



Smartfón Cat[®] S61
Používateľská príručka

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte túto príručku a odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo správne používanie tohto zariadenia.
- Napriek tomu, že ide o robustné zariadenie, prechádzajte nárazom, hádzaniu, pomliaždeniu, perforácii alebo ohýbaniu zariadenia.
- Zariadenie nezapínajte, keď je používanie zariadenia zakázané, prípadne keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečnú situáciu.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte počas šoférovania.
- V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach vždy dodržiavajte pravidlá používania zariadenia a zariadenie vypnite v blízkosti medicínskych prístrojov.
- Ak sa zariadenie nachádza v lietadle, vypnite ho alebo aktivujte režim lietadlo, pretože môže spôsobiť rušenie riadiacich zariadení lietadla.
- Zariadenie vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení, pretože môže ovplyvniť ich výkon.
- Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie ani jeho príslušenstvo. V prípade potreby ho musí opraviť kvalifikovaný personál.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným elektromagnetickým poľom.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá.
- Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom, ako je čerpacia stanica, ani ho neumiestňujte na miesto s vysokou teplotou.
- Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru.
- Používajte len schválené nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu.
- Dodržiavajte všetky zákony alebo nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení, rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.
- V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, kĺby atď.) udržiavajte zariadenie vo vzdialenosti 15 cm od implantátu a na opačnej strane implantátu.
- Pri používaní kábla USB dôsledne dodržiavajte príslušné pokyny v tejto príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo PC.
- Ak telefón vyčistíte produktmi, ktoré obsahujú prchavé organické zlúčeniny (ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok), ovplyvní to merania snímača kvality ovzdušia. Môže trvať až 72 hodín, kým sa snímač vráti do normálneho stavu.

PRÁVNA POZNÁMKA

© 2018 Caterpillar. Všetky práva vyhradené.

Označenia CAT, CATERPILLAR a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia.

www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat ani prenášať v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym spôsobom reprodukovat, distribuovat, modifikovat, dekompilovat, rozkladať, dešifrovat, extrahovat, uplatňovat praktiky reverzného inžinierstva, poskytovat formou lízingu, postupovat ani ďalej licencovat spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi autorských práv na licenčnom základe.

Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory.

OZNÁMENIE

Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tejto príručke nemusia presne zodpovedať zakúpenému produktu alebo jeho príslušenstvu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto zariadenia vrátane textu, obrázkov, hudby, filmov a nezapodovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto zariadení budete znášať vy sami.

NARIADENIA PRE IMPORT A EXPORT

Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre export a import. Zákazníci si musia zaobstarat všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie na export, reexport alebo import produktu uvedeného v tejto príručke, a to vrátane softvéru a technických údajov.

OBSAH

VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S61	6
ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA	6
OBSAH BALENIA	7
FUNKCIE TLAČIDIEL	7
ZAČÍNAME	8
INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY	8
NABÍJANIE BATÉRIE	8
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE	9
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA	9
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA	10
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	10
UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY	10
DISPLEJ	10
PANEL S OZNÁMENIAMI	12
IKONY SKRATIEK	12
MINIAPLIKÁCIE	12
PRIEČINKY	13
ŤUKNITE NA POLOŽKUETY	13
PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA	13
POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO	13
USKUTOČNENIE HOVORU	14
ĎALŠIE OPERÁCIE POČAS HOVORU	15
KONTAKTY	15
POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE	16
WI-FI	16
SMS A MMS	17
BLUETOOTH	18
FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEÍ	19
POUŽÍVANIE TERMÁLNEJ KAMERY	21
POUŽÍVANIE LASEROVÉHO MERANIA	22
POUŽÍVANIE SNÍMAČA KVALITY VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA	25
POČÚVANIE HUDBY	28
POČÚVANIE FM RÁDIA	28
POUŽÍVANIE SLUŽIEB GOOGLE	29

POUŽÍVANIE OBCHODU GOOGLE PLAY STORE	30
SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ	31
SPRÁVA VAŠICH KONT	31
PRISPÔSOBENIE SYNCHRONIZÁCIE VÁŠHO KONTA	31
POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ	32
SPRÁVA ZARIADENIA	33
NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU	33
PERSONALIZÁCIA DISPLEJA	33
KONFIGURÁCIA PROGRAMOVATEĽNÉHO TLAČIDLA	33
NASTAVENIE ZVONENIA	34
NASTAVENIE SLUŽIEB TELEFÓNU	34
POUŽÍVANIE NFC	35
OCHRANA ZARIADENIA	35
AKTIVÁCIA VÝSTRAŽNEJ ANIMÁCIE VODOTESNOSTI/ODOLNOSTI VOČI PRACHU	36
SPRÁVA APLIKÁCIÍ	36
RESETOVANIE ZARIADENIA	36
ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA	37
PRÍLOHA	38
VÝSTRAHY A PREVENTÍVNE OPATRENIA	38
BATÉRIA A NABÍJAČKA	39
ČISTENIE A ÚDRŽBA	40
KOMPATIBILITA S POMÔCKAMI PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM (HAC)	40
VYHLÁSENIE FCC	41
VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA	42
INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)	42
PREVENCIA STRATY SLUCHU	43
SÚLAD S CE SAR	43
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII	43
TABUĽKA SPEKTIER A VÝKONU	44
TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S61	45
VYHLÁSENIE O ZHODE	46

VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S61

Skutočne robustný smartfón S61 je navrhnutý na používanie v exteriéroch a je koncipovaný tak, aby dokázal odolať používaniu v tých najnáročnejších podmienkach. Je navrhnutý tak, aby zvládol extrémne podmienky, s ktorými sa každý deň stretávate pri práci a zábave. Smartfón Cat S61 vás nesklame ani v prípade, ak spadne, namočí sa alebo ho zabudnete nabíť.

Dokáže odolať pádu na betón z impozantnej výšky 1,8 metra, je dostatočne odolný voči teplotným šokom a slanej hmle a je vodotesný po dobu až 60 minút do hĺbky až 3 metre. Smartfón Cat S61 zostane pripojený bez ohľadu na to, čo život prinesie.

Model S61, ktorý je vybavený vstavanou termálnou kamerou FLIR, vám poskytne jasné termálne zábery a merania viacerých bodov, ktoré vám umožnia retroaktívne presne označiť teplotu na vašom obrázku. Je odolný voči prachu a jeho veľký a jasný FHD displej je čitateľný aj v priamom slnečnom svetle a môžete ho použiť dokonca aj s mokрыmi rukami alebo ak máte oblečené rukavice.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA

PÁD ZARIADENIA:

- Odporúčame: Zariadenie používajte do výšky max. 1,8 metra. V tomto výškovom rozsahu je odolné voči pádu.
- Neodporúčame: Silno hodiť zariadenie z výšky väčšej ako 1,8 metra – je odolné, ale nie nezničiteľné.

ODOLNOSŤ VOČI VODE:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať vo vlhkom a mokrom prostredí. Viacdotyková obrazovka funguje, aj keď máte mokré ruky, zariadenie dokáže odolať hĺbke až 3 metre na dobu 60 minút a snímať fotografie a video pod vodou.
- Neodporúčame: Pokúšať sa použiť zariadenie v hĺbke väčšej ako 3 metre.

ODOLNOSŤ VOČI PRACHU A POŠKRIABANIU:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať v špinavom a prašnom prostredí. Smartfón Cat S61 je certifikovaný so stupňom ochrany krytom IP 68 a 69, čo predstavuje najvyšší priemyselný štandard pre odolnosť, je odolný voči prachu a vybavený obrazovkou odolnou voči poškrabaniu.

EXTRÉMNE TEPLoty:

- Odporúčame: Zariadenie používajte v teplotnom rozsahu -25 °C až + 55 °C. Zariadenie dokáže zvládnuť extrémne zmeny teploty: veľmi rýchlu zmenu chladu na teplo a naopak.
- Neodporúčame: Používať zariadenie mimo prevádzkového rozsahu teplôt -25 °C až + 55 °C. Kvôli kovovým bokom odporúčame, aby ste pri manipulácii so zariadením mimo prevádzkového rozsahu teplôt používali ochranné rukavice.

OBSAH BALENIA

- Zariadenie
- Príručka rýchleho spustenia
- Napájací kábel USB a elektrický nabíjací adaptér
- Tovársky namontovaný chránič obrazovky (na zariadení)



1. KONEKTOR PRE NÁHLAVNÚ SÚPRAVU
2. SLÚCHADLO
3. TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE
4. TLAČIDLO DOMOV
5. MIKROFÓN
6. TLAČIDLO SPÄŤ
7. PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLO
8. DVIERKA SIM/SD KARTY
9. PREDNÁ KAMERA
10. ZADNÁ KAMERA
11. TERMOKAMERA
12. BLESK
13. PORT USB
14. REPRODUKTOR
15. OTVOR LASERA
16. SNÍMAČ KVALITY OVZDUŠIA
17. TLAČIDLÁ ZVÝŠENIA/ZNÍŽENIA HLASITOSTI
18. TLAČIDLO NAPÁJANIA

FUNKCIE TLAČIDIEL

TLAČIDLO NAPÁJANIA

- Stlačením a podržaním zariadenie zapnete
- Stlačením a podržaním otvoríte možnosti ponuky **Vypnúť**, keď je zariadenie zapnuté
- Stlačením uzamkníte alebo prebudíte obrazovku, keď je zariadenie v režime spánku
- Dvojitým stlačením otvoríte aplikáciu **Kamera**, keď je zariadenie uzamknuté
- Rýchlym trojnásobným stlačením spustíte aplikáciu **Kamera** v režime pod vodou, keď je zariadenie uzamknuté

TLAČIDLO DOMOV

- Stlačením zobrazíte domovskú obrazovku, keď je zariadenie odomknuté
- Stlačením a podržaním použijete hlasového asistenta **Google assistant**
- Dvojitým stlačením uzamknete alebo prebudíte obrazovku, keď je zariadenie v režime spánku

TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE

- Stlačením otvoríte naposledy použité aplikácie

TLAČIDLO SPÄŤ

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
- Stlačením zatvoríte klávesnicu na obrazovke


TLAČIDLO ZVÝŠENIA/ZNÍŽENIA HLASITOSTI

- Hlasitosť – stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla **Zníženie hlasitosti** znížite hlasitosť hovoru, zvonenia, média alebo budíka
- Snímka obrazovky – súčasne stlačte tlačidlá **Napájanie** a **Zníženie hlasitosti** (snímky obrazovky sa uložia do albumu fotografií)
- Aplikácia Kamera – stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** nasnímate fotografiu, stlačením tlačidla **Zníženie hlasitosti** prepnete na režim videa

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol.
2. Pomocou končeku prsta vytiahnite dvierka na SIM/SD kartu.
3. Kartu Nano SIM vložte do vložky na SIM kartu zlatými kolíkmi smerom nahor.
4. Vložku so SIM kartou opatrne zasuňte späť do priečinka na SIM kartu.

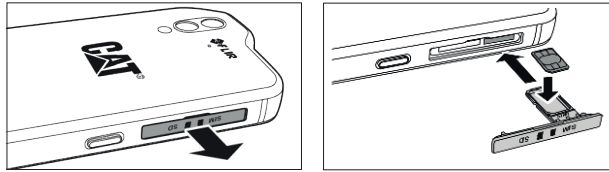

POZNÁMKA:

- Vložka na SIM kartu je pripevnená k bočným dvierkam.
- Dvierka na SIM/SD kartu zatlačte späť do vnútra, kým sa bezpečne nezaistia.

Niektoré zariadenia používajú dve SIM karty.

Ak sú vložené dve SIM karty, obidva priečinky na SIM kartu môžu podporovať službu 4G/3G.


Konfigurácia SIM karty 1: 4G / 3G / 2G

Konfigurácia SIM karty 2: 4G / 3G / 2G

Ak vaše zariadenie používa iba jednu SIM kartu, druhý priečinok sa použije na pamäťovú kartu.

Pamäťovú kartu vložte vykonaním nasledujúcich krokov.

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol.
2. Pomocou končeku prsta vytiahnite dvierka na SIM/SD kartu.
3. Opatrne vytiahnite vložku na pamäťovú kartu a umiestnite na ňu kartu microSD zlatými kolíkmi smerom nahor.
4. Vložku s pamäťovou kartou opatrne zasuňte späť do priečinka na pamäťovú kartu.
5. Vložku so SIM kartou opatrne zasuňte do priečinka na SIM kartu. Dvierka na SIM/SD kartu zatlačte dovnútra, kým sa bezpečne nezaistia.

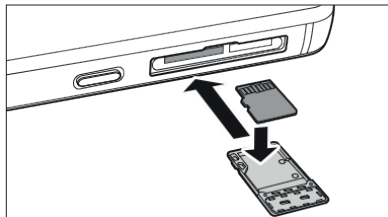

POZNÁMKA:

- Na kartu microSD nepôsobte silou, pretože to môže spôsobiť poškodenie.

NABÍJANIE BATÉRIE


Batériu zariadenia S61 nie je možné odstrániť. Nabitie batérie:

1. Kábel USB pripojte k elektrickému napájacímu adaptéru.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat®. Neschválené zariadenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií a spôsobia neplatnosť záruky.

2. Otvorte kryt portu USB a pripojte kábel USB k portu USB.

Pri pripájaní USB kábla dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmerný tlak. V prípade pokusu o nesprávne zavedenie konektora môže dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

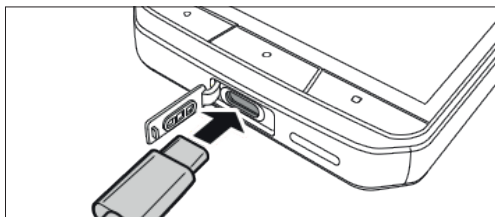

3. Pripojte USB k elektrickému napájacímu adaptéru a zapojte ho do sieťovej zásuvky.
4. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB zo zariadenia a až následne odpojte napájací adaptér zo sieťovej zásuvky. Zatvorte kryt portu USB na zariadení.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nemusí zapnúť ihneď po začiatku nabíjania. Kým sa pokúsíte zapnúť telefón, batériu nechajte niekoľko minút nabíjať. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania.

Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie.

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zo zariadenia zaznie výstraha a zobrazí sa kontextová výzva. Keď je batéria takmer úplne vybitá, telefón sa automaticky vypne.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

ZAPNUTIE

- Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie**.

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a ťuknutím na tlačidlo **SPUSTIŤ** pokračujte v procese nastavovania.

POZNÁMKA:

- Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie.
- Pokiaľ máte na svojej SIM karte zapnutú ochranu osobným identifikačným číslom (PIN), ešte pred uvítacou obrazovkou sa vám zobrazí výzva na zadanie vášho kódu PIN.
- Konto Google je nevyhnutným predpokladom využívania niektorých služieb Google na vašom zariadení. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do existujúceho konta Google alebo na neskoršie nastavenie nového konta.

VYPNUTIE

1. Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** otvorte ponuku s možnosťami **Vypnúť**.
2. Ťuknite na položku **Vypnúť**.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

ČINNOSTI DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

- **Ťuknutie:** Pomocou končeka prsta môžete na obrazovke vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť aplikáciu.
- **Ťuknutie a podržanie:** Ťuknite končekom prsta na položku a držte ju stlačenú dovedy, kým obrazovka nezareaguje (napr. otvorte ponuku možností aktívnej obrazovky, ťuknite na obrazovku a podržte, kým sa nezobrazí ponuka).
- **Potiahnutie prstom:** Posuňte prst na obrazovke vertikálne alebo horizontálne (napr. potiahnutím prstom doľava alebo doprava prepínate medzi obrázkami).
- **Potiahnutie:** Ak chcete presunúť položku, ťuknite a podržte ju prstom a následne ju potiahnite do ktorejkoľvek časti obrazovky.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA




Domovská obrazovka predstavuje začiatkový bod pre prístup k funkciám zariadenia. Zobrazuje ikony aplikácií, miniaplikácie, skratky a ďalšie. Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pomocou rôznych Ťuknite na položkuiet a upravíť ju tak, aby zobrazovala preferované položky.

UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

UZAMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **Napájanie** uzamknete obrazovku. Stále môžete prijímať správy a hovory, aj keď je obrazovka uzamknutá.
2. Ak sa zariadenie ponechá určitý čas v pokoji, obrazovka sa automaticky uzamkne. Dobu trvania tejto funkcie môžete upraviť v nastaveniach.

ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** prebuďte obrazovku. Následne potiahnite ikonu uzamknutia  nahor, aby ste obrazovku odomkli. Ak je to nastavené, zadajte vzor alebo kód PIN.
2. Ak chcete spustiť aplikáciu **Kamera** priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu kamery  smerom nahor.
3. Ak chcete použiť funkciu **Google Voice Search** priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu hlasového vyhľadávania  nahor.

POZNÁMKA:

- Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana zariadenia uzamykaním obrazovky“ na strane 35.


DISPLEJ

ROZVRHNUTIE DISPLEJA

OZNÁMENIA A STAVOVÉ INFORMÁCIE

Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako sú zmeškané hovory alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), spolu s aktuálnym časom.












STAVOVÉ IKONY



Ikony oznámení

Stavové ikony

STAVOVÉ IKONY

4G	Pripojenie k 4G mobilnej sieti		Žiaden signál
LTE	Pripojenie k mobilnej sieti LTE		Režim vibrovania
3G	Pripojenie k 3G mobilnej sieti		Používa sa lokalizačná služba
G	Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti		Batéria na nabitá
E	Pripojenie k EDGE mobilnej sieti		Batéria sa nabíja
H	Pripojenie k HSPA mobilnej sieti		FM rádio je zapnuté
H+	Pripojenie k HSPA+ mobilnej sieti		Režim lietadla
R	Prebieha roaming		Pripojenie k Wi-Fi sieti
	Intenzita signálu mobilnej siete		Pripojenie k Bluetooth zariadeniu
	NFC je zapnuté		

IKONY OZNÁMENÍ

	Nová e-mailová správa		Zmeškaný hovor
	Budík je nastavený		Hlasitý odposluch je aktivovaný
	Blížiaci sa udalosť		Mikrofón telefónu je stlmený
	Synchronizujú sa údaje		Preberajú sa údaje
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou		Nová textová správa
	Nasnímala sa snímka obrazovky		Správa o nezdravej alebo zlej kvalite ovzdušia

PANEL S OZNÁMENIAMI

Oznámenie sa zobrazí po prijatí novej správy, zmeškaní hovoru alebo pri nadchádzajúcej udalosti. Ak chcete zobrazíť operátorov bezdrôtovej siete alebo správu, pripomienky či oznámenie o udalosti, otvorte panel s oznámeniami.

OTVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI

1. Keď sa zobrazí nová ikona, dotknite sa panelu s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami.
2. Ťuknutím na oznámenie otvorte príslušnú aplikáciu.

ZATVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI


1. Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor.
2. Ak chcete zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), ťuknite na oznámenie, podržte ho a potiahnite k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

POZNÁMKA:

- Preferencie oznámení môžete zmeniť v položke **Nastavenia > Aplikácie a oznámenia**.

IKONY SKRATIEK

PRIDANIE NOVEJ POLOŽKY NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU

1. Na domovskej obrazovke potiahnutím prstom smerom nahor alebo ťuknutím na ikonu  zobrazte všetky aplikácie.
2. Ak chcete pridať položku na domovskú obrazovku, potiahnite jej ikonu na zvolené miesto.

PRESUNUTIE POLOŽKY NA DOMOVSKEJ OBRAZOVKE

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na zvolené miesto na obrazovke a potom prst uvoľnite.

POZNÁMKA:

- Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na ikonu.

ODSTRÁNENIE POLOŽKY Z DOMOVSKEJ OBRAZOVKY

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa nezväčší.
2. Prst nedvíhajte, ikonu potiahnite na ikonu **Odstrániť** a následne položku pustite.
3. Ak chcete odinštalovať aplikáciu, postupujte podľa krokov 1 a 2 a potiahnite ikonu na položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

MINIAPLIKÁCIE

Miniaplikácia vám umožňuje zobrazíť náhľad alebo používať aplikáciu. Miniaplikácie môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien. V telefóne je už nainštalovaných niekoľko miniaplikácií. Ďalšie aplikácie si môžete prevziať z obchodu **Google Play**.

PRIDANIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknutím na možnosť **Miniaplikácie** si pozrite, čo je k dispozícii.
3. Potiahnite zvolenú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.

ODSTRÁNENIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite na ikonu miniaplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, potiahnite ikonu na položku **Odstrániť** a následne prst uvoľnite.

PRIEČINKY

VYTVORENIE PRIEČINKA

Jednotlivé aplikácie môžete zoskupiť na domovskej obrazovke tak, že potiahnete ikonu alebo skratku a uvoľníte ju nad druhou ikonou alebo skratkou. Tým sa vytvorí nový priečink, do ktorého môžete pridať položky podľa svojho výberu.

PREMENOVANIE PRIEČINKA

1. Ťuknutím otvorte priečink.
2. V záhlaví zadajte nový názov priečinka.
3. Stlačte tlačidlo **Späť**.

TAPETY

ZMENA TAPETY

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku **Tapety**.
3. Prejdite dostupnými možnosťami.
4. Ťuknite na položku **Nastaviť tapetu** na vybranom obrázku a následne vyberte, či ho chcete nastaviť ako tapetu uzamknutej obrazovky, domovskej obrazovky alebo oboch obrazoviek.

PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA

Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi zariadením a PC v režime MTP mediálneho zariadenia.



1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou napájacieho kábla USB.
2. Otvorte panel s oznámeniami a možnosti pripojenia USB. Dvakrát ťuknite na položku **Nabíjanie USB tohto zariadenia** a zobrazte viac možností.
3. Ťuknutím na položku **Preniesť súbory** aktivujete režim MTP.
4. Zariadenie by sa malo zobrazíť ako vymeniteľné zariadenie a mala by sa zobrazíť interná kapacita úložiska telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, zobrazí sa aj karta microSD. Skopírujte vybrané súbory do zariadenia.

POZNÁMKA:

- Ak používate počítač MAC, musíte si prevziať ovládače z lokality: <http://www.android.com/filetransfer/>

POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO

Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia. Namiesto vypnutia zariadenia ho môžete nastaviť do režimu lietadla.

1. Ťuknite na položku **^ > Nastavenia** .
2. Ťuknite na položku **Sieť a internet**.
3. Posunutím prepínača režimu lietadla doprava  aktivujete funkciu.

POZNÁMKA:

- K režimu lietadla sa môžete dostať aj z domovskej obrazovky potiahnutím panela s oznámeniami smerom nadol.

USKUTOČNENIE HOVORU




Hovor môžete uskutočniť viacerými spôsobmi.

1. Vytočte číslo pomocou klávesnice.
2. Vyberte číslo zo zoznamu kontaktov.
3. Vyberte číslo z webovej stránky alebo dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo.

POZNÁMKA:

- Počas prebiehajúceho hovoru môžete buď prijať prichádzajúce hovory, alebo ich odoslať do hlasovej schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi.
- Počas prebiehajúceho hovoru sa môžete stlačením tlačidla **Domov** vrátiť na domovskú obrazovku a používať iné funkcie. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, panel s oznámeniami potiahnite nadol a ťuknite na položku **Prebiehajúci hovor**.

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU KLÁVESNICE

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Potom ťuknutím na položku  zobrazte klávesnicu.
2. Ťuknutím na príslušné číselné tlačidlá zadajte telefónne číslo.
3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu ťuknite na položku .





Tip: Zariadenie podporuje funkciu **SmartDial**. Keď zadávate číslo pomocou klávesnice, funkcia automaticky prehľadá vaše kontakty a zobrazí zoznam možností pre tie, ktoré zodpovedajú číslu. Ak chcete zobraziť viac možných zhôd, môžete zatvoriť klávesnicu.

4. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu ťuknite na položku .

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU POLOŽKY KONTAKTY


1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku  > **Kontakty**  obrazte zoznam kontaktov. Na klávesnici ťuknutím na kartu  zobrazte zoznam kontaktov.
2. Vyberte kontakt.
3. Ťuknutím na telefónne číslo zavolajte príslušnému kontaktu.

USKUTOČNENIE HOVORU Z DENNÍKA HOVOROV

1. Ťuknutím na kartu  > **Telefón**  obrazte zoznam posledných hovorov. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovaný kontakt, ťuknutím na položku  > **História hovorov** zobrazíte celú históriu hovorov.
2. Vyberte kontakt zo zoznamu a ťuknutím na položku  uskutočnite hovor.

PRIJATIE ALEBO ODMIETNUTIE HOVORU

Keď vám niekto volá, obrazovka prichádzajúceho hovoru zobrazí ID volajúceho a ďalšie informácie o volajúcom, ktoré ste vložili do položky **Kontakty**.

- Ak chcete prijať hovor, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- Ak chcete odmietnuť hovor, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- Ak chcete odmietnuť hovor a poslať správu priamo volajúcemu, ťuknite na panel s oznámením hovoru a potiahnite ikonu  nahor, následne vyberte jednu z možností šablón správ alebo ťuknutím na položku **Napísať vlastnú** napíšte vlastnú správu.


UKONČENIE HOVORU

Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky .

ĎALŠIE ČINNOSTI POČAS HOVORU

PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI

Ak počas prebiehajúceho hovoru dostanete nový hovor, môžete medzi nimi prepínať.

1. Keď prebiehajú oba hovory, ťuknite na položku .
2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a budete prepojený(-á) na druhý hovor.

KONTAKTY

Aplikácia **Kontakty** umožňuje ukladať a spravovať informácie o kontaktoch.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KONTAKTY

Keď nastavujete zariadenie, aplikácia **Kontakty** zobrazí správu o spôsobe pridávania kontaktov. Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:


- Ťuknite na položku  a následne na položku **Kontakty** .
- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke, následne ťuknite na kartu , aby ste zobrazili zoznam kontaktov.

POZNÁMKA:

- Všetky vaše kontakty sa zobrazia zoradené podľa abecedy v rolovacom zozname.


KOPÍROVANIE KONTAKTOV

Kontakty môžete skopírovať zo SIM karty alebo uložiť do interného úložiska zariadenia alebo na pamäťovú kartu.



1. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Import**.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup importu kontaktov zo SIM karty:
Ťuknite na položku **SIM karta**. Vyberte kontakt(-y) a ťuknutím na položku **IMPORT** naimportujte vybraný kontakt(-y).
 - Postup importu kontaktov z interného úložiska alebo pamätevej karty:
Ťuknite na položku **Súbor .vcf**. Vyberte umiestnenie, kam sa majú importovať kontakty a ťuknutím na súbor *.vcf importujte kontakty.

ZÁLOHOVANIE KONTAKTOV



Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu alebo do interného úložiska.

1. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Export**.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup exportu kontaktov na SIM kartu:
Ťuknite na položku **SIM karta**. Vyberte kontakt(-y) a ťuknutím na položku **OK** skopírujte vybraný kontakt(-y).
 - Postup exportu kontaktov do interného úložiska:
Ťuknite na položku **Exportovať do súboru .vcf**. Vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť kontakty, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


PRIDANIE NOVÉHO KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  alebo  pridajte nový kontakt.
2. Zadať názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo alebo adresa.
3. Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** uložte kontaktné informácie.

PRIDANIE KONTAKTU MEDZI OBLÚBENÉ POLOŽKY


1. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať medzi **Oblúbené položky**.
2. Ťuknite na položku  vedľa mena a farba ikony sa zmení na bielu  a kontakt sa pridá.

VYHLADANIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  pridajte nový kontakt.
2. Zadajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Počas písania sa kontakty s vyhovujúcimi menami budú zobrazovať v poli vyhľadávania.


ÚPRAVA KONTAKTU

Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.


1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Ťuknite na položku .
3. Vykonaajte požadované zmeny kontaktných údajov a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**. Ak chcete zmeny zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Späť**.

KOMUNIKÁCIA S VAŠIMI KONTAKTMI

S kontaktom sa môžete spojiť prostredníctvom telefonického hovoru, textovej (SMS) alebo multimediálnej (MMS) správy z karty **Kontakty** alebo **Obľúbené položky**.

1. V zozname kontaktov kliknite na kontakt, s ktorým chcete komunikovať.
2. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na telefónne číslo uskutočnite hovor.
 - Alebo ťuknutím na položku  odošlite správu.

ODSTRÁNENIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.
2. Ťuknite na položku  > **Odstrániť**.
3. Potvrďte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE



ZOBRAZENIE PANELU KLÁVESNICE

Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť ťuknutím na textové pole. Stlačením tlačidla **Späť** skryte klávesnicu.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE V ZOBRAZENÍ NA ŠÍRKU

Ak máte ťažkosti s používaním klávesnice v zobrazení na výšku, jednoducho otočte zariadenie na šírku. Obrazovka teraz zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie rozloženie klávesnice.

PRISPÔBOBENIE NASTAVENÍ KLÁVESNICE

1. Ťuknite na položku  > **Nastavenia**  > **Jazyk a vstup**.
2. Vykonaajte jeden z nasledujúcich úkonov:
 - Ťuknutím na položku **Virtuálna klávesnica** nakonfigurujte nastavenia klávesnice Google a hlasového písania Google.
 - Ťuknutím na položku **Fyzická klávesnica** nakonfigurujte nastavenia externej klávesnice.
 - Ťuknutím na položku **Pokročilé** získate prístup k nastaveniam týkajúcich sa pomoci so vstupmi.

WI-FI®

Aby mohlo zariadenie využívať sieť Wi-Fi, je nutný prístup k bezdrôtovým bodom prístupu (hotspotom).

ZAPNUTIE WI-FI A PRIPOJENIE K BEZDRÔTOVEJ SIETI

1. Ťuknite na položku  > **Nastavenia**  > **Sieť a internet**.
2. Ťuknite na položku **Wi-Fi** a posuňte prepínač Wi-Fi smerom doprava .

3. Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Ak vyberiete otvorenú sieť, zariadenie sa pripojí automaticky. Ak vyberiete zabezpečenú sieť, musíte zadať heslo a ťuknúť na položku **Pripojiť**.

POZNÁMKA:

- Ak ste sa k zabezpečenej sieti pripojili už predtým, nemusíte znova zadávať heslo, okrem prípadu, ak sa obnovili predvolené nastavenia zariadenia alebo sa zmenilo heslo siete Wi-Fi.
- Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu.

Tip: Na obrazovke Wi-Fi nastavení ťuknutím na položku **Pridať sieť** pridajte novú sieť Wi-Fi.

SMS A MMS



OTVORENIE APLIKÁCIE SPRÁVY

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > **Správy** .

VYTVORENIE A ODOSLANIE TEXTOVEJ SPRÁVY





Môžete vytvoriť novú textovú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ.

1. Ťuknutím na položku  vytvorte novú textovú alebo multimedialnú správu, prípadne ťuknutím otvorte existujúce vlákno správ.
2. Do poľa **Príjemca** zadajte telefónne číslo alebo názov kontaktu. Počas písania sa funkcia SmartDial pokúsi o nájdenie zhody s kontaktami zariadenia. Ťuknite na navrhovaného príjemcu alebo pokračujte v písaní. Ak chcete otvoriť existujúce vlákno správ, jednoducho naň ťuknite.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu. Ak stlačíte tlačidlo **Späť** počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname správ. Ťuknutím na správu môžete pokračovať.
4. Keď je správa pripravená na odoslanie, ťuknite na položku .


POZNÁMKA:

- Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.

VYTVORENIE A ODOSLANIE MULTIMEDIÁLNEJ SPRÁVY

1. Na obrazovke správ ťuknite na položku .
2. Zadajte telefónne číslo alebo meno kontaktu do poľa **Príjemca** alebo prechádzajte zoznamom kontaktov a nájdite kontakt, ktorému chcete poslať správu. Ťuknutím na položku  začnete skupinovú konverzáciu.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
4. Znovu ťuknite na položku  a vyberte typ mediálneho súboru. Vyberte súbor na pripojenie.
5. Vaše zariadenie je teraz v multimedialnom režime. Keď skončíte, ťuknite na položku .

OTVORENIE SPRÁVY A ODPOVEDANIE NA ňU

1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno textovej alebo multimedialnej správy.
2. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
3. Keď skončíte, ťuknite na položku .

PRISPŔOBNIE NASTAVENÍ SPRÁV

V zozname správ ťuknutím na položku  > **Nastavenia** prispôbte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

Predvolená aplikácia pre SMS: Zadajte predvolenú aplikáciu pre SMS (predvolená je možnosť **Správy**)

Oznámenia

- **Dôležitosť:** Nastavte úroveň dôležitosti vašich SMS oznámení.
- **Zvuk:** Nastavte zvonenie pre nové správy.
- **Vibrovanie:** Posunutím prepínača smerom doprava aktivujte vibrovanie zariadenia pre nové správy.
- **Na uzamknutej obrazovke:** Vyberte, ktoré oznámenia sa objavia na obrazovke.
- **Zobraziť bod oznámenia:** Vyberte, či sa vedľa aplikácie zobrazí bod oznámenia.
- **Nahradiť možnosť „Nerušit“:** Toto nastavenie prepne oznámenia, keď je telefón nastavený do režimu **Nerušit** a nastaví možnosť **Iba prioritné**.

Pokročilé

- **Správa skupinových notifikácií:** Aktivácia tejto možnosti automaticky skombinuje oznámenia do jednej skupiny.

BLUETOOTH®

Váš smartfón Cat S61 je vybavený rozhraním Bluetooth. Umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie k ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, komunikovať bez pomoci rúk s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo dokonca prenášať fotografie zo zariadenia do PC.

Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov od iných zariadení Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť pripojenie Bluetooth.

ZAPNUTIE ROZHRAINIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > **Nastavenia**  > **Pripojené zariadenia**.
2. Ťuknite na položku **Bluetooth** a posunutím prepínača doprava  aktivujte funkciu.

Keď sa rozhranie Bluetooth zapne, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona Bluetooth.

PÁROVANIE A PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

Bluetooth vám umožňuje nasledovné:

- Používať hands-free Bluetooth zariadenie.
- Používať mono alebo stereo Bluetooth náhlavnú súpravu.
- Na diaľku ovládať obsah prehrávaný cez Bluetooth náhlavnú súpravu.

Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, musíte spárovať zariadenie s iným zariadením Bluetooth nasledovne:

1. Overte si, či máte na zariadení povolenú funkciu Bluetooth.
2. Ťuknite na položku **Párovať nové zariadenie**. Smartfón Cat S61 následne vyhľadá zariadenia Bluetooth v dosahu.
3. Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete spárovať.
4. Podľa pokynov na obrazovke nadviažte spojenie.

POZNÁMKA:



- Po vytvorení partnerstva už nebudete musieť zadať heslo, ak sa znova pripojíte k tomuto zariadeniu Bluetooth.

ODOSIELANIE SÚBOROV CEZ ROZHRAINIA BLUETOOTH

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi. Odosielanie súborov cez rozhranie Bluetooth:

1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete odoslať.
2. Ťuknite na položku  > **Bluetooth** a následne vyberte spárované zariadenie.

ODPOJENIE ALEBO ZRUŠENIE SPÁROVANIA ZARIADENIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > **Nastavenia**  > **Pripojené zariadenia**.
2. Ťuknite na položku **Bluetooth**.
3. V možnosti pripojeného zariadenia ťuknite na položku  a následne ťuknutím na položku **ZABUDNÚŤ** potvrdíte odpojenie.

FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEOA

Smartfón Cat S61 môžete použiť na snímanie a zdieľanie fotografií a videí.

SPUSTENIE KAMERY

Ak chcete spustiť aplikáciu Kamera, postupujte takto:




- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > **Kamera** .

Stlačením tlačidla **Späť** alebo **Domov** zavrite kameru.

NASNÍMANIE FOTOGRAFIE

1. Ťuknite na položku  > **Kamera** .
- Aplikácia sa predvolene otvorí v režime kamery. V opačnom prípade kliknite na ikonu v pravej spodnej časti obrazovky.

POZNÁMKA:

- Ak chcete prepnúť medzi prednou a zadnou kamerou, ťuknite na položku  alebo stlačte a podržte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**.
- 2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.
 - Ťuknutím na obrazovku zaostríte na konkrétnu oblasť.
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťuknutím na položku  zmeňte nastavenia kamery. Vyberte režim scény, nastavte samospúšť, upravte vyváženie bielej, upravte ISO, nastavte ochranu proti blikaniu alebo upravte vlastnosti obrázka.
- 3. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.
 - Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

POZNÁMKA:

- V aplikácii **Kamera** môžete fotografovať aj stlačením klávesu **Zvýšenie hlasitosti**.

PREHLIADANIE FOTOGRAFÍ

Ak chcete prehliadať svoje fotografie, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:




- Ak sa nachádzate v aplikácii **Kamera**, ťuknite na miniatúru poslednej fotografie v ľavom dolnom rohu.

POZNÁMKA:

- Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu fotoaparátu, stlačte tlačidlo **Späť** alebo ťahajte prstom doľava, kým sa znovu nezobrazí obrazovka snímania.
- Ťuknutím na položku  > **Fotografie**  zobrazíte všetky fotografie a videá.

ÚPRAVY A ZDIEĽANIE FOTOGRAFÍ

Pri prehľadávaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti:








- Upraviť: Ťuknite na položku  a upravte svoje fotografie pomocou viacerých dostupných možností.
- Zdieľať: Ťuknutím na položku  zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Odstrániť: Ťuknutím na položku  odstráňte fotografie, ktoré nechcete.

NAKRÚCANIE VIDEOA



1. Ťuknite na položku  > **Kamera** .

2. Stlačením tlačidla **Zníženie hlasitosti** prepnete do režimu Video.







POZNÁMKA:

- Ak chcete prepnúť medzi prednou a zadnou kamerou, ťuknite na položku  alebo stlačte a podržte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**.
3. Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
 4. Počas nakrúcania postupujte takto:
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťuknutím na položku  pozastavíte nahrávanie. Ak chcete pokračovať, ťuknite na položku .
 - Ťuknutím na položku  vypnete mikrofón. Ak ho chcete znova zapnúť, ťuknite na položku .
 - Ak chcete fotiť, ťuknite na obrazovku.
 5. Ťuknutím na položku  prestanete nakrúcať.

PREHLIADANIE VIDEÍ

Ak chcete zobraziť nakrútené video, ťuknite na miniatúru najnovšieho nakrúteného videa vedľa položky . Následne ťuknutím na položku  prehráte video.


NASNÍMANIE PANORAMATICKEJ FOTOGRAFIE

1. Ťuknite na položku  > **Kamera** .
2. Ťuknutím na položku  a položku  prepnete do režimu Panoráma.
3. Ťuknite na položku  a začnite snímať fotografiu.
4. Zvoľte si smer, ktorým chcete snímať, a následne pomaly pohybujte zariadením v zvolenom smere.
5. Keď sprievodca snímaním dosiahne koncový bod, snímanie sa ukončí. Ak chcete snímanie manuálne zastaviť, ťuknite na položku .

NASNÍMANIE FOTOGRAFIE POD VODOU

1. Ťuknite na položku  > **Kamera** .
2. Ťuknutím na položku  a položku  prepnete do režimu Pod vodou.



POZNÁMKA:

- Ak chcete prepnúť medzi prednou a zadnou kamerou, ťuknite na položku  alebo stlačte a podržte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**.

POUŽÍVANIE FOTOGRAFIÍ

Aplikácia **Fotografie** automaticky vyhľadá obrázky a videá uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte. Vyberte album/priečinok a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na zdieľanie s inými aplikáciami.

OTVORENIE FOTOGRAFIÍ



Ťuknutím na položku  > **Fotografie**  otvorte aplikáciu. Aplikácia **Fotografie** kategorizuje obrázky a videá podľa miesta uchovania a tieto súbory ukladá do priečinkov. Ak chcete zobraziť obrázky alebo videá v priečinku, ťuknite na priečinok.

ZOBRAZENIE FOTOGRAFIE

1. V aplikácii **Fotografie** ťuknutím na priečinok zobrazíte fotografie vo vnútri.
2. Ťuknutím na obrázok ho zobrazíte v režime na celú obrazovku. Následne môžete rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, umiestnite dva prsty od seba na mieste obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte zariadenie, obrázok sa prispôbí príslušnému otočeniu.

VYTVORENIE VÝREZU OBRÁZKA V APLIKÁCIÍ FOTOGRAFIE

1. Pri prehliadaní obrázka ťuknite na položku .
2. Následne ťuknite na položku  a pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať.
 - Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu.
 - Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť obrázka.
3. Ťuknite na položku **HOTOVO > ULOŽIŤ** a uložte výrez obrázka.
 - Ak chcete zahodiť zmeny, dvakrát stlačte tlačidlo **Späť** a ťuknite na položku **ZAHODIŤ**.

POUŽÍVANIE TERMÁLNEJ KAMERY

Váš smartfón Cat S61 obsahuje termálnu kameru, ktorá dokáže zobrazovať a merať kontrastné povrchové teploty. Termálna kamera sa ovláda pomocou aplikácie **MyFLIR**, ktorú nájdete na domovskej obrazovke.

POZNÁMKA:












- Udávaná teplota sa vždy vypočítava ako odhad a nesmie sa interpretovať ako exaktné meranie.
- Teplotu ovplyvňujú mnohé faktory vrátane vzdialenosti od predmetu a účinnosti predmetu pri vyžarovaní energie ako tepelného žiarenia. Teploty tiež môžu ovplyvňovať denná doba, poveternostné podmienky alebo odrazy od iných predmetov v blízkosti.

OTVORENIE TERMÁLNEJ KAMERY





1. Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:
 - Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
 - Ťuknite na položku  > **MyFLIR** .

Stlačením tlačidla **Späť** alebo **Domov** zavrite kameru.






NASNÍMANIE FOTOGRAFIE

1. Aplikácia **MyFLIR** sa predvolene spustí v režime fotoaparátu. V opačnom prípade ťuknite na položku  a výberom položky  prepnite na režim fotoaparátu.
2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.
 - Ťuknutím na položku  môžete meniť farebnú paletu.
 - Ťuknutím na položku  môžete konfigurovať nastavenia kamery.
 - Ťuknutím na položku  môžete vybrať režim videa. K dispozícii sú možnosti **Infračervené s MSX** alebo **Vizuálne**. Pri pohľade na predmet v blízkosti telefónu posúvaním jazdca nastavíte vyrovnanie MSX.
 - Ťuknite na položku  pridáte režim **Bodové meranie**.
 - Ťuknutím na položku  zobrazíte **Infračervený rozsah** na pravej strane obrazu. Infračervený rozsah zobrazuje vzťah medzi farbou a teplotou v obraze. Nastavte infračervený rozsah zadaním hornej/spodnej teploty alebo posunutím/stiahnutím infračerveného rozsahu. Dvojitým ťuknutím na infračervený rozsah nastavíte automatické sfarbenie.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete automatické sfarbenie infračerveného obrazu.
 - Ťuknutím na položku  môžete prepnúť medzi normálnym režimom scény s dynamickým rozsahom (až do 120 °C) a režimom scény s dynamickým rozsahom pre vysokú teplotu (až do 400 °C).
 - Ťuknutím na položku  manuálne vykonáte kalibráciu obrazu. Pozrite si časť **Ladenie**.
3. Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

NAKRÚCANIE VIDEO












1. Ťuknite na položku  a výberom v ponuke  prepnite do režimu Video.
2. Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Ak chcete zastaviť nakrúcanie, ťuknite na položku .

VYTVORENIE ZRÝCHLENÉHO VIDEO

1. Ťuknite na položku  a výberom položky  prepnite do režimu **Zrýchlené video**.
2. Ťuknutím na položku  otvorte ponuku nastavenia zrýchleného videa. Nakonfigurujte podľa potreby.
3. Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Ak chcete zastaviť nakrúcanie, ťuknite na položku .

ZOBRAZENIE ZAZNAMENANÝCH FOTOGRAFIÍ ALEBO VIDEA

Ak chcete otvoriť najnovšie nasnímané fotografie alebo videá, ťuknite na miniatúrnu snímku v pravom spodnom rohu obrazovky.

1. Ťuknutím na položku  prepnete na zobrazenie **Knižnica**.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
3. Ťuknutím na položku  prehráte video.
4. Ťuknutím na položku  upravíte fotografiu. Ťuknutím na položku  zmeníte režim **Bodové meranie**, ťuknutím na položku  môžete vybrať medzi možnosťami videa **Infračervené s MSX** a **Vizuálne** alebo ťuknutím na položku  zmeníte farebnú paletu. Keď skončíte, ťuknutím na položku  uložte zmeny.
5. Ťuknutím na položku  zdieľajte vybraný súbor prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
6. Ťuknutím na položku  odstránite vybraný súbor. Ťuknutím na položku **OK** potvrdíte vymazanie.
7. Ťuknutím na položku  zobrazíte informácie o nasnímanom súbore vrátane dátumu, času, farebnej palety, teploty, emisivity a lokality.
8. Ťuknutím na položku  spustíte aplikáciu **FLIR Tools**, ktorá sa môže použiť aj na prehliadanie a úpravu fotografií.


LADENIE

Fotoaparát obsahuje vo vnútri mechanickú uzávierku, ktorá sa periodicky aktivuje a umožňuje tepelnej kamere vykonať kalibráciu alebo obnovenie snímky. Keď sa aktivuje uzávierka, obraz na okamihu zamrzne.


Účelom uzávierky je umožniť kamere poskytovať obraz vo vyššej kvalite. Telefón S61 vykonáva operáciu ladenia automaticky na periodickej báze. Upozorňujeme, že keď je zapnuté bodové meranie, k ladeniu bude dochádzať častejšie.

MERANIE TEPLoty POMOCOU BODOVÝCH MERANÍ

Pomocou **bodového merania** môžete merať teploty povrchov na uloženom tepelnom zobrazení alebo živom obraze termálnej kamery.

1. Ťuknite na položku  a následne na ňu ťuknite znova v podponuke, ktorá sa zobrazí nižšie.
2. Na displeji sa zobrazí bodové meranie s údajom o teplote.
3. Ťuknite na bodové meranie a presuňte ho na iný bod. Pridať môžete max. tri bodové merania.
4. Ťuknutím a podržaním bodového merania ho môžete odstrániť.


Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBRÁZKA:

1. Ťuknite na položku **Galéria MyFLIR** , následne ťuknite na ikonu úprav.
2. Ťuknite na ikonu **Bodové meranie** a v podponuke na ňu ťuknite znova.
3. Na displeji sa zobrazí bodové meranie. Ťuknite naň a posuňte ho do zvolenej pozície.
4. Pridať môžete max. tri bodové merania. Ťuknutím a podržaním bodového merania ho môžete odstrániť.

POZNÁMKA:

Ak chcete na živom obraze termálnej kamery prepnúť medzi stupňami Celsia a Fahrenheita, vyberte položku **Ponuka > Nastavenia** a následne posuňte prepínač **Jednotka teploty**.



ZMENA FAREBNÝCH PALIET


Môžete si vybrať z množstva vizualizácií pre rôzne teploty tak, že vyberiete ikonu farebnej palety  a vyberiete si jednu z deviatich farebných schém.

POUŽÍVANIE LASEROVÉHO MERANIA

Smartfón Cat S61 je vybavený laserovým systémom merania vzdialenosti a plochy.

MERANIE VZDIALENOSTI

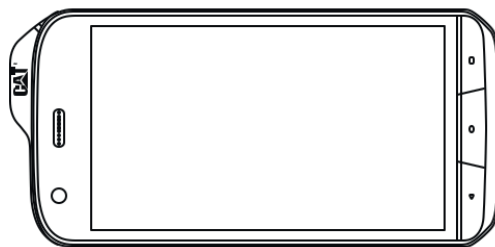

1. Ťuknutím na položku  > **Meranie**  spustíte aplikáciu.
2. Držte prístroj vodorovne a vyrovnaný. Aby sa dosiahli presné výsledky, musí byť rovnobežný s meraným povrchom.





3. Namierte červený laser v zadnej časti zariadenia na povrch, ktorý chcete merať.
4. Počkajte, kým aplikácia zistí miesto laserového bodu označeného zeleným štvorcem alebo ťuknite na miesto laserového bodu na obrazovke.

POZNÁMKA:

Laserom nemierte na lesklý, veľmi jasný alebo priehľadný cieľ, ako je napríklad zdroj svetla, lesklý kov, sklo atď. Mohlo by to spôsobiť nepresnosť merania.

- Ak chcete upraviť nastavenia súvisiace s meraním, ťuknite na položku .
- Ak chcete upraviť expozíciu, ťuknite na ikonu  a posuňte jazdca smerom nahor (zvýšenie) alebo nadol (zníženie).



5. Ťuknutím na položku  odmerajte vzdialenosť.
 - Keď sa laserový bod nachádza v zelenom štvorci, ťuknite na položku .
 - Vyrovnanie zeleného zameriavača na strede laserového bodu môžete jemne doladiť tak, že obraz posuniete nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 - V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí vzdialenosť.
 - Tento obrázok môžete uložiť alebo ukončiť pomocou ikon na pravej strane obrazovky.

POZNÁMKA:

Obrázky sa automaticky neuložia, pokiaľ v nastaveniach nezapnete položku **Automatické uloženie**.

PRIDÁVANIE ĎALŠÍCH MERANÍ:


- Do obrázu môžete pridať merania pomocou priamok a trojuholníkových alebo štvorcových plôch.
- Môžete to vykonať okamžite po nasnímaní obrázka alebo na obrázku uloženom v galérii Meranie.




POZNÁMKA:

Ďalšie merania je možné presne pridať do častí obrázka, ktoré zobrazujú objekty, ktoré sú v rovnakej vzdialenosti ako povrch, na ktorom je zobrazený laserový bod.

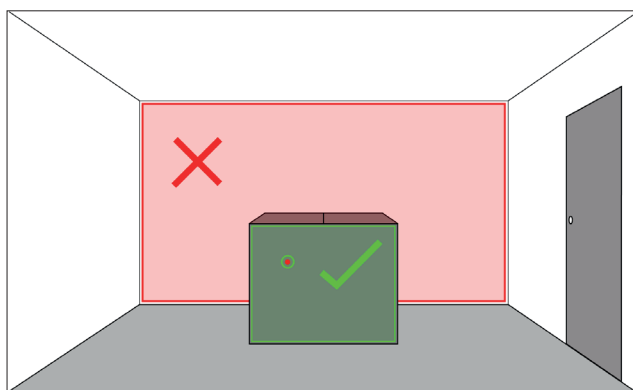

Ak napríklad obrázok zobrazuje krabicu pred stenou a laserový bod a nachádza sa na krabici, ďalšie merania sa môžu vykonať iba na povrchu krabice. Pokus o zmeranie steny bude mať za následok nesprávne výsledky.



MERANIE DĹŽKY

1. Vykonajte kroky 1 až 5 z časti **Meranie vzdialenosti**.
2. Ťuknite na ikonu priamky .
3. Ťuknite a podržte jeden koniec priamky. Posuňte ho na okraj priestoru, ktorý chcete odmerať.
4. Ťuknite a podržte druhý koniec priamky a umiestnite ho na druhý okraj priestoru.
5. Umiestnenia koncových bodov môžete jemne doladiť pomocou kontextového okna.
6. Zobrazí sa dĺžka priamky.

MERANIE PLOCHY

1. Vykonajte kroky 1 až 5 z časti **Meranie vzdialenosti**.
2. Ťuknite na ikonu **Trojuholník**  alebo **Plocha** .
3. Ťuknite, podržte a presúvajte jednotlivé rohy tak dlho, kým nepokryjete plochu, ktorú chcete odmerať.
4. Jednotlivé body zeleného poľa umiestnite nad oblasť, ktorú chcete odmerať.
5. Zobrazí sa dĺžka každej priamky s meraním plochy v strede.

Tipy:

- Ak chcete odstrániť priamku, trojuholník alebo meranie plochy na obrázku, ktorý sa neuložil, ťuknite, podržte a následne vyberte položku **ODSTRÁNIŤ**.
- V ponuke Nastavenia môžete zmeniť jednotku merania.

- Aktivujte položku **Automatické uloženie** v ponuke **Nastavenia**. Každé vykonané meranie nájdete v Galérii meraní.
- Aktivácia mriežky v ponuke **Nastavenia** vám pomôže pri udržiavaní vyrovnanosti zariadenia.

KALIBRÁCIA

Zachovajte presnosť svojich meraní pravidelnou kalibráciou lasera/kamery.

- Zmerajte výšku povrchu pomocou metra.
- Umiestnite zariadenie na povrch s kamerou a laserom nasmerovanými cez okraj.
- Ťuknite na položku **Kalibrovať** v ponuke **Nastavenia**.
- Zadať vzdialenosť odmeranú metrom.
- Vykonajte meranie k bodu.
- Zariadenie je skalibrované.

POUŽÍVANIE SNÍMAČA KVALITY VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA

Smartfón Cat S61 je vybavený snímačom kvality vnútorného ovzdušia. Zisťuje látky znečisťujúce ovzdušie (prchavé organické zlúčeniny alebo VOC) a upozorní používateľa.


POZNÁMKA:


Táto aplikácia je určená na to, aby vám poskytla relatívny ukazovateľ prítomnosti a úrovne prchavých organických zlúčenín vo vašom prostredí. Táto aplikácia nie je nástrojom na kontrolu bezpečnosti oblastí. Nesmie sa používať v život ohrozujúcich situáciách alebo v prípade rizika vzniku zranenia alebo choroby.



Keď je zariadenie nové, kalibrácia senzora VOC môže trvať až 36 hodín. Je to spôsobené tým, že z výrobného procesu mohli ostať zvyškové VOC, ktoré sa musia samovoľne odstrániť z telefónu.

Ak telefón vyčistíte produktmi, ktoré obsahujú prchavé organické zlúčeniny (ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok), ovplyvní to merania snímača kvality ovzdušia. Môže trvať až 72 hodín, kým sa snímač vráti do normálneho stavu.


ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ

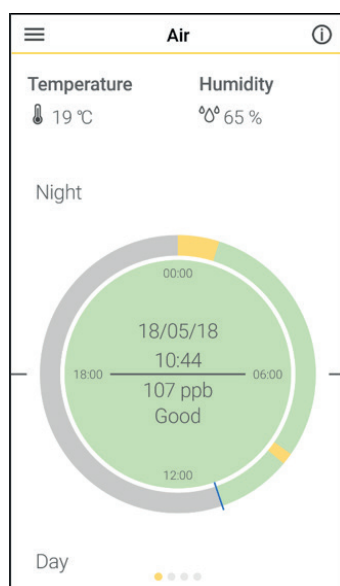1. Ťuknutím na položku **^ > Vzduch**  spustíte aplikáciu.
2. Prečítajte si upozornenie a ťuknutím na položku **ROZUMIEM** zrušte stránku.
3. Na hlavnej stránke sa na obrazovke zobrazujú aktuálne údaje o teplote, úrovni vlhkosti a kvalite ovzdušia.



- Posunutím prstom doľava zobrazíte viac informácií.
- Ťuknutím na položku  > **Nastavenia** zmeníte nastavenia upozornení.
- Ťuknutím na položku  > **About** sa dozviete viac o VOC.


Hodnota ppb vo vnútri kruhu na domovskej obrazovke aplikácie zobrazuje obsah VOC v okolitom ovzduší.

Farba kruhu na prvý pohľad udáva úroveň VOC. Ťuknutím na ikonu informácií  v pravom hornom rohu obrazovky zistíte, čo znamenajú jednotlivé úrovne kvality ovzdušia.


Posunutím prstom doľava zobrazíte úroveň VOC vo forme grafu. Ťuknutím na tento graf zmeníte časovú mierku v rozmedzí 5 minút, 10 minút, 1 hodina, 3 hodiny, 12 hodín a 24 hodín.



Ďalším posunutím obrazovky doľava zobrazíte 7-dňovú históriu kvality ovzdušia. To je užitočné na zistenie denne sa vyskytujúceho nekvalitného ovzdušia, takže môžete urobiť kroky, aby ste tomu zabránili.

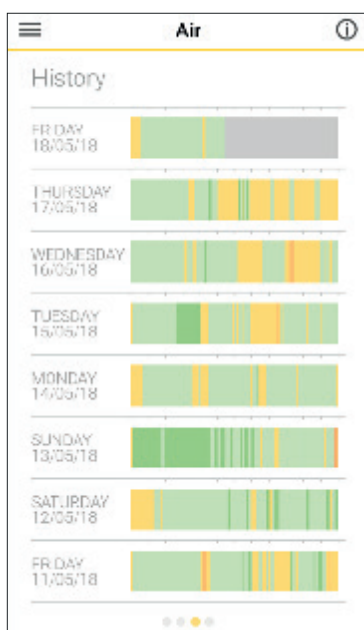

Opätovným posunutím prstom doľava zobrazíte koláčové grafy 7-dňovej histórie (za jednotlivé dni) a priemer za 7 dní.

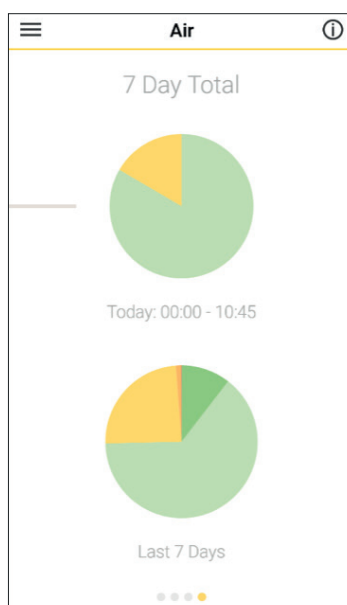

NASTAVENIE UPOZORNENÍ

V ponuke **Nastavenia** môžete svoje zariadenie nastaviť tak, aby vás upozornilo keď zistí ZLÚ a/alebo NEZDRAVÚ kvalitu ovzdušia.

Oznámenie sa automaticky zruší, keď sa zariadenie presunie do oblasti s vyššou kvalitou ovzdušia.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SNÍMAČA VZDUCHU

Snímač vzduchu môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke **Nastavenia** v rámci aplikácie. (VAROVANIE: Ak vypnete snímač, nebudete upozornený(-á) na zlú kvalitu ovzdušia).

AK VAŠE ZARIADENIE HLÁSI DLHODOBÉ NEZDRAVÉ OVZDUŠIE

Aj je vaše zariadenie vystavené koncentrovanej úrovni VOC, snímač sa môže nasýtiť VOC a hlásiť nezdravé/zlé ovzdušie aj po odstránení z prostredia bohatého na VOC. Ak chcete znova namerať nižšie hodnoty, zariadenie by sa malo preniesť do oblasti s čerstvým vzduchom.

Zisťované látky znečisťujúce vnútorné ovzdušie zahŕňajú:

- Etanol
- Co
- Vodík
- Toluén
- Formaldehyd
- Acetón
- Zmes VOC
- Cyklohexán
- Limonén
- Butylacetát


POČÚVANIE HUDBY

Hudobné súbory môžete preniesť z PC do svojho smartfónu Cat S61, aby ste mohli počúvať hudbu kdekolvek sa nachádzate.

KOPÍROVANIE HUDBY DO ZARIADENIA

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou napájacieho kábla USB.
2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju.
3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári zariadenia (napr. Hudba).
4. Skopírujte hudbu z PC do nového priečinka.
5. Ak chcete zariadenie bezpečne odstrániť z počítača, počkajte, kým sa nedokončí kopírovanie hudby, a potom vyberte jednotku podľa požiadaviek operačného systému PC.

OTVORENIE APLIKÁCIE GOOGLE PLAY MUSIC

- Ťknite na aplikáciu **Google** na domovskej obrazovke a následne ťknite na položku Prehrať hudbu.
- Ťknite na položku  a následne ťknite na položku Hudobná knižnica. Obsahuje päť kariet: **ZOZNAMY PREHRÁVANIA, INTERPRETI, ALBUMY, SKLADBY** a **ŽÁNRE**.

PREHRÁVANIE HUDBY

1. Ťknite na kategóriu na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Ťknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.

Tip: Keď počúvate hudbu, ťknutím na tlačidlo **Späť** môžete použiť inú aplikáciu a pokračovať v počúvaní. Ak sa chcete vrátiť k ovládaniu hudby, otvorte panel s oznámeniami a ťknite na skladbu.

PRIDANIE HUDBY DO ZOZNAMU PREHRÁVANIA


1. Ťknite na kategóriu na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Ťknite na vybranú skladbu a následne ťknite na položku **Pridať do zoznamu prehrávania** v ponuke možností.
3. Vyberte zoznam prehrávania alebo ťknutím na položku **NOVÝ ZOZNAM PREHRÁVANIA** pridajte skladbu.

PREHRÁVANIE ZOZNAMU PREHRÁVANIA

1. Na obrazovke hudobnej knižnice ťknite na položku **ZOZNAMY PREHRÁVANIA**.
2. Ťknite na zoznam prehrávania, ku ktorému chcete pristupovať.
3. Ťknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.

POČÚVANIE FM RÁDIA

V aplikácii **FM rádio** môžete počúvať stanice FM rádia.

Pred spustením aplikácie najprv pripojte náhlavnú súpravu k audio konektoru. Následne ťknutím na položku  **> FM rádio** spustíte aplikáciu.

POZNÁMKA:

Ak chcete naladiť všetky svoje obľúbené stanice, uistite sa, že je vaše miestne regionálne pásmo nastavené správne. Ak chcete zmeniť región, ťknite na položku  **> Nastavenia > Regionálne pásmo**.

VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:

- Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, ťuknite na položku ◀ alebo ▶.
- Ak chcete automaticky prehľadávať rozhlasové stanice, ťuknite na položku ⋮ > **Skenovať** a následne vyberte preferovaný námet zo zoznamu.
- Ak chcete zobraziť všetky dostupné kanály, ťuknite na položku ⋮ > **Všetky kanály**.
- Ak chcete pridať aktuálnu rádio stanicu do zoznamu obľúbených položiek, ťuknite a podržte položku 📌.
- Ak chcete FM rádio stlmiť, ťuknite na položku 🔊.
- Ak chcete rádio vypnúť, ťuknite na položku 🔄 a stlačením tlačidla **Späť** ukončíte aplikáciu.

NAHRÁVANIE FM RÁDIA

Ak chcete spustiť nahrávanie rádia:

- Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na položku 🟢 alebo ⋮ > **Spustiť nahrávanie**.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na položku 🔴 alebo ⋮ > **Zastaviť nahrávanie**.

Nahratý súbor sa automaticky uloží.

POUŽÍVANIE SLUŽIEB GOOGLE

Ak chcete používať službu **Gmail**, **Google Calendar** a prevziať si a používať ďalšie aplikácie spoločnosti Google, musíte sa prihlásiť do konta Google.

VYTVORENIE KONTA GOOGLE

Ak ste počas nastavenia zvolili možnosť nevytvoriť konto Google, môžete si ho jednoducho vytvoriť:

1. Ťuknite na položku ⤴ > **Nastavenia** ⚙️.
2. Ťuknite na položku **Používatelia a kontá** > **Pridať konto**.
3. Ťuknite na položku **Google** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POUŽÍVANIE SLUŽBY GMAIL

Počas nastavenia môžete zariadenie nakonfigurovať na existujúce konto služby **Gmail**. Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Gmail na telefóne, vaša schránka na doručení poštu bude obsahovať správy z tohto konta.

SPUSTENIE APLIKÁCIE GMAIL

Ťuknite na položku ⤴ > **Gmail** 📧.

PREPÍNANIE MEDZI KONTAMI





Ťuknite na pole na výber konta v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na konto, ktoré chcete zobraziť.

VYTVORENIE A ODOSLANIE E-MAILU



1. Na obrazovke doručených správ ťuknite na položku 🔴.
2. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu správy do poľa **Príjemca**.
 - Ak chcete odoslať e-mail niekoľkým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte medzerami.
 - Ak chcete zasláť kópiu alebo skrytú kópiu iným príjemcom, ťuknutím na položku ▼ zobrazte polia **Pridať kópiu/skrytú kópiu**.
3. Zadaťte predmet e-mailu a napíšte svoju správu.
 - Ak chcete pridať obrázok vo forme prílohy, ťuknutím na položku 📎 > **Pripojiť súbor** vyberte súbor.
4. E-mail odošlete ťuknutím na položku ➤.

ODPOVEDANIE NA E-MAIL ALEBO PREPOSLANIE E-MAILU


1. Vyberte e-mail na obrazovke doručených správ.

2. Ťuknite na položku **Odpovedať** , Odpovedať na všetky ( > **Odpovedať na všetky**) alebo Poslať ďalej ( > **Poslať ďalej**).
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete odpovedať alebo odpovedať všetkým, uveďte svoju správu.
 - Ak chcete e-mail poslať ďalej, pridajte príjemcov a akýkoľvek dodatočný text.
4. Ťuknite na položku .

VYHLADÁVANIE E-MAILOV

1. Na obrazovke doručených správ ťuknite na položku .
2. Do políčka zadajte hľadané slová a stlačte položku .

PRISPŔOBENIE NASTAVENÍ SLUŽBY GMAIL

1. Na domovskej obrazovke služby **Gmail** ťuknite na položku  > **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Všeobecné nastavenia** alebo e-mailové konto.
3. Ťuknite na príslušnú položku a zmeňte požadované nastavenia.

POUŽÍVANIE OBCHODU GOOGLE PLAY STORE

Z obchodu **Play Store** si môžete prevziať aplikácie a hry a nainštalovať ich do svojho zariadenia.

OTVORENIE OBCHODU GOOGLE PLAY STORE



1. Ťuknite na položku  > **Play Store** .

POZNÁMKA:



Keď prvýkrát otvoríte obchod Play Store, zobrazí sa výzva na prihlásenie do vášho existujúceho konta Google. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

VYHLADÁVANIE APLIKÁCIÍ

Ak chcete nájsť aplikácie na domovskej obrazovke obchodu Play Store, môžete:

- Zoradiť aplikácie podľa kategórie: Ťuknutím na kategóriu ňou môžete prechádzať.
- Použiť vyhľadávanie: Do políčka zadajte hľadané slová a stlačte položku .
- Ak chcete zobrazíť nainštalované aplikácie, ťuknite na položku  > **Moje aplikácie a hry**.


INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

1. Ťuknite na položku  > **Play Store** .
2. Ťuknite na kategóriu a následne ťuknutím na položku, ktorú si chcete prevziať, zobrazte viac informácií.
3. Ak chcete položku nainštalovať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**.

POZNÁMKA:

Priebeh prevzatia môžete skontrolovať v paneli s oznámeniami.

ODINŠTALOVANIE APLIKÁCIÍ

1. Na domovskej obrazovke obchodu **Play Store** ťuknite na položku  > **Moje aplikácie a hry**.
2. Vyberte kartu **NAINŠTALOVANÉ**.
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.
4. Ťuknutím na položku **OK** odstráňte aplikáciu zo zariadenia.

POZNÁMKA:

Aplikácie môžete spravovať aj v položke telefónu **Nastavenia**  > **Aplikácie a oznámenia**. Môžu sa tiež odinštalovať priamo z domovskej obrazovky/zásuvky s aplikáciami tak, že podržíte prst na aplikácii a potiahnete ju na položku **Odinštalovať**.

SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ

Niektoré aplikácie (napr. **Gmail**) vo vašom smartfóne Cat S61 poskytujú prístup k rovnakým informáciám, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v PC. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite informácie v ľubovoľnej z týchto aplikácií v PC, aktualizované informácie sa zobrazia na zariadení.


Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom bezdrôtovej synchronizácie údajov. Tento proces prebieha v pozadí a nezasahuje do vášho zariadenia. Keď sa zariadenie synchronizuje, na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov.

SPRÁVA VAŠICH KONT

Kontakty, e-mail a iné informácie v zariadení môžete synchronizovať s viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od nainštalovaných aplikácií.

Napríklad prídanie konta Google znamená, že váš osobný e-mail, kontakty a záznamy v kalendári budú vždy k dispozícii. Môžete pridať aj pracovné konto, aby pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári ostali oddelené.

PRIDANIE KONTA

1. Ťuknite na položku **^ > Nastavenia** .
2. Ťuknite na položku **Používatelia a kontá**. Na obrazovke sa zobrazia aktuálne nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont.

POZNÁMKA:

- V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje o konte od správcu siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera.
3. Ťuknite na položku **Pridať konto**.
 4. Ťuknite na typ konta, ktorý chcete pridať.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované údaje konta. Väčšina kont si vyžaduje používateľské meno a heslo, pričom však podrobnosti závisia od konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
 6. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení **Používatelia a kontá**.

ODSTRÁNENIE KONTA

Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. môžete odstrániť zo zariadenia. Niektoré kontá sa však nedajú odstrániť, ako napríklad prvé konto, pomocou ktorého ste sa prihlásili na zariadení. Ak sa pokúsite odstrániť určité kontá, upozorňujeme vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené.

1. Na obrazovke nastavení **Používatelia a kontá** ťuknite na typ konta.
2. Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ KONTO**. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, znova ťuknite na položku.



PRISPÔBOBENIE SYNCHRONIZÁCIE VÁŠHO KONTA

Pre všetky aplikácie v zariadení môžete nakonfigurovať používanie údajov na pozadí a možnosti synchronizácie. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať pre jednotlivé kontá. Niektoré aplikácie, ako napr. **Kontakty** a **Gmail**, dokážu synchronizovať údaje z rôznych aplikácií.

Synchronizácia je v prípade niektorých kont obojsmerná a zmeny informácií v zariadení sa vykonávajú na kópii daných informácií na webe. Niektoré kontá podporujú len jednosmernú synchronizáciu, informácie v zariadení sú určené len na čítanie.

ZMENA NASTAVENÍ SYNCHRONIZÁCIE KONTA

1. Na obrazovke nastavení **Používatelia a kontá** ťuknite na konto.
2. Ťuknite na položku **Synch. konta**. Zobrazí sa obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom informácií, ktoré konto dokáže synchronizovať.




3. Aktivujte položky, ktoré chcete synchronizovať:
 - Posunutím príslušného prepínača údajov doprava .
 - Ak chcete zakázať automatickú synchronizáciu, príslušný prepínač údajov posuňte doľava .

POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ



POUŽÍVANIE KALENDÁRA

Pomocou aplikácie Kalendár vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. V závislosti od nastavení synchronizácie kalendár v zariadení zostane synchronizovaný s kalendárom na webe.



SPUSTENIE KALENDÁRA

Ťuknutím na položku  > **Kalendár**  otvorte aplikáciu. Ak chcete zobraziť rôzne možnosti zobrazenia a nastavení, ťuknite na položku .

VYTVORENIE UDALOSTI

1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára ťuknutím na položku  > **Udalosť** začnite pridávať udalosti.
2. Zadať názov, lokalitu alebo kontakty udalosti.
 - Ak má udalosť časový rámec, ťuknite na dátum a čas začiatku a konca.
 - Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť, ako napríklad narodeniny alebo dlhodobú udalosť, prepínač Celý deň posuňte doprava .
3. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte poznámky alebo prílohy.
4. Po zadaní všetkých informácií a dokončení nastavení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

NASTAVENIE PRIPOMENUTIA UDALOSTI

1. V zobrazení kalendára ťuknutím na udalosť zobrazte jej podrobnosti.
2. Ťuknite na položku  a začnite upravovať udalosť.
3. Ťuknutím na sekciu pripomenutia  nastavte pripomenutie udalosti.
4. Uložte ju ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ**.



POUŽÍVANIE BUDÍKA

Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík.

SPUSTENIE APLIKÁCIE BUDÍK

Ťuknutím na položku  > **Hodiny**  >  použijete budík zariadenia.

PRIDANIE BUDÍKA

1. Na obrazovke zoznamu budíkov ťuknutím na položku  pridajte budík.
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:
 - Navigovaním po ciferníku a ťuknutím na položku **OK** nakonfigurujte hodiny a minúty.
 - Ak chcete nastaviť režim opakovania, ťuknite na políčko **Opakovať**. Ťuknite na jednu alebo viacero možností.
 - Ak chcete nastaviť zvonenie, ťuknite na položku  a vyberte možnosť.
 - Ak chcete, aby zariadenie pri zvonení budíka vibrovalo, označte políčko **Vibrovať**.
 - Ak chcete pridať označenie budíka, ťuknite na položku **Označenie**. Zadať označenie a ťuknite na položku **OK**.


POZNÁMKA:

- Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

KALKULAČKA

Smartfón Cat S61 je vybavený kalkulačkou so štandardným a rozšíreným režimom.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KALKULAČKA

1. Ťuknutím na položku **^ > Kalkulačka**  otvorte aplikáciu.
2. Posunutím prstom doľava alebo otočením zariadenia do vodorovnej polohy získate prístup k režimu rozšírenej kalkulačky.

SPRÁVA ZARIADENIA

Ak chcete konfigurovať zariadenie, ťuknite na položku **^ > Nastavenia** .


NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Keď prvýkrát zapnete zariadenie, k dispozícii je možnosť automatickej aktualizácie času a dátumu, a to pomocou času poskytnutého sieťou.

POZNÁMKA:

Ak používate automatickú možnosť, nemôžete manuálne zmeniť dátum, čas a časové pásmo.

Ak chcete manuálne upraviť nastavenia dátumu a času, postupujte takto:

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Systém > Dátum a čas**.
2. Posunutím prepínačov **Automatický dátum a čas** alebo **Automatické časové pásmo** doľava  zakážete tieto funkcie.
3. Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**, vyberte požadovaný dátum a ťuknite na položku **OK**.
4. Ťuknite na položku **Nastaviť čas**. Na obrazovke nastavenia času ťuknite na políčko hodín alebo minút a posúvaním ukazovateľa nahor alebo nadol nastavte čas. Po dokončení konfigurácie ťuknite na položku **OK**.
5. Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo** a potom vyberte požadované časové pásmo v zozname.
6. Funkciu **Použiť 24-hodinový formát** povoľte alebo zakážete podľa toho, či čas chcete zobraziť v 24-hod. alebo 12-hod. formáte.

KONFIGURÁCIA PROGRAMOVATEĽNÉHO TLAČIDLA

1. Programovateľné tlačidlo môžete priradiť na vykonávanie rôznych funkcií, za určitých okolností aj vtedy, keď je obrazovka zamknutá.
2. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Programovateľné tlačidlo**.
3. Vyberte spôsob stláčania tlačidla. Vyberte dostupnú funkciu na priradenie k tlačidlu.
4. Ťuknite na položku **OK**.

PERSONALIZÁCIA DISPLEJA

NASTAVENIE JASU OBRAZOVKY

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Displej > Úroveň jasu**.
2. Ťahaním jazdca doľava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doprava zvyšujete jas obrazovky.
3. Keď zdvihnete prst z jazdca, nastavenia sa automaticky uložia.

Tip: Posunutím prepínača **Adaptívny jas** doprava  umožníte zariadeniu automaticky nastaviť jas obrazovky v závislosti od úrovne okolitého svetla.

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE OBRAZOVKY

Ak chcete povoliť otáčanie displeja, keď sa zariadenie otočí na šírku alebo na výšku, ťuknite na položku **Pokročilé** a posuňte prepínač **Automatické otáčanie** doprava .


NASTAVENIE INTERVALU PRED VYPNUTÍM OBRAZOVKY

Pokiaľ sa zariadenie určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Nastavenie dlhšieho alebo kratšieho času pohotovostného režimu:

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Displej > Pokročilé > Spánok**.
2. Zvoľte dobu trvania rozsvietenia obrazovky pred jej vypnutím.

NASTAVENIE ZVONENIA

ZAPNUTIE TICHÉHO REŽIMU

- Stlačte a podržte tlačidlo Zníženie hlasitosti dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí položka .
- Stlmia sa všetky zvuky okrem médií a budíkov.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA

Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť z domovskej obrazovky alebo akejkoľvek aplikácie (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo videí). Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia na zvolenú úroveň, stlačajte tlačidlo **Zvýšenie/zníženie hlasitosti**. Taktiež môžete nastaviť hlasitosť zvonenia na obrazovke **Nastavenia**.

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Zvuk**.
2. V časti **Hlasitosť zvonenia** ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti.

ZMENA TÓNU ZVONENIA


1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Zvuk**.
2. Ťuknite na položku **Tón zvonenia telefónu**.
3. Vyberte zvonenie, ktoré chcete používať. Pri výbere sa prehrá ukážka.
4. Ťuknite na položku **OK**.

NASTAVENIE ZARIADENIA NA VIBROVANIE PRI PRICHÁDZAJÚCICH HOVOROCH

Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Zvuk** a posuňte prepínač **Vibrovať aj pre hovory** doprava .

NASTAVENIE SLUŽIEB TELEFÓNU


ZAPNUTIE DÁTOVÉHO ROAMINGU

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Sieť a internet > Mobilná sieť**.
2. Posuňte prepínač **Roaming** doprava .

POZNÁMKA:

- Nezabudnite, že prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte u poskytovateľa sieťových služieb.


DEAKTIVÁCIA DÁTOVEJ SLUŽBY

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Sieť a internet > Mobilná sieť**.
2. Posuňte prepínač **Mobilné dáta doľava** .

POUŽÍVANIE NFC

NFC umožňuje realizovať výmenu dát medzi dvomi zariadeniami s podporou NFC, keď sa tieto zariadenia dotýkajú alebo sú od seba vzdialené nie viac ako niekoľko centimetrov.

AKTIVÁCIA FUNKCIE NFC

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Pripojené zariadenia**.
2. Posuňte prepínač **NFC** doprava .
3. Funkcia **Android™ Beam** sa tiež automaticky zapne.


PRENOS OBSAHU CEZ NFC

1. Povoľte funkcie **NFC** a **Android Beam**.
2. Otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať (môžete zdieľať webový obsah, videá služby YouTube, kontakty a mnohé ďalšie).
3. miestnite zariadenia zadnou stranou k sebe. Keď sa zobrazí výzva **Ťuknutím spustiť prenos**, ťuknite na obrazovku.



OCHRANA ZARIADENIA

POVOLENIE PIN KÓDU NA SIM KARTE

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Zabezpečenie a poloha > Nastavenie uzamknutia SIM karty**.
2. Posuňte prepínač **Uzamknúť SIM kartu** doprava .
3. Zadaťte PIN kód SIM karty a ťuknite na položku **OK**. Pokiaľ by ste kedykoľvek potrebovali zmeniť PIN kód na SIM karte, ťuknite na položku **Zmeniť PIN kód SIM karty**.

POZNÁMKA:

Z vášho zariadenia môžete kedykoľvek vytočiť tiesňové linky.

OCHRANA ZARIADENIA UZAMYKANÍM OBRAZOVKY

Ak chcete zachovať bezpečnosť údajov smartfónu Cat S61, môžete použiť metódu uzamknutia obrazovky.

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Zabezpečenie a poloha > Uzamknutie obrazovky**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
 - Potiahnutie prstom: Potiahnutím prstom nahor po ikone zámky odomknete obrazovku.
 - Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na odomknutie obrazovky.
 - PIN: Obrazovka sa odomkne po zadaní PIN kódu.
 - Heslo: Obrazovku odomknete zadaním hesla.
3. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie vybranej metódy uzamknutia obrazovky.

AKTIVÁCIA VÝSTRAŽNEJ ANIMÁCIE VODOTESNOSTI/ODOLNOSTI VOČI PRACHU

Túto možnosť použite na zapnutie výstražnej animácie.

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Displej > Pokročilé**.

Posunutím prepínača Vodotesnosť/odolnosť voči prachu doprava  aktivujete výstražnú animáciu. Zobrazí sa na obrazovke vždy po otvorení krytu.

SPRÁVA APLIKÁCIÍ

ZOBRAZENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke **Nastavenia** kliknite na položku **Aplikácie a oznámenia**.
2. V zozname aplikácií vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií:
 - Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte priamo podrobnosti o danej aplikácii.
 - Ťuknutím na položku **Oznámenia** nakonfigurujete nastavenia oznámení.
 - Ťuknutím na položku **Povolenia aplikácie** upravte prístup aplikácie k informáciám.
 - Ťuknutím na položku **Pokročilé > Predvolené aplikácie** nastavte alebo vymažte predvolené aplikácie.
 - Ťuknutím na položku **Núdzové varovanie** zmeňte nastavenia núdzového varovania.
 - Ťuknutím na položku **Špeciálny prístup aplikácie** nakonfigurujte to, ktoré aplikácie majú prístup k špeciálnym funkciám uvedeným na tomto mieste.

ODSTRÁNENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke **Nastavenia** kliknite na položku **Aplikácie a oznámenia**.
2. Ťuknite na aplikáciu a následne na položku **ODINŠTALOVAŤ > OK** a odstráňte aplikáciu zo zariadenia.

POZNÁMKA:

- Predinštalované aplikácie sa nedajú odstrániť.

RESETOVANIE ZARIADENIA

ZÁLOHOVANIE OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Svoje osobné nastavenia môžete zálohovať na servery Google pomocou konta Google. Ak zariadenie vymeníte, zálohované nastavenia sa po prvom prihlásení do zariadenia z konta Google prenesú do nového zariadenia.

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Systém > Zálohovanie**.
2. Následne posuňte prepínač **Zálohovať na Google Drive** doprava .

OBNOVENIE PREDVOLENÝCH ÚDAJOV

Ak obnovíte továrenské nastavenia, zariadenie sa resetuje na nastavenia nakonfigurované v továrni. Vymažú sa všetky osobné údaje z interného úložiska zariadenia vrátane informácií o konte, systéme, nastaveniach aplikácií a všetky prevzaté aplikácie.



Pri resetovaní zariadenia sa nevymažú žiadne prevzaté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na karte microSD, ako sú hudba a fotografie.

1. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Systém > Možnosti resetovania > Vymazať všetky dáta (obnovenie továrenských nastavení)**.
2. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **RESETOVAŤ TELEFÓN** a potom ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie obnoví továrenské nastavenie a potom sa reštartuje.

ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA

Ak chcete zobraziť regulačné informácie o vašom zariadení, postupujte takto:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **^ > Nastavenia** .
2. Na obrazovke **Nastavenia** ťuknite na položku **Systém > O telefóne > Regulačné informácie**.

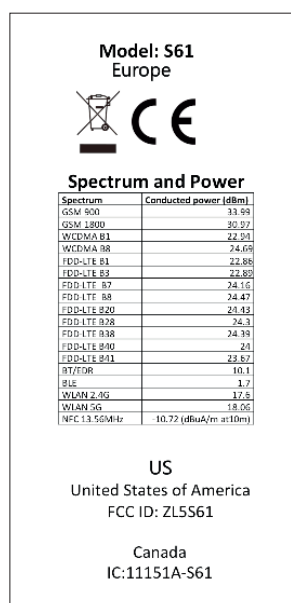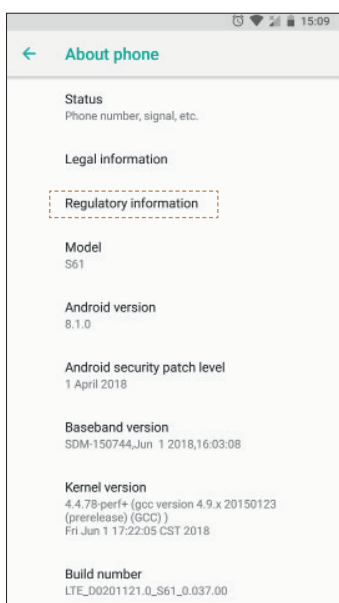

PRÍLOHA

VÝSTRAHY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k tomuto zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti.

VODOTESNÉ PUZDRO

Aby sa zabezpečila vodotesnosť zariadenia, kryty USB a konektora náhlavnej súpravy musia byť na svojom mieste.

ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE

Ak sa nachádzate v situácii, keď je používanie zariadenia zakázané, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, ak by mohlo spôsobiť poškodenie alebo rušenie elektronických zariadení.

LEKÁRSKE ZARIADENIE

Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, zariadenie používajte na opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie nenoste v prednom vrecku.

POTENCIÁLNE VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA

V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca usmrtienie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstreľom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcom vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán alebo bután) sa spýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti.

BEZPEČNOSŤ V PREMÁVKE

- Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, ak potrebujete používať zariadenie počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady:
- Sústreďte sa na šoférovanie. Prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy.
- Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo.
- Ak chcete uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na krajnici.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií žiadajte od výrobcu vozidla.
- V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu. Ak by sa airbag nafúkol, intenzívna sila v kombinácii so zariadením na hornej strane môže spôsobiť vážne zranenie.
- Ak cestujete lietadlom, prepnite zariadenie do režimu lietadla. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

- Toto zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani miestach s magnetickými poľami. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu.
- Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,5 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,0 cm od tela, aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka.
- Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť blesk.
- Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného režimu.
- Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie a práva iných.
- Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od 0 °C do 45 °C. Zariadenie bude funkčné v rozsahu teploty od -25 °C do 55 °C, ale kvôli kovovým bokom neodporúčame používať zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 45 °C bez ochranných rukavíc.

PREVENIA POŠKODENIA SLUCHU

Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechať dieťa hrať sa s týmto zariadením alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, pretože hrozí riziko zadusenia. Zaisťte, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu.

PRÍSLUŠENSTVO

Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a môže byť nebezpečné. Od lokálneho predajcu zariadenia žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva.

BATÉRIA A NABÍJAČKA

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia.
- Batéria sa dá nabíť a opotrebuje sa až po stovkách nabití a vybití.
- Používajte napájací zdroj so striedavým prúdom definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.
- Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí. Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo vyšplechne do očí, okamžite si oči umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom.
- Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru.
- Ak je napájací kábel USB poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru.

- Toto zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade poškodenia tiež vybuchnúť.
- Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu ani iným rizikovým faktorom.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý podklad, a máte podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať. Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.
- Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo úspešne absolvovali program súladu USB-IF.
- Počas nabíjania sa uistite, že je nabíjačka zapojená do sieťovej zásuvky, ktorá je v blízkosti zariadenia. Nabíjačka musí byť ľahko prístupná.
- Napájací kábel USB sa považuje za samostatné zariadenie k nabíjaciemu adaptéru.
- Menovitý výstupný výkon nabíjačky 3,6 V ~ 6,0 V/3 A; 6,2 V ~ 9,0 V/2,0 A; 9,2 V ~ 12,0 V/1,5

UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNI.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. Nabíjačky sa nedotýkajte mokrymi rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche zariadenia a môže vás zasiahnuť elektrický prúd.
- Zariadenie a nabíjačku nekladte na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu účinkom nárazu. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty alebo diskety. Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Toto zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie.
- Do blízkosti slúchadla nekladte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže pritiahnúť tieto predmety a ublížiť vám.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.
- Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo môže vzniknúť požiar. Zariadenie je možné vyčistiť jemnou antistatickou handričkou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť.
- Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

KOMPATIBILITA S POMÔCKAMI PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM (HAC)

NARIADENIA TÝKAJÚCE SA BEZDRÔTOVÝCH ZARIADENÍ (IBA VERZIA PRE USA)

Toto zariadenie bolo v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, testované a navrhnuté na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Zariadenie však môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité dôkladne vyskúšať funkcie tohto zariadenia na

rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste si overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilitě s načúvacími pomôckami žiadajte od poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zásad pre potenciálne vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu.

- Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím.
- Odvetvie bezdrôtových telefónov vyvinulo systém hodnotenia, ktorý pomáha používateľom načúvacích pomôcok, aby preskúmali kompatibilitu mobilných zariadení s načúvacími pomôckami.
- Tieto ratingy nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú načúvacie pomôcky používateľa náchylné na rušenie, nemusí byť pre používateľa možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému hodnoteniu. Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či bude vyhovovať osobným potrebám používateľa.
- Organizácia FCC si osvojila HAC pravidlá pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá si vyžadujú, aby sa určité zariadenia testovali a vyhodnocovali podľa štandardov pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami Amerického štandardizačného inštitútu (ANSI) C63.19-201. ANSI štandard pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami obsahuje dva typy ratingu:
- Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako mobilné telefóny bez tohto označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení.
- Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú lepšie fungovať s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo „Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. (Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.) Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S61), M3 a T3.

TIESŇOVÉ VOLANIE

Toto zariadenie môžete použiť na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím. Pripojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na výlučný komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy.

VYHLÁSENIE FCC

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolávať nežiaducu prevádzku.
- Antény používané v rámci tohto vysielateľa nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielateľom.

POZNÁMKA:

- Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkty predávané v USA musia byť podľa nariadenia FCC fixované výlučne na americké prevádzkové kanály.
- Testovanie preukázalo, že toto zariadenie dosahuje súlad s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiových frekvenciách. Zároveň sa však negarantuje, že počas konkrétneho typu inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:
- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie.
- Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a požiadať ho o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad, vás môžu zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia.

VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

1. zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. zariadenie musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
 - Zariadenie môže automaticky prerušiť prenos v prípade neprítomnosti informácií na prenos alebo poruchy prevádzky. Upozorňujeme, že to nie je určené na obmedzenie prenosu riadiacich alebo signalizačných informácií alebo použitia opakujúcich sa kódov vyžadovaných touto technológiou.

VYHLÁSENIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII:

Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiokvénčnej expozície pre prenosné zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiokvénčnej expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný výkon (ak je takáto funkcia dostupná).

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiokvénčné pôsobenie IC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám IC.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť spoločne umiestnené ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou ani vysielateľom okrem testovaných vstavaných rádií. Funkcia výberu kódu krajiny je deaktivovaná na produktoch predávaných v USA a Kanade.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)

- Smartfón Cat S61 spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám.
- Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie pôsobeniu rádiokvénčnej (RF) energie ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády USA.

- Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiofrekvenčné pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC.
- Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR pre telefón podľa nariadení FCC sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 1,17 W/kg, SAR v oblasti tela: 0,84 W/kg, SAR bezdrôtového smerovača: 1,20 W/kg

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky:

- (i) **zariadenie používajte v podmienkach s dobrým príjmom,**
- (ii) **používajte hands-free súpravu,**
- (iii) **tehotné ženy by mali držať zariadenie ďaleko od brucha,**
- (iv) **zariadenie používajte ďaleko od oblasti genitálií.**

PREVENIA STRATY SLUCHU



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

SÚLAD S CE SAR

Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia.

Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti. Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP).

Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62209-2 pre používanie s určeným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so smernicami vystavenia sa ICNIRP.

SAR sa meria so zariadením s odstupom 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach zariadenia.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,416 W/kg, SAR v oblasti tela: 1,594 W/kg

Na zníženie expozície rádiofrekvenčnej energii používajte hands-free príslušenstvo alebo iné podobné alternatívy, ktoré vám umožnia zachovať odstup tohto zariadenia od hlavy a tela. Toto zariadenie sa musí nosiť najmenej 5 mm od tela, aby ste mali istotu, že úroveň expozície zostane zachovaná na úrovni alebo pod úrovňou ustanovenou pri testovaní. Na podporu tejto prevádzky si zaobstarajte sponky na opasok, držiaky a iné na tele nosené príslušenstvo, ktoré neobsahuje kovové súčasti. Puzdrá s kovovými súčasťami môžu rádiofrekvenčné pôsobenie tohto zariadenia, vrátane súladu so smernicami pre expozíciu rádiovému žiareniu, zmeniť spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný. Z tohto dôvodu by sa takéto príslušenstvo nemalo používať.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI A RECYKLÁCI



Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej likvidácie.

Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady všetkých potenciálne prítomných nebezpečných látok na ľudské zdravie.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku odporúčame navštevovať pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie.

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu S61 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej lokalite: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Keď toto zariadenie funguje vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz, jeho prevádzka je obmedzená len na používanie v interiéri. Obmedzenia v nasledujúcich krajinách: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Veľká Británia (UK), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR).

Google, Android, Google Play a ostatné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC; Oreo je ochrannou známkou spoločnosti Mondelez International, Inc.

TABUĽKA SPEKTIER A VÝKONU

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.99
GSM 1800	30.97
WCDMA B1	22.94
WCDMA B8	24.69
FDD - LTE B1	22.86
FDD - LTE B3	22.89
FDD - LTE B7	24.16
FDD - LTE B8	24.47
FDD - LTE B20	24.43
FDD - LTE B28	24.3
FDD - LTE B38	24.39
FDD - LTE B40	24
FDD - LTE B41	23.67
BT/EDR	10.1
BLE	1.7
WLAN 2.4G	17.6
WLAN 5G	18.06
NFC 13.56MHz	-10.72 (dBuA/m at10m)

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S61

POLOŽKA	TECHNICKÉ ÚDAJE
Operačný systém	Android 8.1 Oreo™
Procesor	QCT SDM630, Octa Core
Pamäť	<ul style="list-style-type: none"> Interná pamäť: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4 Externá pamäť: SDXC, Class 10/Ultra high speed/up to 200GB
Mobilná sieť	<p>Pásmo ROW SKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41 HSPA: 1,2,5,8 GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900 <p>Pásmo US SKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66 HSPA: 1,2,4,5,8 GSM: 850,900,1800,1900 <ul style="list-style-type: none"> LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps) HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps) GSM/GPRS/EDGE VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
Displej	<ul style="list-style-type: none"> 5,2" FHD s kapacitným 10-bodovým dotykom a možnosťou ovládania mokrymi rukami a v rukaviciach, GG5 Displej IPS Jas: 500 cd/m²
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Zadná kamera: 16 MP PDAF s duálnym LED bleskom Predná kamera: 8 MP FF Termálna kamera FLIR: 80x60 + SDK
Snímač	Snímač vzdialenosti a svetla, G-snímač, E-kompas, gyroskop, barometer, kvality ovzdušia, snímač vlhkosti/teploty
Možnosť pripojenia	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 5 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS FM rádio s RDS NFC
Batéria	<ul style="list-style-type: none"> Typ: Nedemontovateľná Veľkosť: 4500 mAh
Iné	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana pred vniknutím: IP68 a 69 Vodotesnosť: 3 m Skúška pádu: 1,8 m HAC M3/T3 Meranie laserom triedy II
Rozmery	75.8 x 149.8 (157mm od hornej časti kamery FLIR) x 12.60 mm
Hmotnosť	255g

* Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VÝROBCA:

Názov: Bullitt Mobile Limited
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RÁDIOVÉ ZARIADENIE:

Model: S61
Predmet vyhlásenia: Robustný smartfón
Verzia softvéru: LTE_D0201121.1_S61
Dodávané príslušenstvo a komponenty: adaptér striedavého prúdu, kábel USB, slúchadlá

My, spoločnosť Bullitt Mobile Limited, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že vyššie opísaný produkt je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

SMERNICA RE (2014/53/EÚ), SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

Boli použité nasledujúce harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy:

1. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ (ČLÁNOK 3.1(A) SMERNICE RE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (ČLÁNOK 3.1 (B) SMERNICE RE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, konečný návrh EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, návrh EN 301 489-19 V2.1.0, návrh EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 trieda B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 trieda A, EN 61000-3-3:2013

3. POUŽITIE SPEKTRA RÁDIOVEJ FREKVENCIE (ČLÁNOK 3.2 SMERNICE RE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Návrh EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Konečný návrh EN 303 345 V1.1.7

4. SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

- EN 50581:2012

Notifikovaný orgán (Názov: CETECOM GmbH, ID: 0680) vykonal posúdenie zhody podľa prílohy III modulu B smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ a vydal osvedčenie o typovej skúške EÚ (ref. č.: M18-0490-01-TEC) vzťahujúce sa na základné požiadavky článkov 3.1a, 3.1b, 3.2.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bullitt Mobile Limited
Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, dátum: 30. apríla 2018

Meno: Wayne Huang, funkcia: Riaditeľ ODM Management,

Podpis:





© 2018 Caterpillar. Označenia CAT, CATERPILLAR a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.
Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.