

1

Odstránenie zadného krytu a batérie

1. Keď telefón otočíte prednou stranou k sebe, v ľavom dolnom rohu telefónu zasuňte necht do malej štrbiny na zadnom kryte.
2. Zatláčajte na strednú časť zadného krytu, nadvihnite ho a odstráňte.
3. Ak je batéria vložená, zasuňte necht do štrbiny blízko pravého horného rohu batérie, batériu nadvihnite a vytiahnite.

2

Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vaša karta SIM ovplyvňuje dôležité nastavenia. Pred zapnutím telefónu vložte kartu SIM.

1. Odstráňte batériu a nanokartu SIM zasuňte do príslušného otvoru na kartu SIM tak, aby kovová ploška s kontaktmi smerovala nadol, kým nezapadne na miesto. Otvor na SIM kartu sa nachádza pod otvorom na pamäťovú kartu.
2. Ak máte k dispozícii pamäťovú kartu, zasuňte ju do otvoru pre pamäťové karty, až kým nezapadne na miesto.


Používajte iba originálne nanokarty SIM. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.



3

Výmena batérie a založenie zadného krytu


1. Zarovnajtie kontakty batérie a batériu vložte dovnútra.
2. Zatláčajte vrchnú časť zadného krytu a vrchnú časť telefónu, kým kryt nezapadne na miesto.

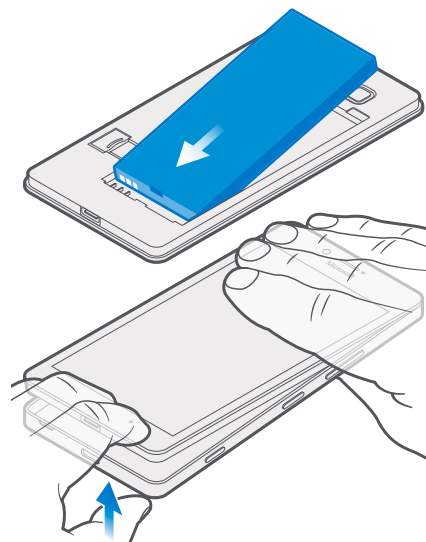

4

Zapnutie telefónu a nabitie batérie


Vaša karta SIM ovplyvňuje dôležité nastavenia. Pred zapnutím telefónu vložte kartu SIM.

1. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte vypínač , až kým telefón nezavibruje. Telefónu chvíľu trvá, kým vás prevedie nastavením a nainštaluje všetky aplikácie. Obrazovka telefónu môže byť chvíľami dokonca čierna, takže trpezlivo čakajte.

2. Keď sa zobrazí výzva, uistite sa, že ste vybrali správny jazyk a región. Niektoré nastavenia možno neskôr nebudete môcť zmeniť.

Ak chcete telefón nabiť, zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky a pripojte kábel k telefónu. Váš prístroj podporuje kábel USB-C™. Telefón tiež môžete nabíjať z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

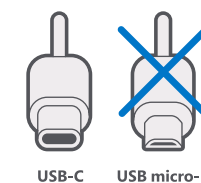

5


Vytvorenie konta Microsoft

Keď prepojíte konto Microsoft s telefónom, môžete získať všetky skvelé aplikácie a hry z obchodu Windows Store a bezpečne uchovávať svoj obsah s automatickými zálohami na cloude prostredníctvom služby OneDrive.

Nové konto môžete vytvoriť pri nastavovaní. Ak sa prihlásite do ktorejkoľvek služby spoločnosti Microsoft, ako napríklad Outlook.com (alebo Hotmail), Office, OneDrive alebo Xbox, už máte konto Microsoft. Prihláste sa pomocou rovnakého mena používateľa a hesla.

Po zobrazení výzvy vyplňte podrobnosti konta a vyberte spôsob prijatia jednorazového overovacieho kódu. Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo posledné 4 číslice svojho telefónneho čísla. Zapamätajte si prihlasovacie údaje do tohto konta. Možno ich neskôr budete potrebovať.

Ak sa obrazovka vypne, stlačte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

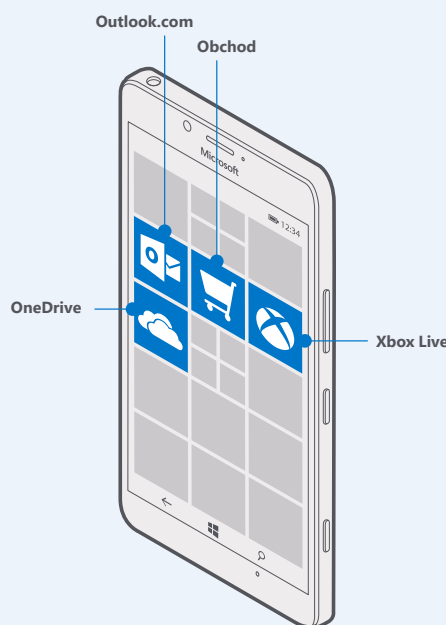


6

Odblokovanie jediným pohľadom

Ak chcete využívať jednoduché osobné overovanie používateľa, nastavte si funkciu biometrického overovania Windows Hello Beta a jednoducho odblokujte telefón jediným pohľadom.

1. Najskôr musíte nastaviť prihlasovací PIN kód. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Všetky nastavenia** > **Kontá** > **Možnosti prihlásenia** > **Pridať**.

2. Vyberte časový limit, po uplynutí ktorého bude telefón vyžadovať prihlásenie.

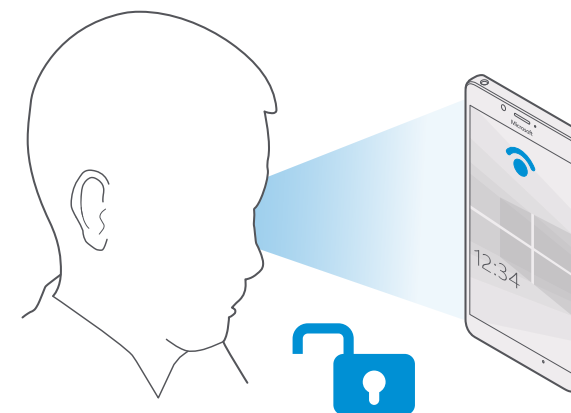

3. Po nastavení prihlasovacieho PIN kódu nastavte funkciu Windows Hello Beta. Ťuknite na položku **Nastaviť** a postupujte podľa pokynov.

4. Odblokujte telefón stlačením vypínača. Obrazovku uzamknutia v telefóne otočte k svojej tvári, pozrite sa priamo do nej a čakajte, kým vás telefón identifikuje. Počas overovania bude svietiť červený indikátor LED.

Telefón môžete odblokovať aj potiahnutím prstom na obrazovku uzamknutia a zadáním prihlasovacieho PIN kódu.

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite support.microsoft.com.

7

Navigácia dotykom

Návrat na úvodnú obrazovku

V ktoromkoľvek zobrazení ťuknite na tlačidlo Štart


Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

← Ťuknite na tlačidlo Späť , podržte ho a vyberte požadovanú aplikáciu.

✕ Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ťuknite na položku ✕.

Kontrola dostupných možností

⋮ V závislosti od aplikácie ťuknite na položku ⋮ v pravom dolnom rohu alebo na položku v ľavom hornom rohu.

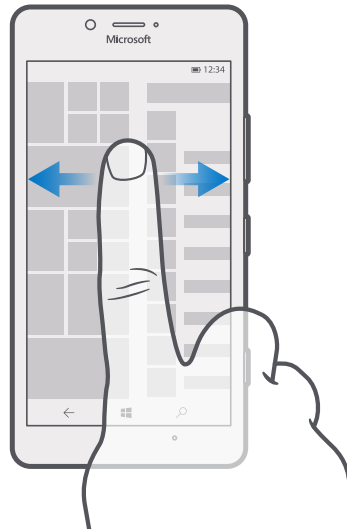

Spoznanie všetkých aplikácií

Na domovskej obrazovke sa potiahnutím prstom doľava zobrazia ponuky aplikácií. Ak sa chcete vrátiť späť, potiahnite prstom doprava.

8

Prispôbenie úvodnej obrazovky

Pridanie fotografie v pozadí

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol a ťuknite na položku **Všetky nastavenia** > **Prispôbenie** > **Štart**. Prepnite položku **Pozadie** na **Obrázok dlaždice** alebo **Obrázok na celú obrazovku** a ťuknite na položku **Prehľadávať**. Ťuknite na fotografiu, podľa potreby ju orežte a ťuknite na položku ✓.

Zmena farby motívu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **Všetky nastavenia** > **Prispôbenie** > **Farby** a ťuknite na farbu.


Zmena veľkosti dlaždice

Ťuknite na dlaždicu a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku .

Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií môže zobraziť.

Pridanie dlaždice aplikácie

Potiahnutím prsta doľava prejdite do ponuky aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Pripnúť na obrazovku Štart**.

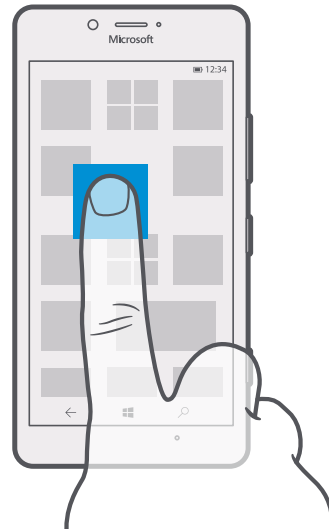

Presunutie dlaždice

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťuknite na obrazovku.

9

Presunutie obsahu do nového telefónu Lumia


Ak chcete preniesť kontakty, textové správy, fotografie a videá, použite aplikáciu **Prenos mojich dát**.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Prenos mojich dát**.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Niektoré telefóny alebo obsah môžu byť nekompatibilné s prenosom.

Ak chcete preniesť iný obsah, ako napríklad hudbu, pozrite si časť pre nových používateľov telefónov Lumia v aplikácii **Lumia Pomocník+tipy**.

Ak je váš starý telefón zariadenie Lumia a svoj obsah a nastavenia ste predtým zálohovali v konte Microsoft, zálohované údaje obnovíte prihlásením sa do konta Microsoft v novom telefóne.

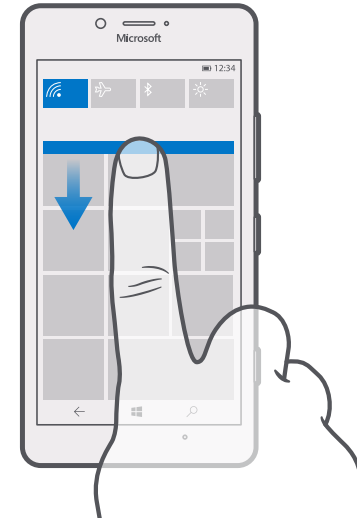

Zobrazenie hlásení a prístup k nastaveniam

Ak chcete rýchlo zobraziť zmeškané hovory, neprečítané e-maily a správy a tiež získať prístup k nastaveniam, otvorte centrum akcií. Položte prst na obrazovku a posuňte ho nadol.

10

Počítač vo vrecku


Používajte svoj telefón ako počítač vďaka funkcii Continuum.

Pripájajte telefón k blízkeho monitoru, klávesnici a myši a používajte aplikácie, napríklad balík Office, praktickejšie, surfujte na internete, hrajte mobilné hry na veľkej obrazovke alebo sledujte filmy.

Spúšťajte rôzne aplikácie súčasne v telefóne aj na ďalšej obrazovke.

Ak sa chcete pripojiť k externej obrazovke, využite dokovaciu stanicu Microsoft Display Dock alebo sa pripojte pomocou siete Wi-Fi k produktom, ktoré podporujú technológiu Miracast. Klávesnicu a myš možno tiež pripojiť priamo k telefónu pomocou dokovacej stanice alebo pripojenia Bluetooth.

Ťuknite na položku **Continuum** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.

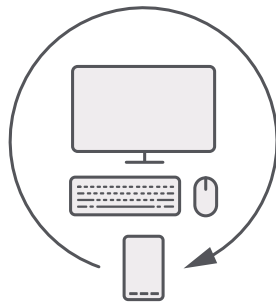

11

Ďalšie informácie

Váš telefón obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii, a to aj bez pripojenia k sieti. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Lumia Pomocník+tipy**.

Používateľskú príručku v iných jazykoch vhodnú na tlač, používateľskú príručku on-line a pomoc s riešením problémov nájdete na adrese www.microsoft.com/mobile/support.

Ak ste nový používateľ telefónu Lumia, nezabudnite si pozrieť aj aplikáciu **Začínáme**.

Ak telefón nereaguje

Ak chcete telefón reštartovať bez straty dát a nastavení, stlačte a asi na desať sekúnd podržte vypínač. Telefón zavibruje a reštartuje sa.

Všetko máte pripravené na to, aby ste začali spoznávať svoj telefón Lumia.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Dôležité: Pred použitím si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia a batérie v brožúre s informáciami o výrobku a bezpečnosti.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

Zariadenie môžete používať len v sieťach LTE TDD 2300-2400 (40), 2570-2620 (38); LTE FDD 700 (12), 700 (17), 700 (28), 800 (20), 850 (5), 900 (8), 1700/2100 (4), 1800 (3), 1900 (2), 2100 (1), 2500 (7); WCDMA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100; GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Dôležité: Poskytovateľ sieťových služieb alebo poskytovateľ služieb, ktoré používate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre sieť 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posilať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby siete 4G/LTE nie sú dostupné, na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Ak to chcete urobiť, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia** > **Siete a bezdrôtové** > **Mobilná sieť** a SIM. Vyberte kartu SIM a ťuknite na položku **Vlastnosti**. Položku **Najvyššia rýchlosť pripojenia** prepnite na 3G.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BV-TSE. Zariadenie nabíjajte nabíjačkou AC-100. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na pripojenie USB a ktoré možno pripojiť k USB konektoru zariadenia, môžu byť takisto kompatibilné.

Poznámka: Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 15 – 5 25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezpečnostnej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje medzinárodným smericiam o expozícii rádiovými vlnami.

Vaše mobilné zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické poľa) podľa odporúčaní medzinárodných smeríc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smerice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiových emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia.

Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvencných pásmach. Najvyššie namerané hodnoty SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

	Maximálna hodnota SAR	Frekvencné pásmo použité pri nameraní maximálnej hodnoty SAR
V polohe pri hlave	0,48 W/kg na 10 g	WCDMA 900 a WLAN 2450
Pri používaní vo vzdialenosti 1,5 cm (5/8 palca) od tela	0,60 W/kg na 10 g	LTE 2500 a WLAN 2450

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón pri sebe upraveným pomocou spony na opasku alebo iného typu držačky, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedení minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takýto signál. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž nie je potrebný najvyšší výkon počas hovoru, výkon mobilného telefónu sa automaticky zníži, aby sa predišlo rušeniu siete a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je nižšia hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastkach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR. Najaktuálnejšie informácie o hodnotách SAR pre tento model a ďalšie modely zariadení Microsoft Mobile sú dostupné na stránke sarmicrosoft.com.

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielať rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiovým vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiovým vlnami nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/peh-emf/en.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Vyhlasenie o zhode

CE0168 Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-1104 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópia Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Ďalšie informácie získate na adrese transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovateli primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obvyklej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvencnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovým komunikáciám. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.