


Váš telefon **HTC** Desire C

Uživatelská příručka

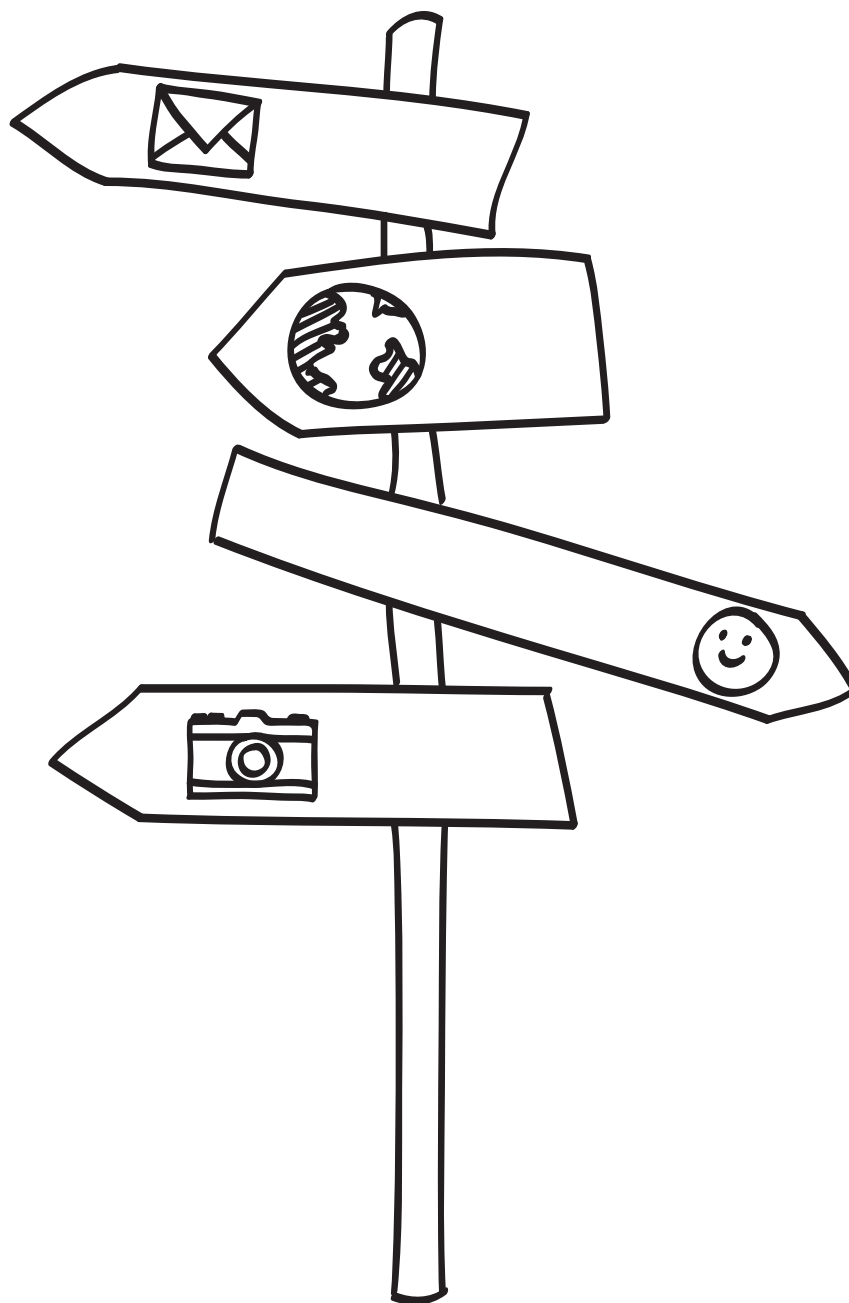

Obsah

Rozbalení

| | |
|---|----|
| HTC Desire C | 8 |
| Zadní kryt | 9 |
| Vyjmutí baterie | 10 |
| Karta SIM | 11 |
| Paměťová karta | 12 |
| Nabíjení baterie | 13 |
| Zapínání a vypínání | 13 |
| První nastavení zařízení HTC Desire C | 14 |
| Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat? | 14 |

První týden s vaším novým telefonem

| | |
|---|----|
| Prvky, které si v zařízení HTC Desire C budete užívat | 15 |
| Výchozí obrazovka | 16 |
| Pohybu prstů | 16 |
| Režim spánku | 17 |
| Nahrávání kontaktů do zařízení HTC Desire C | 18 |
| První volání | 19 |
| Odeslání první textové zprávy | 19 |
| Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC Desire C a z něho | 19 |
| Kopírování a sdílení textu | 20 |
| Zachycení obrazovky zařízení HTC Desire C | 21 |
| Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi | 21 |
| Oznámení | 21 |
| Seznamte se s nastaveními | 22 |
| Jak prodloužit výdrž baterie | 23 |
| Aktualizace softwaru zařízení HTC Desire C | 23 |
| Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager | 24 |

Přizpůsobení

| | |
|---|----|
| Upravení zařízení HTC Desire C plně podle vašich představ | 25 |
| Přizpůsobení zařízení HTC Desire C pomocí scén | 25 |
| Změna tapety | 26 |
| Použití nového vzhledu | 27 |
| Přizpůsobení plochy pomocí widgetů | 27 |
| Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku | 28 |
| Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku | 29 |
| Přizpůsobení panelu spouštění | 30 |
| Seskupování aplikací do složky | 30 |
| Přizpůsobení pomocí zvukových sad | 31 |

| | |
|------------------------------|----|
| Přeuspořádání karet aplikací | 32 |
|------------------------------|----|

Telefonní hovory

| | |
|--|----|
| Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení | 34 |
| Použití Rychlé volby | 34 |
| Volání čísla uvedeného v textové zprávě | 35 |
| Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě | 35 |
| Volání čísla uvedeného v události Kalendář | 35 |
| Tísňové volání | 35 |
| Příjem hovorů | 35 |
| Co je možné dělat během hovoru? | 37 |
| Vytvoření konferenčního hovoru | 38 |
| Internetové hovory | 39 |
| Seznam hovorů | 40 |
| Volání do domovské země | 41 |
| Služby volání | 41 |

Zprávy

| | |
|-------------------------------------|----|
| O aplikaci Zprávy | 42 |
| Odeslání textové zprávy SMS | 42 |
| Odeslání multimediální zprávy MMS | 42 |
| Pokračování v psaní konceptu zprávy | 44 |
| Kontrola zpráv | 44 |
| Odpověď na zprávu | 45 |
| Předání zprávy | 45 |
| Push zprávy WAP | 46 |
| Správa zpráv konverzací | 46 |
| Zálohování textových zpráv | 47 |
| Nastavení možností zpráv | 48 |

Hledání a webový prohlížeč

| | |
|---|----|
| Hledání v zařízení HTC Desire C a na webu | 49 |
| Procházení webových stránek | 49 |
| Privátní procházení | 51 |
| Přidání a správa záložek | 51 |
| Uložení webového obsahu na později | 52 |
| Zobrazení historie procházení | 53 |
| Stahování souborů a aplikací | 53 |
| Nastavení možností prohlížeče | 54 |

Fotoaparát

| | |
|---|----|
| Základní informace o fotoaparátu | 55 |
| Fotografování | 56 |
| Záznam videa | 56 |
| Scény fotoaparátu | 56 |
| Zlepšení portrétních snímků | 56 |
| Fotografování za špatných světelných podmínek | 57 |
| Změna nastavení fotoaparátu a videa | 57 |

Fotografie, videa a hudba

| | |
|---------|----|
| Galerie | 58 |
| Hudba | 65 |

Účty a synchronizace

| | |
|---|----|
| Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále | 70 |
| Přidání jednoho nebo více účtů Google | 70 |
| Správa online účtů | 71 |

Lidé

| | |
|--|----|
| O aplikaci Lidé | 73 |
| Seznam kontaktů | 73 |
| Nastavení profilu | 74 |
| Přidání nového kontaktu | 74 |
| Import nebo kopírování kontaktů | 75 |
| Slučování informací o kontaktech | 76 |
| Informace o kontaktech a konverzaci | 76 |
| Skupiny kontaktů | 77 |
| Přidání widgetů Lidé | 79 |
| Odesílání informací o kontaktech | 79 |
| Zálohování kontaktů na paměťovou kartu | 80 |

Sociální

| | |
|--|----|
| Facebook pro HTC Sense | 81 |
| O aplikaci Friend Stream | 81 |
| Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream | 82 |
| Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream | 82 |
| Diskutování v aplikaci Google Talk | 83 |
| Používání aplikace Google+ | 83 |

E-mail

| | |
|-------|----|
| Gmail | 84 |
| Pošta | 85 |

Kalendář

| | |
|--|----|
| O aplikaci Kalendář | 93 |
| Vytvoření události | 93 |
| Zobrazení Kalendář | 93 |
| Správa událostí v aplikaci Kalendář | 95 |
| Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku | 96 |
| Nastavení připomenutí vašich událostí | 96 |
| Zrušení nebo odložení připomenutí události | 96 |
| Zobrazení nebo skrytí kalendářů | 97 |
| Změna nastavení aplikace Kalendář | 97 |

Online úložiště a služby

| | |
|----------|-----|
| Dropbox | 98 |
| SkyDrive | 102 |

Cestování a mapy

| | |
|--------------------|-----|
| Nastavení umístění | 105 |
| Mapy Google | 105 |

Důležité aplikace

| | |
|---------------------------|-----|
| Používání aplikace Hodiny | 109 |
| Kontrola Počasí | 111 |
| Práce na dokumentech | 112 |
| Dokončování úkolů | 113 |

Google Play a další aplikace

| | |
|----------------------------------|-----|
| Získávání aplikací z Google Play | 117 |
| Sledování videí na YouTube | 118 |
| Záznam hlasových klipů | 119 |
| Sdílení her a aplikací | 120 |

Váš telefon a počítač

| | |
|--|-----|
| Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory | 121 |
| Připojení zařízení HTC Desire C k počítači | 121 |
| Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní | 122 |
| Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager | 123 |
| Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager | 126 |
| Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager | 127 |
| Nastavení aplikace HTC Sync Manager pro rozpoznávání zařízení HTC Desire C | 128 |
| Nastavení HTC Desire C pro synchronizaci s počítačem | 128 |
| Synchronizace HTC Desire C a počítače | 132 |
| Kopírování hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager | 132 |
| Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu | 133 |
| Připojení k Internetu pomocí počítače | 133 |

Internetová připojení

| | |
|---|-----|
| Datové připojení | 134 |
| Wi-Fi | 135 |
| Připojení k síti VPN | 136 |
| Použití zařízení HTC Desire C jako bezdrátového směrovače | 138 |

Bluetooth a NFC

| | |
|---|-----|
| Základní informace o Bluetooth | 139 |
| Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth | 139 |
| Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování | 141 |
| Odeslání informací pomocí Bluetooth | 141 |
| Příjem informací pomocí Bluetooth | 143 |
| Sdílení obsahu pomocí Android Beam | 144 |

Nastavení a zabezpečení

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo | 145 |
| Změna nastavení displeje | 145 |
| Změna nastavení zvuku | 147 |

| | |
|--|-----|
| Změna jazyka zobrazení | 148 |
| Další způsoby prodloužení životnosti baterie | 148 |
| Zálohování nastavení na Google | 148 |
| Nastavení usnadnění | 149 |
| Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN | 149 |
| Ochrana zařízení HTC Desire C pomocí zámku obrazovky | 150 |
| Šifrování dat v zařízení HTC Desire C | 151 |
| Kontrola informací o HTC Desire C | 151 |
| Správa paměti | 152 |

Další důležité informace

| | |
|------------------------------------|-----|
| Stavové ikony | 154 |
| Používání klávesnice na obrazovce | 155 |
| Zadávání slov s predikcí | 156 |
| Zadání textu hlasově | 158 |
| Restartování zařízení HTC Desire C | 158 |
| Resetování zařízení HTC Desire C | 159 |

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.




To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Rozbalení

HTC Desire C

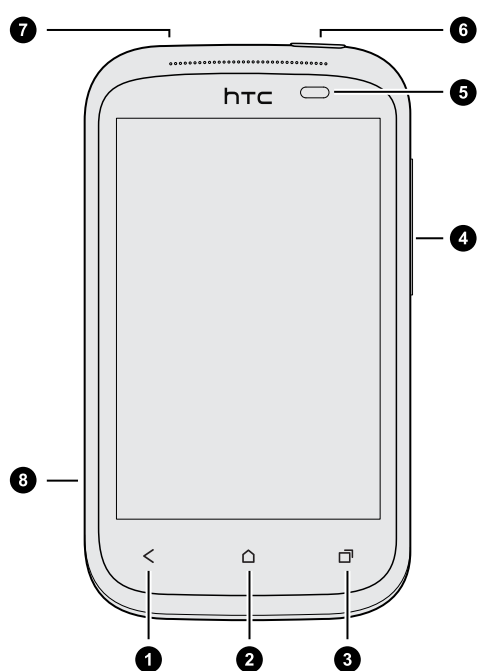

1. ZPĚT
2. VÝCHOZÍ
3. NEDÁVNO POUŽITÉ APLIKACE
4. HLASITOST
5. Snímač přiblížení
6. NAPÁJENÍ
7. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
8. Konektor USB




- Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Pro zařízení HTC Desire C je možné zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.
- Vložte a používejte paměťovou kartu pro ukládání fotografií, videonahrávek, hudby a dalších souborů.

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu


1. Uchopte HTC Desire C pevně přední stranou dolů.
2. Prstem otevřete zadní kryt pomocí malého otvoru poblíž tlačítka NAPÁJENÍ.

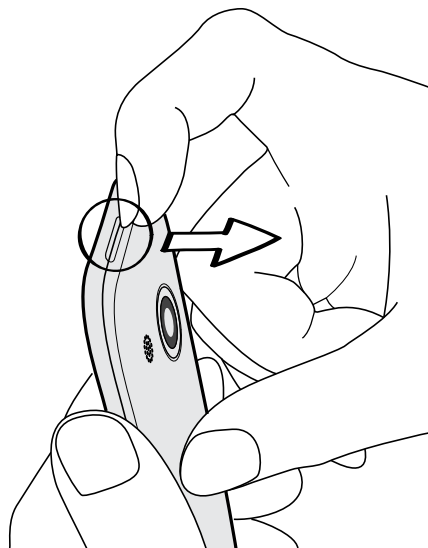

Nasazení zadního krytu

P Antény vašeho telefonu jsou umístěny pod zadním krytem. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.

1. Nejprve vložte spodní část zadního krytu do zařízení HTC Desire C.
2. Zatlačte strany a horní část krytu dolů, abyste jej zajistili na místě.

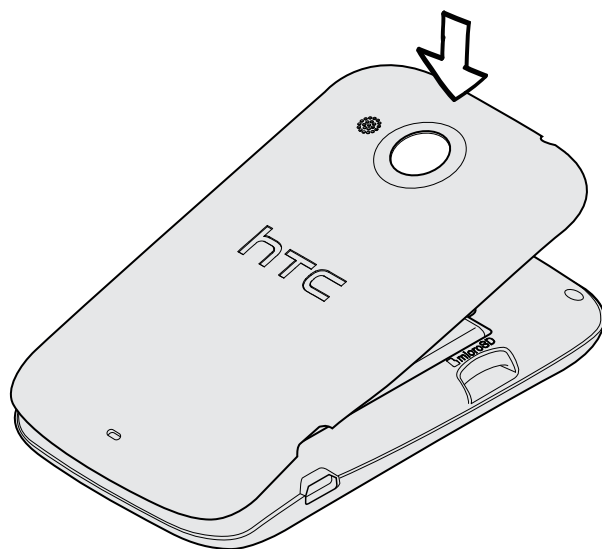


Zajištění spodního krytu je poznáte podle slyšitelného zaklapnutí.

Vyjmutí baterie

P Před tím, než zařízení HTC Desire C poprvé použijete, musíte sejmout ochrannou tenkou fólii z baterie.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

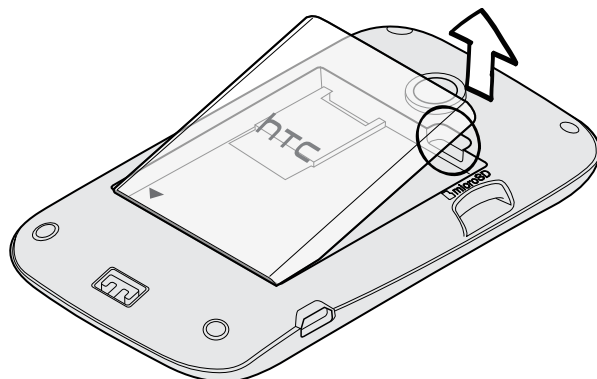


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven celou do slotu pro kartu SIM.

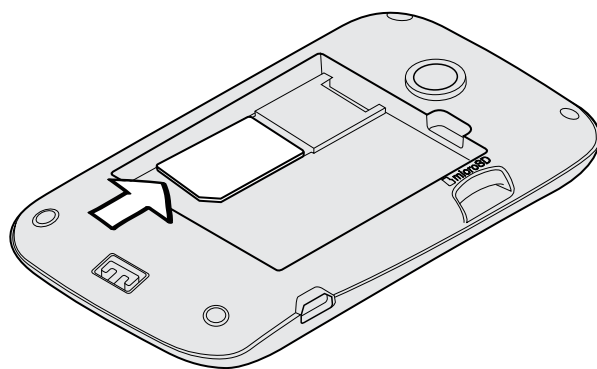


Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte zařízení HTC Desire C vypnout.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Stiskněte a přidržejte výstupek karty SIM, potom vysuňte kartu SIM opačným koncem.

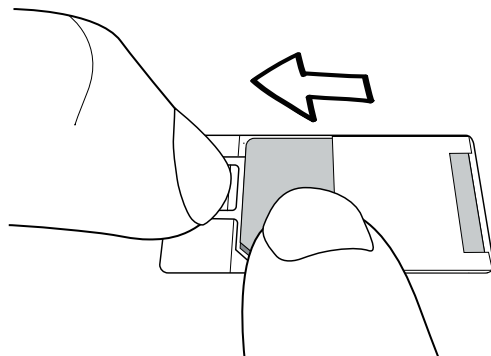


4. Vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby.


Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD™ do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji na místo.

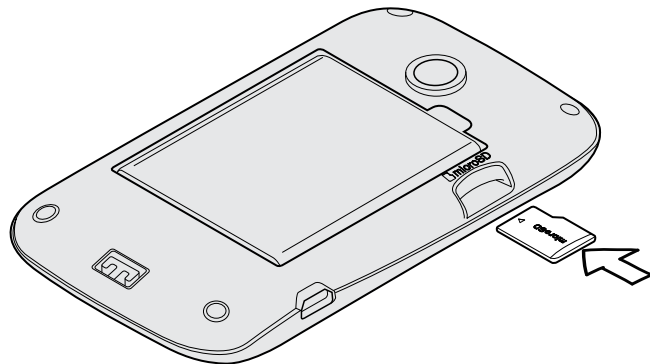


Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého zařízení HTC Desire C, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Paměť > Odpojit paměťovou kartu**.

Vyjmutí paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

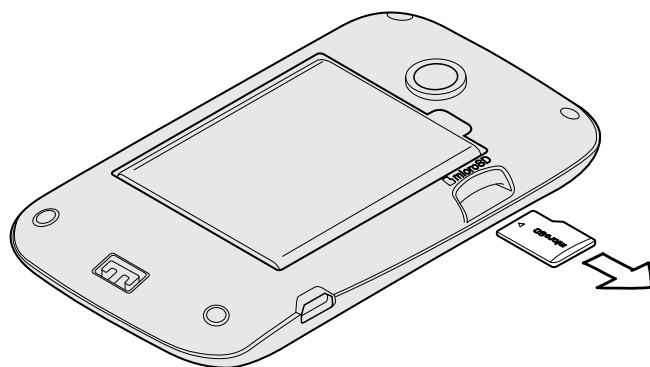


Nabíjení baterie

Dříve než začnete tablet HTC Desire C používat, doporučujeme nabít baterii.



- Při dodání je baterie již vložená v zařízení HTC Desire C. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Desire C během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

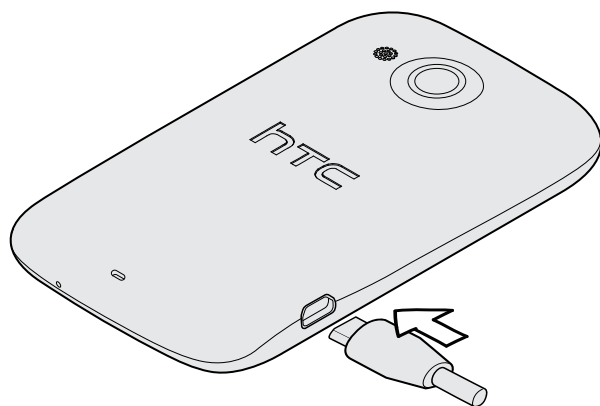

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC Desire C poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

První nastavení zařízení HTC Desire C

Když zapnete zařízení HTC Desire C poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Po spuštění zařízení HTC Desire C uvidíte na některých obrazovkách Rychlé tipy (například na Výchozí obrazovce), které vás v používání zařízení HTC Desire C budou navádět. Tipy se po zavření již nebudou zobrazovat.

Chcete-li Rychlé tipy zobrazit znovu, otevřete panel Oznámení a potom klepněte na položku  > O produktu > Náповěda > Zobrazit všechny rychlé tipy.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?


Služba Zobrazit mě pomáhá během několika sekund získat ze zařízení HTC Desire C co nejvíce.

- Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? Jednoduše napište několik klíčových slov a získáte jasné, aktuální odpovědi přímo v zařízení HTC Desire C.
- Měli jste někdy pocit, že svůj telefon nevyužíváte plně? Ve službě Zobrazit mě můžete využít vstřícné návody a zjistit jak. Témata jsou v rozmezí od základních po pokročilé a widget Zobrazit mě dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.

Pro přihlášení do služby Zobrazit mě na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zobrazit mě.

Pokud jste si obsah Zobrazit mě ještě nestáhli nebo pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše klepněte na odkaz pro stažení a získáte jej.

Vyhledávání ve službě Zobrazit mě

1. Ve službě Zobrazit mě klepněte na  a potom zadejte slova, která chcete vyhledávat.
2. Klepněte na výsledek hledání, pokud chcete přeskočit přímo na danou položku.

První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si v zařízení HTC Desire C budete užívat

Zařízení HTC Desire C vám nabízí zábavný fotoaparát, skvělý zvuk a mnohem více.

Fotografování a sdílení je otázkou sekund

Okamžitě odesílejte fotografie na své oblíbené sociální sítě hned po jejich pořízení. Další informace najdete v části [Změna nastavení fotoaparátu a videa](#) na straně 57.

Fotografii také můžete zachytit z dříve nahraného videa. Viz část [Fotografování při sledování videa](#) na straně 59.

Beats By Dr. Dre Audio™

Integrace Beats Audio™ vám zajišťuje bohatý, autentický zvukový zážitek, když posloucháte hudbu. Další informace najdete v části [Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe](#) na straně 66.

Integrace služby Dropbox s HTC Sense

Zajistěte si, abyste měli vždy, ať jste kdekoli, přístup k fotografiím, videím a dokumentům tak, že je uložíte ve službě Dropbox. Když si nastavíte účet Dropbox v zařízení HTC Desire C, můžete získat na dva roky dalších 23 GB úložiště Dropbox zdarma. Další informace najdete v části [Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC Desire C](#) na straně 98.

Bohaté a bezproblémové procházení

Užívejte si obsah HTML5 a Flash® i na cestách. A už žádné přecházení doprava nebo doleva. Webový prohlížeč umožňuje přeformátování textu, kterým se text automaticky upraví podle šířky obrazovky. Další informace o používání webového prohlížeče najdete v části [Procházení webových stránek](#) na straně 49.

Můžete si dokonce uložit kopii toho, co procházíte, abyste si to mohli přečíst později, dokonce i bez internetového připojení. Viz část [Uložení webového obsahu na později](#) na straně 52.

Inteligentní vytáčení

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu. Viz část [Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení](#) na straně 34.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC Desire C přizpůsobit. Můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobení](#) na straně 25.

Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC Desire C začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo na obrazovce a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.

Stisknutím  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku.


Pohybu prstů

| | |
|--------------------------------|---|
| Klepnutí | Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem. |
| Stisknutí a přidržení | Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webovou stránku) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji. |
| Přesunutí nebo posunutí | Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce. |
| Přetažení | Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy. |
| Rychlé pohyby | Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv. |
| Otočit | Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC Desire C otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete HTC Desire C otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici. |
| Štípnutí | V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení. |
| Posouvání dvěma prsty | V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete pro procházení na obrazovce používat dva prsty. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace. |

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC Desire C do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC Desire C uloženo v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.



Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku  > **Utajení**.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Desire C se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Desire C probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Zařízení HTC Desire C se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky


Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout



nebo  do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

- Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace na panelu spouštění.

- Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout na kroužek pro přímé přejítí na aplikaci.


Nahrávání kontaktů do zařízení HTC Desire C

Existuje několik způsobů, jak přidat do zařízení HTC Desire C kontakty. Můžete synchronizovat zařízení HTC Desire C s kontakty z účtu Google®, počítače, serveru Facebook® a více.


| | |
|--------------------------------|--|
| HTC Sync Manager | Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí aplikace HTC Sync Manager synchronizujte zařízení HTC Desire C s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna®. |
| Gmail™ | Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC Desire C po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Desire C. |
| Facebook | Přihlaste se na svůj účet Facebook, abyste mohli importovat své přátele Facebook na kontaktní informace. |
| Telefonní kontakty | Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v zařízení HTC Desire C nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu. |
| Karta SIM | Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do zařízení HTC Desire C. |
| Microsoft Exchange ActiveSync® | HTC Desire C synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti. |
| Přenést | Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do zařízení HTC Desire C. |

Přenos kontaktů ze starého telefonu




Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do HTC Desire C prostřednictvím Bluetooth®. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do HTC Desire C přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Přenos**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte Bluetooth, nastavte režim viditelnosti a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

První volání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.
4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Odeslání první textové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko **+**.
3. Klepněte na  a pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  pro vložení smajlíka nebo přidání rychlého textu.
6. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC Desire C a z něho

Existují dva způsoby přenosu médií.

- Připojte zařízení HTC Desire C k počítači a vyberte režim **Disková jednotka**. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte náš software HTC Sync Manager. Můžete jej snadno nastavit na synchronizaci složek obsahujících média a seznamy stop v počítači se zařízením HTC Desire C. Aplikace HTC Sync Manager také umožňuje automaticky získávat fotografie a videa ze zařízení HTC Desire C do počítače.




Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Kopírování a sdílení textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

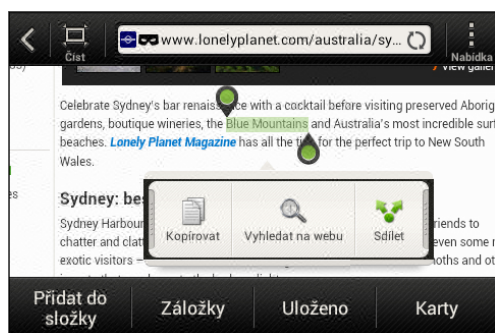

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**. Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Zachycení obrazovky zařízení HTC Desire C

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích HTC Desire C nebo zveřejnit aktualizaci stavu na serveru Facebook o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom stiskněte . Obrazovka je uložena v albu Snímky z fotoaparátu v aplikaci Galerie.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít aplikace, které jste nedávno otevřeli.

1. Stiskněte .
2. Pro zobrazení nedávno otevřených aplikací přesuňte prst nahoru nebo dolů.



3. Klepnutím aplikaci otevřete.

Oznámení

Oznamovací ikony


Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.




Panel Oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel Oznámení vám také umožňuje rychlý přístup k nastavením.

1. Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

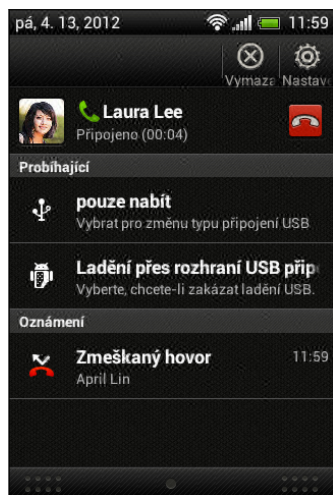


Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

2. Pro zavření panelu Oznámení stiskněte spodní okraj panelu a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru. Nebo jen stiskněte .

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi® nebo nastavit vyšší jas obrazovky? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:

- Klepněte na spínač **Vypnout/Zapnout** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
- Klepněte na položku **Zvuk** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
- Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) pro změnu jasu obrazovky nebo nastavení toho, jak dlouho je vypnutá obrazovka před přechodem do spánku.
- Klepněte na položku **Zabezpečení** pro nastavení obrazovky nebo zámku karty SIM.

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Desire C používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie.

Můžete prodloužit výdrž baterie dodržováním několika jednoduchých tipů:

- Vypínejte displej, když jej nepoužíváte
- Snižte hlasitost
- Zavřete programy, které spotřebovávají hodně energie, jako je Fotoaparát, když jste s jejich používáním skončili
- Ujistěte se, že jsou aplikace zavřené a neběží nepřetržitě na pozadí
- Kdykoli je to možné, používejte síťový adaptér

Aktualizace softwaru zařízení HTC Desire C


Zařízení HTC Desire C si může ověřit dostupnost nové aktualizace softwaru a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Ke stahování aktualizací softwaru můžete použít Wi-Fi, abyste nemuseli platit další poplatky.


Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci  na stavovém řádku.

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.
3. Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po dokončení stažení klepněte na položku **Instalovat teď** a potom klepněte na položku **OK** dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC Desire C se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **O produktu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní**.

Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager

Díky aplikaci HTC Sync Manager si můžete užívat tatáž bohatá média, bez ohledu na to, zda jste u počítače, nebo na cestách. Aplikaci použijte k ukládání stejných kontaktů, důležitých dokumentů a dalších dat v zařízení HTC Desire C i v počítači.

Aplikace HTC Sync Manager nahrazuje HTC Sync a poskytuje mnohem více funkcí. Můžete provádět následující:

- Přehrávat hudbu a videa pomocí vestavěného přehrávače. Můžete také přehrávat seznamy stop z aplikací iTunes® a Windows Media® Player.
- Spravovat knihovnu hudby, fotografií a videí v počítači.
- Získávat hudbu z disků CD do počítače.
- Synchronizovat fotografie, videa, hudbu, seznamy stop a alba mezi zařízením HTC Desire C a počítačem.
- Synchronizovat informace, jako jsou kontakty, kalendář, dokumenty a webové záložky mezi zařízením HTC Desire C a počítačem.

Chcete-li zjistit, jak tento software nainstalovat a používat, viz část [Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager](#) na straně 123.



Stahování a instalace aplikace HTC Sync Manager (je-li k dispozici) je možná z webu www.htc.com/help. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC Desire C plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC Desire C můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Přizpůsobení zařízení HTC Desire C pomocí scén


Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC Desire C na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC Desire C na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC Desire C automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.



Používání předvolené scény

HTC Desire C je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
4. Klepněte na položku **Použít**.


Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Klepněte na položku  > **Nový**.

4. Zadejte název nové scény a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a aplikací, změňte tapetu atd. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
5. Zadejte název nové scény.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Klepněte na položku  > **Odstranit**.
4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Vyberte svou oblíbenou fotografii jako výchozí tapetu. Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Tapeta**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:


| | |
|----------------|---|
| Galerie | Zvolte existující fotografii a ořízněte ji. |
|----------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Tapety HTC | Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položku Náhled . |
|-------------------|--|

4. Klepněte na položku **Uložit** nebo **Použít**.

Použití nového vzhledu


Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Vzhled**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

1. Stiskněte a přidržete prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety lze provádět tyto činnosti:
 - Posunovat prst vlevo či vpravo pro procházení kompletní sadou widgetů.
 - Klepněte na položku  pro hledání specifických widgetů.
 - Klepněte na položku **Všechny widgety** pro zvolení z nabídky výběru.



Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.

3. Přetáhněte widget na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Klepněte na položky **Všechny widgety** > **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.


1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud na widgetu vidíte tlačítka se směrovými šipkami, znamená to, že je možné změnit velikost tohoto widgetu.
2. Přetáhněte tlačítko se šipkou pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Aplikace nebo Zástupci zvolte, zda chcete přidat aplikaci nebo zástupce.



Pro přidání aplikace můžete také klepnout na , stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou plochu na Výchozí obrazovce.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přesunutí widgetu nebo ikony


1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.



- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel obrazovky Plocha.
- Když widget přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.


Odebrání widgetu nebo ikony


1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přizpůsobení panelu spouštění

Panel spouštění na Výchozí obrazovce vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom přetáhněte z panelu spouštění.

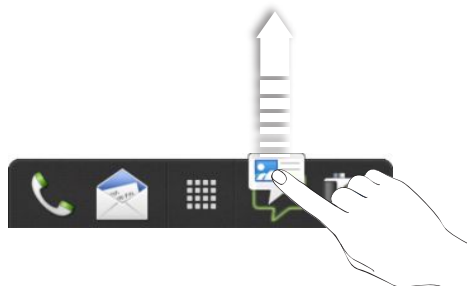

2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Všechny aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.




- Na panel spouštění lze také přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte na panel spouštění.
- Aplikace nebo zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

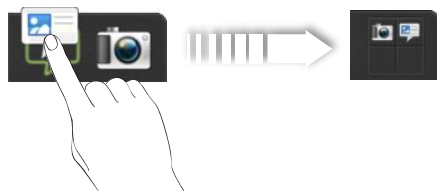

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na tlačítko **+**.

4. Vyberte jednu nebo více aplikací, které chcete přidat do složky.
5. Klepněte na položku **Přidat**.




Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
3. Zadejte název nové složky.
4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky


1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na  pro její odstranění. Pokud chcete odebrat více položek, proces opakujte.

Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.

Přizpůsobení pomocí zvukových sad


Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Desire C tak, aby vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Vytvoření zvukové sady

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **+**.
4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.



Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.

3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.
Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.

HTC Desire C automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Vyberte jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často. Karty také můžete přidávat nebo odebírat.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte aktuální kartu, dokud se obrazovka nezmění a nezobrazí zprávu o přeuspořádání karet.



Pokud v aplikaci nevidíte žádnou kartu, klepněte na položku  > **Upravit karty**.

3. Můžete provést následující:

- Změnit pořadí karet. Stiskněte kartu a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
- Přetáhnout kartu na dolní řádku nebo z ní pro přidání nebo odebrání karty.




4. Po dokončení klepněte na tlačítko .


Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.



Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.

4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.




Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku  > **Rychlá volba**.
3. Klepněte na položku  a potom vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.
2. Klepněte na **Volat**.




Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě


1. Klepněte na telefonní číslo v těle e-mailu.
2. Klepněte na **Volat**.

Volání čísla uvedeného v události Kalendář

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.
4. Při přijetí hovoru klepněte na  pro zobrazení podrobností události, jako je číslo ID konferenčního hovoru nebo kód PIN schůzky na obrazovce Telefon.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC Desire C uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

Příjem hovorů


Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim.


Příjetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte  na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout**.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte  na kroužek na obrazovce Uzamčení. Potom do kroužku přetáhněte ikonu **Připomenutí** pro vytvoření úlohy nebo ikonu **Odeslat zprávu** pro odeslání textové zprávy volajícímu.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Desire C čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC Desire C již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.


Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele do jednoho týdne.

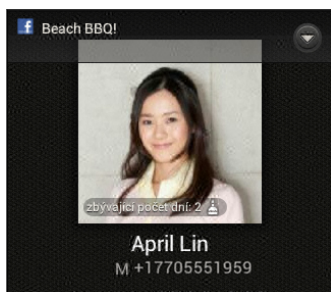

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

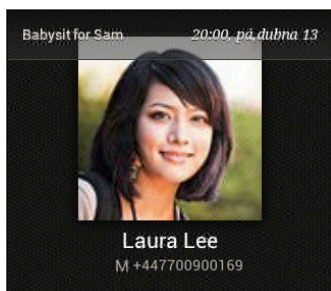

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s kontaktem, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s těmito přáteli mluvit.



Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidršet hovor atd.

Přidržení hovoru


Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidršet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

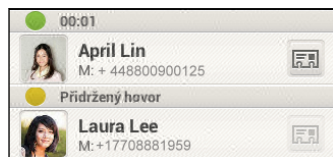


3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru




Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC Desire C u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.



Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC Desire C (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v nastavení **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC Desire C obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .






Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku  > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku  a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na  a potom klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.



Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.



Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky.


Přidání účtu pro internetové volání

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Volat**.
2. V části Nastavení internetových hovorů klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.
5. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.
6. Chcete-li nastavit HTC Desire C tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidávaný účet, klepněte na tlačítko **Přijímat příchozí hovory**.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.

Volejte některým z následujících způsobů:

| | |
|-----------------------------|---|
| Účet pro internetové volání | <ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku Internetové volání. ▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání. |
| Telefonní číslo | <p>Nejprve povolte internetové volání pro odchozí hovory. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Volat. Klepněte na položku Použít internetové volání a potom vyberte buď Pro všechny hovory, pokud je k dispozici datová síť nebo Pokaždé se zeptat.</p> |

Seznam hovorů





Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru.
3. Klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku  > **Seznam hovorů**.
3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na  a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
 - Klepněte na položku  > **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, a pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:


| | |
|--------------------------------|---|
| Odebrat jedno jméno nebo číslo | Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů . |
| Vymazat celý seznam | Klepněte na položku  > Odstranit seznam hovorů > Vybrat vše > Odstranit . |

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.


Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.


Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Volat**.
2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí tlačítka **Volání do domovské země**.

Služby volání

Můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.



Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Volat**.

Zprávy


O aplikaci Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy můžete psát a odesílat textové a multimediální zprávy. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.


Odeslání textové zprávy SMS


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.



Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

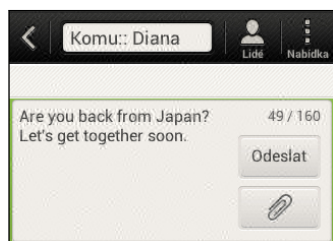



5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.




- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.





Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .







3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.





Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.


4. Chcete-li přidat řádek předmětu, klepněte na položku  > **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
8. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace


1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Snímek**.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.
3. Po přidání snímku můžete provést následující:
 - Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
 - Klepněte na položku  > **Zvuk** pro přidání hudby nebo hlasového záznamu na snímek.
 - Klepněte na položku **Přidat text** a potom zadejte popisek.
 - Klepněte na  pro zobrazení možností pro nahrazení, zobrazení nebo odstranění přílohy.
4. Klepněte na položku  > **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.
5. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Nemůžete v aplikaci Zprávy najít e-mailové adresy svých kontaktů?


1. Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují pouze čísla, klepněte na .
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit e-mail**.

Chcete-li vždy zobrazit e-mailové adresy, klepněte na  na obrazovce Všechny zprávy a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Obecné** > **Zobrazit e-mailovou adresu**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku  > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Desire C po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .


Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:

- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
- Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.



Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku  > **Nastavení** > **Multimediální zprávy (MMS)**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické načítání**.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.


1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.
3. Zadejte název úkolu a další podrobnosti.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Desire C uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

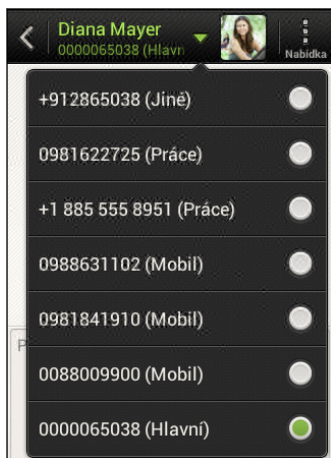

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na ▼ a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Push zprávy WAP



Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

Otevření a přečtení nové zprávy Push WAP

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o Push zprávě.
2. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Push zprávy.




Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push WAP.


Správa zpráv konverzací

Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.

3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na položku **Odstranit zprávu** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku **☰** > **Odstranit**.
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru** nebo **Odstranit podle telefonního čísla** (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).
4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**.
2. Klepněte na tlačítko **OK** pro odstranění celé posloupnosti.



Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrťovací pole **Smazat uzamčené zprávy**.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** klepněte na položku **☰** > **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Zálohování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **☰** > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **☰** > **Zálohovat zprávy SMS** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku > Zálohovat zprávy SMS.
2. Klepněte na položku Zálohovat SMS pomocí e-mailu.
Otevře se obrazovka pro psaní v aplikaci Pošta s připojeným záložním souborem.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte e-mailovou zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.

Pro obnovení textových zpráv v zařízení HTC Desire C otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Klepněte na přílohu pro otevření obrazovky Obnovit SMS a potom klepněte na záložní soubor pro obnovení textových zpráv.

Obnovování textových zpráv

Můžete obnovit pouze textové zprávy, které byly exportovány pomocí funkce Zálohovat zprávy SMS.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
2. Klepněte na položku > Zálohovat zprávy SMS > Obnovit SMS.
3. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete povolit překryvná oznámení, přidat podpis ke svým zprávám, upravit možnosti MMS atd.




Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku > Nastavení.

Hledání a webový prohlížeč


Hledání v zařízení HTC Desire C a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Desire C a na webu pomocí služby Vyhledávání. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.



Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  Google.
2. Klepněte na položku  > Nastavení.
3. Klepněte na položku Vyhledat Googlem a potom přizpůsobte nastavení hledání.
4. Po dokončení stiskněte .
5. Klepněte na položku Vyhledávatelné položky a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.


Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Desire C

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  Google.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Desire C a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.



Klepnutím na  ji zadejte do pole pro vyhledávání. Zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnutím na  vedle následného návrhu rychle upřesnit hledání.


Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.

3. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
 - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.
 - Rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro rychlé zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst článek nebo blog bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.


Při zobrazeném článku klepněte na  (je-li k dispozici) pro zapnutí nebo vypnutí režimu čtení.

Zobrazení plné verze webové stránky


Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > Zobrazit stránku pro počítač.

Otevírání nebo přepínání mezi kartami prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více karet prohlížeče.


1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > Karty.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**.
 - Pro přepnutí na jinou kartu prohlížeče posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na  webovou stránku zavřete.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše běžné soubory cookie prohlížeče nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlídíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete.



1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Karty**.
2. Klepněte na položku **Nová karta inkognito**.

Přidání a správa záložek


Uložení záložky webové stránky



Založte si webovou stránku na normální stránce prohlížeče (ne, když používáte kartu inkognito).

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Přidat k**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Upravte podle potřeby název záložky.
4. Pro uložení záložky do nové složky klepněte na položku **Záložky**.
5. Na obrazovce Přidat do složky klepněte na položku  > **Nová složka**.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Otevírání záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Záložky**.
2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a pak na ni klepněte.



Pokud jste si nastavili synchronizaci Google Chrome™ na vašem účtu Google, klepněte na **Místní** na obrazovce Záložky a potom vyberte účet Google pro zobrazení vašich synchronizovaných záložek.

Úprava záložky


1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na položku  > **Upravit**.
3. Klepněte na  vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace záložek s Google Chrome

Vytvářejte záložky v prohlížeči Google Chrome ve vašem počítači a synchronizujte je v HTC Desire C. Další informace o Google Chrome najdete na <http://support.google.com/chrome>.



- V prohlížeči Google Chrome v počítači se musíte přihlásit k účtu Google a nastavit synchronizaci Google Chrome.
- Ujistěte se, že jste přihlášení na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na svůj účet Google.
3. Zvolte možnost **Synchronizovat internet**.

Uložení webového obsahu na později



Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové přípojení. Některé videoklipy na webových stránkách (například vložená videa YouTube®) lze také přidat do seznamu sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout je během volného času.





V HTC Desire C lze ukládat pouze webové stránky. Pro otevření odkazovaných stránek a videoklipů musíte mít internetové přípojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Přidat k**.
2. Klepněte na položku **Seznam čtení** nebo **Seznam sledování**.

Zobrazení položek v seznamu čtení nebo seznamu sledování

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Záložky**.
2. Na kartě Uloženo postupujte některým z následujících způsobů:
 - V části Seznam čtení klepněte na miniaturu webové stránky, kterou chcete otevřít.
 - V části Seznam sledování klepněte na miniaturu videoklipu, který chcete otevřít.
 - Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.


Zobrazení historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
Můžete také stisknout a podržet .
2. Na kartě Historie klepněte na časové období pro zobrazení seznamu webových stránek, které jste navštívili.



Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Historie klepněte na položku  > **Vymazat vše**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované klepněte na položku  > **Vymazat vše**.

Stahování souborů a aplikací

Můžete stahovat soubory a aplikace přímo z oblíbených webových stránek.




Soubory a aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho HTC Desire C a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a otevírali pouze soubory, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovaný soubor.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Postupuje podle pokynů ke stažení aplikací na webové stránce.
 - Stiskněte a přidržte snímek nebo webový odkaz a potom klepněte na položku **Uložit odkaz**.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte HTC Desire C nastavit tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Stahování**.
2. Otevřete soubor klepnutím.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.


Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Volba toho, kdy zobrazit obsah kompatibilní s Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Pokročilé** > **Povolit Flash a plug-iny** > **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na  na webové stránce.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Pořizujte fotografie okamžitě, bez jakékoli prodlevy. Stačí přímo spustit fotoaparát z obrazovky uzamčení, a to i když je HTC Desire C chráněný heslem.

1. Když je displej vypnutý, stiskněte NAPÁJENÍ.
2. Přetáhněte ikonu Fotoaparát do kroužku na obrazovce uzavření, abyste mohli okamžitě začít pořizovat fotografie a videa.



Na Výchozí obrazovce také můžete pro spuštění aplikace klepnout na položku Fotoaparát.

Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Hledáček přidejte efekty, provedte přiblížení nebo oddálení atd.



Po použití aplikace Fotoaparát (nebo pokud dočasně opustíte obrazovku Hledáček) musíte stále ještě odemknout HTC Desire C, pokud máte zámek obrazovky.

Přiblížení


- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení či oddálení přesuňte prst na panelu přiblížení.
- Při záznamu videa je panel přiblížení vždy na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Volba efektu


Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu nebo filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.



Nastavení rozlišení

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Rozlišení snímku** nebo **Kvalita videa** a potom si zvolte rozlišení.

Fotografování

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Jednoduše zaměřte fotoaparát na to, co chcete zachytit.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Záznam videa

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
3. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Scény fotoaparátu

Scény poskytují snadný způsob, jak potlačit běžné nastavení fotoaparátu podle aktuálních světelných podmínek a prostředí. Použijte možnost **Automaticky** a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén, ještě než začnete fotografovat.


Zlepšení portrétních snímků

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku na vašich snímcích.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Fotografování za špatných světelných podmínek


Pořizujte skvělé snímky za slabého světla.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Slabé světlo**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



- Abyste neměli fotografie rozmazané, držte HTC Desire C pevně.
- Fotografie můžete po pořízení snímku vylepšit použitím řady speciálních efektů, jako je automatické vylepšení a vysoký kontrast.

Změna nastavení fotoaparátu a videa

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Kromě změnění základních nastavení fotoaparátu a videa také můžete:
 - Změňte dobu trvání kontroly pro nastavení toho, jak dlouho má být uložena fotografie nebo video zobrazeno na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
 - Automaticky pořídíte snímek, když se objekt usměje (pouze režim fotografování).
 - Označte fotografie geoznačkou pro uložení polohy GPS v pořízených fotografiích (pouze režim fotografování).
 - Nastavte úroveň ISO. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách (pouze režim fotografování).
 - Automaticky odesílejte fotografie do sociální sítě (pouze režim fotografování). Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.

Fotografie, videa a hudba

Galerie


O aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí Galerie si můžete prohlížet všechny své fotografie a videa, která máte v zařízení HTC Desire C nebo ve svých online albech.

Můžete dokonce:

- Přidávat rámečky fotografií a používat efekty.
- Stříhat videa.
- Sdílet sociální sítě, stránky pro sdílení fotografií atd.

Sledování fotografií a videí

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Galerie.
2. Klepněte na fotoalbum nebo videoalbum.
3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.



Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete klepnout kamkoli na obrazovce a potom klepněte na položku **Další > Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)


Spuštění prezentace fotografií

1. Klepněte na fotoalbum.
2. Klepněte na položku **Přehrát**.


Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na  pro nastavení předvoleb prezentace.

Sledování videa

1. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na video.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání videa, úpravu hlasitosti, pořízení snímku při přehrávání a tak dále.

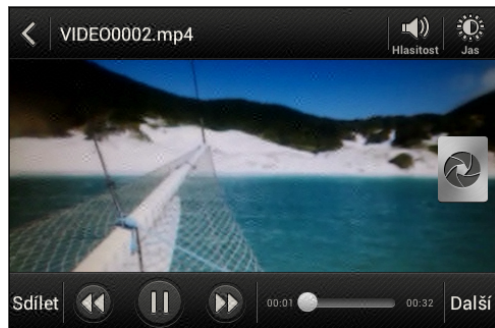

Fotografování při sledování videa

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na  můžete pořídit statický snímek.


Úprava fotografií a videonahrávek

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položky **Upravit** > **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržete fotografii a potom klepněte na položku **Upravit > Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
3. Můžete provést následující:
 - Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
 - Stiskněte a přidržete okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.

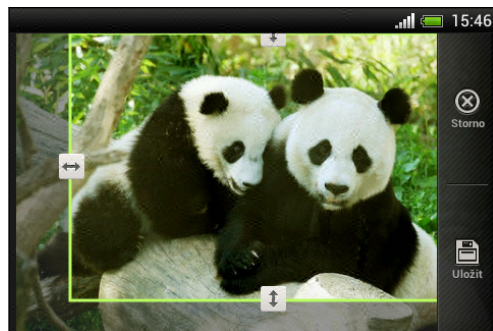

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.


Přidávání fotografických efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržete fotografii a potom klepněte na položku **Upravit > Efekty**.
3. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání vlastních fotografických efektů

Nejsou stávající fotografické efekty přesně tím, co potřebujete? V aplikaci Galerie můžete vytvořit vlastní fotografické efekty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Najděte obrázek, ke kterému chcete přidat efekty.



Efekty lze přidat pouze k fotografiím, které jsou uloženy v telefonu.

3. Klepněte na položku **Upravit** > **Efekty** >  > **+**.




Pokud na obrazovce nevidíte žádná tlačítka, klepněte na obrazovku pro zobrazení tlačítek.

4. Klepněte na filtr.
5. Přetáhněte posuvník tak, abyste získali požadovaný efekt.



Při vytváření vlastního efektu můžete s filtry provádět následující:

- Přidat více než jeden filtr pro vytvoření komplexního efektu.
- Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
- Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku **Odebrat**.

6. Klepněte na  pro přidání rámečku k vaší fotografii.
7. Klepněte na položku **Hotovo** pro uplatnění efektů na vaší fotografii.




Pro uložení vlastních efektů pro budoucí použití klepněte na položku **Uložit předvolbu**.

8. Klepněte na položku **Uložit** pro uložení vaší fotografie jako nové fotografie.

Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC Desire C je možné odebrat.

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko **Oříznout**.
3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

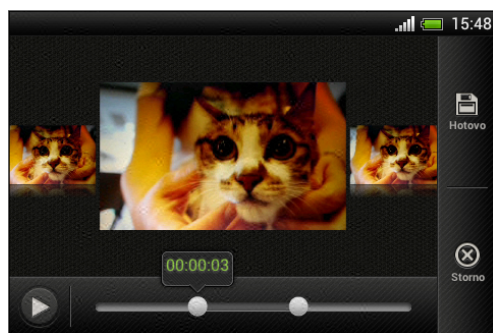

Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

4. Klepnutím na  zobrazíte náhled videa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.



Přihlaste se na své účty předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Na horním panelu klepněte na položku  a potom klepněte na sociální síť nebo na stránku pro sdílení fotografií.
3. Klepněte na účet, pokud se chcete začít prohlížet fotografie v daném účtu.





Chcete-li fotografii komentovat, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku **Přidat komentář**.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu


V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.


Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Zprávy**.

4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete odesílat fotografie a videa do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Budete požádáni o zapnutí Bluetooth a připojení k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné soubory odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejňovat videa na YouTube.




Můžete také sdílet fotografie a videa přímo po jejich pořízení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Přihlaste se na svůj facebookový účet, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.




Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejítí na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Přihlaste se na svůj účet Flickr®, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.





Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zdadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejítí na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa




Přihlaste se ke svému účtu Google, ještě než odešlete fotografie na web Picasa™.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Odesílejte videa na YouTube a staňte se okamžitě senzací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na položky **Sdílet** > **YouTube**.
3. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na účet Google, který chcete použít, přijměte Podmínky používání a potom vyberte, které datové připojení chcete použít pro odeslání videí.
5. Zadejte název a popis videonahrávek, které nahráváte.


6. Zvolte možnost ochrany osobních údajů u videí nebo je označte pro snadné vyhledávání.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Hudba

Procházení hudby v knihovně




Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou zkopírovat do HTC Desire C.





1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na ▼ pro nalezení kategorie, jako je **Interpreti** nebo **Alba**.

Poslech hudby

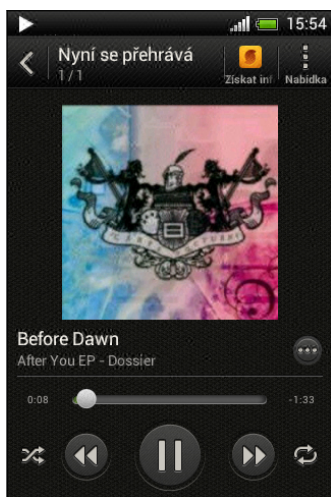
Užívejte si oblíbené skladby v HTC Desire C pomocí aplikace Hudba.

1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.




| | |
|---|--|
|  | Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby. |
|  | Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále. |
|  | Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.) |
|  | Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat. |

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce *Nyní se přehrává* klepněte na položku  > **Hledat** > **YouTube**.

Aktualizace obalů alb

1. Na obrazovce *Nyní se přehrává* klepněte na položku  > **Aktualizovat obal alba**.
2. Zvolte, zda chcete automaticky nebo ručně aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce *Nyní se přehrává*.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení


Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.



Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Když zapojíte svá sluchátka, můžete si hudbu užívat pomocí řady vylepšených zvukových profilů.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk > Vylepšovač zvuku**.
3. Vyberte zvukový profil. Zvukový profil bude okamžitě uplatněn.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba > Můj telefon**.
2. Zahajte přehrávání skladby, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
3. Klepněte na položku  > **Přidat do seznamu stop**.




Pokud nemáte žádné existující seznamy stop, budete vyzváni k zadání názvu nového seznamu stop.



4. Na obrazovce **Vybrat seznam stop** klepněte na **+**.

5. Zadejte název seznamu stop.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Při vytváření nového seznamu stop můžete také přidat další skladby. Klepněte na položku  > **Přidat skladby** pro přidání dalších skladeb.




Přehrání skladeb v seznamu stop




1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop




Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Seznamy stop** a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
3. Klepněte na položku  > **Upravit seznam stop**.

| | |
|---------------------------------|---|
| Přidat skladby | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na  > Přidat skladby. 2. Klepněte na položku  pro zvolení kategorie a potom najděte skladby. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat. |
| Přeuspořádat skladby | Stiskněte a přidržte  vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici. |
| Odstranit skladby | Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop. |
| Změna názvu seznamu stop | Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu. |



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba > Můj telefon.
2. Klepněte na položku  > Seznamy stop.
3. Můžete provádět následující:
 - Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit seznam stop**.
 - Klepněte na položku  > **Odstranit seznamy stop** pro odstranění několika seznamů stop.



Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba > Můj telefon.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku  > Nastavit jako vyzváněcí tón.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.



1. Až najdete požadovanou skladbu, klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth



Zvolte skladbu z knihovny aplikace Hudba a pomocí Bluetooth ji odešlete do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba > Můj telefon.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete odeslat.
3. Klepněte na položku  > Sdílet > Sdílet soubor > Bluetooth.

Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC Desire C zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné odeslat hudbu.



Účty a synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Přidání jednoho nebo více účtů Google

Přihlaste se k účtu Google pro zobrazení Gmail, kontaktů a kalendářů a pro používání aplikací Google v zařízení HTC Desire C.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na položku **Google**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.



- Pokud jste přidali více než jeden účet Google, aplikace jako Gmail vám umožní přepínání mezi účty.
- Zařízení HTC Desire C může zálohovat nastavení (například záložky a heslo Wi-Fi) na první přidany účet Google.


Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.



1. V tabletu HTC Desire C nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč
2. Přejděte na www.google.com/accounts/recovery.
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které jste používali pro přihlášení k účtu Google.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Správa online účtů


Automatická synchronizace všech vašich účtů

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** funkce Automatická synchronizace tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Ruční synchronizace účtu



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných dat nebo nastavení účtu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete aktualizovat.
3. Klepněte na položku, kterou chcete synchronizovat nebo upravit.

Odebrání účtu

Ze zařízení HTC Desire C můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko .

Lidé

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv, e-mailů a sociálních sítí.


A pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, můžete sloučit jejich kontaktní informace, abyste neměli duplicitní záznamy.

Pro otevření aplikace Lidé stiskněte na Výchozí obrazovce  > Lidé.

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v HTC Desire C a z online účtů, ke kterým jste přihlášení.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (označené ).

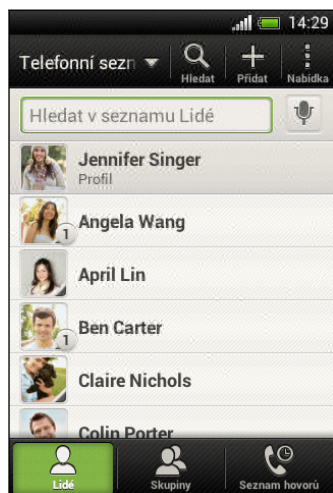


Můžete provést následující:


- Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Viz aktualizace stavu.
- Klepněte na jméno pro zobrazení uložených informací daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk™. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste přihlášení ke službě Google Talk.

Filtrování seznamu kontaktů

Zvolte, kontakty kterého účtu chcete zobrazit.


1. Na kartě Lidé klepněte na položku ▼ na horním panelu.
2. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .



Pro nastavení možností třídění kontaktů klepněte na položku  > Nastavení.


Nastavení možností hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména můžete také hledat pomocí jiných kritérií, jako je název skupiny nebo společnost.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty podle** a potom zvolte typy kritérií, která chcete hledat.




Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Můj profil**.
2. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na položku  (nebo na aktuální fotografii) pro změnu vaší fotografie kontaktu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Co uvidíte ve svém profilu


Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:

| | | |
|---|--------------------|---|
|  | Detaily | Zobrazí se vaše kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociálních sítích (pokud jste k sociálním sítím přihlášení). Můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi. |
|  | Aktualizace | Zobrazí se aktuality, které jste zveřejnili na svých sociálních sítích. |
|  | Galerie | Zobrazí se alba a fotografie na sociálních sítích. |

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **+**.
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul před jménem (například dr.) nebo titul za jménem (například PhD.).

3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.




Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.



4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hledání lidí, které znáte, na sociálních sítích

HTC Desire C automaticky vyhledává vaše telefonní kontakty na různých sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení. Na základě shodných e-mailových adres a podrobností kontaktu můžete svým kontaktům odeslat žádosti o připojení se k vaší sociální síti.

Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na položku  > **Nastavení** na kartě Lidé a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Najít lidi, které znáte**.




Chcete-li ručně obnovit seznam navržených lidí, klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Spojené kontakty**. Na kartě Oznámení klepněte na položku  > **Obnovit**.

Odesílání žádostí kontaktům o připojení se k vaší sociální síti

1. Klepněte na oznámení Lidé, které znáte (je-li k dispozici na kartě Lidé).
2. Zvolte lidi, které chcete sledovat, nebo přátelům odešlete žádosti pomocí sociálních sítí, ke kterým jste připojeni.

Import nebo kopírování kontaktů


Importování kontaktů z karty SIM

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC Desire C.
4. Klepněte na **+** pro uložení kontaktu na účet Exchange ActiveSync.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.




Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.



Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že slučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na položku **Všechny kontakty** a potom klepněte na kontakt, který chcete spojit.

Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na tlačítko .
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle účtu a odkaz přerušte.

Informace o kontaktech a konverzaci

Když klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka s podrobnosti kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:



Detaily

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt klepnutím na libovolnou z možností.



Posloupnost

Zobrazí zprávy SMS a e-maily, které jste obdrželi od kontaktu. Uvádí také seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.



Aktualizace

Zobrazuje aktualizace a události kontaktu z účtů sociálních sítí.

Pokud v části Události uvidíte oznámení o narozeninách, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt pozdravit.



Galerie

Zobrazuje alba a fotografie spojeného kontaktu.

Úprava informací o kontaktu

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Kontakty na serveru Facebook a Twitter™ upravovat nelze.

2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


Odstranění kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Odstranit kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete odebrat.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.




Skupiny kontaktů

Přiřadte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC Desire C se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na **+**.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
4. Klepněte na položku **☰** > **Přidat kontakt do skupiny**.
5. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vedle jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Klepněte na položku  > **Přidat kontakt do skupiny** pro přidání dalších členů.
 - Pro přeuspořádání členů skupiny stiskněte a podržte  na konci jména kontaktu, a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 - Klepněte na  vedle kontaktu pro odebrání ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

Přeuspořádání skupin kontaktů


1. Na kartě Skupiny klepněte na položku  > **Upravit skupiny**.
2. Stiskněte a podržte  na konci skupiny, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:

- Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
- Klepněte na položku  > **Upravit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Budte nablízku lidem, na kterých vám záleží, tak, že přidáte widget Lidé pro každou ze skupin.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety klepněte na položku **Všechny widgety > Lidé**.
3. Zvolte styl widgetu a potom jej přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.
4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

Zvolte komunikační akci (například hovor nebo odeslání zprávy), když klepnete na fotografii kontaktu ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu ve widgetu.
3. Klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.



Pokud chcete změnit výchozí metodu komunikace, klepněte na jméno kontaktu (ne na fotografii) a potom klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.


Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:


| Odeslání | Postup |
|--------------------------|--|
| Něčí kontaktní informace | Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard . |
| Vaše kontaktní informace | Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil . |

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet


1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > Odeslat kontakty.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > Spravovat kontakty.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Exportovat na paměťovou kartu**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

Můžete pouze obnovit kontakty, které byly zálohovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD**.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z paměťové karty**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.

Sociální

Facebook pro HTC Sense

Přihlášením k účtu Facebook z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Facebook (předinstalované nebo stažené) se automaticky přihlásíte na Facebook pro HTC Sense. Možná bude nutné také autorizovat Facebook pro HTC Sense k připojení k vašemu účtu Facebook.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- Podívat se na své kontakty ze serveru Facebook a jejich aktualizace stavu v aplikaci Lidé.
- Podívat se na fotografie ze serveru Facebook v aplikaci Galerie.
- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- Zobrazit události Facebook a narozeniny přátel v aplikaci Kalendář.

O aplikaci Friend Stream

Díky aplikaci Friend Stream můžete sdílet a dostávat aktualizace od přátel na oblíbených sociálních sítích v jednom zdroji.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Friend Stream**.


Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Napsat komentář.
- Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.



Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.

Klepněte na ▼ pro zobrazení příspěvků z určité sociální sítě.

Přejděte na další karty pro zobrazení dalších možností. Můžete klepnout na položky  > **Nastavení** > **Upravit karty** pro přizpůsobení karet aplikace Friend Stream.


Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

1. Na kartě Vše klepněte na **+**.
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Klepněte na tlačítko .
6. Zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.
7. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream

Zveřejňujte své aktualizace stavu, pište zprávy na zdi nebo oznamujte polohu.

Zveřejnění zprávy na přítelově zdi na serveru Facebook

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku **▼ > Facebook**.
2. Klepněte na položku **+** > **Moje zed'**.
3. Klepněte na přítele ze seznamu.
4. Zadejte zprávu.
5. Klepnutím na  připojte fotografii.
6. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Vše můžete provést následující:


- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

Oznámení polohy na místě

Sdělte svým přátelům na serveru Facebook, kde jste, tak, že oznámíte polohu.



Chcete-li zjistit své umístění, musíte povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení** > **Umístění**.


1. Přejděte na kartu Umístění a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na místo ze seznamu.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Přidejte stavovou zprávu a dokonce označte přátele, se kterými jste.
5. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.




Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google Talk, klepněte na položku  > **Nápověda**.

Používání aplikace Google+

S Google+ můžete zjišťovat aktualizace přátel, zveřejňovat vlastní aktualizace a konverzovat s přáteli ve vašich kruzích Google+.

Pro otevření služby Google+ na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Google+**



Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google+, klepněte na položku  > **Nápověda**.


E-mail

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Gmail.

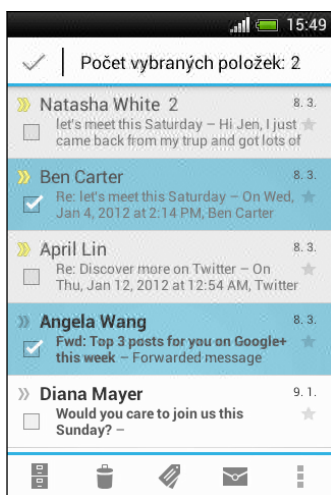

Archivování,
odstraňování
nebo označování
více konverzací

Klepněte na zaškrtačací políčko před e-mailovou zprávou nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.


Zobrazení
konceptů,
odeslaných zpráv
a dalších štítků

Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.


Přechod na jiný
účet Gmail



Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail



1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku .
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na položku  > **Připojit soubor**.
5. Klepněte na  pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.



4. Klepněte na  pro odeslání.

Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail, ve složce Doručené Gmail klepněte na položku  > **Nápověda**.

Pošta

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet** > **Jiné (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Pokud budete požádáni o zadání dalších e-mailových nastavení, požádejte o pomoc poskytovatele e-mailových služeb.



4. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.



Přidejte až 15 účtů Exchange ActiveSync v zařízení HTC Desire C.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.




Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.

4. Zvolte požadované možnosti synchronizace, potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Desire C nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

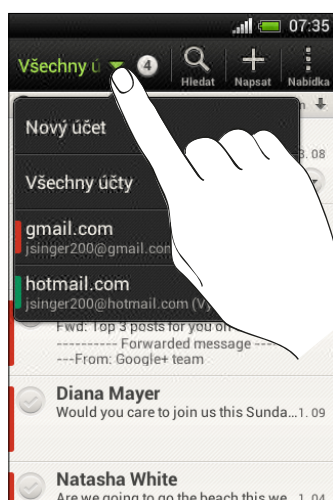

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.



Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.



Uspořádání e-mailových zpráv

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Stiskněte a přidržeťte některou kartu a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte  a potom se přesuňte na přidanou kartu.

Ruční aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-mailové zprávy kdykoliv ručně.

- Při zobrazení e-mailového účtu klepněte na položku  > **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom klepněte na položku  > **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv


Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.




Pro rychlé procházení seznamem zpráv na základě vybrané možnosti řazení stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.


Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na tlačítko **+**.


4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.




Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na položku **Připojit** a potom zvolte, co chcete.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo pokud zprávu chcete odeslat později, klepněte na položku **Uložit**.


Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.





Klepněte na položku  pro další akce e-mailu.

Kde jsou mé nepřečtené e-mailové zprávy?

Nepřečtené e-mailové zprávy se ve složce Doručené zobrazují tučně. Pokud máte zobrazený sjednocenou složku Doručené všech e-mailových účtů, jsou vedle nepřečtených e-mailových zpráv zobrazeny také barevné pruhy.

Barevné pruhy také označují e-mailový účet, ze které byla e-mailová zpráva obdržena.

Pro seskupení všech nepřečtených e-mailových zpráv přidejte do složky Doručené kartu Nepřečtené.



1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Stiskněte a přidržte kartu **Nepřečtené** a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte  a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Na obrazovce Nový úkol zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.

Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?


1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync


Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.




Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlaječkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat zprávu s automatickou odpovědí externímu příjemci** a potom zadejte automatickou odpověď do pole, které se otevře.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa e-mailových zpráv

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku **☰** > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrťovací políčko e-mailových zpráv, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku **☰** > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **☰** > **Složka**.
2. Klepněte na složku pošty, která obsahuje zprávy, jež chcete zobrazit.

Změna nastavení e-mailových účtů

Můžete změnit nastavení oznamování e-mailů, přidat podpis e-mailu, odstranit účet atd.

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Nastavení**.

Méně častá synchronizace e-mailů

Pokud nepotřebujete synchronizovat e-maily často, například když sledujete video nebo řídíte, pomocí funkce Inteligentní synchronizace můžete automaticky prodloužit dobu intervalu, ve kterém zařízení HTC Desire C synchronizuje váš e-mailový účet. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

1. Přejděte do e-mailového účtu, ve kterém chcete funkci Inteligentní synchronizace používat.
2. Klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.
3. Klepněte na položku **Synchronizace ve špičce** > **Inteligentní synchronizace**.
4. Klepněte na položku **Synchronizace mimo špičku** > **Inteligentní synchronizace**.
5. Stiskněte **◀**.

Funkce Inteligentní synchronizace potom prodlouží dobu synchronizace e-mailu po uplynutí každé doby automatické synchronizace a dokud neotevřete aplikaci Pošta.

Pokud chcete kdykoli e-maily synchronizovat, otevřete aplikaci Pošta a podívejte se do složky Doručené.

Kalendář

O aplikaci Kalendář




Už nikdy nepropásnete důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Můžete nastavit zařízení HTC Desire C tak, aby se stále synchronizoval s kalendáři, jako je GoogleKalendářOutlook, Kalendář Microsoft a Kalendář ActiveSync Exchange.


Pokud jste se přihlásili ke svým účtům sociálních sítí, související události kalendáře se zobrazí v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v HTC Desire C.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Klepnutím na název kalendáře vyberte kalendář, do kterého chcete událost přidat.
4. Pro pozvání lidí klepněte na  a vyberte, koho chcete pozvat.
5. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení Kalendář

1. Klepněte na kartu Kalendář.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - V kterémkoli zobrazení Kalendář se vrátíte na aktuální datum klepnutím na položku **Dnes**.
 - Události v zobrazení den, týden nebo prog. jednání jsou barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Prog. jednání znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí vašeho kontaktu Facebook, klepněte na něj pro odeslání pozdravu.
- V zobrazení Den:
 - Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
 - Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
 - Pokud vidíte zobrazené počasí pro daný den, můžete na počasí klepnout a změnit pro zobrazení jiného města.
 - Zobrazte čas události v jiném časovém pásmu. Klepněte na položky **☰** > **Dvojit časové pásmo** > **Zvolte polohu** a potom zadejte druhou polohu.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Úprava události

Upravovat můžete pouze události, které jste vytvořili.

1. Při prohlížení události klepněte na položku .




Pokud upravujete událost, která se opakuje, budete dotázáni, zda chcete upravit pouze jeden výskyt nebo všechny výskyty dané události.

2. Proveďte změny události.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat aktualizaci**, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Odstranění události


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení události klepněte na  > **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit** nebo **Odstranit událost**.

Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

Sdílení události


Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při zobrazení události klepněte na položku  > **Předat dál**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na položku **Předat dál**.
2. Zvolte, jak chcete odeslat událost.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku


Přejděte na kartu **Pozvánky** pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



- Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.
- Pokud kartu **Pozvánky** nevidíte, klepněte na položku  > **Upravit karty**, stiskněte a podržte položku **Pozvánky** a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

1. Klepněte na kartu **Pozvání** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
2. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na  pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Nastavení připomenutí vašich událostí

Máte důležitou událost, na kterou nesmíte zapomenout? Aplikace Kalendář vám pomáhá zapamatovat si důležité události.


1. Při prohlížení události kalendáře klepněte na položku **Připomenutí**.
2. Zvolte si, jak dlouho dopředu chcete událost připomenout.



Můžete nastavit výchozí čas připomenutí nebo zvolit si tón připomenutí události v nastavení aplikace Kalendář.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na oznámení připomenutí události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zvolte si odložení nebo uzavření všech připomenutí události.
 - Stisknutím tlačítka  udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na ▼.
2. Vyberte nebo zrušte výběr kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt, a potom stiskněte <.



- Kalendáře se stále synchronizují v HTC Desire C, i když jsou skryté.
- Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v HTC Desire C.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.

V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na položku ☰ > Nastavení.

Online úložiště a služby

Dropbox

Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC Desire C

Když používáte úložiště Dropbox, budete mít vždy přístup k fotografiím, videím a dokumentům - v zařízení HTC Desire C, v počítači a v dalších mobilních zařízeních, v nichž máte přístup k úložišti Dropbox.



Pokud aplikace Dropbox není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

V zařízení HTC Desire C se přihlaste na svůj účet Dropbox, abyste mohli:

- Využívat dodatečných 23 GB úložiště Dropbox zdarma po dobu dvou let.
- Mít přístup na své fotografie a videa uložené v úložišti Dropbox přímo z aplikace Galerie.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory Dropbox.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Ukládat dokumenty, například e-mailové přílohy, přímo do úložiště Dropbox.
- Kdykoli můžete zjistit zbývající úložný prostor v úložišti Dropbox.
- Hledejte soubory. Stačí, když úložiště Dropbox zahrnete jako jednu z vyhledávatelných položek v aplikaci Google Vyhledávání.



Informace o nabídce dodatečného bezplatného úložiště Dropbox

Dodatečné úložiště Dropbox o velikosti 23 GB je speciální nabídka, která je k dispozici v zařízení HTC Desire C a dalších zařízeních HTC se systémem Android™ s HTC Sense™ 4.0. Tato nabídka je k dispozici pro nové i současné uživatele Dropbox.


- Pro získání tohoto dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB zdarma na dva roky se přihlaste na svůj účet Dropbox ze zařízení HTC Desire C (a ne z počítače nebo jiných zařízení, která nejsou značky HTC), a dokončete návod Get Started na webu Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Pokud účet Dropbox ještě nemáte, můžete si vytvořit nový účet ze zařízení HTC Desire C nebo z počítače na adrese www.dropbox.com.
- Toto dodatečné bezplatné úložiště je pouze jednorázová nabídka. Tuto nabídku můžete využívat pouze na jednom zařízení HTC.
- Tuto nabídku nebudete moci využít znovu, pokud si u služby Dropbox vytvoříte jiný účet nebo se k jinému účtu přihlásíte.

Nastavení účtu Dropbox

Pro získání dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB na dva roky si nastavte účet Dropbox ze zařízení HTC Desire C a dokončete návod začínáme na webu Dropbox.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku  > **Dropbox**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu nebo pro přihlášení se k účtu.
4. Pomocí webového prohlížeče vašeho počítače přejděte na web Dropbox (www.dropbox.com), přihlaste se k účtu a dokončete návod začínáme.




Na Výchozí obrazovce také můžete klepnout na  > **Dropbox**, pokud chcete použít aplikaci Dropbox k nastavení vašeho účtu.

Sdílení fotografií a videí v úložišti Dropbox

Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie do úložiště Dropbox. Potom můžete sdílet odkaz na vaše úložiště Dropbox, aby si vaše fotografie a videa mohli prohlédnout i vaši přátelé.

Odesílání vašich fotografií a videí do úložiště Dropbox z aplikace Galerie



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Dropbox**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vytvořte nebo zvolte složku v úložišti Dropbox a potom klepněte na položku **Odeslat**.



Pro zobrazení odeslaných položek přímo z aplikace Galerie vložte tyto položky do složky Fotografie v úložišti Dropbox. Nebo v části Fotografie vytvořte složku a odešlete položky do této složky.

Automatické odesílání snímků z fotoaparátu



Vaše nové snímky z fotoaparátu budou odeslány automaticky, pokud jste zapnuli funkci Odeslání z fotoaparátu, když jste v zařízení HTC Desire C nastavovali svůj účet Dropbox. Pokud jste funkci ještě nezapnuli, můžete ji povolit v nastaveních služby Dropbox.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Dropbox**.
2. Klepněte na položku  > **Zapnout odeslání z fotoaparátu**.

3. Zvolte typ internetového připojení, které chcete použít pro odeslání vašich pořízených fotografií a videí do služby Dropbox.
4. Klepněte na položku **Zapnout**.

Zobrazení odeslaných fotografií a videí z aplikace Galerie

Složka Odeslání z fotoaparátu a podsložky ve složce Fotografie v úložišti Dropbox jsou přístupné z aplikace Galerie. Zobrazí se jako alba.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie** > **Alba**.
2. Klepněte na položku  > **Dropbox**.
3. Až se zobrazí zpráva HTC Sense chce přístup do Dropbox, klepněte na položku **Povolit**.




Tato zpráva se zobrazí, pouze když poprvé získáte přístup ke svým fotografiím a videím Dropbox z aplikace Galerie.


4. Klepněte na album pro zobrazení fotografií a videí, které v něm jsou.

Sdílení odkazu na vaše úložiště Dropbox

Sdílejte odkaz na celé album fotografií a videí, které máte ve svém úložišti Dropbox, aby k němu měli přístup i ostatní lidé.


1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na položku  > **Dropbox**.
2. Klepněte na album a potom klepněte na položku **Sdílet**.
3. Zvolte si, jak chcete sdílet odkaz na toto album, například jej odešlete e-mailem nebo jej zveřejněte na svých sociálních sítích.



Použijte aplikaci Dropbox, pokud chcete sdílet jen jednu fotografii nebo video. Klepněte na položku , která se zobrazí vedle souboru, a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Odesílání odkazů na soubory Dropbox e-mailem

Již nemusíte přikládat soubory ke svým e-mailům. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory Dropbox a odesílat je e-mailem.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **Dropbox**.

6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Uchovávání dokumentů v úložišti Dropbox


Uložení dokumentu Office do úložiště Dropbox

V zařízení HTC Desire C můžete otevřít dokument Office a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Otevřete dokument Office, například takový, který je uložený v e-mailu.
2. Klepněte na položku  > **Soubor** > **Uložit jako**.
3. Zadejte nový název souboru.
4. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku **Dropbox**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Dokument bude uložen do složky Polaris Office v kořenu vaší složky Dropbox.



Pro uložení dokumentu do jiné složky Dropbox klepněte na položku  > **Soubor** > **Sdílet** > **Dropbox**. Vytvořte nebo zvolte složku a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Úprava dokumentu Office v úložišti Dropbox

Dokument uložený v úložišti Dropbox můžete upravovat a ukládat změny.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Dropbox**.
2. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete.
3. Otevřete dokument klepnutím.
4. Chcete-li provést změny, klepněte na položku **Upravit**.
5. Po upravení dokumentu klepněte na položku  > **Soubor**.
6. Uložte dokument nebo jej uložte jako nový soubor v úložišti Dropbox.

Zjištění úložného prostoru ve službě Dropbox

Před odesláním dalšího obsahu si můžete zkontrolovat, kolik úložného místa ještě ve službě Dropbox máte.



Než se informace o vašem úložišti Dropbox objeví v nastaveních, musíte svůj Dropbox otevřít nejprve z nějaké aplikace (například Galerie) a umožnit systému HTC Sense přístup do vašeho úložiště Dropbox.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Úložiště**.

V části Online úložiště uvidíte své dostupné úložiště Dropbox.

Zrušení spojení zařízení HTC Desire C se službou Dropbox

Pokud své zařízení ztratíte, můžete vzdáleně zrušit spojení zařízení HTC Desire C se službou Dropbox.

1. Ve webovém prohlížeči počítače se přihlaste k webu Dropbox (www.dropbox.com).
2. V pravém rohu kterékoli stránky na webu klepněte na položku **Účet**. (Nebo klepněte na název účtu a potom klepněte na položku **Nastavení**.)
3. Klepněte na kartu **Mé počítače**.
4. Klepněte na položku **Odpojit** vpravo od vašeho zařízení se systémem Android.
5. Klepněte na kartu **Mé aplikace**.
6. Odstraňte HTC Sense. Stačí klepnout na značku X vpravo od této položky.

SkyDrive

Informace o aplikaci SkyDrive pro HTC Sense



Díky online úložišti SkyDrive® můžete uchovávat všechny své fotografie a dokumenty na jednom místě. Můžete k nim získat přístup kdykoli v zařízení HTC Desire C, v počítači a v jiném mobilním zařízení, v němž máte přístup na SkyDrive.

Můžete provádět následující:

- Pomocí aplikace Galerie odesíláte své fotografie. Také můžete získat přístup ke svým fotografiím, které jsou v úložišti SkyDrive uloženy.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory, které jsou uloženy v SkyDrive.
- Pomocí aplikace Polaris Office upravujte dokumenty Office, které jsou uloženy v SkyDrive.
- Ukládejte dokumenty ze zařízení HTC Desire C přímo do úložiště SkyDrive.

Přihlášení k SkyDrive

Chcete-li používat SkyDrive jako své online úložiště, přihlaste se pomocí svého ID Windows Live®.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku  > **SkyDrive pro HTC Sense**.
3. Přihlaste se podle pokynů na obrazovce nebo si nejprve vytvořte vlastní ID Windows Live, pokud je ještě nemáte.

Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie** > **Alba**.
2. Klepněte na album, které obsahuje požadované fotografie.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense**.
4. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odeslat, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Vyberte složku v SkyDrive a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Odesílání odkazů na soubory SkyDrive e-mailem



Chcete-li sdílet soubory uložené v SkyDrive pomocí e-mailu, nemusíte je stahovat a připojovat ke zprávě. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory SkyDrive a odesílat je e-mailem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **SkyDrive**.
6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.


Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uložení dokumentu Office do SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Polaris Office.
2. Vytvořte nebo otevřete dokument.
3. Klepněte na položku  > Soubor > Uložit jako.
4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku SkyDrive.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.



Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku  > Soubor > Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

Úprava dokumentu Office v SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Polaris Office.
2. Klepněte na položku SkyDrive.
3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
4. Otevřete dokument klepnutím.
5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku Upravit.
6. Po upravení dokumentu klepněte na položku  > Soubor.
7. Uložte dokument nebo jej uložte jako nový soubor v SkyDrive.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí HTC Desire C, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

| | |
|-------------------------------|--|
| Služba zjištění polohy Google | Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění. |
| Satelitey GPS | Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie. |

Mapy Google

O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.







- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panoramování na mapě.





Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  nebo  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
3. Klepněte na klávesu **Enter** na klávesnici pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na značku . Otevře se balónová nápověda s názvem umístění. Pokud je to, co hledáte, klepněte na balón.
 - Klepněte na položku **Seznam výsledků** pro zobrazení výsledků hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.

5. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné) a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Klepněte na položku  > **Vymazat mapu**.

Zjištění podrobností o umístění



1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Nad umístěním se otevře balónová nápověda, s názvem umístění, částí adresy a miniaturou Street View (je-li k dispozici).
2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Mapy Google pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.





Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Místa**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat, nebo klepněte na  pro zadání toho, co hledáte. Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Zobrazení mapy** pro zobrazení toho, kde jsou tato místa na mapě.
 - V seznamu výsledků hledání klepněte na místo pro zobrazení více informací.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
 - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.
4. Klepněte na položku **Vyhledání trasy**.
5. Klepněte na položku **Seznam tras** pro zobrazení tras.



Můžete také klepnout na tlačítka se šipkami na mapě a postupovat podle trasy.





Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku  resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)


Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při prohlížení mapy klepněte na položku  > **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
 - Klepněte na položku  > **Latitude**.
 - Otevřete aplikaci Mapy a potom klepněte na položku  > **Latitude**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Mapy nebo Latitude, klepněte na položku  > **Nápověda** (nebo **Další** > **Nápověda**).

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidržeťte widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**.
2. Zvolte město.

Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku **+**, abyste je vyhledali a přidali.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny.


O aplikaci Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC Desire C můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopky či časovače.


Pro otevření aplikace Hodiny klepněte na  z Výchozí obrazovky a potom klepněte na položku **Hodiny**. Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi.

Nastavení Hodin ve světě


Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Ruční nastavení data a času

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě


1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
2. Zadejte město, které chcete přidat.
3. Posouvejte se seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na kartě Budíky zaškrtněte tlačítka budíku a potom na tento budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
3. Pokud chcete, aby se připomenutí zobrazovalo znovu, klepněte na položku **Opakovat** a nastavte, kdy chcete, aby se připomenutí spustilo.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.





- Chcete-li vypnout budík, zrušte zaškrtnutí tlačítka daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na .

Odstranění budíku

1. Na kartě Připomenutí klepněte na .
2. Vyberte budíky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Kontrola Počasí


Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Počasí**. Zobrazí se možnost pro hodinové a čtyřdenní předpovědi.
2. Při zobrazení předpovědí můžete:
 - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
 - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.



Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Přidání města na obrazovku Počasí


Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku .
2. Zadejte místo, které chcete přidat.
3. Klepněte na požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Upravit**.
2. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).




Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Polaris Office.



Zobrazení dokumentu

Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete otevřít, a otevřete jej.




Při zobrazení seznamu souborů klepněte na  pro obnovení nebo seřazení seznamu.


Vytvoření dokumentu

1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na položku .
2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
3. Začněte zadávat text.
4. Stiskněte  a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úprava dokumentu



1. Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete upravit, a otevřete jej.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku .
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole.
3. Posuňte prst přes panel nástrojů ve spodní části, abyste si mohli zvolit z různých funkcí pro upravení.







Pokud panel nástrojů není vidět, klepněte na položku  > Panel nástrojů zapnutý.





4. Po provedení změn stiskněte  a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava prezentace

1. Když máte otevřený dokument Microsoft Office PowerPoint, klepněte na .
2. Klepnutím na  zobrazte další snímky a klepněte na snímek, který chcete upravit.

3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro přidání dalšího snímku klepněte na  a potom zvolte rozvržení.
 - Pro upravení textu dvakrát klepněte na textového pole v prezentaci.
 - Pro změnu velikosti snímku nebo textového pole klepněte na položku a potom přetáhněte .
 - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části pokračujte v upravování prezentace.
4. Klepnutím na  zobrazte náhled prezentace.
5. Stiskněte  a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava sešitu

1. Když máte otevřený soubor aplikace Microsoft Excel, klepněte na buňku v sešitu.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na panel vzorce a zadejte text, čísla nebo symboly.
 - Pro zadání funkce klepněte na *fx*.
 - Pro výběr více buněk klepněte na jednu buňku a potom přetáhněte .
 - Pro změnu formátu textu nebo numerické hodnoty klepněte na buňku a potom klepněte na položku  > **Formát**.
 - Pro vložení grafu vyberte informace, které chcete zahrnout do grafu, a potom klepněte na položku  > **Vložit** > **Graf**.
 - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části obrazovky pokračujte v upravování sešitu.
3. Stiskněte  a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Dokončování úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Úkoly můžete uložit do telefonu nebo je synchronizovat s vašimi účty Microsoft Exchange Active Sync a Google. Tyto úkoly lze zobrazit v aplikaci Kalendář.


Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku  > **Úkoly**


Pro přepnutí mezi účty úkolů klepněte na položku  a potom klepněte na jiný účet.

Vytvoření úkolu

1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole **Nový úkol**.



Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku .


2. Klepněte na položku  a potom zadejte podrobnosti úkolu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Spojení úkolu s kontaktem

Pomáháte přátelům s nějakým projektem nebo akcí? V aplikaci Lidé můžete spojit úkol s kontaktem, takže když vám přítel zavolá, úkol se zobrazí na obrazovce. Úkoly lze také filtrovat, aby bylo zřejmé, které úkoly jsou spojené s konkrétním kontaktem.



Spojit s kontaktem lze pouze úkoly obsažené v části Moje úkoly.



1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Lidé a zadejte název.
2. Pokud chcete úkol spojit s kontaktem v aplikaci Lidé, klepněte na .
3. Vyberte kontakt a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Spojení úkolu s umístěním





Spojte úkoly s umístěním, abyste příště na tomto místě mohli zjistit, které věci můžete zde dělat.



S umístěním můžete spojit pouze úkoly vytvořené v části Moje úkoly.



1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Umístění a zadejte umístění.
2. Pro zadání oblastní mapy klepněte na .
3. Přesuňte  do oblasti.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Zadejte název umístění a pak klepněte na **OK**.
6. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úkol je zanesen na mapě s dalšími úkoly spojenými s umístěním.

- Pro zobrazení těchto úkolů na mapě klepněte na  na hlavní obrazovce Úkoly. Přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí  (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik úkolů je spojeno s tímto umístěním.
- Pro zobrazení podrobností úkolu klepněte na .
- Pro zobrazení vašeho umístění na mapě klepněte na položku  > **Najít mě**.

Správa úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
2. V seznamu úkolů můžete:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Označení úkolu jako hotového | Zaškrtněte tlačítka vedle úkolu. Pro zobrazení hotových úkolů klepněte na položku  > Dokončeno . |
| Řazení úkolů | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku  > Seřadit. 2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit. |
| Úprava úkolů | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Upravit. 2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit. |
| Odstranění úkolu | Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit . |
| Odložení úkolu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku Odložit. 2. Zvolte, na jak dlouho chcete úkol odložit. |
| Přesunutí úkolu do jiného seznamu | <p>Úkol můžete přesunout pouze do jiného seznamu, který je v rámci téhož účtu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko Přesunout do. 2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit. |

Zobrazení jednotného seznamu úkolů


Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.

V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Všechny účty**.





Pokud chcete zobrazit úkoly uložené v HTC Desire C, klepněte na položku **Moje úkoly**.


Filtrování úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly.

Vytvoření seznamu úkolů


1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Seznamy**.
2. Klepněte na položku  a potom zvolte účet pro daný seznam.
3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na **OK**.

Správa seznamů úkolů



1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Seznamy**.
2. Odtud můžete:

| | |
|--|---|
| Zobrazit nebo skrýt úkoly nebo seznamy | Pro zobrazení všech úkolů klepněte na položku Všechny seznamy . Klepněte na konkrétní účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit. Klepněte na položku Všechny seznamy pod každým účtem, abyste zobrazili všechny úkoly v rámci daného účtu. |
| Přejmenování seznamu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete přejmenovat. 2. Klepněte na položku Přejmenovat a potom zadejte nový název. |
| Odstranění seznamu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete odstranit. 2. Klepněte na položku Odstranit. |

Zálohování nebo obnovení úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
2. Klepněte na položku  > **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na položku **Exportovat na paměťovou kartu** pro zálohování vašich úkolů nebo klepněte na položku **Importovat z paměťové karty** pro obnovení úkolů v telefonu.

Změna nastavení aplikace Úkoly

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Nastavení**
2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Desire C. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.




- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.


Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Desire C, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.





Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Desire C. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Stáhnout** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout a stáhnout** nebo **Přijmout a koupit**.

Pro otevření aplikace klepněte na  na Výchozí obrazovce. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na aplikaci.





Pokud chcete další možnosti nebo nastavení, stiskněte a podržte  a klepněte na  na hlavní obrazovce aplikace.


Odinstalování aplikace



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Obchod Play**.
2. Klepněte na položku  > **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o Google Play, klepněte na položku  > **Nápověda**.



Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **YouTube**.
2. Procházejte seznamem videonahrávek, pak klepněte na video, které chcete sledovat.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
 - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
 - Klepněte na kartu, pokud se chcete dozvědět o videu více, zobrazit související videa nebo zjistit, co si myslí ostatní diváci. Když přesunete prst po kartách, zjistíte, zda jsou k dispozici další položky.

Klepnutím na ikonu **YouTube** se vrátíte na hlavní obrazovku.


Vyhledávání video nahrávek

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom stiskněte  na klávesnici na obrazovce.
3. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.




Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.





Vymazání historie hledání

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení hledání** > **Vymazat historii vyhledávání**.

Sdílení odkazu video nahrávky



1. Na obrazovce pro sledování videa klepněte na položku .
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

Zachycení videí a jejich sdílení na YouTube

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku  > **Zaznamenat**.
2. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání videa.
3. Po dokončení zaznamenávání klepněte na  a potom klepněte na položku .
4. Zadejte název a popis videa, nastavte úroveň ochrany osobních údajů a přidejte značky nebo informace o umístění.
5. Klepněte na položku **Odeslat**.


Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu.




Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v HTC Desire C děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.


4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení možností pro odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu



1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Google Play? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.



Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Google Play, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na  > **Sdílet**.
3. Klepněte na aplikaci a potom vyberte způsob sdílení.

Váš telefon a počítač

Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory

HTC Desire C používá tyto typy úložišť:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Úložiště pro aplikace a data | <p>Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako Interní úložiště. Ukládají se zde také data, jako jsou textové zprávy, kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do telefonu, nastavení účtů atd.</p> <p>Telefon toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné.</p> <p>Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data. Některé aplikace umožňují zálohování na paměťovou kartu, například aplikace Lidé.</p> |
| Paměťová karta | <p>Na toto vyměnitelné úložiště můžete ukládat soubory, jako jsou fotografie, hudba a videa.</p> <p>Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory.</p> |

Připojení zařízení HTC Desire C k počítači

Kdykoli připojíte HTC Desire C k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

| | |
|-------------------------|---|
| Pouze nabít | <p>Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.</p> |
| Disková jednotka | <p>Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do zařízení HTC Desire C vložena paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.</p> <p>Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Desire C připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v zařízení HTC Desire C k přístupu na paměťovou kartu.</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| HTC Sync Manager | Tuto možnost vyberte pro synchronizování médií a dalších dat, jako jsou kontakty, kalendář, záložky a další informace mezi vaším počítačem a zařízením HTC Desire C. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat. |
| Sdílení internetu | Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli mobilní datové připojení svého zařízení HTC Desire C sdílet se svým počítačem. |
| Internetová propust | Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Desire C. |

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu.

1. Připojte HTC Desire C k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači je paměťová karta rozpoznána jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty.
 - Zkopírujte soubory z paměťové karty do složky v počítači.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC Desire C) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC Desire C odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Odpojte zařízení HTC Desire C od počítače.
 - Pokud chcete ponechat zařízení HTC Desire C připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager



Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Instalace aplikace HTC Sync Manager

Před instalací navštivte webovou stránku HTC, abyste zjistili systémové požadavky pro aplikaci HTC Sync Manager.

Instalace do počítače se systémem Okna



- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync Manager pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.
- Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.

1. Připojte HTC Desire C k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vašeho HTC Desire C vyberte **HTC Sync Manager** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Když se na obrazovce počítače zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na položku **HTC Sync Manager**.

Pokud ve vašem počítači není aplikace HTC Sync Manager nalezena, otevře se automaticky webový prohlížeč na webové stránce HTC.

4. Stáhněte si instalační program HTC Sync Manager do počítače.
5. Na stažený instalační program poklepejte a dodržujte pokyny na obrazovce pro instalaci aplikace HTC Sync Manager.

Začínáme

Při prvním spuštění aplikace HTC Sync Manager se otevře okno Začínáme, které vám umožňuje přidat do knihovny média.



1. Otevřete aplikaci HTC Sync Manager.
2. Až se otevře okno Začínáme, můžete:

| | |
|--|--|
| Automaticky zjistit média na počítači | Automaticky vyhledejte veškerou hudbu, fotografie a videa v počítači a přidejte je do své knihovny HTC Sync Manager. |
| Ručně importovat nebo přidat média z počítače | Vyberte složky, ze kterých chcete importovat soubory médií. Soubory médií a seznamy stop můžete také importovat z dalších mediálních aplikací. |

3. Pokud zvolíte ruční import souborů médií, klepněte na tlačítko **OK** pro zahájení jejich importu do své knihovny.

Hlavní obrazovka aplikace HTC Sync Manager

Na hlavní obrazovce můžete vidět knihovny médií a přehrávat média. Můžete také synchronizovat se zařízením HTC Desire C, když je připojeno, nebo kopírovat hudbu, pokud máte v počítači vložené CD.

- Klepněte na položku **Hudba** nebo **Galerie** pro přepnutí mezi těmito dvěma knihovnamí. Když jste v některé z těchto knihoven, klepněte na **<** pro návrat na předchozí obrazovku.
- Přehrajte hudební stopu nebo video. Pomocí ovládacích prvků v dolní střední části obrazovky ovládejte přehrávání.
- Klepněte na  pro změnu nastavení, kontrolu aktualizací softwaru atd.
- Klepnutím na  se otevře nabídka a zobrazí se seznam připojených zařízení.
 - Pokud je zařízení HTC Desire C připojeno k počítači, klepněte na něj v nabídce pro nastavení toho, jak chcete synchronizovat média a data.
 - Pokud máte vložený hudební disk CD, klepnutím na jednotku disku v nabídce můžete kopírovat hudbu z CD.

Import dalších médií do knihovny

Pro import dalších médií do vaší knihovny v aplikaci HTC Sync Manager existuje několik snadných způsobů.


- Klepněte na položky **Hudba > KNIHOVNA** a potom přetáhněte složku (nebo libovolný hudební soubor v této složce) na obrazovku KNIHOVNA.
- Klepněte na položky **Galerie > ALBA** a potom přetáhněte složku (nebo libovolný soubor fotografie či videa v této složce) na obrazovku ALBA.
- Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby automaticky zjišťovala novou hudbu, fotografie a videa ve vybraných složkách v počítači a importovala je do vaší knihovny.




Když přetáhnete složku nebo soubor médií, celá složka se do knihovny přidá jako album. Cesta složky se také přidá do seznamu sledovaných složek v nastavení.

Automatické přidávání nových médií do knihovny

Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit tak, aby automaticky přidávala média do vaší knihovny, kdykoli budete mít v počítači novou hudbu, fotografie nebo videa. Jednoduše v nastaveních do položky Sledovaná složka přidejte složky, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nová média.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. V nastaveních Hudební knihovna:
 - Klepněte na položku **Přidat** pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové hudební soubory.
 - Klepněte na položku **Importovat** pro volbu toho, z jakých dalších mediálních aplikací v počítači (například iTunes a Windows Media Player) chcete importovat hudbu.
 - Klepněte na položku **Importovat seznam stop** pro získání seznamu stop z dalších mediálních aplikací.
3. Klepněte na položku **Knihovna galerie > Přidat** pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové fotografie nebo videa.
4. Pro uložení nastavení klepněte na položku **Použít**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Kontrola nových aktualizací softwaru

1. Klepněte na položku  > **Zjistit aktualizace**.
2. Pokud je aktualizace k dispozici, můžete ji okamžitě stáhnout a nainstalovat do počítače.

Na výzvu musíte aplikaci HTC Sync Manager zavřít a potom ji znovu otevřít po dokončení instalace.

Které formáty jsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager?

| | |
|------------------------|---|
| Formáty a kodeky videa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP a 3G2 (3. generace projektu partnerství) ▪ MP4 (MPEG-4) |
| Formáty a kodeky zvuku | <ul style="list-style-type: none"> ▪ AAC a M4A (Advanced Audio Coding) ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC a M4A (High Efficiency AAC v1 a v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio) |
| Obrazové formáty | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG a JPG ▪ PNG |




Formáty WMA a WAV jsou podporovány jen ve Okna.

Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager

Patříte mezi hudební maniakky s obří sbírkou digitální hudby v počítači? Aplikace HTC Sync Manager vám umožňuje spravovat hudební knihovnu a užívat si poslech oblíbených skladeb.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Hudba**. Ve výchozím nastavení se zobrazí obrazovka NEDÁVNĚ s nedávno přijatými nebo přehrávanými alby.
2. Pro procházení skladeb a alb klepněte na položku **KNIHOVNA** a potom vyberte album, které chcete otevřít.
3. Poklepejte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Použijte ovládací prvky ve spodní části obrazovky k pozastavení, obnovení přehrávání, opakování skladeb atd.



- V levém dolním rohu obrazovky přetáhněte posuvník ukazatele průběhu  pro přeskočení na libovolnou část skladby.
- Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. Ve spodní části obrazovky uvidíte název skladby a album, které je momentálně přehráváno.

Vytvoření seznamu stop

1. Z knihovny Hudba klepněte na album nebo skladbu, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
2. Klepněte na položku **Přidat do seznamu stop > Nový seznam stop**.
3. Zadejte název seznamu, pak klepněte na OK.
4. Pro přidání dalších skladeb do seznamu stop přidržte klávesu CTRL a přitom klepněte na jeden nebo více alb či hudebních stop, klepněte na položku **Přidat do seznamu stop** a potom vyberte název seznamu stop.
5. Až budete s přidáváním skladeb hotoví, klepněte na položku **SEZNAM STOP**. Poklepejte na miniaturu seznamu stop pro spuštění přehrávání.



Pokud chcete do zařízení HTC Desire C odeslat jen jeden seznam stop, pravým tlačítkem myši klepněte na seznam stop, klepněte na položku **Odeslat do telefonu** a potom zvolte název zařízení. (Ujistěte se, zda je zařízení HTC Desire C připojeno k počítači.)

Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager

Procházejte a prohlížejte si fotografie a videa v počítači, které jste importovali do Galerie v aplikaci HTC Sync Manager.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Galerie**. Ve výchozím nastavení se zobrazí obrazovka NEDÁVNĚ s nedávno přijatými nebo zobrazenými fotografiemi a videi.
2. Klepněte na položku **ALBA** a potom otevřete album tak, že na něj poklepáte.
3. Klepněte na ▼ vedle položky **Seřadit podle** a zvolte, jak chcete fotografie a videa uspořádat.
4. Poklepejte na fotografii nebo video pro získání většího zobrazení.




Chcete-li několik fotografií nebo videí přesunout do jiného alba, přejeďte myší a vyberte zaškrťovací tlačítko každé fotografie nebo videa, které chcete přesunout. Potom klepněte na položku **Přesunout do alba**.

Úprava fotografií

Můžete provádět základní úpravy fotografií, například ořezávání a otáčení.

1. Otevřete album obsahující fotografie, které chcete upravit.
2. Přejeďte myší a vyberte zaškrťovací tlačítko každé fotografie, kterou chcete upravit.

- Klepněte na položku . Potom se otevře obrazovka obsahující pás miniatur se všemi vašimi vybranými fotografiemi.
- Na pásu miniatur klepněte na první fotografii a potom zvolte, co chcete s fotografií dělat.

| | |
|--|--|
| Zobrazit informace o fotografii | Klepněte na položku Podrobnost pro zobrazení informací, jako je rozlišení, formát souboru atd. |
| Otočit | Klepněte na položku Otočit vpravo nebo Otočit vpravo . |
| Oříznout | <ol style="list-style-type: none"> Klepněte na položku Oříznout a potom změňte velikost nebo přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout. Klepnout můžete také na položku Vlastní a potom vybrat přednastavenou velikost fotografie. Klepněte na položku Použít. |

- Přejděte na další fotografii. Budete dotázáni, zda chcete uložit změny v aktuální fotografii.
- Klepněte na tlačítko **OK** pro uložení a úpravu další fotografie.



Pokud chcete do zařízení HTC Desire C odeslat jen jednu upravenou fotografii, klepněte na položku **Odeslat do telefonu** a potom zvolte název zařízení. (Ujistěte se, zda je zařízení HTC Desire C připojeno k počítači.)

Nastavení aplikace HTC Sync Manager pro rozpoznávání zařízení HTC Desire C


- Zařízení HTC Desire C připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
- Když vás zařízení HTC Desire C vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync Manager** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync Manager rozpozná zařízení HTC Desire C a připojí se k němu.
- Pokud zařízení HTC Desire C připojujete k počítači poprvé, zadejte název zařízení, zvolte úložiště v zařízení HTC Desire C, se kterým má synchronizace probíhat, a potom klepněte na položku **Uložit**.

Nastavení HTC Desire C pro synchronizaci s počítačem

- Až v aplikaci HTC Sync Manager uvidíte, že je HTC Desire C připojené, klepněte na ▼ a potom klepněte na název vašeho zařízení.
- Na obrazovce Nastavení synchronizace nastavte, jak chcete synchronizovat média a data mezi HTC Desire C a počítačem.

Synchronizace hudby


Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit pro synchronizaci hudebních souborů a seznamů stop mezi HTC Desire C a vaším počítačem.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Hudba.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Nastavit lze následující možnosti:

| | |
|---|---|
| Importovat novou hudbu ze zařízení | Vyberte tuto možnost pro importování nové hudby nalezené HTC Desire C do aplikace HTC Sync Manager. Hudební soubory se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat. |
| Synchronizovat hudbu do zařízení | Tuto možnost vyberte pro synchronizaci hudby z počítače do HTC Desire C. Zvolte synchronizaci možnosti Veškerá hudba nebo pouze Vybrané seznamy stop . |

4. V případě, že v HTC Desire C a v počítači budou konfliktní seznamy stop, zvolte, který seznam stop chcete zachovat.
5. Pro uložení nastavení synchronizace hudby klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace fotografií a videí

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Galerie.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Nastavit lze následující možnosti:


| | |
|---|--|
| Kopírovat fotografie a videa ze zařízení | Vyberte tuto možnost pro importování nových fotografií a videí ze zařízení HTC Desire C do aplikace HTC Sync Manager. Fotografie a videa se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat. |
| Synchronizovat alba do zařízení | Vyberte tuto možnost pro synchronizaci alb v aplikaci Galerie z aplikace HTC Sync Manager do zařízení HTC Desire C. Zvolte synchronizaci možnosti Všechna alba nebo pouze Vybraná alba . |

4. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh



Pro synchronizaci e-mailových příloh obdržených v HTC Desire C do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v HTC Desire C.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Kalendář.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste obdrželi a uložili si v HTC Desire C, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
4. Chcete-li v počítači zvolit složky obsahující dokumenty, které chcete synchronizovat se HTC Desire C, zvolte možnost **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.


Synchronizace kontaktů

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci HTC Desire C s aplikacemi Outlook, Outlook Express nebo Okna Kontakty.

HTC Desire C můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.



Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM s počítačem, musíte je nejprve importovat na úložiště HTC Desire C.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Lidé.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Zvolte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat své kontakty.
4. V případě, že v HTC Desire C a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, která data s kontakty chcete zachovat.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.




Synchronizována budou pouze pole kontaktu, která jsou v aplikaci Lidé ve vašem HTC Desire C.

Synchronizace událostí kalendáře

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci HTC Desire C s aplikací Kalendář Outlook nebo Kalendář Okna v počítači.


HTC Desire C můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Kalendář.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Vyberte aplikaci, ze které chcete synchronizovat události kalendáře.
4. Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
5. V případě, že v HTC Desire C a v počítači budou nalezeny konfliktní události, zvolte, která data chcete zachovat.
6. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.



Synchronizována budou pouze datová pole, která jsou v aplikaci Kalendář v HTC Desire C.

Synchronizace webových záložek

1. Otevřete webový prohlížeč v počítači, vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou Záložky HTC. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC Desire C.
2. Na obrazovce Nastavení synchronizace v aplikaci HTC Sync Manager klepněte na  vedle položky Záložky.
3. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
4. Zvolte, který webový prohlížeč ve vašem počítači obsahuje záložky, jež chcete synchronizovat se zařízením HTC Desire C.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace HTC Desire C a počítače



- Před zahájením synchronizace zkontrolujte a ujistěte se, že je HTC Desire C připojeno k počítači a rozpoznáno aplikací HTC Sync Manager.
- Chcete-li předejít problémům se synchronizací, zavřete všechna okna prohlížeče ještě před zahájením synchronizace webových záložek.
- Pokud jsou v HTC Desire C a počítači zjištěny konfliktní záložky, aplikace HTC Sync Manager zachová informace z počítače.

Po dokončení nastavení všech položek, které chcete synchronizovat v aplikaci HTC Sync Manager, klepněte na tlačítko **Synchronizovat** na obrazovce Nastavení synchronizace pro zahájení synchronizace HTC Desire C a počítače.

Kopírování hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager




V aplikaci HTC Sync Manager můžete přehrávat a kopírovat zvukové disky CD, které můžete později synchronizovat se zařízením HTC Desire C.

1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD počítače.


Aplikace HTC Sync Manager vás vyzve, že je vložen nový disk. Klepněte na tlačítko **OK** pro zobrazení obsahu disku.



Kliknout můžete také na ▼ a potom vybrat název vloženého disku CD.

2. V seznamu dostupných hudebních stop klepněte na stopu, kterou chcete kopírovat. Pro výběr více souborů přidržte tlačítko CTRL a klepněte na jednu nebo více hudebních stop.
3. Klepněte na položku **Importovat** pro zahájení kopírování zvukových souborů.
 - Zobrazí se tato ikona  vedle hudební stopy, když kopírování probíhá, nebo tato ikona , pokud je hudební stopa ve frontě.
 - Když je kopírování hudby z disku CD hotové, zvukové soubory se naimportují do počítače a tato ikona  se zobrazí vedle vybraných stop.



Chcete-li zjistit, kde se zkopírované hudební stopy ukládají, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Kopírovat z CD**.

Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení zařízení HTC Desire C.



- Ujistěte se, zda je karta SIM vložena do zařízení HTC Desire C.
- Nejprve si do počítače nainstalujte HTC Sync nebo HTC Sync Manager.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.

1. V zařízení HTC Desire C zapněte v nastaveních **Mobilní síť**.
2. Připojte HTC Desire C k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Sdílení internetu** a pak klepněte na **Hotovo**.

Připojení k Internetu pomocí počítače

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.



- Nejprve si do počítače nainstalujte HTC Sync nebo HTC Sync Manager.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.


2. Připojte HTC Desire C k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

Internetová připojení

Datové připojení


Když zařízení HTC Desire C zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní sítě zapněte nebo vypněte datové připojení.






Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu



Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN klepněte na položku  > **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** a pak zvolte možnost **Datový roaming**.

Vyberte možnost **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby HTC Desire C přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.


Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.




Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.




Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku  > **Přidat síť** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.




Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.

5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.


Pokud je HTC Desire C připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu.

Když se HTC Desire C příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem HTC Desire C neresetujete na výrobní nastavení.


Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC Desire C připojeno, a potom klepněte na položku **Odpojit**.
 - Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku **Odstranit záznam sítě**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.




Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku  > **Vyhledávání**.

3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti Wi-Fi s využitím širšího zabezpečení



Do zařízení HTC Desire C musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z paměťové karty**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.


Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC Desire C musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN





Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **VPN > Přidat síť VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN


1. Vysuňte Panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Použití zařízení HTC Desire C jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Desire C budete využívat jako bezdrátový směrovač.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Přenosný hotspot a tethering**.
4. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
5. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
6. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC Desire C jako bezdrátový směrovač.


7. Zaškrtnutím volby **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Desire C připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth a NFC

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Bluetooth funkci zapněte nebo vypněte.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Desire C ostatním zařízení.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Přejmenovat telefon**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC Desire C a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.


Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth


Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC Desire C mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.

3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku  a potom klepněte na **Hledat zařízení** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
6. Zařízení HTC Desire C se automaticky pokusí spárovat se sluchátký.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.


Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k zařízení HTC Desire C, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC Desire C a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.




Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 141“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 139“ výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování



Odpojení zařízení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
3. V části Párovaná zařízení klepněte na název zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Klepněte na název zařízení, abyste je opětovně připojili.

Zrušení párování zařízení Bluetooth


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
5. Klepněte na **Zrušit párování**.






Odeslání informací pomocí Bluetooth



Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Přijem přenosů“ nebo „Přijem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V zařízení HTC Desire C otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

| | |
|--------------------------|--|
| Kontakt | <ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu. 2. Klepněte na  a potom klepněte na položku Odeslat kontakt. 3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth. |
| Událost Kalendáře | V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Předat dál > Bluetooth . |

| | |
|-------------------------------|---|
| Fotografie nebo videa | 1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na Sdílet > Bluetooth . |
| Zachycená fotografie či video | Po zachycení klepněte na obrazovce náhledu Fotoaparát na položku  > Bluetooth . (Nezapomeňte, že nejprve musíte nastavit dobu trvání kontroly v nastavení Fotoaparát.) |
| Hudební stopa | Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky  > Sdílet > Sdílet soubor > Bluetooth . |
| Hlasový záznam | Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  > Bluetooth . |
| Prohlížeč | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na webové stránce, kterou chcete sdílet, klepněte na položky  > Sdílet stránku > Bluetooth. ▪ Při zobrazení webové stránky v režimu Čtení klepněte na položky  > Bluetooth. |

3. Zapněte Bluetooth a proveďte párování s přijímacím zařízením, pokud jste k tomu vyzváni.
4. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Desire C může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název **HTC Desire C** Bluetooth poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC Desire C bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Desire C.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Desire C a přijímacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.
Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Klepněte na položku **Párovat**.
8. Když HTC Desire C obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.


Sdílení obsahu pomocí Android Beam

Přenešte webovou stránku, kterou máte zobrazenou, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC Desire C a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.



Tuto funkci mohou používat pouze zařízení s vestavěnou funkcí NFC (Near Field Communication).

Zapnutí NFC a Android Beam

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Vyberte možnost **NFC** a potom klepněte na položku **Android Beam**.
4. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** Android Beam.

Přenos obsahu



Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnuté funkce NFC a Android Beam.

1. Když máte zobrazený obsah, který chcete sdílet, přidržte HTC Desire C a druhé zařízení zády k sobě. Po připojení uslyšíte zvuk a obě zařízení krátce zavibrují.
2. Klepněte na obrazovku.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce.

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce HTC Desire C.


Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače HTC Desire C, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Když je povolen režim Letadlo, můžete však ručně zapnout Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.


Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** režimu Letadlo režim zapnete nebo vypnete.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .


Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky


Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky




Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zrušte výběr možnosti **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G


Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení HTC Desire C, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte HTC Desire C na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zvolte možnost **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Animace**.


Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Z Výchozí obrazovky vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položky **☰** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.

Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Zvuky dotyků**.


Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Desire C je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.


Zvýšení vyzvánění zařízení HTC Desire C, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Desire C v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC Desire C.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.




Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC Desire C.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk systému**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.


Další způsoby prodloužení životnosti baterie

Přepnutí na režim sítě GSM

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** > **Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Zjištění využívání baterie


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Napájení** > **Využití baterie**.
3. Chcete-li zobrazit více podrobností, klepněte na graf nebo na funkce, které využívají energii z baterie.



Pokud při zobrazení obrazovky Podrobnosti používání uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.


Zálohování nastavení na Google

Můžete vybrat automatické zálohování některých nastavení jako Wi-Fi a záložky na servery Google pomocí svých účtů Google, abyste si je mohli podle potřeby obnovit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Utajení** a zaškrtněte možnost **Zálohovat má nastavení**.

Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Usnadnění** a zvolte požadovaná nastavení.

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení HTC Desire C přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.


Pro opětné získání přístupu k HTC Desire C potřebujete nový kód PUK. Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC Desire C pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Desire C bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC Desire C zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost **zámek obrazovky** a nastavte **zámek obrazovky**.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Učinit vzor viditelný** nebo **Učinit hesla viditelná**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Desire C.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Desire C odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.


1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

Šifrování dat v zařízení HTC Desire C

Můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení, hudební soubory a další média. Po šifrování budete muset zadat kód PIN nebo heslo zámku obrazovky pro zapnutí telefonu a přístup k datům.




- Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před šifrováním dat.
- Plně nabijte baterii a během šifrování nechte HTC Desire C připojený k napájecímu adaptéru. Proces šifrování trvá asi hodinu.
- Šifrování nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**.
3. Vyberte možnost šifrování pro typ úložiště, které chcete šifrovat.
4. Klepněte na položku **Šifrovat**.
5. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Klepněte na položku **Šifrovat**.

Šifrování se spustí a zobrazí se průběh. Telefon se může několikrát restartovat.


Když je šifrování hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.

Kontrola informací o HTC Desire C


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **O produktu**, chcete-li povolit hlášení chyb, zobrazení informací o síti a hardwaru atd.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části o paměťové kartě se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vytvoření většího úložného prostoru (interní úložiště)

Uvolnit prostor v interním úložišti můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily a zprávy.




Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Úložiště** a v části Interní úložiště klepněte na položku **Uvolnit nějaké místo**.
3. Na obrazovce Vymazat mezipaměti zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Na obrazovce Úložiště aplikace vyberte, zda chcete přesunout aplikace na paměťovou kartu nebo odinstalovat aplikace, které chcete odstranit.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na obrazovce Úložiště Pošta a Zprávy:
 - Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
 - Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
7. Na obrazovce Úložiště obsahu zvolte, jaký obsah chcete z úložiště odstranit.
8. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

Můžete odstranit data nebo vymazat mezipaměť podle aplikací.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.

3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Mazání dat** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikace




Aplikace, které jsou v HTC Desire C předinstalovány, nelze odinstalovat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní





Aplikace, které jsou v zařízení HTC Desire C předinstalovány, přesunovat nelze.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Zvolte přesunout aplikaci na paměťovou kartu.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh


Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Správce úloh**.
2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na  vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

Další důležité informace

Stavové ikony



| | |
|---|---|
|  Síla signálu |  Probíhá dobíjení baterie |
|  Služba GPRS je připojena |  Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %) |
|  Používá se GPRS |  Nízký stav baterie (zbývá 8% nebo méně) |
|  EDGE připojeno |  Tichý režim |
|  Používá se EDGE |  Režim Vibrace |
|  3G připojeno |  Mikrofon je ztlumený |
|  Používá se 3G |  Hlasitý poslech je zapnutý |
|  HSDPA připojeno |  Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena |
|  Používá se HSDPA |  Kabelová sluchátka připojena |
|  Roaming |  Připojení Bluetooth je zapnuto |
|  Není signál |  Připojeno k zařízení Bluetooth |
|  Žádná vložená karta SIM |  Režim V letadle |
|  Připojeno k síti Wi-Fi |  Služba GPS je zapnuta |



Synchronizace dat



Je nastaveno připomenutí



Baterie je nabitá

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense > Upřesnit nastavení**.
3. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

| | |
|-------------------|---|
| Standardní | Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice. |
| Telefon | Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu. |
| Kompaktní | Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení. |


Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

Volba několika jazyků klávesnice




Pokud je v zařízení HTC Desire C k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense**.
3. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.




Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Desire C zakoupili.

Změna jazyka klávesnice

1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
2. Vyberte možnost **Přepínat klávesnice** pro přepnutí mezi jazyky klávesnice a potom stiskněte .
3. Klepejte na , dokud se nezobrazí jazyk, který chcete použít.




Chcete-li funkci Přepínat klávesnice zapnout nebo vypnout, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice** > **Vstup HTC Sense** a potom klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** funkce Přepínat klávesnice.

Zadávání slov s predikcí

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.




Klepnutím na  přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud v seznamu doporučených je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
- Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka prediktivního textu



Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense > Upřesnit nastavení.
3. Klepněte na položku Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.



Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník > .
4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník.
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku  > Odstranit. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat do úložiště telefonu.

Import osobního slovníku z paměťové karty


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z úložiště telefonu.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.



Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Desire C používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Po zobrazení obrázku mikrofону proneste slova, která chcete napsat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka pod obrázkem mikrofónu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Interpunkční znaménka zadávejte vyřčením čárka, tečka, otazník, nebo vykřičník.

Restartování zařízení HTC Desire C

Pokud zařízení HTC Desire C pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC Desire C nereaguje, zkuste zařízení HTC Desire C restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak zařízení HTC Desire C zapněte.

HTC Desire C nereaguje?

Pokud HTC Desire C nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a přidržte tlačítka NAPÁJENÍ nejméně na 10 sekund a potom je uvolněte. HTC Desire C se potom restartuje.


Resetování zařízení HTC Desire C

Pokud předáváte zařízení HTC Desire C jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Desire C stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).



Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítka Úložiště > Obnovení továrních dat.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Desire C nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Desire C.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítka NAPÁJENÍ.
3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítka NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítka NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Desire, Friend Stream a HTC Sense jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Adobe a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo dalších zemí.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio a logo b jsou ochranné známky společnosti Beats Electronics, LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

iTunes a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopii,

záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru *23*

Aktualizace telefonu

Viz Aktualizace softwaru

Android Market

Viz Google Play

Aplikace

- ikony *28*
- instalace *117*
- odstranění *118*
- sdílení *120*

Automatická synchronizace *71*

B

Baterie

- kontrola používání *148*
- nabíjení *13*
- šetření energie v baterii *23*

Bezdrátový směrovač *138*

Bluetooth

- odeslání informací *141*
- odpojení nebo zrušení párování *141*
- přijímání informací o kontaktech (vCard) *143*
- přijímání informací o událostech Kalendáře (vCalendar) *143*
- připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth *139*
- sdílení hudby *69*
- vypnutí nebo zapnutí *139*

Budík *110*

D

Datové připojení

- přístupový bod *134*
- vypnutí nebo zapnutí *134*

Displej

- nastavení jasu obrazovky *145*
- opětná kalibrace G-sensor *146*

- vypnutí otáčení obrazovky *146*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *146*

Dokumenty

- úprava *112*
- zobrazení *112*

Dropbox *98*

E

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář *90*
- odeslání žádosti o schůzku *90*
- práce s e-mailly Exchange ActiveSync *90*

F

Facebook

- oznámení polohy na místě *83*

Facebook pro HTC Sense *81*

Firmware

Viz Aktualizace softwaru

FOTA

Viz Aktualizace softwaru

Fotoaparát

- efekty *55*
- fotografování *56*
- nastavení *57*
- přibližování a oddalování *55*
- scény *56*
- základní informace *55*
- záznam videa *56*

Fotografie

- označení *63*
- sdílení *63*
- úprava *59*
- zobrazení *58*

Friend Stream *81*

G

Galerie

- informace *58*

- odesílání fotografií a videí 62
- sdílení fotografií a videí 63
- sledování videa 59
- úprava fotografií 59
- zobrazení fotografií 58

Geoznačka 57, 58

Google Play 117

Google+ 83

H

Handsfree 139

Hlasitost vyzvánění

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 147
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji 147

Hlasitý poslech 37

Hlasový vstup 158

Hlasový záznamník 119

Hledat 49

Hodiny 109

Hodiny HTC

- Hodiny ve světě 110
- nastavení budíku 110

HTC Sync Manager 24, 123

Hudba

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 68
- poslech 65
- procházení v knihovně 65
- přehrávání hudby z obrazovky zamčení 66
- přenos z počítače 129
- sdílení hudby pomocí Bluetooth 69
- seznam stop 66

I

Ikony 154

Informace o telefonu 151

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 138
- datové připojení 134
- VPN 136
- Wi-Fi 135

Internetové volání 39

J

Jazyk 148

K

K vyřízení 116

Kalendář

- nastavení 97
- připomenutí 96
- správa událostí 95
- vytvoření události 93
- zobrazení 93

Karta microSD 12

Karta SD 12

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 149
- kopírování zprávy 46
- vložení 11
- vyjmutí 11

Klávesnice

- slovník 157
- zadání textu hlasově 158
- zadávání slov s predikcí 156
- zadávání textu 155

Klávesnice na obrazovce

Viz Klávesnice

Konferenční hovor 38

Kontakty

- kopírování z karty SIM 75
- odstranění 77
- přidání 74

Kopírování textu 20

L

Lidé

- filtrování kontaktů 73
- nastavení možností hledání 74
- odstranění kontaktů 77
- přenos kontaktů 75
- přidání nového kontaktu 74
- skupiny 77
- slučování informací o kontaktech 76
- úprava kontaktu 77
- widget 79

Locations

- zapnutí služby stanovení polohy 105

M

Mapy Google 105

Market

Viz Google Play

MMS 42
Multimediální zpráva 42

N

Napájení

- nabíjení baterie 13
- šetření energie v baterii 23
- vstup do režimu spánku 17
- zjištění využívání baterie 148

Nastavení

- Aplikace 152
- Informace 151
- Jazyk a klávesnice 148
- Paměť 152
- Zvuk 147

Nastavení telefonu

- Aplikace 152
- Displej 145
- Informace 151
- Jazyk a klávesnice 148
- Paměť 152
- Zvuk 147

Near Field Communication (NFC) 144

Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka uzamčení

O

Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovení původního nastavení 159

Obrazovka

- nastavení jasu obrazovky 145
- nečinná obrazovka 17
- opětná kalibrace G-sensor 146
- vypnutí otáčení obrazovky 146
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 146

Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

Obrazovka uzamčení

- přehrávání hudby 66

Odstranění kontaktů 77

Odstranit aplikace 118

Online účty

- s čím je možná synchronizace 70
- správa 71

Oznámení

- ikony oznámení a stavu 154
- panel 22

P

Paměťová karta

- přesun aplikací na paměťovou kartu 153

Párování zařízení Bluetooth 139

Počasí

- kontrola počasí 111
- přidání měst 111

Pošta

- jednotná složka Doručené 87
- odesílání 87
- práce s e-mailly Exchange ActiveSync 90
- přidání účtu Exchange 86
- přidání účtu POP3/IMAP 85
- správa e-mailových zpráv 91
- třídění e-mailových zpráv 87

Prezentace 58

Prohlížeč

- historie 51
- možnosti 54
- otevření karty inkognito 51
- používání 49
- záložky 51

Přehrávač Flas 54

Přenos hudby z počítače 129

PUK (odblokovací kód PIN) 149

R

Restartovat 158

Režim čtečky 50

Režim inkognito 51

Režim Letadlo 145

Režim spánku 17

Rychlá volba 34

S

Scény 25

Sdílení

- fotografie a videa 63
- hry a aplikace 120

Seznam čtení 52

Seznam hovorů 40

Seznam sledování 52
 SkyDrive 102
 Slabé světlo 57
 Složka
 - odebrání položek 31
 - přejmenování 31
 - seskupování aplikací 30
 Sluchátka 139
 Směrovač
 Viz Bezdrátový směrovač
 SMS 42
 Snímky obrazovky
 Viz Zachytit obrazovku
 Správa paměti 152
 Stahování
 - zobrazení stažených položek 54
 Synchronizace
 - HTC Sync Manager 24
 - online účty 71
 - synchronizace s počítačem 123

T

Tapeta
 - změna 26
 Telefonní hovory
 - příjem 35
 - tísňové volání 35
 - volání čísla v e-mailu 35
 - volání čísla ve zprávě 35
 - volání pomocí Wi-Fi 39
 - vytvoření konferenčního hovoru 38
 Telefonování 34
 Tethering
 Viz USB Tethering
 Textová zpráva 42

U

USB Tethering 133

Ú

Úkoly
 - filtrování úkolů 115
 - správa seznamů 116
 - vytvoření seznamu 116
 - vytvoření úkolu 113
 Úplné obnovení
 Viz Obnovit tovární nastavení

V

Videa
 - sdílení 63
 - sledování 59
 - úprava 61
 - zaznamenávání 56
 Volání do domovské země 41
 VPN
 - přidání připojení 137
 - připojení 137
 Výchozí obrazovka
 - informace 16
 - panel spouštění 30
 - přeuspořádání položek 29
 - přidání widgetů 27
 - rozšířená 16
 vyzváněcí tón
 - nastavení 68
 - oříznutí 68

W

Wi-Fi
 - odpojování od sítě 136
 - připojení k jiné síti 136
 - volání 39
 - zapnutí 135
 Widgety
 - přidání 27
 - vyjmutí 29
 - změna nastavení 28

Y

YouTube
 - sdílení videí 64

Z

Zabezpečení 149, 150
 Zachytit obrazovku 21
 Zálohování
 - kontakty 80
 - nastavení 148
 - úkoly 116
 - zprávy 47
 Zámek obrazovky 150
 Záznam hlasu 119
 Zkratky 18
 Změna jazyka telefonu 148

Zprávy

- kopírování na kartu SIM 46
- odstranění 46
- odstranění konverzace 47
- předávání 45
- zamknutí 46
- zobrazení 44

Zvuk

- vyzváněcí tón, oznámení a budíky 31
- automatické snížení hlasitosti
vyzvánění 147
- Kapesní režim 147
- přepnutí na hlasitý poslech 147
- přepnutí profilů 147
- výběr se zvuky 147
- zvuková sada 31

Ž

Žádost o schůzku 90