

HTC Desire 610

Používateľská príručka

Obsah

Rozbalenie

HTC Desire 610	9
Karta nano SIM	10
Pamäťová karta	11
Nabíjanie batérie	12
Zapnutie alebo vypnutie	13
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	13

Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie nového telefónu	14
Obnovenie zálohy z online pamäte	15
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	16
Prenášanie obsahu z iPhone	16
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	17
Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu	17
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	18
Obrazovka Domov	18
Používanie karty Rýchle nastavenie	19
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	20
Aktualizácia softvéru telefónu	20
Získavanie aplikácií z Google Play	22
Preberanie aplikácií z webu	23
Odištalovanie aplikácie	23

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o telefóne	24
Základy	25
HTC BlinkFeed	34
Upozornenia	38
Práca s textom	39
Batéria	43

Prispôsobenie

Prispôsobenie telefónu HTC Desire 610 vašim predstavám	48
Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky	48
Tapeta obrazovky Domov	49
Panel spúšťania	49
Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov	50
Pridanie odkazov na obrazovku Domov	51
Úprava panelov obrazovky Domov	51

Zmena hlavnej obrazovky Domov	53
Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania	53
Usporiadanie aplikácií	54
Uzamknutá obrazovka	55

Fotoaparát

Základy fotoaparátu	57
Nasnímanie fotografie	59
Tipy na snímanie lepších fotografií	60
Nahrávanie videa	61
Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom	61
Snímanie autoportrétov	62
Vylepšenie portrétových snímok	62
Nasnímanie panoramatickej fotografie	62
Používanie funkcie HDR	63
Spomalené nahrávanie videí	63
Uloženie nastavení ako režimu fotoaparátu	64

Galéria

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria	65
Prezeranie fotografií a videí usporiadaných podľa času	65
Prezeranie fotografií a videí podľa albumu	65
Prezeranie fotografií podľa polohy	67
Úprava fotografií	69
Strihanie videa	70
Uloženie fotografie z videa	70
Vytvorenie Zoe v aplikácii Galéria	71

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba	72
Voľby čísla klapky	72
Odpovedanie na zmeškaný hovor	73
Používanie funkcie Rýchla voľba	73
Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára	74
Uskutočnenie tiesňového volania	74
Prijímanie hovorov	74
Čo môžem robiť počas hovoru?	75
Nastavenie konferenčného hovoru	76
História hovorov	76
Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu	77
Vytáčanie domova	78

Správy

Odoslanie textovej správy (SMS)	79
Odoslanie multimedialnej správy (MMS)	79
Odoslanie skupinovej správy	80
Pokračovanie konceptu správy	80
Odpovedanie na správu	81
Uloženie textovej správy ako úlohy	81
Poslanie správy ďalej	81
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	82

Blokovanie nežiaducich správ	82
Kopírovanie správy SMS na kartu nano SIM	83
Odstránenie správ a konverzácií	83

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now	84
Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 610 a na webe	86
Prehľadávanie webu	88
Pridanie webovej stránky medzi záložky	90
Používanie histórie prehľadávania	90
Vymazanie histórie prehľadávania	91

Zábava

HTC Hudba	92
YouTube	96
FM rádio	98
Bezdrôtové médiá	98

Pamäť

Pamäť telefónu	101
Disk Google	103

Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia	108
Zálohovanie	109
HTC Sync Manager	115
Resetovanie	117

Ľudia

Váš zoznam kontaktov	119
Nastavenie profilu	120
Pridanie nového kontaktu	121
Upravovanie informácií kontaktu	122
Zostaňte v styku s kontaktom	122
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	122
Zlúčenie kontaktných informácií	123
Odosielanie informácií o kontakte	124
Skupiny kontaktov	125
Súkromné kontakty	126

E-mail

Gmail	127
E-mail	129

Kalendár

Zobrazenie aplikácie Kalendár	135
Naplánovanie alebo úprava udalosti	136
Volba zobrazovaných kalendárov	137

Zdieľanie udalosti	137
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	138
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	138

Cestovanie a mapy

Nastavenie polohy	139
Google Maps	139
HTC Car	142

Iné aplikácie

Používanie aplikácie Kreslenie	144
Používanie aplikácie Hodiny	147
Sledovanie Počasie	147
Nahrávanie hlasových záznamov	148
Sledovanie úloh	148
Kid Mode	149

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie	151
Spravovanie využitia dát	152
Wi-Fi	154
Pripojenie k sieti VPN	156
Používanie telefónu HTC Desire 610 ako hotspotu Wi-Fi	157
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	158

Bezdrôtové zdieľanie

Bluetooth	159
NFC	161
HTC Mini+	162

Nastavenie a zabezpečenie

Overenie verzie nastavy HTC Sense v telefóne	165
Režim V lietadle	165
Režim Nevyrušovať	166
Plánovanie vypnutia dátového pripojenia	167
Automatické otáčanie obrazovky	167
Nastavenie vypínania obrazovky	168
Jas obrazovky	168
Zmena písma na obrazovke	168
Zvuky a vibrovanie pri stlačení	168
Zmena jazyka na obrazovke	169
Nastavenie zjednodušenia ovládania	169
Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie	169
Práca s certifikátmi	170
Pridelenie kódu PIN karte nano SIM	170
Zakázanie aplikácie	171
Upozornenia na uzamknutej obrazovke	171
Skrytie volajúceho na uzamknutej obrazovke	171
Nastavenie zámku obrazovky	172
Nastavenie odomknutia tvárou	172

Preklopenie uzamknutej obrazovky

173

Navigácia v telefóne HTC Desire 610 pomocou funkcie TalkBack

173

Ochranné známky a autorské práva

Register

Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu - niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.




Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Ani pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Rozbalenie

HTC Desire 610

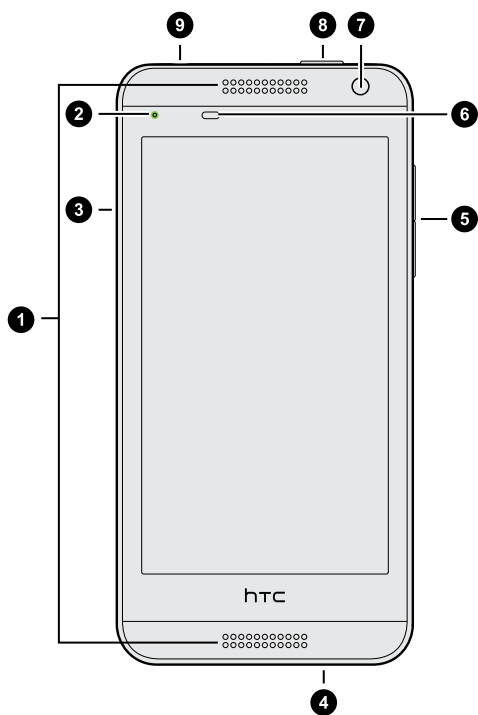

1. Duálne reproduktory
2. LED upozornenie
3. Zásuvky na kartu nano SIM a microSD™
4. USB konektor
5. HLASITOSŤ
6. Snímač vzdialenosti
7. Predný fotoaparát
8. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
9. 3,5 mm konektor slúchadiel



- HTC Desire 610 je k dispozícii vo verzii 3G alebo LTE. Závisí to od regiónu a mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ak chcete použiť ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte senzor priblíženia. Zakúpte si ochranu obrazovky určenú pre HTC Desire 610.

Karta nano SIM


HTC Desire 610 používa kartu nano SIM. Karta nano SIM obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o službe a pamäť na ukladanie kontaktov do telefónneho zoznamu alebo textových správ.

Vloženie karty nano SIM




Používajte len štandardnú kartu nano SIM. Pri vložení upravenej karty SIM nemusí karta sedieť správne alebo sa môže zásuvka na kartu poškodiť.

1. Vypnite HTC Desire 610 a pevne ho držte prednou stranou nadol.
2. Palcom alebo prstom otvorte kryt zásuvky.

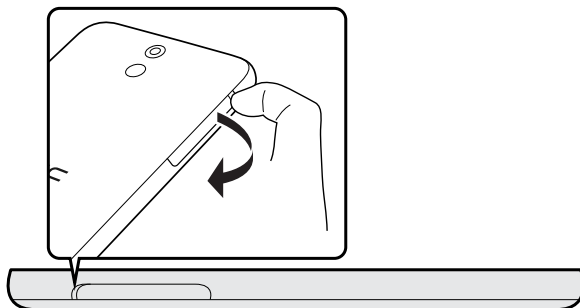

3. Do vrchnej zásuvky vložte kartu nano SIM pozlátenými kontaktmi smerom nahor a odrezaným rohom smerom dovnútra a potom ju zatlačte na miesto, kým nezacvakne.

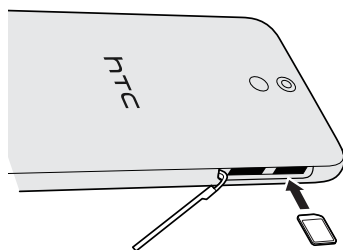

4. Kryt zásuvky zatvoríte tak, že posuniete plastový pánt nabok a zatlačíte kryt, kým nezacvakne na mieste.

Vytiahnutie karty nano SIM



Pred vytiahnutím karty nano SIM sa uistite, či je telefón HTC Desire 610 vypnutý.


1. Palcom alebo prstom otvorte kryt zásuvky.
2. Zatlačením karty nano SIM ju vysuniete zo zásuvky.
3. Kryt zásuvky zatvoríte tak, že posuniete plastový pánt nabok a zatlačíte kryt, kým nezacvakne na mieste.

Pamäťová karta

Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby.

Vloženie pamäťovej karty

1. Vypnite HTC Desire 610 a pevne ho držte prednou stranou nadol.
2. Palcom alebo prstom otvorte kryt zásuvky.
3. Vložte kartu microSD do spodnej zásuvky (pozlátenými kontaktmi smerom nahor a odrezaným rohom smerom dovnútra).

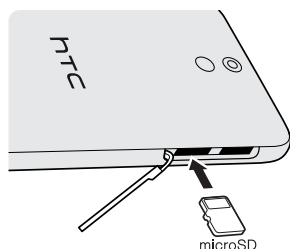

4. Kryt zásuvky zatvoríte tak, že posuniete plastový pánt nabok a zatlačíte kryt, kým nezacvakne na mieste.

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC Desire 610 zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.
2. Klepnite na **Odpojiť kartu SD**.

Vytiahnutie pamäťovej karty

1. Palcom alebo prstom otvorte kryt zásuvky.
2. Zatlačením pamäťovej karty ju vysuniete zo svojej zásuvky.
3. Kryt zásuvky zatvoríte tak, že posuniete plastový pánt nabok a zatlačíte kryt, kým nezacvakne na mieste.


Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC Desire 610 zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC Desire 610. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

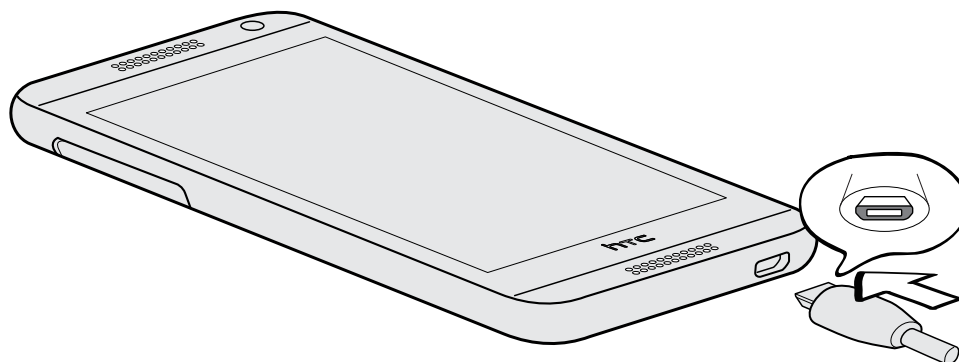

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Keď využívate internet a nabíjate batériu, HTC Desire 610 sa môže zohrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC Desire 610 nezavibruje.




Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 610, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

Vypnutie

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

Pozrite si naše prehľadné návody a často kladené otázky v aplikácii Tipy a Pomocník a naučte sa, ako telefón používať.

- Keď vidíte dlaždicu Tipy a Pomocník na obrazovke HTC BlinkFeed™, stačí klepnúť na dlaždicu a dozviete sa viac o tipe.
- Ak chcete otvoriť aplikáciu Tipy a Pomocník, na obrazovke Domov klepnite na  > Tipy a Pomocník.

Potom môžete prehľadávať podľa predmetu záujmu a témy. Prípadne klepnite na  a potom zadajte, čo hľadáte.

Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie nového telefónu

Keď prvýkrát zapnete nový telefón, objaví sa výzva na jeho nastavenie.



Pred voľbou jazyka môžete aktivovať funkciu TalkBack, na navigáciu v telefóne hlasom. Stlačte obrazovku dvomi prstami a podržte, kým nezačujete hlásenie, že režim zjednodušenia ovládania je aktivovaný.

Postupujte nastavením zariadenia a vyberte svoje pripojenie k internetu, prihláste sa na svoje kontá a podobne.

Pri nastavovaní nového telefónu môžete zvoliť rozličné možnosti:

- Ak neplánujete obnoviť z predchádzajúcej zálohy v online pamäti, môžete využiť službu HTC Na úvod a najprv si personalizovať svoj nový telefón a nastaviť svoje kontá z počítača.

Na obrazovke Rýchle a ľahké nastavenie klepnite na možnosť **Chcem použiť službu Na úvod**. Na telefóne sa zobrazuje URL adresa stránky služby HTC Na úvod a kód na spárovanie. Vo webovom prehľadávači na počítači stačí otvoriť URL adresu, zadať kód na spárovanie a môžete začať s nastavením na webe. Uložte svoje nastavenie na konto HTC, takže budete môcť prevziať personalizované nastavenia do telefónu.

Ak ste nastavenie na službe HTC Na úvod dokončili ešte pred zapnutím nového telefónu, stačí prevziať nastavenie z webu.

- Ak máte obsah z iného telefónu, ktorý chcete preniesť, či už ide o telefón so systémom Android™ alebo iný, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.
- Ak máte zálohu predchádzajúceho telefónu, ktorú chcete obnoviť z online pamäte, vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.

Ak si chcete uľahčiť zálohovanie a obnovenie obsahu z HTC Desire 610 do iného telefónu HTC v budúcnosti, vyberte možnosť **Zálohovať telefón denne**.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 139.

Obnovenie zálohy z online pamäte

Ak ste predtým použili aplikáciu HTC Zálohovanie, môžete obnoviť svoju zálohu do telefónu HTC Desire 610, keď telefón zapnete prvýkrát, prípadne po resetovaní na výrobcom predvolený stav.



V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi®.

1. Keď sa objaví výzva, či máte konto Google®, prihláste sa na svoje konto.
2. Pomocou mobilného dátového pripojenia alebo cez Wi-Fi pripojte telefón k internetu.
3. Ak ste používali prihlasovacie údaje Google ako svoje konto HTC a vaša záloha je v službe Disk Google™, klepnite na položku **Prihlásiť sa kontom Google**.
Ak nie, klepnite na položku **Pripomenúť mi neskôr**, prejdite na obrazovku **Preniesť alebo obnoviť** a vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
5. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play™ sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku. Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aplikácie sa po nainštalovaní objavia na obrazovke Aplikácie. Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón HTC Desire 610 ďalej používať.

Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne so systémom Android prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do nového telefónu HTC. Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže nástroj preniesť, patria kontakty, správy, udalosti kalendára, webové záložky, hudba, fotografie a videá. Preniesť sa tiež dajú niektoré nastavenia.



- Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.2 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.
- Ak je v starom telefóne systém Android vo verzii 2.1 alebo staršej, je potrebné na prenos použiť funkciu Bluetooth®. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 17.

1. Ak prvýkrát nastavujete svoj nový telefón HTC, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.
Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť zo starého telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Klepnite na možnosť **Úplný prenos** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na novom telefóne a prevezmite si z Google Play a nainštalujte do starého telefónu aplikáciu HTC Nástroj na prenos, potom ju otvorte.
5. Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na novom telefóne tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.



Ak sa kód PIN neobjaví, môže to znamenať, že starý telefón sa nedokáže pripojiť k novému telefóne. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte iný spôsob prenosu.

6. Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na **Spustiť** alebo **Preniesť**.
7. Počkajte, kým sa prenos dokončí.
8. Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Prenášanie obsahu z iPhone

Ak máte iPhone, rýchlo a ľahko prenesiete svoje kontakty, správy a ďalší obsah pomocou programu HTC Sync Manager.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC](#) na strane 116.

Ak chcete preniesť len kontakty, môžete tiež použiť prenos cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 17.

Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth preneste kontakty z iPhone, telefónu so systémom Android vo verzii 2.1 (alebo staršej verzii), prípadne z iných typov telefónov. V závislosti od možností starého telefónu, sa môžu dať do nového telefónu HTC preniesť nielen kontakty, ale aj ďalšie údaje, napríklad udalosti kalendára a textové správy.



Pomocou programu HTC Sync Manager preneste ďalšie typy obsahu z iPhone.

1. Ak prvýkrát nastavujete svoj nový telefón HTC, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.
Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android, iPhone alebo iných typov telefónov. Ak vyberiete možnosť prenosu z telefónu so systémom Android, klepnite na možnosť **Rýchly prenos**.
3. Na starom telefóne zapnite Bluetooth.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na starom a novom telefóne, spárujte ich a spustíte prenos údajov.

Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu

Sú rôzne spôsoby, ako môžete do telefónu HTC Desire 610 pridať jednotlivé kontakty a ďalší obsah.

Synchronizácia s počítačom	<p>Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladieb a podobne medzi HTC Desire 610 a počítačom so systémom Windows® alebo Mac OS.</p> <p>Môžete ho tiež použiť na prenos zálohy iTunes obsahujúcej kontakty, správy a ďalší obsahu iPhone z počítača do telefónu HTC Desire 610.</p>
Konto Google	<p>Kontakty Google sa importujú do HTC Desire 610 po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z telefónu HTC Desire 610.</p>

Kontá spoločenských sietí	Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 610 synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Kontakty v telefóne	Môžete vytvárať kontakty lokálne na HTC Desire 610, ak ich nechcete ukladať na svoje kontá online.
Karta nano SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty nano SIM do telefónu HTC Desire 610.

Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Sú dva spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte HTC Desire 610 k počítaču. Počítač ho rozpozná ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z HTC Desire 610 do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladieb z počítača do telefónu.


Ak máte iPhone, môžete ho pripojiť a prenášať do počítača fotografie z fotoaparátu. Potom znova pripojte HTC Desire 610 a skopírujte ich.

Obrazovka Domov

Po prvom zapnutí a nastavení telefónu HTC Desire 610 uvidíte obrazovku HTC BlinkFeed.

- Prispôbte si, ako sa na obrazovke HTC BlinkFeed zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Dynamická obrazovka Domov](#) na strane 34.
- Potiahnite doľava a objavíte ďalšie panely miniaplikácií, kam môžete pridať svoje obľúbené miniaplikácie, aplikácie atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. Ak potrebujete viac miesta pre svoje veci, môžete pridať ďalšie panely. Podrobnosti nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 48.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 49.



Ked' ste na inej obrazovke alebo v inej aplikácii, stlačením tlačidla  sa vrátite na naposledy zobrazenú obrazovku Domov.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Na paneli Rýchle nastavenie môžete ľahko zapínať alebo vypínať nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie, stačí klepnúť na jeho dlaždicu.
3. Ak chcete zmeniť možnosti daného nastavenia, stlačte a podržte jeho dlaždicu. Prípadne klepnite na **⋮**.



Klepnutím na **⋮** tiež môžete z panela Upozornenia prepnúť na Rýchle nastavenie.

Prispôsobenie Rýchleho nastavenia

Okrem predvolených dlaždíc je v Rýchlom nastavení k dispozícii niekoľko ďalších dlaždíc.



1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnite na **✎** a urobte jedno z nasledovného:
 - V zozname Rýchle nastavenie stlačte a podržte **≡** vedľa položky, ktorú chcete presunúť, a potiahnutím zmeňte usporiadanie zoznamu.
 - V časti Skryté položky stlačte a podržte **≡** a potiahnutím nahor zobrazte položku v Rýchlom nastavení.



Počet dlaždíc, ktoré je možné zobrazovať v Rýchlom nastavení, je obmedzený. Možno bude potrebné odstrániť existujúcu položku, aby sa uvoľnilo miesto pre inú. Ak chcete položku odstrániť, potiahnite ju pod Skryté položky.

Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

- Otvorte Nastavenie buď cez panel Rýchle nastavenie alebo obrazovku Aplikácie.
 - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie, a potom klepnite na .
 - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
 - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
 - Klepnutím na **Zvuk** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie zvuku pre prichádzajúce hovory.
 - Klepnutím na položku **Personalizovať** zmeníte tapetu, pridáte miniaplikácie a odkazy na obrazovku Domov a podobne.
 - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
 - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC Desire 610 zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.

Aktualizácia softvéru telefónu

HTC Desire 610 môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Môžete zvoliť možnosť automatického preberania aktualizácií alebo ručnej kontroly, či je nejaká aktualizácia k dispozícii.


Aktivovanie automatických aktualizácií

Môžete zvoliť možnosť automatického preberania a inštalácie aktualizácií softvéru od HTC alebo aplikácií mobilného operátora.

- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
- Klepnite na **Aktualizácie softvéru**.
- Ak chcete znížiť spotrebu dát, môžete vybrať aktualizáciu len cez sieť Wi-Fi.
- Vyberte, či chcete automaticky prevziať aktualizácie systému, aplikácií alebo obidve možnosti.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky. Keď sa inštalujú aktualizácie systémového softvéru, je potrebné ich potvrdiť.


Inštalácia aktualizácie softvéru


Keď je zapnuté internetové pripojenie a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona aktualizácie .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.

Po aktualizácii sa HTC Desire 610 reštartuje.

Inštalácia aktualizácie aplikácie

Keď je zapnuté pripojenie k internetu a k dispozícii je aktualizácia pre aplikácie HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.
Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na .
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie telefónu HTC Desire 610.

Ručná kontrola aktualizácií

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnite na **Aktualizácie softvéru**. HTC Desire 610 skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.



Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Desire 610. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na nákup platenej aplikácie je potrebná platobná služba Google Wallet™. Pri nákupe aplikácie sa objaví výzva na potvrdenie spôsobu platby.
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie do telefónu HTC Desire 610, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na HTC Desire 610. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.
4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijať**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku **Automatizácia** > **Automatizácia aktualizácií aplikácií**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na obrazovku Aplikácie a klepnite na aplikáciu.

Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Klepnutím na **☰** otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na položku **Moje aplikácie**, potiahnite na kartu Všetko a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



- Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC Desire 610 a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.
- Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Desire 610 cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.



Po inštalácii sa nezapomnite vrátiť do položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odinštalovať nedá.

Na obrazovke Aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.



Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o telefóne

Funkcie, ktoré si vychutnáte na HTC Desire 610

HTC Desire 610 vám prináša možnosti rýchleho a ľahkého nastavenia. Prenášanie obsahu zo starého telefónu, ako sú napríklad kontakty, správy a médiá, môžete urobiť priamo z HTC Desire 610.

Môžete si tiež vychutnať fotografovanie s fotoaparátom, pomocou panela HTC BlinkFeed môžete sledovať personalizovaný obsah a podobne.

Ľahké nastavenie telefónu a prenos

- Vďaka našej službe HTC Na úvod si môžete nastaviť a personalizovať HTC Desire 610 z počítača a potom nastavenia len prevziať do HTC Desire 610. Pozrite časť [Prvé nastavenie nového telefónu](#) na strane 14.
- Ľahko preniesete svoje kontakty, správy, hudbu, fotografie, videá a ešte oveľa viac zo starého telefónu systémom Android do HTC Desire 610. Pozrite časť [Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android](#) na strane 16.

Pomocou aplikácie **HTC Sync Manager** môžete dokonca preniesť obsah aj zo zariadenia iPhone. Pozrite časť [Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC](#) na strane 116.

- Zálohujte si HTC Desire 610 na Cloud, takže budete môcť nabudúce oveľa ľahšie obnoviť svoj obsah do nového telefónu.

Dynamická obrazovka Domov

S panelom **HTC BlinkFeed** personalizujte obrazovku Domov informáciami a aktualizáciami, na ktorých vám záleží. Pozrite si široké spektrum obsahu, ako sú napríklad kanály so správami a vašimi záujmami, aktualizácie zo spoločenských sietí, tipy k HTC Desire 610 a podobne. Obsah sa pravidelne aktualizuje, keď ste pripojení na internet. Pozrite časť [Dynamická obrazovka Domov](#) na strane 34.

Nové spôsoby zdieľania spomienok

Pochváľte sa so vzrušením zo svojej udalosti. **Zoe** sa automaticky vytvára z vybraných zaujímavých momentov udalosti alebo albumu spolu s hudbou na pozadí a špeciálnymi efektmi. Pozrite časť [Vytvorenie Zoe v aplikácii Galéria](#) na strane 71.

Výnimočné funkcie fotoaparátu

- Vyberte si spomedzi rôznych vopred definovaných režimov fotoaparátu, prípadne si vytvorte vlastné profily fotoaparátu. Pozrite časť [Výber režimu snímania](#) na strane 58.
- S funkciou **VideoPic** môžete nasnímať obrázok počas nahrávania videa. Pozrite časť [Snímanie fotografie počas nahrávania videa – VideoPic](#) na strane 61.
- Prepnite do režimu **Oblúčková panoráma** a posúvaním fotoaparátu nasnímate širokouhlý záber scenérie. Pozrite časť [Nasnímanie panoramatickej fotografie](#) na strane 62.
- Pomocou režimu **Súvislé snímanie** zachytíte po sebe idúce zábery subjektu v pohybe.
- Klepnutím na tlačidlo spúšte nasnímate viac záberov subjektu s rozličnou expozíciou a skombinujete ich do peknej a rovnomerne exponovanej fotografie. Pozrite časť [Používanie funkcie HDR](#) na strane 63.

Ponorte sa do hudby

- Pozrite si fascinujúce vizualizácie počas prehrávania skladieb v aplikácii HTC Hudba. Ak je k dispozícii text skladby, zobrazí sa na obrazovke. Pozrite časť [Zobrazenie textu skladby](#) na strane 95.
- Vďaka HTC BoomSound™ budete počuť jemné detaily nielen počas počúvania hudby, ale aj pri pozieraní videí, hraní hier a podobne. Pozrite časť [Profil HTC BoomSound](#) na strane 93.




Integrácia so službou Disk Google

HTC Desire 610 ponúka bezplatne ďalších 50 GB miesta na ukladanie na Disk Google po dobu 2 rokov. Pozrite časť [Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google](#) na strane 104.

Základy

Navigačné tlačidlá na obrazovke

Telefón HTC Desire 610 má v spodnej časti obrazovky navigačné tlačidlá, ktoré sa otáčajú, keď zmeníte orientáciu obrazovky.

	Prechod na predchádzajúcu obrazovku.
	Prechod na obrazovku Domov.
	Zobrazenie miniatúr najčastejšie používaných aplikácií.

Potiahnutím nahor z niektorého z navigačných tlačidiel otvoríte funkciu vyhľadávania cez Google.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC Desire 610 do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Desire 610 v taške.

Prepnutie do Režimu spánku

Ak chcete vypnúť obrazovku a uviesť telefón do Režimu spánku, krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.


Telefón HTC Desire 610 tiež automaticky prejde do Režimu spánku vtedy, keď je po určitú dobu nečinný. Nastavením časového limitu obrazovky môžete zmeniť dobu, po ktorej telefón HTC Desire 610 prejde do Režimu spánku. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie vypínania obrazovky](#) na strane 168.

Prebudenie z Režimu spánku

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



Odomknutie obrazovky

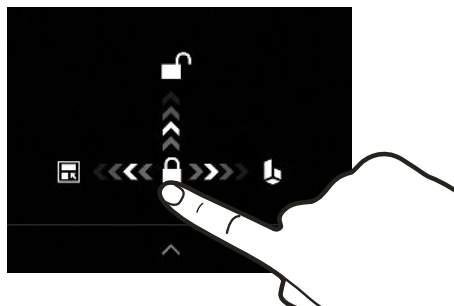- Potiahnite uzamknutú obrazovku smerom nahor. Potiahnite doprava, ak chcete prejsť priamo na panel HTC BlinkFeed. Potiahnite doľava, ak chcete prejsť na panel miniaplikácií obrazovky Domov.
- Môžete tiež stlačiť a podržať ikonu zámku a potom ju potiahnuť nahor, doprava alebo doľava.



Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC Desire 610 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.




Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

Gestá pohybom

Pomocou gest pohybom stlmíte vyzváňanie telefónu HTC Desire 610, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

Stlmenie preklopením

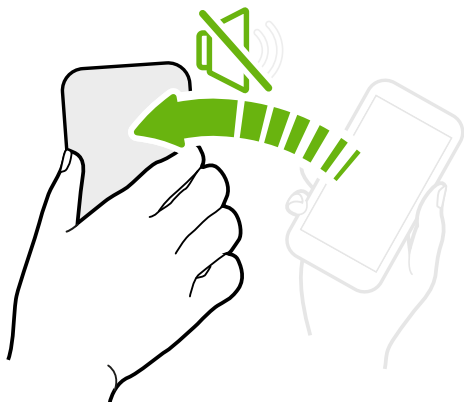

Ak máte prichádzajúci hovor a telefón je otočený lícom nahor, preklopením telefónu opačne môžete stlmiť.

Keď prejdete do časti Nastavenie a potom klepnete na položky **Zvuk > Preklopením stlmiť** môžete telefón nastaviť takto:

Stlmiť raz	Po preklopení bude telefón stlmený iba raz. Ak je už telefón prednou stranou dolu, bude stále zvonieť, ak budú ďalšie následné prichádzajúce hovory.
Stlmiť vždy	Po preklopení telefónu a stlmení hovoru zostane vždy stlmený, keď bude otočený prednou stranou dolu a máte ďalšie prichádzajúce hovory.

Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti



Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť HTC Desire 610 zo stola a automaticky tak znížiť hlasitosť vyzváňania.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


Automatické zvýšenie hlasitosti, keď je telefón vo vrecku alebo v taške



Režim Vo vrecku umožňuje, aby telefón HTC Desire 610 rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Režim vo vrecku**.

Lepšie zobrazenie otočením telefónu HTC Desire 610

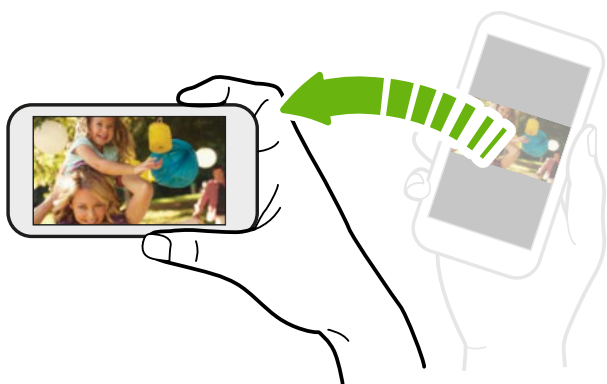


Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu HTC Desire 610 nabok.

Pri zadávaní textu môžete HTC Desire 610 otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.

Dotykové gestá

Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

Klepnutie

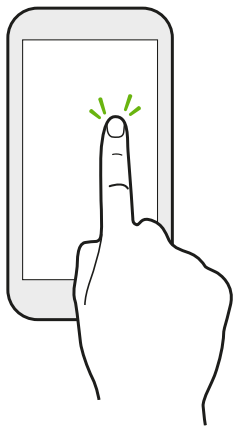


- Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.
- Po nalistovaní dlhého zoznamu alebo obrazovky nadol (v aplikáciách, ako sú napríklad E-mail a Ľudia) môžete klepnutím na stavový riadok preskočiť priamo na vrchnú časť obrazovky.

Stlačenie a podržanie




Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

Posúvanie alebo potiahnutie

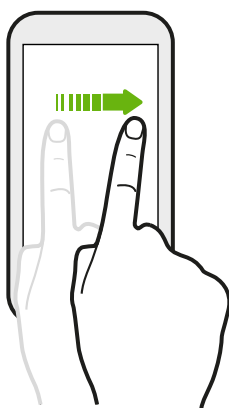

Rýchlo posuňte prstom zvisle alebo vodorovne po obrazovke a môžete tak prejsť na ďalšie strany obrazovky Domov, listovať v dokumentoch a podobne.

Pretiahnutie

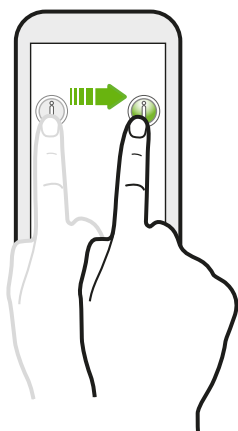


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

Rýchle potiahnutie



Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.


Stlačenie a rýchle potiahnutie

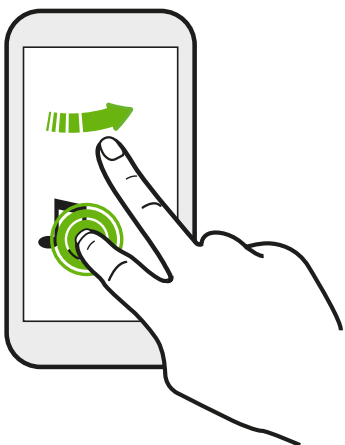

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné mieste.

Potiahnutie dvomi prstami

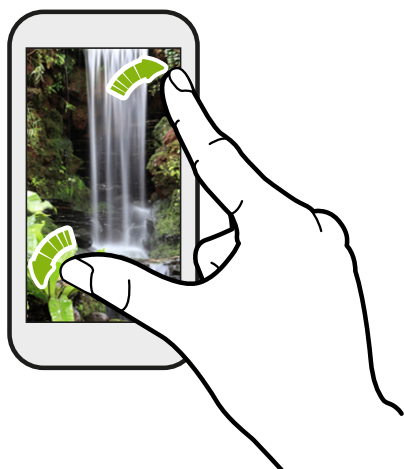


V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria, Správy, E-mail alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.




Potiahnutím prstov k sebe obrázkov alebo text oddialite.

Posúvanie dvomi prstami

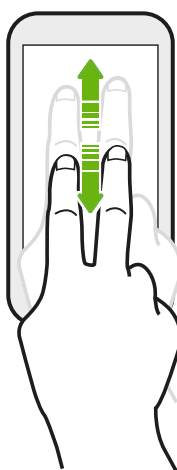

Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.

Potiahnutie tromi prstami

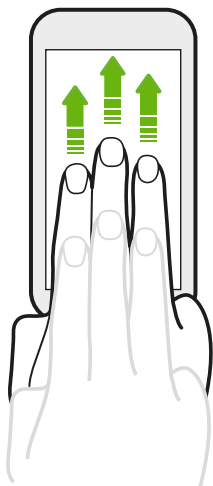



- Potiahnutím tromi prstami nahor vyberáte zariadenie, na ktorom chcete zdieľať obsah, ako sú napríklad fotografie, videá a hudba z HTC Desire 610. Môžete tiež zdieľať tok údajov médií z aplikácií, ako je napríklad YouTube®.
- Potiahnutím nadol odpojíte od zariadenia.



Funkcia **Gestá médií** je v štandardne v položke Nastavenie aktivovaná, takže gesto tromi prstami funguje len pri zdieľaní obsahu alebo používaní aplikácií HTC.

Otvorenie aplikácie

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Na obrazovke Aplikácie klepnite na  a potom zadajte názov hľadanej aplikácie.

Otvorenie aplikácie alebo priečinka z uzamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie alebo priečinka nahor, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do aplikácie alebo priečinka.






Odkazy na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ako na paneli spúšťania na obrazovke Domov. Ak chcete zmeniť odkazy na uzamknutej obrazovke, nahradte aplikácie alebo priečinky na paneli spúšťania.

Ak ste nastavili ďalšiu úroveň zabezpečenia, napríklad zámok obrazovky vzorom alebo kódom PIN, objaví sa pred otvorením aplikácie alebo priečinka na telefóne HTC Desire 610 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

Zdieľanie obsahu


Máte niečo, o čo sa chcete podeliť, napríklad fotografiu alebo video?


- V aplikácii stačí klepnúť na ikonu zdieľania:  alebo .
- Ak nevidíte ikonu, klepnite na  > Zdieľať.

Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami


Keď robíte viac úloh a používate rozličné aplikácie na telefóne HTC Desire 610, môžete ľahko prepínať medzi naposledy otvorenými aplikáciami.

Stlačením tlačidla  zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

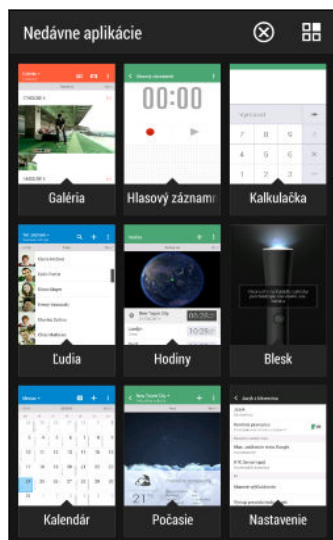

- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.
- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu, potiahnite ju nahor.
- Ak chcete zoznam nedávno použitých aplikácií vymazať, klepnite na .



Ak chcete zobraziť zoznam spustených aplikácií, klepnite na .

Obnovenie obsahu

V niektorých aplikáciách môžete jednoduchým gestom prstom ľahko obnoviť obsah, ktorý bol synchronizovaný alebo prevzatý z webu.

1. Počas zobrazenia obsahu, ako sú napríklad počasie alebo priečinkov doručených správ v aplikácii E-mail posuňte do vrchnej časti obrazovky.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom nadol a pustíte.




Nasnímanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách zariadenia HTC Desire 610? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Obrázok je uložený v albume Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.






Keď vidíte v stavovom riadku , môžete tiež obrázok zdieľať. Otvorte panel Upozornenia a klepnite na  pod upozornením na snímku obrazovky. Ak nevidíte , potiahnite prstami od seba na upozornení na snímku obrazovky.

HTC BlinkFeed

Dynamická obrazovka Domov

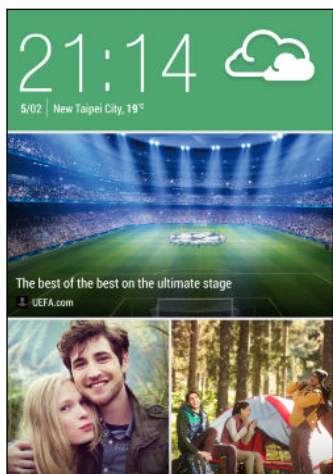Získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom alebo ostaňte v kontakte so svojimi priateľmi priamo na paneli HTC BlinkFeed. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavujú.




- Potiahnutím nahor alebo nadol prehľadávajte príspevky na paneli HTC BlinkFeed.
- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah, prípadne môžete komentovať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Počas prezerania článku správ môžete potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíť ďalšie príspevky.
- Na paneli HTC BlinkFeed môžete stlačením tlačidla  alebo tlačidla , prípadne klepnutím na stavový riadok nalistovať navrch.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovíte obsah.
- Potiahnutím doprava na paneli HTC BlinkFeed otvoríte vysúvaciu ponuku, v ktorej môžete vybrať typy kanálov alebo pridať vlastné témy, ktoré sa majú zobrazovať.



Na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť miniaplikáciu Hodiny, ak ste nastavili panel HTC BlinkFeed ako hlavnú obrazovku Domov.

Zapnutie alebo vypnutie panela HTC BlinkFeed


1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnite dva prsty smerom k sebe a potom klepnite na .
2. Keď je vybraný panel HTC BlinkFeed, klepnite na položku **Odstrániť**.
3. Ak ho chcete pridať späť, potiahnite doprava a potom klepnite na tlačidlo **+**, na ktorom je slovo **BlinkFeed**.

Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed

Prispôbte si panel HTC BlinkFeed tak, aby sa na ňom zobrazovali články a zmeny statusu z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií, edícií a aplikácií.


Výber kanálov

Objavujte príbehy a články na paneli HTC BlinkFeed založené na vašich záujmoch, obľúbených kategóriách a populárnych kanáloch správ alebo webových stránok.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Vyberte kategóriu.

Ak prípadne prvýkrát pridávate obsah na panel HTC BlinkFeed, klepnite na dlaždicu s nápisom **Získajte automatické odporúčania z BlinkFeed**. Prihláste sa na získavanie odporúčaní.

4. Vyberte jeden alebo viac zdrojov kanála.


Môžete najprv skontrolovať konkrétny kanál tak, že klepnete na jeho názov a potom ho klepnutím na  pridajte na panel HTC BlinkFeed.

Zobrazenie obsahu z vašich aplikácií a spoločenských sietí

Priamo na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo obsah z vašich aplikácií HTC.




Ak chcete na paneli HTC BlinkFeed vidieť kanály zo spoločenských sietí, je potrebné byť na nich prihlásení.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Služby a aplikácie** a potom vyberte požadované aplikácie a spoločenské siete.


Vyhľadanie a pridanie témy záujmu

Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli HTC BlinkFeed.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku **Hľadať obsah** a potom zadajte tému, o ktorú sa zaujímate.
3. Klepnite na výsledok a potom ju klepnutím na  pridajte do časti Vlastné témy.

Prihlásenie na odber viacerých regionálnych edícií


Chcete mať prehľad o aktuálnych udalostiach viac než v jednom regióne? Na paneli HTC BlinkFeed môžete mať zobrazenú jednu alebo viaceré edície podľa svojho výberu.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.

3. Klepnite na ▼ a potom vybrať jazyk alebo región.
4. Vyberte zdroje kanálov, ktoré chcete pridať.

Prihlásenie na odber kanála RSS

Nechcete premeškať správy a aktualizácie zo svojho obľúbeného blogu alebo webovej stránky? Pridajte si vlastný kanál RSS na panel HTC BlinkFeed.


1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Prejdite na URL adresu kanála RSS blogu alebo webovej stránky, ktorý chcete odberať.
3. Klepnutím na  ho pridáte na panel HTC BlinkFeed.

Prispôsobenie kanála Zaujímavé

Prejdite na kanál Zaujímavé a uvidíte zmes najhorúcejších článkov a statusov zo zdrojov kanála, ktoré ste pridali. Môžete tiež nastaviť, aby kanál Zaujímavé zobrazoval len položky z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií a aplikácií.




Do kanála Zaujímavé nemôžete pridávať vlastné témy a kanály RSS.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Nastavenie** > **Voľba zaujímavých tém**.
3. Vyberte zdroje kanála, ktoré sa majú v kanáli Zaujímavé zobrazovať.

Uloženie článkov na neskôr

Nemáte čas prečítať si pravdepodobne zaujímavý článok? Môžete články pridať ako záložky do zoznamu čítania.


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania článku klepnite na .
- Na paneli HTC BlinkFeed stlačte a podržte dlaždicu s článkom, ktorý chcete pridať medzi záložky. Potom klepnite na položku **Čítať neskôr**.

Zoznam čítania uvidíte vo vysúvacej ponuke.

Pridávanie na spoločenské siete

Status môžete ľahko pridať priamo z panela HTC BlinkFeed.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed

Či už ide o dlaždicu alebo celý kanál, môžete odstrániť obsah, ktorý už nechcete vidieť na paneli HTC BlinkFeed.

- Ak chcete odstrániť dlaždicu, stlačte a podržte požadovanú dlaždicu, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
- Ak chcete odstrániť zdroj kanála, vo vysúvacej ponuke klepnite na položku **☰ > Odstrániť obsah**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete zrušiť odber lokalizovanej edície, klepnite na položku **☰** na obrazovke **Odstrániť obsah**. Klepnite na položku **Odstrániť edície**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


Upozornenia


Panel Upozornenia


Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.



Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.


1. Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky. Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.
2. Ak potrebujete rýchlo otvoriť panel Upozornenia z Rýchleho nastavenia, klepnite na .

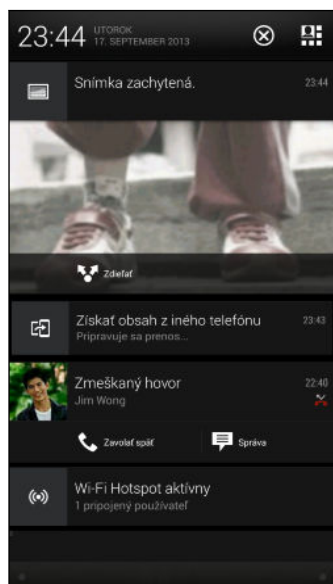

- Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, napríklad ukážky e-mailov a udalosti kalendára, rozbaľte upozornenie potiahnutím dvoch prstov smerom od seba. Ak ho chcete zbaľiť, potiahnite prsty k sebe.
- Niektoré upozornenia umožňujú vykonať okamžitý úkon. Klepnutím napríklad na upozornenie na zmeškaný hovor zavoláte naspäť alebo odpoviete textovou správou.
- Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava. Ak chcete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia, klepnite na .

LED upozornenie

Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

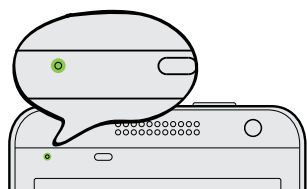


- Svetí stále zelená, keď je HTC Desire 610 pripojený k napájacímu adaptéru alebo počítaču a batéria je úplne nabitá.
- Zelená bliká, keď máte nevybavené upozornenie a obrazovka je vypnutá.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Práca s textom

Výber, kopírovanie a vkladanie textu

V aplikáciách HTC, ako sú napríklad Internet a E-mail, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

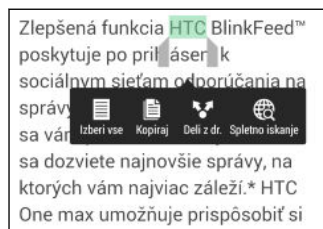

Počas výberu textu môžete použiť lupu a zväčšiť. Ak chcete zapnúť lupu, prejdite na **Nastavenie > Zjednodušenie ovládania** a potom vyberte možnosť **Zobraziť lupu**. Keď klepnete na jednu zo značiek výberu textu, uvidíte lupu.

3. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na **Prilepiť**.



Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky v aplikácii Internet, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na **Zdieľať**.
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

Klávesnica HTC Sense

Písanie je s klávesnicou HTC Sense™ rýchle a presné.

- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová, frázy a skratky do slovníka návrhov. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 41.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 43.
- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 43.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu.



Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.

- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.


Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii. Zadávajte písmená a čísla, zmeňte rozloženie klávesnice a podobne.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.

- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením tlačidla  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a použite kláves s čiarkou, ak nad klávesom vidíte . Prípadne prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

Výber rozloženia klávesnice

Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica** > **HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice** > **Typy klávesnice**.
3. Vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.

Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na telefóne HTC Desire 610 k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica** > **HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doľava klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka (napríklad **EN**), kým nevidíte jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

Zadávanie textu s návrhmi na slová

Začali ste písať niečo, hoci neviete presne, ako sa to hláskuje? Vďaka návrhom slov uvidíte hneď nad klávesnicou zobrazené navrhované slová.



V predvolenom nastavení sú návrhy na slovo a návrhy na ďalšie slovo zapnuté.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.



Ak ste nechtiac v zozname návrhov vybrali nesprávne slovo, môžete sa vždy vrátiť späť a zmeniť ho klepnutím na slovo a zvolením iného návrhu.

Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Dvojjazyčné návrhy sú k dispozícii len vtedy, ak sa používa klávesnica s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridávanie slov a fráz do slovníka návrhov

Pridajte si často používané mená, akronymy a tiež frázy do slovníka návrhov, kde ich ľahko v zozname návrhov nájdete.

Keď si vytvoríte textové skratky na slová a frázy, budete písať ešte rýchlejšie. Namiesto písania frázy „Porozprávame sa neskôr“ stačí tlačidlami zadať skratku „psn“. V správe alebo e-mailoch stačí napísať „psn“ a klepnutím na medzerník zadáte celú frázu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > +**.
3. Zadajte slovo alebo frázu a potom zadajte jej textovú skratku. Skratku si zapamätajte, nezabudnite ako ste napísali veľké a malé písmená.
4. Klepnite na **OK**.



Počas zadávania textu pomocou klávesnice so štandardným rozložením bude po klepnutí na navrhované slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku (zvyčajne prvé slovo zobrazené v zozname návrhov), toto slovo automaticky uložené.

Úprava alebo odstránenie slov a fráz v slovníku návrhov

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník**.
 - Ak chcete upraviť slovo, frázu alebo skratku, klepnite na položku v zozname.
 - Ak chcete odstrániť položky zo slovníka, klepnite na **☰ > Odstrániť**. Vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Používanie klávesnice Trace

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Je potrebné aktivovať klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

1. Posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.
2. Keď je slovo dokončené, zdvihnite prst.
3. Ak chcete ďalej zadávať text, posúvajte znova prstom po písmenách a zadajte tak ďalšie slovo.




Ak sa potom neobjaví požadované slovo, môžete urobiť toto:

- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.

Zadávanie textu hovorením

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .
3. Keď uvidíte tlačidlo s animovaným mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov nad tlačidlom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupné jazyky sa môžu líšiť.

4. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
5. Interpunkčné znamienka zadávajte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).

Batéria

Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Vyberte možnosť **Zobrazíť úroveň batérie**.

Kontrola využitia batérie

Pozrite si v zozname poradie aplikácií, ktoré využívali batériu. Môžete tiež vidieť, koľko a ako dlho bola batéria využívaná jednotlivými aplikáciami.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Využitie** a klepnutím na aplikáciu skontrolujte, ako využívala batériu. Uvidíte, koľko energie batérie pre aplikáciu využili zdroje, ako je napríklad procesor, a ďalšie podrobnosti o využití.



Ak počas prezerania podrobností o využití batérie aplikáciou uvidíte tlačidlá, môžete klepnutím na ne upraviť nastavenia týkajúce sa využitia batérie, zastaviť aplikáciu a podobne.

Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC Desire 610 od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **História**.
3. Ak ste HTC Desire 610 používali od posledného nabíjania dlho, potiahnutím doľava alebo doprava zmeníte mierku grafu podrobností o využití batérie počas tohto obdobia.

Potiahnutím prstov k sebe alebo od seba môžete zmeniť mierku grafu.

Používanie režimu šetriča energie

Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako je napríklad obrazovka a dátové pripojenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Šetrič energie** zapnite alebo vypnite režim šetriča energie.

Ak chcete vybrať, pri ktorých funkciách telefónu sa má šetriť energia, pred zapnutím režimu šetriča energie klepnite najprv na **•••**.



Ak je vybraná položka **Dátové pripojenie**, HTC Desire 610 sa automaticky odpojí od mobilnej siete po uplynutí 15 minút od vypnutia obrazovky a nečinnosti dátového pripojenia (žiadne preberanie, tok údajov ani využitie dát). V rámci úspory energie batérie sa pravidelne pri nečinnosti dátového pripojenia odpája a pripája.

Majte na pamäti, že ak je možnosť **Režim spánku** pre dátové pripojenie v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, nahradzuje sa tým režim šetriča energie.

Režim extrémnej úspory energie

V čase, kedy nepotrebujete telefón toľko používať, zapnite režim extrémnej úspory energie a predĺžite tak výdrž batérie. V tomto režime bude pohotovostný čas dlhší ako zvyčajne a môžete používať len základné funkcie, ako sú napríklad telefonické hovory, textové správy a e-mail.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Režim extrémnej úspory energie** zapnete režim.

Prípadne nastavte, kedy sa má automaticky prepnúť do tohto režimu – klepnite na **•••** pod dlaždicou. Začiarknite políčko a potom vyberte, pri akej úrovni nabitia batérie sa režim zapne.

Tipy na predĺženie výdrže batérie

Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania telefónu HTC Desire 610. Správa napájania telefónu HTC Desire 610 vám pomôže predĺžiť výdrž batérie.

Ak chcete ešte viac riadiť ladiace nastavenia podľa svojich potrieb, skúste niektoré z týchto tipov na úsporu energie batérie.

Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 44.

Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, keď sa nepoužívajú.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 139.
- Ak je možnosť **Režim spánku** v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, v čase slabej prevádzky telefón vypne dátové pripojenie po 15 minútach od vypnutia obrazovky a v prípade, že nie je žiadna činnosť v sieti (žiadne preberanie, prúd údajov ani využitie dát). Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebujete žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas (predvolené), prípadne ručne znížte jas.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.

Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 165 a [Prispôsobenie](#) na strane 48.

Spravujte svoje aplikácie

- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.


Viacere aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.


Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 171.

Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.


- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont.

V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na  > **Nastavenie** > **Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti Plán synchronizácie.

- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na  a upravte a odstráňte nepotrebné mestá.

- Miniaplikácie vyberajte s rozumom.

Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.

- V aplikácii Obchod Play klepnite na  > **Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Pridať ikonu na obrazovku Domov**, aby ste predišli automatickému pridávaniu odkazov na aplikácie na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk** a vyberte, ktoré nepotrebujete a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

Prispôsobenie

Prispôsobenie telefónu HTC Desire 610 vašim predstavám

Prispôsobte vzhľad a zvuk telefónu HTC Desire 610 podľa svojich potrieb.

- Vyberte vyzváňací tón a ďalšie zvuky, ktoré chcete používať. Pozrite časť [Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky](#) na strane 48.
- Prispôsobte si obrazovku Domov inou tapetou. Pozrite časť [Tapeta obrazovky Domov](#) na strane 49.
- Pre uzamknutú obrazovku môžete použiť tú istú tapetu ako pre obrazovku Domov, prípadne môžete vybrať inú tapetu. Pozrite časť [Zmena tapety uzamknutej obrazovky](#) na strane 55.
- Zmeňte aplikácie na paneli spúšťania. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 49.
- Prispôsobte si obrazovku Domov miniaplikáciami a odkazmi. Pozrite časť [Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov](#) na strane 50 a [Pridanie odkazov na obrazovku Domov](#) na strane 51.
- Potrebujete ďalší panel miniaplikácií? Pozrite časť [Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií](#) na strane 51.
- Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov. Pozrite časť [Zmena hlavnej obrazovky Domov](#) na strane 53.
- Usporiadajte si svoje aplikácie. Pozrite časť [Usporiadanie aplikácií](#) na strane 54.

Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. V časti Zvuk vyberte rozličné zvuky pre vyzváňanie, upozornenia systému a budík.

Prejdite do aplikácie Správy, E-mail, Kalendár a Úlohy a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily, kalendár a pripomenutia úloh.



Chcete hlasnejšie vyzváňanie budíka, ale tichšie upozornenia? V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk > Hlasitosti** a nastavte úroveň hlasitosti pre jednotlivé typy zvuku.

Tapeta obrazovky Domov


Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Tapeta obrazovky Domov**.
3. Zvoľte, odkiaľ chcete tapetu vybrať.
 - Ak chcete použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom, klepnite na položku **Galéria**, orežte fotografiu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.
 - Klepnite na položku **Fotografie v počítači**, ak chcete použiť službu HTC Na úvod a zvoliť fotografiu z počítača.

Panel spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám (a ďalším odkazom) jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .

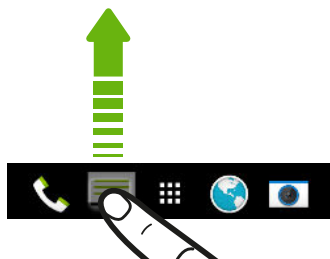

2. Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie.
3. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.



- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka. Pozrite časť [Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania](#) na strane 53.
- Aplikácie (alebo iné odkazy), ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.

Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na ▼ > **Miniaplikácie**.
4. Listujte miniaplikáciami, prípadne klepnutím na 🔍 vyhľadajte konkrétnu miniaplikáciu.


Niektoré miniaplikácie sú k dispozícii v rozličných štýloch a veľkostiach.


5. Stlačte a podržte miniaplikáciu potom ju potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ju chcete pridať.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Môžete upraviť základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. miniaplikácia Ľudia).

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .

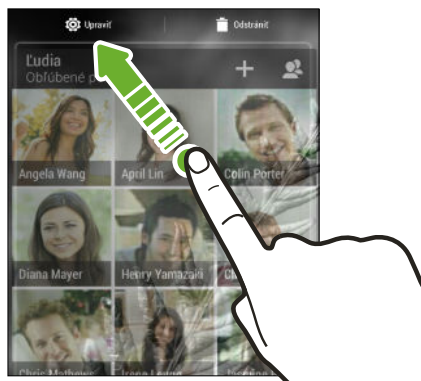

2. Prispôbte nastavenie miniaplikácie.

Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

Pridanie odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácie na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na ▼ > **Aplikácie** alebo **Odkazy**.
4. Listujte aplikáciami a odkazmi, prípadne klepnutím na 🔍 vyhľadajte.
5. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ich chcete pridať.



Ak chcete pridať aplikáciu z obrazovky Aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na panel miniaplikácií.

Úprava panelov obrazovky Domov

Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií



- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- HTC BlinkFeed sa vždy ukazuje ako prvý panel (ak nie je odstránený). Panel miniaplikácií nie je možné pridať pred HTC BlinkFeed.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácií, potiahnite doľava, kým nevidíte ikonu +. Potom na ňu klepnite.
4. Ak chcete odstrániť panel miniaplikácií, potiahnite doľava alebo doprava, kým panel nevidíte, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
5. Po dokončení stlačte ↵.

Usporiadanie panelov miniaplikácií




Panel miniaplikácií nie je možné presunúť a vložiť pred HTC BlinkFeed.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Stlačte a podržte miniatúru panela miniaplikácií a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Po dokončení usporiadania panelov miniaplikácií stlačte tlačidlo ↶.

Presunutie miniaplikácie alebo ikony

Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

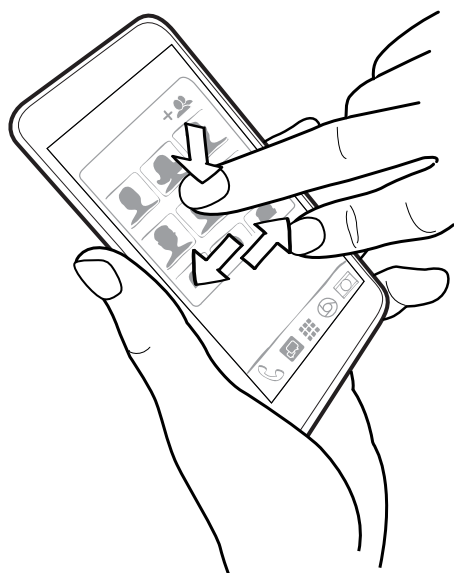

3. Pustite miniaplikáciu alebo ikonu.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony



1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na 🗑️.
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

Zmena hlavnej obrazovky Domov

Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Potiahnite doľava alebo doprava, kým neuvidíte panel, ktorý chcete používať ako svoju hlavnú obrazovku Domov.
4. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.
5. Stlačte tlačidlo ↶.



Stlačením tlačidla  z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo  a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania


1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvoríte priečinok.

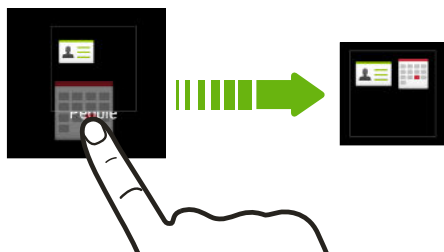

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na záhlavie okna s priečinkom a potom zadajte nový názov priečinka.
4. Pridajte do priečinka ďalšie aplikácie. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie a potom klepnite na **Hotovo**.




Do priečinka tiež môžete pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.

Odstránenie položiek z priečinka






1. Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií otvorte priečinok klepnutím na neho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz v priečinku, a potom ich potiahnite na .

Usporiadanie aplikácií




Na obrazovke Aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií a rozloženie.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na .
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete aplikácie usporiadať, napríklad podľa abecedy.
Ak chcete aplikácie zoskupiť do priečinkov alebo zmeniť ich usporiadanie, vyberte položku **Vlastné**.
3. Klepnite na  > **Veľkosť mriežky** a vyberte, či chcete na jednej stránke zobrazovať viac alebo menej aplikácií.



Presúvanie aplikácií a priečinkov

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo priečinkov a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Potiahnite aplikáciu alebo priečinkov na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
 - Potiahnutím aplikácie alebo priečinka na šípku  alebo  ich presuňte na inú stránku.
4. Keď dokončíte presúvanie aplikácií a priečinkov, klepnite na .

Zoskupenie aplikácií do priečinka


1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinkov.
4. Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, potiahnite jednotlivé aplikácie na priečinkov.
5. Ak chcete priečinkov pomenovať, otvorte ho, klepnite na jeho záhlavie a potom zadajte názov priečinka.
6. Po dokončení klepnite na .

Odstránenie aplikácií z priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Klepnite na priečinkov a otvorte ho.

4. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na obrazovku Aplikácie. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
5. Po dokončení odstraňovania aplikácií klepnite na ✓.

Skrytie alebo zobrazenie aplikácií

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Skryť/Zobraziť aplikácie**.
2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Uzamknutá obrazovka

Zmena tapety uzamknutej obrazovky

Ako tapetu uzamknutej obrazovky použite tapetu obrazovky Domov, prípadne akúkoľvek inú fotografiu nasnímanú fotoaparátom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na položku **Tapeta uzamknutej obrazovky**.
3. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Použiť tapetu obrazovky Domov**, prípadne klepnite na položku **Použiť vlastnú tapetu** a vyberte fotografiu z aplikácie Galéria.

Pridanie miniaplikácie na uzamknutú obrazovku


Vyberte si spomedzi miniaplikácií uzamknutej obrazovky.



Pred tým, než bude možné pridať miniaplikáciu na uzamknutú obrazovku, je potrebné zvoliť možnosť **Povoliť miniaplikácie uzamknutej obrazovky** v položke **Nastavenie > Zabezpečenie**.

1. Na uzamknutej obrazovke potiahnite pravý okraj, kým nevidíte ikonu **+**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať na uzamknutú obrazovku.

Premiestnenie alebo odstránenie miniaplikácie uzamknutej obrazovky

1. Na uzamknutej obrazovke potiahnite pravý okraj, kým nevidíte miniaplikáciu, ktorú chcete premiestniť alebo odstrániť.
2. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom ju odstráňte potiahnutím na .

Zmena odkazov na uzamknutej obrazovke

Ak chcete zmeniť aplikácie (alebo iné odkazy) na uzamknutej obrazovke, zmeňte tie, ktoré sú na paneli spúšťania. Informácie o tom, ako to spraviť, nájdete v časti [Panel spúšťania](#) na strane 49.

Vypnutie zámku obrazovky

Dávate prednosť tomu, aby ste nemuseli pri každom prebudení telefónu odomykať? Zámok obrazovky môžete vypnúť cez Nastavenia.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku Zabezpečenie.
2. Klepnite na položky Zámok obrazovky > Žiadny zámok obrazovky.


Ak chcete znova zapnúť zámok obrazovky, v nastaveniach Zabezpečenie klepnite na položky Zámok obrazovky > Uzamknúť obrazovku.

Fotoaparát

Základy fotoaparátu

Snímajte úžasné fotografie a videá pomocou fotoaparátu a vytvorte z nich pamätnejšie momenty použitím množstva filtrov a scén.

Otvorte aplikáciu Fotoaparát a klepnutím na  zobrazte na obrazovke hľadáča všetky ovládacie prvky. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete meniť režimy snímania, pridávať filtre, nastavovať blesk a podobne.

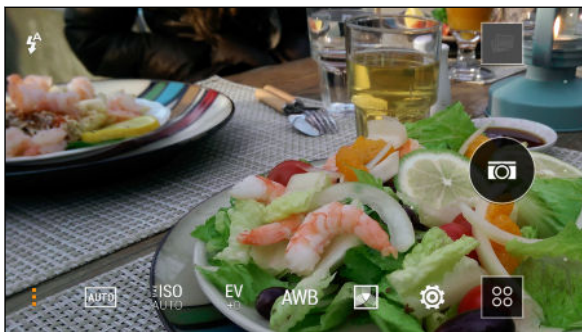

Pozrite si zbierku scén fotoaparátu, keď snímate fotografie a videá.



Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na **Automaticky**. Vyššie hodnoty ISO sú vhodné pre slabé osvetlenie.



+0

Upravte nastavenia expozície. Čím vyššie nastavenie expozície, tým viac svetla bude na fotografiách a vo videách.



Vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré zodpovedá aktuálnemu osvetleniu.



Použite fotografické alebo video filtre.



Upravte základné a rozšírené nastavenia fotoaparátu.

Výber režimu snímania

HTC Desire 610 vám poskytuje viaceré režimy snímania, ktoré môžete použiť.

Na obrazovke Hľadáča klepnite na  a potom vyberte režim snímania, ktorý chcete použiť.

Lupa



- Pred nasnímaním fotografie alebo videa môžete potiahnutím dvomi prstami od seba priblížiť alebo ich potiahnutím od seba oddialiť.
- Keď nahrávate video, môžete počas nahrávania voľne priblížiť alebo oddialiť.

Použitie filtra

Použite dostupné efekty a vytvorte fotografie a videá, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov.



Niektoré režimy fotoaparátu nemusia podporovať filtre.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
2. Klepnite na  a potom vyberte jeden spomedzi dostupných filtrov.



Zapnutie alebo vypnutie blesku fotoaparátu

Klepnutím na ikonu blesku vyberte režim blesku.




Keď použijete režim Blesk alebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentne nastaví najlepšiu jas blesku pre vašu fotografiu.



Používanie tlačidiel hlasitosti pri snímaní fotografií a videí


Ak sa vám snímajú fotografie a videá pohodlnejšie pomocou tlačidiel na telefóne, môžete telefón HTC Desire 610 nastaviť tak, aby sa používali tlačidlá HLASITOSŤ ako ovládacie prvky spúšte alebo približovania aplikácie Fotoaparát.

1. Prepnite do režimu **Fotoaparát** alebo **Video**.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na  > Možnosti tlačidla hlasitosti.
4. Vyberte, ako chcete používať tlačidlá hlasitosti, keď ste v aplikácii Fotoaparát.


Zatvorenie aplikácie Fotoaparát

Aby bola obrazovka hľadáča čo najviac využitá, telefón HTC Desire 610 nahradí tlačidlá ,  a  malými bodkami.

Klepnutím na bodku znova zobrazíte tieto tlačidlá, potom klepnutím na  alebo  zatvoríte aplikáciu Fotoaparát a vrátite sa na obrazovku Domov alebo predchádzajúcu obrazovku.

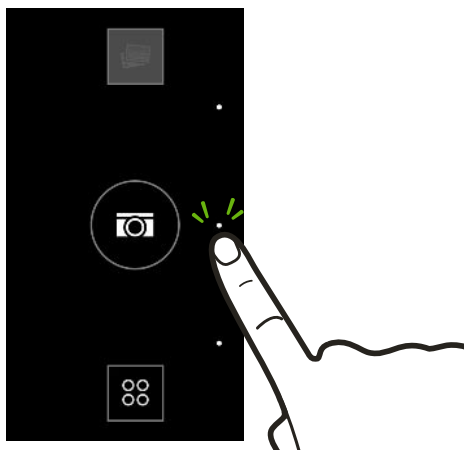

Nasnímanie fotografie

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**.
3. Nasmerujte fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie.
4. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Tipy na snímání lepších fotografií

Ak chcete v aplikácii Fotoaparát dostať lepšie snímky, postupujte pri snímaní záberov podľa týchto tipov.

Vylepšenie zaostrenia a ostrosti

- HTC Desire 610 má automatické zaostrovanie, ktoré funguje najlepšie na subjekte, ktorý sa príliš nepohybuje. Ak chcete zmeniť zaostrenie, na obrazovke Hľadáčika klepnite na miesto, na ktoré zaostríte.
- Ak sa subjekt pohybuje, na obrazovke Hľadáčik stlačte a podržte subjekt, na ktorý má byť zaostrenie zaistené.
- Ostrosť fotografie môžete ručne upraviť úpravou v aplikácii Galéria. Ostrosť tiež môžete nastaviť pred nasnímaním fotografie v nastaveniach aplikácie Fotoaparát.

Vo všeobecnosti je lepší ostrejší a rozmazaný obraz, než zníženie ostrosti na obraze.

Snímání dobre osvetlených fotografií





- HTC Desire 610 automaticky upravuje zaostrenie a expozíciu. Ak sa obraz zdá byť podexponovaný alebo sa obraz na obrazovke hľadáčika zdá byť tmavý, klepnite na časť obrazu, ktorá je v tieni. Platí to aj opačne – klepnite na dobre osvetlený objekt, ak sa objekt javí ako preexponovaný. Zaostríte na objekt v neutrálnom tóne a dosiahnete vyváženú expozíciu. Majte na pamäti, že klepnutím na iný objekt môžete presunúť zaostrenie zo svojho subjektu.
- Ak používate predvolené nastavenie a fotografia sa stále zdá byť príliš tmavá, prepnite na režim Noc, ale položte HTC Desire 610 na rovný podklad, aby bol stabilný.
- Ak sú na obraze časti v tieni a iné zase príliš svetlé, použite režim HDR a nasnímajte viac záberov s rozličnými expozíciami a spojíte ich do jednej snímky. HTC Desire 610 musí byť držaný pevne alebo položený na rovnom podklade, ak používate funkciu HDR.
- Pri snímaní panoramatickej fotografie zoberte do úvahy celú scénu a zaostríte na objekt, ktorý má neutrálny tón, aby bola v zloženom obrázku zachovaná vyvážená expozícia.
- Ak je subjekt osvetlený zozadu, použite scénu Zadné svetlo, aby bolo zosvetlené popredie a zachované určité detaily pozadia.

Ďalšie tipy

- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát klepnite na položku **Mriežka** a budete môcť lepšie zamerať subjekt alebo vylepšiť kompozíciu.
- Ak snímate fotografie pod žiarivkovým svetlom alebo žiarovkami a subjekt sa zdá byť bez farieb, klepnite na **AWB** a potom vyberte nastavenie vyváženia bielej. Skontrolujte obraz na obrazovke Hľadáčik a vyberte možnosť, pri ktorej je farba čo najviac podobná prirodzenej farbe subjektu.

- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát môžete klepnúť na položku **Úpravy obrázka** a pred nasnímaním fotografie nastavte expozíciu, kontrast a podobne.
- Po nasnímaní fotografie môžete ďalej upraviť kontrast, jas a ďalšie nastavenia v aplikácii Galéria.

Nahrávanie videa

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Video**.
3. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
4. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
5. Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
6. Klepnutím na  nahrávanie pozastavíte, klepnutím na  potom pokračujete.
7. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .



Snímanie fotografie počas nahrávania videa – VideoPic



Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte scénu **Normálne**.

Počas nahrávania videa pomocou hlavného fotoaparátu môžete klepnutím na  nasnímať fotografiu subjektu.

Nastavenie rozlíšenia videa

1. Prepnete do režimu **Video**.
2. Na obrazovke Hľadáčika klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na .
4. Klepnite na **Kvalita videa** a potom vyberte rozlíšenie videa.


Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu.



Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte scénu **Automaticky**.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**.

3. Na obrazovke hľadáča stačí stlačiť a podržať . Fotoaparát nasníma 20 po sebe idúcich snímok subjektu.
4. Ak chcete ponechať len jednu fotografiu, vyberte fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom klepnite na **Najlepšia snímka**.

Ak chcete uložiť fotografie hromadne, stlačte .

Snímanie autoportrétov

Nie je okolo vás nikto, kto by vás odfotografoval?




1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Autoportrét**.
Prípadne potiahnutím ľavého alebo pravého okraja obrazovky prepnete na predný fotoaparát.
3. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku spustíte časovač. Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.



Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad približovanie.

Vylepšenie portrétových snímok

Ak chcete, aby vaša rodina alebo priatelia vyzerali na vašich fotografiách čo najlepšie, nezabudnite použiť scénu Portrét. Na snímkach vyhladí pokožku ľudí.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát** alebo **Autoportrét**.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na **AUTO** > .
5. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .




Nasnímanie panoramatickej fotografie

Fotografujte široké zábery krajiny v jednom cykle.



V tomto režime nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.

4. Klepnite na **AUTO** a potom klepnite na .
5. Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na .
6. Posúvajte doľava alebo doprava v zobrazení na šírku alebo na výšku. Čo najpevnejšie držte HTC Desire 610, aby ste mohli automaticky snímať zábery. Prípadne klepnutím na  môžete kedykoľvek snímame zastaviť.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

Používanie funkcie HDR

Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (High Dynamic Range - Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.



HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepšenej fotografie.






1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**.
3. Klepnite na **AUTO** a potom klepnite na .
4. Ak chcete urobiť fotografiu HDR, klepnite na .

Spomalené nahrávanie videí

Prežívajte akcie vo vysokej rýchlosti kúsok po kúsku a pridajte do svojich videí trochu napätia.



Keď ste v tejto scéne, zvuk sa nahráva, ale bude k dispozícii len vtedy, keď sa video prehráva bežnou rýchlosťou.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Video**.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  vedľa tlačidla ponuky a potom klepnite na .
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .



Uloženie nastavení ako režimu fotoaparátu

Uložte si scénu alebo vlastné nastavenia ako nový režim fotoaparátu, takže ich budete môcť kedykoľvek v prípade potreby pohodlne znova použiť.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu fotoaparátu, ktorý chcete použiť.




Niektoré režimy fotoaparátu nemusia podporovať úpravu nastavení fotoaparátu.



3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Upravte nastavenia, ako potrebujete.
5. Po dokončení klepnite na  > **Uložiť vlastný fotoaparát**.
6. Zadaťte názov a potom klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete vybrať a použiť nový vytvorený režim fotoaparátu, klepnite na  na obrazovke hľadáča.

Úprava predtým vytvoreného režimu fotoaparátu

1. Prepnite do predtým vytvoreného režimu fotoaparátu.
2. Upravte scénu alebo nastavenia.
3. Klepnite na  > **Uložiť vlastný fotoaparát**.
4. Klepnutím na tlačidlo **Áno** uložte zmeny v existujúcom režime.



Ak chcete odstrániť vlastný režim fotoaparátu, klepnite na . Stlačte a podržte režim fotoaparátu, ktorý ste vytvorili, a potom ho potiahnutím na  odstránite.

Galéria

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria

Spomínajte na dobré časy. Pomocou aplikácie Galéria zobrazíte všetky svoje fotografie a albumy. Prezerajte ich podľa času, albumu alebo miesta. Keď prezeráte fotografie a videá, navigačné tlačidlá na obrazovke budú skryté. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky aplikácie Galéria a navigačné tlačidlá na obrazovke.

Prezeranie fotografií a videí usporiadaných podľa času

Fotografie a videá na telefóne HTC Desire 610 sú zoskupené do zobrazenia Časová os podľa toho, kedy boli nasnímané.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Časová os. Uvidíte video so zaujímavými momentmi a miniatúry pre jednotlivé časové obdobia.
2. Ťahaním prstov k sebe alebo do seba môžete zmeniť mierku časového obdobia, prípadne klepnite na ▼ . Môžete vybrať zobrazenie podľa udalostí, dňa, mesiaca a roka.
3. Klepnutím na časové obdobie zobrazíte všetky súvisiace fotografie a videá.
4. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.

Prezeranie fotografií a videí podľa albumu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
3. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.

Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií

Lahko zobrazíte všetky svoje obľúbené fotografie na jednom mieste. Aplikácia Galéria automaticky zoskupí najprezeranejšie alebo najzdieľanejšie fotografie (vaše zvýraznené zaujímavé) do jedného albumu. Môžete tiež ručne upraviť album Zvýraznené.

- Ak chcete zobrazíť tieto obľúbené fotografie, otvorte album Zvýraznené.
- Ak chcete ručne pridať fotografiu, vyhľadajte ju a zobrazte ju na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na ★.
- Ak chcete odstrániť fotografiu z albumu Zvýraznené, stlačte a podržte miniatúru a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

Kopírovanie alebo presunutie fotografií alebo videí do iného albumu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
3. Klepnite na **⋮** > **Presunúť do** alebo **Kopírovať do**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého chcete presunúť alebo skopírovať fotografie alebo videá. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na **+**.



Ak chcete presunúť alebo skopírovať fotografiu alebo video, otvorte album a potom stlačte a podržte fotografiu alebo video. Vyberte, či chcete presunúť alebo skopírovať fotografiu alebo video, a potom vyberte cieľový album, prípadne vytvorte nový album.

Zobrazenie alebo skrytie albumov

Máte veľa albumov a aplikácia Galéria je neprehľadná? Môžete zvoliť zobrazenie alebo skrytie albumov.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
2. Klepnite na **⋮** > **Zobraziť/skryť albumy** a vyberte, ktoré albumy chcete zobrazíť alebo skryť.

Premenovanie albumu

Ak ste vytvorili albumy, do ktorých usporiadavate fotografie, môžete tieto albumy premenovať.

1. V aplikácii Galéria na karte Albumy stlačte a podržte album, ktorý chcete premenovať.
2. Klepnite na **Premenovať**.





Niektoré albumy, napríklad Snímky fotoaparátu a Zaujímavé, sa nedajú premenovať.

Prezeranie fotografií podľa polohy


Pomocou zobrazenia Mapa môžete prezerat fotografie podľa polohy.



Na mape sa ukazujú len fotografie s údajmi geoznačiek.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Miesta.
Uvidíte dlaždice fotografií nasnímaných na určitých miestach spolu s číslami, ktoré predstavujú počet fotografií nasnímaných na jednotlivých miestach.
2. Klepnutím na  otvoríte zobrazenie Mapa.
3. Zmenšujte alebo posúvajte mapu, kým sa neobjaví číselný indikátor polohy .
Číslo na indikátore polohy ukazuje, koľko fotografií bolo nasnímaných na danom mieste.
4. Klepnutím na indikátor polohy zobrazíte fotografie nasnímané v danej oblasti.



Chcete vedieť, kde ste nasnímali konkrétnu fotografiu? Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na  > **Zobraziť na mape**. (Zobraziť na mape je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky vo fotkách** v aplikácii Fotoaparát.)

Pridanie údajov o polohe

Chcete určiť viac než len mesto? Do svojich fotografií tiež môžete pridať názvy bodov záujmu (points of interests – POI).

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Miesta.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Klepnite na položky **Klepnutím upravte miesto** > **Pridať nové miesto**.

5. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare™, prípadne klepnite na položku **Nové miesto** a ručne zadajte nový názov.
6. Klepnite na **Uložiť**.






Zmena údajov o polohe

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Miesta.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Vyhľadajte skupinu, ktorú chcete premenovať, potom klepnite na **⋮** a skúste jedno z nasledujúceho:

Výber iného POI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na položky Upraviť miesto > Klepnutím upravte miesto. 2. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare, prípadne klepnite na položku Nové miesto a ručne zadajte nový názov. 3. Klepnite na Uložiť.
Premenovanie miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na položku Premenovať toto miesto. 2. Zadajte nový názov. 3. Klepnite na Uložiť. <p>Uvidíte len možnosť Premenovať toto miesto, ak je názov uložený v telefóne HTC Desire 610.</p>

Úprava fotografií

Urobte obrázky ešte lepšími. Aplikácia Galéria má množstvo nástrojov na úpravu, ktoré umožňujú orezať, otočiť, použiť a vytvoriť fotografické filtre a ďalšie veci, ktoré môžete s fotografiami robiť.





1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na  použite vo fotografii špeciálny efekt.
 - Klepnutím na  použite vo fotografii filter.
 - Klepnutím na  pridajte do fotografie dekoratívny rámček.
 - Klepnutím na  nakreslite, otočte, orežte, prevráťte alebo vyrovnajte fotografiu.
3. Klepnite na **Uložiť**.



Upravené fotografie sú uložené ako kópie originálu, okrem prípadu použitia otočenia.

Kreslenie po fotografii

Buďte tvoriví so svojimi fotografiami alebo zvýraznite zaujímavú časť.





1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > **Kresliť**.
3. Klepnite na  a vyberte ťah perom, farbu a hrúbku.
4. Kreslite po fotografii.
5. Klepnite na **Hotovo** > .

Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Pridanie vlastných filtrov do fotografií



Filtre môžete použiť len na fotografiách, ktoré sú uložené lokálne.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > . Na pravej strane vopred definovaného panela filtrov uvidíte .

3. Na obrazovke Vlastné efekty môžete spraviť nasledovné:
 - Urobte zmeny filtra nastavením ovládacích prvkov na expozícii, nasýtení, vyvážení bielej a podobne.
 - Upraviť efekt preusporiadaním filtrov. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete presunúť. Potom ho potiahnite na nové miesto.
 - Odstrániť filtre. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete odstrániť. Potom ho potiahnite na položku **Odstrániť**.
 - Klepnutím na **+** pridáte ďalšie filtre.
4. Klepnite na položku **Uložiť predvoľbu**, pomenujte svoj filter a uložte ho. Po uložení filtra uvidíte ukážku fotografie s použitým filtrom.
5. Klepnutím na **✓** uložíte upravenú fotografiu ako novú.

Strihanie videa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Časová os alebo Albumy.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte časové obdobie alebo album.
3. Keď uvidíte požadované video, klepnutím na neho ho prehrajte na celej obrazovke.
4. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke môžete pozastaviť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, nastaviť hlasitosť a podobne.




Klepnutím na  zdieľajte video vo svojej domácej sieti.

5. Ak chcete strihať video, klepnite na **⋮** > **Upraviť**.
6. Potiahnite posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.
7. Klepnutím na **▶** zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
8. Klepnite na **Uložiť**.

Zostrihané video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

Uloženie fotografie z videa

Z videa môžete ľahko uložiť statickú snímku.

Počas sledovania videa v aplikácii Galéria môžete klepnutím na  zachytiť statickú snímku.

Môžete tiež pozastaviť prehrávanie a ťahať posúvač na požadovaný obrázok, až potom klepnite na .

Vytvorenie Zoe v aplikácii Galéria

Keď pozeráte skupinu fotografií a videí, ako je napríklad album, aplikácia Galéria automaticky zostaví Zoe™. Zoe je zbierka fotografií a videí, ktoré vybrala aplikácia Galéria a pridala do nich hudbu na pozadí a špeciálne efekty.

Môžete zmeniť obsah, motív a hudbu. Zoe tiež môžete uložiť alebo zdieľať.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Časová os, Albumy alebo Miesta.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte skupinu fotografií a videí. Potom uvidíte, že Zoe sa prehrá automaticky.
3. V zobrazení na výšku klepnite na dlaždicu Zoe, ak chcete upraviť.
4. Zmena obsahu v Zoe:
 - Potiahnite na kartu Obsah a vyberte, čo chcete zahrnúť do Zoe.
 - Klepnutím na **•••** > **Remixovať** usporiadate obsah náhodne.
5. Potiahnite na kartu Motívy, ak chcete vybrať špeciálne efekty a hudbu, ktoré sa majú použiť na Zoe.
6. Potiahnite na kartu Hudba, klepnite na položku **Hľadať v mojej knižnici** a zmeňte zvukovú stopu pre všetky motívy.

Ak chcete obnoviť predvolenú zvukovú stopu, klepnite na **•••** > **Obnoviť hudbu motívu**.



Nereproduktujte, nerozširujte ani inak nepoužívajte v spojitosti s funkciou Zoe materiály chránené autorským právom, ak nemáte najprv zaistené povolenie od vlastníka autorských práv.

7. Ak chcete strihať zvolenú zvukovú stopu a zahrnúť zvuk nasnímaný spolu s videom do Zoe, klepnite na **•••** > **Nastavenie hudby**.
8. Ak chcete Zoe zobraziť na celej obrazovke, podržte HTC Desire 610 v orientácii na šírku.
9. Ak chcete vytvoriť video súbor Zoe, klepnite na **•••** > **Uložiť** a potom vyberte kvalitu videa.

Video bude uložené v albume Zaujímavé.

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použite funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/ synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.



HTC Desire 610 je k dispozícii vo verzii len pre sieť 3G alebo vo verzii pre sieť 3G aj sieť LTE™. Závisí to od toho, čo podporuje zakúpený telefón, a od mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Zadajte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.
3. Ak sa nájde viac výsledkov (napríklad 8 výsledkov), klepnutím na číslo zobrazíte všetky výsledky.
4. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.



- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na po spojení s hlavnou linkou a potom navolte číslo klapky.


Voľby čísla klapky

Ak chcete pri voľbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po voľbe hlavného čísla stlačte a podržte *. Písmeno p bude pridané do voleného čísla. Zadajte číslo kódu klapky a potom klepnite na **Volať**. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po voľbe hlavného čísla stlačením a podržaním # pridajte w. Zadajte číslo kódu klapky za písmenom w a potom klepnite na **Volať**. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

Odpovedanie na zmeškaný hovor

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť k hovoru, rozbaľte upozornenie na zmeškaný hovor jeho rozťahnutím prstami od seba a potom klepnite na **Voláť späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.



Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.



Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > Rýchla voľba > .



Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici voľby a potom klepnúť na **Áno**.

3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára

Keď dostanete textovú správu, e-mail alebo udalosť kalendára, v ktorých je uvedené telefónne číslo, môžete klepnutím na toto číslo zavolať.

Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete uskutočňovať tiesňové hovory z telefónu HTC Desire 610 aj v prípade, že bola karta nano SIM zablokovaná, prípadne žiadna nie je nainštalovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Navolte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Ak použijete funkciu zdvorilého vyzváňania a režim vo vrecku, HTC Desire 610 automaticky upraví hlasitosť vyzváňacieho tónu.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zapnutá, klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zamknutá, potiahnite  alebo  nahor.
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Desire 610 lícom nadol na rovný podklad.



Ak je už HTC Desire 610 prednou stranou dolu, bude znova zvonieť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

Podržanie hovoru

Klepnutím na > **Podržať** hovor podržite. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na > **Uvoľniť**.

Prepínanie medzi hovormi

Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržite prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC Desire 610 pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.


- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť jedným z týchto spôsobov:






- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite alebo prijmite hovor a potom jednoducho vytočením ďalšieho hovoru ho pridajte do konferencie.




Zaistite, aby ste mali službu konferenčného hovoru aktivovanú. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na  > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na  a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru. Klepnutím na  otvoríte možnosti, ako je napríklad ukončenie hovoru s účastníkom.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
 - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
 - Klepnutím na  zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **+** vedľa nového telefónneho čísla.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

Vymazanie zoznamu História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **⋮** > **Odstrániť históriu hovorov**.
2. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, alebo potom klepnite na **⋮** > **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na **Blokovať kontakt**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokovaných kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na **⋮** > **Blokované kontakty**. Stlačte a podržte kontakt a potom klepnite na **Odblokovať kontakty**.

Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Môžete robiť nasledujúce:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na **Zvuk > Zvukový profil**.

Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC Desire 610 je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC Desire 610 vo vrecku alebo v taške

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC Desire 610 vo vrecku alebo v taške, funkcia režimu vo vrecku postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Režim vo vrecku**.

Vytáčanie domova

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.



Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

Zmena predvoleného kódu krajiny pre Voľbu domovskej siete

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.



Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. V časti **Ďalšie nastavenie** zrušte začiarknutie možnosti **Vytáčanie v dom. sieti**.

Správy




Odoslanie textovej správy (SMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad ). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude záúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

Odoslanie multimedialnej správy (MMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na  a potom vyberte typ prílohy.
6. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.
7. Po pridání prílohy klepnutím na **...** zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
8. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.

Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **👤** a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Ak chcete odoslať skupinovú správu SMS, uistite sa, či je vybraná možnosť **Odoslať ako samostatné správy**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

Skupinové SMS	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
Skupinové MMS	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali. HTC Desire 610 tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na **🗨️**.

Pokračovanie konceptu správy

Ak počas vytvárania správy prejdete do inej aplikácie alebo prijmete prichádzajúci hovor, správa sa automaticky uloží ako koncept.


1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na koncept správy a potom správu upravte.



Ak chcete zobrazíť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na **☰** a potom klepnite na položku **Koncepty**.

3. Klepnite na **🗨️**.



Odpovedanie na správu

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
4. Klepnite na .

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Keď je pri kontakte uloženom v HTC Desire 610 viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

Nezabudnite, že ak nevyberiete iné číslo, vaša odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo, ktoré kontakt použil na odoslanie poslednej správy.

1. Počas zobrazenia výmeny správ s kontaktom klepnite na  a vyberte, na ktoré telefónne číslo chcete odpovedať.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Klepnite na .

Uloženie textovej správy ako úlohy

Uložte textovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.

Poslanie správy ďalej

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.

Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte nano SIM nie je možné presunúť do zabezpečeného priečinka.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
3. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.



Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.

- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

Blokovanie nežiaducich správ

Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, textové alebo obrazové správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- OtvorNa obte aplikáciu Správy, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na položku **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepnite na položku > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepnite na položku **Blokovať**.


Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.

Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepnite na > **Blokované**.





- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, zrušte začiarknutie možnosti **Uložiť blokovanú správu** v nastaveniach aplikácie Správy.

Kopírovanie správy SMS na kartu nano SIM

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Zobrazí sa ikona karty SIM nano SIM .

Odstránenie správ a konverzácií

Otvorte aplikáciu Správy a môžete robiť nasledovné:


Odstrániť správu	<p>Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepnite na správu a potom klepnite na Odstrániť správu.</p> <p>Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepnite na  > Odstrániť správy > Odstrániť výberom a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.</p>
Odstrániť konverzáciu	<p>Stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepnite na Odstrániť.</p> <p>Ak chcete odstrániť viac konverzácií, klepnite na položku  > Odstrániť vlákna a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.</p>



Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Všeobecné** > **Odstrániť staré správy**.

Ochrana správy pred odstránením

Správu môžete uzamknúť a zabrániť tak jej odstráneniu aj v prípade, že odstránite ďalšie správy v konverzácii.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
4. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Zobrazí sa ikona zámku .

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa overiť, aké bude počasie alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now™ vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujmajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:

- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnáte hru.

Otvorte aplikáciu Google, ak chcete použiť aplikáciu Google Now. Otvoríte ju klepnutím na položku **Google** na obrazovke Aplikácie. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.

Nastavenie služby Google Now




Pred nastavením služby Google Now:

- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby určovania polohy a uistite sa, či máte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 139.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.



Ak chcete spustiť službu Google Now z uzamknutej obrazovky, potiahnite  po obrazovke nahor.



2. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** na obrazovke **Získať Google Now!**

3. Klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné informačné karty, potiahnite obrazovku nahor a klepnite na položku **Viac**.


V závislosti od informácií, ktoré ste umožnili zdieľať, na obrazovke vyhľadávania Google sa objavujú ďalšie informačné karty, keď používate telefón HTC Desire 610 na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností, nastavenie pripomenutí a podobne.

Zmena nastavení karty

Lahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť jednotky počasia na karte Počasie alebo režim prepravy na karte Premávka.



1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete zmeniť nastavenie karty, napríklad jednotku pre počasie na karte Počasie, klepnite na  a potom klepnite na tlačidlá so šípkou, ak sú k dispozícii.
 - Ak chcete zmeniť určité údaje na karte, napríklad adresu do práce a športové tímy alebo akcie, ktoré sledujete, nalistujte do dolnej časti obrazovky, klepnite na  a potom klepnite na údaj, ktorý chcete zmeniť.

Zrušenie a skrytie kariet

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete kartu zrušiť, potiahnite ju doľava alebo doprava.
 - Ak nechcete, aby sa karta objavovala na obrazovke vyhľadávania Google, klepnite na  na karte, ktorú chcete skryť, a potom klepnite na možnosť **Nie**.

Nastavenie pripomenutí v službe Google Now


Vytvorenie pripomenutí v službe Google Now je ľahký spôsob, ako dosiahnuť, aby karta robila to, čo potrebujete. Môžete nastaviť pripomenutia založené na čase alebo polohe. Keď nastane čas pripomenutia, prípadne dorazíte na určené miesto, služba Google Now zobrazí kartu Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google a upozorní vás zvukom a oznámením.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Nalistujte do dolnej časti obrazovky a potom klepnite na  > .

3. Zadáajte názov pripomenutia, ako je napríklad úloha, ktorú chcete mať pripomenutú.
4. Vyberte položku **Kedy**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na čase. Prípadne vyberte položku **Kde**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na polohe.
5. Nastavte čas pripomenutia alebo podrobnosti o mieste.
6. Klepnite na položku **Pripomenúť mi v danom čase** alebo **Pripomenúť mi na tomto mieste**.

Keď nastane termín pripomenutia, prípadne keď dorazíte na miesto, objaví sa karta Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google. Potom môžete pripomenutie zrušiť alebo odložiť.




Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých svojich pripomenutí, nalistujte do dolnej časti obrazovky vyhľadávania Google a potom klepnite na .

Obnovenie služby Google Now

Obnovte si službu Google Now, aby zobrazovala príslušné karty s informáciami, ktoré ste práve pridali do telefónu HTC Desire 610, ako je napríklad nadchádzajúca plánovaná činnosť v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom obrazovku nadol a pustíte.

Vypnutie služby Google Now

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Nalistujte na spodok obrazovky a potom klepnite na  > **Nastavenie**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa Google Now a potom klepnite na **Vypnúť**.

Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 610 a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na HTC Desire 610 a na webe. V aplikácii Google začnete hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou funkcie Google Voice Search™.

Aplikáciu Google otvoríte klepnutím na položku **Google** na obrazovke Aplikácie. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.



Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

Vyhľadávanie na webe a v zariadení HTC Desire 610

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.



Ak ste už nastavili konto Google na telefóne HTC Desire 610, budete mať možnosť prihlásiť sa na Google Now. Ak sa chcete do služby Google Now prihlásiť neskôr, klepnite na ↶. Pozrite [Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now](#) na strane 84.

2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v HTC Desire 610 a návrhy z webového vyhľadávača Google.



Ak chcete vyhľadávať len v informáciách v HTC Desire 610, potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor a potom klepnite na **Hľadať v telefóne**.


3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii.

Vyhľadávanie na webe hlasom


Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC Desire 610.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Klepnite na 🗣️ a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak sa to, čo hľadáte, nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na 🗣️ a hľadajte ešte raz.

Nastavenie možností vyhľadávania

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.
2. Klepnutím na  > **Nastavenie** môžete nastaviť tieto možnosti:
 - **Vyhľadať v telefóne.** Vyberte aplikácie na HTC Desire 610, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávania.
 - **Hlas.** Nastavte jazyk pre Google Voice Search, hlasový výstup a podobne.
 - **Kontá a súkromie.** Vyberte, ktoré konto Google používať pri vyhľadávaní cez Google, spravovanie nastavení polohy, zobrazovanie nedávnych vyhľadávaní na webe a podobne.
 - **Upozornenia.** Zapnite alebo vypnite upozornenia na aktualizácie Google Now.
 - **Pomocník a odozva.** Pozrite Pomocníka k službe Google Now a vyhľadávaniu cez Google alebo pošlite svoju odozvu.






K nastaveniam máte prístup aj pri prezeraní výsledkov vyhľadávania. Potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte skryté tlačidlo ponuky a potom klepnite na  > **Nastavenie**.

Prehľadávanie webu



1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Klepnite na políčko s URL adresou navrchu obrazovky.



Ak je webová stránka v režime na celú obrazovku, rýchlym potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte políčko s URL adresou a ďalšie možnosti.

3. Zadaťte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Na webovej stránke môžete:
 - Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazíť ďalšie možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovú adresu pošlete správu na danú e-mailovú adresu, uložíte ju do aplikácie Ľudia a podobne.
 - Stlačením a podržaním obrázka uložiť, kopírovať alebo nastaviť ako tapetu.
5. Ak sa chcete vrátiť na predtým prezeranú webovú stránku, klepnite na  a potom klepnite na  alebo .




Maximalizovanie miesta na prehľadávanie

- Ak chcete pri prehľadávaní skryť stavový riadok, klepnite na  > **Nastavenie** > **Všeobecné** a potom vyberte možnosť **Celá obrazovka**.
- Počas prezerania webovej stránky klepnutím na  > **Zobrazíť úplnú stránku** zobrazíte plnú verziu webovej stránky.

Používanie kariet prehľadávača

Otvorte viac kariet prehľadávača a rýchlo prechádzajte z jednej webovej stránky na druhú.

Otvorte aplikáciu Internet.

- Ak chcete pridať kartu prehľadávača, klepnite na  > . Opakujte to isté, ak chcete otvoriť nové karty prehľadávača.
- Ak chcete prechádzať medzi kartami prehľadávača, klepnite na  potiahnite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť. Klepnutím na kartu prehľadávača zobrazíte webovú stránku na celej obrazovke.





- Kartu prehľadávača zatvoríte tak, že klepnete na  a potom klepnete na .

Uloženie obsahu z webu na neskôr

Uložte si webové stránky a čítajte ich neskôr, aj bez pripojenia na Internet. Niektoré videoklipy na webových stránkach tiež môžete uložiť do zoznamu Sledovať, kde ich môžete kedykoľvek rýchlo nájsť a pozerať.




HTC Desire 610 ukladá len text a obrázky z webových stránok. Na otvorenie prepojených stránok a prehrávanie videoklipov je potrebné pripojenie na internet.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > .
2. Klepnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať.



Keď na webovej stránke pridávanej do zoznamu Sledovať je jeden alebo viac videoklipov, objaví sa výzvy, ktoré videá chcete pridať.

Ak chcete zobraziť uloženú webovú stránku alebo videoklip, klepnite na  > Uložené. Potiahnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať a potom klepnite na webovú stránku alebo video, ktoré chcete zobraziť.



Nastavenie možností prehľadávača


Prispôbte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nastavenie**.



Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Záložky**.
2. Na obrazovke Uložiť stránku ako záložku môžete upraviť názov záložky alebo uložiť záložku do priečinka novej kategórie.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Záložku môžete tiež pridať priamo na obrazovku Domov. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Obrazovka Domov**.

Používanie histórie prehľadávania


HTC Desire 610 uchováva záznam o navštívených webových stránkach.



Ak nechcete, aby HTC Desire 610 uchovával históriu prehľadávania, prehľadávajte pomocou karty inkognito. Viď časť [Súkromné prehľadávanie](#) na strane 91.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **História**.
2. Potiahnite na kartu História alebo Najviac navštevované.
3. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom na ňu klepnite.

Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > Nastavenie > Súkromie a bezpečnosť > Vymazať históriu.
2. Klepnite na OK.

Všetky položky webových stránok na kartách História a Najviac navštevované sú odstránené.



Ak chcete odstrániť jednu položku webovej stránky, prejdite na kartu História alebo Najviac navštevované, stlačte a podržte položku webovej stránky a potom klepnite na **Odstrániť z histórie** alebo **Odstrániť z najviac navštevovaných**.



Odstráni sa len história prehľadávania uložená aplikáciou Internet. História prehľadávania uložená inými prehľadávačmi na telefóne HTC Desire 610 zostane zachovaná.

Súkromné prehľadávanie

Viac súkromia budete mať, ak na prehľadávanie webu použijete inkognito karty. Súbor cookie v prehľadávači nie sú po zatvorení všetkých inkognito kariet zdieľané a sú odstránené. Stránky, ktoré ste prezerali inkognito, sa ani neobjavia v histórii prehľadávača, s výnimkou prevzatých súborov.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > .

Zábava

HTC Hudba






Počúvanie hudby

Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na telefóne HTC Desire 610 pomocou aplikácie Hudba.

P Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Hudba, objaví sa výzva, či chcete do HTC Desire 610 automaticky prebrať súvisiaci obsah, ako sú napríklad obaly albumov a fotografie interpretov.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posúvaním na jednotlivé karty prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na skladbu prehrajte.
4. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.



-  Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.
-  Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)
-  Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.
-  Prehrávajte hudbu na TV alebo zvukovom systéme kompatibilných s funkciou DLNA®, na zariadení HTC Media Link HD alebo stereo Bluetooth.
-  Minimalizujte obrazovku Prehráva sa a pokračujte v prehľadávaní svojej zbierky hudby.



Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Ak chcete spúšťa aplikáciu Hudba priamo z uzamknutej obrazovky, prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položky **Zabezpečenie > Odomknúť aplikáciu Hudba automaticky**.

Môžete robiť nasledovné:

- Počas prehrávania hudby na vypnutej obrazovke stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova zapnete obrazovku, potiahnite nadol z miniaplikácie Hudba a potom klepnite na miniaplikáciu.
- Ak ste aplikáciu Hudba pridali ako odkaz na panel spúšťania, jeho potiahnutím nahor otvoríte aplikáciu Hudba.

Profil HTC BoomSound

Ak máte zapnutý profil HTC BoomSound, môžete si stále vychutnávať vylepšenú kvalitu zvuku, aj keď sú zapojené slúchadlá. Počúvajte silnejšie basy, čistejšie vokály a jemné detaily v skladbách a videách, najmä ak prehrávate v aplikáciách Hudba a Galéria.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť profil HTC BoomSound, prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na prepínač BoomSound **Zap./Vyp.**


Hudobné zoznamy skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na **+** a potom zadajte názov zoznamu skladieb.
4. Ak chcete pridať skladby, klepnite na **+** vedľa textového políčka s názvom, prehládajte svoju zbierku hudby a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete pridať.


Ak chcete pridať ďalšie skladby, opakujte tento krok.

5. Môžete tiež robiť nasledujúce:

Preusporiadanie skladieb	Stlačte a podržte  vedľa skladby, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
Odstránenie skladieb	Vyberte skladby, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
Zmena názvu zoznamu skladieb	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.


6. Klepnite na **Uložiť**.

Nové vytvorené zoznamy skladieb nájdete v aplikácii Hudba na karte Zoznamy skladieb.

Ak chcete upraviť alebo odstrániť vytvorený zoznam skladieb, na karte Zoznamy skladieb otvorte ho klepnutím na zoznam skladieb a potom klepnite na položky  > **Upraviť zoznam skladieb** alebo **Odstrániť**.

Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v telefóne HTC Desire 610. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrávajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.


- Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
- Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Vyhľadajte požadovaný album alebo zoznam skladieb, stlačte a podržte ho a potom klepnite na **Pridať do frontu**.
 - Vyhľadajte interpreta alebo skladbu a potom klepnite na  > **Pridať do frontu**.


Pridané skladby sa objavia na karte Front.

Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov




Ak chcete ušetriť spotrebu dát, môžete pri aktualizácii obalov albumov a fotografií interpretov pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

- Otvorte aplikáciu Hudba.
- Posuňte na kartu Interpreti alebo Albumy.
- Klepnite na  > **Aktualizovať fotografie interpretov** alebo **Aktualizovať obal albumu**.

Ak chcete, aby HTC Desire 610 automaticky kontroloval a aktualizoval zbierku hudby, klepnite na  na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom klepnite na **Nastavenie**. Vyberte **Obal albumu** a **Fotografie interpretov**.



Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Vyberte skladbu v knižnici aplikácie Hudba a nastavte ju ako svoj vyzváňací tón alebo ako vyzváňací tón obľúbeného kontaktu.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
3. Klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
4. Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete **Vyzváňací tón kontaktu**, vyberte kontakty, ktorým chcete priradiť vyzváňací tón.

Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Ak chcete ako vyzváňací tón použiť len časť skladby, použite funkciu orezávania vyzváňacieho tónu v aplikácii Hudba.

1. Keď nájdete požadovanú skladbu, klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón** > **Orezať vyzváňací tón**.
2. Potiahnite posúvače orezávania  na miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.
Ak potrebujete orezať presnejšie, klepnite na tlačidlá so šípkou doľava alebo doprava. Časové značky signalizujú, kde v skladbe práve ste.
3. Po dokončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**.
4. Potom vyberte, či sa má orezaná skladba nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.



Svoj nový vyzváňací tón telefónu uvidíte aj v nastaveniach telefónu. Prejdite na **Nastavenie > Zvuk > Vyzváňací tón**.

Zobrazenie textu skladby


Máte tak radi nejakú skladbu, že si ju pri prehrávaní spievate? HTC Desire 610 dodáva vašej hudbe extra zážitok vďaka textu skladby a výborným vizualizáciám hudby.





Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb pripojte k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať, a klepnite na ňu.
3. Ak chcete zobrazíť text skladby, posuňte na kartu **Vizualizér**. Ak bol obsah úspešne prevzatý, na obrazovke sa objaví text skladby.



Chcete odlišný vizuál svojej hudby? Klepnite na  > **Scéna** a vyberte scénu. Ak chcete meniť scénu pri každej skladbe, vyberte možnosť **Náhodne**.

4. Klepnutím na obrazovku zobrazíte text skladby na celej obrazovke.
5. Ak chcete preskočiť na inú časť skladby, klepnutím na obrazovku zobrazte lištu priebehu. Stlačte a podržte prstom lištu priebehu, prípadne stlačte a podržte  alebo .



Nie sú podporované všetky jazyky.

Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete ľahko vyhľadávať hudobné videá na YouTube.

Na obrazovke Prehráva sa klepnite na  > **Hľadať** > **YouTube**.


YouTube


Sledovanie videí na YouTube

Sledujte najnovšie senzačné videá pomocou aplikácie YouTube.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr v profile na svojom konte.


4. Počas sledovania videa môžete:
 - Otočiť HTC Desire 610 nabok a sledovať video na celej obrazovke.
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Nalistovať nadol na informačný panel videa, kde uvidíte súvisiace videá a komentáre od ostatných divákov.
 - Prehľadávať ďalšie videá minimalizovaním obrazovky s videom. Klepnite na  alebo minimalizujte obrazovku jej potiahnutím nadol. Ak chcete zatvoriť miniatúru videa, posuňte ju doľava alebo doprava.



Klepnutím na ikonu **YouTube** zobrazíte svoj profil na konte a môžete spravovať svoje odbery a zoznamy videí.

Načítavanie videí vopred

Nastavte aplikáciu YouTube tak, aby sa vopred načítavali videá, takže ich budete môcť pozerať bez prerušovania. Videá sa vopred načítavajú, ak sa HTC Desire 610 nabíja a je pripojený k sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie o načítavaní videí vopred nájdete v Pomocníkovi k službe YouTube.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Klepnite na  > **Nastavenie** > **Načítavanie vopred**.
3. Vyberte typ videí, ktoré sa majú načítavať vopred.



Videá sa načítavajú vopred, keď sa na obrazovke zoznamu Sledovať alebo na odoberanom kanáli objaví . Keď sú videá pripravené na pozerať, ikona sa zmení na .

Vytváranie zoznamu video titulov

Usporiadajte si svoje obľúbené videá do zoznamov titulov a pozerajte ich v aplikácii YouTube.



Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Nový zoznam titulov**.
4. Zadajte názov zoznamu titulov a potom klepnite na **OK**.
Ak nechcete zdieľať zoznam video titulov, vyberte možnosť **Súkromné** ešte pred klepnutím na tlačidlo **OK**.
5. Ak chcete pridať ďalšie video do svojho zoznamu titulov, prehľadávajte alebo vyhľadajte video a potom klepnite na  vedľa názvu videa.
6. Klepnite na položku **Pridať do** a potom klepnite na názov zoznamu titulov.

Ak chcete otvoriť a pozerať svoje zoznamy video titulov, klepnite na ikonu YouTube a potom klepnite na položku **Zoznam titulov**.

FM rádio

Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené rozhlasové stanice pomocou aplikácie FM rádio.



Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na HTC Desire 610. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

1. Otvorte aplikáciu FM rádio.

Pri prvom otvorení aplikácie FM rádio sa vyhľadajú miestne FM stanice, ktoré môžete počúvať.

2. Počas počúvania FM stanice môžete robiť nasledujúce:

- Klepnutím na ►► alebo ◀◀ prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM. Ak chcete naladiť rozhlasovú frekvenciu, klepnite na ► alebo ◀.
- Klepnutím na ♥ označíte rozhlasovú stanicu ako obľúbenú. Ak chcete zobraziť ďalšie obľúbené a predvolené stanice, klepnite na < .

3. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na ■.

Bezdrôtové médiá

Pripojenie k systému domácej zábavy

Chcete využiť HTC Desire 610 vo väčšom a hlasnejšom štýle? Potiahnutím tromi prstami nahor zdieľajte videá, hudbu a prenášané médiá na externých zariadeniach.

Môžete zdieľať cez:

- DLNA (pozrite časť [HTC Connect](#) na strane 100 a [Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA](#) na strane 100)
- HTC Media Link HD (pozrite časť [Informácie o zariadení HTC Media Link HD](#) na strane 99)
- A2DP (Bluetooth) alebo iné podporované pripojenia obrazovky



Niektoré zariadenia je potrebné pred zdieľaním s nimi spárovať.

Informácie o zariadení HTC Media Link HD

Pripojte zariadenie HTC Media Link HD k ľubovoľnému televízoru s portom HDMI. Potom potiahnite tromi prstami nahor na telefóne HTC Desire 610, čím ho pripojíte a zobrazíte bezdrôtovo obsah na svojom televízore.



Zariadenie HTC Media Link HD sa predáva samostatne.

Viac úloh vďaka zobrazovaniu na dvoch obrazovkách

Zariadenie HTC Media Link HD vám umožňuje zobrazenie na dvoch obrazovkách, keď:

- Pozeráte video v aplikácii Galéria
- Prehrávate hudbu v aplikácii HTC Hudba

Počas prehrávania médií na veľkej obrazovke môžete na HTC Desire 610 vykonávať viac úloh a robiť ďalšie veci, ako je napríklad telefonovanie, prehľadávanie webu alebo posielanie e-mailov.

Premeňte svoj televízor na digitálny fotorámček

Pomocou funkcie šetriča obrazovky TV uložte až 30 fotografií z HTC Desire 610 do zariadenia HTC Media Link HD a zobrazte ich na televízore ako prezentáciu.

Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HTC Media Link HD a jeho používaní s HTC Desire 610 nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu HTC Media Link HD.

HTC Connect

Hľadáte nový systém domácej zábavy s podporou funkcie DLNA? Hľadajte taký, na ktorom je logo HTC Connect™.



Pripojenie telefónu HTC k zariadeniu s certifikátom HTC Connect je rýchle a ľahké. Budete tiež môcť na diaľku ovládať prehrávanie médií, upravovať hlasitosť a podobne.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.htc-connect.com.

Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA



Ak používate TV alebo zvukový systém podporujúce funkciu DLNA, pozrite do ich dokumentácie a vyhľadajte informácie o pripojení k domácej sieti.

1. Pripojte HTC Desire 610 k domácej sieti pomocou Wi-Fi.
2. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
3. Vyhľadajte médium uložené v HTC Desire 610, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na neho.
4. Potiahnutím tromi prstami nahor otvoríte obrazovku Výstup médií.
5. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
6. Po pripojení k zariadeniu v sieti môžete klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke ovládať prehrávanie, nastaviť hlasitosť a podobne.



Ďalšie informácie o DLNA nájdete na www.dlna.org.

Pamäť

Pamäť telefónu

Typy pamäte

Chcete vedieť, aké typy pamäte môžete využiť na aplikácie, údaje a súbory?

HTC Desire 610 používa tieto typy pamäte:

Pamäť telefónu	<p>V tejto pamäti sa kombinuje interná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.</p> <p>Ak sa pamäť telefónu zaplní, pozrite Uvoľnenie miesta na ukladanie na strane 102, kde nájdete tipy, ako uvoľniť miesto.</p>
Pamäťová karta	<p>Na ukladanie ďalších súborov použite pamäťovú kartu. Môžete tiež nastaviť aplikácie, napríklad Fotoaparát na ukladanie priamo na kartu.</p>
USB pamäť	<p>Keď pripojíte externé USB pamäťové zariadenie (ako je napríklad USB flash pamäť alebo čítačka kariet SD), môžete prezerať fotografie a videá uložené v zariadení priamo z aplikácie Galéria a prehrávať skladby uložené v zariadení cez aplikáciu Hudba. Môžete tiež otvárať súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office.</p> <p>Na prepojenie telefónu HTC Desire 610 a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel. HTC Desire 610 podporuje USB pamäťové zariadenia (okrem prenosných pevných diskov) až do kapacity 64 GB.</p>

Kopírovanie súborov do HTC Desire 610 alebo z neho

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC Desire 610.



Pred kopírovaním súborov z počítača do HTC Desire 610 alebo naopak ich uložte a zatvorte.

1. Pripojte HTC Desire 610 k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobrazíť súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do HTC Desire 610 alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC Desire 610 od počítača.

Uvoľnenie miesta na ukladanie

Počas používania HTC Desire 610 sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie.

Spustite sprievodcu pamäťou

Uvoľnite miesto v pamäti odinštalovaním aplikácií a odstránením súborov, ktoré si už nechcete ponechať. V položke Nastavenie klepnite na **Pamäť > Uvoľniť ďalšie miesto**.

Spravujte fotografie a videá

- Po nasnímaní súvislých záberov fotoaparátom ponechajte len najlepšiu snímku. Zahodte ostatné, ak ich nepotrebuje.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Odstráňte pôvodné súbory, prípadne ich premiestnite niekam inam, napríklad do počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta. V nastavení aplikácie Fotoaparát klepnite na **Kvalita videa** a zmeňte rozlíšenie.

Zálohujte si údaje a súbory

Nechajte si len najnovšie údaje vo svojich aplikáciách a súbory, ktoré potrebujete často používať. Ostatné údaje a súbory si môžete zálohovať. Nejaké tipy nájdete v časti [Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení](#) na strane 109.

Zakážte nejaké aplikácie

Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 171.

Informácie o šifrovaní pamäte

V pamäti telefónu môžete šifrovať svoje údaje, ako sú napríklad kontá, nastavenia, prevzaté aplikácie a ich údaje, médiá a ďalšie súbory. Na pamäťovej karte môžete zašifrovať len súbory.

Pred spustením šifrovania nastavte kód PIN pre uzamknutú obrazovku alebo heslo. Najprv doplna nabite batériu alebo počas šifrovania nechajte telefón HTC Desire 610 pripojený k napájaciemu adaptéru. Tento proces môže trvať asi hodinu.

Šifrovanie pamäte telefónu nie je možné vrátiť späť. Ak sa chcete vrátiť k nešifrovanému telefónu, je potrebné vykonať resetovanie na stav z výroby.

Keď aktivujete šifrovanie pamäťovej karty, budú zašifrované len nové súbory pridané po zašifrovaní. Súbory, ktoré sa už nachádzajú na karte, nebudú zašifrované. Pri šifrovaní nebude pamäťová karta preformátovaná ani vymazaná. Zašifrované súbory z pamäťovej karty je možné otvoriť len na telefóne, ktorý ich zašifroval.

Ako zašifrovať

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.
2. Klepnite na **Šifrovanie pamäte telefónu**. Prípadne klepnite na položku **Zašifrovať obsah karty SD**.
3. Klepnite na **Ďalej**.
4. Zadaťte kód PIN alebo heslo zámku obrazovky a klepnite na **Ďalej**.
5. Klepnite na **Zapnúť šifrovanie**.

Počas šifrovania pamäte telefónu môže byť telefón niekoľkokrát reštartovaný. Keď sa proces šifrovania skončí, zadajte svoj kód PIN alebo heslo.



Ak vypnete šifrovanie karty SD, aby sa už nové súbory nešifrovali, predtým zašifrované súbory zostanú zašifrované. Ak chcete tieto súbory otvárať, je potrebné znova zapnúť šifrovanie pamäťovej karty.

Disk Google

Používanie služby Disk Google na telefóne HTC Desire 610

Ukladajte fotografie, dokumenty a ďalšie súbory v službe Disk Google a majte k nim prístup z telefónu HTC Desire 610, svojho počítača a svojich ďalších mobilných zariadení.

Na telefóne HTC Desire 610 stačí použiť svoje konto Google a prihlásite sa do pamäte Disk Google. Potom môžete:

- Pomocou aplikácie Galéria odovzdávať svoje nasnímané fotografie na Disk Google.
- Zdieľať e-mailom prepojenie na svoje súbory na ukladačom mieste Disk Google.
- Prezeráť a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na ukladačom mieste Disk Google. Po vytvorení nových dokumentov Office ich tiež môžete uložiť na ukladačie miesto Disk Google.
- Prezeráť súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na ukladačom mieste Disk Google. Môžete tiež exportovať dokumenty Office do formátu PDF a uložiť ich na ukladačom mieste Disk Google.
- Kontrolovať cez Nastavenie dostupné miesto na ukladačom mieste Disk Google.
- Zálohovať HTC Desire 610 na Disk Google, takže budete môcť v budúcnosti ľahko svoju zálohu obnoviť do iného telefónu HTC.
- Pomocou aplikácie Disk Google môžete spravovať svoje ukladačie miesto na internete.



Na odovzdávanie súborov je potrebné, aby bola aplikácia Disk nainštalovaná v telefóne HTC Desire 610. Ak nie je aplikácia vopred nainštalovaná, môžete si ju prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google

K dispozícii máte až 65 GB bezplatného miesta na Disk Google. Okrem predvoleného miesta, ktoré máte na Disk Google, poskytuje HTC Desire 610 bezplatne ďalších 50 GB miesta na internete po dobu dvoch rokov. Prihláste sa na svoje konto Google na telefóne HTC Desire 610 (nie z počítača ani z iných telefónov inej značky než HTC) a uplatnite si nárok na túto ponuku.

1. Ak vidíte propagačnú ponuku Disk Google na paneli Kanály na obrazovke Domov, stačí klepnúť na dlaždicu.
Prípadne otvorte aplikáciu Disk. Ak táto aplikácia nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať zo služby Google Play.
2. Na obrazovke ukazujúcej ponuku ďalšieho miesta klepnite na položku **Uplatniť**. Ďalšie miesto bude pridané na vaše konto.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré vás informujú, čo môžete robiť na službe Disk Google.



- Ak nevidíte obrazovku na uplatnenie ponuky, klepnite na položku **» > Kurz k výrobku** v aplikácii Disk a tak ju otvoríte.
- Pozrite si podrobnosti ponuky, kedy si môžete uplatniť nárok na ponuku.
- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie). Podrobnosti nájdete v podmienkach a ustanoveniach na stránke podpory Disk Google na adrese support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Disk je aplikácia od spoločnosti Google a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

Kontrola miesta na Disk Google

Cez Nastavenie môžete kontrolovať miesto dostupné na službe Disk Google.




Predtým než sa v časti Nastavenie objavia informácie o mieste v službe Disk Google, je potrebné otvoriť najprv Disk Google z nejakej aplikácie HTC, napríklad prihlásiť sa do služby Disk Google z aplikácie E-mail, keď zdieľate prepojenie na súbor.

Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**. V položke Online pamäť uvidíte, koľko miesta máte na Disk Google k dispozícii.

Pred odovzdávaním ďalšieho obsahu občas skontrolujte, koľko ešte máte k dispozícii miesta na ukladanie na internete.




Odovzdávanie fotografií a videí na konto služby Disk Google

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Disk Google.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Časová os, Albumy alebo Miesta.
2. Klepnite na album alebo udalosť, v ktorých sa nachádzajú fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať.
3. Klepnite na .
4. Ak vidíte obrazovku Zoe, zatvorte ju klepnutím na **Zavrieť**.
5. V ponuke výberu klepnite na položku **Disk**.
6. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na **Ďalej**.
7. Vyberte alebo vytvorte priečinok v službe Disk Google.
8. Klepnutím na tlačidlo **OK** odovzdajte.

Zdieľanie prepojení na dokumenty alebo súbory v službe Disk Google





Už žiadne prikladanie veľkých súborov k e-mailu. Pomocou aplikácie E-mail môžete e-mailom ľahko zdieľať prepojenia na dokumenty alebo iné súbory na konte Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Ak máte viac e-mailových kont, prepnite na konto, ktoré chcete použiť.
3. Vytvorte novú e-mailovú správu a vyplňte príjemcov, prípadne odpovedzte na e-mail.
4. Klepnite na .
5. Klepnite na položku **Dokument** a potom vyberte, či chcete zdieľať dokumenty vo formáte PDF alebo Office.
Prípadne klepnite na položku **Súbor** a vyberte ľubovoľný typ súboru.
6. Na obrazovke Súbory HTC klepnite na **Disk**.
Ak túto obrazovku nevidíte, stlačte najprv tlačidlo .
7. Na vašom ukladačom mieste Disk Google otvorte priečinok s požadovanými súbormi.
8. Vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **OK**.
Do e-mailovej správy sa pridajú prepojenia na vybrané súbory.
9. Klepnutím na  odošlite e-mail.

Zdieľané prepojenia nie sú príjemcom prístupné automaticky. Keď príjemca dostane prepojenie, musí požiadať o prístup a potom dostanete e-mail s upozornením, že máte poskytnúť prístup. Prípadne môžete pred zdieľaním najprv pomocou aplikácie Disk pridať príjemcov, s ktorými chcete zdieľať svoje prepojenie na Disk Google.



Poskytnutie prístupom prostredníctvom aplikácie Disk

Pomocou aplikácie Disk pridajte ľudí, s ktorými chcete zdieľať prepojenie na Disk Google. Môžete tiež nastaviť povolenia, napríklad možnosť prezerania, úpravy alebo komentovania zdieľaného obsahu príjemcami.

1. Otvorte aplikáciu Disk.
2. Klepnite na  vedľa súboru alebo priečinka, podľa toho, čo zdieľate.
3. Klepnite na .
4. Zadajte niekoľko prvých znakov mena alebo e-mailovej adresy. V zozname sa objavia zodpovedajúce kontakty Google.
5. Vyberte meno kontaktu alebo e-mailovú adresu a potom vyberte povolenia. Môžete nastaviť povolenia umožňujúce príjemcom robiť toto:
 - Zobrazíť alebo upraviť priečinok.
 - Zobrazíť, upraviť alebo komentovať súbor.
6. Klepnite na **Pridať**.
7. Pridajte ďalších ľudí a po dokončení klepnite na  alebo stlačte .

Práca s dokumentmi uloženými na ukladačom mieste Disk Google

Pomocou aplikácie Polaris™ Office 5 môžete prezeráť súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na vašom konte služby Disk Google. V aplikácii tiež môžete vytvárať dokumenty Office, ukladať ich na konto Disk Google a dokonca ich exportovať do formátu PDF na ukladačie miesto Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu Polaris Office.
2. Klepnutím na  zobrazíte dokumenty podľa typu súboru.
Dokumenty uvedené pod kontom Google sú súbory uložené na vašom ukladačom mieste Disk Google. V prípade potreby zobrazíte zoznam súborov klepnutím na  vedľa vášho konta.
3. Klepnutím na dokument PDF ho zobrazíte. Klepnutím na dokument Office ho môžete upraviť.
4. Po vykonaní zmien v dokumente Office otvorte ponuku výberu klepnutím na ikonu vľavo hore.
5. Klepnite na položku **Uložiť** alebo **Uložiť ako**.








Ak chcete exportovať tento dokument do formátu PDF, klepnite na ikonu vľavo hore a potom klepnite na položku **PDF export**.

Uloženie dokumentu z telefónu HTC Desire 610 na Disk Google

V aplikácii Polaris Office 5 môžete uložiť prezeraný súbor vo formáte PDF alebo vami vytvorený dokument Office na konto služby Disk Google.

1. V aplikácii Polaris Office klepnutím na  zobrazte svoje dokumenty podľa typu.

Dokumenty uvedené pod ikonou  sú súbory lokálne uložené v telefóne HTC Desire 610. V prípade potreby zobrazíte zoznam súborov klepnutím na .

2. Otvorte dokument vo formáte PDF alebo vytvorte nový dokument Office.
3. Ak chcete uložiť dokument na službu Disk Google, klepnite na ikonu vľavo hore a potom klepnite na položku **Uložiť ako**.
4. Klepnite do políčka Cesta k priečinku.
5. Klepnite na  a potom klepnutím na svoje konto Google prepnete na svoje ukladacie miesto na službe Disk Google.
6. Klepnite na priečink, do ktorého chcete uložiť dokument, a potom klepnite na .
7. Zadajte názov súboru a potom klepnite na .

Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia

Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne

V telefóne HTC Desire 610 môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC Desire 610 a webom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** klepnutím na prepínač **Automatická synchronizácia Zap./Vyp.** zapnete automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
- Pridať môžete niekoľko kont Google.

Synchronizácia kont

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnutím na prepínač **Automatická synchronizácia Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
3. Ak chcete ručne synchronizovať jednotlivé kontá, klepnite na typ konta a potom urobte jedno z tohto:
 - Klepnite na **⋮** vedľa konta, ktoré chcete synchronizovať, a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.
 - Klepnite na položky **⋮ > Synchronizovať teraz** na obrazovke **Nastavenie konta**.



- Na obrazovke **Nastavenie konta** tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

Odstránenie konta

Odstráňte kontá z telefónu HTC Desire 610, ak ich už nechcete používať. Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta.
3. Klepnite na **•••** vedľa konta, ktoré chcete odstrániť.
Prípadne ak ste na obrazovke Nastavenie konta, klepnite na **☰**.
4. Klepnite na **Odstrániť**.



Po odstránení konta zo zariadenia HTC Desire 610 môžu v aplikácii tretej strany ostať uchované určité osobné údaje.

Zálohovanie

Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC Desire 610? Pred vymazaním pamäte, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte HTC Desire 610.

HTC Zálohovanie

Pomocou zabudovanej aplikácie HTC Zálohovanie zálohujte svoje kontá, nastavenia, kontakty uložené v telefóne, textové správy a podobne na službu Cloud, takže ich obnovenie do HTC Desire 610 (po resete na výrobné údaje) alebo novšieho telefónu bude ešte ľahšie.

HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC Desire 610 do počítača. Môžete tiež medzi počítačom a telefónom HTC Desire 610 synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára, záložky a zoznamy skladieb.

Aplikácia HTC Sync Manager je tiež dobrý spôsob, ak nechcete zálohovať svoje kontá, nastavenia a iný osobný obsah na Cloud. Môžete ju použiť na vytváranie záloh telefónu HTC Desire 610 do počítača.

Ďalšie možnosti zálohovania

Ak chcete, môžete samostatne zálohovať údaje alebo súbory.

V niektorých aplikáciách môžete údaje zálohovať do pamäte v telefóne, takže ich budete môcť po resete na výrobné údaje obnoviť.



Ak zálohujete údaje do pamäte, pri resete na výrobné údaje nevyberajte možnosť vymazania pamäte.

Správy	Zálohujte svoje textové správy do pamäte telefónu, prípadne ich uložte ako prílohu e-mailu.
Kontakty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontá online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať. ▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich do pamäte telefónu.
Súbory	Ručne kopírujte a vkladajte súbory pripojením telefónu HTC Desire 610 k počítaču ako diskovej jednotky.
Ostatné údaje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ak ste pridali nové slová do osobného slovníka klávesnice na obrazovke, zálohujte si slovník na pamäťovú kartu, prípadne ho uložte ako prílohu e-mailu. ▪ Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov do pamäte.

Používanie aplikácie HTC Zálohovanie

Ušetríte si čas a znechutenie z nového vytvárania personalizovaného HTC Desire 610, keď vykonáte reset na výrobné údaje alebo si kúpite iný telefón. Na HTC Desire 610 použijete aplikáciu HTC Zálohovanie a robte pravidelnú zálohu na Cloud, takže budete môcť v budúcnosti obsah a nastavenia ľahko obnoviť.

Aplikácia HTC Zálohovanie používa vašu online pamäť Disk Google alebo Dropbox™ na uchovávanie vášho obsahu a nastavení. Dokáže zálohovať a obnovovať nasledujúce:

Nastavenie personalizácie	Patria sem zdroje kanálov vo funkcii HTC BlinkFeed, miniaplikácie, tapeta, vzhľad obrazovky Domov a vyzváňacie tóny.
Kontá a heslá	Aplikácia HTC Zálohovanie ukladá prihlasovacie údaje viacerých obľúbených e-mailových kont a kont spoločenských sietí, napríklad Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
Aplikácie a nastavenia	Patria sem kontakty uložené v telefóne HTC Desire 610, textové správy, história hovorov, webové záložky, osobný slovník, siete Wi-Fi, nainštalované bezplatné aplikácie, veľkosť mriežky, zoradenie usporiadania na obrazovke Aplikácie a podobne.

Zálohovanie telefónu HTC Desire 610 v službe Disk Google

Aktivujte funkciu HTC Zálohovanie a robte dennú zálohu telefónu cez Wi-Fi. Aktivujte ju zvolením možnosti **Zálohovať telefón denne** počas prvotného nastavenia zariadenia. Ak to neurobíte, použite aplikáciu HTC Zálohovanie.

P V závislosti na množstve obsahu môže byť ručné zálohovanie cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

1. Otvorte aplikáciu HTC Zálohovanie.
2. Klepnite na položku **Zapnúť automatické zálohovanie**.
3. Nezabudnite vybrať možnosť **Zálohovať telefón denne** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Prihláste sa svojím kontom Google, kontom HTC alebo kontom Facebook.
5. Na obrazovke Ukladanie na Cloud klepnite na možnosť **Disk Google** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
6. Keď sa objaví výzva, prihláste sa na svoje konto Google a budete mať prístup k Disk Google.
7. Ak chcete denne zálohovať, uistite sa, či máte zapnutú možnosť **Automatické zálohovanie**. Ak chcete telefón zálohovať ručne, môžete tiež klepnúť na možnosť **Zálohovať teraz**.

Dátum a čas najnovšej zálohy nájdete v položke História zálohovania.

Obnovenie zálohy do telefónu HTC Desire 610 zo služby Disk Google

Ak ste predtým zálohovali telefón do online pamäte, môžete svoju zálohu obnoviť do telefónu HTC Desire 610 alebo do nového telefónu HTC.

P

- V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.
- Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

1. Keď zapnete nový telefón HTC prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Získať obsah zo starého telefónu.
2. Nezabudnite sa prihlásiť rovnakým kontom, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu. Potom sa zobrazí história zálohovania.
3. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Ak ste na zálohovanie telefónu použili konto HTC alebo konto Facebook, prihláste sa na konto Google a budete mať prístup na Disk Google.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
6. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku.

Aplikácie a odkazy obrazovky Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón používať.



Môžete tiež otvoriť aplikáciu HTC Zálohovanie a potom klepnúť na položku **Obnoviť zo zálohy**. Pred tým sa len uistite, či ste už prihlásení na rovnaké konto, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu.

Pri obnovení zálohy budú nahradené aktuálne údaje a nastavenia telefónu HTC Desire 610.

Prechod z predchádzajúcej online pamäte na službu Disk Google

Po obnovení uloženej zálohy z miesta v službe Dropbox do telefónu HTC Desire 610 nezabudnite zmeniť miesto na ukladanie zálohy a odteraz používajte Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu HTC Zálohovanie.
2. Klepnite na položku **Zmeniť nastavenie zálohovania**.
3. Klepnite na položku **☰** > **Vybrať ukladaciu službu**.
4. Vyberte možnosť **Disk Google** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Prihláste sa na konto Google, ak ste tak ešte neurobili.

Lokálne zálohovanie údajov

Ak chcete na telefóne HTC Desire 610 samostatne zálohovať obsah, ako sú napríklad kontakty a textové správy, tu máte niekoľko tipov na export alebo import údajov.

Zálohovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu** alebo **Exportovať na kartu SD**.
4. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať.

5. Ak chcete lepšie chrániť svoje údaje, klepnite na možnosť **Áno** a potom nastavte heslo pre túto zálohu. Toto heslo si zapamätajte. Pri importovaní kontaktov ho bude potrebné znova zadať.

Ak heslo nepotrebujete, klepnite na možnosť **Nie**.

6. Klepnite na **OK**.

Obnovenie kontaktov

1. Na karte **Ľudia** klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu** alebo **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Ak je k dispozícii viac záloh, vyberte zálohu, ktorú chcete importovať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Zálohovanie textových správ

Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním do pamäte telefónu. Zálohované textové správy môžete po ich odstránení zo zoznamu správ ľahko obnoviť.



Textové správy v zabezpečenej schránke a blokované správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Otvorte aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

Zálohovanie textových správ cez e-mail



Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii **E-mail**.

1. Na obrazovke **Správy** klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.
2. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.

4. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
5. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Obnovenie textových správ

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na zálohu, ktorú chcete importovať.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu. Ak ste heslo nenastavili, vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.
6. Klepnite na **OK**.

Ak chcete na telefóne obnoviť textové správy, ktoré boli zálohované cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, prípadne vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.

Zálohovanie osobného slovníka

K dispozícii máte možnosť zálohovania nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** > **☰** > **Zálohovať na pamäťovú kartu** alebo **Zálohovať do e-mailu**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Import osobného slovníka

- Prejdite na **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **HTC Sense Input**. Klepnite na **Osobný slovník** > **☰** > **Obnoviť z pamätevej karty**.
- Ak chcete importovať osobný slovník zálohovaný cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať.

Zálohovanie alebo obnovenie úloh

1. Prejdite do zoznamu obsahujúceho úlohy, ktoré chcete zálohovať.
2. Klepnite na **☰** > **Importovať/Exportovať**.
3. Klepnutím na položku **Exportovať na kartu SD** zálohujte svoje úlohy, prípadne klepnite na **Importovať z karty SD**, ak chcete obnoviť úlohy do telefónu HTC Desire 610.

HTC Sync Manager

Informácie o programe HTC Sync Manager

HTC Sync Manager je podporovaný na počítači s operačným systémom Windows alebo Mac.

Pomocou programu HTC Sync Manager môžete robiť nasledovné.

Prezeranie a spravovanie médií na počítači a v telefóne

- Prehľadávajte a spravujte hudbu, fotografie a videá, ktoré sú v počítači a v telefóne.
- Importujte zoznamy skladieb z programov iTunes a Windows Media® Player z počítača do programu HTC Sync Manager.
- Prehrávajte hudbu, videá a zoznamy skladieb pomocou zabudovaného prehrávača.

Prenos obsahu

- Prenášajte fotografie iPhone, textové správy, kontakty a podobne do telefónu HTC. Môžete tiež vyhľadať a nainštalovať rovnaké aplikácie, ktoré ste používali na svojom iPhone.
- Importujte všetku hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC do počítača.
- Kopírujte vybranú hudbu, fotografie alebo videá z počítača do telefónu.
- Importujte dokumenty z počítača do telefónu.

Zálohovanie a obnovenie

Zálohujte si telefón HTC do počítača, takže budete môcť ľahko obnoviť zálohu do toho istého telefónu alebo do iného telefónu.

Synchronizácia zoznamov skladieb a údajov

Synchronizujte hudobné zoznamy skladieb a údaje, ako sú kontakty a kalendár, medzi telefónom a počítačom.

Inštalácia programu HTC Sync Manager do počítača



- Keď inštalujete aplikáciu HTC Sync Manager na počítači so systémom Windows Vista® alebo staršou verziou, sú potrebné práva administrátora.
- Ak máte problém počas inštalácie HTC Sync Manager zatvorte všetky spustené programy a preinštalujte. Ak problém pretrváva, dočasne vypnite antivírus a skúste nainštalovať znova.

1. Prevezmite si inštalátor programu HTC Sync Manager zo stránky podpory spoločnosti HTC (htc.com/hsm/).
2. Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Otvorí sa program HTC Sync Manager.




Ak ste vypli antivírusový program, po inštalácii programu HTC Sync Manager ho nezabudnite znova zapnúť.

Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC

S programom HTC Sync Manager ľahko do telefónu HTC preniesete obsah iPhone, ako sú napríklad kontakty, správy, tapeta, snímky fotoaparátu a podobne. Ak používate telefón HTC s nadstavbou HTC Sense 6, program HTC Sync Manager tiež umožňuje telefónu nájsť a nainštalovať rovnaké aplikácie, aké ste používali na svojom iPhone.



Najprv je potrebné zálohovať obsah iPhone do počítača. Na to je potrebný program iTunes 9.0 alebo novší.

1. Pripojte iPhone a telefón HTC k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > Prenos a zálohovanie**.
3. Kliknite na tlačidlo **Na úvod**.
4. Ak ste nepoužili program iTunes na zálohovanie obsahu iPhone do počítača, pred pokračovaním tak urobte.
5. Vyberte svoj súbor so zálohou iPhone a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť do telefónu HTC.
Môžete vybrať, či chcete nahradiť obsah v telefóne HTC obsahom iPhone.
7. Kliknite na tlačidlo **Spustiť**. Počkajte, kým program HTC Sync Manager dokončí prenos obsahu.
8. Po dokončení potiahnutím otvorte na telefóne HTC panel Upozornenia a potom klepnite na .

Vyberte aplikácie, ktoré ste používali na iPhone a chcete ich nájsť v Google Play a prevziať do telefónu HTC.

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní programu HTC Sync Manager, prevezmite si používateľskú príručku vo formáte PDF zo stránky podpory spoločnosti HTC (htc.com/hsm/). Prípadne otvorte Pomocníka, ktorý sa dodáva spolu so softvérom.



V systéme Windows kliknite na ☰ v programe HTC Sync Manager a potom kliknite na **Pomocník**.

Resetovanie

Reštartovanie telefónu HTC Desire 610 (mäkký reset)

Ak sa zdá, že HTC Desire 610 funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
3. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.

HTC Desire 610 nereaguje?

Ak HTC Desire 610 nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte súčasne a podržte aspoň 10 sekúnd tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ. HTC Desire 610 sa potom reštartuje.

Resetovanie HTC Desire 610 (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC Desire 610 trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.

Pri resetovaní do stavu od výroby bude z telefónu odstránené toto:

- Vaše konto Google
- Všetky kontá, ktoré ste pridali v položke **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a údaje priradené týmto kontám

- Osobné údaje, ktoré ste vytvorili alebo synchronizovali do telefónu, ako napríklad profil, kontakty, správy, e-maily, udalosti kalendára a podobne
- Údaje a nastavenia systému a aplikácií
- Prevzaté aplikácie

Súbory, ako sú napríklad hudba, fotografie, videá a dokumenty, budú odstránené z pamäte tiež, ak vyberiete takúto možnosť.

Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Resetovať telefón**.
3. Ak chcete odstrániť médiá, dokumenty a ďalšie údaje z pamäte telefónu, vyberte možnosť **Vymazať všetky údaje**.

Ak chcete tiež odstrániť médiá a ďalšie údaje z pamäteovej karty, vyberte položku **Vymazať kartu SD**.

4. Klepnite na **OK**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Desire 610 zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel telefónu HTC Desire 610.



Možnosť **Rýchle zavedenie** v časti **Nastavenie > Napájanie** nesmie byť zvolená.


1. Stlačte a podržte tlačidlo **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** a potom stlačte a podržte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.
2. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlá **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**.
3. Stlačením tlačidla **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.

Ľudia

Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v telefóne HTC Desire 610 a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujete komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.

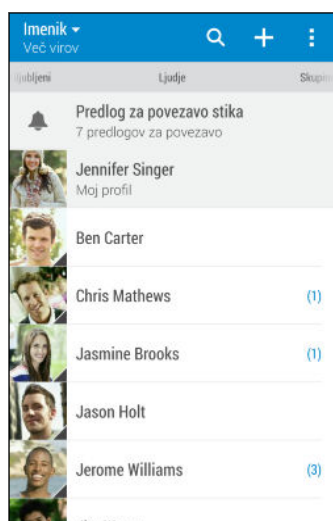

2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
 - Zobrazíť svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
 - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
 - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
 - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte to.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na **> Nastavenie > Zoradiť kontakty podľa.**




Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty sa majú zobrazovať.


1. Na karte Ľudia klepnite na ▼.
2. Vyberte kontakty obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobrazovať.
3. Stlačte ↶.

Vyhľadávanie ľudí

Hľadajte v kontaktoch uložených v telefóne HTC Desire 610, v adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.


1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
 - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na  a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka Hľadať ľudí.
 - Hľadajte ľudí v adresári spoločnosti. Klepnite na , zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka hľadať ľudí a potom klepnite na položku **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
 - Hľadajte ľudí, ktorých poznáte zo spoločenských sietí. Klepnite na  > **Nastavenie** > **Nájdite ľudí, ktorých poznáte** a potom vyberte spoločenskú sieť, na ktorú ste prihlásení. Aplikácia Ľudia potom odovzdá vaše kontakty do vybraných spoločenských sietí, vďaka čomu môžete vyhľadať priateľov.



Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na  > **Nastavenie** > **Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.

Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.


1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na položku **Môj profil**.
Svoj profil tiež môžete otvoriť klepnutím na dlaždicu **Ja** alebo na svoje meno na obrazovke Rýchle nastavenie.
3. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
4. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepnutím na  alebo na aktuálnu fotografiu zmeňte fotografiu kontaktu.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Okrem podrobností o kontakte sa vo vašom profile zobrazujú tiež aktualizácie, ktoré ste pridali na spoločenské siete a do svojich albumov fotografií online.

Pridanie nového kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na **+**.
2. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu.



Klepnutím na  pridáte samostatne krstné meno, druhé meno alebo priezvisko kontaktu, prípadne príponu za menom, napr. Jr.

3. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.



Pri pridávaní kontaktov na kartu nano SIM nemusia byť niektoré políčka k dispozícii.

4. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom. V závislosti od informácií, ktoré ste pridali ku kontaktu (napríklad e-mailová adresa), budete môcť vidieť aktualizácie kontaktu zo spoločenských sietí, udalosti a fotografie.

Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?

Počas vytvárania nového kontaktu v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
 - Klepnutím na **P(,)** vložte pauzu pred číslo klapky, ktoré je vytáčané automaticky. Ak má byť pauza dlhšia, znova klepnite na **P(,)**.
 - Klepnutím na **W(;)** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.

Upravovanie informácií kontaktu




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
2. Zadajte nové údaje.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Zostaňte v styku s kontaktom

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.

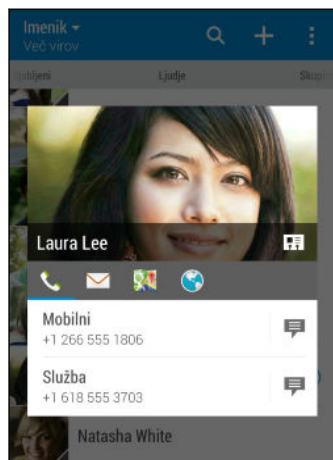



Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

Importovanie kontaktov z karty nano SIM

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte konto Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
5. Klepnite na **Uložiť**.


Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte Ľudia klepnite na  a zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty** v Adresári spoločnosti.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do telefónu HTC Desire 610.
4. Klepnutím na  naimportujte kontakt.

Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé



Kontakty z kont spoločenských sietí nie je možné kopírovať.



1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.
3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

Zlúčenie kontaktných informácií


Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

Prijatie návrhov na prepojené kontakty


Keď telefón HTC Desire 610 nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Na karte Ľudia klepnite na upozornenie **Návrh na prepojenie kontaktu**, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
2. Klepnite na ikonu  vedľa kontaktu, ktorý chcete zlúčiť. V opačnom prípade môžete klepnutím na ikonu  odmietnuť návrh na prepojenie.





Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na  > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.

Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na  > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na  > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.


Odosielanie informácií o kontakte

1. Na karte Ľudia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte Môj profil a potom klepnite na Odoslať môj profil .

2. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
3. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
4. Klepnite na **Odoslať**.

Odoslanie viacerých kariet kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC Desire 610 tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

Vytvorenie skupiny

1. Na karte Skupiny klepnite na **+**.
2. Zadaťte pre skupinu názov a potom klepnite na **☰** > **Pridať kontakt do skupiny**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
4. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.

Odoslanie správy alebo e-mailu skupiny



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny



1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
 - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
 - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **☰** > **Pridať kontakt do skupiny**.



Nie je kontakt vo vašom zozname? Na karte Skupiny klepnite na názov skupiny, do ktorej chcete kontakt pridať, a potom klepnite na položku **+** > **Vytvoriť nový kontakt**.

- Znova usporiadať členov skupiny. Potiahnite **☰** na konci mena kontaktu a presuňte ho na nové miesto.
 - Vyberte kontakty, ktoré chcete zo skupiny odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Spravovanie skupín kontaktov


1. Na karte Skupiny klepnite na  > Upraviť skupiny.
2. Môžete robiť nasledovné:
 - Znova usporiadať skupiny kontaktov. Potiahnite  za názvom skupiny na nové miesto.
 - Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na Uložiť.

Súkromné kontakty




Ak nechcete na uzamknutej obrazovke zobrazovať meno kontaktu a fotografiu pre prichádzajúci hovor, pridajte kontakt do zoznamu súkromných kontaktov.

Pridanie kontaktu do zoznamu súkromných kontaktov

Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Pridať medzi súkromné kontakty**.

Ak chcete zobraziť zoznam súkromných kontaktov, na karte Ľudia klepnite na položky  > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.

Usporiadanie súkromných kontaktov

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.
2. Ak chcete pridať kontakty do zoznamu súkromných kontaktov, klepnite na , vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
3. Ak chcete odstrániť súkromné kontakty zo zoznamu, klepnite na  > **Odstrániť súkromný kontakt**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


E-mail


Gmail

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail



Všetky prichádzajúce e-mailové správy sa ukladajú v priečinku Doručená pošta.

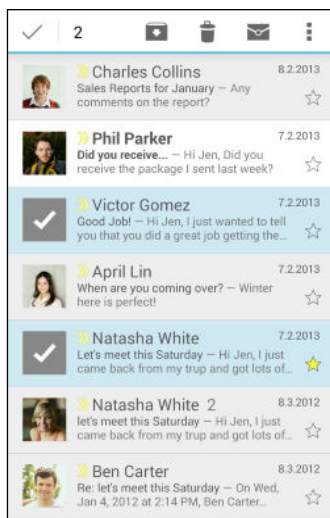- Otvorte aplikáciu Gmail.
- V priečinku Doručená pošta môžete robiť nasledujúce.
 - Klepnutím na ukážku e-mailovej správy si môžete prečítať, poslať ďalej alebo odpovedať na správu.
 - Otvorte vysúvaciú ponuku a zmeňte kategóriu priečinka doručenej pošty, napríklad **Primárne**, prepnite na iné kontá Gmail™ alebo zobrazte rozličnými e-mailovými menovkami.
 - Klepnutím na obrázok odosielateľa alebo dlaždicu listu vyberiete jednu alebo viaceré správy alebo konverzácie. Potom môžete klepnutím na tlačidlá na obrazovke na paneli navrchu archivovať, odstraňovať alebo označovať vybrané správy alebo konverzácie.






Získať pomoc s používaním služby Gmail klepnutím na  > Pomoc.

Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail



1. V priečinku doručených správ konta Gmail, ktoré chcete použiť, klepnite na  (alebo klepnite na  > **Vytvoriť**).
2. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov.



Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Pridať Kópiu/Skrytú kópiu**.


3. Zadaťte predmet e-mailu a vytvorte správu.
4. Ak chcete priložiť fotografiu, video alebo súbor, klepnite na položku  > **Priložiť súbor**, klepnite na zdroj prílohy a potom vyberte požadovaný súbor.
5. Klepnutím na  odošlite.

Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail

1. V priečinku Doručená pošta služby Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak odpovedáte odosielateľovi, prípadne ste vybrali možnosť **Odpovedať všetkým**, zadajte svoju odpoveď.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.


4. Klepnutím na  odošlite.

E-mail

Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na zariadení HTC Desire 610.

1. Otvorte aplikáciu E-mail. Objaví sa priečinok doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
 - Ak chcete zobrazíť e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na **☰** > **Priečinok** a potom klepnite na priečinok, ktorý chcete zobrazíť.
 - Ak chcete prepínať medzi e-mailovými kontami alebo zobrazíť e-mailové správy zo všetkých kont, klepnite na **☰**.

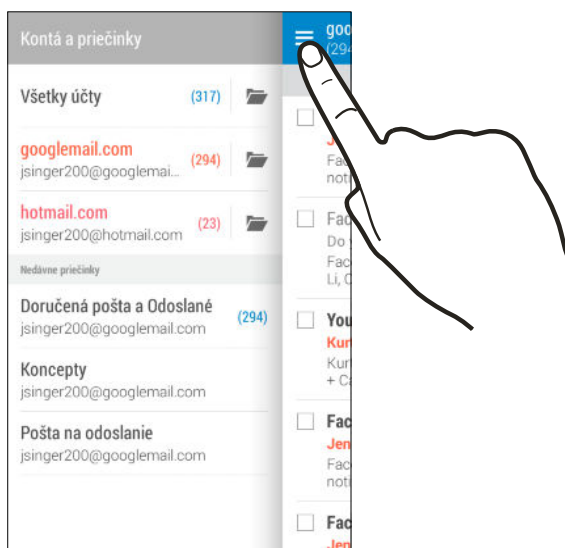

- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, najprv vyberte konto a potom klepnite na **☰** > **Nastavenie**.

Organizovanie priečinka doručených správ

Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na **☰** > **Upraviť karty**.
3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ.
4. Ak chcete usporiadať karty, potiahnite **☰** a potom presuňte kartu na nové miesto.
5. Klepnite na **Hotovo**.
6. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.



Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na **⋮** > **Zobraziť kópiu/Skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Pridajte prílohu. Klepnite na **📎** a potom vyberte, čo chcete priložiť.
 - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na **⋮** > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na **✉️**.



Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na **⋮** > **Uložiť**. Prípadne stlačte tlačidlo **↶**.

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na **⋮** > **Priečinnok** > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na **✉️**.

Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na **⌵** rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na e-mailovú správu.


4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na **⋮**, ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.

Rýchle odpovedanie na e-mailovú správu

Na novú e-mailovú správu môžete rýchlo odpovedať z obrazovky Domov alebo uzamknutej obrazovky.

1. Keď dostanete upozornenie na novú e-mailovú správu, potiahnite nadol panel Upozornenia.
2. Na ukážke e-mailu klepnite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
Ak máte viac upozornení a nevidíte možnosti e-mailu, rozbaľte ukážku e-mailu na upozornení potiahnutím dvoch prstov smerom od seba.
3. Vytvorte svoju odpoveď a klepnite na .

Uloženie obrázka v e-mailovej správe



V závislosti od nastavenia limitu veľkosti správy možno bude potrebné klepnúť na položku **Zobraziť obrázky**, ak chcete vidieť obrázky, ktoré sú do e-mailovej správy vložené.

Počas prezerania e-mailovej správy stlačte a podržte vložený obrázok a potom klepnite na **Uložiť obrázok**. Uložený obrázok nájdete v priečinku **Prevzaté súbory**.

Obrázok tiež môžete skopírovať do schránky alebo ho nastaviť ako svoju tapetu.

Uloženie e-mailovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte e-mailovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta stlačte a podržte e-mailovú správu a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
2. Zadaťte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

Spravovanie e-mailových správ

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

Zoradenie e-mailových správ


Prispôsobte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.




Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečinkov.

Odstránenie e-mailových správ



1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Klepnite na .
2. Ak chcete spresniť alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na , začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na **OK**. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-mailové správy obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
4. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu

Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na možnosť **Zobraziť všetky e-maily od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Využite výkonné funkcie e-mailu Microsoft Exchange ActiveSync priamo na telefóne HTC Desire 610. Označujte dôležité e-mailové správy príznakom, nastavte si odpoveď Mimo kanceláriu, prípadne aj z cesty pošlite pozvánky na nasledujúce stretnutie svojho tímu.


Označenie e-mailu príznakom

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.




Ak chcete príznakom označiť e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu vlajky pri danej e-mailovej správe.

Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadaťte správu automatickej odpovede.
6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Poslanie požiadavky na stretnutie


1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Nová pozvánka na schôdzu**.
3. Zadaťte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**. Prípadne klepnite na **Odoslať**, ak ste na stretnutie pozvali ľudí.

Pridanie e-mailového konta

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Klepnite na  > **Pridať konto**.
3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie. V predvolenom nastavení používa HTC Desire 610 funkciu Inteligentná synchronizácia a šetrí energiu batérie. Pozrite časť [Čo je Inteligentná synchronizácia?](#) na strane 134.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Čo je Inteligentná synchronizácia?

Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebujete nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy hneď po ich príchode, vyberte v nastavení **Synchronizovať, Odoslať a prijať** pre dané e-mailové konto iný plán synchronizácie **Synchronizácia v silnej prevádzke** a **Synchronizácia mimo silnej prevádzky**.

Kalendár

Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte zobrazenie kalendára.



V ľubovoľnom zobrazení kalendára sa môžete vrátiť na aktuálny dátum klepnutím na **01**.

Mesačné zobrazenie

V mesačnom zobrazení uvidíte značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti. V spodnej časti obrazovky sa tiež zobrazujú nadchádzajúce udalosti dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce mesiace.
- Klepnutím na deň zobrazíte udalosti tohto dňa.
- Stlačením a podržaním dňa zobrazíte ďalšie možnosti.

Denné zobrazenie a zobrazenie Program dňa

V dennom zobrazení sa ukazuje váš plán dňa a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. V zobrazení Agenda máte prehľad o všetkých svojich udalostiach dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce dni.
- Klepnite na udalosť pre zobrazenie podrobností.
- Ak sú udalosťou narodeniny alebo výročie osoby z vašich kontaktov, klepnutím na ňu pošlete pozdrav.



Potrebujete vidieť čas udalosti v inom časovom pásme? V dennom zobrazení klepnite na **☰** > **Vyberte 2. časové pásmo** > **Vybrať umiestnenie** a potom zadajte názov mesta.

Týždenné zobrazenie

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce týždne.
- Klepnutím na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) zobrazíte podrobnosti o nej.

Naplánovanie alebo úprava udalosti


Na HTC Desire 610 môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendárom Exchange ActiveSync. Môžete tiež vytvárať, upravovať a synchronizovať udalosti so svojím kalendárom Google.




Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontakoch.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

Vytvoriť udalosť Klepnite na **+**. Klepnite na **▼** a potom vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

Upraviť udalosť Zobrazte udalosť a potom klepnite na .



3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti.
4. Ak chcete pozvať kontakty z konta Exchange ActiveSync, klepnite na . Môžete tiež pozvať kontakty zo svojho konta Google.
5. Klepnite na **Uložiť**.
Ak ste na udalosť pozvali ľudí, klepnite na **Odoslať** alebo **Odoslať aktualizáciu**.

Kontrola udalostí v pláne

Vyhňte sa naplánovaniu viacerých stretnutí v rovnakom čase. V aplikácii Kalendár môžete kontrolovať svoje plánované činnosti, aby ste videli, či nie je nová udalosť v konflikte s plánom.

1. Počas vytvárania alebo úpravy udalosti klepnite na **Skontrolovať kalendár**.
2. Stlačte a podržte políčko s udalosťou a potom ho potiahnite na voľný časový úsek.
3. Ťahaním bodov hore a dole upravte trvanie udalosti. Ak sú konflikty s inými plánovanými udalosťami, uvidíte hlásenie.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na obrazovku udalosti a potom svoju udalosť uložte.

Voľba zobrazovaných kalendárov


1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára klepnite na  > **Kontá (Všetky kalendáre)** alebo **Kontá (Multikalendár)**.
2. Vyberte alebo zrušte výber konta, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
Ak máte na konte online viac kalendárov, klepnutím na  vyberte položky, ktoré zahrnúť.




- Kalendáre sú na HTC Desire 610 synchronizované aj vtedy, ak sú skryté.
- Môžete tiež zobraziť alebo skryť úlohy, ktoré ste vytvorili na HTC Desire 610.

Zdieľanie udalosti

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

1. Môžete robiť nasledujúce:
 - Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Zdieľať cez**.
 - V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Zdieľať cez**.
2. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.



Môžete tiež poslať ďalej prijaté pozvánky na stretnutie z kalendára Exchange ActiveSync. Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Poslať ďalej**. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie

Prejdite do zobrazenia Pozvania, kde uvidíte pozvánky na stretnutia, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.



Je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync, ak chcete dostávať pozvánky na stretnutia v aplikácii Kalendár.


1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na kartu ▼ > **Pozvania** a potom klepnite na pozvánku na stretnutie.
3. Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnite nový čas.



Klepnutím na ☰ zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad presunutie pozvánky do priečinka.

Ak potrebujete zrušiť prijatú pozvánku na stretnutie alebo navrhnúť nový čas, zobrazte podrobnosti o udalosti v aplikácii Kalendár a potom klepnite na položku **Odpoveď**.


Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste si nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oznamovacej oblasti stavového riadka sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Ak upozornenie ukazuje, že tu je viac pripomenutí, klepnutím na neho zobrazíte všetky pripomenutia. Potom ich môžete odložiť alebo zamietnuť.
3. Ak vidíte upozornenie na jednu udalosť, rozťahnutím upozornenia dvomi prstami ho rozbalíte. Potom môžete:
 - Klepnite na **Odložiť** alebo **Odmietnuť**. Prípadne môžete upozornenie potiahnutím doľava alebo doprava odmietnuť.
 - Klepnutím na možnosť **Odoslať e-mail** pošlete rýchlo odpoveď účastníkom stretnutia.



Ak chcete upraviť rýchle odpovede alebo pridať vlastnú, otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Rýchla odpoveď**.

Ak nechcete odmietnuť alebo odložiť pripomenutia kalendára, stlačením  na paneli upozornení ich nechajte nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

Cestovanie a mapy

Nastavenie polohy

Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy

Aby ste mohli na telefóne HTC Desire 610 vyhľadať svoju polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Umiestnenie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite služby určovania polohy.
3. V položke Zdroje určovania polohy vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.

Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC Desire 610 zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC Desire 610 ich môže naďalej poskytovať.

Google Maps

Čo je Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa.





Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.



- Ak chcete vyhľadať svoju polohu so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia polohy.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte aplikáciu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoju polohu alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  alebo  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, ktoré mapa ukryva, klepnite na  a potom klepnite na zobrazenie mapy, ako je napríklad **Premávka** alebo **Verejná doprava**, čím prepínate ich zobrazovanie.

Pohyb po mape


Po mape sa môžete pohybovať pomocou gest prstami.


- Ťahaním prstom v ľubovoľnom smere posúvate.
- Dvojitým klepnutím na mapu alebo rozťahnutím dvoch prstov od seba určitú oblasť priblížite.
Ak chcete priblížiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nadol.
- Dvojitým klepnutím dvomi prstami na mapu alebo potiahnutím dvoch prstov k sebe určitú oblasť oddialite.
Ak chcete oddialiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nahor.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím mapu otočíte.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom potiahnutím nahor zobrazíte mapu v určitom uhle. Potiahnutím nadol vrátite do zobrazenia zvrchu.


Vyhľadávanie miesta


Pomocou služby Google Maps môžete vyhľadávať miesta, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnite na okno vyhľadávania a potom zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.

- Klepnite na klávesnici na kláves **Enter** alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Prvé miesto z vyhľadávania sa objaví so značkou  a v spodnej časti obrazovky sa zobrazí informačný hárok. Všetky ostatné výsledky vyhľadávania sú označené červenou bodkou alebo ikonou inteligentnej mapy.

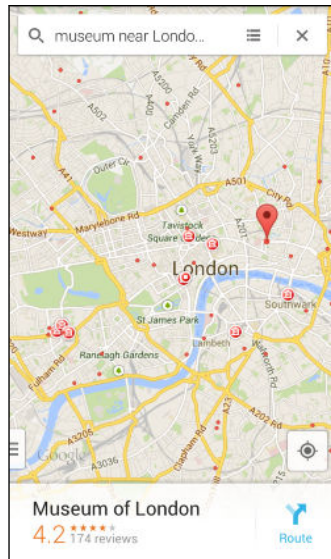


- Ak je viac výsledkov vyhľadávania, klepnutím na  zobrazíte zoznam výsledkov vyhľadávania.
- Klepnutím na informačný hárok overíte adresu, získate trasy, zobrazíte miesto v službe Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) a podobne.
- Ak chcete pozrieť ďalšie alebo predchádzajúce miesto vo vyhľadávaní, potiahnite informačný hárok doľava alebo doprava.


Ak chcete mapu vymazať a vyhľadať iné miesto, potiahnite nadol informačný hárok (ak je rozbalený) a potom klepnite na .

Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Aplikácia Google Maps vám poskytne cestovné trasy pre automobil, verejnú dopravu, bicykel alebo pešo.

- Otvorte aplikáciu Mapy.
- Klepnite na .
- Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
- Použite aktuálnu polohu ako počiatočný bod, prípadne klepnutím na **Moja poloha** zadajte počiatočný bod, prípadne vyberte miesto z histórie vyhľadávania.
- Klepnite na **Vybrať cieľ** a potom zadajte alebo vyberte svoj cieľ.



Ak cestujete verejnou dopravou, klepnutím na  nastavte dátum a čas svojej cesty, prípadne klepnutím na **Možnosti** nastavte predvoľby trasy.

6. Klepnutím na trasu alebo možnosti prepravy zobrazíte trasy na mape. Na informačnom hárku naspodku obrazovku tiež uvidíte trvanie cesty.
7. Klepnutím na informačný hárok zobrazíte trasy v zozname.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na **X** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

HTC Car

Na ceste s aplikáciou HTC Car

Teraz môžete pri šoférovaní ľahko používať HTC Desire 610 na to, aby ste sa dostali do svojho cieľa, na zábavu a ostali v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vďaka aplikácii HTC Car budete mať prístup k hudbe, telefonickým hovorom, mapám a podobne.

1. Aplikácia HTC Car sa spustí okamžite po vložení HTC Desire 610 do súpravy HTC do auta.
2. Potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíte, čo môžete v aplikácii HTC Car robiť.




Pri používaní aplikácie HTC Car sa môžete z ľubovoľnej obrazovky kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla .

Keď vytiahnete HTC Desire 610 zo súpravy HTC do auta, aplikácia HTC Car sa ukončí automaticky.

Aplikáciu HTC Car môžete ukončiť aj ručne stlačením  na hlavnej obrazovke.

Vyhľadávanie miest v aplikácii HTC Car

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Ak chcete vyhľadať miesto, klepnite na  a zadajte do políčka vyhľadávania miesto.
3. Ak chcete vyhľadať predtým hľadané miesto, klepnite na položku **Predchádzajúce**.
4. Ak potrebujete zistiť trasy na miesto nadchádzajúcej udalosti v aplikácii Kalendár, klepnite na položku **Plánované činnosti** a potom klepnite na nadchádzajúcu plánovanú činnosť.

Preskúmanie, čo je okolo vás

Cítite sa byť dobrodruhom? Niekoľkými klepnutiami môžete rýchlo nájsť zaujímavé miesta, ktoré sú okolo vás.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Klepnite na kategóriu, napríklad **Reštaurácia** alebo **Parkovanie** a uvidíte, čo vo vašom okolí k dispozícii.
3. Klepnutím na **Q** zadajte svoje vyhľadávané kľúčové slová.

Prehrávanie hudby v aplikácii HTC Car

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Hudba**.
2. Posúvaním doľava alebo doprava prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na **Q** vyhľadávajte vo svojej zbierke.
4. Klepnutím na album, skladbu alebo zoznam skladieb spustíte ich prehrávanie.

Uskutočňovanie telefonických hovorov v aplikácii HTC Car

- Klepnutím na **Voľba čísla** otvorte voľbu čísla.
- Klepnite na **Ludia** a potom vyhľadajte kategóriu alebo hľadajte zadaním mena.

Spracovanie prichádzajúcich hovorov v aplikácii HTC Car

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko prijať alebo odmietnuť.

Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.

Prispôsobenie aplikácie HTC Car

- Ak chcete zmeniť predvolené správanie aplikácie HTC Car, klepnite na **Nastavenie**.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie do aplikácie HTC Car, klepnite na **+** a vyberte aplikáciu.

Iné aplikácie

Používanie aplikácie Kreslenie

Chcete si vytvoriť stránku so svojimi digitálnymi zápiskami? Použite aplikáciu Kreslenie a tvorte – spájajte fotografie, text a ilustrácie do poznámky.





S viacerými šablónami, spomedzi ktorých si môžete vybrať, môžete dokonca vytvárať zoznamy alebo sledovať stav svojej peňaženky. Majte pripravenú pohľadnicu s blahoželaním, prepojte ju s narodeninami priateľa v aplikácii Kalendár a pošlite ju niekoľkými klepnutiami.


Vytvorenie poznámky

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Keď sa objaví výzva, zvolte šablónu. Prípadne klepnite na **+**.
3. Klepnite do okna s nápisom **Sem zadajte text nadpisu** a napíšte názov poznámky.
4. Pomocou nástrojov na úpravu zadajte text, nakreslite obrázky, nahrajte zvuk a podobne.
5. Vložte obrázky, ako sú napríklad fotografie a ilustrácie. Informácie o tom nájdete v časti [Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky](#) na strane 145.
6. Stlačením a podržaním môžete premiestniť, zmeniť veľkosť alebo odstrániť. Dvomi prstami tiež môžete obrázok otočiť.
7. Klepnutím na **■** otvoríte ďalšie možnosti, ako je napríklad zmena šablóny, prepojenie poznámky s udalosťou a podobne.
8. Stlačením tlačidla **↶** poznámku uložíte.


Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky



Počas vytvárania poznámky môžete robiť toto:

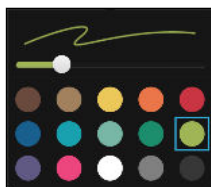- Klepnutím na  nasnímajte fotografiu, prípadne klepnite na  > Vložiť a vyberte obrázok z aplikácie Galéria.
- Klepnite na , ak chcete kresliť. Klepnite na , ak chcete napísať text. Môžete zmeniť parametre pera.

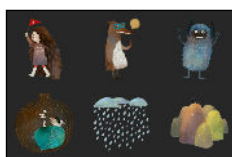

- Klepnutím na  vložíte nálepku.





- Ak chcete vložiť miniatúru webovej stránky, klepnite na položku  > Webový obsah. V aplikácii Internet prejdite na webovú stránku a potom klepnite na položky  > Zdieľať > Kreslenie.

Vytvorenie poznámky pre fotografický blog

Myslíte si, že fotografie lepšie opíšu váš príbeh? Zoskupte do poznámky fotografie – poznámka môže byť zábavnejšia, ak do nej vložíte koláže fotografií, nálepky a podobne.



Ak vkladáte koláž, najprv zoskupte fotografie z tej istej udalosti alebo albumu v aplikácii Galéria.

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Klepnite na  a vyberte šablónu fotografického blogu.
3. Klepnutím na  odfotografujte alebo vyberte fotografie v aplikácii Galéria a zoskupte ich do koláže.



4. Ak vkladáte koláž, stlačte a podržte koláž a potom vyberte vzhľad. Môžete tiež robiť nasledujúce:
 - Stlačte a podržte a potom ťahaním po fotografii v rámečku vložte subjekt do stredu rámečka.
 - Stlačte a podržte a potom potiahnutím fotografie na inú zmeňte ich usporiadanie.
 - Odtiahnutím dvoch prstov od seba fotografiu priblížte, prípadne potiahnutím prstov k sebe oddiaľte.
 - Klepnutím na iný vzhľad zmeňte aktuálny vzhľad.
5. Klepnite do oblasti nad dátumom a potom pomocou nástrojov na úpravu vložte text a obrázky.
6. Ak chcete pridať ďalšiu stránku, klepnite na **+**.
7. Stlačením tlačidla ↶ poznámku uložíte.

Zoskupenie poznámok do zápisníka

- Ak chcete zoskupiť poznámky do zápisníka, klepnite na **☰** > **Skupina**.
- Ak chcete zoskupiť poznámky do existujúceho zápisníka, klepnite na **☰** > **Presunúť do**.
- Ak chcete vytvoriť nový zápisník, prejdite na kartu Zápisník a potom klepnite na **+**.

Uverejnenie a zdieľanie poznámky

Odovzdajte na web svoj výtvor a zdieľajte ho na svojej domovskej stránke aplikácie Kreslenie.


1. V otvorenej poznámke klepnite na **🔗**.
2. Klepnite na položku **Zdieľať článok**.
3. Napíšte popis alebo pridajte k poznámke značky.
4. Skontrolujte, či je zvolená možnosť **Zdieľať príspevok**.
5. V položke **Zdieľať** na kde tiež chcete zdieľať prepojenie, ktoré bude vytvorené. Objaví sa výzva na dokončenie úkonu vo vybraných aplikáciách.
6. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť poznámky, ktoré ste zdieľali, prejdite na kartu **Zdieľať** na hlavnej obrazovke aplikácie Kreslenie. Prípadne počas zobrazenia webového prepojenia na niektorú z vašich poznámok klepnite na položku **Domov** a následným klepnutím na položku **Ponuka** zobrazíte svoje nedávne príspevky, prípadne v nich môžete vyhľadávať.

Používanie aplikácie Hodiny

Vytažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite HTC Desire 610 ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavač čas pomocou stopiek alebo časovača.

Ručné nastavenie dátumu a času

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > Nastavenie miestneho času.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.



Ak chcete zobraziť vojenský čas, vyberte možnosť **Použiť 24-hodinový formát**.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke Nastaviť budík použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobraziť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Otvorte aplikáciu Počasie. Uvidíte počasie pre rozličné mestá vrátane toho, kde sa nachádzate.
2. Klepnutím na mesto zobrazíte informácie o počasí.
3. Posunutím na karty Hodinová a Predpoveď zobrazíte predpovede počasia pre vybrané miesto.

4. Pozrite si počasie v iných mestách – klepnite na ▼ a potom vyberte požadované mesto.
5. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na + a potom zadajte umiestnenie.

Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.

Nahrávanie hlasových záznamov

Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcií, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Otvorte aplikáciu Hlasový záznamník.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.
3. Klepnite na ● pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.



Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC Desire 610 robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na ■ zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na ►.



Ak chcete zobraziť nahraté zvukové záznamy, klepnite na ◀. Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváňacieho tónu a podobne.

Sledovanie úloh

Pomocou aplikácie Úlohy môžete organizovať a sledovať svoje úlohy a zoznamy úloh. Úlohy je možné vytvárať v telefóne alebo ich môžete zosynchronizovať s kontom Microsoft Exchange ActiveSync. Úlohy tiež môžete synchronizovať s kontom Google.

Ak chcete, môžete tiež svoje úlohy vidieť v aplikácii Kalendár.

Vytvorenie úlohy


1. Otvorte aplikáciu Úlohy.
2. Ak chcete vybrať konto úloh, na ktorom chcete úlohu vytvoriť, klepnite na ▼.
3. Klepnite na + a potom zadajte podrobnosti o úlohe.





Úlohy vytvorené v časti Moje úlohy sa dajú prepojiť s kontaktom (klepnite na 👤) alebo polohou (klepnite na 📍).

4. Klepnite na Uložiť.

Spravovanie úloh

1. Prejdite do zoznamu, v ktorom sa úloha nachádza.
2. V zozname úloh môžete:
 - Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa úlohy označíte úlohu ako hotovú.
 - Stlačte a podržte úlohu a môžete ju odstrániť, odložiť alebo premiestniť do iného zoznamu.
 - Klepnutím na  zobrazíte hotové úlohy, môžete ich usporiadať a podobne.

Spravovanie zoznamov úloh

1. V aplikácii Úlohy klepnite na  > **Spravovať zoznamy**.
2. Tu môžete:
 - Klepnutím na zoznam zobrazíte všetky úlohy z daného zoznamu.
 - Klepnite na  a vyberte konto, v rámci ktorého zoznam vytvoriť.



Zoznamy nie je možné vytvárať pre kontá Microsoft Exchange ActiveSync.

- Klepnite na  a môžete zoznam premenovať alebo odstrániť.



Niektoré zoznamy sa nedajú odstrániť.

Kid Mode

Máte strach, že sa vaše deti môžu zatúlať na nevhodné webové stránky alebo do vašich dôležitých pracovných súborov počas používania telefónu HTC Desire 610? Použite Kid Mode™ a umožnite dieťaťu vychutnať si zábavné a veku zodpovedajúce hry a podobne a súčasne mať chránené dôležité údaje pred náhodným odstránením. Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Kid Mode, navštívte www.zoodles.com.

Vytvorenie detského profilu

1. Otvorte **Rodičovský ovládací panel** z obrazovky Všetky aplikácie. Keď použijete Kid Mode prvý raz, je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto.
2. Klepnite na predvolené meno vo vrchnej časti obrazovky a potom klepnite na položku **Pridať dieťa**.
3. Vyplňte informácie na obrazovke a potom klepnite na **Uložiť**.

Prepnutie na Kid Mode

1. Otvorte aplikáciu Kid Mode.
2. Ak sa objaví výzva, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte detský zámok.


3. Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles™ klepnite na profil, ktorý ste vytvorili pre svoje dieťa.
4. Klepnutím na ikony otvoríte hry a aplikácie, prehráte zaznamenané nahrávky kníh a podobne.

Nastavenie deťom prístupných aplikácií vo funkcii Kid Mode


Keď ste v Kid Mode, môžete zvoliť, ku ktorým aplikáciám na HTC Desire 610 bude mať vaše dieťa prístup.

1. Otvorte **Rodičovský ovládací panel** z obrazovky Všetky aplikácie. Na Rodičovský ovládací panel môžete tiež prejsť cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Kid Mode**.
2. Potvrďte úkon zadaním požadovaných údajov.
3. V časti Základné funkcie klepnite na **Aplikácie**. Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v HTC Desire 610.
4. Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete sprístupniť dieťaťu v režime Zoodles.



Chcete prijímať alebo blokovať prichádzajúce hovory v Kid Mode? Klepnite na  > **Možnosti zariadenia** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Povoliť prichádzajúce hovory**.

Zatvorenie Kid Mode

Na hlavnej obrazovke Zoodles klepnite na  a potom potvrďte úkon zadaním požadovaných údajov.

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie

Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 610, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta nano SIM).

P HTC Desire 610 je k dispozícii vo verzii len pre sieť 3G alebo vo verzii pre sieť 3G aj sieť LTE. Závisí to od toho, čo podporuje zakúpený telefón, a od mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** zapnete a vypnete dátové pripojenie.

P Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

Pridanie nového prístupového bodu

Môžete pridať nový Názov prístupového bodu (APN), keď ste v roamingu, prípadne ak máte ťažkosti s nadviazaním dátového pripojenia. APN spoja HTC Desire 610 s dátovými sieťami, v ktorých možno využívať služby, ako je napríklad prehľadávanie mobilného webu.

P Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnete.
3. Klepnite na **⋮**. Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Klepnite na položku **Názvy prístupových bodov**.
5. Na obrazovke APNs klepnite na **⋮** > **Nový APN**.
6. Zadaťte nastavenia prístupového bodu.

7. Klepnite na  > **Uložiť**.
8. Na obrazovke APNs vyberte nové APN.

Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosielajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC Desire 610 ako hotspotu Wi-Fi
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie

Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojte k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a budete mať prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnite.
3. Klepnite na **☰**. Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

Vyberte možnosť **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC Desire 610 prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

Sledovanie spotreby údajov

Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.



Spotreba údajov nameraná telefónom HTC Desire 610 sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položku **Využitie dát**.
3. Na karte Mobil vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a po klepnutí na tlačidlo **OK** sa dátové pripojenie automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.
4. Ťahaním vrchnej čiary **LIMIT** nastavte svoj mesačný limit dát.
5. Vyberte možnosť **Upozorniť na využitie dát** a potom ťahaním čiary **VÝSTRAHA** nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
6. Klepnite na **Vynulovať spotrebu dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.
7. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.



Ak pripájate telefón HTC Desire 610 k inému prenosnému hotspotu Wi-Fi, klepnite na **Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položku **Využitie dát**.
3. Na karte Mobil potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.
4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.



Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.


Zapnutie Wi-Fi

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte zoznam zistených bezdrôtových sietí.



- Ak chcete ručne vyhľadať siete Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Hľadať**.
- Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **☰** > **Pridať sieť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 154.
2. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete zabezpečenú sieť, zadajte sieťový kľúč alebo heslo.
4. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .


Zrušenie upozornení z nezabezpečených sietí Wi-Fi

Môžete zabrániť, aby sa zobrazovali upozornenia na nezabezpečené siete Wi-Fi.


1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 154.
2. Stlačte a podržte nezabezpečenú sieť Wi-Fi, na ktorú už nechcete zobrazovať upozornenia, a klepnite na **Blokovať upozornenie na sieť**.
3. Ak chcete odblokovať nezabezpečenú sieť Wi-Fi, stlačte a podržte názov siete a klepnite na **Odblokovať upozornenie na sieť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC Desire 610.

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 154.
2. Klepnite na  > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.





Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na  > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa telefón HTC Desire 610 automaticky prihlásil do verejnej siete Wi-Fi, ktorú pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **⋮**.
4. Klepnite na položku  > **Spresniť**.
5. V časti Nastavenie WISPr vyberte položku **Automatické prihlásenie** a potom klepnite na položky **Nastavenie účtu WISPr** > **Pridať nový účet**.
6. Zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (úplný doménový názov) a heslo.
7. Klepnite na  > **Uložiť**.
8. Pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



- Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať až päť rôznych prihlasovacích údajov do zoznamu Účty WISPr.
- V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

Pripojenie k sieti VPN

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:


- Inštaláciu certifikátov zabezpečenia
- Zadanie prihlasovacích údajov
- Prevzatie a inštaláciu povinnej aplikácie pre VPN na HTC Desire 610

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC Desire 610 musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.


Pridanie pripojenia VPN



Pred použitím pamäte prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN** >  > **Pridať profil VPN**.
3. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Pripojenie k sieti VPN

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN**.
3. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnite na upozornenie na sieť VPN a potom klepnite na **Odpojiť**.

Používanie telefónu HTC Desire 610 ako hotspotu Wi-Fi

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC Desire 610 na hotspot Wi-Fi.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora. Zariadenia pripojené k vášmu hotspotu Wi-Fi využívajú dáta z vašej predplatennej dátovej tarify.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete**.
3. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** prenosný hotspot Wi-Fi ho zapnete.
Pri prvom zapnutí hotspotu Wi-Fi je potrebné ho nastaviť.
4. Zadaťte názov hotspotu alebo použite predvolený názov.
5. Zadaťte heslo alebo použite predvolené.
Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Desire 610 ako bezdrôtový smerovač.
6. Ak chcete hotspot Wi-Fi lepšie zabezpečiť, klepnite na položku **Rozšírené nastavenie**.
Zvoľte nastavenia, ako sú napríklad SSID a typ zabezpečenia, a potom stlačte tlačidlo ↵.
7. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

HTC Desire 610 je pripravený, aby mohol byť používaný ako hotspot Wi-Fi, keď v stavovom riadku uvidíte ikonu (📶).



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia zabezpečenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie na internet dátové pripojenie HTC Desire 610.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC Desire 610 aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Uistite sa, či je v telefóne HTC Desire 610 vložená karta nano SIM s dátovou tarifou.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > Pripojenie cez USB** (alebo **Zdieľanie mobilnej siete > Pripojenie cez USB**).
3. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Desire 610 k počítaču. Pri ďalšom pripájaní telefónu HTC Desire 610 k počítaču budú vaše nastavenia zapamätané.

Bezdrôtové zdieľanie

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** zapnete alebo vypnete Bluetooth.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte zoznam dostupných zariadení.



Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate, aby ste šetrili energiu batérie, prípadne na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice.

Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth s podporou protokolu A2DP alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju zariadenie HTC Desire 610 mohlo nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam dostupných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 159.
2. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, obnovte zoznam klepnutím na položku **Hľadať zariadenia**.
3. Klepnite na názov súpravy v časti Dostupné zariadenia. HTC Desire 610 sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.
4. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Keď je slúchadlová súprava s funkciou Bluetooth pripojená, uvidíte v stavovom riadku ikonu .

Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth


Zvyčajne môžete súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne HTC Desire 610 a následným zapnutím súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 159.
2. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
3. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 160 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 159.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 159.
2. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
3. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

Prijímanie súborov cez Bluetooth

HTC Desire 610 umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb, kontaktných informácií, udalostí kalendára a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 159.
2. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC Desire 610.
3. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Desire 610 a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.

Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
4. Klepnite na **Párovať**.

5. Keď HTC Desire 610 dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijat'**.
6. Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnutím na príslušné upozornenie zobrazíte súbor.
7. Môžete tiež klepnúť na položku **☰** > **Zobraziť prijaté súbory** a zobrazíte tak súbory prijaté cez Bluetooth.

NFC


Používanie funkcie NFC

Vďaka zabudovanej technológii NFC (near field communication) môžete na telefóne HTC Desire 610 okamžite zdieľať obsah na iné mobilné zariadenie podporujúce funkciu NFC.



Funkcia NFC nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

Prenášajte webové stránky, fotografie, kontaktné údaje a podobne tak, že len podržíte HTC Desire 610 a druhé zariadenie chrbtom k sebe.

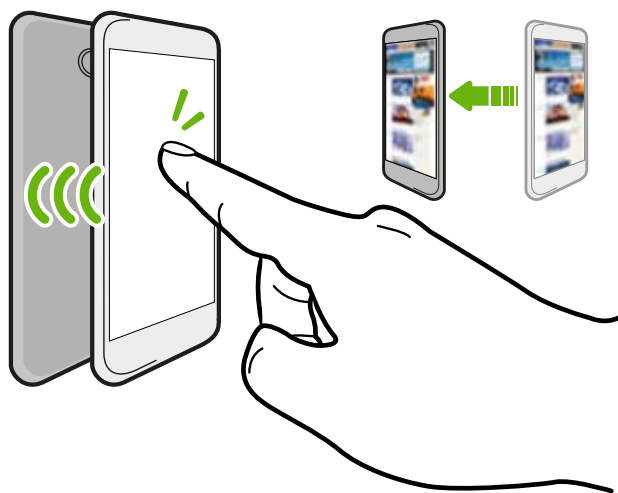

Funkciu NFC môžete využiť aj na bezkontaktné platby. Dostupnosť platobných služieb NFC závisí od toho, kedy váš mobilný operátor túto službu spustí. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položku **NFC**.
3. Klepnutím na prepínač NFC **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite.

Prenos obsahu



Uistite sa, či sú obidve zariadenia odomknuté a či je na nich zapnutá funkcia NFC. Ak je na druhom zariadení možnosť funkcie Android Beam™, uistite sa, či je tiež zapnutá.

1. Počas prezerania obsahu, ktorý chcete zdieľať, držte HTC Desire 610 a druhý telefón chrbtom k sebe.



Uistite sa, či sú oblasti pre funkciu NFC (vytieňovaná časť) telefónu HTC Desire 610 a oblasť pre funkciu NFC na druhom telefóne blízko seba. Vyskúšajte mierny pohyb telefónmi, kým sa pripojenie nenadviaže.

2. Klepnite na obrazovku.

Zdieľaný obsah sa potom objaví na druhej obrazovke. Pri niektorých položkách, ktoré zdieľate (napríklad informácie o kontaktoch), sa na prijímajúcom zariadení objavia ďalšie pokyny na uloženie danej položky.

HTC Mini+

Čo je HTC Mini+

Chcete počas prehľadávania webu alebo pozerania videí robiť viac úloh a prijímať hovory, čítať textové správy a podobne? Zakúpte si HTC Mini+ a používajte s telefónom HTC Desire 610.

Niekoľko vecí, ktoré môžete robiť priamo na HTC Mini+:

- Zobrazuje okamžité upozornenia na textové správy, udalosti kalendára a e-mailové správy.
- Volanie a prijímanie telefonických hovorov.
- Prezeranie nových textových správ. Vyberte si predvolenú odpoveď na odoslanie rýchlej odpovede alebo zavolajte odosielateľovi.
- Zobrazenie prebiehajúcich a nadchádzajúcich udalostí kalendára.
- Vypnutie alebo odloženie budíka.
- Používajte ako laserový ukazovateľ.
- Používajte ako diaľkové ovládanie pre HTC Desire 610. Prehrávanie hudby na diaľku, ovládanie spúšťa pri fotografovaní alebo ovládanie prezentácie PowerPoint®.

Všetky podrobnosti o spôsobe používania HTC Mini+ nájdete v používateľskej príručke.

Pripojenie HTC Mini+ k telefónu

Pomocou funkcie NFC alebo Bluetooth spárujte a pripojte HTC Mini+ k telefónu.



Funkcia NFC nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

Párovať je potrebné iba raz. Pri nasledujúcom zapnutí HTC Mini+ sa automaticky znova pripojí k telefónu.

Pre väčšie pohodlie si môžete zakúpiť a spárovať niekoľko zariadení HTC Mini+. Môžete mať napríklad zariadenie v obývacej izbe, v spálni a v študovni. Telefón môžete spárovať so všetkými zariadeniami HTC Mini+, ale telefón môže byť súčasne pripojený najviac ku dvom. Pred pripojením iného zariadenia najprv odpojte zariadenie HTC Mini+.

Párovanie cez NFC



Ak používate na telefóne ochranné puzdro, pred použitím funkcie NFC na párovanie a pripojenie ho najprv dajte dole.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **HTC Mini+**.
3. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a zapnite HTC Mini+.
4. Klepnite na položku **NFC** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Podržte HTC Mini+ a telefón zadnými stranami pri sebe, kým telefón nezavibruje.
6. Klepnite na možnosť **Áno**, keď sa objaví výzva na párovanie s HTC Mini+.

Párovanie cez Bluetooth


1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **HTC Mini+**.
3. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a zapnite HTC Mini+.
4. Klepnite na položku **Bluetooth** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a nastavte HTC Mini+ ako zistiteľné cez Bluetooth.
6. Klepnite na **Pripojiť**.

Odpojenie HTC Mini+

Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom odpojte klepnutím na **HTC Mini+**.

Spravovanie HTC Mini+

Keď je HTC Mini+ pripojené, môžete ho spravovať z telefónu. Môžete vytvoriť vlastné odpovede funkcie Rýchly text, ktoré pridať do HTC Mini+, nájsť zariadenie, ak nie je na svojom mieste atď.

1. Zapnite HTC Mini+.
2. Na telefóne zapnite Bluetooth. HTC Mini+ sa potom automaticky pripojí k telefónu.
3. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
4. Klepnite na **HTC Mini+**.
5. V položke Spárované zariadenia klepnite na  vedľa názvu zariadenia HTC Mini+ a potom vyberte, čo chcete urobiť.

Nastavenie a zabezpečenie

Overenie verzie nadstavby HTC Sense v telefóne

Môžete zobraziť verziu nadstavby HTC Sense, ako aj ďalšie informácie o telefóne.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnutím na položku **Informácie o softvéri** zobrazíte verziu nadstavby HTC Sense.

Režim V lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielacie telefónu HTC Desire 610 sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte panel Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnete alebo vypnete režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Režim Nevyrúšovať

Pomocou režimu Nevyrúšovať odmietnete hovory a stlmíte zvukové výstrahy a upozornenia, ale naďalej budete mať k dispozícii dátové pripojenie.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Klepnutím na prepínač Nevyrúšovať **Zapnúť/Vypnúť** zapnete a vypnete.
3. Klepnutím na položku **Nevyrúšovať** nastavte čas vypnutia režimu Nevyrúšovať, prípadne povoľte aplikácii Hodiny prehrávanie zvukov budíka a časovača v zapnutom režime Nevyrúšovať.

V oblasti upozornení v stavovom riadku sa objaví ikona režimu Nevyrúšovať . Aj v prípade, že je zapnutý režim Nevyrúšovať, naďalej budete v stavovom riadku vidieť ikony upozornení, ktoré upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, budíky a ďalšie upozornenia.

Umožnenie obchádzať režim Nevyrúšovať pri prichádzajúcich hovoroch

Pridajte dôležité kontakty do zoznamu výnimiek, takže budete stále od nich môcť prijímať hovory, aj keď je zapnutý režim Nevyrúšovať.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Klepnite na možnosť **Nevyrúšovať**.
3. Klepnite na položku **Výnimky režimu Nevyrúšovať** a potom klepnite na **+**.
4. Vyberte, či chcete zvoliť kontakty alebo skupiny, ktoré pridať do zoznamu výnimiek.
5. Začiarknutím políčka povolíte prichádzajúce hovory od kontaktov zo zoznamu výnimiek.

Ak chcete odstrániť kontakty alebo čísla zo zoznamu výnimiek, klepnite na  **>**
Odstrániť kontakt.


Nastavenie plánu režimu Nevyrúšovať

Môžete nastaviť, kedy sa má aktivovať režim Nevyrúšovať. Jeho aktivovanie môžete nastaviť napríklad počas týždennej schôdze.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Klepnite na možnosť **Nevyrúšovať**.
3. Klepnite na položku **Plán režimu Nevyrúšovať** a potom klepnite na **+**.
4. Nastavte pre plán časy začiatku a ukončenia.
5. Ak sa má plán v určitých dňoch opakovať, klepnite na položku **Opakovať** a vyberte, ktorých dní sa to týka.

6. Ak chcete nastaviť, ktoré kontakty majú povolené vás zastihnúť aj pri aktivovanom režime Nevyrušovať, klepnite na položku **Kontakty s povolením hovoru**.
7. Klepnite na **Hotovo**.

Plán bude uvedený na obrazovke Plán režimu Nevyrušovať.

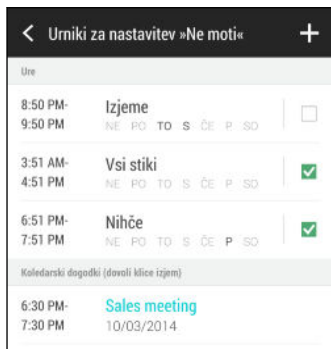

Udalosti kalendára, u ktorých je aktivovaný režim Nevyrušovať, budú tiež uvedené na obrazovke Plán režimu Nevyrušovať.

Plánovanie vypnutia dátového pripojenia

V rámci úspory energie a využitia údajov môžete nastaviť časové obdobie, kedy má byť dátové pripojenie počas slabšej prevádzky automaticky vypnuté. Aktivuje sa po 15 minútach od vypnutia obrazovky a pri nečinnosti v sieti (žiadne preberanie súborov, prenos prúdu údajov alebo využívanie prenosu údajov).

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Režim spánku**.
3. Ak chcete ručne zmeniť nastavenia, zrušte začiarknutie možnosti **Automatické naučenie času uspania** (ak je začiarknutá).
4. V položke Režim spánku vyberte čas začiatku a ukončenia doby, kedy je dátové pripojenie vypnuté.
5. Klepnutím na prepínač Režim spánku **Zap./Vyp.** ho zapnete.

Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.

Automatické otáčanie obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

Nastavenie vypínania obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá**.
2. Klepnite na položku **Časový limit obrazovky** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

Jas obrazovky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá**.
2. Klepnite na položku **Jas**.
3. Pri zvolenej možnosti **Automatický jas** potiahnutím posúvača nastavte maximálnu úroveň jasu. Tým nastavíte limit jasu, keď bude zvolená možnosť **Automatický jas**.
4. Ak chcete nastaviť jas ručne, zrušte začiarknutie možnosti **Automatický jas**, potom potiahnutím posúvača jasu doľava znížte alebo potiahnutím doprava zvýšte jas obrazovky.

Zmena písma na obrazovke

Môžete zmeniť štýl a veľkosť písma na obrazovke.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá**.
2. Klepnite na položku **Štýl písma** a vyberte spomedzi zabudovaných písiem, prípadne klepnite na položku **Získať písma na internete**, prejdite na internet a preveďte si nové písma.
3. Klepnite na položku **Veľkosť písma** a vyberte veľkosť písma.

Zvuky a vibrovanie pri stlačení

Niektorým ľuďom sa páči zvuková alebo vibračná odozva pri stláčaní obrazovky, iným zase nie. Môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy zvukov stláčania a vibrovanie na telefóne HTC Desire 610.

- Tóny stláčania pri klepnutí na voľbu čísla
- Zvuky stláčania pri klepnutí na položky na obrazovke
- Zvuky zámku obrazovky
- Zvuky obnovenia potiahnutím
- Vibrovanie pri stláčaní hardvérových tlačidiel
- Zvuk a vibrovanie stláčania pri klepnutí na klávesnicu HTC Sense

Zapnutie a vypnutie zvukov a vibrovania pri stláčaní

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. V časti **Systém** vyberte možnosť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

Vypnutie zvukov a vibrovania klávesnice

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Zvuková odozva** a zvolením možnosti **Žiadne** vypnete zvuky klávesnice.
4. Zrušením začiarknutia možnosti **Odozva vibrovaním** vypnete vibrovanie klávesnice.

Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

Nastavenie zjednodušenia ovládania

Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Vyberte požadované nastavenia.

Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie

Ak ste zrakovo postihnutí alebo len chcete lepšie vidieť, čo je na obrazovke, pomocou gest **Zväčšenie** zväčšíte časti obrazovky telefónu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **Gestá zväčšenia** a potom klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a naučte sa používať **Gestá zväčšenia**.

Práca s certifikátmi

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte zariadeniu HTC Desire 610 prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.



Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

Inštalácia digitálneho certifikátu



Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC Desire 610.
2. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte**.
4. Ak máte v hlavnom priečinku viac ako jeden certifikát, vyberte certifikát, ktorý chcete nainštalovať.
5. Zadajte názov certifikátu a klepnite na **OK**.

Pridelenie kódu PIN karte nano SIM

Kartu nano SIM môžete lepšie ochrániť pridelením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo), ktorý bude potrebné zadať pri prístupe ku karte nano SIM.



Pred pokračovaním sa uistite, či máte k dispozícii predvolený kód PIN pre kartu nano SIM od svojho mobilného operátora.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadajte predvolený kód PIN pre kartu nano SIM a potom klepnite na **OK**.
4. Ak chcete zmeniť kód PIN pre kartu nano SIM, klepnite na položku **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnova karty nano SIM, ktorá bola zablokovaná

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta nano SIM bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.

Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k telefónu HTC Desire 610. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Zakázanie aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje. Ak sa nejaká aplikácia nedá odinštalovať, môžete ju zakázať.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Aplikácie**.
2. Posuňte na kartu **Všetko**.
3. Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Zakázať**.

Upozornenia na uzamknutej obrazovke

Vyberte typy upozornení, ktoré majú byť na uzamknutej obrazovke zobrazené alebo skryté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. V časti **Uzamknutá obrazovka** klepnite na položku **Nastavenie upozornenia**.
3. Vyberte, či chcete zobraziť alebo skryť upozornenia, napríklad na zmeškané hovory a textové správy.

Skrytie volajúceho na uzamknutej obrazovke

Môžete zabrániť, aby sa na uzamknutej alebo zabezpečenej obrazovke zobrazovali mená a fotografie volajúcich.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. V položke **Uzamknutá obrazovka** vyberte možnosť **Prichádzajúce telefonické hovory**.

Nastavenie zámku obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať HTC Desire 610 bez vášho dovolenia.

Vyberte, či chcete nastaviť vzor zámku obrazovky, číselný kód PIN alebo inak zabezpečiť svoj telefón. Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC Desire 610, alebo ak je telefón po určenú dobu nečinný.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.
3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Nastavenie odomknutia tvárou

Nastavte si odomknutie tvárou, ak chcete odomykať HTC Desire 610 pomocou predného fotoaparátu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky > Odomknutie tvárou**.
3. Klepnite na **Nastaviť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Vyberte záložný spôsob odomknutia, ktorý sa použije v prípade, že vás telefón nerozpozná.
5. Klepnite na možnosť **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.

Ak má byť odomykanie tvárou pohodlnejšie a bezpečnejšie, môžete urobiť nasledujúce:

- Klepnite na možnosť **Vylepšiť zhodu tváre**, ak chcete HTC Desire 610 naučiť rozpoznávať vašu tvár v rozličných situáciách, napríklad ak máte nasadené okuliare alebo si pestujete briadku.
- Vyberte možnosť **Kontrola živosti** a pri odomykaní obrazovky bude potrebné žmurknutie.

Preklenutie uzamknutej obrazovky

Ak ste nastavili zámok obrazovky pre HTC Desire 610, môžete uzamknutú obrazovku preskočiť a prejsť priamo na obrazovku zabezpečenia a odomknúť HTC Desire 610.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Vyberte možnosť **Obísť zámok obrazovky pri prebudení**.

Navigácia v telefóne HTC Desire 610 pomocou funkcie TalkBack

Použite funkciu TalkBack, ak sa potrebujete pohybovať v telefóne HTC Desire 610 hlasom. Keď stlačíte obrazovku, telefón HTC Desire 610 zavibruje a vydá zvukovú odozvu, takže viete, čo ste stlačili.



Nie sú podporované všetky jazyky.

Zapnutie funkcie TalkBack

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **TalkBack** a potom klepnite na prepínač **Zap./Vyp.**
3. Prečítajte si vyhlásenie k funkcii TalkBack a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
Objaví sa výzva na aktivovanie možnosti **Preskúmať stlačením**, ktorá poskytuje zvukový popis toho, čo na obrazovke stláčate.

Keď zapnete funkciu TalkBack, spustí sa prehrávanie stručného kurzu o spôsobe používania funkcie TalkBack.



Funkcia TalkBack funguje najlepšie, ak vypnete automatické otáčanie a aktivujete možnosť **Preskúmať stlačením**.

Používanie gest funkcie TalkBack

Keď je funkcia TalkBack zapnutá a je zvolené nastavenie Preskúmať stlačením, bežné dotykové gestá sú nahradené gestami funkcie TalkBack.



Gestá médií, ako je napríklad potiahnutie 3 prstami, nemusia byť k dispozícii, ak sú aktivované gestá funkcie TalkBack.

Spravte jednu z týchto možností:

Otvorenie položky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhľadajte a vyberte položku. 2. Dvojitým klepnutím kdekoľvek na obrazovke položku otvoríte.
Presunutie položky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhľadajte položku. 2. Dvakrát klepnite kdekoľvek na obrazovku, ale po druhom klepnutí nezdvíhajte prst. 3. Potiahnite položku na nové miesto a potom zodvihnite prst.
Posúvanie obrazovky	Dvomi prstami potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Odomknutie obrazovky	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zdola nahor.
Otvorenie panela Upozornenia	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zhora nadol.

Priradenie odkazov funkcie TalkBack

TalkBack má prispôsobiteľné gestá, ktoré je možné využiť na otváranie panela Upozornenia, zobrazenie nedávnych aplikácií, prístup k ovládaniu funkcie TalkBack a podobne.



Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položku **TalkBack** a potom klepnite na položky **☰** > **Nastavenie** > **Spravovať gestá**.
3. Klepnite na niektoré gestá odkazov a potom vyberte úkon.

Používanie miestnych ponúk funkcie TalkBack

Funkcia TalkBack má miestne ponuky na ovládanie súvislého čítania a celkové ovládanie funkcie TalkBack. Tieto ponuky sa dajú otvoriť pomocou gest odkazov funkcie TalkBack.

1. Zapnite funkciu TalkBack.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete otvoriť ponuku súvislého čítania, jedným prstom potiahnite nahor a doprava jedným súvislým pohybom.
 - Ak chcete otvoriť globálnu miestnu ponuku, jedným prstom potiahnite nadol a doprava jedným súvislým pohybom.



Ak ste už zmenili gestá odkazov funkcie TalkBack, príslušné gesto nájdete v nastaveniach funkcie TalkBack.

3. Stlačte kdekoľvek na obrazovke a podržte.
4. Potiahnutím prsta po obrazovke preskúmajte možnosti.



Ak chcete zrušiť akciu, potiahnite prstom na počiatočné miesto.

Zmena čítania vo funkcii TalkBack



Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položky **Výstup prevodu textu na reč** > **Rýchlosť reči**.
3. Vyberte rýchlosť reči.



Rýchlosť reči môžete otestovať klepnutím na položku **Vypočúť príklad**.

Nastavenie jazyka funkcie TalkBack

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položky **Výstup prevodu textu na reč** > **Prevod textu na reč Google** a urobte jedno z tohto:

Vyberte iný jazyk Klepnite na položku **Jazyk**.

Nainštalujte jazyk Klepnite na položku **Nainštalovať hlasové údaje** a klepnite na **Prevziať** vedľa požadovaného jazyka. Po prevzatí a nainštalovaní jazyka stlačte tlačidlo ↻ a potom klepnite na **Jazyk**.

3. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.



Nie sú podporované všetky jazyky.

Ochranné známky a autorské práva

©2014 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic a Zoe sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Drive, Google Earth, Google Maps, Google Play, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka *Bluetooth*[®] a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

FLICKR logo FLICKR Dots sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

DLNA a logo disku DLNA sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky aliancie Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac OS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Dropbox je ochranná známka spoločnosti Dropbox, Inc.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo

duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

A

- Aktualizácie softvéru *20*
- Aktualizácie telefónu *20*
- Android Beam
 - Vid' NFC
- Android Market
 - Vid' Google Play
- Aplikácie
 - aktualizácia *21*
 - ikony na obrazovke Domov *51*
 - inštalácia *23*
 - inštalácia z webu *23*
 - inštalácia zo služby Google Play *22*
 - na obrazovke Domov *51*
 - obnovenie *22*
 - odinštalovanie *23*
 - skrytie alebo odkrytie *55*
 - usporiadanie *54*
 - zoskupenie do priečinka *53, 54*
- Automobil
 - informácie *142*
 - narábanie s hovormi *143*
 - navigácia *142*
 - prehrávanie hudby *143*
 - Súprava HTC do auta *142*

B

- Batéria
 - kontrola využitia *44*
 - nabíjanie *12*
 - úspora energie batérie *45*
- Bezdrôtová obrazovka *98*
- Bezdrôtový smerovač *157*
- BlinkFeed
 - Vid' HTC BlinkFeed
- Bluetooth
 - prijímanie informácií *160*
 - pripojenie k súprave Bluetooth *159*
- Budíky
 - nastavenie *147*

D

- Dátové pripojenie
 - dáta v roamingu *152*
 - názvy prístupového bodu (APN) *151*
 - využitie *152*
 - zapnutie alebo vypnutie *151*
 - zdieľanie *158*
- Detský režim
 - informácie *149*
 - výber aplikácií *150*
 - zatvorenie *150*
- Disk Google
 - informácie *103*
 - odovzdávanie fotografií a videí *105*
 - pamäťové miesto *104*
 - práca s dokumentmi *106*
 - uloženie na Disk Google *107*
- DLNA *100*

E

- E-mail
 - koncept *130*
 - kópia, skrytá kópia (cc, bcc) *130*
 - odosielanie *130*
 - odpovedanie *130*
 - odstránenie *132*
 - prílohy *130*
 - vyhľadávanie *132*
 - zoradenie *132*
- Vid' tiež E-mail
- E-mailové priečinky
 - presunutie e-mailových správ *132*
- Exchange ActiveSync
 - Mimo kanceláriu *133*
 - označenie e-mailu príznakom *133*
 - poslanie požiadavky na stretnutie *133*
 - žiadosť o stretnutie *133*

F

- Firmvér
 - Vid' Aktualizácie softvéru

FM rádio

- používanie 98

FOTA

Vid' Aktualizácie softvéru

Fotoaparát

- blesk 58
- filtre 58
- HDR 63
- nahrávanie videa 61
- nasnímanie fotografie 59
- oblúčková panoráma 62
- pohotovostný režim 57
- používanie tlačidiel hlasitosti na ovládanie 58
- režimy snímania 58
- rozlíšenie videa 61
- snímání fotografie počas nahrávania 61
- spomalený pohyb 63
- súvislé snímání 61
- vlastný portrét 62
- základy 57, 59, 61
- zväčšovanie 58

Fotografie

- prenášanie z iPhone 116
- prenos z počítača 18
- prezeranie fotografií a videí 65
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 65
- umiestnenie 67
- vlastné efekty 69
- zobrazenie fotografií podľa polohy 67

G

Galéria

- prezeranie fotografií a videí 65
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 65
- sledovanie videí 70
- strihanie videa 70
- úprava fotografií 69
- vlastné efekty 69
- Zaujímavé videá

Vid' Zoe

- zobrazenie fotografií podľa polohy 67

Geoznačka 65

Gestá

- dotykové gestá 28
- gestá pohybom 27

Gestá prstom 28

Gmail 127

Google Maps 139

Google Now

- nastavenie 84
- vypnutie 86

Google Play

- inštalácia aplikácií 22
- vrátenie peňazí 23

GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

H

Hands-free 159

HDMI 99

HDR 63

História hovorov 76

Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 86
- hlasové vyhľadávanie 87

Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 77
- Režim Vo vrecku 78
- spustenie zvonenia na telefóne 78

Hlasitý odposluch 75

Hlasové vyhľadávanie 87

Hlasové vyhľadávanie Google 87

Hlasový vstup 43

Hlasový záznamník 148

Hlavný reset

Vid' Obnovenie nastavení

Hodiny

- budík 147
- nastavenie dátumu a času 147

Hotspot

Vid' Bezdrôtový smerovač

HTC BlinkFeed

- informácie 34
- nastavenie vlastných tém 35
- odstránenie položiek 37
- pridanie kanálov RSS 36
- pridanie oblastných edícií 35
- pridávanie na spoločenské siete 36
- uloženie článkov na neskôr 36

- výber kanálov 35
- zapnutie alebo vypnutie 34
- zobrazenie kanálov spoločenských sietí a aplikácií 35

HTC Car

Vid' Automobil

HTC Hodiny

- nastavenie budíka 147

HTC Media Link HD 99

HTC Mini+

- funkcia vyhľadania 164
- odpojenie 163
- párovanie a pripojenie 163
- premenovanie 164
- pridanie Rýchleho textu 164
- zrušenie párovania 164

HTC Sync Manager 115

HTC Zálohovanie 110

Hudba

- fotografie interpretov 94
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 95
- obaly albumov 94
- počúvanie 92
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 92
- prenášanie z iPhone 116
- pridanie skladby do frontu 94
- Profil BoomSound 93
- texty skladieb 95
- zoznam skladieb 93

I

Informácie o telefóne 165

Inkognito režim

Vid' Prehľadávač, inkognito karta

Inovácia

Vid' Aktualizácie softvéru

Inteligentné zdieľanie siete 158

Internet

- prehľadávanie 88
- pripojenia 151

Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 157
- dátové pripojenie 151
- VPN 156
- Wi-Fi 154

J

Jazyk

- jazyk systému 169

K

Kalendár

- duálne časové pásmo 135
- konflikty schôdzky 136
- odoslanie rýchlej odpovede 138
- pozvánky na schôzku 138
- pripomenutia 138
- vytvorenie udalosti 136
- zobrazenia 135

Karta microSD 11

Karta SD 11

Karta SIM

- kopírovanie správ do 83

Klávesnica

- Klávesnica HTC Sense 40
- odkazy 42
- prediktívny text 41
- rozloženie 41
- rozpoznávanie reči 43
- slovník 42
- viacjazyčná klávesnica 41
- zadávanie textu 40
- zadávanie textu hovorením 43

Konferenčný hovor 76

Kontá

- synchronizovanie 108

Kontakty

- import kontaktov 17, 122, 123
- kopírovanie kontaktov 17, 122
- kopírovanie z karty SIM 122
- prenos kontaktov 17, 122
- pridanie 121

Kopírovanie

- súbory 101
- text 39

Kreslenie

- informácie 144
- šablóna fotografického blogu 145
- šablóny 144
- vkladanie obrázkov 145
- vytvorenie poznámky 144
- zoskupenie poznámok 146

M

Málo pamäte *102*

Mapy

- Google Maps *139*

Market

- Vid' Google Play

Mäkký reset *117*

Miniaplikácie

- miniaplikácie uzamknutej obrazovky *55*
- preusporiadanie *51*
- pridanie *50*
- vytiahnutie *51, 52*
- zmena nastavení *50*
- zmena veľkosti *50*

MMS

- Vid' Multimediálna správa

Mobilné dáta *151*

Multimediálna správa

- odosielanie *79*
 - príloha *79*
 - skupinové MMS *80*
-

N

Nahrávanie hlasu *148*

Napájanie

- kontrola využitia batérie *44*
- nabíjanie batérie *12*
- režim spánku *26*
- úspora energie *45*

Nasnímanie obrazovky *33*

Nastavenie

- fotografie, hudba, videá zo starého telefónu *18*
- Informácie *165*
- jazyk obrazovky *169*
- kontakty zo starého telefónu *17*
- Pamäť *101*
- prvotné nastavenie *14*
- Zjednodušenie ovládania *169*

Nastavenie telefónu

- Vid' Nastavenie

Nastavenie určovania polohy *139*

Navigácia

- Vid' Automobil

Návrhy slov

- dvojjazyčné návrhy *42*

Near Field Communication (NFC) *167*

Nečinná obrazovka

- Vid' Uzamknutá obrazovka

Nedávne aplikácie *33*

O

Oblúčková panoráma *62*

Obnovenie nastavení *117*

Obrazovka

- nasnímanie *33*
- nastavenie jasu *168*
- Nastavenie režimu spánku *168*
- nečinná obrazovka *26*
- otáčanie *167*
- zmena času do vypnutia obrazovky *168*

Obrazovka Domov

- miniaplikácie *50*
- aplikácie *51*
- informačné kanály *34*
- odkazy *51*
- odstránenie miniaplikácií a ikon *51*
- panel miniaplikácií *18*
- panel spúšťania *49*
- preusporiadanie miniaplikácií a ikon *51*
- pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií *51*
- priečinok *53*
- tapeta *49*
- usporiadanie panelov miniaplikácií *52*
- zmena hlavnej obrazovky Domov *53*

Odkazy *32*

Odomknutie tvárou *172*

Odovzdávanie

- Disk Google *105*

Online kontá

- čo môžete synchronizovať cez *108*
- odstránenie kont *109*
- pridávanie kont *108*
- ručná synchronizácia *108*

Online pamäť

- Disk Google *103*
-

P

Pamäť *101*

Párovanie slúchadiel s Bluetooth *159*

Počasie

- sledovanie počasia 147

Prebudenie telefónu

- tlačidlom Zapnúť/Vypnúť 26

Prehľadávač

- história 90, 91
- inkognito karta 91
- karty 89
- používanie 88
- záložky 90
- zobrazenie verzie pre počítač 88
- zoznam Čítanie alebo Sledovať 89

Prenos údajov

- prenos kontaktov 17
- z iPhone a iných telefónov 17
- z telefónu Android 16

Prezentácia

- zaujímavé video 71

Priečinok

- odstránenie položiek 53, 54
- zoskupenie aplikácií 53
- zoskupovanie záložiek 90

PUK (kód na odblokovanie PIN) 171

R

Rádio

- Vid' FM rádio

Reset 117

Režim Nevyrušovať 166

Režim spánku 26

Režim v lietadle 165

Režim Zhlukového snímania 61

Režimy snímania

- prepínanie 58
- úprava a uloženie 64

rozšíriteľná pamäť 101

Rýchla voľba 73

Rýchle nastavenie 19

S

Skupinové správy 80

Slabá batéria 45

Slúchadlá

- Vid' Bluetooth

Smerovač

- Vid' Bezdrôtový smerovač

SMS

- Vid' Správy

Snímka obrazovky

- Vid' Nasnímanie obrazovky

Spomalené video 63

Správy

- koncept správy 79, 80
- kopírovanie na kartu SIM 83
- odosielanie 79
- odpovedanie 81
- odstránenie konverzácie 83
- poslanie ďalej 81
- schránka blokovaných 82
- skupinové SMS 80
- uloženie ako úloha 81
- uzamknutie 83
- zabezpečená schránka 82

Súbory

- Kopírovanie 101

Súvislé snímanie 61

Synchronizácia

- HTC Sync Manager 115

Š

Šoférovanie

- Vid' Automobil

T

Tapeta

- zmena 49

Telefonické hovory

- blokovanie hovoru 77
- história hovorov 76
- hlasitý odposluch 75
- Inteligentná voľba 72
- konferenčný hovor 76
- núdzový hovor 74
- podržanie hovoru 75
- prijímanie hovorov 74
- rýchla voľba 73
- stlmenie mikrofónu 76
- telefónna klapka 72
- volanie 72
- zmeškané hovory 73

Textová správa 79

Tlač obrazovky

- Vid' Nasnímanie obrazovky

Tvrdý reset

- Vid' Obnovenie nastavení

U

- Upozornenia
 - panel 38
- USB zosieťovanie 158
- Uskutočňovanie hovorov
 - volanie 72
- Uzamknutá obrazovka
 - miniaplikácie 55
 - odmietnutie hovoru 74
 - odomknutie 26
 - otvorenie aplikácie 32
 - prijatie hovoru 74
 - vypnutie budíka 26

V

- Verzia HTC Sense 165
- Videá
 - nahrávanie 61
 - prenos z počítača 18
 - sledovanie 70
 - snímanie fotografie počas nahrávania 61
 - úprava 70
- VideoPic 61
- VPN
 - odpojenie 156
 - pridanie pripojenia 156
 - pripojenie 156
- Vyzváňací tón
 - nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 95
 - úprava 95

W

- Wi-Fi
 - pripojenie cez WPS 155
 - zapnutie 154

Y

- YouTube
 - načítavanie vopred 97
 - sledovanie 96
 - vyhľadávanie hudobných videí 96

Z

- Zabezpečenie
 - bezpečnostné certifikáty 156
 - ochrana telefónu zámkom obrazovky 172
 - šifrovanie pamäte 102
- Zálohovať
 - HTC Sync Manager 115
 - HTC Zálohovanie 110
 - informácie 109
 - možnosti 109
 - obnovenie zálohovaných aplikácií 22
- Zámok obrazovky 172
- Zaujímavé videá
 - Vid' Zoe
- Zdieľanie
 - Disk Google 105
 - text 39
 - TV 98
 - udalosti 137
- Zmena jazyka telefónu 169
- Zobrazenie
 - jas obrazovky 168
 - otáčanie obrazovky 167
 - Režim spánku 26
 - zmena času do vypnutia obrazovky 168
- Zoe 71
- Zosieťovanie
 - Vid' USB zosieťovanie
- Zoznam Čítanie 89
- Zoznam Sledovať 89
- Zvuk
 - automatické zníženie hlasitosti zvonenia 77
 - prepínanie profilov 77
 - Režim Vo vrecku 78
 - vyzváňací tón, upozornenia a budíky 48

Ž

- Žiadosť o stretnutie 133