


# Váš telefon s Windows® Phone 8S by **HTC** Uživatelská příručka

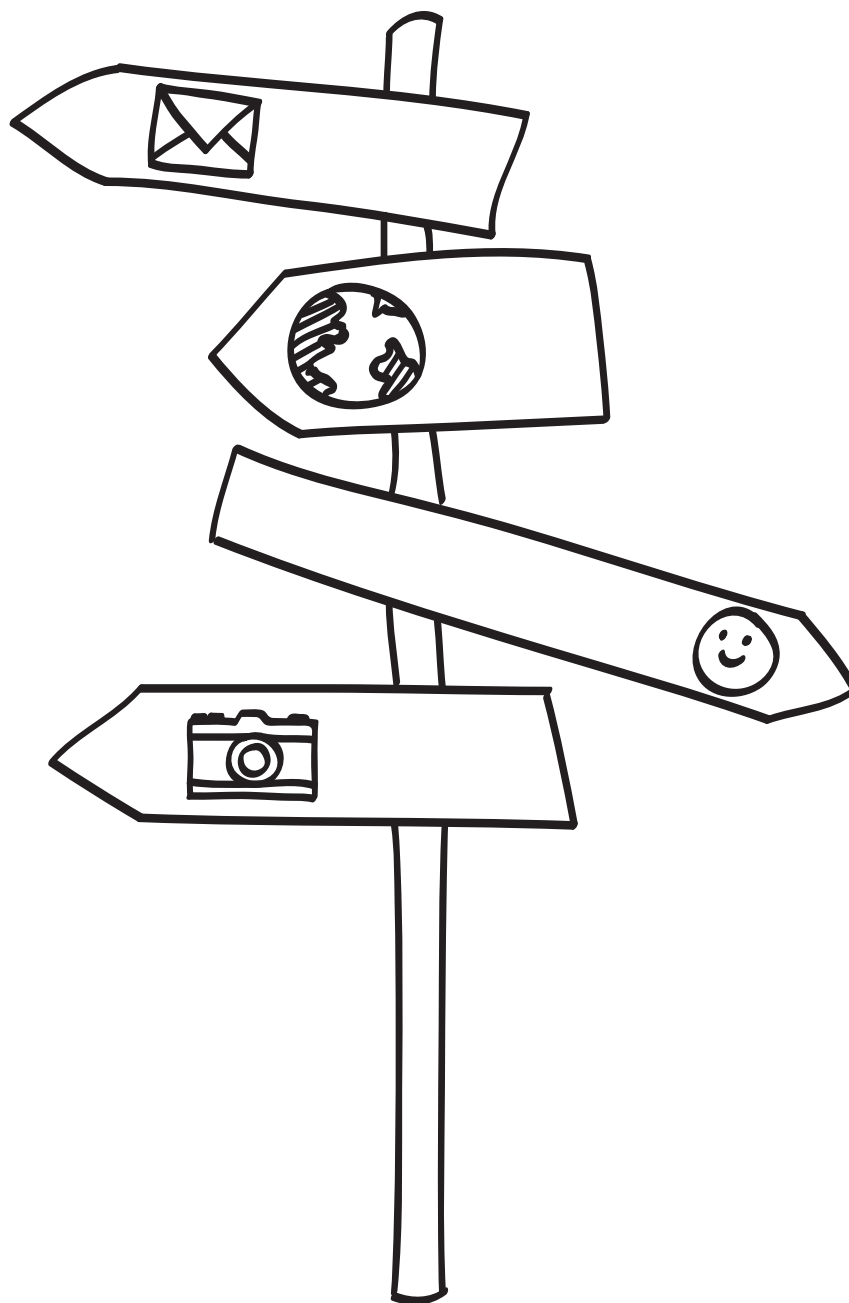

# Obsah

## Rozbalení

Telefon	8
Spodní kryt	9
Karta SIM	10
Paměťová karta	11
Baterie	13
Zapínání a vypínání	14

## Nastavení telefonu

Zadání kódu PIN	15
Nastavení telefonu při prvním použití	15
Nastavení účtů	15
Nahrání kontaktů do telefonu	16

## První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si budete užívat	17
Úvodní obrazovka	18
Dotyková gesta	19
Pohybová gesta	21
Nastavení hlasitosti	22
Režim spánku	23
Zamykací obrazovka	23
Změna vyzváněcího tónu	24
Změna motivu	25
Pořízení snímku obrazovky	25
Přepínání mezi aplikacemi	25
Windows Obchod	26
Používání hlasu v telefonu	26

## Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	28
Fotografování	29
Záznam videa	30
Po provedení záznamu	30

## Telefonní hovory

Telefonování	31
Příjem hovorů	32
Co je možné dělat během hovoru?	32

Zahájení konferenčního hovoru	33
Historie volání	34
Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle.	35

---

## Lidé

---

Stále v kontaktu	36
Importování kontaktů z karty SIM	36
Přidání nového kontaktu	36
Přeskočení do části v seznamu kontaktů	37
Filtrování seznamu kontaktů	37
Slučování profilů kontaktů	37
Hledání, úprava nebo odstranění	38
Sdílení skupiny kontaktů v reálném čase	39
Organizování kontaktů do skupin	41
Co je to dlaždice Já?	42
Publikování na veřejné síti	43
Filtrování sociálních aktualizací	44

---

## Klávesnice

---

Používání klávesnice na obrazovce	45
Zadávaní slov s predikcí	46
Změna jazyka klávesnice	46

---

## Zprávy

---

Psaní textových zpráv a chatování na jednom místě	47
Sdílení obrázků, videí a dalších položek ve zprávě	49
Zobrazení a odpověď na zprávu	50
Správa konverzací	51

---

## E-mail

---

Přidání účtu Microsoft	52
Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP	52
Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync	53
Kontrola e-mailů	54
Odeslání e-mailu	55
Správa e-mailových zpráv	56
Změna nastavení e-mailových účtů	56

---

## Fotografie, videa a hudba

---

Fotografie	58
Hudba + videa	60

---

## Úložiště

---

Typy ukládání	62
Uvolnění místa v telefonu	62
Kontrola úložiště telefonu a karty SD	63
Sledování úložiště telefonu	63

## Synchronizace a zálohování

Neustálá synchronizace	64
Zálohování souborů	64

## Internetová připojení

Datové připojení	65
Wi-Fi	66
Použití telefonu jako mobilního hotspotu	68

## Hledání a webový prohlížeč

Způsob vyhledávání na webu	69
Hledání informací	69
Skenování kódů, značek a textu	70
Otevření a procházení webových stránek	72
Hledání hudby	73

## Mapy a umístění

Služby určování polohy	74
Mapy	74
Místní průvodce	78

## Kalendář

Co můžete dělat v aplikaci Kalendář	80
Vytvoření události kalendáře	80
Vytvoření nového úkolu	81
Zobrazení a synchronizování kalendářů	82

## Další aplikace

Co mohu dělat v HTC Hub?	83
Co je to centrum Office?	88
Xbox LIVE v centru Hry	89

## Bluetooth

Připojení příslušenství Bluetooth	91
Odpojení příslušenství Bluetooth	91
Zrušení párování	92

## Nastavení

Funkce pozorného telefonu	93
Zapnutí funkce Spořič baterie	93
Změna nastavení displeje	94
Změna nastavení zvuku	94
Změna jazyka	95
Nastavení usnadnění	95
Správa aplikací	95
Kontrola informací o telefonu	96

---

## Zabezpečení

---

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	97
Ochrana telefonu pomocí hesla	98
Prizpůsobení telefonu tak, aby byl v rukách dětí v bezpečí	98
Nastavení režimu Dětský koutek	98
Spuštění režimu Dětský koutek	99
Zavření a zakázání režimu Dětský koutek	99

---

## Aktualizace a resetování

---

Jak získat a nainstalovat aktualizace	100
Příprava na aktualizaci softwaru	100
Instalace aktualizace	101
Obnovení továrního nastavení	101

---

## Obchodní známky a autorská práva

---

---

## Rejstřík

---

## Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

## Další užitečné zdroje

Pokud jde o zdravotní, bezpečnostní a regulační informace, prostudujte si také Příručku s bezpečnostními a předpisovými informacemi, která je součástí dodávky.

Kromě této příručky můžete najít užitečné informace, časté otázky a mnohem více na adrese [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).


Chcete-li zjistit mnohem více o používání systému Windows® Phone, otevřete v telefonu položku **Nápověda+tipy**. Nebo můžete použít webový prohlížeč a přejít na adresu [windowsphone.com](http://windowsphone.com).



Určité funkce Windows Phone nebo služby společnosti Microsoft® nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici.

# Rozbalení

## Telefon

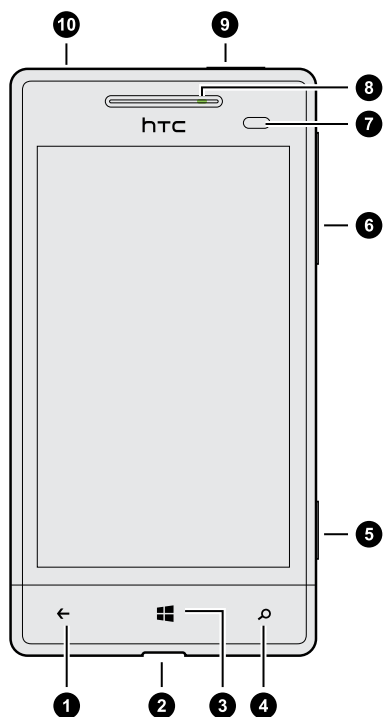

1. ZPĚT
2. Konektor USB
3. START
4. VYHLEDÁVÁNÍ
5. Tlačítko Fotoaparát
6. HLASITOST
7. Snímač přiblížení
8. Informační dioda LED
9. NAPÁJENÍ
10. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm



Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Pro telefon si můžete zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.




## Spodní kryt

### Sejmutí spodního krytu

Sejměte spodní kryt pro získání přístupu ke slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Držte telefon pevně předním panelem dolů.
2. Palci vytlačte spodní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

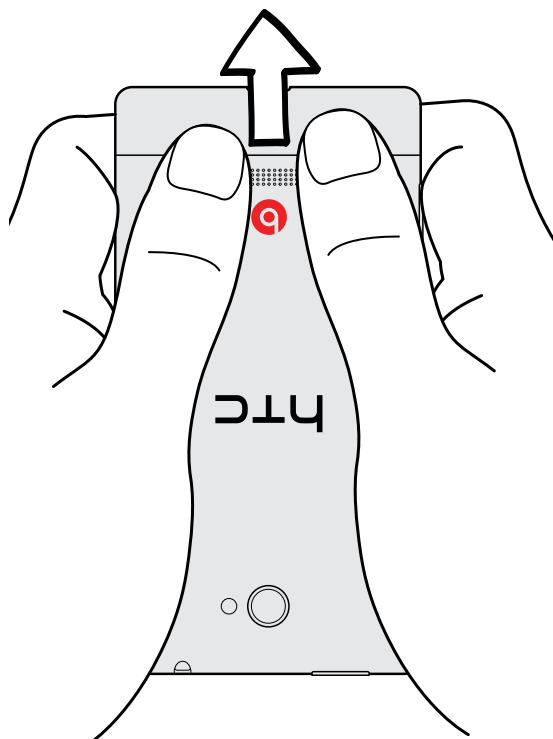


### Vrácení spodního krytu



Antény jsou umístěny pod krytem. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory a datové připojení, dbejte na to, aby byl kryt pevně zajištěn.

1. Zarovnejte výčnělky pod spodním krytem s drážkami na straně telefonu.
2. Stiskněte palci spodní kryt a potom na něj zatlačte tak, aby se zajistil na místě.

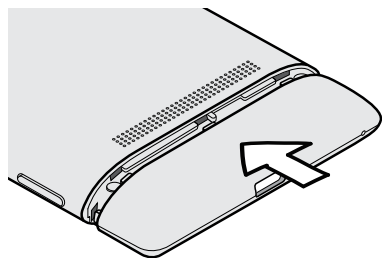


Zajištění spodního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.

## Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

### Vložení karty SIM

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem nahoru a zkoseným rohem směrem dovnitř.
3. Zatlačte kartu SIM, až zacvakne na místo.

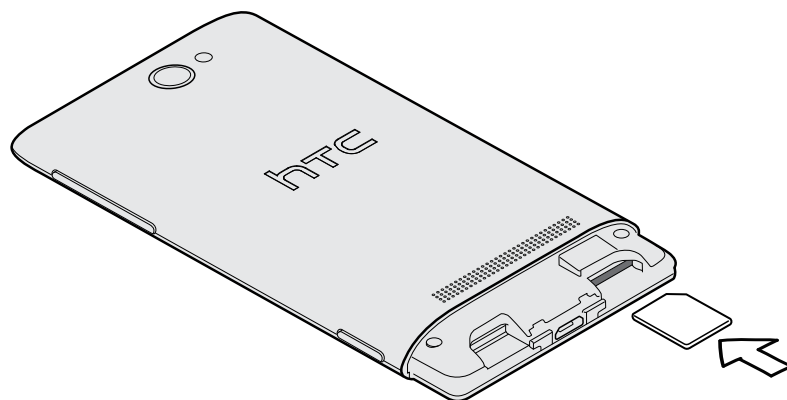


### Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte telefon vypnout.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Stiskněte kartu SIM a vysuňte ji ze slotu.
3. Vysuňte kartu SIM ze slotu.

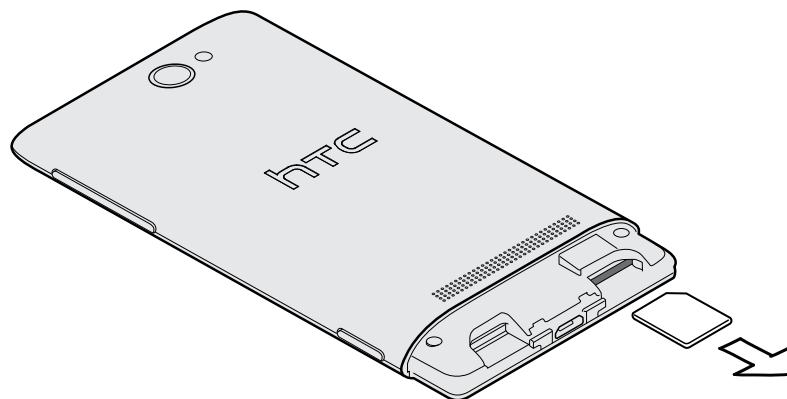

## Paměťová karta


Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek, hudby atd.

---

### Vložení paměťové karty

---

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vložte kartu microSD™ do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

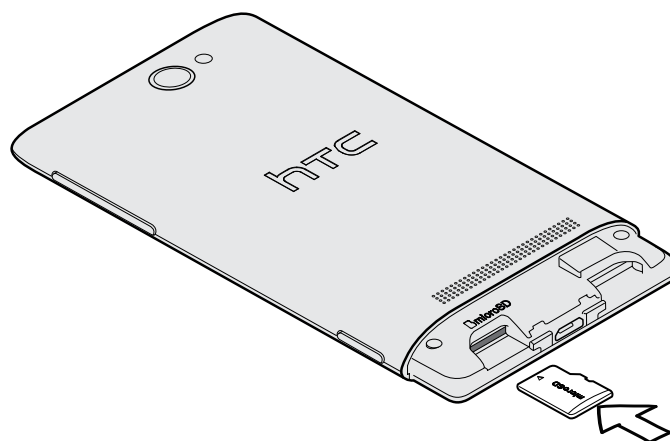

---

### Vyjmutí paměťové karty

---

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.


1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > paměť telefonu**.
3. Klepněte na položky **Karta SD > vyjmout kartu SD**.

---

## Vyjmutí paměťové karty

---

1. Sejměte spodní kryt.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

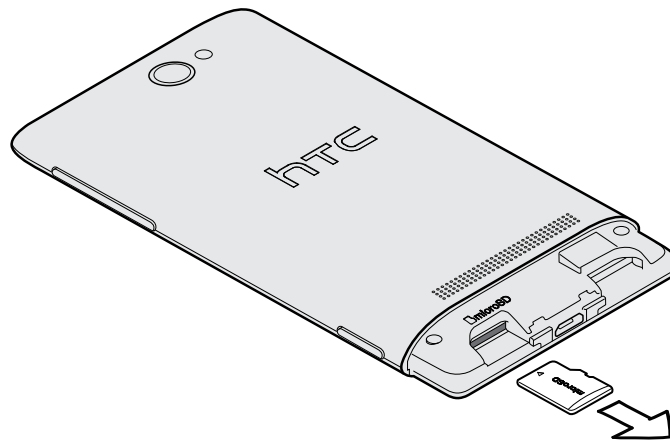

## Baterie

Telefon používá dobíjecí nevyjímatelnou baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud necháte stále zapnuté připojení Bluetooth®, spotřebuje telefon více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.


### Nabíjení baterie

Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii.




K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a synchronizační kabel USB dodaný v balení.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

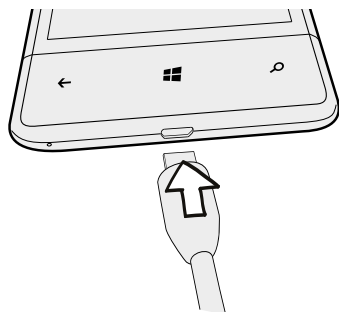

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé červené světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

## Zapínání a vypínání

---

### Zapnutí napájení

---

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete telefon poprvé, budete jej muset nastavit.

---

### Vypnutí napájení

---

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nezobrazí zpráva posunutím dolů vypnete telefon.
3. Posuňte prst dolů po obrazovce.

#### Telefon nereaguje?

Pokud telefon nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, restartujte jej.

Stiskněte a podržte nejméně na 12 sekund tlačítko NAPÁJENÍ. Telefon se vypne a znovu zapne.

# Nastavení telefonu

## Zadání kódu PIN

Některé karty SIM mají přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **zadat**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Pokud se to stane, můžete ji odblokovat pomocí kódu PUK (kód PIN pro odblokování), který vám sdělí váš mobilní operátor.

## Nastavení telefonu při prvním použití

Když zapnete telefon poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.

Na obrazovce **Synchronizujte svůj život** se nezapomeňte přihlásit na svůj účet Microsoft, abyste mohli používat služby, jako je obchod Windows Store, SkyDrive® a další. Pokud nemáte účet Microsoft, klepněte na položku **vytvořit účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Účet Microsoft si můžete vytvořit také z počítače tak, že přejdete na [signup.live.com](http://signup.live.com).

## Nastavení účtů

Nastavte si online účty, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily atd.

V závislosti na typu e-mailového účtu, který si vytvoříte, mohou se ve vašem telefonu zobrazit i další položky jako kontakty, kalendář nebo jiné informace. A pokud se přihlásíte ke svým účtům sociálních sítí, budete také dostávat aktualizace stavu svých přátel a uvidíte obrázky, které zveřejnili.

---

### Nastavení účtu

---

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete vytvořit.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení účtu.

## Synchronizace účtu

Pokud se vám v některém účtu nezobrazí nejnovější e-mailové zprávy nebo aktualizace stavů, můžete je stáhnout tak, že účet synchronizujete ručně.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Stiskněte a přidržte účet, jehož informace chcete stáhnout, a potom klepněte na položku **synchronizace**.

## Odstranění účtu

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **odstranit**.



Váš hlavní účet Microsoft nelze odstranit. Pro jeho odstranění musíte provést obnovení původního nastavení.

## Nahrání kontaktů do telefonu

Existuje několik způsobů, jak přidat do telefonu kontakty.

Online účty	Přihlaste se na své online účty pro importování kontaktních informací.
Telefonní kontakty	Vytvářejte a ukládejte kontakty přímo v telefonu.
Karta SIM	Kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu.
Outlook® (Exchange ActiveSync®)	Synchronizujte své pracovní kontakty s Outlook (Exchange ActiveSync).
Bluetooth	Přijímejte kontakty přes Bluetooth z jiného telefonu.



# První týden s vaším novým telefonem

## Prvky, které si budete užívat

Mějte stále přehled o tom, co se děje s vaší rodinou a přáteli, a dělte se o to, co je nového ve vašem životě. Poslechněte si, co ve vaší hudbě chybí. A mnohem více.

### Přizpůsobte si telefon tak, aby byl jedinečný jako vy

Přizpůsobte si úvodní obrazovku podle toho, co je pro vás důležité a jedinečné. Vytvořte si živé dlaždice pro své oblíbené lidi, hudební alba, aplikace atd. a připněte na úvodní obrazovku. Další informace najdete v části [Úvodní obrazovka](#) na straně 18.

### Nepropásněte žádný okamžik

Zde jsou některé skvělé funkce fotoaparátu, které můžete používat:

- Rychle spusťte fotoaparát pomocí tlačítka FOTOAPARÁT, i když je telefon v režimu spánku.
- Fotoaparát můžete používat v nejrůznějších prostředích.
- Zaznamenávejte život na videu s vysokým rozlišením.

Informace o používání těchto a dalších funkcí najdete v části [Fotoaparát](#) na straně 28.

### Beats By Dr. Dre Audio™


Díky začlenění Beats Audio™ získáte bohatý, autentický zvukový zážitek, ať již posloucháte hudbu, sledujete video nebo hraje hru. Další informace najdete v části [Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe](#) na straně 60.

### Začlenění SkyDrive

Zajistěte si, abyste měli vždy, ať jste kdekoli, přístup k fotografiím, videím a dokumentům tak, že je uložíte ve službě SkyDrive. Viz část [Sdílení](#) na straně 59.

## Úvodní obrazovka



Na úvodní obrazovce uvidíte živé dlaždice, které se trvale aktualizují a zobrazují informace určené pro vás. Uvidíte fotoalbum, kolik nových textových zpráv a e-mailů máte a mnohem více.

- Jednoduchým přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte dlaždice.
- Přetáhněte prst vlevo pro přístup na aplikace a nastavení. Klepněte na dlaždici písmene pro zobrazení všech abecedních dlaždic.
- Pro návrat na úvodní obrazovku z libovolné obrazovky stiskněte .

---

### Přeuspořádání dlaždic a změna jejich velikosti

---

1. Stiskněte a přidržte dlaždici, kterou chcete přesunout, dokud se nezačne vznášet.
2. Klepněte na šipku ve spodním pravém rohu, pokud chcete změnit velikost dlaždice.
3. Přetáhněte dlaždici na požadované místo.
4. Po přemístění dlaždic stiskněte tlačítko  nebo .

---

### Připnutí položek na úvodní obrazovku

---

Na úvodní obrazovku můžete připnout cokoli: aplikace, obrázky, skladby, oblíbené webové stránky, dokumenty a dokonce kontakty.

Například když na úvodní obrazovku připnete kontakt, budou se vám přímo na tomto panelu zobrazovat všechny aktualizace dané osoby — kanály, e-maily, textové zprávy a oznámení o hovoru.

1. Pro připojení stiskněte danou položku a podržte ji, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.

---

### Odpojení panelu


---

1. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat.
2. Klepněte na .

## Dotyková gesta

Ovládejte telefon pomocí dotykových gest.

### Klepnutí

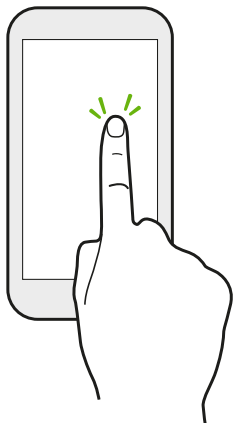


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

### Stisknutí a přidržení




Stiskněte a přidržte položku pro zobrazení dostupných možností (například dodatečných kláves na klávesnici).

### Přesunutí nebo posunutí

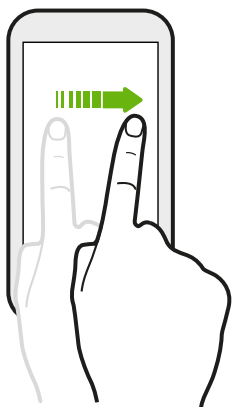


Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, pokud potřebujete projít dlouhým seznamem nebo zobrazit jiné obrazovky v centru.

## Přetažení

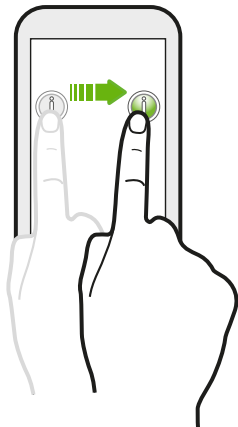


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

## Rychlé pohyby

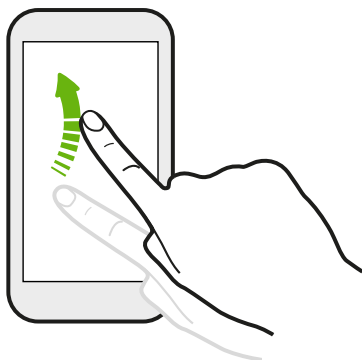

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když rychle přecházíte z úvodní obrazovky na seznam aplikací.

## Stažení a roztažení

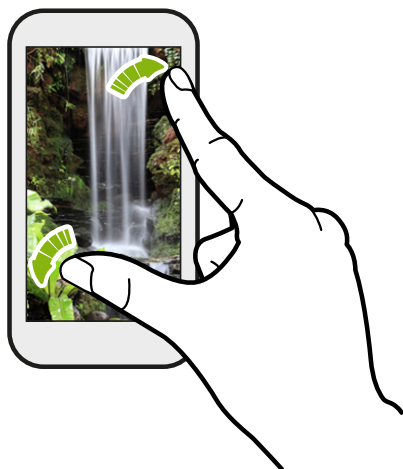

V některých aplikacích, jako je Fotografie nebo Internet Explorer, roztáhněte své prsty na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.




Stažením prstů na obrazovce obrázků nebo text oddálíte.

## Pohybová gesta

Pomocí pohybových gest můžete ztišit vyzvánění a více.

### Ztište otočením

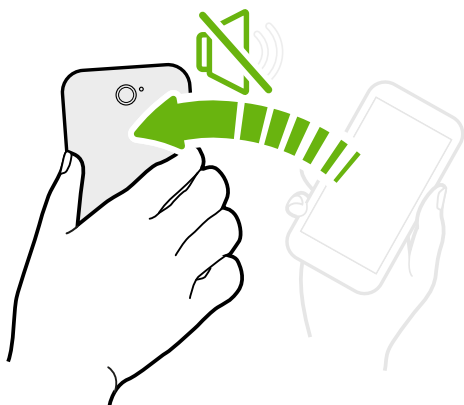

Když telefon vyzvání, můžete jej ztišit tak, že jej otočíte.

### Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon, když vám někdo zavolá, pro snížení hlasitosti vyzvánění.


## Nastavení automatického zvýšení hlasitosti, když máte telefon v kapse nebo v tašce



Jste na rušné ulici a neslyšíte, že vám v tašce vyzvání telefon?

Telefon můžete nastavit tak, že automaticky rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlučném prostředí.

## Pro lepší zobrazení telefon otočte

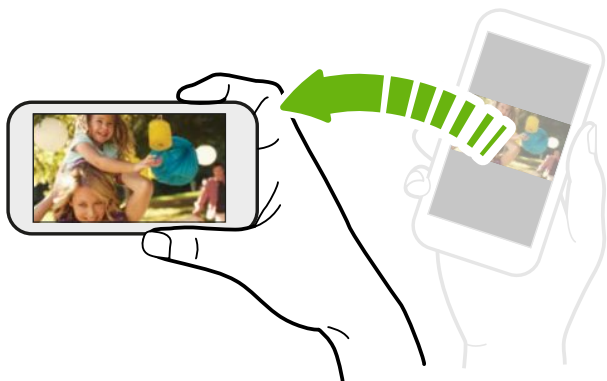

Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.


## Nastavení hlasitosti

1. Panel hlasitosti zobrazíte stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
2. Opakovaným stiskem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

---

### Ztlumení vyzvánění

---

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST zobrazíte panel hlasitosti.
2. Klepněte na tlačítko .

Pokud je v nastaveních zapnutá možnost **Vibrace**, přejde telefon do režimu vibrace. Pokud není, telefon přejde do tichého režimu.

## Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne telefon do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítek, když máte telefon uložen v tašce nebo kapse. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

---

### Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v klidu.

---

### Probuzení z režimu spánku

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Telefon se aktivuje automaticky, když přijímáte příchozí hovor.

## Zamykací obrazovka

---

### Odemčení obrazovky

Přetáhněte prst nahoru pro odemčení obrazovky nebo přijetí příchozího hovoru.




Pokud jste v nastaveních nastavili heslo, musíte je zadat pro odemčení obrazovky.


---

## Změna tapety zamykací obrazovky

---

Projděte sbírku přednastavených tapet nebo vyberte z fotografií, které jste pořídili pomocí fotoaparátu.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > zamykací obrazovka**.
3. Klepněte na pole **Pozadí** a potom zvolte **fotografie**.
4. Klepněte na položku **změnit fotografii** a vyberte fotografii z alb nebo klepněte na  pro pořízení nové fotografie.
5. Pokud je vybraná fotografie větší, než povolená velikost tapety, fotografii seřízněte.



Pro seříznutí přetáhněte fotografii a umístěte část, kterou chcete mít jako tapetu, dovnitř nástroje pro oříznutí, a potom klepněte na .

---

## Přizpůsobení oznámení na zamykací obrazovce

---

Rychlý přehled o důležitých oznámeních můžete získat přímo na zamykací obrazovce.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > zamykací obrazovka**.
3. Zvolte aplikaci pro podrobná oznámení.
4. Zvolte až pět aplikací pro rychlá oznámení.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko  nebo .

## Změna vyzváněcího tónu

Zvolte si z přednastavených vyzváněcích tónů.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepněte na pole **Vyzváněcí tón**.
4. Poslechněte si vyzváněcí tón tak, že klepnete na ikonu přehrát vedle jeho názvu.
5. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít.



## Změna motivu

Nemáte náladu? Můžete změnit pozadí obrazovky a barvy zvýraznění, které odpovídají vaší náladě. Zvolená barva zvýraznění se zobrazí na různých místech, jako jsou panely na Úvodní obrazovce, ikony aplikací, na webových odkazech, ve zprávách a jinde.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > motiv**.
3. Zvolte požadované pozadí a barvy zvýraznění tak, že klepnete na příslušná pole.


## Pořízení snímku obrazovky

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích vašeho telefonu nebo zveřejnit aktualizaci stavu o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky.


Stiskněte a podržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom rychle stiskněte . Obrazovka je uložena v albu **obrázky** v centru Fotografie.

## Přepínání mezi aplikacemi

Váš telefon si může pamatovat aplikace, které jste používali nedávno, a můžete mezi nimi snadno přepínat.

1. Stiskněte a přidržte , abyste viděli, které aplikace jste nedávno používali.
2. Přesuňte prst po obrazovce vlevo nebo vpravo a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.



Nedávno použité aplikace nevidíte, pokud jste aplikace zavřeli klepnutím na  nebo jste vypnuli telefon.

## Windows Obchod

V části Windows Obchod si můžete snadno stáhnout a zakoupit aplikace podle svých potřeb. K dispozici je široký výběr bezplatných a placených aplikací, od každodenních aplikací, výkonných obchodních aplikací po zábavné hry. Zakoupit je možné také skladby.

Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na položku **Obchod** a můžete začít nakupovat.

## Používání hlasu v telefonu

Vytočit hovor, odeslat textovou zprávu nebo najít místo můžete jednoduše pomocí svého hlasu.



Je možné, že v některých zemích nebo regionech není funkce hlasu k dispozici.

1. Stiskněte a přidržte .

Pokud funkci hlasu používáte poprvé, zobrazí se na obrazovce několik příkladů toho, co můžete říci. Po přečtení příkladů klepněte na položku **přijmout**.

2. Vyslovte pokyn, například:
  - Když chcete zavolat někomu ze svého seznamu kontaktů, můžete říci **Volat Jana Veselá, mobil**.
  - Když chcete otevřít nějakou aplikaci, například Kalendář, řekněte **Otevřít kalendář**.
  - Pokud chcete něco najít na webu, třeba pizzerie, můžete říci **Najít pizzerie**.
  - Pokud potřebujete pomoci, řekněte **Co lze říci?** pro zobrazení nebo poslech různých typů hlasových pokynů, které můžete použít.

---


### Zapnutí více mluvených příkazů

---

V nastaveních můžete zapnout další mluvené příkazy, například uložení a vytáčení čísel rychlé volby. Telefon také můžete nastavit tak, aby nahlas předčítal textové zprávy a umožni vám nadiktovat odpověď, aniž byste ji museli psát.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > usnadnění přístupu**.
3. Klepněte na vypínač **Zapnout/Vypnout Mluvené příkazy pro usnadnění přístupu k telefonu** pro zapnutí dalších mluvených příkazů pro telefonní hovory. Používat můžete tyto příkazy:

Uložit rychlou volbu	Přidělení čísla rychlé volby
Volat <i>číslo</i>	Volání čísla rychlé volby
Zapnout/vypnout přesměrování hovorů	Zapnutí nebo vypnutí přesměrování hovorů

4. Stisknutím  se vrátíte na seznam nastavení.
5. Klepněte na **řeč**.
6. Ujistěte se, že je přepínač **Přehrát zvuková potvrzení** zapnutý. Pomocí této funkce telefon bude nahlas mluvit a informovat vás o příchozích telefonních hovorech.
7. Pokud chcete, aby vám telefon četl textové zprávy, klepněte na políčko **Nahlas předčítat příchozí textové zprávy**. Zvolte, zda chcete, aby telefon předčítal textové zprávy vždy, nebo jen když používáte sluchátka Bluetooth nebo kabelová sluchátka.

# Fotoaparát

## Základní informace o fotoaparátu

Ať už cestujete pracovně nebo za zábavou, užívejte si fotografování a pořizování videí pomocí fotoaparátu.

- Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo a potom klepněte na položku **Fotoaparát** otevřete aplikaci Fotoaparát.
- Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.



Věděli jste, že můžete otevřít aplikaci Fotoaparát, i když je displej vypnutý nebo zamčený? Stačí stisknout a přidržet tlačítko FOTOAPARÁT.

### Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



- Režim Fotografie/video
- Režim Blesk
- Světla videa
- Objektivy fotoaparátu
- Přejděte do části Z fotoaparátu



Blesk a světlo videa nejsou k dispozici, pokud je vybitá baterie.

## Přiblížení

Před fotografováním nebo pořízením videa můžete přiblížit či oddálit snímání objekt. Jednoduše roztáhněte nebo proveďte gesto stažení na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení.



## Změna nastavení

1. Klepněte na položku **•••** > **nastavení fotografie** nebo **nastavení videa** pro zvolení nastavení jako rozlišení.
2. Pro uložení nastavení klepněte po provedení změny na položku **uložit**.



Pro nalezení dalších nastavení fotoaparátu se přesuňte vlevo z **úvodní** obrazovky a potom klepněte na položku **Nastavení**. Potom se přesuňte na seznam **aplikací** a klepněte na položku **fotografie+fotoaparát**.

## Fotografování

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Zvolte si nastavení fotoaparátu:
  - Klepněte na  pro nastavení fotoaparátu na automatický blesk, zapnutý blesk nebo vypnutý blesk.
  - Klepněte na  pro výběr nebo stažení objektivů.
  - Klepněte na položku **•••** > **nastavení fotografie** pro volbu rozlišení, které chcete použít.
3. Pevně telefon držte, ať již na výšku (zobrazení na výšku) nebo vodorovně (zobrazení na šířku).
4. Před pořízením fotografie můžete nejprve přiblížit či oddálit.
5. Pro pořízení fotografie můžete:
  - Stiskněte tlačítko **FOTOAPARÁT** napůl pro zaostření a potom stiskněte tlačítko úplně dolů pro pořízení fotografie. Fotoaparát se automaticky zaostří na střed obrazovky.
  - Nebo klepněte na libovolné místo na obrazovce pro zaostření na toto místo a pořídte snímek.



Fotografie se uloží do alba **Z fotoaparátu** v centru Fotografie.



Pokud máte nainstalovanou kartu SD, můžete změnit výchozí polohu ukládání. Přesuňte se vlevo z **úvodní** obrazovky a potom klepněte na položky **Nastavení** > **paměť telefonu**. Potom klepněte na pole **Ukládat nové obrázky na**.

## Záznam videa


Videa můžete pořizovat v orientaci na výšku nebo na šířku. Z hlediska diváka, který se na vaše videa bude dívat, je ideální snímání na šířku.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Klepnutím na  přepněte do režimu videa. Na obrazovce se zobrazí čítač videa.
3. Zvolte nastavení pro nahrávání videa:
  - Klepněte na  pro zapnutí nebo vypnutí světla videa při nahrávání.
  - Klepněte na položku **•••** > **nastavení videa** pro volbu rozlišení, které chcete použít.
4. Před zaznamenáním můžete nejprve přiblížit či oddálit.
5. Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
6. Pro zastavení nahrávání znovu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

Video se uloží do alba **Z fotoaparátu** v centru Fotografie.

## Po provedení záznamu

Po fotografování nebo zaznamenání videa můžete toto a další svá díla zobrazit, aniž byste opustili aplikaci Fotoaparát. Můžete si také zvolit, co chcete dělat s fotografií či videem, například je odeslat na SkyDrive nebo sdílet na sociální síti.



1. Na obrazovce Hledáček klepněte na . Nebo přetáhněte prst na obrazovce.  
Zobrazí se naposledy pořízená fotografie nebo video.
2. Pokud se jedná o fotografii, poklepejte na ni nebo proveďte gesto štípnutí a gesto roztažení, pokud chcete fotografii přiblížit nebo oddálit.  
Pokud se jedná o video, stačí poklepat na ikonu přehrát pro zobrazení nahrávky.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte možnosti toho, co s fotografií nebo videem můžete dělat.
4. Gestem štípnutí na obrazovce přejdete na zobrazení filmového pásu. Potom můžete snadno přetáhnout prst vlevo nebo vpravo po obrazovce pro procházení fotografiemi a videi.
5. Chcete-li pokračovat v pořizování záznamu, přesuňte prst vlevo, dokud se nedostanete zpět na obrazovku Hledáček.

# Telefonní hovory

## Telefonování



V některých kartách SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **Enter**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nebojte se. Obratě se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  se zobrazí klávesnice.
3. Zadejte číslo, které chcete volat, a potom klepněte na položku **volat**.



Chcete-li zavěsit, klepněte na položku **ukončit hovor**.



Pokud chcete zavěsit, ale obrazovka aplikace Telefon již není zobrazena, klepněte na oznámení v horní části obrazovky a potom klepněte na položku **ukončit hovor**.

### Tísňové volání



V některých regionech můžete tísňové volání uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  otevřete klávesnici.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **volat**.



Pokud jste povolili heslo, ale zapoměli jste je, můžete provádět tísňová volání tak, že klepnete na položku **tísňové volání** na zamykací obrazovce a potom vytočíte místní číslo tísňového volání.

### Mezinárodní volání

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  otevřete klávesnici.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znak +.

Znak plus (+) ukazuje, že budete volat do zahraničí (místo zadávání mezinárodního přístupového čísla pro zemi, v níž jste).

4. Na klávesnici zadejte následující:
  - Číslo země nebo regionu
  - Číslo oblasti (bez 0 na začátku)
  - Telefonní číslo
5. Klepněte na položku **volat**.

## Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka **Příchozí hovor**.

### Přijetí hovoru

- Klepněte na položku **přijmout**.
- Nebo pokud je displej vypnutý a probudí se, když máte hovor, přesunutím ze spodu nejprve odemkněte obrazovku a potom klepněte na položku **přijmout**.

### Odmítnutí hovoru

- Klepněte na položku **odmítnout**.
- Nebo pokud je displej vypnutý a probudí se, když máte hovor, přesunutím ze spoda nejprve odemkněte obrazovku a potom klepněte na položku **odmítnout**.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Položte telefonu čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je telefon již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

- Stiskněte tlačítko **ZVÝŠIT HLASITOST** nebo **SNÍŽIT HLASITOST**.
- Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** pro ztišení vyzvánění a vypnutí displeje.

## Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tlačítka na obrazovce k zapnutí hlasitého poslechu, přidržení hovoru a tak dále.

### Zapnutí hlasitého poslechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **hlasitý poslech**.

Pro vypnutí hlasitého poslechu jednoduše klepněte znovu na položku **hlasitý poslech**.



## Přidržení hovoru

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **přidržet**.

Pro obnovení hovoru klepněte znovu na položku **přidržet**.

## Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi hovory, klepněte na panel v horní části obrazovky.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **ukončit hovor**.

## Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **vypnout mikrofon**.

Pro opětné zapnutí mikrofonu znovu klepněte na položku **vypnout mikrofon**.

## Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



- Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.
- Maximální počet lidí, které můžete mít v konferenčním hovoru, se u jednotlivých mobilních operátorů liší.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku **přidat hovor** a potom vytočte druhého účastníka.  
Během toho bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit **sloučit hovory**.
4. Pro přidání dalšího účastníka klepněte na položku **přidat hovor** a potom zatelefonujte osobě, kterou chcete pozvat.


5. Po spojení klepněte na položku **sloučit hovory**.
6. Pokud chcete mít s někým soukromý rozhovor, klepněte na položku **soukromý hovor** a potom klepněte na jméno nebo na číslo příslušné osoby.
  - Klepněte na položku **sloučit hovory** pro opětné připojení ostatních a pokračování v konferenčním hovoru.
  - Nebo pro ukončení soukromého rozhovoru klepněte na položku **ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **ukončit hovor**.






## Historie volání

V historii volání můžete zkontrolovat zmeškané hovory, volaná čísla nebo přijaté hovory.

### Kontrola hovorů v historii volání

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. V seznamu **historie** můžete:
  - Stiskněte a přidržte číslo nebo jméno kontaktu a odstraňte jej.
  - Klepněte na číslo nebo jméno kontaktu a přejděte na seznam **profilů**, kde si můžete zvolit návrat na hovor, odeslat textovou zprávu, uložit číslo (pokud ještě není uloženo ve vašich kontaktech) a tak dále.

### Přidání nového telefonního čísla z historie volání do kontaktů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na telefonní číslo, které chcete uložit, a potom klepněte na .
3. Klepněte na  pro vytvoření nového kontaktu.
4. Pokud je to potřeba, upravte číslo, vyberte typ telefonního čísla a potom klepněte na .
5. Přidejte jméno kontaktu a další informace a potom klepněte na .



Telefonní číslo z historie volání můžete uložit také do stávajícího kontaktu.

### Vymazání historie volání

V seznamu **historie** můžete:

Odebrat jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku <b>odstranit položku</b> .
Vymažte celou historii	Klepněte na položku <b>••• &gt; odstranit vše</b> .

## Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Rychlým způsobem vypnutí bezdrátových funkcí je přepnutí telefonu do režimu v letadle.

Zapnutím režimu v letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi®. Jestliže režim v letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stavy komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > režim v letadle**.
3. Klepnutím na přepínač **Stav** funkci zapnete nebo vypnete.

Když je režim v letadle zapnutý, zobrazí se na stavovém panelu ikona .

# Lidé

## Stále v kontaktu

Centrum Lidé je víc než jen adresář. Slouží také ke sledování sociálních sítí a komunikaci s lidmi, na kterých vám nejvíc záleží.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce, abyste se dostali na seznam kontaktů, a podívejte se, co se s vašimi kontakty děje.

<b>vše</b>	Váš seznam kontaktů. Jednoduše klepněte na kontakt, chcete-li zavolat, napsat textovou zprávu, chatovat nebo zobrazit aktualizace a obrázky této osoby.
<b>novinky</b>	Tady můžete zjistit nejnovější aktualizace kontaktů, vše prakticky pohromadě z vašich účtů různých sociálních sítí.
<b>nedávné</b>	Tady se uvidíte a máte k dispozici rychlý přístup na kontakty, které jste zobrazili nebo se kterými jste komunikovali naposledy.
<b>společně</b>	Zde je popsáno, kde si můžete vytvořit soukromé místnosti pro konverzování a sdílení fotografií, videí, kalendářů a mnohem více. Skupiny si také můžete vytvořit pro snazší sledování aktualizací stavu přátel, odesílání skupinových textových zpráv atd.

## Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty z karty SIM, synchronizují se automaticky na váš účet Microsoft. Nebudou odstraněny z karty SIM. Pokud jste si nenastavili účet Microsoft, vaše kontakty budou uloženy do telefonu.


1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. Klepněte na položky **•••** > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

## Přidání nového kontaktu

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na **+**.
3. Pokud v telefonu máte nastavený více než jeden účet, klepněte na účet, ve kterém chcete vytvořit kontakt.

4. Klepněte na každou položku (například **jméno**, **telefon**, **e-mail**) a zadejte příslušné informace.

Po zadání informací v každé položce nezapomeňte klepnout na  pro uložení.


5. Klepněte na položku **přidat fotografii**, pokud chcete přidělit obrázek nebo pomocí fotoaparátu pořídit obrázek kontaktu.
6. Po dokončení klepněte na  pro uložení nového kontaktu.

## Přeskočení do části v seznamu kontaktů

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na dlaždici písmene pro zobrazení všech abecedních dlaždic.
2. Klepnutím na písmeno můžete rychle přeskočit do části, v níž jsou jména kontaktů počínající stejným písmenem.


## Filtrování seznamu kontaktů

Seznam je možné odfiltrovat tak, aby zobrazoval pouze kontakty z vybraných účtů.

1. V aplikaci Lidé klepněte na položku **••• > nastavení**.
2. Klepněte na položku **filtrovat seznam kontaktů**.
3. Vyberte účty, ze kterých chcete zobrazit kontakty, a potom klepněte na .

## Slučování profilů kontaktů


V centru Lidé můžete mít dvě nebo více verzí téhož kontaktu. Obvykle je to proto, že máte profil kontaktu v jiné sociální síti nebo na jiných e-mailových účtech. Ve většině případů bude telefon kombinovat profily kontaktů automaticky. Ty, které se nezkombinují, můžete propojit ručně.

1. Klepněte na kontakt, který má jeden nebo více duplicitních záznamů v seznamu kontaktů **vše**.
2. Klepněte na .
3. Můžete provést následující:
  - V části **navržená propojení** (je-li k dispozici) klepněte na to, které chcete s kontaktem propojit.
  - Klepněte na položku **zvolit kontakt** a potom klepněte na kontakt, který je duplicitním záznamem.

---

### Zrušení propojení profilů kontaktů

---


1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, který má propojené profily.
2. Klepněte na ikonu propojení, která zobrazuje počet propojení .

3. V části **propojené profily** klepněte na profil, jehož propojení chcete zrušit.
4. Klepněte na položku **odpojit**.

## Hledání, úprava nebo odstranění

### Vyhledání kontaktu





Pokud je seznam kontaktů mimořádně dlouhý, je hledání pravděpodobně nejrychlejším způsobem pro nalezení kontaktu.

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na .
2. Na panelu hledání zadejte několik prvních písmen jména nebo příjmení kontaktu, který hledáte.  
Zobrazí se odpovídající kontakty.
3. Klepněte na kontakt pro zobrazení kontaktních informací této osoby.

### Úprava informací o kontaktu



Kontakty z Facebook®, Twitter™ nebo LinkedIn® nelze upravit. Můžete však přidat informace a potom je uložit do jiného účtu (například Microsoft).

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, jehož informace chcete změnit.
2. Klepněte na .
3. Pokud se jedná o propojený kontakt (někdo s více účty, které se ve vašem seznamu kontaktů zobrazují jako jeden záznam), klepněte na účet, který chcete upravit (například klepněte na položku **upravit účet Microsoft**).
4. Upravte nebo přidejte nové informace o kontaktu.  
Po zadání nových informací do položky nezapomeňte klepnout na  pro provedení změn.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko  nebo .

## Odstranění kontaktu



I když v telefonu nemůžete odstranit kontakt Facebook, Twitter nebo LinkedIn, můžete odstranit kontakty z jiných služeb. Pokud tak učiníte, bude kontakt odstraněn jak z telefonu, tak z online služby, kde je uložen.

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, který chcete odstranit.
2. Klepněte na položku **...** > **odstranit**.
3. Pokud se jedná o propojený kontakt (někdo s více účty), zvolte, ze kterého účtu chcete kontakt odebrat.



Můžete také kontakt stisknout a přidržet a potom klepnout na položku **odstranit**.

## Sdílení skupiny kontaktů v reálném čase

Místnosti jsou místa, v nichž můžete mít skupinovou konverzaci a sdílet fotografie, videa, kalendáře a mnohem více.

### Vytvoření nové místnosti



Do místnosti mají přístup pouze kontakty s Windows Phone 8. Když vytvoříte místnost, jste jejím vlastníkem. Všichni ostatní členové místnosti jsou hosté.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. Na obrazovce **společně** klepněte na položku **+** > **Místnost**.
3. Zadejte název místnosti a pak klepněte na **+**.
4. Klepněte na **+** a potom vyberte kontakt, který chcete pozvat do místnosti. Postup opakujte, pokud chcete do místnosti pozvat další kontakty.



Pozvánky do místnosti se odesílají textovou zprávou.

5. Po dokončení klepněte na **✓**.



### Pozvání kontaktů do místnosti

1. Klepněte na místnost, do které chcete pozvat kontakty.



Lidi nemůžete zvat, pokud nejste vlastníky místnosti.


2. Klepněte na **+** > **+**.
3. Klepněte na kontakt, který chcete pozvat.

4. Pokud chcete pozvat jiný kontakt, klepněte na .
5. Po dokončení klepněte na .

Pozvaná osoba obdrží textovou zprávu s odkazem na připojení k vaší místnosti.

### Přeuspořádání dlaždic místnosti


Trochu to promíchejte. Dlaždice členů místnosti můžete přeuspořádat podle libosti.

1. Klepněte na místnost, kterou chcete změnit.
2. Stiskněte kontakt a přidržte jej, dokud se dlaždice nezačne vznášet.
3. Potom dlaždici přetáhněte na nové místo.
4. Po dokončení stiskněte .

### Správa místnosti



Spravovat můžete jen místnost, kterou jste vytvořili.


1. Klepněte na místnost, kterou chcete spravovat.
2. Klepněte na .
3. Můžete provést následující:
  - Změnit název místnosti.
  - Přidat nebo odebrat hosty.
  - Odstranit místnost.

### Opuštění místnosti

1. Klepněte na místnost, kterou chcete opustit.



Vlastníci nemohou místnost opustit.

2. Klepněte na položku  > opustit místnost > opustit.






## Organizování kontaktů do skupin

Skupiny vám pomohou filtrovat vaše sociální sítě. Díky skupinám je také snazší odesílat stejný e-mail a textové zprávy více než jednomu kontaktu. Když vytvoříte skupinu, zobrazí se na obrazovce **společně**.

Klepněte na skupinu a zobrazí se členové skupiny a jejich aktualizace na sociálních sítích a také možnosti pro skupinové e-maily, textové zprávy a konverzace.



### Vytvoření nové skupiny

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. Na obrazovce **společně** klepněte na položku  > **Skupina**.
3. Zadejte název skupiny a klepněte na položku .
4. Klepněte na  a potom vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny.  
Postup opakujte, pokud chcete do skupiny přidat další kontakty.




Stiskněte a přidržte skupinu, abyste ji připnuli na Úvodní obrazovku.

### Přidání kontaktů do skupiny




1. Klepněte na skupinu, do které chcete přidat kontakty.
2. Klepněte na  > .
3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat.

### Odstranění kontaktu ze skupiny

1. Klepněte na skupinu, ze které chcete odebrat kontakt.
2. Klepněte na  a vyberte kontakt, který chcete odebrat.
3. Klepněte na položku **odebrat ze skupiny**.

### Změna preference kontaktu člena

Pokud má nějaký kontakt více než jednu e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, můžete vybrat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které chcete použít při odesílání skupinového e-mailu nebo textové zprávy.

1. Klepněte na skupinu se členem, jehož kontaktní preference chcete změnit.
2. Klepněte na  a potom klepněte na kontakt.
3. Klepněte na pole **Telefonní číslo** nebo **E-mailová adresa** pro změnu informací.
4. Po dokončení klepněte na .
5. Klepnutím na  se vrátíte na skupinovou obrazovku.

---

## Přeuspořádání dlaždic skupiny

---


Nechcete mít členy skupiny zobrazené podle abecedy? Dlaždice členů skupiny můžete uspořádat podle libosti.

1. Klepněte na skupinu, kterou chcete změnit.
2. Stiskněte kontakt a přidržte jej, dokud se dlaždice nezačne vznášet.
3. Potom dlaždici přetáhněte na nové místo.
4. Po dokončení stiskněte ← .

---

## Přejmenování skupiny

---

1. Klepněte na skupinu, kterou chcete přejmenovat.
2. Klepněte na položku ••• > přejmenovat.
3. Zadejte nový název skupiny.
4. Po dokončení klepněte na .

---

## Odstranění skupiny

---

1. Klepněte na skupinu, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na položku ••• > odstranit.

## Co je to dlaždice Já?

Dlaždice Já je zkratka k všemu profilu. Na svůj profil se můžete dostat buď z úvodní obrazovky, nebo z centra Lidé. Je to také jednotné místo pro komunikaci pomocí sociálních sítí.

- Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Já.
- Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Lidé. Klepněte na obrázek profilu.

Zde uvádíme několik věcí, které můžete dělat:



- Zveřejněte novou zprávu na svých sociálních sítích.
- Zobrazte a komentujte příspěvky na sociálních sítích.
- Hodnoťte příspěvky na sociálních sítích.
- Odpovídejte na aktualizace nebo zpětně odešlete tweet na serveru Twitter.
- Aktualizuje obrázek profilu na serveru Facebook.
- Aktualizuje obrázek profilu na svém účtu Microsoft.
- Nastavte stav chatu. Dejte ostatním lidem vědět, až budete k dispozici pro rychlé zprávy.

## Publikování na veřejné sítě



Na veřejných sítích můžete publikovat zprávy a komentovat nebo hodnotit příspěvky ostatních lidí. Můžete také ohlásit svou přítomnost pro sdílení vašeho umístění s přáteli.

Přejděte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**, abyste zjistili, jaký typ účtů sociálních sítí lze na telefonu nastavit.



### Publikování zprávy

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Já**.
2. Klepněte na položku **publikovat aktualizaci** a potom zadejte zprávu.
3. Pokud máte více než jeden účet sociálních sítí, klepněte na textové pole **Publikovat na**, zvolte, na které účty chcete publikovat, a potom klepněte na .
4. Klepněte na .

### Komentování zveřejněné položky





1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Lidé**.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo, abyste přešli na **novinky** a mohli zobrazit nedávné příspěvky vašich kontaktů.
3. Pokud vidíte příspěvek, který chcete okomentovat nebo zhodnotit, klepněte na .
4. Klepněte na pole **přidat komentář**, zadejte komentář a potom klepněte na .




Klepněte na , pokud se vám zveřejněná položka líbí (nebo klepněte na , pokud se vám to nelíbí).

### Ohlášení přítomnosti

Když ohlásíte přítomnost, sdílíte své umístění se svými kontakty tak, že je zveřejníte na jedné či více ze svých sociálních sítí. Můžete najít nedaleká umístění nebo sami jedno přidat.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Já**.
2. Klepněte na položku **ohlásit přítomnost**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na místo v seznamu, abyste odtamtud ohlásili svou přítomnost.
  - Pokud vaše umístění není v seznamu uvedeno, klepněte na , aby aplikace vaše umístění našla. Zadejte název místa, kde jste, a potom klepněte na .
  - Pro hledání nedalekého místa klepněte na , zadejte název místa a potom klepněte na .
4. Jakmile najdete místo, ze kterého chcete ohlásit přítomnost, klepněte na pole **Zveřejnit na** pro volbu účtu, který chcete k akci použít.

5. Klepněte na pole **Sdílet na Facebooku** pro nastavení vaší úrovně ochrany osobních údajů Facebook.
6. Klepněte na položku  pro ohlášení přítomnosti.

## Filtrování sociálních aktualizací

Jste zaplaveni aktualizacemi? Zkuste zobrazovat vždy jen příspěvky z jedné sociální sítě. Nebo můžete skrýt aktualizace z jedné nebo více sociálních sítí.

- V aplikaci Lidé se přesuňte vlevo nebo vpravo na **novinky**. Klepněte na položku **všechny účty** a potom klepněte na účet, z něhož chcete zobrazovat příspěvky.
- Nebo klepněte na **•••** > **nastavení** a potom vyberte **Skrýt příspěvky od filtrovaných kontaktů**.

Příspěvky ze sociálních sítí, které jste odfiltrovali ze svého seznamu kontaktů, již nebudou viditelné.




Můžete také vytvořit skupinu pro zobrazení pouze aktualizací od kontaktů v této skupině.

# Klávesnice

## Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce.

Klepněte na libovolné místo na obrazovce, kde je možné psát, a automaticky se zobrazí klávesnice.

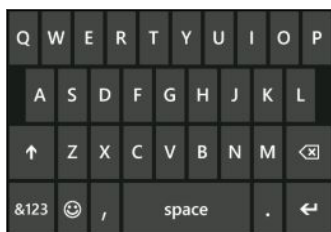

Až již klávesnici nebudete potřebovat, zavřete ji stisknutím .

### Zapnutí funkce Caps Lock

Stiskněte a přidržte nebo poklepejte na klávesu Shift . Opětným klepnutím funkci Caps Lock vypněte.

### Zadávání čísel a symbolů

1. Klepněte na pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Na klávesnici najdete čísla, běžná interpunkční znaménka a symboly.
2. Pro použití více symbolů klepněte na položku .
3. Některé z kláves symbolů mohou vyvolat více symbolů. Stiskněte a přidržte symbol pro zobrazení více možností.

Například:

- Stiskněte a přidržte klávesu symbolu, například klávesu levé závorky, a potom klepněte na požadovaný symbol.



- Stiskněte a přidržte klávesu tečky pro vyvolání některých běžných interpunkčních možností a potom klepněte na požadovanou položku.
- Stiskněte a přidržte symbol měny, abyste zvolili z dostupných symbolů měn.

## Pohyb kurzorem

Pokud chcete kurzor umístit doprostřed textu, který jste již zadali, stiskněte a přidržte poblíž textu, který chcete změnit, až se zobrazí kurzor, a potom prst přetáhněte pro přesunutí kurzoru přesně tam, kde jej chcete.

## Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu:

- Pokud vidíte požadované slovo zvýrazněné tučně, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Přesuňte prst přes panel návrhů pro zobrazení více slov.
- Pokud něco napíšete nesprávně nebo vyberete nesprávné slovo, klepněte na toto slovo pro zobrazení panelu návrhů a zvolte správné slovo.

## Změna jazyka klávesnice

Pro klávesnici si můžete zvolit z různých jazyků, rozvržení a regionů. Telefon může poskytovat návrhy slov a opravy pravopisu na základě zvoleného jazyka.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > klávesnice**.
3. Klepněte na položku **přidat klávesnice**.
4. Vyberte jazyky, které chcete používat z klávesnice na obrazovce. Při příštím použití klávesnice se zobrazí klávesa jazyka **ENG**.



Klávesa jazyka bude vypadat jinak v závislosti na klávesnici.

5. Po dokončení klepněte na **✓**.
6. Při používání klávesnice na obrazovce klepněte na klávesu jazyka **ENG** pro přepínání mezi vybranými jazyky.




Klávesu jazyka můžete také stisknout a podržet pro zobrazení všech dostupných možností klávesnice.

# Zprávy

## Psaní textových zpráv a chatování na jednom místě

V aplikaci Zprávy můžete psát textové zprávy a chatovat na jednom místě.

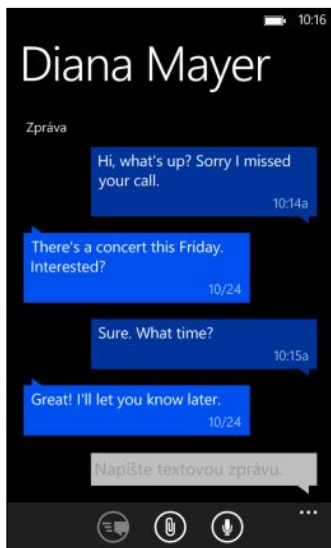




Když jsou vaši přátelé a rodinní příslušníci u svého mobilního telefonu nebo u počítače, můžete jim posílat textové zprávy nebo rychlé zprávy pomocí aplikace Microsoft Messenger.

Spustit můžete také konverzaci na serveru Facebook.




- Pokud chcete chatovat v aplikaci Messenger, musíte si nejprve nastavit svůj účet Microsoft.
- Pokud chcete chatovat přes Facebook, musíte si nejprve nastavit svůj účet Facebook. Nezapomeňte také zapnout chat Facebook v nastavení aplikace Zprávy.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Pokud chcete odeslat rychlou zprávu přes Microsoft Messenger, nastavte nejprve svůj stav chatu, pokud jste tak ještě neučinili.
3. Klepněte na .


4. Klepněte na , zvolte kontakt a potom klepněte na telefonní číslo kontaktu nebo ID Messenger pro určení toho, jak chcete zprávu odeslat.

Můžete také odeslat zprávu kontaktu na serveru Facebook.

Postup opakujte pro přidání více příjemců a jejich jména se automaticky přidají do pole **Komu**.

5. Klepněte na pole zadejte zprávu a potom zadejte text.
6. Klepněte na  pro odeslání.



Při přidávání příjemců také můžete postupovat takto:

- Klepněte na  a potom vyberte skupinu kontaktů. Možnost **Skupinová MMS** v nastavení aplikace je ve výchozím nastavení zapnuta a může pomáhat se zachováním odpovědí v jednom vláknu, když posíláte zprávy skupině lidí. Pokud je tato možnost zapnuta, odpovědi jsou odesílány jako multimediální zprávy, a ne jako textové zprávy.
- Začněte zadávat jméno osoby v poli **Komu** a potom klepněte na shodné jméno kontaktu.
- Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**. Pro zadání dalších příjemců klepněte po každém na Enter.

---

## Nastavení stavu chatu

---

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na stav.

Například klepněte na položku **online** pro přihlášení, aby vás rodina a přátelé viděli online ve svém programu Microsoft Messenger.



Nastavit stav chatu je také možné klepnutím na dlaždici **Já** na úvodní obrazovce.

Po nastavení svého stavu a přihlášení v aplikaci Zprávy uvidíte, kdo je online. Klepněte na kontakt, abyste dané osobě mohli poslat rychlou zprávu.






## Sdílení obrázků, videí a dalších položek ve zprávě



Můžete odeslat multimediální zprávu tak, že k textové zprávě připojíte obrázek, video nebo něco jiného. Přílohy můžete připojit i k rychlé zprávě v aplikaci Microsoft Messenger.

Můžete také odeslat obrázek kontaktu na serveru Facebook.





Před odesláním multimediálních zpráv se ujistěte, že toto zařízení je zahrnuto do vašeho datového plánu.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na  pro vytvoření nové zprávy.
3. V poli **Komu** vyplňte jméno příjemce, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
4. Klepnutím na  proveďte následující:

Připojit obrázek	Klepněte na <b>obrázek</b> a potom zvolte existující fotografii nebo klepněte na  pro pořízení fotografie a připojte ji. Po připojení k textové zprávě se automaticky změní velikost obrázku.
Připojit video	Klepněte na <b>video</b> a potom zvolte existující video.
Připojit vaši polohu	Klepněte na položku <b>Moje poloha</b> .
Připojit hlasovou poznámku	Klepněte na položku <b>hlasová poznámka</b> a potom začněte mluvit. Po skončení záznamu klepněte na položku <b>hotovo</b> .
Připojit kontaktní informace	Klepněte na položku <b>kontakt</b> a klepněte na kontakt, který chcete sdílet. Klepněte na  pro přidání kontaktu ke zprávě.





Pro odstranění přílohy stiskněte a přidržte přílohu a klepněte na **odstranit**.

5. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce nebo klepněte na , pokud chcete použít rozpoznávání řeči.
6. Klepněte na položku  pro odeslání.


## Zobrazení a odpověď na zprávu

Když dostanete novou zprávu, uslyšíte zvuk oznámení (pokud je nastaven) a uvidíte, jak se zpráva krátce zobrazí v horní části obrazovky.

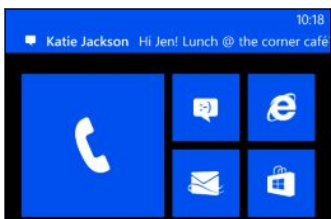

1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  - Klepněte na oznámení v horní části obrazovky.
  - Nebo otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
2. Zadejte odpověď a pak klepněte na .



Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, můžete klepnout na  pro volbu jiné položky.


### Proč nemohu příteli odpovědět pomocí serveru Facebook nebo služby Messenger ve stejném vláknu?

Pokud máte přátele na serveru Facebook nebo službě Messenger, můžete mít několik kontaktních profilů pro tutéž osobu. Jejich telefonní číslo a informace o účtu Facebook a Messenger mohou být v telefonu uloženy jako rozdílné kontakty. V takovém případě musíte tyto kontakty propojit ručně.

Otevřete aplikaci Lidé a propojte je.

## Kopírování a vkládání zprávy

Můžete zkopírovat předchozí zprávu a vložit ji do nové zprávy, kterou vytváříte.


1. V seznamu **posloupnosti** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete zkopírovat, a potom klepněte na položku **kopírovat**.
3. Klepněte na textové pole, ve kterém píšete novou zprávu.
4. Pro vložení zkopírované zprávy klepněte na .

## Správa konverzací

---

### Předání zprávy

---

1. V seznamu **posloupnosti** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
  2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete předat dál, a potom klepněte na položku **předat dál**.
  3. Zadejte příjemce.
  4. Klepněte na položku  pro odeslání.
- 

### Odstranění zprávy

---

1. V seznamu **posloupnosti** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
  2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **odstranit**.
- 

### Odstranění celé konverzace

---

V seznamu **vlákna** stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na položku **odstranit**.

# E-mail

## Přidání účtu Microsoft

Při prvním nastavení telefonu jste požádáni o přihlášení ke svému účtu Microsoft. Pokud jste se při této příležitosti nepřihlásili nebo pokud máte více než jeden účet Microsoft, přejděte na položku **Nastavení** pro nastavení svého hlavního účtu Microsoft nebo dodatečných účtů.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pro přidání svého hlavního účtu, který budete používat pro e-maily a další služby Microsoft v telefonu, klepněte na položku **účet Microsoft**.
  - Pro nastavení dalších e-mailových účtů klepněte na položku **Hotmail**.
5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Vaše e-maily, kontakty, kalendář, fotografie a kanály k účtu Microsoft se synchronizují do telefonu.



- První vytvořený účet Microsoft nelze z telefonu odstranit.
- Pokud nastavíte další účty Microsoft, fotografie z těchto účtů nebudou do telefonu synchronizovány.

## Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet**.
4. Zvolte typ e-mailového účtu, který chcete.  
Pokud jej nevidíte v seznamu účtů, klepněte na položku **jiný účet**.

5. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo.
  - Pokud přidáváte účet Google®, můžete si zvolit synchronizaci pouze e-mailových zpráv nebo také synchronizaci kontaktů a kalendáře Google.
  - Pokud nastavujete jiné účty POP3 nebo IMAP, může váš telefon synchronizovat pouze e-maily z těchto účtů.
6. Klepněte na položku **přihlášení**.

Váš telefon potom vyhledá nastavení účtu, provede nastavení a synchronizuje informace z vašeho účtu.



Pokud váš telefon nemůže najít nastavení účtu, přejděte na pokročilá nastavení pro ruční zadání příchozího a odchozího serveru a dalších nastavení. Tyto informace musíte získat od svého poskytovatele e-mailu.

## Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet**.
4. Klepněte na položku **Outlook**.
5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Pokud jsou nalezena nastavení vašeho účtu, počkejte, až telefon dokončí synchronizaci s vaším pracovním e-mailem, kontakty a kalendářem.



Pokud nastavení vašeho účtu nelze najít, podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení účtu Exchange ActiveSync ručně. Správce serveru Exchange vám na vyžádání tato nastavení poskytne.

## Kontrola e-mailů

Po nastavení e-mailových účtů bude na Úvodní obrazovku přidáno nové pole pro každý účet.

1. Pro otevření e-mailového účtu klepněte na příslušné pole na Úvodní obrazovce.



Pokud pole nevidíte, přesuňte se na úvodní obrazovce vlevo a potom klepněte na e-mailový účet v seznamu aplikací.

2. V seznamu **všech** e-mailů se posuňte nahoru nebo dolů pro procházení e-mailovými zprávami.


E-mailové zprávy jsou pohodlně seskupeny do konverzací. Pokud po nějakém e-mailu následovala řada odpovědí tam a zpět, klepnutím na tento e-mail rozšíříte a zobrazíte příslušnou sérii zpráv.

3. Klepněte na e-mailovou zprávu, pokud ji chcete otevřít a přečíst.



Pokud máte dlouhý seznam e-mailů, můžete také přesunutím vlevo nebo vpravo procházet pouze e-maily, které jsou nepřečtené, označené příznakem nebo naléhavé.

### Odpovídání nebo předávání e-mailů

1. Otevřete e-mailovou zprávu a přečtěte si ji.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyberte, zda chcete odpovědět odesílateli, odpovědět všem nebo e-mail předat dál.

### Spojení složek doručené pošty do jedné


Pokud chcete e-maily ze všech účtů kontrolovat na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty, můžete spojit složky doručené pošty do jedné.

1. Klepněte na položku **••• > sdružit doručenou poštu**.
2. V části **další složky doručené pošty** klepněte na jeden nebo více e-mailových účtů, které chcete spojit do sjednocené složky.

Výchozí název sjednocené složky je **Sdružená pošta**.



Klepněte na položku **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, pokud chcete změnit název sjednocené složky.

3. Stiskněte  pro návrat do vaší složky doručené pošty. Nyní se zobrazí pouze jedna složky doručené pošty obsahující všechny vaše e-maily z různých účtů.

Až příště budete chtít zkontrolovat e-maily, klepněte na položku  na úvodní obrazovce nebo v seznamu aplikací.

## Odpojení složky doručené pošty

1. Klepněte na položku **••• > sdružená doručená pošta**.
2. V části **tato složka doručené pošty** klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit ze sjednocené složky doručené pošty.
3. Klepněte na položku **odpojit**.

## Odeslání e-mailu

1. Otevřete e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
2. Klepněte na tlačítko **+**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. V poli **Komu** můžete:
  - Klepněte na **+** pro zvolení kontaktu. Klepněte na tuto položku znovu pro přidání dalších kontaktů.
  - Začněte psaním jména osoby nebo e-mailové adresy. Pokud budou při psaní ve vašich uložených kontaktech nalezeny shody, zobrazí se. Klepněte na požadovaný kontakt.
4. Zadejte předmět a potom vytvořte zprávu.
5. Pro připojení obrázku klepněte na **📎**.
6. Až budete připraveni e-mail odeslat, klepněte na **📧**.



- Pokud ručně zadáte několik e-mailových adres, oddělte je středníkem.
- Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii, klepněte na položku **••• > zobrazit kopii a skrytou kopii** a přidejte další příjemce.

## Nastavení priority e-mailové zprávy

Před odesláním můžete nastavit prioritu e-mailové zprávy.

1. Při psaní zprávy klepněte na položku **••• > prioritá**.
2. Zvolte prioritu zprávy.

## Uložení nebo zrušení e-mailu


1. Při psaní e-mailu klepněte na **✕**.
2. Zvolte, zda chcete e-mail uložit jako koncept nebo jej odstranit.

## Pokračování v psaní konceptu e-mail



1. V seznamu e-mailů klepněte na položku **••• > složky > koncepty**.
2. Klepněte na koncept e-mailu, abyste jej mohli upravit.
3. Odešlete e-mail.

## Správa e-mailových zpráv

### Odstranění, přesunutí, označení příznakem nebo označení několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pro rychlý výběr všech e-mailových zpráv v konverzaci vyberte horní (tu, která zobrazuje předmět a počet zpráv).

Nebo vyberte jednotlivé e-mailové zprávy, klepněte na jejich příslušná zaškrťovací políčka.

3. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami.
  - Klepněte na  pro odstranění.
  - Klepněte na  pro jejich přesunutí do jiné e-mailové složky.
  - Klepněte na **•••** a zvolte, zda zprávy chcete označit příznakem nebo je označit jako přečtené či nepřečtené.



Můžete také jednoduše klepnout na úplně levou část e-mailu a tento e-mail nejprve vybrat. Zobrazí se zaškrťovací pole a můžete vybrat více e-mailových zpráv.

### Odstranění, přesunutí, označení příznakem nebo označení jednoho e-mailu

1. Stiskněte a přidrže konverzaci nebo jednu zprávu.
2. V nabídce možností zvolte, co chcete udělat s celou konverzací nebo jednou zprávou.


### Přepnutí na jinou složku pošty

1. Klepněte na položku **••• > složky**.
2. Klepněte na položku **zobrazit všechny složky** pro zobrazení všech dostupných složek pošty.
3. Klepněte na složku pošty, jejíž e-mailové zprávy chcete zobrazit.

## Změna nastavení e-mailových účtů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na požadovaný e-mailový účet.
2. Klepněte na položku **••• > nastavení**.
3. Klepnutím na položku **nastavení synchronizace** zvolte, jak často chcete stahovat položky nebo měnit položky, které chcete synchronizovat.



4. Vyberte, zda chcete, aby v odeslaném e-mailu byl podpis.
5. Klepněte na tlačítko .

# Fotografie, videa a hudba

## Fotografie

### O centru Fotografie

V centru Fotografie můžete zobrazovat fotografie a videa, které jste pořídili pomocí fotoaparátu, procházet online alba nebo se dívat na nejnovější snímky svých přátel.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na tlačítko **Fotografie**.
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazí se následující:

<b>sbírka obrázků</b>	Obrázky a videa si můžete zobrazit podle alba nebo data nebo se podívat, co je v části Z fotoaparátu. Můžete se také podívat na online alba svých přátel nebo na svá.
<b>oblíbené</b>	Podívejte se až na 8 obrázků, které jste označili jako oblíbené nebo klepněte na položku <b>zobrazit vše</b> pro zobrazení zbývajících. Oblíbené můžete dokonce připnout na Úvodní obrazovku, abyste se na ně mohli dostat pouhým klepnutím.
<b>novinky</b>	Zde najdete nejnovější obrázky, které vaši přátelé nahráli na sociální síť. Klepněte na některý z nich, pokud chcete zveřejnit komentář nebo označit přítele.
<b>aplikace</b>	Najdete zde Vylepšování fotografií a další aplikace, pomocí kterých můžete své fotografie upravovat.

### Přidání fotografie do vašich oblíbených

Některé snímky jsou tak skvělé, že se jich nemůžete nabažit. Abyste se k nim dostali rychleji, přidejte je do oblíbených.

1. V centru Fotografie najdete fotografii, která se vám líbí a klepnutím ji otevřete.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a pak klepněte na tlačítko **přidat k oblíbeným položkám**.



Než je možné přidat fotografii z online alba do oblíbených položek, musíte ji nejprve uložit do telefonu. Otevřete fotografii a potom klepněte na položku **••• > uložit do telefonu**.

## Změna pozadí v centru Fotografie

Jako pozadí centra Fotografie můžete vybrat jakoukoli fotografii – i fotografie z online alb. A co je ještě lepší, v centru Fotografie se může střídát rotující výběr oblíbených obrázků.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Fotografie**.
3. Klepněte na **•••**.
4. Můžete provést následující:
  - Zvolte fotografii, kterou chcete použít jako pozadí. Klepněte na položku **zvolit pozadí**, vyberte fotografii a ořízněte ji.
  - Klepněte na položku **pozadí náhodně** pro náhodné zobrazování fotografií, které jsou označené jako oblíbené.



Pokud máte na Úvodní obrazovce pole Fotografie, zobrazí se vybrané pozadí také v tomto poli.



## Sdílení

Sdílejte fotografie nebo videa s přáteli a lidmi, které máte rádi. Fotografie a videa můžete odeslat v multimediální zprávě nebo e-mailu. Fotografie nebo videa můžete také odesílat na své online účty.



Před odesláním se ujistěte, že jste se přihlásili ke svým online účtům.


1. V centru Fotografie najdete a otevřete fotografii nebo video, které chcete sdílet.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Sdílet na sociální síť	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na <b>•••</b> &gt; <b>sdílet</b>.</li> <li>2. Zvolte, jak chcete odeslání provést nebo kde chcete sdílet.</li> </ol>
Sdílejte na SkyDrive	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na položku <b>•••</b> &gt; <b>uložit na SkyDrive</b>.</li> <li>2. Klepněte na položku  nebo  pro uložení obrázku nebo videa na SkyDrive. Obrázek nebo video můžete potom v budoucnosti přiložit k e-mailu, multimediální zprávě nebo aktualizaci stavu.</li> </ol>

## Používání aplikace Vylepšování fotografií

Musíte trochu vyretušovat fotografie? Jediným klepnutím můžete vylepšit fotografie pořízené za špatných světelných podmínek. Nebo použijte zvláštní efekty, abyste svým fotografiím dodali jedinečný nádech.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Vylepšování fotografií**.

3. Klepněte na položku **zvolit obrázek**.
4. Otevřete album, kde je umístěna fotografie, kterou chcete upravit, a potom klepněte na fotografii.
5. Pro zobrazení toho, co je k dispozici, se přesuňte vlevo nebo vpravo přes miniatury různých efektů.
6. Klepněte na efekt, který chcete na fotografii uplatnit.
7. Klepněte na tlačítko  pro uložení.

Vylepšená fotografie se uloží v jiném albu nazvaném **Uložené obrázky**.


## Hudba + videa

---

### Přehrávání hudby, videí a podcastů

---

Při příštím letu poslouchejte hudbu, věnujte se oblíbeným podcastům nebo si vychutnávejte nějaký film.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. V části **sbírka** klepněte na položku **hudba, videa** nebo **podcasty**.
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo na různé kategorie (například interpreti nebo alba, když procházíte hudbou).
4. Klepněte na položku, který chcete přehrát. Otevře se obrazovka přehrávání a začne se přehrávat hudba, video nebo podcast.
5. Přehrávání ovládejte pomocí ovladačů na obrazovce.

---

### Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

---


Když zapojíte sluchátka, automaticky se zapne aplikace Beats Audio, abyste měli vylepšený zvukový zážitek.


1. Pro zapnutí nebo vypnutí aplikace Beats Audio, přesuňte prst vlevo z **úvodní** obrazovky a potom klepněte na položku **Nastavení > Beats Audio**.
2. Klepnutím na přepínač funkci Beats Audio zapnete nebo vypnete.


---

### Kopírování a odstraňování hudby

---

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **hudba** a přesuňte se vlevo na seznam **skladby**.

3. Klepněte na  a klepněte na skladby, které chcete vybrat.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zkopírovat skladby na paměťovou kartu	Klepněte na položku <b>•••</b> > kopírovat na kartu SD.
Odstranit skladby	Klepněte na  .

# Úložiště

## Typy ukládání

Zajímá vás, kde můžete ukládat své aplikace, data a soubory?

Váš telefon používá tyto typy úložišť:

<b>Úložiště telefonu</b>	<p>V úložišti telefonu jsou uloženy aplikace, e-maily, data a textové zprávy. Může se také používat k ukládání fotografií, videí a hudebních souborů.</p> <p>Když vám dochází úložiště telefonu, můžete uvolnit nějaké místo odinstalováním aplikací, změnou nastavení úložiště telefonu nebo přesunutím souborů do počítače nebo online úložiště.</p>
<b>Paměťová karta</b>	<p>Paměťovou kartu lze nastavit jako výchozí místo pro ukládání fotografií, videí a hudby.</p>
<b>Online úložiště</b>	<p>Uložte soubory na SkyDrive a potom je odstraňte z telefonu pro uvolnění prostoru; tak k nim budete mít přístup, ať budete kdekoli.</p>

## Uvolnění místa v telefonu

Potřebujete více místa pro instalaci nové aplikace? Pro uvolnění úložiště telefonu můžete udělat několik věcí.

- Nainstalujte aplikaci Získat více místa z obchodu Windows, abyste mohli být upozorněni, až bude úložiště telefonu plné z 90 %. Viz [Sledování úložiště telefonu](#) na straně 63.
- Odeberte aplikace a hry, které již nepoužíváte. Viz [Odinstalování aplikace](#) na straně 96.
- Změňte výchozí místo ukládání aplikace Fotoaparát nebo pro hudbu a podcasty stahované z obchodu Xbox Music Store. Viz [Kontrola úložiště telefonu a karty SD](#) na straně 63.
- Zkopírujte hudbu a podcasty uložené v úložišti telefonu na paměťovou kartu. Viz [Kopírování a odstraňování hudby](#) na straně 60.
- Odstraňte nepotřebné e-mailové zprávy.
- Odstraňte nepoužívané mapy. Viz [Stahování a správa map](#) na straně 77.

- Uložte soubory z centra Office, jako jsou dokumenty Word, Excel® nebo PowerPoint®, do SkyDrive a potom je odstraňte z telefonu. Viz [Co je to centrum Office?](#) na straně 88.
- Pomocí aplikace Windows Phone uložte soubory, jako je hudba a podcasty, stažené z obchodu Xbox Music Store nebo fotografie a videa z aplikace Fotoaparát do počítače a potom je odstraňte z telefonu.



Podívejte se na [windowsphone.com](http://windowsphone.com), abyste viděli, zda je váš počítač kompatibilní s aplikací Windows Phone.

## Kontrola úložiště telefonu a karty SD

Můžete snadno zkontrolovat, kolik volného místa je v telefonu a na paměťové kartě.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > paměť telefonu**. Zobrazí se použitý a dostupný prostor v telefonu a na paměťové kartě.
3. Pokud chcete zjistit, co zabírá úložiště telefonu a kartu SD, klepněte na panel úložiště **telefon** nebo **karta SD**.
4. Pokud chcete změnit výchozí polohu ukládání hudby, videí nebo obrázků, klepněte na pole **Ukládat novou hudbu+videa na** nebo **Ukládat nové obrázky na**.

---

### Vymazání karty SD

---

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > paměť telefonu**.
3. Klepněte na panel úložiště **Karta SD** a potom klepněte na **formátovat kartu SD**.

## Sledování úložiště telefonu

Aplikace **Získat více místa** vám pomůže sledovat to, kolik volného místa vám zbývá v úložišti telefonu. Sděluje vám také, jaký prostor v úložišti telefonu zaujímá hudba, videa, fotografie a dokumenty.

Když aplikaci **Získat více místa** nainstalujete do telefonu, aplikace se automaticky spustí, když bude úložiště telefonu plné z 90 %.

# Synchronizace a zálohování

## Neustálá synchronizace

Dostávat fotografie, videa, hudbu, dokumenty a mnohem více z počítače do telefonu (a opačně) je snadné.

Pokud máte...	Postup...
PC s Windows 8	Zapojte telefon do počítače pomocí kabelu a automaticky se nainstaluje aplikace Windows Phone.
PC s Windows 7	Zapojte telefon do počítače pomocí kabelu. Zobrazí se odkaz na instalaci aplikace Windows Phone.
Mac®	Získejte aplikaci Windows Phone z Mac Obchod App.

Pokud chcete další informace o tom, jak najít správnou aplikaci, přejděte na [WindowsPhone.com](http://WindowsPhone.com).

## Zálohování souborů

Když se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft, budete mít možnost ukládat věci do online služeb, jako je SkyDrive.

Když si v telefonu nastavíte zálohování, můžete:

- Automaticky odesílat fotografie a videa na SkyDrive, abyste si je mohli prohlížet odkudkoli, kde máte přístup na web.
- Synchronizovat své zprávy SMS a MMS na Hotmail®, abyste měli pro jistotu zálohu.
- Vytvářet zálohy nastavení telefonu, včetně seznamu aplikací, které jste si nainstalovali, barvu motivu, oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer®, účty a tak dále.

Možnosti zálohování si můžete odladit v položkách **Nastavení > zálohovat**. Například můžete automaticky odesílat fotografie a videa ve vysokém rozlišení nebo ručně zálohovat nastavení, kdykoli chcete.



# Internetová připojení

## Datové připojení

Když telefon zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

---

### Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

---

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > mobilní síť**.
3. Klepněte na přepínač **Datové připojení Zapnuto/Vypnuto**.

---

### Používání aplikace Nastavení připojení

---


Aplikace Nastavení připojení umožňuje rychlé a snadné překonfigurování nastavení vašeho datového připojení.

Když si vyměníte kartu SIM a telefon restartujete, otevře se aplikace Nastavení připojení a automaticky se nastaví datové připojení vašeho telefonu na základě nové karty SIM.

Pokud váš mobilní operátor používá odlišné profily nastavení připojení pro datové služby (například odlišná nastavení pro Internet a WAP), můžete pomocí této aplikace snadno přepínat mezi profily.

### Přepnutí na jiné datové připojení

Ručně si zvolte mobilního operátora v položce Nastavení připojení, pokud aplikace automaticky nenakonfigurovala datové připojení telefonu nebo pokud potřebujete přepnout na jiného mobilního operátora, abyste mohli použít určité datové služby.


1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení připojení**.
3. Klepněte na položku **••• > ruční výběr**.
4. Vyberte požadovanou zemi a potom mobilního operátora.
5. Klepněte na  pro uplatnění změn.

## Přidání nového přístupového bodu

Název přístupového bodu (APN) je adresa, kterou váš telefon používá k připojení k datové síti. Ve výchozím nastavení jsou APN nastaveny automaticky, když telefon poprvé nastavujete. Když mobilní datové připojení nefunguje nebo nemůžete odeslat multimediální zprávu (MMS), zkuste zadat nový APN na základě vaší polohy a mobilního operátora.



Před přidáním si vyžádejte název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > mobilní síť**.
3. Klepněte na **přidat apn pro internet** nebo **přidat apn pro mms**.
4. Zadejte APN a další požadovaná nastavení.
5. Klepněte na tlačítko  pro uložení.

## Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, i pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než povolíte datový roaming, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > mobilní síť**.
3. Klepněte na pole **Možnosti dat při roamingu** a potom klepněte na položku **používat roaming**.


## Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

### Připojení k síti Wi-Fi

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Wi-Fi**.

3. Klepnutím na vypínač **Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto** zapněte Wi-Fi.  
Potom se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
4. Klepněte na bezdrátových sítí, ke které se chcete připojit.
  - Pokud vyberete otevřenou síť, telefon se k ní automaticky připojí. (Některé sítě Wi-Fi, například v kavárnách, restauracích, hotelech nebo jinde mohou vyžadovat zadání hesla do internetového prohlížeče, a teprve potom je možné se připojit.)
  - Pokud jste zvolili zabezpečenou síť, zadejte požadované heslo a klepněte na položku **hotovo**.

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona připojení Wi-Fi , která udává sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se příště připojíte ke stejné zabezpečené bezdrátové síti, nebudete znovu vyzváni k zadání hesla nebo ověřovacích informací, pokud ovšem neprovedete obnovení výrobního nastavení.

---


### Připojení ke skryté síti Wi-Fi

---

Síť Wi-Fi může být skrytá, což znamená, že není vysílán název sítě. V tomto případě se nezobrazí na seznamu dostupných sítí na obrazovce **Nastavení Wi-Fi** a nezobrazí se oznámení, když je síť v dosahu. Pro připojení ke skryté síti Wi-Fi, když je v dosahu, musíte zadat název sítě a heslo.



U názvu sítě a hesla se rozlišují velká a malá písmena.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Wi-Fi**.
3. Ujistěte se, že je zapnuta síť Wi-Fi.
4. Klepněte na položku **upřesnit**.
5. Klepněte na položku , zadejte název sítě a potom klepněte na položku **přidat**.
6. Na obrazovce **Přihlásit** zadejte heslo a potom klepněte na položku **hotovo**.

---

### Odpojení od sítě Wi-Fi

---

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Wi-Fi**.
3. Klepnutím na vypínač **Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto** vypněte Wi-Fi a odpojte se od bezdrátové sítě.

Pro odpojení můžete také stisknout a přidržit název sítě a potom klepnout na položku **odstranit**. Pokud se jedná o zabezpečenou síť, budou tak odstraněna nastavení zabezpečení a při dalším připojení k této síti Wi-Fi je budete muset zadat znovu.

## Použití telefonu jako mobilního hotspotu

Chcete sdílet internetové připojení s notebookem nebo jiným zařízením? Můžete z telefonu udělat mobilní hotspot tak, že budete sdílet mobilní datové připojení přes Wi-Fi. Další zařízení s Wi-Fi pak mohou používat vámi sdílené datové připojení k připojení na Internet.




- Chcete-li sdílet mobilní datové připojení, musí být tato funkce povolena ve vašem současném telefonním plánu. Funkce bývá také označována jako tethering a často jsou s ní spojeny další náklady.
- Když vy a další lidé používáte sdílené připojení na jiném zařízení, používá data za vašeho mobilního datového plánu.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > sdílení internetu**.
3. Klepnutím na vypínač **Sdílení zapnuto/vypnuto** zapněte Sdílení Internetu.
4. Klepněte na položku **nastavit** a potom změňte tato nastavení:

<b>Název vysílání</b>	Zadejte název mobilního hotspotu. Jedná se o název, který ostatní lidé uvidí a použijí k připojení k vašemu sdílenému připojení přes Wi-Fi.
<b>Heslo</b>	Zadejte heslo pro zajištění mobilního hotspotu.

5. Klepněte na  pro uložení nastavení.

Když klepnete na horní část obrazovky pro zobrazení stavového řádku, zobrazí se ikona sdílení Internetu  po dobu, kdy budete sdílet mobilní datové připojení.

# Hledání a webový prohlížeč

## Způsob vyhledávání na webu

Jednoduše stiskněte  pro vyhledávání na webu pomocí Bing®.



Kromě zadání vyhledávané položky můžete pomocí služby Bing dělat mnohem více:


- Hledat na webu pomocí hlasu. Další informace najdete v části [Používání hlasu v telefonu](#) na straně 26.
- Pomocí služby Bing Kukátko můžete skenovat kódy QR, text a obrázky, jako jsou obaly knih, a potom je vyhledat na webu. Viz část [Skenování kódů, značek a textu](#) na straně 70.
- Pomocí služby Bing Hudba můžete hledat podrobnosti o hudbě, kterou posloucháte. Pokyny naleznete v části [Hledání hudby](#) na straně 73.
- Hledejte místní restaurace, obchody a věci, které můžete dělat. Viz část [O aplikaci Místní průvodce](#) na straně 78.



Některé funkce hledání na webu nemusí být v některých zemích k dispozici.

## Hledání informací

1. Stiskněte  . Otevře se Bing obrazovka Hledat.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání, zadejte, co chcete hledat, a potom klepněte na  na klávesnici.
3. Přesunutím vlevo nebo vpravo po obrazovce můžete zúžit nebo rozšířit výsledky vyhledávání na **web**, **místní**, **média** nebo **nakupování**.

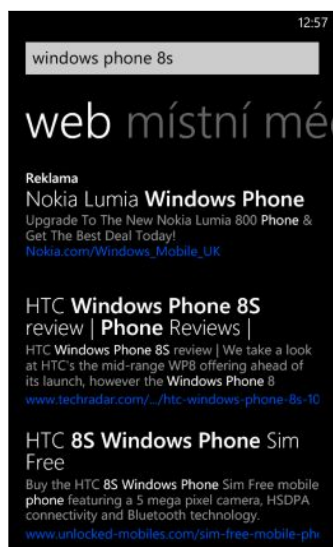



Ve výsledcích při využití možnosti **web** se můžete posunout nahoru nebo dolů pro zobrazení různých druhů výsledků, jako jsou zprávy, související hledání, aplikace, produkty, statut letu atd. Typy zobrazených výsledků závisí na tom, co jste zadali a hledali.

## Skenování kódů, značek a textu



Chcete něco skenovat nebo hledat? Pomocí Bing Kukátko můžete s využitím fotoaparátu naskenovat mnoho věcí, které vidíte, a potom tyto věci vyhledat na webu.

Můžete skenovat kódy QR a Microsoft značky, které vidíte v časopisech, online, na vývěskách nebo kdekoli jinde. Můžete také naskenovat text pro vyhledávání, nechat si jej přeložit a vložit naskenovaný text do zprávy.





Položky, které můžete naskenovat a hledat se v jednotlivých zemích či regionech liší.

### Skenování kódu QR

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na kód QR, který chcete naskenovat.  
Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepnutím na výsledek získáte informace o kódu QR. To, jaké informace se zobrazí, závisí na kódu QR a může se jednat o zprávu, kontaktní informace, e-mailovou adresu, webovou stránku nebo telefonní číslo.

### Skenování Microsoft značky

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na Microsoft značku, kterou chcete naskenovat.  
Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepnutím na výsledek získáte informace o značce.



### Vyhledávání pomocí skenování čárového kódu či obalu knihy, CD nebo DVD

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .

3. Zamiřte fotoaparát na čárový kód či obal knihy, CD nebo DVD, který chcete naskenovat.  
Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepněte na výsledek, abyste z webu získali informace o položce, kterou jste právě naskenovali.




### Vyhledávání pomocí skenování textu

Můžete naskenovat text a potom hledat na web pomocí naskenovaných slov. Nebo si můžete nechat text přeložit.



1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na text, který chcete naskenovat, a potom klepněte na položku **vyhledat text**.
4. Můžete provést následující:

Hledejte na webu.	Klepněte na každý ze čtverečků, které obsahují slova, která chcete vyhledat, a potom klepněte na položku <b>hledat</b> .
Zobrazte překlad pro rozpoznaný text.	Klepněte na položku <b>přeložit</b> a potom zvolte jazyk.

### Kopírování a vkládání naskenovaného textu

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na text, který chcete naskenovat, a potom klepněte na položku **vyhledat text**.
4. Klepněte na položku **••• > kopírovat vše**.
5. Otevřete soubor, aplikaci nebo zprávu, do které chcete text vložit.
6. Klepněte na místo, kam chcete text vložit.
7. Na panelu doporučení slov nad klávesnicí klepněte na ikonu pro vložení .



### Výběr z předchozích výsledků hledání obrázků

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na .
3. Klepněte na položku **historie**.
4. Na obrazovce **Historie kukátka** klepněte na minulý výsledek.

## Otevření a procházení webových stránek



Díky aplikaci Internet Explorer Mobile můžete rychle a snadno surfovat na webu i na cestách. Díky záložkám můžete otevřít více webových stránek a jednoduše mezi nimi přepínat.

### Otevření webové stránky


1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na panel Adresa a potom zadejte webovou adresu. Při psaní vám aplikace Internet Explorer bude navrhnout možné shody.
3. Pokud uvidíte hledanou stránku, klepněte na ni. Nebo klepněte na  na klávesnici na obrazovce.

### Používání záložek pro otevření více webových stránek

Najednou je možné otevřít až šest samostatných oken prohlížeče (v aplikaci Internet Explorer označovaných jako „záložky“). Díky záložkám je snadné mezi stránkami přecházet.

1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na položku  > **záložky**.
2. Klepněte na  pro otevření nové záložky. Otevře se prázdná obrazovka prohlížeče.
3. Na nové obrazovce prohlížeče jděte na internetovou stránku, kterou chcete.


### Přepínání mezi záložkami


1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na položku  > **záložky**.
2. Klepněte na miniaturu zobrazující internetovou stránku, kterou chcete otevřít.

Pokud již určitou internetovou stránku nepotřebujete, můžete záložku zavřít klepnutím na .

### Sdílení odkazu

Když uvidíte webovou stránku, která se vám líbí, můžete o ní snadno říci svým přátelům tak, že se s nimi podělíte o její odkaz. Odkaz můžete poslat v textové nebo e-mailové zprávě. Nebo jej můžete zveřejnit na sociálních sítích.

1. Při prohlížení webové stránky v aplikaci Internet Explorer klepněte na položku  > **sdílet stránku**.
2. Vyberte, jak má být odkaz sdílen.

Pokud jste se rozhodli sdílet odkaz na sociálních sítích, zadejte zprávu, vyberte, na kterých sítích je chcete zveřejnit, a potom klepněte na položku .



## Hledání hudby

Skladby, které slyšíte v rádiu nebo když někde jste, již nemusí být tajemstvím. O přehrávané hudbě můžete najít další informace, například název skladby, interpreta, album a způsoby, jak si ji poslechnout nebo koupit.



- Bing Hudba dokáže rozpoznávat pouze zaznamenanou hudbu. Hudbu z živých vystoupení nebo popěvku rozpoznat nelze.
- Je možné, že v některých zemích nebo regionech není Bing Hudba k dispozici.

### Hledání přehrávané zaznamenané hudby

1. Stiskněte . Otevře se Bing obrazovka Hledat.
2. Když se hudba přehrává, držte telefon na místě, kde můžete hudbu jasně slyšet, a potom klepněte na .  
Po skenování se u rozpoznávaných skladeb zobrazí název skladby, interpret, název alba a obal alba.
3. Pokud skladbu chcete najít v Obchod, klepněte na položku **Obchod**. Potom můžete využít náhled k této skladbě a dalším skladbám na albu a pokud chcete, realizovat nákup.

### Výběr z předchozích výsledků hledání hudby

Můžete se vrátit a najít hudbu, kterou jste hledali v minulosti.

1. Stiskněte .
2. Na obrazovce Bing Hledat klepněte na položku **•••** > **historie hudby**.
3. Na obrazovce **Historie hudby** klepněte na skladbu, kterou chcete najít v Obchod.

# Mapy a umístění

## Služby určování polohy

### Zapnutí služby stanovení polohy

Můžete se rozhodnout zapnout zjišťování polohy, aby aplikace mohly používat informace o vaší poloze a zajistit vám lepší uživatelské zážitky. Například vaši polohu GPS je možné ukládat na fotografiích, které pořizujete pomocí aplikace Fotoaparát. Aplikaci Mapy můžete použít také ke zobrazení vaší polohy.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > poloha**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnuto/Vypnuto** služby zjištění polohy.

Aplikace, pro které povolíte zjišťování polohy, nyní mohou mít přístup na aktuální polohu.

## Mapy

### Informace o aplikaci Mapy

Aplikace Mapy vám může ukázat, kde jste, najít adresu nebo místo, které hledáte, a vyhledat trasu do cíle. Může vám také ukázat nedaleké obchody nebo restaurace, které by vás mohly zajímat, a co o nich říkají ostatní lidé.



- Chcete-li využívat aplikaci Mapy, musíte se připojit k Internetu.
- Určité funkce aplikace Mapy nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici.


### Pohyb po mapě

1. Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce libovolným směrem.
2. Pro přiblížení roztáhněte na mapě palec a ukazováček. Pro oddálení stáhněte prsty k sobě.
3. Poklepejte na mapu pro automatické umístění místa doprostřed a přiblížení tohoto místa. Dalším poklepáním se můžete dostat ještě blíže.




## Vyhledání vlastní polohy



Než můžete najít svou polohu a zobrazit ji na mapě, musíte nejprve v nastaveních zapnout služby stanovení polohy (pokud jste odmítli, když se vás aplikace Mapy dotazovala na přístup a používání polohy).

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku Mapy. Aplikace se pokouší najít vaši polohu a zobrazit ji na mapě.
3. Pokud zobrazená poloha na mapě není úplně přesná, klepněte na  pro opětovné vyhledání polohy.

## Nalezení adresy nebo místa


1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku Mapy.
3. Klepněte na .
4. Do pole pro vyhledávání zadejte následující:
  - adresu
  - PSČ
  - město
  - název nebo typ podniku
  - křižovatku
  - bod zájmu
5. Klepněte na  na klávesnici na obrazovce.
6. Chcete-li zjistit více informací o daném místě, klepněte na připínáček  na mapě.



Pokud je nalezeno více výsledků, můžete vidět několik připínáčků.

## Co jsou to připínáčky?

Připínáčky jsou užitečné pro zapamatování míst, která chcete navštívit, získávání navigačních pokynů nebo sdílení informací o poloze. Zobrazují se automaticky na mapě, když hledáte místa. Připínáček můžete také ručně přidat.

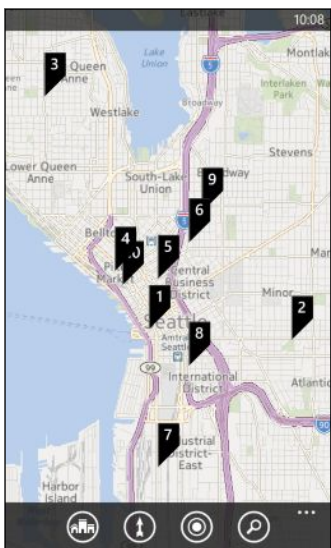

Když klepnete na připínáček **1** obchodu, restaurace nebo jiného bodu zájmu, zobrazí se obrazovka **informace** a uvede dodatečné informace, jako je adresa, navigační pokyny, telefonní číslo, otevírací hodiny, webová adresa a recenze zákazníků. Můžete se rozhodnout, co s informacemi o místě udělat, například je připnout na Úvodní obrazovku, přidat k oblíbeným nebo je sdílet.

### Přidání připínáčku

Když máte zobrazenou mapu, stiskněte a přidržeťte na místě, které chcete přidat připínáček.


### Zobrazení připínáčků ve formě seznamu

Pokud je na mapě po vyhledávání zobrazeno několik připínáčků, můžete je zobrazit ve formě seznamu, abyste se mohli podrobně podívat na výsledky vyhledávání.

Při prohlížení mapy klepněte na položku **•••** > **výsledky hledání**.

## Sdílení adresy

Potřebujete někomu sdělit, kde se s vámi má setkat? Pošlete adresu v textové nebo e-mailové zprávě, aby osoba, se kterou se máte setkat, si ji mohla zobrazit na mapě nebo mohla získat navigační pokyny.


1. V aplikaci Mapy můžete hledat místo, které chcete sdílet.
2. Klepněte na připínáček daného místa.
3. Na obrazovce **informace** klepněte na položku .
4. Vyberte, jak chcete adresu sdílet.

## Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Když si v aplikaci Mapy zobrazíte trasu, uvidíte celkovou vzdálenost a odhadovaný čas cesty, abyste si ji mohli naplánovat.






Je možné, že v některých zemích nebo regionech nejsou některé funkce k dispozici.



1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Jako výchozí polohu použijte aktuální polohu nebo zadejte jinou polohu do pole **Start**. Do pole **Konec** zadejte cílové místo.

Můžete zadat:

- adresu
- restauraci, obchod nebo název podniku


3. Klepněte na  na klávesnici na obrazovce. Aplikace Mapy potom zobrazí rozdělenou obrazovku, přičemž v horní části bude mapa s naplánovanou trasou a v dolní části seznam navigačních pokynů. Když projdete seznamem navigačních pokynů, mapa se automaticky obnovuje pro zobrazení trasy.
4. Pro přepnutí mezi trasou pro jízdu autem nebo chůzi pěšky klepněte na  nebo .
5. Po dosažení cíle klepněte na cíl pro zobrazení informací o poloze.




Při zobrazování pokynů stiskněte  pro zobrazení mapy na celou obrazovku, abyste se mohli podívat na trasu a posunovat se po mapě. Pro opětovné zobrazení seznamu pokynů klepněte na položku  > **seznam tras**.

## Stahování a správa map

Používáte aplikaci Mapy raději offline? Můžete si stáhnout mapy, které potřebujete, a později je odstranit.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Mapy**.
3. Klepněte na položky  > **nastavení** > **stáhnout mapy**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

**Stáhnout mapu**

1. Klepněte na .
2. Najděte mapu, kterou chcete, a klepněte na položku **stáhnout**.

**Zrušit stahování**

Klepněte na  > **storno**.

Odstranit mapu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte a držte mapu, kterou chcete odstranit.</li> <li>2. Klepněte na položku <b>odstranit</b>.</li> </ol>
Odstranit všechny mapy	Klepněte na položku <b>••• &gt; odstranit všechny mapy</b> .

## Místní průvodce


### O aplikaci Místní průvodce

Jste v místě poprvé nebo hledáte něco nového, co by se dalo podniknout? Aplikace Místní průvodce vám pomůže najít nedaleké restaurace, obchody a věci, které je možné podnikat. Můžete získat příslušné informace o různých místech, abyste se mohli rozhodnout, kam se vydat.






Je možné, že v některých zemích nebo regionech není Místní průvodce k dispozici.

### Hledání míst nedaleko vaší polohy

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
- Aplikace Mapy potom najde vaši polohu a zobrazí nedaleká místa, na která se můžete vydat, na obrazovce aplikace Místní průvodce.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte navržená místa, která jsou uvedena v těchto kategoriích: **jídlo + pití**, **co vidět + dělat**, **obchody** a **pro vás**.
3. Klepnutím na místo zobrazíte další informace.
4. Pokud máte zobrazený seznam míst (například restaurace v kategorii **jídlo + pití**), klepněte na mapu v horní části obrazovky pro zobrazení toho, kde jsou tato místa na mapě.

### Nalezení míst na jiné poloze

Aplikaci Místní průvodce můžete použít k nalezení míst ve vašem cílovém místě, abyste si mohli naplánovat, co po dorazení na místo budete dělat.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Mapy**.
3. Klepněte na .
4. Do pole pro vyhledávání zadejte název města.
5. Klepněte na  na klávesnici na obrazovce.
6. Klepněte na .

---

## Změna, jak Místní průvodce vyhledává

---

Ve výchozím nastavení Místní průvodce zužuje hledání podle vzdálenosti od vaší současné polohy nebo zadaného místa. Pokud hledáte restaurace nebo obchody, můžete nastavit aplikaci Místní průvodce tak, aby hledala podle hodnocení nebo kategorie.

1. V aplikaci Místní průvodce klepněte na možnosti řazení pod názvem kategorie.
2. Klepněte na pole **Seřadit podle** a potom vyberte, jak má Místní průvodce řadit místa odpovídající vašemu hledání. Například můžete klepnout na položku **recenze** pro řazení restaurací nebo obchodů podle doporučení jiných lidí.
3. Vybrat nebo zrušit můžete také jiné možnosti na obrazovce **Nastavte filtry** pro rozšíření, zúžení nebo filtrování hledání v aplikaci Místní průvodce.
4. Stiskněte **←** pro zobrazení nových výsledků vyhledávání.

# Kalendář

## Co můžete dělat v aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásnete důležitou schůzku. Můžete synchronizovat své stávající kalendáře ze svých e-mailových účtů do telefonu a zobrazit je v aplikaci Kalendář. Můžete také přidávat nové události, vytvořit seznam úkolů a reagovat na pozvánky, které vám lidé pošlou.

- Po nastavení e-mailových účtů budou kalendáře spojené s vašimi účty synchronizovány s telefonem.



Pokud jste nenastavili své e-mailové účty, viz část [E-mail](#) na straně 52 pro zjištění toho, jak je přidat do telefonu.

Když v telefonu vytvoříte nové události, budou synchronizovány s kalendáři ve vašich účtech.

- Pokud jste si vytvořili účet Facebook, zobrazí se vaše události Facebook v aplikaci Kalendář. Události Facebook můžete v telefonu pouze zobrazit, ale není možné je vytvářet nebo upravovat.

## Vytvoření události kalendáře


Při vytváření nové události si můžete vybrat, do kalendáře kterého účtu ji chcete přidat.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici **Kalendář**.
2. Ve zobrazení **den** nebo **agenda** klepněte na položku .
3. Pokud máte více než jeden kalendář, klepněte na pole **Kalendář** a potom vyberte účet, do kterého chcete událost přidat.
4. Zadejte podrobnosti události.
5. Ve spodní části obrazovky klepněte na položku **další podrobnosti** pro nastavení připomínky, výskytu události a tak dále.
6. Klepněte na tlačítko  pro uložení.



## Rychlé vytvoření události v časovém intervalu

Pokud do události nepotřebujete zadat příliš mnoho podrobností, můžete rychle vytvořit událost prostým výběrem časového intervalu a zapsáním předmětu přímo v kalendáři.

1. V aplikaci Kalendář přejděte na zobrazení **den**.
2. Klepněte na časový interval, zadejte předmět a potom klepněte na .



Později můžete událost upravit, pokud budete potřebovat přidat více podrobností nebo ji přesunout do kalendáře jiného účtu.

## Odeslání pozvánky

Pomocí aplikace Kalendář můžete naplánovat schůzku nebo událost a pozvat k její účasti lidi. E-mail s pozvánkou jim bude odeslán z účtu, který si zvolíte.



Pozvat můžete jen ty kontakty, které jsou uloženy nebo synchronizovány ve vašem telefonu.


1. V aplikaci Kalendář vytvořte novou událost.
2. Klepněte na pole **Kalendář** a potom zvolte účet, který chcete používat pro odeslání pozvánky.
3. Přidejte podrobnosti, například datum a čas, umístění a další.
4. Klepněte na položku **další podrobnosti**, posuňte se dolů po obrazovce a potom klepněte na položku **přidat účastníka**.
5. Pozvěte požadované a volitelné účastníky klepnutím na položku **přidat účastníka** pod každým polem.
6. Po dokončení klepněte na  > .


## Vytvoření nového úkolu

Úkoly se zobrazují v kalendáři a objevují se vedle událostí.



Úkoly lze vytvářet pouze v účtech Microsoft a Outlook (Exchange ActiveSync).

1. V aplikaci Kalendář posuňte prst vlevo či vpravo pro přejítí na seznam **úkoly**.
2. Klepněte na .
3. Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, ve kterém chcete úkol přidat.
4. Vyplňte podrobnosti úkolu, jako je předmět, termín a tak dále.

5. Pro nastavení připomenutí zapněte **Připomenutí** a potom zvolte datum a čas.
6. Klepněte na tlačítko  pro uložení.

Pokud jste nastavili termín, zobrazí se úkol ve zobrazení **agenda** pro dané datum. Váš úkol se zobrazí také ve zobrazení **den** vašeho nastaveného data a času připomenutí.

## Zobrazení a synchronizování kalendářů

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou v aplikaci Kalendář zobrazeny nebo skryty a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

### Zobrazení nebo skrytí kalendářů


1. Ve zobrazení **den** nebo **agenda** klepněte na položku **•••** > **nastavení**.
2. Klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí každého kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt.



Kalendáře jsou v telefonu uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

### Volba toho, které kalendáře se synchronizují v telefonu

Můžete si vybrat, které kalendáře chcete v telefonu udržovat synchronizované.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace kalendáře chcete změnit.
4. Zaškrtněte políčko **Kalendář** nebo zrušte jeho zaškrtnutí v závislosti na tom, zda chcete synchronizovat kalendář účtu, nebo chcete synchronizaci zastavit.
5. Klepněte na  pro uplatnění změn.

# Další aplikace

## Co mohu dělat v HTC Hub?

V HTC Hub můžete zjišťovat předpověď počasí, aktualizace akcí a nejnovější zprávy.

### Zjišťování počasí

Tričko, nebo svetr? Než vyrazíte, podívejte se na místní počasí v HTC Hub.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **HTC**.

Uvidíte počasí na vašem aktuálním místě a počasí v dalších městech po celém světě.




3. Klepnutím na aktuální místo otevřete obrazovku s informacemi o počasí, kde je podrobnější předpověď počasí pro vaše místo. Nebo klepněte na jiné město, abyste zjistili předpověď počasí tam.
4. Na obrazovce počasí klepněte na ikony ve spodní části pro zobrazení celé obrazovky, nebo zjistěte počasí na hodinu.
5. Pokud chcete zjistit předpověď počasí na další dny, klepněte na **24h** a potom klepněte na **4d**.




- Pro obnovení obrazovky s informacemi o počasí klepněte na položku **...** > **obnovit**.
- Nevidíte počasí na vašem aktuálním místě? Vraťte se na Úvodní obrazovku a přejděte na položky **Nastavení** > **poloha**, abyste zjistili, zda je funkce **Zjišťování polohy** zapnuta.

### Přidání města

1. Na obrazovce počasí v HTC Hub projděte seznam a zkontrolujte, která města již byla přidána.
2. Klepněte na .
3. Zadejte název města nebo země.  
Při psaní se budou zobrazovat odpovídající místa.
4. Klepněte na město, které chcete přidat.


### Změna pořadí měst

1. Na obrazovce počasí v HTC Hub klepněte na položku **•••** > **upravit**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout.
3. Když je vybrané město zvýrazněno, přetáhněte je na požadované místo v seznamu.
4. Klepněte na položku **hotovo**.

### Odstraňování měst

1. Na obrazovce počasí v HTC Hub klepněte na položku **•••** > **upravit**.
2. Klepněte na každé město, které chcete odstranit.
3. Klepněte na **hotovo** pro jejich odstranění.

### Změna stupnice teploty a dalších nastavení

1. Na obrazovce počasí v HTC Hub klepněte na vaši polohu pro otevření obrazovky s informacemi o počasí.
2. Klepněte na položku **•••** > **nastavení**.
3. V části **Stupnice teploty** vyberte **Fahrenheit** nebo **Celsius**.
4. Zapněte nebo vypněte zvukové efekty počasí a další možnosti.
5. Stiskněte  pro použití nových nastavení.

---

### Sledování vlastních akcií

---

Získávejte nejnovější aktualizace sledovaných kurzech akcií a akciových indexů v HTC.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **HTC**

3. Rychlým pohybem vlevo přejděte na seznam akcí.



4. Pokud je seznam dlouhý, přesuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení sledovanými akciemi.
5. Klepněte na položku, pokud chcete zobrazit informace o obchodování s danými akciemi a cenový graf pro daný den.
6. Klepněte na jiné období, chcete-li zkontrolovat dřívější informace o obchodování s těmito akciemi.


Například klepněte na položku **5D**, chcete-li zkontrolovat informace o obchodování za uplynulých 5 dní.

### Chcete okamžité aktualizace jen pro jeden kurz akcií nebo index?



Snadné. Jednoduše připněte kurz akcií nebo index na Úvodní obrazovku.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **HTC**
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejítí na **akcie**.
4. Stiskněte a přidržte kurz akcií nebo index, který chcete umístit na Úvodní obrazovku, a potom klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.

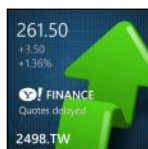

Na Úvodní obrazovku se přidá živý panel pro váš oblíbený kurz akcií nebo index.




### Přidání kurzu akcií nebo akciového indexu

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na .
2. Zadejte požadovaný kurz akcií nebo akciový index a klepněte na položku .  
Zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.
3. Klepněte na kurz akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

### Změna pořadí seznamu akcií

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku  > **upravit**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout.
3. Když je vybraná položka zvýrazněná, přetáhněte ji na požadované místo v seznamu.
4. Klepněte na položku **hotovo**.



### Odstranění kurzů akcií nebo akciových indexů

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku  > **upravit**.
2. Klepněte na cenu akcií nebo index, který chcete odstranit.
3. Klepněte na **hotovo** pro jejich odstranění.

### Změna barvy pro růst ceny a dalších nastavení



Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.





1. Při prohlížení grafu obchodování s akciemi a další podrobnosti, klepněte na položku  > **nastavení**.
2. Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.
3. Zvolte další nastavení, například plán aktualizace a tak dále.
4. Stiskněte  pro použití nových nastavení.

## Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. V HTC se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále.





### Přihlášení odběru zpravodajských kanálů

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **HTC**.
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo, až uvidíte seznam odebíraných zpravodajských kanálů.

4. Pro odebírání a přidání zpravodajského kanálu klepněte na .
5. Můžete provést následující:
  - Klepněte na kategorii a potom vyberte jeden nebo více kanálů, ke kterým se chcete přihlásit. Po dokončení výběru stiskněte  dvakrát pro návrat na seznam odebíraných kanálů.
  - Nebo klepnutím na položku  hledejte specifické klíčové slovo nebo adresu URL kanálu. Vyberte jeden nebo více kanálů, ke kterým se chcete přihlásit, a proto klepněte na .

### Čtení zpráv

1. Klepněte na odebíraný zpravodajský kanál pro zobrazení článků z tohoto kanálu nebo klepněte na položku **Všechny položky** pro zobrazení článků ze všech vašich odebíraných kanálů.
2. Klepněte na článek, který si chcete přečíst.
3. Při čtení souhrnu zpráv můžete provést následující:

Klepnutí	Úkon
	Přejděte na webovou stránku, na které je článek publikován, a přečtěte si celý článek.
	Podělte se o odkaz na článek z dostupných možností.
 	Přejděte na předchozí nebo další příběh.

### Chcete okamžité aktualizace zpravodajských kanálů, které odebíráte?

Jednoduše připněte oblíbený zpravodajský kanál na Úvodní obrazovku.

V seznamu odebíraných zpravodajských kanálů stiskněte a přidržte oblíbený kanál a potom klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.


Na Úvodní obrazovku se přidá živý panel pro váš oblíbený kanál a bude nést název nejnovějšího článku.

### Zrušení odběru zpravodajských kanálů

- Pro zrušení odběru jednoho zpravodajského kanálu stiskněte a přidržte kanál a potom klepněte na položku **odhlásit odběr**.
- Pro zrušení odběru několika zpravodajských kanálů klepněte na položku **••• > odhlásit odběr**.

## Co je to centrum Office?

Microsoft Office Mobile obsahuje mobilní verze aplikací Microsoft Office. Najdete je v centru Office. Pomocí centra Office můžete získat přístup a upravit dokumenty, které jsou uloženy online.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazí se dokumenty a další materiály.

<b>nedávné</b>	Obsahuje všechny dokumenty, které jste nedávno otevřeli či zavřeli. Obrazovka <b>nedávné</b> vám také umožňuje najít, otevřít nebo vytvořit dokumenty aplikací Excel, PowerPoint a Word.
<b>místa</b>	Můžete otevírat dokumenty Office uložené v telefonu nebo online, například v SkyDrive, Microsoft SharePoint® nebo Office 365.






Stiskněte a přidržte libovolný dokument pro zobrazení dalších možností, jako je sdílení, uložení na SkyDrive, odstranění atd.

### Jaké typy souborů lze otevřít v aplikaci Office Mobile?

Aplikace Office Mobile	Formáty souborů
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

### Vytváření a úprava dokumentů Office

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

<b>Vytvořit nový dokument</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V seznamu <b>poslední</b> klepněte na .</li> <li>2. Vyberte prázdný dokument nebo šablonu a zadejte svůj obsah.</li> </ol>
<b>Upravit existující dokument</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nalezněte dokument, který chcete upravit, a klepněte na něj.</li> <li>2. Klepněte na  a proveďte v dokumentu změny.</li> </ol>

3. Klepněte na **•••** > **uložit** pro uložení dokumentu.



Pro uložení dokumentu na SkyDrive klepněte na položku **•••** > **uložit jako...**






## Přidání stránky SharePoint

Můžete se připojit ke stránce SharePoint, abyste měli přístup na dokumenty, které na ní jsou.



Pokud se chcete připojit ke stránce SharePoint vaší firmy, nezapomeňte se nejprve připojit k síti Wi-Fi vaší firmy.


1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Přesuňte se vlevo na seznam míst.
3. Klepněte na .
4. Zadejte adresu stránky SharePoint a klepněte na .
5. Zadejte požadované informace a klepněte na položku **hotovo**.

## Xbox LIVE v centru Hry

Hraní je na vašem telefonu skutečně společenská záležitost. Díky Xbox LIVE®, co je herní služba společnosti Microsoft, můžete hrát hry s přáteli a používat svůj avatar a hráčský profil pro sledování skóre her a výsledků online prostřednictvím centra Hry.



Je možné, že v některých zemích nebo regionech není Xbox LIVE nebo Obchod k dispozici.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Posuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zjistěte, jaké hry jsou k dispozici.

<b>sbírka</b>	Zobrazte všechny hry Xbox LIVE a další hry, které máte v telefonu, na jednom místě. Jednoduše klepněte na hru a můžete začít hrát. Další hry si také můžete stáhnout z Obchod.
<b>xbox</b>	Odsud se přihlaste na účet Xbox LIVE. Potom můžete zkontrolovat nebo upravit svůj účet, podíváte se na výsledky her a dokonce si přizpůsobit svůj avatar.
<b>ve středu zájmu</b>	Čtěte si novinky o hrách Xbox LIVE, tipy a trendy od týmu Xbox LIVE.



Z centra Hry se můžete také připojit na počítač a konzoli Xbox a rozšířit tak své herní zážitky.

---

## Stažení a instalace Xbox Extras

---

Díky Xbox® Extras si můžete na cestách přizpůsobit svůj avatar. Tuto aplikaci si můžete stáhnout zdarma.

1. V centru Hry přesuňte prst vlevo nebo vpravo pro přejítí na **xbox**.
2. Klepněte na svou jmenovku hráče a pak klepněte na položku **avatar**. Telefon potom prohledá Obchod s cílem najít aplikaci Xbox Extras.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro stažení a instalaci aplikace.

# Bluetooth

## Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu je možné připojit různá příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, autosady nebo reproduktory.



- Chcete-li poslouchat hudbu, použijte příslušenství, jako jsou Bluetooth stereo sluchátka s podporou profilu A2DP.
- Před připojením se ujistěte, že příslušenství je viditelné. Postup najdete v příručce k příslušenství.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
3. Klepnutím na vypínač **Zapnuto/Vypnuto** zapněte Bluetooth. Telefon bude viditelný. Automaticky také začne hledat Bluetooth zařízení v dosahu.
4. Klepněte na název příslušenství, které chcete spárovat s telefonem.
5. Pokud se automatické spárování nezdaří, zadejte kód pro spárování dodaný s příslušenstvím.

Když se příslušenství připojí k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth. Stav připojení můžete také zjistit pod názvem příslušenství na obrazovce **Nastavení Bluetooth**.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

## Odpojení příslušenství Bluetooth

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
3. Příslušenství odpojte tak, že na ně klepnete.

Pro opětovné připojení jednoduše na zařízení znovu klepněte.

## Zrušení párování

Pokud připojené příslušenství již s telefonem nechcete používat, můžete zrušit párování a odebrat zařízení z telefonu.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
3. Stiskněte a přidržte název příslušenství a potom klepněte na položku **odstranit**.

# Nastavení

## Funkce pozorného telefonu

Když telefon vyzvání nebo během hovoru může vycítit a automaticky reagovat na vaši činnost nebo prostředí. Můžete přejít na nastavení a zjistit, jaké inteligentní funkce váš telefon má.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > pozorný telefon**.
3. Najdete tato nastavení:

<b>Ztišit vyzvánění po zvednutí</b>	Automaticky ztiší vyzvánění, když telefon držíte v ruce a když jej vezmete do ruky.
<b>Hlasité vyzvánění v kapse nebo kabelce</b>	Telefon vyzvání hlasitěji, když jej máte v kapse nebo tašce, abyste žádný hovor nezmeškali. Když telefon v kapse nebo tašce není, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.
<b>Otočením ztišit vyzvánění</b>	Automaticky ztiší vyzvánění, když telefon otočíte.

Pokud chcete některé nastavení zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka.

## Zapnutí funkce Spořič baterie

Když zapnete Spořič baterie, telefon automaticky vypne některé služby a funkce, které na pozadí baterii využívají.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > spořič baterie**.
3. Klepnutím na vypínač **Zapnuto/Vypnuto** zapnete Spořič baterie.
4. Klepněte na položku **upřesnit** a potom zvolte kteroukoli z těchto možností:
  - **Když je baterie slabá.** Spořič baterie se automaticky zapne, když se baterie dostane na 20 %.
  - **Nyní až do dalšího nabití.** Spořič baterie se zapne okamžitě až do dalšího nabití baterie.
  - **Vždy.** Spořič baterie je vždy zapnutý.
5. Uložte nastavení stisknutím tlačítka **←**.

## Změna nastavení displeje

### Ruční nastavení jasu displeje

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > jas**.
3. Klepnutím na vypínač **Automaticky upravit zapnuto/vypnuto** funkci vypněte.
4. Vyberte požadovanou **Úroveň jasu**.

### Nastavení časového intervalu před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti automaticky vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > zamykací obrazovka**.
3. Klepněte na položku **Displej se vypne za** a potom vyberte požadovanou dobu.

## Změna nastavení zvuku

### Nastavení telefonu do tichého režimu

Pokud budete opakovaně mačkat tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST**, až úroveň hlasitosti dosáhne na nulu, bude váš telefon pouze vibrovat. Chcete-li mít možnost přepnout telefon do tichého režimu pomocí tlačítka **SNÍŽIT HLASITOST**, musíte v nastaveních vypnout vibrace.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepnutím na vypínač **Vibrace zapnuto/vypnuto** vypněte vibrace.

### Volba zvuků oznámení

Zvolte si různé zvuky pro různé typy oznámení. Můžete použít různé zvuky pro oznámení příchozích textových nebo chatových zpráv, hlasových zpráv a e-mailů.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepněte na políčko každého typu oznámení a potom zvolte zvuk, který chcete přidělit. Také můžete zapnout nebo vypnout zvuky pro připomenutí a akce, jako je stisknutí tlačítek, závěrka fotoaparátu a tak dále.

## Změna jazyka

Když telefon nastavujete poprvé, vyzve vás k výběru jazyka. Jazykové nastavení můžete kdykoli změnit. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > jazyk+region**.
3. Klepněte na pole **Jazyk telefonu** a potom zvolte požadovaný jazyk.
4. Až budete požádáni o stažení prvků jazyka, klepněte na **ano**.
5. Klepněte na možnost **restartovat telefon** pro provedení změn.

## Nastavení usnadnění

Díky těmto nastavením bude možné telefon snadněji používat.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > usnadnění přístupu**.
3. Zvolte požadovaná nastavení.

## Správa aplikací

---

### Změna nastavení aplikace

---

Ve většině případů můžete změnit nastavení aplikace pouze v případě, že jste uvnitř této aplikace. U některých aplikací můžete změnit nastavení, aniž byste aplikaci otevírali.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení**.
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejítí na **aplikace**.
4. Klepněte na aplikaci nebo kategorii pro zobrazení toho, jaká nastavení jsou k dispozici, a zvolte požadovaná nastavení.

---

## Odinstalování aplikace

---

Pokud se vám začíná nedostávat místa na úložišti telefonu, uvolněte nějaké místo odstraněním aplikací, které již nepoužíváte.

Odinstalováním aplikace odeberete také informace, které aplikace obsahovala. Odstraňujte aplikace s opatrností.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom klepněte na položku **odinstalovat**.



Hry lze pouze odinstalovat ze seznamu **sbírka** v centru Hry.

## Kontrola informací o telefonu

O telefonu můžete nalézt různé informace, například verzi systému Windows Phone, velikost RAM, rozlišení obrazovky a tak dále.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > informace**.
3. Klepněte na položku **další informace** pro zobrazení verze aktualizace systému Windows Phone a dalších podrobností.



# Zabezpečení

## Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení**.
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejítí na **aplikace** a potom klepněte na položku **telefon**.
4. Klepnutím na vypínač **Zabezpečení SIM karty zapnuto/vypnuto** funkci zapněte.
5. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **zadat**.
6. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

---

### Obnovení karty SIM, která byla zamčena

---

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM "zamčený PUK."



Pro opětné získání přístupu na kartu SIM potřebujete nový kód PUK. Tento kód obdržíte od mobilního operátora.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **zadat**.
2. Zadejte nový kód PIN, klepněte na tlačítko **zadat** a potom potvrďte nový kód PIN.

## Ochrana telefonu pomocí hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání telefonu bez vašeho svolení tak, že nastavíte heslo.

Budete požádáni o zadání hesla pokaždé, když telefon zapnete nebo když jej oživíte po určité době nečinnosti.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > zamykací obrazovka**.
3. Klepnutím na vypínač **Heslo zapnuto/vypnuto** je zapněte.
4. Zadejte heslo do pole **Nové heslo a Potvrzení hesla**.
5. Klepněte na položku **hotovo**.

## Přizpůsobení telefonu tak, aby byl v rukách dětí v bezpečí

Váš telefon je skvělý způsob, jak můžete zabavit své děti. Pomocí režimu Dětský koutek můžete zabránit nechtěným hovorům, když si děti s telefonem hrají. Pomocí režimu Dětský koutek můžete také omezit přístup ke hrám, hudbě, videím a aplikacím v telefonu.

## Nastavení režimu Dětský koutek

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > dětský koutek**.
3. Klepněte na tlačítko **další**.
4. Zvolte obsah, ke kterému děti mohou mít přístup, když je telefon v režimu Dětský koutek.
5. Klepněte na položku **další** a potom klepněte na položku **nastavit heslo** nebo **přeskočit**.



Nastavením hesla získáte další vrstvu zabezpečení při návratu z režimu Dětský koutek.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Zobrazí se zamykací obrazovka Dětský koutek.
7. Přetažením obrazovky nahoru zobrazíte obrazovku Dětský koutek.
8. Klepněte na položku **Přizpůsobit**, abyste mohli obrazovku Dětský koutek pojmenovat, zvolit obrázek na zamykací obrazovce režimu Dětský koutek a tak dále.

## Spuštění režimu Dětský koutek



I v případě, že máte telefon v režimu Dětský koutek, budete dostávat hovory a textové zprávy.

1. Pokud je telefon zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypněte displej a přepněte telefon do režimu spánku.
2. Opětným krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ telefon probudíte.
3. Přesuňte prst vlevo na zamykací obrazovce. Zobrazí se zamykací obrazovka Dětský koutek.
4. Posuňte prst nahoru po zamykací obrazovce. Teď můžete děti nechat, aby si s telefonem hrály.

## Zavření a zakázání režimu Dětský koutek

Pokud již režim Dětský koutek nepotřebujete, můžete jej zavřít a zakázat.

1. Z obrazovky Dětský koutek krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypněte displej a přepněte telefon do režimu spánku.
2. Opětným krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ telefon probudíte.
3. Posuňte prst nahoru po zamykací obrazovce.
4. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
5. Klepněte na položku **Nastavení > dětský koutek**.
6. Klepnutím na vypínač **Zapnuto/Vypnuto** zakažte Dětský koutek.

# Aktualizace a resetování

## Jak získat a nainstalovat aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace.

---

### Nastavení oznámení aktualizace a možnosti stahování

---

Telefon můžete nastavit tak, aby vám oznámil, že jsou pro telefon k dispozici nové aktualizace. Telefon můžete také nastavit tak, že je tyto aktualizace automaticky stáhne.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > aktualizace telefonu**.
3. Zaškrtněte políčko **Sdílet, že jsou pro můj telefon k dispozici aktualizace**.
4. Zvolte, zda chcete povolit automatické stahování aktualizací, pokud to vaše nastavení dat povolují. Pokud tuto možnost zakážete, bude telefon stahovat aktualizace pouze přes Wi-Fi nebo v případě, že bude připojen k počítači.

## Příprava na aktualizaci softwaru

Pro zajištění toho, aby aktualizace softwaru mohla proběhnout hladce a bez přerušení, připravte nejprve telefon na aktualizaci. Je třeba zkontrolovat tyto věci.

- Pokud je baterie slabá, před zahájením aktualizace telefon rychle dobijte.
- Zkontrolujte, kolik volného místa v telefonu máte, a udělejte pro aktualizaci nějaké místo. Chcete-li zjistit, jak zkontrolovat dostupné úložiště, viz část [Kontrola úložiště telefonu a karty SD](#) na straně 63.

Pokud je to nutné, odstraňte několik nepotřebných aplikací. Viz část [Odinstalování aplikace](#) na straně 96, kde je postup.

Nebo z telefonu odstraňte velké soubory (například fotografie, videa či hudbu).

- Ujistěte se, že máte v telefonu nastavený správný datum a čas. Podle toho se určí, jaké nové aktualizace budete potřebovat. Podrobnosti viz v části [Oprava data a času](#) na straně 101.

## Instalace aktualizace

Když se zobrazí oznámení o dostupné aktualizaci softwaru, můžete telefon aktualizovat okamžitě. Nebo můžete oznámení zrušit a aktualizovat jindy. Telefon vám to za několik dní připomene znovu.



Připravili jste telefon na aktualizaci? Pokud ne, viz část [Příprava na aktualizaci softwaru](#) na straně 100, kde zjistíte, co byste měli zkontrolovat a připravit.

---

### Oprava data a času

---

Pokud máte potíže s instalací aktualizace softwaru, je možné, že na telefonu nemáte správně nastavené datum a čas. Ve většině případů se datum a čas nastaví automaticky. Pokud ne, lze to udělat ručně.

1. Odpojte telefon od počítače.
2. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
3. Klepněte na položku **Nastavení > datum+čas**.
4. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**.
5. Nastavte správné časové pásmo, datum a čas.
6. Připojte opět telefon k počítači a potom se pokuste nainstalovat aktualizaci znovu.

## Obnovení továrního nastavení

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení továrního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

---

### Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení prostřednictvím nabídky

---

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
2. Klepněte na položku **Nastavení > informace**.
3. Klepněte na položku **obnovit tovární nastavení telefonu** a potom klepněte na **ano**.

---

## Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek telefonu

---

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nastavení, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

1. Vypněte napájení.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, až se na obrazovce zobrazí ikona.
3. Potom stiskněte tato hardwarová tlačítka v řadě: ZVÝŠIT HLASITOST > SNÍŽIT HLASITOST > NAPÁJENÍ > SNÍŽIT HLASITOST.

# Obchodní známky a autorská práva

©2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC a logo HTC quietly brilliant jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE a Zune jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Google, logo Google a Gmail jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Slovní známka a loga *Bluetooth*<sup>®</sup> jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností HTC Corporation je v rámci licence.

Wi-Fi<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopii, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

# Rejstřík

## Symboly

### 3G

- přístupový bod 66
- roaming 66
- vypnutí nebo zapnutí 65

## A

Akcie 84

Aktualizace firmwaru 101

Aktualizace softwaru 101

Aktualizace telefonu 101

Aplikace

- nastavení 95
- odinstalace 96
- přepínání mezi aplikacemi 25

## B

Baterie 13

Bluetooth 91

## C

Centrum Hry 89

Centrum Office 88

Chat 47

## D

Datové připojení

- přístupový bod 66
- roaming 66
- vypnutí nebo zapnutí 65

Datum a čas

- regionální formát 95
- ruční nastavení 101

Displej

- nastavení jasu obrazovky 94
- nastavení prodlevy před vypnutím obrazovky 94

## E

E-mail

- Exchange ActiveSync 53
- nastavení 56
- odesílání 55
- odstranění 56
- POP3/IMAP 52
- přesunutí 56
- složky doručené 54
- Účet Microsoft 52

E-mail Exchange ActiveSync 53

E-mail Outlook 53

Energie

- režim spánku 23

## F

Facebook

- chatování 47
- nastavení aplikace 15
- ohlášení přítomnosti 43
- profil 42
- sdílení fotografií a videí 59

Fotoaparát

- nastavení 29

Fotografie

- sdílení 49, 59
- zobrazení 58

## H

Handsfree 91

Hlasitost 22, 94

Hlasitý poslech 32

Hlasové příkazy 26

Hledání Bing 69

Hledat

- kontakty 38
- naskenované položky 70
- Webové vyhledávání 69

HTC Hub 83

Hudba

- kopírování na paměťovou kartu 60



- odstranění 60
- přehrávání 60

## I

- Informace o telefonu 96
- Internetové připojení
  - datové připojení 65
  - Wi-Fi 66

## K

- Kalendář 80
- Karta SIM
  - kontakty 36
  - přidělení kódu PIN 97
- Kód QR 70
- Konferenční hovor 33
- Kontakty
  - import z karty SIM 36
  - informace 36
  - odstranění kontaktu 39
  - odstranění skupiny kontaktů 42
  - přidání 36
  - přidání nového čísla z historie volání 34
  - skupiny 41
  - slučování 37
  - úprava 38
  - vyhledání 38

## L

- Letecký režim 35
- Lidé 36

## M

- Mapy
  - nalezení adresy nebo místa 75
  - odstranění 77
  - sdílení adresy 76
  - stahování 77
  - získání trasy 77
- Mezinárodní hovory 31
- Microsoft Office 88
- Microsoft Tag 70
- Místní průvodce 78
- Místo pro uložení
  - uvolnění úložiště 62
- Mluvené příkazy 26

- MMS 49
- Mobilní hotspot 68
- Motivy 25

## N

- Nastavení jazyka 95
- Nastavení připojení 65

## O

- Obchod 26
- Obnovení hardwarového nastavení 101
- Obnovení původního nastavení 101
- Obnovit tovární nastavení 101
- Obrázky 58
- Obrazovka
  - nastavení jasu obrazovky 94
  - nastavení prodlevy před vypnutím obrazovky 94
  - odemčení 23
  - tapeta 24
- Odstranit
  - Dlaždice na úvodní obrazovce 18
  - kontakty 39
  - skupiny kontaktů 42
  - účet 16
- Online účty 15
- Oznámit polohu
  - Facebook 43
  - Účet Microsoft 43

## P

- Párování 91
- Počasí 83
- Podcasty
  - přehrávání 60
- Profil
  - Facebook 42
  - Účet Microsoft 42
- Prohlížeč 72
- Překlad 70
- Připínáčky 76
- Přístupový bod 66

## R

- Regionální nastavení 95
- Režim Letadlo 35
- Režim spánku 23

Roaming 66

## S

Sdílení Internetu 68

Seznam hovorů 34

SharePoint 89

SkyDrive

- sdílení fotografií a videí 59

Služby zjištění polohy 74

Spořič baterie 93

Stáhnout aplikace 26

Synchronizace

- nastavení synchronizace e-mailů 56

## T

Tapeta 24

Telefon

- historie volání 34
- hlasitý poslech 32
- konferenční hovor 33
- mezinárodní hovory 31
- přepínání mezi hovory 33
- přijetí nebo odmítnutí hovoru 32
- telefonování 31
- tísňová volání 31
- ztlumit 33

Textové zprávy 47

Tichý režim 22, 94

Tísňová volání 31

## U

Událost

- vytvoření 80

## Ú

Účet Google 15

Účet Microsoft

- chatování 47
- nastavení aplikace 15, 52
- ohlášení přítomnosti 43
- profil 42

Úkol

- vytvoření 81

Úplné obnovení 101

Úvodní obrazovka

- informace 18
- odebrání položek 18

- přeuspořádání položek 18

- přidání položek 18

- přizpůsobení 25

## V

Vibrace 22

Videa

- sdílení 59
- sledování 58, 60

Výchozí obrazovka 18

Vypnout mikrofon během hovoru 33

Vyzváněcí tón

- hlasitost 22, 94
- změna 24

Vyzvánění 22

## W

Webový prohlížeč 72

Wi-Fi

- informace 66
- odpojení 67
- připojení 66
- skrytá síť 67

## X

Xbox LIVE 89

## Z

Zámek s heslem 98

Zamykací obrazovka 23

Zpravodajský kanál 86

Zprávy

- odeslání zprávy 47
- odpověď na zprávu 50
- odstranění nebo přeposlání zpráv 51
- sdílení fotografie 49

Zvuky

- hlasitost 22, 94
- kapesní režim 93
- otočením ztišit vyzvánění 93
- oznámení 94
- tichý režim 22, 94
- vyzváněcí tón 24
- ztišit vyzvánění po zvednutí 93

Zvuky oznámení 94