



Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE0168



Uživatelská příručka
Návod na používanie

LG-D686

MFL68647401 (1.0)

Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H


www.lg.com



ČESKY

Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

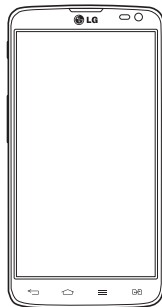

Obsah

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Návod pro bezpečné a efektivní použití | 7 | Zobrazení oznámení a nastavení posunutím.... | 44 |
| Důležité upozornění..... | 20 | Rychlé nastavení..... | 44 |
| Informace o telefonu | 28 | Ikony indikátorů na stavovém řádku | 45 |
| Instalace karty SIM a baterie | 32 | Klávesnice na obrazovce | 48 |
| Nabíjení telefonu | 34 | Zadávání písmen s diakritikou..... | 49 |
| Používání paměťové karty | 35 | Nastavení účtu Google..... | 50 |
| Zamykání a odemykání obrazovky..... | 38 | Připojení k sítím a zařízením | 51 |
| Zapnout obrazovku..... | 38 | Wi-Fi | 51 |
| Domovská obrazovka..... | 40 | Připojení k sítím Wi-Fi | 51 |
| Typy pro dotykovou obrazovku | 40 | Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi | 51 |
| Domovská obrazovka | 41 | Bluetooth | 52 |
| Přizpůsobení domovské obrazovky | 42 | Sdílení datového připojení telefonu | 54 |
| Návrat k naposledy použitým aplikacím..... | 43 | Wi-Fi Direct..... | 57 |
| Oznámení..... | 43 | SmartShare..... | 57 |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| Využívání obsahu prostřednictvím zařízení v blízkosti..... | 58 | Vytvoření skupiny | 65 |
| Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB | 59 | Posílání zpráv | 66 |
| Hovory | 61 | Odeslání zprávy..... | 66 |
| Uskutečnění hovoru..... | 61 | Strukturovaná schránka | 67 |
| Volání kontaktů | 61 | Změna nastavení zpráv | 67 |
| S uzamčenou obrazovkou | 61 | E-mail..... | 68 |
| S odemčenou obrazovkou..... | 61 | Správa e-mailového účtu..... | 68 |
| Uskutečnění druhého hovoru | 62 | Práce se složkami účtů | 69 |
| Zobrazení záznamů hovorů..... | 63 | Napsání a odeslání e-mailu | 69 |
| Nastavení hovoru | 63 | Fotoaparát..... | 70 |
| Kontakty..... | 64 | Seznámení s hledáčkem | 70 |
| Hledání kontaktu | 64 | Použití pokročilých nastavení..... | 71 |
| Přidání nového kontaktu..... | 64 | Rychlé pořízení fotografie | 74 |
| Oblíbené kontakty | 64 | Po pořízení fotografie | 74 |

Obsah

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Zobrazení uložených fotografií..... | 76 | QuickRemote | 86 |
| Videokamera | 77 | LG SmartWorld..... | 88 |
| Seznámení s hledáčkem | 77 | Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu | 88 |
| Použití pokročilých nastavení..... | 78 | Multimédia | 90 |
| Rychlé pořízení videozáznamu..... | 79 | Galerie | 90 |
| Po nahrání videa | 80 | Prohlížení obrázků..... | 90 |
| Sledování uložených videozáznamů..... | 80 | Přehrávání videí..... | 91 |
| Úprava hlasitosti při sledování videa..... | 80 | Úpravy fotografií..... | 91 |
| Funkce..... | 81 | Smazání fotografií/videí | 91 |
| QuickMemo..... | 81 | Nastavit jako tapetu | 91 |
| Používání možností funkce QuickMemo | 83 | Videa..... | 92 |
| Prohlížení uložení poznámky QuickMemo | 84 | Přehrávání videa | 92 |
| QSlide | 84 | Hudba | 93 |
| Funkce QuickTranslator..... | 85 | Přidání hudebních souborů do telefonu..... | 93 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)..... | 93 | O záloze a obnovení dat telefonu smartphone..... | 100 |
| Přehrání skladby..... | 94 | Záloha dat telefonu smartphone..... | 102 |
| Nástroje..... | 97 | Plánování automatických záloh..... | 102 |
| Nastavení budíku..... | 97 | Obnovení dat telefonu smartphone..... | 102 |
| Používání kalkulačky..... | 97 | Google+..... | 104 |
| Přidání události do kalendáře..... | 97 | Hlasové vyhledávání..... | 104 |
| Záznam hlasu..... | 98 | Stažené položky..... | 104 |
| Nahrávání zvuku nebo hlasu..... | 98 | Web..... | 105 |
| Odeslání hlasového záznamu..... | 98 | Internet..... | 105 |
| Rádio FM..... | 99 | Používání panelu nástrojů Web..... | 105 |
| Správce úloh..... | 99 | Prohlížení webových stránek..... | 105 |
| Úkoly..... | 99 | Otevření stránky..... | 106 |
| Polaris Viewer 4..... | 100 | Vyhledávání na internetu pomocí hlasu..... | 106 |
| LG Záloha..... | 100 | Záložky..... | 106 |

Obsah

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Historie | 106 | Aktualizace softwaru telefonu..... | 126 |
| Použití překryvného prohlížeče..... | 107 | O této uživatelské příručce | 128 |
| Chrome | 107 | O této uživatelské příručce | 128 |
| Prohlížení webových stránek..... | 107 | Ochranné známky | 129 |
| Otevření stránky..... | 107 | DivX | 129 |
| Synchronizace s jinými zařízeními | 108 | Dolby Digital Plus | 130 |
| Nastavení | 109 | Příslušenství | 131 |
| Přístup k menu Nastavení..... | 109 | Řešení problémů..... | 132 |
| Sítě | 109 | Často kladené otázky | 137 |
| Zvuk..... | 113 | | |
| Displej | 114 | | |
| Hudební soubory | 116 | | |
| Software do počítače (LG PC Suite) | 122 | | |
| Aktualizace softwaru telefonu | 126 | | |

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-D686 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení

Návod pro bezpečné a efektivní použití

rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,265 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,611 W/kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla.

Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenašení datových souborů nebo zpráv

vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Péče o výrobek a jeho údržba



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy je

- odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
 - Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
 - Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
 - Zabezpečte přístroj před pádem.
 - Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
 - Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například

- v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
 - Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
 - K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
 - Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
 - Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
 - Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
 - Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických

Návod pro bezpečné a efektivní použití

proučcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu

zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti

lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, použijte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržíte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbit, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm.

Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Oblast, kde se odstřel uje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhradce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte. Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Newystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterií a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

JAK AKTUALIZOVAT SMARTPHONE

Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením

- **Aktualizujte svůj smartphone bez PC.**
Vyberte možnost Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru.
- Aktualizujte svůj smartphone připojením k PC. Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> – vyberte zemi a jazyk.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-D686** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Poznámka:

Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění


Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.

- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.

- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > karta **Společné** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > karta **Společné** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj

udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source



UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.


Důležité upozornění



UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** v nabídce **ZARÍZENÍ** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:

< Pokud jste zapoměli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapoměli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapoměli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

< Pokud jste zapoměli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapoměli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

Důležité upozornění

Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

POZNÁMKA: Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti**.

- 3 Klávesu uvolněte, jakmile se zobrazí logo LG, poté znovu stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/Zámek + klávesu Snížit hlasitost**.
- 4 Po zobrazení obrazovky OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ uvolněte všechny klávesy.
- 5 Telefon vám umožní vybrat funkci obnovení továrního nastavení v nástroji obnovy systému Android.
- 6 Stisknutím **klávesy Napájení/Zamknout** obnovíte tovární nastavení telefonu. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte jakoukoli jinou klávesu.

Obnovení továrních dat – vymaže všechna data v telefonu kromě těchto výjimek. V případě selhání nebo chyby zařízení může vaše zařízení zaznamenat v protokolu chyb informace o stavu zařízení v čase události chyby. Informace zaznamenané v protokolu chyb mohou zahrnovat data

o názvu aplikací a jejich použití, poloze mobilního telefonu a číslo mobilního telefonu, stavu GPS, využití paměti a další neosobní údaje o stavu zařízení. Tyto informace jsou uloženy ve vašem telefonu a společnost LG k nim můžete získat přístup pouze tehdy, pokud je telefon vrácen společnosti LG za účelem opravy a služeb. Informace v protokolu chyb jsou používány společností LG pouze za účelem diagnostiky, oprav a vylepšení produktů a služeb od společnosti LG.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.



6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce **ZARÍZENÍ** > **SPUŠTĚNÉ**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

Důležité upozornění

POZNÁMKA: Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte a podržte klávesu Domů  a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu  Zpět.

7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ.

- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat

dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Stisknutím a přidržení klávesy **Napájení/Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu



POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prolouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.



UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se nacházíte v režimu hlasitého telefonu (režim Handsfree), může být zvuk z reproduktoru vysoký. Pokud se tedy nacházíte v režimu hlasitého telefonu, nepřikládejte přístroj blízko k uchu, zabráníte tak poškození sluchu.

Informace o telefonu

Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost

Rychlé tlačítko

Tlačítko Napájení/Zamknout

Konektor sluchátek

IR LED


Mikrofon

Pero Rubberdium™

Reproduktor

Nabíječka/Port USB

Mikrofon

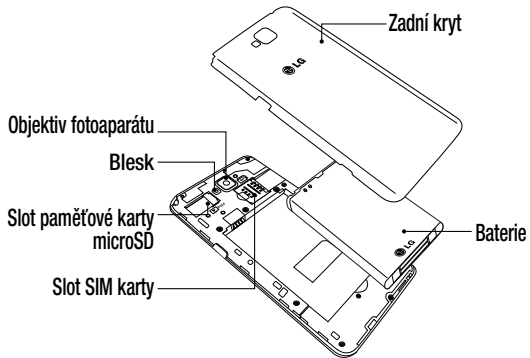


Informace o telefonu


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou zvedněte zadní kryt podle obrázku.

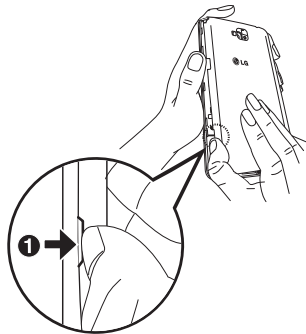

- 2 Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě SIM s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

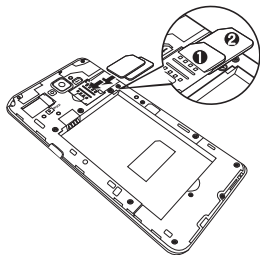

- 3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu ①. Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo ②.

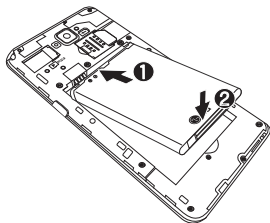

Informace o telefonu

- 4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii ❶ a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo ❷.



Nabíjení telefonu


Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít prostřednictvím počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít ke zpoždění při nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Nebo mohou neschválené nabíječky nebo kabely způsobit explozi baterie či poškození přístroje, což není pokryto zárukou.

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

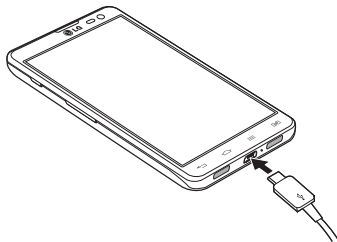

POZNÁMKA:

Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Během nabíjení telefonu nesundávejte kryt baterie.

Používání paměťové karty


Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.


Postup vložení paměťové karty:

Informace o telefonu

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na paměťové kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Odpojit kartu SD**.

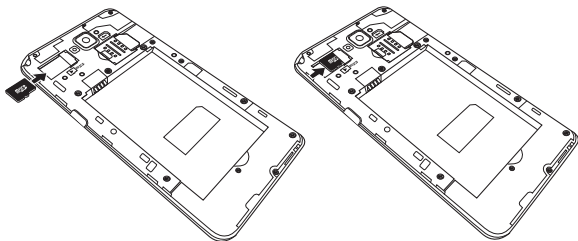

POZNÁMKA:

Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.

Zařízení používá FAT32, a proto je maximální velikost souboru 4 GB.



UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > **Úložiště** na kartě **ZAŘÍZENÍ**.
- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.


Informace o telefonu

- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD > Smazat kartu SD > Smazat vše**.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.


POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Zapnout obrazovku

Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout dvojitým

klepnutím.

Aktivace funkce Zapnout obrazovku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Aplikace**  > **Nastavení** > **Displej** > **Zapnout obrazovku**.
- 2 Zaškrtněte možnost **Obrazovka zapnutá/Vypnuto**.

Obrazovku zapnete dvojitým klepnutím na její střed.

Obrazovka se vypne, když dvakrát klepnete na stavový řádek na kterékoli obrazovce (s výjimkou hledáčku fotoaparátu) nebo na prázdný prostor na domovské obrazovce LG a zamknuté obrazovce.

POZNÁMKA:

- Při zapínání obrazovky dbejte na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí v kapse nebo batohu.
- Obrazovka se zapne, když telefon smartphone držíte a dvakrát klepnete na střed obrazovky. Tato metoda ale může být při určitém způsobu používání nepohodlná. V tomto případě použijte k zapnutí obrazovky tlačítko napájení.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Klepnutí nebo stisknutí – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

Stisknutí a podržení – Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že ji stisknete a prst nezvednete, dokud nenastane akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, stiskněte a přidrže kontakt na seznamu Kontaktů, dokud se neotevře kontextová nabídka.

Přetažení – položku na chvíli stiskněte a přidrže a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

Posunutí nebo přejetí prstem – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

Dvojitě klepnutí – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho prohlížení.

Přiblížení sevřením – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

Otočení obrazovky – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

POZNÁMKA:

Položku vyberete stisknutím středu ikony. Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk. Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Internet** se dostanete k procházení Internetu.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

Domovská obrazovka

 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

Přizpůsobení domovské obrazovky


Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek či widgetů nebo změnou tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:



- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržeťe **klávesu Domů** . Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím **klávesy Zpět**  vraťte na předchozí obrazovku.

Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.

Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony ukazující například sílu signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Oznámení čekající na vyřízení

Stav připojení Bluetooth a Wi-Fi a stav baterie



Domovská obrazovka

Zobrazení oznámení a nastavení posunutím

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím prstu směrem nahoru od panelu ve spodní části obrazovky.

Rychlé nastavení

Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, řízení intervalu vypnutí obrazovky a další. Chcete-li zobrazit Rychlé nastavení, posuňte prst směrem dolů od stavového řádku a otevřete panel oznámení. Poté posunutím nebo stisknutím upravte požadované nastavení.

Změna uspořádání položek Rychlého nastavení na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu oznámení.



POZNÁMKA: Dlouhým stiskem ikony v horní části obrazovky zobrazíte přímo nabídku Nastavení.

Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.









Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.





| Ikona | Popis |
|-------|------------------------|
| | Není vložena karta SIM |
| | Není signál |
| | Režim V letadle |
| | Připojeno k síti Wi-Fi |
| | Sluchátka s kabelem |
| | Probíhá hovor |

Domovská obrazovka







| Ikona | Popis |
|---|--------------------------------|
|  | Přidržel hovor |
|  | Reproduktor |
|  | Zmeškaný hovor |
|  | Je zapnuto připojení Bluetooth |
|  | Režim vibrací |
|  | Baterie je plně nabita |

| Ikona | Popis |
|---|------------------------------------|
|  | Baterie se nabíjí |
|  | Stahování dat |
|  | Odesílání dat |
|  | Načítání dat GPS |
|  | Příjem dat o poloze ze systému GPS |
|  | Synchronizace dat |

| Ikona | Popis |
|---|--------------------------------|
|  | Nová zpráva Gmail |
|  | Systémové upozornění |
|  | Je nastaven budík |
|  | Nová hlasová pošta |
|  | Vyzvánění je vypnuto |
|  | Bezdrátové úložiště je zapnuto |

| Ikona | Popis |
|---|--|
|  | Úsporný režim je zapnutý |
|  | Nová zpráva |
|  | Přehrávání skladby |
|  | Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering |
|  | Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní |

Domovská obrazovka

| Ikona | Popis |
|---|--|
|  | Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní |
|  | VPN je ZAP. |
|  | Tichý režim je aktivován |
|  | Nová zpráva Hangouts |
|  | Sdílení obsahu je zapnuté |
|  | Probíhá přehrávání hudby DLNA |

POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.


Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Stisknutím a podržením této ikony vyberete hlasový vstup, ruční psaní nebo výběr nastavení klávesnice.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržeťte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte ikonu .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat. Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužte

tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě **Bezdrátová připojení a sítě**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO**. Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.

Připojení k sítím a zařízením

- Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
 - 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

POZNÁMKA:

Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.

Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.

Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vašim zařízením kompatibilní.

Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > a na kartě **Bezdrátová připojení** a sítě nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.


POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

Připojení k sítím a zařízením

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu ZAPNUTO a stiskněte ikonu . Telefon tak bude viditelný na ostatních zařízeních.

POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude vaše zařízení viditelné, stiskněte ikonu  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi. Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště. Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení** > **Tethering a sítě** na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > zvolte možnosti, které chcete upravit.

TIP! Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

Připojení k sítím a zařízením



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení**.
- 2 Na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** stiskněte položku **Tethering a sítě** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
 - Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit **Identifikátor SSID sítě** (název) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.
 - Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ! Pokud nastavíte možnost zabezpečení Otevřít, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem k vysokým nárokům na baterie funkce Wi-Fi Direct doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové zásuvce.

Zapnutí funkce Wi-Fi Direct:

- 1 Klepněte na **klávesu Menu**  > **Nastavení systému > Wi-Fi.**
- 2 Klepněte na **klávesu Menu**  > **Wi-Fi Direct.**
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

SmartShare

Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, aplikace videa atd.

Využívání obsahu prostřednictvím různých zařízení

Obsah svého mobilního telefonu můžete sdílet s různými zařízeními. Klepněte na ikonu , chcete-li sdílet obsah aplikací Galerie, Hudba, Video, POLARIS Viewer 4.

Připojení k sítím a zařízením

Přehrávání/odesílání

Přehrávání: Můžete přehrávat obsah prostřednictvím televizoru, reproduktorů Bluetooth apod.

Beam: Můžete odeslat obsah do zařízení podporujícího Bluetooth a SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funkce rychlého přenášení obsahu prostřednictvím služby Wi-Fi Direct.



58



Využívání obsahu prostřednictvím zařízení v blízkosti

Můžete používat obsah blízkých zařízení (např. PC, NAS, Mobil) v aplikacích **Galerie**, **Hudba**, **Videa**.

Připojení zařízení

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Hledání dalších zařízení

- 1 Klepněte na možnost Zařízení v blízkosti; zobrazí se zařízení podporovaná DLNA.
- 2 Připojte se k zařízení, jehož obsah chcete zobrazit.

Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Zvolte možnost **Systémová nastavení > Připojení k PC > USB Typ připojení** a poté vyberte položku

Synchronizace médií (MTP).

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název

Připojení k sítím a zařízením

svého zařízení (pokud je to nutné).

- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
 - 6 Spusťte synchronizaci.
- Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.

než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.


| Položky | Požadavek |
|-------------------------------------|--|
| Operační systém | Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší |
| Verze programu Windows Media Player | Program Windows Media Player 10 nebo vyšší |

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidrže klávesu .



Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno

(písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.

- 3 V seznamu stiskněte , kterému chcete volat.

S uzamčenou obrazovkou

- Posunutím ikony  v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
- Posunutím ikony  v libovolném směru hovor odmítnete.

S odemčenou obrazovkou

- Klepnutím na ikonu  přijmete příchozí hovor.
- Klepnutím na ikonu  odmítnete příchozí hovor.

Hovory


TIP! Odmítnout pomocí zprávy

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.




Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte **klávesu Menu**  > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel stisknutím ikony

 nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Domů**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.


Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.



TIP!

Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Stiskněte **klávesu Menu**  a poté stisknutím možnosti Smazat vše smažete všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přeměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.


Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte **klávesu Menu** . Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů > Vytvořit nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků.
Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Oblíbené kontakty



Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených



- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména

kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a **klávesu Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.



- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.


Posílání zpráv


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte pole **Zpráva prostřednictvím karty SIM1/ SIM2** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva, Vložit smajlík, Plánování odesílání, Přidat předmět a Zrušit.**

TIP! Můžete stisknout ikonu , pokud chcete připojit soubor, který má být sdílen prostřednictvím zprávy.

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



VAROVÁNÍ:

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.


Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je např. Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet. Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte  > **Nastavení** > .

Změna e-mailových účtů nebo složek:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > řádek pro akce > .

Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Nastavení** > stiskněte ikonu  > stiskněte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.


Práce se složkami účtů




Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.

- 3 Stiskněte ikonu , chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu .

TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát**  .


Seznámení s hledáčkem





POZNÁMKA: Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.

- 1 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- 2 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama**, **Sekvence**, **Snímek krásy**, **Sport** nebo **Noc**.
- 4 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 5 Přepnutí režimu** – stisknutím a posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 6 Pořízení fotografie**
- 7 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.

Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.

| | |
|---|---|
|  | Umožňuje pořizovat snímky hlasovým příkazem. |
|  | Určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte. |

| | |
|---|--|
|  | Klepnutím nastavte velikost (v pixelech) pořizovaného snímku. Zvolte počet pixelů z následujících možností: 8M (3264x2448) , W6M (3264x1836) , 5M (2592x1944) , 1M (1280x960) . |
|  | Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Vyberte z možností Automaticky , 100 , 200 a 400 . |
|  | Vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí snímku. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: Automaticky , Žárovka , Slunečno , Žářivka nebo Zataženo . |

Fotoaparát



Umožňuje u fotografie nastavit barevný efekt. Zvolte z možností **Žádné**, **Černobíle**, **Sépie** a **Negativ**.









Samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště.

Vyberte možnost **Vypnout**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřadte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.



POZNÁMKA: Tato funkce používá bezdrátové sítě. Musíte aktivovat službu zjištění polohy Google. Na domovské obrazovce klepněte na **klávesu Menu**  > **Systémová nastavení** > **Umístění** > **Režim** > **Vysoká přesnost (GPS a sítě)**.

| | |
|---|--|
|  | Upraví zvuk spouště vydávaný při pořizování snímku. |
|  | Nastaví, jak používat tlačítka hlasitosti. Vyberte mezi možnostmi Zachytit a Přiblížení . |
|  | Vyberte úložiště pro ukládání fotografií. |
|  | Stiskněte, jestliže chcete vědět, jak některá funkce funguje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce. |
|  | Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu. |

TIP!

Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt nebo časovač. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.





Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

Po pořízení fotografie

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

| | |
|---|---|
|  | Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare . |
|  | Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další fotografii. |
|  | Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí. |
|  | Stisknutím fotografii vymažete. |

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako **Fotografii kontaktu**, **Tapetu výchozí obrazovky** nebo **Tapetu uzamčené obrazovky**.

Přesunout – stisknutím této možnosti přesunete fotografii na jiné místo.

Kopírovat – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

Přejmenovat – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

Upravit – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.

Prezentace – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

Podrobnosti – zobrazí další informace o obsahu.

Fotoaparát

Zobrazení uložených fotografií


K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu.

Stačí klepnout na ikonu Galerie  a vaše Galerie se zobrazí.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

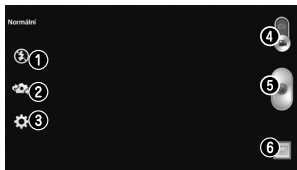


TIP!



Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujete funkci přiblížení.

- 1 **Blesk** – poklepnutím můžete blesk **zapnout** nebo **vypnout**.
- 2 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 4 **Režim fotoaparátu** – stiskem a posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 5 **Zahájit nahrávání**
- 6 **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

| | |
|---|---|
|  | Umožní změnit rozlišení videa na možnosti HD (1280x720) , QVGA (320x240) a QCIF (176x144) . |
|  | U určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasů po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte. |

AWB

Vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.




Umožňuje u fotografie nastavit barevný efekt. Zvolte z možností **Žádné, Černobíle, Sépie** a **Negativ**.

| | |
|---|---|
|  | Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Natáčejte videa, ať jste kdekoli, a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označená videa na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazená na mapě. |
|  | Nastaví, jak používat tlačítka hlasitosti. Vyberte mezi možnostmi Nahrát a Přiblížení . |
|  | Vyberte úložiště pro ukládání videí. |
|  | Tuto možnost stiskněte, chcete-li se dozvědět, jak funkce pracuje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce. |



Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.


Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko **režimu Video**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.

Videokamera

6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

TIP!

 – Stisknutím pozastavíte záznam videa.

Po nahrání videa

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízené video.



Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Stisknutí této ikony vám umožní ihned pořídit další video.



Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Stisknutím videozáznam vymažete.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Sledování uložených videozáznamů

V hledáčku klepněte na ikonu  > .


Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Funkce

QuickMemo

Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovku telefonu.




NEBO



- 1 Vstupte na obrazovku **QuickMemo** stisknutím **klávesy Rychlé tlačítko** na jednu sekundu na obrazovce, jejíž snímek chcete pořádit.

NEBO


Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .

Funkce



- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.









- 3 V menu Upravit stiskněte ikonu  a uložte poznámku s aktuální obrazovkou.

POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu nebo pero Rubberdium™. Nepoužívejte nehet.

Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

| | |
|---|--|
|  | Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon. |
|  | Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí. |

| | |
|---|---|
|  | Zpět nebo Znovu. |
|  | Výběr typu a barvy pera. |
|  | Odstranění vytvořené poznámky. |
|  | Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí. |
|  | Stisknutím uložíte poznámku s aktuální obrazovkou. |

Funkce





Prohlížení uložení poznámky QuickMemo


Stiskněte možnost **Galerie** a vyberte album QuickMemo.

QSlide

Na kterékoli obrazovce můžete vyvolat poznámkový blok, kalendář a další funkce jako okno uvnitř obrazovky.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Klepnutím ukončíte funkci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku. |
| 2 |  | Klepnutím upravíte průhlednost. |
| 3 |  | Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide. |
| 4 |  | Klepnutím upravíte velikost. |

- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > klepněte na aplikaci QSlide, nebo při používání aplikace, která podporuje funkci QSlide, klepněte na ikonu  . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku


pod malými okny, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

POZNÁMKA: Aplikace QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

Funkce QuickTranslator

Jednoduše namiřte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.

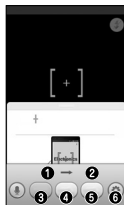

- 1 Výchozí jazyk.
- 2 Cílový jazyk.
- 3 Překlad slova.
- 4 Překlad celé věty.
- 5 Překlad odstavce.
- 6 Nastavení.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Stiskněte možnost **Slovo**, **Věta** nebo **Odstavec**.
- 3 Stiskněte a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Na několik sekund přidržeť telefon nasměrovaný

Funkce

k předmětu, který chcete přeložit.

POZNÁMKA: Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.

POZNÁMKA: Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasů a úhlu písmen, která mají být přeložena.

QuickRemote


Funkce QuickRemote změní váš telefon na univerzální dálkový ovladač pro televizor a set-top box.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickRemote**

> stiskněte ikonu .

NEBO


Stiskněte stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu  > **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ**.

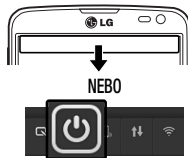


- 2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.



- 3 Stiskněte stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte funkce QuickRemote.

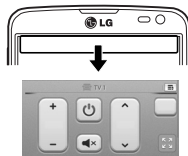

Stisknutím klávesy Menu  vyberte **nastavení Kouzelného dálkového ovládání, možnosti Upravit název ovladače, Přesunout ovladač jinam, Smazat ovladač, Upravit místnost, Nastavení a Nápověda.**

Funkce

Poznámka: Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.

LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu – písma, motivy, hry, aplikace.

Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím

na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.


2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získejte členství ve službě LG SmartWorld.

3 Stáhněte požadovaný obsah.

* Když používáte mobilní síť, mohou být účtovány poplatky za přenos dat podle ceníku, který jste si sjednali s operátorem.

* Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu  .

Speciální výhody pouze ve službě LG SmartWorld

- 1 Vyzdobte si svůj smartphone ve vlastním stylu, použijte hlavní téma, téma klávesnice a písmo ze služby LG SmartWorld. (Tato služba je však k dispozici pouze pro určité zařízení. Na webových stránkách služby LG SmartWorld si zkontrolujte, zda je či není použitelná).
- 2 Užívejte si speciální služby LG SmartWorld prostřednictvím pravidelných reklamních akcí.

Multimédia

Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do interní paměti. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

- 1 Stiskněte ikonu  > **Aplikace** > **Galerie**.

Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznamem doleva nebo doprava.

Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.

- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace **Videa**.

Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na **klávesu Menu**  a využijte pokročilé možnosti úprav.


- **Prezentace:** spusťte prezentaci obrázků v aktuální složce.

Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

POZNÁMKA:

Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány. Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

Multimédia



Videa

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony

 > karty **Aplikace** > **Videa**.

Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.


| | |
|---|--|
|  | Klepnutím vstupte do režimu Qslide. |
|  | Klepnutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare. |

| | |
|---|--|
|  | Klepnutím zamknete obrazovku videa. |
|  | Klepnutím pořídíte snímek obrazovky. |
|  | Klepnutím přerušíte přehrávání videa. |
|  | Klepnutím obnovíte přehrávání videa. |
|  | Klepnutím přejdete o 10 sekund vpřed. |
|  | Klepnutím přejdete o 10 sekund vzad. |
|  | Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa. |
|  | Klepnutím změníte poměr stran obrazovky videa. |

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Zkrátit**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:

- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).

- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.








Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)






- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 3 Až bude přenos souborů ukončen, posuňte stavový řádek směrem dolů a stiskněte možnost **USB připojeno** > **Pouze nabíjení**. Nyní můžete své zařízení bezpečně odpojit.

Multimédia

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání. |  | Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskóčíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání. |  | Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte posuvník hlasitosti, poté můžete posuvníkem přizpůsobit hlasitost přehrávání. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete vpřed. |  | Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty. |
| | |  | Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte soubory na serveru YouTube. |

| | |
|---|--|
|  | Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí). |
|  | Klepnutím na tuto ikonu přepínáte mezi režimy opakování na režim opakování všech skladeb, opakování aktuální skladby nebo bez opakování. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare. |

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Podrobnosti** a **Hledat**.

POZNÁMKA:



Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány. Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.


Multimédia

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.



Nástroje

Nastavení budíku



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, stiskněte na obrazovce se seznamem budíků **klávesu Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.


Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Pro složitější výpočty zvolte posunutím doleva funkce sin, cos, tan, log apod.
- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .

Nástroje


- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 7 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte .
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony .

- 2 Vyberte si z možností **Bluetooth, E-mail, Gmail, Poznámka, Zprávy** nebo **SmartShare Beam**. Jestliže zvolíte možnost **E-mail, Gmail, Poznámka** nebo **Zprávy**, bude záznam hlasu přidán ke zprávě. Poté můžete zprávu napsat a odeslat jako obvykle.

Rádio FM

Zařízení je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.


Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.

Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET**.

Nástroje

- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

Polaris Viewer 4

Aplikace Polaris Viewer 4 představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris Viewer 4**.

Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním

zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Viewer 4 zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

LG Záloha

O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na interní úložiště, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Aplikace Záloha podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru

i operačními systémy. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tak můžete data svého současného telefonu smartphone zálohovat na nový telefon.

Pokud máte v telefonu smartphone předinstalovanou aplikaci **Záloha**, můžete pomocí této aplikace zálohovat a obnovovat většinu dat v telefonu smartphone, jako je **Domovská obrazovka LG, Osobní údaje, Aplikace LG, Nastavení** a **Stážené aplikace**. Pomocí této aplikace můžete:

- Provést ruční zálohování dat telefonu smartphone.
- Vytvořit plán automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovit data telefonu smartphone.

POZNÁMKA: Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).



UPOZORNĚNÍ

Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

Nástroje

Záloha dat telefonu smartphone

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **LG Záloha** > **Záloha**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a vyberte možnost **Další**.
- 3 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva **Zálohování dokončeno**.

Plánování automatických záloh

U dat telefonu smartphone můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **LG Záloha** > **Plánované zálohování**.

- 2 Na obrazovce Umístění zálohy stiskněte možnost **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle dat, které chcete zálohovat, a vyberte možnost **Další**.
- 4 Ze seznamu vyberte, jak často chcete data a nastavení zařízení zálohovat, a výběrem možnosti **Hotovo** dokončete nastavení plánu.

Obnovení dat telefonu smartphone

POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **LG Záloha** > **Obnovení a správa souborů**.

- 2 Na obrazovce **Obnovit** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti **Obnovit** ji obnovte ve vašem telefonu.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
- 5 Po obnovení všech vybraných souborů bude telefon automaticky restartován.

POZNÁMKA: Pokud chcete zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení pomocí šifrování, můžete nastavit možnost Povolit šifrování.

Stiskněte možnost  na obrazovce **Záloha** a zadejte heslo a nápovědu pro případ, že byste heslo zapomněli. Jakmile nastavíte heslo, musíte jej zadávat pokaždé, když chcete provést zálohu nebo obnovení.

Nástroje

Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** >  **Google+**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** >  **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte

klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Web

Internet






Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

Používání panelu nástrojů Web

Stiskněte a podržte panel nástrojů Web a posunutím prstu nahoru jej otevřete.

| | |
|---|---|
|  | Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět. |
|  | Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy Zpět , která vás vrátí na předchozí webovou stránku. |
|  | Stisknutím přejdete na domovskou stránku. |
|  | Stisknutím přidáte nové okno. |
|  | Stisknutím přejdete na záložky. |

Prohlížení webových stránek


Web

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.


Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu 



Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, stiskněte ikonu  > **Uložit do záložek** > **OK**.

Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.


Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na **klávesu Menu**  → **Smazat celou historii**.

Použití překryvného prohlížeče

Tato funkce vám umožní přístup k internetu bez nutnosti zavírat aktuální aplikaci.

Při prohlížení obsahu, jako jsou například kontakty nebo poznámky obsahující webové adresy, vyberte webovou adresu a poté klepnutím na možnost Překryvný prohlížeč otevřete překryvný prohlížeč. Klepnutím a přetažením přesunete prohlížeč na jiné místo.

Chcete-li zobrazit prohlížeč na celou obrazovku, klepněte na ikonu .

Chcete-li prohlížeč zavřít, klepněte na ikonu .

Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.


POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  →  **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


Web

Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.



Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na **klávesu Menu**  → **Ostatní zařízení**.

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .

Nastavení

Přístup k menu Nastavení

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení**.
nebo
Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.

Sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

< Duální karta SIM >

Vybrat, kterou kartu SIM budete používat, je možné ručně nebo automaticky.

Úsporný režim

Při přidávání do telefonního seznamu se každý kontakt přidává spolu s přiřazenou kartou SIM. Při volání se identifikuje odpovídající operátor a úkon se provede pomocí karty SIM odpovídajícího operátora. To umožňuje využívat výhod při používání stejného operátora.

Při používání úsporného režimu se ujistěte, že je zaškrtnutá možnost **[Nastavení > Duální SIM > Úsporný režim]**

POZNÁMKA: Úsporný režim nefunguje při příjmu hovoru.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, jež aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte kartu Aplikace > **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

< Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní

datové sítě.

< Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

< karta SIM1 nebo SIM2 >

Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Pomocí této karty SIM lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud

je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajících: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

< karta Společné >

Upozornění na příchozí hovor – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při používání aplikace.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Odmítnout volání z**.

Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Správce osobních údajů – skryje jméno a číslo volajících u příchozího hovoru.

Automatická odpověď – Nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor. Vyberte z položky Blokovat, 1 sekunda, 3 sekundy

Nastavení

a 5 sekund.

Vibrace při spojení – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru uložit neznámá čísla ke kontaktům.

Tlačítko Napájení ukončuje hovor – Stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout umožňuje ukončit hovor místo vypnutí obrazovky.

<Sdílet a připojit>

SmartShare Beam – povolením této funkce umožníte přijímání souborů z telefonů LG.

Mediaální server – slouží ke sdílení mediálního obsahu s blízkými zařízeními přes DLNA.

Bezdrátové úložiště – Sdílí soubory s počítačem

prostřednictvím sítě Wi-Fi.

< Tethering a síť >

Wi-Fi hotspot – Telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte. Více informací naleznete v části „Sdílení datového připojení telefonu“.

Tethering přes Bluetooth – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

Nápověda – Klepnutím zobrazíte informace nápovědy k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering přes Bluetooth.

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Výchozí aplikace pro zprávy – umožňuje vybrat výchozí aplikaci pro zprávy.

VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Nastavení mobilní sítě – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

Zvuk

Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností Vyzvánění telefonu, Zvuky upozornění, Odezva na dotyk a systém,

Hudba, video, hry a ostatní média.

Tichý režim – vypnutí všech upozornění včetně hovorů a zpráv vám umožní užít si čas, který máte jen pro sebe.

Vyzvánění telefonu SIM1 – umožňuje nastavit vyzváněcí tón SIM1 pro příchozí hovory.

Vyzvánění telefonu SIM2 – umožňuje nastavit vyzváněcí tón SIM2 pro příchozí hovory.

Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační zpětná vazba pro hovory.

Vibrování pro příchozí hovor SIM1 – umožní vám nastavit vibrování pro příchozí hovor SIM1.

Vibrování pro příchozí hovor SIM2 – umožní vám nastavit vibrování pro příchozí hovor SIM2.

Zvuky upozornění SIM1 – umožňuje nastavit zvuk upozornění SIM1.

Zvuky upozornění SIM2 – umožňuje nastavit zvuk

Nastavení

upozornění SIM2.

Odezva na dotyk a systém – umožňuje nastavit odezvu (tóny nebo vibrace) při používání zařízení.

Displej

< Domovská obrazovka >

Výběr domovské obrazovky – slouží k nastavení rozložení domovské obrazovky. Vyberte možnost **Domovská obrazovka** nebo **Přehledná obrazovka**.

Téma – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení.

Tapeta – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce. Tapetu vyberte ze složky **Galerie, Aktivní tapety, Fotografie** nebo **Galerie tapet**.

Efekt obrazovky – nastavení možností efektu obrazovky.

Povolit cyklení domovské obrazovky – zaškrtnutím nastavíte nepřerušované procházení obrazovek, takže nebude nutné po dosažení jednoho konce procházet zase zpět opačným směrem.

Zobrazit pouze portrét – po zaškrtnutí se bude domovská obrazovka zobrazovat vždy na výšku.

Zálohování a obnovení – můžete zálohovat a obnovovat rozložení a motivy aplikací či widgetů.

Nápověda – klepnutím zobrazíte nápovědu na domovské obrazovce.

< Uzamknout obrazovku >

Nastavení zámku obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte možnost **Žádné**,

Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN nebo Heslo.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu uzamčené obrazovky. Vyberte ji ze složky **Galerie** nebo **Tapeta**.

Widgety – umožňuje zobrazit widgety na uzamčené obrazovce.

Zkratky – umožňuje měnit zkratky na obrazovce uzamčené pomocí Posunutí.

Info. o vlastníkovi – zaškrtnutím zobrazíte informace o vlastníkovi na uzamčené obrazovce. V nastavení zadejte text, který se zobrazí na uzamčené obrazovce.

Časovač zámek – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.

Tlačítko napájení se okamžitě uzamkne – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zámek. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

< Jas >

Umožňuje nastavit jas obrazovky. Chcete-li dosáhnout nejvyššího výkonu baterie, použijte nejnižší vyhovující úroveň jasu.

< Interval vypnutí obrazovky >

Slouží k nastavení doby před vypnutím obrazovky.

< ZAPNOUT OBRAZOVKU >

Nastavení

Zaškrtnutím zapnete funkci Zapnout obrazovku pro zapínání a vypínání obrazovky. Rychlým poklepáním na střed obrazovky ji zapnete. Chcete-li obrazovku vypnout, poklepejte na stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce nebo na uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, při používání funkce Zapnout obrazovku telefonem nepohybujte.

Automatické otočení obrazovky – po zaškrtnutí se bude obrazovka na základě orientace telefonu (na výšku nebo na šířku) automaticky otáčet.

Spořič obrazovky – klepnutím na vypínač spořiče obrazovky tuto funkci zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení. Vyberte z možností Hodiny, Nabíjení, Barvy, Rámeček

fotografie a Fototabulka.

< Typ písma >

Slouží k nastavení typu písma používaného pro telefon a menu.

< Velikost písma >

Slouží k nastavení velikosti písma zobrazeného v telefonu a v menu.

Hudební soubory

<Jednoruční ovládání>

Klávesnice vytáčení – stisknutím šipky upravte polohu číselníku doleva nebo doprava.

Klávesnice LG – vybráním klávesnice nebo stisknutím šipky upravte polohu klávesnice LG doleva nebo doprava.

Uzamknout obrazovku – tiskněte šipku pro přizpůsobení

umístění PIN nalevo nebo napravo.

Nápověda – zobrazí informace o jednoručním ovládní.

< **Úložiště** >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

< **Baterie** >

Info o baterii – zkontroluje hladinu použití akumulátoru a podrobnosti o využití baterie.

Procenta baterie na stavovém řádku – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.

Úsporný režim – umožňuje spravovat baterii pomocí položek úsporného režimu.

Nápověda – tipy, jak prodloužit životnost baterie.

< **Aplikace** >

Náhled a správa aplikací.

< **Účty a synchronizace** >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< **Režim host** >

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host. Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním můžete omezit aplikace, které se mají zobrazovat. Nastavte režim

Nastavení

Host předem a upravte jednotlivé možnosti.

< Umístění >

Režim

Vysoká přesnost – použití GPS, Wi-Fi a mobilní sítě k odhadu polohy.

Úspora baterie – použití Wi-Fi a mobilní sítě k odhadu polohy.

Pouze snímače zařízení – použití GPS k přesnému zjištění polohy.

NEJNOVĚJŠÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE
– zobrazí aplikace, které naposledy vyžadovaly informace o poloze.

MÍSTNÍ SLUŽBA – umožňuje zobrazení nastavení lokalizace Google.

< Zabezpečení >

Kódování telefonu – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekodování telefonu.

Šifrování datové karty SD – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data na kartě SD.

Po zašifrování ji nebudete moci používat v jiných zařízeních. Všechna data vytvořená nebo aktualizovaná po vypnutí šifrování nebudou zašifrovaná, ale předtím zašifrovaná data zůstanou zašifrovaná.

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty Micro-USIM nebo změna kódu PIN karty Micro-USIM.

VIDITELNÉ ZADÁVÁNÍ HESLA – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu Play Store.

Ověřit aplikace – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.

Typ úložiště – pouze software.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z umístění – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka

pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Služba zálohování LG – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.

Nastavení

Obnova továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

< Rychlé tlačítko >

Zvolte aplikace, ke kterým chcete získat rychlý přístup pomocí klávesy Rychlé tlačítko.

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

< Připojení k počítači >

Vybrat způsob připojení USB – umožňuje nastavení požadovaného režimu: **Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB**, **LG software** nebo **Fotoaparát (PTP)**.

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

Nápověda – nápověda pro typ připojení USB.

Aplikace PC Suite – přijímá žádost o připojení k Wi-Fi od počítače.

Nápověda – nápověda pro LG software.

< Tisk >

Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

< Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií zařízení z počítače.

- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.

Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG > Vyberte model** nebo přejděte na položku **Podpora > Mobil > Vyberte model**.

- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být

zapotřebí více místa na pevném disku).

- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

Synchronizace zařízení s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

Software do počítače (LG PC Suite)

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí se **USB Typ připojení**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 4 Výběr proved'te kliknutím na možnost **Osobní informace**.
- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení** >

Importovat osobní informace > Importovat kontakty.

- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na tlačítko **OK**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny

pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější

verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > karta Společné > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu záložovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

O této uživatelské příručce

O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG www.lg.com.
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkcími telefonu, které vznikly v důsledku

používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.

- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkcími telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.

- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX **DivX**

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti

Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 640x480 včetně prémiového obsahu.

O této uživatelské příručce

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.


Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)


Cestovní
adaptér



Stereofonní
náhlavní
souprava




Baterie



Stručná
příručka



Datový kabel



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

| Zpráva | Možné příčiny | Možné způsoby řešení |
|-------------------------------------|---|---|
| Chyba karty SIM | V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně. | Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM. |
| Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě | Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. | Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. |
| | Operátor použil nové služby. | Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratě se na poskytovatele služeb. |

| Zpráva | Možné příčiny | Možné způsoby řešení |
|-------------------------------|---|---|
| Kódy se neshodují | K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. | V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb. |
| | Zadané kódy se neshodují. | |
| Nelze nastavit žádné aplikace | Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace. | Obraťte se na poskytovatele služeb. |

Řešení problémů

| Zpráva | Možné příčiny | Možné způsoby řešení |
|-----------------------|---|---|
| Volání není dostupné | Chyba vytáčení | Nová síť není povolena. |
| | Byla vložena nová karta SIM. | Zkontrolujte nová omezení. |
| | Byl dosažen limit předplaceného volání. | Obratě se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2. |
| Telefon nelze zapnout | Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce. | Stiskněte klávesu Zapnout/Vypnout na dobu nejméně dvou sekund. |
| | Baterie není nabitá. | Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. |

| Zpráva | Možné příčiny | Možné způsoby řešení |
|---|---|--|
| Chyba nabíjení | Baterie není nabitá. | Nabijte baterii. |
| | Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. | Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. |
| | Problém s kontakty | Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu. |
| | Žádné napětí | Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky. |
| | Vadná nabíječka | Vyměňte nabíječku. |
| | Špatná nabíječka | Používejte pouze originální příslušenství LG. |
| Číslo není povoleno | Je zapnuta funkce Pevná volba čísla. | Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte. |
| Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie | Paměť je plná. | Smažte některé zprávy z telefonu. |


Řešení problémů

| Zpráva | Možné příčiny | Možné způsoby řešení |
|--|-------------------------------|---|
| Nelze otvírat soubory | Nepodporovaný formát souboru | Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány. |
| Displej se při přijímání hovoru nezapne. | Problém se snímačem blízkosti | Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá. |
| Žádný zvuk | Režim vibrací | Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu. |
| Telefon ukončil hovor nebo nereaguje | Dočasný problém se softwarem | Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek. |

Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|------------------------------|--|--|
| BT Bluetooth zařízení | Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth? | Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta. Pokud je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení, můžete také sdílet obsah uložený na paměťových médiích. |
| BT Bluetooth Sluchátka | Pokud mám připojená sluchátka Bluetooth, mohu poslouchat hudbu prostřednictvím 3,5mm kabelových sluchátek? | Pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth, všechny systémové zvuky se přehrávají prostřednictvím sluchátek Bluetooth. Jakmile připojíte kabelová sluchátka, budou všechny systémové zvuky přehrávány prostřednictvím těchto sluchátek. Budete tak moci poslouchat pomocí posledního připojeného zařízení. |



Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|-----------------------------------|--|---|
| Data Kontakty Záloha | Jak mohu zálohovat kontakty? | Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou Gmail™. |
| Data Synchronizace | Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci? | K dispozici je pouze obousměrná synchronizace. |
| Data Synchronizace | Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu? | Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit stisknutím klávesy Menu  a volbou možnosti Složky vybrat složku. |


| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|--|--|---|
| Služba Google™ Přihlášení ke službě Gmail | Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu? | Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu. |
| Služba Google™ Účet Google | Je možné filtrovat e-maily? | Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje. |
| Funkce telefonu E-mail | Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci? | Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept. |

Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|--|---|
| Funkce telefonu Vyzváněcí tón | Je omezena velikost souboru, když chci použít soubor MP3 jako vyzváněcí tón? | Omezení velikosti souboru neexistuje. |
| Funkce telefonu Čas zprávy | Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit? | Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených v daný den. |
| Funkce telefonu Navigace | Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci? | Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím služby Android Market™ a je kompatibilní s daným hardwarem. |
| Funkce telefonu Synchronizace | Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů? | Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru). |


| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|-----------------------------------|---|--|
| Funkce telefonu Čekání a pauza | Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla? | <p>Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu.</p> <p>Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu Telefon . 2. Vytočte číslo a stiskněte klávesu Menu . 3. Stiskněte možnost Přidat 2s pauzu nebo Přidat čekání. |
| Funkce telefonu Zabezpečení | Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu? | Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta. |


Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|----------------------------------|--|
| Funkce telefonu Odemknout Vzor | Jak vytvořím bezpečnostní gesto? | <ol style="list-style-type: none">1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu .2. Stiskněte možnost Systémová nastavení > Uzamknout obrazovku.3. Stiskněte možnost Vybrat zámek obrazovky > Gesto. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a opakovaným zadáním pro potvrzení. <p>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta.</p> <p>Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětikrát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p> |

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|--|---|
| Funkce telefonu Odemknout Vzor | Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a nevytvořil(a) jsem si v telefonu účet Google? | <p>Pokud jste zapomněli gesto:</p> <p>Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p>Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</p> |


Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|--|---------------------------------|---|
| Funkce telefonu Paměť | Poznám, že je paměť plná? | Ano, obdržíte upozornění. |
| Funkce telefonu Podpora jazyků | Je možné změnit jazyk telefonu? | Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka: 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu  a poté možnost Systémová nastavení . 2. Stiskněte možnost Jazyk a vstup a vyberte z jazyků požadovaný jazyk. |
| Funkce telefonu Síť VPN | Jak nastavím síť VPN? | Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě. |

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|---|---|
| Funkce telefonu Interval vypnutí obrazovky | Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu . 2. Stiskněte možnost Systemová nastavení > Displej. 3. V nastaveních displeje stiskněte možnost Interval vypnutí obrazovky. 4. Stiskněte požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení. |

Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|---|---|
| Funkce telefonu Wi-Fi a mobilní síť | Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon? | Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění. Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi. |
| Funkce telefonu Domovská obrazovka | Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky? | Ano. Jednoduše stiskněte a přidržeťe danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše. |

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|-------------------------------------|--|--|
| Funkce telefonu Aplikace | Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu . 2. Stiskněte možnost Systémová nastavení > Aplikace z nabídky Zařízení > STAŽENO. 3. Stiskněte danou aplikaci a poté možnost Odinstalovat. |
| Funkce telefonu Nabíječka | Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB? | Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné ovladače. |

Často kladené otázky

| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---------------------------------|--|--|
| Funkce telefonu Budík | Mohu používat hudební soubory v budíku? | Ano, když nastavíte budík, je možné jako tón budíku používat hudební soubor. 1. Přidat nový budík 2. Na obrazovce nastavení Nastavit budík klepněte na možnost Tón budíku , poté zvolte možnost Hudba a klepněte na požadovaném hudebním souboru. |
| Funkce telefonu Budík | Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne? | Ne, tato funkce není podporována. |


| Kategorie Podkategorie | Otázka | Odpověď |
|---|---|---|
| Funkce telefonu Budík | Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo Vibration. Uslyším budík? | Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek. |
| Řešení obnovení | | |
| Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení) | Jak mohu provést obnovení výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu? | Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení). |



SLOVENSKY

Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

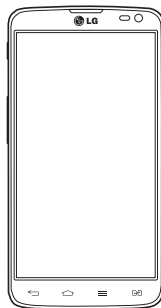

Obsah

| | |
|---|--|
| Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....7 | Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia.....43 |
| Dôležité upozornenie.....19 | Rýchle nastavenia.....43 |
| Zoznámte sa so svojim telefónom.....27 | Indikačné ikony v stavovom riadku.....44 |
| Inštalácia SIM karty a batérie.....31 | Klávesnica na displeji.....48 |
| Nabíjanie telefónu.....33 | Zadávanie písmen s diakritikou.....48 |
| Používanie pamäťovej karty.....34 | Nastavenie konta Google.....49 |
| Zamknutie a odomknutie obrazovky.....37 | Pripojenie k sieťam a zariadeniam.....50 |
| Funkcia KnockON.....37 | Wi-Fi.....50 |
| Východisková obrazovka.....39 | Pripojenie do sietí Wi-Fi.....50 |
| Tipy pre dotykovú obrazovku.....39 | Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti |
| Základná obrazovka.....40 | Wi-Fi.....50 |
| Prispôsobenie základnej obrazovky.....41 | Bluetooth.....51 |
| Návrat do nedávno používaných aplikácií.....42 | Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu..53 |
| Oznámenia.....42 | Wi-Fi Direct.....56 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| SmartShare..... | 56 | Pridanie nového kontaktu..... | 63 |
| Využívanie obsahu prostredníctvom zariadení v blízkosti..... | 57 | Oblíbené kontakty..... | 63 |
| PC pripojenia prostredníctvom kábla USB..... | 58 | Vytvorenie skupiny..... | 64 |
| Hovory..... | 60 | Správy..... | 65 |
| Uskutočnenie hovoru..... | 60 | Odoslanie správy..... | 65 |
| Volanie kontaktom..... | 60 | Schránka štruktúrovaných správ..... | 66 |
| Prijatie a odmietnutie hovoru..... | 60 | Zmena nastavení správ..... | 66 |
| Keď je obrazovka uzamknutá..... | 60 | E-mail..... | 67 |
| Keď je obrazovka odomknutá..... | 60 | Správa e-mailového konta..... | 67 |
| Uskutočnenie druhého hovoru..... | 61 | Práca s priečinkami kont..... | 67 |
| Zobrazenie protokolov hovorov..... | 62 | Vytvorenie a odoslanie e-mailu..... | 68 |
| Nastavenia hovoru..... | 62 | Fotoaparát..... | 69 |
| Kontakty..... | 63 | Zoznámte sa s hľadáčikom..... | 69 |
| Vyhľadávanie kontaktu..... | 63 | Používanie rozšírených nastavení..... | 70 |

Obsah

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Rýchle fotografovanie | 73 | Prezeranie uloženej rýchlej poznámky | |
| Po nasnímaní fotografie..... | 73 | QuickMemo | 83 |
| Prezeranie uložených fotografií..... | 75 | Funkcia QSlide | 83 |
| Videokamera | 76 | QuickTranslator | 84 |
| Zoznámte sa s hľadáčikom..... | 76 | Funkcia QuickRemote | 85 |
| Používanie rozšírených nastavení | 77 | LG SmartWorld..... | 87 |
| Rýchle nahrávanie videa..... | 78 | Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z | |
| Po nasnímaní videa | 79 | telefónu..... | 87 |
| Prehrávanie uložených videí..... | 79 | Multimédiá | 90 |
| Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa..... | 79 | Galéria | 90 |
| Funkcia | 80 | Zobrazovanie obrázkov | 90 |
| Rýchla poznámka QuickMemo..... | 80 | Prehrávanie videí | 91 |
| Používanie možností rýchlej poznámky | | Úprava fotografií | 91 |
| QuickMemo..... | 82 | Odstránenie fotografií/videoklipov..... | 91 |
| | | Nastavenie obrázka ako tapety..... | 91 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Videa..... | 92 | Manažér úloh | 100 |
| Prehrávanie videa | 92 | Úlohy..... | 100 |
| Hudba | 94 | Polaris Viewer verzie 4 | 101 |
| Pridanie hudobných súborov do telefónu | 94 | LG Backup | 101 |
| Preneste hudbu pomocou funkcie | | Informácie o zálohovaní a obnovení údajov | |
| Synchronizácia médií (MTP)..... | 94 | inteligentného telefónu | 101 |
| Prehrávanie hudobnej skladby | 94 | Zálohovanie údajov inteligentného telefónu...103 | |
| Pomôcky | 98 | Nastavenie automatického zálohovania.....103 | |
| Nastavenie budíka..... | 98 | Obnovenie údajov inteligentného telefónu.....104 | |
| Používanie kalkulačky | 98 | Google+ | 104 |
| Pridávanie udalostí do kalendára | 98 | Hlasové vyhľadávanie..... | 105 |
| Hlasový záznamník..... | 99 | Prevzaté položky | 105 |
| Nahrávanie zvuku alebo hlasu..... | 99 | Webové stránky | 106 |
| Odosielanie hlasových nahrávok..... | 100 | Internet | 106 |
| FM rádio | 100 | Používanie panela s nástrojmi vo webovom | |

Obsah

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| prehliadači | 106 | Zobrazenie | 115 |
| Zobrazovanie webových stránok..... | 107 | Všeobecné | 118 |
| Otvorenie stránky..... | 107 | PC softvér (LG PC Suite) | 123 |
| Hlasové vyhľadávanie na webe | 107 | Aktualizácia softvéru telefónu | 127 |
| Záložky..... | 107 | Aktualizácia softvéru telefónu..... | 127 |
| História | 107 | Informácie o tomto návode na použitie | 129 |
| Používanie prehliadača v kontextovom okne.. | 108 | Informácie o tomto návode na použitie | 129 |
| Chrome | 108 | Obchodné značky..... | 130 |
| Zobrazovanie webových stránok..... | 108 | DivX | 130 |
| Otvorenie stránky..... | 109 | Dolby Digital Plus | 131 |
| Synchronizácia s inými zariadeniami | 109 | Príslušenstvo | 132 |
| Nastavenia | 110 | Riešenie problémov | 133 |
| Prístup k ponuke nastavení | 110 | Najčastejšie otázky | 138 |
| Siete | 110 | | |
| Zvuk..... | 114 | | |

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe.

Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby.

Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Tento model mobilného telefónu LG-D686 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania je 0,265 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,611 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela.
Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo

zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmäčá, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0°C až 40°C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza

kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môže spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú

časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

AKO AKTUALIZOVAŤ VÁŠ INTELIGENTNÝ TELEFÓN

Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové funkcie softvéru a zlepšenia.

- **Aktualizujte svoj inteligentný telefón bez použitia PC. Vyberte položku Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru.**
- Aktualizujte svoj inteligentný telefón pomocou pripojenia k PC. Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Vyberte si krajinu a jazyk.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-D686** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**Oznam: Softvér typu Open Source
(s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie



Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Dôležité upozornenie


Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > a v ponuke ZARIADENIE vyberte možnosť **Aplikácie**.

- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

Dôležité upozornenie

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skraccovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke SYSTÉM > karty **Spoločné** > a položky **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke SYSTÉM > karty

Spoločné > a položiek **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



VAROVANIE


Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.



VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerí pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

Upozornenie: Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.

Dôležité upozornenie



VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:

< Ak ste zabudli váš vzor >

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa položky **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

POZNÁMKA: Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.
- 3 Keď sa zobrazí logo LG, tlačidlá uvoľnite a následne

znova stlačte a podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.

- 4 Keď sa zobrazí obrazovka OBNOVENIE NASTAVENÍ Z VÝROBY, uvoľnite všetky tlačidlá.
- 5 Telefón vám umožní v pomocnom programe obnovy systému Android zvoliť funkciu obnovy výrobných nastavení.
- 6 Stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** obnovíte výrobné nastavenia vášho telefónu. Proces zrušíte stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.

Obnovenie nastavení z výroby – odstránenie všetkých údajov v telefóne okrem nasledujúcich. V prípade chyby alebo zlyhania môže zariadenie zaznamenať protokol chýb s informáciami o stave zariadenia v čase výskytu chyby. V protokole chýb sa môžu zaznamenať údaje o názvoch

Dôležité upozornenie

a využití aplikácií, polohy a čísla mobilného telefónu, stave GPS, využití pamäte a iné neosobné informácie o stave zariadenia. Tieto údaje sa uložia v telefóne a prístup k nim môže získať iba spoločnosť LG v prípade fyzického vrátenia telefónu na účely vykonania opravy alebo servisu. Údaje z protokolu chýb spoločnosť LG využíva iba na diagnostiku, opravu a skvalitňovanie produktov a služieb značky LG.




VAROVANIE

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.



6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.


Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **SPUSTENÉ**.

- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

POZNÁMKA: Ak si želáte vykonávať viacero úloh naraz, stlačením a podržaním tlačidla Domov  prejdete počas používania jednej aplikácie do inej aplikácie. Predchádzajúca aplikácia pritom zostane v zariadení spustená na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  Späť.

7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Ak chcete skontrolovať úložné médiá, dotknite sa karty  > **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor** v ponuke ZARIADENIE.

- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.

8. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde

Dôležité upozornenie

je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

9. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia**. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojím telefónom



Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabráňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.



VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.




VAROVANIE


Keď je zariadenie v režime reproduktora na telefóne (režim handsfree), zvuk z reproduktora môže byť silný. V záujme ochrany sluchu nedržte telefón v režime reproduktora na telefóne blízko pri uchu.

Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia
- **Počas hovoru:** slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť

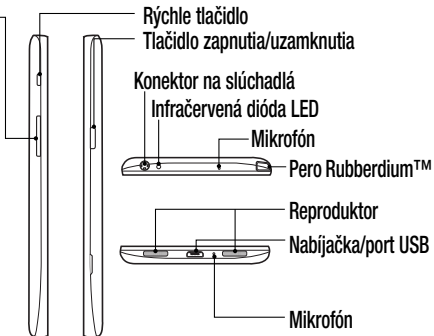

Zoznámte sa so svojím telefónom

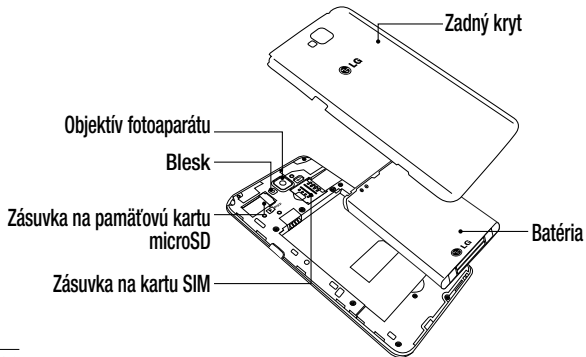


Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.



Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Druhou rukou zdvihnite zadný kryt, ako je zobrazené na obrázku.

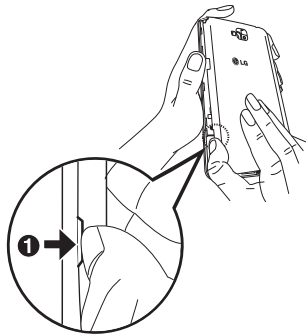


Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Zasuňte kartu SIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Uistite sa, že plocha so zlatými kontaktmi na karte SIM smeruje nadol.
- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie ❶ a tlačte ju nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto ❷.

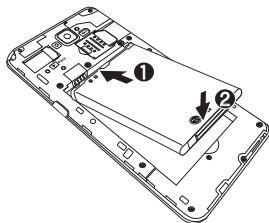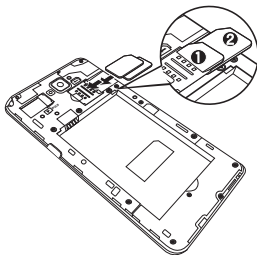

- 4 Zarovnajete kryt batérie v priestore na batériu ❶ a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto ❷.

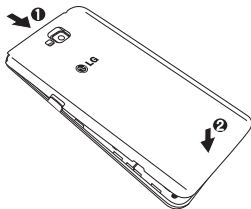

Nabíjanie telefónu

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Zariadenie možno nabiť aj tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.




VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k oneskoreniu nabíjania batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k výbuchu batérie alebo poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

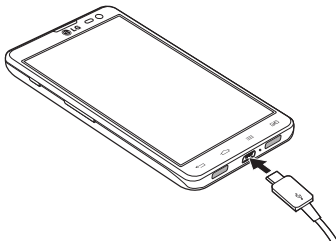

POZNÁMKA:

Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
Počas nabíjania telefónu neotvárajte kryt batérie.

Používanie pamäťovej karty

Váš telefón podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou až do 32 GB. Tieto pamäťové karty sú špeciálne určené pre mobilné telefóny a iné veľmi malé zariadenia a sú ideálne na uchovávanie veľkých mediálnych súborov, ako sú hudba, videá a fotografie pre použitie vo vašom telefóne.


Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Dbajte na to, aby časť

pamäťovej karty so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Úložný priestor** v ponuke ZARIADENIE > a vyberte položku **Odpojiť kartu SD**.

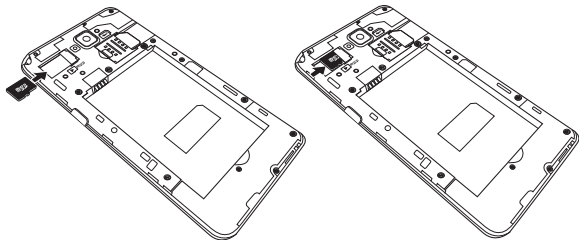

Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA:

Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.

Keďže zariadenie využíva systém FAT32, maximálna veľkosť súboru je 4 GB.




VAROVANIE

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.


POZNÁMKA: Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky súbory.

- 1 Dotknutím sa položky  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Prejdite nižšie a dotknite sa položky **Nastavenia** > **Úložný priestor** na karte ZARIADENIE.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 4 Dotknite sa položiek **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.


Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili

zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **zapnutia/uzamknutia** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

Funkcia KnockON

Obrazovku môžete dvojitým ťuknutím jednoducho Zapnúť/Vypnúť.

Aktivácia funkcie KnockON

- 1 Na Základnej obrazovke ťuknite na položku **Aplikácie**  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zapnutie obrazovky**.

Zoznámte sa so svojím telefónom

2 Označte začiarňavacie políčko pre **zapnutie/vypnutie obrazovky**.

Rýchlo dvakrát ťuknite na stred obrazovky, aby ste ju zapli. Obrazovka sa vypne dvojitým ťuknutím na stavový riadok ktorejkoľvek obrazovky (okrem hľadáča fotoaparátu) alebo na prázdnu plochu na LG Základnej obrazovke a Zablokovanej obrazovke.

POZNÁMKA:

- Počas zapínania obrazovky dbajte na to, aby ste nezakrývali snímač blízkosti. Ak zakryjete snímač blízkosti, obrazovka sa po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie neželaného zapnutia vo vrecku alebo v kabelke.
- Obrazovka sa zapne, keď podržíte inteligentný telefón a dvakrát ťuknete na stred obrazovky, ale táto metóda môže byť v závislosti od spôsobu použitia nepohodlná. V takom prípade obrazovku zapnete stlačením tlačidla napájania.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Ťuknutie alebo dotyk – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

Stlačiť a podržať – stlačte a podržte položku na obrazovke dotykom, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa nevykoná príslušná akcia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

Ťahanie – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek

po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

Potiahnutie alebo posúvanie prsta – ak chcete použiť potiahnutie alebo posúvanie prsta, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

Dvojité poklepanie – dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na príslušnú časť dvakrát poklepte. Okrem toho si dvojitým poklepaním môžete počas prezerania obrázkov priblížiť alebo oddialiť.

Východisková obrazovka

Priblíženie rozťahnutím prstov – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehladaní obrázkov.

Otáčanie obrazovky – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

POZNÁMKA:

Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony. Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykcom. Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.



Dotykcom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykcom ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.

 Ťuknutím na ikonu **Internet** ho môžete začať prehliadať.

 Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.

 Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykom ikony v zozname aplikácií.

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo zmenou tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Východisková obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

Východisková obrazovka


TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Stlačte a podržte **tlačidlo Domov** . Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.

- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Môžete stlačiť aj **tlačidlo Späť**  a vrátiť sa tak na predchádzajúcu obrazovku.

Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Čakajúce
oznámenia

Stav Bluetooth, Wi-Fi
a batérie




Potiahnutím prsta nadol otvoríte
oznámenia a nastavenia

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Panel oznámení zatvoríte vysunutím panelu v spodnej časti obrazovky potiahnutím prsta.

Rýchle nastavenia

Pomocou možnosti Rýchle nastavenia môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií, ako napr. Wi-Fi, spravovať časový limit obrazovky a viac. K možnosti Rýchle nastavenia sa dostanete potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka. Otvorí sa panel oznámení, v ktorom potiahnutím alebo dotykotom otvoríte požadované nastavenie.

Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Dotknite sa položky . Potom môžete skontrolovať položky na paneli oznámení a zmeniť ich usporiadanie.

Východisková obrazovka



POZNÁMKA: Dlhým stlačením ikony v hornej časti obrazovky prejdete priamo do časti Nastavenia.




Indikačné ikony v stavovom riadku






Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.









Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.







| Ikona | Popis |
|-------|------------------|
| | Žiadna karta SIM |





| Ikona | Popis |
|---|----------------------------------|
|  | Žiaden signál |
|  | Režim Lietadlo |
|  | Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi |
|  | Slúchadlá s káblom |
|  | Prebieha hovor |
|  | Pozdržanie hovoru |





| Ikona | Popis |
|---|-----------------------------------|
|  | Hlasitý odposluch cez reproduktor |
|  | Zmeškaný hovor |
|  | Rozhranie Bluetooth je zapnuté |
|  | Vibračný režim |
|  | Batéria je úplne nabitá |
|  | Batéria sa nabíja |

Východisková obrazovka

| Ikona | Popis |
|---|-------------------------------------|
|  | Preberajú sa údaje |
|  | Nahrávajú sa údaje |
|  | GPS načítava |
|  | Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS |
|  | Synchronizujú sa údaje |
|  | Nový Gmail |

| Ikona | Popis |
|---|---------------------------------------|
|  | Systémové varovanie |
|  | Nastavený budík |
|  | Nová hlasová pošta |
|  | Stímené zvonenie |
|  | Bezdrôtový úložný priestor je zapnutý |
|  | Úsporný režim je zapnutý |

| Ikona | Popis |
|---|--|
|  | Nová správa |
|  | Prehráva sa skladba |
|  | Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB |
|  | Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne. |
|  | Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot |

| Ikona | Popis |
|---|----------------------------------|
|  | VPN je ZAP. |
|  | Tichý režim je aktivovaný |
|  | Nová správa v aplikácii Hangouts |
|  | Zdieľanie obsahu je zapnuté |
|  | Hrá hudba DLNA |


Východisková obrazovka



POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Stlačením a podržaním tejto ikony vyberiete nastavenia pre hlasový vstup, funkcie Písanie alebo Klávesnica.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google


Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón

automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe. Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď

ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo zóny Wi-Fi alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **Vyp.**, váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za používanie mobilného dátového pripojenia.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > a položky **Nastavenia** > a na karte BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE vyberte možnosť **Wi-Fi**.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

- 3 Znovu poklepte na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

POZNÁMKA:

Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.

Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na možnosť **ZAP.** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.**
- 2 Znova poklepte na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť nastavenia viditeľnosti vášho telefónu a možnosť vyhľadávania zariadení. Potom ťuknite na možnosť **Vyhľadanie zariadení**, čím zobrazíte zariadenia v dosahu signálu Bluetooth.
- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súbory alebo hands-free súbory do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth


- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke **Na sťahovanie**.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > a nastavte možnosť **Bluetooth** na hodnotu ZAP. Ťuknutím na položku , čím zviditeľníte vaše zariadenie ostatným zariadeniam.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotykom stlačte položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Vyberte položku **Prijať** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné**

prístupové miesto hotspot Wi-Fi > a zvolíte možnosti, ktoré chcete upraviť.

TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebudú potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotknite sa položky **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.
 - Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie prístupového**

miesta hotspotu Wi-Fi.

- Môžete zmeniť **identifikátor SSID** (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam



5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR! Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct podporuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez prístupového bodu. Pripojenie Wi-Fi Direct spôsobuje nadmernú spotrebu energie batérie, preto odporúčame pri použití tejto funkcie zapojiť telefón do elektrickej zásuvky.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct:

- 1 Ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > položku **Nastavenia systému > možnosť Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > funkciu **Wi-Fi Direct**.
- 3 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

SmartShare

Funkciu SmartShare môžete ľahko použiť v aplikáciách Galéria, Hudba, Videá atď.

Využívanie obsahu prostredníctvom rôznych zariadení

Obsah vo svojom telefóne môžete zdieľať s rôznymi ďalšími zariadeniami. Poklepte na položku  a zdieľajte obsah v aplikáciách Galéria, Hudba, Videá či POLARIS Viewer 4.

Prehrávanie/posielanie

Prehrávanie: obsah môžete prehrávať prostredníctvom TV, reproduktorov s funkciou Bluetooth atď.

Beam (Prenášanie): obsah môžete odoslať do zariadení s podporou funkcie Bluetooth alebo SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** slúži na rýchle prenášanie obsahu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct.



Využívanie obsahu prostredníctvom zariadení v blízkosti

Obsah z blízkych zariadení (napr. počítač, úložné zariadenie v sieti, mobilný telefón) si môžete pohodlne prehrať v aplikáciách **Galéria**, **Hudba**, **Videá**.

Prepájanie zariadení

Zariadenie prepojte s ďalšími zariadeniami s podporou rozhrania DLNA v rovnakej sieti Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Vyhľadanie ďalších zariadení

- 1 Poklepaním na položku Zariadenia v blízkosti sa vám zobrazia zariadenia s podporou rozhrania DLNA.
- 2 Po pripojení k želanému zariadeniu si môžete zobrazíť jeho obsah.

PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB.

Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia

ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou

ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.

- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
 - 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
 - 6 Spustite synchronizáciu.
- Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.

| Položky | Požiadavka |
|-----------------|---|
| Operačný systém | Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší |





| Verzia prehrávača |
|----------------------|
| Windows Media Player |


| |
|-------------------------------------|
| Windows Media Player 10 alebo novší |
|-------------------------------------|

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykcom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom



- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a

dotykcom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.


- 3 V zozname sa dotknite kontaktu , ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď je obrazovka uzamknutá

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, prstom potiahnite ikonu  ľubovoľným smerom.
- Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, prstom potiahnite ikonu  ľubovoľným smerom.

Keď je obrazovka odomknutá

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, ťuknite na ikonu .
- Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, ťuknite na

ikonu .


TIP! Odmietnutie so správou

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.




Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite **tlačidla Ponuka**  > a položky **Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím

sa položky  alebo môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.

- 2 Dotykom na položku  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť hovory** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo tlačidla **Domov**, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Hovory


Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  a zvolte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.



TIP!

Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Stlačením **tlačidla Ponuka**  a potom dotykom na možnosť „Odstrániť všetky“ odstránite všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotknite sa položky .
- 3 Poklepte na položku **Nastavenia hovoru** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke


- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte položku  zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov > Vytvoriť nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka.


Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.

- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.



Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

Kontakty

- 3 Dotykom stlačte hviezdičku napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačte položku **Skupiny** a potom **tlačidlo Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.



- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú skupinu môžete nastaviť aj typ zvonenia.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.


Správy

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného prijemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Stlačte pole **Správa pomocou SIM1/SIM2** a začnite písať správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte si z možností **Rýchla správa**, **Vložiť emotikon**, **Posielanie naplánovanej správy**, **Pridať predmet** a **Zahodiť**.

TIP! Stlačením ikony  môžete pripojiť súbor, o ktorý sa chcete podeliť prostredníctvom svojej správy.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správ.

Správy



VÝSTRAHA:

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.


Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazit' v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, potom sa dotknite položky  a ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako je napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta


Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa karty  > **Aplikácie** > položky **E-mail** > dotknite sa položky  > **položky Nastavenia** > .

Ak chcete zmeniť e-mailové kontá alebo priečinky:

- Stlačte kartu  > **Aplikácie** > položku **E-mail** > panel s akciami .

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > položky **E-mail** > stlačte položku  > položku **Nastavenia** > a položku  > dotykom stlačte konto, ktoré chcete zmazať > položku **Odstrániť** > vyberte položku **Áno**.

Práca s priečinkami kont

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > položka **E-mail**, dotknite sa položky  a vyberte položku **Priečinky**.





Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim

E-mail

poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie prídavné služby.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy


- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddelte ich bodkočiarkami.
- 3 Stlačte položku  a pridajte pole pre Kópiu alebo Skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotknite sa položky .

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke poklepte na položku **Fotoaparát** .

Zoznámte sa s hľadáčikom

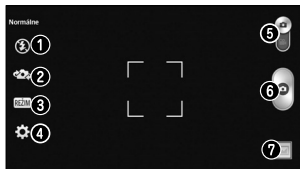







POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.



- 1 **Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- 2 **Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 **Režim záberu** – umožňuje výber spomedzi možností **Normálne**, **Panoráma**, **Nepretržitý záber**, **Krásny záber**, **Šport** alebo **Noc**.
- 4 **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 5 **Prepínač režimov** – dotykom a posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.
- 6 **Fotografovanie**
- 7 **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobrazit' uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.

Fotoaparát

Používanie rozšírených nastavení


Poklepaním na položku  v hľadáči otvoríte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Umožňuje snímanie fotografií pomocou hlasu. |  | Ťuknutím umožňuje nastaviť veľkosť (v pixloch) snímaného obrázka. Umožňuje výber počtu pixlov z nasledujúcich možností: 8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960) . |
|  | Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vstupujúceho cez objektív. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa. |  | Slúži na ovládanie citlivosti fotoaparátu na svetlo. Slúži na výber spomedzi možností: Auto, 100, 200 a 400 . |
| | |  | Vyváženie bielej zabezpečí, že biele oblasti budú na obrázku vyzeráť realisticky. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Umožňuje výber spomedzi možností Automaticky, Žiarice, Slnečno, Žiarivkové svetlo a Oblačno . |






| | |
|---|--|
|  | <p>Umožňuje nastaviť farebný efekt pre fotografiu. Umožňuje výber z možností Žiadne, Monochromatické, Sépiová hnedá a Negatív.</p> |
|  | <p>Samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie záberu po stlačení tlačidla spúšte. Umožňuje výber spomedzi možností Vyp., 3 s, 5 s alebo 10 s. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.</p> |

Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.



POZNÁMKA: Táto funkcia využíva bezdrôtové siete. Musíte aktivovať lokalizačnú službu Google. Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému** > **Poloha** > **Režim** > **Vysoká presnosť (GPS a siete)**.

Fotoaparát

| | |
|---|--|
|  | Nastavte zvuk Spúšte pri snímaní obrázka. |
|  | Nastavte spôsob, ako používať Tlačidlá Hlasitosti. Vyberte z možností Snímať alebo Priblížiť . |
|  | Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať fotografie. |
|  | Tejto položky sa dotknite, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona poskytne stručný návod. |
|  | Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu. |

TIP!

Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt časovač. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.





Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostríť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

| | |
|---|---|
|  | Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie SmartShare . |
|  | Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. |
|  | Dotknutím sa tejto položky môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí. |
|  | Stlačením fotografiu upravíte. |

Fotoaparát

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka ☰ otvoríte všetky rozšírené možnosti.

Nastaviť obrázok ako – dotknutím sa tejto položky použijete obrázok ako **fotografiu kontaktu, tapetu základnej obrazovky** alebo **tapetu obrazovky uzamknutia**.

Presunúť – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.

Kopírovať – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť do iného albumu.

Premenovať – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.

Otočiť doľava/doprava – otočte doľava alebo doprava.

Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.

Upraviť – zobrazte a upravte fotografiu.

Prezentácia – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

Detaily – slúži na zobrazenie podrobnejších informácií o obsahu.


Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí poklepať na ikonu Galéria  a zobrazí sa vaša Galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát poklepte na obrazovku alebo na ňu položte dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok oddialíte priblížením prstov k sebe).

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

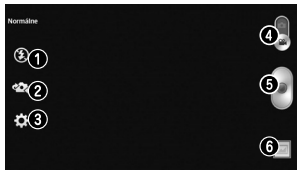




TIP!



Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

- 1 **Blesk** – klepnutím prepnete blesk medzi možnosťami **Zap.** alebo **Vyp.**
- 2 **Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 4 **Režim Fotoaparát** – stlačením a posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu fotoaparátu.
- 5 **Spustiť nahrávanie**
- 6 **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do galérie a zobrazit' uložené videá z režimu videa.

Používanie rozšírených nastavení



Stlačením  v hľadáčku otvorte všetky pokročilé možnosti.

| | |
|---|--|
|  | Umožňuje vám zmeniť rozlíšenie videa na HD (1280x720) , QVGA (320x240) a QCIF (176x144) . |
|  | Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vstupujúceho cez objektiv. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa. |


| | |
|---|--|
|  | Funkcia vyváženie bielej zabezpečí, že biele oblasti budú na obrázku vyzerat' realisticky. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Umožňuje výber spomedzi možností Automaticky , Žiariace , Slnečno , Žiarivkové svetlo a Oblačno . |
|  | Umožňuje nastaviť farebný efekt pre fotografiu. Umožňuje výber spomedzi možností Žiadne , Monochromatické , Sépiová hnedá a Negatív . |

Videokamera

| | |
|---|---|
|  | Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby svojho telefónu. Snímajte videá, nech sa nachádzate kdekoľvek, a označujte ich informáciami o polohe nasnímania. Ak načítate označené videá na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), videá uvidíte zobrazené na mape. |
|  | Nastavte, ako používať Tlačidlá Hlasitosti. Umožňuje výber spomedzi možností Nahrat' alebo Priblížiť . |
|  | Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať videá. |


| | |
|---|--|
|  | Dotknite sa tejto položky, ak budete chcieť zistiť, ako táto funkcia pracuje. Táto ikona poskytne stručný návod. |
|  | Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery. |

Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na tlačidlo **Režim videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímanie.
- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.

6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

TIP!

 – Dotykom pozastavíte záznam videa.

Po nasnímaní videa

Dotykom na položku  zobrazíte naposledy nahrané video.



Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.



Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Stlačením video upravíte.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Prehrávanie uložených videí

V hľadáčiку ťuknite na položku  > .


Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Funkcia

Rýchla poznámka QuickMemo


Funkciu **QuickMemo (Rýchla poznámka)** použijete na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



ALEBO



ALEBO

Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .

- 1 Stlačením **rýchleho tlačidla QuickButton** na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, prejdete na obrazovku funkcie rýchlej poznámky **QuickMemo**.



- 2 Zvolte požadovanú položku ponuky z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.



- 3 Dotykom stlačte položku  v ponuke Upraviť a uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

Funkcia

POZNÁMKA: Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo používajte konce prstov alebo pero Rubberdium™. Nepoužívajte nechty.

Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.



Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón.



Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.



Vrátiť späť alebo vykonať znova naposledy vykonanú akciu.



Vyberie typ pera a farbu.



Vymaže vytvorenú poznámku.



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Ťuknutím na položku uložíte poznámku s aktuálnou obrazovkou.



Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Ťuknutím na položku **Galéria** a výberom albumu Rýchlej poznámky QuickMemo.



Funkcia QSlide



Na ktorejkoľvek obrazovke si zobrazte poznámkový blok, kalendár a iné funkcie ako okno na vašej obrazovke.



- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Ťuknutím na túto položku ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna. |
| 2 |  | Ťuknutím na túto položku upravíte priehľadnosť. |

Funkcia

| | | |
|---|---|---|
| 3 |  | Ťuknutím na túto položku funkciu QSlide ukončíte. |
| 4 |  | Ťuknutím upravte veľkosť. |

- 1 Dotknite sa stavového riadka a posuňte ho smerom nadol > ťuknite na aplikáciu QSlide alebo pri používaní aplikácií podporujúcich funkciu QSlide ťuknite na položku . Funkcia sa bude nepretržite zobrazovať v podobe malého okna na obrazovke.
- 2 Môžete uskutočniť hovor, prehľadávať web alebo si vybrať z iných možností telefónu. Ak ukazovateľ priehľadnosti nie je plný , môžete tiež používať a ťukať na obrazovku pod malými oknami.

POZNÁMKA: Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná naraz.


QuickTranslator

Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.



- 1 Zdrojový jazyk.
- 2 Cieľový jazyk.
- 3 Preklad slova.
- 4 Preklad vety.
- 5 Preklad odseku.
- 6 Nastavenia.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **QuickTranslator**.
- 2 Dotknite sa položky **Word (Slovo)**, **Line (Riadok)** alebo **Block (Odsek)**.
- 3 Dotykom vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.

POZNÁMKA: Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.

POZNÁMKA: V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jas a uhla textu, ktorý sa má preložiť.

Funkcia QuickRemote


Pomocou funkcie QuickRemote zmeníte telefón na Univerzálne diaľkové ovládanie pre váš domáci televízor a prijímač Set top box.

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **QuickRemote** > dotknite sa položky .

ALEBO

Stlačte stavový riadok, posuňte ho prstom nadol a stlačte  > **PRIDAŤ ZARIADENIA**.


Funkcia

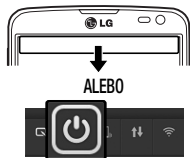

- 2 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané zariadenie/zariadenia.



- 3 Dotykom a posunutím stavového riadka nadol začnite používať funkcie QuickRemote.

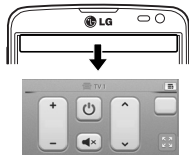

Ťuknite na tlačidlo Ponuka (☰) a vyberte si z možností **Nastavenie pre Magic Remote**, **Úprava názvu ovládača**, **Premiestnenie ovládača**, **Odstr. ovládača**, **Úprava pre miestnosť**, **Nastavenia** a **Pomoc**.

POZNÁMKA: Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie pomocou infračervených (IR) signálov. Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie QuickRemote nezakryli infračervený snímač navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.

LG SmartWorld


Funkcia LG SmartWorld ponúka široký výber skvelého obsahu – písma, motívy, hry, aplikácie.

Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu

Funkcia

- 1 Ak chcete otvoriť funkciu **LG SmartWorld**, dotykom stlačíte položku  > karta **Aplikácie** > ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položku **Prihlásiť** a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku **Registrovať** a staňte sa členom klubu LG SmartWorld.
 - 3 Prevezmite požadovaný obsah.
- * Ak používate mobilnú sieť, je možné, že vám budú účtované dátové poplatky podľa dátového paušálu na základe vašej zmluvy s operátorom.
- * Funkcia LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača vyhľadajte aplikáciu LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prezatý súbor spustíte a nainštalujete.
- 4 Otvorte aplikáciu LG SmartWorld ťuknutím na ikonu .

Špeciálna výhoda len v aplikácii LG SmartWorld

- 1** Odejte svoj inteligentný telefón do vlastného štýlu: použite motív úvodnej obrazovky, motív klávesnice a písmo, ktoré ponúka aplikácia LG SmartWorld. (Táto služba je však k dispozícii len pre konkrétne zariadenia. Na webovej lokalite LG SmartWorld si overte, či je pre vás dostupná, alebo nie.)
- 2** Zapojte sa do propagačnej akcie a využívajte špeciálne služby aplikácie LG SmartWorld.

Multimédiá

Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do internej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup k všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Galéria**.

Všetky súbory s obrázkami a videami je možné spravovať a zdieľať z Galérie.

POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinko Snímky obrazovky. Vyberte priečinko a otvorte ho.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:


- Dvakrát poklepte kdekoľvek na obrazovke.

- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok opäť oddialiť, priblížte prsty k sebe alebo pre návrat použite dvojité poklepanie.

Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a poklepte na položku . Spustí sa aplikácia **Videá**.


Úprava fotografií

Počas prezerania fotografie ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  a použite rozšírené možnosti úprav.


- Prezentácia: spustí sa prezentácia zložená zo všetkých obrázkov v aktuálnom priečinku.

Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jednu z nasledujúcich metód:

- V priečinku poklepte na položku , začiarknutím vyberte fotografie alebo videá a potom poklepte na položku **Odstrániť**.
- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa poklepte na položku .

Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie stlačte **tlačidlo Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradte ku kontaktu.


Multimédiá

POZNÁMKA:

V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.

Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.






Videá





Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

Prehrávanie videa

1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

| | |
|---|--|
|  | Poklepaním prejdete do režimu Qslide. |
|  | Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare. |
|  | Poklepaním na túto ikonu uzamknete obrazovku videa. |
|  | Poklepaním na túto ikonu zachytíte snímku obrazovky. |
|  | Poklepaním na túto ikonu pozastavíte prehrávanie videa. |
|  | Poklepaním na túto ikonu znovu spustíte prehrávanie videa. |


| | |
|---|---|
|  | Poklepaním na túto ikonu prejdete o 10 sekúnd dopredu. |
|  | Poklepaním na túto ikonu prejdete o 10 sekúnd dozadu. |
|  | Poklepaním na túto ikonu môžete spravovať hlasitosť videa. |
|  | Poklepaním na túto ikonu môžete zmeniť pomer strán obrazovky videa. |

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrihnúť**, **Odstrániť** a **Detaily**.

Multimédiá

Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Hudba**.

Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:

- Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).
- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.
- Prijmite súbor cez Bluetooth.




Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)






- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Telefón sa zobrazí ako ďalšia jednotka pevného disku vo vašom počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 3 Po dokončení prenosu súborov potiahnutím prsta posuňte stavový riadok nadol a dotykom stlačte položku **USB pripojené** > **Len nabíjanie**. Zariadenie môžete bezpečne odpojiť.

Prehrávanie hudobnej skladby





- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.

- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

| | |
|---|--|
|  | Ťuknutím pozastavíte prehrávanie. |
|  | Ťuknutím znovu spustíte prehrávanie videa. |
|  | Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu v albume, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu. |

| | |
|---|---|
|  | Ťuknutím znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, zozname prehrávaných skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu. |
|  | Ťuknutím zobrazíte lištu Hlasitosti, potom upravte hlasitosť prehrávania na lište. |
|  | Ťuknutím nastavíte zvukové efekty. |
|  | Ťuknutím vyhľadáte súbory pomocou služby YouTube. |
|  | Ťuknutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb. |

Multimédia

| | |
|---|---|
|  | Ťuknutím pridáte skladbu medzi vaše obľúbené skladby. |
|  | Ťuknutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí). |
|  | Ťuknutím môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť. |
|  | Poklepaním môžete zdieľať svoju hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare. |

Ďak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname.

Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzvážanie**, **Zmazať**, **Podrobnosti** a **Hľadať**.

POZNÁMKA:

V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.

Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.


POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.


V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.



Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Tón budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Aut. spustenie aplikácie**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.



POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov, dotknite sa **tlačidla Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, potiahnite prstom doľava a potom vyberte z funkcií sin, cos, tan, log atď.
- 5 Ak si chcete pozrieť históriu, ťuknite na ikonu .

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalendár**.
- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Agenda).

- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 7 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, stlačte .
- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.


Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio

súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: stlačením  otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

Pomôcky

Odosielanie hlasových nahrávk

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte spomedzi možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Správy** alebo **SmartShare Beam**. Keď vyberiete niektorú z možností **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** alebo **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe. Následne môžete napísať a odoslať správu tak, ako to obvykle robíte.

FM rádio

Zariadenie má vstavané FM rádio, takže obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekkoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.


Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich.

Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Kontá a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

Polaris Viewer verzie 4

Aplikácia Polaris Viewer 4 je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu. Umožňuje používateľom kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať pomocou mobilných zariadení rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Ťuknite na položku  > karta **Aplikácie** > aplikáciu **Polaris Office 4**.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prezeraní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Viewer verzie 4 sa objekty aj rozloženie zachovávajú rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

LG Backup

Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať

Pomôcky

ich do vnútornej pamäte, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Aplikácia Zálohovanie podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete do neho preniesť zálohované údaje z vášho aktuálneho telefónu.

Ak máte na inteligentnom telefóne predinštalovanú aplikáciu **Zálohovania**, môžete zálohovať a obnoviť väčšinu údajov vo svojom inteligentnom telefóne, **Východiskovú obrazovku LG**, **Osobné údaje**, **Aplikácie LG**, **Nastavenia** a **Prevzaté aplikácie**. Táto aplikácia umožňuje:

- vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného

telefónu.

- naplánovať automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu.
- obnoviť údaje inteligentného telefónu.

POZNÁMKA: Nezabudnite, že funkcia Zálohovanie nepodporuje zálohovanie údajov a médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP). Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).



VAROVANIE

Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

Zálohovanie údajov inteligentného telefónu

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > položka **LG Zálohovať** > **Zálohovať**.
- 2 Označte políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Zálohovanie dokončené**.

Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu.

Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > položka **LG Zálohovať** > **Naplánovaná záloha**.
- 2 Na obrazovke Miesto zálohy dotykom stlačte možnosť **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.
- 3 Označte políčko vedľa údajov, ktoré chcete zálohovať, a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zo zoznamu vyberte, ako často chcete zálohovať údaje a nastavenia svojho zariadenia, a nastavenie rozvrhu ukončíte výberom položky **Hotovo**.

Pomôcky

Obnovenie údajov inteligentného telefónu


POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **LG Zálohovať** > **Správa a obnova súborov**.
- 2 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Obnoviť** ju v telefóne obnovte.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

- 4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa telefón automaticky reštartuje.

POZNÁMKA: V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti **Povoliť šifrovanie**.

Dotknite sa položky  na obrazovke **Záloha** a zadajte heslo a pomôcku pre prípad, že heslo zabudnete. Po nastavení hesla ho musíte zadať vždy, keď chcete zálohovať/obnovovať údaje.

Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi

prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** >  **Google+**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** >  **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Webové stránky

Internet





Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

POZNÁMKA: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete prstom nahor.

| | |
|---|---|
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku. |
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla Späť , aby ste prešli na predchádzajúcu stránku. |
|  | Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku. |
|  | Stlačením pridáte nové okno. |




Dotykom prejdite na záložky.

Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a poklepte na tlačidlo **Prejsť**.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku  → 

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a poklepaním na stránku ju vyberte.

Hlasové vyhľadávanie na webe

Poklepte na pole adresy, potom na položku , povedzte

kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, dotknite sa položky  > **Uložiť medzi záložky** > **OK**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, poklepte na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno

Webové stránky

navštívených webových stránok, poklepte na položku  >

História. História vymažete ťuknutím na **tlačidlo Ponuka**

 → **Vymazať celú históriu.**

Používanie prehliadača v kontextovom okne

Pomocou tejto funkcie môžete získať prístup k internetu aj bez zatvorenia aktuálnej aplikácie.

Pri zobrazovaní obsahu, ako sú napríklad kontakty alebo poznámky, ktorý obsahuje webové adresy, vyberte webovú adresu a ťuknutím na položku Prehliadač v kontextovom okne otvorte tento prehliadač. Ťuknutím a potiahnutím prehliadač presuniete do inej polohy.

Ak chcete prehliadač zobraziť na celej obrazovke, poklepte na položku .

Ak chcete prehliadač zatvoriť, poklepte na položku .

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome.**


POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.


Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie stránky


Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku 


→  **Nová karta.**

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a poklepaním vyberte požadovanú stránku.

Synchronizácia s inými zariadeniami



Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobrazíť na iných zariadeniach, poklepte na **tláčidlo Ponuka**  → **Iné zariadenia**.
Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete pridať záložky, poklepte na položku .

Nastavenia

Prístup k ponuke nastavení

- 1 Na základnej obrazovke dotykne stlačte položku  > karta **Aplikácie > Nastavenia**.
alebo
Na základnej obrazovke dotykne stlačte položku  > **Nastavenia systému**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

Siete

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

< Duálna SIM >

Môžete si vybrať, či sa chystáte zvoliť kartu SIM manuálne alebo automaticky.

Režim úspory nákladov

Počas pridávania do Tel. zoznamu sa každý kontakt pridá aj do priradenej SIM. Počas volania sa určí zodpovedajúci operátor SIM a proces sa dokončí pomocou zodpovedajúceho operátora SIM. Umožní to využiť výhody z používania rovnakého operátora. Ak chcete používať funkciu Režim úspory nákladov, uistite sa, že je táto funkcia označená **[Nastavenia > Duálna SIM > Režim úspory nákladov]**


POZNÁMKA: Režim úspory nákladov počas hovoru nefunguje.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa karty **Aplikácie > Nastavenia > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Adresa MAC.**

< Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

< Mobilné dáta >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie

mobilných dát.

< Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

< karta SIM1 alebo SIM2 >

Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Pomocou tejto SIM bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Hlasová schránka – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

Presmerovanie hovorov – zvolíte, či chcete presmerovať

Nastavenia

všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

Trvanie hovorov – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

< karta Spoločné >

Kontextové okno prichádzajúceho hlasového hovoru – počas používania aplikácie sa zobrazí kontextové okno prichádzajúceho hovoru.

Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia volania** alebo **Odmietnutie volaní od.**

Odmietnutie formou správy – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Ochranca súkromia – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

Automatická odpoveď – umožňuje nastavenie času, pred tým ako pripojené zariadenie handsfree prijme prichádzajúci

hovor. Vyberte z možností Vypnúť, 1 sekunda, 3 sekundy a 5 sekúnd.

Vibrovanie pri spojení – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

Uložiť neznáme čísla – po telefonáte slúži na uloženie neznámych čísel do kontaktov.

Tlačidlo Spustenie ukončuje hovor – stlačenie tlačidla Zapnúť/Uzamknúť vám umožní ukončiť hovor namiesto vypnutia obrazovky.

< **Zdieľanie a pripojenie** >

SmartShare Beam – umožňuje prijímať súbory z telefónov LG.

Server médií – zdieľajte mediálny obsah s okolitými zariadeniami prostredníctvom DLNA.

Bezdrôtový úložný priestor – slúži na zdieľanie súborov s

počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi.

< **Tethering & Sieť** >

Prístupový bod hotspot Wi-Fi – svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia. Vytvorte prístupový bod (hotspot) a zdieľajte svoje pripojenie. Viac informácií nájdete v časti „Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu“.

Tethering Bluetooth – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

Pomocník – poklepaním zobrazíte informácie pomocníka o prístupovom bode hotspot Wi-Fi a funkcii Tethering Bluetooth.

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Predvolená aplikácia pre správy – umožňuje výber

Nastavenia

predvolenej aplikácie na písanie správ.

VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

Zvuk

Zvukový profil – umožňuje nastavenie možnosti Zvuk na možnosť Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti – umožňuje spravovanie hlasitosti zvonenia telefónu, zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby, videa, hier a ďalších médií.

Tichý režim – umožňuje deaktivovať oznámenia vrátane volaní a správ s cieľom zamerať sa na efektívne využitie osobného voľna.

SIM1 Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory pre SIM1.

SIM2 Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory pre SIM2.

Tón zvonenia s vibrovaním – umožňuje odozvu na volania vo forme vibrovania.

SIM1 vibrácie pri prichádzajúcom volaní – umožňuje vám nastaviť SIM1 vibrácie pri prichádzajúcom volaní.

SIM2 vibrácie pri prichádzajúcom volaní – umožňuje vám nastaviť SIM2 vibrácie pri prichádzajúcom volaní.

SIM1 zvuky oznámení – umožňuje nastaviť zvuk oznámení pre SIM1.

SIM2 zvuky oznámení – umožňuje nastaviť zvuk oznámení pre SIM2.

Odozva na dotyky a systém – umožňuje nastaviť odozvu (tóny a/alebo vibrovanie) pri používaní vášho zariadenia.

Zobrazenie

< **Základná obrazovka** >

Zvoliť úvod – slúži na nastavenie rozloženia základnej obrazovky. Vyberte možnosť **Plocha** alebo **EasyHome**.

Motiv – nastavenie motívu obrazovky zariadenia.

Tapeta – nastavenie tapety základnej obrazovky. Tapetu môžete vybrať z **galérie, aktívnych tapiet, fotografií** alebo **galérie tapiet**.

Efekt obrazovky – nastavenie možnosti efektu obrazovky.

Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek – začiaroknutím nastavte nepretržité posúvanie obrazoviek, aby ste sa nemuseli vracat' späť, keď prídete na koniec zoznamu obrazoviek.

Len zobrazenie na výšku – začiaroknutím nastavíte stále zobrazovanie základnej obrazovky na výšku.

Záloha a obnovenie základnej obrazovky – umožňuje zálohovať alebo obnovovať motívy a rozloženie aplikácií/miniaplikácií.

Pomocník – poklepaním na túto položku sa na základnej

Nastavenia

obrazovke zobrazia informácie pomocníka .

< **Zablokovať obrazovku** >

Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte možnosť

Žiadne, Pretiahnuť, Odomknutie podľa tváre, Vzor, PIN alebo Heslo.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

Tapeta – slúži na nastavenie tapety uzamknutej obrazovky. Vyberte si z možností **Galéria** alebo **Tapeta**.

Widgety – zobrazenie miniaplikácií na uzamknutej obrazovke.

Skratky – umožňuje zmeniť skratky na uzamknutie obrazovky potiahnutím.

Informácie o majiteľovi – začiarinknutím na uzamknutej obrazovke zobrazíte informácie o majiteľovi. Priamo v nastavení zadajte text, ktorý sa má na uzamknutej obrazovke zobrazovať.

Časovač zablokovania – umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky po vypršaní času zobrazovania obrazovky.

Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia – označením tejto možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Uzamknúť. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.

< **Jas** >

Slúži na nastavenie jasú obrazovky. Ak chcete, aby batéria vydržala čo najdlhšie, nastavte jas obrazovky tak, aby bol v medziach vášho pohodlia čo najslabší.

< Časový limit obrazovky >

Slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

< Zapnutie obrazovky >

Začiarknutím povolíte zapnutie a vypnutie obrazovky pomocou funkcie KnockON. Rýchlo dvakrát ťuknite na stred obrazovky, aby ste ju zapli. Dvakrát ťuknite na stavový riadok, prázdnu časť Základnej obrazovky alebo uzamknite obrazovku, aby ste ju vypli. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nepohybujte telefónom pri používaní funkcie KnockON.

Automatická rotácia – začiarknutím nastavíte, aby telefón automaticky otáčal obrazovku podľa orientácie telefónu (na

výšku alebo na šírku).

Šetrič obrazovky – ťuknutím na prepínač šetriča obrazovky ho zapnete alebo vypnete. Zapnutá funkcia umožňuje nastaviť šetrič obrazovky tak, aby sa zobrazoval, keď je telefón v režime spánku, pričom je pripojený alebo sa nabíja. Vyberte si z možností Hodiny, Nabíjanie, Farby, Fotorámček a Fototabuľka.

< Typ písma >

Slúži na nastavenie typu písma, ktorý sa použije v telefóne a ponukách.

< Veľkosť písma >

Slúži na nastavenie veľkosti písma zobrazovaného v telefóne a ponukách.

Nastavenia

Všeobecné

< Ovládanie jednou rukou >

Klávesnica na vytáčanie – stlačením šípky nastavíte polohu klávesnice na vytáčanie čísel vľavo alebo vpravo.

Klávesnica LG – rýchlym pohybom po klávesnici alebo stlačením šípky nastavíte polohu LG klávesnice vľavo alebo vpravo.

Uzamknúť obrazovku – stlačením šípky nastavíte polohu PIN vľavo alebo vpravo.

Pomoc – Zobrazuje informácie o ovládaní jednou rukou.

< Úložný priestor >

INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie využitia internej pamäte.

KARTA SD – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne

vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

< Batéria >

Informácie o batérii – slúži na kontrolu stupňa využitia batérie a podrobnosti o používaní batérie.

Percento nabitia batérie v stavovom riadku – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.

Úsporný režim – správa batérie z hľadiska položiek šetrenia energie.

Pomoc – tipy umožňujúce predĺžiť životnosť batérie.

< Aplikácie >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

< Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňujúe synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< Režim hosťa >

Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hosťa. Keď požíciavate telefón iným osobám, môžete obmedziť zoznam zobrazovaných aplikácií. Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôsobte možnosti svojim potrebám.

< Poloha >

Režim

Vysoká presnosť – na približné určenie polohy sa bude používať GPS, Wi-Fi a mobilné siete.

Šetrenie batérie – na približné určenie polohy sa bude používať Wi-Fi a mobilné siete.

Len snímače zariadenia – na zistenie polohy sa bude používať GPS.

NAJNOVŠIA POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE

O POLOHE – zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednej dobe vyžiadali informáciu o polohe.

SLUŽBY ZISTENIA POLOHY – umožňujúe prezerat nastavenia polohy Google.

< Bezpečnosť >

Šifrovať telefón – umožňujúe v záujme zabezpečenia zašifrovať údaje v telefóne. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.

Šifrovať pamäť karty SD – umožňujúe v záujme

Nastavenia

zabezpečenia zašifrovať údaje na karte SD.

Po zašifrovaní ju nebude možné používať v iných zariadeniach. Žiadne dáta, ktoré sa vytvoria alebo aktualizujú po deaktivácii šifrovania, nebudú šifrované, ale dáta, ktoré sa predtým zašifrovali, zostanú zašifrované.

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty Micro-USIM alebo na zmenu kódu PIN karty Micro-USIM.

Zadávanie hesla je zobrazené – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

Správcovia zariadení – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Play Store.

Overiť aplikácie – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

Typ úložného priestoru – len softvér.

Dôveryhodné prístupové oprávnenia – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

Inštalácia z úložiska – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.

< Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na serveri Google.

Zálohovať konto – nastavenie zálohovania vášho konta.

Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

Služba zálohovania LG – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny.

Obnovenie nastavení z výroby – obnovenie predvolených hodnôt výrobných nastavení a odstránenie všetkých vašich údajov. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

< Rýchle tlačidlo >

Zvoľte aplikácie, ku ktorým chcete získať rýchly prístup pomocou rýchleho tlačidla.

< Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

< Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

Nastavenia

< Pripojenie k počítaču >

Voľba spôsobu USB pripojenia – slúži na nastavenie želaného režimu: **Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB**, **LG softvér** alebo **Fotoaparát (PTP)**.

Opýtať sa po pripojení – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

Pomoc – pomoc pre typ pripojenia USB.

PC Suite – slúži na prijímanie požiadaviek na pripojenie Wi-Fi z počítača.

Pomoc – pomocník pre softvér LG.

< Tlač >

Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek (ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie

so systémom Android.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.

- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní počítačového softvéru „LG PC Suite“, použite ponuku Pomoc tejto aplikácie.

Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG > vyberte model** alebo
Prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia**

PC softvér (LG PC Suite)

> vyberte model.

- 3 Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAT** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom

disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru

„LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí sa položka **Typ pripojenia USB**. Vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.
- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.

PC softvér (LG PC Suite)

- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie** > **Importovať do zariadenia** > **Importovať kontakty**. Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na **OK**.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → zvolte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy

si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto

Aktualizácia softvéru telefónu

funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu v položkách: **Nastavenia > Informácie o telefóne > karta Spoločné > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Informácie o tomto návode na použitie

Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.
- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a

Informácie o tomto návode na použitie

použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.

- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.

- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

DivX **DIVX**

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto zariadenie je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®. Jeho prísne testovanie dokázalo, že prehráva videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-

Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až 640 x 480 vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS


Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol

dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)


Cestovný
adaptér



Stereofónna
slúchadlová
súprava




Batéria



Stručná
príručka



Dátový kábel



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

| Správa | Možné príčiny | Možné riešenia |
|---|---|--|
| Chyba karty SIM | V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená. | Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne. |
| Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete | Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora. | Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. |
| | Operátor aplikoval nové služby. | Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb. |

Riešenie problémov

| Správa | Možné príčiny | Možné riešenia |
|-----------------------------------|---|---|
| Kódy sa nezhodujú | Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. | Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb. |
| | Dva zadané kódy nesúhlasia. | |
| Nemožno nastaviť žiadne aplikácie | Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia. | Obráťte sa na poskytovateľa služieb. |
| Hovory nie sú k dispozícii | Chyba vytáčania | Nová sieť bez oprávnenia na prístup. |
| | Vložená nová karta SIM. | Skontrolujte nové obmedzenia. |
| | Dosiahnutý predplatený limit poplatkov. | Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2. |

| Správa | Možné príčiny | Možné riešenia |
|------------------------|---|---|
| Telefón sa nedá zapnúť | Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. | Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy. |
| | Batéria nie je nabitá. | Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. |
| Chyba nabíjania | Batéria nie je nabitá. | Nabite batériu. |
| | Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka. | Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote. |
| | Problém s kontaktmi | Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu. |
| | Žiadne napätie | Nabíjačku zapojte do inej zásuvky. |
| | Chybná nabíjačka | Vymeňte nabíjačku. |
| Nesprávna nabíjačka | Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. | |


Riešenie problémov

| Správa | Možné príčiny | Možné riešenia |
|--|--|--|
| Číslo nie je povolené | Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo. | Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite. |
| Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie | Pamäť je plná | Z vášho telefónu vymažte niektoré správy. |
| Súbory nemožno otvoriť | Nepodporovaný formát súboru | Skontrolujte podporované formáty súborov. |
| Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne. | Problém so snímačom blízkosti | Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté. |

| Správa | Možné príčiny | Možné riešenia |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Žiaden zvuk | Vibračný režim | Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim. |
| Prerušenia hovorov a zamrznutia | Prerušovaný problém so softvérom | Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality. |

Najčastejšie otázky

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--------------------------------------|--|---|
| BT Bluetooth Zariadenia | Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth | Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla. Ak je ku kompatibilnému zariadeniu pripojený server FTP, môžete zdieľať aj obsah uložený na pamäťovom médiu. |
| BT Bluetooth Slúchadlá | Ak je moja slúchadlová súprava pripojená, môžem počúvať hudbu prostredníctvom 3,5 mm káblových slúchadiel? | Keď je slúchadlová súprava pripojená, všetky systémové zvuky sa prehrávajú cez ňu. Po pripojení slúchadiel s káblom sa budú všetky systémové zvuky prehrávať cez tieto slúchadlá. Týmto spôsobom budete môcť počúvať prostredníctvom posledného pripojeného zariadenia. |



| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|----------------------------------|--|--|
| Údaje Kontakty Zálohovanie | Ako je možné zálohovať kontakty? | Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™. |
| Údaje Synchronizácia | Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail? | Dostupná je len obojsmerná synchronizácia. |
| Údaje Synchronizácia | Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky? | Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť stlačením tlačidla Ponuka  a po výbere položky Priečinky môžete zvoliť priečinok. |

Najčastejšie otázky

| Katégória Podkatégória | Otázka | Odpoveď |
|--|---|--|
| Služba Google™ Prihlásenie k službe Gmail | Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail? | Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete musieť prihlasovať znova. |
| Služba Google™ Konto Google | Je možné filtrovať e-maily? | Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje. |
| Funkcia telefónu E-mail | Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu? | E-mail sa automaticky uloží ako koncept. |


| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--|--|---|
| Funkcia telefónu Vyzváňací tón | Existuje nejaké obmedzenie veľkosti súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako vyzváňací tón? | Veľkosť súboru nie je obmedzená. |
| Funkcia telefónu Čas správy | Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako toto môžem zmeniť? | Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň. |
| Funkcia telefónu Navigácia | Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu? | Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Google Play™, ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať. |

Najčastejšie otázky

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--|---|---|
| Funkcia telefónu Synchronizácia | Je možné synchronizovať kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont? | Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server). |
| Funkcia telefónu Čakanie a pauza | Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle? | <p>Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova.</p> <p>Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na základnej obrazovke sa dotknite ikony Telefón .2. Vytlačte číslo a potom stlačte tlačidlo Ponuka .3. Dotknite sa položky Pridať 2-sek. pozastavenie alebo Pridať čakanie. |


| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|---|---|---|
| Funkcia telefónu Zabezpečenie | Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón? | Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na odomknutie. |


Najčastejšie otázky

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|---|-------------------------------|---|
| Funkcia telefónu Vzor odomknutia | Ako vytvorím vzor odomknutia? | <ol style="list-style-type: none">1. Na Základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka .2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Zablokovať obrazovku.3. Dotknite sa položiek Vybrať zámku obrazovky > Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.4. Začnite nakreslením vášho vzoru a zopakovaním nákreсу na potvrdenie. <p>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p> |

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--|--|---|
| Funkcia telefónu Vzor odomknutia | Čo urobím, ak zabudnem vzor na odomknutie a nevytvorím si v telefóne konto Google? | <p>Ak ste zabudli vzor:</p> <p>Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa tlačidla, ktoré informuje o tom, že ste zabudli vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení.</p> <p>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</p> |


Najčastejšie otázky

| Katégória Podkatégória | Otázka | Odpoveď |
|-------------------------------------|--|---|
| Funkcia telefónu Pamäť | Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná? | Áno, budete o tom informovaní. |
| Funkcia telefónu Podpora jazykov | Je možné zmeniť jazyk môjho telefónu? | Telefón je možné používať v multilingválnom režime. Zmena jazyka: 1. Na Základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka  a ťuknite na položku Nastavenia systému . 2. Stlačte položku Jazyk a vstup a zvolte požadovaný jazyk z položky Jazyk . |
| Funkcia telefónu VPN | Ako nastavím sieť VPN? | Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstarat' údaje od správcu siete vašej spoločnosti. |

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--|--|---|
| Funkcia telefónu Časový limit obrazovky | Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na Základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka . 2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Displej. 3. V nastaveniach displeja sa dotknite položky Časový limit obrazovky. 4. Dotknite sa požadovanej doby podsvietenia obrazovky. |

Najčastejšie otázky


| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|---|---|---|
| Funkcia telefónu Wi-Fi a mobilná sieť | Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj mobilná sieť, ktorú z nich bude môj telefón využívať? | Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednosťovať Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky. |
| Funkcia telefónu Základná obrazovka | Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky? | Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša. |

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|--------------------------------------|---|---|
| Funkcia telefónu Aplikácia | Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na Základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka . 2. Dotknite sa položky Nastavenia systému > položky Aplikácie z ponuky Zariadenie > PREVZATÉ. 3. Dotknite sa aplikácie a potom sa dotknite položky Odištalovať. |
| Funkcia telefónu Nabíjačka | Je môj telefón možné nabíjať cez dátový kábel USB bez inštalovania potrebného ovládača USB? | Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné ovládače. |

Najčastejšie otázky

| Katégória Podkatégória | Otázka | Odpoveď |
|----------------------------------|---|---|
| Funkcia telefónu Budík | Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory? | Áno, pri nastavovaní funkcie Budík môžete použiť hudobný súbor ako tón budíka. 1. Pridať nový Budík 2. Z obrazovky nastavenia Nastaviť budík , ťuknite na položku Tón budíka a potom vyberte položku Hudba ťuknutím na požadovaný Hudobný súbor. |
| Funkcia telefónu Budík | Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý? | Nie, táto funkcia sa nepodporuje. |

| Kategória Podkategória | Otázka | Odpoveď |
|---|---|--|
| Funkcia telefónu Budík | Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vypnuté alebo Vibrovať, budem budík počuť? | Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto situáciách. |
| Riešenie obnovy Tvrdý reset (obnovenie nastavení z výroby) | Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu? | Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenie pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby). |

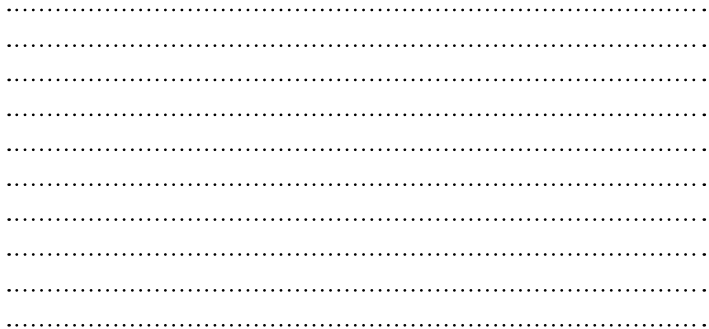



ENGLISH

Quick start guide


LG-D686

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.


Overview

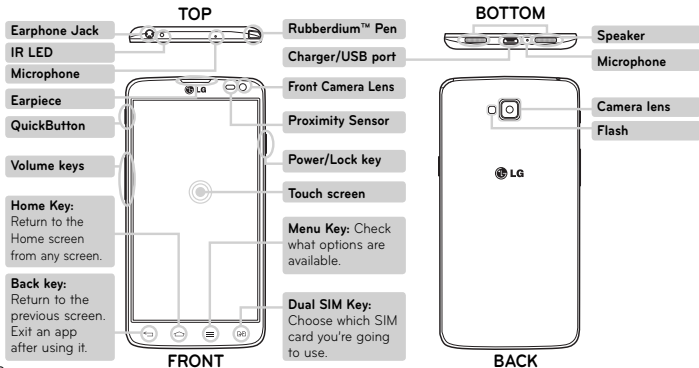


Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.


Installing the SIM card and battery

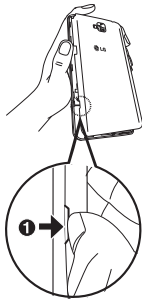

1. Remove the back cover.



2. Slide the SIM cards into their respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.




3. Insert the battery.



4. Insert the back cover.

Setup (continued)

Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

⚠ WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded.

The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific

Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D686 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

Guidelines for safe and efficient use

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.265 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.611 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when

positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near

Guidelines for safe and efficient use

medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use

of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury

due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your

ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your

Guidelines for safe and efficient use

mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small

parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the

battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold

Guidelines for safe and efficient use

- places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
 - Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D686** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Guidelines for safe and efficient use

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

WARNING

While in the speaker phone mode (Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months.
Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

