

**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



**CE0168**



Č E S K Y  
SLOVENSKY  
E N G L I S H

Uživatelská příručka

Návod na používanie

**LG-E455**

MFL67841640 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






ČESKY

# Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

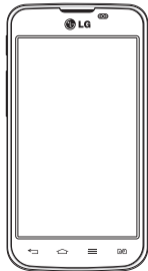

# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití.....</b>	<b>7</b>	Používání duální karty SIM .....	43
<b>Důležité upozornění.....</b>	<b>21</b>	Oznámení .....	44
<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>30</b>	Zobrazení oznámení a nastavení posunutím .....	45
Přehled telefonu.....	30	Rychlé nastavení .....	46
Instalace karty SIM a baterie .....	34	Ikony indikátorů na stavovém řádku .....	46
Nabíjení telefonu .....	36	<b>Klávesnice na obrazovce.....</b>	<b>49</b>
Používání paměťové karty .....	37	Zadávání písmen s diakritikou .....	50
Zamykání a odemykání obrazovky.....	38	<b>Nastavení účtu Google.....</b>	<b>51</b>
<b>Domovská obrazovka .....</b>	<b>39</b>	<b>Připojení k sítím a zařízením .....</b>	<b>52</b>
Tipy pro dotykovou obrazovku .....	39	Wi-Fi.....	52
Domovská obrazovka.....	41	Připojení k sítím Wi-Fi .....	52
Přizpůsobení domovské obrazovky .....	42	Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi.....	53
Návrat k naposledy použitým aplikacím .....	43	Bluetooth .....	53

Sdílení datového připojení telefonu.....	56	Oblíbené kontakty .....	67
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB ..	60	Vytvoření skupiny.....	67
<b>Hovory .....</b>	<b>62</b>	<b>Zprávy .....</b>	<b>69</b>
Uskutečnění hovoru .....	62	Odeslání zprávy .....	69
Volání kontaktů .....	62	Strukturovaná schránka .....	71
Příjem a odmítnutí hovoru .....	62	Změna nastavení zpráv .....	71
Úprava hlasitosti hovoru.....	63	<b>E-mail.....</b>	<b>72</b>
Uskutečnění druhého hovoru.....	63	Správa e-mailového účtu .....	72
Zobrazení záznamů hovorů .....	64	Práce se složkami účtů .....	73
Nastavení hovoru .....	65	Napsání a odeslání e-mailu .....	73
<b>Kontakty.....</b>	<b>66</b>	<b>Fotoaparát.....</b>	<b>75</b>
Hledání kontaktu.....	66	Seznámení s hledáčkem .....	75
Přidání nového kontaktu.....	66	Použití pokročilých nastavení .....	76

## Obsah

Rychlé pořízení fotografie.....	79	Prohlížení uložení poznámky QuickMemo .....	89
Po pořízení fotografie .....	79	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>89</b>
Zobrazení uložených fotografií.....	81	Získání přístupu ke službě LG SmartWorld	
<b>Videokamera .....</b>	<b>82</b>	z telefonu.....	89
Seznámení s hledáčkem .....	82	Postup používání služby LG SmartWorld .....	90
Použití pokročilých nastavení .....	83	<b>Multimédia .....</b>	<b>92</b>
Rychlé pořízení videozáznamu .....	84	Galerie .....	92
Po nahrání videa .....	84	Prohlížení obrázků .....	92
Sledování uložených videozáznamů .....	85	Přehrávání videí.....	93
Úprava hlasitosti při sledování videa.....	85	Úprava fotografií a videa .....	93
<b>Jedinečná funkce LG .....</b>	<b>86</b>	Mazání obrázků.....	94
QuickMemo .....	86	Nastavit jako tapetu .....	94
Používání možností funkce QuickMemo.....	88	<b>Video .....</b>	<b>95</b>
		Přehrávání videa.....	95

Hudba.....	96	Hlasové vyhledávání.....	105
Přehrání skladby.....	96	Stahování.....	105
FM rádio .....	99	<b>Web .....</b>	<b>106</b>
Vyhledávání stanic .....	99	Internet.....	106
Automatické ladění .....	99	Používání panelu nástrojů Web .....	106
<b>Nástroje.....</b>	<b>101</b>	Prohlížení webových stránek.....	107
Nastavení budíku .....	101	Otevření stránky .....	107
Používání kalkulačky .....	101	Vyhledávání na internetu pomocí hlasu .....	107
Přidání události do kalendáře .....	102	Záložky .....	108
Záznam hlasu .....	103	Historie .....	108
Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	103	<b>Chrome.....</b>	<b>108</b>
Úkoly .....	103	Prohlížení webových stránek.....	108
Polaris Viewer 4 .....	104	Otevření stránky .....	109
Google+ .....	104	Vyhledávání na internetu pomocí hlasu .....	109

## Obsah

Synchronizace s jinými zařízeními .....	109	<b>Příslušenství .....</b>	<b>133</b>
<b>Nastavení .....</b>	<b>110</b>	<b>Řešení problémů.....</b>	<b>134</b>
Přístup k menu Nastavení .....	110		
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ .....	110		
ZAŘÍZENÍ.....	114		
OSOBNÍ.....	118		
SYSTEM.....	121		
<b>Software do počítače (LG PC Suite).....</b>	<b>123</b>		
<b>Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>128</b>		
<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>131</b>		
O této uživatelské příručce.....	131		
Ochranné známky .....	132		



## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

### Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-E455 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,435 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,658 W/Kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn

alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### Efektivní používání telefonu

#### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumístujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumístujte na něj žádné překážky v podobě

nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

### Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení

možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.



## **Prostředí s nebezpečím výbuchu**

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

## **V letadle**

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## **Děti**

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## **Tísňová volání**

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

### Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
  - Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
  - Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
  - Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

#### **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-E455** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Prohlášení o shodě najdete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### Okolní teplota

**Max.:** +50 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

**Min.:** -10 °C

### Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Poznámka: Software typu Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

## Důležité upozornění

**Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!**

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

### 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

**Odinstalování aplikací:**

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalé spuštění na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

## Důležité upozornění

### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie** > **Využití baterie**.



Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source



#### UPOZORNĚNÍ


Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

## Důležité upozornění

### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

## 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  >kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** v nabídce ZAŘÍZENÍ > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

**Upozornění:** Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



## UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:

< Pokud jste zapoměli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapoměli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapoměli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

## Důležité upozornění

< Pokud jste zapoměli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapoměli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

**POZNÁMKA:** Jestliže jste se nepřihlásili ke svému účtu Google a zapoměli bezpečnostní gesto, je nutné vložit zálohu PIN.

## 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/ Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti + klávesu Domů**.
- 3 Jakmile se na obrazovce zobrazí logo LG, uvolněte všechny klávesy.

## UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 6. Otvírání a přepínání aplikací



Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených

aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ > **SPUŠTĚNÉ**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Stop**.

## Důležité upozornění

**POZNÁMKA:** Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte klávesu  Plocha a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu  Zpět.

### 7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím

ikony  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ.

- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce nebo naopak.

## 8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

## 9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

## Informace o telefonu

### Přehled telefonu

Sluchátko

Snímač blízkosti

Klávesa Domů 


Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět 

Zpět k předcházejícímu oknu.

Klávesa Menu 

Zobrazení dostupných možností.

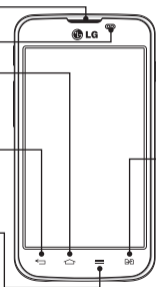

Tlačítko napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

Tlačítko přepnutí karet SIM 

Stiskněte tlačítko pro výběr (výběr SIM1/SIM2 SIM je označen obdélník box na ikonu RSSI). Stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení funkce Dual SIM.



### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.




### **UPOZORNĚNÍ**


Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

## Informace o telefonu

### Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: Ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: Ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: Souvisle ovládají hlasitost.

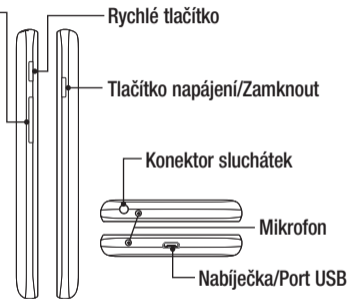


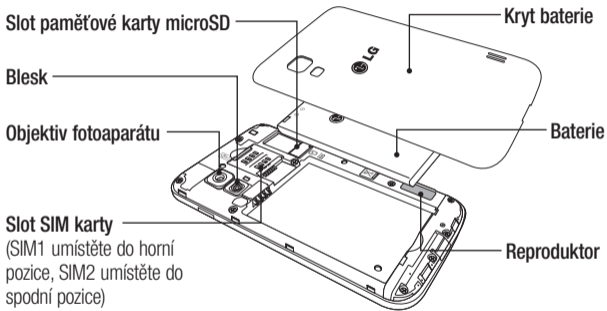


### Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie.


- 1 Chcete-li sejmout kryt baterie, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou sejměte kryt baterie, jak ukazuje obrázek.

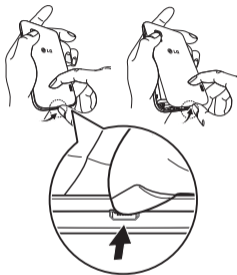

- 2** Vložte karty SIM do slotu podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

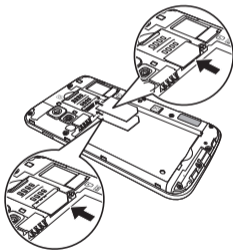


- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

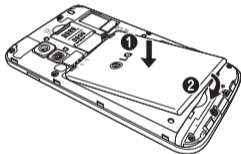


## Informace o telefonu

- 4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

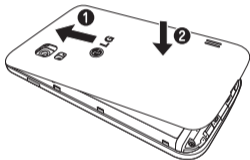

## Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Zapojte jeden konec napájecího kabelu do telefonu a druhý konec do elektrické zásuvky.

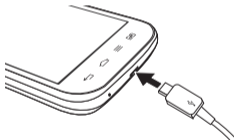


### POZNÁMKA:

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.
- Během nabíjení telefonu nesundávejte kryt baterie.

## Používání paměťové karty

Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte kryt baterie. Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

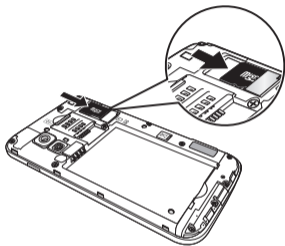


### Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky

(například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejetete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.



## Domovská obrazovka

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

**Stisknutí a přidržení** – tuto akci provedete tak, že položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se neotevře kontextová nabídka.

**Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

**Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

## Domovská obrazovka

**Dvojité klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při fotografování (pomocí fotoaparátu) a při použití map.

**Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

**Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

### POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

## Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.




Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

## Domovská obrazovka

### Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů a tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

#### Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky. Nebo stiskněte ikonu  v pravé horní části.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

#### Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

### TIP! Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.

- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku.

## Používání duální karty SIM

Pokud jsou do telefonu vloženy dvě karty SIM, informace o kartách SIM se zobrazí v oznamovací liště. Po krátkém stisknutí přepínače karty SIM přepnete na aktuálně aktivní kartu SIM, z níž chcete provádět odchozí komunikaci. Po dlouhém stisknutí přepínače karty SIM můžete spravovat pokročilé předvolby obou vložených karet SIM a určit tak například odlišovací barvu nebo symbol pro každou z vložených karet SIM.

## Domovská obrazovka

**POZNÁMKA:** Je-li vložena pouze jedna karta SIM nebo je jedna karta SIM vypnuta, přepínání karty SIM není k dispozici a přepínač karty SIM nemá žádnou funkci. Během hovoru, odesílání zprávy nebo využívání datové služby se může RSSI druhé karty SIM zobrazit jako „Žádná služba“ kvůli stavu síťových služeb.



### UPOZORNĚNÍ

Pokud jste mimo oblast služby, vaše zařízení může mít větší spotřebu energie.

## Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.

Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony ukazující například sílu signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Oznámení čekající na vyřízení

Stav připojení Bluetooth a Wi-Fi a stav baterie



## Zobrazení oznámení a nastavení posunutím

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím prstu směrem nahoru od panelu ve spodní části obrazovky.

**POZNÁMKA:** Při dlouhém stisku ikony v horní části obrazovky, přejděte do části Nastavení přímo.

## Domovská obrazovka

### Rychlé nastavení

Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, upravení jasu displeje a další. Chcete-li zobrazit Rychlé nastavení, posuňte prst směrem dolů od stavového řádku a otevřete panel oznámení. Poté posunutím nebo stisknutím upravte požadované nastavení.

### Změna uspořádání položek Rychlého nastavení na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu oznámení.



### Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.









Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle

Ikona	Popis
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržen hovor
	Reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth

## Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita

Ikona	Popis
	Baterie se nabíjí
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail

Ikona	Popis
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní


**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.



## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

## Domovská obrazovka

### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

## Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

### Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

#### **NEBO**

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Existující**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte ikonu .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

## Připojení k sítím a zařízením

### Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

### Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení,

takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.
- 2 Nastavte funkci **Wi-Fi** na **Zapnuto** a spusťte vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

### Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > a na kartě BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **Hledat zařízení**.



**3** Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

## Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1** Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2** Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.


**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3** Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

## Připojení k sítím a zařízením

### Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto** a stiskněte možnost **Zviditelnit zařízení**. Telefon tak bude viditelný na ostatních zařízeních.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

### Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další...** na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit.

**TIP!** Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

## Připojení k sítím a zařízením

### Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.
- 2 Na kartě BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ stiskněte položku **Další...** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.

### 4 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.

- Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
- Můžete změnit **Identifikátor SSID sítě** (název) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).

- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřená** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

5 Stiskněte možnost **Uložit**.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud nastavíte možnost zabezpečení **Otevřená**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

### Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

#### Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Zvolte možnost **Systémová nastavení > Připojení k PC > USB Typ připojení** a poté vyberte položku

#### Synchronizace médií (MTP).

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

#### Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.

- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spusťte synchronizaci.

- Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.



# Hovory

## Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidrže klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledat kontakty** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 Stisknutím ikony  v seznamu uskutečňte hovor.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při přichozím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.



Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete.

Přidržením a posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.




#### **TIP! Odmítnout pomocí zprávy**

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.



## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte klávesu **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel stisknutím ikony  nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.

## Hovory

- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Domů**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit ho.** .


**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Záznamy hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položky záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Stiskněte klávesu Menu  a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

# Kontakty




Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.


## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu** . Stiskněte možnost **Přidat snímek > Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**. Domovská obrazovka
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

### Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a klávesu **Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.

## Kontakty




- 3 Zadejte název nové skupiny. Můžete také pro nově vytvořenou skupinu nastavit vyzváněcí tón.
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

## Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

### Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.
- 3 Stiskněte pole „**Zpráva pomocí SIM1/SIM2**“ a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva**, **Vložit smajlík**, **Plánování odesílání** a **Přidat předmět**.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

## Zprávy

**TIP!** Můžete stisknout ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

### UPOZORNĚNÍ

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.



## Strukturovaná schránka

Nepřečtené zprávy (SMS, MMS) se nacházejí nahoře.

Ostatní odeslané nebo přijaté zprávy lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

## E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

### Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu. Pokud

přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Přidat účet**.

### Změna nastavení e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Celé nastavení**.

### Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** >

stiskněte ikonu  > **Odebrat účet** > stiskněte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.

## Práce se složkami účtů

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, K odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Stiskněte pole Kopie/Skrytá kopie, chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.

## E-mail

4 Zadejte text zprávy.

5 Stiskněte ikonu .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, budou odeslané zprávy uloženy ve složce K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce **Účty**.

**TIP!** Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

# Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát** .

## Seznámení s hledáčkem



**POZNÁMKA:** Kapacita paměti se může lišit podle scény a podmínek pro fotografování.

- 1 Ztišení zvuku** – chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
- 2 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku.
- 3 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.
- 4 Blesk** – automaticky zapne blesk při pořizování snímků na tmavých místech.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu Nastavení.
- 6 Režim videokamery** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Zachytit** – pořídí fotografii.
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.

### Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.



Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.



Přiblížení nebo oddálení.






Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.



Vyhledání nastavení barev a světla vhodných pro aktuální prostředí.



Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.

	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.
	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.



Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

## Fotoaparát

	Výběr zvuku spouště.
	Automatické zobrazení právě pořízeného snímku.
	Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
	Stiskněte, jestliže chcete vědět, jak některá funkce funguje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

### TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.






## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

## Po pořízení fotografie

Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

	Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.
	Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Stisknutím fotografii vymažete.

## Fotoaparát

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

**Nastavit obrázek jako** – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako **Fotografie kontaktu**, **Tapeta výchozí obrazovky** nebo **Tapeta uzamčené obrazovky**.

**Přesun.** – stisknutím této možnosti přesunete fotografii na jiné místo.

**Kopírovat** – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

**Přejmenovat** – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Otočit doleva/doprava** – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.


**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit snímek.

**Prezentace** – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

**Podrobnosti** – zde získáte další informace o obsahu.

## Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na ikonu **Galerie**  a vaše Galerie se zobrazí.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.

- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem



**POZNÁMKA:** Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujete funkci přiblížení.

- 1 **Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 2 **Velikost videa** – stisknutím nastavíte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 3 **Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu.
- 4 **Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 **Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 **Nahrávání** – zahájí nahrávání.
- 8 **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

## Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky




všechny rozšířené možnosti.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.




	Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost <b>Vyp.</b> .
	Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené video.
	Vyberte úložiště pro ukládání videí.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

### Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko **režimu Video**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.


### Po nahrání videa

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízené video.

	Stisknutí této ikony vám umožní ihned pořídit další video.
	Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Stisknutím videozáznam vymažete.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku klepněte na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
- 3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.

## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

## Jedinečná funkce LG

### QuickMemo

Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovku telefonu.

- 1 Vstupte na obrazovku funkce QuickMemo stisknutím klávesy **Rychlé tlačítko**.

**NEBO**

Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .



**NEBO**





- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva**, **Guma** a vytvořte poznámku.



- 3 V menu Upravit stiskněte ikonu  a uložte poznámku s aktuální obrazovkou.










**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

## Jedinečná funkce LG

### Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon.
	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
	Zpět nebo Znovu.
	Výběr typu a barvy pera.

	Odstranění vytvořené poznámky.
	Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce <b>Galerie</b> .

## Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Stiskněte tlačítko **Galerie** a vyberte album QuickMemo.


## LG SmartWorld


Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

## Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získejte členství ve službě LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.




## Jedinečná funkce LG

**POZNÁMKA:** Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).
	Seznam staženého obsahu a obsahu, který lze aktualizovat.

- Vyzkoušejte tlačítka **Menu** pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

**Aplikace pro vás** – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.

**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce.  
(obrazovka Detail obsahu)

**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

## Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do interní paměti. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Galerie**.

Otevřete seznam katalogových panelů obsahujících vaše multimediální soubory.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

### Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro

stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

### Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.

- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

### Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace **Video**.

### Úprava fotografií a videa

Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na klávesu **Menu**  a využijte pokročilé možnosti úprav.

## Multimédia

- **Prezentace:** Spustíte prezentaci obrázků v aktuální složce.

### Mazání obrázků

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

### Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

#### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.



## Video

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Video**.

### Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Video**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

	Stisknutím přerušíte přehrávání videa.
	Stisknutím obnovíte přehrávání videa.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.
	Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
	Stisknutím změníte poměr stran obrazovky videa.
	Stisknutím zamknete obrazovku videa.

## Multimédia

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

### Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

### Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.





Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.



Stisknutím nastavíte režim opakování.

	Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.
	Stisknutím přerušíte přehrávání.
	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přeskočíte na následující skladbu na albu nebo v seznamu skladeb.
	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím nastavíte oblíbené.

	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím zobrazíte seznam všech skladeb.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Detaily** a **Hledat**.

### **POZNÁMKA:**

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.
- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

- Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## FM rádio

Telefon LG-E455 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Stanice se následně uloží pod konkrétní čísla kanálů.

### Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Vyhledávání**.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zrušit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

## Multimédia



**POZNÁMKA:** Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.


**POZNÁMKA:** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.


## Nástroje

### Nastavení budíku



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**.  
Stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.



### Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

## Nástroje

- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte ikonu , zvolte panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.
- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

## Přidání události do kalendáře




- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.




## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

### Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

## Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

### Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET**.
- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

### Polaris Viewer 4

Prohlížeč Polaris Viewer vám umožní prohlížet různé typy elektronických dokumentů jako

například dokumenty MS-Office, PDF, textové dokumenty apod.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris Viewer 4**.

### Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

### Používání panelu nástrojů Web




Stiskněte a podržte panel nástrojů Web a posunutím prstu nahoru jej otevřete.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.





Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která vás vrátí na předchozí webovou stránku.


	Stisknutím přejdete na domovskou stránku.
	Stisknutím přidáte nové okno.
	Stisknutím přejdete na záložky.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  > .

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, stiskněte ikonu  > **Uložit do záložek** > **OK**.

Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

### Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, stiskněte klávesu **Menu**  > **Smazat celou historii**.

### Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.



1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.


**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Prohlížení webových stránek


Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  >  **Nová karta.**


Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

## Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na možnost **Menu**  > **Jiná zařízení.**

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít. Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu .

# Nastavení

## Přístup k menu Nastavení

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko



> kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

nebo

Na domovské obrazovce stiskněte možnost



> **Systémová nastavení**.

- 2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.

## BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

### < Duální SIM >

Jsou-li v telefonu vloženy dvě SIM karty, zobrazí se informace o aktivitě, síle signálu a datových

službách SIM kartách v horní části obrazovky. Střídavé přepínání karet SIM provedete stisknete přepínacím tlačítkem.

**POZNÁMKA:** Není možné vypnout obě SIM karty současně.

**Přenos dat povolen** – Aktivuje přístup k datovým službám prostřednictvím mobilní sítě na vybrané kartě SIM.

**Výchozí datová síť** – Můžete změnit, pomocí které karty SIM se chcete připojovat k datové síti. Paketové služby (web, e-mail, atd.) budou účtovány k vybrané SIM.



Pokud je vložena pouze jedna SIM karta, výchozí datová síť je nastavena jako vložené SIM a není dovoleno měnit.

**POZNÁMKA:** Když je zapnutý režim Letadlo, je zakázáno dual SIM nastavení.

**Roamingová data** – Dotykem klíště. Umožňuje připojení k datové službě při roamingu.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, jež aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

### **TIP! Získání adresy MAC**

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** >

 > **Pokročilý** > **Adresa MAC**.

< **Bluetooth** >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

## Nastavení

### < Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

### < Nastavení hovorů >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

**Povolená telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností

**Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

**Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

**Správce osobních údajů** – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

**Tlačítko Napájení ukončuje hovor** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Blokování hovoru** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

## Nastavení

< Další... >

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**Přenosný hotspot Wi-Fi** – umožňuje sdílení mobilní sítě prostřednictvím Wi-Fi a konfiguraci nastavení přenosného hotpotu Wi-Fi.

**Tethering přes Bluetooth** – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

**VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**Mobilní síť** – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

## ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

**Zvukové profily** – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – správa hlasitosti u možností Vyzvánění telefonu, Zvuky upozornění, Odezva na dotyk a systém, Hudba, video, hry a ostatní média.

**Doba nečinnosti** – nastavení časů vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku a médií.

**Vyzváněcí tón s vibracemi** – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

**SIM1 Vyzvánění telefonu** – umožňuje nastavit SIM1 vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

**SIM2 Vyzvánění telefonu** – umožňuje nastavit SIM2 vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

**SIM1 Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit SIM1 vyzváněcí tón pro oznámení.

**SIM2 Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit SIM2 vyzváněcí tón pro oznámení.

**SIM1 Vibrování pro příchozí hovor** – umožní vám nastavit SIM1 vibrování pro příchozí hovor.

**SIM2 Vibrování pro příchozí hovor** – umožní vám nastavit SIM2 vibrování pro příchozí hovor.

**Tóny klepnutí na dotykovém číselníku** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

## Nastavení

**Zvuk klepnutí** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

**Zvuky uzamčení obrazovky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

### < Displej >

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Interval vypnutí obrazovky** – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

**Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

**Typ písma** – změna písma na displeji.

**Velikost písma** – změna velikosti písma na displeji.

### < Domovská obrazovka >

Umožňuje nastavení možností intenzity jasu, automatického otočení obrazovky, intervalu vypnutí obrazovky a dalších funkcí.

### < Uzamknout obrazovku >

**Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte možnost **Žádné**, **Posunutí**, **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

**Tapeta** – v aplikaci **Galerie** nebo **Galerie tapet** vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.

**Hodiny & Zkratky** – přizpůsobení hodin a zkratk na uzamknuté obrazovce.

**Info. o vlastníkov** – slouží k zobrazení informací o vlastníkov na uzamknuté obrazovce.

**Časovač zámku** – nastaví čas uzamknutí po vypršení intervalu vypnutí obrazovky.

**Tlačítko napájení se okamžitě uzamkne** – nastaví zamykání obrazovky stisknutím tlačítka napájení.

### < Úložiště >

**ÚLOŽIŠTĚ TELEFONU** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

**KARTA SD** – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

### < **Baterie** >

Umožňuje spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu.

### < **Aplikace** >

Náhled a správa aplikací.

## OSOBNÍ

### < **Účty a synchronizace** >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

### < **Lokační přístup** >

**Přístup k mé poloze.** – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila



při poskytování těchto služeb vaši polohu.

**Satelity GPS** – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

**Wi-Fi & poloha mobilní sítě** – umožněte aplikacím využívat službu zjištění polohy Google, aby mohly rychleji odhadnout vaši polohu. Anonymní data o poloze budou shromážděna a odeslána společnosti Google.

< **Zabezpečení** >

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**Viditelné zadávání hesla** – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

**Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**Důvěryhodné přihlašovací údaje** – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

**Instalovat z úložiště** – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

**Vymazat úložiště** – slouží k odebrání všech certifikátů.

## Nastavení

### < Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

### < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

**Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

**Účet zálohy** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

**Automatické obnovení** – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

**Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

## SYSTÉM

### < Rychlé tlačítko >

Zvolte aplikace, ke kterým chcete získat rychlý přístup pomocí klávesy Rychlé tlačítko.

### < Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

### < Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

### < Připojení k PC >

**USB Typ připojení** – umožňuje nastavení požadovaného režimu: **Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB**, **LG software** nebo **Fotoaparát (PTP)**.

## Nastavení

**Zeptat se na připojení** – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

**Nápověda** – nápověda pro připojení USB.

**PC Suite** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.

**Nápověda** – nápověda pro LG software.

### <Možnosti vývojáře>

Mějte na paměti, že zapnutí těchto nastavení pro vývojáře může vést k neobvyklému fungování zařízení. Možnosti vývojáře jsou doporučeny pouze pro pokročilé uživatele.

### < Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.

- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.
- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.

## Software do počítače (LG PC Suite)

### Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG >** Vyberte model  
nebo  
přejděte na položku **Podpora > Mobil>**  
Vyberte model.

- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

### Systemové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší

- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

#### **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

### **Synchronizace zařízení s počítačem**

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1** Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2** Zobrazí se **USB Typ připojení**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3** Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.

## Software do počítače (LG PC Suite)

- 4 Výběr proved'te kliknutím na možnost **Osobní informace**.
- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

### Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spustěte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.



- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na tlačítko **OK**.

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## **Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)**

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

## Aktualizace softwaru telefonu

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

## O této uživatelské příručce

### O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.

## O této uživatelské příručce

- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

## Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Niže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní  
adaptér



Baterie



Stereofonní  
náhlavní souprava



Datový  
kabel



Stručná  
příručka



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.



Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.

## Řešení problémů


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



SLOVENSKY

# Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

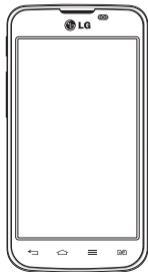

# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie</b> .....	7	Návrat do nedávno používaných aplikácií.....	43
<b>Dôležité upozornenie</b> .....	21	Používanie duálnych kariet SIM.....	43
<b>Zoznámte sa so svojím telefónom</b> .....	30	Oznámenia.....	44
Prehľad telefónu.....	30	Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia.....	45
Inštalácia SIM karty a batérie.....	34	Rýchle nastavenia.....	46
Nabíjanie telefónu.....	36	Indikačné ikony v stavovom riadku.....	46
Používanie pamäťovej karty.....	37	<b>Klávesnica na displeji</b> .....	49
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	38	Zadávanie písmen s diakritikou.....	50
<b>Východisková obrazovka</b> .....	39	<b>Nastavenie konta Google</b> .....	51
Tipy pre dotykovú obrazovku.....	39	<b>Pripojenie k sieťam a zariadeniam</b> .....	52
Základná obrazovka.....	41	Wi-Fi.....	52
Prispôsobenie základnej obrazovky.....	42	Pripojenie do sietí Wi-Fi.....	52



Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi.....	53	<b>Kontakty.....</b>	<b>67</b>
Bluetooth .....	53	Vyhľadávanie kontaktu .....	67
Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu .....	56	Pridanie nového kontaktu.....	67
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB.....	60	Oblíbené kontakty.....	68
<b>Hovory .....</b>	<b>63</b>	Vytvorenie skupiny .....	69
Uskutočnenie hovoru.....	63	<b>Správy .....</b>	<b>70</b>
Volanie kontaktom .....	63	Odoslanie správy.....	70
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	64	Schránka štruktúrovaných správ .....	72
Nastavenie hlasitosti hovoru.....	64	Zmena nastavení správ .....	72
Uskutočnenie druhého hovoru .....	65	<b>E-mail.....</b>	<b>73</b>
Zobrazenie protokolov hovorov.....	66	Správa e-mailového konta.....	73
Nastavenia hovorov .....	66	Práca s priečinkami kont.....	74
		Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....	74

# Obsah

<b>Fotoaparát.....</b>	<b>76</b>	<b>Jedinečná funkcia LG.....</b>	<b>87</b>
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	76	QuickMemo .....	87
Používanie rozšírených nastavení.....	77	Používanie možností rýchlej poznámky	
Rýchle fotografovanie .....	80	QuickMemo .....	89
Po nasnímaní fotografie .....	80	Prezeranie uloženej rýchlej poznámky	
Prezeranie uložených fotografií .....	82	QuickMemo .....	90
<b>Videokamera.....</b>	<b>83</b>	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>90</b>
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	83	Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld	
Používanie rozšírených nastavení.....	84	z telefónu.....	90
Rýchle nahrávanie videa .....	85	Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld....	91
Po nasnímaní videa.....	85	<b>Multimédiá.....</b>	<b>93</b>
Prehrávanie uložených videí.....	86	Galéria.....	93
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa .....	86	Zobrazovanie obrázkov.....	93
		Prehrávanie videí.....	94

Upravovanie fotografií alebo videí.....	94	Hlasový záznamník .....	104
Odstraňovanie obrázkov .....	95	Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	104
Nastavenie obrázka ako tapety .....	95	Úlohy .....	104
<b>Videa</b> .....	<b>95</b>	Polaris Viewer 4 .....	105
Prehrávanie videa.....	96	Google+ .....	105
<b>Hudba</b> .....	<b>97</b>	Hlasové vyhľadávanie.....	106
Prehrávanie hudobnej skladby .....	97	Na sťahovanie.....	106
<b>Rádio FM</b> .....	<b>100</b>	<b>Webové stránky</b> .....	<b>107</b>
<b>Vyhľadávanie staníc</b> .....	<b>100</b>	Internet .....	107
Automatické ladenie .....	100	Používanie panela s nástrojmi vo webovom	
<b>Pomôcky</b> .....	<b>102</b>	prehliadači .....	107
Nastavenie budíka .....	102	Zobrazovanie webových stránok .....	108
Používanie kalkulačky .....	102	Otvorenie stránky .....	108
Pridávanie udalostí do kalendára.....	103	Hlasové vyhľadávanie na webe .....	109

## Obsah

Záložky .....	109	<b>PC softvér (LG PC Suite) .....</b>	<b>125</b>
História .....	109	<b>Aktualizácia softvéru telefónu .....</b>	<b>130</b>
<b>Chrome .....</b>	<b>110</b>	<b>Informácie o tomto návode na použitie .....</b>	<b>133</b>
Zobrazovanie webových stránok .....	110	Informácie o tomto návode na použitie .....	133
Otvorenie stránky .....	110	Obchodné značky .....	134
Hlasové vyhľadávanie na webe .....	111	<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>135</b>
Synchronizácia s inými zariadeniami .....	111	<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>136</b>
<b>Nastavenia .....</b>	<b>112</b>		
Prístup k ponuke nastavení .....	112		
BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE .....	112		
ZARIADENIE .....	116		
OSOBNÉ .....	120		
SYSTEM .....	123		

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

### Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Tento model mobilného telefónu LG-E455 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými

vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania je 0,435 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,658 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na

dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba



### VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.



- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zhmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Efektívna prevádzka telefónu

#### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

**POZNÁMKA:** Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môže spôsobiť stratu sluchu

### Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť

nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

### Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

### Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## **V lietadle**

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## **Deti**

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## **Tiesňové volania**

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

### **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-E455** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Teploty okolia**

**Max.:** +50 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

**Min.:** -10°C

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### **Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Upozornenie: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.



„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“



## Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom vyhradených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



## Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

## Dôležité upozornenie


### Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

#### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

#### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > a v ponuke ZARIADENIE vyberte možnosť **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

#### 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

## Dôležité upozornenie

### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Keď rádiovú komunikáciu nepoužívate, vypnite ju. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke **SYSTÉM** > a položky **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke **SYSTÉM** > a položiek **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### 3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



#### **VAROVANIE**


Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

## Dôležité upozornenie

### VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

## 4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Zablokovať obrazovku** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

**Upozornenie:** Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.



## VAROVANIE

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:**

**< Ak ste zabudli váš vzor >**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa položky **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

## Dôležité upozornenie

### < Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

**POZNÁMKA:** Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

### 5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Súčasne stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/uzamknutia, zníženia hlasitosti a rýchle tlačidlo**.
- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, tlačidlá uvoľnite.





## VAROVANIE


Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## 6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami



Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete mať súčasne spustené viaceré

aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.


### Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **SPUSTENÉ**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Stop**.

## Dôležité upozornenie

**POZNÁMKA:** Pri vykonávaní viacerých úloh naraz môžete stlačením tlačidla  Domov počas používania jednej aplikácie prejsť do inej aplikácie bez zastavenia predchádzajúcej aplikácie, ktorá zostane spustená v zariadení na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  Späť.

### 7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Uložný priestor** z položky ZARIADENIE, ak chcete skontrolovať úložné médiá.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači.  
V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky alebo naopak.

## 8. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

## 9. Keď zamrzne obrazovka

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Prehľad telefónu

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov 


Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Späť 

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Ponuka 

Zobrazí dostupné možnosti.

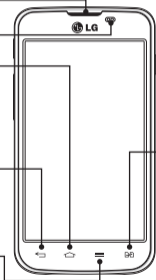

Tlačidlo zapnutia/uzamknutia

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete telefón.
- Krátkym stlačením uzamknete/odomyknete obrazovku.

Tlačidlo prepnutia SIM 

Stlačte tlačidlo pre výber (výber SIM1/SIM2 SIM je označený obdĺžnik box na ikonu RSSI). Stlačte a podržte tlačidlo pro nastavenia.

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.




### **VAROVANIE**


Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

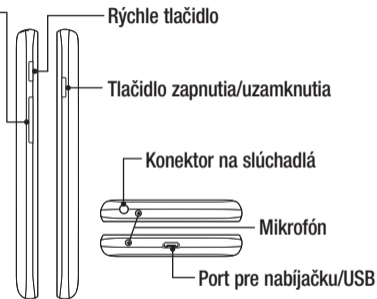

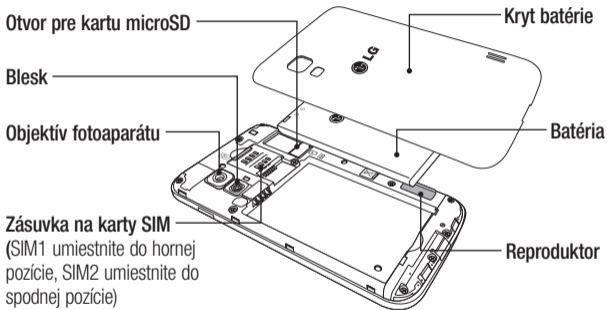


## Zoznámte sa so svojim telefónom

### Inštalácia SIM karty a batérie


Skôr ako začnete používať nový telefón, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie.

- 1 Ak chcete odstrániť kryt batérie, telefón pevne držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte kryt batérie podľa znázornenia na obrázku.

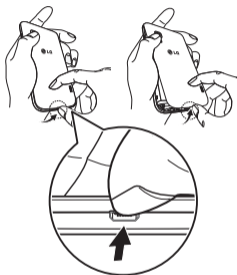




**2** Zasuňte karty SIM do príslušného otvoru, ako je znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

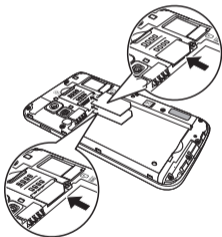


**3** Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

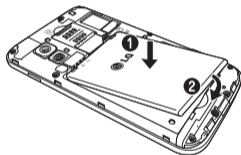


## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 4 Zarovnajte kryt batérie v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).

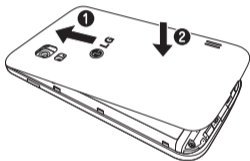

## Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

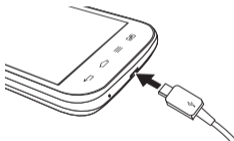


### POZNÁMKA:

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte kryt batérie.

## Používanie pamäťovej karty

Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Odstránenie krytu batérie. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

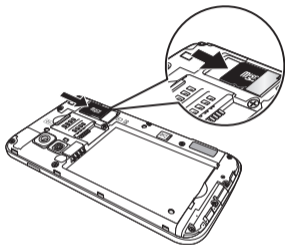


### Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením **tlačidla zapnutia/uzamknutia** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným

poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **zapnutia/uzamknutia** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

## Východisková obrazovka

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Ťuknutie alebo dotyk** – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

**Dotyk a podržanie** – dotknutie a podržanie vykonáte tak, že sa dotknete položky na obrazovke a nezdvihnete z nej prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

**Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

**Potiahnutie alebo posúvanie prstom** – ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava

## Východisková obrazovka

(a naopak) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

**Dvojité ťuknutie** – dvojitým ťuknutím priblížite alebo vzdialite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť príslušnú časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát ťuknite. Dvojitým ťuknutím môžete tiež priblížiť a oddialiť pohľad pri fotografovaní (pomocou fotoaparátu) a používaní máp.

**Priblíženie rozťahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.

**Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

### POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykem.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykem špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykem nestláčali žiadne iné tlačidlá.

## Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup k najpoužívanejším funkciám pomocou jedného dotyku.



Dotykom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykom ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.



Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoríť novú správu.




Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykom ikony v zozname aplikácií.

## Východisková obrazovka

### Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

### Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.  
Alebo sa dotknite položky  vpravo hore.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa

zobrazí na základnej obrazovke.

- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

### Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.



### TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

## Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.

- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

## Používanie duálnych kariet SIM

Ak sú vo vašom telefóne vložené dve karty SIM, informácie o kartách SIM sa zobrazia v schránke oznámení. Keď stlačíte tlačidlo prepínania kariet SIM, prepne sa aktuálne aktívna karta SIM.

Po dlhom stlačení prepínača karty SIM môžete tiež určiť, ktorá karta SIM má byť použitá pre pripojenia k dátovým službám.

## Východisková obrazovka

**POZNÁMKA:** Ak je vložená iba jedna karta SIM alebo je jedna z kariet SIM vypnutá, prepínanie kariet SIM nie je dostupné a tlačidlo na prepínanie kariet SIM nereaguje. Počas hovoru, posielania správ alebo používania dátových služieb sa môže zobrazovať RSSI druhej karty SIM ako „No service“ (Žiadna služba) z dôvodu stavu sieťových služieb.



### **VAROVANIE**

Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytej službou, vaše zariadenie môže mať vyššiu spotrebu energie z batérie.

## Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Čakajúce  
oznámnia

Stav Bluetooth, Wi-Fi  
a batérie



## Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámnia a nastavenia

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámnia. Panel oznámnia zatvoríte vysunutím panelu v spodnej časti obrazovky potiahnutím prsta.

**POZNÁMKA:** Pri dlhom stlačení ikony v hornej časti obrazovky, prejdite do časti Nastavenie priamo.

## Východisková obrazovka

### Rýchle nastavenia

Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi, spravovať jas obrazovky a viac. K rýchlym nastaveniam sa dostanete potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka. Otvorí sa panel oznámení, v ktorom potiahnutím alebo dotykom otvoríte požadované nastavenie.

### Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Dotknite sa položky . Potom môžete skontrolovať položky na paneli oznámení a zmeniť ich usporiadanie.



### Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.















Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim Lietadlo

Ikona	Popis
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté

## Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja

Ikona	Popis
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk

Ikona	Popis
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.


**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

## Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

## Východisková obrazovka

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

### Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.



## Nastavenie konta Google


Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

#### ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Nový**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúci** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

### Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie

prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **VYP.**, mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

## Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z karty BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Možnosť **Wi-Fi** nastavte do polohy **ZAP.** a začnite vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

## Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

### Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na možnosť **ZAP.** z karty BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť nastavenia viditeľnosti vášho telefónu a možnosť vyhľadávania zariadení. Potom ťuknite na možnosť **Vyhľadanie zariadení**, čím zobrazíte zariadenia v dosahu signálu Bluetooth.

**3** V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

## Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke **Na sťahovanie**.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > a nastavte možnosť **Bluetooth** na hodnotu **ZAP.**. Potom dotykom na položku **Urobiť zariadenie viditeľným** zviditeľníte svoj telefón pre ostatné zariadenia.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotknite sa položky  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Vyberte položku **Spárovať** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

### Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu

bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac...** z karty **BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

**TIP!** Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Viac...** z karty **BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.



#### 4 Dotknite sa položky **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.

- Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.
- Môžete zmeniť **Identifikátor SSID siete** (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvorená** v ponuke **Bezpečnosť** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

#### 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

**POZOR!** Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

### PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB.

#### **Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)**

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > PC pripojenie**

> **USB Typ pripojenia** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

### **Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player**

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.

- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam





- Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.



# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 Dotykom na položku  v zozname uskutočnite hovor.

### Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku



prstom ktorýmkoľvek smerom a **Prijat'** prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor **Odmietnúť**, potiahnite položku



prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Odmietnutie formou správy** v dolnej časti.




#### TIP! Odmietnutie formou správy


Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

### Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite tlačidla **Ponuka** > a položky **Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky  alebo môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Dotykcom na položku  uskutočníte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.


- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykcom stlačte položku  **Zlúčiť** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo stlačte tlačidlo **Domov**, potiahnite nadol lištu s upozoreniami a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

### Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  a zvoľte kartu **Protokoly hovorov** . Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

#### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Dotknite sa tlačidla Ponuka  a potom dotykom na možnosť **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

### Nastavenia hovorov

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotknite sa položky .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.



## Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

### Vyhľadávanie kontaktu

#### Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

### Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotknite sa položky , zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov > Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .

## Kontakty

- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

### Obľúbené kontakty



Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

#### Pridanie kontaktu medzi obľúbené



- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

#### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.



## Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skupiny** a tlačidlo **Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novovytvorenú skupinu môžete nastaviť aj vyzváňací tón.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykcom stlačte pole **Správa pomocou SIM1/SIM2** a začnite vytvárať správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte z položiek **Rýchla správa**, **Vložiť emotikon**, **Posielanie naplánovanej správy** a **Pridať predmet**.

**TIP!** Dotknutím sa ikony  môžete priložiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



#### **VAROVANIE**

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.
- Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

### Schránka štruktúrovaných správ

Neprečítané správy (SMS, MMS) sú umiestnené navrchu.

Ďalšie správy vymenené s druhým účastníkom možno zobraziť v chronologickom poradí, takže si môžete pohodlne prezrieť prehľad vašej konverzácie.

### Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Dotykom stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, následne položku  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

## E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

### Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.



#### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **E-mail** >  > **Kontá** >  > **Pridať konto**.

#### Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Všetky nastavenia**.

### Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Odstrániť účet** > dotykom stlačte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť** > vyberte položku **Áno**.

### Práca s priečkami kont

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **E-mail** > a položky  a napokon vyberte možnosť **Priečky**.


Každé konto má priečky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu


### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddelte ich bodkočiarkami.



3 Dotknutím sa poľa kópie alebo skrytej kópie pridáte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .

4 Vložte text správy.

5 Dotknite sa položky .

Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

# Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke ťuknite na položku **Fotoaparát** .

## Zoznámte sa s hľadáčikom








**POZNÁMKA:** Kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od scény alebo podmienok snímania.

- 1 Hlasová spúšť** – umožňuje snímame prostredníctvom hlasového pokynu. Keď budete pripravení na snímame fotografie, povedzte slovo „LG“.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere.
- 3 Režim záberu** – vyberte si z možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 4 Blesk** – automaticky zapne blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim videa** – dotykem na túto ikonu nastavíte režim videa.
- 7 Nasnímať** – nasnímanie fotografie.
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazíť uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

## Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčika.
	Priblíženie alebo vzdialenie.

	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.
	Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.

## Fotoaparát



Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.



Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.





Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.



Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

	Vyberie zvuk uzávierky.
	Automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nasnímali.
	Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať obrázky.
	Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
	Tejto položky sa dotknite, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona poskytne stručný návod.

### TIP!

- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.




## Fotoaparát

### Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostriť.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

### Po nasnímaní fotografie

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

	Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Dotknutím sa tejto položky môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Stlačením fotografiu upravíte.

**TIP!** Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka  otvoríte všetky rozšírené možnosti.

**Nastaviť obrázok ako** – keď sa dotknete tejto položky, môžete použiť obrázok ako **Fotografie kontaktu**, **Tapeta základ. obrazovky** alebo **Tapeta uzamknutej obrazovky**.

**Presunúť** – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.

**Kopírovať** – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť do iného albumu.

**Premenovať** – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.

**Otočiť doľava/doprava** – otočte doľava alebo doprava.

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.


**Upraviť** – zobrazte a upravte fotografiu.

## Fotoaparát

**Prezentácia** – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

**Podrobnosti** – zobrazí podrobnejšie informácie o obsahu.

### Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu **Galéria**  a zobrazí sa vaša galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.

- Ak chcete obrázok priblížiť alebo vzdialiť, dvakrát ťuknite na obrazovku alebo položte na ňu dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).



# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom







**POZNÁMKA:** Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

- 1 **Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie.
- 2 **Veľkosť videa** – dotknutím sa tejto položky nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixloch).
- 3 **Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.
- 4 **Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri nahrávaní videa v tmavom prostredí.
- 5 **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 **Režim fotoaparátu** – stlačením tejto ikony prepnete na režimu fotoaparátu.
- 7 **Nahráť** – spustí nahrávanie.
- 8 **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

## Videokamera



### Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčika.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.




	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.
	Vyberte možnosť <b>Vyp.</b> , ak chcete nahrávať video bez zvuku.
	Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.
	Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.
	Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery.

## Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a dotknite sa tlačidla **režimu Videá**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímanie.
- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.


## Po nasnímaní videa

Dotykom na položku  zobrazíte naposledy nahrané video.

	Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.
	Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Stlačením video upravíte.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

### Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
- 3 Ťuknutím video automaticky prehráte.

### Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Jedinečná funkcia LG

### QuickMemo

Funkciu **QuickMemo** použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.

- 1 Stlačením **Rýchle tlačidlo** zobrazte obrazovku funkcie QuickMemo (Rýchla poznámka).

### ALEBO

Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .




ALEBO



## Jedinečná funkcia LG

- 2 Zvoľte požadovanú položku menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.







- 3 Dotykom stlačte položku  v ponuke Upraviť a uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.



**POZNÁMKA:** Počas používania rýchlej poznámky QuickMemo používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

## Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.

	Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón.
	Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.
	Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.
	Vyberie typ pera a farbu.
	Vymaže vytvorenú poznámku.

## Jedinečná funkcia LG



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria**.

### Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotykom stlačte položku **Galéria** a vyberte album Rýchlej poznámky.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

### Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu


- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že sa dotknete položky  > karta **Aplikácie** > ťuknete na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa



ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.




### 3 Prevezmite požadovaný obsah.

**POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?**

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

## Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

	Vyhľadávanie obsahu.
	Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.).
	Zoznam prevzatého obsahu alebo obsahu určeného na aktualizáciu.

## Jedinečná funkcia LG

- Pomocou tlačidiel položky **Ponuka** môžete rýchlo nájsť hľadaný obsah.

**Aplikácie pre vás** – obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

**Nastavenia** – nastavte profil a zobrazenie.

**Prihl.** – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)

**POZNÁMKA:** LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

## Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do internej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup k všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Galéria**.

Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

## Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa

automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky. Vyberte priečinok a otvorte ho.



Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazíť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

### Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok oddialiť, stiahnite prsty alebo dvakrát ťuknite.

### Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku . Spustí sa aplikácia **Videá**.



### Upravovanie fotografií alebo videí

Pri prezeraní fotografií alebo videa ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  a použite rozšírené možnosti úprav.

- **Prezentácia:** spustí sa prezentácia zložená zo všetkých obrázkov v aktuálnom priečinku.

## Odstraňovanie obrázkov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- V priečinku ťuknite na položku , začiar knutím vyberte fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku **Zmazať**.
- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa ťuknite na položku .


## Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradíte ku kontaktu.

### POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

## Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

## Multimédia

### Prehrávanie videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete znovu spustiť prehrávanie videa.



Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.



Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.



Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.




Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.




Dotknite sa, ak chcete uzamknúť obrazovku videa.







Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu. Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Zmazať** a **Podrobnosti**.

## Hudba






Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Hudba**.

### Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

	Dotknite sa tejto položky a vyhľadávajte súbory pomocou služby YouTube.
	Stlačením nastavíte režim náhodného prehrávania.
	Stlačením nastavíte režim opakovaného prehrávania.
	Dotykom môžete ovládať hlasitosť hudby.
	Stlačením pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením obnovíte prehrávanie.

## Multimédia

	Dotykom prejdete na nasledujúcu skladbu v albume alebo v zozname skladieb.
	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotykom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
	Dotknite sa tejto položky a nastavte tak obľúbené položky.
	Stlačením zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.
	Dotknite sa tejto položky a zobrazí sa zoznam všetkých skladieb.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Detaily** a **Hľadať**.



### **POZNÁMKA:**

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.
- Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

- V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

### Rádio FM

Telefón LG-E455 má zabudovanú funkciu Rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

### Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa pod príslušnými číslami kanálov.

### Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Rádio FM**.
- 2 Dotknite sa položky , potom zvolte položku **Vyhľadať**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania zastaviť vyhľadávanie, dotknite sa položky **Zrušiť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

**POZNÁMKA:** Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.


**POZNÁMKA:** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.


## Pomôcky

### Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Tón budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Aut. spustenie aplikácie**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.



**POZNÁMKA:** Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov, stlačte tlačidlo **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

### Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.

- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte **Rozšírený panel** a potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log atď.
- 5 Ak si chcete pozrieť históriu, ťuknite na ikonu .

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalendár**
- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa položky **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).


## Pomôcky


- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

### Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

#### Nahrávanie zvuku alebo hlasu


- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** Stlačením otvoríte  svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

### Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

## Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Účty a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

## Polaris Viewer 4

Aplikácia Polaris Viewer vám umožní zobrazenie rôznych typov elektronických dokumentov, ako napríklad MS-Office, PDF, Text atď.

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Polaris Viewer 4**.

## Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

### Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

### Na sťahovanie

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Na sťahovanie**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.



# Webové stránky

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.





**Poznámka:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

## Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete prstom nahor.

## Webové stránky

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.
	Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla <b>Späť</b> , aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.
	Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.
	Stlačením pridáte nové okno.


	Dotykom prejdite na záložky.
---	------------------------------

### Zobrazovanie webových stránok


Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Ísť**.

### Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku  > .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a ťuknutím na stránku ju vyberte.


## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, dotknite sa položky  > **Uložiť medzi záložky** > **OK**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

## História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, ťuknite na položku  > **História**. Históriu vymažete ťuknutím na položku **Ponuka**  > **Vymazať celú históriu**.

## Webové stránky

### Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.


**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

### Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

### Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku  >  **Nová karta**.


Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a vyberte stránku ťuknutím na jej položku.

## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobrazíť na iných zariadeniach, ťuknite na položku **Ponuka**  > **Iné zariadenia**.

Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.


Ak chcete zobrazíť záložky, ťuknite na položku



## Nastavenia

### Prístup k ponuke nastavení

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia**.  
alebo

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.

- 2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

### BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE

#### < Dual SIM >

Ak sú v telefóne vložené dve SIM karty, zobrazí sa informácia o aktivite, sile signálu a dátových

službách SIM kartách v hornej časti obrazovky. Striedavé prepínanie kariet SIM vykonáte stlačíte prepínacím tlačidlom.

**POZNÁMKA:** Nie je možné vypnúť obe SIM karty súčasne.

**Prenos dát povolený** – Aktivuje prístup k dátovým službám prostredníctvom mobilnej siete na vybranej karte SIM.

**Predvolené dátová sieť** – Môžete zmeniť, pomocou ktorej karty SIM sa chcete pripájať k dátovej sieti. Paketové služby (web, e-mail, atď) budú účtované k vybranej SIM.

Ak je vložená len jedna SIM karta, predvolená dátová sieť je nastavená ako vloženej SIM a nie je dovolené meniť.

**POZNÁMKA:** Keď je zapnutý režim Lietadlo, je zakázané dual SIM nastavenia.

**Prenos dát v roamingu** – Dotykom kliešť. Umožňuje pripojenie k dátovej službe pri roamingu.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

### **TIP! Ako získať adresu MAC**

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adries MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< **Bluetooth** >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

## Nastavenia

### < Mobilné údaje >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie mobilných dát.

### < Nastavenia hovorov >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim operátorom.

**Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

**Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

**Hlasová pošta** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.

Vyberte z možností **Režim odmietnutia volania** alebo **Zoznam odmietnutých**.

**Odmietnutie formou správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.



**Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

**Ochrana osobných údajov** – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

**Tlačítko Spustenie ukončuje hovor** – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

**Presmerovanie hovorov** – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

**Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

**Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

**Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

## Nastavenia

< **Viac...** >

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**Prenosné prístupové miesto hotspot**

**Wi-Fi** – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a konfiguráciu nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

**Spojenie pomocou Bluetooth** – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

**VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

**Mobilné siete** – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**POZNÁMKA:** Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

## ZARIADENIE

< **Zvuk** >

**Zvukové profily** – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – umožňuje spravovanie hlasitosti zvonenia telefónu, zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby, videa, hier a ďalších médií.

**Doba ticha** – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

**Tón zvonenia s vibrovaním** – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

**SIM1 Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť SIM1 vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

**SIM2 Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť SIM2 vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

**SIM1 Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť SIM1 vyzváňací tón pre oznámenia.

**SIM2 Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť SIM2 vyzváňací tón pre oznámenia.

**SIM1 Vibrácie pri prichádzajúcom volaní** – umožňuje vám nastaviť SIM1 vibráciu pre prichádzajúce hovory.

**SIM2 Vibrácie pri prichádzajúcom volaní** – umožňuje vám nastaviť SIM2 vibráciu pre prichádzajúce hovory.

**Tóny pri dotyku klávesnice** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

## Nastavenia

**Zvuky pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

**Zvuky uzamknutia obrazovky** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

< Displej >

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**Automatická rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

**Typ písma** – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

**Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

< Základná obrazovka >

Umožňuje nastavenie možností intenzity jasu, automatického otočenie obrazovky, intervalu vypnutie obrazovky a ďalších funkcií.

### < Zablokovať obrazovku >

**Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Pretiahnuť**, **Vzor**, **PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

**Tapeta** – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z **Galéria** alebo **Galéria tapiet**.

**Hodiny & Skratky** – slúži na prispôsobenie hodín a skratiek na obrazovke uzamknutia.

**Informácie o majiteľovi** – slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

**Časovač zablokovania** – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

**Hlavný vypínač okamžite blokuje** – nastaví uzamykanie obrazovky stlačením tlačidla spustenia.

## Nastavenia

### < Úložný priestor >

**ÚLOŽNÝ PRIESTOR TELEFÓNU** – zobrazenie používania internej pamäte.

**KARTA SD** – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

### < Batéria >

Spravujte batériu a kontrolujte položky šetrenia energiou.

### < Aplikácie >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

## OSOBNÉ

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

### < Prístup k informáciám o polohe >

**Prístup k mojej polohe** – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí

pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

**Satelity GPS** – ak vyberiete možnosť Satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

**Umiestnenie Wi-Fi a mobilnej siete** – pomocou lokalizačnej služby Google aplikácia zistí vašu polohu oveľa rýchlejšie. Anonymné údaje o polohe budú zhromaždené a zaslané spoločnosti Google.

## < Bezpečnosť >

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

**Zadávanie hesla je zobrazené** – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

**Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play.

## Nastavenia

### **Dôveryhodné prístupové oprávnenia** –

zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

**Inštalácia z úložiska** – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

**Vymazať poverenia** – odstránenie všetkých certifikátov.

### **< Jazyk a vstup >**

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

### **< Zálohovať a vynulovať >**

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

**Zálohovať moje údaje** – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

**Zálohovať konto** – nastavenie zálohovania vášho konta.

**Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

**Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení



a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

## SYSTÉM

### < Rýchle tlačidlo >

Zvoľte aplikácie, ku ktorým chcete získať rýchly prístup pomocou rýchleho tlačidla.

### < Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie

vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### < Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

## Nastavenia

### < PC pripojenie >

**USB Typ pripojenia** – slúži na nastavenie želaného režimu: **Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB**, **LG softvér** alebo **Fotoaparát (PTP)**.

**Požiadajte o pripojenie** – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

**Pomoc** – pomocník pre pripojenie USB.

**PC Suite** – túto možnosť začiarňte, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

**Pomoc** – pomocník pre softvér LG.

### < Možnosti pre vývojára >

Zapnutie týchto nastavení môže mať za následok nepredvídateľné správanie zariadenia. Možnosti pre vývojára sú odporúčané len pre pokročilých používateľov.

### < Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

## PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

### Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozsledky, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

## PC softvér (LG PC Suite)

**POZNÁMKA:** Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

### Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

**1** Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte želanú krajinu.

- 2** Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG >** vyberte model alebo prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia >** vyberte model.
- 3** Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAT** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

## Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB

od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

## PC softvér (LG PC Suite)

### Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí sa položka **Typ pripojenia USB**. Vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.

- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.
- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na tlačidlo **OK**.

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Zvoľte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.



## **Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)**

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu v položkách:

**Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

**POZNÁMKA:** Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Preto vám spoločnosť LG pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

## Aktualizácia softvéru telefónu

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

## Informácie o tomto návode na použitie

### Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu

nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Aplikácie tohto telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie

## Informácie o tomto návode na použitie

alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné

poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

### Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

## Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný  
adaptér



Batéria



Stereofónna  
slúchadlová súprava



Dátový  
kábel



Stručná  
príručka



### POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Riešenie problémov

V tejto kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.



Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.

## Riešenie problémov


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



ENGLISH

# Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

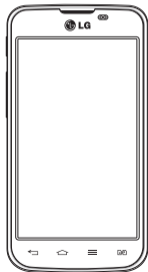

# Getting to know your phone

## Phone overview

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Home Key** 


Return to the Home screen from any screen.

**Back Key** 

Return to the previous screen.

**Menu Key** 

Display the available options.

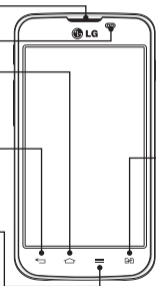

**Power/Lock Key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**SIM Switch Key** 

Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


**WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


## Getting to know your phone

### Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.

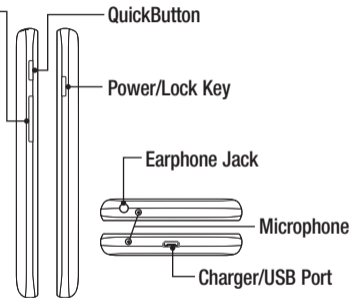



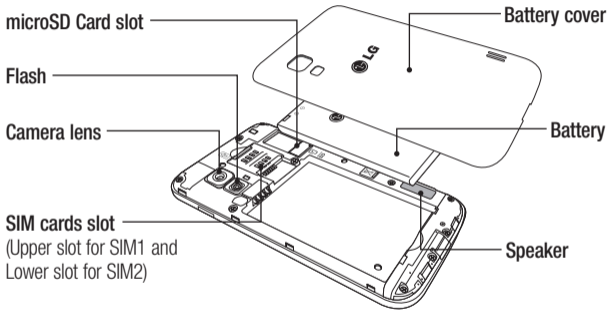

# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder



**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

- 1 **Cheese shutter** – This enables you to take a picture as voice command. Say "Cheese" when you get ready to take a photo.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 **Flash** – Automatically turns on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



**NOTE:** While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Record** – Starts recording.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## LG Unique Function

### QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing **QuickButton**.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .



OR



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.



- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.










**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## LG Unique Function

### Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.

	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> .

### Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

## Important notice


### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

#### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

#### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

## Important notice

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen



shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



#### WARNING

**Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

## When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## Important notice

### 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + QuickButton**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



### 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android

manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

**NOTE:** For multitasking, press Home key  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key  to exit an app after using it.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Important notice

- 5 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.

### 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E455 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

## Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.435 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.658 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some

cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.



- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use

care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Guidelines for safe and efficient use

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag

to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

## Guidelines for safe and efficient use

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E455** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>



### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.