

**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>  
810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>  
0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



**CE 0168** 



Č E S K Y  
S L O V E N S K Y  
E N G L I S H

Uživatelská příručka  
Návod na používanie  
User Guide

**LG-E610v**

P/N : MFL67564311 (1.1) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



# LG-E610v Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



## Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	3	Videokamera	97
Informace o telefonu	19	Multimédia	102
Domovská obrazovka	45	LG SmartWorld	111
Nastavení účtu Google	56	Nástroje	113
Připojení k sítím a zařízením	57	Web	116
Hovory	74	Nastavení	118
Kontakty	80	Aktualizace softwaru telefonu	139
Posílání zpráv	84	Příslušenství	143
E-mail	87	Řešení problémů	144
Fotoaparát	90		

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

### Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP).

Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.83/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti

a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.63 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0.73 W/kg a při správném nošení na těle 0.49 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele

a zadní částí telefonu.

### \* **Oznámení a výstraha FCC**

#### **Oznámení!**

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

#### **Upozornění!**

Změny a úpravy, které nejsou výslovně



povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je

- používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

### **Efektivní používání telefonu**

#### **Elektronická a lékařská zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení

v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.

Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm.

Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
  - Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém

vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

- Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

### Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se

ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

### Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

### Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.



- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt **LG-E610v** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Okolní teplota

**Max.:** +50 °C (vybití),  
+45 °C (nabíjení)

**Min.:** -10 °C

### Poznámka: Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

## Informace o telefonu


**Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!**

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

### 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než **10 % volného místa** v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

### Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v kategorii ZAŘÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých

## Informace o telefonu

nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty

a ostatních aplikací.

- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Stav**

Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** >

**Nastavení** > **Úsporný režim** v nabídce ZARÍZENÍ > **Využití baterie** v nabídce INFORMACE O BATERII.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce dojde ke kombinaci obou ikon.

**POZNÁMKA:** Po otevření aplikace můžete obvykle upravit její nastavení volbou položek z příslušné ikony Menu v horní nebo dolní části obrazovky.

## Informace o telefonu

### 4. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

#### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.



## 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte telefon.** Levou rukou současně stiskněte a přidrže klávesy **Snížení hlasitosti + Napájení** .
- 2** Když se rozsvítí kontrolka LED na dolní

straně telefonu, uvolněte **klávesu pro snížení hlasitosti + klávesy Napájení** a současně stiskněte a podržte **klávesu Domů** (asi po dobu 2 sekund).

- 3** Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení.

Ponechejte telefon minimálně minutu v klidu, aby mohlo správně proběhnout obnovení původního stavu. Potom můžete telefon znovu zapnout.

## Informace o telefonu

### UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před

otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Návrat k zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací:

Stačí stisknout a přidržit klávesu **Domů**.

### Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** na kartě ZARÍZENÍ

## > SPUŠTĚNÉ.

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

## 7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

## S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači

## Informace o telefonu

z jiného zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

### Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Jděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model**

(LG-E610v).

- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

### Systemové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší

- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

## **8. Synchronizace telefonu s počítačem**

Data z vašeho zařízení a počítače lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru

## Informace o telefonu

do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 3 Výběr proveďte kliknutím na možnost [Osobní informace].
- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

## 9. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.


- 1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ. (Pokud chcete přenést soubory

z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)


- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky

na jednotce.

- 6 Výběrem možnosti Pouze nabíjení odpojte telefon.

**TIP!** Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je nutné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost  > **Pouze nabíjení**.

### Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojte od počítače.

## Informace o telefonu

### 10. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-E610v je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

### 11. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

#### **NEBO**

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.



## Součásti zařízení

Sluchátko


Snímač blízkosti

Klávesa Plocha

Návrat na domovskou obrazovku  
z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět

Zpět k předcházejícímu oknu.

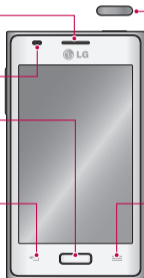

Klávesa Napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

## Informace o telefonu

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

### **UPOZORNĚNÍ**

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Klávesa Napájení/Zamknout

Konektor sluchátek


Nabíječka/Port USB

Mikrofon

Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.

**TIP!** Chcete-li použít funkci **QuickMemo**, stiskněte na jednu sekundu tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

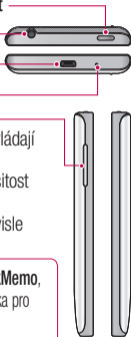

Flash (Blesk)

Objektiv fotoaparátu


Slot SIM karty

Kryt baterie

Baterie

Slot paměťové  
karty microSD

Reproduktor

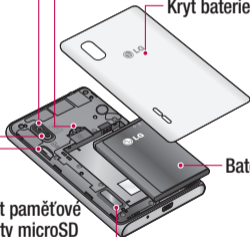


## Informace o telefonu


### Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sejmout kryt baterie, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou sejměte kryt baterie, jak ukazuje obrázek.

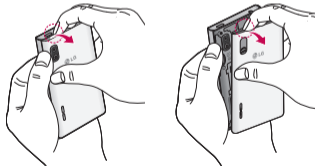

- 2 Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

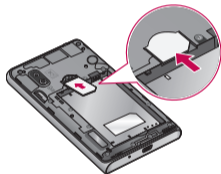

- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

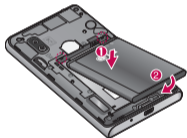

- 4** Položte kryt baterie na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).



## Informace o telefonu

### Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.



**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

**POZNÁMKA:** Neotevírejte kryt baterie během nabíjení telefonu.

### Používání paměťové karty

Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ nebo microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou


speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.

### Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu.  
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

### Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZARÍZENÍ > **Odpojit kartu SD** > **OK**.

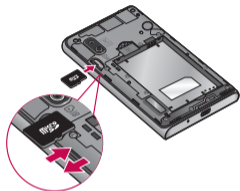

## Informace o telefonu

### **POZNÁMKA:**

- Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.
- Zařízení používá FAT32, a proto je maximální velikost souboru 4 GB.

### **UPOZORNĚNÍ**


Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

### **Formátování paměťové karty:**

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.



**POZNÁMKA:** Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZARÍZENÍ.
- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Odstranit vše** a volbu potvrďte.

- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.


**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

## Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne.


## Informace o telefonu

Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-E610v nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy

**Napájení/Zamknout**  . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

**TIP!** Telefon probudíte případným použitím klávesy Domů při vypnuté obrazovce.

## Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku lze zamknout zapnutím funkce zámku obrazovky. Telefon bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapnutí telefonu nebo odemknutí dotykové obrazovky.

- Společnost LG neodpovídá za žádnou ztrátu bezpečnostních kódů nebo soukromých informací či jiné škody způsobené nelegálním softwarem.


### Nastavení odemknutí posunutím

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím

ikony  otevřete seznam aplikací. a vyberte možnost **Nastavení > Zámek obrazovky > Vyberte zámek obrazovky > Snímek.**

- 2 Obrazovku odemknete jejím posunutím.

### Nastavení bezpečnostního gesta

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím ikony  otevřete seznam aplikací. a vyberte možnost **Nastavení > Zámek obrazovky > Vyberte zámek obrazovky > Gesto.**
- 2 Prostudujte si pokyny na obrazovce a ukázková gesta a vyberte možnost **Další.**

## Informace o telefonu


- 3 Tvar gesta nakreslete přetažením prstu, a spojte přitom nejméně 4 body.
- 4 Vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Zopakováním tvaru gesto potvrdíte.
- 6 Vyberte možnost **Potvrdit**.

### Nastavení bezpečnostního kódu PIN

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím ikony  otevřete seznam aplikací, a vyberte možnost **Nastavení > Zámek obrazovky > Vyberte zámek obrazovky > PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a zvolte možnost **Pokračovat**.

- 3 Zadejte kód PIN znovu a vyberte možnost **OK**.

### Nastavení bezpečnostního gesta

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím ikony  otevřete seznam aplikací, a vyberte možnost **Nastavení > Zámek obrazovky > Vyberte zámek obrazovky > Heslo**.
- 2 Zadejte nové (alfanumerické) gesto a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte heslo znovu a vyberte možnost **OK**.

### **POZNÁMKA:**

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

### **Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:**

Pokud jste se přihlašovali k účtu Google na telefonu, ale nepodařilo se vám pětkrát zadat správné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto (případně, pokud jste předem nastavili kód PIN pro zálohu, můžete k odemknutí bezpečnostního gesta použít kód PIN pro zálohu. => strana 42). Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést

## Informace o telefonu

obnovení původního stavu.

### **Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:**

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo, je třeba provést obnovení původního stavu.

## Domovská obrazovka

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Stisknutí** – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

**Stisknutí a přidržení** – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

**Tažení** – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

**Rychlý pohyb prstem** – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením

a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

#### POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

## Domovská obrazovka

### Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup

k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.


 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.



## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené zástupce aplikací.

### Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Domovská obrazovka > .  
Nebo stisknutím a přidržetím prázdné části domovské obrazovky přejděte na

obrazovku režimu Upravit.

- 2 Na obrazovce režimu Upravit se zobrazí několik panelů domovské obrazovky a položek v sekcích Aplikace, Stahování, Widgety nebo Tapety.
- 3 Procházením vlevo či vpravo vyhledejte požadovaný panel. Poté klepněte na položku, kterou chcete přesunout, přidržte ji a přesuňte do umístění požadovaného panelu.

## Domovská obrazovka

### Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do .

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

### Přidání nebo odebrání panelů na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce lze přidat nebo odebrat panely, a uspořádat tak widgety podle svých preferencí a potřeb.

- 1 Položte na obrazovku dva prsty a jejich sevřením do špetky přepněte do režimu Upravit. Poté můžete přidávat, odebírat nebo měnit pořadí panelů.

### Návrat k naposledy použitým aplikacím


- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Plocha**. Na

obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.

- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

## Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.

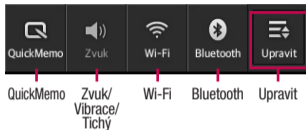

## Přizpůsobení panelu oznámení

Panel oznámení lze přizpůsobit podle vašich preferencí.

### Změna uspořádání položek na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu

## Domovská obrazovka

oznámení.

### Pro zobrazení dalších nastavení oznámení

Stiskněte možnost  > .

Na panelu oznámení můžete přidávat a odebírat jednotlivé položky, jako například Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle atd.

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Stisknutím možností  >  můžete spravovat oznámení. Zde je možné kontrolovat a spravovat položky Zvuk,

Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle, Účty a synchronizace, Automatické otočení obrazovky, Jas, Přenos dat povolen, GPS, NFC nebo Přenosný hotspot Wi-Fi atd.


### Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.





Následuje tabulka, ve které je vysvětlen





význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Úsporný režim je zapnutý




<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth

## Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	NFC je zapnuté
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita

Ikona	Popis
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS

Ikona	Popis
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Rádio FM zapnuto na pozadí

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní


**POZNÁMKA:** Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit podle regionu nebo poskytovatele služeb.



## Domovská obrazovka

### Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nebo stisknutím a přidržením nastavíte všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.



## Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

## Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

### Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

#### NEBO

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo

a stiskněte možnost **Přihlásit**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

## Připojení k sítím a zařízením

### Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

### Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim

jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Připojení k sítím a zařízením

### Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce Bezdrátová připojení a sítě
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Zap.** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.

- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Připojení k sítím a zařízením

### Zapnutí funkce Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zap**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Telefon provede vyhledávání a zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud se v seznamu nezobrazuje to zařízení, s nímž chcete párování provést, zkontrolujte, zda je

cílové zařízení nastaveno jako „viditelné“. Poté znovu klepněte na možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon párovat.

Jakmile dojde k úspěšnému párování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, je nutné jej zadat.

## Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost v kalendáři, nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo složky **Stažené položky**.
- 2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte párování.

## Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > Nastavení > **Nastavte možnost** Bluetooth na hodnotu Zap.  a zaškrtněte políčko vedle svého zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude vaše zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Časový limit viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

## Připojení k sítím a zařízením

### Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu

s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Více** v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit.



**TIP!** Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB.

Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

## **Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot**

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

## Připojení k sítím a zařízením

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**
- 2 Na obrazovce BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ A SÍŤE stiskněte položku **Více** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 4 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
  - Zobrazí se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
  - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které

vyhledávají síť Wi-Fi.

- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout

možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

**5** Stiskněte možnost **Uložit**.

### **UPOZORNĚNÍ!**

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otevřené**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

## **Používání Wi-Fi přenosu**

Uživatelé, kteří používají telefony se systémem Android propojené stejnou sítí Wi-Fi a Wi-Fi Direct, mohou společně sdílet hudbu, obrázky nebo videa.

Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

**1** Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Více** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Wi-Fi Direct**

## Připojení k sítím a zařízením

- 2 Zaškrtnutím možnosti Wi-Fi Direct funkci zapněte.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.
- 4 Stiskněte tlačítko **Připojit**.


### Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí.

Vyhledaná zařízení se zobrazí v seznamu (v pořadí podle vyhledání) a budete moci vybrat konkrétní zařízení pro sdílení

multimediálních dat pomocí funkce SmartShare.

**POZNÁMKA:** Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Více** v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ > **Wi-Fi Direct**
- 2 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

**VYTVORIT SKUPINU** – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny,

který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi vyhledáním vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Heslo**.

**POZNÁMKA:** Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.


## Použití funkce SmartShare

Pomocí svého telefonu můžete sdílet multimediální soubory v síti s dalšími hráči.

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku SmartShare .
  - Vaše zařízení by mělo být připojeno k síti Wi-Fi. Pokud tomu tak není, zobrazí se nové okno pro připojení Wi-Fi.
- 2 Od: Nastavte knihovnu a zobrazte seznam obsahu.
  - Pokud existuje nějaké zařízení, které již bylo připojeno v minulosti, zobrazí se

## Připojení k sítím a zařízením

seznam obsahu daného zařízení.

- 3 Do: Nastavte přehrávač, který soubory obsahu přehraje.
  - Soubory můžete přehrávat pouze na podporovaných zařízeních, jako jsou televizory a počítače DLNA.
  - Stisknutím možnosti  znovu vyhledáte dostupná zařízení.
- 4 V seznamu obsahu vyberte soubor obsahu, který chcete přehrát.
  - Stisknutím a podržením souboru obsahu tento soubor přehrajete nebo

zobrazíte podrobnosti.

- Stisknutím tlačítka menu lze soubor přehrát, odeslat nebo stáhnout či nastavit a zobrazit nápovědu.
- 5 Odesílejte soubory obsahu na seznam obsahu nebo je z něj stahujte.
    - Soubory obsahu uložené v telefonu lze odeslat do jiných zařízení.
    - Soubory obsahu uložené v externí knihovně lze stáhnout do telefonu.
    - Postup stahování/odeslání lze zobrazit na oznamovací liště.

- Nahrané nebo stažené soubory obsahu se ukládají do složky **SmartShare**.
- 6** V menu **Nastavení** povolte možnost **DMS**.
- **Viditelné:** Najde váš telefon mezi zařízeními podporujícími standard DLNA.
  - **Název zařízení:** Nastaví název a ikonu zobrazenou na jiných zařízeních.
  - **Vždy přijmout požadavek:**  
Automaticky přijme požadavky jiných zařízení na sdílení souborů obsahu.
- **Přijmout soubory:** Umožňuje jiným zařízením odeslat soubory do vašeho telefonu.
  - **MŮJ OBSAH SDÍLENÍ:** Umožňuje nastavit typ multimediálních souborů, které chcete sdílet.

## Připojení k sítím a zařízením

### POZNÁMKA:

- **DMS (Digital Media Server)**

umožňuje sdílení souborů v telefonu s jinými zařízeními připojenými k téže síti. Díky ovladači DMC (Digital Media Controller) lze zobrazit soubory obsahu v jiných digitálních zařízeních a ovládat je (přehrávat/pozastavit). V telefonu lze také přehrávat soubory obsahu uložené v jiných zařízeních pomocí přehrávače DMP (Digital Media Player).

- Přehrávat lze pouze soubory obsahu ve formátech podporovaných funkcí DMR. Některé soubory obsahu nelze kvůli funkci DMR přehrávat.
- Funkce odeslání nebo stahování nemusí být podporována kvůli funkci DMS.

### Připojení k počítači pomocí počítačového datového kabelu

Naučte se, jak své zařízení připojit k počítači pomocí počítačového datového kabelu



v režimech připojení přes USB. Po připojení zařízení k počítači můžete přenášet data přímo na zařízení a z něj a používat počítačový softwarový program (LG PC Suite).

### **Synchronizujte svůj telefon s počítačem**

K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat software do počítače (program LG PC Suite). Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

**1** Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB. Zobrazí se seznam

USB Typ připojení. Poté vyberte možnost LG software.

**2** Spustíte program LG PC Suite ze svého počítače. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru do počítače (program LG PC Suite).

**POZNÁMKA:** Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován integrovaný ovladač LG USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

## Připojení k sítím a zařízením

### Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-E610v k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení systému > Připojení > USB Typ připojení** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

**POZNÁMKA:** Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, ihned se zobrazí zpráva Zapnout úložiště USB.

### Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií**

**(MTP).** Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.





- 3** Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4** V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5** Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6** Spusťte synchronizaci.
  - Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


Položky	Požadavek
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Pokud je verze programu Windows Media Player nižší než 9, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.


# Hovory

## Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přidržením a posunutím ikony  k ikoně Přijmout příchozí hovor přijmete

hovor.

Přidržením a posunutím ikony  k ikoně Odmítnout příchozí hovor odmítnete.

Přidržením a posunutím ikony **Rychlá zpráva** z dolní části obrazovky můžete v případě potřeby odeslat zprávu.



### **TIP! Rychlá zpráva**

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Do seznamu naposledy vytočených čísel můžete přejít také stisknutím ikony . Můžete také prohledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat číslo, na které chcete volat.

## Hovory

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečňte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu Plocha, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

### Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

**TIP!** Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

**TIP!** Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte klávesu **Menu**.

- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

**Povolená telefonní čísla** – výběrem položky Povolená telefonní čísla můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Služba hlasové schránky** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Nastavení hlasové schránky** – pokud používáte službu hlasové schránky svého

## Hovory

operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Vypnuto**, **Odmítnout hovor na seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

**Rychlé zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná,

pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Blokování hovoru** – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích



hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

**Cena hovorů** – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní

na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

# Kontakty



Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu


### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Vyberte umístění paměti. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, na který chcete kontakt přidat, například **Telefon** nebo **Google**.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** přidejte kontakt do paměti.

## Kontakt můžete také vytvořit prostřednictvím obrazovky pro vytáčení.

- 1 Stisknutím možnosti  >  otevřete obrazovku pro vytáčení.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Přidat do kontaktů** > **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Vyberte umístění paměti. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, na který chcete kontakt přidat, například **Telefon** nebo **Google**.
- 5 Zadejte kontaktní informace.
- 6 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a


zadejte údaje kontaktu.

- 7 Stisknutím možnosti Uložit přidejte kontakt do paměti.

## Oblíbené kontakty


Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

## Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

# Kontakty

## Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Importování nebo exportování kontaktů

Používá se k importování/exportování

souborů s kontakty (ve formátu vcf) z paměťového úložiště (interního úložiště/paměťové karty) nebo karty SIM či USIM na zařízení nebo obráceně.

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu > Import/Export**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost pro importování/exportování. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, na který chcete kontakt přidat.
- 4 Vyberte soubory s kontakty určené k importování/exportování a potvrďte

stisknutím možnosti **Import**.

## Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Nejprve do počítače nainstalujte program LG PC Suite. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V horní části obrazovky vyberte možnost Zařízení > Importovat osobní informace >



Importovat kontakty.

- 3 Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.
- 4 Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost Otevřít.
- 5 Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů v zařízení.
- 6 Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
- 7 Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.

## Posílání zpráv

Telefon LG-E610v obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

### Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole Komu zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho


jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost Napsat zprávu a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu Možnosti. Zvolte z možností **Přidat předmět, Zahodit, Připojit, Vložit smajlík** nebo **Všechny zprávy**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Posílání zpráv

### Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu

**Menu** a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

### Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-E610v jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko



a klávesu **Menu**, poté klepněte na položku **Nastavení**.



## E-mail



Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

### Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** > **PŘIDAT ÚČET**

Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

### Změna nastavení e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení**

## E-mail

### Smazání e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** >, poté stiskněte účet, který chcete odebrat, a poté možnost > **Odebrat účet**

### Obrazovka e-mailových účtů

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

 – Stisknutím ikony složky otevřete

složky účtu.



Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu.

### Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
- 3 Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

**TIP!** Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem




**POZNÁMKA:** Kapacita paměti se může lišit podle scény a podmínek pro fotografování.



- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 2 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku.
- 3 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu Nastavení.
- 6 Režim Video** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořízení fotografie** – pořídí fotografii.
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.

## Rychlé pořízení fotografie









- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Dotkněte se prstem předmětu na obrazovce a v oblasti dotyku se zobrazí pole zaostření.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony **Pořízení fotografie**  zachytíte snímek. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.

## Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.




-  : Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
-  : Stiskněte, kdykoliv chcete zobrazit průvodce nápovědou pro panoramatický snímek nebo nepřetržitý záběr.

## Fotoaparát

-  – Zaostření na konkrétní místo.
-  – Nastavení rozlišení snímku.  
Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
-  – Vyhledá nastavení barev a světla vhodné pro aktuální prostředí. Vyberte některou z možností Normální, Portrét, Krajina, Sport, Západ slunce a Noc.
-  – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
-  – Vylepší kvalitu barev za různých světelných podmínek.
-  – Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
-  – Vytvoří snímek několik sekund po stisknutí spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.
-  – Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li

označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.


-  – Vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.
-  – Umožňuje zobrazit snímky po fotografování.
-  – Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Fotoaparát

**Pokud chcete zobrazit pořízené fotografie, vyberte ikonu prohlížeče obrázků.**

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit, umístěte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je od sebe (za účelem zmenšení prsty přiblížte k sobě), nebo dvakrát klepněte na obrazovku.
- Pokud chcete fotografii odeslat ostatním, stiskněte možnost **Sdílet přes**  > požadovanou položku, jako je Bluetooth,

E-mail, Poznámka, Picasa atd.

- Pokud chcete fotografii vymazat, stiskněte možnost **Smazat** .

## Zobrazení fotografie

Zjistěte, jak zobrazovat fotografie uložené v úložišti telefonu.


- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

**Při zobrazování fotografie použijte tyto možnosti:**

- Chcete-li zobrazit více fotografií,



procházejte je vlevo nebo vpravo.

- Chcete-li snímek zvětšit nebo zmenšit, klepněte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).
- Pokud chcete fotografii odeslat ostatním, stiskněte možnost **Sdílet přes**  > požadovanou položku, jako je Bluetooth, E-mail, Poznámka, Picasa atd.

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

- Pokud chcete fotografii vymazat, stiskněte možnost **Smazat** .

**Stisknutím klávesy Menu otevřete všechny pokročilé možnosti.**

**Snímek bude použit jako** – stisknutím této možnosti použijete snímek jako **Fotografii kontaktu, Tapetu zamknuté obrazovky** nebo **Tapetu**.

**Přesunout** – stisknutím této možnosti přesunete snímek na jiné místo.

**Přejmenovat** – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.


**Otočit doleva/otočit doprava** – slouží

## Fotoaparát

k otočení snímku doleva nebo doprava.

**Ořez** – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit snímek.

 – Nastavení rozlišení snímku. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.

**FX** – Vylepší kvalitu barev za různých světelných podmínek.

 – Použije na snímky umělecké efekty.

 – Použití dalších efektů na snímky.

**Prezentace** – funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízený snímek.


**Podrobnosti** – zobrazí informace o snímku.

**POZNÁMKA:** Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.

**POZNÁMKA:** Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

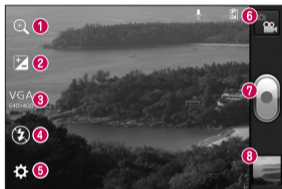




**POZNÁMKA:** Funkce přiblížení není dostupná během záznamu videa.

- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 2 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu.
- 3 Velikost videa** – Stisknutím nastavíte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Nahrávání** – zahájí nahrávání.
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko režimu **fotoaparátu** dolů a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka **Nahrát** .
- 5 V horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videozáznamu.


- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.

## Použití pokročilých nastavení


**Otočit doleva/otočit doprava**  všechny rozšířené možnosti.

 - Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.


 - Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.

 – Aplikujte zvláštní efekt, jako je jednobarevné zobrazení, sépie nebo

negativ.

 - Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Zaznamenávejte video, ať jste kdekoli a přiřadíte k němu polohu. Odešlete-li označená videa na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazená na mapě.


 - Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Vypnout.

 – Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené

video.

 – Vyberte úložiště pro ukládání videí.

**Pokud chcete zobrazit pořízená videa, vyberte ikonu prohlížeče obrázků.**


- Chcete-li zobrazit více videí, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Pokud chcete video odeslat ostatním, stiskněte možnost **Sdílet přes**  požadovanou položku, jako je **Bluetooth**, **Posílání zpráv**, **YouTube** atd.
- Pokud chcete video přehrát, vyberte možnost **Přehrát**  .

## Videokamera

- Pokud chcete video vymazat, vyberte možnost **Smazat** .

### Přehrávání videa

Naučte se používat video přehrávač k přehrávání různých druhů videí.

- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte možnost Galerie.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát (s ikonou .
- 3 Otočte zařízení tak, aby zobrazovalo na šířku.
- 4 Přehrávání lze ovládat virtuálními

klávesami.

#### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

**Stisknutím klávesy Menu otevřete všechny pokročilé možnosti.**

**Poměr stran obrazovky** – klepnutím vyberte požadovaný poměr stran obrazovky.

**Jas** – nastavte příslušnou úroveň jasu pro pohodlné sledování videa.

**Smart Share** – klepnutím budete sdílet tento video soubor prostřednictvím funkce Smart Share.

**Podrobnosti** – stisknutím zobrazíte podrobné informace, například název, čas, velikost a typ

## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

# Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

## Galerie

Zjistěte, jak zobrazovat fotografie a přehrávat videozáznamy uložené v paměti zařízení a na paměťové kartě.

1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

### • Podporované formáty souborů


• **Obrázky:** bmp, gif, jpg, png


- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX® a XviD)
- Zabraňte zamknutí obrazovky zařízení během přehrávání videa DivX Video-On-Demand. Při každém zamknutí obrazovky během přehrávání videa DivX Video-On-Demand dojde ke snížení zůstatku na jednom z vašich účtů služeb.
- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.



## QuickMemo


Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.



- 1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na obrazovku funkce QuickMemo na obrazovce, kterou chcete zachytit. Nebo se dotkněte stavového řádku, posuňte jej směrem dolů, a stiskněte .



- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.



- 3 V menu Upravit stiskněte možnost  a výběrem možnosti  uložte poznámku s aktuální obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

# Multimédia

## Hudební přehrávač

Telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač podporuje tyto formáty souborů: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

## Přidání hudebních souborů do telefonu

Začněte přenosem souborů na telefon nebo paměťovou kartu:

- Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB. => strana 72






- Stažení z bezdrátového webu. => strana 116
- Synchronizujte svůj telefon s počítačem. => strana 71
- Příjem prostřednictvím Bluetooth. => strana 59
- Kopírování na paměťovou kartu.





## Přehrávání hudby

Začněte přesunem hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudební přehrávač**.

- 2 Vyberte kategorii hudby.
- 3 Vyberte hudební soubor. Přehrávání lze ovládat pomocí následujících ikon.

	Stisknutím přerušíte přehrávání.
	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodného přehrávání.
	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojným stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.

	Stisknutím nastavíte režim opakování.
	Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního seznamu skladeb.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím zobrazíte text skladby. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že skladba obsahuje text.


Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení

## Multimédia

hlasitosti na levé straně telefonu.

### Vytvoření seznamu skladeb



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte možnost **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost  > **Nový seznam skladeb**.
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zahrnout, a vyberte možnost **Přidat**.

**TIP!** Během přehrávání můžete přidat soubory na seznam skladeb stisknutím možnosti  > **Přidat k seznamu skladeb**.

### Přidání skladeb do seznamu oblíbených skladeb

Oblíbené skladby lze rychle přidat jako seznam oblíbených skladeb. Během přehrávání stisknutím možnosti  > **Přidat k oblíbeným přidáte** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

## Přizpůsobení nastavení hudebního přehrávače

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu Aplikace > Hudební přehrávač.
- 2 Stiskněte možnost  > **Nastavení**.
- 3 Úpravou přizpůsobíte nastavení hudebního přehrávače:

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

## Multimédia

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

### Rádio FM

Telefon LG-E610v je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

### Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou

uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

### Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **vyhledat**.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

**POZNÁMKA:** Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia. Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

## Multimédia

### LG Tag+

Aplikace LG Tag+ umožňuje snadné ukládání a načítání informací do značky NFC, kterou lze přizpůsobit, aby vyhovovala určitému prostředí. Jako příslušenství ke svému telefonu obdržíte nálepkou LG Bag+. Nakonec váš telefon po pouhém poklepání na kryt baterie přes značku NFC rozpozná tyto značky NFC a provede některou z akcí s možností přizpůsobení, například v autě přejde do navigačního režimu, na schůzce do tichého režimu a podobně.

**1** Stiskněte ikonu  na domovské

obrazovce > kartu **Aplikace** > **LG Bag+**.

- 2** Vyberte požadovaný režim (Režim řízení vozidla/Kancelář/ Spánek/Uživatelský režim).
- 3** Po výběru položky, kterou chcete nastavit, stiskněte možnost **Zapsat na značku**.
- 4** Stiskněte kryt baterie telefonu na značce.

**TIP!** Díky technologii přenosu dat NFC (Nar. Field Communications) můžete tyto funkce nastavené pro každý režim pouhým stisknutím krytu baterie na značce.



## LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

### Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat

a získejte členství pro službu LG SmartWorld.

- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

**POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona ?**

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.

# LG SmartWorld

4 Otevřete službu LG SmartWorld klepnutím na aplikaci **LG SmartWorld**.

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.
- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

**Kategorie** – slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Vzdělání, Zábava, Hry atd.).

**Hledat** – umožňuje hledat obsah.

**Aplikace pro vás** – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

**Moje aplikace** – seznam obsahu, který lze stáhnout nebo aktualizovat.

**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.

**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů nebo v některých zemích dostupná.

# Nástroje


## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení času telefon LG-E610v upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Zvuk budíku**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** >

## Kalkulačka

- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, −, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**
- 2 Klepněte na měsíc zobrazený v levém

## Nástroje

- horním rohu, najdete různé typy kalendářů (Den, Týden, Měsíc, Program).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost.
  - 4 Klepnutím na tlačítko  přidejte událost.
  - 5 Stiskněte **Název události** a potom zadejte název události.
  - 6 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
  - 7 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
  - 8 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVÁNÍ**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
  - 9 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře.

### Aplikace Polaris Office

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí

mobilních zařízení.

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office**

### Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, přesouvání a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.

### Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například






dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

### Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

### Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím a přidržením nahoru nebo dolů přiblížíte nebo oddálíte zobrazení prohlížeče.
-  Stisknutím přidáte nové okno.
-  Stisknutím otevřete seznam uložených

záložek.

## Použití voleb

Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti.

**Aktualizovat** – dojde k aktualizaci současné webové stránky.

### **Uložit do záložek**

– slouží k přidání aktuální webové stránky k záložkám.

**Přejít na domovskou stránku** – umožní přechod na domovskou stránku.

**Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

**Vyhledat na stránce** – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

**Vyžádat web pro počítače** – umožní zobrazit webovou stránku jako pracovní plochu počítače.

**Uložit ke čtení offline** – Umožňuje uložení aktuální webové stránky a její pozdější čtení offline.



**Jas** – umožňuje nastavit jas obrazovky.

**Nastavení** – nastavení prohlížeče.

**Konec** – umožňuje odpojení od sítě Internet.

# Nastavení

## Přístup k menu Nastavení

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.  
NEBO  
na domovské obrazovce stiskněte možnost  > **Systemová nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.


## BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit

mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

**Nastavení Wi-Fi** – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte možnost **Pokročilé**.



### **TIP! Získání adresy MAC**

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat adresu MAC telefonu LG-E610v do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte kartu **Aplikace > Nastavení > Wi-Fi >**  **> Pokročilé > Adresa MAC.**

### **< Bluetooth >**

Zapněte nebo vypněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth a využijte podrobnosti

uvedené v kapitole týkající se funkce Bluetooth. => strana 59

### **< Využití dat >**

Zobrazí využití dat a nastaví přizpůsobení pro váš datový limit.

- **Mobilní data:** Umožňuje využití datových připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit mobilní datový limit:** Umožňuje nastavit limit pro využití mobilních dat.
- **Cyklus využití dat:** Umožňuje úpravu nastavení pro cyklus limitu.

### **< Hovor >**

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních

## Nastavení

hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- **Povolená telefonní čísla** – výběrem možnosti Povolená telefonní čísla zapnete a vytvoříte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

### HLASOVÁ POŠTA

- **Služba hlasové schránky** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky

vašeho operátora. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení hlasové schránky** – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

### UKONČIT NASTAVENÍ HOVORU

- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

### DALŠÍ NASTAVENÍ HOVORU

- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat

z možností **Vypnuto**, **Odmítnout hovor na seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

- **Rychlé zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

- **Blokování hovoru** – vyberte, kdy mají být hovory zablokovány. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.
- **Cena hovoru** – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)
- **Další nastavení** – umožňuje změnit

# Nastavení

následující nastavení:

- **ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince:** je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

< Více ... >

- **Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

- **Wi-Fi Direct** – Zapnutím funkce Wi-Fi Direct připojíte dvě zařízení prostřednictvím sítě WLAN bez nutnosti přístupového bodu. Podrobnosti naleznete v kapitole Wi-Fi. => strana 65
- **Přenosný hotspot Wi-Fi** – Zapnutím funkce Přenosný hotspot Wi-Fi umožníte sdílení síťového připojení svého zařízení s počítači nebo dalšími zařízeními prostřednictvím funkce WLAN.
  - **Konfigurace hotspotu Wi-Fi:** Konfigurace nastavení sítě pro hotspot WLAN.

- **Časový limit:** nastavte čas pro časový limit přenosného hotspotu.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o použití funkcí tetheringu.
- **NFC** – Mobilní telefon podporuje aplikaci NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Obsah můžete se štítkem NFC nebo jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku vaším zařízením. Pokud se zařízením

dotknete štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

**POZNÁMKA:** Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

- **Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:** Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem. Poté volbou ikony NFC tuto aplikaci zapněte.

## Nastavení

**POZNÁMKA:** Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

- **Android Beam** – můžete přenést webovou stránku, videozáznam nebo jiný obsah ze své obrazovky do jiného zařízení tak, že zařízení přiložíte k sobě (obvykle zadní stranou).

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemknutá, podporují technologii Near Field Communication (NFC) a u obou jsou zapnuty funkce NFC a Android Beam™.

- **Nastavení sítě VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

- **Mobilní síť** – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.
  - **Přenos dat povolen:** Aktivuje datový přístup prostřednictvím mobilní sítě.
  - **Roamingová data:** Umožňuje připojení zařízení k jiné síti při roamingu nebo nedostupnosti domácí sítě.

- **Režim sítě:** Umožňuje volbu typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů:** Umožňuje nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Používat pouze síť 2G:** Umožňuje volbu typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Umožňuje vyhledání dostupných sítí a volbu sítě pro roaming.

## ZAŘÍZENÍ

### < Zvuk >

- **Zvukové profily** – můžete volit z možností

## Nastavení

**Zvuk, Pouze vibrace** nebo **Tichý**.

- **Hlasitosti** – můžete ovládat hlasitost hudby, videa, her, dalších médií, vyzváněcích tónů a upozornění. Stiskněte možnost Klepněte na odposlech a systém.

### VYZVÁNĚCÍ TÓNY A UPOZORNĚNÍ

- **Vyzvánění telefonu** – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit výchozí zvuk upozornění.
- **Vyzváněcí tón s vibracemi** – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

- **Čas ticha** – nastavení časů vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku a médií.

### ODEZVA NA DOTYK A SYSTÉM

- **Tóny klepnutí na dotykovém číselníku** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.
- **Zvuk klepnutí** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.
- **Zvuky uzamčení obrazovky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a



odemykání obrazovky přehrával tóny.

### < Displej >

- **Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.
- **Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.
- Interval vypnutí obrazovky – **nastavení intervalu vypnutí obrazovky.**
- **Velikost písma** – umožňuje změnit velikost písma.
- **Podsvícení předních tlačítek** – umožňuje nastavit čas podsvícení předních tlačítek LED.

### < Domovská obrazovka >

**Domovská obrazovka** – umožňuje výběr obrázku na pozadí pro domovskou obrazovku. Nastavit lze možnosti Animace, Efekt obrazovky nebo Tapeta.

### < Uzamknout obrazovku >

Nastavení odemknutí obrazovky.

- **Zámek obrazovky** – umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky, jež slouží jako zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.
  - **Žádné:** Vypne zámek obrazovky.

## Nastavení

- **Posun:** Umožňuje použití zámku obrazovky bez kódu PIN, hesla, gesta či rozpoznání tváře.
- **Gesto:** Umožňuje nastavení bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky.
- **PIN:** Umožňuje nastavení (numerického) kódu PIN pro odemknutí obrazovky.
- **Heslo:** Umožňuje nastavení vlastní zprávy pro zamknutou obrazovku.

### < Úložiště >

Zobrazení informací o paměti zařízení a paměťové kartě. Můžete také zformátovat

úložiště USB a paměťovou kartu.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Formátováním se z paměťové karty odstraní veškerá data.

- **INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.
- **KARTA SD** – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

## < Úsporný režim >

Zde je možné spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu. Je také možné zkontrolovat využití baterie.

- **Zapněte úsporný režim:** Zapnutím aktivace úsporného režimu omezíte využívání některých systémových zdrojů.
- **Tipy úsporného režimu:** Zjistěte, jak snížit spotřebu baterie podle položek úsporného režimu.

## POLOŽKY ÚSPORNÉHO REŽIMU

Aktivace režimu úspory energie podle vlastních nastavení.

## INFORMACE O BATERII

Zobrazení množství energie spotřebované zařízením.

## < Aplikace >

Zde můžete zobrazit a spravovat aplikace.

## OSOBNÍ

## < Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

# Nastavení

## < Služby zjištění polohy >

Změna nastavení funkce GPS.

- **Služby polohy Google** – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.
- **Satelitey GPS** – pokud vyberete možnost Satelitey GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.
- **Poloha a vyhledávání Google** – zařízení

nastavte tak, aby pro vyhledávání Google a dalších služeb Google využívalo vaši aktuální polohu.

## < Zabezpečení >

Změna nastavení pro zabezpečení zařízení a karty SIM nebo USIM.

### ZÁMEK KARTY SIM

- **Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.
  - **Zamykat kartu SIM:** Zapnutí nebo vypnutí funkce zámku PIN, která před

použitím zařízení vyžaduje kód PIN.

- **Změnit kód PIN karty SIM:** Změna kódu PIN používaného pro přístup k datům na kartě SIM nebo USIM.

## HESLA

- **Zviditelňuje hesla** – tato možnost slouží ke zviditelnění hesla během jeho zadávání.

## SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

- **Správci zařízení** – umožňuje zobrazení správců zařízení nainstalovaných v zařízení. Aktivací správců zařízení použijete v zařízení nové zásady.

- **Neznámé zdroje** – umožňuje zobrazení správců zařízení nainstalovaných v zařízení. Aktivací správců zařízení použijete v zařízení nové zásady.

## ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ

- **Důvěryhodné přihlašovací údaje** – umožňuje výběr certifikátů a přihlašovacích údajů pro bezpečné použití různých aplikací
- **Instalovat z umístění** – umožňuje instalaci šifrovaných certifikátů uložených v úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje** – umožňuje

## Nastavení

smazání obsahu pro přihlášení ze zařízení a resetování hesla.

### < Jazyk a vstup >

Nastavení Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

### < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

### ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ

Změňte nastavení pro správu svých

nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.
- **Účet zálohy** – umožňuje přidání a zobrazení účtu Google pro zálohování dat.
- **Automatické obnovení** – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

### OSOBNÍ ÚDAJE

- **Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty

a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

**POZNÁMKA:** Pokud vyberete možnost Obnovení továrních dat, dojde k vymazání všech osobních dat ze systémové paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM. Při obnovení telefonu nedojde k vymazání žádných aktualizací systémového softwaru, který jste stáhli, ani souborů z karty microSD či interní paměti, jako je hudba nebo fotografie.

# Nastavení

Pokud tedy chcete při obnovení telefonu vymazat veškerá data z interní paměti, označte zaškrťovací políčko Vymazat interní paměť.

## SYSTEM

### < Datum a čas >

Nastavení Datum a čas slouží k nastavení způsobu zobrazení data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

- **Automatické datum a čas:** Umožňuje automatickou aktualizaci času při nastavení časového pásma.
- **Automatické časové pásmo:** Umožňuje automatickou aktualizaci času při přechodu mezi časovými pásmy.
- **Nastavit datum:** Umožňuje ruční nastavení aktuálního data.
- **Nastavit čas:** Umožňuje ruční nastavení aktuálního času.
- **Volba časového pásma:** Umožňuje nastavit domovské časové pásmo.



- **Použití 24 hodinový formát:** Umožňuje zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Formát data:** Umožňuje výběr formátu data.

### < Usnadnění >

Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

### SYSTÉM

- **Velký text:** Umožňuje nastavení velkého

textu.

- **Tlačítko Napájení ukončuje hovor:** Umožňuje ukončení hovoru stisknutím klávesy Napájení/Zamknout.
- **Automatické otočení obrazovky:** Umožňuje automatické otočení obsahu při otočení zařízení.
- **Prodleva klepnutí a přidržení:** Umožňuje rozpoznání času pro klepnutí a přidržení obrazovky.
- **Chcete nainstalovat webové skripty:** Aplikacím umožňuje instalaci webových skriptů pro zpřístupnění svého webového

# Nastavení

obsahu.

## < Připojení >

### PŘIPOJENÍ USB

- **USB Typ připojení** – umožňuje nastavit požadovaný režim (Pouze nabíjení, Synchronizace médií (MTP), Tethering pomocí USB nebo LG software).
- **Zeptat se na připojení** – slouží k zobrazení dotazu na režim připojení USB při připojování k počítači.
- **Nápověda** – Zobrazte informace pomocí typu připojení USB.

### LG SOFTWARE

- **Připojení PC-Suite Wi-Fi** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

## <Možnosti vývojáře>

Změna nastavení pro vývoj aplikace.

- **Ladění USB:** Umožňuje připojení zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Tato funkce slouží k vývoji aplikace.

- **ID zařízení pro vývojáře:** Umožňuje zobrazení ID zařízení pro vývojáře.
- **Nevypínat obrazovku:** Obrazovka se při nabíjení nepřepne do režimu spánku.
- **Povolit simulované polohy:** Povolí simulované polohy a odeslání informací o službách správci umístění za účelem testování. Tato funkce slouží k vývoji aplikace.
- **Záložní heslo plochy:** Umožňuje nastavení hesla pro zabezpečení zálohovaných dat.

## UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

- **Povolen omezený režim:** Umožňuje nastavení blikání obrazovky, pokud aplikace provádějí dlouhé operace.
- **Umístění ukazovátka:** Umožňuje zobrazení souřadnic a sleduje ukazatel při stisknutí obrazovky.
- **Zobrazit stisknutí:** Umožňuje zobrazení ukazatele při stisknutí obrazovky.
- **Zobrazit aktualizace obrazovky:** Umožňuje blikání částí obrazovky při jejich aktualizaci.
- **Zobrazit využití CPU:** Umožňuje nastavení seznamu všech aktivních procesů.
- **Vynutit rendrování přes GPU:** Umožňuje

## Nastavení

využití hardwarové akcelerace 2D pro zlepšení grafického výkonu.

- **Změna velikosti animace okna:** Umožňuje volbu rychlosti otevření a zavření překryvných oken.
- **Změna měřítka animace:** Umožňuje volbu rychlosti pro přepínání mezi obrazovkami.

### APLIKACE

- **Neuchovávat aktivity:** Umožňuje ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.

- **Omezení zpracování na pozadí:** Umožňuje omezení počtu procesů, které lze spustit na pozadí.
- **Zobrazit všechna ANR:** Umožňuje nastavení zařízení tak, aby upozorňovalo na aplikace spuštěné na pozadí, které nereagují.

### < Info o telefonu >

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

## Aktualizace softwaru telefonu

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

### Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze

v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení. Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení systému > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat aktualizace.**

Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo jeden den. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

## Ochranné známky

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na

celém světě.

- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

**DivX Mobile** **DIVX**

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další

## Aktualizace softwaru telefonu

informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

**INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zařízení s certifikací DivX Certified<sup>®</sup> musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Zařízení s certifikací DivX Certified<sup>®</sup> pro přehrávání formátu videa DivX<sup>®</sup> až do velikosti 320x240.**

**Loga DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.**



## Příslušenství

S telefonem LG-E610v lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Baterie



Stereofonní náhlavní souprava



Datový kabel  
Slouží k připojení telefonu LG-E610v



Uživatelská příručka  
Další informace o telefonu



Značka LG + nálepka



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

## Řešení problémů


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá.  Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.

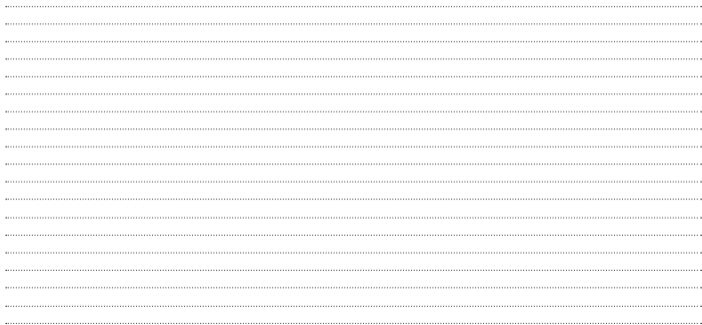





SLOVENSKY

# Návod na používanie telefónu **LG-E610v**

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2012 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



## Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....	3	Videokamera .....	101
Zoznámte sa so svojím telefónom .....	20	Multimédiá.....	106
Východisková obrazovka .....	47	LG SmartWorld.....	116
Nastavenie konta Google .....	58	Pomôcky .....	118
Pripojenie k sieťam a zariadeniam .....	59	Web .....	121
Hovory .....	77	Nastavenia.....	123
Kontakty.....	83	Aktualizácia softvéru telefónu .....	145
Správy.....	88	Príslušenstvo .....	149
E-mail .....	91	Riešenie problémov .....	150
Fotoaparát .....	94		

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny.  
Nedodržanie tohto návodu môže byť  
nebezpečné alebo protizákonné.

### Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ  
SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom  
a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak,  
aby neprekračovalo limity pre vystavenie  
rádiovej frekvencii (RF) odporúčané  
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto  
limity sú súčasťou komplexných smerníc a

stanovujú povolené hladiny RF energie pre  
obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe  
pravidelných a dôkladných hodnotení  
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými  
vedeckými organizáciami. Smernice  
obsahujú dôležité bezpečnostné limity  
zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez  
ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny  
používajú mernú jednotku, ktorá je známa  
ako špecifický absorbovaný výkon (Specific  
Absorption Rate – SAR). Limit SAR

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

stanovený v medzinárodných smerniciach je  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k

základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je  $0,83 \text{ W/kg}$ . Toto zariadenie spĺňa smernice pre

vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie

nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,63 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

### Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1

gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0.73 W/kg pre použitie pri uchu a 0.49 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

## \* Upozornenia a výstrahy FCC

### Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

### Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok

zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VAROVANIE**

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých



materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných

kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, soláriá alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- prestala platiť.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
  - Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní

s telefónom počas a bezprostredne po použití.

### **Efektívna prevádzka telefónu**

#### **Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky**

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

## Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón

nenosiť v náprsnom vrecku.

## Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením.

Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

### Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám

odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

### Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích stanicách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

### V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

### Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky

LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.



## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-E610v** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## **Teploty okolia**

**Max.:** +50 °C (vybíjanie),  
+45 °C (nabíjanie)  
**Min.:** -10°C

## **Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>  
Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!


Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

#### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako **10 % voľnej pamäte**, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií

alebo správ.

#### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z kategórie ZARIADENIE.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

## 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky SYSTÉM > **Stav**

Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a jej

## Zoznámte sa so svojím telefónom

úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú.

### Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úsporný režim** z položky ZARIADENIE > **Používanie batérie** z položky INFORMÁCIE O BATÉRII.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón

fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### 3. Používanie priečinkov

V priečinku môžete spojiť viacero ikon aplikácií. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

**POZNÁMKA:** Po otvorení aplikácie môžete obvykle jej nastavenia upraviť zvolením položiek z ikony ponuky, ktorá sa nachádza v blízkosti hornej alebo dolnej časti obrazovky.

 **VAROVANIE**

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

#### 4. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **VAROVANIE**

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

### **5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)**

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1** Keď je telefón vypnutý, ľavou rukou stlačte a podržte **tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť**.



- 2 Keď sa rozsvieti indikátor LED v spodnej časti telefónu, uvoľnite **tlačidlo zníženia hlasitosti** + **tlačidlo Zapnúť** a zároveň stlačte a podržte **tlačidlo Domov** (na približne 2 sekundy).
- 3 Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.

Na telefóne nevykonávajte žiadne činnosti minimálne jednu minútu, až kým sa nevykoná obnovenie pôvodného nastavenia. Potom môžete telefón znova zapnúť.

### **VAROVANIE**

Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## **6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami**

Systém Android umožňuje jednoduché

## Zoznámte sa so svojím telefónom


prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

**Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie zoznamu nedávno použitých aplikácií:**

Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo

**Domov.**

**Zastavenie aplikácií:**

- 1 Dotknite sa položky  > **karta Aplikácie** > Nastavenia > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **karta SPUSTENÉ**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

## 7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi.

Po pripojení môžete využívať funkcie vášho zariadenia z prostredia počítača.

### Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudba, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do svojho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (plány, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.

- Zálohovať a obnovovať zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho PC z iného zariadenia.

**POZNÁMKA:** Aby ste sa dozvedeli, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

### Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > Podpora mobilných telefónov** > vyberte model (LG-E610v).
- 3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **Prevziať aplikáciu WINDOWS PC Sync** prevezmite softvér do počítača „**LG PC Suite**“.

### Systémové požiadavky pre softvér do počítača „**LG PC Suite**“

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový

(Service pack 2), Windows Vista 32 bitový/  
64 bitový, Windows 7 32 bitový/64 bitový

- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32 bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Požadovaný softvér: integrované ovládače LG.

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvéru do počítača „LG PC Suite“.

## **8. Synchronizácia telefónu s počítačom**

Údaje vášho zariadenia a počítača je možné v záujme vášho pohodlia jednoducho

synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať môžete kontakty, plány a záložky.

Postup je nasledovný:

- 1** Zariadenie pripojte k PC. (Použite kábel USB alebo Wi-Fi pripojenie.)
- 2** Po nadviazaní spojenia spustíte program a zvolíte sekciu zariadenia v kategóriách na ľavej strane obrazovky.
- 3** Kliknutím na položku [Osobné údaje] uskutočnite výber.
- 4** Označte začiarkavacie políčko obsahu na synchronizáciu a kliknite na tlačidlo


## Zoznámte sa so svojím telefónom

### Synchronizácia.

## 9. Synchronizácia telefónu s počítačom cez USB


**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.

Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.


- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá. (Ak chcete preniesť súbory z/do pamäťovej karty, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia MTP. Zvoľte možnosť **Synchronizácia médiá (MTP)**.

- 4 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Telefón odpojte zvolením možnosti Len nabíjanie.

**TIP!** Ak chcete kartu microSD znova používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotknúť sa položky

 > **Len nabíjanie.**

## Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte schránku oznámení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie.**

## 10. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-E610v je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu. Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo

## Zoznámte sa so svojím telefónom

odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

### **11. Keď zamrzne obrazovka**

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

**ALEBO**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.



## Komponenty zariadenia

Slúchadlo


Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Späť

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

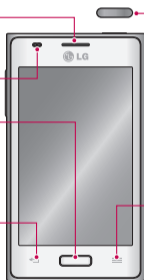

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Krátkym stlačením uzamknete/odomknete obrazovku.

Tlačidlo Ponuka

- Zistíte dostupné možnosti.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

### **VAROVANIE**


Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Konektor na slúchadlá


Nabíjačka/port USB

Mikrofón



Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúžia na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: slúžia na ovládanie hlasitosti hudby.



**TIP!** Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

Flash

Objektív fotoaparátu


Zásuvka na kartu SIM

Kryt batérie

Otvor pre kartu microSD

Batéria

Reproduktor

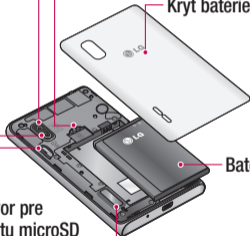


## Zoznámte sa so svojím telefónom


### Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť kryt batérie, telefón pevne držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte kryt batérie podľa znázornenia na obrázku.

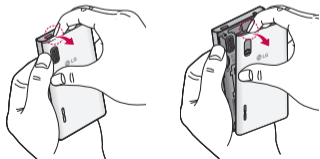


- 2 Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

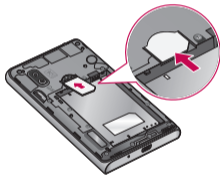

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do

príslušnej polohy (2).

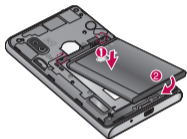


- 4** Zarovnajte kryt batérie v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).



## Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

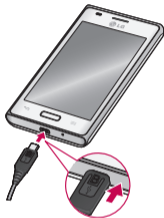

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

**POZNÁMKA:** Počas nabíjania telefónu neotvárajte kryt na batériu.

### Používanie pamäťovej karty


Váš telefón podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 32 GB. Tieto pamäťové karty sú špeciálne určené pre mobilné telefóny a iné veľmi malé zariadenia a sú ideálne na uchovávanie veľkých mediálnych súborov ako sú hudba, videá a fotografie pre použitie vo vašom telefóne.

### Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

### Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor** z položky **ZARIADENIE** > **Odpojiť kartu SD** > **OK**.

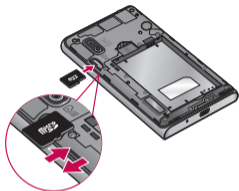

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **POZNÁMKA:**

- Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.
- Keďže zariadenie využíva systém FAT32, maximálna veľkosť súboru je 4 GB.

### **VAROVANIE**


Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

### **Formátovanie pamäťovej karty:**

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.



**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Dotknutím sa položky  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Rolujte a dotknite sa položiek **Nastavenia** > **Úložný priestor** pod položkou ZARIADENIE.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte dotknutím sa položky **OK**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko** a potvrdte výber.


- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstráni.

## Zoznámte sa so svojím telefónom


### Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón LG-E610v nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovky, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám

odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v akomkoľvek smere. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.


**TIP!** Ak chcete znovu zobudiť svoj telefón, môžete použiť tlačidlo domov, keď je obrazovka vypnutá.

## Zabezpečenie uzamknutej obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktiváciou funkcie zámky obrazovky. Váš telefón bude vyžadovať kód na odomknutie pri každom zapnutí alebo odomknutí dotykovej obrazovky.


- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadne straty bezpečnostných kódov, súkromných informácií ani iné škody spôsobené ilegálnym softvérom.

## Nastavenie odomknutia sklzom prsta

- 1 Na základnej obrazovke dotykou položky  otvorte zoznam aplikácií. a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky > Vybrať zámku obrazovky > Posunutie**.
- 2 Obrazovku odomknite sklzom prsta po obrazovke.


## Zoznámte sa so svojím telefónom

### Nastavenie vzoru odomknutia


- 1 Na základnej obrazovke dotykcom položky  otvorte zoznam aplikácií. a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky > Vybrať zámku obrazovky > Vzor.**
- 2 Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov. Potom zvolte položku **Ďalej.**
- 3 Načrtnite vzor ťahaním prsta, pričom spojte aspoň 4 body.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať.**
- 5 Na potvrdenie vzor načrtnite znovu.

- 6 Vyberte položku **Potvrdiť.**

### Nastavenie kódu PIN na odomknutie

- 1 Na základnej obrazovke dotykcom položky  otvorte zoznam aplikácií. a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky > Vybrať zámku obrazovky > PIN.**
- 2 Zadajte nový kód PIN (číselný) a zvolte položku **Pokračovať.**
- 3 Kód PIN zadajte znovu a zvolte položku **OK.**

## Nastavenie hesla odomknutia

- 1 Na základnej obrazovke dotykom položky  otvorte zoznam aplikácií. a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky > Vybrať zámku obrazovky > Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a zvolte položku **Pokračovať**.

Heslo zadajte znovu a zvolte položku **OK**.

### POZNÁMKA:

#### Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **Keď ste zabudli vzor na odomknutie:**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do svojho účtu Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudnutý vzor (Alebo, ak nastavíte záložný kód PIN, môžete na vzor odomknutia použiť záložný kód PIN. => strana 44). Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Ak zabudnete kód PIN alebo heslo:** Ak zabudnete svoj kód PIN alebo heslo, musíte vykonať tvrdý reset.

## Východisková obrazovka

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Stlačenie dotykom** – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

### Stlačenie dotykom a podržanie

– stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

**Potiahnutie** – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

**Rýchly pohyb** – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

### POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.

## Východisková obrazovka

- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykcom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

### Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete taktiež prispôbiť pomocou

aplikácií, preberaní, widgetov a tapiet.

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.


Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.

 Dotykcom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.




 Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.

 Dotykom ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.

 Dotykom stlačte ikonu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým stlačením ikony v zozname aplikácií.

## Prispôsobenie východiskovej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním aplikácií, preberaní, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte na východiskovú obrazovku skratky k svojim obľúbeným aplikáciám.

- 1 Základná obrazovka > .  
Alebo  
Dotykom stlačte a podržte prázdnu časť základnej obrazovky, aby ste prešli na obrazovku režimu úprav.
- 2 Na obrazovke režimu úprav sa zobrazí

## Východisková obrazovka

niekoľko panelov základnej obrazovky a položiek v častiach Aplikácie, Na sťahovanie, Widgety alebo Tapety,

- 3 Listujte doľava alebo doprava k požadovanému panelu. Potom ťuknite na a podržte položku, ktorú chcete presunúť, a potiahnite ju na miesto v požadovanom paneli.

### Odobratie položky z východiskovej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu .

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

### Pridanie alebo odobratie panelov na základnej obrazovke:

Na základnej obrazovke môžete pridať alebo odobrať panely za účelom organizácie miniaplikácií podľa vašich preferencií a potrieb.

- 1 Položte dva prsty na obrazovku a


potiahnutím prstov k sebe prepnete do režimu úprav. Následne môžete pridať, odobrať alebo zmeniť poradie panelov.

## Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

## Schránka oznámení

Schránka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

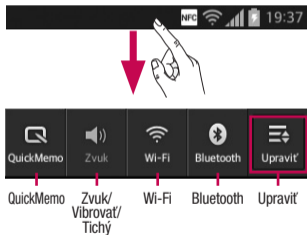

## Východisková obrazovka

### Prispôbenie panelu upozornení

Panel upozornení môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

### Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na paneli upozornení

Dotykom stlačte . Potom môžete skontrolovať a zmeniť usporiadanie položiek na paneli upozornení.

### Ak chcete prezerat' ďalšie nastavenie upozornení

Dotykom stlačte položku  > .

Na panel upozornení môžete pridať alebo z neho odobrať položky ako Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu atď.

Dotykom stlačte schránku upozornení a posuňte ju prstom nadol.

Ak chcete spravovať upozornenia, dotykom stlačte položky  > . Tu môžete skontrolovať a spravovať položky Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu, Účty a synchronizácia, Automatická rotácia, Jas, Povolit' dáta, GPS, NFC, Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi a ďalšie.

## Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.









Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.




Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM

Ikona	Popis
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Úsporný režim je zapnutý
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor

## Východisková obrazovka



Ikona	Popis
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie
	Nastavený budík

Ikona	Popis
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	NFC je vždy zapnuté
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja

Ikona	Popis
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje

Ikona	Popis
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.

## Východisková obrazovka


Ikona	Popis
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

**POZNÁMKA:** Ikony znázornené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo poskytovateľa služby.



### Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Všetky písmená nastavíte na veľké dvojitém ťuknutím alebo dotykom a podržaním.



  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

## Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

#### ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce**, zadajte vašu e-mailovú

adresu a heslo a potom dotykom stlačte položku **Prihlásiť**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

### Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body


sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **VYP.**, mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné prenosy dát.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zapnuté**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
  - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikonu, ktorá signalizuje stav pripojenia Wi-Fi.

## Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny mobilných telefónov.

### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenie** > položku **Bluetooth** nastavte na možnosť **Zapnuté** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE
- 2 Znovu ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Váš telefón bude vyhľadávať a zobrazí ID všetkých dostupných zariadení Bluetooth,

ktoré sú v dosahu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, nenachádza v zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako viditeľné a potom znovu ťuknite na položku **VYHĽADANIE ZARIADENÍ**.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie má kód PIN, musíte ho zadať.

## Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára, alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo pod položkou **Na sťahovanie**.
- 2 Vyberte možnosť pre odosielanie údajov

cez rozhranie Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.


- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

## Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na možnosť Zap.  a potom označte začiarkavacie

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

políčko vedľa svojho zariadenia.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotykajte položku  > **Časový limit viditeľnosti.**

- 2 Vyberte položku **Prijat'** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

### Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi

hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.



Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

**TIP!** Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**
- 2 Dotknite sa položky **Viac** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE a zvolte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

- 4 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
  - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
  - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
  - Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom

chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete

Wi-Fi.

## 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

### **POZOR!**

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Používanie funkcie Wi-Fi Cast

S používateľmi, ktorí používajú telefóny so softvérom Android a sú pripojení k tej istej sieti Wi-Fi a Wi-Fi Direct, môžete zdieľať hudbu, obrázky a videoklipy.

Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Označením políčka položky Wi-Fi Direct

túto funkciu zapnete.

- 3 V zozname vyhladaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 4 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.

### Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhledá okolité zariadenia Wi-Fi Direct, vyhledané zariadenia sa zobrazia podľa poradia vyhledania a vy môžete pre zdieľanie mediálnych údajov prostredníctvom funkcie Smart Share vybrať konkrétne zariadenie.

**POZNÁMKA:** Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Wi-Fi Direct**
- 2 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

**VYTVORIŤ SKUPINU** – stlačením aktivujte režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie iných zariadení Wi-Fi pomocou


vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Heslo**.

**POZNÁMKA:** Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za využívanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.


# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Použitie funkcie SmartShare

Pomocou telefónu môžete umožniť zdieľanie súborov mediálneho obsahu s inými zariadeniami.

- 1 Dotykom stlačte položku  a vyberte možnosť SmartShare .
  - Zariadenie by malo byť pripojené k sieti Wi-Fi. Ak nie je, zobrazí sa nové okno s pripojením Wi-Fi.
- 2 Od: Nastavte knižnicu, ktorej zoznam obsahu sa má zobraziť.
  - Ak už bolo pripojené zariadenie, zobrazí

sa zoznam obsahu daného zariadenia.

- 3 Do: Nastavte prehrávač, ktorý má prehrať zoznam obsahu.
  - Súbory môžete prehrávať iba na podporovaných zariadeniach, ako napríklad televízoroch a počítačoch s podporou rozhrania DLNA.
  - Dotknutím sa položky  opätovne vyhľadajte dostupné zariadenia.
- 4 Zo zoznamu obsahu vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
  - Stlačením a podržaním súboru obsahu ho prehráte alebo zobrazíte podrobnosti.

- Dotykom stlačte tlačidlo ponuky slúžiace na prehranie, odovzdanie/prevzatie, nastavenie alebo zobrazenie pomoci.
- 5** Odovzdajte/prevzmite súbory obsahu z/do zoznamu obsahu.
- Súbory obsahu uložené v telefóne môžete odovzdať do iných zariadení.
  - Súbory obsahu uložené v externej knižnici môžete prevziať do svojho telefónu.
  - Priebeh preberania/odovzdávania môžete sledovať na notifikačnej lište.

- Odovzdané alebo prevzaté súbory obsahu sa uložia do priečinka **SmartShare**.

**6** Povoľte **DMS** v ponuke **Nastavenia**.

- **Viditeľné:** Rozpozná váš telefón spomedzi iných zariadení s podporou DLNA.
- **Názov zariadenia:** Nastaví názov a ikonu zobrazenú v iných zariadeniach.
- **Vždy prijať požiadavku:** Automaticky akceptuje požiadavky iných zariadení na zdieľanie súborov obsahu.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- **Prijať súbory:** Umožňuje iným zariadeniam odovzdať súbory do vášho telefónu.
- **MÔJ ZDIEĽANÝ OBSAH:** Umožňuje vám nastaviť typ súboru médií, ktorý chcete zdieľať.

### POZNÁMKA:

- **Funkcia DMS (Digital Media Server)** vám umožňuje zdieľať súbory obsahu uložené vo vašom telefóne s inými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti. S funkciou DMC (Digital Media Controller) môžete prehliadať súbory obsahu na iných digitálnych zariadeniach a ovládať ich (prehrať/zastaviť). Vo svojom telefóne môžete tiež prehrať súbory obsahu uložené v iných zariadeniach, a to pomocou funkcie DMP (Digital Media Player).



- Prehrať môžete len súbory obsahu vo formátoch podporovaných funkciou DMR. Niektoré súbory obsahu sa nemusia prehrať v závislosti od funkcie DMR.
- Funkcia odovzdávania a preberania sa nemusí podporovať v závislosti od funkcie DMS.

## Pripojenie k počítaču pomocou PC dátového kábla

Naučte sa, ako zariadenie pripojiť k PC

pomocou PC dátového kábla v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo do a zo zariadenia a využívať počítačový softvér (LG PC Suite).

### Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Na prepojenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB. Zobrazí sa

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

zoznam typov pripojenia USB, potom vyberte možnosť LG softvér.

- 2 Spustíte program LG PC Suite vo svojom počítači. Viac informácií o aplikácii (LG PC Suite) nájdete v pomocníkovi počítačového softvéru.

**POZNÁMKA:** Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru „LG PC Suite“.

### Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Telefón LG-E610v pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položky **Nastavenia systému > Pripojenie > USB Typ pripojenia** a potom zvoľte položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a

preniesť súbory.

**POZNÁMKA:** Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, ihneď sa zobrazí kontextové okno s výzvou Zapnúť úl. priestor USB.

## Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Pomocou kábla USB prepojte telefón s počítačom, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.
  - Aby mohla prebehnúť synchronizácia

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam





s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


<b>Položky</b>	<b>Požiadavka</b>
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Window Media	Windows Media Player 10 alebo novší

- Ak používate prehrávač Windows Media Player s verziou nižšou ako 9, nainštalujte jeho verziu 10 alebo novšiu.


# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, prichádzajúci hovor

## Hovory

prijmite podržaním a potiahnutím položky



Podržaním a potiahnutím položky  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Rýchla správa** v dolnej časti.


### **TIP!** Rýchla správa




Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

## Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka > Pridať hovor** a vytočte číslo. Taktiež môžete dotknutím sa položky  zobraziť zoznam nedávno volaných čísel, prípadne môžete dotknutím sa položky  vyhľadať kontakty a zvoliť číslo, na ktoré chcete zavolať.

- 2 Hovor uskutočnite dotknutím sa položky .
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykcom stlačte položku  **Zlúčiť** a vytvorte konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotykcom stlačte položku **Koniec** alebo stlačte tlačidlo Domov, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykcom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Záznam hovorov** .

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

# Hovory


**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

**TIP!** Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie

hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

**Pevne vytáčané čísla** – aktivácia a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.



**Služba hlasovej schránky** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

**Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

**Uložiť neznáme čísla** – pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Zakázané**,

**Odmietnuť volania na zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

**Rýchle správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

**Presmerovanie hovorov** – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.

## Hovory

**Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadáajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

**Cena hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

**Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete

zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.


**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

# Kontakty



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

### Na východiskovej obrazovke



- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Vyberte možnosti .
- 3 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.

# Kontakty

**Kontakt môžete vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.**

- 1 Dotknutím sa položiek  >  otvorte obrazovku vytáčania.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať do kontaktov** > **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 5 Zadajte kontaktné informácie.

- 6 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 7 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.

## Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.


### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho

podrobnosti.

- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú

a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

### Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ak chcete importovať/exportovať súbory kontaktov (vo formáte vcf) z úložnej pamäte (interná pamäť/pamäťová karta), prípadne karty SIM alebo USIM, do vášho zariadenia a opačne.

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** >

## Kontakty

### **Importovať/Exportovať.**

- 3 Vyberte požadovanú možnosť pre import/export. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte kontaktné súbory na import/export a výber potvrdíte zvolením položky **Importovať**.

### **Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia**

#### **Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.**



- 1 Najskôr do počítača nainštalujte softvér LG PC Suite. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 V hornej časti obrazovky zvolíte položky Zariadenie > Importovať osobné údaje > Importovať kontakty.

- 3** Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
- 4** Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku Otvoriť.
- 5** Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z počítača do kontaktov v zariadení.
- 6** Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z počítača odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať z počítača.
- 7** Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z počítača do zariadenia.

## Správy

Telefón LG-E610v spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

### Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa Komu. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť

ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.


- 3 Dotknite sa poľa Napísať správu a začnite písať novú správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla **Ponuka** otvorte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Pridať predmet, Zahodiť, Priložiť, Vložiť emotikon** alebo **Všetky správy**.



Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

- 5** Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/číslom prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazovať v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

## Správy

### Používanie emotikonov

Oživte vaše správy pomocou emotikonov. Pri písaní novej správy dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

### Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-E610v sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykcom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a

následne ťuknite na položku **Nastavenia**.

## E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb iných ako Google Mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

### Správa e-mailového konta


Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia** > **PRIDAŤ KONTO**

Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

### Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia**

## E-mail

### Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia** > dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť účet**

### Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

 – Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.

Do telefónu sa preberajú len najnovšie e-maily vo vašom konte.

### Práca s priečkami kont


Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

### Vytvorenie a odoslanie e-mailu

#### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky



- 2** Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte bodkočiarkou.
- 3** Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.
- 4** Vložte text správy.
- 5** Dotknite sa položky .  
Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka odoslaných správ,

kým sa znovu nepripojíte k sieti Ak Schránka správ na odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontakty.

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom



**POZNÁMKA:** Kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od scény alebo podmienok snímania.


- 1 Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere.
- 3 Režim záberu** – vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim videa** – dotknutím sa tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.
- 7 Nasnímať** – Nasníma fotografiu.
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobraziť uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Prstom sa dotknite objektu na obrazovke a v oblasti dotyku sa zobrazí zaostrovací rámček.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostřil.
- 5 Obrázok nasnímajte dotykom ikony **Nasnímať** . Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

## Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

-  : Obnoví všetky predvolené nastavenia fotoaparátu.
-  : Dotknite sa, kedykoľvek chcete zobrazíť sprievodcu s pomocníkom pre fotoaparát pre možnosť **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
-  - Zaostruje na konkrétny bod.
-  - Výber rozlíšenia snímok. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov.

## Fotoaparát

Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.




-  – stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie. Vyberte spomedzi možností Normálne, Portrét, Krajina, Šport, Západ slnka alebo Noc.
-  – Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.

-  – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.
-  – Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.
-  – Nasníma fotografie niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla uzávierky. Táto možnosť je ideálna v prípade, ak aj vy sami chcete byť na fotografii.
-  – Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky



na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.


-  – Vyberte spomedzi štyroch zvukov uzávierky.
-  – Umožňuje vám skontrolovať snímky po nasnímaní.
-  – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať obrázky.

**TIP!** Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

## Fotoaparát

**Ak chcete po nasnímaní fotografie prehliadať, zvolte ikonu prehliadača obrázkov.**

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete priblížiť alebo oddialiť pohľad, položte dva prsty na obrazovku a ťahajte ich od seba (ak chcete priblížiť, posuňte prsty bližšie k sebe) alebo dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete ostatným zaslať fotografiu, dotknite sa položky **Zdieľať cez**  > a následne jednej z položiek Bluetooth, E-

mail, Poznámka, Picasa atď.

- Ak chcete vymazať fotografiu, stlačte tlačidlo **Vymazať** .

### Zobrazenie fotografie


Naučte sa zobrazovať fotografie uložené v pamäti vášho telefónu.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a zvolte položku **Galéria**.
- 2 Vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

**Počas prezerania fotografie použite nasledujúce možnosti:**

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte

sa doľava alebo doprava.

- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, ťuknite na obrazovku dvoma prstami a oddiaľte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).
- Ak chcete ostatným zasiať fotografiu, dotknite sa položky **Zdieľať cez**  > a následne jednej z položiek Bluetooth, E-mail, Poznámka, Picasa atď.

**TIP!** Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

- Ak chcete vymazať fotografiu, stlačte tlačidlo **Vymazať** .

**Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte všetky rozšírené možnosti.**

**Nastaviť obrázok ako** – dotykcom obrázok použite ako **fotografiu kontaktu, tapetu obrazovky uzamknutia** alebo **tapetu**.

**Presunúť** – dotykcom obrázok presuňte na iné miesto.


**Premenovať** – dotykcom upravíte názov zvoleného obrázku.

**Otočiť doľava/doprava** – otočiť doľava alebo doprava.

## Fotoaparát

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

**Upraviť** – zobrazenie a upravenie obrázku.

 - Výber rozlíšenia snímok. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.

**FX** – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.

 – Aplikuje umelecké efekty na obrázky.

 – Aplikuje ďalšie možnosti pre obrázky.

**Prezentácia** – automatická kontrola

automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nahrali.


**Podrobnosti** – zobrazí informácie o obrázku.

**POZNÁMKA:** Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru telefónu.

**POZNÁMKA:** Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

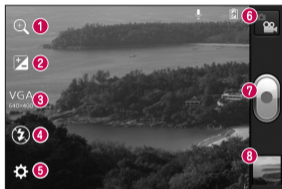




**POZNÁMKA:** Počas nahrávania videa nie je k dispozícii funkcia priblíženia.

- 1 Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.
- 3 Veľkosť videa** – dotknutím sa nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch).
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri nahrávaní videa v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – stlačením tejto ikony prepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Nahrať** – spustí nahrávanie.
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

# Videokamera




## Rýchle snímanie videa

- 1 Stlačte tlačidlo prepínania režimov **fotoaparátu** v smere nadol a ikona sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nasnímať.
- 4 Jedným stlačením tlačidla Nahrať  spustíte nahrávanie.
- 5 V hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.




- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

## Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

-  - Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery.
-  - Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.
-  - Aplikujte špeciálny efekt, napr.



Monochromatický, Sépiová hnedá alebo Negatív.

-  - Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Nahráva videá, nech sa nachádzate kdekoľvek, a videá označuje informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené videá na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), videá uvidíte zobrazené na mape.
-  - Vyberte možnosť Vyp., ak chcete nahrávať video bez zvuku.
-  – Automatická kontrola automaticky

zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

-  – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.

### **Ak chcete po nasnímaní videá prehliadať, zvolte ikonu prehliadača obrázkov.**


- Ak chcete sledovať viac videí, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete ostatným zasláť video, dotknite sa položky **Zdieľať cez**  > a následne jednej z položiek **Bluetooth**, **Správy**, **YouTube** atď.
- Ak chcete prehrať video, vyberte položku **Prehrať**  .

## Videokamera

- Ak chcete vymazať video, vyberte položku **Vymazať** .

### Prehrávanie videa

Naučte sa používať prehrávač videa na prehrávanie rôznych druhov videí.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a zvolte položku Galéria.
- 2 Vyberte video (s ikonou ) na prehranie.
- 3 Otočte zariadenie na šírku.
- 4 Ovládajte prehrávanie pomocou virtuálnych tlačidiel.

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

**Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte všetky rozšírené možnosti.**

Dotykom položky  otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.



**Screen ratio** – ťuknutím zvolíte požadovaný pomer strán obrazovky.

**Jas** – použite pri nastavovaní úrovne jasů na príjemné sledovanie videa.

**SmartShare** – ťuknutím zdieľate video súbor prostredníctvom funkcie SmartShare.

**Podrobnosti** – ťuknutím zobrazíte podrobné informácie, ako napríklad názov, dátum, čas, veľkosť a typ.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Multimédiá

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

### Galéria

Naučte sa zobrazovať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti a na pamäťovej karte vášho zariadenia.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

- **Podporované formáty súborov (formát typu)**
  - **Obrázok:** bmp, gif, jpg, png
  - **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX® a XviD)
- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand predchádzajte uzamknutiu obrazovky zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand sa váš dostupný počet prenájmov zníži o jednotku.


- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

# Multimédia

## Rýchla poznámka QuickMemo


Použite funkciu rýchlej poznámky **QuickMemo** na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku rýchlej poznámky **QuickMemo**.  
Alebo dotykom stlačte stavový riadok a posuňte ho prstom nadol a dotykom stlačte .



- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.



- 3 Dotykom stlačte položku  v ponuke Upraviť a výberom možnosti  uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

## Prehrávač hudby

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

### Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenosom súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB. => strana 74

- Prevziať z bezdrôtového webu. => strana 121
- Synchronizácia telefónu s počítačom. => strana 73
- Prijatť cez Bluetooth => strana 61
- Skopírovať na pamäťovú kartu.






### Prehrávanie hudby





Po prenose hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie > Prehrávač Hudby.**
- 2 Vyberte kategóriu hudby.

## Multimédia

- 3** Vyberte hudobný súbor. Pozrite si nasledujúce ikony pre ovládanie prehrávania hudby.



	Stlačením pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením obnovíte prehrávanie.
	Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu.
	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotykom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
	Dotykom budete spravovať hlasitosť hudby.


	Stlačením nastavíte režim opakovaného prehrávania.
	Stlačením spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb v náhodnom poradí.
	Stlačením zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.
	Stlačením zobrazíte text skladby. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak je súčasťou skladby aj text.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane


telefónu.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač Hudby**.
- 2 Vyberte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte položku  > **Nový zoznam skladieb**.
- 4 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte položku **OK**.
- 5 Vyberte položku **Pridať hudbu**.
- 6 Vyberte súbory, ktoré chcete zahrnúť, a vyberte položku **Pridať**.



**TIP!** Počas prehrávania môžete pridať súbory do zoznamu skladieb stlačením  > **Pridať do zoznamu skladieb**.

## Pridanie skladieb do obľúbeného zoznamu prehrávania

Svoju obľúbenú skladbu môžete rýchlo pridať ako obľúbený zoznam prehrávania. Počas prehrávania stlačením  > **Pridať medzi obľúbené** pridajte aktuálnu skladbu k rýchlemu zoznamu.

# Multimédia

## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta Aplikácie > Prehrávač Hudby.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia**.
- 3 Úpravou nastavení prispôsobte svoj hudobný prehrávač:

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.



**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

## FM rádio

Telefón LG-E610v má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si svoje obľúbené stanice môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.



**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

## Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

# Multimédia

## Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **FM rádio**.
- 2 Dotknite sa položky , potom zvolte položku **hľadanie**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

**POZNÁMKA:** Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa. Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

## LG Tag+

LG Tag+ umožňuje jednoduché uloženie a načítanie značky NFC, ktorú je možné prispôbiť, aby sa hodila do určitých prostredí. Nálepku LG Tag+ získate ako

príslušenstvo s mobilným telefónom. Potom stačí jednoducho poľukáť na kryt batérie nad značkou NFC, telefón tieto značky NFC zaznamená a vykoná niektorý z prispôsobiteľných úkonov, ako napríklad režim navigácie v aute, stav budíka, tichý režim počas schôdzky a podobne.

- 1 Stlačte položku  na základnej obrazovke > karta **Aplikácie** > **LG Tag+**.
- 2 Vyberte požadovaný režim (Režim Vozidlo/Režim Kancelária/Režim Spánok/Užívateľský režim).
- 3 Po vybratí položky, ktorá sa má nastaviť,

dotykom stlačte tlačidlo **Zapísať na značku**.

- 4 Krytom batérie telefónu sa dotknite značky.

**TIP!** Pomocou technológie dátového prenosu NFC (Near Field Communications) môžete tieto funkcie nastavené pre jednotlivé režimy využívať jednoduchým dotknutím sa značky krytom batérie.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponúka sortiment atraktívneho obsahu - hry, aplikácie, tapety a zvonenia - čím dáva používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

### Ako sa v telefóne dá dostať k funkcii LG SmartWorld

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **LG SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID/heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG

SmartWorld.

- 3 Prevezmite želaný obsah.

**POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona .**

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prezatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Funkciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na aplikáciu **LG SmartWorld**.

## Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.
- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

**Kategórie** - vyhľadávajte obsah podľa kategórie (napr. vzdelávanie, zábava, hry atď.).

**Hľadať** – vyhľadávanie obsahu.

**Aplikácie pre vás** - obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

**Moje aplikácie** - zoznam prevzatého/aktualizovaného obsahu.

**Nastavenia** - nastavte profil a zobrazenie.

**Prihlásiť** – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj ďalšie užitočné funkcie. (Detailná obrazovka obsahu)

**POZNÁMKA:** LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.


## Pomôcky

### Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-E610v oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 **Nastavte položky Opakovať, Doba odloženia, Vibrácia, Zvuk budíka, Zamknutie skladačkou a Poznámka.** Dotykom stlačte **Uložiť**.

### Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalkulačka**

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte položku **Rozšírený panel**, potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log a podobne.

### Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalendár**

- 2 Ťuknite na mesiac zobrazený v ľavom hornom rohu a uvidíte rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 4 Ťuknutím na ⊕ pridajte udalosť.
- 5 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a potom zadajte názov udalosti.
- 6 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykcom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 8 Ak chcete budík opakovať, nastavte **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 9 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára.

## Polaris Office

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného

## Pomôcky

telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office**

### Správa súborov

Nástroj Polaris Office používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo praktických nástrojov na správu súborov, vrátane kopírovania, presúvania, vkladania a odstraňovania súborov či priečinkov priamo v zariadení.

### Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.



## Internet

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

**Poznámka:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

- ◀ Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
- ▶ Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
- 🔍 Priblíženie alebo oddialenie vykonajte v prehliadači dotykom a podržaním a následným pohybom smerom nahor a nadol.

## Web

-  Stlačením pridáte nové okno.
-  Dotykom otvorte zoznam uložených záložiek.

### Používanie možností

Stlačením  zobrazíte možnosti.

**Obnoviť** – aktualizácie aktuálnej webovej stránky.

**Uložiť medzi záložky** – pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky.

**Prejsť na domovskú stránku** – umožní vám prejsť na domovskú stránku.

**Zdieľať stránku** – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

**Hľadať na stránke** – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.

**Vyžiadať stránky pre počítače** – umožňuje zobrazenie webovej stránky na pracovnej ploche.

**Uložiť na čítanie offline** – Umožňuje vám uložiť aktuálnu webovú stránku a dočítať ju neskôr v režime offline.

**Jas** – umožňuje vám nastaviť jas obrazovky.

**Nastavenia** – zobrazuje nastavenia prehliadača.

**Skončiť** – umožňuje vám opustiť internet.

# Nastavenia

## Prístup k ponuke nastavení

1 Na základnej obrazovke dotykomb stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**.

ALEBO

Na základnej obrazovke dotykomb stlačte položku  > **Nastavenia systému**.

2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.


## BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie

Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

**Nastavenia Wi-Fi** – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Stlačte tlačidlo  a dotykomb stlačte položku **Rozšírené**.

## Nastavenia

### **TIP! Ako získať adresu MAC**

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrovaním adres MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-E610v.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykom stlačte kartu **Aplikácie > Nastavenia > Wi-Fi >  > Rozšírené > Adresa MAC.**

### **< Bluetooth >**

Zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie Bluetooth podľa toho, či ho budete využívať. Podrobnosti nájdete na stránke kapitoly Bluetooth. => strana 61

### **< Použitie údajov >**

Zobrazuje použitie údajov a vlastné nastavenia pre váš limit prenosu údajov.

- **Mobilné dáta:** nastavte, ak chcete používať dátové pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.

- **Nastaviť mobilný dátový limit:** nastavte limit prenosu údajov pre využívanie mobilných dát.
- **Cyklus použitia údajov:** prispôbajte nastavenie pre cyklus limitu.

### < Hovor >

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- **Pevne vytáčané čísla** – výberom možnosti Pevne vytáčané čísla aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z

telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

### HLASOVÁ POŠTA

- **Služba hlasovej schránky** – umožňuje vám zvoliť hlasovú poštu vášho poskytovateľa služby. Toto číslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.
- **Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky svojho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa

## Nastavenia

bude používať na vypočutie si odkazov v hlasovej schránke a ich organizáciu.

### NASTAVENIA UKONČENIA HOVORU

- **Uložiť neznáme čísla** – pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

### ĎALŠIE NASTAVENIA HOVOROV

- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Vypnuté**, **Odmietnuť volania na zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

- **Rýchla správa** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie odoslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.
- **Blokovanie hovorov** – túto funkciu si vyberte vtedy, ak chcete, aby boli hovory blokové. Zadajte heslo pre blokovanie

hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

- **Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.
- **Ceny hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)
- **Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:
  - **ID volajúceho**: vyberte, či chcete

zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

- **Čakajúci hovor**: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

< **Viac...** >

- **Režim za letu** – po zapnutí režimu za letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.
- **Wi-Fi Direct** – funkciu Wi-Fi Direct aktivujte, ak chcete pripojiť dve zariadenia prostredníctvom siete WLAN bez nutnosti

## Nastavenia

použiť prístupový bod. Podrobnosti nájdete na stránke kapitoly Wi-Fi. => strana 68

- **Prenosné prístupové miesto hotspot**

**Wi-Fi** – funkciu Prenosné prístupové miesto hotspot aktivujte, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenia vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom funkcie WLAN.

- **Konfigurovať prístupové miesto**

**hotspot Wi-Fi:** nakonfigurujte sieťové nastavenia pre prístupové miesto hotspot v sieti WLAN.

- **Časový limit:** nastavte čas pre časový limit prenosného prístupového miesta hotspot.

- **Pomoc:** zobrazte informácie o funkciách tetheringu.

- **NFC** – váš telefón je mobilný telefón obsahujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Svoj obsah so značkou NFC alebo iným



zariadením môžete zdieľať jednoduchým dotykom vášho zariadenia. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

**POZNÁMKA:** Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani inak nepoškodili vnútro krytu batérie, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

- **Zapnutie alebo vypnutie NFC:** Na základnej obrazovke sa dotknite a prstom posuňte schránku oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC zapnite túto funkciu.

**POZNÁMKA:** Keď je aktivovaný režim Za Letu, aplikáciu NFC je možné naďalej používať.

- **Android Beam** – webovú stránku, video alebo iný obsah môžete zo svojej obrazovky poslať do iného zariadenia tak, že zariadenia umiestnite vedľa seba (obvykle zadnými stranami).

## Nastavenia

**POZNÁMKA:** Ubezpečte sa, že obidve zariadenia sú odomknuté, podporujú funkciu Near Field Communication (NFC) a majú zapnutú funkciu NFC a aj Android Beam™.

- **Nastavenia siete VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

**POZNÁMKA:** Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

- **Mobilné siete** – umožňuje nastaviť možnosti pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.
  - **Povoliť dáta:** nastavte pre povolenie dátového prístupu cez mobilnú sieť.
  - **Prenos dát v roamingu:** nastavte zariadenie na pripojenie k inej sieti počas roamingu alebo nedostupnosti vašej domácej siete.
  - **Režim siete:** vyberte typ siete.
  - **Názvy prístupových bodov:** nastavte názvy prístupových bodov (APN).

- **Používať iba siete 2G:** vyberte typ siete.
- **Sieťoví operátori:** vyhľadajte dostupné siete a vyberte sieť pre roaming.

## ZARIADENIE

### < Zvuk >

- **Zvukové profily** – môžete zvoliť možnosti **Zvuk, Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť** – môžete spravovať hlasitosť hudby, videa, hier, iných médií, vyzváňania a upozornení. Odozva na dotyk a systém.

## VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIA

- **Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.
- **Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený zvuk pre upozornenia.
- **Tón zvonenia s vibrovaním** – vibračná odozva na hovory a upozornenia.
- **Doba ticha** – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

# Nastavenia

## ODOZVA NA DOTYK A SYSTÉM

- **Tóny pri dotyku klávesnice** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.
- **Zvuky pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotknutí sa tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky**  
– umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

## < Displej >

- **Jas** – nastavte jas obrazovky.
- **Automatické rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.
- **Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.
- **Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.
- **Osvetlenie tlačidiel vpredu** – nastavte čas podsvietenia LED tlačidiel vpredu.

### < Základná obrazovka >

Základná obrazovka – nastavte obrázok pozadia základnej obrazovky. Môžete nastaviť položky Animácia, Efekt obrazovky alebo Tapeta.

### < Zablokovať obrazovku >

Nastavte, ako odomknete obrazovku.

- **Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie vzoru odomknutia na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

- **Žiadne**: zakážete uzamykanie obrazovky.
- **Pretiahnuť**: nastavte používanie uzamknutia obrazovky bez kódu PIN, hesla, vzoru a rozpoznávania tváre.
- **Vzor**: nastavte vzor odomknutia na odomknutie obrazovky.
- **PIN**: nastavte kód PIN (numerický) na odomknutie obrazovky.
- **Heslo**: nastavte zobrazenie vlastného hlásenia pre uzamknutú obrazovku.

### < Úložný priestor >

Zobrazte informácie o pamäti zariadenia a pamäťovej karte. Taktiež môžete

## Nastavenia

naformátovať USB úložisko a pamäťovú kartu.

### **VAROVANIE**

Naformátovaním pamäťovej karty sa všetky údaje natrvalo odstránia z pamäťovej karty.

- **INTERNÁ PAMÄŤ** – zobrazenie používania internej pamäte.
- **KARTA SD** – skontrolujte celkový dostupný priestor na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne

vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

### < **Úsporný režim** >

Tu môžete spravovať batériu a kontrolovať položky šetriča napájania. Taktiež môžete kontrolovať používanie batérie.

- **Zapnutie úsporného režimu:** aktivujte úsporný režim na obmedzenie využívania časti systémových zdrojov.
- **Tipy pre šetrič napájania:** naučte sa, ako znížiť spotrebu energie batérie na základe položiek úspory napájania.

## POLOŽKY ŠETRIČA ENERGIE

Nastavte, ak chcete aktivovať režim úspory energie podľa vlastných nastavení.

## INFORMÁCIE O BATÉRII

Zobrazte množstvo energie spotrebúvanej zariadením.

### < Aplikácie >

Môžete zobrazíť a spravovať aplikácie.

## OSOBNÉ

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne

pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

### < Služby zistenia polohy >

Zmeňte nastavenia pre funkciu GPS.

- **Služba určovania polohy Google** – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

## Nastavenia

- **Satelite GPS** – ak vyberiete možnosť Satelite GPS, telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.
- **Lokalizácia a vyhľadávanie Google**  
– nastavte zariadenie na používanie vašej aktuálnej polohy pri využívaní služby vyhľadávania cez Google alebo inej služby Google.

### < Bezpečnosť >

Zmeňte nastavenia na zabezpečenie zariadenia a karty SIM alebo USIM.

### UZAMKNUTIE KARTY SIM

- **Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži

na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

- **Zamknúť kartu SIM:** aktivujte alebo deaktivujte funkciu uzamknutia kódom PIN, aby sa pred použitím zariadenia vždy najskôr vyžadoval kód PIN.
- **Zmeniť kód PIN karty SIM:** zmeňte kód PIN používaný na prístup k údajom na karte SIM alebo USIM.

### HESLÁ

- **Zviditeľniť heslá** – zobrazíť heslo počas písania.



## SPRÁVA ZARIADENIA

- **Správcovia zariadení** – zobrazte správcov zariadení nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať správcov zariadení za účelom aplikovania nových politik na vaše zariadenie.
- **Neznáme zdroje** – zobrazte správcov zariadení nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať správcov zariadení za účelom aplikovania nových politik na vaše zariadenie.

## ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA POVERENIA

- **Dôveryhodné prístupové oprávnenia** –

vyberte certifikáty a prístupové oprávnenia na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií

- **Inštalácia z úložiska** – nainštalujte šifrované certifikáty, ktoré sú uložené na úložisku USB.
- **Vymazať poverenia** – vymažte obsah oprávnení zo zariadenia a resetujte heslo.

### < Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

# Nastavenia

## < Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

### BACKUP & RESTORE

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje** – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.
- **Zálohovať konto** – pridajte a prehládajte konto Google na zálohovanie svojich údajov.

- **Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

### OSOBNÉ ÚDAJE

- **Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

**POZNÁMKA:** Ak zvolíte možnosť Obnovenie nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú zo systémovej pamäte telefónu vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontaktoch, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Obnovenie nastavení telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD alebo v internej pamäti, ako sú napríklad hudba a fotografie.

Ak chcete vymazať všetky údaje v internej pamäti pri resete telefónu, označte políčko Vymazať internú pamäť.

## SYSTÉM

### < Dátum a čas >

Nastavenia Dátum a čas slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

## Nastavenia

- **Automatický dátum a čas:** automaticky aktualizujte čas pri nastavení časového pásma.
- **Automatické časové pásmo:** automaticky aktualizujte čas pri prechode časových pásiem.
- **Nastaviť dátum:** manuálne nastavte dnešný dátum.
- **Nastaviť čas:** manuálne nastavte presný dátum.
- **Vybrať časové pásmo:** nastavte vaše domáce časové pásmo.
- **Používať 24-hodinový formát:** nastavte, aby sa čas zobrazoval v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** vyberte formát dátumu.

### < Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje ďalšie doplnky.

## SYSTEM

- **Veľké písmo:** nastavte veľkú veľkosť písma.
- **Tlačidlo Spustenie ukončuje hovor:** nastavte zariadenie tak, aby sa po stlačení tlačidla Power/Lock ukončil hovor.
- **Automatická rotácia obrazovky:** nastavte, či chcete otáčať obsah automaticky po otočení zariadenia.
- **Výdrž pri dotyku a podržaní:** nastavte čas rozpoznávania pre poklepanie a podržanie obrazovky.

- **Nainštalovať internetové skripty:** nastavte aplikácie na inštaláciu internetových skriptov za účelom zjednodušenia prístupu k webovému obsahu.

## < Pripojenie >

### PRIPOJENIE USB

- **USB Typ pripojenia** – môžete nastaviť požadovaný režim (Len nabíjanie, Synchronizácia médií (MTP), Tethering USB alebo LG softvér).
- **Požiadat' o pripojenie** – opýtať sa na režim pripojenia USB, ak je telefón

## Nastavenia

pripojený k počítaču.

- **Pomoc** – zobrazte informácie o používaní typu pripojenia USB.

### LG softvér

- **PC-Suite pripojenie Wi-Fi** – začiarňte túto možnosť, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme, že sieť Wi-Fi musí byť pre softvér LG PC Suite pripojená prostredníctvom pripojenia Wi-Fi v nastaveniach BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.

### <Možnosti pre vývojára>

Zmeňte nastavenie pre vývoj aplikácie.

- **Ladenie USB:** vyberte, ak chcete zariadenie pripojiť k PC pomocou kábla USB. Táto možnosť je určená pre vývoj aplikácií.
- **ID vývojového zariadenia:** zobrazte ID vývojového zariadenia.
- **Zostať aktívny:** počas nabíjania sa obrazovka nikdy nevypne.
- **Povoliť simulované polohy:** povoľte simulované polohy a odosielanie informácií o službe Location Manager na účely

testovania. Táto možnosť je určená pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy pracovnej plochy:** Nastavte heslo na zabezpečenie údajov zálohy.

## POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

- **Striktný režim povolený:** nastavte zariadenie na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Poloha kurzora:** nastavte pre zobrazovanie súradníc a stôp kurzora pri dotyku obrazovky.
- **Zobrazíť dotyky:** nastavte pre zobrazovanie kurzora pri dotyku obrazovky.

- **Zobrazíť aktualizácie obrazovky:** nastavte, ak chcete, aby oblasti obrazovky po aktualizácii začali blikať.
- **Zobrazíť využitie CPU:** nastavte, ak chcete zobrazíť všetky aktívne procesy.
- **Vnútiť vykresľovanie GPU:** nastavte, ak chcete používať 2D hardvérovú akceleráciu na zvýšenie grafického výkonu.
- **Mierka animácie okna:** vyberte rýchlosť pre otváranie a zatváranie kontextových okien.
- **Mierka animácie prechodu:** vyberte rýchlosť pre prepínanie medzi

## Nastavenia

obrazovkami.

### APLIKÁCIE

- **Neponchať aktivity:** nastavte, ak chcete ukončiť spustenú aplikáciu pri spustení novej aplikácie.
- **Limit spracovania na pozadí:** nastavte, ak chcete obmedziť počet procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** nastavte zariadenie tak, aby vás upozorňovalo na nereagujúce aplikácie spustené v pozadí.

### < Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.



## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

## Aktualizácia softvéru telefónu

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

### Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA, bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla

USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky:

**Nastavenia systému > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

Aktualizáciu môžete odložiť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo Jeden deň. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete rovnako

nastaviť manuálne.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

## Obchodné značky

- Autorské práva 2012 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.

- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo a Wi-Fi logo sú registrované obchodné značky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

**DivX Mobile** **DIVX**  
**INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:** DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou

## Aktualizácia softvéru telefónu

DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX<sup>®</sup>, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite [divx.com](http://divx.com).

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified<sup>®</sup> musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke

nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Certifikát DivX Certified<sup>®</sup> na prehrávanie videa DivX<sup>®</sup> s rozlíšením až do 320 x 240.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.**

## Príslušenstvo

Pre telefón LG-E610v je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

**Cestovný adaptér**



**Batéria**



**Stereofónna slúchadlová súprava**



**Dátový kábel**  
Telefón LG-E610v pripojte k počítaču.



**Návod na používanie**  
Podrobnejšie informácie o telefóne LG-E610v.



**Nálepka LG Tag +**



### POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá.  Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.  Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabijania na displeji. Očistite kontakty batérie.




Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

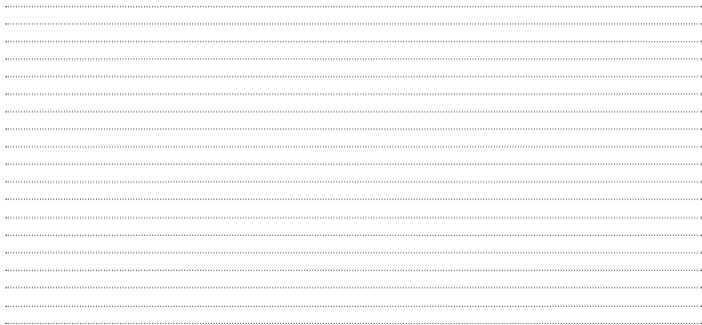



ENGLISH

# LG-E610v Quick Reference Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



## Getting to know your phone

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and

system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

## Getting to know your phone

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.



#### 4. Before installing an open source application and OS

##### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

##### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Getting to know your phone

### 5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, release **Volume down key + Power keys** and press and hold the **Home key** (for about 2 seconds) at the same time.
- 3 The phone will turn on and perform a

factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

#### **WARNING**

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a

## Getting to know your phone

USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content from your PC on your device.

**NOTE:** You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

### Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.

**2** Go to **Support > Mobile Phone Support**  
> Select the Model (LG-E610v).

**3** Click **PC Sync** from **Download**, and  
click **WINDOW PC Sync Download** to  
download the **LG PC Suite** software.

### **System Requirements for the LG PC Suite software**

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM

- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

## Getting to know your phone

### **NOTE: LG integrated USB driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

## **8. Synchronising your phone to a computer**

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:


- 1** Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2** After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3** Click [Personal information] to select it.
- 4** Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

## 9. Synchronising your phone to a computer via USB


**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

## Getting to know your phone

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

### To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

### 10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E610v has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.



## 11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

Earpiece


Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

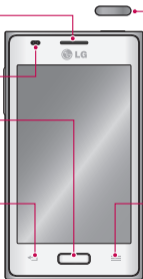

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Check what options are available.

**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

Power/Lock key

Headset jack


Charger/USB port

Microphone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.

**TIP!** Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the **QuickMemo** function.

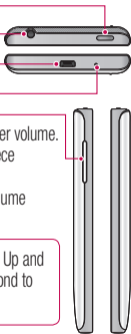

Flash

Camera lens


SIM card slot

Battery cover

microSD Card slot


Battery

Speaker

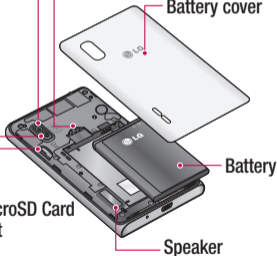


## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E610v, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to

avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!** To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

# Getting to know your phone

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the

functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

# Camera

## Getting to know the viewfinder



**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



**NOTE:** The zoom function is not available while recording a video.

- 1 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 3 Video Size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Record** – Starts recording.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.



