

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 



Uživatelská příručka
Návod na používanie
Quick Reference Guide

LG-E975

MFL67781231 (1.0) H

Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

Wi-Fi (WLAN)


This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

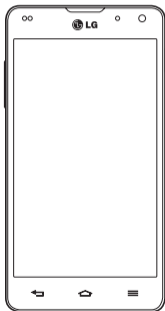

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	8	Oznámení.....	43
Důležité upozornění.....	21	Zobrazení oznámení a nastavení posunutím.....	44
Informace o telefonu	32	Rychlé nastavení	44
Přehled telefonu	32	Ikony indikátorů na stavovém řádku	45
Instalace karty Micro-USIM.....	36	Klávesnice na obrazovce	49
Nabíjení telefonu	37	Zadávání písmen s diakritikou	49
Zamykání a odemykání obrazovky	37	Nastavení účtu Google.....	50
Domovská obrazovka	39	Připojení k sítím a zařízením	51
Tipy pro dotykovou obrazovku	39	Wi-Fi	51
Domovská obrazovka	40	Připojení k sítím Wi-Fi	51
Přizpůsobení domovské obrazovky	41	Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti	
Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	42	Wi-Fi	51

Bluetooth.....	52	Zobrazení záznamů hovorů	68
Sdílení datového připojení telefonu	55	Nastavení hovoru.....	68
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share.....	58	Kontakty.....	69
Funkce SmartShare	59	Hledání kontaktu	69
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB.....	63	Přidání nového kontaktu	69
Hovory	66	Oblíbené kontakty.....	70
Uskutečnění hovoru	66	Vytvoření skupiny	70
Volání kontaktů.....	66	Přesunutí kontaktů ze starého zařízení do nového zařízení	71
Příjem a odmítnutí hovoru.....	66	Posílání zpráv	72
Úprava hlasitosti hovoru	67	Odeslání zprávy.....	72
Uskutečnění druhého hovoru	67	Strukturovaná schránka	73
		Změna nastavení zpráv.....	73

Obsah

E-mail	74	Rychlé pořízení videozáznamu	85
Správa e-mailového účtu.....	74	Sledování uložených videozáznamů.....	85
Práce se složkami účtů.....	75	Úprava hlasitosti při sledování videa	85
Napsání a odeslání e-mailu	75		
Fotoaparát	77	Jedinečná funkce LG	86
Seznámení s hledáčkem.....	77	Funkce QuickMemo.....	86
Použití pokročilých nastavení.....	78	Používání možností funkce QuickMemo....	87
Rychlé pořízení fotografie	80	Prohlížení uložení poznámky QuickMemo .	88
Po pořízení fotografie.....	81	Funkce Notebook	88
Zobrazení uložených fotografií	82	Vytvoření poznámky.....	88
		Knihovna.....	88
		Stránky–Panely vlastností	89
		Zobrazení uloženého notebooku	90
Videokamera	83	Funkce QuickTranslator	90
Seznámení s hledáčkem.....	83		
Použití pokročilých nastavení.....	84		

Funkce Použití zoomu živě.....	91
Funkce QSlide	93
Funkce Duální přehrávání.....	94
Duální přehrávání	95
LG SmartWorld	96
Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu.....	96
Postup používání služby LG SmartWorld....	97
On-Screen Phone	98
Ikony aplikace On-Screen Phone	98
Funkce aplikace On-Screen Phone	98
Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače	99

Multimédia	101
Galerie.....	101
Prohlížení obrázků	101
Přehrávání videí.....	102
Úprava fotografií a videa	102
Mazání obrázků.....	102
Nastavit jako tapetu	103
Video.....	103
Přehrávání videa.....	104
Editor videa	104
Video Wiz.....	105
Hudba	107
Přidání hudebních souborů do telefonu ...	107
Přehrání skladby	107

Obsah

Nástroje.....	110	Záloha dat telefonu smartphone	116
Nastavení budíku.....	110	Plánování automatických záloh.....	116
Používání kalkulačky	110	Obnovení dat telefonu smartphone	117
Přidání události do kalendáře.....	111	Google+	118
Záznam hlasu.....	111	Hlasové vyhledávání	119
Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	111	Stažené položky	119
Odeslání hlasového záznamu	112	Web	120
Správce úloh	112	Internet	120
Úkoly	112	Používání panelu nástrojů Web	120
Polaris Office 4	113	Prohlížení webových stránek	121
FileShare	114	Chrome	121
Záloha	114	Nastavení	122
O záloze a obnovení dat telefonu smartphone	114	Přístup k menu Nastavení.....	122

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	122	Řešení problémů.....	141
ZAŘÍZENÍ	126		
OSOBNÍ	131		
SYSTÉM	133		
Aktualizace softwaru telefonu	135		
Aktualizace softwaru telefonu.....	135		
O této uživatelské příručce	137		
O této uživatelské příručce	137		
Ochranné známky	138		
DivX HD	138		
Dolby Mobile	139		
Příslušenství	140		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrniciích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného

vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota.

Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.426 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové

součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.398 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu,

Návod pro bezpečné a efektivní použití

zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0.58 W/kg a při správném nošení na těle 1.08 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

* Oznámení a výstraha FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti

opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
 - Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
 - K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
 - Nenabíjete telefon ležící na měkké podložce.
 - Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
 - Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
 - Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
 - Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
 - Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
 - Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
 - Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje

bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho

Návod pro bezpečné a efektivní použití

vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny

nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt LG-E975 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Okolní teplota

Max.: +50°C (vybíjení),
+45°C (nabíjení)

Min.: -10°C

Zákonné předpisy a bezpečnost

Výběrem možnosti „**Systémová nastavení**

> **Info o telefonu** > **Zákonné předpisy**

a bezpečnost“ získáte informace o zákonných předpisech a bezpečnosti

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a

návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Tento telefon je připraven na použití v LTE, je ale možné, že bude vyžadována aktualizace softwaru. V případě nutnosti kontaktujte Vašeho operátora.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Důležité upozornění

Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARŘÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Důležité upozornění

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby

energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source



UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.




UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

Důležité upozornění

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  >kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte takto:
< **Pokud jste zapomněli gesto** >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu,

ale 5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapomněli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

POZNÁMKA: Jestliže jste se nepřihlásili ke svému účtu Google a zapomněli bezpečnostní gesto, je nutné vložit zálohu PIN.

5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/ Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti**.
- 3 Jakmile se na obrazovce zobrazí logo LG, uvolněte všechny klávesy.

Důležité upozornění

- 4 Po několika sekundách vám telefon umožní vybrat funkci obnovení továrního nastavení v nástroji obnovy systému Android.
- 5 Stisknutím **klávesy Napájení/Zamknout** obnovíte tovární nastavení telefonu. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte jakoukoli jinou klávesu.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.



6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ > **Spuštěné**.

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

POZNÁMKA: Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte klávesu  Plocha a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu  Zpět.

7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači

prostřednictvím kabelu USB a připojení Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- Spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, snímky) v počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- Synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) mezi zařízeními a počítačem.
- Zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- Aktualizovat software ve svém zařízení.
- Provádět zálohy a obnovení zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií uložených v počítači z daného zařízení.

Důležité upozornění

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG >** Vyberte model nebo přejděte na položku **Podpora > Mobil >** Vyberte model.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počí-**

tačem v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service Pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesor 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených

dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

8. Synchronizace telefonu s počítačem

Data z vašeho zařízení a z počítače lze jednoduše a pohodlně synchronizovat pomocí počítačové

aplikace „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 3 Klikněte na [Osobní informace], které chcete vybrat.
- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

Důležité upozornění


POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

- 1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZARÍZENÍ.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového

zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 6 Výběrem možnosti **Pouze nabíjení** odpojte telefon.

Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojíte od počítače.

9. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nadrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

10. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky


Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Přehled telefonu

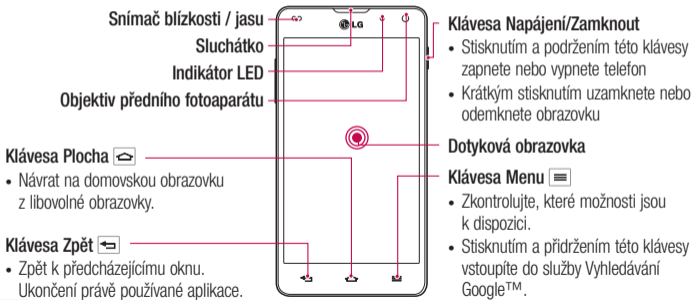

Klávesa Plocha

- Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět

- Zpět k předcházejícímu oknu.
Ukončení právě používané aplikace.

Klávesa Napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku

Dotyková obrazovka

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.
- Stisknutím a přidržením této klávesy vstoupíte do služby Vyhledávání Google™.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti


Při příjmu a uskutečnění hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.



UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu



Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost

TIP! Funkce QuickMemo

Chcete-li použít funkci QuickMemo, stiskněte na jednu sekundu tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.


Klávesa Napájení/Zamknout

Příhrádka pro kartu SIM



UPOZORNĚNÍ

- Tato součást uzavírá prostor pro baterii. Neotevírejte zadní kryt.
- Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.

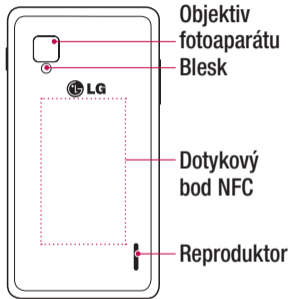

Informace o telefonu

Instalace karty Micro-USIM

Než začnete používat funkce svého nového telefonu, můžete do něj nejprve vložit kartu Micro-USIM.


Tlačítko pro vysunutí se nachází v malém kulatém otvoru přímo nad prostorem přihrádky. Vložení nové karty Micro-USIM:

- 1 Vložte nástroj pro vysunutí karty Micro-USIM, který jste obdrželi spolu s telefonem (nebo jiný tenký podlouhlý předmět) do otvoru tlačítka pro vysunutí a jemně, ale pevně tlačte, dokud přihrádka nevyskočí ven.
- 2 Vyjměte přihrádku a umístěte kartu Micro-USIM dovnitř tak, aby kontakty směřovaly ven

a zešikmený roh byl na pravé straně. Existuje jen jeden způsob, jak kartu do přihrádky umístit tak, aby dokonale zapadla.


- 3 Pečlivě umístěte přihrádku zpět do slotu a jemně ji zatlačte do telefonu.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

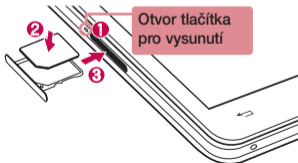

Nabíjení telefonu


Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Zapojte jeden konec napájecího kabelu do telefonu a druhý konec do elektrické zásuvky.

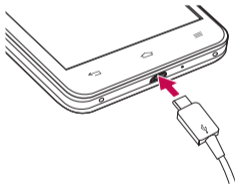

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.


Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu

Informace o telefonu

uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/ Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a převedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Klepnutí nebo stisknutí – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

Stisknutí a přidržení – tuto akci provedete tak, že položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se neotevře kontextová nabídka.

Přetažení – položku na chvíli stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste

jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

Posunutí nebo přejetí prstem – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

Dvojitě klepnutí – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky

Domovská obrazovka

upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při fotografování (pomocí fotoaparátu) a při použití map.

Přiblížení sevřením – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

Otočení obrazovky – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stisknete špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.




Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované

aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů a tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
Nebo stiskněte ikonu  v pravé horní části.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které

Domovská obrazovka

chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku.

Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.

Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony ukazující například sílu signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Oznámení čekající
na vyřízení

Stav připojení Bluetooth
a Wi-Fi a stav baterie



Domovská obrazovka

Zobrazení oznámení a nastavení posunutím

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím prstu směrem nahoru od panelu ve spodní části obrazovky.


POZNÁMKA: Dlouhým stiskem ikony v horní části obrazovky zobrazíte přímo nabídku Nastavení.

Rychlé nastavení

Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, upravení

jasu displeje a další. Chcete-li zobrazit Rychlé nastavení, posuňte prst směrem dolů od stavového řádku a otevřete panel oznámení. Poté posunutím nebo stisknutím upravte požadované nastavení.

Změna uspořádání položek Rychlého nastavení na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu oznámení.



Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Žádná karta Micro-USIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor

Ikona	Popis
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS

	Přidržel hovor		Přijem dat o poloze ze systému GPS
	Zmeškaný hovor		Synchronizace dat
	Je zapnuto připojení Bluetooth		Nová zpráva Gmail
	Systemové upozornění		Nová zpráva Google Talk
	Je nastaven budík		Nová zpráva
	Nová hlasová pošta		Přehrávání skladby
	Vyzvánění je vypnuto		Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering

Domovská obrazovka



NFC je zapnuté



Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní



Síť P2P (Peer-to-Peer) je zapnutá




Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní



POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google


Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte možnost .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před

připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě Bezdrátová připojení a sítě.

Připojení k sítím a zařízením

- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > a nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto** na kartě **Bezdrátová připojení a sítě**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Uvidíte možnost povolující zviditelnění vašeho telefonu a možnost pro vyhledávání zařízení. Nyní klepněte na možnost **Hledat zařízení** pro zobrazení zařízení v dosahu připojení Bluetooth.

Připojení k sítím a zařízením

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor,

z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.

- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.


POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu Zapnuto a stiskněte možnost

Zviditelnit zařízení. Telefon tak bude viditelný na ostatních zařízeních.

POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude vaše zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Vypršení času viditelnosti.**

- 2 Zvolením možnosti **Párovat** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB

(USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi. Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotpotu Wi-Fi:

Připojení k sítím a zařízením


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Více** na kartě Bezdrátová připojení a sítě > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit.

TIP! Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních

systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.
- 2 Na kartě Bezdrátová spojení a sítě stiskněte položku **Více** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
 - Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit **Identifikátor SSID sítě** (název) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Připojení k sítím a zařízením

UPOZORNĚNÍ! Pokud nastavíte možnost zabezpečení Otevřít, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí a zobrazí seznam nalezených zařízení. To vám umožní vybrat

konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí funkce SmartShare.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě Bezdrátová připojení a síť.
- 2 Zapněte připojení Wi-Fi nastavením možnosti **Wi-Fi** na **Zapnuto** a stiskněte **klávesu Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.


VYTVOŘIT SKUPINU – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi vyhledáním vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Heslo**.

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám tedy mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavení**.
- 3 Klepnutím na možnost **Viditelné** umožníte svému zařízení, aby bylo rozpoznáno ostatními zařízeními.

Připojení k sítím a zařízením

- Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
- Pokud chcete ostatním zařízením povolit stahování mediálních souborů do telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vloženo interní úložiště a zda je v menu Nastavení zaškrtnuta možnost Přijmout soubory.

- 4 V sekci Sdílený obsah stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie**, **Video** a **Hudba**.



- 5 **Funkce SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Pokud chcete ovládat zprostředkující zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. v televizoru a počítači).

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Do**  a ze seznamu zprostředkujících zařízení vyberte zařízení.

- 3 Stiskněte tlačítko **Z**  a vyberte zařízení pro knihovnu vzdáleného obsahu.
- 4 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 5 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a přetáhněte ji do horní oblasti pomocí prstu, nebo stiskněte klávesu **Menu**  > **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizoru)

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při sledování obrázků a videí pomocí aplikace Galerie stiskněte kartu  /  /  v oblasti Název.



: Je potřeba připojení k síti



: Zvolte zařízení v síti



: Obsah je momentálně sdílen prostřednictvím funkce SmartShare.

POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, video přehrávač nebo aplikaci Polaris Office.

- 2 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

Připojení k sítím a zařízením

UPOZORNĚNÍ: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené k domácí síti prostřednictvím připojení Wi-Fi. Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná nebude schopno některý obsah přehrát.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Z**  a vyberte zařízení pro

knihovnu vzdáleného obsahu.

- 3 Nyní můžete knihovnu obsahu procházet.
- 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Stáhnout**.

UPOZORNĚNÍ: Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Odesílání obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Od**  a vyberte možnost **Můj telefon**.

- 3 Můžete procházet knihovnou vzdáleného obsahu.
- 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Odeslat**.
- 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.

POZNÁMKA: Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nebudou soubory odesílat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB. Po připojení zařízení k počítači můžete přenášet data přímo do zařízení a z něj a používat software do počítače (LG PC Suite).

Synchronizace telefonu s počítačem

K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat software do počítače (LG PC Suite). Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (www.lg.com).

Připojení k sítím a zařízením

- 1 Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB. Zobrazí se seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost LG software.
- 2 Spustíte program LG PC Suite v počítači. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru do počítače (LG PC Suite).

POZNÁMKA: Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován integrovaný ovladač LG USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.

Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Zvolte možnost **Systemová nastavení > Připojení k PC > USB Typ připojení** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači

s nainstalovaným programem Windows Media Player.



- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spusťte synchronizaci.
 - Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.

Hovory


Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .


TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržete klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.

- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte dvakrát příslušný kontakt nebo stiskněte , který chcete zavolat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při přichozím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony v jakémkoli směru. Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete. Přidržením a posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.

TIP! Odmítnout pomocí zprávy



Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.




Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete

také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel stisknutím ikony  nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Plocha**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

Hovory

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu**  a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

Zobrazení záznamů hovorů



Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty




Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu** . Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** > **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Kontakty



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených



- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a

kontakt bude odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a klávesu **Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny. Můžete také pro nově vytvořenou skupinu nastavit vyzváněcí tón.
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.



Přesunutí kontaktů ze starého zařízení do nového zařízení

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném okně klikněte na možnost **Vybrat soubor**. Zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na tlačítko **OK**.


Posílání zpráv


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte pole „**Napsat zprávu**“ a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. K dispozici jsou tyto možnosti: **Přidat předmět, Rychlá zpráva, Vložit smajlík, a Zahodit.**

TIP! Můžete stisknout ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



VAROVÁNÍ: Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.




VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu. Pokud přidáte

více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Přidat účet**.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Celé nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu

 > **Odebrat účet** > stiskněte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.




Práce se složkami účtů

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Stiskněte pole Kopie/Skrytá kopie, chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu . Pokud nejste připojeni k síti, například při

E-mail

práci v režimu V letadle, budou odeslané zprávy uloženy ve složce K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce **Účty**.

TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací. Jestliže už nechcete dostávat upozornění, klepněte na oznámení e-mailu.

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát** .

Seznámení s hledáčkem






POZNÁMKA: Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.





- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Snímek s úsměvem** – chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
- 3 Časovaný snímek** – stisknutím této ikony zachytíte chybějící okamžik před stisknutím spouště.
- 4 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **HDR**, **Panorama** a **Sekvence**.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.
- 6 Režim videokamery** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.





Fotoaparát


Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	Umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
	Přiblížení nebo oddálení.

	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Zaostření na konkrétní místo.
	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Vyhledání nastavení barev a světla vhodných pro aktuální prostředí.

	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.
	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.
--	--

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

	Výběr zvuku spouště.
--	----------------------

Fotoaparát



Automatické zobrazení právě pořízeného snímku.



Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.



Stiskněte, jestliže chcete vědět, jak některá funkce funguje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.


TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte

objektiv na objekt, který chcete fotografovat.

- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

Po pořízení fotografie

Pokud je možnost Automatická kontrola nastavena na hodnotu Zapnuto, pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce (viz Použití pokročilých nastavení).

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy

pořízenou fotografii.

	Klepnutím zobrazíte galerii uložených fotografií.
	Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare .
	Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.
	Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Stisknutím fotografii vymažete.

Fotoaparát


TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na ikonu Galerie  a vaše Galerie se zobrazí.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem









TIP! Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujete funkci přiblížení.






- 1 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 **Velikost videa** – stisknutím nastavíte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 3 **Živý efekt** – funkce Živý efekt nabízí řadu vizuálních efektů při pořizování videa.
- 4 **Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 **Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 **Zahájit nahrávání**
- 8 **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

Videokamera


Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	slouží k přiblížení nebo oddálení.
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.


	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
	Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Vypnuto .
	Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené video.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.
	Tuto možnost stiskněte, chcete-li se dozvědět, jak funkce pracuje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko **režimu Video**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku klepněte na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
- 3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.


Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Jedinečná funkce LG



Funkce QuickMemo

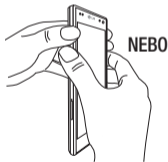Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.



- 1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na obrazovku funkce QuickMemo na obrazovce, kterou chcete zachytit.



NEBO






- Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.
- 3 V menu Upravit stiskněte ikonu  a vyberte možnost uložení poznámky s aktuální obrazovkou.

POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon.
	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.

	Zpět nebo Znovu.
	Výběr typu a barvy pera.
	Odstranění vytvořené poznámky.
	Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce Galerie/ Notebook .

Jedinečná funkce LG

Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Stiskněte možnost **Galerie/Notebook** a vyberte album QuickMemo.

Funkce Notebook

Pomocí aplikace Notebook můžete spravovat a přizpůsobit si celou řadu informací. Aplikace Notebook vám umožní vytvářet si vlastní individuální poznámky s kresbami, obrázky, mapami a štítky.

Vytvoření poznámky



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Notebook**.

- 2 Stisknutím možnosti **Nová poznámka** vytvoříte novou poznámku.
- 3 Vyberte požadovaný režim (**Přebal, Název, Tapeta, Barva papíru**) a klepněte na možnost **OK**.
- 4 Vytvořte jednoduchou poznámku na prázdné stránce.




Knihovna









Umožňuje vyhledávání stránek v poznámkách.

	Umožňuje sdílení poznámek ve formě souboru Notebook, souboru PDF nebo obrázkového souboru prostřednictvím funkce E-mail/Gmail.
	Stisknutím smažete uložený notebook z knihovny.

Stránky–Panely vlastností

	Volba režimu Pouze čtení nebo úpravy.
	Zpět nebo Znovu.
	Stisknutím tohoto tlačítka začnete psát.

	Umožňuje vybrat typ pera, tloušťku, průhlednost a barvu.
	Odstraní vytvořenou poznámku.
	Tuto ikonu stiskněte, jestliže chcete k poznámce připojit soubory.
	Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Uloží poznámku s aktuální obrazovkou.
	Umožňuje zamknutí nebo odemknutí předních tlačítek.

Jedinečná funkce LG



Klepnutím na toto tlačítko zvětšíte oblast vstupu.

Zobrazení uloženého notebooku

- Uložené poznámky aplikace Notebook najdete v aplikaci Knihovna.
- Po uložení poznámek z aplikace QuickMemo bude automaticky vytvořena poznámka QuickMemo a uložena do aplikace Knihovna.

POZNÁMKA: Další informace z Notebook Průvodce najdete v položce **Notebook** > **Notebook Průvodce**.

Funkce QuickTranslator

Jednoduše namiřte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.



- 1 Výchozí jazyk.
- 2 Cílový jazyk
- 3 Blesk.
- 4 Překlad odstavce.
- 5 Překlad celé věty.
- 6 Překlad jednotlivých slov.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Stiskněte možnost **Slovo, Věta** nebo **Odstavec**.
- 3 Stiskněte a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Na několik sekund přidržte telefon nasměrovaný k předmětu, který chcete přeložit.

POZNÁMKA: Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.


POZNÁMKA: Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasů a úhlu písmen, která mají být přeložena.

Funkce Použití zoomu živě

Funkce Použití zoomu živě umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa, takže se vybraný snímek zobrazí větší nebo menší.

- 1 Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztážením palce a ukazováku.

Jedinečná funkce LG

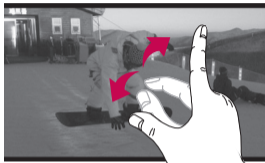

POZNÁMKA:

- Jestliže sevřete nebo roztáhnete prsty nebo posunete obrazovku nahoru či dolů v režimu přehrávání videa, upravíte tímto pohybem jas obrazovky.
- Jestliže v režimu přehrávání videa posunete obrazovku doleva či doprava, upravíte hlasitost.

POZNÁMKA: Nevyvíjejte příliš silný tlak, obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak pevný dotyk.

Funkce QSlide


Funkce QSlide umožňuje překrývání oken na displeji telefonu, aby bylo možné jednoduše prohlížet více oken.



1		Stisknutím ukončíte funkci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku.
2		Klepnutím upravíte průhlednost.
3		Klepnutím ukončíte funkci QSlide.

- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > stiskněte možnost QSlide Aplikace nebo, pokud používáte funkci podporovanou aplikací QSlide Aplikace, > stiskněte ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít _____



Jedinečná funkce LG

a klepnout na obrazovku malých oken, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

POZNÁMKA: Funkce QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.


TIP!


Prstem stiskněte panel oznámení a stáhněte jej dolů.

Stisknutím ikony  >  můžete spravovat „Rychlé nastavení“ nebo funkci „QSlide“ na panelu oznámení.

Funkce Duální přehrávání

Na každém z obou bezdrátově nebo kabelem propojených displejů můžete zobrazit odlišnou obrazovku.

- 1 Režim Duální přehrávání spustíte klepnutím na klávesu  Plocha při přehrávání obsahu na externím displeji.



- 2 Přehrávání obsahu na externím displeji můžete zastavit pomocí panelu oznámení.

DŮLEŽITÉ

- Připojte svůj telefon smartphone k displeji pomocí bezdrátového připojení (technologie Miracast) nebo pomocí kabelu (kabel MHL).
- K telefonu smartphone můžete připojit televizor nebo monitor podporující funkci MHL nebo Micarast.
- Funkce Duální přehrávání nemusí podporovat některé videosoubory.
- Doporučujeme použít stíněný kabel MHL od společnosti LG.

Duální přehrávání



POZNÁMKA:

- Funkci Duální přehrávání podporují 3 aplikace: Videa, Media Home (pouze MHL) a Polaris Office 4.
- Minimální rozlišení televizoru nutné pro režim Duální přehrávání je 720p (1280x720).

Jedinečná funkce LG

LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.


Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na

odkaz Registrovat a získajte členství ve službě LG SmartWorld.




- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).
	Seznam staženého obsahu a obsahu, který lze aktualizovat.

- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

Aplikace pro vás – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

Nastavení – nastavení profilu a zobrazení.

Přihlásit – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

Jedinečná funkce LG

On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

Ikony aplikace On-Screen Phone



Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.



Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.



Umožňuje ukončit program On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím

a přetažením na obrazovce počítače.

- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat do počítače, a klikněte na možnost „Uložit do počítače“.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory,

kteří chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone. Odeslané soubory jsou uloženy na interní kartě SD.

- Upozornění na události v reálném čase: Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových či multimediálních zprávách.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

- 1 Navštivte domovskou stránku LG (www.lg.com) a zvolte požadovanou zemi.
- 2 Přejděte na možnost **Podpora > Podpora mobilního telefonu** > vyberte model

Jedinečná funkce LG

(LG-E975) > a kliknutím na možnost **OSP** (On-Screen Phone) spusťte stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

Multimédia

Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do interní paměti. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Galerie**.

Otevřete seznam katalogových panelů, v nichž jsou uloženy vaše multimediální soubory.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Multimédia

Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace **Videa**.

Úprava fotografií a videa

Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na klávesu **Menu**  a využijte pokročilé možnosti úprav.

- **Prezentace:** spusťte prezentaci obrázků v aktuální složce.

Mazání obrázků

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie stiskněte klávesu **Menu**

 > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

Videa

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Videa**.

Multimédia

Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.



Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.



Stisknutím změníte poměr stran obrazovky videa.



Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na

levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Zkrátit**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

Editor videa

Fotografie a videa uložená v telefonu můžete upravovat.

POZNÁMKA: Funkce úpravy videa je podporována pouze pro fotografie nebo videa pořízená tímto telefonem.

< Obrazovka seznamu projektu >



Vytvořit projekt



Pro přehrávání v aplikacích, jako je například aplikace videa, je třeba projekty exportovat



Přehrát projekt



Smazat projekt






Sdílet projekt s aplikací, jako je například YouTube


Video Wiz

Pomocí vašich fotografií/video a hudby můžete vytvořit svůj vlastní film.

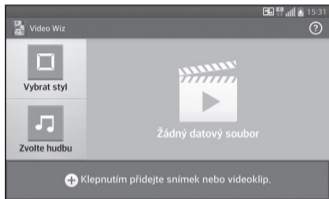- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Video Wiz**.
- 2 Po shlédnutí krátkého úvodu do následujících kroků stiskněte možnost **OK**.




- 3 Klepnutím na ikonu  přidáte ke svému filmu obrázky nebo videa.
- 4 Klepněte na požadované obrázky nebo videa a poté klepněte na ikonu .

 - Jestliže chcete obrázky nebo videa odstranit, klepněte na ikonu  a vyberte požadované


soubory > .

- Chcete-li změnit jejich uspořádání, stiskněte a podržte obrázek či video a následně jej přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Klepnutím na možnost **Vybrat styl** vyberete požadovaný styl filmu.
 - Procházením vyhledejte vámi požadovaný styl. Při procházení stylů se budou zobrazovat jejich náhledy. - 6 Klepnutím na možnost **Zvolte hudbu** nastavíte doprovodnou hudbu.
 - 7 Klepnutím na ikonu  film přehrajete.
 - 8 Klepnutím na ikonu  můžete videoklip upravit s použitím funkcí Text, Štítek nebo

Kouzelné místo.

- Po dokončení úprav videa klepněte na ikonu .
- 9** Klepnutím na ikonu  video uložte.
- 10** Klepnutím na ikonu  zobrazíte nápovědu k použití této funkce.

Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:







- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.



Přehrání skladby

- 1** Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2** Stiskněte možnost **Skladby**.

Multimédia

3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

	Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.
	Stisknutím můžete hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
	Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.
	Stisknutím nastavíte režim opakování.
	Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.
	Stisknutím nastavíte oblíbené.

	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím nastavíte zvukový efekt Dolby při připojení přes konektor pro sluchátka.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Podrobnosti** a **Hledat**.

POZNÁMKA:


- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Nástroje

Nastavení budíku



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte funkce **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.
- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte

možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.

- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.




Záznam hlasu


Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.

Nástroje

- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony .

Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít. Můžete rovněž odinstalovat aplikace, které jste v zařízení nainstalovali.

Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost **> Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace > PŘIDAT ÚČET**.
- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost **Synchronizovat úkol**.

Polaris Office 4

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských

dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Polaris Office 4**.


Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Nástroje

FileShare

Pomocí této funkce můžete sdílet soubory v telefonu.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **FileShare**.
- 2 Vyberte typy obsahu, které chcete sdílet. Vyberte z možností Obrázky, Video, Hudba a Dokumenty.

Záloha

O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat

soubor zálohy na interní úložiště, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Aplikace Záloha podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru i operačními systémy. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tak můžete data svého současného telefonu smartphone zálohovat na nový telefon.

Pokud máte v telefonu smartphone předinstalovanou aplikaci **Zálohování**, můžete pomocí této aplikace zálohovat a obnovovat většinu

dat v telefonu smartphone, položky **Aplikace** (včetně nechráněných aplikací) a jejich nastavení, **Aplikace (stažené)**, **Aplikace (předinstalované)**, **Záložky**, **Kalendář**, **Historie hovorů**, **Kontakty**, **Domovská obrazovka**, **Zprávy** a **Systémová nastavení**. Můžete:

- Provést ruční zálohování dat telefonu smartphone.
- Vytvořit plán automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovit data telefonu smartphone.


POZNÁMKA: Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).



UPOZORNĚNÍ

Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

Záloha dat telefonu smartphone

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Záloha** > **Interní úložiště**.
- 2 Po stisknutí možnosti **Přidat** zadejte název záložního souboru a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a poté ji výběrem možnosti **Pokračovat** zálohujte.
- 4 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva „**Hotovo**“. Výběrem možnosti **Pokračovat** zálohování dat ukončíte.

Plánování automatických záloh

U dat telefonu smartphone můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Plán**.
- 2 Na obrazovce **Umístění plánované zálohy** stiskněte tlačítko **Interní úložiště**.
- 3 Vyberte ze seznamu, jak často chcete zálohovat data a nastavení ve svém zařízení, a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle dat, která chcete zálohovat, a výběrem možnosti **Pokračovat**

ukončete nastavený plán.

Obnovení dat telefonu smartphone

Pokud chcete obnovit data, která jsou ve vestavěné paměti vašeho zařízení, je nutné vypnout režim hromadného úložiště.

POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Obnovit** > **Interní úložiště**.
- 2 Na obrazovce **Obnovit** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.

- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti **Pokračovat** ji obnovte ve vašem telefonu.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
- 5 Po obnovení všech vybraných souborů se zobrazí zpráva „**Hotovo**“. Výběrem možnosti **Ano** restartujte telefon.

Nástroje

POZNÁMKA: Pokud chcete zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení pomocí šifrování, můžete nastavit možnost **Povolit šifrování**.

Stiskněte ikonu **Menu**  na obrazovce **Záloha**, vyberte možnost **Nastavení > Zabezpečení > Povolit šifrování** a zaškrtněte příslušné políčko. Pro obnovení synchronizovaných dat organizéru musíte mít aktivační heslo.

POZNÁMKA:

Můžete také naplánovat automatické mazání starých záloh a zachovávat pouze nejnovější zálohy. Stiskněte možnost **Menu** na obrazovce **Záloha**, zvolte možnost **Nastavení > Plánované zálohování > Automaticky mazat staré zálohy** a vyberte počet plánovaných záloh, které chcete zachovat.

Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Google+**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Web

Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

Používání panelu nástrojů Web




Stiskněte a podržte panel nástrojů Web a posunutím prstu nahoru jej otevřete.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která vás vrátí na předchozí webovou stránku.

	Stisknutím přejdete na domovskou stránku.
	Stisknutím přidáte nové okno.
	Stisknutím přejdete na záložky.

Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.

Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Nastavení

Přístup k menu Nastavení

1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

NEBO

Na domovské obrazovce stiskněte možnost  > **Systémová nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte kartu **Aplikace**

> **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

< Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

< Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

Povolena telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám

poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Nastavení

Vibrace při spojení – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

Správce osobních údajů – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

Tlačítko Napájení ukončuje hovor – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech

hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

< Více... >

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Sdílení souborů na síti – umožňuje sdílení složek s dalšími zařízeními prostřednictvím bezdrátového

připojení.

Přenosný hotspot Wi-Fi – umožňuje sdílení mobilní sítě prostřednictvím Wi-Fi a konfiguraci nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

Miracast – díky technologii Miracast můžete bezdrátově přenést obrazovku a zvuk vašeho telefonu na hardwarový klíč LG Miracast nebo na televizor.

Tethering přes Bluetooth – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

NFC – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje

obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že se ho dotknete svým zařízením. Pokud se svým zařízením dotknete značky NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:

Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

POZNÁMKA: Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

Nastavení

Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.

Android Beam – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Nastavení mobilní sítě – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností

Vyzvánění telefonu, Zvuky upozornění, Odezva na dotyk a systém, Hudba, video, hry a ostatní média.

Čas ticha – nastavení časů vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku a médií.

Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Zvuky upozornění – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

Vyzvánění – automaticky zvýší hlasitost vyzvánění telefonu při vysoké hladině hluku v okolí.

Tóny klepnutí na dotykovém

číselníku – umožňuje nastavit telefon tak, aby při

vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Vibrace při dotyku – umožňuje nastavit vibrace jako zpětnou vazbu při stisknutí obrazovky telefonu.

< Displej >

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu

Nastavení

vypnutí obrazovky.

Chytrá obrazovka – tato funkce udržuje obrazovku zapnutou, jestliže telefon rozpozná, že máte obličej obrácený k obrazovce.

Automatické otočení obrazovky – **při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.**

Typ písma – změna písma na displeji.

Velikost písma – změna velikosti písma na displeji.

Světlo přední dotykové klávesy – umožňuje nastavit dobu trvání podsvícení předních tlačítek.

Blikání upozornění – indikátor LED je umístěn nalevo od předního fotoaparátu. Světlo indikátoru LED se rozsvítí, když se telefon nabíjí nebo když

obdržíte upozornění a displej LCD je vypnutý.

Blikání upozornění můžete nakonfigurovat **pomocí možností** zapnout a vypnout. Můžete také nastavit jednotlivé možnosti ze seznamu položek blikání upozornění.

Oprava poměru stran – změna velikosti rozlišení stažených aplikací tak, aby vyplnily obrazovku.

Kalibrace pohybového snímače – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

< **Domovská obrazovka** >

Nastavte možnosti **Téma, Animace, Efekt obrazovky, Tapeta** a **Zobrazit pouze portrét**. Výběrem možnosti nastavíte položky **Obrazovky se převíjejí cyklicky** a **Výchozí zálohování**

a obnovení.

< **Uzamknout obrazovku** >

Nastavení zámku obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte **možnost Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

Tapeta – v aplikaci Galerie nebo Galerie tapet vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.

Hodiny & Zkratky – přizpůsobení hodin a zkratk na uzamknuté obrazovce.

Efekt obrazovky – vyberte efekt obrazovky.

Info. o vlastníkov – slouží k zobrazení informací o vlastníkov na uzamknuté obrazovce.

Časovač uzamknutí – nastaví čas uzamknutí po vypršení intervalu vypnutí obrazovky.

Rychlé zamknutí tlačítkem napájení – nastaví zamykání obrazovky stisknutím tlačítka napájení.

Vibrace při stisknutí – umožňuje nastavit vibrační zpětnou vazbu pro dotyk obrazovky telefonu.

Nastavení

< Gesta >

Přesunout položky domácí obrazovky – stiskněte a podržte položku a nakloněním zařízení ji přesuňte na domovské obrazovce nebo v aplikacích.

Citlivost naklápění – vyzkoušejte a upravte citlivost snímače náklonu pro domovskou obrazovku a aplikace.

Ztlumit příchozí hovory – překlopením zařízení ztlumíte příchozí hovor.

Posunout nebo zastavit alarm – překlopením zařízení posunete nebo zastavíte alarm.

Pozastavit video – překlopením zařízení pozastavíte přehrávané video.

Nápověda – nápověda pro funkce gest.

< Úložiště >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

< Úsporný režim >

Umožňuje spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu. Můžete také zkontrolovat využití baterie.

< Aplikace >

Náhled a správa aplikací.

< Ovládání čtyřjádra >

Nastavením Eco režimu prodloužíte životnost baterie díky dynamické optimalizaci způsobu

ovládání procesoru.

OSOBNÍ

< Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< Lokační přístup >

Přístup k mé poloze – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po

zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Satelity GPS – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Služby polohy Google – umožňuje aplikacím využívat data ze zdrojů, jako jsou například síť Wi-Fi a mobilní sítě, k určení vaší přibližné polohy.

< Zabezpečení >

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty Micro-USIM nebo změna kódu PIN karty Micro-USIM.

Nastavení

Viditelné zadávání hesla – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z úložiště – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

SYSTÉM

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního

času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

< Připojení k počítači >

USB Typ připojení – umožňuje nastavení požadovaného režimu: **Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí**

Nastavení

USB, LG software nebo **Fotoaparát (PTP)**.

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

Nápověda – nápověda pro připojení USB.

PC Suite – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

On-Screen Phone – možnost zobrazení obrazovky a ovládání telefonu z počítače je dostupná prostřednictvím připojení USB, Bluetooth nebo Wi-Fi.

Nápověda – Nápověda pro LG software.

<Možnosti vývojáře>

Mějte na paměti, že zapnutí těchto nastavení pro vývojáře může vést k neobvyklému fungování zařízení. Možnosti vývojáře jsou doporučeny pouze pro pokročilé uživatele.

< Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

O této uživatelské příručce

O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG www.lg.com.
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.

O této uživatelské příručce

- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu. Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Dolby Mobile  **DOLBY DIGITAL PLUS**

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Poznámka: Software typu Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>
Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Stereofonní náhlavní souprava



Nástroj pro vysunutí karty Micro-USIM



Datový kabel



Stručná příručka



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty Micro-USIM	V telefonu není karta Micro-USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu Micro-USIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta Micro-USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu Micro-USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obráťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta Micro-USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.	
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.


Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

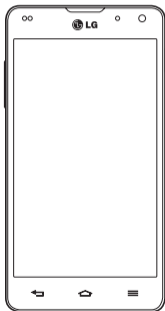

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie... 8	Oznámenia 45
Dôležité upozornenie 22	Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia 46
Zoznámte sa so svojim telefónom 34	Rýchle nastavenia 47
Prehľad telefónu 34	Indikačné ikony v stavovom riadku 48
Inštalácia karty Micro-USIM 38	Klávesnica na displeji 48
Nabíjanie telefónu 39	Zadávanie písmen s diakritikou 52
Zamknutie a odomknutie obrazovky 39	Nastavenie konta Google 53
Východisková obrazovka 41	Pripojenie k sieťam a zariadeniam 54
Tipy pre dotykovú obrazovku 41	Wi-Fi 54
Základná obrazovka 43	Pripojenie do sietí Wi-Fi 54
Prispôsobenie základnej obrazovky 44	Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi 55
Návrat do nedávno používaných aplikácií... 45	

Bluetooth.....	55	Zobrazenie protokolov hovorov	72
Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	58	Nastavenia hovoru.....	73
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	61	Kontakty.....	74
SmartShare	63	Vyhľadávanie kontaktu	74
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB ..	67	Pridanie nového kontaktu	74
Hovory	70	Obľúbené kontakty	75
Uskutočnenie hovoru	70	Vytvorenie skupiny	75
Volanie kontaktom.....	70	Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia.....	76
Prijatie a odmietnutie hovoru	70	Správy	77
Nastavenie hlasitosti hovoru	71	Odoslanie správy	77
Uskutočnenie druhého hovoru	71	Schránka štruktúrovaných správ	78
		Zmena nastavení správ	78

Obsah

E-mail	79	Rýchle nahrávanie videa.....	90
Správa e-mailového konta	79	Prehrávanie uložených videí	90
Práca s priečinkami kont	80	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa....	90
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	80		
Fotoaparát	82	Jedinečná funkcia LG	91
Zoznámte sa s hľadáčikom	82	Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo.....	91
Používanie rozšírených nastavení	83	Používanie možností rýchlej poznámky	
Rýchle fotografovanie	86	QuickMemo	92
Po nasnímaní fotografie.....	86	Prezeranie uloženej rýchlej poznámky	
Prezeranie uložených fotografií.....	87	QuickMemo	93
Videokamera	88	Funkcia poznámkového bloku	93
Zoznámte sa s hľadáčikom	88	Vytvorenie poznámky.....	93
Používanie rozšírených nastavení	89	Polica	93
		Panely s vlastnosťami stránok.....	94

Zobrazovanie uloženého poznámkového bloku	95	Ikony aplikácie On-Screen Phone	104
QuickTranslator	95	Funkcie aplikácie On-Screen Phone.....	104
Funkcia živého priblíženia.....	97	Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača.....	105
Funkcia QSlide	98	Multimédiá	106
Funkcia Dual Play	99	Galéria.....	106
Zrkadlenie.....	101	Zobrazovanie obrázkov	106
Dual Play	101	Prehrávanie videí.....	107
LG SmartWorld	101	Upravovanie fotografií alebo videí	107
Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu	102	Odstraňovanie obrázkov.....	107
Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld.....	102	Nastavenie obrázka ako tapety	108
On-Screen Phone	103	Videá.....	108
		Prehrávanie videa.....	108

Obsah

Video Editor	109	Úlohy.....	117
Sprivodca pre video	110	Polaris Office 4	118
Hudba	112	FileShare	119
Pridanie hudobných súborov do telefónu.	112	Zálohovanie.....	119
Prehrávanie hudobnej skladby.....	112	Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu	119
Pomôcky	115	Zálohovanie údajov inteligentného telefónu	121
Nastavenie budíka.....	115	Nastavenie automatického zálohovania ...	121
Používanie kalkulačky.....	115	Obnovenie údajov inteligentného telefónu.	122
Pridávanie udalostí do kalendára	116	Google+	123
Hlasový záznamník.....	116	Hlasové vyhľadávanie	123
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	116	Prevzaté položky	124
Odosielanie hlasových nahrávok.....	117		
Manažér úloh	117		

Webové stránky	125	Aktualizácia softvéru telefónu	141
Internet	125	Aktualizácia softvéru telefónu	141
Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	125	Informácie o tomto návode na použitie ...	143
Zobrazovanie webových stránok	126	Informácie o tomto návode na použitie	143
Chrome	126	Obchodné značky	144
Zobrazovanie webových stránok	126	DivX HD	145
Nastavenia	127	Dolby Mobile	146
Prístup k ponuke nastavení.....	127	Příslušenství	147
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.....	127	Riešenie problémov	148
ZARIADENIE.....	132		
OSOBNÉ	136		
SYSTÉM	139		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej

certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia

na použitie pri uchu je 0,426 W/kg. Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,398 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou

(FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,58 W/kg pre použitie pri uchu a 1,08 W/kg pri správnom nosení na tele. Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože

môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s

telefónom počas a bezprostredne po použití.

- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným

telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej

funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená

časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-E975** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Teploty okolia

Max: +50 °C (počas vybijania),
+45 °C (počas nabíjania)

Min: -10 °C

Zákonné predpisy a bezpečnosť

Ak chcete získať informácie o platných predpisoch a bezpečnosti, prejdite do položky „**Nastavenia systému > Informácie o telefóne > Platné predpisy a bezpečnosť**“

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Tento telefón je pripravený na použitie v LTE, je ale možné, že bude potrebná aktualizácia

softvéru. V prípade nutnosti kontaktujte Vášho operátora.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Dôležité upozornenie


Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie


Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí.

To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky **SYSTÉM** > **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky **SYSTÉM** > **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného

Dôležité upozornenie

pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



VAROVANIE


Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.



VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

Upozornenie: Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.

Dôležité upozornenie



VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

< Ak ste zabudli váš vzor >

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, stlačte tlačidlo **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

POZNÁMKA: Ak ste sa neprihlásili do vášho konta Google a zabudli ste váš vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.
- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, tlačidlá uvoľnite.

Dôležité upozornenie

- 4 Po niekoľkých sekundách vám telefón umožní v pomocnom programe obnovy systému Android zvoliť funkciu obnovy výrobných nastavení.
- 5 Stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** obnovíte výrobné nastavenia vášho telefónu. Proces zrušíte stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.




VAROVANIE



Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **Spustené**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

POZNÁMKA: Pri vykonávaní viacerých úloh naraz môžete stlačením tlačidla  Domov počas používania jednej aplikácie prejsť do inej aplikácie bez zastavenia predchádzajúcej aplikácie, ktorá zostane spustená v zariadení na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  Späť.

7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ je program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať váš mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) vo vašom zariadení a počítači.

Dôležité upozornenie

- Zálohovať aplikácie na vašom zariadení.
- Aktualizovať softvér na vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah uložený vo vašom počítači z vášho zariadenia.

POZNÁMKA: Ak chcete zistiť, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG >** vyberte model alebo prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia >** vyberte model.
- 3 Kliknite na položku **Synchronizácia s PC** pod položkou **PRÍRUČKY A NA PREVZATIE** a kliknutím na položku **PREVZIAŤ** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- Operačný systém: Windows XP, 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista, 32 bitový alebo

- 64 bitový, Windows 7, 32 bitový alebo 64 bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejší procesor
 - Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM
 - Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32 bitová alebo vyššia farebná hĺbka
 - HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
 - Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie počítačového softvéru „LG PC Suite“.

8. Synchronizácia vášho telefónu s počítačom


Údaje z vášho zariadenia a počítača možno jednoducho a pohodlne synchronizovať pomocou počítačovej aplikácie „LG PC Suite“. Možno synchronizovať všetky kontakty, rozvrhy a záložky.

Dôležité upozornenie

Postup je nasledujúci:

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 3 Kliknite na [Osobné informácie], ktoré chcete vybrať.
- 4 Začiarknite políčka pre obsah, ktorý chcete synchronizovať, a kliknite na tlačidlo **Synchronizovať**.

POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.

6 Telefón odpojte výberom možnosti **Len nabíjanie**.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte panel oznámení a dotknite sa položky



> **Len nabíjanie**.

9. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

10. Keď zamrzne obrazovka


Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Prehľad telefónu

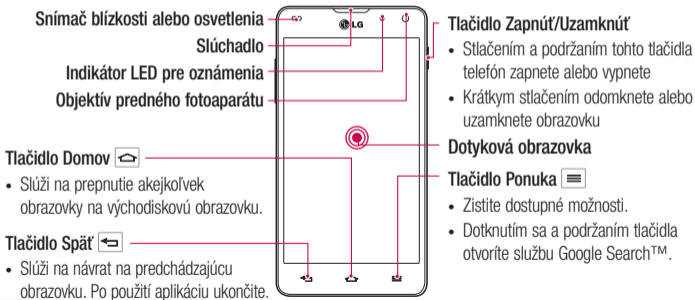

POZNÁMKA: Snímač blízkosti


Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.



VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Zoznámte sa so svojím telefónom

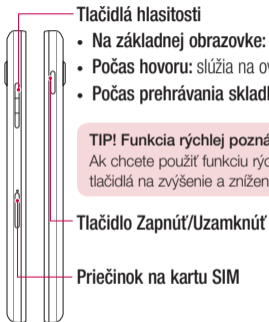

Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia
- **Počas hovoru:** slúžia na ovládanie hlasitosti slúchadla
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť

TIP! Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo

Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Priečinok na kartu SIM





VAROVANIE

- Tento diel uzatvára priehradku na batériu. Neotvárajte zadný kryt.
- Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.

Konektor na slúchadlá

Port pre nabíjanie, USB
a MHL

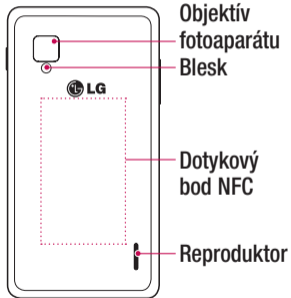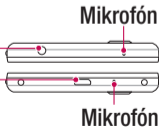

Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia karty Micro-USIM

Skôr ako začnete telefón používať, vložte kartu Micro-USIM.


Tlačidlo vysunutia je malá okrúhla štrbina tesne nad dvierkami priečinka. Ak chcete nainštalovať novú kartu Micro-USIM:

- 1 Vložte nástroj na vysunutie karty Micro-USIM dodávaný s telefónom (alebo tenký kolík) do štrbiny tlačidla vysunutia a jemne, ale pevne ho zatlačte, kým priečinko nevyskočí.
- 2 Vytiahnite priečinko a umiestnite do neho kartu Micro-USIM s kontaktmi smerujúcimi von a orezaným rohom doprava. Je len

jeden spôsob, ako kartu spoľahlivo vložiť do priečinka.


- 3 Opatrne vráťte priečinko do zásuvky a jemne ju zatlačte späť do telefónu.

POZNÁMKA: Uistite sa, že plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

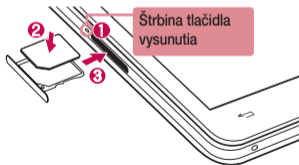


Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

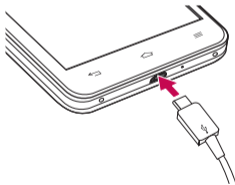


POZNÁMKA: Batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu. Keď váš telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu

Zoznámte sa so svojím telefónom

uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **Zapnúť/ Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Ťuknutie alebo dotyk – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

Dotyk a podržanie – dotknutie a podržanie vykonáte tak, že sa dotknete položky na obrazovke a nezdvihnete z nej prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

Ťahanie – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

Potiahnutie alebo posúvanie prsta – ak chcete použiť potiahnutie alebo posúvanie prsta, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

Východisková obrazovka

Dvojité ťuknutie – dvojitým ťuknutím priblížite alebo vzdialite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť príslušnú časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát ťuknite. Dvojitým ťuknutím môžete tiež priblížiť a oddialiť pohľad pri fotografovaní (pomocou fotoaparátu) a používaní máp.

Priblíženie rozťahnutím prstov – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehlíadaní obrázkov.

Otáčanie obrazovky – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykcom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Dotknutím sa ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykom ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.



Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.




Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykom ikony v zozname aplikácií.

Východisková obrazovka

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
Alebo sa dotknite položky  vpravo hore.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.

- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Východisková obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.
- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

Východisková obrazovka

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Čakajúce
oznámenia

Stav Bluetooth, Wi-
Fi a batérie



Potiahnutím prsta nadol otvoríte
oznámenia a nastavenia


Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka
otvoríte panel oznámení. Panel oznámení zatvoríte
vysunutím panelu v spodnej časti obrazovky
potiahnutím prsta.

POZNÁMKA: Dlhým stlačením ikony v hornej
časti obrazovky prejdete priamo do časti
Nastavenia.

Rýchle nastavenia

Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi, spravovať jas obrazovky a viac. K rýchlym nastaveniam sa dostanete potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka. Otvorí sa panel oznámení, v ktorom potiahnutím alebo dotykotom otvoríte požadované nastavenie.

Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Dotykotom stlačte . Potom môžete skontrolovať položky na paneli oznámení a zmeniť ich usporiadanie.



Východisková obrazovka

Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

Klávesnica na displeji







Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Ikona	Popis
	Žiadna karta Micro-USIM
	Žiaden signál
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor

Ikona	Popis
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava

Východisková obrazovka


	Pozdržanie hovoru		Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Zmeškaný hovor		Synchronizujú sa údaje
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté		Nový Gmail
	Systémové varovanie		Nová správa Google Talk
	Nastavený budík		Nová správa
	Nová hlasová pošta		Prehráva sa skladba



	<p>Stlmené zvonenie</p>		<p>Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB</p>
	<p>Funkcia NFC je zapnutá</p>		<p>Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.</p>
	<p>Pripojenie P2P je zapnuté</p>		<p>Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot</p>

POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

Východisková obrazovka

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobrazíť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a

heslo a potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie

k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť VYP., mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položiek  > **karty** Aplikácie > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z karty BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položiek  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuté** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť na nastavenie viditeľnosti vášho telefónu a možnosť na vyhľadávanie zariadení. Ťuknutím na možnosť **Vyhľadanie zariadení** zobrazíte zariadenia v dosahu pripojenia Bluetooth.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v

príslušnej aplikácii alebo pod položkou **Na sťahovanie**.

- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa položiek  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

hodnotu Zap. a dotknutím sa možnosti **Urobiť zariadenie viditeľným** nastavte viditeľnosť svojho zariadenia pre ostatné zariadenia.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotykcom stlačte položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Výberom položky **Spárovať** potvrdíte, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie

vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- 1 Dotknite sa položiek  > **karta Aplikácie > Nastavenia > Viac z karty BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Viac** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotknite sa položky **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi**.

- Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť **identifikátor SSID** (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte

heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR! Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá zariadenia Wi-Fi Direct v okolí a nájdené zariadenia budú uvedené v poradí, v ktorom boli vyhľadané. To vám umožňuje vybrať si konkrétne zariadenie, s ktorým chcete zdieľať multimediálne údaje prostredníctvom funkcie Smart Share.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 1 Dotknite sa položiek  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.
- 2 Zapnite rozhranie Wi-Fi nastavením položky **Wi-Fi** na možnosť **Zap.** a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 V zozname vyhľadovaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

VYTVORIŤ SKUPINU – stlačením aktivujte režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie iných zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Heslo**.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Výsledkom môže byť účtovanie dodatočných poplatkov za používanie služieb online. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > **karta Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Nastavenia**.

- 3 Dotykom vyberte možnosť **Viditeľné**, čím povolíte, aby iné zariadenia mohli vyhľadať vaše zariadenie.
 - Dotykom stlačte položku **Vždy prijímať požiadavky**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
 - Dotykom stlačte položku **Prijatť súbory**, ak chcete iným zariadeniam povoliť odovzdávanie mediálnych súborov do vášho telefónu.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je vnútorná pamäť správne nainštalovaná a že je začiarňnutá položka Prijatť súbory v ponuke Nastavenia.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 4 V časti Zdieľaný obsah dotknutím začiarňte typy obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videá** a **Hudba**.
- 5 **Funkcia SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Ovládanie vašich zobrazovacích zariadení




Nechajte vaše zobrazovacie zariadenie (napr. TV) prehrať multimediálny obsah z vašej vzdialenej knižnice s obsahom (napr. z počítača).

POZNÁMKA: Uistite sa, že funkcia DLNA je vo vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaná.

- 1 Dotknite sa položky  > **karta Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Do**  a vyberte zariadenie v zozname zobrazovacích zariadení.
- 3 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 4 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 5 Dotknite sa miniatúry obsahu, podržte ju a rýchlym pohybom prsta ju posuňte nahor alebo dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Prehrať**.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)

POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prezerania obrázkov alebo videí pomocou aplikácie Galéria sa dotknite karty  /  /  v oblasti názvu.

 : Musíte byť pripojení k sieti

 : Vyberte požadované zariadenie v sieti

 : Obsah sa práve zdieľa prostredníctvom funkcie SmartShare.

POZNÁMKA: Pri zdieľaní obsahu prostredníctvom prehrávača hudby, prehrávača videí a aplikácie Polaris Office postupujte podľa tých istých krokov.

- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.


UPOZORNENIE: Uistite sa, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu.

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia.

Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > **karta Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Prevziať**.

UPOZORNENIE: Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Odosielanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom

- 1 Dotknite sa položky  > **karta Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte položku **Môj telefón**.
- 3 Môžete prehliadať lokálnu knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu, potom stlačte tlačidlo **Odvzdať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice s obsahom, do ktorého chcete obsah odoslať.

UPOZORNENIE: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a súbory sa neodošlú. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo do a zo zariadenia a využívať počítačový softvér (LG PC Suite).

Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com).

- 1 Na preporenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB. Zobrazí sa zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť pre softvér LG.
- 2 Spustite program LG PC Suite vo svojom počítači. Viac informácií nájdete v pomocníkoví počítačového softvéru (LG PC Suite).

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

POZNÁMKA: Na pripojenie zariadenia LG k počítaču sa vyžaduje integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru LG PC Suite.

Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.





- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.
 - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname sa dvakrát dotknite kontaktu alebo sa dotknite , na ktoré chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom a prijmite prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite položku



prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Odmietnuť so správou** v dolnej časti.




TIP! Odmietnutie so správou

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.



Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru



- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka > Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky  alebo môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Dotykom na položku  uskutočníte hovor.

Hovory

- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť hovory** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotykom stlačte položku **Koniec** alebo tlačidlo **Domov**, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  a zvolte kartu **Protokoly hovorov** .


Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotknite sa tlačidla **Ponuka**  a potom sa dotknite položky **Odstrániť všetky**, čím odstránite všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotykom stlačte .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Kontakty


Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotknite sa položky , zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov > Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené



- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

- 3 Dotykom stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skupiny** a tlačidlo **Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novovytvorenú skupinu môžete nastaviť aj vyzváňací tón.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

Kontakty



Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položky **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa program Windows Prieskumník.
- 6 Vyberte kontakty na import do programu Windows Prieskumník a kliknite na položku **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na prepojenie kontaktov vo vašom zariadení s novými údajmi kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na **OK**.

Správy


Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykcom stlačte pole **Zadať správu** a začnite vytvárať správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte spomedzi možností **Pridať predmet**, **Rýchle správy**, **Vložiť emotikon** a **Zahodiť**.

TIP! Dotknutím sa ikony  môžete priložiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri

Správy

zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



VAROVANIE: Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách meniť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.



VAROVANIE: Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Dotykom stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, následne položku  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Pridať konto**.

Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Všetky nastavenia**.

E-mail

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Odstrániť konto** > dotykom stlačte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť** > vyberte položku **Áno**.


Práca s priečkami kont



Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail**, dotykom stlačte položku  a vyberte položku **Priečky**.

Každé konto má priečky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddel'te ich bodkočiarkami.

- 3 Dotknutím sa poľa kópie alebo skrytej kópie pridáte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotknite sa položky .

Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete ťuknutím na upozornenie na e-mail.

Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke ťuknite na položku **Fotoaparát** .

Zoznámte sa s hľadáčikom









POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Spúšť po slove syr** – ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
- 3 Záber zachytenia času** – tejto ikony sa dotknite, ak chcete nasnímať chýbajúci moment pred stlačením tlačidla uzávierky.
- 4 Režim scény** – vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **HDR**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.
- 6 Režim videa** – dotykom na túto ikonu nastavíte režim videa.
- 7 Fotografovanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobraziť uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.

Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčika.
	Umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
	Priblíženie alebo vzdialenie.

	Slúži na definovanie a ovládanie množstva snečného svetla na fotografii.
	Zaostří na konkrétny bod.
	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.

Fotoaparát



Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.



Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.



Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.







Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.



Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

	Vyberie zvuk uzávierky.
	Automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nasnímali.
	Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
	Tejto položky sa dotknite, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona poskytne stručný návod.

TIP!

- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie

Ak je funkcia Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap., nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke (ďalšie informácie nájdete v časti Používanie rozšírených nastavení).

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.



Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu uložených fotografií.



Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.




Stlačením fotografiu upravíte.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka  otvoríte všetky rozšírené možnosti.

Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu galérie  a zobrazí sa vaša galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo vzdialiť, dvakrát ťuknite na obrazovku alebo položte na ňu dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom







TIP! Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Veľkosť videa** – dotknutím sa tejto položky nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch).
- 3 Živý efekt** – živý efekt poskytuje rôzne vizuálne efekty pri snímaní videa.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní videa v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – stlačením tejto ikony prepnete na režimu fotoaparátu.
- 7 Spustiť nahrávanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.

Používanie rozšírených nastavení



Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčika.
	priblíženie alebo oddialenie.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.


	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.
	Vyberte možnosť Vyp. , ak chcete nahrávať video bez zvuku.
	Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.
	Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery.
	Dotknite sa tejto položky, ak budete chcieť zistiť, ako táto funkcia pracuje. Táto ikona poskytne stručný návod.

Videokamera

Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **fotoaparátu** a dotknite sa tlačidla **režimu videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímanie.
- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
- 3 Ťuknutím video automaticky prehráte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Jedinečná funkcia LG

Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo

Funkciu Rýchla poznámka QuickMemo použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.





ALEBO



- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.

ALEBO

- Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera, Farba, Guma** a vytvorte poznámku.
 - 3 Dotknite sa položky  v ponuke Upraviť a jej výberom uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

Jedinečná funkcia LG

POZNÁMKA: Počas používania funkcie Rýchla poznámka používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti rýchlej poznámky QuickMemo.



Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón.



Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.



Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.



Vyberie typ pera a farbu.



Vymaže vytvorenú poznámku.



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria/Poznámkový blok**.


Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotykom stlačte položku **Galéria/Poznámkový blok** a vyberte album rýchlej poznámky QuickMemo.

Funkcia poznámkového bloku

Pomocou aplikácie Poznámkový blok môžete spravovať a prispôbovať široké spektrum informácií. Aplikácia Poznámkový blok vám umožňuje vytvárať vlastné špeciálne poznámky s kresbami, obrázkami, mapami a nálepkami.

Vytvorenie poznámky



- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Poznámkový blok**.
- 2 Dotknutím sa položky **Nová poznámka** vytvorte novú poznámku.
- 3 Vyberte požadovaný režim (**Obálka, Názov, Papier, Farba papiera**) a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Vytvorte jednoduchú poznámku na prázdnej stránke.

Polica











Vyhľadá stránky s poznámkami.

Jedinečná funkcia LG

	Zdieľa položku ako súbor aplikácie Poznámkový blok, dokument vo formáte PDF alebo súbor s obrázkom prostredníctvom aplikácie E-mail alebo služby Gmail.
	Odstráni uložený poznámkový blok z police.

Panely s vlastnosťami stránok

	Vyberte režim len na čítanie alebo režim úprav.
	Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.

	Po ťuknutí na toto tlačidlo môžete písať.
	Vyberie nastavenie pre typ pera, hrúbku, nepriehľadnosť a farbu.
	Vymaže vytvorenú poznámku.
	Tejto položky sa dotknite, ak chcete priložiť súbory k poznámke.
	Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou.



Vyberte, či chcete zamknúť alebo odomknúť tlačidlo Dopredu.



Ťuknutím na toto tlačidlo zväčšíte oblasť zadávania.

Zobrazovanie uloženého poznámkového bloku

- Uložené poznámky z aplikácie Poznámkový blok nájdete na polici.
- Ak uložíte poznámky z funkcie rýchlej poznámky QuickMemo, vytvorí sa poznámka funkcie rýchlej poznámky QuickMemo a automaticky sa uloží na policu.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie z príručky aplikácie Poznámkový blok nájdete prejdením na položku **Poznámkový blok > Príručka aplikácie Poznámkový blok.**

QuickTranslator

Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.

Jedinečná funkcia LG



- 1 Zdrojový jazyk.
- 2 Cieľový jazyk
- 3 Blesk.
- 4 Preklad odseku.
- 5 Preklad vety.
- 6 Preklad každého slova.

- 3 Dotykom vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.

POZNÁMKA: Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.


POZNÁMKA: V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jas a uhla textu, ktorý sa má preložiť.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **QuickTranslator**.
- 2 Dotknite sa položky **Slovo**, **Riadok** alebo **Odsek**.

Funkcia živého priblíženia

Funkcia živého priblíženia umožňuje priblížiť alebo vzdialiť časť prehrávaného videa, vďaka čomu sa bude želaná snímka javiť väčšia alebo menšia.

- 1 Počas prehrávania videa môžete pomocou ukazováka a palca sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie.

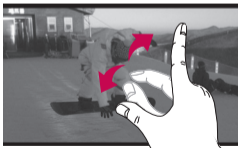

POZNÁMKA:

- Jas obrazovky v režime prehrávania videa upravíte stiahnutím alebo rozťahnutím prstov, resp. ich potiahnutím nahor alebo nadol.
- Hlasitosť v režime prehrávania videa upravíte potiahnutím prsta doprava alebo doľava.

Jedinečná funkcia LG



POZNÁMKA: Nemusíte tlačiť príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby sa položka vybrala aj pri jemnom, ale dôraznom dotyku.

Funkcia QSlide

Funkcia QSlide aktivuje na displeji vášho telefónu prekrytie, ktoré umožňuje jednoduché zobrazovanie viacerých okien.





- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Dotknutím sa tejto položky ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna. |
| 2 | | Ťuknutím na túto položku upravíte prehľadnosť. |
| 3 | | Ťuknutím na túto položku funkciu QSlide ukončíte. |

- 1 Dotknite sa stavového riadka a posuňte ho nadol > dotknite sa aplikácií QSlide alebo pri používaní funkcie podporovanej funkciou QSlide > dotknite sa položky . Funkcia sa bude nepretržite zobrazovať v podobe malého okna na obrazovke.
- 2 Môžete uskutočniť hovor, prehľadávať web alebo si vybrať z iných možností telefónu. Ak ukazovateľ priehľadnosti nie je plný, môžete používať a ťukať na obrazovky malých okien .


POZNÁMKA: Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná naraz.

TIP!


Dotknite sa panela oznámení a posuňte ho prstom nadol. Dotknutím sa položky  >  môžete spravovať položku „Rýchle nastavenia“ alebo funkciu „QSlide“ na paneli oznámení.

Funkcia Dual Play

Na dvoch bezdrôtovo alebo káblom spojených displejoch môžete zobrazovať dve rôzne obrazovky.

- 1 Režim Dual Play spustíte ťuknutím na tlačidlo Domov  počas prehrávania obsahu na externom displeji.

Jedinečná funkcia LG



- 2 Prehrávanie obsahu na externom displeji môžete zastaviť pomocou panelu oznámení.

DÔLEŽITÉ

- Pripojte svoj inteligentný telefón k displeju bezdrôtovo (Miracast) alebo pomocou kábla (kábel MHL).
- K vášmu inteligentnému telefónu môžete pripojiť TV alebo monitor podporujúci technológie MHL alebo Miracast.
- Funkcia Dual Play nemusí podporovať niektoré typy videosúborov.
- Odporúča sa tienový kábel MHL od spoločnosti LG.

Zrkadlenie



Dual Play



POZNÁMKA:

- Funkciu Dual Play podporujú 3 aplikácie – Videá, Media Home (len MHL), Polaris Office 4.
- Minimálne rozlíšenie TV vyžadované funkciou Dual Play je 720p (1 280 x 720)


LG SmartWorld


LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

Jedinečná funkcia LG

Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu




- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že sa dotknete položky  > karta **Aplikácie** > ťuknete na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.
- 3 Prevezmite požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

	Vyhľadávanie obsahu.
	Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.).
	Zoznam prevzatého obsahu alebo obsahu určeného na aktualizáciu.

- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

Aplikácie pre vás – obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

Nastavenia - nastavte profil a zobrazenie.

Prihlásiť – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)






POZNÁMKA: LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Jedinečná funkcia LG

Ikony aplikácie On-Screen Phone

	Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpoja.
	Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača.

Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať do počítača, a kliknite na položku „Uložiť do počítača“.

- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa uložia na internej karte SD.
- Oznámenia o udalostiach v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informujú o všetkých prichádzajúcich

hovoroch alebo textových, prípadne multimediálnych správach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

- 1 Prejdite na lokalitu LG Home (www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
- 2 Prejdite na položky **Podpora > Podpora pre mobilné telefóny > vyhľadajte model (LG-E975) > kliknutím prevezmite aplikáciu OSP (On-Screen Phone)**. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Multimédia

Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do internej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup k všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Galéria**.

Otvorí sa zoznam katalógových panelov obsahujúcich vaše multimediálne súbory.

POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinko Snímky obrazovky. Vyberte priečinko a otvorte ho.



Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok oddialiť, stiahnite prsty alebo dvakrát ťuknite.

Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku . Spustí sa aplikácia **Videá**.


Upravovanie fotografií alebo videí

Pri prezeraní fotografií alebo videa ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  a použite rozšírené možnosti úprav.

- **Prezentácia:** spustí sa prezentácia zložená zo všetkých obrázkov v aktuálnom priečinku.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- V priečinku ťuknite na položku , začiarknutím vyberte fotografie alebo videá a

Multimédia

potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa ťuknite na položku .


Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradíte ku kontaktu.

POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

Prehrávanie videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrániť**, **Odstrániť** a **Detaily**.

Video Editor

Môžete upravovať fotografie a videá uložené vo vašom telefóne.

POZNÁMKA: Funkcia na úpravu videa je podporovaná len pre fotografie alebo videá zaznamenané týmto telefónom.

< Obrazovka zoznamu projektov >



Vytvorenie projektu

Multimédia



Projekty by mali byť exportované na prehrávanie v aplikáciách ako napr. Videá



Prehrávanie projektu



Odstránenie projektu










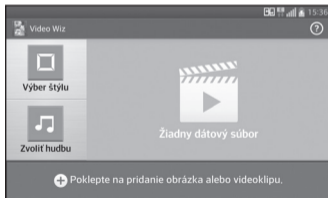


Zdieľanie projektu s aplikáciou ako napr. YouTube

Spríevodca pre video

Z vašich snímok, videa a hudby môžete vytvoriť svoj vlastný film.


- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Spríevodca pre video**.
- 2 Po oboznámení so stručným úvodom do pokynov, podľa ktorých treba postupovať, ťuknite na tlačidlo **OK**.



- 3 Ťuknutím na položku  pridáte obrázok alebo video do vášho filmu.
- 4 Ťuknite na želané obrázky alebo videá a potom ťuknite na položku .
 - Ak chcete odstrániť obrázky alebo videá, ťuknite na položku  a vyberte želané súbory > .
 - Ak chcete zmeniť ich usporiadanie, dotykom stlačte a podržte obrázok alebo video a prstom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ťuknutím na položku **Vybrať štýl** vyberte štýl, ktorý chcete vo filme použiť.
 - Listujte a vyberte želaný štýl. Pri listovaní v štýloch sa budú zobrazovať ich ukážky.
- 6 Ťuknutím na položku **Vybrať hudbu** nastavte hudbu na pozadí.
- 7 Ťuknutím na položku  váš film prehráte.
- 8 Ťuknutím na položku  video klip upravíte pomocou textu, nálepky alebo funkcie Magic Spot.
 - Po dokončení úprav videa ťuknite na položku .
- 9 Ťuknutím na položku  video uložíte.
- 10 Ťuknutím na položku  zobrazíte informácie pomoci pri používaní tejto funkcie.

Multimédia

Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.


Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:

- Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).







- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.
- Prijmite súbory cez Bluetooth.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



Po dotknutí sa tejto položky môžete hľadať súbory pomocou služby YouTube

	Po dotknutí sa tejto položky môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.
	Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim náhodného prehrávania
	Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim opakovaného prehrávania
	Po dotknutí sa tejto položky môžete spravovať hlasitosť hudby
	Po dotknutí sa tejto položky nastavíte obľúbené položky
	Dotknutím sa tejto položky zobrazíte aktuálny zoznam skladieb



Dotknutím sa tejto položky nastavíte zvukový efekt Dolby pri pripojení ku konektoru na slúchadlovú súpravu

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu. Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňací tón**, **Odstrániť**, **Detaily** a **Vyhľadávanie**.

Multimédiá

POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.



POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.


V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.




Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.


POZNÁMKA: Na zmenu nastavení budíka v ponuke zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte položku **Rozšírený panel**, potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log atď.
- 5 História skontrolujete ťuknutím na ikonu .

Pomôcky

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalendár**.
- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.




- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa položky **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.


Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.

- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: Stlačením otvoríte  svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .

Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich. Takisto môžete odinštalovať aplikácie, ktoré ste do zariadenia nainštalovali.

Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

Pomôcky

Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Kontá a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

Polaris Office 4

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek

alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.


Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office 4**.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

FileShare

Táto funkcia vám umožňuje zdieľanie súborov z vášho telefónu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **FileShare**.
- 2 Vyberte si typy obsahu, ktorý chcete zdieľať. Vyberte si z možností Obrázky, Videá, Hudba alebo Dokumenty.

Zálohovanie

Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy

a ukladať ich do vnútornej pamäte, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Aplikácia Zálohovanie podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete do neho preniesť zálohované údaje z vášho aktuálneho telefónu.

Ak máte v inteligentnom telefóne uloženú aplikáciu **Zálohovanie**, môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov v inteligentnom telefóne, **Aplikácie** vrátane nechránených aplikácií,

Pomôcky

ich nastavenia, **Aplikácie (prevzaté)**, **Aplikácie (predinštalované)**, **Záložky**, **Kalendár**, **Záznam hovorov**, **Kontakty**, **Základnú obrazovku**, **Správy** a **Nastavenia systému**. Pomocou tejto aplikácie môžete:

- vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- naplánovať automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- obnoviť údaje inteligentného telefónu.

POZNÁMKA: Nezabudnite, že funkcia Zálohovanie nepodporuje zálohovanie údajov a médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP). Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).



VAROVANIE

Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

Zálohovanie údajov inteligentného telefónu

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Zálohovať** > **Interná pamäť**.
- 2 Dotykom stlačte možnosť **Pridať nový**, zadajte názov súboru zálohy a vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a výberom možnosti **Pokračovať** ju zálohujte.
- 4 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Hotovo**. Výberom položky **Pokračovať** sa zálohovanie údajov dokončí.

Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu. Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Naplánovať**.
- 2 Na obrazovke **Umiestnenie plánovanej zálohy** dotykom stlačte možnosť **Interná pamäť**.
- 3 V zozname nastavte, ako často sa majú zálohovať údaje a nastavenia v zariadení a vyberte položku **Pokračovať**.
- 4 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a nastavenie plánu dokončíte výberom možnosti **Pokračovať**.

Pomôcky

Obnovenie údajov inteligentného telefónu

Aby bolo možné obnoviť údaje uložené v pamäti zariadenia, musí byť vypnutý režim Mass storage.

POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Obnoviť** > **Interná pamäť**.
- 2 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.

- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Pokračovať** ju v telefóne obnovte.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

- 4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Hotovo**. Výberom položky **Áno** telefón reštartujte.

POZNÁMKA: V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti Povolit šifrovanie.

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  na obrazovke **Zálohovať**, vyberte položku **Nastavenia > Bezpečnosť > Povolit šifrovanie** a začiarknite príslušné políčko. Ak chcete obnoviť údaje synchronizovaného organizéra, musíte mať aktivačné heslo.

POZNÁMKA: Rovnako môžete naplánovať automatické odstraňovanie starých súborov zálohy a ponechať tak iba najnovšie súbory. Na obrazovke **Zálohovať** dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položky **Nastavenia > Plánovaná záloha > Automaticky odstrániť staré zálohy**, kde môžete nastaviť počet súborov plánovanej zálohy, ktoré sa majú uchovať.

Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie > Google +**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

Pomôcky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Webové stránky

Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete prstom nahor.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla **Späť**, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.

Webové stránky



Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.



Stlačením pridáte nové okno.



Dotykom prejdite na záložky.

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť**.

Nastavenia

Prístup k ponuke nastavení

1 Na základnej obrazovke dotykovo stlačte položku  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia**.

alebo

Na základnej obrazovke dotykovo stlačte položku  > **Nastavenia systému**.

2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE


V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa **karty Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

Nastavenia

< Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

< Mobilné dáta >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie mobilných dát.

< Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám

poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Uložiť neznáme čísla – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

Hlasová schránka – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

Odmietnutie so správou – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Vibrovanie pri spojení – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

Ochrana súkromia – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

Tlačidlo napájania ukončí hovor – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

Presmerovanie hovorov – zvoľte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

Trvanie hovorov – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

Nastavenia

< **Viac...** >

Režim počas letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Zdieľanie súborov po sieti – umožňuje zdieľanie priechinkov s inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Prenosné prístupové miesto hotspot

Wi-Fi – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a konfiguráciu nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Miracast – pomocou funkcie Miracast môžete bezdrôtovo prenášať obrazovku a zvuk vášho telefónu na kľúč LG Miracast alebo na TV.

Tethering Bluetooth – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

NFC – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoduchým dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

Zapnutie alebo vypnutie NFC: Na základnej obrazovke sa dotknite a prstom posuňte panel

oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC zapnete túto funkciu.

POZNÁMKA: Aplikáciu NFC je možné používať, aj keď je aktivovaný režim počas letu.

Používanie NFC: Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté, a ak je funkcia NFC zakázaná, povoľte ju.

Android Beam – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posielat' obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC pridr'zaním oboch zariadení blízko seba.

Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a dotknite sa vašej obrazovky. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.

VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

Nastavenia

ZARIADENIE

< Zvuk >

Zvukový profil – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti – umožňuje spravovanie hlasitosti zvonenia telefónu, zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby, videa, hier a ďalších médií.

Doba ticha – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

Vyzváňanie s vibráciou – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

Inteligentné zvonenie – automaticky zvýši hlasitosť zvonenia telefónu v prípade vyššej úrovne hluku okolia.

Tóny pri dotyku klávesnice – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuky pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotknutí sa displeja telefónu.

< **Displej** >

Jas – nastavte jas obrazovky.

Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Inteligentná obrazovka – umožňuje nechať obrazovku zapnutú, keď telefón rozpozná, že sa na ňu dívate.

Automatické otočenie obrazovky – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Typ písma – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Veľkosť písma – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

Osvetlenie dotykových tlačidiel vpredu – nastavte trvanie osvetlenia tlačidiel vpredu.

Signalizácia oznámenia – indikátor LED oznámení sa nachádza naľavo od predného fotoaparátu. Tento malý indikátor LED sa rozsvieti, keď sa telefón nabíja alebo keď prijmete oznámenie a obrazovka LCD je vypnutá.

Nastavenia

Signalizáciu oznámenia môžete zapnúť alebo vypnúť. Môžete nastaviť rôzne možnosti zo zoznamu položiek signalizácie oznámenia.

Korekcia pomeru strán – slúži na zmenu rozlíšenia prevzatých aplikácií, aby sa prispôbili veľkosti obrazovky.

Kalibrácia pohybového senzora – slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.

< Základná obrazovka >

Nastavte položky **Motív**, **Animácia**, **Efekt potiahnutia obrazovky**, **Tapeta** alebo **Zobrazenie len na výšku**. Vyberte možnosť pre položky **Rolovať obrazovky dookola** a **Záloha a**

obnovenie základnej obrazovky.

< Zablokovať obrazovku >

Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Skíznutie prstom**, **Odomknutie podľa tváre**, **Vzor**, **kód PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

Tapeta – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z Galérie alebo Galérie tapiet.

Hodiny a skratky – slúži na prispôsobenie hodín a skratiek na obrazovke uzamknutia.

Efekt obrazovky – slúži na výber efektu obrazovky.

Informácie o majiteľovi – slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

Časovač uzamknutia – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia – nastaví uzamykanie obrazovky stlačením tlačidla spustenia.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotyku displeja telefónu.

< **Gestá** >

Presunutie položiek obrazovky uzamknutia

– dotknite sa a podržte položku a naklonením zariadenia ju presuňte v rámci základnej obrazovky alebo aplikácií.

Citlivosť naklonenia – otestujte a nastavte citlivosť senzora náklonu pre základnú obrazovku a aplikácie.

Stíšiť prichádzajúce hovory – prichádzajúci hovor stlmíte obrátením zariadenia displejom nadol.

Nastavenia

Odložiť alebo zastaviť budík – budík odložte alebo zastavte obrátením zariadenia displejom nadol.

Pozastaviť video – video pozastavte obrátením zariadenia displejom nadol.

Pomoc – pomocník pre funkcie gest.

< **Úložný priestor** >

INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie používania internej pamäte.

< **Úsporný režim** >

Spravujte batériu a kontrolujte položky šetrenia energiou. Taktiež môžete kontrolovať používanie batérie.

< **Aplikácie** >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

< **Ovládanie štyroch jadier** >

Nastavením ekonomického režimu predĺžite životnosť batérie prostredníctvom dynamickej optimalizácie stratégie ovládania procesora.

OSOBNÉ

< **Účty a synchronizácia** >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< Prístup k polohe >

Prístup k mojej polohe – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Satelity GPS – ak vyberiete možnosť Satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Služba určovania polohy Google – umožňuje aplikáciám používať údaje zo zdrojov, ako sú siete Wi-Fi alebo mobilné siete, na určenie približnej polohy.

< Bezpečnosť >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty Micro-USIM alebo na zmenu kódu PIN karty Micro-USIM.

Zobraziť heslo pri písaní – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

Správcovia zariadení – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play.

Dôveryhodné prístupové oprávnenia – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej authority.

Nastavenia

Inštalácia z úložiska – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.

< Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

Zálohovať moje údaje - nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

Zálohovať konto – nastavenie zálohovania vášho konta.

Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

SYSTÉM

< Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

< Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

< Pripojenie k počítaču >

Typ pripojenia USB – slúži na nastavenie želaného režimu **Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB**, **LG softvér** alebo **Fotoaparát (PTP)**.

Požiadat' o pripojenie – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

Pomoc – pomocník pre pripojenie USB.

PC-Suite – túto možnosť začiarknite, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Nastavenia

Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi prostredníctvom nastavení v časti **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.

On-Screen Phone – slúži na zobrazovanie obrazovky a ovládanie telefónu z počítača pri pripojení USB, Bluetooth alebo Wi-Fi.

Pomoc – pomocník pre softvér LG.

< Možnosti pre vývojára >

Majte na mysli, že zapnutie týchto nastavení môže mať za následok nepredvídateľné správanie zariadenia. Možnosti pre vývojára sú odporúčané len pre pokročilých používateľov.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte vašu krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky:

Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Preto vám spoločnosť LG pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Informácie o tomto návode na použitie

Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu

nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.

- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôsobenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie

Informácie o tomto návode na použitie

alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné

poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



INFORMÁCIE O VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené

filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Informácie o tomto návode na použitie

Dolby Mobile  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Příslušenství

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný
adaptér



Stereofónna
slúchadlová
súprava



Nástroj na
vysunutie
karty Micro-
USIM



Dátový kábel



Stručná
príručka



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba Micro-USIM	V telefóne nie je karta Micro-USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu Micro-USIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta Micro-USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu Micro-USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta Micro-USIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.





Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

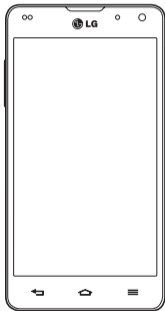


Index

Overview	3	Google account.....	12	QuickMemo function	18
Setup	4	E-mail.....	13	Live Zooming	19
Home screen.....	6	Downloading applications...	14	Connect your phone with your computer	20
Unlock screen	8	Internet/Maps	15	Guidelines for safe and efficient use	22
Notification screen	9	Camera	16		
Call/Messaging.....	10	Video camera.....	16		
Contacts	11	QSlide function.....	17		

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.


Overview

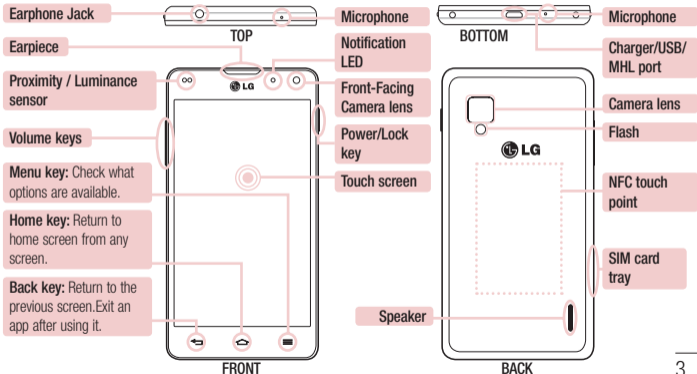

Setup

Before you start using the phone, you may need to insert the Micro-USIM card.

Installing the Micro-USIM card

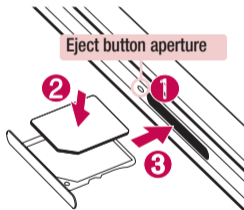

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:

- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

Turning on the phone




Power/Lock key

Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to reboot.

⚠WARNING: Encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.

Home screen

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts to your favourite applications.



Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the * Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers option then select the item you want to add.



*

Apps: Add applications that are updated dynamically

Downloads: Add direct links to downloaded applications

Widgets: Add widgets to organize your contacts/shortcuts

Wallpapers: Change the wallpaper on the current Home screen


TIP! Touch and hold the application you want to add to the Home screen, by selecting it from . To delete an application, touch and hold it, then drag it to the  icon.

Home screen



Customizing the Application design from Home screen

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

- 1 Tap and hold an application to customize for a while, then the editing icon  appears at the upper right side of the application icon.
- 2 Tap the editing icon and select the desired icon design.

NOTE:

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want or to make a memo on a screen. Do not use your fingernail.

Unlock screen

After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock**  key.
- 2 Swipe the screen to any direction to unlock it.

Setting up the screen timeout period

- 1 Touch  > **System settings**.
- 2 Select **Display** > **Screen timeout**.
- 3 Select the period of time you want from screen timeout option.


NOTE: To lock your screen using the pattern lock feature, touch  > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. A short tutorial will guide you through the process of setting a pattern lock.

Notification screen

On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.



< Notification drawer >



TIP! To preserve battery life, turn off Wi-Fi, Bluetooth and GPS when you are not using them.

Turning features on/off

- 1 Touch and slide the status bar downwards.
- 2 Touch the icons to turn the corresponding features on/off.



To view further notification setting

Touch **Edit**  > , and select items to be displayed on the notification drawer.





Call/Messaging

Making a call

- 1 Touch .
- 2 Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

NOTE: To answer an incoming call in locked screen, hold and slide  icon towards any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.

Sending a message


- 1 Touch  > .
- 2 In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs, Contacts, Groups** or **Favourites**.
- 3 Enter your message. Touch  to attach a file.
- 4 Touch **Send** to send the message.


Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books, or even import contacts from another Micro-USIM card.

To importing/exporting contacts, touch  > **Import/Export**.

Creating a new contact



- 1 To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
- 2 Touch **Add another field** to see more categories.
- 3 Touch **Save** to save the contact.

NOTE: To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **Create new contact** to create a new contact entry, or touch existing contacts to add a new number to existing contacts.

Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating a Google account



- 1 Touch  > .
- 2 Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
- 3 You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

TIP! Once you have created your Gmail account, you can access Gmail and Google Apps and use Google's many services on the phone.






E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.

Setting up an account

- 1 Touch  > .
- 2 Select an email provider.
- 3 Enter your email address and password, then touch **Next**.
- 4 Follow the remaining instructions.
- 5 When complete, touch **Done** to view your inbox.


Sending an email

- 1 Touch  > .
- 2 Touch  to compose an email. Enter recipient and other relevant information.
- 3 Enter your text, touch  to attach a file (if needed) and then touch .




TIP! You can set sound and vibration alerts to notify you when you receive a new email.

Downloading applications

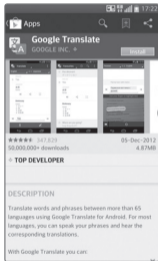Download fun games and useful applications from Play Store.




In home screen

- 1 Touch  > .
- 2 Sign in to your Google account.
- 3 Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
- 4 Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the Status Bar.

Managing applications

Touch  >  > **Apps**.

You cannot delete the pre-installed applications.






TIP! Launch the downloaded application from the  icon > **Downloads** tab.

Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.



Browsing the Web

- 1 Touch  > .
- 2 Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
- 3 Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
- 4 To open a new browser tab, touch  > .

Setting up Maps

- 1 Touch  > .
- 2 Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

TIP! Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures.

Camera



Video camera



QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-windows.



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Tap to exit the QSlide function and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide function. |

NOTE: QSlide function can be supported up to two windows at the same time.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > touch Qslide apps or While using some function supported QSlide function > touch . The function continuously display as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the web, or choose other phone options. You can also use and tap under screen of the small windows when the transparency bar is not full .



QuickMemo function




The **QuickMemo function** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.



OR




- 1 Enter the **QuickMemo function** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

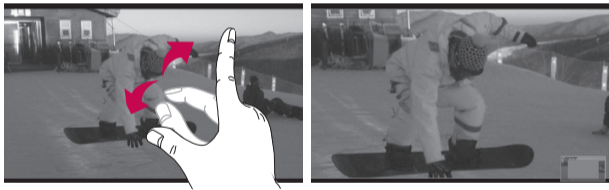

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).


Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).


- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 2 **USB connection type** list will appear, and select **LG software**.
- 3 Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

Connect your phone with your computer

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)



1 Connect the phone to your PC using the USB cable.

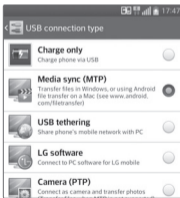

2 Select **Media sync (MTP)** option.

3 Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

4 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the

safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.426 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In

some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.398 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

Guidelines for safe and efficient use

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.58 W/kg and when properly worn on the body is 1.08 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches)

must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

Guidelines for safe and efficient use

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag,

Guidelines for safe and efficient use

do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset

close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt

to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, _____

Guidelines for safe and efficient use

- there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
 - Do not disassemble or short-circuit the battery.
 - Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
 - Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
 - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
 - Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
 - There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
 - Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

This telephone is LTE ready; however, this feature requires extra software update. Please contact your operator if necessary.

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.