



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690



CE 0168 

P/N : MFL67379702 (1.0)

www.lg.com

WiFi (WLAN)	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
------------------------	---

WiFi (WLAN)	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
------------------------	---

Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>
-------------------------	--



ČESKY

LG-P690 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	5
Důležité upozornění.....	14
Informace o telefonu	24
Instalace karty SIM a baterie.....	26
Nabíjení telefonu	27
Instalace paměťové karty.....	28
Formátování paměťové karty.....	29
Vaše domovská obrazovka ...	30
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	30
Uzamknutí telefonu	30
Odemknutí obrazovky	31
Tichý režim.....	31
Domů	31
Přidání widgetů na domovskou obrazovku.....	32
Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	33
Oznamovací lišta.....	33
Zobrazení stavového řádku ...	34
Klávesnice na obrazovce.....	36
Zadávání písmen s diakritikou.....	37
Nastavení účtu Google.....	38
Vytvoření účtu Google.....	38
Přihlášení k účtu Google	38
Hovory	40
Uskutečnění hovoru.....	40
Volání kontaktů	40
Příjem a odmítnutí hovoru.....	40
Úprava hlasitosti hovoru	41
Uskutečnění druhého hovoru.....	41
Zobrazení záznamů hovorů ...	41
Nastavení hovoru	42
Kontakty.....	43
Hledání kontaktu	43
Přidání nového kontaktu	43
Oblíbené kontakty	43
Zprávy/Email.....	45
Posílání zpráv	45
Odeslání zprávy.....	45
Změna nastavení zpráv.....	46
Nastavení e-mailu	46
E-mailový účet Microsoft Exchange	46

Jiný e-mailový účet (POP3, IMAP)	47	Zobrazení časové osy	60
Napsání a odeslání e-mailu... ..	48	Použití funkce SmartShare....	60
Práce se složkami účtů.....	49	Hudba	61
Přidání a úpravy e-mailových účtů	49	Přehrání skladby	62
Fotoaparát	51	Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)..	63
Seznámení s hledáčkem.....	51	Uložení hudebních/video souborů do telefonu	63
Rychlé pořízení fotografie	52	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu.....	64
Jakmile pořídíte fotografii	52	Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth	65
Použití pokročilých nastavení	53	Používání rádia	66
Zobrazení uložených fotografií	55	Vyhledávání stanic	66
Videokamera.....	56	Obnovení kanálů	67
Seznámení s hledáčkem.....	56	Poslech rádia.....	67
Rychlé pořízení videozáznamu	57	Nástroje	68
Po pořízení videozáznamu....	57	Nastavení budíku	68
Použití pokročilých nastavení	58	Používání kalkulačky.....	68
Sledování uložených videozáznamů.....	59	Přidání události do kalendáře	69
Úprava hlasitosti při sledování videa	59	Změna náhledu kalendáře	69
Multimédia.....	60	Prohlížeč souborů a dokumentů	
Zobrazení v Galerii	60	Polaris Viewer	69

Obsah

Záznam hlasu	70	Wi-Fi	83
Nahrávání zvuku nebo hlasu .	70	Zapnutí funkce WiFi.....	83
Odeslání hlasového záznamu	71	Připojení k sítím WiFi	83
Web.....	72	Sdílení datového připojení telefonu.....	84
Prohlížeč	72	Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi.....	85
Používání panelu nástrojů aplikace Prohlížeč	72	Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB ...	85
Použití voleb	72	USB tethering a sdílení dat....	86
Nastavení.....	74	Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi	86
Bezdrátová připojení a síť....	74	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot.....	87
Nastavení hovorů	75	Aktualizace softwaru	89
Zvuk.....	76	Aktualizace softwaru telefonu	89
Displej.....	77	DivX Mobile	90
Poloha a zabezpečení	78	Příslušenství	92
Aplikace	79	Technické údaje.....	93
Účty a synchronizace.....	79	Řešení problémů.....	95
Ochrana osobních údajů	80		
SD karta a paměť telefonu....	80		
Jazyk a klávesnice	81		
Hlasový vstup a výstup	81		
Usnadnění	82		
Datum a čas	82		
Info o telefonu.....	83		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon LG-P690 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR se provádí pomocí standardních metod s telefonem vysílajícím na

nejvyšší výkon ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1.05 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0.606 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí a oblastí, které přijaly limit SAR doporučený

Návod pro bezpečné a efektivní použití

organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,68 W/kg (1 g) a při nošení na těle 1,10 W/kg (1 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Newystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání,

může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu **Elektronická zařízení**

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. To by mohlo způsobit selhání airbagu nebo vážné zranění z důvodu jeho nesprávné funkce.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na

rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto

Návod pro bezpečné a efektivní použití

přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce

automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Bez svolení posádky jej v letadle nepoužívejte.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.

Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu záření ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Baterie nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka **OK** odinstalujte vybranou aplikaci.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Kontrola úrovně nabití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení využití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo dobu, která uplynula od posledního provozu

telefonu na energii z baterie, je-li telefon připojen ke zdroji napájení. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu nainstalujete operační systém typu open source (OS) a nebudete používat operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poruše telefonu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

Důležité upozornění

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. Bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře se několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky.

Upozornění: Před nastavením bezpečnostního gesta nejprve vytvořte účet služby Gmail.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté heslo. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba resetovat výrobní nastavení.

Upozornění: Jestliže resetujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Před resetováním původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

5. Použití obnovení původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu.

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a přidržte klávesy **Domů** + **Snížení hlasitosti** + **Napájení** na dobu více než deseti sekund. Až se na displeji zobrazí logo LG, uvolněte klávesu **Napájení**.

Až se na displeji zobrazí obrazovka resetování původního stavu, uvolněte ostatní klávesy.

Ponechte telefon alespoň jednu minutu provádět resetování původního stavu. Poté se telefon zapne.

Upozornění: Jestliže resetujete původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu používat služby WiFi, je třeba připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě (hot spot). Některé přístupové body jsou nezabezpečené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je

Důležité upozornění

nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **WiFi** tuto funkci aktivujete a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.

- Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)

- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

7. Použití karty microSD

Obrázky, ale i hudební soubory a videa, lze ukládat pouze do externí paměti.

Ještě před použitím vestavěného fotoaparátu je nutné vložit do telefonu paměťovou kartu microSD.

Není-li vložena paměťová karta, nelze ukládat obrázky ani videa pořízená pomocí fotoaparátu.



UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Odpojit kartu SD**.

8. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat

mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Zastavení aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji zastavte.

TIP! Návrat k posledním aplikacím Stiskněte a přidrže klávesu Plocha. Na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

Důležité upozornění

9. Kopírování sady LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Po připojení můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Snadné vytváření, úpravy a mazání dat telefonu
- Synchronizace dat z mobilního telefonu s daty počítače (kontakty, kalendář, a záložky).
- Snadný přenos multimediálních souborů (fotografie, video a hudba) jednoduchým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Aktualizace softwaru bez ztráty vašich dat

Instalace programu LG PC Suite z paměťové karty microSD

- 1 Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložena.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze Mass storage** v telefonu. (In the applications menu, choose **Settings(Nastavení) > SD card & phone storage (SD karta a paměť telefonu) > Mass storage only(Pouze Mass storage) check box.**)
- 3 Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB.
- 4
 - Ze stavového řádku přetáhněte ikonu USB.
 - Zvolte možnost **USB připojeno** a **Zapnout úložiště USB.**
 - Obsah velkokapacitního paměťového zařízení

si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

- 5 • Zkopírujte složku LGPCSuiteIV umístěnou v hromadném úložišti do počítače.
- V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PC Suite IV deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná pouze sada LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte ostatní programové soubory nainstalované na paměťové kartě. Mohlo dojít k poškození předinstalovaných aplikací.

10. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC suite. Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (www.lg.cz). Přejděte na stránku www.lg.com a vyberte svůj region, zemi a jazyk. Na jiných stránkách tohoto webu naleznete další informace. Protože program PC Suite je uložen na paměťové kartě microSD, můžete si jej snadno zkopírovat do počítače.

Telefon LG-P690 nepodporuje tyto funkce:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)
- Úkoly v kalendáři

Důležité upozornění

- Poznámky
- Aplikace Java

Až program PC Suite IV nainstalujete, bude v menu Náповěda k dispozici příslušná uživatelská příručka.

- 1 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB. Po připojení obdržíte oznámení, že bylo vytvořeno připojení USB.
- 2 Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost USB připojeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Zapnout úložiště USB** potvrďte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Když se telefon připojí k úložišti USB, obdržíte oznámení. Karta microSD telefonu je k počítači připojena jako disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Pokud odinstalujete sadu PC Suite IV, nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto bude nutné odebrat je ručně.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je třeba otevřít oznamovací lištu a stisknout volbu **Vypnout úložiště USB**.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako je fotoaparát, galerie a hudba.

Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

- 1 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.
- 2 Otevřete oznamovací lištu a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.

3 V dialogovém okně, které se otevře, stiskněte možnost **Vypnout**.

11. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

12. Držte telefon rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-P690 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna

anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

13. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

14. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Zkontrolujte, zda jste odpojili datový kabel spojující telefon a počítač. Pokud by kabel zůstal připojený, mohlo by dojít k chybám v počítači.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a přidržte klávesu Napájení po dobu 3 sekund, poté stiskněte **tlačítko Vypnout** a **tlačítko OK** .

Reproduktor


Snímač blízkosti

Klávesa Domů 

Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky.

Klávesa Menu 

Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

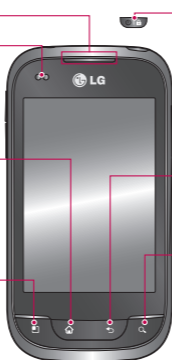

**Tlačítko Napájení/
Zamknout**

Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon. Vypnutí a zamknutí obrazovky.

Klávesa Zpět 

Zpět k předcházejícímu oknu.

Klávesa Vyhledávání 

Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.




Informace o telefonu

Instalace karty SIM a baterie

- 1 Chcete-li sejmout zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Poté sejměte kryt baterie.



- 2 Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

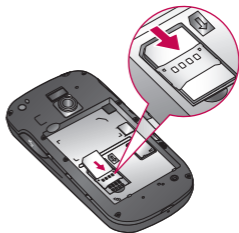


- 3 Baterii vložte na místo vyrovnáním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.



- 4 Nasadíte zadní kryt telefonu zpět.



Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt konektoru nabíječky na boční straně telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Telefon LG-P690 je nutné nechat nabíjet, dokud se nezobrazí ikona .



POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Informace o telefonu

Instalace paměťové karty

Chcete-li ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.


POZNÁMKA: Telefon LG-P690 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

Postup vložení paměťové karty:

- 1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.



- 2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

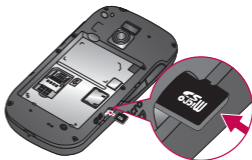

- 3 Zavřete kryt slotu.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Přejděte dále a stiskněte možnost **Nastavení > SD karta a paměť telefonu** a

poté vyberte možnost **Pouze Mass storage**.

- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Vaše domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-P690 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud navíc telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit

všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonické hovory, přístup k webu a datovou komunikaci).

Nastavení bezpečnostního

gesta: Spojením několika teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto.


Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.



Upozornění: Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude možné telefon odemknout. V takovém případě budou smazány vaše osobní informace a stažená data.

Odemknutí obrazovky

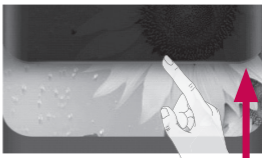Pokud telefon LG-P690 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Odemknete ji tak, že přejedete prstem zdola nahoru.



Tichý režim

V oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby se změnila na .

Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava.

Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk (pro své oblíbené aplikace), složek a tapet.

Vaše domovská obrazovka

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.



Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti

na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.


Přidání widgetů na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, widgetů nebo složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Režim úprav** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu

přetáhněte na požadované místo na požadovaném panelu a oddalte prst od obrazovky.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu **Aplikace**, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Chcete-li odebrat ikonu aplikace z domovské obrazovky, stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odebrat, a poté ji přetáhněte do .

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)


Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.

- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete

Vaše domovská obrazovka

kontrolovat a spravovat zvuk, stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS i další oznámení.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.




[Stavový řádek]




Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál

Ikona	Popis
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržen hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta

Ikona	Popis
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.

Ikona	Popis
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce SmartShare zapnuta
	Požadavek na sdílení funkce SmartShare

Vaše domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní



Klávesnice na obrazovce


Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.


Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete


další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.


  Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.


 Klepnutím zobrazíte jazyk pro zadávání textu, dlouhým stisknutím ho můžete změnit.

 Klepnutím můžete do psané zprávy vložit emotikon podle vlastního výběru.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Chcete-li například zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětšení nezvětší a nezobrazí všechny ostatní znaky abecedy pro jiný jazyk.

Nyní můžete vybrat požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a poté klepnutím na možnosti **Další > Vytvořit** spusťte průvodce instalací služby Gmail™.
- 3 Zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google.
- 4 Klepněte na tlačítko **Další**. Telefon se nyní spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.

- 5 Zadejte heslo a zadejte jej ještě jednou. Postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Počkejte, až vás systém přihlásí.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)
Po přihlášení můžete používat další služby Google v telefonu.





DŮLEŽITÉ!


- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidáním účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte během nastavení, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo Android Market™).

- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.


Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .


TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .


Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.

- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout** hovor  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva. Chcete-li odeslat zprávu s omluvou, přetáhněte panel **Zprávy s omluvou** umístěný dole. Jestliže volá neznámý volající, není panel **Zprávy s omluvou** k dispozici.


TIP! Zprávy s omluvou

Pokud odmítnete hovor, můžete po stisknutí ikony **Odeslat SMS** rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu** a .
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojte hovor.
- 4 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím ikony  můžete přepínat mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  zahájit konferenční hovor.

- 6 Nebo stiskněte klávesu **Domů**, prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů, a vyberte možnost **Ukončit hovor**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Hovory

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.


- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty


Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu


Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Nyní stiskněte možnost **Přidat ke kontaktům** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu .


Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.

- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Oblíbené kontakty


Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Kontakty

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených


- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Skupiny**, vyberte možnost Oblíbené v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žlutě hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Zprávy/Email

Posílání zpráv

Telefon LG-P690 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.


Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Nová zpráva**.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Stiskněte navrhovaného příjemce. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována jedna textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
TIP! Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností.

Vyberte možnost **Hovor**, **Přidat ke kontaktům**, **Přidat předmět**, **Zrušit**, **Připojit** nebo **Více (Vložit smajlík, Všechny zprávy)**.

TIP! Můžete stisknout ikonu , pokud chcete připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.

- 4 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 5 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

UPOZORNĚNÍ

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

Zprávy/Email

UPOZORNĚNÍ

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, obdržíte upozornění.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P690 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy** a klávesu **Menu** a poté klepněte na položku **Nastavení**.

Nastavení e-mailu

Stiskněte kartu **Applikace** a vyberte možnost **Email**. Pokud e-mailový účet není nastaven, je třeba spustit průvodce nastavením e-mailu.

TIP! Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se nespustí.

Můžete vybrat typ schránky **Microsoft Exchange** nebo **Jiné**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu.

Doména/Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno pro účet.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Doména – zadejte doménu účtu (volitelné).

Server – zadejte adresu serveru.

Použít protokol SSL – zvolte, zda chcete pro server Microsoft Exchange použít protokol SSL.

Stisknutím tlačítka **Další** se připojte k serveru.

Zobrazí se stránka s **Nastavit e-mail**. Zde je třeba zadat „název“ pro zobrazení účtu a vaše jméno.

Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Jiný e-mailový účet (POP3, IMAP)

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Zobrazí se stránka s **Nastavit e-mail**. Zde je třeba zadat „název“.

Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Server POP/Server

IMAP – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

Port – zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení – k dispozici jsou možnosti TLS, SSL a Vypnuto.

Mazat e-maily ze serveru / Předpona cesty IMAP – zadejte adresu serveru odchozí elektronické pošty.

Port – zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení – k dispozici jsou možnosti TLS, SSL a Vypnuto.

Obrazovka Účty

Na obrazovce **Účty** je uvedena vaše složka Společná schránka doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Email**. Zobrazí se obrazovka **Seznam účtů**.

Zprávy/Email

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku **Přijaté**. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy:

- 1 V aplikaci **Email** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka kontaktů odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Můžete stisknout ikonu **Přidat přílohu** a připojit soubor, který chcete odeslat se zprávou.
- 6 Stiskněte možnost **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** zprávu uložte do složky **Koncepty**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncepty** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete klávesu **Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu Letový režim, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se nepřipojíte k síti. Jestliže složka

Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce **Účty**.

Zprávy odesílané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu, ale budou uloženy na vlastním serveru Exchange.

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odeslat** (nebo na zprávy označené štítkem **Odesláno**), je často nutné otevřít složku/štítek **Odesláno** a v menu Možnosti vybrat příkaz **Aktualizovat**.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Přijaté**, **Pošta k odeslání**, **Odesláno** a **Koncepty**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Email**.
- 2 Vyberte možnost **Microsoft Exchange** nebo **Jiné**.
- 3 Zadejte informace pro přidání účtu. (Další informace naleznete v tématu „Nastavení e-mailu“.)
- 4 Zadejte název a nastavte způsob zobrazování vašeho jména ve složce Odchozí pošty a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Zprávy/Email

Změna nastavení účtu

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a přidržte účet, který chcete změnit. V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

Smazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Odebrat účet** a operaci potvrďte stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Jas – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.



Režim videokamery

– posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Pořízení fotografie

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.


Velikost snímku – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).

Režim scény – zvolte z možností **Automatický, Portrét, Krajina (Na šířku), Sport, Noc a Západ slunce**.

TIP! Pokud zavřete všechny možnosti zkratk, bude displej hledáčku méně zaplněný. Jednou se dotkněte středu hledáčku. Možnosti zobrazíte opětovným stisknutím obrazovky.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na předmět, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku začne blikat pole zaostření, které zaměříte na fotografovaný předmět.
- 4 Když pole zaostření zaměříte na předmět, změní barvu na zelenou.
- 5 Stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie. Tlačítko můžete stisknout bez ohledu na to, zda je pole zaostření zelené.
- 6 Stiskněte tlačítko  pro pořízení fotografie.

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce.

Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **SmartShare**, **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Zprávy**, **Picasa** nebo **Společenský+**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.




TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

Nastavit jako

Stisknutím můžete obrázek použít jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Přejmenovat

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.
-  Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální snímek se uloží.
-  Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO vyberte z těchto možností: **Autom.**, **400**, **200** a **100**.

Vyvážení bílé – můžete zvolit možnosti **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

Časovač – umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Kvalita snímku – vyberte z možností **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Automatická kontrola – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

Fotoaparát


Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – tuto funkci aktivujete, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu.

Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.


 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

 – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.



TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný tón, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií

Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu **Fotoaparát**. Stačí jen stisknout ikonu  a obrazovku. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

-  – Stisknutím zobrazíte prezentaci.
-  – Stisknutím nastavíte sdílení obsahu nebo smazání fotografie. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti.

Detaily – umožňuje zkontrolovat informace o obsahu.

Nastavit jako – umožňuje nastavit fotografii jako ikonu kontaktu nebo tapetu.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva / Otočit doprava – slouží k otočení doleva nebo doprava.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Jas – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Přiblížení – zvětšení nebo zmenšení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.



Režim fotoaparátu – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání




Galerie – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Trvání – umožňuje nastavit limit trvání videa. Výběrem možnosti Normální nebo MMS nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

Velikost videa – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Posuňte tlačítko režimu **Fotoaparát** dolů a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka pro nahrávání videozáznamu .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu


Na obrazovce se objeví snímek zastupující video.


Přehrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí služeb **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Přejmenovat Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam.


Videokamera

Smazání potvrďte stisknutím možnosti **OK**. Znovu se objeví hledáček.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených videosouborů.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností:

Autom., **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.


Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.


Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Automatická kontrola – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.


POZNÁMKA: Aby bylo možné ukládat fotografie a zobrazovat uložené fotografie a obrázky, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Bez paměťové karty nebude telefon zobrazovat žádné fotografie.

Zobrazení v Galerii

Stiskněte možnost **Galerie** a otevře se nastavení Složka.

Stisknutím přepněte libovolnou složku do režimu zobrazení s mřížkou. Pokud klepnete na fotografii, přejde do režimu Úplné zobrazení.

Zobrazení časové osy

Galerie telefonu LG-P690 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare přináší pohodlnější způsob využití multimediálního obsahu pomocí ostatních zařízení s certifikací DLNA (Digital Living Network Alliance).

* **Sdílejte svůj mediální obsah s jinými zařízeními podporujícími standard DLNA (DMS)**

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **SmartShare**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Zapněte funkci SmartShare stisknutím políčka.
- 4 Můžete změnit název zařízení, ikonu a vybrat typy obsahu ke sdílení.

* **Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor)**

- 1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.

- 2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte jednu z knihoven vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnou vzdáleného obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítko **Přehrát**.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

Upozornění: Některá zařízení DLNA (např. televizor) podporující pouze funkci DMP standardu DLNA se v seznamu zprostředkujících zařízení nezobrazí.

Hudba

Telefon LG-P690 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač

Multimédia

spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojnásobným stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat do seznamu stop**, **Použit jako vyzváněcí tón telefonu**, **Smazat**, **Detaily**, **Sdílet** a **Hledat**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P690 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení > SD karta a paměť telefonu** a poté vyberte možnost **Pouze Mass storage**.
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.
- 4 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA: V telefonu musí být vložena karta SD. Bez karty SD

nebude možné používat funkci velkokapacitního zařízení USB.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, ihned se zobrazí zpráva Zapnout úložiště USB.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Na domovské obrazovce stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek. Vyberte možnosti **USB připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřít složku k prohlížení souborů**. Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně. Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Multimédia

- 2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.
 - Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
 - Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor *.srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
 - Při stahování hudebních souborů nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Upozorňujeme, že poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte si program PC Suite IV z webových stránek www.lg.cz a nainstalujte jej v počítači. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položky **Menu > Více > Importovat/Exportovat** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.
- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí v programu PC Suite IV, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté se kontakty přidají do programu PC Suite IV.

- 4 Pokud program PC Suite IV zjistí, že je připojen telefon LG-P690 (pomocí kabelu USB), provedte kliknutím na možnost Synchronizovat nebo Synchronizovat kontakty synchronizaci kontaktů uložených v počítači s telefonem.

Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Odesílání dat pomocí připojení Bluetooth: Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

- * **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci Galerie a vyberte možnosti **Obrázek > Menu**. Klikněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte možnost **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté

připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- * **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci Kontakty. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Hromadný výběr**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte klávesu **Menu** a položky **Vybrat vše >**

Multimédia

Sdílet > Bluetooth. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení.** Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth.** Poté vyberte políčko **Viditelné.** Nyní můžete telefon vyhledat z jiných zařízení. Vyhledejte službu FTP a připojte se k serveru FTP.
- Chcete-li tento telefon vyhledat z dalších zařízení, přejděte na možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth.** Vyberte políčko **Viditelné.** Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

Používání rádia

Telefon LG-P690 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio.**
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Automaticky vyhledat.**

3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se překryvné okno „Obnovit všechny kanály a spustit automatické vyhledávání?“. Pokud vyberete možnost OK, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se **Automaticky vyhledat**.

4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Obnovení kanálů

Stiskněte klávesu **Menu** a výběrem položky **Obnovit kanál** resetujte aktuální kanál nebo výběrem možnosti **Obnovit všechny kanály** resetujte všechny kanály.

Poslech rádia

Stiskněte možnost **Poslech přes** a můžete nastavit reproduktory nebo náhlavní soupravu s kabelem na poslech rádia.



TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

UPOZORNĚNÍ

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas a stisknutím ikony  zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-P690 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovat**, **Vyzvánění** nebo **Vibrace** a pojmenujte budík přidáním štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Je možné nastavit následující volby: **Budík v tichém režimu**, **Hlasitost**

budíku, **Doba trvání odložení a Chování bočních tlačítek**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a poté panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. Nyní stiskněte možnost **Nová událost**.
- 3 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.
- 4 Stiskněte možnost **Kde** a zadejte místo.
- 5 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 6 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.

- 7 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.

Změna náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

Prohlížeč souborů a dokumentů Polaris Viewer

Prohlížeč Polaris je profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně

Nástroje

zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Správa souborů

Prohlížeč Polaris nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, vyjmutí a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.


Zobrazení souborů


Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v prohlížeči Polaris zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložené záznamy.

Upozornění: Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Sdílet**.
- 2 Zvolte z možností **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** a **Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **Email**, **Gmail** a **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou pak můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.


Web


Prohlížeč


Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.


Používání panelu nástrojů aplikace Prohlížeč


 Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.

 Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.

 Stisknutím zobrazíte všechna otevřená okna.


 Stisknutím přidáte záložku.

 Stisknutím zobrazíte menu nastavení prohlížeče.


 Stisknutím přidáte nebo zobrazíte záložku a zobrazíte nabídku **Nejnavštěvovanější, Přechíst později a Historie**.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

 **Přechíst později** – přidá aktuální webovou stránku jako záložku.

 **Přidat kanály RSS** – přidá aktuální webovou stránku jako kanál RSS.

 **Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.



Vyhledat na

stránce – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.



Označit text – umožní kopírovat text z webové stránky.



Více

- **Domácí stránka:** Přejde na domácí stránku.
- **Nastavit domovskou stránku:** Umožňuje nastavit aktuální stránku jako domácí stránku.
- **Přidat odkaz na plochu:** Přidá odkaz na aktuální webovou stránku na domovskou obrazovku.
- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Stahování:** Zobrazuje historii stahování.

TIP! Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní sítě a režim V letadle.

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení WiFi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení

Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Pokročilé**.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P690 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**, stiskněte klávesu **Menu** a potom vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Bluetooth – Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a viditelnost zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Tethering a přenosný hotspot

– je možné upravit nastavení funkcí USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Nastavení hovorů

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky Povolená telefonní čísla můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová schránka >

Služba hlasové

schránky – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové

schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

Nastavení

< Další nastavení hovorů >

Zpráva s omluvou – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zaštištění.

Blokování hovorů – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Odmítnutí hovoru – (popis funkce Odmítnutí hovoru)

Cena hovoru – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

Zvuk

< Obecné >

Tichý režim – umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků (médiá

a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích).

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíky. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti použití stejné hlasitosti pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

< Příchozí volání >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< Oznámení >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< Zpětná vazba >

Dotyky jsou provázeny zvuky – umožňuje nastavit telefon

tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení

obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Displej

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – Při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Animace – nastaví zobrazení animace

Interval vypnutí obrazovky

– Nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Nastavení

Poloha a zabezpečení

Zaměření přes bezdrátové

sítě – pokud vyberete možnost

Zaměření přes bezdrátové sítě,

telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí.

Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Použit satelity GPS – pokud vyberete možnost **Použit satelity GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Nastavit zámek

obrazovky – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód **PIN** nebo **Heslo** namísto

položky **Gesto**, případně možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

Nastavení zámku karty SIM/RUIM – nastavení zámku karty SIM/RUIM nebo změna kódu PIN karty SIM/RUIM.

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

Vyberte správce zařízení

– umožňuje přidat jednoho nebo více správců.

Použit zabezpečená pověření

– umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení.

Instalace z karty SD – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Nastavit heslo – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

Vymazat úložiště – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a resetování jeho hesla.

Aplikace

Můžete spravovat aplikace a vytvořit zkratky pro rychlé spuštění.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Správa aplikací – umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

Spuštěné služby – umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

Využití úložiště – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

Využití baterie – umožňuje zobrazit, co využívá baterii.

Vývoj – slouží k nastavení možností pro výběr aplikace.

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická

synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Nastavení

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrana osobních údajů

Pokud vyberete možnost Obnovení továrních dat, dojde k vymazání všech osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM.

Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SD karta a paměť telefonu

< Režim připojení USB >

Pouze Mass storage – jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta. Možnost **Pouze Mass storage** můžete nastavit jako výchozí nastavení režimu připojení USB.

< Karta SD >

Zkontrolujte celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. **Smazat kartu SD**, odstraníte z ní všechna data.

< Interní paměť telefonu >

Umožňuje zkontrolovat hodnotu Dostupná paměť.

Jazyk a klávesnice

Můžete nastavit místní jazyk a region a také nastavení klávesnice.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznávání hlasu – možnost **Nastavení rozpoznávání hlasu** použijte ke konfiguraci funkce hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zaškrtnuta, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná

slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zatržena, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – možnost **Nastavení převodu textu na řeč** použijte ke konfiguraci syntetizátoru pro převod textu na řeč systému Android pro aplikace, které mohou syntetizátor využít.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátkou ukázkou syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této

Nastavení

obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.

- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná,

zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.

- **Pico TTS:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení **Pico TTS**.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení referencí na způsob zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuální času z mobilní sítě.

Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí funkce Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oznamovací lištu a stisknete ikonu



Nebo stisknete možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** a > **Wi-Fi**

Připojení k sítím WiFi

Zvolte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:




- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.
- V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může se automaticky připojit k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.
- Telefon LG-P690 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě šifrování

Nastavení

pro zabezpečení sítě, zadejte v překryvném okně klíč. Není-li šifrování WEP nastaveno, překryvné okno se nezobrazí. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB: USB tethering. Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi. Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Tethering pomocí USB – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

Přenosný hotspot Wi-Fi – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě sdílení Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o funkci Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB

a o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB


Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Nastavení

USB tethering a sdílení dat.

Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.


- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.
- 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte možnost **Tethering pomocí USB**.
 - Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB.

Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .

- 5 Zaškrtnutí funkce **Tethering pomocí USB** zrušíte, chcete-li zastavit sdílení datového připojení. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až pět počítačů či jiných zařízení.

Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .

- Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Výběr možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi** zrušte, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Sít Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.

- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají sítě Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdílením klíčem (PSK).
 - Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování

Nastavení

k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení jako **Otevřenou**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Pokud chcete předejít neautorizovanému používání, je lepší možnost zabezpečení ponechat.

6 Stiskněte možnost **Uložit**.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny

pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace softwaru

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Kontrola aktualizace softwaru.**

Můžete rovněž změnit uspořádání plánu aktualizací za 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin před aktualizacemi. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Změnit uspořádání nebo provést aktualizaci může rovněž ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMACE O DIVX VIDEO:

DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX

Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320x240

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti

Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Oznámení!

Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími licencemi open source, navštivte webovou stránku

<http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.

Příslušenství

S telefonem LG-P690 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P690 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P690.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdílů způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdílů způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P690

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, ForsythHouse, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

Jun.20, 2011

LG Electronics Inc. –EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P690 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NW č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Bylo dosaženo limitu předplatného pro volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	<p>Baterie není nabitá.</p> <p>Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.</p> <p>Problém s kontakty</p> <p>Žádné napětí</p> <p>Vadná nabíječka</p> <p>Špatná nabíječka</p> <p>Vadná baterie</p>	<p>Nabijte baterii.</p> <p>Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.</p> <p>Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.</p> <p>Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.</p> <p>Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství LG.</p> <p>Vyměňte baterii.</p>
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.
Telefon se zamkl a nefunguje.	Telefon se restartoval	<ol style="list-style-type: none">1. Vypněte přístroj.2. Sejměte kryt baterie.3. Nainstalujte baterii.4. Uzavřete kryt.5. Znovu zapněte telefon.



Slovensky

LG-P690 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.lg.com.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2011 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	5	Zadávanie písmen s diakritikou	37
Dôležité upozornenie	13	Nastavenie konta Google	38
Zoznámte sa so svojím telefónom.....	24	Vytvorenie konta Google	38
Inštalácia SIM karty a batérie	26	Prihlásenie sa na konto Google	38
Nabíjanie telefónu	27	Hovory	40
Inštalácia pamäťovej karty	28	Uskutočnenie hovoru	40
Formátovanie pamäťovej karty	29	Volanie kontaktom.....	40
Východisková obrazovka	30	Prijatie a odmietnutie hovoru.	40
Tipy pre dotykovú obrazovku .	30	Upravenie hlasitosti hovoru ...	41
Uzamknutie telefónu.....	30	Uskutočnenie druhého hovoru	41
Odomknutie obrazovky	31	Zobrazenie protokolov	
Tichý režim.....	31	hovorov	41
Domov	32	Nastavenia hovoru.....	42
Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku	32	Kontakty.....	43
Návrat do nedávno používaných aplikácií.....	33	Vyhľadávanie kontaktu	43
Zásuvka oznámení	34	Pridanie nového kontaktu	43
Zobrazenie stavového riadku.	34	Oblíbené kontakty	43
Klávesnica na obrazovke.....	36	Správy/Email.....	45
		Správy.....	45
		Odoslanie správy.....	45
		Zmena nastavení správ	46

Nastavenie e-mailu	46	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	59
E-mailový účet Microsoft Exchange	46	Multimédiá.....	60
Iné (POP3, IMAP) e-mailové konto	47	Režim zobrazenia	60
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	48	Zobrazenie časového prehľadu	60
Práca s priečinkami kont	49	Použitie funkcie SmartShare .	60
Pridávanie a úprava e-mailových kont	49	Hudba	61
Fotoaparát	51	Prehrávanie hudobnej skladby	62
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	51	Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)	63
Rýchle fotografovanie	52	Používanie rádia.....	66
Po nasnímaní fotografie.....	52	Vyhľadávanie staníc	66
Používanie rozšírených nastavení.....	53	Vynulovanie kanálov	67
Prezeranie uložených fotografií.....	55	Počúvanie rádia	67
Videokamera.....	56	Pomôcky	69
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	56	Nastavenie budíka.....	69
Rýchle snímanie videa	57	Používanie kalkulačky.....	69
Po nasnímaní videa	57	Pridávanie udalostí do kalendára	69
Používanie rozšírených nastavení.....	58	Zmena náhľadu na kalendár .	70
Prehrávanie uložených videí ..	58	Polaris Viewer	70
		Hlasový záznamník.....	71

Obsah

Nahrávanie zvuku alebo hlasu	71	Zapnutie funkcie Wi-Fi	83
Odosielanie hlasových nahrávok	71	Pripojenie do sietí Wi-Fi	84
Webové stránky	72	Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	84
Prehliadač	72	Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi	85
Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	72	Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB	86
Používanie možností	72	Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov	86
Nastavenia	74	Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi	87
Bezdrôtové ovládacie prvky	74	Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot	88
Nastavenia hovorov	75	Aktualizácia softvéru	90
Zvuk	77	Aktualizácia softvéru telefónu	90
Displej	78	DivX Mobile	91
Poloha a zabezpečenie	78	Príslušenstvo	93
Aplikácie	79	Technické údaje	94
Účty a synchronizácia	80	Riešenie problémov	96
Ochrana osobných údajov	80		
Karta SD a úložný priestor telefónu	81		
Jazyk a klávesnica	81		
Hlasový vstup a výstup	81		
Zjednodušenie ovládania	83		
Dátum a čas	83		
Informácie o telefóne	83		
Wi-Fi	83		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-P690 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity zabezpečujúce bezpečnosť všetkých používateľov bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardnými metódami s

telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je pri použití pri uchu 1.05 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 0.606 W/kg (10 g).
- Informácie o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách/

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

oblastiach, ktoré prijali limit SAR odporúčaný Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/kg na 1 g tkaniva.

Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponke na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.

- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu **Elektronické zariadenia**

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré načúvacie zariadenia.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače a pod.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.

- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy vo vozidle, ako napríklad stereo súpravu vozidla alebo bezpečnostné vybavenie.
- Ak je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to zapríčiniť zlyhanie airbagu alebo vážne poranenie v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých

zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediaci vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie prístrojov v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.

- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte v lietadle.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a jej údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nabíjačku batérií nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Batérie nezhadzujte do komunálneho odpadu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Správa aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.

- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti **OK** odinštalujte označenú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

Dôležité upozornenie

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.
- 2 Stav batérie (nabíja, nenabíja) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Informuje o čase od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Inštalácia alebo používanie operačného systému (OS) typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) namiesto OS dodávaného výrobcom môže viesť k poruche telefónu.

VAROVANIE

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky ich údaje a nastavenia, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí sa niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Dôležité upozornenie

Upozornenie: Pred nastavením vzoru na odomknutie si vytvorte konto Gmail.

VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, klepnite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie nastavení z výroby.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

5. Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite obnovenie pôvodného nastavenia na spustenie telefónu.

Keď je telefón vypnutý, súčasne stlačte a dlhšie ako desať sekúnd podržte tlačidlo **Domov** + tlačidlo **zníženia hlasitosti** + tlačidlo **Zapnúť**. Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, uvoľnite tlačidlo **Zapnúť**.

Po zobrazení obrazovky obnovenia pôvodného nastavenia uvoľnite i ostatné tlačidlá.

Obnovenie pôvodného nastavenia potrvá telefónu viac, než minútu, po ktorej sa opätovne zapne.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje

používateľa sa odstránia. Táto operácia je nenávratná. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Dôležité upozornenie

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť fotografie ani videoklipy nasnímané pomocou fotoaparátu.



VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie**, potom vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD**.

8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné

predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

Zastavenie aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením možnosti **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP! Návrat k nedávno používaným aplikáciám Stlačte a podržte tlačidlo Domov. Na obrazovke sa zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií.

Dôležité upozornenie

9. Kopírovanie softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty SD

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB. Po pripojení môžete využívať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov v telefóne s údajmi v počítači (kontakty, kalendár, a záložky)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) medzi počítačom a telefónom jednoduchým presunutím pomocou myši

- Aktualizácia softvéru bez straty údajov

Inštalácia softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty microSD

- 1 Vložte pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže už byť vložená.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (In the applications menu, choose **Settings (Nastavenia) > Storage (Karta SD a úložný priestor telefónu) > Mass storage only (Len Mass storage) check box.**)
- 3 Na preporenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB.
- 4
 - V stavovom riadku potiahnite ikonu USB.
 - Vyberte možnosť **USB pripojené** a **Pripojiť**.

- V počítači môžete zobrazit obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

- 5** • Skopírujte priečinok „LGPCSuiteIV“ na veľkokapacitnom ukladačom zariadení do počítača.
- V počítači spustíte súbor „LGInstaller.exe“ a postupujte podľa pokynov.

* Keď sa dokončí inštalácia softvéru LG PC Suite IV, vypnite režim **Len Mass storage**, aby bolo možné používať softvér LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte. Mohlo by prísť k poškodeniu aplikácií predinštalovaných v telefóne.

10. Pripojenie telefónu k počítaču cez rozhranie USB

POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com/sk). Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Ďalšie informácie nájdete na rôznych stránkach tejto lokality. Keďže sa softvér PC Suite nachádza aj na karte microSD, môžete ho jednoducho skopírovať do počítača.

Model LG-P690 nepodporuje:

- aplikáciu LG Air Sync (Web Sync, Kliknutie pravým tlačidlom)
- aplikáciu OSP (On Screen Phone)

Dôležité upozornenie

- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Návod na používanie softvéru PC Suite IV nájdete po nainštalovaní v jeho ponuke Pomocník.

- 1 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Po pripojení sa zobrazí oznámenie o pripojení rozhrania USB.
- 2 Otvorte schránku oznámení a stlačte možnosť USB pripojené.
- 3 Stlačením položky **Pripojiť** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložný priestor USB, zobrazí sa oznámenie o pripojení. Karta microSD je k počítaču pripojená ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa ovládače jednotky USB a rozhrania Bluetooth automaticky neodstránia. Preto je potrebné odstrániť ich ručne.

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotykcom stlačiť položku **Vypnúť úložný priestor USB**.

Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad fotoaparát, galériu a hudbu.

Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov pre správne odpojenie zariadení USB, čím predídete strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.

- 2 Otvorte zásuvku oznámení a dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB** v otvorenom dialógovom okne.

11. Odomknutie obrazovky pri využívaní dátového pripojenia

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

12. Držte telefón rovno vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón rovno nahor ako bežný telefón. Telefón LG-P690 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

13. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

14. Telefón nepripájajte počas zapínania/vypínania počítača.

Nezabudnite vždy odpojiť dátový kábel medzi telefónom a počítačom, pretože jeho ponechanie môže viesť ku vzniku chýb počítača.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť, a potom dotykom stlačte položku **Vypnúť** a **OK**.

Reproduktor

Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov 

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú.

Tlačidlo Ponuka 

Zistite dostupné možnosti.



Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť

Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/ vypnete váš telefón. Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Tlačidlo Späť 

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hľadať 

Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu, keď telefón priložíte k uchu. To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej klávesnice počas hovorov.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.




Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón jednou rukou. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. Teraz nadvihnite kryt batérie.



- 2 Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

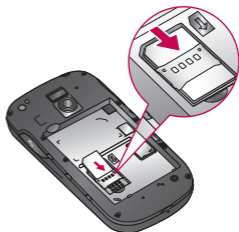


- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.



- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Vysuňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P690 sa musí nabíjať, až kým sa nezobrazí symbol .



POZNÁMKA: Batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Zoznámte sa so svojím telefónom


Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

POZNÁMKA: Telefón LG-P690 podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32 GB.

Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

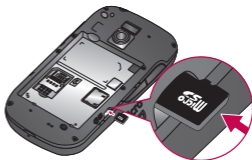

- 3 Zatvorte kryt zásuvky.

VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Prejdite a dotykcom stlačte možnosť **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, a následne vyberte možnosť **Len Mass storage**.

- 3 Dotykcom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 4 Dotykcom stlačte položku **Vymazať kartu SD**, a potom výber potvrdte.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P690 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla Zapnúť. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia.

Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

Nastavenie vzoru na

odomknutie: Spojením bodiek môžete nakresliť svoj vlastný vzor na odomknutie.

Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, načrtnite vzor nastavený na tejto obrazovke.


Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto v službe Gmail.

Upozornenie: Ak dôjde pri kreslení vzoru 5-krát za sebou k

chybe, nebudete môcť odomknúť telefón. V takom prípade dôjde k odstráneniu vašich osobných informácií a prevzatých údajov.

Odomknutie obrazovky

Keď sa telefón LG-P690 nepoužíva, prejde do režimu uzamknutej obrazovky. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zdola hore.

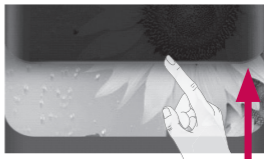

Tichý režim

V schránke oznámení dotykom zmeňte ikonu  na .

Východisková obrazovka


Domov


Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehlídate panely.


Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek (k vašim obľúbeným aplikáciám), priečinkom a tapetám.


POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobraziť rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykem ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.

 Stlačením ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.

 Dotykem stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie.

Pre otvorenie požadovanej aplikácie sa jednoducho v zozname aplikácií dotknite príslušnej ikony.

POZNÁMKA: Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.


Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania

telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo stlačte a podržte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Režim úprav** sa dotknite položky, ktorú chcete pridať.
- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu.
- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na pravom paneli a zložte prst z obrazovky.

TIP! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

TIP! Ak chcete odstrániť aplikáciu z východiskovej obrazovky, dotykcom stlačte a podržte požadovanú ikonu a presuňte ju na ikonu .

POZNÁMKA: Predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykcom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Východisková obrazovka

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Prípadne na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**.

V tejto položke si môžete overiť a spravovať zvuk, stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth a GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadku














V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.











Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]



Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi

Ikona	Popis
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systemové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje

Východisková obrazovka


Ikona	Popis
	Preberanie dokončené
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio
	SmartShare zapnuté
	SmartShare požiadavka na zdieľanie
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.









Ikona	Popis
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

-   Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.
-  Klepnutím zobrazíte a dlhým podržaním zmeníte jazyk písania.
-  Klepnutím vložíte do písanej správy želaný emotikon.
-  Klepnutím vložíte medzeru.
-  Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.
-  Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.
-  Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa nezväčší kláves priblíženia a nezobrazia sa všetky ostatné znaky abecedy pre rôzne jazyky. Teraz môžete vybrať požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa musíte prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie**  na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na možnosť **Gmail**, následne klepnutím na možnosti **Ďalej > Vytvoriť** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Gmail™.
- 3 Zadajte svoje meno a meno používateľa pre konto Google.
- 4 Klepnite na možnosť **Ďalej**. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.
- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Postupujte podľa

pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa**. Počkajte, kým váš systém prihlási.
- 2 Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej lokalite. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení sa môžete na telefóne využívať služby Google.


DÔLEŽITÉ!

- Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak na telefóne plánujete používať viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. Ak sa počas nastavenia neprihlásite do konta Google, pri prvom spustení aplikácie, ktorá vyžaduje konto, ako napríklad Gmail alebo Android Market™, sa zobrazí výzva na prihlásenie sa alebo vytvorenie konta.

- Ak máte podnikové konto prostredníctvom vašej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa prihlasovania na takéto konto.


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete číslicu odstrániť, dotykom stlačte ikonu **Vymazať** .
- 3 Stlačením ikony **Volať**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .


TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku **0+**.


Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Hľadať**.

- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, potiahnite ikonu **Prijat'**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**  doľava odmietnete prichádzajúci hovor. Potiahnite z dolnej časti riadok **Správy s ospravedlnením**, ak chcete takúto správu odoslať. Ak je volajúci neznámy, riadok **Správy s ospravedlnením** sa nezobrazí.



TIP! Správy s ospravedlnením

Keď odmietnete hovor, môžete rýchlo poslať právu stlačením ikony **Odoslať SMS**. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.


Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru dotykom tlačidlo Ponuka a stlačte ikonu .
- 2 Vytočte číslo alebo prehľadajte svoje kontakty.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením tlačidla  prepínajte medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte  a uskutočnite konferenčný hovor.

- 6 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, stlačte Koniec alebo stlačte tlačidlo Domov a dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol a vyberte Ukončiť hovory.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Hovory

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.


- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Kontakty



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke


- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Teraz dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte položku .

Vyberte z možností


Fotografovať alebo **Vybrať z galérie**.

- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Oblíbené kontakty


Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Kontakty

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených


- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Skupiny** a vyberte položku Obľúbené na vrchu zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/Email


Správy

Telefón LG-P690 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  a následne možnosť **Nová správa**.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Dotykom stlačte ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.
- 3 Dotykom stlačte položku **Napísať správu** a začnite zostavovať text správy.

TIP! Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Hovor, Pridať do kontaktov, Pridať predmet, Zahodiť, Odpovedať cez, Priložiť** a **Viac (Vložiť emotikon, Všetky správy)**.

TIP! Stlačením ikony  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať spolu s vašou správou.

- 4 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 5 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

VAROVANIE

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

Správy/Email

VAROVANIE

Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

POZNÁMKA: Ak počas hovoru dostanete SMS správu, budete na ňu upozornení.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P690 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Správy** na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne klepnite na položku **Nastavenia**.

Nastavenie e-mailu

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Email**. Ak nie je nastavené e-mailové konto, musíte spustiť sprievodcu nastavením e-mailu.

TIP! Ak už je e-mailové konto nastavené, sprievodca sa nespustí.

Môžete vybrať typ schránky **Microsoft Exchange** alebo **Iné**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu konta.

Doména/meno používateľa – zadajte meno používateľa konta.

Heslo – zadajte heslo konta.

Doména – zadajte doménu konta (voliteľné).

Server – zadajte adresu servera.

Použiť SSL – vyberte, či sa má pre Microsoft Exchange použiť SSL.

Stlačením tlačidla **Ďalej** sa pripojte na server.

Zobrazí sa obrazovka **Nastaviť E-mail** a je potrebné zadať „názov“ zobrazenia konta a vaše meno.

Teraz sa konto zobrazí v zozname kont.

Iné (POP3, IMAP) e-mailové konto

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu konta.

Heslo – zadajte heslo konta.

Zobrazí sa obrazovka **Nastaviť E-mail** a je potrebné zadať „názov“.

Teraz sa konto zobrazí v zozname kont.

Nastavenia prichádzajúcej pošty – zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

PORT – zobrazí sa predvolené číslo každého konta.

Typ zabezpečenia – vyberte si z možností TLS, SSL a Vyp.

Nastavenia odchádzajúcej pošty – zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

PORT – zobrazí sa predvolené číslo každého konta.

Typ zabezpečenia – vyberte si z možností TLS, SSL a Vyp.

Obrazovka Kontá

Na obrazovke **Kontá** je zobrazená kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Email**. Zobrazí sa obrazovka **Zoznam kont**.

Dotykom konta môžete zobraziť jeho **Schránka prijatých správ**. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Správy/Email

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy:

- 1 V aplikácii **Email** dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddeľte čiarkami.
- 3 Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a tlačidlo **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text tela správy.
- 5 Dotykcom stlačte položku **Pridať prílohu** a môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať so správou.

6 Stlačte **Odoslať**.

Ak správu ešte nechcete odoslať, dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačením položky **Uložiť ako koncept** ju uložíte v priečinku **Koncepty**. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykcom stlačte príslušný koncept správy v priečinku **Koncepty**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, keď dotykcom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Stlačením položky **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime Za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Schránka správ na odoslanie**, kým sa nepripojíte k sieti. Ak **Schránka správ na odoslanie** obsahuje nejaké neodoslané

správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené v telefóne; ale na samotnom serveri Exchange.

Ak chcete vidieť svoje odoslané správy v priečinku **Odoslané** (alebo s označením **Odoslané**), často musíte otvoriť priečinkov/ označenie **Odoslané** a z ponuky možností vybrať možnosť **Obnoviť**.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky **Schránka prijatých správ**, **Schránka správ na odoslanie**, **Odoslané**, a **Koncepty**. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta.

- 1 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Email**.
- 2 Vyberte položku **Microsoft Exchange** alebo **Iné**.
- 3 Zadajte informácie potrebné na pridanie konta. (Pozrite si časť „Nastavenie e-mailu“.)
- 4 Zadaním názvu nastavte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte

Správy/Email

a dotykom stlačte položku
Hotovo.

Zmena nastavení konta

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá.**
- 2 Dotykem stlačte a podržte konto, ktoré chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykem stlačte položku **Nastavenia účtu.**

Odstránenie e-mailového konta.

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá.**
- 2 Dotykem stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotykem stlačte položku **Odstrániť účet** v ponuke, ktorá sa otvorí, a potom v dialógovom okne možnosť **OK** na potvrdenie.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.



Režim videa – posunutím tejto ikony nadol prepnete do režimu videa.

Fotografovanie

Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit' uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť „Používanie rozšírených nastavení“.


Veľkosť obrázka – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka.

Režim scény – vyberte spomedzi možností **AUTO**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Noc**, a **Západ slnka**.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, zatvorte všetky možnosti skratiek. Raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky zobrazíte možnosti.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča začne blikať rámček zaostrenia a fotoaparát zaostruje na objekt.
- 4 Keď fotoaparát zaostrí na objekt, farba rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
- 5 Stlačte tlačidlo spúšte. Tlačidlo môžete stlačiť aj vtedy, keď rámček zaostrenia ešte nie je zelený.
- 6 Stlačte tlačidlo spúšte .

Po nasnímaní fotografie

Zachytená fotografia sa zobrazí na obrazovke.


Zdieľať Stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou služieb **SmartShare**, **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Správy**, **Picasa** alebo **Spoločenský+**.


POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.


TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Nastaviť ako Dotykom použite obrázok ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.


Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Nastavenie fotoaparátu zmeníte rolovaním v zozname. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **AUTO, 400, 200** a **100**.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **AUTO, Žiarovka, Slnéčno, Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 s, 5 s** alebo **10 s**. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Kvalita obrazu – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** a **Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Narastie tým však veľkosť súboru, čo znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.


Fotoaparát


Automatická kontrola – ak nastavíte funkciu **Automatická kontrola** ako zapnutú, práve nasnímané fotografie sa budú automaticky zobrazovať.

Zvuk spúšte – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov spúšte.

Umiestnenie značky – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.


 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.



TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný odtieň, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za ponukou nastavení.

Prezeranie uložených fotografií

Uložené fotografie si prezrite v režime **Fotoaparát**. Dotykom stlačte ikonu  a dotknite sa obrazovky. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

-  - Stlačte, ak chcete spustiť prezentáciu.
-  - Stlačte, ak chcete zdieľať alebo odstrániť fotografiu. Stlačením položky **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.
Detaily – zobrazenie informácií o obsahu.
Nastaviť ako – nastavte ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava - slúži na otočenie doľava alebo doprava.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas - slúži na definovanie a ovládanie množstva snečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.



Režim Fotoaparát – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie




Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť „Používanie rozšírených nastavení“.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálne a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Veľkosť videa – Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa.

Rýchle snímanie videa

- 1 Posuňte tlačidlo prepínania režimov **Fotoaparát** nadol a ikona sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nakrúcať.
- 4 Jedným stlačením tlačidla nahrávania  začnete nahrávať.
- 5 V dolnej časti hľadáčika sa zobrazí symbol REC spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.


Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Stlačením zdieľajte video cez **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Správy** alebo **YouTube**.


POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **OK** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

Videokamera

 Stlačením zobrazíte galériu uložených videí.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery.

Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.


Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách vyzerat' realisticky. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **AUTO**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.


Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

Kvalita videa – vyberte z možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálne**.


Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahrat' video bez zvuku.

Automatická kontrola – automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Začne sa prehravat' automaticky.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Multimédia

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.


POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup k všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazíť žiadne fotografie ani videá bez obrázkov Picasa, ktoré sú v albume Picasa.

Režim zobrazenia

Dotykom stlačte položku **Galéria** a otvorí sa Zobrazenie priečinka. Dotykom ktorýkoľvek priečink

prejde na režim Zobrazenie mriežky. Po klepnutí sa fotografia prepne do režimu Plné zobrazenie.

Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia **Galéria** telefónu LG-P690 poskytuje možnosť zobrazíť časový prehľad fotografií a videí. V režime Zobrazenie mriežky potiahnite prvok  doprava a zobrazí sa dátum nasnímania fotografií počínajúc najnovším. Ak vyberiete konkrétny dátum, zoskupia sa všetky fotografie zachytené v daný deň.

Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare vám umožňuje vychutnať si mediálny obsah s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou DLNA (Digital Living Network Alliance).

* **Zdieľajte svoj mediálny obsah s inými zariadeniami s funkciou DLNA (DMS)**

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **SmartShare**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Označením políčka položky SmartShare túto funkciu zapnete.
- 4 Môžete zmeniť názov zariadenia, ikonu a vybrať typ zdieľaného obsahu.

* **Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. PC) prostredníctvom vášho zobrazovacieho zariadenia (napr. TV).**

- 1 Dotykcom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.

- 2 Dotykcom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte jednu zo vzdialených knižníc s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať vzdialenú knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykcom stlačte ikonu obsahu alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte tlačidlo **Prehrať**.

Upozornenie: Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu.

Upozornenie: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV), ktoré podporujú iba funkciu DMP, sa v zozname zobrazovacích zariadení nezobrazia.

Hudba

Telefón LG-P690 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

Multimédia

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojším stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykcom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Prehr.**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňací tón telefónu**, **Zmazať**, **Detaily**, **Zdieľať** a **Hľadať**.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB

- 1 Telefón LG-P690 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte možnosti **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu** a následne vyberte možnosť **Len Mass storage**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.
- 4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA: Najprv je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

POZNÁMKA: Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa zobrazí kontextové okno s výzvou Zapnúť úložný priestor USB.

Návod na uloženie hudobných/video súborov do vášho telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB. Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte a posuňte stavový riadok nižšie. Vyberte položku **USB pripojené > Pripojiť > otvorte priečinok a zobrazte súbory**. Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne.

Multimédia

Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB“.

- 2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.
 - Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
 - Ak k video súboru existuje súbor s titulkami (súbor *.srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ho do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru automaticky zobrazili titulky.
 - Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské

práva. Poškodené súbory a súbory s nesprávnymi príponami môžu telefón poškodiť.

Presunutie kontaktov zo starého telefónu do nového telefónu

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program PC Suite IV na adrese www.lg.com/sk a nainštalujte ho do počítača. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Ponuka > Viac > Importovať/ Exportovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v

programe PC Suite IV, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Kontakty sa pridajú k programu PC Suite IV.

- 4** Keď program PC Suite IV rozpozná pripojenie telefónu LG-P690 (pomocou kábla USB), kliknutím na možnosť Synchronizácia alebo Synchronizovať kontakty synchronizujete kontakty uložené v počítači s telefónom.

Posielanie dát z telefónu cez rozhranie Bluetooth

Posielanie dát cez rozhranie Bluetooth Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u bežných telefónov.

- * **Odosielanie obrázkov:** Spustíte aplikáciu Galéria a vyberte

položku **Obrázok > Ponuka**. Kliknite na položku **Zdieľať** a vyberte možnosť **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zasláť.

- * **Exportovanie kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zasláť.

- * **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom

Multimédia

stlačte položku **Zdieľať** > **Hromadný výber**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Vybrať** **vš.** > **Zdieľať** > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zasláť.

* **Pripojenie k FTP (v tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditeľné** – teraz je telefón možné vyhľadať pomocou iných zariadení. Vyhľadajte službu FTP, ktorú chcete, a pripojte sa k serveru FTP.

- Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

Používanie rádia

Telefón LG-P690 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova.

Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykom stlačte položku **Automatické hľadanie**.
- 3 Ak existujú prednastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať všetky kanály a spustiť automatické vyhľadanie?“. Ak vyberiete možnosť **OK**, všetky prednastavené kanály sa odstránia a spustí sa **Automatické hľadanie**.
- 4 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadané pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

Vynulovanie kanálov

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať aktuálny kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály.

Počúvanie rádia

Dotykom stlačte položku **Počúvať cez** a na počúvanie rádia môžete nastaviť káblovú slúchadlovú súpravu alebo reproduktor.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.



Multimédia

VAROVANIE

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte  a vyberte položku **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte čas a stlačením ikony  zapnite budík. Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-P690 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovať**, **Vyzváňanie** alebo **Vibrovať** a pridajte označenie ako názov pre budík. Stlačte **Hotovo**.

POZNÁMKA: Na zmenu nastavení budíka v ponuke zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia**. Môžete upraviť tieto možnosti: **Budík v tichom režime**, **Hlasitosť budíka**, **Doba odloženia** a **Správanie bočného tlačidla**.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku sin, cos, tan, log, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú

Pomôcky

udalosť, dotykom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke.

Teraz dotykom stlačte možnosť **Nová udalosť**.

- 3 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 4 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 5 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 6 Ak chcete budík opakovat', nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 7 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec kalendári označuje všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Stlačte tlačidlo **Ponuka**.
- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.

Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Správa súborov

Nástroj Polaris Viewer používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo praktických nástrojov na správu súborov, vrátane kopírovania, vystrihovania,

vkladania a odstraňovania súborov či zložiek priamo v zariadení.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou nástroja Polaris Viewer sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.


Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.

2 Stlačením  začnete nahrávanie.

3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.

4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: Stlačením otvoríte  svoj album. Môžete počuť uložené nahrávky.

Upozornenie: Dostupný nahrávací čas sa môže líšiť od skutočného času.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** a **Správy**. Ak vyberiete možnosť **Poslať Email**, **Gmail** alebo **Správy**, nahrávka sa pripojí k správe, ktorú môžete následne bežným spôsobom napísať a odoslať.


Webové stránky


Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

 Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.

 Stlačením prejdete na stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo

Späť, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.



Stlačením zobrazíte všetky otvorené okná.



Stlačením pridáte záložku.



Stlačením zmeníte nastavenia webového prehliadača.



Pridanie/zobrazenie záložky a zobrazenie položiek

Najnavštevovanejšie, Predčítajte si neskôr a História.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.



Predčítajte si neskôr – pridá aktuálnu webovú stránku ako záložku.



Pridať kanály RSS – pridá aktuálnu webovú stránku medzi kanály RSS.



Zdieľať stránku – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.



Hľadať na stránke – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.



Vybrať text – umožňuje kopírovať ľubovoľný text z webovej stránky.



Viac

- **Domovská stránka:** prejde na domovskú stránku.
- **Nastaviť domovskú stránku:** aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.
- **Pridať odkaz na východiskovú obrazovku:** pridá odkaz na aktuálnu webovú stránku na východiskovú obrazovku.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o danej stránke.
- **Na sťahovanie:** zobrazí históriu preberania.

TIP! Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a potom nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Wi-Fi – stlačením začiarknite: zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky

nastavení Wi-Fi. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P690.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položky **Rozšírené > Adresa MAC**.

Bluetooth – stlačením začiarknite: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot

– môžete nakonfigurovať nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Nastavenia siete VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Nastavenia hovorov

< Pevne vytáčané čísla >

Vyberte položku Pevné vytáčané čísla a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

Služba hlasovej schránky

– umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky

– ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

Nastavenia

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Správy s ospravedlnením – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Presmerovanie hovorov – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že ste mimo dosah.

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadať heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Odmietnutie hovoru – (opis funkcie odmietnutia hovoru)

Cena hovorov – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Trvanie hovorov – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

Ďalšie nastavenia hovorov – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

Zvuk

< Všeobecné >

Tichý režim – umožňuje vám stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených budíkov (zvuk médií a budíkov musíte stlmiť v príslušných aplikáciách).

Vibrovať – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budíky. Ak zrušíte označenie možnosti používania hlasitosti prichádzajúcich hovorov aj pre upozornenia, môžete hlasitosť nastaviť osobitne pre prichádzajúce hovory a pre upozornenia.

< Prichádzajúce hovory >

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

< Upozornenia >

Vyzváňací tón pri oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre upozornenia.

< Spätná väzba >

Zvukové tóny pri dotyku

– umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky

– umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Nastavenia

Displej

Jas – nastavte jas obrazovky.

Automatická rotácia – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Animácia – slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Poloha a zabezpečenie

Používať bezdrôtové siete

– ak vyberiete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Použiť satelity GPS – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Nastaviť uzamknutie obrazovky

– slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto **Vzor** môžete nastaviť kód **PIN** alebo **Heslo** alebo ponechať nastavenie ako **Žiadne**.

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

Nastaviť uzamknutie karty

SIM/RUIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM/RUIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM/RUIM.

Viditeľné heslá – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

Vybrať správcov zariadení

– pridajte jedného alebo viac správcov.

Používať zabezpečené poverenia – umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom.

Inštalovať z karty SD – zvolíte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

Nastaviť heslo – nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

Vymazať úložný priestor

– vymaže poverenia pre všetok obsah a vynuluje heslo.

Aplikácie

Umožňuje správu aplikácií a nastavenie skratiek rýchleho spustenia.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z aplikácie Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby - skontroluje aktuálne spustené služby.

Využitie úložiska – zobrazí časť úložného priestoru využívanú aplikáciami.

Používanie batérie – zobrazí, ako sa využíva batéria.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Nastavenia

Účty a synchronizácia

< Nastavenia všeobecnej synchronizácie >

Údaje na pozadí – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia

– umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< **Spravovať kontá** >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do vášho telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Ochrana osobných údajov

Ak zvolíte možnosť Obnovenie nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú z internej pamäte telefónu, vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM.

Resetovanie telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

Karta SD a úložný priestor telefónu

< Režim pripojenia USB >

Len Mass storage – telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, ak je vložená pamäťová karta. Položku **Len Mass storage** môžete zvoliť ako predvolené nastavenie režimu pripojenia USB.

< Karta SD >

Skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte možnosť **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť **Vymazať kartu SD**.

< Interná pamäť telefónu >

Slúži na kontrolu dostupného miesta.

Jazyk a klávesnica

Nastavte miestny jazyk a oblasť, ako i nastavenie klávesnice.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavenia rozpoznávania hlasu – položka **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfigurácie funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.
- **Blokovať nevhodné slová:** keď odznačíte túto možnosť, rozpoznávanie hlasu Google

Nastavenia

počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Pri začiarnutí služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (#).

< Hlasový výstup >

Nastavenia prevodu textu na reč – Nastavenia prevodu textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto funkcie.

POZNÁMKA: Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie **Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočuť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiarknutím sa

použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.

- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.
- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní

používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým zabezpečí správne vyslovenie textu v rôznych aplikáciách.

- **Pico TTS**: konfigurácia nastavení **Pico TTS**.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného

času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).


Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Zapnutie funkcie Wi-Fi


Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony



Nastavenia

Alebo dotykom stlačte položky **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky** a potom **> Wi-Fi** .

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť zadať heslo na pripojenie.

POZNÁMKA:




- Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia siete Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak telefón prejde do režimu spánku počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.
- Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

- Telefón LG-P690 podporuje zabezpečenia WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč získate od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami naraz, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Tethering USB – po začiatku budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom prostredníctvom pripojenia USB.

Nastavenia

Prenosné prístupové miesto

hotspot Wi-Fi – po začiarknutí budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu ako zdieľanie siete Wi-Fi.

Pomoc – otvorí sa dialógové okno s informáciami o pripojení tethering cez USB a prenosných prístupových miestach hotspot Wi-Fi, ako aj informácie, kde sa dá získať viac podrobností.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na priväzujúce pripojenie. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude

potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.


Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov

Cez USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie telefónu a kartu microSD. Ak používate pripojenie USB na sprístupnenie obsahu karty microSD v počítači, najprv ho musíte odpojiť.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kábel USB dodaný s telefónom.
- 2 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte

Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot.

4 Označte možnosť **Tethering USB**.

- Telefón začne zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .

5 Zrušením označenia **Tethering USB** zastavíte zdieľanie dátového pripojenia. Alebo jednoducho odpojte kábel USB.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.

3 Označte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z piatich počítačov alebo iných zariadení. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
- Keď je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.

4 Zrušením označenia možnosti **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Nastavenia

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Skontrolujte, či je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi**.
- 5 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo

stlačením položky **Otvoriť** v ponuke **Bezpečnosť** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať možnosť zabezpečenia nezmenenú.

6 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy

si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Kontrola aktualizácie softvéru.**

Tiež môžete upraviť plán aktualizácií na 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín pred aktualizáciami. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Úpravu alebo aktualizáciu možno vykonať aj ručne.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od jednotlivých poskytovateľov sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

DivX Mobile

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou

spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až do 320 x 240.

Aktualizácia softvéru

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie!

Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu

<http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P690 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

**Cestovný
adaptér**



Dátový kábel

Prepojenie
telefónu LG-
P690 a počítača.



Batéria



**Návod na
používanie**

Podrobnejšie
informácie o
telefóne LG-
P690.



**Stereofónna
slúchadlová
súprava**



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P690

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, ForsythHouse, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

Jun.20, 2011

Signature of representative

LG Electronics Inc. -EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiachnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	<p>Batéria nie je nabitá.</p> <p>Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.</p> <p>Problém s kontaktmi</p> <p>Žiadne napätie</p> <p>Chybná nabíjačka</p> <p>Nesprávna nabíjačka</p> <p>Chybná batéria</p>	<p>Nabite batériu.</p> <p>Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.</p> <p>Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.</p> <p>Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.</p> <p>Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.</p> <p>Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.</p> <p>Vymeňte batériu.</p>
Nepovolené číslo	<p>Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.</p>	<p>Skontrolujte ponuku nastavení a funkciu vypnite.</p>
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	<p>Pamäť je plná</p>	<p>Z telefónu vymažte niektoré správy.</p>
Súbory nemožno otvoriť	<p>Nepodporovaný formát súboru</p>	<p>Skontrolujte formát súboru, ktorý môže byť podporovaný.</p>
Karta SD nefunguje	<p>Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32</p>	<p>Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.</p>

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.
Telefón je uzamknutý a nefunguje.	Reštartovanie telefónu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite telefón. 2. Odstránenie krytu batérie. 3. Nainštalujte batériu. 4. Zaisťte kryt. 5. Znova zapnite telefón.



English

LG-P690 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker


Proximity sensor

Home key 

Return to Home from any screen.

Menu key 

Check what options are available.

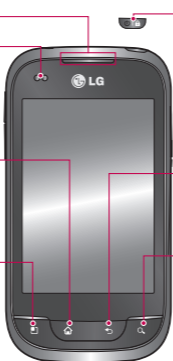

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Search key 

Search the web and contents in your phone.

NOTE: proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.



Getting to know your phone

Unlock screen


Whenever your LG-P690 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.


Home


Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.


NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Creating your Google account

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the Applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, then tap **Create** to start the Gmail™ setup wizard.
- 3 Enter your name and username for your Google account.
- 4 Tap **Next**. Your phone is now communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Follow the instructions and enter the required and optional information about your account. Wait while the server creates your account.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode - slide this icon down to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - touch this icon to open the Settings menu.

Image size – touch to set the size (in pixels) of the picture you take.

Scene mode – choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.

TIP Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Camera mode - slide this icon up to switch to camera mode.

Start recording

Gallery - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Settings - touch this icon to open the settings menu.

Duration – set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Video size – touch to set the size (in pixels) of the video you record.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery

power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**. Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Continue to next

screen. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

Caution: create a Gmail account before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed

to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: if you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Home** key + **Volume down** key + **Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: if you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application,

stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop it.

TIP Returning to recent apps
Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

Important notice

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC

- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings > Storage > Mass storage only check box.**)
- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage.**
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

- 5
- Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.
 - Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P690 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

Important notice

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-P690 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

