

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE0168 




Č E S K Ý
S L O V E N S K Ý
E N G L I S H

Uživatelská příručka

Návod na používanie

LG-P700

P/NO : MFL67482913 (1.0) 

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.
Wi-Fi (WLAN)	Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.
WiFi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



ČESKY

Uživatelská příručka k telefonu **LG-P700**

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Příklad není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití....	6	Návrat k naposledy použitým aplikacím	52
Informace o telefonu	24	Oznamovací lišta.....	52
Součásti zařízení.....	36	Zobrazení stavového řádku	53
Instalace karty SIM a baterie.....	39	Klávesnice na obrazovce	57
Nabíjení telefonu.....	41	Zadávání písmen s diakritikou.....	58
Používání paměťové karty.....	42	Nastavení účtu Google.....	59
Zamykání a odemykání obrazovky.....	45	Připojení k sítím a zařízením	60
Zabezpečení uzamčení obrazovky	46	Wi-Fi.....	60
Domovská obrazovka.....	48	Připojení k sítím WiFi.....	60
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	48	Bluetooth	62
Domů.....	49	Sdílení datového připojení telefonu.....	64
Přizpůsobení domovské obrazovky	50	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	66

Používání Wi-Fi přenosu	68	Hledání kontaktu.....	81
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share	68	Přidání nového kontaktu	81
Použití funkce SmartShare	70	Oblíbené kontakty	82
Hovory	75	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	83
Uskutečnění hovoru	75	Zprávy	84
Volání kontaktů	75	Odeslání zprávy	84
Příjem a odmítnutí hovoru.....	75	Strukturovaná schránka	85
Úprava hlasitosti hovoru	76	Používání smajlíků	86
Uskutečnění druhého hovoru	76	Změna nastavení zpráv	86
Zobrazení záznamů hovorů	77	E-mail	87
Nastavení hovorů	78	Správa e-mailového účtu.....	87
Kontakty.....	81	Obrazovka e-mailových účtů.....	88

Obsah

Práce se složkami účtů	88	Multimédia.....	102
Napsání a odeslání e-mailu	89	Galerie	102
Fotoaparát	90	Hudební přehrávač.....	102
Seznámení s hledáčkem	90	Přenos hudebních souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení	
Rychlé pořízení fotografie	91	USB	102
Jakmile pořídíte fotografii	91	Přehrání skladby.....	103
Použití pokročilých nastavení	93	FM rádio	105
Videokamera.....	97	Vyhledávání stanic	105
Seznámení s hledáčkem	97	LG Tag+.....	107
Rychlé pořízení videozáznamu	98	NFC	107
Po pořízení videozáznamu	98	LG Tag+	108
Použití pokročilých nastavení	99	LG SmartWorld.....	110
Úprava hlasitosti při sledování videa	101		

Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu	110	Nastavení.....	118
Postup používání služby LG SmartWorld	111	BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	118
Nástroje	113	ZAŘÍZENÍ.....	122
Nastavení budíku	113	OSOBNÍ.....	125
Používání kalkulačky	113	SYSTÉM	127
Přidání události do kalendáře.....	114	Aktualizace softwaru telefonu	129
Aplikace Polaris Office	115	DivX Mobile DivX	131
Web.....	116	Příslušenství	133
Prohlížeč	116	Řešení problémů.....	134
Používání panelu nástrojů web.....	116		
Použití voleb	117		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám

(RF) uvedená v mezinárodních směrnicih (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku

označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicih je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních

výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.762 W/kg.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.534 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal

Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0.44 W/kg a při správném nošení na těle 0.57 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

* Oznámení a výstraha FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a

(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.

- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud

nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií. posádky.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Okolní teplota

Max.: +50 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Poznámka: Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Informace o telefonu


Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v kategorii ZAŘÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie


Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, NFC, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > **Stav**

Informace o telefonu

Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úsporný režim** v nabídce ZAŘÍZENÍ > **Využití baterie** nabídce BATERIE

Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii

z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce dojde ke kombinaci obou ikon.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit menší sbírku často používaných aplikací, stiskněte složku Google Apps v dolní části obrazovky. Podobně jako u jakékoli složky můžete i zde přizpůsobit její obsah.

POZNÁMKA: Po otevření aplikace můžete obvykle upravit její nastavení volbou položek z příslušné ikony Menu v horní nebo dolní části obrazovky.

4. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

Informace o telefonu

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Je-li v telefonu nutné obnovit originální nastavení, použijte funkci obnovení původního stavu.

1. Vypněte telefon. Levou rukou současně stiskněte a přidržte klávesy **Snížení hlasitosti + Napájení**.
2. Když se rozsvítí kontrolka LED na dolní straně telefonu, pravou rukou současně stiskněte a přidržte klávesy **Menu**. Klávesy musíte stisknout rychle, dříve, než se na

obrazovce zobrazí logo LG. Dbejte na to, abyste přitom neuvolnili klávesy Snížení hlasitosti a Napájení, které držíte levou rukou. Poté uvolněte tlačítko Napájení v době vibrací.

3. Když se na obrazovce zobrazí logo LG, držte všechny klávesy ještě přibližně dvě vteřiny a poté je všechny současně uvolněte, než logo LG zmizí.

Ponechejte telefon minimálně minutu v klidu, aby mohlo správně proběhnout obnovení původního stavu. Potom můžete telefon znovu zapnout.

Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi

Informace o telefonu

nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Návrat k zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací:

Stačí stisknout a přidržit klávesu **Domů**.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZAŘÍZENÍ

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Stop**.

7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.

- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Jděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.

Informace o telefonu

- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P700)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte software do počítače „**LG PC Suite**“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB


Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC suite.
Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.


Informace o telefonu

- 1 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB. Po připojení obdržíte oznámení, že bylo vytvořeno připojení USB.
- 2 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu USB připojeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Software do počítače** potvrdíte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je potřebné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost  > **Pouze nabíjení**.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD.

Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojíte od počítače.

9. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-P700 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

10. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

NEBO

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Součásti zařízení

Sluchátko

Objektiv fotoaparátu

Snímač blízkosti


Klávesa Plocha

Návrat na domovskou obrazovku
z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět



Zpět k předcházejícímu oknu.

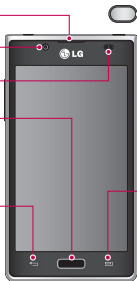

Tlačítko Napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

Klávesa Menu



- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.


POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu

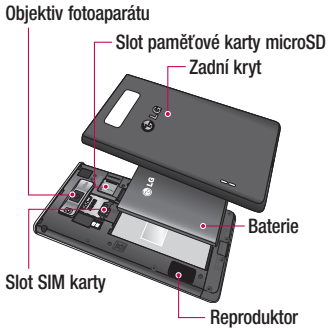


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou sejměte kryt baterie, jak ukazuje obrázek.

POZNÁMKA: Nehet palce umístěte do portu rozhraní USB a zvedněte kryt baterie.

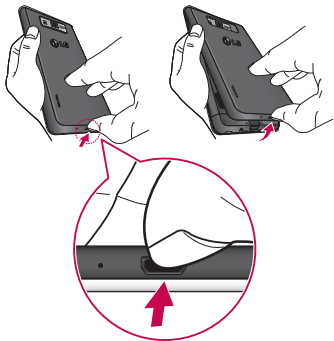


Informace o telefonu


- 2** Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

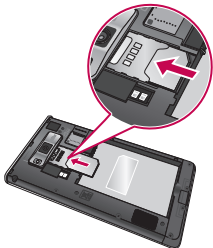

- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

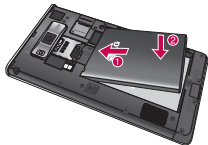


- 4 Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

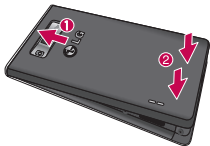

Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

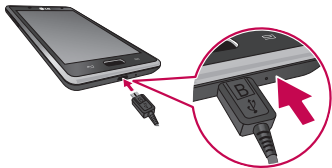

Informace o telefonu

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

POZNÁMKA: Neotevírejte kryt baterie během nabíjení telefonu.


Používání paměťové karty

Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Odpojit kartu SD** > **OK**.

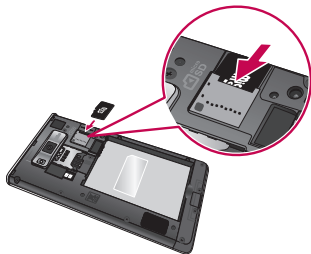

POZNÁMKA: Telefon LG-P700 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Informace o telefonu

Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.


- 1 Stisknutím karty  > **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše** a volbu potvrďte.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.


Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-P700 nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny

programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejetete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Informace o telefonu

Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku je možné uzamknout tak, abyste ji mohli odemknout pouze vy sami a nikdo jiný tak neměl přístup k vašemu telefonu.

První nastavení gesta pro odemknutí obrazovky, kódu PIN nebo hesla:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Swipe** (Posunutí), **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**

POZNÁMKA:

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.


Domovská obrazovka

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.


Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Poté uvidíte na domovské obrazovce přidané položky.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.


Domovská obrazovka

Návrat k naposledy použitým aplikacím



- 1 Stiskněte a přidržeť klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

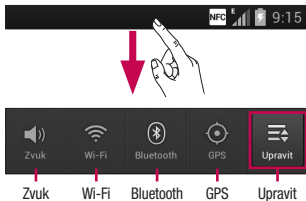V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Stisknutím možností  >  můžete spravovat oznámení. Zde je možné kontrolovat a spravovat položky Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle, Účty a synchronizace, Automatické otočení obrazovky, Jas, Přenos dat povolen, GPS, NFC nebo Přenosný hotspot Wi-Fi.





Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.




Domovská obrazovka

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.





Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Úsporný režim je zapnutý






Ikona	Popis
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	NFC je zapnuté

Ikona	Popis
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat

Domovská obrazovka


Ikona	Popis
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva


Ikona	Popis
	Přehrávání skladby
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastavíte všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Domovská obrazovka

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Existing** (Existující), zadejte e-mailovou

adresu a heslo a stiskněte možnost **Přihlásit se**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je potřebné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené

a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat. Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce Bezdrátová připojení a sítě
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Zap.** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Připojení k sítím a zařízením

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

TIP! S telefonem LG-P700 můžete využívat vysokorychlostní připojení Bluetooth.

Podporuje-li vysokorychlostní připojení Bluetooth i zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, budou data automaticky přenášena prostřednictvím vysokorychlostní sítě. Abyste mohli využívat vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím Bluetooth, vypněte ve svém zařízení nejprve položku Wi-Fi. Nastavení vysokorychlostního přenosu Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Zkontrolujte nastavení zařízení u poskytovatele služby.

Zapnutí funkce Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zap**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Telefon provede vyhledávání a zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud se v seznamu nezobrazuje to zařízení, s nímž chcete


párování provést, zkontrolujte, zda je cílové zařízení nastaveno jako „viditelné“. Poté znovu klepněte na možnost **Hledat zařízení**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon párovat.

Jakmile dojde k úspěšnému párování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

Připojení k sítím a zařízením

Odesílání obrázků prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Obrázek** >  > **Bluetooth**
- 2 Zkontrolujte, zda je **Zapnout** připojení **Bluetooth**, a vyberte možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu

s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další...** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit

TIP!

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Připojení k sítím a zařízením

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**
- 2 Stiskněte možnost **Další...** v nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

4 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.

- Zobrazí se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
- Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

5 Stiskněte možnost **Uložit**.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otevřené**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Připojení k sítím a zařízením

Používání Wi-Fi přenosu

Uživatelé, kteří používají telefony se systémem Android propojené stejnou sítí Wi-Fi a Wi-Fi Direct, mohou společně sdílet hudbu, obrázky nebo videa.

Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další...** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Wi-Fi Direct**

- 2 Zaškrtnutím možnosti Wi-Fi Direct funkci zapněte.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.
- 4 Stiskněte tlačítko **Připojit**.


Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí.

Vyhledaná zařízení se zobrazí v seznamu (v pořadí podle vyhledání) a budete moci

vybrat konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí funkce SmartShare.

Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další...** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Wi-Fi Direct**
- 2 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

VYTVOŘIT SKUPINU – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi prostřednictvím vyhledání vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Heslo**.

Připojení k sítím a zařízením


POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**

2 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Stisknutím aktivujte zaškrtačací políčko Viditelné.

- Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
- Chcete-li automaticky povolit stahování souborů do svého telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.

4 V sekci Sdílení obsahu stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Video** a **Hudba**.

5 Funkce **SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Sdílení obsahu z knihovny vzdáleného obsahu do jiných zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. televizor a počítač).

- 1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítka vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítka **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizor)

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při procházení obrázků nebo videí pomocí aplikace **Galerie** můžete vybírat soubory stisknutím tlačítka . Poté budete moci vybrat více souborů pro sdílení.
- 2 V menu stiskněte možnost **Sdílet** a vyberte možnost **SmartShare**.

- 3 Funkce **SmartShare** se automaticky spustí s vybranými soubory.
- 4 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, fotoaparát nebo video přehrávač.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě

pomocí připojení Wi-Fi. Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
- 2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.

Připojení k sítím a zařízením

- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Stáhnout**.

Upozornění: Některé typy obsahu nejsou podporovány.





Odesílání obsahu telefonu do knihovny vzdáleného obsahu


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vložena karta SD a v menu nastavení je zaškrtnuta možnost Přijmout soubory.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
 - 2 Stiskněte levé horní tlačítko a vyberte možnost Můj telefon.
 - 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
 - 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Odeslat**.
 - 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.
- Upozornění:** Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nelze do nich soubory odeslat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.


Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledat kontakty** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přidržením a posunutím ikony  hovor přijmete.

Hovory

Přidržením a posunutím ikony  příchozí hovor odmítnete..

Přidržením a posunutím ikony **Rychlá zpráva** z dolní části obrazovky můžete v případě potřeby odeslat zprávu.



TIP! Rychlá zpráva

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Do seznamu naposledy vytočených čísel můžete přejít také stisknutím ikony . Můžete také prohledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat číslo, na které chcete volat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu Plocha, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Záznamy hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.


TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Hovory

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte tlačítko Menu.

- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Povolená telefonní čísla – Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Služba hlasové schránky – Umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky – Pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

Uložit neznámá čísla – Umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

Odmítnutí hovoru – Umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Zakázáno**, **Odmítnout hovory ze seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

Rychlá zpráva – Pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Přesměrování hovorů – Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Hovory

Blokování hovoru – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Trvání hovoru – Umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

Cena hovoru – Umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Další nastavení – Umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Přidat ke kontaktům** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.


Kontakty

5 Stiskněte možnost **Uložit**.



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených


- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu , vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.



- 1 Nejprve do počítače nainstalujte program LG PC Suite. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu . Přejděte na položky **Soubor > Import** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.

- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí v programu LG PC Suite, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté se kontakty přidají do programu LG PC Suite.
- 4 Pokud program LG PC Suite zjistí, že je připojen telefon LG-P700 (pomocí kabelu USB), proveďte kliknutím na možnost Synchronizace nebo Synchronizovat kontakty synchronizaci kontaktů uložených v počítači s telefonem.


Zprávy

Telefon LG-P700 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy


- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole Komu zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost Napsat zprávu a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím možnosti  otevřete menu Možnosti. Zvolte z možností **Přidat předmět, Zrušit, Připojit, Vložit smajlík** a **Všechny zprávy**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Zprávy

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků. Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P700 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

E-mail



Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** > **PŘIDAT ÚČET**


Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení**

E-mail

Smazání e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** >, poté stiskněte účet, který chcete odebrat, a poté možnost > **Odebrat účet**

Obrazovka e-mailových účtů

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

 – Stisknutím ikony složky otevřete složku účtu.


Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
- 3 Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.
- 4 Zadejte text zprávy.

- 5 Stiskněte tlačítko .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.


Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem



- 1 **Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 **Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 3 **Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku.
- 4 **Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.
- 5 **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu Nastavení.
- 6 **Režim Video** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 **Pořízení fotografie**
- 8 **Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte obrazovku a ve středu obrazovky hledáčku se zobrazí pole zaostření.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Pusťte tlačítko .







Jakmile pořídíte fotografii

Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

 Stisknutím této možnosti můžete své fotografie sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo (Poznámka), Zprávy, Picasa** nebo **SmartShare**.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

Fotoaparát

-  Umožňuje zobrazit a upravit snímek.
-  Nastavení rozlišení snímku.
Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
-  Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
-  Použití uměleckých efektů na snímky.
-  Použití dalších efektů na snímky.
-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.

Stiskněte  pro otevření dalších voleb.

Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete snímek jako Fotografie kontaktu, Lockscreen Wallpaper (tapetu zamknuté obrazovky) nebo Tapetu.

Přesun. – stisknutím této možnosti přesunete snímek na jiné místo.

Přejmen. – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.


Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.


Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.


Prezentace – funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízený snímek.

Podrobnosti – zobrazí informace o snímku.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.


 – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.


Fotoaparát

 – Umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

 **Zaostření** – Zaměřuje se na konkrétní místo.


 – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).


 – Vyhledá nastavení barev a světla vhodné pro aktuální prostředí. Vyberte z režimů **Autom.**, **Portrét**, **Na šířku**, **Západ slunce**, **Sport** a **Noc**.

 – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.

 – Můžete zvolit možnosti **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

 **Časovač** – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Vyberte z možností **Vyp.**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

 **Zaznamenání polohy** – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešleteli označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

 **Automatická kontrola** – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

 – Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.

Fotoaparát

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný tón, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem



- 1 Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 3 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.


Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu


- 1 Stiskněte tlačítko režimu **Fotoaparát**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka **Nahrát** .
- 5 V horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videozáznamu.


- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu

Pořízený videozáznam se zobrazí v Galerii. Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízený videozáznam.

 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy, SmartShare** nebo **YouTube**.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu se objeví hledáček.


Stiskněte  pro otevření dalších voleb.


Přesun. – Stisknutím této možnosti přesunete videozáznam na jiné místo.


Přejmen. – Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videozáznamu.

Podrobnosti – Stisknutím zobrazíte podrobné informace, například název, čas, velikost a typ.

Použití pokročilých nastavení


Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.


 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto klávesu stiskněte, pokud chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Videokamera

 – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).

 **Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

 – Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.

 – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.

 **Automatická kontrola** – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.

 – Vyberte úložiště pro ukládání videí.


Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Galerie

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

Hudební přehrávač

Telefon LG-P700 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti  > karty **Aplikace** > **Hudební Přehrávač**.


Přenos hudebních souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P700 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení** > **Připojení** > USB






Typ připojení a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.

- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.





Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Hudební Přehrávač**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.

- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

	Stisknutím přerušíte přehrávání.
	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodného přehrávání.
	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojitým stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.

Multimédia

	Stisknutím nastavíte režim opakování.
	Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního seznamu skladeb.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím zobrazíte text skladby. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že skladba obsahuje text.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Sdílet**, **Hledat** a **Detaily**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

FM rádio

Telefon LG-P700 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou

Multimédia

uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu.

V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Automaticky vyhledat**.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia. Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.


LG Tag+

NFC

Váš mobilní telefon LG-P700 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem a poté zvolením ikony NFC  tuto aplikaci zapněte.

POZNÁMKA: Když je aktivován letový režim, lze aplikaci NFC používat.

LG Tag+

Použití aplikace NFC

Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC vypnuté, aktivujte je.

Použití čtení značky

- 1 Chcete-li si přečíst značku, dotkněte se jí nebo jiného zařízení NFC zadním krytem svého zařízení.
- 2 Po rozpoznání značky nebo zařízení se zobrazí příslušné informace.

LG Tag+

Informace o aplikaci LG Tag+

Aplikace LG Tag+ umožňuje snadné ukládání a načítání informací do značky NFC, kterou lze přizpůsobit, aby vyhovovala určitému prostředí.

Použití aplikace LG Tag+ k zápisu do značky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a vyberte položku **LG Tag+**.

- 2 Vyberte požadovaný režim (**Auto/Kancelář/Spánek/Nastavení uživatelského režimu**) a klepněte na možnost **Zapsaná značka**.
- 3 Dotkněte se zadní části zařízení značky nebo jiného zařízení a sdílejte. Poté lze nastavit spouštění aplikace a další možnosti.

Použití aplikace LG Tag+ k čtení značky


Tento režim bude aktivován přímo dotykem nastavené značky nebo zařízení.


LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Klepnutím na ikonu  zpřístupněte službu LG SmartWorld.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získajte členství pro službu LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.
- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a nalezněte rychle to, co hledáte.

Kategorie – Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Vzdělání, Zábava, Hry atd.).

Hledat – Umožňuje hledat obsah.

Aplikace pro vás – Doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

LG SmartWorld

Aplikace – Seznam obsahu, který lze stáhnout nebo aktualizovat.

Nastavení – Nastavení profilu a zobrazení.


Přihlásit – Nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce.
(obrazovka Detail obsahu)



POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů nebo v některých zemích dostupná.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení času telefon LG-P700 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Zámknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Nástroje

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**
- 2 Uprostřed obrazovky naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Program).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost.
- 4 Přetáhněte zobrazení obrazovky nahoru a klepněte na časový slot, do něhož chcete přidat událost.
- 5 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 6 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte místo. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 7 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 8 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 9 Stisknutím tlačítka **Uložit** uložte událost do kalendáře.

Aplikace Polaris Office

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office**

Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu

souborů, například kopírování, přesouvání a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.

Zobrazení souborů





Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím a přidržením nahoru nebo dolů přiblížíte nebo oddálíte zobrazení prohlížeče.
-  Stisknutím přidáte nové okno.

 Stisknutím přidáte položku k oblíbeným záložkám.

Použití voleb

Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti.

Aktualizovat – Dojde k aktualizaci současné webové stránky.

Uložit do záložek – Slouží k přidání aktuální webové stránky k záložkám.

Sdílet stránku – Umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

Vyhledat na stránce – Umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

Vyžádat web pro počítače – Umožní zobrazit webovou stránku jako pracovní plochu počítače.

Uložit ke čtení offline – Umožní zobrazit uloženou webovou stránku.

Nastavení – Nastavení prohlížeče.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ


< Wi-Fi >

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P700 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Zapne funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

< Využití dat >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro data mobilní datové sítě.

< Nastavení hovorů >

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

< Další... >

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi Direct – umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci.

Přenosný hotspot Wi-Fi – můžete nakonfigurovat nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

NFC – váš mobilní telefon LG-P700 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou

Nastavení

komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Obsah můžete se štítkem NFC nebo jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku vašim zařízením. Pokud se zařízením dotknete štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC: Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem. Poté zvolením ikony NFC tuto aplikaci zapněte.

POZNÁMKA: Když je aktivován režim V letadle, lze aplikaci NFC používat.

Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC vypnuté, aktivujte je.

Android Beam – můžete přenést webovou stránku, videozáznam nebo jiný obsah ze své obrazovky do jiného zařízení tak, že zařízení přiložíte k sobě (obvykle zadní stranou).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemknutá, podporují technologii Near Field Communication (NFC) a u obou jsou zapnuty funkce NFC a Android Beam™.

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

Nastavení

ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

Zvukové profily – můžete volit z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Objemy – můžete ovládat hlasitost hudby, videa, her, dalších médií, vyzváněcích tónů a upozornění. Stiskněte možnost Klepněte na odposlech a systém.

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Zvuky upozornění – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

Vyzváněcí tón s vibracemi – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

Tóny klepnutí na dotykovém číselníku – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

< Displej >

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Velikost písma – umožňuje změnit písmo displeje.

Podsvícení předních tlačítek – umožňuje nastavit čas indikátoru tlačítek na přední straně produktu.

< Domovská obrazovka >

Umožňuje nastavit možnost Animace, Efekt obrazovky nebo Tapeta.

< Uzamknout obrazovku >

Vyberte zámek obrazovky – umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky, jež slouží jako zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit možnosti **Swipe** (Posunutí), **Gesto**, **PIN** namísto **Heslo** nebo ponechat nastavení na hodnotě **Žádné**.

Nastavení

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

Tapeta – umožňuje vybrat tapetu z nabídky Tapety nebo Galerie.

Info. o vlastníkovi – slouží k zobrazení informací o vlastníkovi na uzamknuté obrazovce.

< Úložiště >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Když kartu SD vymažete, odstraníte z ní všechna data.

< Úsporný režim >

Zde je možné spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu. Je také možné zkontrolovat využití baterie.

< Aplikace >

Zde můžete zobrazit a spravovat aplikace.

OSOBNÍ

< Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< Služby zjištění polohy >

Služby polohy Google – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši

přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Satelity GPS – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Vyhledávání polohy a Google – pokud vyberete tuto možnost, služba Google využije vaši polohu ke zlepšení výsledků hledání a k vylepšení dalších služeb.

Nastavení

< Zabezpečení >

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

Zviditelňuje hesla – tato možnost slouží ke zviditelnění hesla během jeho zadávání.

Správci zařízení – slouží k zobrazení nebo deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z umístění – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SYSTÉM

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Nastavení

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

< Připojení >

USB Typ připojení – umožňuje nastavit požadovaný režim (**Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB** nebo **Software do počítače**).

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu na režim připojení USB při připojování k počítači.

PC Suite Wi-Fi Připojení – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu **LG PC Suite** s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

< Info o telefonu >

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou

pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

Nastavení

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze

v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo jeden den. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX

naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Nastavení

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 640x480 včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Příslušenství

S telefonem LG-P700 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Baterie



Stereofonní náhlavní souprava



Datový kabel
Slouží k připojení telefonu LG-P700 k počítači.



Uživatelská příručka
Další informace o telefonu LG-P700.



Značka NFC



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P700, LG-P705

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 /

EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 6095 0-1-2:006+A11:2009

EN 50366 0-2001 / AC:2006 / EN62311-2:008/ EN62209-1-2006 / EN62209-2-2010 / EN62479-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foryth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeung Lee / Director

Issued Date

26. March 2012

LG Electronics Inc. -EU Representative

Krijgsmans 1, 1186 DM Amsterdam, The Netherlands

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařazené mobilní telefon LG-P700 je ve shodě se zákulisním požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 28/2000 Sb.).



SLOVENSKY

LG-P700 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2012 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	6
---	----------

Zoznámte sa so svojím telefónom	22
--	-----------

Komponenty zariadenia	35
-----------------------------	----

Inštalácia SIM karty a batérie	38
--------------------------------------	----

Nabíjanie telefónu	40
--------------------------	----

Používanie pamäťovej karty	41
----------------------------------	----

Zamknutie a odomknutie obrazovky	44
--	----

Zabezpečenie uzamknutej obrazovky	45
---	----

Východisková obrazovka	47
-------------------------------------	-----------

Tipy pre dotykovú obrazovku	47
-----------------------------------	----

Domov	48
-------------	----

Prispôsobenie základnej obrazovky	49
---	----

Návrat do nedávno používaných aplikácií	51
---	----

Schránka oznámení	51
-------------------------	----

Zobrazenie stavového riadku	52
-----------------------------------	----

Klávesnica na obrazovke	56
-------------------------------	----

Zadávanie písmen s diakritikou	57
--------------------------------------	----

Nastavenie konta Google	58
--------------------------------------	-----------

Pripojenie k sieťam a zariadeniam	60
--	-----------

Wi-Fi	60
-------------	----

Pripojenie do sietí Wi-Fi	60
---------------------------------	----

Bluetooth	62
-----------------	----

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	64
--	----

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot.....	66	Kontakty.....	83
Používanie funkcie Wi-Fi Cast.....	68	Vyhľadávanie kontaktu	83
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	69	Pridanie nového kontaktu	83
Použitie funkcie SmartShare	71	Obľúbené kontakty.....	84
Hovory	76	Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia	85
Uskutočnenie hovoru.....	76	Správy.....	86
Volanie kontaktom	76	Odoslanie správy	86
Prijatie a odmietnutie hovoru	77	Schránka štruktúrovaných správ	87
Upravenie hlasitosti hovoru.....	77	Používanie emotikonov	88
Uskutočnenie druhého hovoru	78	Zmena nastavení správ	88
Zobrazenie protokolov hovorov.....	79	E-mail	89
Nastavenia hovorov.....	79	Správa e-mailového konta	89

Obsah

Obrazovka e-mailového konta.....	90	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....	102
Práca s priečinkami kont.....	90	Multimédiá.....	103
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....	91	Galéria.....	103
Fotoaparát.....	92	Prehrávač hudby.....	103
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	92	Prenos hudobných súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB...	103
Rýchle fotografovanie.....	93	Prehrávanie hudobnej skladby.....	104
Po nasnímaní fotografie.....	93	FM rádio.....	106
Používanie rozšírených nastavení.....	95	Vyhľadávanie staníc.....	106
Videokamera.....	99	LG Tag+.....	108
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	99	NFC.....	108
Rýchle snímanie videa.....	100	LG Tag+.....	109
Po nasnímaní videa.....	100	LG SmartWorld.....	111
Používanie rozšírených nastavení.....	101		

Ako sa v telefóne dá dostať k funkcii LG SmartWorld	111	Používanie možností.....	117
Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld	112	Nastavenia.....	118
Pomôcky	113	BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE	118
Nastavenie budíka	113	ZARIADENIE	122
Používanie kalkulačky	113	OSOBNÉ	125
Pridávanie udalostí do kalendára.....	114	SYSTÉM.....	128
Polaris Office.....	115	Aktualizácia softvéru telefónu	130
Web	116	DivX Mobile DivX	132
Internet	116	Príslušenstvo	134
Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	116	Riešenie problémov	135

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny.
Nedodržovanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a
špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).
Tento model mobilného telefónu LG-P700
bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa
vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto
smernice boli vytvorené na základe

pravidelných a dôkladných hodnotení
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice
obsahujú dôležité bezpečnostné limity
zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez
ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny
používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific
Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných prevádzkových
polohách so zariadením, ktoré vysiela na
maximálnej certifikovanej úrovni výkonu

vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.

- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,762 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,534 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.

- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového

prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť

hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediaci vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Váš telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevádzajte a neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Teploty okolia

Max.: +50 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!


Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením

niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z kategórie ZARIADENIE.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky SYSTÉM > **Stav**

Zoznámte sa so svojím telefónom

Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úsporný režim** z položky ZARIADENIE > **Používanie batérie** z položky BATÉRIA

V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený

k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Používanie priečinkov

V priečinku môžete spojiť viacero ikon aplikácií. Na základnej obrazovke pustite jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

POZNÁMKA: Ak chcete zobrazit menšiu zbierku často používaných aplikácií, dotknite sa priečinka Aplikácie Google v blízkosti dolnej časti obrazovky. Rovnako, ako pri každom priečinku, môžete prispôbiť jeho obsah.

POZNÁMKA: Po otvorení aplikácie môžete obvykle jej nastavenia upraviť zvolením položiek z ikony ponuky, ktorá sa nachádza v blízkosti hornej alebo dolnej časti obrazovky.

4. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

Zoznámte sa so svojím telefónom

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby)

Ak potrebujete obnoviť telefón do pôvodného stavu, reštartujte telefón pomocou funkcie obnovenia pôvodného nastavenia.

1. Keď je telefón vypnutý, ľavou rukou stlačte a podržte **tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť**.

2. Keď sa rozsvieti indikátor LED v spodnej časti telefónu, pravou rukou stlačte a podržte **tlačidlo Ponuka**. Tento krok musíte vykonať okamžite, skôr ako sa zobrazí logo LG. Nezabudnite ľavou rukou stále držať tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo Zapnúť. Potom pri vibrovaní uvoľnite tlačidlo vypínača.
3. Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, držte tlačidlá ešte približne 2 sekundy a potom ich všetky naraz uvoľnite ešte predtým, ako logo LG zmizne.

Na telefóne nevykonávajte žiadne činnosti minimálne jednu minútu, až kým sa nevykoná obnovenie pôvodného nastavenia. Potom môžete telefón znova zapnúť.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Táto operácia je nenávratná. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

Zoznámte sa so svojím telefónom

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami


System Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú

zdroje telefónu.

Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie zoznamu nedávno použitých aplikácií:

Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo **Domov**.

Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spustené** z položky ZARIADENIE.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Stop**.

7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie vášho zariadenia z prostredia počítača.

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudba, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do svojho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (plány, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnovovať zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho PC z iného zariadenia.

Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Aby ste sa dozvedeli, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.

2 Prejdite na položku **Podpora > Podpora mobilných telefónov >** vyberte model (LG-P700).

3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **Prevziať aplikáciu WINDOW PC Sync** prevezmite softvér do počítača „**LG PC Suite**“.

Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- Pevný disk: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť

potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Požadovaný softvér: integrované ovládače LG.

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG


Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvéru do počítača „LG PC Suite“.

Zoznámte sa so svojím telefónom

8. Synchronizácia telefónu s počítačom cez USB


POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Po pripojení sa zobrazí oznámenie o pripojení rozhrania USB.
- 2 Otvorte schránku oznámení a dotykom stlačte položku USB pripojené.
- 3 Dotknutím sa položky **Softvér do počítača** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

TIP! Ak chcete kartu microSD znova používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotknúť sa položky  > **Len nabíjanie.**

Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte schránku oznámení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie.**

9. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-P700 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

Zoznámte sa so svojím telefónom

10. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

ALEBO

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Komponenty zariadenia

Slúchadlo

Objektív fotoaparátu


Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Späť

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

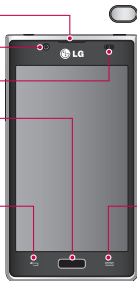

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Krátkym stlačením uzamknete/odomyknete obrazovku.

Tlačidlo Ponuka

- Zistíte dostupné možnosti.


Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

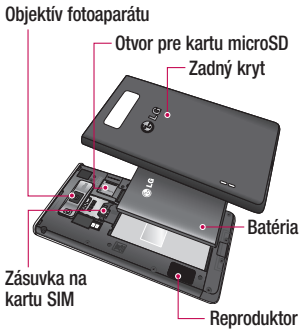


Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie


Skôr, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte kryt batérie podľa znázornenia na obrázku.


POZNÁMKA: Palec vložte do otvoru zásuvky USB a nadvihnutím zložte kryt batérie.

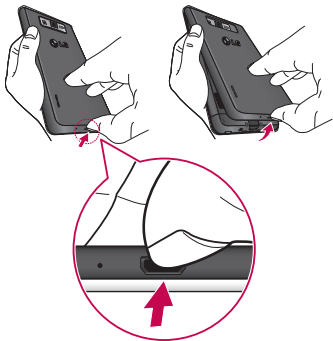

- 2** Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

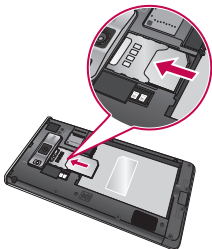


- 3** Batériu vložte na miesto, zarovnajajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

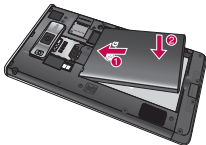


Zoznámte sa so svojím telefónom

- 4 Zarovnajte zadný kryt v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).

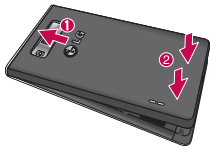

Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

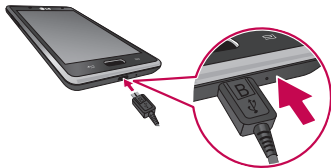

POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

POZNÁMKA: Počas nabíjania telefónu neotvárajte kryt na batériu.

Používanie pamäťovej karty


Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor** z položky **ZARIADENIE** > **Odpojiť kartu SD** > **OK**.

Zoznámte sa so svojím telefónom

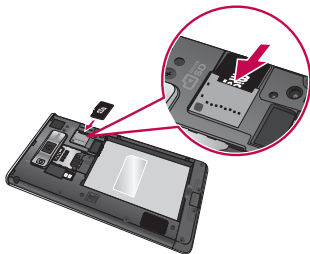

POZNÁMKA: Telefón LG-P700 podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32 GB.


⚠ VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite karty  > **Aplikácie**, čím otvoríte ponuku.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Úložný priestor** a dotykom ich stlačte.


- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte dotknutím sa položky **OK**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko** a potvrdte výber.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstráni.

Zoznámte sa so svojím telefónom


Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón LG-P700 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovky, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám

odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v akomkoľvek smere. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

Zabezpečenie uzamknutej obrazovky

Obrazovku môžete uzamknúť tak, že ju dokážete odomknúť len vy.

Prvé nastavenie odomykacieho vzoru, kódu PIN alebo hesla:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie**
> **Nastavenia** > **Zablokovať obrazovku**
> **Vybrať zámku obrazovky** >
Pretiahnuť, Vzor, PIN alebo Heslo

POZNÁMKA:

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykcom – Stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykcom a podržanie – Stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – Potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – Rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

Východisková obrazovka

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykcom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Domov

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete taktiež prispôbiť pomocou aplikácií, preberaní, widgetov a tapiet.


POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.

 Dotykem ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykem ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.

 Dotykem ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvorit novú správu.

 Dotykem stlačte ikonu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezriet všetky nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým stlačením ikony v zozname aplikácií.

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, preberaní, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené miniaplikácie na východiskovú obrazovku.

Východisková obrazovka

Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotykom stlačte a podržte prázdnu časť základnej obrazovky.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položky, ktoré chcete pridať. Potom sa na základnej obrazovke zobrazia pridané položky.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 


TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.



Schránka oznámení

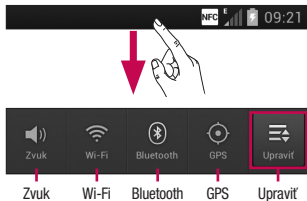Schránka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Východisková obrazovka

Dotykom stlačte schránku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Ak chcete upozornenia spravovať, dotykom stlačte  > . Tu môžete skontrolovať a spravovať položky Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu, Účty a synchronizácia, Automatická rotácia, Jas, Povolit' dáta, GPS, NFC alebo Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.





Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.











Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.







Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Úsporný režim je zapnutý


Ikona	Popis
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor

Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	NFC je vždy zapnuté

Ikona	Popis
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje

Ikona	Popis
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa


Ikona	Popis
	Prehráva sa skladba
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


Východisková obrazovka

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu


 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Nový**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúci**, zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom dotykom stlačte položku **Prihlásiť sa**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body

sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **VYP.**, mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné prenosy dát.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zapnuté**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.

- Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
- Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikonu, ktorá signalizuje stav pripojenia Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Bluetooth


Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny mobilných telefónov.

TIP! S telefónom LG-P700 si môžete vychutnať vysokorýchlostné pripojenie Bluetooth.

Ak zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah, tiež podporuje vysokorýchlostné pripojenie Bluetooth, súbory sa budú automaticky prenášať prostredníctvom vysokorýchlostnej siete. Ak chcete použiť vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom pripojenia Bluetooth, najskôr skontrolujte, či je na zariadeniach vypnuté pripojenie Wi-Fi. Nastavenia vysokorýchlostného pripojenia Bluetooth sa môžu na jednotlivých zariadeniach líšiť. Informácie o nastavení zariadenia vám poskytne jeho výrobca/poskytovateľ služieb.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > položku **Bluetooth** nastavte na možnosť **Zapnuté** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE
- 2 Znovu ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Váš telefón bude vyhľadávať a zobrazí ID všetkých dostupných zariadení Bluetooth,


ktoré sú v dosahu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, nenachádza v zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako viditeľné a potom znovu ťuknite na položku **Vyhľadanie zariadení**.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Odosielanie obrázkov pomocou pripojenia Bluetooth


- 1 Vyberte položku **Obrázok** >  > **Bluetooth**
- 2 Skontrolujte, či je rozhranie **Bluetooth** nastavené na možnosť **Zapnuté**, potom vyberte položku **Vyhľadanie zariadení**.
- 3 Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení. Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť


Pripojenie k sieťam a zariadeniam

TIP!

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebyva potrebné pripraviť počítač na tethering. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**
- 2 Dotknite sa položky **Viac** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE a zvolte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením

prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Bezpečnosť** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Používanie funkcie Wi-Fi Cast

S používateľmi, ktorí používajú telefóny so softvérom Android a sú pripojení k tej istej sieti Wi-Fi a Wi-Fi Direct, môžete zdieľať hudbu, obrázky a videoklipy.

Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Wi-Fi Direct**

- 2 Označením políčka položky Wi-Fi Direct túto funkciu zapnete.
- 3 V zozname vyhľadaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 4 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá okolité zariadenia Wi-Fi Direct, vyhľadané zariadenia sa zobrazia podľa poradia vyhľadania a vy môžete pre zdieľanie

mediálnych údajov prostredníctvom funkcie Smart Share vybrať konkrétne zariadenie.

Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Wi-Fi Direct**
- 2 V zozname vyhľadaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Vytvoriť skupinu – Stlačením aktivujete režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Heslo**.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za využívanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.


Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance).

Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**

- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Dotknite sa začiarkavacieho políčka **Viditeľné**, aby ste túto funkciu vypli.
 - Dotykom stlačte položku **Vždy prijať požiadavku**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
 - Dotykom stlačte položku **Prijať súbory**, ak chcete automaticky povoliť prenos súborov do vášho telefónu z iných zariadení.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

4 Vo výbere položky Zdieľanie obsahu označte zaškrťavacie políčko pri tých typoch obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky, Videá a Hudba**.

5 Funkcia **SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Zdieľanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom s inými zariadeniami


Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. v počítači) prostredníctvom svojho zobrazovacieho zariadenia (napr. PC).

POZNÁMKA: Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.

- 1** Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- 2** Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3** Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4** Dotykom stlačte ikonu obsahu alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte tlačidlo **Prehrať**.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)

POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prehľadávania obrázkov a videí v aplikácii **Galéria** sa dotknite položky , aby ste vybrali súbory. Potom budete môcť vybrať viacero súborov na zdieľanie.
- 2 Dotykom stlačte položku **Zdieľať** v ponuke a vyberte funkciu **SmartShare**.

- 3 Funkcia **SmartShare** sa automaticky spustí s vybranými súbormi.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

POZNÁMKA: Pomocou podobného postupu môžete na zdieľanie obsahu použiť aj Prehrávač hudby, Fotoaparát alebo Prehrávač videa.

Upozornenie: Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie > SmartShare**
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.

- 4 Dotykom stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo ponuky **Prevziať**.

Upozornenie: Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Odozdávanie obsahu z telefónu do vzdialenej knižnice obsahu





POZNÁMKA: Uistite sa, že je karta SD správne pripojená a že je označená položka **Prijat' súbory** v ponuke nastavení.


- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte položku Môj telefón.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom stlačte a podržte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo ponuky **Odoslať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice obsahu, do ktorého chcete obsah odoslať.

Upozornenie: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a obsah sa neodošle. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.


Hovory

Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykcom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, prichádzajúci hovor prijmete podržaním a potiahnutím položky .

Podržaním a potiahnutím položky  odmietnete prichádzajúci hovor.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Rýchla správa** v dolnej časti.

TIP! Rýchla správa




Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.



Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Hovory



Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka > Pridať hovor** a vytočte číslo. Taktiež môžete dotknutím sa položky  zobrazíť zoznam nedávno volaných čísel, prípadne môžete dotknutím sa položky  vyhľadať kontakty a zvoliť číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Hovor uskutočnite dotknutím sa položky .
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.

- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť** a vytvorte konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotykom stlačte položku **Koniec** alebo stlačte tlačidlo Domov, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykcom stlačte položku  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.


TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovorov

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

Hovory

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotknite sa položky Ponuka.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Pevne vytáčané čísla – Aktivácia a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Služba hlasovej schránky – Umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky – Ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

Uložiť neznáme čísla – Pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

Odmietnutie hovoru – Umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Vypnuté**, **Odmietnuť volania na zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

Rýchla správa – Keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Presmerovanie hovorov – Vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.

Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Trvanie hovorov – Zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

Hovory

Ceny hovorov – Zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

Ďalšie nastavenia hovorov – Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: Vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: Ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho


poskytovateľa siete).

Kontakty



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** > **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.


Kontakty

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené


- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa karty , zvolte položku **Oblíbené** v hornej časti zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.



- 1 Najskôr do počítača nainštalujte softvér LG PC Suite. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu . Prejdite na položku **Súbor > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený v počítači.

- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe LG PC Suite, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Kontakty sa pridajú do programu LG PC Suite.
- 4 Keď program LG PC Suite rozpozná pripojenie telefónu LG-P700 (pomocou kábla USB), kliknutím na možnosť Synchronizácia alebo Synchronizovať kontakty synchronizujete s telefónom kontakty uložené v počítači.

Správy


Telefón LG-P700 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy


- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa Komu. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť


ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotknite sa poľa Napísať správu a začnite písať novú správu.
- 4 Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte z možností **Pridať predmet, Zahodiť, Priložiť, Vložiť emotikon** a **Všetky správy**.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/číslom prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazovať v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

Správy

Používanie emotikonov

Oživte vaše správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy stlačte tlačidlo

Ponuka a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P700 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb iných ako Google Mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia** > **PRIDAŤ KONTO**

Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia**

E-mail

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia** > dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť účet**

Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

 – Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.


Do telefónu sa preberajú len najnovšie e-maily vo vašom konte.


Práca s priečkami kont

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky  .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte bodkočiarkou.
- 3 Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.
- 4 Vložte text správy.

- 5 Dotknite sa položky  . Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom




- 1 Zmena objektívu** – Prepínanie medzi zadným objektívom a predným objektívom fotoaparátu.
- 2 Priblíženie** – Priblíženie alebo oddialenie.
- 3 Jas** – Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere.
- 4 Režim záberu** – Vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 5 Nastavenia** – Stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim videa** – Dotknutím sa tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.
- 7 Fotografovanie**
- 8 Galéria** – Stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotknite sa obrazovky a v strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostřil.
- 5 Zložte prst z tlačidla .






Po nasnímaní fotografie

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

-  Dotknite sa, ak chcete zdieľať vaše fotografie pomocou služieb **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Poznámka**, **Správy**, **Picasa** alebo **SmartShare**.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Fotoaparát

-  Zobrazenie a upravenie obrázku.
 -  Výber rozlíšenia snímok. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
 - FX** Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.
 -  Aplikuje umelecké efekty na obrázky.
 -  Aplikuje ďalšie možnosti pre obrázky.
 -  Stlačením zmažete obrázok.

Dotykom  otvorte ďalšie voľby.

Nastaviť obrázok ako – Dotykom obrázok použite ako fotografiu kontaktu, tapetu obrazovky uzamknutia alebo tapetu.

Presunúť – Dotykom obrázok presuňte na iné miesto.

Premen. – Dotykom upravíte názov zvoleného obrázku.

Otočiť doľava/doprava – Opätovne otočiť doľava alebo doprava.


Orezať – Orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.


Prezentácia – Automatická kontrola automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nahrali.

Podrobnosti – Zobrazí informácie o obrázku.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.


 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

Nastavenie fotoaparátu zmeníte rolovaním v zozname. Po vybrání možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.


 – Umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

 – Zaostrenie na určitý bod.

Fotoaparát

 – Výber rozlíšenia snímok. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.


 – Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie. Vyberte spomedzi položiek **Normálne**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.

 – Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie. Čím je vyššia hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.


 – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.


 – Aplikuje umelecké efekty na obrázky.

 – Nastavenie oneskorenia po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

 – Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

 – Automaticky sa zobrazí obrázok, ktorý ste práve nasnímali.

 – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať obrázky.

Fotoaparát

TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný odtieň, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

Videokamera


Zoznámte sa s hľadáčikom



- 1 Zmena objektívu** – Prepínanie medzi zadným objektívom a predným objektívom fotoaparátu.
- 2 Priblíženie** – Priblíženie alebo oddialenie.
- 3 Jas** – Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na video.
- 4 Blesk** – Umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – Stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – Stlačením tejto ikony prepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Spustiť nahrávanie**
- 8 Galéria** – Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.


Videokamera

Rýchle snímanie videa


- 1 Dotknite sa tlačidla režimu **Fotoaparát**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nasnímať.
- 4 Jedným stlačením tlačidla **Nahráť**  spustíte nahrávanie.
- 5 V hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.

- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Po nasnímaní videa

Nasnímané video sa objaví pod položkou Galéria. Dotknutím sa položky  zobrazíte naposledy nasnímané video.

-  Stlačením tohto tlačidla prehráte video.
-  Dotknite sa, ak chcete video zdieľať pomocou služieb **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy**, **SmartShare** alebo **YouTube**.

 Stlačením odstránite práve nahrané video. Potvrďte stlačením položky **OK**. Opäť sa objaví hľadáčik.


Dotykom  otvorte ďalšie voľby.


Presunúť – dotykom video presuňte na iné miesto.


Premen. – ťuknutím upravíte názov zvoleného videa.

Podrobnosti – ťuknutím zobrazíte podrobné informácie, ako napríklad názov, dátum, čas, veľkosť a typ.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.


 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.


 – Dotykom stlačte, ak chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.


Posúvaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.


Videokamera


 – Dotykom nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa.


 – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.

 – Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

 – Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.

 – Vyberte možnosť **Vyp.**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

 – Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

 – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


Multimédiá

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Galéria

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Prehrávač hudby

Telefón LG-P700 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač Hudby**.


Prenos hudobných súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB




- 1 Telefón LG-P700 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Multimédia


- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia** > **Pripojenie** > USB Typ pripojenia a potom zvoľte položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač Hudby**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

	Stlačením pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením obnovíte prehrávanie.
	Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu.

	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotykom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
	Dotykom budete spravovať hlasitosť hudby.
	Stlačením nastavíte režim opakovaného prehrávania.
	Stlačením spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb v náhodnom poradí.
	Stlačením zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.

	Stlačením zobrazíte text skladby. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak je súčasťou skladby aj text.
---	---

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Zdieľať**, **Hľadať** a **Detaily**.

Multimédia

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

FM rádio

Telefón LG-P700 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si svoje obľúbené stanice môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.



POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia

sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **FM rádio**.
- 2 Dotknite sa položky , potom zvolte položku **Automatické hľadanie**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

LG Tag+

NFC

LG-P700 je mobilný telefón s podporou technológie NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtového pripojenia, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.

POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali ani inak nepoškodili vnútro zadného krytu, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

Zapnutie a vypnutie funkcie NFC

Na základnej obrazovke sa dotknite a posuňte nadol lištu s upozornením. Potom zvolením ikony NFC  zapnite funkciu.

POZNÁMKA: Keď je aktivovaný Režim počas letu, aplikáciu NFC je naďalej možné používať.

Používanie funkcie NFC

Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v prípade, ak je nastavenie NFC zakázané, povoľte ho.

Používanie načítavania značiek


- 1 Ak chcete načítať servisnú značku, dotknite sa servisnej značky alebo iného zariadenia NFC zadným krytom svojho zariadenia.
- 2 Keď sa rozpozná značka alebo zariadenie, zobrazia sa príslušné informácie.

LG Tag+

Čo je LG Tag+

LG Tag+ umožňuje jednoduché uloženie a načítanie značky NFC, ktorú je možné prispôbiť, aby sa hodila do určitých prostredí.

Používanie zapisovania Tag+

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite  a zvolte **LG Tag+**.

LG Tag+

- 2 Vyberte požadovaný režim (**automobil/kancelária/spánok/nastavenia užívateľského režimu**) a ťuknite na položku **Zapísať na značku**.
- 3 Zadnou stranou svojho zariadenia sa dotknite značky alebo zdieľaného zariadenia, následne sa spustí aplikácia a je možné zmeniť nastavenia.


Používanie načítania Tag+

Pri dotknutí sa nastavenej značky alebo zariadenia sa okamžite aktivuje daný režim.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponúka sortiment atraktívneho obsahu - hry, aplikácie, tapety a zvonenia - čím dáva používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.


Ako sa v telefóne dá dostať k funkcii LG SmartWorld

- 1 Ťuknutím na ikonu  prejdite na funkciu LG SmartWorld.
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID/heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku

Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.

- 3 Prevezmite želaný obsah.

POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

LG SmartWorld

Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.
- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

Kategórie – Vyhľadávajte obsah podľa kategórie (napr. vzdelávanie, zábava, hry atď.).

Hľadať – Vyhľadávanie obsahu.

Aplikácie pre vás - Obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

Aplikácie - Zoznam prevzatého/aktualizovaného obsahu.

Nastavenia - Nastavte profil a zobrazenie.



Prihl. – Nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj ďalšie užitočné funkcie. (Detailná obrazovka obsahu)



POZNÁMKA: LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-P700 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Tón budíka**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalkulačka**
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, −, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte položku **Rozšírený panel**, potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log a podobne.


Pomôcky

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalendár**
- 2 V strednej časti obrazovky nájdete rôzne spôsoby zobrazenia Kalendára (Deň, Týždeň, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 4 Obrazovku zobrazenia potiahnite smerom nahor a ťuknite na časový úsek, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 5 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a potom zadajte názov udalosti.
- 6 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykcom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 8 Ak chcete budík opakovať, nastavte **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 9 Stlačte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára.

Polaris Office

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office**

Správa súborov

Nástroj Polaris Office používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo praktických nástrojov na správu súborov,

vrátane kopírovania, presúvania, vkladania a odstraňovania súborov či priečinkov priamo v zariadení.

Prezeranie súborov




Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.



Internet

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Spät'**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
-  Priblíženie alebo oddialenie vykonajte v prehliadači dotykom a podržaním a následným pohybom smerom nahor a nadol.

-  Stlačením pridáte nové okno.
-  Dotykom pridáte obľúbené záložky.

Používanie možností

Stlačením  zobrazíte možnosti.

Obnoviť – Aktualizácie aktuálnej webovej stránky.

Uložiť medzi záložky – Pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky.

Zdieľať stránku – Umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

Hľadať na stránke – Umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.

Vyžiadať stránky pre počítače – umožňuje zobrazenie webovej stránky na pracovnej ploche.

Uložiť na čítanie offline – Uloženú webovú stránku môžete zobraziť.

Nastavenia – Zobrazuje nastavenia prehliadača.

Nastavenia

Na základnej obrazovke sa dotknite položky



> karta **Aplikácie** > **Nastavenia**.

BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE

< Wi-Fi >

Zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrovaním adres MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P700.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** > > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Zapnutím rozhrania Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

< Použitie údajov >

Zobrazuje použitie údajov a nastavený mobilný dátový limit.

< Nastavenia hovorov >

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

< Viac >

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Wi-Fi Direct – túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Prenosné prístupové miesto hotspot

Wi-Fi – môžete konfigurovať nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot.

NFC – váš telefón LG-P700 je mobilný telefón obsahujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje

Nastavenia

realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Svoj obsah s NFC značkou alebo iným zariadením môžete zdieľať jednoduchým dotykom vášho zariadenia. Ak sa vaším zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí príslušný obsah.

POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani inak nepoškodili vnútro zadného krytu, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

Zapnutie alebo vypnutie NFC: Na základnej obrazovke sa dotknite a posuňte schránku oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC  zapnite túto funkciu.

POZNÁMKA: Keď je aktivovaný režim Za Letu, aplikáciu NFC je možné naďalej používať.

Používanie NFC: Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v prípade, ak je nastavenie NFC zakázané, povoľte ho.

Android Beam – webovú stránku, video alebo iný obsah môžete z vašej obrazovky poslať do iného zariadenia tak, že zariadenia umiestnite vedľa seba (obvykle zadnými stranami).

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, že obidve zariadenia sú odomknuté, podporujú funkciu Near Field Communication (NFC) a majú zapnutú funkciu NFC a aj Android Beam™.

Nastavenia siete VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

Nastavenia

ZARIADENIE

< Zvuk >

Zvukové profily – môžete zvoliť možnosť Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Objemy – môžete spravovať hlasitosť hudby, videa, hier, iných médií, vyzváňania a upozornení. Odozva na dotyk a systém.

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre upozornenia.

Tón zvonenia s vibrovaním – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

Tóny pri dotyku klávesnice – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuky pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

< Displej >

Jas – nastavte jas obrazovky.

Automatická rotácia – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Veľkosť písma – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Podsvietenie predných tlačidiel – nastavte čas pre podsvietenie predných tlačidiel.

< Základná obrazovka >

Nastavte položky Animácia, Efekt obrazovky alebo Tapeta.

< Zablokovať obrazovku >

Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie vzoru odomknutia na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Môžete nastaviť na možnosť **Pretiahnuť**, **Vzor**, **PIN** namiesto možnosti **Heslo**, prípadne môžete ponechať možnosť **Žiadne**.

Nastavenia

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

Tapeta – uzamknutie tapety môžete zvoliť z položky Tapety alebo Galéria.

Informácie o majiteľovi – zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

< Úložný priestor >

INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie používania internej pamäte.

KARTA SD – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

< Úsporný režim >

Tu môžete spravovať batériu a kontrolovať položky šetriča napájania. Taktiež môžete kontrolovať používanie batérie.

<Aplikácie>

Môžete zobrazíť a spravovať aplikácie.

OSOBNÉ

< Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< Služby zistenie polohy >

Služba určovania polohy Google – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Satelitey GPS – ak vyberiete možnosť Satelitey GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Nastavenia

Lokalizácia a vyhľadávanie Google – ak zvolíte túto možnosť, Google použije vašu polohu na zlepšenie výsledkov vyhľadávania a iných služieb.

< **Bezpečnosť** >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

Zviditeľniť heslá – zobrazíť heslo počas písania.

Správcovia zariadení – zobrazenie alebo vypnutie správcov zariadení.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Market.

Dôveryhodné prístupové oprávnenia – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej authority.

Inštalácia z úložiska – zvolte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.

< Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia pre správu nastavení a údajov.

Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

Zálohovať konto – nastavenie zálohovania vášho konta.

Automaticky obnoviť - nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

Obnovenie nastavení z výroby - obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

Nastavenia

SYSTEM

< Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

< Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Vyžaduje ďalšie doplnky.

< Pripojenie >

USB Typ pripojenia – môžete nastaviť želaný režim (**Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB** alebo **Softvér do počítača**).

Požiadat' o pripojenie – požiadať o režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

PC Suite Wi-Fi Pripojenie – Začiarknite túto možnosť, ak chcete používať softvér **LG PC Suite** prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Upozorňujeme, že sieť Wi-Fi musí byť pre softvér LG PC Suite pripojená prostredníctvom pripojenia Wi-Fi v nastaveniach **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Nastavenia

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre

vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA, bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla

USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

Aktualizáciu môžete odložiť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo Jeden deň. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete rovnako

Nastavenia

nastaviť manuálne.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX.

Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až 640 x 480 vrátane prémiového obsahu DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P700 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný adaptér



Batéria



Stereofónna slúchadlová súprava



Dátový kábel

Telefón LG-P700 pripojte k počítaču.



Návod na používanie
Podrobnejšie informácie o telefóne LG-P700.



Značka NFC



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiachnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	<p>Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.</p> <p>Batéria nie je nabitá.</p> <p>Kontakty batérie sú špinavé.</p>	<p>Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.</p> <p>Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabijania na displeji.</p> <p>Očistite kontakty batérie.</p>

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P700, LG-P705

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 /

EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 6095 0-1-2:006+A11:2009

EN 5036 0:2001 / AC:2006 / EN62311-2:008/ EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foryth House, Churchfield Road, Walkon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Heung Lee / Director

Issued Date

26 March 2012

LG Electronics Inc. -EU Representative
Krijgerman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Signature of representative





ENGLISH

LG-P700 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: To see a smaller collection of frequently used apps, touch the Google Apps folder near the bottom of the screen. As with any folder, you can customize its contents.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

 **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still

holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed.

Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P700)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

Getting to know your phone

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver


LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.


- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

Getting to know your phone

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

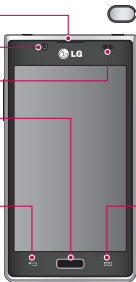

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

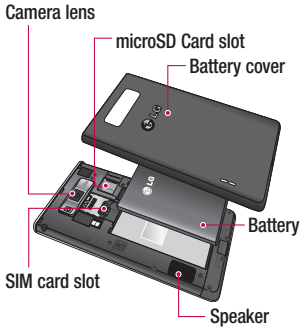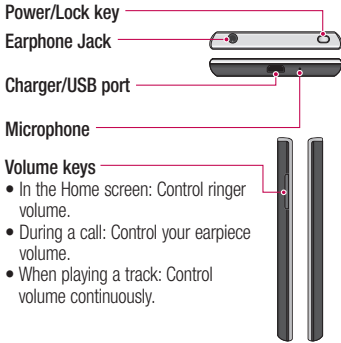



Your Home screen

Notification drawer

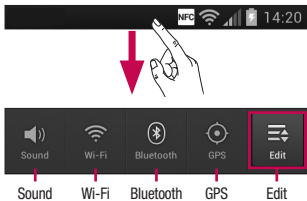The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, NFC or Portable Wi-Fi hotspot.






Your Home screen






Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on

Your Home screen

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

Connecting to Networks and Devices

3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P700, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**


Connecting to Networks and Devices

devices again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.



