

# PRADA



## PRADA phone by LG 3.0

### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810


\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

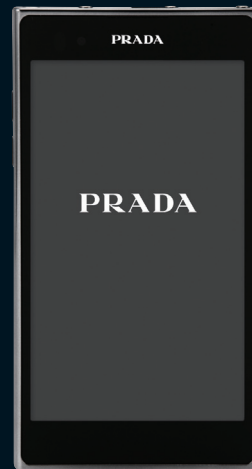

Č E S K Y | S L O V E N S K Y | E N G L I S H

Pokud si chcete stáhnout plnou verzi uživatelské příručky, přejděte na webovou stránku [www.lg.com](http://www.lg.com) ze svého počítače nebo notebooku.



P/N : MFL67471518 (1.0)

**WiFi  
(WLAN)**


Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.  
Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

**WiFi  
(WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.  
Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.

# LG-P940 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

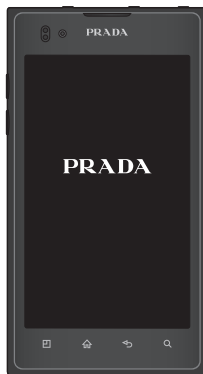

# OBSAH

## 5 NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

---

## 12 INFORMACE O TELEFONU

---

### 12 Před prvním použitím telefonu si prosím přečtete tyto informace!

- 18 Součásti zařízení
- 20 Instalace karty SIM a baterie
- 21 Nabíjení telefonu
- 21 Používání paměťové karty
- 22 Zamykání a odemykání  
obrazovky
- 23 Zabezpečení uzamčení  
obrazovky

## 25 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

---

- 25 Tipy pro dotykovou  
obrazovku
- 25 Domovská obrazovka

26 Přizpůsobení domovské  
obrazovky

27 Přizpůsobení návrhu  
aplikací na domovské  
obrazovce

27 Přizpůsobení návrhu  
domovské spouštěcí  
obrazovky (Launcher)

28 Návrat k naposledy  
použitým aplikacím

28 Oznamovací lišta

28 Zobrazení stavového řádku

30 Klávesnice na obrazovce

30 Zadávání písmen  
s diakritikou

## 31 NASTAVENÍ ÚČTU GOOGLE

---

## 32 SOCIÁLNÍ SÍŤ

---

32 Odebrání účtů v telefonu

## 33 E-MAIL

---

33 Správa e-mailového účtu

33 Obrazovka e-mailových  
úctů

34 Práce se složkami účtů

34 Napsání a odeslání e-mailu

## 35 WEB

---

35 Prohlížeč

35 Používání panelu nástrojů  
web

35 Použití voleb

## 36 MULTIMÉDIA

---

36 Galerie

36 Editor obrázků

37 Hudba

38 FM rádio

39 NFC

40 HDMI

## 41 PŘIPOJENÍ

---

41 Bluetooth

42	Wi-Fi				
43	Wi-Fi Direct				
44	Použití funkce SmartShare				
46	Sdílení mobilní sítě				
47	GPS				
48	Připojení k počítači pomocí počítačového datového kabelu				
49	Připojení VPN				
<b>51 HOVORY</b>		<b>53 KONTAKTY</b>			nastavení
51	Uskutečnění hovoru	53	Hledání kontaktu	<b>60 VIDEOKAMERA</b>	
51	Volání kontaktů	53	Přidání nového kontaktu	60	Seznámení s hledáčkem
51	Příjem a odmítnutí hovoru	53	Oblíbené kontakty	61	Rychlé pořízení videozáznamu
51	Úprava hlasitosti hovoru	54	Importování nebo exportování kontaktů	61	Po pořízení videozáznamu
51	Uskutečnění druhého hovoru	54	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	61	Použití pokročilých nastavení
52	Zobrazení záznamů hovorů	<b>55 ZPRÁVY</b>		62	Úprava hlasitosti při sledování videa
52	Nastavení hovorů	55	Odeslání zprávy	<b>63 NÁSTROJE</b>	
		56	Strukturovaná schránka	63	Nastavení budíku
		56	Používání smajlíků	63	Používání kalkulačky
		56	Změna nastavení zpráv	63	Přidání události do kalendáře
		<b>57 FOTOAPARÁT</b>		63	Změna náhledu kalendáře
		57	Seznámení s hledáčkem	64	Aplikace Polaris Office
		58	Rychlé pořízení fotografie		
		58	Jakmile pořídíte fotografie		
		58	Použití pokročilých		

**65 APLIKACE LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

- 65 Ikony aplikace On-Screen Phone 2.0
- 65 Funkce aplikace On-Screen Phone 2.0
- 66 Instalace aplikace On-Screen Phone na počítač
- 66 Připojení telefonu k počítači
- 68 Ověření připojení aplikace On-Screen Phone
- 68 Odpojení telefonu od počítače

**69 NASTAVENÍ**

---

- 69 Bezdrátová připojení a sítě
- 70 Nastavení hovorů
- 71 Zvuk
- 72 Displej
- 72 Gesta
- 72 Poloha a zabezpečení
- 73 Aplikace
- 74 Účty a synchronizace
- 74 Ochrana osobních údajů

75 Úložiště

- 75 Jazyk a klávesnice
- 75 Hlasový vstup a výstup
- 76 Usnadnění
- 77 Připojení
- 77 Datum a čas
- 77 Info o telefonu

**78 SOFTWARE DO POČÍTAČE (LG PC SUITE)**

---

- 79 Připojení zařízení k počítači
- 81 Synchronizace zařízení s počítačem
- 81 Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu
- 82 Odesílání multimediálního obsahu ze zařízení do počítače

**83 BACKUP & RESTORE**

---

**87 AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU**

---

88 Ochranné známky

**90 PŘÍSLUŠENSTVÍ**

---

**91 TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

**93 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

---

**96 ČASTO Kladené OTÁZKY**

---

# NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ  
SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB  
RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku

označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.564W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice týkající se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení

umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.762 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0.90 W/kg a při správném nošení na těle 0.78 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### \* Oznámení a výstraha FCC

#### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému



rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

### Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

## Péče o výrobek a jeho údržba

**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození

telefonu.

- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, použijte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

## **Upozornění na Wi-Fi**

**V rámci pásma 5,15 – 5,25 GHz bude používání zařízení U-NII omezeno na použití uvnitř, aby se snížila jakákoliv možnost škodlivého rušení operací co-kanálu MSS.**

**Zařízení automaticky ukončí přenos při nedostatku informací pro přenos nebo při selhání provozu.**

**Tato ustanovení nejsou určena pro zamezení přenosu kontroly nebo signalizačních informací nebo používání opakovacích kódů, které využívají některé digitální technologie pro dokončení intervalů snímků nebo intervalů sekvenčního snímání.**

## Efektivní používání telefonu

### **Elektronická a lékařská zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení. Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

### **Bezpečnost na silnici**

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost

nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

- Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.**

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak

maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

## INFORMACE O TELEFONU

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TELEFONU SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO INFORMACE!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

### 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 1 MB volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

#### Odinstalování aplikací:

1. **Aplikace > Nastavení > Aplikace > Správa aplikací.**
2. Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
3. Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

## 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

#### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo NFC nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

#### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- **Aplikace > Nastavení > Info o telefonu > Stav.**

Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

#### Sledování využití výkonu baterie:

- **Aplikace > Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**

Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ:

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

#### UPOZORNĚNÍ:

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

### 4. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

1. Vypněte přístroj.
2. Stiskněte a přidržte současně následující klávesy (na více než 10 sekund): **klávesa Napájení/ Zamknout + klávesa Fotoaparát + klávesa Snížení hlasitosti**

3. Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení.

**UPOZORNĚNÍ:**

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 5. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Ukončení aplikace:

1. **Aplikace > Nastavení > Aplikace > Spuštěné služby**
2. Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Zastavit** ji zastavte.

**TIP! K posledním aplikacím se vrátíte stisknutím a přidržením klávesy Domů. Na obrazovce se zobrazí seznam naposledy používaných aplikací.**

## 6. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím datového komunikačního kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.



- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (roozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

**V menu Nápověda z aplikace můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.**

## Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

1. Jděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
2. Přejděte na položku Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P940).
3. Klikněte na možnost

### **Synchronizace s počítačem**

z menu **Stážené položky**

a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ**

**WINDOWS** stáhněte počítačovou aplikaci **LG PC Suite**.

## Systémové požadavky pro počítačovou aplikaci LG PC Suite

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

## **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

- **Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.**

## 7. Synchronizace telefonu s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“.

Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

1. Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
2. Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
3. Výběr proveďte kliknutím na možnost [Osobní informace].
4. Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

## 8. Přenos hudby, fotografií a videa pomocí velkokapacitních paměťových zařízení USB

### Integrovaný ovladač LG USB

• Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci aplikace LG PC Suite.

1. Paměťová média lze zkontrolovat zvolením možností **Aplikace > Nastavení > Připojení**. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Zobrazí se seznam Režim připojení USB – vyberte možnost **Mass storage**.
4. V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

5. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
6. Výběrem možnosti **Pouze nabíjení** odpojte telefon.

## 9. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-P940 je vybaven interní anténou. Dbejte také, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

## 10. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**  
Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

### NEBO

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

## Součásti zařízení

**Klávesa Fotoaparát**

**Sluchátko**

**Snímač blízkosti**

**Objektiv předního fotoaparátu**

**Klávesa Plocha** 

Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

**Klávesa Menu** 

• Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.



**Tlačítko Napájení/Zamknout**

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

**Klávesa Zpět** 


Zpět k předcházejícímu oknu.

**Klávesa Vyhledávání** 

### POZNÁMKA: Snímač blízkosti


Při příjmu a uskutečnění hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

**VAROVÁNÍ** Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

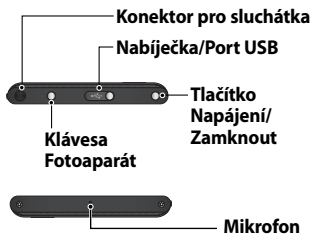

### Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.

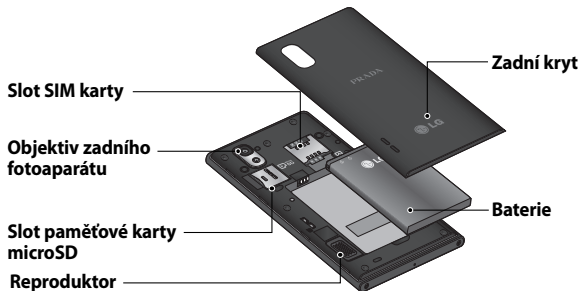


## Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


1. Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky sejměte zadní kryt, jak ukazuje obrázek.



2. Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

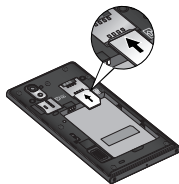

3. Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

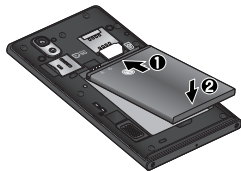

4. Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).



## Nabíjení telefonu

Otevřete posunutím kryt konektoru nabíječky na horní straně telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.



**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.


## Používání paměťové karty

Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ nebo microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.

### Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

**Bezpečné vyjmutí paměťové karty:**  
**Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD.**

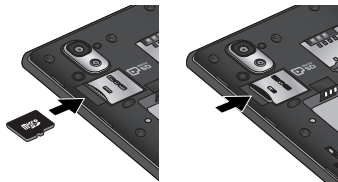

**POZNÁMKA:**


- Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.
- Velikost souboru podporovaná systémem souborů FAT32 může být použita při kapacitě menší než 4 GB.

**VAROVÁNÍ:** Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

**Formátování paměťové karty:**

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

**POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.**


1. Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.

2. Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení > Úložiště**.
3. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
4. Stiskněte možnost **Smazat kartu SD > Smazat kartu SD > Smazat vše**
5. Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

**POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.**


**Zamykání a odemykání obrazovky**

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-P940 nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí.



Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci). Telefon probudíte stisknutím klávesy Napájení/Zamknout . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem nahoru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

#### TIP!

**Telefon probudíte případným použitím tlačítka pro snížení hlasitosti při vypnuté obrazovce.**

## Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku je možné uzamknout tak, abyste ji mohli odemknout pouze vy sami a nikdo jiný tak neměl přístup k vašemu telefonu.

**První nastavení gesta pro odemknutí obrazovky, kódu PIN nebo hesla:**

- **Aplikace > Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Gesto, PIN nebo Heslo**

Nastavení můžete později změnit v menu

## Změna zámku obrazovky.

### POZNÁMKA:

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití zámku obrazovky.**

- **Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto, PIN a heslo zapamatovali. Pokud pětkrát použijete nesprávné gesto, PIN a heslo, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.**

**Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo, postupujte takto:**

- **V případě zapomenutého hesla:**  
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.  
Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

- **Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:**

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo, je třeba provést obnovení původního stavu.

# DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Stisknutí** – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

**Stisknutí a přidržení** – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

**Tažení** – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.


**Rychlý pohyb prstem** – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

### POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.


## Domovská obrazovka


Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk (pro své oblíbené aplikace), složek a tapet.

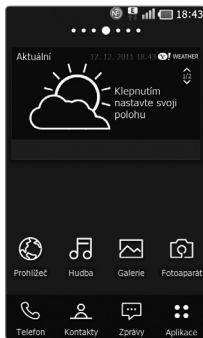



**POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.**

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.


 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.


## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním widgetů, zkratk, složek nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

### Přidání položek na domovskou obrazovku:

1. **Domovská obrazovka > Menu**    
> **Přidat**   
NEBO   
Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
2. V menu **Režim úprav** vyberte položky, které chcete přidat. Poté uvidíte na domovské obrazovce přidané položky.
3. Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

## Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržete ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

**TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržete aplikaci, kterou chcete přidat.**

## Přizpůsobení návrhu aplikací na domovské obrazovce



Ikony aplikací na domovské obrazovce můžete dále přizpůsobit podle svých preferencí.

1. Klepněte na aplikaci, kterou chcete upravit, a chvíli ji podržte. Poté se

vpravo nahoře u ikony aplikace zobrazí ikona pro úpravy.

2. Klepněte na ikonu pro úpravy a vyberte požadovaný návrh ikony.

## Přizpůsobení návrhu domovské spouštěcí obrazovky (Launcher)

Vzhled domovské obrazovky lze přizpůsobit stažením spouštěče aplikací a témat ze služby LG SmartWorld nebo Android Market.

1. Vyberte položku Domovská obrazovka > Aplikace > LG SmartWorld nebo Android Market.
2. Vyhledejte spouštěč a téma zadáním klíčového slova „spouštěč nebo téma“.
3. Stáhněte a nainstalujte vybraný spouštěč aplikace a jeho příslušná témata.
4. Výchozí nastavení můžete změnit pomocí nainstalovaného staženého spouštěče výběrem možnosti Domovská obrazovka > Aplikace > Výběr domovské obrazovky.

**POZNÁMKA:**

- Služba LG SmartWorld bude vyžadovat, abyste nastavili účet a přihlásili se.
- Služba LG SmartWorld nemusí být dostupná v závislosti na oblasti, telefonu, operátorovi, tarifu a verzi softwaru.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

1. Stiskněte a přidržte klávesu **Domů**



Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.

2. Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

## Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Zvuk/  
Vibrace/  
Tichý

Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Data  
aktivována

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete zkontrolovat a spravovat Zvuk/Vibrace/Tichý, nastavení Wi-Fi, Bluetooth, NFC, hudební přehrávač atd.

## Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace jako např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní Wi-Fi, Bluetooth nebo datové připojení NFC.



Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojení Wi-Fi Direct je aktivní
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržený hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	NFC je zapnuté
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Vysokorychlostní stahování dat
	Vysokorychlostní odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno



Ikona	Popis
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní


## Klávesnice na obrazovce


Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.


### Použití klávesnice a zadávání textu


 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna písmena jako velké.


  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.


 EN Klepnutím zobrazíte jazyk pro zadávání textu, stisknutím a přidržením ho můžete změnit.

 Klepnutím nebo stisknutím a přidržením vložíte při psaní zprávy emotikonu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

## Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stisknete a přidržíte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětšení nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.



# NASTAVENÍ ÚČTU GOOGLE

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

## **Nastavení účtu Google:**

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

## **NEBO**

- **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, například **Gmail** > vyberte možnost **Vytvořit** a vytvořte nový účet.

Máte-li účet Google, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte možnost

## **Přihlásit se.**

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

## SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a v reálném čase zobrazit aktualizace stavu přátel. Do telefonu můžete přidat své účty služeb Facebook, Twitter a Myspace. Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

**POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.**

1. Na domovské obrazovce vyberte jakoukoli aplikaci SNS, kterou chcete použít.
2. Pokud zatím účet nemáte, stiskněte možnost Přihlásit a zadejte podrobnosti.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko Přihlásit.
4. Počkejte na ověření podrobností v sociální síti.
5. Zkontrolujte, zda je sociální síť nastavena na hodnotu ZAPNUTO. Po klepnutí na sociální síť se zobrazí

aktuální stav sociální sítě.

**TIP! Pokud přidáte aplikaci sociální sítě na domovskou obrazovku, bude aplikace zobrazovat váš stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. K sociální síti můžete přistupovat také přímo stisknutím aplikace.**

### Zobrazení a aktualizace stavu

1. Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
2. Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.
3. Svůj stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

**POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.**

**TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze v aplikacích SNS nebo synchronizovat všechna data s Kontakty.**

### Odebrání účtů v telefonu

Zvolte možnost **Aplikace > Nastavení > Účty a synchronizace > Vyberte účet, který chcete odstranit > stiskněte možnost Odebrat účet.**

## E-MAIL

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

### Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

#### Přidání dalšího e-mailového účtu:

1. **Aplikace > E-mail** > na obrazovce účtu stisknete možnost **Menu** > **Přidat účet**. Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

#### Změna nastavení e-mailového účtu:

1. **Aplikace > E-mail** > na obrazovce účtu stisknete možnost **Menu** > **Nastavení**

#### Smazání e-mailového účtu:

1. **Aplikace > E-mail** > na obrazovce účtu stisknete možnost **Menu** > **Nastavení** > stisknete účet, který chcete smazat > **Odebrat účet**.
2. Stisknutím tlačítka **Odebrat** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

### Obrazovka e-mailových účtů

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.



- Stisknutím otevřete složku Společná schránka doručené pošty obsahující zprávy odeslané na všechny vaše účty. Zprávy ve složce Společná schránka doručené pošty jsou vlevo barevně kódovány podle účtu pomocí stejných barev, jaké jsou použity pro účty na obrazovce Účty.



- Stisknutím ikony složky otevřete složku účtu.


Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívějších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další e-maily** v dolní části seznamu e-mailů.

## Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy

1. V aplikaci **E-mail** můžete po stisknutí tlačítka  využít možnost **Napsat**.
2. Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
3. Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.
4. Zadejte text zprávy.
5. Stiskněte tlačítko **Odeslat**. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky Pošta k odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

**TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi.**





## WEB

### Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a cokoliv máte rádi.



**POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.**

### Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím zobrazíte všechna otevřená okna.
-  Stisknutím přidáte nové okno.

### Použití voleb


Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

-  **Přečíst** – přidat aktuální webovou stránku do složky Přečíst později.
-  **Přidat kanály RSS** – přidá aktuální webovou stránku jako kanál RSS.
-  **Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.
-  **Vyhledat na stránce** – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.
-  **Označit text** – umožní kopírovat text z webové stránky.
-  **Více**
  - **Domovská stránka:** Přejde na domovskou stránku.
  - **Nastavit domovskou stránku:** Umožňuje nastavit aktuální stránku jako domovskou stránku.
  - **Přidat odkaz na plochu:** Přidá odkaz na aktuální webovou stránku na domovskou obrazovku.
  - **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
  - **Stahování:** Zobrazuje historii stahování.
  - **Nastavení:** Zobrazí nastavení prohlížeče.


## MULTIMÉDIA

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

### Galerie


Stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

### Zobrazení časové osy










**Galerie** telefonu LG-P940 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.

### Editor obrázků

Můžete upravovat fotografie nebo použít různé efekty.

1. Stiskněte kartu Aplikace  a vyberte možnost Editor obrázků.
2. Vyberte obrázek, který chcete upravit.
3. Vyberte požadovanou možnost

úprav a upravte obrázek podle potřeby.

-  Upraví obrázek pomocí voleb Vybrat, Otočit a Změnit velikost.
  -  Použije 19 různých typů filtrů.
  -  Upraví obrázek pomocí voleb Automatická úroveň, Vyvážení RGB, Jas, Kontrast, Odstín a Sytost.
  -  Použije 18 různých typů okrajů.
  -  Zkombinuje aktuálně vybraný obrázek s ostatními obrázky.
  -  Uloží upravený obrázek.
  -  Provede znovu to, co jste zrušili.
  -  Zpět: Před úpravou obrázku přejde k předchozímu kroku.
  -  Přejde k předchozímu menu.
4. Po dokončení vyberte možnost Uložit.


### POZNÁMKA:








- **Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na rozlišení fotografie a formátu souboru.**
- **K této funkci můžete získat přístup z aplikace Galerie. Přejděte do Galerie a vyberte obrázek > Menu > Další > Upravit.**




## Hudba

Telefon LG-P940 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.

### Přehrání skladby

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **Hudba**.
2. Stiskněte možnost **Skladby**.
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

	Stisknutím přerušíte přehrávání.
	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodného přehrávání.
	Stisknutím přejdete na předchozí skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodného přehrávání.
	Stisknutím nastavíte režim opakování.
	Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního seznamu skladeb.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.

	Stisknutím zobrazíte text skladby. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že skladba obsahuje text.
	Stisknutím této možnosti změňte hlasitost.
	Stisknutím nastavíte efekt virtuálního prostorového zvuku při připojení přes konektor pro sluchátka.

Pokud chcete při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti na levé straně telefonu nebo stiskněte softwarové tlačítko hlasitosti a přejeďte prstem po obrazovce přehrávače. Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Použit jako vyzvánění** **Smazat**, **Sdílet**, **Hledat a Detaily**.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## FM rádio

Telefon LG-P940 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokračně ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

### Automatické ladění

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **FM rádio**.
2. Stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Automaticky vyhledat**.
3. Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se překryvné okno „Resetovat všechny kanály a spustit automatické vyhledávání?“. Pokud vyberete možnost OK, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se **Automaticky vyhledat**.
4. Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

**POZNÁMKA:** Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.



**TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia. Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.**

## NFC


Váš mobilní telefon LG-P940 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů.

Obsah můžete se štítkem NFC nebo jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku vaším zařízením. Pokud se zařízením dotknete štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

**POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.**

## Zapnutí nebo vypnutí NFC

Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem

a poté zvolením ikony NFC  tuto aplikaci zapněte.

**POZNÁMKA: Když je aktivován letový režim, lze aplikaci NFC používat.**

## Použití aplikace NFC

Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC vypnuté, aktivujte je.

## Použití zápisu na štítek

1. Spustíte aplikaci NFC.
2. Vyberte kartu **Nová** a požadovanou možnost: **Kontakt, URL, Poznámky, Hovor, Textová zpráva a Plán**.
3. Zadejte informace, které chcete zapsat do štítku nebo zařízení, a vyberte možnost **Sdílet**.
4. Dotkněte se zadní stranou zařízení příslušného štítku nebo zařízení, s nímž chcete obsah sdílet.

## Použití čtení štítku

1. Chcete-li si přečíst servisní štítek, dotkněte se jej nebo jiného zařízení NFC zadním krytem svého zařízení.
2. Po rozpoznání štítku nebo zařízení se zobrazí příslušné informace.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je kompaktní audio/video rozhraní pro přenos nekomprimovaných digitálních dat. Pokud je telefon připojen k televizoru/monitoru pomocí kabelu HDMI a na obrazovce telefonu je zobrazen video přehrávač nebo prohlížeč snímků, můžete soubor se snímkem nebo videem zobrazit prostřednictvím televizoru/monitoru.

### POZNÁMKA:

Přehrávání mediálních souborů může v závislosti na zařízení připojeném k vašemu telefonu určitou dobu trvat. Při použití zařízení nebo kabelů, které nemají certifikaci HDMI, se soubory nemusí přehrát správně. Orientace obrazu nastavená v telefonu bude platit i pro obraz zobrazený na zařízení. Chráněné video, jako je DRM (digital rights management), se zobrazuje pouze na telefonu. Pokud je telefon připojen k televizoru/monitoru s nízkým rozlišením HDMI, nemusí se na televizoru/monitoru zobrazit náhled přehrávání videa/fotoaparátu.

# PŘIPOJENÍ

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

**TIP! S telefonem LG-P940 můžete využívat vysokorychlostní připojení Bluetooth. Podporuje-li vysokorychlostní připojení Bluetooth i zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, budou data automaticky přenášena prostřednictvím vysokorychlostní sítě. Abyste mohli využívat vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím Bluetooth, vypněte ve svém zařízení nejprve položku Wi-Fi. Nastavení vysokorychlostního přenosu Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Zkontrolujte nastavení zařízení u poskytovatele služby.**

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vašim zařízením kompatibilní.

Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

1. **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > zapněte stisknutím tlačítka Bluetooth .**
2. Přejděte do nabídky **Nastavení Bluetooth > Vyhledat zařízení**
3. Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat. Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému

zařízení. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, které není na seznamu, zkontrolujte, zda je toto zařízení nastaveno jako **Viditelné**, a opakujte vyhledávání.

### Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost v kalendáři, poznámku nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo složky **Stažené položky**.
2. Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.

**POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.**

1. Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

### Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth > Viditelné**. Vaše zařízení je pro jiná zařízení s funkcí Bluetooth viditelné po dobu 120 sekund.

2. Na vyzvání zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte možnost **OK** (pokud je to nutné).
3. Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení. Přijatá data se uloží do složky Bluetooth.

**POZNÁMKA: Pokud obdržíte kontakt, můžete jej podle následujícího postupu uložit do telefonního seznamu.**

**: Stiskněte tlačítko Kontakt**   
**> Stiskněte tlačítko**  **> Více > Importovat/Exportovat. Viz strana 54.**

## Wi-Fi

Zjistěte, jak využít možnost připojení zařízení k bezdrátové síti pro aktivaci a připojení k místní bezdrátové síti (WLAN) kompatibilní se standardy IEEE 802.11 b/ g/n. Je možné připojit se k Internetu nebo k jiným síťovým zařízením všude tam, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový bod hotspot.

### Aktivace funkce WLAN

V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení**

## WiFi &gt; Wi-Fi.

**POZNÁMKA:** Aktivní síť WLAN spuštěná v pozadí bude spotřebovávat kapacitu baterie. Chcete-li kapacitu baterie šetřit, aktivujte síť WLAN pouze v případě potřeby.

## Nalezení sítě WLAN a připojení k ní

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2. V nabídce **Sítě Wi-Fi** vyberte síť.
3. Zadejte heslo pro danou síť (pokud je to nutné).
4. Vybrat možnost **Připojit**.

## Ruční přidání sítě WLAN

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi > Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID dané sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Bezpečnostní nastavení provádějte v závislosti na zvoleném typu zabezpečení.

4. Zvolte možnost **Uložit**.

**Připojení k síti WLAN pomocí zabezpečeného nastavení Wi-Fi (WPS)**

Pomocí WPS se můžete připojit k zabezpečené síti.

Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka WPS:

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
2. Vyberte možnost **Připojení pomocí tlačítka**.
3. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.


Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka WPS:

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť, kterou označuje ikona WPS a vyberte možnost **PIN WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko pro spuštění.

**Wi-Fi Direct**

Naučte se využívat funkci WLAN Direct ke spojení dvou zařízení prostřednictvím sítě WLAN bez nutnosti využití přístupového bodu.

**Připojení zařízení k jinému zařízení sítě WLAN**

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi Direct** > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**  > **Vyhledávání**.
3. Vyberte zařízení a poté zvolte možnost **Připojit**. Jakmile vlastník druhého zařízení spojení potvrdí, je párování dokončeno.
4. Deaktivaci funkce WLAN Direct provedete vybráním možnosti **Odpojit Wi-Fi Direct**.

**POZNÁMKA:**

**Vynucený režim majitele skupiny (G/O) – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi prostřednictvím vyhledání vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou Menu > Pokročilé > Heslo.**

**Použití funkce SmartShare**

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

**Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu**

1. Stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **SmartShare**.
2. Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**.
3. Stisknutím aktivujte zaškrtačací políčko **Viditelné**.
  - Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
  - Chcete-li automaticky povolit stahování souborů do svého telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.
4. V sekci Sdílení obsahu stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Video** a **Hudba**.
5. Funkce SmartShare je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

**Sdílení obsahu z knihovny vzdáleného obsahu do jiných zařízení**

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující

zařízení (např. televizor).

**POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. televizor a počítač).**

1. Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
2. Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
3. Knihovnu obsahu můžete procházet.
4. Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítko **Přehrát**.

**Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizor)**

**POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.**

1. Při procházení obrázků nebo videí pomocí aplikace **Galerie** stiskněte a přidržte vybrané soubory. Poté budete moci vybrat více souborů pro sdílení.
2. V menu stiskněte možnost **Sdílet** a vyberte možnost **SmartShare**.

3. Funkce SmartShare se automaticky spustí s vybranými soubory.
4. Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

**POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, fotoaparát nebo videopřehrávač.**

**Upozornění:** Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi. Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.


**Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu**

1. Stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **SmartShare**.
2. Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
3. Knihovnu obsahu můžete procházet.
4. Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Stáhnout**.

**Upozornění:** Některé typy obsahu nejsou podporovány.

**Odesílání obsahu telefonu do knihovny vzdáleného obsahu**

**POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vložena karta SD a v menu nastavení je zaškrtnuta možnost Přijmout soubory.**

1. Stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnost **SmartShare**.
2. Stiskněte levé horní tlačítko a vyberte možnost **Můj telefon**.
3. Knihovnu obsahu můžete procházet.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Odeslat**.
5. Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.

**Upozornění:** Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nelze do nich soubory odeslat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.

## Sdílení mobilní sítě

Naučte se nastavit své zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítače či jiná zařízení a sdílejte mobilní síťové připojení svého zařízení.

### Sdílení mobilní sítě zařízení prostřednictvím sítě WLAN

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Přenosný hotspot**.
  2. Vyberte možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi > OK**.
  3. Zvolením možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi** hotspot sítě WLAN aktivujete.
  4. Zvolením možnosti **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** lze hotspot sítě WLAN přizpůsobit:
- Identifikátor SSID sítě** - zobrazte a upravte název zařízení, který se zobrazí externím zařízením.



**Zabezpečení** - vyberte typ zabezpečení. Sdílení mobilní sítě vašeho zařízení prostřednictvím USB

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2. Zobrazí se seznam **Režim připojení USB**.
3. Vybráním možnosti **Tethering pomocí USB** aktivujete funkci tetheringu pomocí USB. Vaše zařízení sdílí mobilní síťové připojení na vašem počítači. Pokud chcete sdílení síťového připojení ukončit, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Tethering pomocí USB**. (Výběrem možnosti Pouze nabíjení odpojte telefon.)

**POZNÁMKA: Metoda sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.**

## GPS

Vaše zařízení je vybaveno přijímačem globálního systému určování polohy (GPS). Naučte se aktivovat služby lokalizace. Abyste zajistili lepší příjem signálu GPS, vyhněte se používání zařízení za následujících podmínek:

- mezi budovami, v tunelech či podzemních podchodech nebo

v budovách v blízkosti vysokého napětí či elektromagnetického pole za špatného počasí.

- Při využívání funkcí GPS se nedotýkejte oblasti vnitřní antény nebo tuto oblast zakryjte rukama či jinými předměty.
- Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na regionu či poskytovateli služeb.

### Aktivace služeb zjišťování polohy

Služby zjišťování polohy je nutné aktivovat, abyste mohli získávat informace o umístění a hledat v mapě.

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
2. Upravením následujících nastavení aktivujte služby zjišťování polohy: **Zaměření přes bezdrátové sítě** – nastavte za účelem využití sítě WLAN a/ nebo mobilních sítí ke zjišťování polohy. **Použití satelity GPS** - nastavte za účelem využití satelitů GPS ke zjišťování polohy.

## Připojení k počítači pomocí počítačového datového kabelu

Naučte se, jak své zařízení připojit k počítači pomocí počítačového datového kabelu v režimech připojení přes USB. Po připojení zařízení k počítači můžete přenášet data přímo na zařízení a z něj a používat počítačový softwarový program (LG PC Suite).

### Synchronizujte svůj telefon s počítačem

K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat software do počítače (program LG PC Suite). Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB.
2. Objeví se seznam Režim připojení USB. Vyberte položku Software do počítače.
3. Spustíte program LG PC Suite ze svého počítače. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru do počítače (program LG PC Suite).

### Integrovaný ovladač LG USB

- Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

### Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Své zařízení můžete k počítači připojit jako vyjimatelný disk a získat tak přístup k adresáři souborů. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete získat přístup k adresáři souborů paměťové karty využitím zařízení jako čtečky paměťových karet.

1. Paměťová média lze zkontrolovat zvolením možností **Aplikace > Nastavení > Úložiště**. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Mass storage**.
4. V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout

v počítači a můžete přenášet soubory.

5. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
6. Výběrem možnosti **Pouze nabíjení** odpojte telefon.

### **Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB**

1. Paměťová média lze zkontrolovat zvolením možností **Aplikace > Nastavení > Úložiště**. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Mass storage**.
4. V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
6. Výběrem možnosti **Pouze nabíjení** odpojte telefon.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete zařízení odpojit od počítače, klikněte na ikonu zařízení USB na liště systému Windows a poté na možnost bezpečného odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte od počítače počítačový datový kabel. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat uložených na paměťové kartě nebo k poškození paměťové karty.

## **Připojení VPN**


Můžete vytvářet virtuální privátní síť (VPN) a bezpečně se připojovat k soukromé síti prostřednictvím veřejné sítě, například internetu.

**POZNÁMKA:** Vaše zařízení by mělo být pro přístup k internetu již nakonfigurováno. Pokud máte potíže s přístupem k internetu, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti, jaké údaje ohledně připojení zadat, zeptejte se příslušného poskytovatele služeb.

## Nastavení připojení VPN

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN > Přidat síť VPN**.
2. Vyberte typ sítě VPN.
3. Přizpůsobte informace týkající se připojení.

**POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě VPN.**





- **Název sítě VPN** - zadejte název serveru VPN.
  - **Nastavit server sítě VPN** - zadejte IP adresu serveru VPN.
  - **Aktivovat šifrování** - nastavte šifrování serveru VPN.
  - **Nastavte předem sdílený klíč IPsec** - zadejte předem sdílený klíč.
  - **Aktivovat Tajný klíč L2TP** - nastavte za účelem použití tajného hesla L2TP.
  - **Nastavit tajný klíč L2TP** - zadejte tajné heslo L2TP.
  - **Nastavit certifikát uživatele** - vyberte uživatelský certifikát, který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikáty ze serveru VPN nebo stahovat z webu.
- **Nastavit certifikát CA** - Vyberte certifikát certifikační autority (CA), který server VPN používá k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikáty ze serveru VPN nebo stahovat z webu.
  - **Domény hledání DNS** - zadejte adresu serveru domény názvu (DNS).
1. Po skončení stiskněte tlačítko **Menu**  > **Uložit**.


## Připojení k privátní síti

1. V režimu nečinnosti otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN**.
2. Vyberte privátní síť, k níž se chcete připojit.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.


## HOVORY

### Uskutečnění hovoru


1. Stisknutím možnosti  otevřete klávesnici.
2. Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslíci smažete stisknutím klávesy .
3. Stisknutím ikony  zahájíte hovor.
4. Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .


**TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržíte klávesu .**

### Volání kontaktů

1. Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
2. Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
3. V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.+

### Přijem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přetáhnutím ikony  doprava hovor přijmete.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony  doleva.

Chcete-li odeslat zprávu s omlouvou, přetáhněte panel **Zpr. s omlouvou** umístěný dole.




#### **TIP! Zpr. s omlouvou**


**Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.**

### Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

### Uskutečnění druhého hovoru

1. V průběhu prvního hovoru stiskněte možnost **Kláves.**  a vytočte číslo. Můžete také vyhledat kontakty stisknutím možnosti **Kontakty**  a výběrem čísla, které chcete volat.
2. Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.

3. Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
4. Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
5. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Domů** nebo stiskněte klávesu **Plocha**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte možnost **Ukončit hovor**.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu



a zvolte kartu **Hovory**.


Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Stiskněte klávesu Menu a poté stisknutím možnosti Smazat vše smažte všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.


1. Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
2. Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

## KONTAKTY


Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

### Hledání kontaktu

#### Na domovské obrazovce

1. Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
2. Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

### Přidání nového kontaktu


1. Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte kartu **Přidat ke kontaktům** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
2. Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.
3. Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.

4. Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
5. Stiskněte možnost **Uložit**.


### Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

#### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

1. Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
2. Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
3. Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Obrys ikony ve tvaru hvězdičky zbledá.

#### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

1. Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
2. Stiskněte kartu **Skupiny**, vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
3. Stiskněte symbol hvězdičky s bílým obrysem vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Importování nebo exportování kontaktů

Používá se k importování/exportování souborů s kontakty (ve formátu vcf) z paměťového úložiště (interního úložiště/paměťové karty) nebo karty SIM či USIM na zařízení nebo obráceně.

1. Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
2. Stiskněte možnosti  > **Více** > **Importovat/Exportovat**.
3. Vyberte požadovanou možnost pro importování/exportování. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, na který chcete kontakt přidat.
4. Vyberte soubory s kontakty určené k importování/exportování a potvrďte stisknutím možnosti **OK**.

## Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

1. Nainstalujte do počítače počítačovou aplikaci „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte zařízení


6. k počítači pomocí kabelu USB.
2. V horní části obrazovky vyberte možnost **Zařízení** > **Importovat osobní informace** > **Importovat kontakty**.
3. Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.
4. Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
5. Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů v zařízení.
6. Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
7. Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.




## Zprávy

Telefon LG-P940 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

### Odeslání zprávy

1. Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
2. Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu.  
Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

**POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.**

3. Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
4. Stisknutím klávesy **Menu**  otevřete menu možností. Volit můžete z položek **Přidat předmět**, **Připojit**, **Odeslat** atd.

5. Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
6. Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odeslání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.


**VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

**VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.



## Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků. Při psaní nové zprávy stisknete klávesu **Menu**  a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P940 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb. Na domovské obrazovce stisknete ikonu **Zprávy**  a klávesu **Menu** , poté klepněte na položku **Nastavení**.

# FOTOAPARÁT



## Seznámení s hledáčkem



- ❶ **Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- ❷ **Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.
- ❸ **Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku.
- ❹ **Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- ❺ **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- ❻ **Režim videa** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.
- ❼ **Vyfotit** – pořídí fotografii.
- ❽ **Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořizenou fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.


**POZNÁMKA: Kapacita paměti se může lišit podle scény a podmínek pro fotografování.**

## Rychlé pořízení fotografie


1. Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.  
Můžete také stisknout přímo klávesu **Fotoaparát** .
1. Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
2. Dotkněte se prstem předmětu na obrazovce a zobrazí se pole zaostření.
3. Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
4. Stisknutím ikony **Vyfotit**  zachytíte snímek.

## Jakmile pořídíte fotografii






Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

 Stiskněte možnost **Menu** > stisknutím možnosti **Sdílet** sdílejte fotografii prostřednictvím funkce **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Zprávy**, **Picasa**, **Social+**.

**TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.**

 Stiskněte možnost **Menu** > **Další** > **Nastavit jako** Po stisknutí se obrázek použije jako **Ikona kontaktu** nebo

### Tapeta.

-  Stiskněte možnost **Menu** > **Další** > stiskněte možnost **Uprav**. Stisknutím upravíte obrázek.
-  Dlouze stiskněte obrazovku náhledu, poté stiskněte možnost  **Smazat** a potvrďte stisknutím možnosti  **Potvrdit smazání**.
-  Stisknutím přejdete na obrazovku hledáčku.

## Použití pokročilých nastavení


Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.


-  – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
-  – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.
-  – Zaostření na konkrétní místo.
-  – Nastavení rozlišení snímku. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
-  – vyhledá nastavení barev a světla vhodné pro aktuální prostředí. Vyberte


z režimů **Autom., Portrét, Na šířku a Západ slunce.**


**ISO** – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.

**WB** – Vylepší kvalitu barev za různých světelných podmínek.

 – Vytvoří snímek několik sekund po stisknutí spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

 – Slouží k výběru požadovaného režimu snímání.

 – Umožňuje zobrazit snímky po fotografování.

 – Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přičiňte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.**


**Storage** – Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.

**TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.**

**TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.**

# VIDEOKAMERA

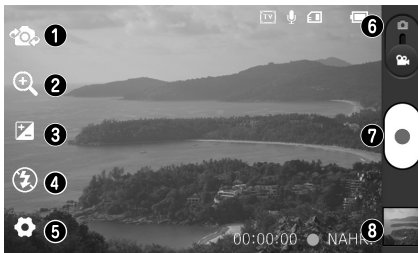


## Seznámení s hledáčkem




- ❶ **Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- ❷ **Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.
- ❸ **Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa.
- ❹ **Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- ❺ **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- ❻ **Režim fotoaparátu** – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- ❼ **Nahrávání** – zahájí nahrávání.
- ❽ **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.


**POZNÁMKA: Funkce přiblížení není dostupná během záznamu videa.**


## Rychlé pořízení videozáznamu


1. Posuňte tlačítko režimu **fotoaparátu** dolů a ikona se změní na .
2. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
3. Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
4. Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka Nahrát .
5. V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videa.
6. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.




## Po pořízení videozáznamu

Zachycené video se objeví v Galerii. Stisknutím možnosti  zobrazíte poslední zachycené video.


 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.


 Dlouze stiskněte obrazovku náhledu a poté stisknutím aktivujte **Sdílet** videa prostřednictvím funkce **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.


 Stisknutím přejdete na obrazovku hledáčku.

 Dlouze stiskněte obrazovku náhledu, poté stiskněte možnost  **Smazat** a potvrďte stisknutím možnosti  **Potvrdit smazání**.


## Použití pokročilých nastavení


Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.


 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.


 – Tuto klávesu stiskněte, pokud chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.


Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

 – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).

 **WB** – Vylepší kvalitu barev za různých světelných podmínek.

 – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

 – Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené video.

 **Storage** – Vyberte úložiště pro ukládání videí.


## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.



## NÁSTROJE

### Nastavení budíku

1. **Aplikace** > **Budík/Hodiny** >  > **Nový budík**
2. Nastavte čas, **Doba trvání odložení, Vibrace, Tón budíku a Zámknutí skládačkou** a přidejte štítek s názvem budíku. Stiskněte možnost **Uložit**.
3. Po uložení budíku telefon LG-P940 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.

### Používání kalkulačky

1. **Aplikace** > **Kalkulačka**
2. Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
3. U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
4. Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a poté panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

### Přidání události do kalendáře

1. **Aplikace** > **Kalendář**
2. Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Když chcete přidat novou událost, stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Nová událost**.
3. Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
4. Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
5. Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
6. Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
7. Stisknutím možnosti **Uložit** uložte událost do kalendáře.

### Změna náhledu kalendáře

1. **Aplikace** > **Kalendář**
2. V horní části obrazovky naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Agenda).

## Aplikace Polaris Office

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

### Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, vyjmutí a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.






### Zobrazení souborů


Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

## APLIKACE LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Aplikace LG On-Screen Phone 2.0 umožňuje zobrazení obrazovky mobilního telefonu na počítači prostřednictvím připojení USB, Bluetooth nebo Wi-Fi. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

### Ikony aplikace On-Screen Phone 2.0

-  Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.
-  Otočení okna aplikace On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).
-  Spuštění programu LG Home Panorama nebo změna nastavení aplikace On-Screen Phone.
-  Ukončí aplikaci On-Screen Phone.
-  Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

-  Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

### Funkce aplikace On-Screen Phone 2.0

- **Přenos a ovládání v reálném čase:** Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- **Ovládání pomocí myši:** Umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- **Vkládání textu pomocí klávesnice:** Umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- **Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače):** Odesílá soubor z mobilního telefonu (např. z galerie, video přehrávače, hudby nebo souborů aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.
- **Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu):** Odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubory, které chcete přenést, a přetáhněte je do okna aplikace On-Screen Phone. Odeslané

soubory se uloží do složky OSP.

- **Upozornění na události v reálném čase:** Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.
- **LG Home Panorama:** Zobrazí celou pracovní plochu obrazovky LG Domů. Můžete jednoduše uspořádat složky a widgety a spouštět aplikace dvojitým kliknutím na jejich zkratku.

**POZNÁMKA: Nastavte si obrazovku LG Domů jako výchozí spouštěč. Program LG Home Panorama je podporován pouze na domovské stránce LG. Některé widgety nelze spustit.**

## Instalace aplikace On-Screen Phone na počítač

1. Navštivte domovskou stránku LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) a zvolte požadovanou zemi.
2. Přejděte na možnost **Podpora** > **Podpora mobilního telefonu** > vyberte model (LG-P940) > kliknutím na možnost OSP ( On-Screen Phone ) spusťte stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

## Připojení telefonu k počítači

Aplikace On-Screen Phone 2.0 umožňuje připojení prostřednictvím USB, Bluetooth a Wi-Fi. Řiďte se pokyny Průvodce připojením programu OSP.

**POZNÁMKA:**

- Ujistěte se, že je označeno zaškrtnuté políčko **On-Screen Phone** otevřením možnosti **Nastavení > Připojení > On-Screen Phone**.
- Je-li aplikace **On-Screen Phone** připojena přes **Wi-Fi**, baterie se může vybíjet rychleji, neboť dochází k vyšší spotřebě.
- Když připojíte mobilní telefon k počítači pomocí přenosného hotspotu a používáte internet na počítači, automaticky dojde k přepnutí na síť **3G**. Poté mohou být účtovány poplatky za datové služby v závislosti na datovém plánu.
- **Bezdrátové připojení prostřednictvím Wi-Fi nemusí v závislosti na konfiguraci či stavu konkrétní sítě fungovat správně.**
- **Zvětšováním obrazovky telefonu může dojít k jeho zpomalení.**

**Připojení USB:**

1. Otevřete aplikaci **On-Screen Phone**. Klikněte na **Průvodce připojením** a vyberte možnost „**Připojení pomocí kabelu USB**“, poté klikněte na možnost „**Další**“.

2. Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu **USB** a klikněte na možnost „**Další**“.
3. Zadejte heslo aplikace **On-Screen Phone** a klikněte na možnost „**Další**“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit po zvolení možnosti **Nastavení > Připojení > Změnit heslo**.
4. Kliknutím na tlačítko „**OK**“ okno zavřete.

**Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:**

1. V mobilním telefonu přejděte na možnost **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Funkci **Bluetooth** zapněte jejím vybráním a poté zvolte možnost **Viditelné**.
2. Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost **Průvodce novým připojením** a vytvořte nové připojení.
3. V počítači spusťte možnost **Průvodce připojením**, vyberte položku „**Připojení Bluetooth**“ a poté možnost „**Další**“.
4. Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony vybavené technologií **Bluetooth**. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému


se chcete připojit, ukončete vyhledávání kliknutím na možnost „Zastavit“.

5. Ze seznamu zařízení vyberte položku „**LG-P940**“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.
6. Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.
7. V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
8. Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. (Výchozí heslo je „0000“).
9. Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“


## Ověření připojení aplikace On-Screen Phone

Po připojení zařízení přetáhněte dolů stavový řádek, který se nachází v horní části domovské obrazovky, a ověřte stav připojení aplikace On-Screen Phone.

## Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna aplikace On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „Služba On-Screen Phone connected“. Vyberte menu „Odpojit funkci On-Screen Phone“ a v dialogu odpojení stiskněte možnost „Odpojit“.

## NASTAVENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

### Bezdrátová připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

**Nastavení Wi-Fi** – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a možnost **Pokročilé**.

**Nastavení Wi-Fi Direct** – funkci Wi-Fi Direct aktivujete označením zaškrtnávacího políčka. Nastavte název zařízení Wi-Fi Direct a vyhledávání jiných zařízení.

#### TIP! Získání adresy MAC

**K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrovanými adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P940 do směrovače.**

**Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi a stiskněte klávesu Menu. Poté vyberte možnost Pokročilé > Adresa MAC.**

**Bluetooth** – zapnutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth.

► Viz strana 41.

#### Nastavení Bluetooth

- **Název zařízení:** Nastavte název svého zařízení pro Bluetooth.
- **Viditelné:** nastavte své zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Vyhledat zařízení:** nastavte své zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.

**POZNÁMKA:**

Stisknutím možnosti **Menu** změníte nastavení přenosu kontaktu.

- **Odeslat jako jeden soubor: odeslání kontaktů jako včleněné karty vCard.** Tento postup může zkrátit dobu přenosu, stará zařízení však nemusí tento režim přijímání kontaktů podporovat.
- **Odeslat samostatně: odeslání každého kontaktu jako samostatné karty vCard.** Tuto možnost zvolte, pokud stará zařízení nemohou přijmout všechny kontakty.

**Přenosný hotspot** – můžete nakonfigurovat nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

**Nastavení sítě VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**NFC** – spustí aplikaci NFC za účelem čtení a výměny značek.

**Mobilní síť**– umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

## Nastavení hovorů

### < Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

### < Hlasová schránka >

**Služba hlasové schránky** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Nastavení hlasové schránky** – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

### < Další nastavení hovorů >

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Na výběr jsou možnosti **Vyp.**, **Odmítnout ze seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.



**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

- **ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince:** je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě máte jiný hovor, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

**Blokování hovoru** – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**Cena hovorů** – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

**Zprávy s omluvou** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

## Zvuk

< **Obecné** >

**Tichý režim** – umožňuje ztlumit všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. Zvuky médií a budíků lze ztlumit prostřednictvím jejich vlastních aplikací.

**Vibrate** – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

**Hlasitost** – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíků. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti použití stejné hlasitosti vyzvánění i upozornění, můžete hlasitost příchozího hovoru a upozornění samostatně.

< **Příchozí hovory** >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< **Oznámení** >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< **Zpětná vazba** >

**Dotyky jsou provázány**

**zvuky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

**Výběr se zvuky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon

a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

**Zvuky uzamčení obrazovky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

**Hmatová odezva** – umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce zavibroval při stisknutí kontextových kláves a při provedení určitých akcí na uživatelském rozhraní.

## Displej

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

**Animace** – nastaví zobrazení animace.

**Interval vypnutí obrazovky** – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

**Písmo displeje** – umožňuje změnit písmo displeje.

## Gesta

Umožňuje upravit nastavení gest pro domovskou obrazovku, příchozí hovory, budík nebo video přehrávač.

**Změnit uspořádání položek** – po zaškrtnutí této možnosti můžete položku přemístit na jiné domovské obrazovky stisknutím a přidržetím položky

a nakloněním zařízení.

**Ztlumit** – zaškrtnutím této možnosti ztlumíte příchozí hovor převrácením telefonu, když telefon zvoní.

**Odložit (zastavit)** – po zaškrtnutí umožňuje odložit (zastavit) budík převrácením telefonu.

**Pauza** – po zaškrtnutí této možnosti video pozastavíte převrácením telefonu.

## Poloha a zabezpečení

<Moje poloha>

**Zaměření přes bezdrátové sítě** – pokud vyberete možnost **Zaměření přes bezdrátové sítě**, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

**Použití satelity GPS** – pokud vyberete možnost **Zapnout GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

**<Odemknutí obrazovky>**

**Nastavit zámek obrazovky** – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesta** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**. Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

**<Zámek karty SIM>**

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**<Hesla>**

**Zobrazování hesel** – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

**<Správa zařízení>**

**Vybrat správce zařízení** – umožňuje přidat jednoho nebo více správců.

**<Úložiště pověření>****Použit zabezpečená pověření**

– umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení.

**Instalace z karty SD** – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty

z karty SD.

**Nastavit heslo** – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

**Vymazat úložiště** – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a resetování jeho hesla.

**Aplikace**

Zde můžete zobrazit a spravovat aplikace.

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**VAROVÁNÍ:** V závislosti na aplikacích, které nainstalujete, nemusí mobilní telefon pracovat správně a mohl by být nezákonně použit ke zjištění vaší polohy a k získání přístupu k osobním údajům prostřednictvím sítě Internet. Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

**Správa aplikací** – umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

**Spuštěné služby** – umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

**Využití úložiště** – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

**Využití baterie** – umožňuje zobrazit, co využívá baterii.

**Vývoj** – slouží k nastavení možností pro výběr aplikace.

## Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

**Data na pozadí** – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

**Automatická synchronizace** – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Aktualizovat nastavení Social+** >

**Nastavení Social+** – umožňuje nastavit optimalizované prostředí pro widget sociálních sítí.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu. Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se obrazovka nastavení synchronizace účtu.

## Ochrana osobních údajů

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikace na serveru Google.
- **Automatické obnovení:** nastavením obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací na zařízení.
- **Obnovení továrních dat:** obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

**POZNÁMKA:**

- Pokud vyberete možnost **Obnovení továrních dat**, dojde k vymazání všech osobních dat ze systémové paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM.
- Při obnovení telefonu nedojde k vymazání žádných aktualizací systémového softwaru, který jste stáhli, ani souborů z karty microSD či interní paměti, jako je hudba nebo fotografie. Pokud tedy chcete při obnovení telefonu vymazat veškerá data z interní paměti, označte zaškrtnávací políčko **Vymazat interní paměť**.

## Úložiště

Zkontrolujte informace o paměti na paměťových kartách a na zařízení a naformátujte externí či interní paměť. Můžete rovněž vyjmout paměťovou kartu (kartu SD) a bezpečně ji odebrat nebo naformátovat.

## Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

## Hlasový vstup a výstup

Provedte nastavení rozpoznávání hlasu a nastavení převodu textu na řeč pro převod z textu na řeč systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

### < **Hlasový vstup** >

**Nastavení rozpoznávání hlasu** – Možnost Nastavení rozpoznávání hlasu použijte ke konfiguraci funkce hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.
- **Blokovat urážlivá slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato

možnost zaškrtnuta, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem složeným z hvězdiček ( \* ).

### < Hlasový výstup >

**Nastavení převodu textu na řeč** – možnost **Nastavení převodu textu na řeč** použijte ke konfiguraci syntetizátoru pro převod textu na řeč systému Android pro aplikace, které mohou syntezátor využít.

**POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce Nainstalovat hlasová data.**

- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátkou ukázkou syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce a nikoli nastavení syntetizátoru řeči dostupná v jiných aplikacích.
- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována

data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.

- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná zejména v kombinaci s možností **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení **Pico TTS**.

## Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA: Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.**

## Připojení

### <Režim připojení USB>

**Výchozí režim připojení** – můžete nastavit požadovaný režim (**Pouze nabíjení, Mass storage, Software do počítače a Tethering pomocí USB**)

**Vždy se zeptat** – označením této možnosti vyberete připojení pomocí USB vždy, když připojíte telefon k počítači.

### <Nastavení služby On-Screen Phone>

**On-Screen Phone** - zaškrtnutím této možnosti zvolíte použití služby On-Screen Phone. Viz část On-Screen Phone na straně 65.

### **Odpojit funkci On-Screen Phone**

– zvolením této možnosti odpojíte funkci On-Screen Phone.

**Změnit heslo** – po zvolení této možnosti lze změnit heslo funkce On-Screen Phone.

### <LG PC Suite(PC)>

**Připojení Wi-Fi** – zaškrtnutím této položky umožníte použití funkce **LG PC Suite(PC)** s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro funkci LG PC Suite(PC) měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení

**Bezdrátová připojení a síť** .

## Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení způsobu zobrazení data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

## Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## SOFTWARE DO POČÍTAČE (LG PC SUITE)

Software do počítače „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím zařízení USB a připojení k síti Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (roozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

**V menu Nápověda z aplikace můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.**

### Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

1. Jděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
2. Přejděte na položku Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P940).
3. Klikněte na možnost

#### **Synchronizace s počítačem**

z menu **Stažené položky** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte počítačovou aplikaci **LG PC Suite**.

### Systémové požadavky pro počítačovou aplikaci LG PC Suite

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované



ovladače LG.


### POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

- Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

## Připojení zařízení k počítači

Software do počítače „LG PC Suite“ dokáže připojit zařízení prostřednictvím kabelu USB nebo Wi-Fi.

### Jak připojit zařízení pomocí kabelu USB

1. Klikněte na tlačítko  v horní části obrazovky.
2. V sekci knihovny se na levé straně obrazovky vytvoří sekce úložiště zařízení a zařízení se připojí.

**POZNÁMKA: Při výběru režimu připojení ze zařízení vyberte možnost „Software do počítače“ a provede se připojení.**

## Jak vytvořit bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi


Připojení Wi-Fi pro zařízení, připojení sítě Ethernet pro počítač se stejným bezdrátovým směrovačem:

- Konfigurace zařízení
    1. Ze svého zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi** a povolte připojení **Wi-Fi**.
    2. Ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi vyberte síť, ke které se chcete připojit.
    3. Pokud je síť zabezpečená, zřejmě bude nutné zadat heslo.
    4. Ze svého zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Připojení** > **povolit Připojení Wi-Fi**.
  - Konfigurace počítače
    1. Přejděte na možnost **Konfigurace sítě**.
    2. Ujistěte se, že je počítač připojen ke stejné síti jako dané zařízení.
- Připojení Wi-Fi pro zařízení i počítač pomocí stejného bezdrátového směrovače:
- Konfigurace zařízení
    1. Ze svého zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**

- > **Nastavení Wi-Fi** a povolte připojení **Wi-Fi**.
  - 2. Ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi vyberte síť, ke které se chcete připojit.
  - 3. Pokud je síť zabezpečená, zřejmě bude nutné zadat heslo.
  - 4. Ze svého zařízení vyberte možnost **Nastavení > Připojení > povolit Připojení Wi-Fi**.
  - Konfigurace počítače
    1. Přejděte na možnost **Konfigurace sítě**.
    2. Ujistěte se, že je počítač připojen ke stejné síti jako dané zařízení.
- Jak se připojit pomocí hotspotu:
- Konfigurace zařízení
    1. Výběrem možností **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Přenosný hotspot > Povolit Přenosný hotspot Wi-Fi** nakonfigurujte hotspot Wi-Fi.
    2. Z nabídky **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi > Konfigurace hotspotu Wi-Fi** si zapamatujte informace SSID týkající se sítě.

- Konfigurace počítače
  1. Přejděte na možnost **Konfigurace sítě**.
  2. Vyhledejte v seznamu sítí stejnou síť, ke které je připojeno zařízení, a vyberte síť, ke které se chcete připojit.

### **Přečtěte si informace uvedené výše a postupujte podle pokynů uvedených níže.**

1. Klikněte na tlačítko  v horní části obrazovky.
2. Poté vyberte možnost Připojení Wi-Fi.
3. Postupujte podle pokynů Průvodce připojením.
4. V sekci knihovny se na levé straně obrazovky vytvoří sekce úložiště zařízení a zařízení se připojí.

**POZNÁMKA:**

- Pokud nemůžete najít zařízení k připojení, vyberte ze zařízení možnost **Nastavení > Připojení > povolte připojení Wi-Fi a v počítači klikněte na možnost Opakovat.**
- **Připojení Wi-Fi může být nefunkční v závislosti na konfiguraci sítě a stavu sítě.**
- **Pokud připojíte zařízení a počítač pomocí hotspotu a používáte na počítači internet, může to způsobit změny dat v souvislosti s hotspotem v závislosti na vašem plánu plateb.**
- **Při používání Wi-Fi se může kapacita baterie vašeho zařízení rychle vyčerpat.**

## Synchronizace zařízení s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

1. Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
2. Po připojení spusťte program

a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.

3. Výběr proveďte kliknutím na možnost [Osobní informace].
4. Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace.**

## Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

1. Nainstalujte do počítače počítačovou aplikaci „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. V horní části obrazovky vyberte možnost **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty.**
3. Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.
4. Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít.**
5. Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů

v zařízení.

6. Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
7. Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.

## Odesílání multimediálního obsahu ze zařízení do počítače

1. Propojte zařízení a počítač pomocí kabelu USB.
2. Spusťte počítačovou aplikaci „LG PC Suite“.
3. Po propojení vyberte z kategorie na levé straně obrazovky sekci zařízení.
4. Zvolte položku **Multimédia**.
5. Vyberte zaškrťovací políčko obsahu, který chcete odeslat.
6. Kliknutím na možnost **Spustit** přeneste obsah ze zařízení do počítače.

## BACKUP & RESTORE

### O záloze aobnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na paměťovou kartu, zejména před aktualizací jakéhokoliv softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Aplikace Backup & Restore podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru nebo operačními systémy. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tedy můžete data aktuálního telefonu smartphone LG P940 zazálohovat na nový telefon.

Pokud máte ve smartphonu předinstalovanou aplikaci Backup & Restore, můžete používáním této aplikace zálohovat a obnovovat většinu dat ve smartphonu, Aplikace, včetně nechráněných aplikací, jejich nastavení, Záložky, Kalendář, Protokol hovorů, Kontakty, Zprávy a Systémová nastavení.

- Provedení ruční zálohy dat telefonu smartphone.

- Vytvoření plánu automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovení dat telefonu smartphone.

### Záloha dat telefonu smartphone

**POZNÁMKA: Za účelem zálohování dat, která jsou ve vestavěné paměti zařízení, je nutné vložit paměťovou kartu. Bližší informace o vkládání paměťové karty najdete v kapitole Používání paměťové karty.**

1. Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.
2. Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup & Restore > Záloha > Paměťová karta**.
3. Po stisknutí možnosti **Přidat nový** zadejte název souboru zálohy a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
4. Vyberte zaškrtnávací políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a poté výběrem možnosti **Pokračovat** pokračujte v zálohování.
5. Když jsou zazálohovány všechny vybrané soubory, uvidíte zprávu „**Hotovo**“ a vybráním možnosti

**Pokračovat** zálohování dat dokončíte.

### Plánování automatických záloh


U dat telefonu smartphone můžete rovněž povolit automatické zálohy podle nastavení vlastního plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

1. Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.
2. Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup & Restore > Plán**.
3. Na obrazovce **Umístění plánované zálohy** stiskněte tlačítko **Paměťová karta**.
4. Vyberte ze seznamu, jak často chcete zálohovat data a nastavení ve svém zařízení, a vyberte možnost **Pokračovat**.
5. Vyberte zaškrtnávací políčko vedle dat, která chcete zálohovat, a poté výběrem možnosti **Pokračovat** ukončete nastavený plán.

### Obnovení dat telefonu smartphone

Pokud chcete obnovit data, která jsou ve vestavěné paměti vašeho zařízení, je nutné vypnout režim hromadného úložiště.

**POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.**


1. Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.
2. Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup & Restore > Obnovit > Paměťová karta**.
3. Na obrazovce **Restore (Obnovení)** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
4. Vyberte zaškrtnávací políčko vedle položky, kterou chcete obnovit a poté vybráním možnosti **Pokračovat** pokračujte v obnovení.

**POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.**


5. Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
6. Po obnovení všech vybraných souborů uvidíte zprávu „**Hotovo**“ a vybráním možnosti **Ano** restartujete telefon.

#### POZNÁMKA:

- V režimu Hromadné úložiště není aplikace Backup & Restore funkční. Pokud je připojen kabel USB, vyberte možnost Pouze nabíjení.
- Pokud chcete šifrováním zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení, můžete nastavit možnost Povolit šifrování.

Stiskněte možnost **Menu**  na obrazovce **Backup & Restore**, vyberte možnost **Nastavení > Zabezpečení** a poté vyberte zaškrťovací políčko. Po povolení šifrování musíte mít aktivační heslo, které umožní obnovu synchronizovaných dat organizéru.

#### POZNÁMKA:

- Můžete také povolit automatické mazání starých záloh a ponechávat si pouze nejnovější zálohy. Stiskněte možnost menu  na obrazovce Backup & Restore a vyberte možnost **Nastavení > Plánovaná záloha > Automatické mazání starých záloh** a vyberte počet plánovaných záloh, které chcete ponechat.
- Pokud do smartphonu vložíte paměťovou kartu, adresář souborů na paměťové kartě se zobrazí ve složce /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD / pod volbou Paměťové úložiště (pokud je vložena paměťová karta.).
- Backup (Záloha) umožňuje uživateli ihned zálohovat to, co uživatel vybere. (Domovská obrazovka, aplikace a data aplikace, kontakty, zprávy, protokol hovorů, kalendář, záložky) Pokud v případě historie záloh neexistuje, zobrazí se nápis „Žádná záloha“; pokud historie existuje, zobrazí se až dva soubory zálohy.

- **Restore (Obnovení)** umožňuje uživateli obnovit zálohované položky, pokud chce uživatel použít soubory zálohy. Aplikaci **Restore (Obnovení)** lze použít na zálohovaném telefonu **smartphone** i na všech ostatních **smartphonech LG**.
- **Plán** umožňuje uživateli nastavit čas pro plánovanou zálohování automatickým generováním souboru zálohy v požadovaném čase, například brzy ráno, kdy uživatel telefon obvykle nepoužívá. Pokud neexistuje žádné předchozí nastavení prostřednictvím Plánu, není ve výchozím nastavení žádná plánovaná záloha; jinak se zobrazí čas příští plánované zálohy.



## AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení. Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.**

### Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení. Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:  
**Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**  
Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo jeden den. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

**POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.**

## Ochranné známky

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

## DivX Mobile **DIVX**

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

## INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com. Certifikované zařízení DivX Certified® **pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.** Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

**Poznámka:**

**Software typu open source**  
Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

**Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.**



Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky a loga DTS 2.0 Channel a DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek zahrnuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

S telefonem LG-P940 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

### Cestovní adaptér



### Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P940 k počítači.



### Baterie



### Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P940.



### Stereofonní náhlavní souprava



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## Okolní teploty

**Max.:** +55 °C (vybití), +45 °C (nabití)

**Min.:** -10 °C

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P940 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možné způsoby řešení</b>
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení.  Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. Problém s kontakty  Žádné napětí  Vadná nabíječka Špatná nabíječka  Vadná baterie	Nabijte baterii. Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.




<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možné způsoby řešení</b>
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte a znovu vložte baterii. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>BT</b> Bluetooth zařízení	Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta a sdílet obrázky, videa, kontakty apod. prostřednictvím menu Galerie/Kontakty. Také v případě, že je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení, můžete sdílet obsah uložený v paměťových zařízeních (interní paměť nebo karta SD).
<b>BT</b> Bluetooth Sluchátka	Pokud mám připojená sluchátka Bluetooth, mohu poslouchat hudbu prostřednictvím 3,5mm kabelových sluchátek?	Pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth, všechny systémové zvuky se přehrávají prostřednictvím sluchátek. V důsledku toho nebudete moci kabelová sluchátka k poslechu použít.
<b>Data</b> Kontakty Záloha	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou Gmail™.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Data</b> Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.
<b>Data</b> Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit stisknutím <b>klávesy Menu</b>  a stisknutím možnosti <b>Složky</b> vybrat složku.
<b>Služba Google™</b> Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když ji chci otevřít?	Jakmile se jednou přihlásíte ke službě Gmail, nemusíte se k ní již přihlašovat znovu.
<b>Služba Google</b> Účet Google	Je možné filtrovat e-mailly?	Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.
<b>Funkce telefonu</b> YouTube™	Je možné přehrávat videa na serveru YouTube?	Ano, videa ze serveru YouTube jsou podporována, k jejich sledování však může být nutná aplikace YouTube (a nikoli prohlížeč).

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
<b>Funkce telefonu</b> Vyzváněcí tón	Existuje omezení velikosti souboru pro případ, že chci jako vyzváněcí tón použít soubor .MP3?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
<b>Funkce telefonu</b> Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit?	Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených v daný den.
<b>Funkce telefonu</b> Paměťová karta microSD	Jaká je maximální podporovaná velikost pro paměťovou kartu?	Kompatibilní jsou paměťové karty velikosti 32 GB.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím služby Android Market™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
<b>Funkce telefonu</b> Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).
<b>Funkce telefonu</b> Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu. Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza: 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu <b>Telefon</b>  . 2. Vytočte číslo a stiskněte <b>klávesu Menu</b>  . 3. Stiskněte možnost <b>Přidat 2s pauzu</b> nebo <b>Přidat čekání</b> .
<b>Funkce telefonu</b> Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta.


Kategorie  
Podkategorie

Otázka


Přijmout hovor



**Funkce  
telefonu**  
Odemknout  
Vzor

Jak vytvořím  
bezpečnostní  
gesto?


1. Na domovské obrazovce stiskněte **klávesu Menu** .
  2. Stiskněte možnost **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
  3. Stiskněte možnost **Nastavit zámek obrazovky > Gesto**. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.
  4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a potvrzením opakovaným zadáním.
- Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech 5 možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.


Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Odemknout Vzor	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a nevytvořil(a) jsem si na telefonu účet Google?	<p><b>Pokud jste zapoměli gesto.</b> Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p><b>Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</b> Jak provést obnovení továrního nastavení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte přístroj.</li> <li>2. Stiskněte a přidržte současně tyto klávesy (po více než 10 sekund) <b>klávesa Napájení/Zamknout + klávesa Fotoaparát + klávesa Snížení hlasitosti</b></li> <li>3. Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení.</li> </ol>
<b>Funkce telefonu</b> Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.
<b>Funkce telefonu</b> Podpora jazyků	Lze změnit jazyk?	<p>Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce stiskněte <b>klávesu Menu</b>  a poté možnost <b>Nastavení</b>.</li> <li>2. Stiskněte možnost <b>Jazyk a klávesnice &gt; Vyberte jazyk</b>.</li> <li>3. Stiskněte požadovaný jazyk.</li> </ol>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.
<b>Funkce telefonu</b> Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce stiskněte <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Stiskněte možnost <b>Nastavení &gt; Displej</b>.</li> <li>3. V nastaveních displeje stiskněte možnost <b>Interval vypnutí obrazovky</b>.</li> <li>4. Stiskněte požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.</li> </ol>
<b>Funkce telefonu</b> Hmatová odezva	Zapnul jsem na svém telefonu hmatovou odezvu. Když však vytáčím číslo, telefon stále vibruje. Jak tuto funkci vypnu?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce stiskněte <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Stiskněte možnost <b>Nastavení &gt; Zvuk</b>.</li> <li>3. Stiskněte možnost <b>Hmatová odezva</b>, zrušte označení a funkci vypněte.</li> </ol>
<b>Funkce telefonu</b> Wi-Fi a 3G	Pokud je k dispozici Wi-Fi i 3G, kterou ze služeb využije můj telefon?	Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění. Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona 3G nebo Wi-Fi.



Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	Ano. Jednoduše stiskněte a přidržeťte danou ikonu, dokud se uprostřed spodní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.
<b>Funkce telefonu</b> Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce stiskněte <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Stiskněte možnost <b>Nastavení &gt; Aplikace &gt; Správa aplikací</b>.</li> <li>3. Stiskněte danou aplikaci a poté možnost <b>Odinstalovat</b>.</li> </ol>
<b>Funkce telefonu</b> Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné ovladače.
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Mohu používat hudební soubory z budíku?	<p>Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte a přidržeťte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se zobrazí, stiskněte možnost <b>Použít jako vyzvánění telefonu</b>.</li> <li>2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.</li> </ol>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo na vibrace, uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Řešení obnovení Obnovení továrních dat</b>	Jak provedu obnovení továrních dat?	<p>Obnovte nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymažte veškerá svá data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na domovské obrazovce stiskněte <b>klávesu Menu</b> .</li><li>2. Stiskněte možnost <b>Nastavení &gt; Ochrana osobních údajů &gt; Obnovení továrních dat</b>.</li><li>3. Přečtěte si varování a stiskněte možnost <b>Resetovat telefon</b>.</li><li>4. Stiskněte možnost <b>Odstranit vše</b>.</li></ol> <p><b>Upozornění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud vyberete možnost Obnovení továrních dat, dojde k vymazání všech osobních dat ze systémové paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM.</li><li>• Při obnovení telefonu nedojde k vymazání žádných aktualizací systémového softwaru, který jste stáhli, ani souborů z karty microSD či interní paměti, jako je hudba nebo fotografie. Pokud tedy chcete při obnovení telefonu vymazat veškerá data z interní paměti, označte zaškrťávací políčko Vymazat interní paměť.</li></ul>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Řešení</b> Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Jak provést obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení): 1. Vypněte přístroj. 2. Stiskněte a přidržte současně tyto klávesy (po více než 10 sekund) <b>klávesa Napájení/Zamknout + klávesa Fotoaparát + klávesa Snížení hlasitosti</b> 3. Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení. <b>Upozornění:</b> <b>Pokud se provede obnovení výchozího továrního nastavení, dojde k vymazání všech nainstalovaných aplikací a uživatelských dat. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</b>



## Likvidace starých přístrojů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého zařízení pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

**Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.**




## Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



# LG-P940 | NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2012 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

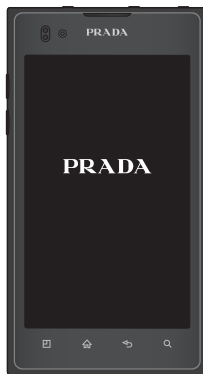

# OBSAH

## **5 POKYNY NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE**

---

## **11 ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM TELEFÓNOM**

---

### **11 Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!**

18 Komponenty zariadenia

20 Inštalácia SIM karty a  
batérie

21 Nabíjanie telefónu

21 Používanie pamäťovej karty

22 Zamknutie a odomknutie  
obrazovky

## **25 VÝCHODISKOVÁ OBRAZOVKA**

---

25 Tipy pre dotykovú  
obrazovku

25 Základná obrazovka

26 Prispôsobenie  
východiskovej obrazovky

27 Prispôsobenie dizajnu  
aplikácie z úvodnej  
obrazovky

27 Prispôsobenie dizajnu  
základnej spúšťacej  
obrazovky

28 Návrat do nedávno  
používaných aplikácií

28 Zásuvka oznámení

28 Zobrazenie stavového  
riadku

30 Klávesnica na obrazovke

31 Zadávanie písmen s  
diakritikou

## **32 NASTAVENIE KONTA GOOGLE**

---

## **33 SOCIÁLNA SIETĚ**

---

33 Zobrazovanie a aktualizácia  
vášho stavu

34 Odstránenie kont z telefónu

## **35 E-MAIL**

---

35 Správa e-mailového konta

35 Obrazovka e-mailového  
konta

36 Práca s priečkami kont

36 Vytvorenie a odoslanie e-  
mailu

## **37 WEB**

---

37 Prehliadač

37 Používanie panela s  
nástrojmi vo webovom  
prehliadači

37 Používanie možností

## **39 MULTIMÉDIÁ**

---

39 Galéria

39 Editor obrázkov

40 Hudba

41 FM rádio

42 NFC



43 HDMI

## **45 PRIPOJENIE**

---

45 Bluetooth

47 Wi-Fi

48 Wi-Fi Direct

48 Použitie funkcie SmartShare

51 Zdieľanie v mobilnej sieti

52 GPS

52 Pripojenie k počítaču pomocou PC dátového kábla

54 Pripojenia VPN

## **56 HOVORY**

---

56 Uskutočnenie hovoru

56 Volanie kontaktom

56 Prijatie a odmietnutie hovoru

56 Upravenie hlasitosti hovoru

56 Uskutočnenie druhého hovoru

57 Zobrazenie protokolov hovorov

57 Nastavenia hovoru

## **58 KONTAKTY**

---

58 Vyhľadávanie kontaktu

58 Pridanie nového kontaktu

58 Oblíbené kontakty

59 Importovanie alebo exportovanie kontaktov

59 Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

## **60 SPRÁVY**

---

60 Odoslanie správy

60 Schránka štruktúrovaných správ

61 Používanie emotikonov

61 Zmena nastavení správ

## **62 FOTOAPARÁT**

---

62 Zoznámte sa s hľadáčikom

63 Rýchle fotografovanie

63 Po nasnímaní fotografie

63 Používanie rozšírených nastavení

## **65 VIDEOKAMERA**

---

65 Zoznámte sa s hľadáčikom

66 Rýchle snímanie videa

66 Po nasnímaní videa

66 Používanie rozšírených nastavení

67 Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

## **68 POMÔCKY**

---

68 Nastavenie budíka

68 Používanie kalkulačky

68 Pridávanie udalostí do kalendára

68 Zmena náhľadu na kalendár

69 Polaris Office

## **70 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

70 Ikony aplikácie On-Screen Phone 2.0

70 Funkcie aplikácie On-Screen Phone 2.0

71 Inštalácia aplikácie On-Screen Phone do počítača

71 Pripojenie telefónu k počítaču

73 Kontrola pripojenia aplikácie On-Screen Phone

73 Odpojenie telefónu z počítača

## **74 NASTAVENIA**

---

74 Bezdrôtové ovládacie prvky

75 Nastavenia hovorov

76 Zvuk

77 Displej

77 Gestá

78 Poloha a zabezpečenie

79 Aplikácie

79 Účty a synchronizácia

80 Ochrana osobných údajov

81 Úložný priestor

81 Jazyk a klávesnica

81 Hlasový vstup a výstup

82 Zjednodušenie ovládania

82 Pripojenie

83 Dátum a čas

83 Informácie o telefóne

## **84 PC SOFTVÉR (LG PC SUITE)**

---

85 Pripojenie zariadenia k počítaču

87 Synchronizácia zariadenia s počítačom

88 Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

88 Odosielanie multimediálneho obsahu zo zariadenia do počítača

## **89 APLIKÁCIA BACKUP & RESTORE**

---

## **93 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU TELEFÓNU**

---

94 Obchodné značky

## **96 PRÍSLUŠENSTVO**

---

## **97 TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

## **99 RIEŠENIE PROBLÉMOV**

---

## **102 NAJČASTEJŠIE OTÁZKY**

---

## POKYNY NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodriavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

### Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu LG-P940 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných

- frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0.564 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0.762 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieťi. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov

alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

**UPOZORNENIE:** Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypínajte. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.

- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s

kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediac vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.**

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú

sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
  - Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
  - Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
  - Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
  - V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
  - Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
  - Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
  - Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



# ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM TELEFÓNOM

## SKÔR AKO ZAČNETE TELEFÓN POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 1MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

#### Odinštalovanie aplikácií:

1. **Aplikácie > Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie.**
2. Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

3. Dotykom stlačte položku **Odinštalovať.**

### 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

#### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak práve nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo NFC, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracať výdrž batérie.

#### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- **Aplikácie > Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav.**
- Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa)

a jej úroveň (percento úplne nabitých batérií) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### **Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:**

- **Aplikácie > Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**

V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

## **3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)**

### **UPOZORNENIE:**

Ak nainštalujete a použivate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

### **UPOZORNENIE:**

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

## 4. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby) na inicializáciu zariadenia.

1. Vypnite telefón.
2. Stlačte a súčasne podržte nasledujúce tlačidlá (dlhšie ako 10 sekúnd): **tlačidlo Zapnúť/ Uzamknúť** + **tlačidlo fotoaparátu** + **tlačidlo zníženia hlasitosti**
3. Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.

### UPOZORNENIE:

Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstraňujú. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## 5. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

### Zastavenie aplikácií:

1. **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spustené služby**
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením možnosti **Zastaviť** ukončíte jej používanie.

**TIP! Ak sa chcete vrátiť k nedávno spustenej aplikácii, stlačte a podržte tlačidlo Domov. Na obrazovke sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré ste naposledy použili.**

## 6. Inštalácia PC softvéru (LG PC Suite)

PC aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k PC prostredníctvom komunikačného kábla USB a Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie vášho zariadenia z prostredia počítača.

### S PC aplikáciou „LG PC Suite“ môžete...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudba, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do svojho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (plány, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnovovať zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho PC z iného zariadenia.

**Ponuku Pomocník tejto aplikácie môžete použiť na to, aby ste sa dozvedeli, ako sa PC aplikácia „LG PC Suite“ používa.**

### Inštalácia PC aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovou aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

1. Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
2. Prejdite na položku Podpora > Podpora mobilných telefónov > Vyberte model (LG-P940).
3. Kliknite na **PC Sync** v časti **Downloads (Prevzaté položky)** a kliknutím na **WINDOWS PC Sync Download (Prevziať WINDOWS PC Sync)** prevezmite PC aplikáciu **LG PC Suite**.

## Systémové požiadavky pre PC aplikáciu LG PC Suite

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Požadovaný softvér: integrované ovládače LG.

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

- **Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru „LG PC Suite“.**

## 7. Synchronizácia telefónu s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača je možné v záujme vášho pohodlia jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať môžete kontakty, plány a záložky.

Postup je nasledovný:

1. Zariadenie pripojte k PC. (Použite kábel USB alebo Wi-Fi pripojenie.)
2. Po nadviazaní spojenia spustíte program a zvolíte sekciu zariadenia v kategóriách na ľavej strane obrazovky.
3. Kliknutím na položku [Personal information (Osobné údaje)] uskutočnite výber.
4. Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

## 8. Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

### POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

• Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštalujte sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru „LG PC Suite“.

1. Pod položkami **Aplikácie > Nastavenia > Pripojenie** skontrolujte úložné zariadenia. (Ak chcete preniesť súbory z/do pamäťovej karty, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)
2. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
3. Zobrazí sa zoznam režimov USB pripojenia; zvolte možnosť **Mass storage**.
4. Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného

- zariadenia a preniesť súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
  6. Telefón odpojte zvolením možnosti **Len nabíjanie**.

## 9. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-P940 je vybavený vstavanou anténou. Taktiež dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani inak nepoškodili vnútro zadného krytu, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

## 10. Keď zamrzne obrazovka

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

### **ALEBO**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

## Komponenty zariadenia

**Tlačidlo fotoaparátu**

**Slúchadlo**

**Snímač blízkosti**

**Predný objektív fotoaparátu**

**Tlačidlo Domov** 

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

**Tlačidlo Ponuka** 

• Zistíte dostupné možnosti.



**Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Krátkym stlačením uzamknete/odomknete obrazovku.

**Tlačidlo Späť** 

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

**Tlačidlo Hľadať** 


### POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu.

Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.


**UPOZORNENIE:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.



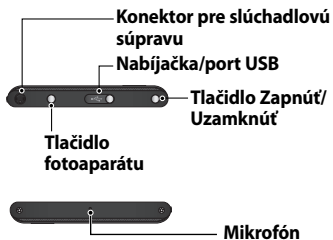

### Tlačidlá hlasitosti


- Na východiskovej obrazovke: slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúžia na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: slúžia na ovládanie hlasitosti hudby.

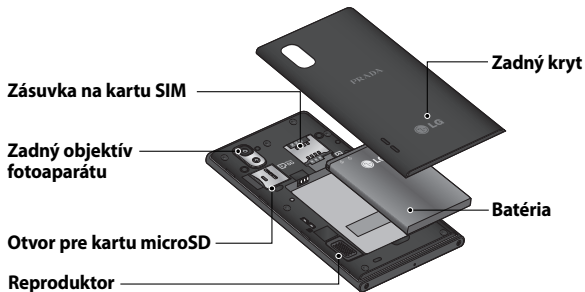


## Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:


1. Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky stiahnite zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

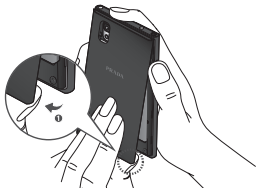

2. Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

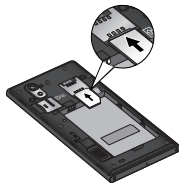

3. Batériu vložte na miesto, zarovnajajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

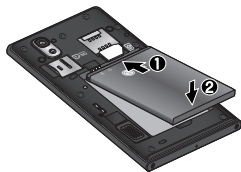

4. Zarovnajzte zadný kryt v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).



## Nabíjanie telefónu

Stiahnite a otvorte kryt konektora nabíjačky na hornej strane. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.



**POZNÁMKA:** Batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.


## Používanie pamätevej karty

Váš telefón podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 32 GB. Tieto pamäťové karty sú špeciálne určené pre mobilné telefóny a iné veľmi malé zariadenia a sú ideálne na uchovávanie veľkých mediálnych súborov ako sú hudba, videá a fotografie pre použitie vo vašom telefóne.

### Vloženie pamätevej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

**Bezpečné vybratie pamätevej karty:**  
**Aplikácie > Nastavenia > Úložný priestor > Odpojiť kartu SD.**

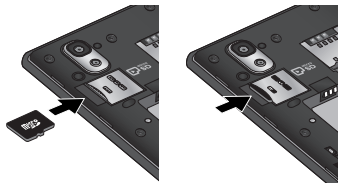

**POZNÁMKA:**

- Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.
- Veľkosť súboru podporovaná systémom FAT32 dosahuje kapacitu maximálne 4 GB.

**UPOZORNENIE:** Kým je telefón zapnutý, nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

**Formátovanie pamäťovej karty:**

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

1. Stlačením karty **Aplikácie**  na


východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.


2. Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia > Úložný priestor**.
3. Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
4. Dotknite sa položiek **Vymazať kartu SD > Vymazať kartu SD > Vymazať všetko**
5. Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

**Zamknutie a odomknutie obrazovky**

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón LG-P940 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovky, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát). Telefón znova prebudíte stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím nahor. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

#### TIP!

**Ak chcete znovu oživiť telefón, môžete použiť tlačidlo stíšenia hlasitosti, keď je obrazovka vypnutá.**

## Zabezpečenie uzamknutej obrazovky

Obrazovku môžete uzamknúť tak, že ju dokážete odomknúť len vy.

**Prvé nastavenie odomykacieho vzoru, kódu PIN alebo hesla:**

- Aplikácie > Nastavenia > Poloha a zabezpečenie > Nastaviť

## uzamknutie obrazovky > Vzor, PIN alebo Heslo

Po nastavení môžete túto položku zmeniť v ponuke **Zmeniť uzamknutie obrazovky**.

### POZNÁMKA:

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia obrazovky.**

- Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor, kód PIN a heslo, ktoré ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, kód PIN a heslo, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Máte 5 príležitostí na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:**

- **Ak zabudnete vzor :**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, klepnite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať tvrdý reset.

- **Ak zabudnete kód PIN alebo**

**heslo:** Ak zabudnete svoj kód PIN alebo heslo, musíte vykonať tvrdý reset.

## VÝCHODISKOVÁ OBRAZOVKA

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Stlačenie dotykom** – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

**Stlačenie dotykom a podržanie** – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

**Potiahnutie** – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.


**Rýchly pohyb** – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

#### POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.


### Základná obrazovka


Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehlídate panely. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek (k vašim obľúbeným aplikáciám), priečinkom a tapetám.

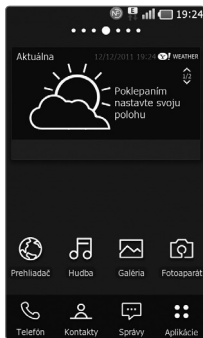


**POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.**


Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.

 Dotykom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykom ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.

 Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ.

Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.


 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým stlačením ikony v zozname aplikácií.

## Prispôbenie východiskovej obrazovky

Východiskovú obrazovku môžete prispôbiť pridaním miniaplikácií, skratiek, priečinkov a tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené miniaplikácie na východiskovú obrazovku.

### Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

1. **Základná obrazovka > Ponuka**

 > **Pridať**


ALEBO

Dotknite sa a podržte prázdnu časť základnej obrazovky.

2. V ponuke **Režim úprav** vyberte položky, ktoré chcete pridať. Potom sa na základnej obrazovke zobrazia pridané položky.
3. Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.



## Odobratie položky z východiskovej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

**TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.**

## Prispôbenie dizajnu aplikácie z úvodnej obrazovky



Podľa vlastných preferencií môžete ďalej upravovať ikony aplikácií na základnej obrazovke.

1. Ak chcete aplikáciu prispôsobiť, na chvíľu na ňu ťuknite a podržte ju; napravo hore od ikony aplikácie sa zobrazí ikona úprav.
2. Ťuknite na ikonu úprav a vyberte požadovaný dizajn ikon.

## Prispôbenie dizajnu základnej spúšťačej obrazovky



Aktuálny dizajn základnej obrazovky môžete prispôsobiť prevzatím spúšťača a aplikácií s motívmi z lokality LG SmartWorld alebo Android Market.

1. Vyberte položky Základná obrazovka > Aplikácia > LG SmartWorld alebo Market.
2. Spúšťač a motív vyhľadajte pomocou kľúčových slov „spúšťač alebo motív“.
3. Prevezmite a nainštalujte požadovanú aplikáciu spúšťača a príslušné motívy.
4. Ak chcete zmeniť predvolenú základnú obrazovku pomocou prevzatého spúšťača, po jeho úspešnej inštalácii vyberte položku Základná obrazovka > Aplikácia > Vyber základ. obrazovky.

**POZNÁMKA:**


- Aplikácia LG SmartWorld od vás bude vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie.
- Aplikácia LG SmartWorld nemusí byť vždy dostupná v závislosti od oblasti, telefónu, poskytovateľa, volacieho programu a verzie softvéru.


## Návrat do nedávno používaných aplikácií

1. Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Plocha** . Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
2. Danú aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť** , čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

## Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

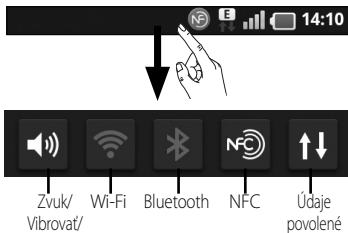

Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol. Prípadne na základnej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka**  a vyberte položku **Upozornenia**. Tu si môžete overiť a spravovať Zvuk/Vibrácie/Tichý režim, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, prehrávač hudby, atď.















## Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Wi-Fi, Bluetooth alebo NFC a o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Funkcia Wi-Fi Direct je zapnutá
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	NFC je vždy zapnuté
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	Vysokorýchlostné preberanie údajov
	Vysokorýchlostné odovzdávanie údajov



Ikona	Popis
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


## Klávesnica na obrazovke


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu


 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát a budú veľké všetky písmená.


  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.


 SK Klepnutím zobrazíte alebo stlačením a podržaním zmeníte jazyk písania.

 Klepnutím alebo dotykom a podržaním správy počas písania môžete vložiť emotikonu.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

## Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

## NASTAVENIE KONTA GOOGLE

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

### ALEBO

- **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > výberom možnosti **Vytvoriť** vytvorte nové konto.

Ak už máte konto Google, zadajte e-mailovú adresu a heslo, a následne dotykom stlačte možnosť **Prihlásiť sa**. Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie).

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

## SOCIÁLNA SIET'

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať výhody služieb sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať váš aktuálny stav, odovzdávať fotografie a prezerať si aktualizácie vašich priateľov v reálnom čase.

Do telefónu môžete pridať konto služby Facebook, Twitter a MySpace. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

**POZNÁMKA:** Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

1. Na základnej obrazovke vyberte ktorúkoľvek aplikáciu SNS, ktorú chcete použiť.
2. Ak zatiaľ nemáte konto, dotykom stlačte položku Registrovať teraz a zadajte údaje.
3. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a ťuknite na položku Prihlásiť.

4. Počkajte na overenie podrobností v komunite.
5. Skontrolujte, či je vaša komunita zapnutá. Ťuknutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

**TIP!** Ak na základnú obrazovku pridáte miniaplikáciu sociálnej siete, miniaplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej miniaplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej komunity.

## Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

1. Vyberte komunitu, do ktorej chcete vstúpiť.
2. Zobrazí sa aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
3. Váš stav môžete aktualizovať komentármi alebo odovzdaním fotiek.

**POZNÁMKA:** Závisí to od služieb siete.

**TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci SNS alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.**

## **Odstránenie kont z telefónu**

Vyberte položky **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > a vyberte konto, ktoré chcete vymazať; potom sa dotknite položky **Odstrániť účet**.



## E-MAIL

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb iných ako Google Mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

### Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

#### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

1. **Aplikácie > E-mail >** na obrazovke konta sa dotknite položiek **Ponuka > Pridať konto**. Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

#### Zmena nastavení e-mailového konta:

1. **Aplikácie > E-mail >** na obrazovke konta sa dotknite položiek **Ponuka > Nastavenia**.

#### Odstránenie e-mailového konta:

1. **Aplikácie > E-mail >** na obrazovke konta sa dotknite položiek **Ponuka > Nastavenia >** dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť účet**.
2. Dotykom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **Odstrániť**, čím potvrdíte, že chcete konto odstrániť.

### Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobrazit jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.



– Dotykom otvorte kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy na všetkých kontaktoch.

Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne vyznačené podľa konta tými istými farbami, aké sú použité pre vaše kontá na obrazovke Kontá.



– Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.

Do telefónu sa preberajú len najnovšie e-maily vo vašom konte. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykom


položky **Načítať ďalšie e-maily** na spodnej strane zoznamu e-mailov.

## Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie správy

1. V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky  a **Vytvoriť** nový e-mail.
2. Zadaťte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte bodkočiarkou.
3. Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.
4. Vložte text správy.
5. Dotknite sa tlačidla **Odoslať**.  
Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Na odoslanie,

kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka správ na odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

**TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.**



## WEB



### Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

**POZNÁMKA: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.**

### Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.

-  Stlačením zobrazíte všetky otvorené okná.
-  Stlačením pridáte nové okno.

### Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.


-  **Predčítať neskôr** – Pridať aktuálnu webovú stránku do položky Predčítať neskôr.
-  **Pridať kanál RSS** – pridá aktuálnu webovú stránku medzi kanály RSS.
-  **Zdieľať stránku** – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.
-  **Hľadať na stránke** – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.
-  **Vybrať text** – umožňuje kopírovať ľubovoľný text z webovej stránky.
-  **Viac**
  - **Domovská stránka:** prejde na domovskú stránku.
  - **Nastaviť domovskú stránku:** aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.

- **Pridať odkaz na východiskovú obrazovku:** pridá odkaz na aktuálnu webovú stránku na východiskovú obrazovku.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o danej stránke.
- **Na sťahovanie:** zobrazí históriu preberania.
- **Nastavenia:** zobrazí nastavenia prehliadača.


## MULTIMÉDIA

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

### Galéria


Dotknite sa karty **Aplikácie** , potom vyberte položku **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

### Zobrazenie časového prehľadu










Funkcia **Galéria** telefónu LG-P940 poskytuje možnosť zobrazit' časový prehľad fotografií a videí. V režime zobrazenia mriežky potiahnite prvok  doprava a zobrazí sa dátum nasnímania fotografií počínajúc najnovším. Ak vyberiete konkrétny dátum, zoskupia sa všetky fotografie zachytené v daný deň.

### Editor obrázkov

Môžete upraviť fotografie a použiť rôzne efekty.

1. Dotykcom stlačte kartu Aplikácie  a vyberte položku Editor obrázkov.
2. Vyberte obrázok, ktorý chcete

upraviť.

3. Vyberte požadovanú možnosť úpravy a upravte obrázok podľa potreby.
  -  Slúži na úpravu obrázku použitím možností Vybrať, Otočiť a Zmeniť veľkosť.
  -  Slúži na použitie 19 rôznych typov filtrov.
  -  Slúži na prispôsobenie obrázku použitím možností Automatická úroveň, Vyváženie RGB, Jas, Kontrast, Odtieň a Sýtosť.
  -  Slúži na použitie 18 rôznych typov okrajov.
  -  Slúži na kombináciu aktuálne vybraného obrázku s inými obrázkami.
  -  Slúži na uloženie upraveného obrázku.
  -  Slúži na opätovné vykonanie akcie, ktorá bola zrušená.
  -  Krok späť: Slúži na návrat k predchádzajúcemu kroku pred upravením obrázku.
  -  Slúži na prechod do predchádzajúcej ponuky.
4. Využite množstvo efektov a prispôbte obrázok podľa vašej chuti.
5. Po dokončení vyberte možnosť Uložiť.


**POZNÁMKA:**



- Táto funkcia nemusí byť vždy dostupná v závislosti od rozlíšenia vašej fotografie a formátu súboru.
- K tejto funkcii máte prístup z aplikácie Galéria. Prejdite na aplikáciu Galéria a vyberte obrázok > Ponuka > Viac > Upraviť.









## Hudba

Telefón LG-P940 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

### Prehrávanie hudobnej skladby

1. Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie**  a vyberte položku **Hudba**.
2. Dotykom stlačte položku **Skladby**.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

	Stlačením pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením obnovíte prehrávanie.

	Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu.
	Stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu.
	Stlačením nastavíte režim opakovaného prehrávania.
	Stlačením spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb v náhodnom poradí.
	Stlačením zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.
	Stlačením zobrazíte text skladby. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak je súčasťou skladby aj text.
	Dotykom zmeníte hlasnosť.
	Dotykom nastavte priestorový zvukový efekt pri pripojení ku konektoru na slúchadlovú súpravu.

Ak chcete počas počúvania hudby upraviť hlasnosť, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu alebo dotykom stlačte softvérové tlačidlo hlasitosti na obrazovke prehrávača a prstom ho posuňte. Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do**

zoznamu skladieb, Použiť ako zvonenie, Zmazať, Zdieľať a Detaily.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

## FM rádio


Telefón LG-P940 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si svoje obľúbené stanice môžete naladiť a počúvať kdekkoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlovú súpravu. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlovú súpravu.

### Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

### Automatické ladenie

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie**  a vyberte položku **FM rádio**.
2. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykom stlačte položku **Automatické hľadanie**.
3. Ak sú uložené predvolené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať všetky kanály“.

a spustiť automatické hľadanie?“. Ak vyberiete možnosť OK, všetky prednastavené kanály sa odstránia a spustí sa **Automatické hľadanie**.

4. Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

**POZNÁMKA:** Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztriahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa. Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.


## NFC

LG-P940 je mobilný telefón s podporou NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.

Svoj obsah s NFC značkou alebo iným zariadením môžete zdieľať jednoduchým dotykom vášho zariadenia. Ak sa vaším zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí príslušný obsah.

**POZNÁMKA:** Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nik nepoškodili vnútro zadného krytu, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

### Zapnutie a vypnutie funkcie NFC

Na základnej obrazovke sa dotknite a posuňte notifikačnú lištu nadol a následne zvolením ikony NFC  zapnete túto funkciu.

**POZNÁMKA:** Keď je aktivovaný režim Za Letu, aplikáciu NFC je naďalej možné používať.

### Používanie funkcie NFC

Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v prípade, ak je nastavenie NFC zakázané, povoľte ho.



## Používanie zapisovania značiek

1. Otvorte aplikáciu NFC.
2. Vyberte kartu **Nová** a vyberte požadovanú možnosť: **Kontakt**, **Adresa URL**, **Poznámka**, **Hovor**, **Správa SMS** a **Plán**.
3. Zadajte informácie, ktoré chcete zapísať do značky alebo zariadenia a zvolte **Zdieľať**.
4. Dotknite sa zadnej strany zariadenia, ak chcete vytvoriť značku alebo zdieľať zariadenie.

## Používanie načítavania značiek

1. Ak chcete načítať servisnú značku, dotknite sa servisnej značky alebo iného zariadenia NFC zadným krytom vášho zariadenia.
2. Keď sa rozpozná značka alebo zariadenie, zobrazia sa príslušné informácie.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je kompaktné zvukovo-obrazové rozhranie na prenos nekomprimovaných digitálnych údajov. Ak je telefón pripojený k televízoru/monitoru prostredníctvom kábla HDMI, na televízore/monitore môžete sledovať obrázky alebo video, keď sa na obrazovke telefónu zobrazuje prehrávač videa alebo prehliadač obrázkov.

**POZNÁMKA:**

Prehrávanie súborov médií môže chvíľu trvať v závislosti od daného zariadenia pripojeného k telefónu. V prípade použitia zariadenia alebo kábla, ktoré nie sú certifikované pre normu HDMI, sa niektoré súbory nemusia dať správne prehrať. Jednotlivé obrázky sa na pripojenom zariadení zobrazia v súlade s ich aktuálnymi nastaveniami orientácie v telefóne. Chránené formáty videa, ako napríklad DRM (digital rights management – správa digitálnych práv), sa zobrazia iba v telefóne. Ak je telefón pripojený k televízoru/monitoru s nízkym rozlíšením HDMI, nemusí sa na ňom zobraziť prehrávané video/náhľad fotoaparátu vo vysokom rozlíšení.

## PRIPOJENIE

### Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny mobilných telefónov.

**TIP!** S telefónom LG-P940 si môžete vychutnať vysokorychlostné pripojenie Bluetooth. Ak zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah, tiež podporuje vysokorychlostné pripojenie Bluetooth, súbory sa budú automaticky prenášať prostredníctvom vysokorychlostnej siete. Ak chcete použiť vysokorychlostný prenos údajov prostredníctvom pripojenia Bluetooth, najskôr skontrolujte, či je na zariadeniach vypnuté pripojenie Wi-Fi. Nastavenia vysokorychlostného pripojenia Bluetooth sa môžu na jednotlivých zariadeniach líšiť. Informácie o nastavení zariadenia vám poskytne jeho výrobca/ poskytovateľ služieb.

### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

### Zapnutie rozhrania Bluetooth a spáročanie telefónu so zariadením Bluetooth

1. Zapnite ho dotykem položiek **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Bluetooth**,
2. Prejdite na **Nastavenia Bluetooth > Hľadať zariadenia**

3. V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, nenachádza v zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako **Viditeľné** a hľadanie zopakujte.

#### **Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth**


1. Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára, poznámku alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo pod položkou **Prevzaté položky**.
2. Vyberte možnosť pre odosielanie údajov cez rozhranie Bluetooth.

**POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.**

3. Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

#### **Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth**

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth > Viditeľné**. Vaše zariadenie budú môcť ostatné zariadenia Bluetooth rozpoznať po dobu 120 sekúnd.
2. Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN pre funkciu bezdrôtovej siete a vyberte položku **OK** (v prípade potreby).
3. Vyberte položku **Prijať** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do priečinka Bluetooth.

**POZNÁMKA: Ak dostanete kontakt, údaje môžete uložiť do adresára nasledujúcim spôsobom:**  
**: Dotknite sa položiek Kontakty > Stlačte  > Viac > Importovať/Exportovať. Pozrite si stranu 59.**

## Wi-Fi

Naučte sa využívať schopnosti vášho zariadenia na aktiváciu a pripojenie sa k akejkoľvek lokálnej bezdrôtovej oblastnej sieti (WLAN) kompatibilnej s normami IEEE 802.11 b/g/n. Môžete sa pripojiť na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam kdekoľvek, kde je dostupný prístupový bod alebo bezdrôtové prístupové miesto hotspot.

### Aktivovanie funkcie WLAN

V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi > Wi-Fi**.

**POZNÁMKA:** Aktívne rozhranie WLAN spustené v pozadí bude spotrebúvať energiu batérie. Ak chcete ušetriť energiu batérie, aktivujte rozhranie WLAN len v čase potreby.

### Vyhľadanie a pripojenie k sieti WLAN

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá

dostupné siete WLAN.

2. Vyberte sieť pod položkou **Siete Wi-Fi**.
3. Zadaťte heslo príslušnej siete (v prípade potreby).
4. Vyberte položku **Pripojiť**.

### Manuálne pridanie siete WLAN

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi > Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadaťte SSID príslušnej siete a vyberte druh zabezpečenia.
3. Nakonfigurujte bezpečnostné nastavenia v závislosti od zvoleného druhu zabezpečenia.
4. Vyberte **Uložiť**.

### Pripojenie k sieti WLAN pomocou rozhrania Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pomocou rozhrania WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti. Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS,

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.

2. Vyberte možnosť **Spojenie pomocou tlačidla**.
3. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.


Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS,

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.
2. Vyberte sieť vyznačenú ikonou WPS a vyberte možnosť **WPS PIN**.
3. Na prístupovom bode zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo spustenia.

## Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na prepojenie dvoch zariadení prostredníctvom siete WLAN bez použitia prístupového bodu.

### Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu WLAN

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi Direct > OK > Wi-Fi Direct**.
2. Stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Vyhľadať**.
3. Vyberte zariadenie a potom zvolte

4. položku **Pripojiť**. Keď vlastník druhého zariadenia akceptuje pripojenie, prebehne párovanie.
4. Ak chcete deaktivovať funkciu WLAN, vyberte možnosť **Odpojiť Wi-Fi Direct**.

### POZNÁMKA:


**Vynútený režim G/O (Vynútený režim Vlastník skupiny)** – stlačením aktivujete režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Ponuka > Rozšírené > Heslo**.

## Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance).

Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

### Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

1. Dotykom stlačte kartu **Aplikácie**  a vyberte položku **SmartShare**.
2. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte

- položku **Nastavenia**.
- Dotykom označte začiarkavacie políčko **Viditeľné**.
    - Dotykom stlačte položku **Vždy prijať požiadavku**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
    - Dotykom stlačte položku **Prijať súbory**, ak chcete automaticky povoliť prenos súborov do vášho telefónu z iných zariadení.
  - Vo výbere položky Zdieľanie obsahu označte zaškrtnávie políčko pri tých typoch obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videá** a **Hudba**.
  - Funkcia **SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

### Zdieľanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom s inými zariadeniami

Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. v počítači) prostredníctvom svojho zobrazovacieho zariadenia (napr. PC).

**POZNÁMKA: Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.**

- Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- Dotykom stlačte ikonu obsahu alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte tlačidlo **Prehrať**.

### Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)


**POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.**

- Počas prehľadávania obrázkov a videí v aplikácii **Galéria** stlačením a podržaním vyberte požadované súbory. Potom budete môcť vybrať viacero súborov na zdieľanie.
- Dotykom stlačte položku **Zdieľať** v ponuke a vyberte funkciu **SmartShare**.
- Funkcia **SmartShare** sa automaticky spustí s vybranými súbormi.
- Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

**POZNÁMKA:** Pomocou podobného postupu môžete na zdieľanie obsahu použiť aj Prehrávač hudby, Fotoaparát alebo Prehrávač videa.

**Upozornenie:** Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu. Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.


### Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

1. **Dotykom stlačte kartu** Aplikácie  a vyberte položku **SmartShare**.
2. Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
3. Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
4. Stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo ponuky **Prevziať**.

**Upozornenie:** Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

### Odvzdávanie obsahu z telefónu do vzdialenej knižnice obsahu

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že karta SD je správne pripojená a že je označená položka **Prijíť súbory v ponuke nastavení**.

1. Dotykom stlačte kartu **Aplikácie**  a vyberte položku **SmartShare**.
2. Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte položku **Môj telefón**.
3. Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
4. Stlačte a podržte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo ponuky **Odvzdať**.
5. Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice obsahu, do ktorého chcete obsah odoslať.

**Upozornenie:** Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a obsah sa neodošle. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.



## Zdieľanie v mobilnej sieti

Naučte sa nastaviť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem alebo bezdrôtový prístupový bod pre PC alebo iné zariadenia a zdieľajte sieťové pripojenie vášho mobilného zariadenia.

### Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia prostredníctvom siete WLAN

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Prenosné prístupové miesto hotspot**.
2. Vyberte položku **Nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot > OK**.
3. Výberom položky **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi)** aktivujete hotspot WLAN.
4. Výberom položky **Configure Wi-Fi hotspot (Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi)** nakonfigurujete nastavenia prístupového miesta WLAN hotspot.

### Identifikátor SSID siete

- umožňuje zobraziť a upraviť názov zariadenia, ktorý sa bude zobrazovať externým zariadeniam.

**Bezpečnosť** - vyberte druh zabezpečenia.

### Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia prostredníctvom siete USB

1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
2. Zobrazí sa zoznam **Režim pripojenia USB**.
3. Výberom položky **Tethering USB** aktivujete funkciu Tethering USB. Vaše zariadenie zdieľa pripojenie k mobilnej sieti pre váš PC. Ak chcete zastaviť zdieľanie sieťového pripojenia, zrušte označenie začiarkavacieho políčka vedľa položky **Tethering USB**. (Telefón odpojte zvolením možnosti Len nabíjanie.)

**POZNÁMKA:** Metóda zdieľania pre sieťové pripojenie sa môže odlišovať v závislosti od operačného systému PC.

## GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom údajov z globálneho polohovacieho systému (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby. Ak chcete zabezpečiť lepší príjem signálov GPS, vyhýbajte sa používaniu zariadenia za nasledujúcich podmienok:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo podzemných pasážach, prípadne v interiéroch budov pri nepriaznivom počasí, v blízkosti zdrojov vysokého napätia alebo elektromagnetických polí.
- Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte oblasti internej antény ani túto oblasť nezakrývajte rukami alebo inými predmetmi.
- Táto funkcia nemusí byť vždy dostupná, v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

### Aktivácia lokalizačných služieb

Ak chcete prijímať údaje o vašej polohe a vyhľadávať ich na mape, musíte mať aktivované lokalizačné služby.

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia > Poloha a zabezpečenie**.

2. Ak chcete aktivovať lokalizačné služby, zmeňte nasledujúce nastavenia:

**Use wireless networks (Používať bezdrôtové siete)** - umožňuje vám využívať siete WLAN a/alebo mobilné siete na vyhľadávanie vašej polohy.

**Use GPS satellites (Použiť satelity GPS)** - nastavte pre využívanie satelitov GPS na vyhľadávanie vašej polohy.

## Pripojenie k počítaču pomocou PC dátového kábla

Naučte sa, ako zariadenie pripojiť k PC pomocou PC dátového kábla v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k PC môžete prenášať údaje do a zo zariadenia priamo a využívať PC softvérovú aplikáciu (LG PC Suite).

### Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Na prepojenie telefónu s počítačom

- použite dátový kábel USB.
- Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia USB; vyberte možnosť PC softvér.
  - Spustíte program LG PC Suite vo svojom počítači. Viac informácií o aplikácii (LG PC Suite) nájdete v pomocníkovi počítačového softvéru.

#### **POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

- **Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru „LG PC Suite“.**

#### **Pripojenie v režime veľkokapacitného úložného zariadenia**

Zariadenie môžete k PC pripojiť ako odnímateľný disk a pristupovať k adresárovej štruktúre súborov. Ak do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, pomocou zariadenia v režime čítačky pamäťových kariet môžete pristupovať k štruktúre súborov na pamäťovej karte.

- Pod položkami **Aplikácie > Nastavenia > Úložný priestor** skontrolujte úložné zariadenia. (Ak chcete preniesť súbory z/do pamäťovej karty, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)
- Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- Zobrazí sa zoznam režimov USB pripojenia; zvolte možnosť **Mass storage**.
- Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
- Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- Telefón odpojte zvolením možnosti **Len nabíjanie**.

#### **Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB**

- Pod položkami **Aplikácie > Nastavenia > Pripojenie** skontrolujte úložné zariadenia. (Ak chcete preniesť súbory z/do pamäťovej karty, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)
- Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.

3. Zobrazí sa zoznam režimov USB pripojenia; zvolte možnosť **Mass storage**.
4. Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
6. Telefón odpojte zvolením možnosti **Len nabíjanie**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zariadenie odpojiť od PC, kliknite na ikonu zariadenia USB na lište úloh systému Windows a kliknite na možnosť bezpečného odobrania veľkokapacitného úložného zariadenia. Potom odpojte PC dátový kábel od PC. V opačnom prípade môžete prísť o údaje uložené na pamäťovej karte alebo pamäťovú kartu poškodiť.

## Pripojenia VPN


Môžete vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a bezpečne sa pripojiť k vašej privátnej sieti prostredníctvom verejnej siete, ako je internet.

**POZNÁMKA:** Vaše zariadenie by už malo byť nakonfigurované na prístup k internetu. Ak máte problém s prístupom k internetu, bude potrebné upraviť nastavenia pripojenia. Ak si nie ste istí, aké údaje na pripojenie máte zadať, obráťte sa na poskytovateľa služby.

### Nastavenie pripojení VPN

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia siete VPN > Pridať sieť VPN**.
2. Vyberte druh siete VPN.
3. Nakonfigurujte údaje potrebné na pripojenie.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od druhu siete VPN.





- **Názov siete VPN** - zadajte názov siete VPN.
  - **Nastaviť server VPN** - zadajte IP adresu servera VPN.
  - **Povoliť šifrovanie** - nastavte šifrovanie servera VPN.
  - **Nastavte vopred zdieľaný kľúč IPSec** - zadajte predzdieľaný kľúč.
  - **Enable L2TP secret (Povoliť Heslo L2TP)** - nastavte používanie utajeného hesla L2TP.
  - **Set L2TP secret (Nastaviť heslo L2TP)** - zadajte utajené heslo L2TP.
  - **Nastaviť certifikát používateľa** - vyberte certifikát používateľa, ktorý server VPN využíva na identifikáciu vašej osoby. Certifikáty môžete importovať zo servera VPN alebo prevziať z webu.
  - **Nastaviť certifikát CA** - vyberte certifikát certifikačnej authority (CA), ktorý server VPN používa na identifikáciu vašej osoby. Certifikáty môžete importovať zo servera VPN alebo prevziať z webu.
  - **DNS search domains (Domény hľadania DNS)** - zadajte adresu servera názvu domény (DNS).
4. Keď skončíte, stlačte **Menu**  > **Uložiť**.


## Pripojenie k privátnej sieti

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia siete VPN**.
2. Vyberte privátnu sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Zadajte používateľské meno a heslo a vyberte možnosť **Pripojiť**.


## HOVORY

### Uskutočnenie hovoru


1. Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
2. Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
3. Stlačením  uskutočnite hovor.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .


**TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .**

### Volanie kontaktom

1. Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
2. Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Hľadať**.
3. V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnutím ikony  doprava prijmete prichádzajúci hovor.

Potiahnutím ikony  doľava odmietnete prichádzajúci hovor. Potiahnite z dolnej časti riadok


**Ospravedlneni**, ak chcete takúto správu odoslať.




**TIP! Správy s ospravednením Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.**

### Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.


### Uskutočnenie druhého hovoru

1. Počas prvého hovoru stlačte **Kláves**.  a vytočte číslo. Tiež môžete vyhľadať kontakty dotykom

- položky Kontakty  a výberom čísla, na ktoré chcete zavolať.
2. Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.
  3. Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
  4. Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť** a vytvorte konferenčný hovor.
  5. Ak chcete ukončiť aktívny hovor, dotykom stlačte položku **Koniec** alebo stlačte tlačidlo **Plocha**, potiahnite nadol oznamovaciu lištu a vyberte položku **Ukončiť hovor**.

**POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.**

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.


Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Stlačte tlačidlo **Ponuka**, potom dotykom položky **Odstrániť všetky vymaže všetky zaznamenané položky**.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.


1. Stlačením karty **Aplikácie**  na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
2. Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
3. Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

## KONTAKTY



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

### Vyhľadávanie kontaktu

#### Na východiskovej obrazovke

1. Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
2. Dotykom stlačte tlačidlo **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

### Pridanie nového kontaktu


1. Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte kartu **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.
2. Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka.  
Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Vybrať z galérie**.
3. Typ kontaktu vyberte stlačením .

4. Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
5. Dotykom stlačte **Uložiť**.


### Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

#### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

1. Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
2. Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
3. Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Obrys ikony hviezdy sa zmení na biely.

#### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

1. Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
2. Dotykom stlačte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Oblíbené** v hornej časti zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
3. Dotykom stlačte hviezdu s bielym obrysom napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.



## Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ak chcete importovať/exportovať súbory kontaktov (vo formáte vcf) z úložnej pamäte (interná pamäť/pamäťová karta), prípadne karty SIM alebo USIM, do vášho zariadenia a opačne.

1. Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
2. Stlačte  > **Viac** > **Importovať/Exportovať**.
3. Vyberte požadovanú možnosť pre import/export.  
Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete pridať kontakt.
4. Vyberte kontaktné súbory na import/export a výber potvrdte zvolením položky **OK**.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia


Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia do počítača pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

1. Do PC nainštalujte PC aplikáciu „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
2. V hornej časti obrazovky zvolte položku **Zariadenie** > **Importovať osobné údaje** > **Importovať kontakty**.
3. Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
4. Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku **Otvoriť**.
5. Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z PC do kontaktov v zariadení.
6. Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z PC odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať z PC.
7. Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z PC do zariadenia.


## SPRÁVY

Telefón LG-P940 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

### Odoslanie správy

1. Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
2. Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

**POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.**

3. Dotknite sa poľa **Napísať správu** a začnete písať novú správu.
4. Stlačením tlačidla **Ponuka**  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte z možností **Hovor**, **Pridať predmet**, **Zahodiť**, **Priložiť**, **Odoslať**, **Viac**

atď.

5. Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
6. Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/číslom prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

**UPOZORNENIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

**UPOZORNENIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.


### Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazit' v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

## Používanie emotikonov



Oživte vaše správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy stlačte tlačidlo

**Ponuka**  a vyberte položku **Vložiť emotikon**.


## Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P940 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Správy**  na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka**  a následne klepnite na položku **Nastavenia**.

# FOTOAPARÁT

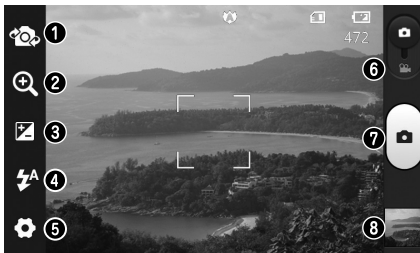

## Zoznámte sa s hľadáčikom




- ❶ **Zmena objektívu** – prepínanie medzi zadným objektívom a predným objektívom fotoaparátu.
- ❷ **Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- ❸ **Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva svetla na zábere.
- ❹ **Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- ❺ **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku rozšírených nastavení.
- ❻ **Režim videa** – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.
- ❼ **Nasnímať** – Nasníma fotografiu.
- ❽ **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit' uložené fotografie z režimu fotoaparátu.


**POZNÁMKA: Kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od scény alebo podmienok snímania.**

## Rýchle fotografovanie







1. Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.  
Tiež môžete priamo stlačiť tlačidlo **Fotoaparát** .
2. Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
3. Prstom sa dotknite objektu na obrazovke a zobrazí sa zaostrovací rámček.
4. Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostřil.
5. Obrázok nasnímajte dotykom ikony **Nasnímať** .

## Po nasnímaní fotografie


Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.




 Dotykom položiek **Ponuka > Zdieľať** nazdieľajte fotografiu pomocou funkcie **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy, Picasa, Social+**.


**TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.**


-  Dotknite sa položiek **Ponuka > Viac > Nastaviť ako** a dotykom nastavte použitie obrázka ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.
-  Dotknite sa položiek **Ponuka > Viac > Upraviť**. Dotykom upravte obrázok.
-  Dlhšie podržte prst na obrazovke prehliadania, potom sa dotknite položky  **Odstrániť** a operáciu potvrdte dotykom položky  **Potvrdenie odstránenia**.
-  Dotykom prejdite na obrazovku s hľadáčikom.


## Používanie rozšírených nastavení


V hľadáči fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.


-  – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
-  – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod. Nastavenie fotoaparátu zmeníte rolovaním v zozname. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.
-  – Zaostruje na konkrétny bod.


 – Výber rozlíšenia snímok. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.


 – stanoví nastavenia farieb a nasvetlenia vhodné pre aktuálne prostredie. Vyberte spomedzi položiek **AUTO, Portrét, Na šírku a Západ slnka**.


 – Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.

 – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.

 – Nasníma fotografie niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla uzávierky. Táto možnosť je ideálna v prípade, ak aj vy sami chcete byť na fotografii.

 – Vyberte požadovaný režim záberu.

 – Umožňuje vám skontrolovať snímky po nasnímaní.

 – Aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na

blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.**


**Storage** – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať obrázky.

**TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.**

**TIP! Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.**

# VIDEOKAMERA

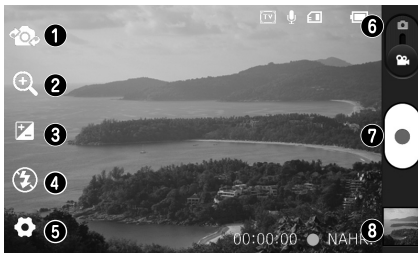


## Zoznámte sa s hľadáčikom




- ❶ **Zmena objektívu** – prepínanie medzi zadným objektívom a predným objektívom fotoaparátu.
- ❷ **Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- ❸ **Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na video.
- ❹ **Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri nahrávaní videa v tmavom prostredí.
- ❺ **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku rozšírených nastavení.
- ❻ **Režim Fotoaparát** – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.
- ❼ **Nahráť** – spustí nahrávanie.
- ❽ **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.


**POZNÁMKA: Počas nahrávania videa nie je k dispozícii funkcia priblíženia.**


## Rýchle snímanie videa


1. Posuňte tlačidlo prepínania režimov **Fotoaparát** nadol a ikona sa zmení na .
2. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
3. Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nasnímať.
4. Jedným stlačením tlačidla **Nahrat**  spustíte nahrávanie.
5. V dolnej časti hľadáčika sa zobrazí symbol REC spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
6. Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

## Po nasnímaní videa

Nasnímané video sa zobrazí pod položkou Galéria. Ak chcete sledovať video, ktoré ste nasníмали ako posledné, dotknite sa položky .



 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Dlhšie podržte prst na obrazovke prehliadania a potom dotykom **Zdieľať** video pomocou funkcie **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy** alebo **YouTube**.


 Dotykom prejdite na obrazovku s


hľadáčikom.




Dlhšie podržte prst na obrazovke prehliadania, potom sa dotknite položky  **Odstrániť** a operáciu potvrdte dotykom položky  **Potvrdenie odstránenia**.


## Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.


 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.


 – Dotykom stlačte, ak chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.


Posúvaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

 – Dotykom nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa.

 – Vylepšuje kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.

 – Vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahrávať video bez zvuku.

 – Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

 **Storage** – Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.




## **Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa**

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## POMÔCKY

### Nastavenie budíka

1. **Aplikácie > Budík/Hodiny >  > Nové budenie**
2. Nastavte čas, položky **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Tón budíka** a **Zamknutie skladačkou** a zadajte názov budíka. Dotykom stlačte **Uložiť**.
3. Po uložení budíka vám telefón LG-P940 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.

### Používanie kalkulačky

1. **Aplikácie > Kalkulačka**
2. Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
3. Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
4. Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku sin, cos, tan, log, a pod.

### Pridávanie udalostí do kalendára

1. **Aplikácie > Kalendár**
2. Udalosť skontrolujete dotykom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte možnosť **Nová udalosť**.
3. Dotykom stlačte položku **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
4. Môžete dotykom stlačiť položku **Kde** a zadať miesto.
5. Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
6. Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
7. Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

### Zmena náhľadu na kalendár

1. **Aplikácie > Kalendár**
2. V hornej časti obrazovky nájdete rôzne spôsoby zobrazenia Kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Agenda).

## Polaris Office

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

### **Správa súborov**

Nástroj Polaris Office používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo praktických nástrojov na správu súborov, vrátane kopírovania, vystrihovania, vkladania a odstraňovania súborov či zložiek priamo v zariadení.







### **Prezeranie súborov**

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Softvér LG On-Screen Phone 2.0 vám umožňuje zobrazit' obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB, Bluetooth alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

### Ikony aplikácie On-Screen Phone 2.0

-  Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpoja.
-  Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).
-  Slúži na spustenie aplikácie LG Home Panorama alebo zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

## Funkcie aplikácie On-Screen Phone 2.0

- **Prenos a ovládanie v reálnom čase:** zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- **Ovládanie myšou:** umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.
- **Zadávanie textu pomocou klávesnice:** umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- **Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača):** odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. z aplikácií Galéria, Prehrávač videa, Hudba a Polaris Office) do počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.
- **Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu):** odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa ukládajú v priečinku OSP.

- **Upozornenia na udalosti v reálnom čase:** prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.
- **LG Home Panorama:** zobrazuje celý pracovný priestor prostredia LG Home. Môžete jednoducho usporiadať ikony a miniaplikácie a spustiť aplikácie dvojitým kliknutím na odkaz.

**POZNÁMKA:** Nastavte LG Home ako predvolené prostredie pri spustení. LG Home Panorama sa podporuje len v rámci služby LG Home. Niektoré miniaplikácie nemožno spustiť.

## Inštalácia aplikácie On-Screen Phone do počítača

1. Prejdite na lokalitu LG Home ( [www.lg.com](http://www.lg.com)) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
2. Prejdite na položky **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora pre mobilné telefóny)** > a vyberte model (LG-P940) a kliknutím prevezmite OSP (On-Screen Phone). Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

## Pripojenie telefónu k počítaču

Aplikácia On-Screen Phone 2.0 poskytuje pripojenie USB, Bluetooth a Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pripojením programu OSP.

**POZNÁMKA:**

- Uistite sa, že je začiarknuté políčko **On-Screen Phone** pod položkami **Nastavenia > Pripojenie > On-Screen Phone**.
- Upozorňujeme, že batéria sa môže vybíjať rýchlejšie, kvôli pripojeniu aplikácie **On-Screen Phone** prostredníctvom **Wi-Fi**.
- Keď pripojíte mobilný telefón k PC pomocou prenosného prístupového miesta hotspot a použijete internet v PC, automaticky sa prepne na sieť **3G**. Následne sa vám v závislosti od vášho dátového paušálu môžu účtovať ďalšie poplatky.
- **Bezdrôtové pripojenie cez Wi-Fi** nemusí fungovať správne v závislosti od konfigurácie alebo stavu vašej siete.
- **Približovanie obrazovky telefónu** môže spomaliť jeho prevádzku.

**Pripojenie USB:**

1. Spustíte aplikáciu **On-Screen Phone**. Kliknite na **Sprivodcu pripojením** a vyberte „Pripojenie pomocou kábla

- USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
2. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla **USB** a kliknite na položku „Ďalej“.
3. Zadajte heslo aplikácie **On-Screen Phone** a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete zmeniť pod položkami **Nastavenia > Pripojenie > Zmeniť heslo**.
4. Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

**Bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:**


1. V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Zvolením položky **Bluetooth** zapnite túto funkciu a zvolte možnosť **Viditeľné**.
2. Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte **Nového sprivodcu pripojením** a vytvorte nové pripojenie.
3. Spustíte **Sprivodcu pripojením** v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.

4. Sprievodca začne hľadať mobilné telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.
5. V zozname zariadení vyberte „**LG-P940**“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.
6. Zadaťte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
7. V mobilnom telefóne prijmite požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykom stlačte tlačidlo „OK“.
8. Zadaťte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. (Predvolené heslo je „0000“).
9. Dotykom tlačidla „OK“ ukončíte program.

## Kontrola pripojenia aplikácie On-Screen Phone

Po pripojení zariadenia potiahnite nadol stavový riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

## Odpojenie telefónu z počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „Aplikácia On-Screen Phone pripojená“. Vyberte ponuku „Odpojiť On-Screen Phone“ a dotknite sa položky „Odpojiť“ v dialógovom okne odpojenia.

## NASTAVENIA

Na základnej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie**  a potom prejdite na a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.

### Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

**Nastavenia Wi-Fi** – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Stlačte tlačidlo

**Ponuka** a dotykom stlačte položku **Rozšírené**.

**Nastavenia Wi-Fi Direct** – označením príslušného políčka aktivujte funkciu Wi-Fi Direct. Nastavte názov zariadenia Wi-Fi Direct a vyhľadávanie iných zariadení.

**TIP! Ako získať adresu MAC**  
**Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrovaním adries MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P940.**  
**Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykom stlačte položky Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi a stlačte tlačidlo Ponuka. Potom vyberte položky Rozšírené > Adresa MAC.**

- **Bluetooth** – zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie Bluetooth.
  - ▶ Pozrite si stranu 45.
- **Nastavenia Bluetooth**
  - **Názov zariadenia:** nastavte názov Bluetooth pre vaše zariadenie.
  - **Viditeľné:** nastavte svoje zariadenie tak, aby bolo viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth.
  - **Hľadať zariadenia:** nastavte svoje zariadenie tak, aby bolo viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth.



**POZNÁMKA:**

Stlačením tlačidla **Ponuka zmeňte nastavenie prenosu kontaktov.**

- **Poslať ako jeden súbor: odošle kontakty ako vnorenú kartu vCard.** Tým sa môže skrátiť doba prenosu, pričom však staršie zariadenia tento režim príjmu kontaktov nemusia podporovať.
- **Poslať samostatne: odošle každý kontakt ako samostatnú kartu vCard.** Keď staršie zariadenia nedokážu prijať všetky kontakty, vyberte túto možnosť.

**Prenosné prístupové miesto**

**hotspot** – môžete konfigurovať nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot.

**Nastavenia siete VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

**NFC** – zapne NFC za účelom načítavania a výmeny značiek.

**Mobilné siete** – umožňuje nastaviť možnosti pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**Nastavenia hovorov****< Pevne vytáčané čísla >**

Vyberte položku **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

**< Hlasová pošta >****Služba hlasovej schránky**

– umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

**Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si odkazov v hlasovej schránke a ich organizáciu.

**< Ďalšie nastavenia hovorov >**

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Vyp.**, **Odmietnuť v zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

**Presmerovanie hovorov** – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne,

ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.

**Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.
- **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

**Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**Ceny hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

**Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

**Správy s ospravedlnením** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad

potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

## Zvuk

### < Všeobecné >

**Tichý režim** – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. Médiá a budíky musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.

**Vibrovať** – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

**Hlasitosť** – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budík. Ak zrušíte začiarňnutie možnosti „Použiť hlasitosť vyzváňania pre upozornenie“, môžete nastaviť hlasitosť osobitne pre prichádzajúce hovory a pre upozornenia.

### < Prichádzajúce hovory >

**Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

### < Upozornenia >

**Vyzváňací tón pri oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre upozornenia.

### < Spätná väzba >

**Zvukové tóny pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

**Zvuk pri výbere** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

**Zvuky uzamknutia obrazovky** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

**Hmatová spätná väzba** – umožňuje nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku kontextových tlačidiel a pri určitých interakciách s UI.

## Displej

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Automatická rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

**Animácia** – slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**Typ písma displeja** – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

## Gestá

Slúži na úpravu nastavenia gest pre východiskovú obrazovku, prichádzajúci hovor, budík alebo prehrávač videa.

**Rearrange items (Usporiadať položky)** - Ak označíte toto políčko, položku môžete premiestniť na inú základnú obrazovku dotykcom, podržaním a následným naklopením zariadenia.

**Stlmiť** - ak chcete stlmiť zvuk prichádzajúceho hovoru otočením telefónu naruby, kým vyzvára, označte toto políčko.

**Odložiť (Zastaviť)** - ak chcete odložiť (zastaviť) budík otočením telefónu naruby, označte toto políčko.

**Pauza** - ak chcete pozastaviť video otočením telefónu naruby, označte toto políčko.

## Poloha a zabezpečenie

### <Moja poloha>

#### **Používať bezdrôtové siete**

– ak vyberiete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

**Použiť satelity GPS** – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

### <Odomknutie obrazovky>

#### **Nastaviť uzamknutie obrazovky**

– slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto vzoru môžete nastaviť Kód **PIN** alebo **Heslo** alebo Vzor ponechať nastavenie **Žiadne**. Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

### <Uzamknutie karty SIM>

#### **Nastaviť uzamknutie karty SIM**

– slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

### <Heslá>

**Viditeľné heslá** – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

### <Správa zariadení>

**Vybrať správcov zariadení** – pridajte jedného alebo viac správcov.

### <Úložný priestor poverení>

#### **Používať zabezpečené poverenia**

– umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom.

**Inštalovať z karty SD** – zvolte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

**Nastaviť heslo** – nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

**Vymazať úložný priestor** – vymaže poverenia pre všetok obsah a vynuluje heslo.

## Aplikácie

Môžete zobrazit' a spravovať aplikácie.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Market.

**UPOZORNENIE:** V závislosti od inštalovaných aplikácií mobilný telefón nemusí pracovať správne a môže byť ilegálne použitý na zistenie vašej polohy a sprístupnenie vašich osobných údajov prostredníctvom internetu. V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

**Spravovať aplikácie** – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

**Spustené služby** – skontroluje aktuálne spustené služby.

**Využitie úložiska** – zobrazí časť úložného priestoru využívanú aplikáciami.

**Používanie batérie** – zobrazí, ako sa využíva batéria.

**Vývoj** – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

## Účty a synchronizácia

< **Nastavenia všeobecnej synchronizácie** >

**Údaje na pozadí** – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

**Automatická synchronizácia** – umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< **Nastavenia aktualizácie Social+** >

**Nastavenia Social+** – umožňuje nastaviť optimalizované prostredie miniaplikácie pre sociálne siete.

< **Spravovať kontá** >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do vášho telefónu. Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka nastavení synchronizácie konta.

## Ochrana osobných údajov

Zmeňte nastavenia pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** nastavte zálohovanie vašich nastavení a aplikačných údajov na server Google.
- **Automaticky obnoviť:** nastavte obnovu vašich nastavení a aplikačných údajov, keď sa aplikácie preinštalujú do vášho zariadenia.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovte predvolené hodnoty výrobných nastavení a vymažte svoje údaje. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

### POZNÁMKA:

- Ak zvolíte možnosť **Obnovenie nastavení z výroby**, všetky vaše osobné údaje sa vymažú zo **systémovej pamäte telefónu vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM.**
- **Obnovenie nastavení telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD alebo v internej pamäti, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak chcete vymazať všetky údaje v internej pamäti pri resete telefónu, označte políčko Vymazať internú pamäť.**

## Úložný priestor

Skontrolujte údaje o stave pamäte na pamäťových kartách a vo vašom zariadení a sformátujte externú alebo internú pamäť.

Ak potrebujete pamäťovú kartu (SD kartu) bezpečne vybrať alebo ju naformátovať, tiež ju môžete odpojiť.

## Jazyk a klávesnica

Nastavenia Jazyk a klávesnica použite na výber jazyka pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

## Hlasový vstup a výstup

Nakonfigurujte nastavenie rozpoznávania hlasu a nastavenia funkcie Prevod textu na reč použite na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

### < Hlasový vstup >

#### Nastavenia rozpoznávania hlasu

– Položka **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete

používať pri zadávaní textu hlasom.

- **SafeSearch (Bezpečné vyhľadávanie):** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.
- **Blokovať nevhodné slová:** keď je začiarknutie zrušené, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Ak zvolíte toto nastavenie, služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová v prepisoch zamení za hviezdičky (\*).

### < Hlasový výstup >

#### Nastavenia prevodu textu na reč

– nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

**POZNÁMKA: ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie inštalovať hlasové údaje.**

- **Vypočúť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiarknutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.
- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým

- zabezpečí správne hovorenie textu v rôznych aplikáciách.
- **Pico TTS:** konfigurácia nastavení **Pico TTS**.

## Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA: Vyžaduje ďalšie doplnky.**

## Pripojenie

<Režim pripojenia USB>

**Predvolený režim pripojenia** - môžete nastaviť požadovaný režim (**Len nabíjanie, Mass storage, PC programska oprema a Tethering USB**)

**Vždy sa opýtať** - označte túto položku, ak chcete zvoliť režim pripojenia USB pri každom pripojení telefónu k PC.



### <Nastavenia aplikácie On-Screen Phone>

**On-Screen Phone** - ak chcete používať aplikáciu On-Screen Phone, označte toto políčko. Viac informácií nájdete v časti On-Screen Phone na strane 70.

**Odpojiť On-Screen Phone** - vyberte pre odpojenie aplikácie On-Screen Phone.

**Zmeniť heslo** - vyberte pre zmenu hesla k aplikácii On-Screen Phone.

### <PC Suite>

**Pripojenie Wi-Fi** - označte toto políčko, ak chcete aplikáciu **PC Suite** používať s pripojením Wi-Fi.

Uvedomte si, že spojenie so sieťou Wi-Fi pre aplikáciu LG PC Suite(PC) by malo byť nadviazané cez pripojenie Wi-Fi pod položkou **Bezdrôtové ovládacie prvky**.

## Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

## Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

## PC SOFTVÉR (LG PC SUITE)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ je program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k PC prostredníctvom USB alebo pripojenia Wi-Fi.

Po pripojení môžete využívať funkcie vášho zariadenia z prostredia počítača.

### S PC aplikáciou „LG PC Suite“ môžete...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudba, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do svojho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (plány, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnovovať zariadenie.
- Prehrávanie multimediálneho obsahu z iného zariadenia v počítači.

**Ponuku Pomocník tejto aplikácie môžete použiť na to, aby ste sa dozvedeli, ako sa PC aplikácia „LG PC Suite“ používa.**

### Inštalácia PC aplikácie „LG PC Suite“

PC aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webových stránok spoločnosti LG.

1. Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
2. Prejdite na položku Podpora > Podpora mobilných telefónov > Vyberte model (LG-P940).
3. Kliknite na **PC Sync** v časti **Downloads (Prezaté položky)** a kliknutím na **WINDOWS PC Sync Download (Prevziať WINDOWS PC Sync)** prevezmite PC aplikáciu **LG PC Suite**.

## Systémové požiadavky pre PC aplikáciu LG PC Suite

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Požadovaný softvér: integrovaný ovládač LG.


### POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

- Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru „LG PC Suite“.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Počítačový softvér „LG PC Suite“ dokáže pripojiť zariadenie pomocou kábla USB alebo rozhrania Wi-Fi.

### Ako pripojiť zariadenie pomocou kábla USB

1. Kliknite na  v hornej časti obrazovky.
2. Časť na ukladanie údajov sa vytvorí v časti knižnice na ľavej strane obrazovky a zariadenie sa pripojí.

**POZNÁMKA: Keď zvolíte režim pripojenia zo zariadenia, na pripojenie vyberte možnosť „PC softvér“.**

### Ako nadviazať bezdrôtové pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi pre zariadenie, ethernetové pripojenie pre PC s rovnakým bezdrôtovým smerovačom:

- Konfigurácia zariadenia
  1. V zariadení zvolte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a povolte pripojenie **Wi-Fi**.

2. V zozname vyhladaných sietí Wi-Fi vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Ak je sieť zabezpečená, môže byť potrebné zadať heslo.
4. V zariadení zvolte položku **Nastavenia >Pripojenie >a** povoľte možnosť **Pripojenie Wi-Fi**.

- Konfigurácia PC
  1. Prejdite na položku **Konfigurácia siete**.
  2. Uistite sa, že PC je pripojené k rovnakej sieti, ku ktorej je pripojené samotné zariadenie.


Pripojenie Wi-Fi pre zariadenie a PC s rovnakým bezdrôtovým smerovačom:

- Konfigurácia zariadenia
  1. V zariadení vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a povoľte pripojenie **Wi-Fi**.
  2. V zozname vyhladaných sietí Wi-Fi vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
  3. Ak je sieť zabezpečená, môže byť potrebné zadať heslo.
  4. V zariadení vyberte položku **Nastavenia >Pripojenie > a** vyberte možnosť **Pripojenie Wi-Fi**.

- Konfigurácia PC
  1. Prejdite na položku **Konfigurácia siete**.
  2. Uistite sa, že PC je pripojené k rovnakej sieti, ku ktorej je pripojené samotné zariadenie.

Ako sa pripojiť k prístupovému miestu hotspot:
- Konfigurácia zariadenia
  1. Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Prenosné prístupové miesto hotspot > Povoľiť Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, čím nastavíte prístupové miesto hotspot Wi-Fi.
  2. Z ponuky **Nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi > Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** si zapamätajte identifikačné označenie SSID danej siete.
- Konfigurácia PC
  1. Prejdite na položku **Konfigurácia siete**.
  2. V zozname sietí vyhľadajte rovnakú sieť, ku ktorej je pripojené zariadenie, a zvolte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

## Prečítajte si vyššie uvedené položky a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Kliknite na  v hornej časti obrazovky.
2. Následne vyberte pripojenie Wi-Fi.
3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu pripojením.
4. Časť na ukladanie údajov sa vytvorí v časti knižnice na ľavej strane obrazovky a zariadenie sa pripojí.

### POZNÁMKA:

- Ak sa zariadenie na pripojenie nedá nájsť, v zariadení vyberte položky Nastavenia > Pripojenie > povoľte pripojenie Wi-Fi a kliknite na možnosť Znovu skúsiť v PC.
- V závislosti od konfigurácie a stavu siete nemusí byť pripojenie k sieti Wi-Fi náležité kvalitné.

- Ak prepojíte zariadenie a PC s prístupovým miestom hotspot a budete v PC využívať internetové pripojenie, v spojitosti s prístupovým miestom hotspot sa vám v závislosti od fakturačného plánu môžu účtovať poplatky za prenos údajov.
- Ak používate sieť Wi-Fi, batéria vášho zariadenia sa môže rýchlo vyčerpať.

## Synchronizácia zariadenia a počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača je možné v záujme vášho pohodlia jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať môžete kontakty, plány a záložky.

Postup je nasledovný:

1. Zariadenie pripojte k PC. (Použite kábel USB alebo Wi-Fi pripojenie.)
2. Po nadviazaní spojenia spustíte program a zvolíte sekciu zariadenia v kategóriách na ľavej strane obrazovky.
3. Kliknutím na položku [Personal information (Osobné údaje)]

uskutočnite výber.

4. Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia do počítača pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

1. Do PC nainštalujte PC aplikáciu „LG PC Suite“. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
2. V hornej časti obrazovky zvolte položky **Zariadenie > Importovať osobné údaje > Importovať kontakty**.
3. Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
4. Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku **Otvoriť**.
5. Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z PC do kontaktov v zariadení.
6. Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z PC odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať

z PC.

7. Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z PC do zariadenia.

## Odosielanie multimediálneho obsahu zo zariadenia do počítača

1. Prepojte zariadenie a PC pomocou kábla USB.
2. Spustite PC aplikáciu „LG PC Suite“.
3. Po nadviazaní spojenia zvolte sekciu zariadenia v kategóriách na ľavej strane obrazovky.
4. Vyberte **Multimédiá**.
5. Začiarknite políčko obsahu, ktorý chcete odoslať.
6. Ak chcete preniesť obsah zo zariadenia do počítača, kliknite na položku **Spustiť**.

# APLIKÁCIA BACKUP & RESTORE

## Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich na pamäťovú kartu, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.


Aplikácia Backup & Restore podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete do neho preniesť údaje z aktuálneho modelu LG-P940.

Ak máte v inteligentnom telefóne uloženú aplikáciu Backup & Restore, môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov v inteligentnom telefóne, Aplikácie vrátane nechránených aplikácií, ich nastavenia, **Záložky, Kalendár, Záznam hovorov, Kontakty, Správy a Nastavenia systému.**

- Vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného telefónu.
- Nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu.
- Obnoviť údaje inteligentného telefónu.

## Zálohovanie údajov inteligentného telefónu


**POZNÁMKA: Aby bolo možné zálohovať údaje zo zabudovanej pamäte zariadenia, musí byť vložená úložná karta (pamäťová karta). Ďalšie informácie o vkladaní úložnej karty (pamäťovej karty) nájdete v kapitole Používanie pamäťovej karty.**

1. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.
2. Dotykom stlačte kartu **Aplikácia**  a vyberte možnosti **Backup & Restore > Zálohovať > Úložná karta**.
3. Dotykom stlačte možnosť **Pridať nový**, zadajte názov súboru zálohy a vyberte možnosť **Pokračovať**.
4. Zaačiarňte políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a výberom

- možnosti **Pokračovať** ju zálohujte.
- Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí správa „**Hotovo**“ a potom výberom možnosti **Pokračovať** ukončíte zálohovanie.

## Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež povoliť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu. Automatické zálohovanie nastavíte takto:


- Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.
- Dotykom stlačte kartu **Aplikácia**  a vyberte možnosti **Backup & Restore > Plán**.
- V zozname nastavte, ako často sa majú zálohovať údaje a nastavenia v zariadení a vyberte položku **Pokračovať**.
- Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ako často chcete údaje zo zariadenia zálohovať a ďalšie nastavenia, následne vyberte možnosť **Pokračovať**.

- Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a nastavenie plánu dokončíte výberom možnosti **Pokračovať**.

## Obnovenie údajov inteligentného telefónu

Aby bolo možné obnoviť údaje uložené v pamäti zariadenia, musí byť vypnutý režim Mass storage.

**POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.**

- Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.
- Dotykom stlačte kartu **Aplikácia**  a vyberte možnosti **Backup & Restore > Obnoviť > Úložná karta**.
- Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
- Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Pokračovať** obnovte obsah telefónu.




**POZNÁMKA:** Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru obnovy.


5. Ak je súbor obnovy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
6. Po obnovení všetkých vybraných súborov sa zobrazí správa „**Hotovo**“ a potom výberom možnosti **Áno** reštartujte telefón.

**POZNÁMKA:**

- Aplikácia Backup & Restore nefunguje, keď je zapnutý režim Mass storage. Ak je telefón pripojený pomocou kábla USB, vyberte možnosť Len nabíjanie.
- V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti Povolit šifrovanie.

Stlačte tlačidlo **Ponuka**  na obrazovke **Backup & Restore**, vyberte položky **Nastavenia > Bezpečnosť** a začiarknite políčko. Po povolení šifrovania budete na obnovenie údajov synchronizovaného organizéra potrebovať aktivačné heslo.

**POZNÁMKA:**

- Rovnako môžete povoliť možnosť automatického odstraňovania starých súborov zálohy a ponechať tak iba najnovšie súbory. Na obrazovke Backup & Restore stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položky **Nastavenia > Plánovaná záloha > Automaticky odstrániť staré zálohy**, kde môžete nastaviť počet súborov plánovanej zálohy, ktoré sa majú uchovať.
- Keď do inteligentného telefónu vložíte pamäťovú kartu, pričom inok so súbormi pamätevej karty sa zobrazí v priečinku /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup v polohe ke Pamät úložného priestoru (keď je vložená pamäťová karta).

- Zálohovanie umožňuje používateľovi ihneď zálohovať vybrané položky. (Základná obrazovka, Aplikácia a údaje aplikácií, Kontakty, Správy, Záznam hovorov, Kalendár, Záložky) V najnovšej histórii zálohovania sa v prípade, že neexistuje žiadna história zálohovania, zobrazí správa „Žiadna záloha“. V prípade, že záloha existuje, zobrazia sa maximálne dva súbory zálohy.
- Obnovenie umožňuje používateľovi obnoviť zálohované položky v prípade, že chce použiť súbory zálohy. Aplikáciu Obnoviť je možné použiť pre inteligentný telefón, z ktorého bola záloha vytvorená, ako aj pre iné inteligentné telefóny.

- Plán používateľovi umožňuje nastaviť čas pravidelného zálohovania tým, že sa súbor zálohy automaticky vytvorí v nastavenom čase, ako napríklad skoro ráno, keď používateľ telefón nepoužíva. V prípade, že v pláne na zálohovanie nebolo vybrané žiadne nastavenie, nastaví sa možnosť bez plánovaného zálohovania; v opačnom prípade sa zobrazí čas ďalšieho naplánovaného zálohovania.

## AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU TELEFÓNU

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

### Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA, bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

Aktualizáciu môžete odložiť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo Jeden deň. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu

môžete rovnako nastaviť manuálne.

**POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.**

## Obchodné značky

- Autorské práva 2012 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo a Wi-Fi logo sú registrované obchodné značky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

### DivX Mobile **DIVX**

**INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:** DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré

prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® **na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720P vrátane prémiového obsahu.** DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskech spoločností a používajú sa na základe licencie.

**Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**  
Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>  
Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a symbol sú registrované obchodné značky a logá DTS 2.0 Channel a DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

**Dolby Digital Plus** The logo for Dolby Digital Plus, consisting of the words 'DOLBY' and 'DIGITAL PLUS' stacked vertically, with a small square icon to the left of 'DOLBY'.

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

## PRÍSLUŠENSTVO

Pre telefón LG-P940 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

### Cestovný adaptér



### Batéria



### Dátový kábel

Telefón LG-P940 pripojte k počítaču.



### Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-P940.



### Stereofónna slúchadlová súprava



### POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## Teploty okolia

**Max.:** +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

**Min.:** -10°C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

  
 Signature of representative



## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia.  Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá. Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka. Problém s kontaktmi  Žiadne napätie Chybná nabíjačka  Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.  Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Nabíjačku zapojte do inej zásuvky. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.

<b>Správa</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné riešenia</b>
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte a opätovne vložte batériu. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



## NAJČASTEJŠIE OTÁZKY


Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>BT</b> Bluetooth Zariadenia	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth?	Zvukové zariadenia Bluetooth, ako je stereo/mono slúchadlová súprava alebo súprava do automobilu, môžete pripojiť na účely zdieľania obrázkov, videí, kontaktov atď. v ponuke Galéria/Kontakty. Taktiež, ak je server FTP pripojený ku kompatibilnému zariadeniu, môžete zdieľať obsah uložený na úložnom médiu (interná pamäť alebo karta SD).
<b>BT</b> Bluetooth Slúchadlá	Ak je moja slúchadlová súprava pripojená, môžem počúvať hudbu prostredníctvom 3,5 mm káblových slúchadiel?	Keď je slúchadlová súprava pripojená, všetky systémové zvuky sa prehrávajú cez ňu. V dôsledku toho nebudete môcť počúvať hudbu cez káblové slúchadlá.
<b>Údaje</b> Kontakty Zálohovanie	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Údaje</b> Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.
<b>Údaje</b> Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť stlačením <b> tlačidla ponuky</b>  a zvolením priečinka po dotyku položky <b>Priečinky</b> .
<b>Služba Google™</b> Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa k službe Gmail prihlásiť vždy, keď chcem prístupovať k schránke Gmail?	Keď sa raz prihlásite k službe Gmail, viackrát sa už nemusíte prihlasovať.
<b>Služba Google</b> Konto Google	Je možné filtrovať e-maily?	Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.
<b>Funkcia telefónu</b> YouTube™	Je možné prehrávať videá z lokality YouTube?	Áno, videá z lokality YouTube sa podporujú, ale je možné ich prehliadať len cez aplikáciu YouTube (teda nie v prehliadači).
<b>Funkcia telefónu</b> E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.




Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vyzváňací tón	Existuje nejaké obmedzenie, pokiaľ ide o veľkosť súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako zvonenie?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.
<b>Funkcia telefónu</b> Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako toto môžem zmeniť?	Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň.
<b>Funkcia telefónu</b> Karta microSD	Aká je maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty?	Kompatibilné sú 32 GB pamäťové karty.
<b>Funkcia telefónu</b> Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Nainštalovať a používať môžete ľubovoľnú aplikáciu, ktorá je dostupná v rámci služby Android Market™ a je kompatibilná s príslušným zariadením.
<b>Funkcia telefónu</b> Synchronizácia	Je možné synchronizovať kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať je možné len kontakty zo služby Gmail a servera MS Exchange (podnikový e-mailový server).


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsahnutými v čísle?	Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova. Ako uložiť čakanie a pauzu: 1. Na základnej obrazovke stlačte ikonu <b>telefónu</b>  2. Vytočte číslo a stlačte <b>tlačidlo ponuky</b>  3. Dotknite sa položky <b>Pridať 2-sek. pozastavenie</b> alebo <b>Pridať čakanie</b> .
<b>Funkcia telefónu</b> Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby pred sprístupnením a používaním bolo potrebné zadať vzor odomknutia.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vzor odomknutia	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b>tlačidlo ponuky</b> .</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Nastavenia &gt; Poloha a zabezpečenie</b>.</li> <li>3. Dotknite sa položiek <b>Nastavenie uzamknutia obrazovky &gt; Vzor</b>. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.</li> <li>4. Vytvorte ho tak, že najskôr vzor načrtnete raz a potom na overenie ešte raz.</li> </ol> <p><b>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</b></p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.</p>




Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Vzor odomknutia	Ako mám postupovať, ak zabudnem svoj vzor na odomknutie a v telefóne som si nevytvoril konto Google?	<b>Ak ste zabudli vzor:</b> Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, stlačte tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia. <b>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</b> Ako uskutočniť obnovu predvolených výrobných hodnôt: 1. Vypnite telefón. 2. Stlačte a súčasne podržte nasledujúce tlačidlá (dlhšie ako 10 sekúnd): <b>tlačidlo Zapnúť/ Uzamknúť + tlačidlo fotoaparátu + tlačidlo zníženia hlasitosti</b> 3. Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.
Funkcia telefónu Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Podpora jazykov	Dá sa zmeniť jazyk?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b>tlačidlo Ponuka</b>  a dotknite sa položky <b>Nastavenia</b>.</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Jazyk a klávesnica</b> &gt; <b>Vyberte jazyk</b>.</li> <li>3. Dotknite sa požadovaného jazyka.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> VPN	Ako nastavím sieť VPN?	<p>Konfigurácia prístupu k sieti VPN sa odlišuje v závislosti od príslušnej spoločnosti. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.</p>
<b>Funkcia telefónu</b> Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b>tlačidlo ponuky</b> .</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Displej</b>.</li> <li>3. V nastaveniach displeja sa dotknite položky <b>Časový limit obrazovky</b>.</li> <li>4. Dotknite sa požadovanej doby podsvietenia obrazovky.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Hmatová spätná väzba	Na telefóne som zapol možnosť hmatovej spätnej väzby. Keď však vytáčam číslo, telefón naďalej vibruje. Ako to vypnem?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b>tlačidlo ponuky</b> .</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Zvuk</b>.</li> <li>3. Dotknite sa položky <b>Hmatová spätná väzba</b>, aby ste zrušili označenie políčka a vyplí túto funkciu.</li> </ol>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Wi-Fi a 3G	Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj 3G, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré zo sieťových rozhraní sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu 3G alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.
<b>Funkcia telefónu</b> Východisková obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v spodnej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.
<b>Funkcia telefónu</b> Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje správne. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b> tlačidlo ponuky </b> .</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Nastavenia &gt; Aplikácie &gt; Spravovať aplikácie</b>.</li> <li>3. Dotknite sa aplikácie a potom sa dotknite položky <b>Odinštalovať</b>.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Nabíjačka	Je možné nabíjať telefón pomocou kábla USB bez inštalácie príslušného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude cez kábel USB nabíjať bez ohľadu na to, či sú príslušné ovládače nainštalované alebo nie.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Môžem pre zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	Áno. Po uložení hudobného súboru v podobe zvonenia ho môžete použiť ako zvuk budíka. 1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. Po otvorení ponuky sa dotknite položky <b>Použiť ako vyzváňanie telefónu</b> . 2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu ako zvonenie.
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vyp. alebo Vibrovať, budem počuť budík?	Váš budík je naprogramovaný tak, aby zaznel aj v týchto prípadoch.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Riešenie obnovy</b> Obnovenie nastavení z výroby	Ako uskutočnim obnovenie nastavení z výroby?	<p>Obnovte predvolené hodnoty výrobných nastavení a vymažte svoje údaje. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke stlačte <b>tlačidlo ponuky</b> .</li> <li>2. Dotknite sa položiek <b>Nastavenia &gt; Ochrana osobných údajov &gt; Obnovenie nastavení z výroby</b>.</li> <li>3. Prečítajte si upozornenie a dotknite sa položky <b>Resetovať telefón</b>.</li> <li>4. Dotknite sa položky <b>Vymazať telefón</b>.</li> </ol> <p><b>Pozor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak zvolíte možnosť Obnovenie nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú zo systémovej pamäte telefónu vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM.</li> <li>• Obnovenie nastavení telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD alebo v internej pamäti, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak chcete vymazať všetky údaje v internej pamäti pri resete telefónu, označte políčko Vymazať internú pamäť.</li> </ul>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Riešenie obnovy</b> Tvrdý reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ako vykonať tvrdý reset (obnovenie nastavení z výroby): 1. Vypnite telefón. 2. Stlačte a súčasne podržte nasledujúce tlačidlá (dlhšie ako 10 sekúnd): <b>tlačidlo Zapnúť/ Uzamknúť + tlačidlo fotoaparátu + tlačidlo zníženia hlasitosti</b> 3. Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby. <b>Pozor:</b> <b>Ak sa uskutoční obnovenie nastavení z výroby, vymažú sa všetky nainštalované aplikácie a používateľské údaje. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</b>



## **Likvidácia starého prístroja**

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

**Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.**



## **Likvidácia použitých batérií/akumulátorov**


- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.





# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

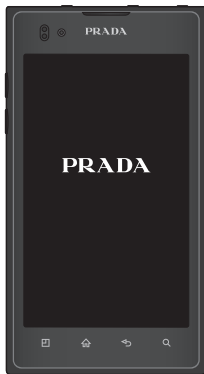

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop applications:**

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.**

### **Installing "LG PC Suite" PC Application**

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### **System Requirements for "LG PC Suite" PC software**

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

### **LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### **OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Camera key**

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Front camera lens**

**Home key** 

Return to the Home screen from any screen.

**Menu key** 

• Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Back key** 

Return to the previous screen.

**Search key** 


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING:


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



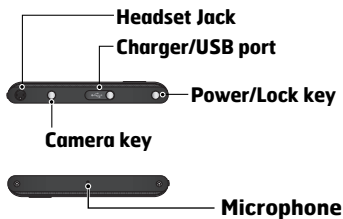

### Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

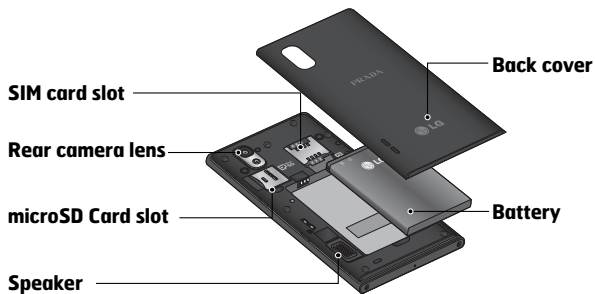

## YOUR HOME SCREEN

### Customising the Application design from Home screen



According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

### Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.



1. Select **Homescreen > Applications > Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher or theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.


**NOTE:**

- \*LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.
- \*LG SmartWorld cannot be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.

**Notification drawer**

The notification drawer runs across the top of your screen.

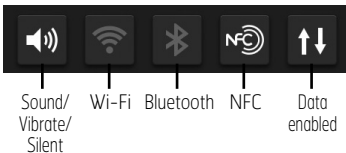

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi,









Bluetooth, NFC, the music player, etc.
















**Viewing the status bar**















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

Icon	Description
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

<b>Icon</b>	<b>Description</b>
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# CONNECTIVITY

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.**

### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**

3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.



**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
2. Select **Push Button Connection**.
3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes. To connect to a WLAN with a WPS button,
  1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
  2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
  3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

# CAMERA

## Getting to know the viewfinder

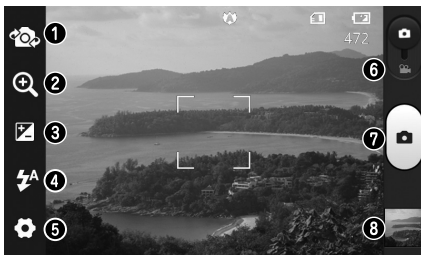


- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

# VIDEO CAMERA

## Getting to know the viewfinder

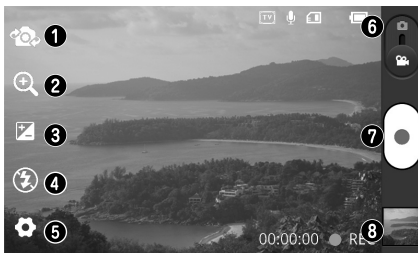

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**

































