



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka

Návod na používanie

LG-P970



CE 0168

P/N: MFL67204234(1.2)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>



LG-P970 Uživatelská příručka

– Česky

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	5	Uzamknutí telefonu	29
Důležité upozornění	14	Odemknutí obrazovky	30
1. Paměť telefonu	14	Domů	30
2. Optimalizace životnosti baterie	14	Přidání aplikací na domovskou obrazovku	31
3. Instalace operačního systému typu open source	15	Přechod k naposledy použité aplikaci	32
4. Použití bezpečnostního gesta .	16	Klávesnice na obrazovce.....	35
5. Připojení k sítím WiFi.....	17	Zadávání písmen s diakritikou....	35
6. Otevírání a přepínání aplikací..	18	Nastavení účtu Google	36
7. Instalace programu LG PC suite do počítače.....	18	Vytvoření účtu Google.....	36
8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB	20	Přihlášení k účtu Google	36
9. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení.....	22	Hovory/Kontakty.....	38
10. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.	22	Uskutečnění hlasového hovoru... ..	38
11. Držte telefon na výšku	22	Uskutečnění videohovoru	38
12. Pokud dojde k „zamrznutí“ obrazovky	22	Menu v průběhu videohovoru	39
Informace o telefonu.....	23	Volání kontaktů	39
Instalace karty SIM a baterie	25	Příjem a odmítnutí hovoru.....	39
Nabíjení telefonu	26	Úprava hlasitosti hovoru.....	40
Instalace paměťové karty.....	26	Uskutečnění druhého hovoru	40
Formátování paměťové karty.....	27	Zobrazení záznamů hovorů	40
Domovská obrazovka.....	29	Nastavení hovoru	41
Typy pro dotykovou obrazovku	29	Kontakty	42
		Hledání kontaktu	42
		Přidání nového kontaktu	42
		Oblíbené kontakty	43
		Zprávy/E-mail.....	44
		Zprávy	44

Odeslání zprávy.....	44	Úprava hlasitosti při sledování videa	60
Změna nastavení zpráv.....	45	Multimédia	61
Nastavení e-mailu	45	Galerie.....	61
E-mailový účet Microsoft Exchange.....	45	Změna zobrazení obsahu alba ...	61
Jiné e-mailové účty (POP3, IMAP, GME).....	46	Hudba	62
Napsání a odeslání e-mailu	47	Přehrání skladby	62
Práce se složkami účtů.....	48	Používání rádia.....	63
Přidání a úpravy e-mailových účtů.....	48	Vyhledávání stanic.....	63
Sociální síť.....	49	Poslech rádia	64
Přidání účtu do telefonu.....	49	Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage).....	64
Zobrazení a aktualizace stavu ...	49	Uložení hudebních/video souborů do telefonu	65
Odebrání účtů v telefonu	50	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu ..	66
Fotoaparát	51	Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth	66
Seznámení s hledáčkem.....	51	Aplikace Google	68
Rychlé pořízení fotografie	52	Mapy	68
Jakmile pořídíte fotografii	52	Market.....	68
Použití pokročilých nastavení	53	Gmail.....	68
Použití režimu ostření	54	Talk	69
Zobrazení uložených fotografií... ..	55	Vyhledávání Google	69
Videokamera	57	Nástroje	70
Seznámení s hledáčkem.....	57	Nastavení budíku	70
Rychlé pořízení videozáznamu....	58	Používání kalkulačky.....	70
Po pořízení videozáznamu.....	58	Přidání události do kalendáře	70
Použití pokročilých nastavení	59		
Sledování uložených videozáznamů	60		

Obsah

Nahrávání zvuku nebo hlasu	71	Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi	85
Odeslání hlasového záznamu.....	72	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	85
Web	73	Použití funkce SmartShare.....	86
Prohlížeč.....	73	Postup aktivace funkce SmartShare pro sdílení a přehrávání obsahu .	87
Použití voleb.....	73	Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share	87
Nastavení	75	Používání aplikace On-Screen Phone.....	88
Bezdrátová připojení a sítě	75	Ikony aplikace On-Screen Phone	89
Zvuk	76	Funkce aplikace On-Screen Phone.....	89
Displej	77	Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače ...	90
Gesta.....	77	Připojení mobilního telefonu k počítači.....	90
Poloha a zabezpečení	77	Kontrola připojení telefonu k počítači	91
Aplikace	79	Odpojení telefonu od počítače....	92
Účty a synchronizace	80	Aktualizace softwaru telefonu	92
Ochrana osobních údajů.....	80	Autorská práva a ochranné známky	94
Úložiště (Karta SD a paměť telefonu)	81	Příslušenství.....	96
Jazyk a klávesnice	81	Technické údaje	97
Hlasový vstup a výstup	81	Řešení problémů	99
Usnadnění	83		
Datum a čas	83		
Info o telefonu.....	83		
Wi-Fi	83		
Zapnutí sítě Wi-Fi.....	83		
Připojení k síti WiFi.....	83		
Sdílení mobilního datového připojení telefonu	84		
Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi	84		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní

Návod pro bezpečné a efektivní použití

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,27 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,43 W/kg (10 g).

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty

vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle síťového pásma.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 1,18 W/kg a při nošení na těle 0,51 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm (0,79 palců) od těla uživatele.

* Oznámení a upozornění FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnešte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.

- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to vyžadují jízdní podmínky nebo volání, před uskutečněním volání nebo přijetím hovoru zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Likvidace starých spotřebičů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
 - 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
 - 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
 - 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
- Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Bude třeba zkontrolovat paměť telefonu a uvolnit paměť odstraněním některých dat, například aplikací nebo zpráv.

Správa aplikace:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.

- 3 Klepnutím na možnost **Odinstalovat** a na tlačítko OK požadovanou aplikaci odinstalujete.

2. Optimalizace životnosti baterie

Životnost baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie:

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.

- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Kontrola úrovně nabití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení využití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Tento údaj označuje buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, anebo (v případě, že je telefon právě připojen ke zdroji napájení) označuje dobu, která uplynula od posledního provozu

telefonu na baterie. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.

VAROVÁNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

Důležité upozornění

VAROVÁNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat správně nebo může dojít k závažným chybám. Bude třeba odinstalovat všechny tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Můžete nakreslit vlastní gesto pro odemknutí obrazovky, a to spojením čtyř nebo více teček.

Pokud nastavíte gesto, obrazovka

telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, postupujte takto:

Jestliže jste se pokusili přihlásit ke svému účtu Google v telefonu a ani popáté jste nenakreslili gesto správně, klepněte na tlačítko

Zapomenuté heslo. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemknul.

5. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo mají zavedeny jiné funkce zabezpečení, takže telefon je před připojením nutné nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Wi-Fi** tuto funkci aktivujte a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť nezabezpečená, budete vyzváni k potvrzení, že se k ní chcete připojit, stisknutím volby **Připojit**.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Důležité upozornění

6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřená aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přecházet mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Chcete-li zastavit používanou aplikaci:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji přestaňte používat.

TIP!

Návrat k předchozí aplikaci

Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Zobrazí se obrazovka se seznamem naposledy použitých aplikací.

7. Instalace programu LG PC suite do počítače

Pro synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB potřebujete do počítače nainstalovat program LG PC suite.

Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (<http://www.lg.cz>). Nebo přejděte na stránku <http://www.lg.com> a vyberte svůj region, zemi a jazyk. Na webových stránkách společnosti LG najdete další informace o instalaci a použití programu.

Program PC Suite je uložen na paměťovou kartu microSD, která je součástí příbaleného obsahu, a můžete jej tak snadno zkopírovat do svého počítače.

Program LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváření, úpravy a smazání dat telefonu
- Synchronizace dat z počítače a telefonu (kontakty, kalendář)
- Přenos multimediálních souborů (fotografie, video, hudba) prostým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Přenos zpráv z počítače do telefonu
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

Telefon LG-P970 nepodporuje tyto funkce:

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- Úkoly v kalendáři
- Aplikace Java

Další informace naleznete v uživatelské příručce programu LG PC Suite IV. v menu Nápověda po instalaci programu LG PC Suite IV.

Pokud chcete nainstalovat program LG PC Suite do počítače

- 1 Vložte svou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložena do telefonu.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte, zda je v telefonu zapnut režim **Pouze Mass storage**. (Na kartě **Aplikace** zvolte nastavení **Nastavení > Aplikace > Vývoj >** a vypněte možnost **Ladění USB**.)

Důležité upozornění

- 3 Připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu USB.
- 4 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.
 - (1) Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
 - (2) Zkopírujte složku „LGPCSuiteIV“ umístěnou ve velkokapacitním paměťovém zařízení do počítače.
 - (3) V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PCSuite IV deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná sada LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte jiné programové soubory nainstalované na paměťové kartě, protože by mohlo dojít k poškození předinstalovaných aplikací v telefonu.

8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

Pokud chcete přenést soubory na kartu microSD pomocí zařízení USB:

- 1 Vložte svou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložená do telefonu.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte, zda je v telefonu zapnut režim **Pouze Mass storage**. (Na kartě **Aplikace** zvolte nastavení **Nastavení > Aplikace > Vývoj >** a vypněte možnost **Ladění USB**.)
- 3 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB dodaný s telefonem. Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**. Zobrazí se upozornění, že je port USB připojený.

Až bude telefon připojen jako úložiště USB, zobrazí se upozornění. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Pokud odinstalujete sadu PC Suite IV, nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je třeba otevřít oblast upozornění a stisknout volbu **Vypnout úložiště USB**. V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako je Fotoaparát, Galerie a hudební funkce. Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

- 1 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.
- 2 V dialogovém okně, které se otevře, stiskněte možnost **Vypnout úložiště USB**.
- 3 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.

VAROVÁNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte kartu microSD, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození karty microSD nebo telefonu a poškození dat na kartě microSD. Chcete-li bezpečně odebrat kartu microSD, stiskněte na domovské obrazovce klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Nastavení > Úložiště (Karta SD a paměť telefonu) > Odpojit SD kartu**.

Důležité upozornění

9. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

10. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Odpojte telefon a počítač prostřednictvím datového kabelu, mohlo by to způsobit chyby v počítači.

11. Držte telefon na výšku

Držte telefon rovně a na výšku, stejně jako běžný telefon. Telefon LG-P970 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to mít vliv na kvalitu hovoru.

12. Pokud dojde k „zamrznutí“ obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce uživatele nebo obrazovka zamrzne, proveďte tento postup:

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy **Napájení** po dobu 3 sekund.

Chcete-li telefon vypnout, a podržením klávesu **Napájení** po dobu 3 sekund, poté stisknete tlačítko Vypnuto a tlačítko OK.

Sluchátko

Snímač blízkosti

Klávesa Domů

- Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky.

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

Mikrofon

**Tlačítko Napájení/
Zamknout**


- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Vypnutí a zamknutí obrazovky.

Klávesa Zpět

- Zpět k předcházejícímu oknu.

Klávesa Vyhledávání

- Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.

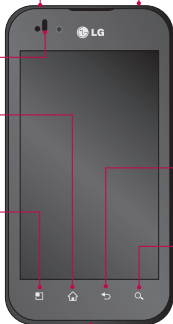


VAROVÁNÍ: Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

TIP! Kdykoli klepnete na aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti stisknutím klávesy Menu.

TIP! Pokud telefon LG-P970 při použití zobrazuje chybová hlášení nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte baterii, znovu ji vložte a telefon po 5 sekundách znovu zapněte.

Informace o telefonu




Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.

Klávesa trojrozměrného pohybového gesta (klávesa G)

- Umožňuje snadnou aktivaci funkcí nakloněním nebo potřesením telefonu nebo klepnutím na telefon.



Slot paměťové karty microSD


Objektiv fotoaparátu

Slot SIM karty

Zadní kryt

Baterie

Reproduktor

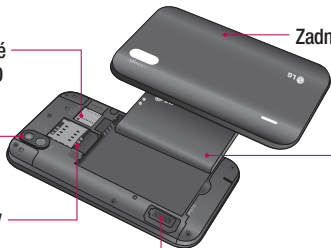


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně stlačte střed krytu baterie a zároveň ukazováčkem vytáhněte horní část. Poté sejměte kryt baterie.



- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

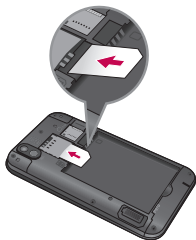

- 3 Baterii vložte na místo vyrovnaním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.

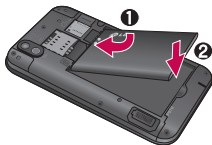


Informace o telefonu

4 Nasadte zadní kryt telefonu zpět.



Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je na horní straně telefonu LG-P970. Připojte nabíječku k telefonu a do elektrické zásuvky. Nechte telefon LG-P970 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .




POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.


Instalace paměťové karty

Chcete-li ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu. Postup vložení paměťové karty:

1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

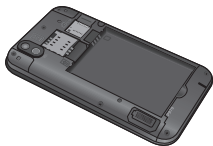

2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

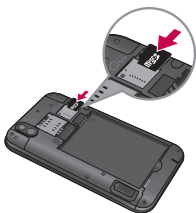

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyhledejte a stiskněte možnost **Úložiště (Karta SD a paměť telefonu)**.

- 4 Stiskněte možnost **Odpojit SD kartu**.
- 5 Stiskněte možnost **Vymazání karty SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

TIP! Pokud jste již paměťovou kartu odpojili, můžete ji následujícím způsobem naformátovat. Stiskněte možnosti **Aplikace > Nastavení > Úložiště (Karta SD a paměť telefonu) > Formátovat SD kartu**.

Informace o telefonu

VAROVÁNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte možnost **Aplikace > Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Odpojit SD kartu.**

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a podržení – stisknutím a podržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

Překlopení – pozastavení nebo ztlumení přichozího hovoru, hudebního přehrávače nebo video přehrávače či menu budíku.

Naklonění a přejíždění – přiblížení a oddálení a procházení seznamů.

Klepnutí – ovládání hudby a pohybu kurzoru po stránce s textem klepnutím na jednu ze čtyř stran telefonu.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-P970 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení**. Tím předejdete náhodnému stisknutí kláves a šetříte energii baterie.

Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Odemknutí obrazovky

TIP! Stiskněte klávesu G na levé straně telefonu, ponechte ji stisknutou a dvakrát potřeste telefonem. Automaticky se spustí náhled fotoaparátu.

Telefon probudíte stisknutím klávesy

Napájení. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem nahoru. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.

Domů

Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava.

Jednotlivé panely také můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zástupců svých oblíbených aplikací, složek a tapet.

TIP! Pokud podržíte klávesu G, můžete nakloněním telefonu doleva nebo doprava rychle zobrazit tapetu.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv.

Zde můžete vytvořit novou zprávu.



Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. Stačí jen stisknout a procházet k požadované aplikaci.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek.

Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

Postup přidání ikony na domovskou obrazovku:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně dlouze stiskněte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Režim úprav** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni. V seznamu vyberte možnost **Kontakty s telefonními čísly** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadovaná místa na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.

Domovská obrazovka

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku menu **Aplikace** přidat ikonu aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Postup odebrání ikony aplikace z domovské obrazovky:

- 1 Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu **Koš**.


POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Přechod k naposledy použité aplikaci


- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spustíte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

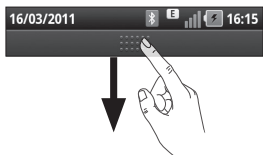

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat upozornění na stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další upozornění.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Letový režim
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem

Ikona	Popis
	Probíhá hovor
	Přidržen hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí

Domovská obrazovka


Ikona	Popis
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena.
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat


Ikona	Popis
	Stahování dokončeno
	Nový e-mail
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní


Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.


Použití klávesnice a zadávání textu


 Jedním klepnutím napíšete další psané písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím zobrazíte a následně můžete změnit jazyk pro zadávání textu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte další řádek v poli zprávy.

 Klepnutím odstraníte předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Zadávání písmen s diakritikou


Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, dokud se nezobrazí speciální znaky. A vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a klepnutím na položky **Další** > **Vytvořit** spusťte průvodce instalací služby Gmail.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu můžete přejít na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.

- 4 Až zadáte své jméno a uživatelské jméno, klepněte na možnost **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte a znovu zadejte heslo. Poté postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a další služby Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)





Po přihlášení můžete používat aplikace Gmail, Google Calendar (Kalendář) a Android Market; stahovat aplikace ze služby Android Market; a využívat dalších služeb společnosti Google ve svém telefonu.


DŮLEŽITÉ!

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem.
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Hovory/Kontakty


Uskutečnění hlasového hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

TIP! Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte klávesu **Číselník**.

Uskutečnění videohovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte telefonní číslo podle výše uvedeného postupu.
- 3 Stisknutím ikony **Videohovor**  zahájíte videohovor.
- 4 Nechcete-li používat reproduktor, dotkněte se ikony **Hlasitě** a ujistěte se, že jsou zapojena sluchátka.
- 5 Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz. V případě potřeby upravte polohu vnitřního fotoaparátu.
- 6 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Konec**.

Soukromý: můžete změnit obrázek, který nahradí zobrazení aktuálního soukromého obrázku.

Číselník: Zadejte číslo.

Přidržet: Ztlumí zvuk a pozastaví video.

Ztlumit: Vypne zvuk.


Hlasitě: Můžete zapnout nebo vypnout reproduktor.

Menu v průběhu videohovoru

Fotit – můžete pořídit snímek osoby, se kterou hovoříte.

Použit druhý fotoaparát – zapne fotoaparát.

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

TIP! Překlopením telefonu nebo stisknutím (postranní) klávesy hlasitosti přichozí hovor ztlumíte. Hovor můžete ztlumit také stisknutím (postranní) klávesy hlasitosti.

TIP! Hovor přijmete stisknutím klávesy G a zatřesením telefonem. Během hovoru můžete hovor ukončit stisknutím klávesy G a zatřesením telefonem.

Je-li obrazovka zamknutá:

Když telefon zvoní, přichozí hovor odmítnete přetažením ikony Odmítnout  doleva.

Je-li obrazovka odemknutá:

Když telefon zvoní, stiskněte ikonu **Přijmout** . Touch **Odmítnout** icon  odmítnete stisknutím ikony

Hovory/Kontakty

Odmítnout.



TIP! Zprávy s omluvou

Pokud odmítnete hovor, můžete přetažením ikony **Zpráva s omluvou** na obrazovce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu **Přidat hovor** .
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty a vyberte číslo, na které chcete volat.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.


4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.

5 Chcete-li přepnout mezi hovory, stiskněte seznam přidřených hovorů.

POZNÁMKA: Stisknutím ikony **Spojit hovory**  můžete zahájit konferenční hovor.

6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Konec** .

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat

kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová schránka >

Služba hlasové schránky – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové

schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato volba umožňuje zadat telefonní číslo používané k poslechu a správě hlasové pošty.

< Další nastavení hovorů >

Přesměrování hovorů – zde můžete nakonfigurovat přesměrování pro případ, že již telefonujete, nepřijímáte hovor atd.

Další nastavení – to vám umožní změnit následující nastavení:

- **ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince:** Je-li funkce **Další hovor na lince**

Hovory/Kontakty

aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další příchozí hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)

Blokování hovoru – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Cena hovorů – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – zobrazení doby trvání všech hovorů zahrnující volané a přijaté hovory a poslední hovor.


Zprávy s omluvou – pokud odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Nastavení videohovoru – umožňuje změnit nastavení videohovoru.


Kontakty


Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a zadejte číslo nového kontaktu. Poté stiskněte klávesu **Menu** a položku **Přidat ke kontaktům**. Vyberte možnost **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke stávajícímu**.

2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu .

Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.

3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.

4 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte jméno nového kontaktu.

5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.

6 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte kontakt.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.


Přidání kontaktu do seznamu oblíbených:

1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.

2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.

3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených:

1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.

2 Stiskněte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Oblíbené**. Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.


3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Zprávy/E-mail

Zprávy


Telefon LG-P970 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Účtována je každá zpráva, kterou odešlete (i tatáž zpráva odeslaná jiné osobě).

- 3 Stiskněte možnost „**Sem zadejte zprávu**“ a napište zprávu.
- 4 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

TIP! Můžete stisknout ikonu , chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.

- 5 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

VAROVÁNÍ

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

VAROVÁNÍ

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P970 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy** a klávesu **Menu** a poté klepněte na položku **Nastavení**.

Nastavení e-mailu

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**. Pokud e-mailový účet není nastaven, je třeba spustit průvodce nastavením e-mailu.

TIP! Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se automaticky nespustí.

Můžete vybrat typ schránky **MS Exchange** nebo **Jiné**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového účtu.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Doména – zadejte doménu účtu (volitelné).

Adresa serveru – zadejte adresu e-mailového serveru

Použití protokol SSL – zvolte, zda chcete pro server Microsoft Exchange použít protokol SSL. Stisknutím možnosti Další se připojíte k serveru.

Zobrazí se stránka s dokončením nastavení. Je třeba zadat „název“ pro zobrazení účtu a vyplnit položku **Moje jméno**.

Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Zprávy/E-mail

Jiné e-mailové účty (POP3, IMAP, GME)

E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Zvolte, zda chcete povolit vyžádání e-mailů. Jakmile vyberete možnost Povolit, připojí se přímo k serveru. Zobrazí se stránka s dokončením nastavení. Zde je třeba zadat „název“. Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Příchozí server – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

Číslo portu – obvykle se zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení – TLS/SSL/
Vypnuto.

Odchozí server – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

Číslo portu – obvykle se zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení SMTP – TLS/SSL/
Vypnuto.

Obrazovka Účty

Na obrazovce **Účty** je uvedena vaše složka **Společná schránka doručené pošty** doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

- Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**. Zobrazí se obrazovka **Seznam účtů**.

TIP! Chcete-li ikonu účtu přesunout na domovskou obrazovku, stiskněte pevně e-mailový účet v seznamu účtů. Stisknutím ikony přejdete přímo do složky Doručená pošta.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku **Přijaté**. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy:

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka kontaktů odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu **Připojit**, chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.

- 6 Stiskněte možnost **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** zprávu uložte do složky **Koncept**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncept** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete klávesu **Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v Letovém režimu, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta k odeslání** obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce **Účty**.

Zprávy odesílané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu, budou však uloženy na vlastním serveru Exchange.

Zprávy/E-mail

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odeslané** (nebo na zprávy označené štítkem **Odeslané**), je často nutné otevřít složku/štítek **Odeslané** a v menu Možnosti vybrat příkaz **Aktualizovat**.

TIP! Pokud do složky Doručená pošta dorazí nový e-mail, ozve se zvukové a vibrační oznámení. Ukončíte je klepnutím na oznámení o e-mailu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Přijaté, Pošta k odeslání, Odeslané** a **Koncept**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu:

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**.

- 2 Vyberte možnost **MS Exchange** nebo **Jiné**.
- 3 Zadejte název, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména ve složce Odchozí pošta a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V nabídce, která se otevře, stiskněte možnost **Nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Smazat** a operaci potvrďte stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně.

Sociální síť

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách.

Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a zobrazit aktualizace stavu přátel.

Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Přidání účtu do telefonu

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Zvolte si aplikaci klienta sociální sítě, kterou chcete používat, například Facebook, Twitter a MySpace.

3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlásit**.

4 Počkejte na ověření podrobností v sociální síti.

5 Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

TIP! Na domovskou obrazovku můžete přidat widget „Můj stav“, kde se bude zobrazovat váš stav a umožní vám přímo aktualizovat stav v sociální síti.

Na domovskou obrazovku můžete přidat také widget „Kanály sociální sítě“, kde se budou zobrazovat aktualizace a novinky ze sociální sítě.

Zobrazení a aktualizace stavu

- 1 Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2 Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.

Sociální sítě

- 3 Svůj současný stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.

TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze na webu sociální sítě nebo synchronizovat všechna data s kontakty.

Odebrání účtů v telefonu


- 1 Zvolte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Zvolte si účet, který chcete odstranit, a poté stiskněte možnost **Odebrat účet**.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční tlačítka hlasitosti.

Přepnutí – můžete provést přepnutí z externího fotoaparátu na interní.

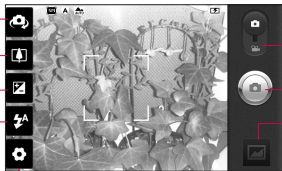

Režim videokamery – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Pořízení fotografie

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte ikonu Spoušť .
- 4 Fotoaparát zaostří obraz. Když je obraz ostrý, indikátory zaostření v každém rohu zezelenají a fotoaparát pořídí snímek.

Jakmile pořídíte fotografii




Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

Sdílet Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím připojení **Bluetooth**, služby **Picasa**, **Zprávy**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail** nebo **E-mail**.

TIP! Máte-li účet sociální sítě a nastavíte jej v telefonu, můžete sdílet své fotografie v sociální síti.

Nastavit jako Stisknutím můžete obrázek nastavit jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Upravit název Stisknutím můžete upravit pořízenou fotografii.

-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.
-  Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.
-  Stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.
Zaostření – stisknutím této ikony otevřete menu možností. Viz část Použití režimu ostření.

Velikost snímku – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).

Režim scény – vyberte z možností **Normální, Portrét, Na šířku, Sport, Západ slunce** a **Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk.

Vyvážení bílé – vyberte z možností **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Světélkující** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii. Vyberte z možností **Žádné, Sépie, Černobílý, Negativ, Sytost, Negativní sépiová, Modrá, Otisk** a **Přesvícení**.

Časovač – samospoušť umožňuje nastavit prodlevu po stisknutí spouště, která uplyne před pořízením snímku.

Režim fotografování – k dispozici jsou různé režimy fotografování.

Kvalita snímku – vyberte z možností **Maximální, Jemná** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Aut. kontrola – pokud zapnete **Aut. kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.


Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Fotoaparát

Zaznamenání polohy – tuto možnost zapnete, pokud chcete používat služby zjišťování polohy telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní lokalizační služba.

 Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

 Tuto klávesu stisknete pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se některá nastavení vrátí na výchozí nastavení. Před pořízením další fotografie zkontrolujte nastavení fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností;

Automaticky – nastavení fotoaparátu na automatické ostření.

Makro – tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídit fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.

Nepřetržitý – Automaticky vyhledat pohybující se objekt a nastavit na něj ostření.

Sledování obličejů – pokud nastavíte funkci Sledování obličejů a pořídíte snímek, fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na lidské tváře.

Ručně – Ruční zaostření fotoaparátu.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stisknete ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie. Stiskněte fotografii na obrazovce. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace a Menu**.

-  Stisknutím zobrazíte prezentaci. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte požadované možnosti.
-  Stisknutím můžete sdílet obsah.
-  Stisknutím můžete odstranit snímek.
-  Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Detaily – zde získáte další informace o obsahu.

Nastavit jako – umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva/ Otočit doprava – umožňuje otočení doleva nebo doprava.

TIP! V seznamu miniatur se můžete rychle pohybovat podržením klávesy G a nakloněním doprava nebo doleva.

TIP! Stisknutím klávesy G můžete fotografii přiblížit nebo oddálit. Jakmile fotografii přiblížíte, můžete se podržením klávesy G a nakloněním telefonu po fotografii pohybovat.

Fotoaparát

TIP! Klepnutím na levou nebo pravou stranu telefonu během prohlížení fotografie můžete přejít na předchozí nebo další fotografii.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Zoom – umožňuje přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční tlačítka hlasitosti. Před začátkem nahrávání videa můžete použít funkci zoomu. Během nahrávání nelze funkci zoomu ovládat.

Přepnutí – můžete provést Přepnutí z externího fotoaparátu na interní.



Režim fotoaparátu
– posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.





Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a tlačítko režimu fotoaparátu posuňte dolů do polohy **Video**. Ikona Spoušť  se změní na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stiskněte ikonu Spustit video .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol NAHR. s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Stisknutím ikony Ukončit video  ukončíte nahrávání.

POZNÁMKA: Velikost samostatného videosouboru, který se má uložit, nesmí překročit 4 GB.

Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.

Přehrát

Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.

Upravit název

Stisknutím můžete nahrané video upravit.



Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **OK**. Znovu se objeví hledáček.




Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam.



Stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Velikost videa – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte velikost obrazu videa z následujících možností: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) nebo QCIF (176x144).

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Světélkující** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení. Vyberte z možností **Žádné**, **Sépie**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sytost**, **Negativní sépiová**, **Modrá**, **Otisk** a **Přesvícení**.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.

Trvání – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Aut. kontrola – pokud pro tuto volbu vyberete možnost **Zapnuto**, právě nahrané video se přehraje automaticky.




Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.



Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Videokamera

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Tím se automaticky přehraje.

TIP! Překlopením telefonu můžete přehrávání videa pozastavit.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Galerie

Soubory můžete také ukládat na externí paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**.

1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stiskněte ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie. Stiskněte fotografii na obrazovce. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.



Stisknutím zobrazíte prezentaci. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte požadované možnosti.



Stisknutím můžete sdílet obsah. Stisknutím můžete odstranit snímek.



Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Detaily – zde získáte další informace o obsahu.

Nastavit jako – umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva / Otočit doprava – umožňuje otočení doleva nebo doprava.

Změna zobrazení obsahu alba

Snímky a videozáznamy můžete v albech zobrazovat seřazené podle data a místa pořízení chronologicky v tabulce nebo v sadách.



Přetažením přepínače Zobrazení alba doleva zobrazíte obsah alba chronologicky v tabulce.



Přetažením přepínače Zobrazení alba doprava zobrazíte obsah alba v sadách.

Multimédia

Hudba

Telefon LG-P970 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím karty Aplikace a výběrem možnosti Hudba.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojím stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, stiskněte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát, Přidat k seznamu skladeb, Použít jako vyzvánění telefonu, Smazat, Sdílet, Hledat a Detaily**.

TIP! Dvojím poklepáním na levou stranu telefonu během přehrávání hudby můžete přejít na předchozí skladbu. Jedním klepnutím na pravou stranu telefonu během přehrávání hudby můžete přejít na následující skladbu.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Používání rádia

Telefon LG-P970 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat rozhlasové stanice FM**.
- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se zpráva „Všechny kanály budou obnoveny. Pokračovat?“. Pokud vyberete možnost **OK**, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se automatické vyhledávání.

Multimédia

- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit skenování**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Poslech rádia

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.
- 3 Stiskněte ikonu . Rádio můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P970 k počítači.
- 2 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.
- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA:

- Nejprve je třeba vložit kartu microSD. Bez karty microSD nebude možné používat funkci USB Mass Storage.

- Pokud chcete po použití funkce hromadného úložiště USB synchronizovat svůj telefon s počítačem pomocí programu LG PC suite, musíte stisknout možnost **Nastavení > Aplikace > Vývoj > vypnout možnost Ladění USB** a poté stisknout políčko **Zapnout úložiště USB**.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - Stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek na domovské obrazovce. Vyberte možnost **USB připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřít složku k prohlížení souborů**.
 - Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně. Další informace naleznete v tématu „Přenos souborů pomocí zařízení hromadného úložiště“.
- 2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.
 - Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
 - Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
 - Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Multimédia

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte aplikaci LG PC SUITE z webových stránek www.lg.cz a nainstalujte ji do počítače. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položky **Více > Importovat** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.
- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí ve službě LG PC SUITE, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté budou kontakty přidány do aplikace LG PC SUITE.

- 4 Jestliže služba LG PC SUITE zjistí připojení telefonu LG-P970 (pomocí kabelu USB), kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ nebo „Synchronizovat kontakty“ synchronizujte kontakty uložené v počítači s telefonem a uložte je.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

- **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte možnost **Obrázek > Menu**. Klikněte na položku **Sdílet** a vyberte možnost **Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu** vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- **Export kontaktů:** Spustíte aplikaci **Kontakty**. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položky **Sdílet > Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení**, do kterého chcete odeslat data.
 - **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spustíte aplikaci **Kontakty**. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Sdílet**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte možnost **Vybrat vše > Sdílet > Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth** a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení**, do kterého chcete odeslat data.
 - **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné** a vyhledejte ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu a připojte se k serveru FTP.
- POZNÁMKA:** Chcete-li tento telefon vyhledat v ostatních zařízeních, vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.
- POZNÁMKA:** Podporované profily jsou HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

Aplikace Google

- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Google. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář vašeho účtu Google automaticky synchronizují s telefonem LG-P970.

Mapy

Zkontrolujte svou aktuální polohu a dopravní situaci a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Služba Google Maps nepokrývá všechna města a všechny země.

Market

Služba Android Market umožňuje stahování užitečných aplikací a her. Aplikace a hry instalované ze služby Android Market se zobrazují v menu telefonu LG-P970.

Můžete se podívat na komentáře ostatních k dané aplikaci nebo můžete zveřejnit vlastní komentáře.

Gmail

Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace bude služba Gmail ve vašem telefonu automaticky synchronizována s webovým účtem služby Google Mail. Výchozí zobrazení služby Gmail je seznam konverzací v doručené poště.

Stisknutím klávesy **Menu** a klávesy **Obnovit** odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s webovým účtem služby Google. Pomocí klávesy **Menu** můžete vytvořit e-mail, přidat účty, přejít na štítky, provést hledání atd.

Talk

Google Talk je aplikace pro zasílání rychlých zpráv od společnosti Google. Umožňuje komunikovat s jinými osobami, které používají aplikaci Google Talk.

Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte dostupné volby, které jsou uvedeny níže: **Všichni přátelé, Přidat přítele, Hledat, Odhlásit, Nastavení** atd.

Vyhledávání Google

Služba Google Mobile Web Search (Mobilní vyhledávání na webu) umožňuje vyhledávat na webových stránkách.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Budík/Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost **Nový budík**.
- 3 Nastavte a stisknutím možnosti **Uložit** budík zapněte.

TIP! Překlopením telefonu můžete odložit budík (pokud jste nastavili dobu odložení – jinak se budík zastaví).

POZNÁMKA: Pokud chcete smazat budík na obrazovce se seznamem budíků, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Smazat/Smazat vše**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře





- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 K používání funkce **Kalendář** je třeba nejprve vytvořit účet Google.
- 3 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. pak stiskněte možnost **Nová událost**.
- 4 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.



- 5 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.

- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti  Nahrát.
- 3 Stisknutím možnosti  Zastavit zastavte nahrávání.
- 4 Chcete-li si záznam poslechnout, stiskněte možnost  Přehrát.
- 5 Stisknutím možnosti  Seznam vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

TIP! Stisknutím tlačítka  Reproduktor nastavíte režim reproduktoru. Stisknutím tlačítka  můžete použít možnosti **Přejmenovat** a **Nastavit jako**. Do menu můžete přejít dlouhým stisknutím souboru záznamu.

Upozornění: Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

Nástroje

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Sdílet**.
- 2 Zvolte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou píšete, a odešle se obvyklým způsobem.

Web

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

TIP! Stisknutím klávesy G můžete přiblížit nebo oddálit webovou stránku. Pokud ji při přiblížení dlouze stisknete, můžete procházet stránku prohlížeče.

Použití voleb


Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

 **Nové okno:** Otevře nové okno.

 **Záložky:** Umožňuje přidat/zobrazit záložku, zobrazit nejčastěji navštěvovanou stránku a zobrazit historii.

 **Okna:** Zobrazí všechna otevřená okna.

 **Aktualizovat:** Stisknutím obnovíte webovou stránku.

 **Vpřed:** Přejde na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. Pomocí klávesy **Zpět** se vrátíte na předchozí stránku.

 **Více**

- **Přidat záložku:** Přidá aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Vyhledat na stránce:** Pokud zadáte písmeno nebo slovo, budou označena všechna písmena zadaná z webové stránky.
- **Označit text:** Stiskněte a označte řádky, které chcete kopírovat. Dlouze podržte jakékoli pole pro zadávání, pak můžete vložit text.

Web

- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Sdílet stránku:** Odešle webovou stránku.
- **Stahování:** Zobrazí historii stahování.
- **Nastavení:** Umožňuje změnit nastavení webového prohlížeče.

POZNÁMKA: Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi, SmartShare a Bluetooth. Můžete nastavit také mobilní síť a Letový režim.

Režim V letadle – Po nastavení Režimu V letadle budou veškerá bezdrátová připojení deaktivována.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení WiFi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Pokročilé**.

Nastavení Wi-Fi Direct – umožňuje nastavit název zařízení služby Wi-Fi Direct a vyhledat jiná zařízení. Případně se můžete stát vlastníkem skupiny a umožnit připojení starších zařízení Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P970 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi** a stiskněte klávesu **Menu**. Poté vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Bluetooth – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a viditelnost zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Přenosný hotspot – Sdílejte mobilní připojení jako přenosný hotspot Wi-Fi.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Zvuk

< **Obecné** >

Tichý režim – umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. (Média a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích.)

Upozornění: Po nastavení tichého režimu nelze používat menu

Nastavení > Zvuk > Hlasitost.

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budík. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti a použijete stejnou hlasitost pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

< **Příchozí volání** >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< **Oznámení** >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< **Zpětná vazba** >

Dotyky jsou provázány

zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení

obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Hmatová odezva – umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí kontextových kláves a při provedení dalších akcí.

Displej

Jas – nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení

obrazovky – umožňuje nastavit orientaci tak, aby se při otočení telefonu na stranu nebo nahoru telefon automaticky přepnul do režimu zobrazení na šířku nebo na výšku.

Animace – umožňuje nastavit animované přechody při přecházení z jedné obrazovky na druhou.

Interval vypnutí obrazovky – umožňuje upravit dobu prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky. Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu baterie, použijte co nejkratší vyhovující prodlevu.

Písmo displeje – umožňuje změnit písmo displeje.

Gesta

Umožňuje upravit nastavení gest pro zadávání textu, domovskou obrazovku, budík, hudbu, video přehrávač, příchozí hovor, galerii, fotoaparát a prohlížeč.

Poloha a zabezpečení

< **Moje poloha** >

Zaměření přes bezdrátové sítě – Pokud zaškrtnete možnost **Zaměření přes bezdrátové sítě**, telefon rozpozná vaši přibližnou polohu pomocí funkce Wi-Fi a mobilních sítí.

Nastavení

Použít satelity GPS – pokud zaškrtnete možnost **Použít satelity GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

< Odemknutí obrazovky >

Nastavit zámek obrazovky – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesto** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

TIP! Uzamčení obrazovky pomocí gesta pro odemknutí

- 1 Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.
- 2 Budete vyzváni k zadání nebo opakování zadání vlastního gesta. Při příštím zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste zadali bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemknuli.

< Zámek karty SIM >

Nastavení zámku karty

SIM – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

< Hesla >

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

< Správa zařízení >

Vyberte správce zařízení –

Přidejte nebo odeberte správce zařízení.

< Úložiště pověření >

Použit zabezpečená

pověření – výběrem umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším pověřením. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí připojení Wi-Fi. Pokud jste pro úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude tmavé.

Instalace z karty SD – umožňuje instalaci zašifrovaných certifikátů z karty microSD.

Nastavit heslo – umožňuje nastavit nebo změnit heslo pro zabezpečené úložiště pověření. Heslo musí obsahovat nejméně osm znaků.

Vymazat úložiště – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže

samotné heslo úložiště pověření.

Aplikace

Neznámé zdroje – umožňuje instalaci aplikací získaných z webových serverů, e-mailu nebo jiných míst, než je služba Android Market.

VAROVÁNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

Správa aplikací – umožňuje správu a odebírání instalovaných aplikací.

Spuštěné služby – umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby a aplikace. Tato možnost zobrazuje informace o tom, jaké procesy jednotlivé spuštěné služby potřebují a kolik paměti využívají.

Používání úložiště – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

Nastavení

Používání baterie – umožňuje zobrazit aplikace využívající baterii.

Vývoj – umožňuje nastavit možnosti pro vývoj aplikací, například **Ladění USB**, **Nevypínat obrazovku** a **Povolit simulované polohy**.

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická

synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrana osobních údajů

< **Osobní údaje** >

Obnovení továrních dat – vymaže všechna osobní data z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, data systému a nastavení aplikací, veškeré stažené aplikace a licenci DRM. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

Úložiště (Karta SD a paměť telefonu)

< Režim připojení USB >

Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení. Můžete nastavit výchozí nastavení režimu připojení USB na možnost **Pouze Mass storage**.

< Karta SD >

Umožňuje zkontrolovat celkovou paměť a dostupnou paměť. Stiskněte možnost **Odpojit SD kartu**, která umožní bezpečné odebrání karty. Použijte možnost **Vymazání karty SD**, pokud chcete z karty microSD smazat všechna data. Před formátováním je nutné kartu microSD odpojit.

< Interní paměť telefonu >

Umožňuje zkontrolovat hodnotu **Dostupná paměť**.

Jazyk a klávesnice

Nastavení **Jazyk a klávesnice** slouží k výběru jazyka a oblasti pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznávání hlasu – k nastavení hlasového vstupu systému Android používáte funkci **Nastavení rozpoznávání hlasu**.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zaškrtnuta, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu

Nastavení

rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – pomocí funkce **Nastavení převodu textu na řeč** můžete nakonfigurovat syntetizátor řeči z textu v systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Přehraje krátkou ukázkou syntetizátoru řeči s aktuálním nastavením.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.

- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje konfiguraci nastavení Pico TTS.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Výběr vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení referencí na způsob zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuální času z mobilní sítě.

Info o telefonu


Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oblast upozornění a stiskněte ikonu , aby byla v poloze Zapnuto.

Nebo stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě** a poté zapněte připojení **Wi-Fi**.

Připojení k síti WiFi

Vyberte síť WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi

Nastavení


automaticky vypnuto. V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.)

- Telefon LG-P970 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. 802.1x EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Ikona	Popis
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní

Nejnovější informace o přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.

Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Přenosný hotspot Wi-Fi – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě přenosného hotspotu Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

- Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až osm počítačů či jiných zařízení. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
 - Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Zaškrtnutí funkce **Přenosný hotspot Wi-Fi** zruší, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Sít Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.

Nastavení

- Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdíleným klíčem (PSK).
 - Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Open**

v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení jako **Otevřenou**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Pokud chcete předejít neautorizovanému používání, je lepší možnost zabezpečení ponechat.

- Stiskněte možnost **Uložit**.

Použití funkce SmartShare

Funkce **SmartShare** používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Pomocí funkce SmartShare (verze SmartShare1.3) můžete sdílet a přehrávat multimediální obsah mezi 2 zařízeními (ve verzi SmartShare1.0 lze obsah pouze sdílet).

Obě zařízení musí být připojena do sítě Wi-Fi (technologie DLNA) nebo k nějakému jinému zařízení, které se chová jako Wi-Fi hotspot. Chcete-li z nějakého zařízení udělat Wi-Fi hotspot, zvolte možnost Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Přenosný hotspot > aktivujte možnost Přenosný hotspot Wi-Fi.

Postup aktivace funkce SmartShare pro sdílení a přehrávání obsahu

Chcete-li používat aplikaci SmartShare, zvolte možnost Aplikace > SmartShare > Možnosti > Nastavení > aktivujte viditelné políčko, zvolte obsah, který chcete sdílet, a stiskněte tlačítko zpět.

Klepněte na ikonu Od a poté Obnovit, zobrazí se seznam zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet data.

Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi. Podporují-li funkci Wi-Fi Direct obě zařízení, lze je připojit bez zařízení Wi-Fi hotspot. Funkce Wi-Fi Direct automaticky vyhledává zařízení Wi-Fi Direct v okolí. Nalezená zařízení jsou uvedena v pořadí, ve kterém jsou detekována. Můžete si vybrat konkrétní zařízení, se kterým chcete sdílet multimediální data pomocí funkce SmartShare.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte kartu **Aplikace** a poté možnost **Nastavení**.

Nastavení

- 2 Vyberte možnost **Bezdrátové připojení a síť** a poté položku **Nastavení Wi-Fi Direct**.
 - 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Wi-Fi Direct**.
 - 4 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.
- **Vynucený režim majitele skupiny** - Stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi vyhledáním vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Menu > Pokročilé > Heslo**. Poté zvolte **Aplikace > SmartShare > Možnosti > Nastavení > Zviditelnit >** a přijměte adresu IP zobrazenou na obrazovce nastavení. Dále stiskněte ikonu **Od**, zobrazí se vám seznam s názvem připojeného zařízení. Klepněte na zařízení, u kterého lze zobrazit sdílený obsah.

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

TIP! Pro ukládání obsahu sdíleného prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct je nutné mít nainstalovány aplikace Wi-Fi Cast.

Používání aplikace On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Ikony aplikace On-Screen Phone



Připojí mobilní telefon k počítači nebo jej od něj odpojí.



Otočte okno programu On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).



Změní předvolby programu On-Screen Phone.



Ukončí program On-Screen Phone.



Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubory, které chcete přenést, a přetáhněte je do okna aplikace On-Screen Phone. Odeslané soubory se uloží na kartu micro SD.
- Upozornění na události v reálném čase: zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o

Nastavení

všech přichozích hovorech nebo textových/multimediálních zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

Upozornění: Náhled fotoaparátu a video nejsou aplikací OSP podporovány, takže nejsou v počítači k dispozici.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte domovskou stránku LG (<http://www.lg.cz>) a vyberte možnost Podpora > Podpora mobilního telefonu > Stažení nástroje na podporu mobilních telefonů LG do počítače. Pokud si do svého počítače stáhnete program LG PC Suite IV, bude rovněž stažen program On-Screen Phone. Poté můžete provést instalaci programu On-Screen Phone do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Připojení USB:

- 1 Otevřete možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení pomocí kabelu USB“ a klikněte na možnost „Další“.
- 2 Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB a klikněte na možnost „Další“.
- 3 Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit pomocí možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení On screen phone.**
- 4 Kliknutím na tlačítko „OK“ okno zavřete.

Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:

- 1 V telefonu vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnout Bluetooth** a vyberte možnost **Viditelné**.
- 2 Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost **Průvodce novým připojením** a vytvořte nové připojení.
- 3 V počítači spusťte možnost **Průvodce připojením**, vyberte položku „Připojení Bluetooth“ a poté možnost „Další“.
- 4 Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony, které jsou vybaveny technologií Bluetooth. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, klikněte na možnost „Ukončit“ a ukončete vyhledávání.


- 5 Ze seznamu zařízení vyberte položku „LG-P970“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.
- 6 Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.
- 7 V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
- 8 Zadejte heslo programu On Screen Phone a klikněte na možnost „Další“ (výchozí heslo je „0000“).
- 9 Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, abyste ověřili stav připojení aplikace On-Screen Phone.

Nastavení

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna služby On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „On Screen Phone“. V okně Odpojit stiskněte možnost „Ano“.

POZNÁMKA: Po vypnutí programu On-Screen Phone je nutné telefon restartovat.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi ze sítě Internet, aniž by

bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud a když společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud a když společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Nejprve zkontrolujte aktuální verzi softwaru ve svém telefonu:

Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace systému.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

Autorská práva a ochranné známky

Práva na všechny technologie a výrobky obsažené v tomto zařízení jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ a Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Access® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.



Includes ADOBE
FLASH™ PLAYER

Obsahuje technologie Adobe® Flash® Player nebo Adobe AIR® na základě licence od společnosti

Adobe Systems Incorporated.
Copyright ©1995-2011.

- **Upozornění na licenci Dolby Mobile**



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být

pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v menu s možnostmi přehrávače videa. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a používají se na základě licence.

Oznámení!

Software typu open source


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.

Příslušenství

S telefonem LG-P970 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P970 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P970.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P970 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb ji nepodporuje nebo je nutná registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Bylo dosaženo limitu předplatného pro volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nechte nabíječku připojenou déle. Vyčistěte kontakty. Vytáhněte baterii a znovu ji vložte.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká Problém s kontakty Žádné napětí Vadná nabíječka Špatná nabíječka. Vadná baterie.	Nabijte baterii. Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách. Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. K zapojení použijte jinou patičku. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte SD kartu v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací nebo chování	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte a znovu vložte baterii. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí WEBOVÝCH stránek.



LG-P970 Návod na používanie

– Slovensky

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2011 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	6
Dôležité upozornenie	14
1. Pamäť telefónu	14
2. Optimalizácia životnosti batérie	14
3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)	15
4. Používanie vzoru na odomknutie.....	16
5. Pripojenie do sietí Wi-Fi.....	17
6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami ...	18
7. Inštalácia softvéru LG PC suite do počítača.....	18
8. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB.....	21
9. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku	22
10. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.	22
11. Držte telefón vo zvislej polohe	23
12. Ak obrazovka zamrzne	23
Zoznámte sa so svojim telefónom	24
Inštalácia SIM karty a batérie	26
Nabíjanie telefónu	27
Inštalácia pamäťovej karty	27
Formátovanie pamäťovej karty ...	28
Východisková obrazovka.....	30
Tipy pre dotykovú obrazovku.....	30
Uzamknutie telefónu.....	30
Odomknutie obrazovky	31
Domovská obrazovka	31
Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku	32
Návrat do nedávno používanej aplikácie	33
Klávesnica na obrazovke.....	36
Zadávanie písmen s diakritikou ..	36
Nastavenie konta Google	37
Vytvorenie konta Google	37
Prihlásenie sa na konto Google ..	37
Hovory/Kontakty.....	39
Uskutočnenie hovoru	39
Uskutočnenie videohovoru	39
Ponuka videohovoru	40
Volanie kontaktom.....	40
Prijatie a odmietnutie hovoru	40
Upravenie hlasitosti hovoru	41
Uskutočnenie druhého hovoru....	41

Zobrazenie protokolov hovorov... 41	Používanie rozšírených nastavení 56
Nastavenia hovoru..... 42	Používanie režimu zaostrenia 57
Kontakty 43	Prezeranie uložených fotografií .. 58
Vyhľadávanie kontaktu 43	Videokamera 60
Pridanie nového kontaktu 44	Zoznámte sa s hľadáčikom 60
Obľúbené kontakty 44	Rýchle snímanie videa 61
Správy/E-mail..... 46	Po nasnímaní videa 61
Správy 46	Používanie rozšírených nastavení. 62
Odoslanie správy..... 46	Prehrávanie uložených videí..... 63
Zmena nastavení správ 47	Nastavenie hlasitosti
Nastavenie e-mailu 47	pri sledovaní videa..... 63
E-mailový účet Microsoft	Multimédiá 64
Exchange..... 47	Galéria..... 64
Iné (POP3, IMAP, GME) e-mailové	Zmena spôsobu zobrazenia
konto..... 48	obsahu albumu 64
Vytvorenie a odoslanie e-mailu .. 49	Hudba 65
Práca s priečinkami kont 50	Prehrávanie hudobnej skladby ... 65
Pridávanie a úprava e-mailových	Používanie rádia..... 66
kont..... 50	Vyhľadávanie staníc 66
Sociálne siete..... 52	Počúvanie rádia 67
Pridanie konta do telefónu 52	Prenos súborov pomocou
Zobrazovanie a aktualizácia vášho	veľkokapacitných úložných
stavu 53	zariadení USB (Mass storage) 67
Odstránenie kont z telefónu 53	Návod na uloženie hudobných/ video súborov do vášho telefónu 68
Fotoaparát..... 54	Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón 69
Zoznámte sa s hľadáčikom..... 54	Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth 70
Rýchle fotografovanie 55	
Po nasnímaní fotografie..... 55	

Obsah

Aplikácie Google.....	72	Zjednodušenie ovládania	87
Maps.....	72	Dátum a čas	87
Market.....	72	Informácie o telefóne.....	87
Gmail.....	72	Wi-Fi	87
Talk	73	Zapnutie pripojenia Wi-Fi.....	87
Google Search	73	Pripojenie do sietí Wi-Fi	87
Pomôcky.....	74	Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu	88
Nastavenie budíka.....	74	Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.	89
Používanie kalkulačky.....	74	Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.	89
Pridávanie udalostí do kalendára	74	Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot	90
Nahrávanie zvuku alebo hlasu....	75	Použitie funkcie SmartShare	91
Odosielanie hlasových nahrávok	76	Zdieľanie a prehrávanie obsahu pomocou aplikácie SmartShare..	92
Webové stránky.....	77	Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	92
Prehliadač	77	Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone.....	93
Používanie možností.....	77	Ikony aplikácie On-Screen Phone	94
Nastavenia.....	79	Funkcie aplikácie On-Screen Phone.....	94
Bezdrôtové ovládacie prvky.....	79		
Zvuk.....	80		
Displej	81		
Gestá.....	81		
Poloha a zabezpečenie	82		
Aplikácie.....	83		
Účty a synchronizácia	84		
Ochrana osobných údajov	84		
Karta SD a úložný priestor telefónu	85		
Jazyk a klávesnica	85		
Hlasový vstup a výstup	85		

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača ...	95
Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču.....	95
Kontrola prepojenia telefónu s počítačom	96
Odpojenie telefónu od počítača ..	97
Aktualizácia softvéru telefónu.....	97
Autorské práva a obchodné značky	99
Príslušenstvo	101
Technické údaje	102
Riešenie problémov	104

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom rádiových vln a špecifickej rýchlosti pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu LG-P970 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami.

- Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická

rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,27 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,43 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
 - Zabráňte pádu telefónu na zem.
 - Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
 - V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
 - Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
 - Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
 - Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
 - Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
 - Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
 - Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
 - Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
 - Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
 - Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
 - Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



Likvidácia vášho starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
 - 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
 - 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
 - 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
- Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérii/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch produktu nachádza symbol prečiarknutej smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérii/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérii/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Spravovanie aplikácie:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať**

a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

Predĺženie životnosti batérie:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znížiť životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybijanie) a jej úroveň (percento úplne nabitých batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Označuje dobu, kedy bol telefón naposledy pripojený k zdroju energie alebo, ak je telefón pripojený k zdroju energie, označuje dobu, kedy sa telefón naposledy používal prostredníctvom energie batérie.

Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.

VAROVANIE

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

Dôležité upozornenie

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Spojením štyroch alebo viacerých bodov môžete načrtnúť vlastný vzor odomykania. Ak nastavíte vzor, obrazovka telefónu

sa uzamkne. Aby ste telefón odomkli, načrtnite vzor, ktorý ste nastavili na obrazovke.

Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto na službe Gmail.

VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých päť možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Ak si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie:

Ak ste sa na telefóne pokúsili prihlásiť na vaše konto Google a päťkrát ste použili nesprávny vzor, stlačte tlačidlo Zabudnutý vzor.

Potom sa pre odomknutie telefónu budete musieť prihlásiť na svoje konto Google.

5. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

Dôležité upozornenie

- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP!

Návrat na nedávno použitú aplikáciu

Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nedávno použitých aplikácií.

7. Inštalácia softvéru LG PC suite do počítača

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.

Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (<http://www.lg.com>). Prejdite na lokalitu <http://www.lg.com> a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Prejdite na webovú stránku spoločnosti LG, kde nájdete ďalšie informácie o inštalácii a používaní programu.

Softvér PC Suite je uložený na pamäťovej karte microSD, ktorá je súčasťou balenia, a môžete ho jednoducho skopírovať do počítača.

LG PC SUITE

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB, vďaka čomu môžete používať funkcie vášho mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov z počítača alebo telefónu (kontakty, kalendár, správa (SMS), záložky)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) presunutím pomocou myši medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do počítača
- Aktualizácia softvéru bez straty údajov

Dôležité upozornenie

Model LG-P970 nepodporuje:

- Pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- úlohy v kalendári
- aplikáciu Java

Pre bližšie informácie si prečítajte návod na používanie k softvéru LG PC Suite IV. Nájdete ho v ponuke Pomocník po inštalácii softvéru LG PC Suite IV.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Nainštalujte kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (Na karte **Aplikácie** vyberte možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Vývoj** > zrušte označenie **Ladenie USB**.)

- 3 Pomocou dátového kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 4 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.
 - (1) V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
 - (2) Skopírujte priečinok „LGPCSuiteIV“ na veľkokapacitnom ukladačom zariadení do počítača.
 - (3) V počítači spustíte súbor „LGInstaller.exe“ a postupujte podľa pokynov.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte, pretože tým môžete poškodiť aplikácie predinštalované vo vašom telefóne.

8. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

Prenos súborov z vašej karty microSD pomocou zariadení USB:

- 1 Nainštalujte kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (Na karte **Aplikácie** vyberte možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Vývoj** > zrušte označenie **Ladenie USB**.)
- 3 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Dotykom stlačte položku **Pripojiť**. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa ovládače rozhrania USB a Bluetooth automaticky neodstráňa. Preto ich treba odinštalovať ručne.

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku **Vypnúť úložný priestor USB**. Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad fotoaparát, galériu ani hudbu. Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

Dôležité upozornenie

- 1 Otvorte zásuvku oznámení a dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB** v otvorenom dialógovom okne.
- 3 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.

VAROVANIE

Kartu microSD nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť karta microSD aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej karte microSD. Na bezpečné odstránenie karty microSD na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte možnosť **Nastavenia > Úložný priestor > Odpojiť kartu SD**.

9. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

10. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.

Vždy odpájajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože to môže vyvolať chyby na počítači.

11. Držte telefón vo zvislej polohe

Telefón držte rovno vo zvislej polohe ako bežný telefón. Model LG-P970 obsahuje vstavanú anténu. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu. Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

12. Ak obrazovka zamrzne

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **napájania**.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Vypínač** a dotykom stlačte položku Vypnúť a OK.

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov

- Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú.

Tlačidlo Menu

- Zistíte dostupné možnosti.

Mikrofón

**Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť**


- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Tlačidlo Späť

- Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hľadať


- Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

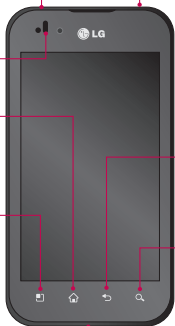

VAROVANIE: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

TIP! Pri klepnutí na aplikáciu môžete kedykoľvek dotykom tlačidla Menu zobrazit dostupné možnosti.

TIP! Ak pri používaní telefón LG-P970 zobrazuje chybové správy alebo ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, opätovne ju vložte a po 5 sekundách ho zapnite.




Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.



Klávesa gesta 3D pohybu (tlačidlo G)

- Okamžitá a jednoduchá aktivácia funkcií naklonením, potrasením alebo klepnutím na telefón.

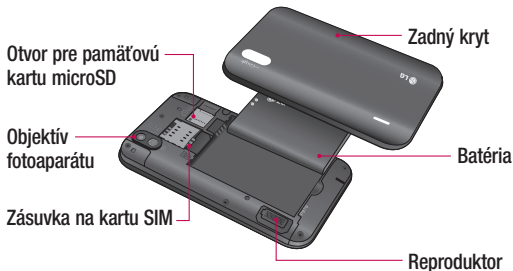

Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie

Predtým, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.

Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. A ukazovákom nadvihnite kryt batérie.



- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.




- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajzte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

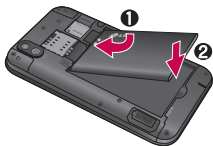

- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Konektor nabíjačky na vrchnej strane vášho telefónu LG-P970. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P970 sa musí nabíjať dovtedy, kým sa neobjaví symbol .




POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie vytvorené pomocou zabudovaného fotoaparátu, musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.


Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

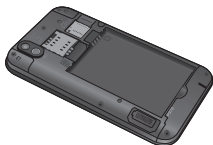

Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

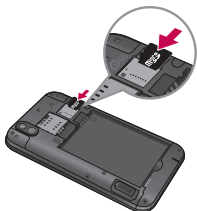

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Úložný priestor**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 5 Dotykom stlačte položku **Vymazať kartu SD** a potom výber potvrďte.
- 6 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

TIP! Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.
Dotykom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Úložný priestor > Formátovať kartu SD.**

 **VAROVANIE**

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťovú kartu aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnete prstom po obrazovke a následne ho zdvihnete).

Prevrátenie – pozastavenie alebo stlmenie hlasitosti prichádzajúceho hovoru, prehrávač hudby/video alebo ponuky budíka.

Naklonenie a panoramatický pohyb - priblíženie alebo oddialenie a navigácia cez zoznamy.

Klepnutie - ovládanie hudby a posúvanie kurzora na textovej strane klepnutím na jednu zo štyroch strán telefónu.

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P970 nepoužívate, uzamknite ho tlačidlom **Vypínač**. Pomáha to zabrániť náhodnému dotyku klávesov a šetrí energiu batérie.

V prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

POZNÁMKA: Ak sú pri uzamknutí obrazovky spustené nejaké programy, môžu naďalej pokračovať v prevádzke v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

Odomknutie obrazovky

TIP! Stlačte tlačidlo G na ľavej strane telefónu, držte ho stlačené a dvakrát zatrasť telefónom. Automaticky sa spustí náhľad fotoaparátu.

Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Vypínač**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú

obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím nahor alebo nadol. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

Domovská obrazovka

Prezerať si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava.

Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek, ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečinkom a tapetám.

TIP! Stlačenie a podržanie tlačidla G a naklonenie telefónu vľavo alebo vpravo vám umožňuje rýchle zobrazenie tapety.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete

Východisková obrazovka

zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykom položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.



Stlačením ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.



Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Dotykom rolujete cez aplikácie.

Pre otvorenie požadovanej aplikácie sa jednoducho v zozname aplikácií dotknite príslušnej ikony.

POZNÁMKA: Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.


Pridanie požadovanej ikony na východiskovú obrazovku:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo dlhým dotykom stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Režim úprav** sa dotknite položky, ktorú chcete pridať.
- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu. Zo zoznamu vyberte položku **Kontakty s telefónnym číslom** a klepnite na ňu.

- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

TIP! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Odstránenie ikony aplikácie z východiskovej obrazovky:

- 1 Dotykcom stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ikonu aplikácie presuňte myšou do ikony koša .


POZNÁMKA: Predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)

Návrat do nedávno používanej aplikácie

- 1 Dotykcom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykcom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Východisková obrazovka



Alebo na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadku













V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.





Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim počas letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Ikona	Popis
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená


Ikona	Popis
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nový e-mail
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.


Východisková obrazovka


Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.


Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím zobrazíte alebo zmeníte jazyk písania.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie písmen s diakritikou


Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. á).

Napríklad, ak chcete vložiť znak „á“, dotykom stlačte a podržte tlačidlo „a“, kým sa nezobrazia špeciálne znaky. Vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke  otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej > Vytvoriť** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Gmail.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posunúť na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej** na klávesnici.
- 4 Po zadaní mena a mena používateľa, klepnite na tlačidlo

Ďalej. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.

- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa**. Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Nastavenie konta Google

Po prihlásení môžete používať služby Gmail, Kalendár Google a Android Market, prebrať aplikácie z lokality Android Market, a v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.




DÔLEŽITÉ!


- Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s vaším telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, zosynchronizujú sa vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete s telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite ku kontu Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto (napr. Gmail alebo Android Market) budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.

- Ak máte podnikové konto prostredníctvom vašej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa prihlasovania na takéto konto.

Hovory/Kontakty

Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte ikonu **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

TIP! Ak chcete počas hovoru zobrazit' klávesnicu, dotykcom stlačte položku **Kláves**.

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte telefónne číslo ako predtým.

- 3 Stlačením ikony **Videohovor**  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak nechcete použiť reproduktor na telefóne, dotykcom stlačte položku **Reproduktor** a uistite sa, že máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 5 Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhou stranou sa na obrazovke zobrazí jej obraz. V prípade nutnosti upravte polohu vnútorného fotoaparátu.
- 6 Ak chcete videohovor ukončiť, dotykcom stlačte položku **Koniec**.

Súkromné: namiesto zobrazenia aktuálneho súkromného obrázku môžete obrázok zmeniť.

Kláves.: zadávanie čísel.

Podržať: stlmenie zvuku a pozastavenie videa.

Stlmiť: stlmenie zvuku.

Reproduktor: zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

Hovory/Kontakty


Ponuka videohovoru

Snímať - môžete nasnímať obrázok osoby, s ktorou voláte.

Použiť sekundárny fotoaparát

- prepnutie fotoaparátu.

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením  otvorte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.


Prijatie a odmietnutie hovoru

TIP! Prevrátením telefónu alebo stlačením tlačidla hlasitosti (postranné) stlmíte hlasitosť prichádzajúceho hovoru. Hlasitosť prichádzajúceho hovoru taktiež stlmíte stlačením tlačidla hlasitosti (postranné).

TIP! Hovor môžete prijať, aj keď stlačíte kláves gesta a potrasiete telefónom.

Hovor ukončíte, keď počas neho stlačíte kláves gesta a potrasiete telefónom.

Keď je obrazovka uzamknutá:

Ak chcete odmietnuť/ukončiť prichádzajúci hovor, keď telefón vyzváňa, potiahnite ikonu **Odmietnuť**  doľava.

Keď je obrazovka odomknutá:

Keď telefón vyzváňa, dotykom stlačte ikonu **Prijat'** . Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dotykom stlačte ikonu **Odmietnuť** .



TIP! Správy s ospravedlnením


Keď chcete odmietnuť hovor, potiahnutím položky **Ospravedlnenie** na obrazovku môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.


Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru dotykom stlačte položku **Pridať hovor** .
- 2 Vytočením čísla alebo vyhľadáním v kontaktoch vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Dotykom zoznamu podržaných hovorov prepínajte medzi hovormi.

Poznámka: Stlačením položky **Zlúčiť**  vytvoríte konferenčný hovor.

- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivšej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Zmaž všetko** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Hovory/Kontakty

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

< Pevné vytáčané čísla >

Vyberte položku **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

Služba hlasovej schránky

– umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky

– ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Presmerovanie hovoru – môžete nakonfigurovať, akým spôsobom sa budú hovory presmerovávať v prípade, keď budete telefonovať, keď nebudete dvíhať a pod.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

- **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Ceny hovorov – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Trvanie hovorov – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.


Správy s ospravedlnením – keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Nastavenia videohovoru – zmeňte nastavenie videohovoru.

Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktní vo vašom konte Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Hovory/Kontakty


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte položku  a zadajte číslo nového kontaktu. Potom dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Pridať do kontaktov**. Vyberte položku „**Vytvoriť nový kontakt**“ alebo „**Pridať k existujúcim**“.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte položku  . Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom na textové pole otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte meno nového kontaktu.
- 5 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 6 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Obľúbené**. Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/E-mail

Správy

Telefón LG-P970 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadaťte meno kontaktu alebo zavolaťte na číslo v poli **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykom na doleuvedenú položku **„Napísať správu“** začnite zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

TIP! Stlačením ikony  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vašim menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

VÝSTRAHA

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a jazyka.

VÝSTRAHA

Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

POZNÁMKA: Ak počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P970 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Správy** na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne klepnite na položku **Nastavenia**.

Nastavenie e-mailu

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **E-mail**. Ak nie je nastavený e-mailový účet, musíte spustiť sprievodcu nastavením e-mailu.

TIP! Ak už je e-mailový účet nastavený, sprievodca sa nespustí automaticky.

Môžete zvoliť typ schránky **MS Exchange** alebo **Iné**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Doména – zadajte doménu účtu (voliteľné).

Adresa servera – Zadajte adresu servera.

Použití SSL – vyberte, či chcete použiť pre server Microsoft Exchange protokol SSL. Stlačením tlačidla **Ďalej** sa pripojte na server.

Zobrazí sa strana dokončenia nastavenia a musíte zadať „meno“ pre zobrazenie konta a **Moje meno**. Teraz sa konto zobrazí v zozname.

Správy/E-mail

Iné (POP3, IMAP, GME) e-mailové konto

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Zvoľte, či chcete aktivovať konto Push e-mailu. Keď zvolíte možnosť aktivovať, pripojíte sa priamo na server.

Zobrazí sa stránka dokončeného nastavenia a budete požiadaní, aby ste zadali „názov“.

Teraz sa konto zobrazí v zozname.

Server prich. pošty – zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

Číslo portu – za normálnych okolností sa zobrazí predvolené číslo konta.

Typ zabezpečenia – TLS/SSL/Vyp.

Server odch. pošty – zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

Číslo portu – za normálnych okolností sa zobrazí predvolené číslo konta.

Typ zabezpečenia SMTP – TLS/SSL/Vyp.

Obrazovka kont

Na obrazovke **Kontá** je zobrazená **Doručená pošta (všetky)** a zoznam všetkých e-mailových kont.

- Dotykom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **E-mail**. Zobrazí sa obrazovka **Zoznam kont**.

TIP! V zozname kont stlačením e-mailového konta presuniete ikonu konta na východiskovej obrazovke. Stlačením danej ikony prejdete priamo na schránku prijatých správ.

Stlačením konta môžete zobraziť jeho **Schránka prijatých správ**. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy:

- 1 V aplikácii **E-mail** dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka vhodných adries. Viacero adries oddelte čiarkami.
- 3 Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte tlačidlo **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotykcom stlačte položku **Pripojiť** a môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 6 Stlačte položku **Odoslať**. Ak správu ešte nechcete odoslať, dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačením položky **Uložiť ako koncept** ju uložíte v priečinku **Koncept**. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykcom stlačte príslušný koncept správy v priečinku **Koncept**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykcom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Stlačením položky **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime počas letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Na odoslanie**, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka správ **Na odoslanie** obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

Správy/E-mail

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku **Odoslané** (alebo s označením **Odoslané**), často budete musieť otvoriť priečinok/označenie **Odoslané** a z ponuky možností vybrať možnosť **Obnoviť**.

TIP! Keď schránka prijatých správ prijme nový e-mail, spustí sa oznámenie so zvukom a vibráciou. Pre odstránenie oznámenia naň klepnite.

Práca s priečinkami kont

Každé konto obsahuje priečinky **Schránka prijatých správ**, **Na odoslanie**, **Odoslané** a **Koncept**. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta:

- 1 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **E-mail**.
- 2 Vyberte položku **MS Exchange** alebo **Iné**.
- 3 Zadajte názov, potvrdte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykom stlačte položku **Hotovo**.

Zmena nastavení konta:

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2 Dotykom stlačte a podržte stlačené konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta:

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odstrániť** v ponuke, ktorá sa otvorí, a potom v dialógovom okne možnosť **OK** na potvrdenie.

Sociálne siete

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav, odovzdávať fotky a prezerat' si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov.

Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť webovú stránku a vytvoriť si ho.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Vyberte ktorúkoľvek klientskú aplikáciu sociálnej siete spomedzi sietí Facebook, Twitter a Myspace.

- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte miniaplikáciu „Môj stav“, zobrazí váš stav a pomôže vám aktualizovať váš stav priamo v sociálnej komunite.

Na východiskovú obrazovku si môžete taktiež pridať miniaplikáciu „Sociálne kanály“, ktorá zobrazuje aktualizácie a novinky sociálnej komunity.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete sprístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Aktuálny status môžete aktualizovať komentármi a nahratými fotografiami.

POZNÁMKA: Závisí to od služieb siete.

TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci lokality sociálnej siete alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu


- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Vyberte konto, ktoré chcete vymazať, potom dotykom stlačte položku **Odstrániť účet**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti.

Konvertovať – môžete prejsť z externého fotoaparátu na interný.

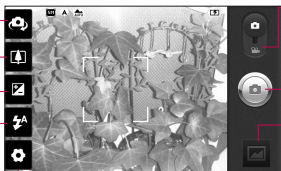

Režim videa – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.

Fotografovanie

Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.


Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotykom stlačte ikonu spúšte .
- 4 Fotoaparát vykoná zaostrenie obrázka. Keď sa obrázok zaostří, farba indikátorov zaostrenia v každom rohu sa zmení na zelenú a fotoaparát nasníma obrázok.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Zdieľať Dotykom stlačte túto položku, ak chcete zdieľať fotografie cez **Bluetooth, Picasa, Správy, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail, E-mail.**


TIP! Ak máte na telefóne nastavené konto lokality sociálnej siete, môžete fotografie zdieľať v rámci svojej komunity.

Nastaviť ako Dotykom nastavte obrázok ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.

 Stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

Fotoaparát

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáči fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Zaostrenie – stlačením tejto ikony zobrazíte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť Používanie režimu zaostrenia.

Veľkosť snímky – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka.

Režim scény – vyberte spomedzi možností **Normálna**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Svetielkujúce** a **Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň pre novú fotografiu. Vyberte spomedzi možností **Žiadne**, **Sépiová hnedá**, **Čierno-biele**, **Negatív**, **Jasný farby**, **Negatív**, **sépiovo hnedá**, **Modré**, **Reliéf** a **Solarizovať**.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť časové oneskorenie pred nasnímaním fotografie po stlačení tlačidla spúšte.

Režim záberu – vyberte rôzne možnosti režimov záberu.



Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Jemná** a **Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

Automatická kontrola – ak zapnete funkciu **Automatická kontrola**, automaticky sa zobrazí práve nasnímaná fotografia.

Zvuk spúšťe – vyberte si jeden zvozd medzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná, len keď je aktivovaná služba určenia polohy.

-  Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
-  Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

TIP! Keď vypnete fotoaparát, niektoré nastavenia sa zmenia späť na predvolené hodnoty. Pred snímaním ďalšej fotografie skontrolujte nastavenia fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Používanie režimu zaostrenia

Režim zaostrenia môžete nastaviť pomocou nasledujúcich možností;

Automaticky – slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.

Makro – režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.


Fotoaparát


Nepretržité – Automatické vyhľadavanie pohybujúceho sa objektu a zaostrenie na tento objekt.

Sledovanie tváre – Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie tváre, pri fotení fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na ľudské tváre.

Ručne – slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

Prezeranie uložených fotografií

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria. Dotknite sa fotografie na obrazovke. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte požadované možnosti.



Stlačte na zdieľanie obsahu.



Stlačte na odstránenie fotografie.



Stlačením položky **Viac** zobrazte ďalšie možnosti.

Detaily – zistenie podrobnejších informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastaví obrázok ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

Orezať – oreže fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava – otočí obrázok doľava alebo doprava.

TIP! Cez zoznam miniatúr sa môžete rýchlo presúvať podržaním klávesu gesta a nakláňaním doprava alebo doľava.

TIP! Stlačením klávesu gesta priblížite/oddial'te fotografiu. Po priblížení fotografie sa podržaním klávesu gesta a nakláňaním telefónu môžete presúvať po fotografii.

TIP! Klepnutie na ľavú alebo pravú stranu telefónu počas zobrazovania fotografie vám umožní prejsť na predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Zoom – priblížiť alebo oddialiť. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti. Pred spustením nahrávania videa môžete použiť funkciu priblíženia. Funkciu priblíženia nie je možné ovládať počas nahrávania.

Konvertovať – môžete prejsť z externého fotoaparátu na interný.



Režim Fotoaparát – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie





Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit' uložené videá z režimu videa.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu smerom nadol na polohu **Video**. Ikona spúšte  sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 Symbol NAHR. sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.

POZNÁMKA: Jeden video súbor nesmie presiahnuť veľkosť 4 GB.


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Stlačením zdieľajte video cez **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy** alebo **YouTube**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **OK** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video.

Videokamera

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykovo stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa. Vyberte veľkosť videa z možností HD 720P (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) alebo QCIF (176 x 144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Svetielkujúce** a **Oblačno**.

Farebný efekt – Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber. Vyberte z možností **Žiadne**,


Sépiová hnedá, **Čierno-biele**, **Negatív**, **Jasné farby**, **Negatív, sépiovo hnedá**, **Modré**, **Reliéf** a **Solarizovať**.


Kvalita videa – Vyberte z možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálne**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálne** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.


Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – Ak nastavíte túto funkciu ako **Zap.**, automaticky sa zobrazí nahraté video.

 Obnoviť všetky nastavenia videokamery.

 Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Automaticky spustí prehrávanie.

TIP! Pre pozastavenie prehrávania videa prevrátte telefón.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa


Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


Multimédia

Galéria


Súbory možno ukladať iba na externú pamäťovú kartu.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**.

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria. Dotknite sa fotografie na obrazovke. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte požadované možnosti.

 Stlačte na zdieľanie obsahu.

 Stlačte na odstránenie fotografie.

 Stlačením položky **Viac** zobrazte ďalšie možnosti.

Detaily – zistenie podrobnejších informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastaví obrázok ako ikonu kontaktu alebo tapetu.


Orezať – oreže fotografiu.


Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava – otočí obrázok doľava alebo doprava.

Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu

Obrázky a videá môžete v albumoch zobraziť v chronologickej mriežke alebo v stĺpcoch, usporiadané podľa dátumu a miesta, kde boli nasnímané.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doľava zobrazíte obsah albumu v chronologickej mriežke.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doprava zobrazíte obsah albumu v stĺpcoch.

Hudba

Telefón LG-P970 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, dotykcom stlačte kartu Aplikácie a vyberte položku Hudba.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitém stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, dotykcom stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykcom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazí možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Zmazať**, **Zdieľať**, **Hľadať** a **Detaily**.

TIP! Dvojitém klepnutím na ľavú stranu telefónu počas prehrávania hudby prejdete na predchádzajúcu skladbu. Dvojitém klepnutím na pravú stranu telefónu počas prehrávania hudby prejdete na nasledujúcu skladbu.

Multimédiá

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Používanie rádia

Telefón LG-P970 má zabudovanú funkciu FM rádia, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá.

Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Vyhľadať rozhlasové stanice FM**.
- 3 Ak existujú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s hlásením „Všetky kanály sa vynulujú. Chcete pokračovať?“. Ak vyberiete možnosť **OK**, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadávanie.

- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykom stlačte položku **Zastaviť skenovanie**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadane pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolesa.

Počúvanie rádia

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykom stlačte číslo kanálu stanice, ktorú chcete počúvať.
- 3 Dotykom stlačte ikonu . Rádio môžete počúvať cez vstavaný reproduktor.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-P970 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.
- 3 V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

Multimédia

POZNÁMKA:

- Najprv je potrebné nainštalovať kartu microSD. Bez karty microSD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.
- Ak chcete po použití funkcie veľkokapacitného úložného zariadenia USB synchronizovať svoj telefón s počítačom pomocou softvéru LG PC Suite, musíte dotykotom stlačiť **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Vývoj** > zrušte označenie **Ladenie USB**, potom dotykotom stlačte označovacie políčko a stlačte položku **Pripojiť**.

Návod na uloženie hudobných/video súborov do vášho telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.
- Dotykotom stlačte a potiahnite nadol stavový riadok na východiskovej obrazovke. Vyberte položku **USB**

pripojené > **Pripojiť** > Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory.

- Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG PC SUITE, budete musieť vykonať nastavenia ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení“.
- 2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.
- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
 - Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.

- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program PC SUITE zo stránky www.lg.com a nainštalujte ho na počítač. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Viac > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.

- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe Mobile Sync pre Android, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Potom sa v programe PC SUITE pridajú kontakty.
- 4 Ak program PC SUITE zistí pripojenie telefónu LG-P970 (pomocou USB kábla), kliknite na položku „Synch“ alebo „Synchronizovať kontakty“, aby ste zosynchronizovali kontakty uložené v počítači na telefón a uložili ich.

Multimédiá

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete údaje posielat' cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

- **Odosielanie obrázkov:** spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte položku **Obrázok > Ponuka**. Kliknite na položku **Zdieľať** a vyberte položku **Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu**.
- **Exportovanie kontaktov:** spustíte aplikáciu **Kontakty**. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia >**

Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje zo zoznamu.

- **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu **Kontakty**. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačte položku **Zdieľať**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo stlačte položku **Vybrať vs. > Zdieľať > Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje zo zoznamu**.
- **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné** a hľadajte ďalšie zariadenia. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

POZNÁMKA: Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

POZNÁMKA: Podporované profily sú HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadáajte svoje používateľské meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-P970.

Maps

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Váš telefón musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.

Market

Z lokality Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-P970.

Môžete si pozrieť komentáre iných, ktoré sa týkajú aplikácie alebo môžete uverejniť vlastné komentáre.

Gmail

Služba Gmail sa nakonfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Gmail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom služby Gmail.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom položky **Refresh** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vašim kontom Google na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, pridať kontá, prejsť na štítky, hľadať atď.

Talk

Google Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí využívajú aplikáciu Google Talk.

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte dostupné možnosti nižšie: **Všetci priatelia, Pridať priateľa, Hľadať, Odhlásiť sa, Nastavenia** atď.

Google Search

Služba Google Mobile Web Search umožňuje vyhľadávať webové stránky.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Budík/Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykotom stlačte možnosť **Nové budenie**.
- 3 Nastavte budík a stlačením položky **Uložiť** ho zapnite.

TIP! Ak ste nastavili interval odloženia, prevrátením telefónu budík odložíte – v opačnom prípade sa zastaví.

POZNÁMKA: Pre odstránenie budíka zo zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zmazať/Zmaž všetko**.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.

- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykotom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotykotom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte funkcie sin, cos, tan, log a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať aplikáciu **Kalendár**, najprv si musíte vytvoriť konto Google.
- 3 Udalosť skontrolujete dotykotom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykotom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke. potom dotykotom stlačte **Nová udalosť**.

- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.


Nahrávanie zvuku alebo hlasu

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením tlačidla **Nahráť**  začnete nahrávať.
- 3 Stlačením tlačidla  **Zastaviť** zastavíte nahrávanie.
- 4 Stlačením tlačidla  **Prehrať** si môžete nahrávku vypočuť.
- 5 Stlačením možnosti  **Zoznam** otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Pomôcky

TIP! Stlačením tlačidla

 Reproduktor nastavte režim reproduktora.

Dotykom stlačte  pre výber možnosti **Premenovať** a **Nastaviť ako**.

Dlhým stlačením nahratého súboru prejdete na ponuky.

Upozornenie: Dostupný nahrávací čas sa môže líšiť od skutočného času.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Správy**. Keď vyberiete položku **E-mail**, **Gmail** a **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

Webové stránky

Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

TIP! Stlačením klávesu gesta priblížite/oddialíte webovú stránku. Pri dlhom stlačení na priblíženie môžete stránku prehľadávača prezerat' posúvaním.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.



Nové okno: otvorte nové okno.



Záložky: pridať a zobrazit' záložky; zobrazí najnavštevovanejšie stránky a históriu.



Okná: zobrazí všetky otvorené okná.



Obnovit'/Zastavit': dotykom obnovíte webovú stránku.



Vpred: prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Pomocou tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.



Viac

- **Záložka:** pridať aktuálnu webovú stránku ako záložku.
- **Hľadať na stránke:** ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.

Webové stránky

- **Vybrať text:** dotykom stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykom stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o stránke.
- **Zdieľať stránku:** odošle webovú stránku.
- **Na sťahovanie:** zobrazí históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia:** zmena nastavení webového prehliadača.

POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a potom nalistujte a dotykcom stlačte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi, SmartShare a Bluetooth. Taktiež môžete nastaviť mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – Keď nastavíte Režim za letu, všetky bezdrôtové pripojenia sa zablokujú.

Wi-Fi – stlačením vyberte: zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

Nastavenia Wi-Fi Direct – nastavenie názvu zariadenia Wi-Fi Direct a vyhľadávanie iných zariadení. Alebo sa staňte vlastníkom Skupiny, čím umožníte pripojenie alternatívnych zariadení Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P970.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykcom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Potom vyberte položky **Rozšírené > Adresa MAC**.

Nastavenia

Bluetooth – stlačením vyberte: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Preносné prístupové miesto hotspot – Zdieľajte dátové pripojenie telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Mobilné siete – nastavenia možností pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Zvuk

< **Všeobecné** >

Tichý režim – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. (Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.)

Upozornenie: Po nastavení tichého režimu nie sú dostupné ponuky

Nastavenia > Zvuk > Hlasitosť.

Vibrovať – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budíky. Ak zrušíte nastavenie možnosti používať rovnakú hlasitosť pre hovory a oznamy, obe tieto hlasitosti môžete nastaviť samostatne.

< **Prichádzajúce hovory** >

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

< Upozornenia >

Vyzváňací tón pri oznámení

– umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

< Spätná väzba >

Zvukové tóny pri dotyku

– umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky

– umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Hmatová spätná väzba – umožňuje nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku kontextových tlačidiel a uskutočniť iné činnosti.

Displej

Jas – slúži na nastavenie jasú obrazovky.

Automatická rotácia – umožňuje nastaviť orientáciu tak, aby došlo k automatickému prepnutiu na režim na šírku alebo na výšku po príslušnom natočení telefónu.

Animácia – umožňuje nastaviť animované prechody pri navigácii medzi obrazovkami.

Časový limit obrazovky – umožňuje nastaviť oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky. V záujme čo najdlhšej výdrže batérie vyberte čo najkratšie oneskorenie.

Typ písma displeja - slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Gestá

Slúži na úpravu nastavenia gest pre pole na vkladanie textu, východiskovú obrazovku, budík, hudbu, videoprehrávač, prichádzajúci hovor, galériu, fotoaparát a prehliadač.

Nastavenia

Poloha a zabezpečenie

< Moja poloha >

Používať bezdrôtové siete – ak vyberiete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy.

Použiť satelity GPS – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

< Odomknutie obrazovky >

Nastaviť uzamknutie obrazovky

– slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Môžete nastaviť **PIN** alebo **Heslo** namiesto **Vzor** alebo nechať ako **Žiadne**.

TIP! Uzamknutie obrazovky pomocou funkcie Uzamknutie vzorom

- 1 Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.
- 2 Budete vyzvaní, aby ste nakreslili svoj vzor a potom ho na potvrdenie nakreslili ešte raz. Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo návrate z režimu spánku budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

< Uzamknutie karty SIM >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

< Heslá >

Viditeľné heslá – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

< Správa zariadení >

Vybrať správcov zariadení –

Pridanie alebo odstránenie administrátorov zariadenia.

< Úložný priestor poverení >

Používať zabezpečené poverenia –

vyberte na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

Inštalovať z karty SD – umožňuje nainštalovať šifrované certifikáty z karty microSD.

Nastaviť heslo – umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia. Vaše heslo musí mať minimálne osem znakov.

Vymazať úložný priestor –

vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

Aplikácie

Neznáme zdroje – povolí inštaláciu aplikácií prevzatých z webových lokalít, e-mailov a iných lokalít mimo služby Android Market.



VÝSTRAHA

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – umožňuje prehliadať a ovládať spustené služby a aplikácie. Táto možnosť zobrazuje, ktoré procesy každá spustená služba vyžaduje a koľko pamäte spotrebúva.

Nastavenia

Využitie úložného priestoru – zobrazenie časti úložného priestoru, ktorú využívajú aplikácie.

Používanie batérie – zobrazenie aplikácií, ktoré spotrebúvajú energiu z batérie.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií, ako napríklad **Ladenie USB, Zostať aktívny** a **Povoliť simulované polohy**.

Účty a synchronizácia

< **Nastavenia všeobecnej synchronizácie** >

Údaje na pozadí – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete alebo nie. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia – umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< **Spravovať kontakty** >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridanych do vášho telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Ochrana osobných údajov

< **Osobné údaje** >

Obnovenie nastavení z výroby – odstráni všetky vaše osobné údaje z interného úložného priestoru v telefóne vrátane informácií o vašom konte Google a iných kontaktoch, údajov a nastavení systému/aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a vašu licenciu DRM. Reset telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak svoj telefón týmto spôsobom resetujete, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Karta SD a úložný priestor telefónu

< Režim pripojenia USB >

Telefón možno použiť ako veľkokapacitné úložné zariadenie. Predvolený režim pripojenia USB môžete nastaviť na možnosť **Len Mass storage**.

< Karta SD >

Slúži na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte **Vymazať kartu SD**. Pred formátovaním musíte odpojiť kartu microSD.

< Interná pamäť telefónu >

Slúži na kontrolu **Dostupné miesto**.

Jazyk a klávesnica

Nastavenia **Jazyk a klávesnica** použite na výber jazyka a regiónu pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavenia rozpoznávania hlasu – možnosť **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **Bezpečné vyhl'adávanie:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.
- **Blokovať nevhodné slová:** keď odznačíte túto možnosť, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Pri označení služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (#).

Nastavenia

< Hlasový výstup >

Nastavenia prevodu textu na reč – možnosť **Nastavenia prevod textu na reč** slúži na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

POZNÁMKA: Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie **Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočúť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiarknutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.

- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým zabezpečí správne hovorenie textu v rôznych aplikáciách.
- **Pico TTS:** konfigurácia nastavení Pico TTS.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Aby ho bolo možné vybrať, vyžaduje ďalšie doplnky.

Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Wi-Fi


Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).

Môžete si vychutnávať bezdrôtový internet s Wi-Fi, bez ďalších poplatkov.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony . Alebo dotykom stlačte položku **Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky** a potom zapnite **Wi-Fi**.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť na pripojenie zadať heslo.


Nastavenia

POZNÁMKA:

- Ak ste mimo oblasti pripojenia Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne. Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.)
- Telefón LG-P970 podporuje protokoly WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. zabezpečenie. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami naraz, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi. Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Ikona	Popis
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.

Najnovšie informácie o prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **Nastavenia**.

Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.

Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.


Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi – po začiarnutí budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Pomoc – otvorí sa dialógové okno s informáciami o prenosných prístupových bodoch hotspot Wi-Fi, ako aj informácie o tom, kde sa dá získať viac podrobností.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Označte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z piatich počítačov alebo iných

Nastavenia

zariadení. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .

- Keď je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.
- 4 Zrušením označenia možnosti **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

- 2 Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Uistite sa, že je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotykcom stlačte položku **Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi**.
- 5 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky **Open** v ponuke **Zabezpečenie** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnené využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať možnosť zabezpečenia nezmenenú.

6 Stlačte **Uložiť**.

Použitie funkcie SmartShare

Funkcia **SmartShare** používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Funkcia inteligentného zdieľania (SmartShare verzie 1.3) vám umožňuje zdieľať a prehrávať multimediálny obsah medzi 2 zariadeniami (funkcia SmartShare1.0 umožňuje iba zdieľanie obsahu).

Obe zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi (povolené DLNA) alebo inému zariadeniu vo funkcii prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi. Ak chcete nastaviť tretie zariadenie ako hotspot Wi-Fi, prejdite na položku to Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky >

Nastavenia

Prenosné miesto hotspot > označte začiarkavacie políčko Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Zdieľanie a prehrávanie obsahu pomocou aplikácie SmartShare

Ak chcete používať aplikáciu SmartShare, prejdite na Aplikácie > SmartShare > Možnosti > Nastavenia > označte začiarkavacie políčko Viditeľné, vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať a stlačte Späť. Ťknite na ikonu Od a na ikonu Obnoviť. Zobrazí sa zoznam zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať údaje.

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

Ak obe zariadenia podporujú funkciu Wi-Fi Direct, môžu sa pripojiť priamo, bez hotspotu Wi-Fi. Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá okolité zariadenia s Wi-Fi Direct, vyhľadané zariadenia sa zobrazia podľa poradia zistenia a vy môžete na zdieľanie mediálnych údajov prostredníctvom funkcie SmartShare vybrať konkrétne zariadenie.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Nastavenia Wi-Fi Direct**.

- 3 Uistite sa, že je zvolená možnosť **Wi-Fi Direct**.
- 4 V zozname vyhladaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- **Vynútený režim majiteľa skupiny** - stlačením aktivujete režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie iných zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke Ponuka > Rozšírené > Heslo. Potom prejdite na Aplikácie > SmartShare > Možnosti > Nastavenia > Zviditeľnenie > a prijmite adresu IP zobrazenú na obrazovke nastavení. Dotknite sa ikony Od a v zozname sa zobrazí názov pripojeného zariadenia. Ťuknutím na zariadenie si môžete pozrieť zdieľaný obsah.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako

pri telefóne v klientskom režime. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.






TIP! Na uloženie obsahu zdieľaného pomocou funkcie Wi-Fi Direct musíte mať nainštalovanú funkciu Wi-Fi Cast.

Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Nastavenia

Ikony aplikácie On-Screen Phone

-  Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.
-  Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).
-  Služi na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
-  Služi na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.
-  Služi na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou

myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.

- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.
- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Súbory, ktoré odošlete, sa ukládajú na kartu microSD.

- Upozornenia na udalosti v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových/multimediálnych správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Upozornenie: Aplikácia OSP nepodporuje náhľad fotoaparátu a video súbory, preto nie sú v počítači dostupné.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prejdite na lokalitu LG Domov (<http://www.lg.sk>) a potom prejdite na položku Servis a podpora > Podpora LG Mobile Phone > Stiahnuť LG Mobile Support Tool do PC. Ak prevezmete aplikáciu LG PC Suite IV, do vášho počítača sa súčasne prevezme aj aplikácia On-Screen Phone. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Pripojenie USB:

- 1 Otvorte Sprievodcu pripojením, vyberte „Pripojenie pomocou kábla USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a kliknite na položku „Ďalej“.
- 3 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete zmeniť pomocou položiek **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia On screen phone.**
- 4 Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

Nastavenia

Bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:


- 1 V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnúť Bluetooth** a vyberte možnosť **Viditeľné**.
- 2 Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte Nového sprievodcu pripojením a vytvorte nové pripojenie.
- 3 Spustíte Sprievodcu pripojením v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.
- 4 Sprievodca začne hľadať mobilné telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.
- 5 Zo zoznamu zariadení vyberte „LG-P970“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.

- 6 Zadajte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 7 V mobilnom telefóne prijmite požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykcom stlačte tlačidlo „OK“.
- 8 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené heslo je „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 9 Dotykcom tlačidla „OK“ ukončíte program.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po vykonaní prepojenia potiahnite dolu panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „On Screen Phone“. V okne odpojenia dotykom stlačte tlačidlo „Áno“.

POZNÁMKA: Po zatvorení služby On-Screen Phone musíte telefón reštartovať.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Nastavenia

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky: **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácie systému.**

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Autorské práva a obchodné značky

Práva na všetky technológie a výrobky, z ktorých sa skladá toto zariadenie, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a microSD logo sú obchodné značky spoločnosti SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ a Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.
- Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Access® sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú obchodné značky spoločnosti Wi-Fi Alliance.



Obsahuje prehrávač Adobe® Flash® Player alebo technológiu Adobe AIR® poskytovanú na základe licencie od spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.
Autorské práva © 1995-2011.

• oznámenie o licencii Dolby Mobile License



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

• DivX Mobile



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované,

Autorské práva a obchodné značky

aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke možností Prehrávača videa. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie!

Softvér typu Open Source (sotvoreným kódom)


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>.

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P970 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Dátový kábel

Na prepojenie telefónu LG-P970 a počítača.



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne LG-P970.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Tploty okolia

Max: +55 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011

Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/strata spojenia so sieťou	Slabý signál mimo oblasti pokrytia siete GSM. Operátor aplikoval nové služby	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM Dosaiahnutý predplatený limit poplatkov	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dosť dlho stlačené Batéria nie je nabitá Kontakty batérie sú špinavé	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty. Vyberte batériu a vložte ju znova.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá. Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka Problém s kontaktmi Žiadne napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka. Chybná batéria.	Nabite batériu. Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnych podmienkach. Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nie sú otvorené	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formát súboru, ktorý môže byť podporovaný
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Žiaden zvuk	Vibračný alebo diskretný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte a opätovne vložte batériu. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



English

LG-P970 Quick Reference Guide


- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.


To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

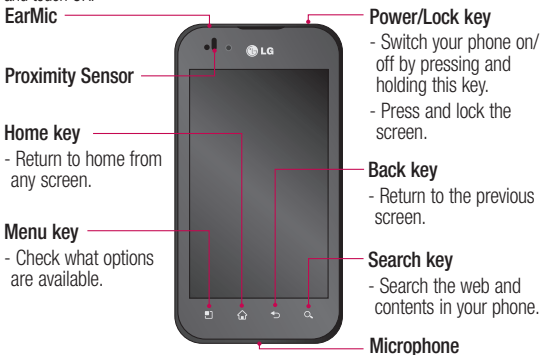

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



microSD memory card slot


Camera lens

SIM card slot

Back cover

Battery

Speaker

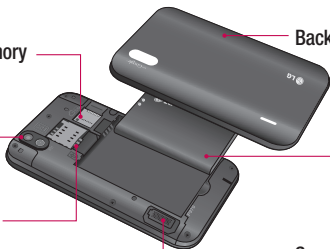

Getting to know your phone

Unlock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll

through your applications.


To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.


Camera/Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

TIP! Video mode: Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

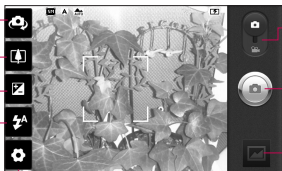

Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo/video in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set screen lock to secure your phone, To set select **Applications > Settings > Location & Security > Set up screen lock**. This opens a screen with set of options for screen lock.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone,

draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have logged on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap on the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage Applications** > Click on the tab **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off USB Storage** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD Card & Phone Storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

