



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P990



CE 0168 !

P/N : MFL67121814 (1.1) H

www.lg.com

WiFi (WLAN)	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
------------------------	---

WiFi (WLAN)	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B017628



Česky

LG-P990 Uživatelská příručka

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	6
Důležité upozornění	17
1. Paměť telefonu	17
2. Optimalizace životnosti baterie	17
3. Instalace operačního systému typu open source.....	18
4. Použití bezpečnostního gesta	19
5. Použití obnovení původního stavu	20
6. Připojení k sítím WiFi.....	20
7. Otevírání a přepínání aplikací.....	21
8. Instalace programu LG PC suite do počítače.....	22
9. Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB	24
10. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení ..	25
11. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.	26
12. Držte telefon rovně.	26
13. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky	26
Informace o telefonu.....	27
Instalace karty SIM a baterie	29
Nabíjení telefonu	30
Instalace paměťové karty.....	31
Formátování paměťové karty.....	32
Domovská obrazovka.....	34
Tipy pro dotykovou obrazovku ...	34
Uzamknutí telefonu.....	34
Odemknutí obrazovky	35
Domů	35
Nastavení počtu domovských obrazovek	36
Přidání aplikací na domovskou obrazovku	36
Přechod k naposledy použitým aplikacím	37
Funkce Náhled domovské obrazovky	37
Snímek obrazovky	37
Oznamovací lišta	38
Zobrazení stavového řádku	38
Klávesnice na obrazovce.....	40
Zadávání písmen s diakritikou... ..	41
Nastavení účtu Google	42
Vytvoření účtu Google.....	42
Přihlášení k účtu Google	42

Hovory/Kontakty	44	Fotoaparát	57
Uskutečnění hlasového hovoru..	44	Seznámení s hledáčkem.....	57
Uskutečnění videohovoru.....	44	Rychlé pořízení fotografie	58
Volání kontaktů	45	Jakmile pořídíte fotografii.....	58
Příjem a odmítnutí hovoru.....	45	Použití pokročilých nastavení	59
Úprava hlasitosti hovoru.....	45	Použití režimu ostření	61
Uskutečnění druhého hovoru	45	Zobrazení uložených fotografií...	62
Zobrazení záznamů hovorů	46	Videokamera	63
Nastavení hovoru	46	Seznámení s hledáčkem.....	63
Kontakty	48	Rychlé pořízení videozáznamu..	64
Hledání kontaktu	48	Po pořízení videozáznamu.....	64
Přidání nového kontaktu	48	Použití pokročilých nastavení	65
Oblíbené kontakty	49	Sledování uložených	
Posílání zpráv/e-mail	50	videozáznamů	66
Posílání zpráv	50	Úprava hlasitosti při sledování	
Odeslání zprávy.....	50	videa	66
Změna nastavení zpráv.....	51	Multimédia	67
Otevření aplikace e-mailových		Galerie.....	67
účtů.....	51	Změna zobrazení obsahu alba ..	67
Napsání a odeslání e-mailu.....	53	Použití funkce SmartShare.....	67
Práce se složkami účtů.....	54	Hudba.....	69
Přidání a úpravy e-mailových		Přehrání skladby	69
účtů.....	54	Používání rádia.....	70
Sociální sítě	55	Vyhledávání stanic.....	70
Přidání účtu do telefonu.....	55	Poslech rádia	71
Zobrazení a aktualizace stavu ..	55		
Odebrání účtů v telefonu.....	56		

Obsah

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB - Mass storage	71
Uložení hudebních/video souborů do telefonu	72
Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu .	73
Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth	74
Aplikace Google	76
Google Maps™	76
Market™	76
Gmail™	76
Google Talk™	77
Google Hledat.....	77
YouTube™	78
Nástroje	79
Nastavení budíku.....	79
Používání kalkulačky.....	79
Přidání události do kalendáře	79
Domovské časové pásmo	80
Záznam hlasu	81
Nahrávání zvuku nebo hlasu	81
Odeslání hlasového záznamu	81
Web	82
Prohlížeč.....	82
Použití voleb.....	82
Nastavení	84
Ovládání bezdrátových sítí.....	84
Zvuk	85
Displej	86
Gesta.....	87
Poloha a zabezpečení	87
Aplikace.....	89
Účty a synchronizace	90
Ochrana osobních údajů.....	90
Karta SD a paměť telefonu	91
Jazyk a klávesnice.....	91
Hlasový vstup a výstup	91
Usnadnění	93
HDMI	93
Datum a čas	94
Info o telefonu.....	94
Wi-Fi	94
Zapnutí sítě Wi-Fi	94
Připojení k síti WiFi	95
Sdílení mobilního datového připojení telefonu	95
Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi.....	96
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB	97
USB tethering a sdílení dat.....	97

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi	98
Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	98
Používání aplikace On-Screen Phone.....	100
Ikony aplikace On-Screen Phone.....	100
Funkce aplikace On-Screen Phone.....	100
Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače	101
Připojení mobilního telefonu k počítači	101
Kontrola připojení telefonu k počítači	103
Odpojení telefonu od počítače.	103
Aktualizace softwaru telefonu .	103
Autorská práva a ochranné známky	105
Příslušenství	107
Technické údaje	108
Řešení problémů	110

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO
VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM
VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného

vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je

to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DAS4, je pro použití u ucha 0,545 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,897 W/kg (10 g). Toto zařízení splňuje požadavky směrnice týkající se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení

umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty

Návod pro bezpečné a efektivní použití

SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle síťového pásma.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům

týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,27 W/kg a při nošení na těle 0,62 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm (0,79 palců) od těla uživatele.

* Oznámení a upozornění FCC Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Oprava v rámci záruky může, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo repasované, jestliže tyto

Návod pro bezpečné a efektivní použití

fungují stejně jako nahrazené části.

- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Netiskněte zbytečně anténu.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenicích, soláriích a v tropických prostředích. Může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k možnému narušení

Návod pro bezpečné a efektivní použití

jeho činnosti. Z tohoto důvodu používejte mobilní telefon u ucha na opačné straně, než je umístěn kardiostimulátor, a nenoste jej v náprsní kapse.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, netlačte na ně ani se je nepokoušejte odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude

sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhradce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Anténa

Nedotýkejte se zbytečně antény.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.

Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.

- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu světlu ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie závisí na konfiguraci sítě, nastaveních produktu, způsobech používání, baterii a podmínkách prostředí.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.


Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 2 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikace:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepnutím na možnost **Odinstalovat** a na tlačítko OK požadovanou aplikaci odinstalujete.

2. Optimalizace životnosti baterie


Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie:

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Důležité upozornění

Kontrola úrovně nabití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnosti **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení využití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnosti **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Může to být buď doba od posledního připojení ke zdroji energie, nebo, v době připojení ke zdroji energie, doba, po kterou přístroj běžel na energii

z baterie. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.

VAROVÁNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market. Nebudou-li některé aplikace ve vašem telefonu řádně nainstalovány, hrozí, že telefon nebude fungovat normálně, případně může dojít k vážným chybám. Tyto aplikace a všechna jejich data a nastavení budete muset z telefonu odinstalovat.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Můžete nakreslit vlastní gesto

pro odemknutí obrazovky, a to spojením čtyř nebo více teček. Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech 5 možností, můžete se o ně pokusit po 30 sekundách.

Důležité upozornění

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo, postupujte takto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu a 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté heslo. Pak budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemknul.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba obnovit výrobní nastavení.

5. Použití obnovení původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti **Úplné obnovení původního stavu** (obnovení výrobního nastavení).

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a podržte klávesy **Napájení + Snížení hlasitosti**

(na dobu více než deseti sekund), telefon se zapne a ihned provede obnovení výrobního nastavení.

Mějte prosím na paměti, že pokud provedete **obnovení původního stavu**, smažou se veškerá vaše data a aplikace v telefonu a nebude možné je obnovit.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před **obnovením původního stavu** nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Připojení k sítím WiFi

V telefonu můžete používat služby WiFi po připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě (hot spot). Některé přístupové body jsou nezabezpečené a můžete se k nim

jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo chráněné bezpečnostními funkcemi, takže musíte svůj telefon nakonfigurovat tak, aby se k nim mohl připojit.

Funkci WiFi vypněte, pokud ji nepoužíváte. Prodloužíte tak výdrž baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte položku **Nastavení** > **Ovládání bezdrátových sítí** > **Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **WiFi** tuto funkci aktivujete a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.

- Je-li síť nezabezpečená, budete vyzváni k potvrzení, že se k ní chcete připojit, stisknutím volby **Připojit**.

- Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)

4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.


7. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přecházet mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle

Důležité upozornění

potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení používané aplikace:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**  a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji přestaňte používat.

TIP!

Návrat k předchozí aplikaci

Stiskněte a podržte klávesu **Domů** a na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

8. Instalace programu LG PC suite do počítače

Pro synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB potřebujete do počítače nainstalovat program LG PC suite.

Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (<http://www.lg.com>). * Přejděte na stránku <http://www.lg.com> a vyberte svůj region, zemi a jazyk. Na webových stránkách společnosti LG najdete další informace o instalaci a použití programu.

Protože je program PC Suite součástí interní paměti v telefonu a můžete jej snadno zkopírovat do svého počítače.

Program LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváření, úpravy a smazání dat telefonu

- Synchronizace dat z počítače a telefonu (kontakty, kalendář, zprávy (SMS), záložky)
- Pohodlný přenos multimediálních souborů (fotografie, video, hudba) prostým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Přenos zpráv z telefonu do počítače
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

Telefon LG-P990 nepodporuje tyto funkce:

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- Úkoly v kalendáři
- Aplikace Java

Další informace o programu LG PC Suite IV naleznete v uživatelské příručce v menu Nápověda po instalaci programu LG PC Suite IV.

Pokud chcete nainstalovat program LG PC Suite do počítače:

- 1 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze režim Hromadné úložiště** v telefonu. (Na kartě **Aplikace** vyberte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté zaškrtněte políčko **Pouze Mass storage**.)
- 2 Připojte telefon pomocí datového kabelu USB do počítače.
 - (1) Ze stavového řádku přetáhněte ikonu USB.
 - (2) Zvolte možnost **USB připojeno a Zapnout úložiště USB**.
 - (3) Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

Důležité upozornění

- (4) Zkopírujte složku „LGPCSuiteIV“ umístěnou v interní paměti do počítače.
- (5) V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PCSuite IV, deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná pouze sada LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte jiné programové soubory nainstalované na paměťové kartě, protože by mohlo dojít k poškození předinstalované aplikace v telefonu.

9. Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB

Pokud chcete přenést soubory na kartu microSD pomocí USB:

- 1 Vložte svou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být v telefonu vložená.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze Mass storage** v telefonu. (Na kartě **Aplikace** vyberte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté zaškrtněte políčko **Pouze Mass storage**.)
- 3 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB dodaný s telefonem. Budete upozorněni, že je připojeno rozhraní USB.
- 4 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu **USB připojeno**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Zapnout úložiště USB** potvrďte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Je-li telefon připojen jako úložné zařízení USB, budete na to

upozornění oznámením. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Při odinstalaci sady PC Suite IV nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je třeba otevřít oblast upozornění a stisknout volbu **Vypnout úložiště USB**.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako jsou funkce pro fotoaparát, galerie a hudbu.

Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení

USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

- 1 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.
- 2 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.

10. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

Důležité upozornění

11. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Odpojte telefon a počítač prostřednictvím datového kabelu, mohlo by to způsobit chyby v počítači.

12. Držte telefon rovně.

Telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-P990 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili tuto zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to mít vliv na kvalitu hovoru.


13. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce uživatele nebo obrazovka zamrzne, proveďte tento postup:

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Pokud připojení stále nefunguje, obraťte se prosím na servisní středisko.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy **Napájení** po dobu 3 sekund. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte klávesu **Napájení** po dobu 3 sekund a stiskněte tlačítko **Vypnout**.

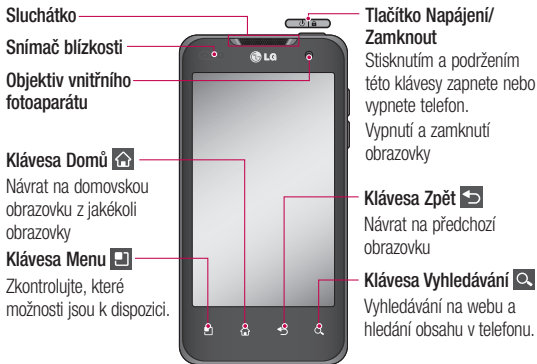

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu

Konektor pro stereofonní sluchátka



Konektor kabelu
HDMI

Tlačítko Napájení/Zamknout



Mikrofon

Reproduktor

Nabíječka, konektor kabelu
micro USB

Objektiv
fotoaparátu

Flash (Blesk)

Slot paměťové
karty microSD

Slot SIM karty

Interní anténa



Klávesy hlasitosti

Na domovské obrazovce:
ovládají hlasitost vyzvánění.

- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.



Zadní kryt

Baterie


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:

- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Ukazovákem zvedněte kryt baterie.

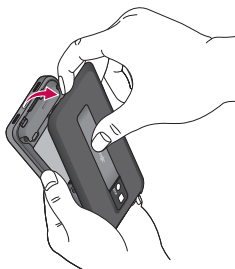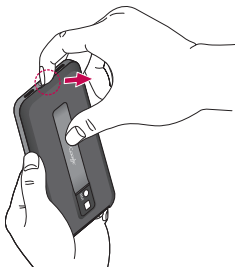


- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

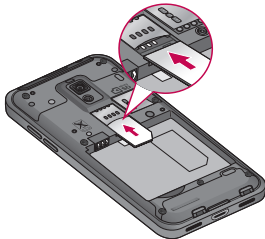


Informace o telefonu


- 3** Baterii vložte na místo vyrovnáním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.

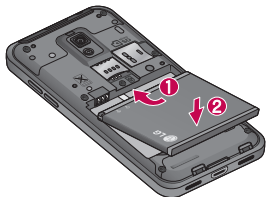

- 4** Nasadíte zadní kryt telefonu zpět.

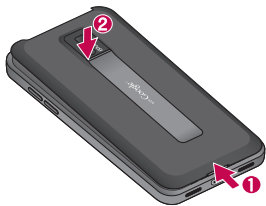

Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Nechte telefon LG-P990 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .



POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

POZNÁMKA


Používejte pouze baterii, nabíječku a datový kabel určený pro váš model telefonu, které jsou schváleny společností LG, protože jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie. Používání jiných nabíječek a datových kabelů nemůže zaručit úplné nabití baterie a normální dobu nabíjení.

Instalace paměťové karty

POZNÁMKA: Telefon LG-P990 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.


Postup vložení paměťové karty:

Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

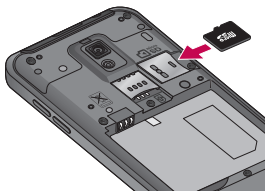

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu mírným zatlačením dovnitř a rychlým uvolněním.

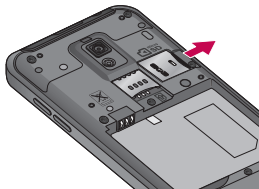

Informace o telefonu


UPOZORNĚNÍ

Ne vkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhleďte a stiskněte možnost **Nastavení**.

- 3 Vyhleďte a stiskněte možnost **Karta SD a paměť telefonu**.
- 4 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 5 Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

TIP!

Pokud jste již paměťovou kartu odpojili, můžete ji následujícím způsobem naformátovat.

Stiskněte možnosti **Aplikace > Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Formátovat kartu SD.**

 **VAROVÁNÍ**

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte možnost **Aplikace > Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Odpojit kartu SD.**

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a podržení – stisknutím a podržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Nevytvářejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-P990 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení**. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

POZNÁMKA: Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí

se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky. (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).


Odemknutí obrazovky

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení**. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem nahoru. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.


Domů


Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely také můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zástupců svých oblíbených aplikací, složek a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu. V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Vytáčení** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.

Stisknutím ikony  otevřete kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. Stačí jen stisknout a procházet k požadované aplikaci.

Domovská obrazovka

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu ze seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Nastavení počtu domovských obrazovek

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu a vyberte možnost Nastavení domovské obrazovky. Zvolte požadovaný počet domovských obrazovek a stiskněte možnost OK.

Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu,


přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

Postup přidání ikony na domovskou obrazovku:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně dlouze stiskněte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni. V seznamu vyberte možnost **Kontakty s telefonními čísly** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadovaná místa na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu **Aplikace**, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Postup odebrání ikony aplikace z domovské obrazovky:

- 1 Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu Koš .

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Přechod k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spustíte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Funkce Náhled domovské obrazovky

Na obrazovku náhledu domovské obrazovky přejdete dotykem dvou prstů na domovské obrazovce a jejich pohybem směrem k sobě. Zpět na domovskou obrazovku můžete přejít dotykem dvou prstů na náhledu domovské obrazovky a jejich pohybem směrem od sebe.


Snímek obrazovky

Stisknete-li současně klávesy **Domů** a **Napájení/Zamknout**, pořídíte snímek aktuálního obrázku na obrazovce a přehraje se zvuk spouště fotoaparátu. Snímek se poté uloží do paměti a můžete jej najít v **Galerii**. (Tímto způsobem však nemůžete zachytit snímek z videozáznamu.)

Domovská obrazovka

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.



Zde můžete kontrolovat a spravovat upozornění na stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další upozornění.

Zobrazení stavového řádku


Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi

Ikona	Popis
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržení hovoru
	Hovor do reproduktoru
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací

Ikona	Popis
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena.
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno


Domovská obrazovka



Ikona	Popis
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní


Klávesnice na obrazovce


Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu


 Jedním klepnutím napíšete další psané písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.


  Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím zobrazíte a následně můžete změnit jazyk pro zadávání textu.

 Po klepnutí můžete do psané zprávy vložit emotikon podle vlastního výběru.

 **mezerník** Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte další řádek v poli zprávy.

 Klepnutím odstraníte předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).


Chcete-li například zadat znak „á“, stisknete a podržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí všechny ostatní znaky abecedy pro jiný jazyk.

Nyní můžete vybrat požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a klepnutím na položky **Další** > **Vytvořit** spusťte průvodce instalací služby Gmail.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu můžete přejít na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.

- 4 Po zadání jména a uživatelského jména klepněte na klávesu **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte a znovu zadejte heslo. Poté postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a další služby Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby

Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete používat aplikace Gmail, Google Calendar a Android Market; stahovat aplikace ze služby Android Market; a využívat dalších služeb společnosti Google ve svém telefonu.

DŮLEŽITÉ!





- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidáním účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu


Google nepřihlásíte během nastavení, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo Android Market).

- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Hovory/Kontakty


Uskutečnění hlasového hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Ukončit** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

TIP! Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte klávesu **Číselník**.

Uskutečnění videohovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.

- 2 Zadejte telefonní číslo podle výše uvedeného postupu.
- 3 Stisknutím ikony **Videohovor**  zahájíte videohovor.
- 4 Nechcete-li používat reproduktor, dotkněte se ikony **Reproduktor** a ujistěte se, že jsou zapojena sluchátka.
- 5 Když se navazuje spojení pro videohovor, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz. V případě potřeby upravte polohu vnitřního fotoaparátu.
- 6 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit**.


TIP!

- Pokud v nabídce Nastavení videohovoru zvolíte možnost Použít soukromý obrázek, uvidí osoba se kterou hovoříte nastavený obrázek a ne živý obraz.

- Svůj snímek můžete ukázat prostřednictvím fotoaparátu na přední nebo zadní straně přístroje.

POZNÁMKA: Kvalita videohovoru (obrazu a zvuku) se může měnit v závislosti na základní stanici.


Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru


Je-li obrazovka zamknutá:

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout**  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva.

Je-li obrazovka odemknutá:

Když telefon zvoní, stiskněte ikonu

Přijmout . Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte ikonu

Odmítnout .

TIP! Zprávy s omlouvou

Pokud odmítnete hovor, můžete po stisknutí ikony **Odeslat**

SMS rychle odeslat zprávu.

Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.





Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu **Přidat hovor** .

Hovory/Kontakty

- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty a vyberte číslo, na které chcete volat.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím ikony **Přepnout**  můžete přepínat mezi hovory.
POZNÁMKA: Stisknutím ikony **Spojit hovory**  můžete zahájit konferenční hovor.
- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit** .

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivých položek v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přeměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

< **Povolená telefonní čísla** >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< **Hlasová schránka** >

Služba hlasové schránky – Umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Poznámka: Tato služba musí být podporována Vaším operátorem.

Nastavení hlasové schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato volba umožňuje zadat telefonní číslo používané k poslechu a správě hlasové pošty.

< **Další nastavení hovorů** >

Přesměrování hovorů – Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

- **ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další příchozí hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)
- **Vyberte linku**

Blokování hovorů – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Hovory/Kontakty

Cena hovorů – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – zobrazení doby trvání všech hovorů, včetně odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.


Zprávy s omluvou – pokud odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Nastavení videohovoru – umožňuje změnit nastavení videohovoru.

Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a zadejte číslo nového kontaktu. Poté stiskněte klávesu **Menu** a položku **Nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu .
Vyberte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.

- 4 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte jméno nového kontaktu.
- 5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 6 Kontakt uložte stisknutím možnosti **Uložit**.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených:

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených:


- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Oblíbené**. Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.


Posílání zpráv/e-mail

Posílání zpráv

Telefon LG-P990 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

- 3 Vyberte možnost **Sem zadejte zprávu** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
TIP! Můžete stisknout ikonu , chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.
- 5 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

VAROVÁNÍ

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

VAROVÁNÍ

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P990 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte ikonu **Zprávy** na domovské obrazovce a klávesu **Menu** a poté klepněte na položku **Nastavení**.

Otevření aplikace e-mailových účtů

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail. Aplikace **E-mail** podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP, Exchange a PUSH.

- 1** Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a klepnutím na možnost **E-mail** zobrazte seznam účtů.
TIP! Výběrem ikony zástupce e-mailu na domovské obrazovce přejdete na seznam e-mailových účtů.
- 2** Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.
- 3** Po počátečním nastavení zobrazí aplikace **E-mail** obsah vaší složky **Doručená pošta** (pokud používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku **Účty** (pokud používáte více účtů).

Posílání zpráv/e-mail

TIP!

- Pokud dlouze stisknete účet v seznamu e-mailových účtů, můžete vybrat požadovanou možnost v překryvném okně. Například volbou možnosti Přidat na domovskou obrazovku vytvoříte ikonu zástupce účtu na domovské obrazovce.
- Výběrem ikony zástupce e-mailu na domovské obrazovce přejdete na seznam e-mailových účtů.

Podobně můžete výběrem ikony zástupce účtu na domovské obrazovce přejít do složky přijatých zpráv odpovídajícího účtu.

Obrazovka Účty

Na obrazovce **Účty** je uvedena vaše složka **Společná schránka doručené pošty** a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Otevřete aplikaci **E-mail**. Pokud se nenacházíte na

obrazovce **Účet**, stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Účty**.

- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb. Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku **Společná schránka doručené pošty**. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky Společná schránka doručené pošty:


Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané na všechny účty ve složce **Společná schránka doručené pošty**.

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte možnost **Společná schránka doručené pošty** (na obrazovce **Účty**). Zprávy ve složce **Společná schránka**

doručené pošty mají po levé straně barevné kódování podle účtu používající stejné barvy jako účty na obrazovce **Účty**.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy:

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka kontaktů odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu **Připojit**, chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.
- 6 Stiskněte možnost **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím tlačítka **Uložit jako** koncept zprávu uložte do složky **Koncepty**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncepty** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete ikonu **Zpět** . Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta k odeslání** obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce **Účty**.

Posílání zpráv/e-mail

Zprávy odesílané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu, budou však uloženy na vlastním serveru Exchange. Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odeslaná pošta** (nebo na zprávy označené štítkem **Odeslaná pošta**), je často nutné otevřít složku/štítek **Odeslaná pošta** a v menu Možnosti vybrat příkaz **Aktualizovat**.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Doručená pošta**, **Pošta k odeslání**, **Odeslaná pošta**, **Koncepty**, **Koš** a **Nevyžádaná pošta**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu:

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a možnost **Přidat**.
- 2 Vyberte možnost **MS Exchange** nebo **Jiné**.
- 3 Zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit.

Smazání e-mailového účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Smazat**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

Sociální síť

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a v reálném čase zobrazit aktualizace stavu přátel.

Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

POZNÁMKA: Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání účtu do telefonu

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Zvolte libovolnou aplikaci SNS, kterou chcete použít.

- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
- 4 Počkejte na ověření podrobností v sociální síti.
- 5 Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

TIP! Pokud přidáte aplikaci sociální sítě na domovskou obrazovku, bude aplikace zobrazovat váš stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. K sociální síti můžete přistupovat také přímo stisknutím aplikace.

Zobrazení a aktualizace stavu

- 1 Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2 Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.

Sociální sítě

- 3 Svůj současný stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.

TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze v aplikacích SNS nebo synchronizovat všechna data s kontakty.

Odebrání účtů v telefonu


- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 2 Zvolte si účet, který chcete odstranit, a poté stiskněte možnost **Odstranit účet**.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.

Převést – můžete provést převod z externího fotoaparátu na interní.

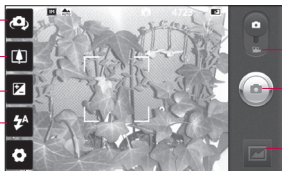

Režim videokamery – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Pořízení fotografie

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

POZNÁMKA: V režimu vnitřního fotoaparátu nejsou k dispozici funkce zoomu ani blesku.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte ikonu Spoušť .
- 4 Fotoaparát zaostří obraz. Když je obraz ostrý, indikátory zaostření v každém rohu zezelenají a fotoaparát pořídí snímek.

POZNÁMKA: Při fotografování v interiéru se může objevit stín z důvodu parametrů použitého fotoaparátu. (Tento stín je způsoben drobným barevným rozdílem mezi středem a okrajem fotografie.)

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

Sdílet Stisknutím příslušné možnosti můžete fotografii sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Zprávy, MySpace for LG, Picasa** nebo **Twitter for LG**.

POZNÁMKA: Stahování nebo nahrávání zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografie s komunitou SNS.

Nastavit jako Stisknutím můžete obrázek nastavit jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Upravit název Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stisknete klávesu **Zpět**.

Velikost snímku – stisknutím nastavíte velikost pořizovaného snímku (v pixelech). Vyberte počet pixelů z následujících číselných možností: 8M (3 264X2 448), 5M (2 560X1 920), 3M

(2 048x1 536), 2M (1 600x1 200), 1M (1 280x960), VGA (640x480) a QVGA (320x240).

POZNÁMKA: Možnosti pro Velikost snímku se mohou lišit v závislosti na režimu fotoaparátu.

Zaostření – stisknutím této ikony otevřete menu možností. Viz část Použití režimu ostření.

Režim scény – zvolte z možnosti **Automatický, Portrét, Na šířku, Sport, Západ slunce a Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO vyberte z těchto možností: **Automaticky, 800, 400, 200 a 100**.

Vyvážení bílé – zvolte mezi možnostmi **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka a Zataženo**.

Fotoaparát

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii.

POZNÁMKA:

- Možnosti pro Barevný efekt se mohou lišit v závislosti na režimu fotoaparátu.
- Přesvícení pro Barevný efekt je podporováno pouze v režimu vnitřního fotoaparátu.
- Možnosti pro Barevný efekt Modrá, Otisk, Posterizace a Vivid jsou podporovány pouze v režimu vnitřního fotoaparátu.

Časovač – umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund nebo 10 sekund. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Režim fotografování – k dispozici jsou různé režimy fotografování. Vybírat můžete z možností

Normální, Sekvence, Záběr s vnějším zaostřením, Snímek úsměvu, Snímek krásy, Umělecký snímek, Panoramatický snímek a Sešívání snímek.

Kvalita snímku – můžete zvolit možnosti **Maximální, Střední a Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Stabilizace – chcete-li kompenzovat třesoucí se ruce, vyberte možnost **Zapnuto**.

Automatická kontrola – pokud zapnete **automatickou kontrolu**, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.



Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – tuto možnost zapněte, pokud chcete používat služby zjišťování polohy

telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pokud je aktivní GPS nebo připojení WPS.

Paměť – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

-  Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
-  Tuto klávesu stisknete pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se kromě velikosti a kvality snímku obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Všechna uživatelská nastavení, například barevný odstín a ISO, bude nutné nastavit znovu. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností;

Automaticky – nastavení fotoaparátu na automatické ostření.


Fotoaparát

Makro – tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídit fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.

Sledování obličeje – pokud nastavíte funkci Sledování obličeje a pořídíte snímek, fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na lidské tváře.

Ručně – ruční zaostření fotoaparátu.

Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí stisknout ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie. Stiskněte fotografii na obrazovce a objeví se položky **Prezentace** a **Menu**.



Stisknutím zobrazíte prezentaci.



Stiskněte možnost **Menu** a vyberte požadované možnosti. Obsah můžete sdílet nebo můžete fotografii smazat. Stisknutím tlačítka **Více** zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Podrobnosti – slouží ke kontrole informací obsahu.

Nastavit jako – umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit – umožňuje otočení doleva nebo doprava.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Zoom – umožňuje přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.

Převést – můžete provést převod z externího fotoaparátu na interní.



Režim fotoaparátu – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a tlačítko režimu fotoaparátu posuňte dolů do polohy **Video**, ikona Spoušť  se změní na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stiskněte ikonu Spustit video .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol NAHR. s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Stisknutím ikony Ukončit video  ukončíte nahrávání.

Po pořízení videozáznamu


Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.


Přehrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.


Sdílet Stisknutím příslušné možnosti můžete video sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Stahování nebo nahrávání zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Upravit název Tuto možnost stisknete, chcete-li upravit název vybraného videa.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Velikost videa – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte velikost obrazu videa z následujících možností: Full HD (1 920x1 088), HD (1 280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) nebo QCIF (176x144).

Vyvázení bílé – vyvázení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvázení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit

světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

POZNÁMKA: Možnosti pro Velikost snímku se mohou lišit v závislosti na režimu fotoaparátu.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.



Trvání videa – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.


Automatická kontrola – pokud pro tuto volbu vyberete možnost **Zapnuto**, právě nahrané video se přehraje automaticky.

Videokamera

Paměť – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

-  Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.
-  Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na pravé straně telefonu.

Multimédia


Galerie

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory do složky **Galerie**.

Všechny své obrázky a videa tak budete mít vždy snadno po ruce. Soubory můžete ukládat pouze na externí paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**.

Změna zobrazení obsahu alba

Snímky a videozáznamy můžete v albech zobrazovat seříděné podle data a místa pořízení chronologicky v tabulce nebo v sadách. K přepínání mezi tabulkovým zobrazením a zobrazením v sadách použijte přepínač Zobrazení alba 

v pravém horním rohu obrazovky.



Přetažením přepínače Zobrazení alba doleva zobrazíte obsah alba chronologicky v tabulce.



Přetažením přepínače Zobrazení alba doprava zobrazíte obsah alba v sadách.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare přináší pohodlnější způsob využití multimediálního obsahu pomocí ostatních zařízení s certifikací DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Sdílejte svůj mediální obsah s jinými zařízeními podporujícími standard DLNA (DMS)**

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **SmartShare**.
- 2 Stiskněte klavesu **Menu** a

Multimédia

vyberte možnost **Nastavení**.

- 3 Stisknutím aktivujete políčko **Viditelné**.
- 4 Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení stiskněte možnost **Vždy povolit požadavky**.
- 5 V sekci **Sdílení obsahu** stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie, Video a Hudba**.
- 6 Funkce SmartShare je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

*** Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes prostředkující zařízení (např. televizor).**

- 1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu prostředkujících

zařízení.

- 2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte jednu z knihoven vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnou vzdáleného obsahu můžete procházet.
- 4 Dlouze stiskněte miniaturu obsahu a přetáhněte ji prstem do horní oblasti nebo stiskněte ikonu přehrávání.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

Upozornění: Některá zařízení DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP standardu DLNA se v seznamu prostředkujících zařízení nezobrazí.

Hudba

Telefon LG-P990 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojnásobným stisknutím položky  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, stiskněte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat do seznamu skladeb**, **Použit jako vyzvánění telefonu**, **Smazat**, **Sdílet**, **Hledat** a **Informace o souboru**.

Multimédia

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Používání rádia

Telefon LG-P990 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

Poznámka: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic


Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM Rádio**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat rozhlasové stanice FM**.

- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se zpráva „Všechny kanály budou obnoveny. Pokračovat?“. Pokud vyberete možnost **OK**, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se automatické vyhledávání.
- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit vyhledávání**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Poslech rádia

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM Rádio**.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.
- 3 Stiskněte ikonu . Rádio můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB - Mass storage

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P990 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Karta SD a paměť telefonu > aktivovat Pouze Mass storage**.
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.

Multimédia

- 4 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA:

- Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, zpráva **Zapnout úložiště USB** se zobrazí ihned.
- Pokud chcete po použití funkce hromadného úložiště USB synchronizovat svůj telefon s počítačem pomocí programu LG PC suite, musíte stisknout možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu** a poté stisknout zaškrtnutí, aby se vypnul režim **Pouze Mass storage**.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - Stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek na domovské obrazovce. Vyberte volbu **USB připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřete složku k prohlížení souborů**.
 - Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně. Další informace naleznete v tématu „Přenos souborů pomocí zařízení hromadného úložiště“.
- 2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.
 - Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.

- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .smi nebo .srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte aplikaci LG PCSUITE z webových stránek www.lg.com a nainstalujte ji do počítače. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položky **Soubor** > **Import** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.
- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí ve službě LG PCSUITE, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté budou kontakty přidány do aplikace LG PCSUITE.
- 4 Jestliže služba LG PCSUITE zjistí připojení telefonu LG-P990 (pomocí kabelu USB), kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ nebo „Synchronizovat kontakty“ synchronizujete kontakty uložené v počítači s telefonem a uložte

Multimédia

je.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

- **Odesílání obrázků:** Spustte aplikaci **Galerie** a vyberte možnost **Obrázek > Menu**. Klikněte na položku **Sdílet** a vyberte možnost **Bluetooth >** Zkontrolujte, zda **je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení >** Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- **Export kontaktů:** Spustte aplikaci **Kontakty**. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Sdílet > Bluetooth >**

Zkontrolujte, zda **je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení >** Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spustte aplikaci **Kontakty**. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, **Stiskněte položky Sdílet > Bluetooth**. Stiskněte možnost **Sdílet > Bluetooth >** Zkontrolujte, zda **je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení >** Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Stisknutím možnosti **Nastavení > Ovládání >**

bezdrátových sítí > Nastavení Bluetooth. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné** a vyhledejte ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu a připojte se k serveru FTP.

TIP! Verze je Bluetooth 2.1 EDR s certifikací Bluetooth SIG. Je kompatibilní s ostatními zařízeními s certifikací Bluetooth SIG.

POZNÁMKA: Chcete-li tento telefon vyhledat v ostatních zařízeních, vyberte možnost

Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení Bluetooth. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

POZNÁMKA: Podporované profily jsou SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

POZNÁMKA: Vaše zařízení se může chovat pouze jako server a není

možné vytvořit připojení z vašeho zařízení k jinému zařízení.

Aplikace Google

- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Google. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář vašeho účtu Google automaticky synchronizují s telefonem LG-P990.

Google Maps™

Zkontrolujte svou aktuální polohu a dopravní situaci a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Služba Google Maps (Mapy) nepokrývá všechna města a všechny země.

Pomocí klávesy **Menu** můžete vybrat možnosti jako například **Hledat, Trasa, Místa s hvězdičkou, Vymazat mapu, Připojit se k Latitude** apod.

Market™

Služba Android Market umožňuje stahování užitečných aplikací a her. Aplikace a hry instalované ze služby Android Market se zobrazují v menu telefonu LG-P990. Staženou aplikaci můžete zkontrolovat klepnutím na kartu **Stažené položky**.

Můžete se podívat na komentáře ostatních k dané aplikaci nebo můžete zveřejnit vlastní komentáře.

Gmail™

Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace bude služba Gmail ve vašem telefonu automaticky synchronizována s webovým účtem služby Gmail. Výchozí zobrazení služby Gmail je seznam konverzací v doručené poště.

Stisknutím klávesy **Menu** a klávesy **Obnovit** odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s webovým účtem služby Google. Pomocí klávesy **Menu** můžete vytvořit e-mail, přidat účty, přejít na štítky, provést hledání atd.

Google Talk™

Google Talk je aplikace pro zaslání rychlých zpráv od společnosti Google. Umožňuje komunikovat s jinými osobami, které používají aplikaci Google Talk.

Stiskněte klávesu **Menu** a podívejte se na dostupné volby, které jsou uvedeny níže: **Všichni přátelé, Přidat přítele, Hledat, Odhlásit, Nastavení** atd.

Google Hledat

Stiskněte klávesu **Menu**, poté stisknutím možnosti **Nastavení vyhledávání** provedte konfiguraci

funkce Vyhledávání Google, včetně nastavení, která data ve vašem telefonu budete schopni vyhledávat.

< Web >

Stiskněte možnost **Nastavení vyhledávání Google** a můžete upravit nastavení vyhledávání Google.

Zobrazovat návrhy

webů – zaškrtnutím umožníte zobrazování návrhů pro webové vyhledávání Google pod rámečkem vyhledávání služby Google při zadávání.

Sdílet se společností

Google – umožňuje zahrnout vaši polohu při použití vyhledávání Google a dalších služeb Google. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Aplikace Google

Historie

vyhledávání – zaškrtnutím umožníte použití návrhů z historie vyhledávání Google na webu, a to z vašeho účtu Google.

Spravovat historii vyhledávání – otevře prohlížeč s webovým rozhraním pro zobrazení a správu historie hledání na webu, která je přidružena k vašemu účtu služby Google.

< **Telefon** >

Vyhledávatelné položky – otevře obrazovku, na které můžete zvolit, jaký druh dat chcete nebo nechcete na svém telefonu vyhledávat.

Vymazat zástupce – vymaže seznam předchozích zvolených výsledků vyhledávání, který se zobrazuje v podobě návrhů pod rámečkem vyhledávání služby Google.

YouTube™


YouTube je bezplatný web, kde můžete sledovat videa nebo přidávat vlastní videa.

POZNÁMKA: K webu YouTube můžete přistupovat pomocí svého účtu Google, avšak některé služby, např. přidávání vlastního videa, vyžadují účet YouTube.

POZNÁMKA: Předinstalované hry a aplikace jsou zdarma a nemusí podporovat lokální jazyk.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Budík/Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost Přidat budík.
- 3 Nastavte čas a zopakujte tón budíku. Stisknutím klávesy  můžete rovněž nastavit vibrace, informace o počasí a pojmenovat budík zadáním položky Poznámka.
- 4 Stisknutím možnosti Uložit budík zapnete.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Budík můžete smazat nebo upravit níže uvedené možnosti: **Budík v tichém režimu**, **Chování bočních tlačítek**, **Hlasitost budíku**, **Nastavení výchozího vyzvánění** a **Nastavení informací o počasí**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 K používání funkce **Kalendář** je třeba nejprve vytvořit účet Google.

Nástroje

- 3 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. Pak stiskněte možnost **Nová událost**.
- 4 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.
- 5 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování** a případně možnost **Připomenutí**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní

při začátku události zvukový signál.

Domovské časové pásmo

Můžete nastavit možnost Použit domovské časové pásmo a vybrat domovské časové pásmo ze seznamu.

Toto nastavení přepíše místní časové pásmo nastavené mobilní sítí. Pro kalendář a události bude použito vámi zvolené časové pásmo.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte a podržte klávesu Domů.
- 2 Stiskněte možnost Kalendář a přihlaste se k účtu.
- 3 V menu kalendáře vyberte možnost Nastavení.
- 4 Stiskněte možnost Použit domovské časové pásmo a vyberte požadované časové pásmo v nabídce Domovské časové pásmo.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti  **Nahrát**.
- 3 Stisknutím možnosti  Zastavit zastavte nahrávání.
- 4 Chcete-li si záznam poslechnout, stiskněte možnost  **Přehrát**.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti **Seznam** vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Sdílet**.
- 2 Vybírat můžete z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Web




Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

-  **Nové okno** : otevře nové okno.
-  **Záložky** : umožňuje přidat/zobrazit záložku, zobrazit nejčastěji navštěvovanou stránku a zobrazit historii.
-  **Okna** : zobrazí všechna otevřená okna.

 **Obnovit/Zastavit** : stisknutím obnovíte webovou stránku.

 **Vpřed** : přejde na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. Tento postup je opačný než u klávesy **Zpět**, která přechází na předchozí stránku.

 **Více**

- **Přidat záložku** : přidá aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Vyhledat na stránce** : pokud zadáte písmeno nebo slovo, budou označena všechna písmena zadaná z webové stránky.
- **Označit text** : stiskněte a označte řádky, které chcete kopírovat. Dlouze podržte jakékoli pole pro zadávání, pak můžete vložit text.
- **Informace o stránce** : zobrazuje informace o webové stránce.

- **Sdílet stránku** : odešle webovou stránku.
- **Stahování** : zobrazí historii stahování.
- **Nastavení** : umožňuje změnit nastavení webového prohlížeče

POZNÁMKA: Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Ovládání bezdrátových sítí

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a režim V letadle.

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení Wi-Fi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a

stiskněte možnost **Pokročilé**.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P990 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi**, stiskněte klávesu **Menu** a potom vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Bluetooth – Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a viditelnost zařízení

a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Tethering a přenosný hotspot – upravit lze nastavení funkcí USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Nastavení telefonu na obrazovce – umožňuje změnit heslo programu On-Screen Phone (výchozí heslo je „0000“). Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí

připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Zvuk

< Obecné >

Tichý režim – umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. (Média a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích.)

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíků. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti a použijete stejnou hlasitost pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

Nastavení

< Příchozí hovory >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< Oznámení >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< Zpětná vazba >

Dotyky jsou provázeny

zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení

obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Hmatová odezva – umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí klávesy

Menu, klávesy **Zpět** a při provedení dalších akcí.

Displej

Jas – nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení

obrazovky – umožňuje nastavit orientaci tak, aby se při otočení telefonu na stranu nebo nahoru telefon automaticky přepnul do režimu zobrazení na šířku nebo na výšku.

Animace – umožňuje nastavit animované přechody při přecházení z jedné obrazovky na druhou.

Interval vypnutí

obrazovky – umožňuje upravit dobu prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky. Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu

baterie, použijte co nejkratší vyhovující prodlevu.

Písmo displeje – umožňuje změnit písmo displeje.

Gesta

Umožňuje upravit nastavení gest pro domovskou obrazovku, budíku, galerie, hudby a video přehrávače.

Poloha a zabezpečení

< **Moje poloha** >

Zaměření přes bezdrátové

sítě – pokud vyberete možnost

Zaměření přes bezdrátové sítě,

telefon rozpozná vaši přibližnou polohu pomocí funkce Wi-Fi a mobilních sítí.

Použit satelity GPS – pokud

zaškrtnete možnost **Použit**

satelity GPS, telefon rozpozná

vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

< **Odemknutí obrazovky** >

Nastavit zámek

obrazovky – slouží k nastavení

bezpečnostního gesta

k zabezpečení telefonu. Otevře

několik obrazovek, které

vás provedou nakreslením

bezpečnostního gesta odemčení

obrazovky. Můžete nastavit

kód **PIN** nebo **Heslo** namísto

položky **Gesto**, případně možnost

ponechat na hodnotě **Žádné**.

Nastavení

TIP! Uzamčení obrazovky pomocí gesta pro odemknutí

- 1 Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.
- 2 Budete vyzváni k zadání nebo opakování zadání vlastního gesta. Při příštím zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste zadali bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemknuli.

< Zámek karty SIM >

Nastavení zámku karty

SIM – slouží k nastavení zámku karty SIM nebo změně kódu PIN karty SIM.

< Hesla >

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

< Správa zařízení >

Vyberte správce

zařízení – Přidejte nebo odeberte správce zařízení.

< Úložiště pověření >

Používat zabezpečené

pověření – zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším pověřením. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude tmavé.

Instalace z karty SD – umožňuje instalaci zašifrovaných certifikátů z karty microSD.

Nastavit heslo – umožňuje nastavit nebo změnit heslo pro zabezpečené úložiště pověření. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků.

Vymazat úložiště – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže samotné heslo úložiště pověření.

Aplikace

Neznámé zdroje – umožňuje instalaci aplikací získaných z webových serverů, e-mailu nebo jiných míst, než je služba Android Market.

VAROVÁNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

Správa aplikací – umožňuje správu a odebírání instalovaných aplikací.

Spuštěné služby – umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby a aplikace. Tato možnost zobrazuje informace o tom, jaké procesy jednotlivé spuštěné služby potřebují a kolik paměti využívají.

Používání úložiště – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

Používání baterie – umožňuje zobrazit, co používá baterii.

Vývoj – umožňuje nastavit možnosti pro vývoj aplikací, například **Ladění USB**, **Nevypínat obrazovku** a **Povolit simulované polohy**.

Nastavení

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrana osobních údajů

Pokud vyberete možnost **Obnovit továrních dat**, dojde k vymazání všech osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

Karta SD a paměť telefonu

< Režim připojení USB >

Pouze Mass storage – jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta. Možnost **Pouze Mass storage** můžete nastavit jako výchozí nastavení režimu připojení USB.

< Karta SD >

Umožňuje zkontrolovat celkovou paměť a dostupnou paměť. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li z externí karty microSD vymazat všechna data, naformátujte ji stisknutím možnosti **Formátovat externí kartu SD**.

< Interní SD karta >

Umožňuje zkontrolovat celkovou paměť a dostupnou paměť.

Stiskněte možnost **Odpojit interní SD kartu**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li z interní karty microSD vymazat všechna data, naformátujte ji stisknutím možnosti **Formátovat interní kartu SD**.

< Interní paměť telefonu >

Umožňuje zkontrolovat hodnotu **Dostupná paměť**.

Jazyk a klávesnice

Nastavení **Jazyk a klávesnice** slouží k výběru jazyka a oblasti pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznání hlasu

– k nastavení hlasového vstupu systému Android používáte funkci **Nastavení rozpoznání hlasu**.

Nastavení

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, zda má filtrování funkce Google SafeSearch blokovat některé výsledky.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zatržena, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – pomocí funkce **Nastavení převodu textu na řeč** můžete nakonfigurovat syntetizátor

řeči z textu v systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Přehraje krátkou ukázkou syntetizátoru řeči s aktuálním nastavením.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.
- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.

- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje konfiguraci nastavení Pico TTS.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

HDMI

Umožňuje upravit nastavení připojení HDMI. Pokud je váš telefon propojen s televizí/počítačem přes kabel HDMI, můžete obrazový soubor a soubor videa sledovat prostřednictvím televize/počítače, pokud je video přehrávač/prohlížeč obrázků ve vašem telefonu ve stavu Přehrávání.

POZNÁMKA:

- Přehrávání mediálních souborů může v závislosti na připojeném zařízení určitou dobu trvat.

Nastavení

- Při použití zařízení nebo kabelů, které nemají certifikaci HDMI, se soubory nemusí přehrát správně.
- Orientace obrazu nastavená v telefonu bude platit i pro obraz zobrazený na zařízení.
- Pokud se data z telefonu na zařízení nezobrazují správně z důvodu potíží se synchronizací, bude nutné změnit rozlišení telefonu. (Je třeba restartovat telefon, aby zobrazoval nové rozlišení HDMI.)

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení referencí na způsob zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Info o telefonu


Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oblast upozornění a stisknete ikonu , aby byla v poloze Zapnuto.

Nebo stisknete možnost **Aplikace > Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí** a poté zapnete připojení **Wi-Fi**.

Připojení k síti WiFi

Vyberte síť WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto. V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.)
- Telefon LG-P990 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise a 802.1x Dynamic WEP.




Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Nemí-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB: USB tethering. Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nastavení

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Ovládání bezdrátových sítí** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

Přenosný hotspot Wi-Fi – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě přenosného hotspotu Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o funkci

Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB a o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB

(tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.


USB tethering a sdílení dat.

Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.

- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.
- 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **Ovládání bezdrátových sítí** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte možnost **USB**

Nastavení

tethering.

- Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB.
- Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .

- 5 Zaškrtnutí funkce **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** zrušte, chcete-li ukončit sdílení datového připojení. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Ovládání bezdrátových sítí** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.

- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

- Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až pět počítačů či jiných zařízení. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
 - Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Zaškrtnutí funkce **Přenosný hotspot Wi-Fi** zrušte, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stisknete kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stisknete možnost **Ovládání bezdrátových sítí** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stisknete možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stisknete možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdílením klíčem (PSK).
- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení jako **Otevřeno**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Pokud chcete předejít neautorizovanému používání, je lepší možnost zabezpečení ponechat.





- 6 Stisknete možnost **Uložit**.

Nastavení

Používání aplikace On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Ikony aplikace On-Screen Phone

-  Připojí mobilní telefon k počítači nebo jej od něj odpojí.
-  Otočte okno programu On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).
-  Změní předvolby programu On-Screen Phone.
-  Ukončí program On-Screen Phone.



Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudba a soubory aplikace Dokument Master) do počítače. Jednoduše

klikněte pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.

- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubory, které chcete přenést, a přetáhněte je do okna aplikace On-Screen Phone. Odeslané soubory se uloží na kartu micro SD.
- Upozornění na události v reálném čas: zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových/multimediálních zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

POZNÁMKA: Funkce On-Screen Phone nepodporuje snímky a videa pořízené pomocí fotoaparátu na vašem telefonu, tyto obrazy proto nelze zobrazit na monitoru

počítače.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte domovskou stránku LG (<http://www.lg.com>) a vyberte možnost **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Stažení nástroje na podporu mobilních telefonů LG** do počítače. Pokud si do svého počítače stáhnete program LG PC Suite IV, bude rovněž stažen program On-Screen Phone. Poté můžete provést instalaci programu On-Screen Phone do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Připojení USB:

- 1 Otevřete možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení pomocí kabelu USB“

Nastavení

- a klikněte na možnost „Další“.
 - 2 Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB a klikněte na možnost „Další“.
 - 3 Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit pomocí možnosti **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení programu On-Screen Phone**.
 - 4 Kliknutím na tlačítko „OK“ okno zavřete.
- Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:**
- 1 V telefonu vyberte možnost **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení Bluetooth**. Vyberte položku zapnout **Bluetooth** a zaškrtněte možnost **Viditelné**.
 - 2 Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost Průvodce novým připojením a vytvořte nové připojení.
 - 3 V počítači spusťte možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení Bluetooth“ a poté možnost „Další“.
 - 4 Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony, které jsou vybaveny technologií Bluetooth. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, klikněte na možnost „Ukončit“ a ukončete vyhledávání.
 - 5 Ze seznamu zařízení vyberte položku „LG-P990“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.
 - 6 Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.

- 7 V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
- 8 Zadejte heslo programu On Screen Phone a klikněte na možnost „Další“ (výchozí heslo je „0000“).
- 9 Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, abyste ověřili stav připojení aplikace On-Screen Phone.

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna služby On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů

lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „On Screen Phone“. V okně Odpojit stiskněte možnost „Ano“.

POZNÁMKA: Po vypnutí programu On-Screen Phone je nutné telefon restartovat.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.

Nastavení

Tato funkce je k dispozici pouze, pokud a když společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB.

Nejprve zkontrolujte verzi softwaru ve svém telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Kontrola aktualizace softwaru.**

Můžete rovněž změnit uspořádání plánu aktualizací za 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin před aktualizacemi. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Změnit uspořádání nebo provést aktualizaci může rovněž ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

Autorská práva a ochranné známky

Práva na všechny technologie a výrobky obsažené v tomto zařízení jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



- Obsahuje technologie Adobe® Flash® Player nebo Adobe AIR® na základě licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• DivX Mobile




INFORMACE O DIVX VIDEO:
DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Tento výrobek je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů na video DivX naleznete na webu www.divx.com.
INFORMACE O SLUŽBĚ
DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohly být

Autorská práva a ochranné známky

přehrávány filmy zakoupené ve službě DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace a informace o dokončení registrace naleznete na adrese vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Dokáže přehrávat video  až do rozlišení 1 920x1 080. DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Inc. a používají se na základě licence.

Oznámení!


Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>. Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení společně se zdrojovým kódem.

Příslušenství

S telefonem LG-P990 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P990 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P990.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P990

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

18. Feb. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P990 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zjistěte, zda není SIM karta starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si SIM kartu vyměnit u poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb ji nepodporuje nebo je nutná registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	<p>Chyba vytáčení</p> <p>Byla vložena nová karta SIM.</p> <p>Bylo dosaženo limitu předplatného pro volání.</p>	<p>Nová síť není ověřena.</p> <p>Zkontrolujte nová omezení.</p> <p>Obratě se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.</p>
Telefon nelze zapnout	<p>Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta dostatečně dlouho.</p> <p>Baterie není nabitá.</p> <p>Kontakty baterie jsou znečištěné.</p>	<p>Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.</p> <p>Nechte nabíječku připojenou delší dobu Vyčistěte kontakty.</p> <p>Vytáhněte baterii a znovu ji vložte.</p>

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	K zapojení použijte jinou patici.
	Vadná nabíječka Špatná nabíječka Vadná baterie	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Karta SD nefunguje	Je podporován pouze systém souborů FAT 16.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte SD kartu v telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací nebo chování	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vytáhněte baterii a znovu ji vložte. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí WEBOVÝCH stránek.





Slovensky

LG-P990 Návod na používanie

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva © Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	6
Dôležité upozornenie	15
1. Pamäť telefónu	15
2. Optimalizácia životnosti batérie	15
3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)	16
4. Používanie vzoru na odomknutie	17
5. Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia.....	18
6. Pripojenie do sietí Wi-Fi	19
7. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami.....	20
8. Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	21
9. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB	23
10. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku	24
11. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.	24
12. Držte telefón rovno vo zvislej polohe	25
13. Keď obrazovka zamrzne.....	25
Zoznámte sa so svojím telefónom	26
Inštalácia SIM karty a batérie	28
Nabíjanie telefónu	29
Inštalácia pamäťovej karty	30
Formátovanie pamäťovej karty ..	31
Východisková obrazovka.....	33
Tipy pre dotykovú obrazovku	33
Uzamknutie telefónu.....	33
Odomknutie obrazovky	34
Domovská stránka	34
Nastavenie počtu východiskových obrazoviek	35
Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku	35
Návrat do nedávno používaných aplikácií	36
Funkcia náhľadu východiskovej obrazovky	36
Snímka obrazovky	37
Zásuvka oznámení	37
Zobrazenie stavového riadku.....	37
Klávesnica na obrazovke.....	39
Zadávanie písmen s diakritikou .	40
Nastavenie konta Google	41
Vytvorenie konta Google	41

Príhlásenie sa do konta Google . 41	Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu 57
Hovory/Kontakty..... 43	Odstránenie kont z telefónu 57
Uskutočnenie hovoru 43	Fotoaparát 58
Uskutočnenie videohovoru 43	Zoznámte sa s hľadáčikom 58
Volanie kontaktom 44	Rýchle fotografovanie 59
Prijatie a odmietnutie hovoru 44	Po nasnímaní fotografie 59
Upravenie hlasitosti hovoru 45	Používanie rozšírených nastavení 60
Uskutočnenie druhého hovoru... 45	Používanie režimu zaostrenia ... 62
Zobrazenie protokolov hovorov.. 45	Prezeranie uložených fotografií.. 63
Nastavenia hovoru..... 46	Videokamera 64
Kontakty 47	Zoznámte sa s hľadáčikom 64
Vyhľadávanie kontaktu..... 47	Rýchle snímanie videa 65
Pridanie nového kontaktu 48	Po nasnímaní videa 65
Obľúbené kontakty 48	Používanie rozšírených nastavení 66
Správy/E-mail..... 50	Prehrávanie uložených videí 67
Správy 50	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa 67
Odoslanie správy 50	Multimédiá 68
Zmena nastavení správ 51	Galéria 68
Otváranie e-mailu a obrazovka e-mailových kont..... 51	Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu 68
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.. 53	Použitie funkcie Smart Share 68
Práca s priečkami kont 54	Hudba 69
Pridávanie a úprava e-mailových kont..... 54	Prehrávanie hudobnej skladby .. 70
Sociálne siete..... 56	
Pridanie konta do telefónu 56	

Obsah

Používanie rádia	71	Odosielanie hlasových nahrávok	82
Vyhľadávanie staníc	71	Webové stránky	83
Počúvanie rádia	72	Prehliadač	83
Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage) ...	72	Používanie možností	83
Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu	73	Nastavenia	85
Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón	74	Bezdrôtové ovládacie prvky a siete	85
Ako poslať dáta z telefónu cez Bluetooth	75	Zvuk	86
Aplikácie Google	77	Displej	87
Google Maps™	77	Gestá	88
Market™	77	Poloha a zabezpečenie	88
Gmail™	77	Aplikácie	90
Google Talk™	78	Kontá a synchronizácia	91
Google Hľadať	78	Ochrana osobných údajov	91
YouTube™	79	Karta SD a úložný priestor telefónu	92
Pomôcky	80	Jazyk a klávesnica	92
Nastavenie budíka	80	Hlasový vstup a výstup	92
Používanie kalkulačky	80	Zjednodušenie ovládania	94
Pridávanie udalostí do kalendára	80	HDMI	94
Domovská časová zóna	81	Dátum a čas	95
Hlasový záznamník	82	Informácie o telefóne	95
Nahrávanie zvuku alebo hlasu ...	82	Wi-Fi	95
		Zapnutie pripojenia Wi-Fi	96
		Pripojenie do sietí Wi-Fi	96
		Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu	96

Nastavenia priväzujúceho prístupového miesta hotspot Wi-Fi	98	Odpojenie telefónu od počítača.....	105
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB.....	98	Aktualizácia softvéru telefónu..	105
Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov	99	Autorské práva a obchodné značky	107
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.....	99	Príslušenstvo.....	109
Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot...	100	Technické údaje	110
Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone.....	101	Riešenie problémov	112
Ikony aplikácie On-Screen Phone.....	102		
Funkcie aplikácie On-Screen Phone.....	102		
Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača	103		
Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču	103		
Kontrola prepojenia telefónu s počítačom	105		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu LG-P990 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.

- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,545 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,897 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať

kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Použitie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo

môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné

podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbita, nedotýkajte sa jej ani sa

nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.


Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 2 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Spravovanie aplikácie:

- 1 Na východiskovej obrazovke  dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu,

ktorú chcete odinštalovať.

- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.


Predĺženie životnosti batérie:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.


Dôležité upozornenie

- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- 1 Na východiskovej obrazovke  dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitie batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu:

- 1 Na východiskovej obrazovke  dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie**

o telefóne > Používanie batérie.

- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým

kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.

VÝSTRAHA

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

VÝSTRAHA

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu.

Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Spojením štyroch alebo viacerých bodov môžete načrtnúť vlastný vzor odomykania.

Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, načrtnite vzor nastavený na tejto obrazovke.

Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto služby Gmail.

Dôležité upozornenie



VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 príležitostí, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

Ak sa prihlásite do konta Google a 5-krát nesprávne zadáte vzor na odomknutie, klepnite na tlačidlo **Zabudol som vzor**. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google,

aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie nastavení z výroby.

5. Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite na spustenie telefónu funkciu **Obnovenie pôvodného nastavenia** (Obnovenie nastavení z výroby). Keď je telefón vypnutý, súčasne stlačte a podržte (po dobu asi desiatich sekúnd) tlačidlá vypínača a stíšenia hlasitosti. Telefón sa následne zapne a okamžite obnoví nastavenia z výroby. Upozorňujeme, že pri použití funkcie **Obnovenie pôvodného nastavenia** sa nenávratne vymažú všetky údaje a aplikácie v telefóne.

VÝSTRAHA


Ak vykonáte **Obnovenie pôvodného nastavenia**, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencia DRM sa odstránia. Pred vykonaním **obnovenia pôvodného nastavenia** nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Pripojenie do siete Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi:

- 1 Na východiskovej obrazovke  dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.

Dôležité upozornenie

- Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)


4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje

všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu:

- 1** Na východiskovej obrazovke  dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2** Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP!

Návrat na nedávno použitú aplikáciu

Po stlačení a podržaní tlačidla **Domov** sa na obrazovke zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií.

8. Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (<http://www.lg.com>). Prejdite na lokalitu <http://www.lg.com> a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Prejdite na webovú stránku spoločnosti LG, kde nájdete ďalšie informácie o inštalácii a používaní programu.

Keďže je softvér PC Suite súčasťou internej pamäte vášho telefónu, môžete ho jednoducho skopírovať do počítača.

LG PC SUITE

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB, vďaka čomu môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov medzi PC a telefónom (kontakty, kalendár/správy (SMS), záložky)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) presunutím pomocou myši medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do PC

Dôležité upozornenie

- Aktualizácia softvéru bez straty údajov

Model LG-P990 nepodporuje:

- Pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- úlohy v kalendári
- aplikáciu Java

Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie aplikácie PC Suite IV v ponuke Pomocník po nainštalovaní aplikácie PC Suite IV.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len veľkokapacitné zariadenie**. (Na karte **Aplikácie** vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, potom označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)

- 2 Pripojte telefón prostredníctvom kábla USB na prenos údajov k počítaču.

- (1) V stavovom riadku potiahnite ikonu USB.

- (2) Vyberte položku **USB pripojené a Zapnúť úl. priestor USB**.

- (3) V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

- (4) Skopírujte priečinok „LGPCSuiteIV“ na veľkokapacitnom ukladačom zariadení do počítača.

- (5) V počítači spustíte súbor „LGInstaller.exe“ a postupujte podľa pokynov.

* Keď sa dokončí inštalácia aplikácie LG PCSuite IV, vypnite režim **Len Mass storage**, aby bolo možné používať aplikáciu LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte, pretože tým môžete poškodiť aplikáciu predinštalovanú v telefóne.

9. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

Prenos súborov z vašej karty microSD pomocou zariadení USB:

- 1 Nainštalujte kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (Na karte **Aplikácie** vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, potom označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)

- 3 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.
- 4 Otvorte schránku oznámení a dotykom stlačte položku **USB pripojené**.
- 5 Stlačením položky **Zapnúť úl. priestor USB** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: Pri odinštalovaní softvéru PC Suite IV sa ovládače rozhrania USB a Bluetooth automaticky neodstránia. Preto ich treba odinštalovať ručne.

Dôležité upozornenie

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotykotm stlačiť položku **Vypnúť úložný priestor USB**.

Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad fotoaparát, galériu ani hudbu.

Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.
- 2 Otvorte zásuvku oznámení a dotykotm stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.

10. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykotm.

11. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.

Vždy odopájajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože na počítači môžu byť chyby.

12. Držte telefón rovno vo zvislej polohe

Telefón držte rovno vo zvislej polohe ako bežný telefón. Model LG-P990 obsahuje vstavanú anténu. Dbajte na to, aby ste nepoškrabali ani nepoškodili zadnú časť, pretože hrozí riziko zníženia výkonu. Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

13. Keď obrazovka zamrzne

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť** a potom dotykom stlačte položku **Vypnúť**.

Slúchadlo

Snímač blízkosti


Vnútrotný objektív
fotoaparátu

Tlačidlo Domov 

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Ponuka 

Zistíte dostupné možnosti.

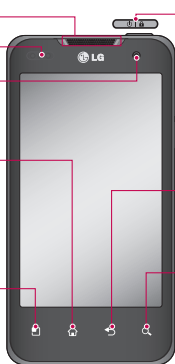

Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť

Slúži na zapnutie/vypnutie telefónu (stlačením a podržaním tlačidla).

Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Tlačidlo Späť 

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hľadať 

Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu, keď je telefón pri uchu. To predlžuje životnosť batérie a zabráňuje náhodnej aktivácii dotykovkej klávesnice počas hovorov.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovkej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Konektor pre stereofónne slúchadlá



Konektor kábla
HDMI

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť



Mikrofón Reproduktor

Konektor pre nabíjačku,
konektor pre kábel mikro
USB

Objektív
fotoaparátu

Blesk

Otvor pre
pamäťovú kartu
microSD

Zásuvka na kartu SIM

Interná anténa




Tlačidlá hlasitosti

Na východiskovej obrazovke:
služi na ovládanie hlasitosti
zvonenia.

- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

Zadný kryt

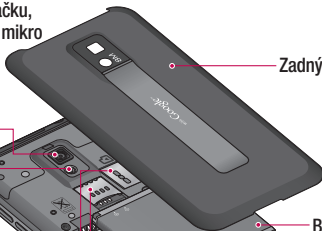



Batéria

Zoznámte sa so svojím telefónom


Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón jednou rukou. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. A ukazovákom nadvihnite kryt batérie.

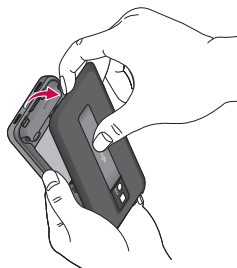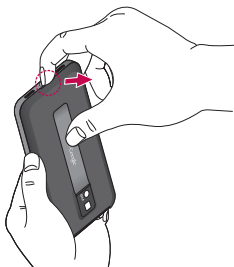


- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

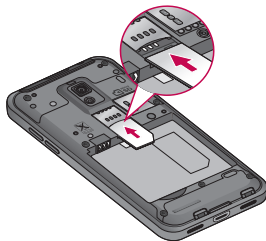


- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

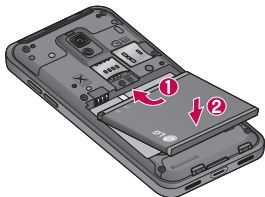

- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.

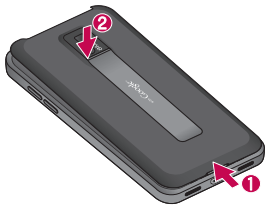

Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P990 sa musí nabíjať dovtedy, kým sa neobjaví symbol .



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA


Používajte iba batériu, nabíjačku a dátový kábel schválené spoločnosťou LG, ktoré sú určené pre váš model telefónu. Sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Používanie iných nabíjačiek a dátových káblov nezaručí úplné nabitie batérie a normálnu dobu nabíjania.

Inštalácia pamäťovej karty

POZNÁMKA: Telefón LG-P990 podporuje pamäťové karty s veľkosťou až 32 GB.


Vloženie pamäťovej karty:

Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.

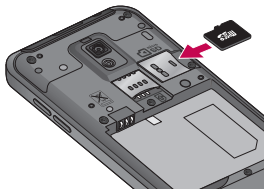

Vybratie pamäťovej karty

Opatrne vyberte pamäťovú kartu jej jemným zatlačením do telefónu a rýchlym uvoľnením.

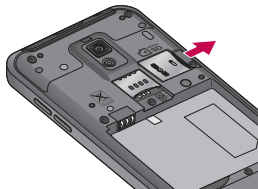


VAROVANIE

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie**  na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.

- 3 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Karta SD a úložný priestor telefónu**.
- 4 Dotykovo stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 5 Dotykovo stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdíte.
- 6 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstráni.

Zoznámte sa so svojím telefónom

TIP!

Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.

Dotykom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Formátovať kartu SD.**

VÝSTRAHA

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P990 nepoužívate, zamknite ho tlačidlom **Zapnúť/Uzamknúť**. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

V prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

Východisková obrazovka

POZNÁMKA: Ak sú pri nastavovaní vzoru spustené nejaké programy, môžu naďalej pokračovať v prevádzke v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zbytočne nemuseli platiť prípadné poplatky. (napr. za hovory, prístup k webu alebo dátovú komunikáciu)

Odomknutie obrazovky

Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím nahor alebo nadol. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.


Domovská stránka

Prezerat' si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta


dolava alebo doprava. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečinkom a tapetám.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.


Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit' rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením ikony **Vytáčanie** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

Stlačením  otvoríte vaše kontakty.

 Stlačením ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ.

V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.

 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Dotykom rolujte cez aplikácie.

Ak chcete otvoriť niektorú z aplikácií, stačí dotykom stlačiť jej ikonu v zozname aplikácií.

POZNÁMKA: Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

Nastavenie počtu východiskových obrazoviek

Stlačte tlačidlo **Ponuka** na východiskovej obrazovke a vyberte **Nastavenia východiskovej obrazovky**. Vyberte požadovaný počet východiskových obrazoviek a stlačte **OK**.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

Pridanie požadovanej ikony na východiskovú obrazovku:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo dlhým dotykom stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Pridať na obrazovku** dotykom stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.
- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu. Zo zoznamu


Východisková obrazovka

vyberte položku **Kontakty s telefónnymi** číslami a klepnite na ňu.

- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

TIP! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať na východiskovú obrazovku.

Odstránenie ikony aplikácie z východiskovej obrazovky:

- 1 Dotykom stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ikonu aplikácie potiahnite do ikony koša .

POZNÁMKA: Predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Funkcia náhľadu východiskovej obrazovky

Na náhľad východiskovej obrazovky sa presuniete tak, že na východiskovú obrazovku položíte dva prsty a prisuniete ich k sebe. Naspäť na východiskovú obrazovku sa dostane tak, že na

náhľad východiskovej obrazovky položíte dva prsty a odtiahnete ich od seba.

Snímka obrazovky

Ak súčasne stlačíte tlačidlá Domov a **Zapnúť/Uzamknúť**, zaznamená sa snímka aktuálneho zobrazenia na obrazovke, pričom súčasne zaznie zvuk spúšte fotoaparátu. Zaznamenaná snímka sa následne uloží do pamäte a nájdete ju v priečinku Galéria. (Upozorňujeme, že nie je možné zaznamenať snímku z videa.)

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Vyzváňanie Wi-Fi Bluetooth GPS Automatické otočenie

Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.



V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.













Východisková obrazovka











Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.







03/03/2011     20:35

[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor

Ikona	Popis
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov

Ikona	Popis
	Telefón je pripojený k PC káblom USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nová pošta Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa

Ikona	Popis
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


Klávesnica na obrazovke


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica na obrazovke sa automaticky zobrazí sa na každej obrazovke, kde je


Východisková obrazovka


potrebné zadávať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu


 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.


 Klepnutím zobrazíte alebo zmeníte jazyk písania.

 Klepnutím vložíte do správy želaný emotikon.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. á).

Napríklad ak chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, kým sa nezväčší kláves priblíženia a nezobrazia sa všetky ostatné znaky abecedy pre rôzne jazyky.

Teraz môžete vybrať špeciálny znak, ktorý potrebujete.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke  otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej** (Next) > **Vytvoriť** (Create) spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Gmail.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posúvať na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej** (Next) na klávesnici.

- 4 Po zadaní mena a mena používateľa klepnite na **Ďalej** (Next). Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.
- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa do konta Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa** (Sign In). Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete prostredníctvom služby Gmail využívať vo svojom telefóne všetky výhody služieb spoločnosti Google.

Nastavenie konta Google

3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Gmail na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie).

Po prihlásení môžete používať služby Gmail, Kalendár Google a Android Market, preberať aplikácie z lokality Android Market, v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ!

- Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s vaším telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy zo


služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s vaším telefónom. Ak sa počas nastavovania neprihlásite do konta Google, zobrazí sa pri prvom spustení aplikácie, ktorá vyžaduje konto, napríklad Gmail alebo Android Market, výzva na prihlásenie alebo vytvorenie konta.

- Ak máte podnikové konto prostredníctvom vašej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa prihlasovania na takéto konto.

Hovory/Kontakty

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte ikonu **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

TIP! Ak chcete počas hovoru zobrazíť klávesnicu, dotykom stlačte položku **Kláves**.

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte telefónne číslo ako predtým.
- 3 Stlačením ikony **Videohovor**  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak nechcete použiť reproduktor na telefóne, dotykom stlačte položku **Reproduktor** a uistite sa, že máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 5 Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhej strany sa na obrazovke zobrazí jej obraz. V prípade potreby upravte polohu vnútorného fotoaparátu.
- 6 Ak chcete videohovor ukončiť, dotykom stlačte položku **Ukončiť**.


Hovory/Kontakty

TIP!

- Ak v Nastaveniach videohovoru zvolíte Použiť súkromný obrázok, účastník videohovoru uvidí obrázok, ktorý ste nastavili, nie živé zábery.
- Vlastný záber môžete zobrazit cez predný alebo zadný fotoaparát.


Poznámka: Kvalita videohovoru (obrazu a zvuku) sa môže líšiť v závislosti od základňovej stanice.

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením  otvorte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykotom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykotom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď je obrazovka uzamknutá:

Keď telefón vyzváňa, potiahnite ikonu **Prijat'**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**  doľava odmietnete prichádzajúci hovor.

Keď je obrazovka odomknutá:

Keď telefón vyzváňa, dotykotom stlačte ikonu **Prijat'** . Stlačením ikony **Odmietnuť**  odmietnete prichádzajúci hovor.




TIP! Správy s ospravednením

Keď odmietnete hovor, môžete rýchlo poslať právu stlačením ikony **Odoslať SMS**. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na pravej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru dotykom stlačte položku **Pridať hovor** .
- 2 Vytočením čísla alebo vyhľadáním v kontaktoch vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Medzi hovormi sa prepínate stláčaním ikony **Vymeniť** .

Poznámka: Stlačením položky **Zlúčiť hovory**  vytvoríte konferenčný hovor.

- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky zoznamu hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania daného hovoru.

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením položky **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Hovory/Kontakty

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykcom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

< Pevne vytáčané čísla >

Vyberte **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

Služba hlasovej schránky – Umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky – ak používate službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej pošty.

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Presmerovanie hovoru – Vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že ste mimo dosah.

Ďalšie nastavenia hovorov – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo

v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

- **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

- **Zvoliť linku**

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Cena hovoru – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Trvanie hovorov – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.


Správy s ospravednením – keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Nastavenia videohovoru – zmeňte nastavenie videohovoru.

Kontakty


Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Hovory/Kontakty


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte položku  a zadajte číslo nového kontaktu. Potom dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte položku . Vyberte z možností **Nasnímať fotografiu** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom na textové pole otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte meno nového kontaktu.
- 5 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 6 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Oblíbené**. Vyberte požadovaný kontakt a zobrazte jeho podrobnosti.


- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/E-mail

Správy


Telefón LG-P990 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

- 3 Dotykom stlačte nižšie umiestnenú položku **Zadajte text** a začnite zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

TIP! Stlačením ikony  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vašim menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

VÝSTRAHA

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a jazyka.

VÝSTRAHA

Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P990 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Odosielanie správ** na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne klepnite na položku **Nastavenia**.

Otváranie e-mailu a obrazovka e-mailových kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Gmail. Aplikácia **E-mail** podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP, Exchange.

1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a klepnite na **E-mail**. Zobrazí sa zoznam kont.

POZNÁMKA: Na východiskovej obrazovke zvolte ikonu odkazu pre e-mail a hneď sa presuniete na zoznam e-mailových kont.

- 2** Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto.
- 3** Po úvodnom nastavení aplikácia **E-mail** zobrazí obsah **Schránky prijatých správ** (ak máte len

Správy/E-mail

jedno konto) alebo obrazovku **Kontá** (ak máte viac kont).

TIP!

- Ak dlhšie podržíte stlačené konto zo zoznamu e-mailových kont, v kontextovom okne môžete vybrať požadovanú možnosť. Napríklad zvolíte **Pridať** na východiskovú obrazovku, čím vytvoríte ikonu odkazu na dané konto na východiskovej obrazovke.
- Na východiskovej obrazovke zvolíte ikonu odkazu pre e-mail a hneď sa presuniete na zoznam e-mailových kont.

Podobne, ak zvolíte ikonu odkazu na konto na východiskovej obrazovke, ihneď sa presuniete do schránky prijatých správ príslušného konta.

Obrazovka kont

Na obrazovke **Kontá** je zobrazená **Kombinovaná schránka** a zoznam všetkých e-mailových kont.

1 Otvorte aplikáciu **E-mail**. Ak nie ste na obrazovke e-mailových kont, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Kontá**.

2 Vyberte poskytovateľa e-mailu. Stlačením konta môžete zobraziť jeho **Kombinovanú schránku**. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky:

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielali a prijímali e-maily z viac ako jedného konta, v **Kombinovanej schránke** môžete zobraziť všetky prijaté správy na všetkých kontaktoch.


1 Dotykom stlačte položku **E-mail**.

2 Dotykom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke **Kontá**). Správy v **Kombinovanej schránke** sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami,

ktoré sú použité na vaše kontakta na obrazovke **Kontá**.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy:

- 1 V aplikácii **E-mail** dotykombstlačíte tlačidlo **Ponuka** a dotykombstlačíte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Dotykombstlačíte tlačidlo **Ponuka** a stlačíte položku **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotykombstlačíte položku **Priložiť** a môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.
- 6 Stlačíte položku **Odoslať**. Ak správu ešte nechcete odoslať, dotykombstlačíte tlačidlo **Ponuka** a stlačením položky **Uložiť ako koncept** ju uložíte v priečinku **Koncepty**. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykombstlačíte príslušný koncept správy v priečinku **Koncepty**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykombstlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Schránka správ na odoslanie**, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak **Schránka správ na odoslanie** obsahuje nejaké neodoslané správy,

Správy/E-mail

zobrazí sa na obrazovke
Kontakty.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku **Odoslané** (alebo s označením **Odoslané**), často budete musieť otvoriť priečinok/označenie **Odoslané** a z ponuky možností vybrať možnosť **Obnoviť**.

Práca s priečinkami kont

Každé konto obsahuje priečinky Schránka prijatých správ, Schránka správ na odoslanie, Odoslané, Koncepty, Kôš a Nevyžiadané. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta:

- 1 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Pridať**.
- 2 Vyberte položku **MS Exchange** alebo **Iné**.
- 3 Zadáajte názov konta, potvrdte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykom stlačte položku **Hotovo**.

Zmena nastavení konta:

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2 Stlačením tlačidla **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia**. Dotykom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť.

Odstránenie e-mailového konta:

- 1** Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2** Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 3** V ponuke, ktorá sa otvorí dotykom stlačte položku **Odstrániť**.
- 4** V dialógovom okne dotykom stlačte položku **OK**, čím potvrdíte, že chcete konto odstrániť.

Sociálne siete

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav, odovzdávať fotky a prezerať si aktualizácie v reálnom čase sociálnej siete vašich priateľov. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

POZNÁMKA: Za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.

- 2 Vyberte ľubovoľnú SNS aplikáciu, ktorú chcete používať.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete prístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Aktuálny status môžete aktualizovať komentármi a nahratými fotografiami.

POZNÁMKA: Závisí to od služieb siete.

TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci možností SNS alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu


- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Nastavenia > Kontá a synchronizácia**.
- 2 Vyberte konto, ktoré chcete vymazať, potom dotykom stlačte položku **Odstrániť konto**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

Konvertovať – môžete prejsť z externého fotoaparátu na interný.

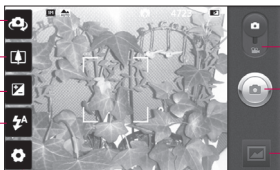

Režim videa – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.

Fotografovanie

Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobraziť uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

POZNÁMKA: V režime interného fotoaparátu nie je možné aktivovať funkciu zoom ani funkciu blesku.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotykom stlačte ikonu spúšte .
- 4 Fotoaparát vykoná zaostrenie obrázka. Keď sa obrázok zaostří, farba indikátorov zaostrenia v každom rohu sa zmení na zelenú a fotoaparát nasníma obrázok.

POZNÁMKA: Vzhľadom na vlastnosti fotoaparátu môže pri snímaní záberov v interiéri dôjsť k vzniku odtieňov. (Tieto odtiene sú v podstate nepatrné rozdiely farieb zobrazených v strede a po okrajoch obrázka.)

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Zdieľať Stlačením môžete zdieľať fotografiu cez **Bluetooth**, prostredníctvom služieb **E-mail, Facebook for LG, Gmail, Správy, MySpace for LG, Picasa** alebo **Twitter for LG**.

POZNÁMKA: Ak sa pri roamingu odosielajú a/alebo preberajú MMS správy, môžu vám byť účtované ďalšie poplatky.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete svoju fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Nastaviť ako Dotykom nastavte obrázok ako **Ikona kontakta** alebo **Tapeta**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.



Stlačením zmažete obrázok.




Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

Fotoaparát

 Stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáči fotoaparátu stlačením

 otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť snímky – stlačením nastavíte veľkosť (v pixloch) snímaného obrázka. Vyberte počet pixlov spomedzi číselných hodnôt: 8M (3264 x 2448), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

POZNÁMKA: Možnosti pre Veľkosť obrázka sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotoaparátu.

Zaostrenie – stlačením tejto ikony zobrazíte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť Používanie režimu zaostrenia.

Režim scény – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Portrét, Na šírku, Šport, Západ slnka a Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky, 800, 400, 200 a 100**.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka a Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu.

POZNÁMKA:

- Možnosti pre Farebný efekt sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotoaparátu.
- Možnosť Solarizovať pre Farebný efekt je dostupná len v režime interného fotoaparátu.
- Možnosti Modrá, Reliéf, Posterizácia a Vivid pre Farebný efekt sú dostupné len v režime externého fotoaparátu.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Režim záberu – vyberte rôzne možnosti režimu záberu. Vyberte z možností **Normálny, Nepretržitý záber, Záber s rozostrením, Záber s úsmevom, Krásny záber, Umelecký záber, Panoramatický záber** a **Zložený záber**.

Kvalita – vyberte z možností **Veľmi vysoká, Vysoká a Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

Stabilizácia – nastavením možnosti **Zap**, vyrovnáte neželané otrasy spôsobené pohybom rúk.

Automatická kontrola – ak nastavíte funkciu **Automatická kontrola** ako zapnutú, automaticky sa zobrazia nasnímané fotografie.

Zvuk spúšte – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami

Fotoaparát

(tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS alebo je pripojené WPS.

Pamäť – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.



Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.



Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa všetky nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nepredvolené nastavenia, ako napríklad odtieň farby a ISO, sa musia vynulovať. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Používanie režimu zaostrenia

Pri režime zaostrenia môžete nastaviť nasledujúce možnosti režimov zaostrenia:


Automaticky – slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.

Makro – režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.


Sledovanie tváre – Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie tváre, pri fotení fotoaparát automaticky rozpozná a zaostrí na ľudské tváre.

Ručne – slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria. Dotknite sa fotografie na obrazovke a zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu.

 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte požadované možnosti. Môžete zdieľať obsah alebo odstrániť fotografiu. Stlačením položky **Viac** zobrazte ďalšie možnosti.

Podrobnosti - slúži na kontrolu informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastaví obrázok ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

Orezať – oreže fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť – otočí obrázok doľava alebo doprava.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Zoom – priblížiť alebo oddialiť. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

Konvertovať – môžete prejsť z externej videokamery na internú.



Režim Fotoaparát – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie





Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva snečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu nadol do polohy **Video**. Ikona spúšte  sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 Symbol NAHR. sa zobrazí na spodnej strane hľadáča a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.

Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.


Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Stlačením môžete zdieľať video pomocou služby **Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy**, alebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **Áno** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video.

Videokamera

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa. Vyberte veľkosť videa z možností Full HD (1920 x 1088), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) alebo QCIF (176 x 144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností

Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka a Oblačno.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

POZNÁMKA: Možnosti pre Veľkosť obrázka sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotoaparátu.



Kvalita videa – vyberte z možností **Vysoká, Stredná a Normálne.**

Trvanie videa – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.


Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – Ak nastavíte túto funkciu ako **Zap.**, automaticky sa zobrazí nahraté video.

Pamät' – vyberte si, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

-  Obnoviť všetky nastavenia videokamery.
-  Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávanie sa začne automaticky.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na pravej strane telefónu.


Multimédiá


Galéria


Do **Galérie** v pamäti telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, videám. Súbory možno ukladať iba na externú pamäťovú kartu.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**.

Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu

Obrázky a videá môžete v albumoch zobraziť v chronologickej mriežke alebo v stĺpcoch, usporiadané podľa dátumu a miesta, kde boli nasnímané. Použite prepínač Zobrazenie albumu  v pravom hornom rohu obrazovky na prepínanie medzi zobrazením mriežky a stĺpca.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doľava zobrazíte obsah albumu v chronologickej mriežke.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doprava zobrazíte obsah albumu v stĺpcoch.

Použitie funkcie Smart Share

Funkcia SmartShare vam umožňuje vychutnať si medialny obsah s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Zdieľajte svoj medialny obsah s inými zariadeniami s funkciou DLNA (DMS)**

- 1 Stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **SmartShare**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko

Viditeľné.

- 4 Dotykom stlačte položku **Vždy prijať požiadavku**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
- 5 Vo výbere položky Zdieľanie obsahu označte zaškrŕtávacie políčko pri tých typoch obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky, Videá a Hudba**.
- 6 Funkcia SmartShare je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

*** Prehrajte medialny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom prostredníctvom vŕšo zobrazovacieho zariadenia (napr. TV).**

- 1 Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie

so vzdialenou knižnicou s obsahom.

- 3 Môžete prehliadať vzdialenú knižnicu s obsahom.
- 4 Dlhým dotykom stlačte miniatúru obsahu a rýchlym pohybom prsta ju posuňte nahor alebo stlačte tlačidlo Prehrať.

Upozornenie: Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu.

Upozornenie: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV), ktoré podporujú iba funkciu DMP, sa v zozname zobrazovacích zariadení nezobrazia.

Hudba

Telefón LG-P990 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené

Multimédiá

skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojším stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, dotykom stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Zmazať**, **Zdieľať**, **Hľadať** a **Informácie o súbore**.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Používanie rádia

Telefón LG-P990 má zabudovanú funkciu FM rádia, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykomb stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM Rádio**.
- 2 Dotykomb stlačte položku **Vyhľadať rozhlasové stanice FM**.

Multimédia

- 3 Ak existujú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s hlásením „Všetky kanály sa vynulujú. Chcete pokračovať?“. Ak vyberiete možnosť **OK**, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadávanie.
- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykcom stlačte položku **Zastaviť vyhľadávanie**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadané pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolesa.

Počúvanie rádia

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM Rádio**.
- 2 Dotykcom stlačte číslo kanálu stanice, ktorú chcete počúvať.
- 3 Dotykcom stlačte ikonu . Rádio môžete počúvať cez vstavaný reproduktor.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-P990 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > aktivujte možnosť Len Mass storage**.

3 Dotykom stlačte položku **Zapnúť úložný priestor USB.**

4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA:

- Ak ste nainštalovali ovládač LG Android Platform Driver, okamžite sa otvorí kontextové okno s výzvou „Zapnite úložný priestor USB“.
- Ak chcete po použití funkcie veľkokapacitného úložného zariadenia USB synchronizovať telefón s počítačom pomocou softvéru LG PC Suite, dotykom stlačte položku Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu, a potom stlačením značky začiarknutia vypnete režim Len Mass storage.

Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu

1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.

- Dotykom stlačte a potiahnite nadol stavový riadok na východiskovej obrazovke. Vyberte položku USB pripojené > Zapnúť úložný priestor USB > Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory.

- Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení“.

2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného

Multimédiá

priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.

- Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .smi alebo .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.
- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program LG PCSUITE zo stránky www.lg.com/sk a nainštalujte ho na počítač. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Súbor** > **Importovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa poľia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe LG PCSUITE, budete musieť poľia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Potom sa v programe LG PCSUITE pridajú kontakty.
- 4 Ak program LG PCSUITE zistí pripojenie telefónu LG-P990, kliknite na položku „Synchronizovať“ alebo „Synchronizovať kontakty“, aby ste zosynchronizovali kontakty

uložené v počítači na telefón a uložili ich.

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete dáta poslať cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

- **Odosielanie obrázkov:** Spustíte aplikáciu Galéria a vyberte položku Obrázok > Ponuka. Kliknite na položku Zdieľať a vyberte položku Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.
- **Exportovanie kontaktov:** Spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte položku Zdieľať > Bluetooth > Skontrolujte, či

je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku Hľadať zariadenia > vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

- **Odosielanie viacerých kontaktov:** Spustíte aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, dotykom stlačte tlačidlo Ponuka a potom stlačte položku Zdieľať. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať alebo dotykom stlačte tlačidlo Zvoľ všetko > Zdieľať > Bluetooth > Vybrať všetky. Vyberte položku Zdieľať > Bluetooth > skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku Hľadať zariadenia > vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

Multimédia

- **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné** a hľadajte ďalšie zariadenia. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP! Technológia rozhrania Bluetooth je 2.1 EDR, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

POZNÁMKA: Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko

sa vymaže po 120 sekundách.

POZNÁMKA: Podporované profily sú SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

POZNÁMKA: Vaše zariadenie funguje len ako server a nie je možné vykonať pripojenie FTP z vášho zariadenia na iné zariadenie.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-P990.

Google Maps™

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Váš telefón musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.

Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vybrať možnosti, ako napríklad **Hľadať**, **Trasy**, **Miesta s hviezdíčkou**, **Vyčistiť mapu**, **Pripojiť sa k Latitude** a **Viac**.

Market™

Z lokality Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market™, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-P990. Prevzaté aplikácie môžete skontrolovať klepnutím na kartu **Preberania**.

Môžete si pozrieť komentáre ostatných k danej aplikácii alebo pridať vlastný komentár.

Gmail™

Služba Gmail sa konfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Gmail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom Gmail.

Aplikácie Google

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom položky **Obnoviť** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vašim kontom Google na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, pridať kontakty, prejsť na štítky, hľadať atď.

Google Talk™

Google Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí využívajú aplikáciu Google Talk.

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a prezrite si dostupné možnosti nižšie: **Všetci priatelia**, **Pridať priateľa**, **Hľadať**, **Odhlásiť sa**, **Nastavenia** a **Viac**.

Google Hľadať

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia hľadania** (Search settings), ak chcete konfigurovať službu vyhľadávania Google, vrátane nastavenia údajov, ktorých vyhľadávanie má byť vo vašom telefóne povolené.

< Web >

Dotykom stlačte **Hľadať v Google** a budete môcť upraviť nastavenia funkcie **Hľadať v Google**.

Zobraziť webové návrhy – po začiarnutí sa budú pod oknom hľadania v Google zobrazovať návrhy webových vyhľadávaní v Google.

Použiť moju polohu – začiarnutím umožníte sprístupniť svoju polohu pri využívaní služby vyhľadávania cez Google alebo inej služby Google. Keď túto možnosť začiarnete, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

História webového vyhľadávania

– začiar kníte, ak chcete používať návrhy z histórie webového vyhľadávania v Google z vášho konta na Google.

Spravovanie histórie webového vyhľadávania

– otvorí sa prehľadávač s webovým rozhraním na zobrazovanie a spravovanie histórie webového vyhľadávania spojenej s vaším kontom Google.

< **Telefón** >

Vyhľadateľné položky

– otvorí sa obrazovka, kde môžete označiť a zrušiť označenie typov údajov, ktoré môžete vyhľadávať v telefóne.

Vymazať odkazy na naposledy vybrané návrhy hľadania

– vymaže sa zoznam predtým vybraných výsledkov hľadania, ktoré sa zobrazujú ako návrhy pod oknom hľadania v Google.

YouTube™

YouTube je bezplatná webová stránka, na ktorej môžete sledovať videá alebo ich na ňu naťahovať.


POZNÁMKA: Stránka YouTube je dostupná prostredníctvom vášho Google konta, avšak pre niektoré služby ako napríklad naťahovanie vlastných videí na web budete potrebovať prístup ku kontu YouTube.

UPOZORNENIE:

Predinštalované hry a aplikácie sú zadarmo a nemusia podporovať lokálny jazyk.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Budík/Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykom stlačte Pridať budík.
- 3 Nastavte čas budenia, opakovanie a tón budíka. Stlačením  nastavíte vibrovanie, informácie o počasí, a pridáte poznámku na pomenovanie budíka.
- 4 Stlačením položky Uložiť zapnete budík.

POZNÁMKA: Na zmenu nastavení budíka v ponuke zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia**. Môžete odstrániť budík alebo upraviť tieto možnosti: **Budík v tichom režime**, **Správanie bočného tlačidla**, **Hlasitosť budíka**, **Nastaviť predvolený vyzvánací tón** a

Nastavenia informácií o počasí.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotykom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte funkcie sin, cos, tan, log a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať aplikáciu **Kalendár**, najprv si musíte vytvoriť konto Google.

- 3 Udalosť skontrolujete dotykom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke. potom dotykom stlačte **Nová udalosť**.
- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie a Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na

začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Domovská časová zóna

V zozname môžete vybrať položku „Home time zone“ (Domovská časová zóna) a nastaviť možnosť „Use home time zone“ (Použiť domovskú časovú zónu).

Toto prepíše lokálnu časovú zónu nastavenú mobilnou sieťou a vo vašom kalendári a udalostiach sa bude zobrazovať vami zvolená časová zóna.

- 1 Na nečinnnej obrazovke stlačte tlačidlo Domov.
- 2 Stlačte kalendár a prihláste sa na svoje konto.
- 3 V ponuke kalendára vyberte možnosť Nastavenia.
- 4 Stlačte položku „Home Time Zone“ (Domovská časová zóna) a vyberte požadovanú domovskú časovú zónu.

Pomôcky

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením tlačidla  **Nahráť** začnete nahrávať.
- 3 Stlačením, tlačidla  **Zastaviť** zastavíte nahrávanie.
- 4 Stlačením tlačidla  **Prehrať** si môžete nahrávku vypočuť.

POZNÁMKA: Stlačením možnosti **Zoznam** otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka** a **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy**. Ak vyberiete položku **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

Webové stránky


Prehliadač





Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

-  **Nové okno** : Otvorí nové okno.
-  **Záložky** : pridať a zobrazíť záložky; zobrazí najnavštevovanejšie stránky a históriu.

-  **Okná** : zobrazí všetky otvorené okná.
-  **Obnoviť** : dotykomb obnovíte webovú stránku.
-  **Vpred** : prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili neskôr ako k aktuálnej stránke. Funguje opačne ako tlačidlo **Späť**, ktorým prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  **Viac**
 - **Záložka** : pridať aktuálnu webovú stránku ako záložku.
 - **Hľadať na stránke** : ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.
 - **Vybrať text** : dotykomb stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykomb stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.

Webové stránky

- **Informácie o stránke** : zobrazí informácie o stránke.
- **Zdieľať stránku** : odošle webovú stránku.
- **Sťahovanie** : zobrazí históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia** : zmena nastavení webového prehliadača.

Poznámka: Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte kartu **Aplikácie** a potom prelistujte a dotykotom stlačte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky a siete

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Wi-Fi – stlačením začiararknite: zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky

nastavení Wi-Fi. Dotykotom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P990.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykotom stlačte položku **Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia Wi-Fi**, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pokročilé > Adresa MAC**.

Bluetooth – stlačením začiararknite: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním

Nastavenia

Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadavanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot –

Môžete nakonfigurovať nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Nastavenia siete VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN)

atď.

Nastavenia telefónu na obrazovke – Umožňuje zmeniť heslo aplikácie On-Screen Phone (pôvodné heslo je „0000“). Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Zvuk

< **Všeobecné** >

Tichý režim – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. (Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.)

Vibrovať – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri

prichádzajúcom hovore.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budík. Ak zrušíte označenie možnosti používať rovnakú hlasitosť pre hovory a oznamy, obe tieto hlasitosti môžete nastaviť samostatne.

< Prichádzajúce hovory >

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

< Upozornenia >

Vyzváňací tón pri oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

< Spätná väzba >

Zvukové tóny pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných

položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky

– umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Hmatová spätá väzba –

umožňuje nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku tlačidla **Ponuka**, tlačidla **Späť** alebo uskutočnení iných činností.

Displej

Jas – slúži na nastavenie jasu obrazovky.

Automatická rotácia – umožňuje nastaviť orientáciu tak, aby došlo k automatickému prepnutiu na režim na šírku alebo na výšku po príslušnom natočení telefónu.

Animácia – umožňuje nastaviť animované prechody pri navigácii medzi obrazovkami.

Nastavenia

Časový limit obrazovky – umožňuje nastaviť oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky. V záujme čo najdlhšej výdrže batérie vyberte čo najkratšie oneskorenie.

Typ písma displeja – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Gestá

Slúži na úpravu nastavenia gest pre východiskovú obrazovku, budík, galériu, prehrávač hudby a videa.

Poloha a zabezpečenie

< Moja poloha >

Používať bezdrôtové siete – ak začiarujete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy.

Použiť satelity GPS – ak začiarujete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

< Odomknutie obrazovky >

Nastaviť uzamknutie obrazovky

– slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto **Vzor** môžete nastaviť kód **PIN** alebo **Heslo** alebo ponechať nastavenie ako **Žiadne**.

TIP! Uzamknutie obrazovky pomocou funkcie Uzamknutie vzorom

- 1 Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.
- 2 Budete vyzvaní, aby ste nakreslili svoj vzor a potom ho na potvrdenie nakreslili ešte raz.
Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo návrate z režimu spánku budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

< Uzamknutie karty SIM >

Nastaviť uzamknutie karty SIM

– slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

< Heslá >

Viditeľné heslá – vyberte, ak chcete zobrazovať heslá počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

< Správa zariadení >

Vybrať správcov zariadení –

Pridanie alebo odstránenie administrátorov zariadenia.

< Úložný priestor poverení >

Používať zabezpečené poverenia

– začiarňavacie políčko na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov VPN a Wi-Fi pripojení.

Nastavenia

Ak ste ešte nenastavili heslo pre úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

Inštalovať z karty SD – umožňuje nainštalovať šifrované certifikáty z karty microSD.

Nastaviť heslo – umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia. Vaše heslo musí mať minimálne 8 znakov.

Vymazať úložný priestor – vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

Aplikácie

Neznáme zdroje – povolí inštaláciu aplikácií prevzatých z webových lokalít, e-mailov a iných lokalít mimo služby Android Market.

VÝSTRAHA

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – umožňuje prehliadať a ovládať spravovať spustené služby a aplikácie. Táto možnosť zobrazuje, ktoré procesy každá spustená služba vyžaduje a koľko pamäte spotrebáva.

Využitie úložného priestoru – zobrazí časť úložného priestoru, ktorý aplikácie využívajú.

Používanie batérie – zobrazí ako sa využíva batéria.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií, ako napríklad **Ladenie USB**, **Zostať**

aktívny a Povolit' simulované polohy.

Kontá a synchronizácia

< Nastavenia všeobecnej synchronizácie >

Údaje na pozadí – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia

– umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< Spravovať kontá >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Ochrana osobných údajov

Ak zvolíte Obnovenie nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú z internej pamäte telefónu, vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Reset telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak svoj telefón týmto spôsobom resetujete, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Nastavenia

Karta SD a úložný priestor telefónu

< Režim pripojenia USB >

Len Mass storage – telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, ak máte vloženú pamäťovú kartu. Položku **Len Mass storage** môžete zvoliť ako predvolené nastavenie režimu USB pripojenia.

< Karta SD >

Slúži na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak si želáte vymazať všetky údaje uložené na externej karte microSD, stlačte voľbu **Formátovať externú kartu SD**, čím ju naformátujete.

< Interná karta SD >

Slúži na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte **Odpojenie internej karty SD**, aby sa dala bezpečne vybrať.

Ak si želáte vymazať všetky údaje uložené na internej karte microSD, stlačte voľbu **Formátovanie internej karty SD**, čím ju naformátujete.

< Vnútrotný úložný priestor telefónu >

Slúži na kontrolu **Dostupné miesto**.

Jazyk a klávesnica

Nastavenia **Jazyk a klávesnica** použijete na výber jazyka a regiónu pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke, vrátane slov pridaných do slovníka.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavenia rozpoznávania hlasu – možnosť **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde

môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.

- **Bezpečné vyhľadanie:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.
- **Blokovať nevhodné slová:** keď je začiarňnutie zrušené, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Pri začiarňnutí služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (#).

< **Hlasový výstup** >

Nastavenia prevodu textu

na reč – možnosť **Nastavenia**

prevod textu na reč slúži na nakonfigurovanie syntetizátora

Android na prevod textu na reč pre

aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

POZNÁMKA: Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len **nastavenie Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočúť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiarňnutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.
- **Inštalovať hlasové údaje:** ak

Nastavenia

telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.

- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, lebo sa tým zabezpečí správne hovorenie textu v rôznych aplikáciách.
- **Pico TTS:** konfigurácia nastavení Pico TTS.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

HDMI

Slúži na úpravu nastavenia pripojenia HDMI. Ak je telefón pripojený k TV/PC prostredníctvom kábla HDMI, môžete sledovať obrázky alebo video na televízore alebo počítači, keď je v telefóne spustený prehrávač videa alebo prehliadač obrázkov.

POZNÁMKA:

- Prehrávanie súborov médií môže chvíľu trvať v závislosti od konkrétneho zariadenia, ktoré je aktuálne pripojené k vášmu telefónu prostredníctvom HDMI kábla.
- Je možné, že niektoré súbory sa nebudú dať prehrať, ak používate necertifikovaný HDMI kábel.
- Na pripojenom zariadení sa jednotlivé obrázky zobrazia v súlade s nastaveniami orientácie obrázkov, ktoré sú aktuálne nastavené vo vašom telefóne.
- V prípade, že sa údaje z vášho telefónu na pripojenom zariadení nezobrazia správne z dôvodu chybnjej synchronizácie, budete na vašom telefóne musieť zmeniť rozlíšenie. (Aby sa zobrazilo nové rozlíšenie HDMI, budete musieť telefón reštartovať.)

Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.


Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).

Môžete si vychutnávať bezdrôtový internet s Wi-Fi, bez ďalších poplatkov.

Nastavenia


Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony .

Alebo dotykom stlačte položky

Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete a potom zapnite **Wi-Fi**.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť na pripojenie zadať heslo.

POZNÁMKA:

- Ak ste mimo oblasti pripojenia Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa

automaticky vypne. Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.)



- LG-P990 podporuje WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise a 802.1x Dynamic WEP. zabezpečenie. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.


Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie vášho

telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami naraz, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.

Ikona	Popis
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia

Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky a siete** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Tethering USB – po začiarknutí budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom prostredníctvom pripojenia USB.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi – po začiarknutí budete zdieľať dátové pripojenie

mobilnej siete vášho telefónu s počítačom formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Pomocník – otvorí sa dialógové okno s informáciami o pripojení tethering cez USB a prenosných prístupových miestach hotspot Wi-Fi, ako aj informácie, kde sa dá získať viac podrobností.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na priväzujúce pripojenie. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB.

Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.


Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov

Cez USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie telefónu a kartu microSD. Ak používate pripojenie USB na sprístupnenie obsahu karty microSD v počítači, najprv ho musíte odpojiť.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kábel USB dodaný s telefónom.
- 2 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte možnosť **Nastavenia**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky a siete** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesta**

hotspot.

4 Označte možnosť **Tethering USB**.

- Telefón začne zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .

5 Zrušením označenia **Tethering USB** zastavíte zdieľanie dátového pripojenia. Alebo jednoducho odpojte kábel USB.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky**

Nastavenia

a siete a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.

- 3 Označte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z piatich počítačov alebo iných zariadení. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
 - Keď je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.
- 4 Zrušením označenia **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky a siete** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi**.
- 5 Stlačte položku **Konfigurovať**

prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

- Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky **Otvoriť** v

ponuke **Zabezpečenie** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť záúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame ponechať možnosť zabezpečenia nezmenenú.

6 Stlačte **Uložiť**.


Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone


Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať

Nastavenia

mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone

 Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.

 Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).

 Služi na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.

 Služi na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.

 Služi na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho

pripojenia k počítaču.

- Ovládanie myšou: umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.

- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.

- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudbu a súbory aplikácie Dokument Master) do počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.

- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte

do okna aplikácie On-Screen Phone. Súbory, ktoré odošlete, sa ukladajú na kartu microSD.

- Upozornenia na udalosti v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových/multimediálnych správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

POZNÁMKA: Funkcia On-Screen Phone nepodporuje obrázky z fotoaparátu a videá vo vašom telefóne, takže tieto obrázky sa nebudú dať zobrazíť na obrazovke osobného počítača.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prejdite na lokalitu LG Domov (<http://www.lg.com/sk>) a potom prejdite na položku **Servis a podpora > Podpora LG**

Mobile Phone > Stiahnuť LG Mobile Support Tool do PC. Ak prevezmete aplikáciu LG PC Suite IV, do vášho počítača sa súčasne prevezme aj aplikácia On-Screen Phone. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Pripojenie USB:

- 1 Otvorte Sprievodcu pripojením, vyberte „Pripojenie pomocou kábla USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a kliknite na položku „Ďalej“.
- 3 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete

Nastavenia

zmeniť pomocou položiek

Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia aplikácie On-Screen Phone.

- 4 Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

Bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1 V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnúť Bluetooth** a začiarknite možnosť **Viditeľné**.
- 2 Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte Nového sprievodcu pripojením a vytvoríte nové pripojenie.
- 3 Spustíte Sprievodcu pripojením v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.
- 4 Sprievodca začne hľadať mobilné


telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.

- 5 Zo zoznamu zariadení vyberte „LG-P990“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.
- 6 Zadaťte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 7 V mobilnom telefóne prijmite požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykom stlačte tlačidlo „OK“.
- 8 Zadaťte heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené heslo je „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 9 Dotykom tlačidla „OK“ ukončíte program.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po vykonaní prepojenia potiahnite dolu panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „On Screen Phone“. V okne odpojenia dotykom stlačte tlačidlo „Áno“.

POZNÁMKA: Po zatvorení služby On-Screen Phone musíte reštartovať telefón.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie. Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy

Nastavenia

si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať softvér telefónu na jeho novú verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia**

> Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Kontrola aktualizácie softvéru.

Tiež môžete upraviť plán aktualizácií na 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín pred aktualizáciami. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Úpravu alebo aktualizáciu možno vykonať aj ručne.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od jednotlivých poskytovateľov sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Autorské práva a obchodné značky

Práva na všetky technológie a výrobky, z ktorých sa skladá toto zariadenie, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a logo microSD sú obchodné značky spoločnosti SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.
- Wi-Fi je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



- Obsahuje prehrávač Adobe® Flash® Player alebo technológiu Adobe AIR® poskytovanú na základe licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011.

• DivX Mobile



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com. ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby

Autorské práva a obchodné značky

mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Dokáže prehrávať video

DivX^{HD} s rozlíšením až 1920x1080 DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX Inc. a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie!

Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód pod licenciou GPL, LGPL, MPL a inými licenciami typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>.

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P990 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Dátový kábel

Na prepojenie telefónu LG-P990 a počítača.



Batéria



Návod na používanie

Zistíte viac o telefóne LG-P990.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max: +55 °C (vybijanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P990

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-10 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

18, Feb, 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.


Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Slabý signál mimo oblasti pokrytia siete GSM. Operátor aplikoval nové služby	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Zistite si, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v pobočke sieťového operátora.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Neoverená nová sieť.
	Vložená nová karta SIM	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo stlačené dostatočne dlho	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá	Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas Očistite kontakty.
	Kontakty batérie sú špinavé	Vyberte batériu a vložte ju znova.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnych podmienkach.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Zapojte ju do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.	
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nie sú otvorené	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formát súboru, ktorý môže byť podporovaný

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Karta SD nefunguje	Podporuje sa len súborový systém FAT 16	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nepokrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný alebo diskrétny režim	Skontrolujte stav ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu a vložte ju znova. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.





English

LG-P990 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright © LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds and touch **Power off**.


Earpiece

Proximity sensor


Inner camera lens

Home key 

Return to home from any screen.

Menu key 

Check what options are available.

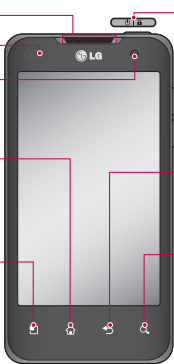

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Search key 

Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it, can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Stereo earphone connector




HDMI cable connector

Power/Lock key

Microphone Speaker




Charger, micro USB cable connector



Volume keys

On the home screen:
control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: control volume continuously.

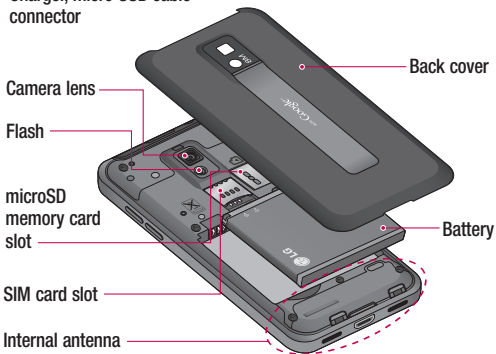

Camera lens

Flash

microSD
memory card
slot

SIM card slot

Internal antenna

Back cover

Battery

Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.


NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.


Setting the number of home screens

Touch the Menu key from the home screen and select Home settings. Select the desired number of home screens and press OK.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

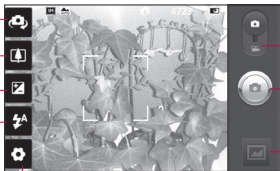

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

NOTE: A shading issue may occur when you try to take a picture indoors due to the characteristics of camera. (The meaning of shading is a little colour-difference between centre and side.)

NOTE: In internal camera mode, you cannot enable the zoom or flash function.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.



Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu.

Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.


Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 2%, your phone can not receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.

- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life


You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:


- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.

- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a

power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as

Important notice

Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious error may occurred. You will need to uninstall these applications and all of their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

Caution: You need to create your Google account first before you set an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone, until you use correct PIN. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

If you can't recall your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you

forgot it, you need to perform a factory reset.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset (Factory Reset)** to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Power + Volume down** keys at the same time (for over ten seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased. This cannot be reversed.

WARNING


If you perform **Hard Reset**, all user applications, user data and DRM license will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

Important notice


- List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Touch a network to connect to it.
- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4** The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no

need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you are using:

- 1** On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2** Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have recently opened.

8. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

As PC suite is embedded in the internal memory on your phone, and you can simply copy it to your PC.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music)
- conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P990 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

Important notice

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select the **Mass storage only** tick box.)
- 2 Connect your phone to your PC using the USB data cable.
 - (1) In the status bar, drag the USB icon.
 - (2) Choose **USB Connected** and **Turn on USB storage**.
 - (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
 - (4) Copy the 'LGPcSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
 - (5) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

9. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone**

storage, then select the **Mass storage only** tick box.)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You will receive notification that the USB is connected.
- 4 Open the notification drawer and touch **USB connected**.
- 5 Touch **Turn on USB storage** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

Important notice

10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press power key.

11. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P990 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the

back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

13. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.



A series of 20 horizontal dashed lines, spaced evenly down the page, providing a template for writing or drawing.

