



Č E S K Y
SLOVENSKY
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu
User Guide

LG-T500



€0168

P/N : MFL67202008 (1.0)

www.lg.com

Uživatelská příručka telefonu LG-T500

– Česky

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



Likvidace starých spotřebičů

- 1 Pokud je u výrobu uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Blíže informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výroku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Blíže informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonní.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Mobilní telefon LG-T500 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod

tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,07 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,761 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici

SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,97 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,32 W/kg (10 g). Toto zařízení bylo také testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Oznámení a upozornění FCC Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí odolat

Návod pro bezpečné a efektivní použití

jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nezádoucí činnost.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslově povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba



VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na vsech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahrát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.

- K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředitla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobré větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumistujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo

nevypínat v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabítím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
 - Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
 - Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
 - Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
 - Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
 - Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
 - V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
 - Pokud potřebujete vyměnit baterii, obrátěte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
 - Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
 - Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmírkách prostředí.

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní sítí získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.


Důležité!

Malá karta SIM a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjmáni manipulujte opatrne. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte baterii.
- 5 Připojte zadní kryt.
- 6 Nabijte baterii.

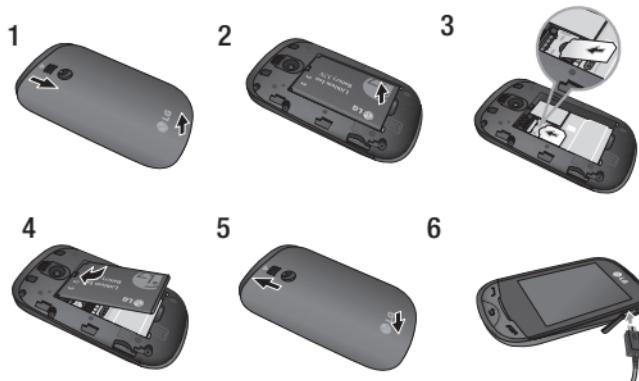

Součásti telefonu



Klávesy hlasitosti

- Pokud je na obrazovce domovská obrazovka: Hlasitost vyzváněcího tónu a tónu při dotyku.
- Během hovoru: Hlasitost sluchátka.
- Tlačítko snížení hlasitosti: Stiskněte a podržte pro aktivaci/deaktivaci Tichého režimu.

Tlačítko Napájení/Zamknout

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.



Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka

Používání dotykové obrazovky

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon LG-T500 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu LG-T500 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím možnosti otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti zahajte hovor.

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0+**.

Pomocí klávesy Napájení zamkněte dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole Hledat v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte

několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.

- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu **Volání vedle kontaktu**, kterému chcete volat. Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, k hovoru bude použito výchozí číslo.
- 4 Případně můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Stisknutím možnosti můžete také zahájit hovor pomocí výchozího čísla.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přjmout stisknutím klávesy . Chcete-li vyzvánění ztlumit, stiskněte volbu Tichý na obrazovce s profilama. Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit

profil na Tichý režim. Stisknutím volby Odmítout odmítnete příchozí hovor.

Změna společného nastavení hovorů

1 Stiskněte možnost **Hovory** v menu **Nastavení**.

2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společné nastavení**.

- **Odmítutí hovoru –**

Posunutím přepínače vlevo vyberete možnost ZAPNUTO. Stisknutím možnosti Seznam odmítnutých můžete vybírat možnosti Všechny hovory, Kontakty, Skupiny, Všichni neznámí volající a Všechna neznámá čísla.

- **Odeslat vlastní číslo –**

zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

- **Automatické opakování vytáčení –** posunutím přepínače směrem doleva

funkci ZAPNETE, směrem doprava VYPNETE.

- **Režim odpovědi**

Stisknout „Odeslat“: Umožní přijímat příchozí hovory pouze stisknutím klávesy .

Stisknout libovolné tlačítko:

Umožní přijímat příchozí hovory stisknutím libovolné klávesy kromě klávesy .

- **Upozornění po minutách –** posunutím přepínače směrem doleva ZAPNETE funkci, kdy během hovoru každou minutu zazní tón.

- **Režim odpovědi BT –**

vyberte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost Telefon, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy telefonu.

- **Uložit nové číslo –** výběrem možnosti ZAPNOUT nebo VYPNOUT určete, zda se mají ukládat nová čísla.

Kontakty

Hledání kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**.
- 2 Po zadání prvního písmene jména kontaktu přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a položku **Přidat**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do interní paměti nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.
- 6 Kontakt přiřaďte do jedné nebo více skupin.

- 7 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby seznam **Kontaktů** vyhovoval vašim představám.

Stiskněte klávesu **Volby**  a možnost **Nastavení**.

- **Zobrazit jméno** – zvolte, zda má být jako první zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.
- **Zobrazení Kontaktů** – zvolte, zda má být jako zobrazeno **Jméno** nebo **Jméno a číslo**.
- **Kopírovat** – Zkopírujte své kontakty z karty SIM do interní paměti nebo naopak.
- **Přesunout** – tato funkce pracuje stejným způsobem jako funkce Kopírovat, ale kontakt bude uložen pouze v novém umístění. Při přesunutí kontaktu z karty SIM do interní paměti proto dojde k jeho vymazání z paměti SIM.

- **Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslat všechny kontakty do jiného telefonu přes Bluetooth.
 - **Zálohovat kontakty / Obnovit kontakty** – umožňuje uložit nebo obnovit kontaktní údaje z jiného úložného zařízení.
 - **Smazat všechny kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty. Pokud jste si jistí, že chcete vymazat všechny kontakty, vyberte možnost Ano.
- 4** Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.

Posílání zpráv

Telefon LG-T500 kombinuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1** V menu stiskněte možnost **Zprávy**. Stisknutím možnosti **Psát zprávu** můžete začít vytvářet novou zprávu.



VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zaplatněna.

Zadávání textu

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost  a položku **Způsob zadávání**.

Stisknutím možnosti  zapnete režim T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

Rozeznání rukopisu

V režimu Ruční psaní pište na obrazovku a telefon LG-T500 vaše písmo převede do zprávy.

Nastavení e-mailu

Stiskněte možnost **E-mail** na obrazovce Aplikace.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Můžete zkontrolovat a upravit nastavení a můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplňena automaticky.

Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Zprávy** a položku **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**.

Centrum SMS – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení – pokud posunete přepínač směrem doleva, budete přijímat potvrzení o doručení zpráv.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zpráv – převádějte text na **text**, **hlas**, **faxy**, **X.400** nebo **e-maily**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zpráv a tedy i na poplatky za přenos dat.

Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

Změna nastavení MMS

Stiskněte možnost **Zprávy**, možnost **Nastavení** a položku **MMS**.

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně rozhodnout, zda stáhnnete celou zprávu.

Hlášení o doručení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

Potvrzení o přečtení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit odpověď.

Priorita – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv **MMS**.

Doba platnosti – můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku – zvolte, jak dlouho se budou snímky zobrazovat na obrazovce.

Nepodporovaná příloha – zvolte, zda jsou nepodporované přílohy povoleny či nikoli.

Doba doručení – zvolte, po jaké době čekání bude zpráva doručena.

Centrum MMS – zvolte ze seznamu středisko zpráv nebo přidejte nové.

Služby sociálních sítí (SNS)

Telefon LG-T500 poskytuje služby **SNS**, které vám umožní využít a spravovat vaši sociální síť.

POZNÁMKA: Služby SNS jsou náročné na datové objemy. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Facebook (pokračování SNS)

Domovská obrazovka: Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář o novém stavu nebo si prohlédněte stav ostatních.

Profil: Můžete vybrat možnost **Zed' > Aktualizace** stavu a napsat momentální stav. Zobrazte si detailní informace a odešlete fotografie pomocí položky **Album > Načíst fotografii**.

Přátelé: Volbou karty **Hledat vyhledávejte přátele** v síti Facebook.

Zpráva: Můžete zobrazit složky přijatých a odeslaných zpráv a psát zprávy sítě **SN** (Social Networking).

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte menu **Fotoaparát**.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte možnost uprostřed pravé části obrazovky a poříďte snímek.

TIP: Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahor/dolů v pravé střední části hledáčku.

Odeslat – stisknutím odešlete fotografii jako zprávu, e-mailem nebo přes připojení **Bluetooth**.

Nastavit jako – Vyberte pro nastavení fotografie jako Tapeta domovské, Tapeta obrazovky, Obrázek kontaktu.

Upravit – stisknutím můžete upravit fotografii.

Stisknutím této ikony obrázek vymažete.

Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídit další fotografii.

Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

K dispozici jsou následující volby.

Stiskněte možnost .

Vysílání – stisknutím můžete vysílání fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony všechny možnosti pokročilých nastavení. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Velikost – změnou velikosti fotografie můžete ušetřit místo.

Vyvážení bílé – zvolte mezi možnostmi **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín nové fotografie.

Sekvence – umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografiю. Fotoaparát pořídí snímky rychle za sebou.

Samospoušt' – samospoušt' umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**,

5 sekund nebo **10 sekund**.

Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Noční režim – vhodný na tmavých místech.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

Zobrazit pořízený snímek – tuto možnost zapněte, pokud si chcete prohlédnout snímek ihned po pořízení.

Zvuk spouště – vyberte zapnete/vypněte zvuků spouště.

Původní nastavení – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

Videokamera

Pořízení rychlého videozáznamu

Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 1 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 2 Stiskněte červenou tečku .
- 3 ● V dolní části hledáčku se zobrazí symbol **Rec** s časovačem, který zobrazuje délku videozáznamu.
- 4 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost , pokračovat v nahrávání můžete volbou možnosti .
- 5 Stisknutím možnosti  na obrazovce ukončíte nahrávání videozáznamu.

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a vpravo a vlevo dole se zobrazí osm ikon.

- ▶ Stisknutím přehravete video.
K dispozici jsou následující volby. Stiskněte možnost .

Odeslat – stisknutím odeslete video jako zprávu, e-mailem nebo přes připojení **Bluetooth**.

- trash  Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

●  Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.

- photo  Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony všechny možnosti pokročilých nastavení. Můžete změnit nastavení videokamery po výběru možnosti stisknutím tlačítka **OK**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nový záznam.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí ve videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky.

Vyberte z těchto možností: **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka a Zataženo**.

Trvání – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy **MMS**.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

Hudba

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané – přehrává nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírkou podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírkou podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Náhodný výběr skladeb – umožňuje přehrát skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnáze přenést pomocí připojení **Bluetooth** nebo přes datový kabel.

Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení vzájemně propojena.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho odeslání pomocí připojení **Bluetooth**.

3 Odeslaný soubor bude nutné přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.

4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Správa souborů

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu.

Stisknutím možnosti **Moje soubory** můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy multimediální soubory.

Hry a aplikace

Do telefonu si můžete stáhnout nové hry a aplikace, abyste si mohli stále užívat.

Rádio FM

Telefon LG-T500 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním.

Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znova. Nejprve k telefonu připojte sluchátka – ta fungují jako anténa.

Automatické ladění:

- 1 Vyhledejte a stiskněte možnost **Rádio FM** a stiskněte položku .

- 2 Stiskněte možnost

Automaticky vyhledat.

Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.

POZNÁMKA: Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka  a  budou stanice vyhledány automaticky.

Aplikace

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**.

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budík**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat** a poté můžete v tomto menu nastavit a uložit budík.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost Kalkulátor na obrazovce **Multimédia**.
- 2 Stisknutím číselních kláves zadejte čísla.

Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Převodník jednotek** na obrazovce **Aplikace**.
- 2 Zvolte veličinu, pro níž chcete provést převod: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlosť**.

- 3 Poté vyberte jednotku a zadejte hodnotu, kterou chcete převést.

Web

Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Můžete také vybrat možnost **Zadat adresu**, zadat adresu URL a pak zvolit možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Při připojování k témtu službám a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele sítových služeb.

Přístup ke službám Google

Chcete-li zpřístupnit službu Google, stiskněte funkci Vyhledávání Google a spusťte aplikaci Vyhledávání Google.

Nastavení

Přizpůsobení profilů

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Stiskněte možnost **Profily**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.

3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón, Hlasitost, Tón zprávy** a další.

Změna nastavení telefonu

Užijte si volnost, kterou máte při přizpůsobení telefonu LG-T500 vašim vlastním představám.

Na domovské obrazovce vyberte možnost stiskněte možnost Nastavení a vyhledejte položku Telefon.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný sítový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu:

Stiskněte možnost **Připojení**.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení Bluetooth, telefon LG-T500 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon LG-T500 vyhledá další zařízení Bluetooth v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** i **Viditelné**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Pro soubory obrázků můžete zvolit možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje soubory**.

TIP

- 1 Pokud používáte sluchátka Bluetooth, nejsou během přehrávání videa podporovány formáty A2DP a AVRCP. To znamená, že pokud používáte sluchátka Bluetooth, neuslyšíte zvuk videa.
- 2 Funkce přenosu souborů přes Bluetooth bude zablokována, pokud budou spuštěny některé aplikace. (Hlasové hovory, Fotoaparát/Videokamera, Přehrávač médií, UMS/PCSync)

Změna nastavení připojení Bluetooth:

Stiskněte možnost **Bluetooth**, poté vyberte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nastavení**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu LG-T500 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth ZAPNUTÁ a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon LG-T500 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadajte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.

6 Připojení **Bluetooth**
chráněné heslem je nyní
připraveno.

Software typu open source

Pokud chcete získat
odpovídající zdrojový kód
pod licencemi GPL, LGPL,
MPL a dalšími otevřenými
licencemi, navštivte
webovou stránku [http://
opensource.lge.com/](http://opensource.lge.com/)
Všechny uvedené licenční
podmínky, právní omezení
a upozornění jsou k
dispozici ke stažení pomocí
zdrojového kódu.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství.

Nabíječka



Baterie



POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení) / +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity	
 LG Electronics	
Suppliers Details	
Name	LG Electronics Inc
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details	
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Model Name	LG-T500
Trade Name	LG
	
Applicable Standards Details	
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2
Supplementary Information	
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
Declaration	
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name _____ Doos Haeng Lee / Director _____  Issued Date _____ 28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwewoer 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative _____
LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-T500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb].	

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho poskytovatele, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Návod na používanie telefónu LG-T500

– Slovenčina

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia vášho starého prístroja

- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zbernych zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidace starých zařízení

- Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti(Hg), kadmia(Cd) alebo olova(Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom zbernych stredisk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-T500 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia

(Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattu na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,07 W/kg(10 g) pre použitie blízko ucha a 0,761 W/kg(10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcemu žiareniu, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE: Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné pre telefón , a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrujúceho lekára.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajinе, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomocí rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo priať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpalujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniah nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiti. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Inštalácia SIM karty

Ked' sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlásovacie údaje, ako je váš kód PIN, akokoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!

Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s

kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.

Obrázky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvhnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte späť batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabite batériu.



Súčasti telefónu



- Tlačidlá hlasitosti**
 - Keď je zobrazená východisková obrazovka:** hlasitosť vyzváania a hlasitosť dotykovej klávesnice.
 - Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
 - Tlačidlo zníženia hlasitosti:** stlačením a podržaním tlačidla aktivujete alebo deaktivujete tichý režim.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.



Konektor pre súpravu handsfree alebo stereo slúchadlá

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.
- Keď sa telefón LG-T500 nepoužíva, vždy sa vráti na uzamknutú obrazovku.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotyковej obrazovky telefónu LG-T500 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.

Posúvanie

Posúvajte sa ĭahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

TIP! Ak chcete zadať symbol + na uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte Kontakty.

- 2 Klepnite do poľa Hľadať v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 Vo filtrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viacero čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením tlačidla .

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zazvoní, stlačením tlačidla prijmete hovor. Na vypnutie zvonenia stlačte na obrazovke 2 Profil. Tichý. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, volbu Odmietnutie.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 V ponuke **Nastavenia** stlačte **Hovory**.
- 2 Nalistujte a stlačte položku **Spoločné nastavenia**.
 - **Odmietnutie hovorov** – Posuňte prepínač doľava do pozície ZAP. Môžete stlačiť Zoznam odmietnutých a vybrať položku Všetky hovory, Kontakty, Skupiny, Všetci neznámi volajúci a Všetky neznáme čísla.

- **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas odchádzajúceho hovoru.

- **Automatické opakovanie vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ alebo vpravo na možnosť VYPNUTÉ.

- **Režim odpovedania**

Iba tlačidlo Odoslať: umožní vám priejať prichádzajúci hovor len stlačením tlačidla .

Ktorékoľvek tlačidlo: umožní vám priejať prichádzajúci hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla .

- **Minútový pripomienkovac** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ, ak chcete počas hovoru každú minútu počuť tón upozornenia.

- **Spôsob odpovedania BT** – vyberte možnosť Súprava Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth, alebo zvoľte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.
- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ na uloženie nového čísla.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Stlačte **Kontakty**.
- 2 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do pola Hľadať otvoríte ponuku tejto abecednej časti zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte Kontakty a potom stlačte Pridať.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **internej pamäte**, alebo **na kartu SIM**.
- 3 Zadajte svoje krstné meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísel.
- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám.
- 7 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia položky **Kontaktov** si môžete prispôsobiť podľa svojich vlastných potrieb.

Stlačte tlačidlo **Vol'by**  a stlačte **Nastavenia**.

- **Zobraziť meno** – vyberte, či chcete zobraziť ako prvé krstné meno, alebo priezvisko kontaktu.
- **Zobrazenie kontaktov** – vyberte, či chcete zobraziť ako Meno, alebo Meno a číslo.
- **Kopírovať** – Skopírujte kontakty z karty SIM do internej pamäte alebo naopak.
- **Presunúť** – funguje to rovnako ako Kopírovať, ale kontakt sa uloží iba v novom umiestnení. Ak teda kontakt presuniete z karty SIM do internej pamäte, z pamäte karty SIM sa daný kontakt odstráni.
- **Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odošle všetky kontakty do iného telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- **Zálohovať kontakty/Obnoviť kontakty** – uložte alebo obnovte údaje kontaktov do iného úložného priestoru.
- **Odstrániť všetky kontakty** – odstráni všetky vaše kontakty. Stlačte Áno, ak ste si istí, že chcete vymazať všetky svoje kontakty.

Správy

Telefón LG-T500 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Stlačte v ponuke položku **Správy**. Následne stlačte **Nапisať správu** a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu a pod.

- 3 Stlačte možnosť **Komu** v hornej časti obrazovky a zadajte príjemcov. Potom zadajte číslo alebo stlačením vyberte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Keď je všetko pripravené, stlačte tlačidlo **Odoslať**.



VÝSTRAHA: ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Zadávanie textu

Spôsob zadávania vyberiete klepnutím na tlačidlo a položku **Spôsob zadávania**. Stlačením tlačidla zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď ako spôsob zadávania vyberiete možnosť **Tlačidlá mobilu**.

Stlačením prepíname medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Shift** prepíname medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písanie na obrazovku a telefón LG-T500 premení váš rukopis na správu.

Nastavenie e-mailu

Na obrazovke aplikácií stlačte položku **E-mail**.

Ak nie je nastavené e-mailové konto, spusťte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Môžete skontrolovať a upraviť nastavenia alebo môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplňené automaticky pri vytváraní účtu.

Zmena nastavení SMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položku **Nastavenia**. Vyberte položku **SMS**.

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o stredisku správ.

Hlásenie o doručení – posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení vašich správ.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v stredisku správ.

Typy správ – prevedťte svoje správy na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhý text ako – vyberte, či chcete dlhé správy odosielat' ako **Niekol'ko SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položky **Nastavenia** a **MMS**.

Režim prijatia – vyberte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**.

Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznamenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať celé.

Hlásenie o doručení – vyberte, či chcete vyžiadať alebo povoliť hlásenie o doručení.

Potvrdenie o prečítaní – vyberte, či chcete vyžiadať alebo povoliť potvrdenie.

Priorita – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Nepodporovaná príloha –
Vyberte, či zakážete
nepodporovanú prílohu, alebo nie.

Dodacia lehota – vyberte
dobu, ako dlho chcete čakať
pred doručením správy.

Centrum MMS – vyberte si
jedno zo zoznamu alebo pridajte
nové stredisko správ.

Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón LG-T500 podporuje
služby sociálnej siete, ktoré vám
umožňujú používať a spravovať
vašu sociálnu sieť.

POZNÁMKA: funkcia
sociálnej siete SNS je aplikácia
s prenosom veľkého množstva
údajov. Za používanie online
služieb vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky. O poplatkoch
za prenos údajov sa informuje
u svojho poskytovateľa
sieťových služieb.

Facebook (Pokračovanie SNS)

Domov: Prihláste sa a budete
môcť sledovať aktualizovaný
stav konta vášho priateľa.
Zadajte vás komentár k novému
stavu alebo skontrolujte
ostatných.

Profil: Môžete vybrať možnosť
Stena > Aktualizácie stavu a
nапísať aktuálny stav. Pozrite
si podrobne informácie a
odovzdajte fotografie stlačením
položky Album > Odovzdať
fotografiu.

Priateľia: Ak chcete vyhľadať
svojich priateľov v sieti
Facebook, vyberte možnosť
Hľadať.

Správa: Môžete zobraziť
priečinok Prijaté/odoslané a
nапísať správu pre sociálnu
siet.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte **ponuku** Fotoaparát.
- 2 Ked' fotoaparát zaostri na požadovaný objekt, dotknite sa ikony v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu.

TIP: ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáčika.

Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dotykom stlačte .

Odrovzdať – stlačením odovezdate fotografiu.

Odoslať – stlačením odošlite fotografiu ako správu, e-mail alebo cez Bluetooth.

Nastaviť ako – Vyberte pre nastavenie fotografie ako Tapeta zakladnej, Tapeta uzamknutej, Obrázok kontaktov.

Upravit' – stlačením upravte fotografiu.

Stlačením zmažete obrázok.

Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Veľkosť – zmeňte veľkosť fotografie a ušetríte miesto v pamäti

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

Nepretržitý záber – nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáčika a stlačte tlačidlo spúšťe, ako pri snímaní normálnej fotografie. Fotoaparát bude snímať v rýchлом sledze.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšťe. Vyberte z možností **Vypnuté**, **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Nočný režim – užitočný pri používaní na tmavých miestach.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

Zobrazit nasnímaný obrázok – Vyberte možnosť Zapnuté, čím hned skontrolujete nasnímanú fotografiu.

Zvuk spúšte – vyberte zapnete/vypnete zvukov spúšťe.

Obnoviť nastavenie – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáčika.

- 1 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.

- 2** Stlačte červenú bodku .
- 3** V dolnej časti hľadáčika sa zobrazí nápis  **Nahr.** a časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 4** Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 5** Stlačením  na obrazovke zastavíte nahrávanie videa.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu s ôsmimi ikonami po ľavej a pravej strane.

-  Stlačením tohto tlačidla prehráte video.
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
Dotykom stlačte .

Odoslať – stlačením odošlite video ako **Správu**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Môžete zmeniť nastavenie videokamery. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové zobrazenie.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálna a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

Obnoviť nastavenia - obnovte všetky nastavenia videokamery.

Hudba

Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – prehrá naposledy prehrané skladby.

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

Žánre – prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Prenos hudby pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú navzájom prepojené.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvoľte jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba pripať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Správa súborov

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimedialné súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Stlačením položky **Moje súbory** môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky vaše multimedialné súbory.

Hry a aplikácie

Pre viac zábavy si môžete do telefónu prevziať nové hry a aplikácie.

FM rádio

Telefón LG-T500 má funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje oblúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete nalaďť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétné čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

Automatické ladenie:

- 1 Nalistujte a stlačte položku **Rádio FM** a potom stlačte .
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrzujúca správa. Vyberte **Áno** a stanice sa potom automaticky vyhľadajú a priradia číslu kanála v telefóne.

POZNÁMKA: stanicu tiež môžete nalaďť ručne pomocou tlačidiel  a  zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá  a , stanice budú vyhľadané automaticky.

Aplikácie

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte **Pridať**.

Nastavenie budíka

- 1 Stlačte **Budíky**.
- 2 Stlačte **Pridať**, potom v tejto ponuke môžete nastaviť a uložiť budík.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke multimédií stlačte možnosť **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke aplikácií stlačte možnosť **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte jednotku, ktorú chcete previesť: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem alebo Rýchlosť.
- 3 Potom vyberte jednotku a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

Web

Prehliadač ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Prístup na web

- 1 Stlačte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte adresu**, napište požadovanú adresu URL a následne stlačte možnosť **Pripojiť**.

POZNÁMKA: s pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Prístup k službe Google

Prístup k službám Google získate stlačením položky Vyhlad. Google, čím spustíte aplikáciu vyhľadávania cez lokalitu Google.

Nastavenia

Prispôsobenie profilov

Pomocou menu nastavení si môžete prispôsobiť každé nastavenie profilu.

- 1 Stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení Vyzvánacia melódia, Hlasitosť, Tón správ a ďalších.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu LG-T500 podľa svojich predstáv.

Na východiskovej obrazovke vyberte položku stlačte Nastavenia, potom nalistujte položku Telefón.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu:
Stlačte **Pripojenie**.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón LG-T500 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón LG-T500 vyhľadá iné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odosle.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP**. a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Zobrazi sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením Áno prijmite súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať medzi možnosťami **Zobrazit** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne ukladajú do príslušného priečinka v priečinku **Moje súbory**.

TIP

- 1 Keď používate slúchadlovú súpravu s rozhraním Bluetooth, profily A2DP a AVRCP nie sú pri prehrávaní videa podporované.
To znamená, že ak použijete slúchadlovú súpravu s rozhraním Bluetooth, nebudeste počuť zvuk videa.
- 2 Pri spustení niektorých aplikácií bude zablokovaná funkcia prenosu súborov cez rozhranie Bluetooth. (Hlasový hovor, Fotoaparát/Videokamera, Prehrávač hudby, UMS/PCSsync)

Zmena nastavení Bluetooth:

Stlačte **Bluetooth**, vyberte položku **Voľby** a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciovou Bluetooth

Spárovaním telefónu LG-T500 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditel'né**. Viditelnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón LG-T500 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Softvér typu Open Source (sotvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>. Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo.

Nabíjačka



Batéria



POZNÁMKA

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viest k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže lísiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie) +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity  LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name
LG-T500

Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011


Signature of representative

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na príslušného operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

LG-T500 Quick Reference Guide -

English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card.

Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.



Phone Components



Earpiece

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Back key

Go back to a previous screen.

End key



Volume keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.
- Down volume key: Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo
earphone connector

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T500 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T500 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send - Touch to send the photo as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image.

Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.

