

Nokia 3720 classic: Návod na použitie

3.1. Vydanie

Obsah		Možnosti fotoaparátu a videa	31
		Galéria	32
Ochrana	4	Zábava	33
Odolnosť	5	Počúvanie hudby	33
Začíname	7	Web	36
Tlačidlá a súčasti	7	Hry a aplikácie	38
Vloženie SIM karty a batérie	7	Mapy	39
Vloženie a vybratie pamäťovej karty	9	Načítanie máp	40
Nabitie batérie	10	Mapy a GPS	40
Anténa	10	Špeciálne služby	41
Príslušenstvo	10	Organizujte	41
Zapnutie	12	Správa kontaktov	41
O vašom prístroji	12	Vizitky	42
Služby siete	12	Dátum a čas	42
Prístupové kódy	13	Budík	43
Zapnutie a vypnutie prístroja	13	Kalendár	43
Pohotovostný režim	14	Zoznam úloh	43
Pohyb v systéme menu	15	Poznámky	43
Baterka	15	Nokia PC Suite	43
Blokovanie klávesnice	16	Kalkulačka	44
Funkcie telefónu bez SIM karty	16	Časovač odpočítavania	44
Letový profil	16	Stopky	44
Prispôsobte prístroj svojim predstavám	17	Podpora a aktualizácie	45
Základné nastavenia	17	Podpora	45
Personalizujte svoj telefón	18	My Nokia	45
Pripojenie	20	Načítanie obsahu	45
Sieťové služby poskytovateľa	22	Aktualizácie softvéru pomocou počítača	45
Ostaňte v spojení	24	Aktualizácie softvéru cez sieť	46
Volajte	24	Obnoviť pôvodné nastavenia	47
Text a správy	26	Environmentálne tipy	47
E-mail	29	Šetrenie energie	47
Obrázky a video	31	Recyklácia	47
Zachytenie snímky	31	Ďalšie informácie	47
Nahrávanie videoklipu	31	Správa digitálnych práv	49

Aplikácie tretích strán	49
PRÍSLUŠENSTVO	49
Batéria	49
Informácie o batérii a nabíjačke	49
Starostlivosť a údržba	51
Recyklovanie	51
Ďalšie bezpečnostné informácie	51
Magnety a magnetické polia	51
Malé deti	51
Prevádzkové prostredie	51
Zdravotnícke prístroje	51
Vozidlá	52
Potenciálne explozívne prostredia	52
Tiesňové volania	52
Informácia o certifikácii (SAR)	53
Register	54

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Odolnosť

Váš prístroj je vyrobený pre nepriaznivé vonkajšie podmienky. Je testovaný a certifikovaný podľa medzinárodnej normy Medzinárodnej elektrotechnickej komisie 60529 (IEC)/ so stupňom ochrany krytom IP54 na odolnosť proti vode a prachu a podľa medzinárodnej normy 60068-2-27 na odolnosť proti nárazu.


Príslušenstvo určené na činnosť s týmto prístrojom nespĺňa rovnaké špecifikácie odolnosti, odolnosti proti prachu ani odolnosti proti vode ako samotný prístroj. Napríklad všetky nabíjačky sa musia používať výlučne v suchom prostredí. Nikdy sa nesmú používať, keď sú vlhké alebo mokré.

Používanie prístroja v mokrom alebo prašnom prostredí

- Odolnosť proti vode znamená odolnosť len proti čistej pitnej vode. Prístroj nevystavujte žiadnym iným druhom tekutín. Prístroj nevystavujte napríklad morskej vode, nápojom, blatu ani tekutým chemickým látkam či tekutým pracím prostriedkom.
- Prístroj neponárajte do vody.
- Prístroj nevystavujte horúcej vode.
- Ak sa prístroj dostal do kontaktu s vodou, vyutierajte ho suchou tkaninou. Ak sa prístroj dostal do kontaktu s morskou vodou alebo inou tekutinou, okamžite ho opláchnite čistou pitnou vodou. Prístroj je treba dôkladne vyutierať do sucha.
- Ak sú zásuvky na spodnej strane prístroja zaprášené alebo vlhké, nikdy do nich nič nepripájajte. Prístroj napríklad nikdy nenabíjajte, keď sú spodné zásuvky mokré alebo vlhké.

Nepokúšajte sa do zásuviek pripojiť nič násilím, pretože prístroj sa tým môže poškodiť.

- Pred otvorením zadného krytu (1) prístroj očistite a osušte, aby sa do vnútra prístroja nedostal prach alebo voda. Prístroj otvárajte iba v suchom a čistom prostredí. Skontrolujte, či je vnútro prístroja a tesnenie zadného krytu (1) suché, čisté a či sa na ňom nenachádzajú nečistoty. Nečistoty alebo prach môžu poškodiť tesnenia, ktoré bránia prieniku vody.
- Ak sú zásuvky zaprášené, pred použitím sa musia dôkladne očistiť. Ak chcete zásuvky na spodnej strane prístroja a ich okolie očistiť, môžete otvoriť ich kryt (2) a zásuvky opatrne krátko opláchnuť čistou pitnou vodou, aby sa prach odstránil. Prístroj a okolie zásuviek opatrne vyutierajte. Vnútornú časť so zásuvkami nechajte voľne schnúť. Do zásuviek alebo ich bezprostredného okolia nikdy nič nezasúvajte.

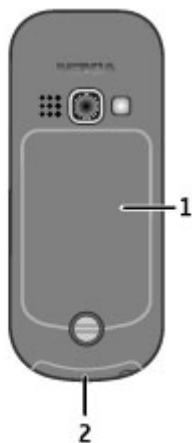

- 1 Zadný kryt
- 2 Kryt zásuviek

Chcete začať svoj prístroj používať? Spol'ahnite sa na jeho pevnosť a odolnosť aj za nepriaznivých vonkajších podmienok.

Začíname


Spoznajte svoj prístroj, vložte batériu, SIM kartu a pamäťovú kartu a zoznámte sa s niektorými dôležitými informáciami.

Tlačidlá a súčasti



- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 4 Tlačidlo Hovor
- 5 Mikrofón
- 6 Tlačidlo baterky
- 7 Koniec/Vypínač
- 8 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)

9 Klávesnica

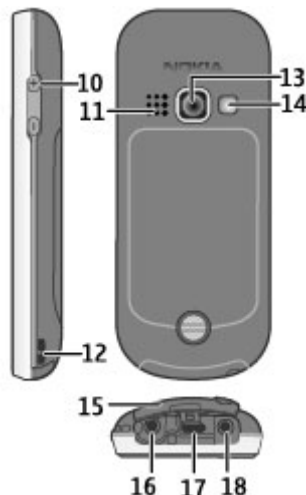

- 10 Tlačidlá hlasitosti
- 11 Reproduktor
- 12 Otvor na šnúrku na zápästie
- 13 Objektív fotoaparátu
- 14 Blesk fotoaparátu
- 15 Kryt zásuviek
- 16 Konektor Nokia AV (2,5 mm)
- 17 Konektor kábla microUSB
- 18 Zásuvka pre nabíjačku

Vloženie SIM karty a batérie

Tento telefón je určený na používanie s batériou BL-5CT. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 50.](#)


SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo jej prehnutím, preto buďte opatrní pri

manipulácii, vkladání alebo vyberaní karty.




Ak chcete uvoľniť a znova nasadiť zadný kryt prístroja, otočte skrutku mincou alebo skrutkovačom.

- 1 Ak chcete uvoľniť zadný kryt prístroja, otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek až na doraz (1, 2). Skrutku neotáčajte priveľkou silou.

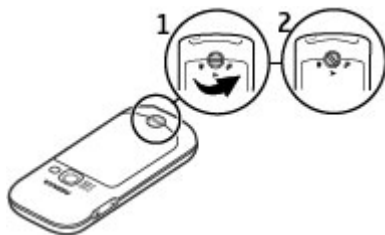

- 2 Zložte zadný kryt prístroja a vyberte batériu (3, 4).

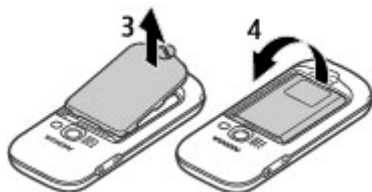


- 3 Otvorte držiak SIM karty. Vložte kartu SIM do držiaka karty kontaktmi smerom nadol (5). Zatvorte držiak SIM karty.




- 4 Zarovnajte kontakty batérie a batériu zasuňte do prístroja (6). Znova nasadte zadný kryt (7). Zadný kryt je pevne priložený k prístroju. Zadný kryt zatláčajte, kým nezapadne na miesto.



- 5 Skontrolujte, či je kryt riadne zatvorený. Uzamknite zadný kryt prístroja otočením skrutky v smere hodinových ručičiek až na doraz (8, 9). Skrutku neotáčajte priveľkou silou.

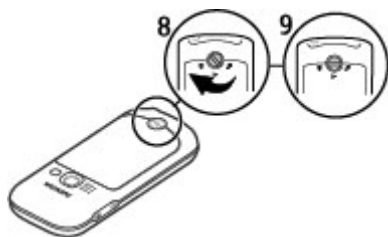

Vloženie pamäťovej karty

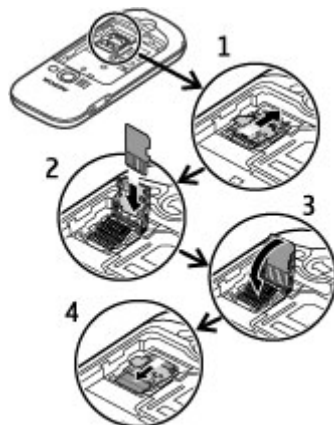

Vloženie a vybratie pamäťovej karty



Používajte iba kompatibilné microSD karty schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš prístroj podporuje karty microSD s veľkosťou až 8 GB.

Veľkosť jedného súboru nesmie byť väčšia ako 2 GB.

- 1 Zložte zadný kryt prístroja a vyberte batériu.
- 2 Otvorte držiak pamäťovej karty (1).
- 3 Vložte pamäťovú kartu do držiaka karty kontaktmi smerom nadol (2).
- 4 Zatvorte držiak pamäťovej karty (3, 4).
- 5 Vložte batériu a znova nasadte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Zložte zadný kryt prístroja a vyberte batériu.
- 2 Otvorte držiak pamäťovej karty a pamäťovú kartu vyberte. Zatvorte držiak pamäťovej karty.
- 3 Vložte batériu a znova nasadte zadný kryt.

Nabitie batérie

Uchováajte prístroj v suchu. Ak váš prístroj namokne, pred jeho pripojením k nabíjačke ho nechajte vyschnúť úplne dosucha.

Batéria bola pri dodaní čiastočne nabitá. Ak prístroj indikuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.



- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.
- 3 Ak prístroj indikuje plné nabitie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom ju odpojte zo zásuvky v stene.

Batériu nemusíte nabíjať presne definovaný čas a počas nabíjania prístroj môžete používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.

Príslušenstvo

Uchováajte prístroj v suchu. Ak váš prístroj namokne, pred jeho pripojením k príslušenstvu ho nechajte vyschnúť úplne dosucha.

Ak je k prístroju pripojená nabíjačka, pred otvorením krytu zásuviek nabíjačku od prístroja odpojte.

Pripojenie kábla USB

Otvorte kryt konektora USB a zapojte do prístroja kábel USB.

Remienok

Podľa uvedeného obrázka prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

Headset**Výstraha:**

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Čo znamená symbol svietiacej baterky na klávesnici? Zapnite telefón a používajte jeho rozličné funkcie.

Zapnutie

Naučte sa, ako zapnúť telefón a ako používať jeho základné funkcie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz a GSM 1900 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných,

vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom

prístroj zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Kód môžete zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Niektoré operácie vyžadujú ochranný kód bez ohľadu na nastavenia, napríklad ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za

sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Zapnutie a vypnutie prístroja



Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte vypínač.

Zadanie kódu PIN

Ak budete vyzvaní, zadajte kód PIN (zobrazí sa ako ****).

Nastavenie času a dátumu


Ak budete vyzvaní, zadajte dátum, miestny čas, časovú zónu a nastavenie letného času v mieste vašej polohy.

Pri prvom zapnutí vás môže prístroj vyzvať, aby ste si od vášho poskytovateľa služieb prevzali konfiguračné nastavenia (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pohotovostný režim

Ak je prístroj pripravený na použitie a nezadali ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

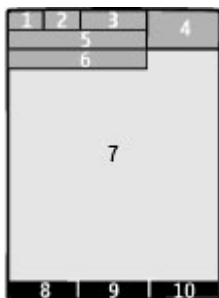

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Úroveň nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Dátum
- 7 Displej
- 8 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 9 Funkcia tlačidla Navi, ďalej označovaného ako navigačné tlačidlo
- 10 Funkcia pravého výberového tlačidla

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 19.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 19.](#)

Domácia obrazovka

Na domácej obrazovke sa zobrazuje zoznam vybraných funkcií a informácií, ku ktorým máte priamy prístup.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Domácia obrazovka.**

Aktivácia domácej obrazovky

Vyberte **Režim Domácej obr..**

Usporiadanie a prispôsobenie domácej obrazovky

Vyberte **Prispôobiť zobraz..**

Výber tlačidla na aktivovanie domácej obrazovky

Vyberte **Tlačidlo Domácej obr..**

Navigácia v domácej obrazovke

Rolovaním sa v zozname pohybujte nahor alebo nadol a vyberte **Zvoľ'**, **Ukáž'** alebo **Uprav.** Šípka indikuje, že je k dispozícii ďalšia informácia.

Ukončenie navigácie

Vyberte **Ukonči.**

Skratky

Keď je prístroj v pohotovostnom režime alebo v režime domácej obrazovky, môžete používať nasledujúce skratky.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a pridržte 0.










Volanie do hlasovej schránky




Stlačte a pridržte 1.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchleho voľby“ str. 24.](#)

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
-  Klávesnica je zablokovaná.
-  Prístroj nebude zvončením oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy.
-  Budík je nastavený.
-  Prístroj je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  V prístroji je aktívne spojenie GPRS alebo EGPRS.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané).
-  Spojenie Bluetooth je zapnuté.
-  Prístroj prijíma signál GPS (je potrebná vonkajšia anténa GPS).
-  Prístroj neprijíma signál GPS (je potrebná vonkajšia anténa GPS).
-  Ak máte dve telefónne linky, vyberie sa druhá telefónna linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.

-  Hovory sú obmedzené pre uzatvorenú skupinu používateľov.
-  Aktívny profil má časový limit.
-  Funkcia baterky je zapnutá.

Pohyb v systéme menu

Telefón poskytuje širokú ponuku funkcií zoskupených do menu.

- 1 Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
- 2 Prechádzajte cez príslušné menu a vyberte požadovanú položku (napríklad položku **Nastavenia**).
- 3 Ak vybrané menu obsahuje vedľajšie menu, vyberte niektoré z nich (napríklad menu **Hovor**).
- 4 Vyberte požadované nastavenie.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete menu ukončiť, vyberte položku **Ukonči**.


Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Voľby > Vzhľad hlavn. menu**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte niektorú z dostupných možností.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presuň**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete položku menu presunúť, a vyberte položku **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte položku **Hotovo > Áno**.

Baterka

Blesk fotoaparátu možno použiť ako baterku.

Zapnutie baterky

V pohotovostnom režime alebo v režime domácej obrazovky stlačte a podržte tlačidlo . Klávesnica musí byť odblokovaná.

Baterku nikdy nenasmerujte do očí z veľmi krátkej vzdialenosti.

Baterka sa automaticky vypne v týchto prípadoch:

- – keď je batéria takmer vybitá
- – po 30-tich minútach
- – počas prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
- – keď zapnete funkciu fotoaparátu

Keď sa hovor ukončí alebo keď vypnete funkciu fotoaparátu, baterka sa automaticky znovu nezapne.

Blokovanie klávesnice

Ak chcete zablokovať klávesnicu, aby ste zabránili náhodnému stlačaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor**. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú automatická ochrana tlačidiel a bezpečnostná ochrana tlačidiel. [Pozrite si „Telefón“ str. 17.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne

tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

Letový profil

Letový profil používajte v prostredí citlivom na rádiové vlny, aby sa v prístroji vyplni všetky funkcie s rádiovými frekvenciami. Stále však máte prístup k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Pri aktívnom letovom profile sa zobrazí ➔ .

Aktivácia letového profilu

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Deaktivácia letového profilu

Vyberte niektorý iný profil.

Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom režime, mali by ste mať možnosť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový režim za účelom tiesňového hovoru.

Hľadáte trochu sebvýjadrenia? Dajte svojmu prístroju jeho vlastný vzhľad výberom vlastných tónov zvonenia, pozadia displeja a vlastných tém.

Prispôsobte prístroj svojim predstavám

Nastavte si svoj prístroj, personalizujte ho a pripájajte rôznymi spôsobmi.

Základné nastavenia

Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu** a príslušný jazyk. Ak chcete nastaviť jazyk telefónu podľa informácií na karte SIM, vyberte položku **Jazyk telefónu > Automaticky**.

Stav pamäti — zistenie spotrebovanej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel — ak chcete, aby sa klávesnica automaticky blokovala po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v režime domácej obrazovky a nepoužili ste žiadnu funkciu prístroja.

Ochrana tlačidiel — vyžiadanie bezpečnostného kódu po odblokovaní ochrany klávesnice

Rozpoznávanie hlasu — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 19.](#)

Požiad. na let. profil — pre výzvu, či použiť letový profil po zapnutí telefónu. V

letovom režime sú vypnuté všetky rádiové spojenia.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). Dostupné možnosti sa môžu líšiť. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 46.](#)

Voľba operátora — nastavenie celulárnej siete dostupnej v mieste, kde sa nachádzate

Aktiv. pomoc. textov — nastavenie zobrazovania pomocných textov v telefóne

Tón pri zapnutí — prehratie tónu pri zapnutí telefónu

Ochrana

Aj keď sú aktívované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana** a niektorú z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo Ochrana UPIN kódom — ak chcete, aby telefón po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak

túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany — ak chcete, aby telefón vyžiadal bezpečnostný kód po vložení novej karty SIM do telefónu, vyberte položku **Telefón**.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Ochrana PIN2 kódom — výber, či sa požaduje PIN2 kód na používanie špecifických funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty nepovoľujú požiadavku na kód, aby sa vyplí. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu karty SIM. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.

Voľba kódu — ak chcete vybrať typ kódu PIN.

Autorizač. certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** — ak chcete zobraziť zoznam oprávnení alebo používateľských certifikátov načítaných do telefónu.

[Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 37.](#)

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobraziť Detaily ochr. modulu, aktivovať možnosť **Ochrana modulu PIN** alebo zmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 13.](#)

Personalizujte svoj telefón

Dajte svojmu telefónu pečať osobnosti s tónmi zvonenia, pozadím na displeji a

témami. Pridajte skratky pre preferované funkcie a pripojte príslušenstvo.

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — aktivovanie vybraného profilu

Prispôsobiť — zmena nastavení profilu.

Načasovať — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôbenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z uvedených možností:

Tapeta — ak chcete pridať snímku na pozadie režimu domovskej stránky

Domáca obrazovka — ak chcete aktivovať, organizovať a personalizovať režim domácej obrazovky.

Farba písma Dom. ob. — ak chcete vybrať farbu textu na domácej obrazovke.

Ikony smer. tlačidla — ak si chcete zobrazit' ikony navigačného tlačidla v režime domovskej stránky

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazit' detaily neprijatého hovoru a upozornenia na správy.

Šetrič displeja — ak chcete vytvorit' a nastaviť šetrič displeja.

Šetrič energie — ak chcete automaticky stlmiť displej a zobrazit' hodiny, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Úsporný režim — ak chcete, aby sa displej automaticky vypol, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — ak chcete zobrazit' logo operátora.

Zobrazenie info MCN — ak chcete zobrazit' identifikáciu telefónu, ak je dostupná v sieti.

Moje skratky

Pomocou osobných skratiek máte rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám svojho telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému

tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo alebo Pravé výber. tlačidlo** a požadovanú funkciu.

Ak má v režime domácej obrazovky ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, požadovanú funkciu môžete aktivovať výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z uvedených možností:

Vybrať voľby — prídanie a odstránenie funkcie.

Usporiadať — zmena usporiadania funkcií.

Iné skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z uvedených možností:

Smerové tlačidlo — ak chcete navigačnému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z vopred definovaného zoznamu funkcií.

Tlačidlo Domácej obr. — ak chcete vybrať pohyb navigačného tlačidla, ktorým sa bude aktivovať režim domácej obrazovky.

Pridelenie volacích skratiek

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a rolujte na číslcové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Pridel'** alebo, ak už číslo bolo priradené k tlačidlu, vyberte **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadajte číslo alebo vyhľadajte kontakt.


Hlasové povely

Hlasové povely môžete používať na uskutočňovanie hovorov, spúšťanie aplikácií a aktiváciu profilov.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón**.

Hlasové povelý sú závislé od jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte položku **Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Ak si chcete v prístroji nacvičiť rozpoznávanie svojho hlasu, vyberte položku **Rozpoznávanie hlasu > Návčvik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre funkciu, vyberte **Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povelý vlastnosť** a funkciu.  indikuje, že je hlasový povel aktivovaný.

Ak chcete aktivovať hlasové povelý, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**.

Ak chcete používať hlasové povelý, pozrite „**Hlasová voľba**“, str. 24.

Ak chcete usporiadať hlasové povelý, prejdite na funkciu, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Upraviť alebo **Odstrániť** — na premenovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — na aktivovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

Pripojenie

Váš telefón ponúka rôzne funkcie pre pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje spájať prístroj pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth v dosahu 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: SIM access (prístup na kartu SIM), object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), headset, handsfree, generic access (základný prístup), serial port (sériový port), generic object exchange (základná výmena objektov), advanced audio distribution (rozšírená audio distribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audia/video), generic audio/video delivery (základný prenos audia/video), service discovery application (aplikácia na vyhľadávanie registrovaných služieb), personal area networking (osobná bezdrôtová sieť) a phonebook access (prístup k telefónnemu zoznamu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.


Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Otvorenie pripojenia Bluetooth

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov svojho prístroja.
- 3 Pripojenie Bluetooth aktivujte výberom položky **Bluetooth > Zapnutý**. Symbol  signalizuje, že je pripojenie Bluetooth aktívne.
- 4 Ak chcete svoj prístroj pripojiť k audio príslušenstvu, vyberte **Pripojiť k audioprísl.** a požadované príslušenstvo.
- 5 Ak chcete svoj prístroj spárovať s iným zariadením s technológiou Bluetooth, ktoré je v dosahu, vyberte **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**
- 6 Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte položku **Pridaj**.
- 7 Vo svojom prístroji zadajte prístupový kód (až 16 znakov) a umožnite tak spojenie s iným zariadením s technológiou Bluetooth.

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Pripojenie počítača k internetu

Na pripojenie vášho kompatibilného počítača k internetu môžete použiť technológiu Bluetooth. Váš prístroj sa musí vedieť pripojiť k internetu (služba siete) a počítač musí podporovať technológiu Bluetooth. Po pripojení k miestu prístupu k sieti (NAP) v prístroji a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí paketové dátové spojenie s internetom.

Paketové dáta

Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom posilať a prijímať dáta cez sieť vychádzajúcu z internetového protokolu (IP).

Ak chcete definovať, ako používať túto službu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — Ak chcete vytvoriť spojenie paketových dát, ak to aplikácia vyžaduje. Spojenie sa po zatvorení aplikácie ukončí.

Vždy online — Ak sa chcete po zapnutí telefónu automaticky pripojiť ku sieti paketových dát.

Váš telefón môžete použiť ako modem, keď ho pripojíte ku kompatibilnému počítaču použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth. Podrobnosti nájdete v dokumentácii Nokia PC Suite.

dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

PC Suite — použitie kábla pre Nokia PC Suite

Tlač a médiá — pre použitie telefónu s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — pripojenie k počítaču, ktorý nemá softvér Nokia a použiť na ukladanie dát telefón.

Ak chcete zmeniť USB režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný USB režim.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohov.** a niektorú z uvedených možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizujte alebo kopírujte údaje medzi svojim a iným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorte si zálohu vybraných dát.

Obnoviť zálohu — Vyberte si súbor na zálohovanie a obnovte ho v telefóne. Vyberte **Voľby > Detaily**, ak chcete získať informáciu o vybranom zálohovacom súbore.

Prenos dát — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Pripojenie USB zariadenia

K svojmu prístroju môžete pripojiť pamäťové USB médium (napríklad pamäťový kľúč), prehliadať systém súborov a prenášať súbory.

- 1 Pripojte kábel z kompatibilného adaptéra do USB portu na prístroji.
- 2 Pripojte pamäťové USB médium ku káblu adaptéra.
- 3 Vyberte **Menu > Galéria** a USB médium na prehliadanie.

Upozornenie: Nie všetky USB pamäťové médiá sú podporované, závisí od ich spotreby energie.

Sieťové služby poskytovateľa

Váš poskytovateľ sieťových služieb poskytuje rôzne služby navyše, ktoré možno budete chcieť používať. Pri niektorých službách môžu vzniknúť poplatky.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže ponúkať rôzne ďalšie služby. Do tohto menu môžete vstúpiť, iba ak to vaša SIM karta podporuje. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefónneho hovoru, ktoré môžu byť spoplatnené.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu

Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Konfigurácia

V prístroji môžete konfigurovať nastavenia potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfig. nast. — Zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v prístroji a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.

Akt. predv. vo vš. apl. — Aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Predn. miesto príst. — Zobrazenie uložených miest prístupu.

Nast. správcu zariad. — Povolenie alebo zablokovanie prijímania aktualizácií softvéru prístroja. V závislosti od typu prístroja nemusí byť táto možnosť k dispozícii.

Osobné konfig. nast. — Manuálne prídanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivácia alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované detaily. Ak chcete aktivovať osobné konto, vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Chcete hovoriť, chatovať alebo posielat' správy? Telefonovanie a posielanie správ je srdcová záležitosť toho, o čom všetkom je telefón.

Ostaňte v spojení

Naučte sa uskutočňovať hovory, písať text, posielat' správy a používať e-mailové funkcie vo svojom zariadení.

Volajte

Nadviazanie hlasového hovoru

Vytáčanie čísla manuálne

Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak voláte do zahraničia, stlačte dvakrát tlačidlo * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatkovej 0, ak je to potrebné a telefónne číslo.

Opakovanie vytáčania čísla

Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Volanie kontaktu

Vyberte **Menu > Kontakty** a **Mená**. Vyberte kontakt a stlačte tlačidlo Hovor.

Obsluha hlasových hovorov

Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Stlmenie tónu zvonenia

Vyberte **Stíš**.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie hlasitosti pri hovore

Používajte tlačidlá ovládania hlasitosti.

Skratky rýchlej voľby

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak ste vybrali **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a pridržte číslkové tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočnite tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelov sú závislé od jazyka, pred používaním hlasových povelov musíte vybrať položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 V režime domovskej stránky stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky tón a zobrazí sa **Hovorte po zaznení tónu**.

- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas rozpozná úspešne, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi kontaktmi. Telefón prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Možnosti počas hovoru

Niektoré možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Vol'by** a niektorú z dostupných možností.

Niektoré možnosti siete sú **Podržať**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť všetky** a nasledovné:

Poslať DTMF — posilať sledy tónov

Vymentíť — prepnúť medzi aktívnym hovorom a pridrzaným hovorom

Prepojiť — pripojiť pridrzaný hovor k aktívnemu hovorom a odpojiť sa

Konferenčný — uskutočnenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor — zahájiť súkromnú diskusiu v rámci konferenčného hovoru

Hlasové správy

Schránka hlasových správ je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej hlasovej schránky

Stlačte a podržte **1**.

Úprava čísla svojej hlasovej schránky

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Odkazy** > **Číslo odkaz. schránky**.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu** > **Denník** a jednu z dostupných možností.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Nastavenia hovoru

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** a **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

Presmerov. hovoru — Presmerujte svoje prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať.

Príjem každým tlač. — Odpovedzte na prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem vypínača, ľavého alebo pravého výberového tlačidla alebo tlačidla Koniec.

Autom. opakovanie — Po prerušení spojenia prístroj automaticky opakuje vytočenie čísla. Prístroj sa pokúsi vytočiť dané číslo 10-krát.

Zvýraznenie hlasu — Zvýšte zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba — Uskutočnite hovory s kontaktmi a na telefónne čísla priradené číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Čakanie na hovor — V čase, keď máte iný hovor, sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor (služba siete).

Zobraz. dĺžky hovoru — Zobrazte trvanie aktuálneho hovoru.

Info po hovore — Krátko zobrazte približnú dĺžku trvania hovoru po každom hovore.

Poslať moju identif. — Zobrazte volanému účastníkovi vaše telefónne číslo (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzaj. — Ak vaša SIM karta podporuje viacnásobné telefónne linky, vyberte telefónnu linku na volanie (služba siete).



Text a správy

Napište text a vytvorte správy a poznámky.

Písanie textu

Textové režimy

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Voľby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslicovým režimom, indikovaným **123**, stlačte a pridržte **#** a

vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslicového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Voľby > Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslicové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaký k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik **?**, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo

pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.

- Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdíte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdíte slovo.

3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a máte možnosť do nej priložiť napríklad obrázok. Po pridaní súboru váš telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Ak chcete posilať správy, v prístroji musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je zvyčajne nastavené predvolene prostredníctvom karty SIM. Ak chcete toto číslo nastaviť manuálne, vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum** a zadajte meno a číslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.
- 2 Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu:** a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridaj** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Voľby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
- 3 Prejdite na pole **Text:** a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh naspodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.

5 Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spoplatňovať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobrazit', vyberte položku **Ukáž**. Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor**. Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoveď**.

Posielanie a usporiadanie správ

Ak chcete poslať správu, vyberte **Poslať**. Telefón uloží správu v zložke Na odoslanie a posielanie sa spustí.

Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa posielaná správa preruší, telefón sa bude snažiť poslať správu ešte niekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa ostane v zložke Na odoslanie. Ak chcete zrušiť posielanie správ, v zložke Na

odoslanie vyberte **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete ukladať odoslané správy do zložky Odoslané, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Telefón uloží prijaté správy v zložke Prijaté správy. Usporiadajte svoje správy v zložke Uložené správy.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

- 1 Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvorit' správu** > **Blesková správa**.
- 2 Zadajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky závisia od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
- 2 Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 35.](#)
- 3 Do poľa **Komu**: zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ** a jednu z týchto možností:

Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ.

Textové správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrá správ SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ.

Multimediálne správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ.

E-mailové správy — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.

Servisné správy — ak chcete aktívovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

E-mail

E-maily môžete čítať, písať a posilať po prístupe so svojim telefónom ku kontu POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je iná, ako e-mailová funkcia SMS.

Predtým, ako budete môcť používať e-mail, musíte mať e-mailové konto a správne nastavenia. Pre informácie o dostupnosti a správnych nastaveniach sa skontaktujte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb.

Sprivodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby > Pridať schránku** môžete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu. Riadte sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a e-mailovú správu. Ak chcete pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť** a niektorú z dostupných možností.
- 3 Ak je zadefinované viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, z ktorého chcete poslať e-mail.
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu** > **Správy** a vaše e-mailové konto.
- 2 Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.
- 3 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** a jednu z dostupných možností.
- 4 Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

- 1 Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** > **Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

Interval aktual. schr. — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte

Automatický výber — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta

- 3 Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** > **Hlás. nového e-mailu** > **Zapnuté**.

Kde je ten obrázok? Uložte si svoje obrázky s vysokým rozlíšením a videoklipy v galérii prístroja alebo sa s nimi podel'te cez novú službu posielania obrázkov.

Obrázky a video

Zachytenie snímky

Aktivácia hl. fotoaparátu

Vyberte **Menu > Médiá > Kamera**, alebo ak ste v režime videa, rolujte doľava alebo doprava.

Priblíženie alebo oddialenie záberu

V režime fotoaparátu rolujte nahor a nadol alebo použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Zachytenie snímky

Vyberte **Zachyť**.

Prístroj ukladá snímky do zložky Galéria.

Aktivácia blesku fotoaparátu

Ak chcete zachytiť všetky snímky s bleskom fotoaparátu, vyberte **Voľby > Blesk > Zapnúť blesk**, alebo ak chcete nastaviť prístroj, aby za zhoršených svetelných podmienok automaticky použil blesk, vyberte **Automatický**.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Prehliadanie snímky

Ak si chcete zobrazit' snímku ihneď po jej zachytení, vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky sním.** a čas prehliadania. Ak chcete zachytiť ďalšiu snímku, vyberte **Späť**, alebo ak chcete poslať snímku ako multimediálnu správu, vyberte **Pošli**.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením až 1 200 x 1 600 pixlov.

Nahrávanie videoklipu

Aktivácia režimu videa

Vyberte **Menu > Médiá > Videorekordér**, alebo ak ste v režime snímok, rolujte doľava alebo doprava.

Spustenie nahrávania videoklipu

Ak chcete spustiť a ovládať nahrávanie, vyberte **Nahraj**, **Preruš** a **Pokračuj**.

Ukončenie nahrávania

Vyberte **Stop**.

Videoklipy sa ukladajú v zložke Galéria.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režime fotoaparátu alebo videa vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Efekty — Pridanie rôznych efektov (napríklad stupeň šedej a zmenené farby) do zachytenej snímky.

Vyváženie bielej — Prispôsobenie fotoaparátu aktuálnym svetelným podmienkam.

Nastavenia — Zmena nastavení fotoaparátu alebo videa a výber miesta pre uloženie obrázka alebo videa.

Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Zložky a súbory

- 1 Ak si chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte **Menu** > **Galéria**.
- 2 Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.
- 3 Ak si chcete zobrazíť zložky na pamäťovej karte, keď presúvate súbor, rolujte na pamäťovú kartu a tlačte navigačné tlačidlo smerom doprava.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XpressPrint na tlač snímok vo formáte jpeg.

- 1 Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 20.](#)
- 2 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Prostredníctvom kompatibilných služieb zdieľania obsahu online na webe môžete zdieľať snímky a videoklipy.

Ak chcete využívať služby zdieľania online, musíte si predplatiť službu zdieľania online (služba siete).

Ak chcete do služby zdieľania online preniesť snímku alebo videoklip, vyberte príslušný súbor zo zložky Galéria, potom položku **Voľby** > **Poslať** > **Odoslať na web** a službu zdieľania online.

Ďalšie informácie o zdieľaní online a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Odoslané položky si môžete pozrieť v prístroji na internetových stránkach služby zdieľania online. [Pozrite si „Prenášanie na web“ str. 37.](#)

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, skladby, zvukové súbory, snímky a správy.

Niektoré zložky v aplikácii Galéria s obsahom, ktorý využíva telefón (napr. Témy), môžu byť uložené na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta uložené na karte nenávratne stratia.

- 1 Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku pamäťovej karty a položku **Voľby** > **Formátovať kartu** > **Áno**.
- 2 Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamätevej karty

Ak chcete vytvoriť heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamätevú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamätevej karty a položku **Voľby > Nastaviť heslo**.

Heslo sa uloží v telefóne a nebudete ho musieť znovu zadať, kým pamätevú kartu budete používať v tom istom telefóne. Ak chcete pamätevú kartu použiť v inom zariadení, budete musieť znovu zadať heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamätevej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamätevú kartu a položku **Voľby > Detaily**.

Chcete koncom dňa trochu relaxovať? Tak si jednoducho preneste obľúbenú hudbu a súbory MP3 do prehrávača hudby vo svojom prístroji.

Zábava

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby cez prehrávač hudby alebo rádio a nahrávanie zvukov alebo hlasu nahrávačom hlasu. Načítanie hudby z internetu alebo prenos hudby z vášho počítača.

Prehrávač médií

Vo vašom telefóne je prehrávač médií na počúvanie skladieb a prezeranie videoklipov. Telefón automaticky vyhľadá hudobné súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamätevej karte a pridá ich do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vyberte položku **Menu > Médiá > Prehrávač médií**.

Menu hudby

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborom uloženým v pamäti prístroja alebo na pamätevej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Počúvanie hudby alebo prehrávanie videoklipu

Z dostupných zložiek vyberte súbor a zvolte položku **Hraj**.

Načítanie súborov z webu

Vyberte položku **Voľby > Načítania** a stránku pre načítanie.

Aktualizácia hudobnej knižnice po pridaní súborov

Vyberte položku **Voľby > Aktualiz. kniž.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.
- 2 Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
- 3 Ak chcete zoznam skladieb uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Konfigurácia streamingovej služby (služba siete)

Nastavenia streamingu môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 23.](#)

- 1 Vyberte položku **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.
- 2 Vyberte poskytovateľa streamingovej služby a položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Konto** a konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie skladieb

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Prehrávač sa ovláda pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku **II**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo ►►. Stlačením tlačidla ◀◀ dvakrát sa vrátite na začiatok predchádzajúcej skladby.

Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo ►►►. Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť dozadu, stlačte a podržte tlačidlo ◀◀◀. Tlačidlo uvoľnite v časti skladby, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prepnúť na menu hudby, vyberte **≡**.

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam, vyberte **(•••)**.

Ak chcete zatvoriť menu mediálneho prehrávača a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Prehrávač médií zastavíte stlačením a podržaním tlačidla **Koniec**.

Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača

Váš telefón ponúka niekoľko tém, ktorými môžete zmeniť vzhľad mediálneho prehrávača.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Prehrávač médií > Ísť do Prehr. médií > Voľby > Nastavenia > Téma**

Prehráv. médií a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

Vyberte **Menu > Médiá > Rádio**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Používanie grafických tlačidiel na displeji

Stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Zatvorenie menu rádia

Krátko stlačte tlačidlo Koniec. Rádio bude ďalej hrať v pozadí.

Vypnutie rádia

Stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete meniť frekvenciu rádia postupne o 0,05 MHz, krátko stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do pamäte, vyberte **Voľby > Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rádiovkej stanice, vyberte **Voľby > Stanice > Voľby > Premenovať**.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať vš. stanice — automatické vyhľadávanie dostupných staníc v mieste, kde sa nachádzate

Nastaviť frekvenciu — zadanie frekvencie požadovanej rádiovkej stanice

Stanice — vytvorenie zoznamu a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

RDS — ak chcete vybrať, či sa majú zobrazovať informácie zo systému RDS (Radio Data System).

Automat. frekvencia — ak chcete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu naladenej stanice (táto možnosť je dostupná, ak je zapnutý systém RDS)

Prehrať cez — ak chcete vybrať headset alebo reproduktor.

Výstup — ak chcete prepnúť medzi stereo- a monovýstupom.




Téma rádia — ak chcete vybrať tému rádia.

Hlasový záznamník


Nahrávajte hovorené slovo, zvuk alebo prebiehajúci hovor a nahrávky uložte do zložky Galéria.

Vyberte **Menu > Médiá > Nahrávač**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá   alebo , rolujte doľava alebo doprava.


Spustenie nahrávania

Vyberte  alebo počas hovoru vyberte **Voľby > Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie.

Prerušenie nahrávania

Vyberte .

Ukončenie nahrávania

Vyberte . Nahrávka sa uloží v zložke Nahrávky v aplikácii Galéria.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 2 Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobrazíť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
- 3 Ak chcete uložiť nastavenia a vytvoriť názov súboru, vyberte položku **Ulož a Voľby > Premenovať**.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie sterea vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu > Médiá > Rozšír. sterea**.

Web

Pomocou prehliadača vo svojom prístroji máte prístup k rôznym internetovým službám (služba siete). Vzhľad internetových stránok môže byť rôzny, kvôli veľkosti obrazovky. Možno nebudete vidieť všetky podrobnosti internetových stránok.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete túto službu nastaviť, vyberte položku **Menu > Web > Web. nastavenia > Konfigur. nastavenia**, príslušnú konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať naposledy navštívenú URL, vyberte **Menu > Web > Posled. web. adr.**.

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadaťte adresu a vyberte **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže u rôznych službách líšiť. Riad'te sa textovými pokynmi na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prenášanie na web

Otvorením webovej stránky služby zdieľania online môžete zobrazit' prenosené snímky a videoklipy a zmenit' nastavenia (služba siete).

Otvorenie služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Vyberte si niektorý odkaz ponúkaný príslušnou službou.

Zmena nastavení služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Výberom položky **Voľby > Nastavenia** otvorte stránku nastavení príslušnej služby.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania webu vyberte **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Displej — Vyberte veľkosť písma, či sa majú zobrazovať obrázky a ako sa má zobrazovať text.

Všeobecné — Vyberte, či sa budú posielat' webové adresy ako Unicode (UTF-8), kódovanie obsahu a či povolit' JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pamäť prehliadača

Vyrovnávací pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Cookie sú dáta, ktoré si stránka ukladá do vyrovnávacej pamäte vášho telefónu. Cookies sa ukladajú až kým nevyprázdnete vašu vyrovnávaciu pamäť.

Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby > Nástroje > Vymazať pamäť**.

Ak chcete umožniť alebo zabrániť, aby telefón prijímal cookies, vyberte **Menu > Web > Web. nastavenia > Ochrana > Cookies**; alebo počas prehliadania vyberte **Voľby > Nastavenia > Ochrana > Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie môžu byť vyžadované niektorými službami, ako napríklad bankovníctvo alebo on-line nakupovanie. Pre takéto spojenia sú vyžadované bezpečnostné certifikáty a možno aj modul zabezpečenia, ktorý môže byť k dispozícii na vašej SIM karte.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazíť alebo zmeníť nastavenia ochranného modulu alebo zobrazíť zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov používateľa, ktoré sú načítané vo vašom prístroji, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu, Autorizač. certifikáty alebo Certifikáty užívateľa**.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Hry a aplikácie

Môžete usporadúvať aplikácie a hry. Vo vašom telefóne môžu byť nainštalované niektoré hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pridanú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hry, Pamäťová karta alebo Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a vibrovanie pre hru, vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

Aktualizovať verziu — na overenie, či je nová verzia aplikácie k dispozícii na načítanie z webu (služba siete)

Web stránka — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.

Prístup k aplikácii — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred jej načítaním sa uistite, či je aplikácia kompatibilná s vašim telefónom.

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu používajte Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Potrebujete vyhľadať trasu? Vyskúšajte si zaujímavé body okolo cesty a vyberte si 2D alebo 3D displej.

Mapy

Môžete prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávat' adresy a zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posielat' ich do kompatibilných prístrojov.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Podrobné informácie o aplikácii Mapy nájdete na webovej stránke www.nokia.com/maps.

Ak chcete použiť aplikáciu Mapy, vyberte **Menu > Organizér > Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Načítanie máp

Niektoré mapy môžu byť už vopred inštalované na pamäťovej karte telefónu. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať nové mapy.

Nokia Map Loader

Ak chcete softvér Nokia Map Loader načítať do počítača alebo zobrazit' ďalšie pokyny, navštívte lokalitu www.maps.nokia.com.

Pred prvým načítaním nových máp sa uistite, či je v telefóne vložená pamäťová karta.

Výberom položky **Menu > Organizér > Mapy** vykonajte úvodnú konfiguráciu.

Ak chcete na pamäťovej karte zmenit' výber máp, pomocou softvéru Nokia Map Loader vymažte všetky mapy na pamäťovej karte a načítajte nový výber, aby ste mali istotu, že všetky mapy pochádzajú z rovnakého vydania.

Služba máp v sieti

Telefón možno nastaviť tak, aby v prípade potreby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Mapy > Nastavenia > Nastavenia siete > Povolit' použív. siete > Áno** alebo **V domácej sieti**.

Ak chcete zabrániť automatickému načítavaniu máp, vyberte položku **Nie**.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zistujte svoju polohu alebo merajte vzdialenosti a určujte súradnice.

Skôr ako budete môcť v telefóne využívať funkciu GPS, musíte telefón pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth spárovať s kompatibilným externým prijímačom GPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia GPS.

Po spárovaní zariadenia GPS s telefónom pomocou technológie Bluetooth môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí vašu aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmenit' úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali

bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celú rádiodokomunikačnú sieť.

Špeciálne služby

Aplikáciu Mapy môžete inovovať na verziu s úplnou hlasovou navigáciou, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu.

Ak chcete využívať túto službu, potrebujete kompatibilné externé zariadenie GPS, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu s hlasovým navádzaním, vyberte **Menu > Organizér > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete používať navigačnú službu s hlasovým navádzaním, musíte v aplikácii Mapy povoliť využívanie pripojenia k sieti.

Navigačná licencia sa vzťahuje na SIM kartu. Ak do telefónu vložíte inú SIM kartu, pri spustení navigácie sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie. Počas kupovania sa zobrazí ponuka na prenos existujúcej navigačnej licencie na novú SIM kartu bez ďalších poplatkov.

Viete, že pomocou Nokia PC Suite môžete organizovať vašu hudbu, kontakty a kalendáre medzi svojim telefónom a počítačom?

Organizujte

Dovoľte svojmu telefónu, aby vám zorganizoval život.


Správa kontaktov

Ukladanie mien, telefónnych čísel a adries vo forme kontaktov do pamäte telefónu a na kartu SIM.

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte pamäť pre kontakty

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s ďalšími podrobnosťami, ako sú rôzne telefónne čísla a textové položky. Pre obmedzený počet kontaktov môžete uložiť aj obrázky, tón alebo videoklip.

Do pamäte SIM karty možno ukladať mená s jedným telefónnym číslom, ktoré je k nemu pripojené. Kontakty uložené do pamäte SIM karty sú indikované .

- 1 Vyberte **Nastavenia > Voľba pamäti**, ak chcete vybrať pre svoje kontakty pamäť SIM karty, pamäť telefónu alebo obidve pamäte.
- 2 Vyberte **Telefón a SIM**, ak chcete vyvolať kontakty z obidvoch pamätí. Ak ukladáte kontakty, uložia sa do pamäte telefónu.

Riadenie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktu

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená**.

Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu > Kontakty > Pridať nové**.

Pridávanie a úprava detailov

Vyberte kontakt a **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

Vymazanie detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Voľby > Vymazať**.

Vymazanie kontaktu

Vyberte kontakt a **Voľby > Vymazať kontakt**.

Vymazanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty**.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov medzi pamäťou telefónu a kartou SIM

Kopírovanie jednotlivých kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Označiť > Označiť**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označené alebo Presunúť označené**.

Kopírovanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Kopíř. kontakty alebo Presun. kontakty**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a obrázkov skupín.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte **Pridaj alebo Voľby > Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadajte názov skupiny, alternatívne zvolte obrázok a tón zvonenia a vyberte **Uložiť**.
- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukáž > Pridaj**.

Vizitky

Kontaktné informácie osôb môžete posilať a prijímať z kompatibilného prístroja, podporujúceho štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte kontakt a vyberte **Detaily > Voľby > Poslať vizitku**.

Ak prijímate vizitku, výberom **Zobraz > Ulož** môžete vizitku uložiť do pamäte telefónu.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo alebo dátum, vyberte **Menu > Nastavenia > Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte **Menu > Nastavenia > Dátum a čas > Nast. dátumu a času > Časová zóna**: a rolujte doľava alebo doprava pre výber časového pásma miesta, kde sa nachádzate. Čas a dátum sú nastavené podľa časového pásma a umožňujú vášmu telefónu zobraziť správny čas odoslania prijatého textu alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, London (UK).

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať:** > **Zapnuté** a požadované dni.
- 4 Vyberte tón budíka. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
- 5 Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvoniť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane na určený čas zvoniť a potom začne znova.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je v rámku. Ak sú pre aktuálny deň akékoľvek poznámky, deň je zobrazený tučným písmom. Ak chcete vidieť poznámky pre konkrétny deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždeň, **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa dátumu a času, vyberte **Voľby** >

Nastavenia a niektorú z dostupných možností. Ak chcete staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávať, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aut. vymazať pozn.** a niektorú z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Poznamenať si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak si chcete vytvoriť poznámku o úlohe, ktorú treba splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete vytvoriť poznámku, ak ešte žiadna nie je pridaná, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámky, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenať si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Nokia PC Suite

Pomocou balíka Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory a synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a úlohy medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie alebo

možnosť načítať balík PC Suite získate na stránke www.nokia.com/support.

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu > Organizér > Kalkulačka** a z dostupných možností typ kalkulačky a inštrukcie pre používanie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Normálny časovač

- 1 Ak chcete aktívovať časovač, vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Normálny časovač**, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas, **Zmeniť čas**.
- 2 Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
- 3 Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

- 1 Ak chcete nastaviť intervalový časovač až do 10 intervalov, najprv zadajte intervaly.
- 2 Vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Časovač intervalov**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Spustiť časovač > Štart**.

Ak chcete vybrať, ako spustí intervalový časovač nasledujúcu periódu, vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Nastavenia > Pokr. na ďalší cyklus** a niektorú z možností k dispozícii.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Stopky** a jednu z dostupných možností:

Časový rozdiel — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**.

Čas okruhu — meranie okruhovými časov.

Pokračovať — zobrazenie času plynúceho na pozadí.

Ukázať minulé — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Potrebuje pomoc? Navštívajte naše stránky podpory a svoj prístroj priebežne aktualizujte.

Podpora a aktualizácie

Nokia vám pomôže mnohými spôsobmi využívať vo vašom prístroji čo najviac výhod.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si používateľskú príručku alebo stránky podpory na adrese www.nokia.com/support, alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, alebo pomocou mobilného prístroja na adrese www.nokia.mobi/support.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Pomocou aplikácie Nokia Software Updater pravidelne aktualizujte softvér prístroja, čím dosiahnete optimálny výkon a prípadné nové funkcie. Navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Pred aktualizáciou softvéru si nezabudnite zálohovať údaje z prístroja.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

My Nokia

Získajte bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôsobenú webovú stránku a najnovšie správy o produktoch a službách spoločnosti Nokia.

Získajte zo svojho telefónu Nokia maximum a prihláste sa k službe My Nokia už dnes. Ďalšie informácie o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať

kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

- 1 Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovení súborov.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru vášho telefónu bezdrôtovo priamo do vášho telefónu (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Ak chcete povoliť alebo zamietnuť aktualizácie softvéru a konfigurácií, vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk..**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu**, ak si chcete vyžiadať aktualizácie softvéru od vášho poskytovateľa služieb.
- 2 Vyberte **Detaily akt. softvéru**, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či ju je treba aktualizovať.
- 3 Vyberte **Načítať softvér telef.**, ak si chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí, výberom **Inštal. aktual. softvér** inštaláciu spustíte.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nastav. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

Environmentálne tipy



Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.

Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/wecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/wecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na

webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom máte prístup k obsahu chránenému WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 blokovanie preposielania a OMA DRM 2,0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru prístupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite. Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Aplikácie tretích strán

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOU

ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

PRÍSLUŠENSTVO

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5CT. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8/AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opatrované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného

zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/werecycle alebo ak prehľadávate mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Euróskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Magnety a magnetické polia

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné

otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovými zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenesiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladat', že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdy zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo

neprevádzajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozvíja veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozvíja, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcu vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu

prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.

- Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívny profil.
- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
 - 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
 - 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,48 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register**A**

aktualizácia softvéru	46
aktualizácie	
— softvér prístroja	45
aktualizácie softvéru	45
aktualizácie softvéru telefónu	17
aplikácie	38

B

batéria	7, 10
baterka	15
bezpečnostný kód	13
bleskové (flash) správy	28
blokovacie heslo	13
blokovanie klávesnice	16
blokovanie tlačidiel	17

C

cookies	37
---------	----

C

čakajúci hovor	26
časovač hovoru	26
číslícový režim	26
číslo centra správ	27

D

dátový kábel	21
dátový USB kábel	21
denník hovorov	25
digitálne práva	49
displej	14, 19
domáca obrazovka	14, 19

E

ekvalizér	36
e-mail	29

F

fotoaparát	31
------------	----

G

GPS	40
-----	----

H

handsfree	25
headset	11
hlasová voľba	24
hlasové povely	19
hovory	24
hry	38

CH

Chat	28
------	----

I

id volajúceho	26
indikátory	15
indikátory stavu	14
Informácie o podpore produktov Nokia	45
info správy	22
intenzita signálu	14
internet	36

J

jazyk	17
-------	----

K

kalkulačka	44
karta microSD	9
konfigurácia	23
kontakty	
— pamäť	41

L

letový profil	16
---------------	----

M

Mapy	39
------	----

menu operátora	22	rozpoznávanie hlasu	19
My Nokia	45	rozšírenie stereobázy	36
		rýchla voľba	19, 24, 25
N			
načítanie	45	S	
nahrávač	35	SIM	
nahrávač hlasu	35	— služby	22
nastavenia výrobcu	47	SIM karta	7, 16
navigácia	15	SIM správy	22
		skratky	14, 19
O			
obrázok	31	skratky rýchlej voľby	24
odpoveď každým tlačidlom	25	snímka	31
off-line režim	16	stav nabitia batérie	14
ochranný modul	13	stopky	44
okamžité správy	28		
opakovanie vytáčania	25	Š	
		šetrenie energie	14
P			
pamäťová karta	9, 32	šetrič displeja	19
PC Suite	43	šetrič energie	19
PictBridge	21	šnúrka	11
PIN	13	T	
písanie textu	26	tapeta	19
pomocný text	17	témy	18
posielanie správ	28	textové režimy	26
posúvanie	15	tlačidlá	7
poznámky	43	tlač snímkov	32
požiadavka na letový profil	17	tón pri spustení	17
prediktívne písanie textu	26	tóny	18
prehliadač	36	tradičné písanie textu	26
prehrávač médií	33		
presmerovanie hovoru	25	U	
príkazy pre služby	22	UPIN	13
prístupové kódy	13	V	
profily	18	veľkosť písma	19
PUK	13	videoklipy	31
		vizitky	42
R			
rádio	35	volacie skratky	19
reproduktor	25	vyrovnávacia pamäť	37
režim spánku	19		

W

web	36
-----	----

Z

zachytenie snímky	31
zdieľanie	37
zdieľanie online	37
zdroje podpory	45
zrozumiteľnosť hlasu	25

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-518 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencácia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné

účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUITÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVIŠŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHO M TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎAKŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU. Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Číslo modelu: 3720

/3.1. Vydanie SK