

Nokia Lumia 710: Návod na použitie

Obsah	
Ochrana	4
Začíname	6
Tlačidlá a súčasti	6
Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať	7
Vloženie SIM karty	8
Nabitie telefónu	9
Umiestnenie antén	11
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	12
Vytváranie kont	12
Windows Live ID	13
Kopírovanie kontaktov zo starého telefónu	13
Blokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja	14
Náhlavná súprava	15
Zmena hlasitosti	15
Prístupové kódy	16
Nastavenie telefónu na synchronizáciu s počítačom	17
Základné informácie	17
O úvodnej obrazovke	17
Funkcie dotykového displeja	18
Používanie zablokovaného telefónu	21
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami	21
Personalizácia telefónu	22
Písanie textu	24
Vyhľadávanie v telefóne a na webe	26
Ovládanie telefónu hlasom	27
Indikátory v stavovom riadku	27
Používanie telefónu v režime offline	28
Predĺženie výdrže batérie	28
Manuálne zapnutie režimu šetriča batérie	29
Hovory	30
Zavolanie kontaktu	30
Volanie naposledy vytáčaného čísla	30
Volanie do hlasovej schránky	30
Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo	30
Uskutočnenie konferenčného hovoru	31
Stíšenie prichádzajúceho hovoru	32
Zavolanie kontaktu aktiváciou hlasom	32
Kontakty a služby sociálnych sietí	32
Kontakty	32
Sociálne siete	36
Internet	37
Internetové pripojenia	37
Internet	40
Správy a pošta	41
Správy	41
Pošta	44
Foto-Video	46
O fotoaparáte	46
Nasnímanie fotografie	46
Nasnímanie fotografie zblízka	47
Nasnímanie fotografie v tme	47
Nasnímanie fotografie pohybujúceho sa objektu	47
Tipy na použitie fotoaparátu	48
Nahrávanie videa	48
Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí	48
Odoslanie fotografie	49
Zdieľanie fotografií a videí	49
Vaše fotografie	50
O centre Obrázky	50
Zobrazenie fotografií	50
Označenie fotografie ako obľúbenej	51
Posielanie fotografií a videí na web	52
Zmena pozadia v centre Fotografie	52

Vytvorenie albumu	53
Kopírovanie fotografií medzi telefónom a počítačom	53

Zábava	53
Hudba a videá	53
Služba Nokia Music	56
Služba Marketplace	56
Hry	59

Mapy a navigácia	60
Určovanie polohy a služby určenia polohy	60
Nokia Mapy	61
Jazda autom	65

Kancelária	67
Hodiny	67
Kalendár	68
Aplikácia Microsoft Office Mobile	70
Použitie kalkulačky	74

Prípojiteľnosť a správa telefónu	75
Pripojenie Bluetooth	75
Kopírovanie fotografií alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom	76
Aktualizácia softvéru a aplikácií v telefóne	76
Zálohovanie, synchronizácia a obnovenie obsahu telefónu	77
Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu	78
Odstránenie aplikácie z telefónu	78
Bezpečnosť	78

Podpora	80
----------------	-----------

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	81
--	-----------

Register	87
-----------------	-----------

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI


Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.

CHRÁŇTE SI SLUCH


Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začínáme

Tlačidlá a súčasti

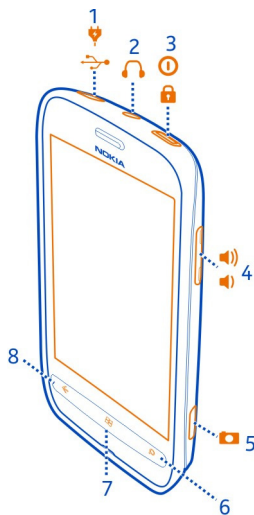

- 1 Konektor microUSB. Možno ho použiť aj na nabíjanie batérie.
- 2 Konektor pre slúchadlá a reproduktory (3,5 mm)
- 3 Vypínač/blokovacie tlačidlo
- 4 Tlačidlo hlasitosti
- 5 Tlačidlo fotoaparátu
- 6 Tlačidlo Hľadať
- 7 Tlačidlo Štart
- 8 Tlačidlo Späť

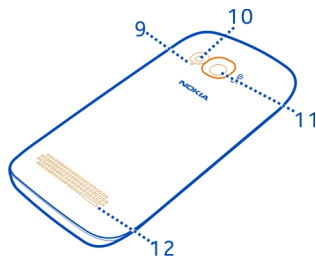

- 9 Mikrofón
- 10 Blesk fotoaparátu
- 11 Objektív fotoaparátu
- 12 Reproduktor

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

Tlačidlo Späť ←

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo ←. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania displeja.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Stlačte a podržte tlačidlo ←, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

Tlačidlo Štart

Prechod na úvodnú obrazovku

Stlačte tlačidlo .

Ovládanie telefónu hlasom

Stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte hlasový príkaz.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Tlačidlo Hľadať 🔍

Hľadanie na webe


Stlačte tlačidlo 🔍.

Vloženie SIM karty


Telefón používa mikro SIM kartu, známu aj ako mini-UICC karta.

Na SIM kartu nelepte žiadne nálepky.

- 1 Na telefóne otočenom zadnou stranou k vám vložte necht do štrbiny na pravom okraji telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt.
- 2 Ak je vložená batéria, nadvihnite ju a vyberte.

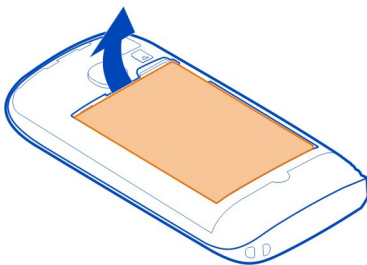

- 3 Uistite sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol, a vložte SIM kartu.

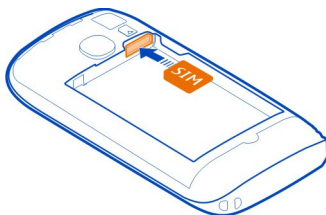

- 4 Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu.



- 5 Znova nasad'te zadný kryt.


Vybratie SIM karty

- 1 Zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 2 Na vysunutie karty z držiaka použite otvor nad držiakom SIM karty.

Nabítenie telefónu

O batérii

Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia určené pre tento telefón. Na nabíjanie telefónu môžete použiť aj kompatibilný kábel USB (súčasť balenia).

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetril energiu, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Vyberte položku  >  a **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Ak sa telefón prepne do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

Nabítenie batérie


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Batériu sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas, pričom telefón môžete používať aj počas nabíjania.


Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

Nabíjanie zo sieťovej zásuvky


- 1 Najprv pripojte nabíjačku k sieťovej zásuvke, potom pripojte nabíjačku k telefónu.

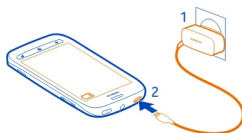

- 2 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

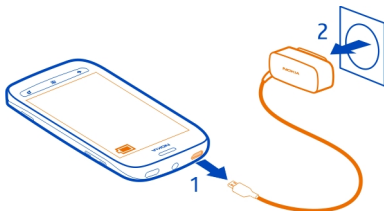


Ak chcete predísť zlomeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní a odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

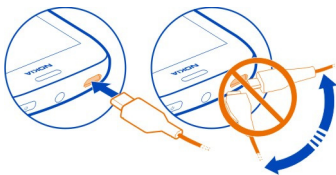

Nabíjanie z počítača

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.

- 1 Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu.

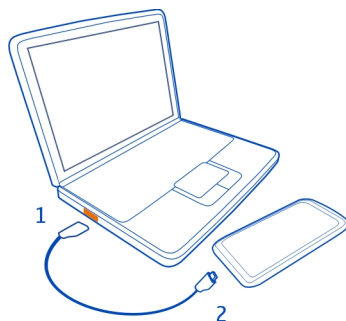


- 2 Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

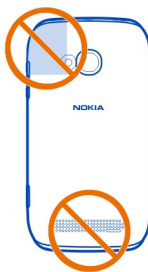

Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač, až kým telefón nezavibruje.




Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač a presuňte zablokovaný displej smerom nadol.

Vytváranie kont

Po prvom vložení SIM karty a zapnutí telefónu postupujte pri počítačnom nastavovaní podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak chcete získať prístup k všetkým službám Windows Live a Nokia, vytvorte si konto Windows Live ID a konto Nokia.

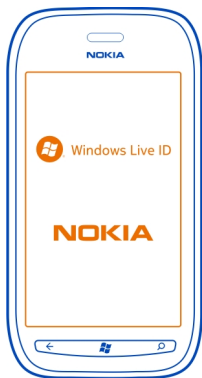

Na vytvorenie konta Windows Live ID a konta Nokia potrebujete internetové pripojenie. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete si kontá vytvoriť neskôr.

Ak už konto Windows Live ID alebo konto Nokia máte, prihláste sa pomocou existujúceho mena používateľa a hesla.

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho poslanie prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.

Konto Windows Live ID si môžete vytvoriť neskôr v počítačovej aplikácii Zune alebo môžete prejsť na lokalitu www.live.com. Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Zune do počítača, prejdite na lokalitu www.zune.net.

Ak chcete konto Nokia vytvoriť neskôr, pomocou telefónu prejdite do služby Nokia. Potom sa zobrazí výzva na vytvorenie konta. Môžete tiež prejsť na lokalitu account.nokia.com a vytvoriť si konto na internete.

Ak by ste potrebovali počas počiatočných nastavení volať na tiesňovú linku, vyberte položku **emergency call**.

Windows Live ID

Pomocou konta Windows Live ID môžete získať prístup k všetkým službám Windows Live a Zune v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete používať aj na prístup k službám Xbox Live na zariadení Xbox.

Pomocou konta Windows Live ID môžete napríklad:


- sťahovať obsah zo služby Marketplace,
- zálohovať kontakty v službe Windows Live,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty v službe SkyDrive,
- sledovať telefón a zablokovať ho v prípade straty pomocou služby Lokalizovať telefón,
- získať svoje hrácke úspechy v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne.

Ďalšie informácie o konte Windows Live ID a službách Windows Live nájdete na lokalite www.live.com.

Kopírovanie kontaktov zo starého telefónu

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov zo starého telefónu použite aplikáciu Contacts Transfer.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

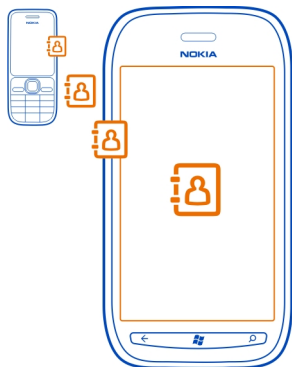

- 1 V starom telefóne zapnite pripojenie Bluetooth.
- 2 Na úvodnej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava do ponuky aplikácií a vyberte položku **Contacts Transfer**.
- 3 Vyberte položku **continue** a zapnite pripojenie Bluetooth.
- 4 Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Ak ste predtým záložovali svoje kontakty v službe Windows Live, môžete ich tiež importovať do telefónu priamo z tejto služby.

Blokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Blokovanie tlačidiel a displeja


Stlačte vypínač.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte vypínač a presuňte zablokovaný displej smerom nahor.




Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

Vyberte položku \rightarrow >  a **lock+wallpaper** > **Screen times out after** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Náhlavná súprava

K telefónu môžete pripojiť kompatibilnú náhlavnú súpravu alebo kompatibilné slúchadlá.

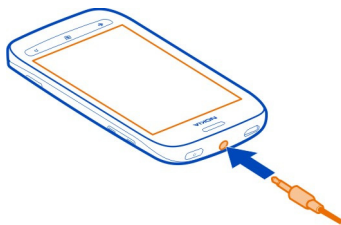

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Zmena hlasitosti

Stláčajte tlačidlá zvyšovania alebo znižovania hlasitosti.

Tlačidlá hlasitosti ovládajú všetky zvuky telefónu vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku .

Prístupové kódy

<p>Kód PIN (4 – 8 číslic)</p>	<p>Chráni SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN.</p> <p>Ak ste kód nedostali spolu s kartou alebo ste ho zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK.</p>
<p>Kód PUK (8 číslic)</p>	<p>Je potrebný na odblokovanie kódu PIN.</p> <p>Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p>
<p>Číslo IMEI (15 číslic)</p>	<p>Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.</p> <p>Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.</p>
<p>Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice)</p>	<p>Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu.</p> <p>Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu.</p> <p>Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie</p>

poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Nastavenie telefónu na synchronizáciu s počítačom

Pomocou počítačovej aplikácie Zune môžete synchronizovať hudbu, videá a fotografie medzi telefónom a kompatibilným počítačom. Môžete tiež zálohovať obsah telefónu a aktualizovať telefón najnovším softvérom, zvýšiť výkonnosť a získať nové funkcie.



Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu do počítača alebo zistiť viac o aplikácii Zune, prejdite na lokalitu www.zune.net.

Tip: Ak používate počítač Mac od spoločnosti Apple, stiahnite si aplikáciu Windows Phone 7 Connector for Mac zo služby Obchod Mac App.

Ak ste predtým na synchronizáciu súborov medzi telefónom a počítačom používali inú aplikáciu, ako napríklad balík služieb Nokia Ovi Suite, môžete aplikáciu Zune nastaviť na synchronizáciu súborov do rovnakých priečinkov, ktoré ste používali skôr, a hudbu a ďalší obsah jednoducho synchronizovať s novým telefónom.

Základné informácie

O úvodnej obrazovke

Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú dlaždice, ktoré môžete použiť na otváranie aplikácií alebo volanie kontaktom. Dynamické dlaždice zobrazujú, čo sa deje a čo ste zmeškali.

Animované dynamické dlaždice zobrazujú upozornenia na zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy a predpovede počasia, informačné kanály z webových televíznych kanálov, stavy online vašich priateľov a ďalšie.



Úvodnú obrazovku môžete personalizovať podľa seba. Pripnite si kontakty, aplikácie, hudbu, fotografie, informačné kanály, poštové schránky a ďalšie obľúbené položky tak, aby ste ich mali vždy pri sebe. Po pripnutí kontaktov sa na dlaždici budú zobrazovať ich aktualizácie a budete im môcť zavolať priamo z úvodnej obrazovky.

Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť ponuku aplikácií, potiahnite prstom doľava na úvodnej obrazovke.

Funkcie dotykového displeja

Ak chcete používať telefón, ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.


! Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškrabávaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na obrazovke

Ťuknite na aplikáciu alebo prvok.

Otvorenie ponuky s ďalšími možnosťami ťuknutím a podržaním


Položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

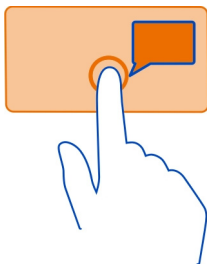

Príklad: Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.


Presunutie položky ťuknutím a podržaním

Na sekundu alebo dve položte prst na položku a posuňte ju po displeji.

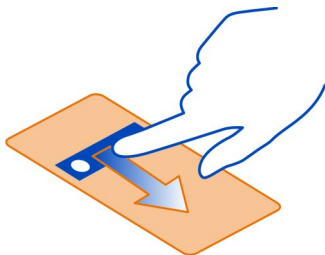

Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.

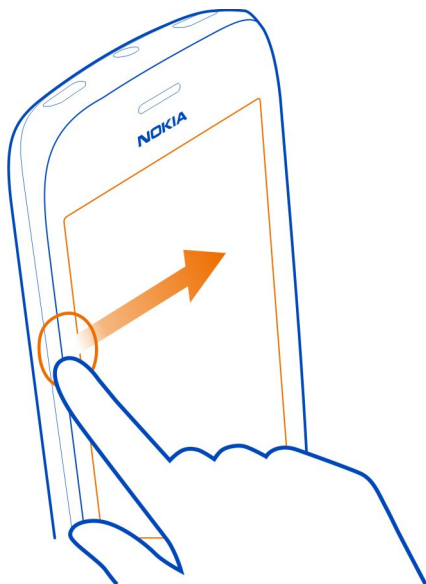

Príklad: Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.



Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, obrázok alebo webovú stránku, a posúvajte prsty od seba alebo k sebe.

**Používanie zablokovaného telefónu**



Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne, bez potreby zadať bezpečnostný kód.

Môžete napríklad:

- zmeniť spôsob upozornenia na prichádzajúce hovory,
- prijať alebo odmietnuť prichádzajúci hovor,
- pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby alebo vynechať skladbu.

Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlo hlasitosti a vyberte položku  alebo .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby


Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.


Môžete tiež zobrazit:

- dátum a čas,
- nasledujúcu udalosť v kalendári,
- zmeškané hovory alebo správy.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené na pozadí, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo , potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

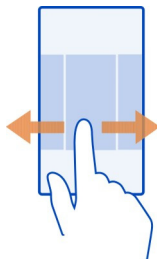

Personalizácia telefónu

Personalizácia úvodnej obrazovky

Chceli by ste mať na úvodnej obrazovke len taký obsah, ktorý potrebujete? Premiestnite alebo odstráňte dlaždice a pripnite si kontakty, aplikácie a webové lokality na úvodnú obrazovku.

Pripnúť si môžete aj hudbu a obrázky, najnovšiu poшту, obľúbené kontakty a ďalší obsah. Po pripnutí kontaktu sa na dlaždici budú zobrazovať jeho aktualizácie a budete mu môcť zavolať priamo z úvodnej obrazovky.

Pripnutie kontaktu

- 1 Vyberte položku **People**.
- 2 Vyberte a podržte príslušný kontakt a potom vyberte položku **pin to Start**.

Pripnutie aplikácie

- 1 Ak chcete prejsť do ponuky aplikácií, vyberte položku **☞**.
- 2 Vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a potom vyberte položku **pin to Start**.

Pripnutie webovej lokality

Prejdite na požadovanú webovú lokalitu a potom vyberte položku **••• > pin to start**.

Premiestnenie dlaždice



Vyberte a podržte príslušnú dlaždicu, presuňte ju do nového umiestnenia a potom stlačte tlačidlo **☒**.

Odstránenie dlaždice z úvodnej obrazovky

Vyberte a podržte príslušnú dlaždicu a potom vyberte položku **☒**.

Zmena motívu

Farby môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu vkusu a nálade.




Vyberte položku  >  a **theme** > **Background** alebo **Accent colour**.

Tip: Ak použijete tmavšie pozadie, môžete ušetriť energiu batérie.


Zmena pozadia

Chcete svoje obľúbené obrázky vidieť častejšie? Môžete zmeniť pozadie zablokovaného displeja alebo centra Pictures či dynamickej dlaždice.

Zmena tapety zablokovaného displeja

- 1 Vyberte položku  >  a **lock+wallpaper** > **change wallpaper**.
- 2 Vyberte obrázok, upravte ho tak, aby ste dosiahli jeho čo najlepší možný vzhľad, a vyberte položku .

Zmena pozadia centra Pictures a dynamickej dlaždice

- 1 V centre Pictures vyberte položku **•••** > **choose background**.
- 2 Vyberte obrázok, upravte ho tak, aby ste dosiahli jeho čo najlepší možný vzhľad, a vyberte položku .

Tip: Ak máte radi rozmanitosť, vyberte položku **shuffle background** a telefón náhodne vyberie jeden z vašich obrázkov.

Personalizácia zvonenia a iných tónov

Tóny telefónu môžete personalizovať.

Vyberte položku  >  a **ringtones+sounds**.



Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

Tip: Ak chcete vytvárať zvonenia z obľúbených skladieb, použiť môžete počítačovú aplikáciu Zune.

Vytvorenie vlastného zvonenia




Ako zvonenia môžete použiť vlastné zvukové súbory.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu Zune.
- 3 Vyberte zvukový súbor, ktorý chcete použiť ako zvonenie. Súbor musí byť vo formáte MP3 alebo WMA a mal by byť kratší ako 40 sekúnd a menší ako 1 MB.
- 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný súbor a potom vyberte položku **Edit**.




- Do poľa žánra napíšte požadované **zvonenie** alebo ho vyberte zo zoznamu.
- Presuňte nové zvonenie do telefónu.
- V telefóne vyberte položku  >  a **ringtones+sounds** a potom vyberte svoje zvonenie.

Stíšenie telefónu

Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny upozornení sa vypnú. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

Ak chcete zobraziť stavový riadok hlasitosti, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom vyberte položku ring . Tichý režim  je zapnutý. Ak ste telefón nastavili na vibrovanie, namiesto tichého režimu je zapnutý režim vibrovania .


Nastavenie telefónu na vibrovanie

Vyberte položku  >  a **ringtones+sounds** a prepnite položku **Vibrate** na možnosť On .

Písanie textu

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete otvoriť virtuálnu klávesnicu, vyberte pole na zadávanie textu. Keď držíte telefón kolmo alebo otočený nabok, môžete používať virtuálnu klávesnicu.

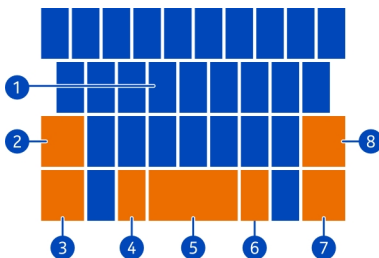

- Tlačidlá na zadávanie znakov
- Tlačidlo Shift
- Tlačidlo čísel a symbolov
- Tlačidlo emotikonov
- Medzerník
- Tlačidlo jazyka. K dispozícii je len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk pri písaní.
- Tlačidlo Enter
- Tlačidlo Backspace

Rozloženie klávesnice sa môže v rôznych aplikáciách líšiť.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Pred vloženíím znaku vyberte tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova stlačte tlačidlo Shift.

Vloženie čísla alebo špeciálneho znaku

Vyberte tlačidlo čísel a symbolov. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov môžu obsahovať viac symbolov. Ak chcete zobrazíť viac súvisiacich symbolov, vyberte a podržte špeciálny znak.

Tip: Ak chcete rýchlo vložiť číslo alebo bežne používaný špeciálny znak, vyberte tlačidlo čísel a symbolov a posuňte prst na príslušný znak bez toho, aby ste ho zdvihli.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak a vyberte diakritické znamienko.

Odstránenie znaku

Vyberte tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Vyberte tlačidlo jazyka.

Presunutie kurzora



Ťuknite na displej vedľa textu a podržte, kým sa nezobrazí kurzor. Presuňte kurzor na požadované umiestnenie bez toho, aby ste zdvihli prst.

Ak chcete posunúť kurzor do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu, vyberte tlačidlo Enter. Funkcia tlačidla Enter sa môže v rôznych aplikáciách meníť. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony prechodu.

Používanie navrhovaných slov klávesnice



Telefón vám pri písaní bude navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie.

Funkcia navrhovania slov nie je dostupná vo všetkých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  >  a keyboard > typing settings.
- 2 Vyberte klávesnicu a položku Suggest text and highlight misspelt words.
- 3 V poli na zadávanie textu začnite písať slovo. Počas písania telefón priebežne navrhuje vhodné slová. Keď sa zobrazí správne slovo, vyberte ho.



- 4 Ak chcete pridať slovo do slovníka, napíšte príslušné slovo, vyberte ho a potom z panela s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+), ktorý sa nachádza vedľa slova.

Odstránenie všetkých manuálne pridaných slov zo zoznamu navrhovaných slov

Vyberte položku  >  a keyboard > typing settings > reset suggestions.

Pridávanie ďalších jazykov pri písaní

Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

Vyberte položku  >  a keyboard a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať pri písaní.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní



Vyberte tlačidlo jazyka.

Vyhľadávanie v telefóne a na webe

Objavujte telefón, web a svet vonku. Vďaka vyhľadávaniu Bing môžete používať klávesnicu na obrazovke alebo zadávať hľadané slová hlasom. Fotoaparát telefónu môžete použiť tiež na skenovanie materiálov, ako sú čiarové kódy, knihy, obálky diskov DVD, a na získanie ďalších informácií o tom, čo váš telefón rozpoznáva.



Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch.

Hľadanie na webe

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo a potom vyberte položku . Môžete si tiež vybrať z navrhovaných zhôd.


Tip: Ak chcete zobrazit súvisiace výsledky, potiahnite prstom na položku local alebo images.

Použitie hlasového vyhľadávania



- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vo vyhľadávacom poli vyberte položku .
- 3 Vyslovte príkaz Find alebo Search for a vyhľadávacie slovo.

Vyhľadávanie vo vnútri aplikácie

- 1 V aplikácii, ako napríklad Marketplace, vyberte položku .

- Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo a potom vyberte položku . Môžete si tiež vybrať z navrhovaných zhôd.

Použitie vizuálneho vyhľadávania


- Stlačte tlačidlo .
- Vyberte položku  a prezerajte text, kódy QR alebo čiarové kódy.

Tip: Ak chcete preložiť alebo vyhľadať určitý text na webe, vyberte položku **scan text**.

Ovládanie telefónu hlasom

Máte plné ruky, ale musíte použiť telefón? Pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, odoslať textovú správu, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

- Stlačte a podržte tlačidlo .
- Vyslovte hlasový príkaz.

Príklad: Ak chcete vyhľadať svoj plán, vyslovte príkaz **openCalendar**.

Tip: Ak chcete viac príkladov, vyslovte príkaz **Help**.





Indikátory v stavovom riadku

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

Tip: Ak chcete zobrazíť skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.



- Intenzita signálu
- Dátové pripojenie GPRS (sieťová služba) je otvorené.
- Dátové pripojenie EDGE (sieťová služba) je otvorené.
- Telefón je pripojený k sieti 3G (sieťová služba).
- Dátové pripojenie HSDPA/HSUPA (sieťová služba) je otvorené.
- Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.
- Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.
- Zariadenie Bluetooth je pripojené k telefónu.
- Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.
- V telefóne nie je SIM karta.
- SIM karta je zablokovaná.
- Telefón využíva službu roaming a nie domácu mobilnú sieť.
- Tichý režim je zapnutý.
- Režim v lietadle je zapnutý.

-  Režim vibrovania je zapnutý.
-  Úroveň nabitia batérie.
-  Režim šetriča batérie je zapnutý.
-  Batéria sa nabíja.

Ikony sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie telefónu v režime offline

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Vyberte položku  >  a prepnite položku **flight mode** na možnosť **On** .

Keď je režim v lietadle zapnutý, pripojenie k mobilným sieťam sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvencie signály prenášané medzi telefónom a mobilnou sieťou.



Aj keď je režim v lietadle zapnutý, môžete sa pripojiť k sieti Wi-Fi, aby ste mohli napríklad čítať e-maily alebo prezerať internet. Môžete tiež používať pripojenie Bluetooth.

Keď je používanie mobilných telefónov zakázané alebo by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, vypnite telefón. Dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Predĺženie výdrže batérie

Ak máte pocit, že musíte často siahať po nabíjačke, existujú kroky, ktorými môžete znížiť spotrebu energie telefónu. Dôležité je, aby ste našli rovnováhu medzi tým, ako získať maximum z telefónu a dosiahnuť pri tom potrebnú výdrž batérie.

- Batériu treba vždy úplne nabiť.
- Zapnite režim šetriča batérie.

Tip: Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim šetriča batérie, vyberte položku  >  a **battery saver**.


Šetrenie batérie pomocou možností zvuku a displeja

- Stlňte nepotrebné zvuky, ako napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel.
- Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.

Nastavenie displeja telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypol

Vyberte položku  >  a **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.




Zatvorenie fotoaparátu

Po skončení fotografovania stlačte tlačidlo .




Používanie tmavého motívu

Vyberte položku  >  a **theme** > **Background** > **Dark**.

Zníženie jasú obrazovky

Vyberte položku  >  a **brightness**, prepnite položku **Automatically adjust** na možnosť **Off**  a vyberte požadovanú úroveň.

Používanie len vybraných sieťových pripojení

- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim flight mode.
- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie.
- Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.
- Na pripojenie k internetu používajte radšej pripojenie k sieti Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie.
- Vypnite vyhľadávanie dostupných sietí Wi-Fi. Vyberte položku  >  a prepnite položku **WiFi** na možnosť **Off** .

Manuálne zapnutie režimu šetriča batérie

V režime šetriča batérie môžete telefón používať ako zvyčajne, ale dotykový displej sa rýchlo vypne, nové e-maily sa nestiahnu automaticky a akékoľvek aplikácie spustené v pozadí, ako napríklad rádio, sa zatvoria.

Režim šetriča batérie sa zapne automaticky, ak je úroveň nabitia batérie nízka. Ak si však myslíte, že nejaký čas nebudete mať možnosť nabiť telefón, môžete režim šetriča batérie zapnúť ihneď, aby ste z batérie získali maximum.

Vyberte položku  >  a **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Ikona  signalizuje, že režim šetriča batérie je zapnutý.

Vypnutie režimu šetriča batérie



Zrušte začiarknutie políčka **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Zabránenie automatickému zapnutiu režimu šetriča batérie

Zrušte začiarknutie políčka **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Hovory

Zavolanie kontaktu


Na úvodnej obrazovke vyberte položku  >  a príslušný kontakt a číslo.

Vyhľadanie kontaktu

Na úvodnej obrazovke vyberte položku  >  a začnite zadávať meno kontaktu.

Volanie naposledy vytáčaného čísla



Pokúšate sa niekomu zavolať, ale on hovor neprijíma? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

Na úvodnej obrazovke vyberte položku .


Vyberte položku  vedľa mena alebo telefónneho čísla.

Volanie do hlasovej schránky

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do hlasovej schránky. V prípade, že hovor neprijmete, môžu volajúci nechať správu. Hlasová schránka je sieťová služba.

- 1 Vyberte položku  > .
- 2 Ak vás telefón požiada o heslo pre hlasovú schránku, zadajte ho.
- 3 Môžete si vypočuť hlasovú poštu, odpovedať na ňu, odstrániť ju alebo nahráť úvítaciu správu. Postupujte podľa zvukových pokynov.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku  > ●●● > call settings a číslo hlasovej schránky.
- 2 Zadajte nové číslo a vyberte položku save.


Ak číslo hlasovej schránky automaticky nastaví poskytovateľ sieťových služieb, nie je potrebné toto číslo meniť.


Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať prichádzajúce hovory, môžete ich presmerovať do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Pred presmerovaním hovorov do hlasovej schránky ju nezabudnite nastaviť.

Ak chcete presmerovať prichádzajúci hovor do hlasovej schránky, vyberte položku ignore.

Presmerovanie hovorov na iné telefónne číslo


- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte položku  > ●●● > call settings > Call forwarding.
- 2 Do poľa Forward calls to zadajte telefónne číslo a vyberte položku save.



Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovanie hovoru signalizovaná ikonou , ťuknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov je sieťová služba. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

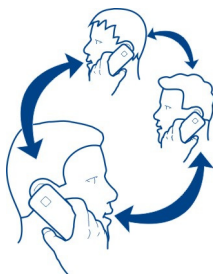Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa líši v závislosti od operátora siete. Konferenčný hovor je sieťová služba.




- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku  a uskutočnite hovor.
- 3 Po prijatí hovoru začnite konferenčný hovor výberom položky .

Pridanie nového účastníka ku konferenčnému hovoru

Zavolajte inému účastníkovi a pridajte nový hovor ku konferenčnému hovoru výberom položky .

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku  a meno príslušnej osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Vyberte položku end call.



Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Zavolanie kontaktu aktiváciou hlasom

Na uskutočňovanie hovorov prostredníctvom telefónu môžete použiť svoj hlas.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Vyslovte Call a meno kontaktu.
Ak chcete uskutočňovanie hovoru zrušiť, stlačte tlačidlo .

Tip: Svoj hlas môžete použiť aj na uskutočnenie telefonického hovoru prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth.

Kontakty a služby sociálnych sietí

Kontakty

O centre Ľudia

V centre People môžete ukladať a usporiadať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.


Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.



Vytvorenie, úprava a odstránenie kontaktu

V centre People môžete ukladať telefónne čísla priateľov, adresy a ďalšie informácie.



Vyberte položku People a potiahnite prstom na položku all.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Vyberte položku  > new contact.

- 2 Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, vyberte konto, s ktorým ste prepojili príslušný kontakt.
- 3 Vyberte kontaktné informácie, vyplňte požadované polia a vyberte položku .
- 4 Po pridaní podrobností vyberte položku .

Úprava kontaktu

- 1 Vyberte požadovaný kontakt a položku .
- 2 Ak je na karte kontaktu s kontaktom prepojených niekoľko kont, vyberte niektoré konto.
- 3 Vyberte kontaktné informácie, upravte požadované polia a vyberte položku .






Odstránenie kontaktu

- 1 Vyberte požadovaný kontakt a položku **••• > delete**.
- 2 Ak je na karte kontaktu s kontaktom prepojených niekoľko kont, vyberte niektoré konto a položku **delete**.
Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek aj zo služby online, kde je uložený.






Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo prijatej správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre People? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte položku .
- 2 Zo zoznamu histórie hovorov vyberte telefónne číslo a položku .
- 3 Vyberte položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a vyberte položku .
- 4 Upravte ďalšie kontaktné informácie vrátane mena a vyberte položku .


Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte položku .
- 2 V zozname konverzácií vyberte požadovanú konverzáciu.
- 3 V hornej časti obrazovky konverzácie vyberte telefónne číslo a položku .
- 4 Vyberte položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a vyberte položku .
- 5 Upravte ďalšie kontaktné informácie vrátane mena a vyberte položku .

Vyhľadanie kontaktu

Centrum People je preplnené? Radšej ako prechádzať celým zoznamom kontaktov môžete vyhľadať požadované písmeno alebo sa naň rýchlo presunúť. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **all**.

Vyberte položku  a začnite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.


Rýchle presunutie sa na požadované písmeno

Najprv vyberte akékoľvek písmeno, potom požadované písmeno a rýchlo sa presuniete na požadované miesto v zozname kontaktov.

Obmedzenie počtu viditeľných kontaktov

Vyberte položku **••• > settings > filter my contact list** a vyberte alebo zrušte označenie príslušných začiarovacích políčok.

Použitie hlasového príkazu

- 1 V ktoromkoľvek zobrazení stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované.



Tip: Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na úvodnú obrazovku. Vyberte a podržte príslušný kontakt a potom vyberte položku **pin to Start**.

Vytvorenie, úprava a odstránenie skupiny kontaktov


Po vytvorení skupín kontaktov môžete odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. Do jednej skupiny môžete napríklad priradiť členov rodiny a jednoduchšie ich zastihnúť pomocou jednej správy.

Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **all**.

Pridanie novej skupiny kontaktov

- 1 Vyberte položku  > **new group**.
- 2 Zadajte názov pre skupinu.
- 3 Vyberte položku **add a contact** a požadovaný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova vyberte položku **add a contact**.
- 4 Vyberte položku .

Úprava skupiny kontaktov

Vyberte požadovanú skupinu a položku .

Premenovanie skupiny

Vyberte názov skupiny a zadajte nový názov.


Pridanie nového kontaktu

Vyberte položku **add a contact** a požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **remove from group > Remove**.

Zmena preferovaných kontaktných informácií o kontakte

Vyberte kontakt a informácie, ktoré chcete zmeniť, a keď skončíte, vyberte položku .

Odstránenie skupiny kontaktov


Vyberte požadovanú skupinu a položku **••• > delete > delete**.

Prepojenie kontaktov

Máte kontaktné informácie týkajúce sa jednej osoby z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailové kontá ako samostatné kontaktné záznamy? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jedinej karte kontaktu.

Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **all**.

Prepojenie dvoch alebo viacerých kontaktov

- 1 Vyberte hlavný kontakt, ktorý chcete prepojiť, a položku .
- 2 Vyberte položku **choose a contact** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.

Zrušenie prepojenia kontaktu

- 1 Vyberte hlavný kontakt a položku .
- 2 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **unlink**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať viac podrobností, napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázky.

Vyberte položku **People**.

Zvoľte položku **••• > settings > import SIM contacts**.

Sociálne siete

Nastavenie konta

Nastavte kontá v službách sociálnych sietí.




Vyberte položku  >  a **email+accounts**.

Vyberte položku **add an account** a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Zmena fotografie profilu

Po nastavení konta Facebook alebo Windows Live v telefóne sa fotografia profilu jednej z týchto služieb sociálnych sietí stane zároveň fotografiou vašej karty kontaktu v telefóne. Ak zmeníte fotografiu v telefóne, môžete zároveň aktualizovať profily v službách Facebook a Windows Live.

Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **all**.

- 1 Vyberte vlastnú kartu kontaktu a svoju fotografiu.
- 2 Znova vyberte príslušnú fotografiu a v centre **Pictures** vyberte novú fotografiu.
- 3 Ak chcete upraviť orezanie fotografie, otočte fotografiu dookola a vyberte položku .
- 4 Ak chcete nastaviť miesto aktualizácie fotografie, vyberte položku **Post to**, vyberte alebo zrušte označenia začiarokavacích políčok a vyberte položku .
- 5 Vyberte položku .

Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov



Po nastavení služieb sociálnych sietí v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre **People**.

Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **what's new**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť osloviť svojich priateľov, dajte im vedieť, čo máte na mysli. Uverejňujte svoje stavy v službách sociálnych sietí, ktoré používate.


Vyberte položku **People** a potiahnite prstom na položku **all**.

- 1 Vyberte vlastnú kartu kontaktu a položku **post a message**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 V poli **Post to** vyberte začiarokavacie políčko vedľa každého konta, na ktorom chcete správu uverejniť, a vyberte položku .
- 4 Vyberte položku .



Napísanie príspevku na stenu priateľa

V službe Facebook sa môžete skontaktovať s priateľmi tak, že im napíšete príspevok na stenu v službe Facebook alebo okomentujete aktualizácie ich stavu.

Vyberte položku **People**.

- 1 Potiahnite prstom na položku **all**.
- 2 Vyberte profil priateľa v službe Facebook a položku **write on wall**.
- 3 Napíšte text správy a vyberte položku .


Komentár k príspevku priateľa

- 1 Potiahnite prstom na položku **what's new**. Zobrazia sa najnovšie príspevky od vašich priateľov.
- 2 V príspevku vyberte položku .
- 3 Napíšte komentár a vyberte položku .

Poslanie fotografie do služby

Po odfotografovaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové. Môžete tiež nastaviť telefón tak, aby automaticky posielal fotografie do služieb sociálnych sietí.

Vyberte položku **Pictures**.

- 1 Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
- 2 Vyberte a podržte príslušnú fotografiu a vyberte položku **share...**
- 3 Vyberte metódu zdieľania. Môžete ju odoslať v textovej správe alebo e-mailom alebo ju poslať do služieb sociálnych sietí.
- 4 Pridajte popis fotografie, ak chcete, a vyberte položku .

Internet

Internetové pripojenia

Určenie, ako sa má telefón pripájať na internet

Účtuje si poskytovateľ sieťových služieb pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi a mobilného dátového pripojenia.


Vyberte položku  > .

Používanie pripojenia k sieti Wi-Fi

Vyberte položku **WiFi** a požadované pripojenie.

Používanie pripojenia k sieti Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového pripojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Používanie mobilného dátového pripojenia


- 1 Vyberte položku **mobile network**.
- 2 Prepnite položku **Data connection** na možnosť **On**  a vyberte požadované pripojenie.

Používanie mobilného dátového pripojenia pri roamingu

Vyberte položku **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Ak chcete používať rýchlejšie dostupné mobilné pripojenie, prepnite položku **3G connection** na možnosť **On** . Ak je sila signálu pre sieť 3G vo vašej oblasti nízka, vyhľadávanie alebo snaha zostať k nej pripojení môže zvýšiť spotrebu energie batérie.

Prístupové body pre mobilné dátové pripojenie vám zvyčajne pošle poskytovateľ sieťových služieb. Prístupové body môžete pridávať manuálne.

Manuálne pridanie prístupového bodu pre mobilné dátové pripojenie

- 1 Vyberte položku **mobile network** > **add APN**.
- 2 Do poľa **APN** zadajte adresu APN.
- 3 Zadajte meno používateľa a heslo konta mobilného dátového pripojenia.
- 4 Ak adresa APN používa server proxy, zadajte adresu a číslo portu do príslušných polí.

Ak neskôr zmeníte poskytovateľa sieťových služieb, pokyny na získanie nastavení internetu nájdete na adrese www.nokia.com/support.

O pripojeniach k sieti Wi-Fi

Vyberte položku  >  a **WiFi**.



Tip: Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.


! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

! Upozornenie: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.



Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Vyberte položku  >  a **Wi-Fi**.

- 1 Uistite sa, že položka **WiFi networking** je prepnutá na možnosť **On** .
- 2 Vyberte požadované pripojenie k sieti Wi-Fi.

Pripojenie k skrytej sieti Wi-Fi

- 1 Uistite sa, že položka **WiFi networking** je prepnutá na možnosť **On** .
- 2 Vyberte položku **advanced** > .
- 3 Zadaťte názov siete a vyberte položku **add**.

Zatvorenie pripojenia k sieti Wi-Fi


Prepnite položku **WiFi networking** na možnosť **Off** .

Zatvorenie sieťového pripojenia

Ak sa v aplikácii na pozadí používa internetové pripojenie, môžete ho ukončiť bez zatvorenia aplikácie.

Vyberte položku  > .


Zatvorenie všetkých mobilných dátových pripojení

- 1 Vyberte položku **mobile network**.
- 2 Prepnite položku **Data connection** na možnosť **Off** .

Zatvorenie všetkých pripojení k sieti Wi-Fi

- 1 Vyberte položku **WiFi**.
- 2 Prepnite položku **WiFi networking** na možnosť **Off** .

Zatvorenie všetkých sieťových pripojení

- 1 Vyberte položku **flight mode**.
- 2 Prepnite položku **Status** na možnosť **On** .

Internet

O webovom prehliadači

Vyberte položku .

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazenie internetových webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 9 Mobile v telefóne.

Ak chcete prezerat web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Vyberte položku .

Tip: Ak od poskytovateľa sieťových služieb nemáte paušálny program prenosu dát, poplatky za prenos dát na telefónnom účte môžete ušetriť tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

Prechod na webovú lokalitu

Vyberte panel s adresou, zadajte webovú adresu a vyberte položku .

Hľadanie na internete

Vyberte panel s adresou a zadajte vyhľadávacie slovo.

Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.


Tip: Ak chcete niektorú časť webovej stránky rýchlo priblížiť, dvakrát ťuknite na displej. Ak ju chcete vzdialiť, opäť dvakrát ťuknite na displej.

Otvoriť môžete najviac 6 kariet prehliadača súčasne a prepínať medzi nimi.


Otvorenie novej karty

Vyberte položku  > tabs > .

Prepínanie medzi kartami

Vyberte položku  > tabs a príslušnú kartu.

Zatvorenie karty

Vyberte položku .

Odoslanie webového odkazu

Vyberte položku  > share page a spôsob zdieľania.

Niektoré webové lokality môžu hlásiť, že ich prezeráte v mobilnom zariadení, a poskytnú vám verziu webovej lokality pre mobilné zariadenia. Môžete uprednostniť používanie webovej lokality v úplnej verzii pre stolové počítače.

Používanie webovej lokality vo verzii pre stolové počítače

Zvoľte položku ●●● > settings > Website preference > Desktop version.


Vyrovnávací pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite.

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Zvoľte položku ●●● > settings > delete history.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zjednodušte si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Vyberte položku .

Počas prezerania vyberte položku ●●● > add to favourites.

Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Vyberte položku ●●● > favourites a príslušnú webovú lokalitu.

Tip: Obľúbené webové lokality si môžete pripnúť na úvodnú obrazovku. Počas prezerania webovej lokality vyberte položku ●●● > pin to start.

Správy a pošta

Správy

O aplikácii Správy

Vyberte položku .

Odosielateľ a prijímateľ môžete rôzne typy správ:

- Textové správy
- multimediálne správy s obrázkami,
- okamžité správy (sieťová služba).

Správy a komunikácia medzi vami a konkrétnym kontaktom sa usporadúvajú do konverzácií.

Keď sa chcete spojiť s konkrétnym kontaktom, telefón vám pomôže vybrať ten najlepší spôsob. Ak je príslušný kontakt prihlásený do služby konverzácie, môžete mu poslať okamžitú správu. Ak prihlásený nie je, môžete mu poslať textovú správu.

Ak vytvoríte skupiny kontaktov, napríklad rodina alebo kolegovia, môžete správu poslať celej skupine.


Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.





Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.


Poslanie správy

Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou. K multimediálnej správe môžete pripájať obrázky.


Zvoľte položku .

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte položku  a požadovaný kontakt. Pridať môžete viacerých príjemcov.
- 3 Zvoľte pole správy a napíšte text správy.
- 4 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte položku  a požadovaný súbor.
- 5 Ak chcete poslať správu, zvoľte položku .

Odpovedanie na správu

- 1 Zvoľte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 2 Zvoľte pole správy, napíšte odpoveď a zvoľte položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Zvoľte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 2 Stlačte a podržte príslušnú správu a zvoľte položku **forward**.
- 3 Zvoľte príjemcov.
- 4 Zvoľte pole správy a položku .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.


Odoslanie správy skupine ľudí

Chcete odoslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete odoslať textovú správu alebo e-mail všetkým súčasne.

Vyberte položku **People**.


Vyberte požadovanú skupinu a položku **text** alebo **send email** a napíšte a pošlite správu.

Konverzácia s priateľmi

Vyberte položku .

Na konverzáciu potrebujete konto Windows Live.

Skôr ako začnete konverzovať, nastavte príslušnú službu konverzácie. Potiahnite prstom doľava na položku **online** a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

- 1 Ak ste sa ešte neprihlásili do služby konverzácie, prihláste sa.
- 2 V centre **People** vyberte kontakt, s ktorým chcete konverzovať. Konverzovať môžete aj so skupinou ľudí.
- 3 Napíšte text správy a potom vyberte položku .

Zobrazenie konverzácie

Správy, ktoré ste odoslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jednej konverzácii a pokračovať v tej istej konverzácii. Konverzácia môže obsahovať textové správy, multimediálne správy a okamžité správy.

Na úvodnej obrazovke vyberte položku  a príslušnú konverzáciu.

Odpovedanie na správu v konverzácii

Vyberte pole správy, napíšte odpoveď a pošlite správu.

Odstránenie konverzácie

Vyberte položku **threads**, vyberte a podržte požadovanú konverzáciu a vyberte položku **delete**.

Nová správa sa po odoslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Keď otvoríte prijatú správu z úvodnej obrazovky, správa sa otvorí v zobrazení konverzácie.

Pošta

O aplikácii Pošta

Na úvodnej obrazovke vyberte poštovú schránku.

Pomocou telefónu môžete čítať poшту a odpovedať na ňu, keď ste na cestách. Poštové schránky môžete tiež skombinovať, aby ste mohli vidieť všetky e-maily v zjednotenom priečinku doručenej pošty.

E-maily sú usporiadané do konverzácií.

Pridanie poštovej schránky

Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok.

Vyberte položku  >  > **email+accounts**.

- 1 Vyberte položku **add an account** a požadované konto.
- 2 Do príslušných polí zadajte meno používateľa a heslo.
- 3 Vyberte položku **sign in**.


Odstránenie poštovej schránky

Vyberte a podržte príslušnú poštovú schránku a vyberte položku **delete**.

Zobrazenie niekoľkých poštových schránok v zjednotenom priečinku doručenej pošty

Ak máte viac ako jedno poštové konto, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť v zjednotenom priečinku doručenej pošty. Zjednotený priečinok doručenej pošty vám umožní okamžite zobrazit všetky e-maily.

Prepojenie priečinkov doručenej pošty

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte poštovú schránku.
- 2 Zvoľte položku **••• > link inboxes**.
- 3 Zo zoznamu **other inboxes** vyberte priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.
- 4 Vyberte položku **rename linked inbox**, zadajte nový názov a vyberte položku .
Na úvodnú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečinok doručenej pošty.

Zrušenie prepojenia priečinkov doručenej pošty

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte zjednotený priečink doručenej pošty.
- 2 Zvoľte položku ●●● > **linked inboxes**.
- 3 Zo zoznamu **this inbox** vyberte priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **unlink**.

Čítanie prijatého e-mailu

Pomocou telefónu môžete čítať poшту a odpovedať na ňu.

Na úvodnej obrazovke vyberte poštovú schránku.


V priečinku doručenej pošty vyberte požadovaný e-mail.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo vzdialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Vyberte požadovanú prílohu a príslušnú možnosť.

Odpovedanie na e-mail

- 1 Vyberte položku .
- 2 Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, vyberte položku **reply**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným účastníkom, vyberte **reply all**.


Poslanie e-mailu ďalej

Vyberte položku **forward**.

Odstránenie e-mailu

Otvorte príslušný e-mail a vyberte položku .

Odstránenie niekoľkých e-mailov súčasne

V priečinku doručenej pošty ťuknite naľavo od e-mailu, ktorý chcete odstrániť. Vyberte príslušné začiarňavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a vyberte položku .

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ktorú chcete otvoriť vo webovom prehliadači telefónu, vyberte požadovanú adresu.

Odoslanie e-mailu

Pomocou telefónu môžete písať a odosielať e-maily a pripájať súbory k e-mailom.

Na úvodnej obrazovke vyberte poštovú schránku.

- 1 Vyberte položku (+).
- 2 Ak chcete pridať príjemcu z centra People, v poli To: vyberte položku (+).
- 3 Ak chcete odstrániť príjemcu, vyberte meno alebo poštovú adresu a vyberte položku Remove.
- 4 Do poľa Subject: zadajte predmet.
- 5 Napíšte e-mail.
- 6 Ak chcete pripojiť súbor, vyberte položku (📎).
- 7 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku (✉).

Otvorenie e-mailu z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke môžete mať pripnutých niekoľko poštových schránok. Vyhradte jednu dlaždicu napríklad pre obchodné e-maily, inú pre súkromné aktivity. Do jednej dlaždice tiež môžete skombinovať niekoľko poštových schránok.

Z dlaždíc môžete vidieť, či ste prijali nový e-mail, ako aj počet neprečítaných e-mailov. Ak si chcete prečítať e-mail, vyberte príslušnú dlaždicu.

Foto-Video

O fotoaparáte

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zacytenie spomienok? S fotoaparátom v telefóne môžete jednoducho fotografovať, ako aj nahrávať videá.


Fotografie a videá môžete neskôr zobrazit v telefóne a odoslať ich rodine a priateľom. Fotografie môžete tiež jednoducho zdieľať na internete.

Skôr ako začnete fotoaparát používať, odstráňte z objektívu ochrannú pásku.

Nasnímanie fotografie

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.



1 Ak chcete záber priblížiť alebo vzdialiť, vyberte symbol + alebo – v poločke .

2 Ak chcete zaostriť, dopoly stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Keď biely obdĺžnik prestane blikať, zaostrenie je uzamknuté.

Tip: Keď je zaostrenie uzamknuté, môžete držať tlačidlo fotoaparátu dopoly stlačené a zmeniť kompozíciu fotografie.

3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol. Telefónom nehýbte, kým sa fotografia neuloží a kým fotoaparát nie je pripravený nasnímať novú fotografiu.

Ak chcete zobraziť fotografiu, ktorú ste práve nasníмали, potiahnite prstom doprava. Fotografie sa uložia do priečinka Camera Roll v centre Pictures.

Nasnímanie fotografie bez použitia tlačidla fotoaparátu

- 1 Ak chcete zaostriť na objekt alebo oblasť, ťuknite na objekt alebo oblasť na obrazovke.
- 2 Podržte telefón bez pohnutia, kým biely obdĺžnik neprestane blikať.

Nasnímanie fotografie zblízka

Zaostriť na malé predmety, ako hmyz alebo kvety, môže byť zložité. Musíte fotoaparát premiestniť bližšie k predmetu. Ak chcete nasnímať ostré a jasné fotografie hoci aj tých najmenších detailov, použite režim záberu zblízka.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zapnutie režimu záberu zblízka

Vyberte položku  > Scenes > Macro.

Nasnímanie fotografie v tme

Chcete mať lepšie fotografie aj pri slabom svetle? Použite nočný režim.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zapnutie nočného režimu


Vyberte položku  > Scenes > Night.

Nasnímanie fotografie pohybujúceho sa objektu

Ste na športovom podujatí a chcete nasnímať akciu pomocou telefónu? Ak chcete nasnímať ostrejšie fotografie pohybujúcich sa ľudí, použite režim športu.





Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zapnutie režimu športu

Vyberte položku  > Scenes > Sports.

Tipy na použitie fotoaparátu

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať maximum z fotoaparátu v telefóne.


- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Ak chcete záber priblížiť alebo vzdialiť, vyberte symbol + alebo – v položke .
- Po priblížení sa môže kvalita obrazu znížiť.
- Ak chcete prepínať medzi fotografovaním a nahrávaním videí, vyberte položku  alebo .
- Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, ako je blesk, režimy scény a rozlíšenie, vyberte položku  a príslušné nastavenie.
- Ak počas niekoľkých minút nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte vypínač a potom presuňte zablokovaný displej smerom nahor.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.



Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.


- 1 Ak chcete prepnúť z obrázkového režimu na videorežim, vyberte položku .
- 2 Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.
Ak chcete zobrazíť video, potiahnite prstom doprava. Video sa automaticky uloží do priečinka Camera Roll v centre Pictures.


Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasnímali konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

Zapnutie zaznamenávania polohy

- 1 Vyberte položku  > .






- 2 Potiahnite prstom na položku **applications** a vyberte položku **pictures+camera**.
- 3 Prepňte položku **Include location information in pictures you take** na možnosť **On** .

Ak chcete, aby boli informácie o polohe obsiahnuté vo fotografiách, keď ich posielate do služby zdieľania, ako je Facebook alebo SkyDrive, prepňte položku **Keep location information on uploaded pictures** na možnosť **On** .





Odoslanie fotografie



Fotografie a videá môžete odosielať pomocou multimedialných správ alebo pošty.

Odoslanie fotografie pomocou multimedialnej správy

- 1 Vyberte položku  a .
- 2 Ak chcete pridať príjemcu z centra People, vyberte položku . Meno príjemcu alebo telefónne číslo môžete tiež zadať do poľa **To**.
- 3 V prípade potreby napíšte aj správu.
- 4 Vyberte položku  a vyberte príslušný album a fotografiu.
- 5 Vyberte položku .

Odoslanie fotografie poštou

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte poštovú schránku.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Ak chcete pridať príjemcu z centra People, vyberte položku .
- 4 Do poľa **Subject**: zadajte predmet.
- 5 Napíšte e-mail.
- 6 Vyberte položku  a vyberte príslušný album a fotografiu.
- 7 Vyberte položku .

Tip: Fotografovať môžete aj počas písania správy alebo e-mailu. Vyberte položku  > , nasnímajte fotografiu a vyberte položku **accept**.


Tip: Ak chcete odoslať video, môžete použiť počítačovú aplikáciu Zune. Po nahrať videa do telefónu pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB, skopírujte video do počítača pomocou aplikácie Zune a odošlite ho z počítača.

Zdieľanie fotografií a videí


Po nasnímaní fotografie alebo nahrať videa ich môžete poslať do služby zdieľania, ako je Facebook alebo SkyDrive.

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.



Zdieľanie fotografií

- 1 Nasnímajte fotografiu.
- 2 Potiahnite prstom doprava, ťuknite na fotografiu a podržte a potom vyberte položku **share**....
- 3 Vyberte službu zdieľania, v prípade potreby napíšte popis a potom vyberte položku .

Zdieľanie videa

- 1 Nahrajte video.
- 2 Potiahnite prstom doprava, ťuknite na video a podržte a potom vyberte položku **share**....
- 3 Vyberte službu zdieľania, v prípade potreby napíšte popis a potom vyberte položku .

Tip: Ak chcete zdieľanie zjednodušiť, môžete nastaviť službu Facebook alebo SkyDrive ako svoje konto na rýchle zdieľanie. Konto na rýchle zdieľanie sa nachádza v ponuke, keď spustíte zdieľanie.

Ak chcete nastaviť konto na rýchle zdieľanie, vyberte položku  > , potiahnite prstom na položku **applications** a potom vyberte položku **pictures+camera** > **Quick Share Account** a konto.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nahratých vo vysokej kvalite.

Vaše fotografie

O centre Obrázky

Vyberte položku **Pictures**.

Odfotografované obrázky alebo nahraté videá sa ukladajú v centre **Pictures**, kde sa dajú prezeráť a zobrazovať.

Ak chcete mediálne súbory spravovať ešte efektívnejšie, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazenie fotografií

Vyberte položku **Pictures**.

Prezeranie fotografií

Vyberte položku **Camera Roll**.

Zobrazenie fotografie

Ťuknite na požadovanú fotografiu.

Ak chcete zobraziť ďalšiu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich smerom k sebe alebo od seba.



Tip: Fotografiu rýchlo priblížite alebo vzdialite, ak na ňu dvakrát ťuknete.

Zobrazenie dostupných možností

Ťuknite na fotografiu a podržte.

Fotografie môžete dostať prostredníctvom e-mailu alebo multimedialnej správy. Ak chcete tieto fotografie zobraziť neskôr, uložte ich do centra Pictures.

Uloženie fotografie do centra Pictures

V e-mailovej alebo multimedialnej správe vyberte príslušnú fotografiu a položku

••• > save to phone.

Uložené obrázky môžete zobraziť v centre Pictures. Vyberte položku **albums > Saved Pictures**.

Označenie fotografie ako obľúbenej

Chcete rýchlo a jednoducho nájsť svoje najlepšie snímky? Označte ich ako obľúbené a môžete ich vidieť všetky v zobrazení **favourites** v centre Pictures.

Vyberte položku **Pictures**.

- 1 Vyberte položku **albums** a prejdite na fotografiu.
- 2 Ťuknite na fotografiu a podržte. Potom vyberte položku **add to favourites**.

Tip: Fotografiu môžete označiť ako obľúbenú aj hneď po odfotoграфovaní. Stačí, ak potiahnete prstom doprava, ťuknete na fotografiu a podržíte. Potom vyberte položku **add to favourites**.



Zobrazenie obľúbených položiek

Potiahnite prstom na položku **favourites**.



Posielanie fotografií a videí na web

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia alebo rodina? Môžete tak urobiť priamo z centra Pictures alebo nastaviť telefón tak, aby automaticky posielal fotografie do služby SkyDrive.

Vyberte položku **Pictures**.

- 1 Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete poslať.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video a podržte. Potom vyberte položku **share...** a požadovanú službu.
- 3 Zadajte popis, ak chcete, a vyberte položku  alebo .

Tip: Ak chcete zdieľanie zjednodušiť, môžete nastaviť službu Facebook alebo SkyDrive ako svoje konto na rýchle zdieľanie. Konto na rýchle zdieľanie sa zobrazí v ponuke, keď spustíte zdieľanie.

Ak chcete nastaviť konto na rýchle zdieľanie, vyberte položku  >  a potiahnite prstom na položku **applications**. Vyberte položku **pictures+camera** > **Quick Share Account** a príslušné konto.

Môžete tiež nastaviť telefón tak, aby automaticky posielal vaše fotografie do služby SkyDrive.


Nastavenie automatického posielania

Vyberte položku  > , potiahnite prstom na položku **applications** a vyberte **pictures+camera** > **Automatically upload to SkyDrive**.

Zmena pozadia v centre Fotografie

Máte vynikajúcu snímku, ktorá vám zlepší náladu vždy, keď sa ňu pozriete? Nastavte ju ako pozadie centra Pictures.

Vyberte položku **Pictures**.

- 1 Zvoľte položku **•••** > **choose background**.
- 2 Vyberte fotografiu a položku .

Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Zvoľte položku ●●● > shuffle background.

Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, napríklad fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, najšť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov podľa predmetu.

V počítači používajte počítačovú aplikáciu Zune alebo Windows Phone 7 Connector for Mac.

Keď z telefónu odstránite album, odstráni sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopírovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Odstránenie albumu

- 1 Vyberte položku **Pictures a albums**.
- 2 Vyberte a podržte príslušný album a vyberte položku **delete**.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy online.

Kopírovanie fotografií medzi telefónom a počítačom

Odfotografovali ste obrázky pomocou telefónu a chcete ich skopírovať do počítača? Na kopírovanie fotografií medzi telefónom a počítačom použite počítačovú aplikáciu Zune.


- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu Zune. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pomocníckovi aplikácie Zune.

Najnovšiu verziu aplikácie Zune si môžete stiahnuť z lokality www.zune.net.

Zábava

Hudba a videá

O prehrávači Zune

Vyberte položku .

Ak chcete sledovať videá a počúvať rádio, hudbu a podcasty, kým ste na ceste, môžete použiť prehrávač Zune.

Prehrávanie hudby, videí a podcastov

Vyberte položku .

- 1 Vyberte položku **music, videos** alebo **podcasts**.
- 2 Ak si chcete prezrieť príslušnú kategóriu, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať.

Pozastavenie a obnovenie prehrávania

Ak chcete prehrávanie pozastaviť, vyberte položku (⏸). Ak chcete prehrávanie obnoviť, vyberte položku (▶).

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Vyberte a podržte položku (⏮) alebo (⏭).

Tip: Ak chcete skladby a videá prehrávať v náhodnom poradí, vyberte položku (🔀).

Tip: Na vytváranie zoznamov skladieb obľúbenej hudby a videí a ich kopírovanie do telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Zune.

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Pripojte kompatibilnú náhlavnú súpravu a vyberte položku 📶 a **radio**. Headset slúži ako anténa.



Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Tip: Ak krátko potiahnete prstom, môžete prejsť na stanice, ktoré majú silnejší signál.

Prepínanie medzi reproduktormi a náhlavnou súpravou

Vyberte a podržte číslo stanice a vyberte položku **switch to speaker** alebo **switch to headset**.

Uloženie rozhlasovej stanice ako obľúbenej

Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.


Vyberte položku  a radio.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, vyberte položku .

Zobrazenie zoznamu obľúbených staníc

Vyberte položku .

Odstránenie stanice z obľúbených položiek

Vyberte položku .

Kopírovanie hudby a videí z počítača

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Na kopírovanie hudby a videí do telefónu a na správu a synchronizáciu zbierky médií použijete počítačovú aplikáciu Zune.



- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použijete kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V počítači otvoríte aplikáciu Zune. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pomocníkoví aplikácie Zune.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené technológiou správy digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom telefóne.

Tip: Na vytváranie zoznamov skladieb obľúbenej hudby a videí a ich kopírovanie do telefónu môžete použiť aplikáciu Zune.

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Zune z lokality www.zune.net.

Služba Nokia Music**O službe Nokia Music**




V rámci služby Nokia Music v telefóne Windows Phone môžete sťahovať skladby do svojho telefónu a kompatibilného počítača.

Ak chcete začať objavovať hudbu, vyberte položku **Nokia Music**.

Streamovanie hudby

So službou Nokia Hudba môžete streamovať hudbu a objavovať nové žánre a nových umelcov.

Vyberte menu **Nokia Music > mix radio**.

- 1 Vyberte typ hudby, ktorý chcete počúvať.
- 2 Ak chcete pozastaviť počúvanie rádia, vyberte ikonu . Ak chcete počúvanie rádia obnoviť, vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, vyberte ikonu .
Počet skladieb, ktoré môžete vynechať, môže byť obmedzený.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Vyhľadávanie živých vystúpení


Pomocou služby Nokia Music môžete zistiť, ktorí umelci vystupujú v blízkosti miesta, kde sa nachádzate.

Vyberte položku **Nokia Music > gigs**.

Pri prvom použití tejto služby musíte povoliť použitie informácií o vašej polohe.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Služba Marketplace**O službe Marketplace**

Vyberte ikonu .

Chcete si telefón personalizovať pomocou viacerých aplikácií? Alebo chcete sťahovať hry, tiež bezplatne? Prezrite si službu Marketplace a vyhľadajte najnovší obsah, ktorý je určený špeciálne pre váš telefón.

Môžete sťahovať:

- hry,
- aplikácie,
- videá,

- tapety,
- zvonenia.

Výber položiek k dispozícii na stiahnutie závisí od regiónu.

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Marketplace, musíte sa prihlásiť do konta Windows Live v telefóne. Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vaším telefónom.

Ak miestna služba Marketplace pre váš región ešte nie je dostupná, možnosti jej používania sú obmedzené.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo v telefóne alebo môžete službu Marketplace prezerat' v kompatibilnom počítači a posielat' si odkazy na obsah do svojho telefónu v textových správach.

Tip: Sťahujte hudbu priamo v telefóne zo služby Marketplace – Zune. Na prezeranie hudby a videí v službe Zune a kopírovanie položiek do telefónu môžete napríklad použiť aj svoj kompatibilný počítač. Služba Zune Music nie je dostupná vo všetkých regiónoch.

Niektoré položky sú bezplatné, za iné treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Prezeranie a vyhľadávanie v službe Marketplace


Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie alebo hry a položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajúte špecifické aplikácie či hry.

Vyberte položku .

Zobrazenie najúspešnejších, nových alebo najlepších položiek či prezeranie kategórií

Vyberte položku applications alebo games a potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyhľadávanie v službe Marketplace

Zvoľte symbol .


Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.

Tip: Ak chcete zobrazíť, čo hovoria o položke ostatní, vyberte príslušnú položku. Zobrazíť môžete aj popis, cenu a veľkosť sťahovanej položky.

Tip: Našli ste v službe Marketplace niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Môžete im poslať odkaz. Vyberte príslušnú položku a možnosť share.

Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videá alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón. V službe Marketplace nájdete obsah určený špeciálne pre váš telefón.

Vyberte položku .

Skôr ako začnete sťahovať, uistite sa, že je batéria úplne nabitá.


- 1 Vyberte príslušnú položku.
- 2 Ak je pri položke zobrazená cena, vyberte možnosť buy. Ak je položka bezplatná, vyberte možnosť install.
- 3 Ak nie ste prihlásení do konta Windows Live, prihláste sa teraz.
- 4 Nákupy sa predvolene pridávajú do účtu za telefón, ak je táto možnosť dostupná. Vybrať si môžete aj platbu kreditnou kartou.
- 5 Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.
- 6 Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobrazíť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v centre Music+Videos, hry možno nájsť v centre Games a aplikácie možno nájsť v ponuke aplikácií.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videá, použite pripojenie k sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

Front položiek na stiahnutie

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezeráť ďalší obsah a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

Vyberte položku .

Upozornenie na sťahovanie, ktoré sa nachádza v dolnej časti hlavného zobrazenia, signalizuje počet sťahovaných položiek. Ak chcete zobrazíť front položiek na stiahnutie, vyberte príslušné upozornenie.

Súbory sa sťahujú po jednom a nevybavené súbory zatiaľ čakajú na stiahnutie vo fronte.

Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne prerušiť pripojenie k sieti Wi-Fi, vyberte a podržte sťahovanú položku a potom vyberte položku **pause**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, vyberte položku **resume**. Sťahovanie položiek prerušujte postupne, po jednej.

Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie hodnotenia aplikácie

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitý obsah s ďalšími používateľmi služby Marketplace? Ohodnoňte príslušnú aplikáciu.

Ku každej stiahnutej aplikácii môžete zverejniť jedno hodnotenie.

- 1 V ponuke aplikácií vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **rate and review**.
- 2 Napíšte hodnotenie a ohodnoňte aplikáciu.

Tip: Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť hry, ktoré ste hrali. Vyberte položku **Games**.

Hry

Sťahovanie hier

Získajte nové hry do telefónu, keď ste na cestách.

Na úvodnej obrazovke vyberte položku **Games**.

- 1 Prezrite si výber a vyberte požadovanú hru.
- 2 Ak chcete niektorú aplikáciu vyskúšať, vyberte položku **try a install**.
- 3 Ak chcete niektorú aplikáciu zakúpiť, vyberte položku **buy** a možnosť platby kreditnou kartou alebo prostredníctvom účtu za telefón.

Hranie hry

Hry v telefóne sú naozaj spoločenským zážitkom. Herná služba Xbox LIVE od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete online, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra **Games**.

Vyberte položku **Games**.

Ak chcete hrať hry Xbox LIVE, potrebujete konto Xbox LIVE. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox LIVE nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Potiahnite prstom na položku **collection** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox LIVE, prihláste sa do konta Xbox LIVE.

Skôr ako budete môcť príslušnú hru hrať, budete ju musieť nainštalovať do telefónu.

Ak chcete vyhľadať nové hry, môžete ich vyskúšať a zakúpiť zo služby Marketplace. Služba Marketplace nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Viac hier

Potiahnite prstom na položku **collection**, prejdite do spodnej časti a vyberte položku **get more games**.

Tip: Ak niektorú hru hráte často a chcete ju pripnúť na úvodnú obrazovku, v zobrazení **collection** vyberte a podržte príslušnú hru a vyberte položku **pin to Start**.

Prijatie pozvania zahrať si hru

- 1 Prihláste sa do služby Xbox LIVE.
- 2 Potiahnite prstom na položku **requests** a vyberte pozvanie.
- 3 Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe Marketplace, môžete si ju stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, môže sa v nej zobraziť ikona pokračovania. V opačnom prípade ťuknite na displej.

Mapy a navigácia

Určovanie polohy a služby určenia polohy

O metódach určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo celulárneho určovania polohy.

Systém A-GPS a ďalšie doplnky systému GPS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez celulárnu sieť.

Systém GPS	Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém, ktorý na výpočet polohy využíva satelity.
Systém A-GPS	Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou celulárnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy. Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, v nastaveniach určovania polohy telefónu môžete vypnúť systém A-GPS. Výpočet polohy však môže trvať oveľa dlhšie.

Sieť Wi-Fi	Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii signály GPS, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Vypnúť môžete aj pripojenie k sieti Wi-Fi a systém celulárneho určovania polohy v nastaveniach telefónu.
Identifikácia bunky	Pri určovaní polohy na základe siete (identifikácie bunky) určuje telefón polohu pomocou celulárneho systému, ku ktorému je telefón aktuálne pripojený.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

! **Upozornenie:** Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

V závislosti od dostupných metód určovania polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Nokia Mapy

O aplikácii Nokia Maps

Vyberte položku  > .

Aplikácia Nokia Maps zobrazuje okolie a nasmeruje vás na vybrané miesto.

- Vyhľadávanie miest, ulíc a služieb
- Hľadanie cesty pomocou podrobných navigačných pokynov
- Zdieľanie polohy

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.



Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Zobrazenie polohy a prezeranie mapy

Zobrazte svoju aktuálnu polohu na mape a prezrite si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku  > .

Ikona  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je dostupná. Ak vašu aktuálnu polohu nemožno nájsť, ikona  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak presná poloha nie je dostupná, zelená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou sa presnosť odhadu zvyšuje a zelená oblasť je menšia ako v oblastiach s nižšou populáciou.

Prezeranie mapy



Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia



Položte dva prsty na mapu a posúvaním prstov od seba vzdiaľujte, resp. posúvaním k sebe približujte zobrazenie.


Tip: Ak chcete na zobrazenie mapy pridať ovládacie prvky priblíženia a vzdialenia, vyberte položku  > **settings** a prepnite položku **Zoom controls** na možnosť **On** .


Dostupnosť máp závisí od krajiny a regiónu.

Vyhľadanie polohy

Aplikácia Nokia Maps pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.

Vyberte položku  > .

- 1 Zvoľte symbol .
- 2 Napíšte vyhľadávacie slová, ako napríklad adresu alebo názov miesta.

- 3 Ak chcete zobrazíť zoznam navrhovaných zhôd, vyberte príslušnú položku na mape alebo vyberte položku .

Tip: V zobrazení vyhľadávania tiež môžete vybrať z predchádzajúcich vyhľadávacích slov.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané správne. Ak chcete vyhľadávať miesta a polohy, musíte byť online.

Objavovanie miest v okolí

Hľadáte novú reštauráciu, hotel alebo obchod? Aplikácia Nokia Maps vám navrhne miesta v okolí.


Vyberte položku  > .

Vyhľadávanie najbližších navrhnutých miest

Vyberte položku  > .

Všetky typy navrhnutých miest sa zobrazia na mape.

Vyhľadávanie navrhnutých miest inde




Prejdite k požadovanému bodu na mape a potom vyberte položku .

Zobrazenie podrobností o mieste

Vyberte označené miesto na mape a potom vyberte bublinu s informáciami.

Menovka obsahuje všeobecné informácie, fotografie, hodnotenia, prepojenia na sprievodcov a ďalšie návrhy miest v okolí.

Vyhľadávanie určitých typov miest v okolí

- 1 Vyberte položku  > .
- 2 Vyberte položku  a potom potiahnite prstom na položku **explore**.
- 3 Vyberte dlaždicu kategórie.
Okolité miesta v kategórii sa zobrazia na mape.

Tip: Ak chcete dlaždicu pripnúť na úvodnú obrazovku, vyberte ju a podržte. Týmto spôsobom môžete rýchlo objavovať nové miesta, kdekoľvek sa nachádzate.

Zobrazenie podrobností o mieste

Chcete zobrazíť viac informácií o zaujímavo vyzerajúcom mieste? Menovky môžu obsahovať všeobecné informácie, fotografie, hodnotenia, prepojenia na sprievodcov a ďalšie návrhy miest v okolí.

Vyberte položku  > .

Zobrazenie menovky

Vyberte ikonu miesta na mape a potom vyberte príslušnú bublinu s informáciami. Zobrazenie **about** uvádza základné informácie o príslušnom mieste, ako je telefónne číslo a adresa.

Zobrazenie fotografií alebo hodnotení od iných ľudí

Na menovke potiahnite prstom na položku **photos** alebo **reviews**.

Zobrazenie sprievodcov

Na menovke potiahnite prstom na položku **guides** a pozrite si webových sprievodcov s informáciami o mieste.

Zobrazenie miest v okolí


Na menovke potiahnite prstom na položku **nearby** a prejdite na iné menovky.

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

Chcete si zjednodušiť hľadanie cesty? Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo využitie verejnej dopravy (ak je vo vašom meste dostupná) na požadované miesto z bodu, v ktorom sa práve nachádzate.

Vyberte položku  > .

- 1 Vyberte ikonu miesta na mape alebo vyberte a podržte príslušný bod na mape a potom vyberte bublinu s informáciami.
- 2 V zobrazení **about** vyberte položku **get directions**.

Trasa sa zobrazí na mape spolu s odhadom, ako dlho vám bude trvať, kým sa na miesto dostanete. Ak chcete zobraziť podrobné navigačné pokyny, vyberte položku .

Prepínanie medzi navigačnými pokynmi pre chôdzu, jazdu autom a verejnú dopravu

V zobrazení podrobných navigačných pokynov vyberte položku ,  alebo .

Trasy verejnej dopravy sa zobrazia, ak sa nájde platné spojenie medzi vašou polohou a cieľom.

Zmena vzhľadu mapy

Ak chcete zvýrazniť určité podrobnosti a zjednodušiť tak hľadanie cesty, zobrazujte mapu v rôznych režimoch.

Vyberte položku  >  a .

Štandardné zobrazenie mapy

Vyberte položku **map**. V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať podrobnosti, ako sú názvy miest a čísla ciest.

Použitie satelitného zobrazenia

Ak chcete realistické zobrazenie mapy, vyberte položku **satellite**.

Použitie zobrazenia verejnej dopravy

Ak chcete zobraziť služby verejnej dopravy, ako sú trasy metra alebo električiek, vyberte položku **public transport**.

Dostupné možnosti a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Možnosti, ktoré nie sú dostupné, sú neaktívne.



Jazda autom

Jazda autom do cieľa

Ak počas jazdy autom potrebujete podrobné navigačné pokyny, aplikácia Nokia Drive vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku  > .

Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Nokia Drive, telefón zobrazí otázku, či chcete sťahovať mapy ulíc s vašou aktuálnou polohou a hlas navigácie, ktorý zodpovedá nastaveniam jazyka telefónu. Ak si stiahnete mapy pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi ešte pred cestou, ušetríte náklady za prenos dát pri cestovaní.

- 1 Vyberte položku  > **Set destination** a vyhľadajte požadovaný cieľ.
- 2 Vyberte požadovaný cieľ a položku **DRIVE TO > START**.
- 3 Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte položku  > **Stop navigation**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia požadovaného cieľa. Mapa sleduje vašu polohu.

Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy. Kompas vždy smeruje na sever.


Tip: Ak chcete mapu zobraziť v režime zobrazenia na celú obrazovku, ťuknite na mapu.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položku  > .

- 1 Zvoľte položku  > **Settings** > **Navigation voice**.
- 2 Vyberte jazyk, alebo ak nechcete používať hlasové navádzanie, vyberte položku **None**.



Môžete si tiež stiahnuť nové hlasy navigácie.

Stahovanie hlasov navigácie



Vyberte položku  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** a požadovaný hlas.

Stiahnutie alebo odstránenie máp aplikácie Autom


Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy môžete odstrániť.

Vyberte položku  >  a  > **Settings** > **Manage maps**.

Stiahnutie mapy

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte kontinent, krajinu, prípadne aj oblasť a vyberte položku **Install**.
Ak chcete zrušiť sťahovanie, vyberte položku .

Odstránenie mapy

Vyberte príslušnú mapu a na stránke s podrobnosťami mapy vyberte položku .

Odstránenie všetkých máp

Zvoľte položku  > **delete all** > **OK**.


Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Zmena vzhl'adu zobrazenia aplikácie Autom

Chcete zobrazit' realistickejšiu 3D mapu alebo používate aplikáciu **Nokia Drive** v noci, keď je tma? Pomocou rôznych režimov mapy môžete zobrazovať informácie, ktoré potrebujete, zreteľne za všetkých okolností.

Vyberte položku  > .

Zmena typu mapy

Vyberte položku  > **2D** alebo **3D**.


Ak chcete mapu vidieť zreteľne, aj keď je tma, aktivujte nočný režim.



Zapnutie nočného režimu

Zvoľte položku  > Settings > Map colours.

Ak chcete získať väčšie a lepšie zobrazenie okolia na mape, použite režim zobrazenia mapy na celú obrazovku.

Režim zobrazenia mapy na celú obrazovku

Ťknite na mapu. Ak chcete zobraziť oblasť informácií, stlačte tlačidlo .


Tip: Aplikácia Nokia Drive na mape predvolene zobrazuje budovy a zaujímavosti. Ak ich zobrazovať nechcete, vyberte položku  > Settings a prepnite položku Landmarks na možnosť OFF .

Spätná väzba na aplikáciu Autom

Povedzte nám svoj názor na aplikáciu Nokia Drive a prispejte k jej zlepšeniu.

Vyberte položku  > .

Ak chcete poslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové pripojenie.


- 1 Zvoľte položku  > Feedback.
- 2 Vyberte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným. Môžete tiež uviesť dôvody.
Spätná väzba je anonymná.
- 3 Vyberte položku SEND.



Kancelária

Hodiny


Nastavenie budíka

Telefón môžete používať ako budík.


Vyberte položku  > Alarms.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyplňte polia a vyberte položku .

Dočasné vypnutie budíka

Prepnite budík na možnosť Off .

Odstránenie budíka

Vyberte budík a položku .

Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne silná.

Odloženie budíka

Ešte sa vám nechce vstávať? Keď sa spustí budík, môžete ho odložiť. Táto funkcia pozastaví budík na preddefinovaný čas.


Keď sa spustí budík, vyberte položku **snooze**.

Automatická aktualizácia času a dátumu




Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba.

Vyberte položku  >  a **date+time**.

Prepnite položku **Set automatically** na možnosť **On** .


Tip: Chcete pri cestách do zahraničia aktualizovať čas, dátum a časové pásmo manuálne? Uistite sa, že položka **Set automatically** je prepnutá na možnosť **Off** , a vyberte položku **Time zone** a polohu.



Nastavenie času a dátumu

- 1 Vyberte položku  >  a **date+time** a prepnite položku **Set automatically** na možnosť **Off** .
- 2 Upravte čas a dátum.

Kalendár

Pridanie stretnutia

Vyberte položku  > **Calendar**.


- 1 Potiahnite prstom na položku **day** alebo **agenda** a vyberte položku .
- 2 Vyplňte údajové polia.
- 3 Ak chcete pridať pripomenutie, vyberte položku **more details** > **Reminder**.
- 4 Vyberte položku .

Úprava alebo odstránenie stretnutia

Vyberte a podržte príslušné stretnutie a vyberte položku **edit** alebo **delete**.


Zobrazenie plánu

Udalosti v kalendári si môžete prezerat' v rôznych zobrazeniach.

Vyberte položku  > Calendar.

Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami kalendára, posúvajte prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie celého mesiaca

V zobrazení day alebo agenda vyberte položku . Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci mesiac, v kalendári krátko potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak chcete preskočiť na konkrétny mesiac, vyberte príslušný mesiac v hornej časti obrazovky.

Zobrazenie konkrétneho dňa



V zobrazení day alebo agenda vyberte položku  a konkrétny deň.

Používanie viacerých kalendárov

Keď nastavíte poštové kontá v telefóne, môžete zobraziť kalendáre zo všetkých svojich služieb na jednom mieste.

Vyberte položku  > Calendar.

Zobrazenie alebo skrytie kalendára


Vyberte položku ●●● > settings a prepnite kalendár na možnosť on  alebo off .

Ak je kalendár skrytý, udalosti kalendára ani pripomenutia sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.



Tip: Farby jednotlivých kalendárov môžete meniť. Vyberte položku ●●● > settings a vyberte aktuálnu farbu a potom novú farbu.

Pridanie úlohy do zoznamu plánovaných úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo sa chcete zúčastniť na nejakej udalosti? Úlohy (plánované úlohy) si môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

Vyberte položku  > Calendar a potiahnite prstom na položku to-do.

1 Vyberte položku  a potom vyplňte príslušné polia.

- 2 Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Reminder** na možnosť **On**  a potom vyplňte príslušné polia.
- 3 Vyberte položku .

Označenie úlohy ako splnenej

Vyberte a podržte príslušnú úlohu a potom vyberte položku **complete**.

Úprava alebo odstránenie úlohy

Vyberte a podržte príslušnú úlohu a potom vyberte položku **edit** alebo **delete**.

Aplikácia Microsoft Office Mobile

O aplikácii Microsoft Office Mobile

Vyberte položku  > **Office**.

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie. Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a pracovné zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint, vytvárať poznámky pomocou programu OneNote a zdieľať dokumenty v aplikácii SharePoint, prejdite do centra **Office**. Dokumenty môžete tiež ukladať do služby Windows SkyDrive.

Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft OneNote Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Čítanie dokumentov balíka Microsoft Office

V centre Office môžete zobrazovať dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, pracovné zošity programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku  > **Office**.


- 1 Potiahnite prstom na položku **documents**.
- 2 Vyberte súbor programu Word, Excel alebo PowerPoint.

Vytvorenie a úprava dokumentu programu Word


Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete vytvárať nové dokumenty, upravovať existujúce a zdieľať svoju prácu na lokalite Sharepoint.

Vyberte položku  > **Office** a potiahnite prstom na položku **documents**.



Vytvorenie nového dokumentu

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte prázdny súbor programu Word alebo šablónu.
- 3 Napíšte text.
- 4 Ak chcete dokument uložiť, vyberte položku **•••** > **save**.

Úprava dokumentu

- 1 Vyberte súbor programu Word.
- 2 Ak chcete text upraviť, vyberte položku .
- 3 Ak chcete dokument uložiť, vyberte položku **•••** > **save**.

Zmena formátu a farby textu

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte požadované slovo. Ak chcete vybrať niekoľko slov, rozšírite výber tak, že budete posúvať šípkami na oboch stranách.
- 3 Vyberte položku  a formátovanie, ktoré chcete použiť.

Pridanie komentára

Vyberte položku  > .

Vyhľadávanie textu v dokumente

Vyberte príslušný súbor programu Word a položku .

Posielanie dokumentu e-mailom

Vyberte požadovaný súbor programu Word a položku **•••** > **share....**


Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na úvodnú obrazovku. V centre Office vyberte a podržte príslušný dokument a vyberte položku **pin to start**.

Vytvorenie a úprava pracovného zošita programu Excel


Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete vytvárať nové pracovné zošity, upravovať existujúce a zdieľať svoju prácu na lokalite Sharepoint.

Vyberte položku  > Office a potiahnite prstom na položku **documents**.


Vytvorenie nového pracovného hárka

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte prázdny súbor programu Excel alebo šablónu.
- 3 Vyberte bunku a zadajte hodnoty alebo text.
- 4 Ak chcete pracovný zošit uložiť, vyberte položku **•••** > **save**.

Úprava pracovného zošita

- 1 Vyberte súbor programu Excel.
- 2 Ak sa chcete presunúť do iného pracovného zošita, vyberte položku  a príslušný pracovný zošit.
- 3 Ak chcete pracovný zošit uložiť, vyberte položku **•••** > **save**.

Pridanie komentára k bunke

Vyberte položku .

Použitie filtra na bunky

Zvoľte položku **•••** > **apply filter**.

Zmena bunky a formátu textu

Zvoľte položku **•••** > **format cell...**

Vyhľadávanie údajov v pracovnom zošite

Vyberte príslušný súbor programu Excel a položku .


Odoslanie pracovného zošita e-mailom





Vyberte požadovaný súbor programu Excel a položku **•••** > **share...**

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Namiesto písania na papier môžete poznámky písať pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou.


Poznámky môžete tiež synchronizovať so službou Windows Live SkyDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime online.

Vyberte položku  > **Office** a potiahnite prstom na položku **notes**.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Napíšte poznámku.
- 3 Ak chcete text formátovať, vyberte položku **•••** > **format**.
- 4 Ak chcete pridať obrázok, vyberte položku .
- 5 Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .
- 6 Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo .

Ak máte v telefóne nastavené konto Windows Live ID, zmeny sa uložia a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom **Personal (Web)** v službe Windows Live SkyDrive. V opačnom prípade sa zmeny uložia do telefónu.

Odoslanie poznámky e-mailom




Vyberte príslušnú poznámku a položku .

Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na úvodnú obrazovku. V centre **Office** vyberte a podržte príslušnú poznámku a vyberte položku **pin to start**.

Zobrazenie a úprava prezentácie programu PowerPoint

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

Vyberte položku  > **Office** a potiahnite prstom na položku **documents**.

- 1 Vyberte požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón nabok tak, aby bol v režime na šírku.
- 2 Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
- 3 Ak chcete prejsť na konkrétny list, zvolte symbol  a názov listu.
- 4 Ak chcete pridať k listu poznámku, vyberte položku .
- 5 Ak chcete príslušný list upraviť, vyberte položku .
- 6 Ak chcete prezentáciu uložiť, vyberte položku **•••** > **save**.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Vyberte požadovaný súbor programu PowerPoint a položku **•••** > **share....**

Sledovanie vysielania programu PowerPoint



Môžete sa zúčastniť schôdze, kým ste na ceste, a sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint cez internet v telefóne.

Otvorte e-mail s odkazom na vysielanie prezentácie a vyberte príslušný odkaz.

Zdieľanie dokumentov v aplikácii SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. V aplikácii Microsoft SharePoint Workspace Mobile môžete prezeráť, posilať, upravovať a synchronizovať dokumenty online.

Vyberte položku  > **Office** a potiahnite prstom na položku **locations**.


- 1 Vyberte položku **SharePoint**, zadajte webovú adresu lokality SharePoint a vyberte položku .
- 2 Keď vyberiete požadovaný dokument, jeho kópia sa stiahne do telefónu.
- 3 Zobrazte a upravte dokument a uložte vykonané zmeny.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do aplikácie SharePoint Workspace Mobile, stlačte tlačidlo .

Tip: Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, vyberte a podržte požadovaný dokument a vyberte položku **always stay offline**.


Uloženie súboru do služby Windows Live SkyDrive

Ukladajte súbory balíka Microsoft Office, získajte k nim prístup a zdieľajte ich v službe Windows Live SkyDrive. Ak chcete získať jednoduchý prístup k súborom uloženým v telefóne z telefónu aj z počítača, môžete ich poslať do služby SkyDrive.

Ak chcete poslať súbor, musíte sa prihlásiť do konta Windows Live.

- 1 Vyberte položku  > **Office** a potom potiahnite prstom na položku **locations**.
- 2 Vyberte položku **Phone**.
- 3 Vyberte a podržte príslušný súbor a potom vyberte položku **share**.

Použitie kalkulačky

Vyberte položku  > **Calculator**.

Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo. Ak chcete používať vedecké funkcie kalkulačky, otočte telefón nabok.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.

4 Vyberte symbol =.

Funkcia je určená na osobné použitie. Presnosť môže byť obmedzená.

Pripojiteľnosť a správa telefónu


Pripojenie Bluetooth

O aplikácii Bluetooth

Zvoľte položku (→) > (⚙️) a Bluetooth.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

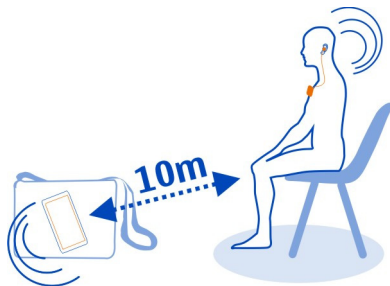


Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdu váš telefón iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom. Bezdrôtové náhlavné súpravy sú dostupné osobitne.

1 Vyberte položku (→) > (⚙️) a Bluetooth.

- 2 Prepnite položku **Searching and discoverable** na možnosť **On** .
- Uistite sa, že príslušenstvo, ktoré chcete spárovať, je zapnuté.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s náhlavnou súpravou, vyberte náhlavnú súpravu zo zoznamu.
- 4 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k náhlavnej súprave.

Kopírovanie fotografií alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie, obrázkov, videí, hudby a ďalšieho obsahu, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom môžete použiť počítačovú aplikáciu Zune.

- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu Zune. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pomocníkovi aplikácie Zune.

Najnovšiu verziu aplikácie Zune si môžete stiahnuť z lokality www.zune.net.

Aktualizácia softvéru a aplikácií v telefóne

Informácie o aktualizáciách softvéru telefónu a aplikácií

Držte krok so svetom – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte do svojho telefónu nové a rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Po aktualizácii pokyny v používateľskej príručke už možno nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu

Pomocou počítačovej aplikácie Zune môžete aktualizovať softvér telefónu a získať nové funkcie a vylepšený výkon. Po aktualizácii softvéru telefónu pomocou aplikácie Zune sa váš osobný obsah z telefónu neodstráni.

Potrebujete:

- aplikáciu Zune
- kompatibilný počítač,
- vysokorýchlostné internetové pripojenie,
- kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Zune do počítača, prejdite na lokalitu www.zune.net.

Tip: Ak používate počítač Mac od spoločnosti Apple, stiahnite si aplikáciu Windows Phone 7 Connector for Mac zo služby Obchod Mac App.

Pred spustením aktualizácie sa uistite, že batéria telefónu je dostatočne nabitá.

- 1 Telefón pripojte k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Ak sa aplikácia Zune neotvorí automaticky, otvorte ju.
- 3 Počkajte, kým aplikácia Zune nevyhľadá dostupné aktualizácie, a postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači.

Tip: Ak počas aktualizácie dostanete chybové hlásenie, poznačte si kód chyby a na lokalite support.microsoft.com zistíte, čo sa stalo.

Počas aktualizácie softvéru sa obsah telefónu automaticky zálohuje. Môžete tiež synchronizovať telefón s počítačom pomocou aplikácie Zune alebo Windows Phone 7 Connector for Mac bez toho, aby ste aktualizovali softvér telefónu.

Nastavenie telefónu tak, aby zobrazoval upozornenia na dostupné aktualizácie

Vyberte položku  >  a phone update > Notify me when new updates are found.

Zálohovanie, synchronizácia a obnovenie obsahu telefónu

Keď aktualizujete telefón pomocou primárneho počítača (počítača, ku ktorému ste prvýkrát pripojili telefón pomocou dátového kábla USB), počas aktualizácie softvéru sa obsah telefónu automaticky zálohuje. Ak na aktualizáciu softvéru telefónu použijete iný počítač, záloha sa nevytvorí. Primárny počítač môžete zmeniť v nastaveniach aplikácie Zune.

Záloha obsahuje nasledujúce položky:

- nastavenie systému,
- nastavenie konta,
- obrázky,
- hudbu,
- videá,
- dokumenty.

Stiahnuté aplikácie nemusia byť súčasťou zálohy, ale môžete si ich opätovne bezplatne stiahnuť zo služby Marketplace. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete zálohovať obsah, môžete tiež synchronizovať telefón s počítačom pomocou aplikácie Zune alebo Windows Phone 7 Connector for Mac bez toho, aby ste aktualizovali softvér telefónu. Pri synchronizácii sa nebudú zálohovať nastavenia systému ani aplikácie. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby synchronizoval kontakty s programom Outlook, aby ste ich mohli obnoviť v telefóne z počítača.

Obnovenie zálohy v telefóne

Na pripojenie telefónu k primárnemu počítaču použijete dátový kábel USB a na obnovenie zálohovaného obsahu a staršej verzie softvéru telefónu použijete aplikáciu Zune.

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu


Potrebujete uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie a pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Hudba, fotografie alebo videá

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

- 1 Na úvodnej obrazovke vyberte položku .
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potom vyberte položku **uninstall**. Niektoré aplikácie možno nebude možné odstrániť.

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste si ju znova museli kúpiť, pokiaľ je dostupná v službe Marketplace.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Bezpečnosť

Zmena kódu PIN




Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

Vyberte položku  > , potiahnite prstom doľava na nastavenia aplikácie a potom vyberte položku **phone** > **change SIM PIN**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

- 1 Vyberte položku  >  a **lock+wallpaper**.
- 2 Prepňte položku **password** na možnosť **On**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 znaky).
Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, požiadajte o pomoc servisné oddelenie. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z telefónu sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- 3 Vyberte položku **Require a password after** a zadefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Odblokovanie telefónu

- 1 Stlačte vypínač a presuňte zablokovaný displej smerom nahor.
- 2 Zadajte bezpečnostný kód.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne, bez potreby zadať bezpečnostný kód.

Môžete napríklad:

- zmeniť spôsob upozornenia na prichádzajúce hovory,
- prijať alebo odmietnuť prichádzajúci hovor,
- pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby alebo vynechať skladbu.

Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlo hlasitosti a vyberte položku  alebo .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

Môžete tiež zobrazit':

- dátum a čas,
- nasledujúcu udalosť v kalendári,
- zmeškané hovory alebo správy.

Hľadanie strateného telefónu

Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite službu Find My Phone.

Prejdite na lokalitu windowsphone.live.com, prihláste sa pomocou rovnakého konta Windows Live ID, aké používate v telefóne, a vyberte položku Find My Phone.

Môžete:

- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Počet dostupných možností môže byť rôzny.

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, pozorne si prečítajte používateľskú príručku v telefóne.

Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos alebo na stránke go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú pracovníci spoločnosti Nokia. Prejdite na stránky www.nokia.com/repair. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach WCDMA 900, 1900, 2100 a GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobu vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaniest' pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte zariadenia o licencií aj o obsah. O licencií a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Batérie a nabíjačky **Informácie o batérii a nabíjačke**

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BP-3L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.




Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziú alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie**Uskutočnenie tiesňového volania**

- 1 Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Deaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny užívateľov.
 - Presvedčte sa, že režim flight mode nie je zapnutý.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Zvoľte položku .
- 5 Zvoľte položku .
- 6 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 7 Vyberte položku call.
- 8 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

! **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiosimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonaajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčných žiarení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpiňa airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie

vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,30 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovenia v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-803 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplnkové informácie vrátane informácií týkajúcich

sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípusťnou podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akokoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

Softvér v tomto zariadení obsahuje softvér licencovaný spoločnosťou Nokia od spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dcérskych či inak príbuzných spoločností. Ak chcete získať prístup k licenčným podmienkam softvéru Windows Phone, zvolte položku (→) > Settings > about. Prečítajte si podmienky. Nezabudnite, že používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, zariadenie ani softvér nepoužívajte. Obráťte sa na spoločnosť Nokia alebo jej partnera, od ktorého ste zariadenie zakúpili, s cieľom zistiť podmienky vrátenia tovaru.

UPOZORNENIE FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akokoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového vysielania (napríklad pri používaní prístroja v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Akokoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Register

Symboly/Čísla

3G 37

A

aktualizácia softvéru 76

aktualizácie

— aplikácie 76

— softvér telefónu 76

aktualizácie softvéru 76

aktualizácie stavu 37

antény 11

aplikácie 21, 56, 78

B

batéria 9, 82

— nabíjanie 9

— šetrenie energie 28, 29

bezpečnostný kód 16, 79

blokovací kód 16

Blokovací kód 79

blokovanie

— displej 14

— na diaľku 80

— telefón 79

— tlačidlá 14

blokovanie telefónu 79

blokovanie zariadenia 79

Bluetooth 75

browser

Pozrite si *webový prehliadač*

Budík 67, 68

budíky 67, 68

C

centrum ľudí 32

Č

čas a dátum 68

Číslo IMEI 16

D

dátové spojenia 39

— Bluetooth 75

dátum a čas 68

domácia obrazovka 46

Pozrite si *úvodná obrazovka*

dotykový displej 18, 24

E

e-mail 44

F

FM rádio 54, 55

fotoaparát 46

— Informácie o polohe 48

— nahrávanie videoklipov 48

— odosielanie fotografií 49

— snímanie fotografií 46, 47, 48

— zdieľanie fotografií 49

— zdieľaní videí 49

fotografie 51

— Informácie o polohe 48

— kopírovanie 53, 76

— odosielanie 49

— snímanie 46, 47, 48

— usporiadanie 53

— zdieľanie 37, 49, 52

— zobrazenie 50

H

headset 15

hlasová voľba 32

hlasové povely 27

hodiny 67, 68

hovory 32

— konferenčné 31

— naposledy vytáčané 30

— posielanie ďalej 30

— presmerovanie 30

— tiesňové	83	klávesnica	24
— vytváranie	30, 32	kódy PIN	16, 78
hry	59	kódy PUK	16
— načítavanie	59	kontá	12
— nakupovanie	59	kontakty	32, 34, 35
hudba	53, 55	— fotografie	36

I

ikony	27
IM (okamžitá správa)	41, 43
indikátory	27
informácie o podpore pre výrobky	
Nokia	80
Informácie o polohe	48
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové pripojenie	37
internetové rádio	53

J

jazda autom	
— hlasové navádzanie	65
— navigácia	65
— odstraňovanie máp	66
— spätná väzba	67
— sťahovanie máp	66
— trasy	65
— zmena zobrazení	66
— zobrazenie mapy	66

K

kalendár	68, 69
kalkulačka	74
kancelárske aplikácie	70
— Excel	72
— OneNote	72
— PowerPoint	73
— SharePoint	74
— vysielanie programu PowerPoint	74
— Windows Live SkyDrive	74
— Word	71

M

mail	44, 46
— čítanie a odpovedanie	45
— nastavenie	44
— odosielanie	45
— prílohy	45
— schránka	44
— vytváranie	45
Mapy	
— určovanie polohy	60
Marketplace	56
— hodnotenia	59
— načítania	58
— nakupovanie	58
— prehľadávanie	57
— vyhľadanie	57

M

médiá	
— rádio	54
Microsoft Office	70
Microsoft Office Mobile	70
MMS (služba multimedialných správ)	42
možnosti	
— Miesta prístupu	37
Multimedialne spravy	41, 42

N		R	
nabíjanie batérie	9, 82	rádio	53, 55
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	9	reproduktor	15
načítania	58, 59	režim v lietadle	28
náhlavná súprava	75	S	
na stiahnutie	56	SharePoint	74
Nokia Hudba	56	schránka	
Nokia Mapy	61, 63	— hlas	30
— navigačné pokyny	64	SIM karta	8, 35, 78
— prehľadávanie	62, 63	skratky	22, 34
— trasy	64	služby konverzácie (okamžité správy)	41, 43
— vyhľadávanie lokalít	62	SMS (služba krátkych textových správ)	42
— zmena zobrazení	64	snímanie	
Nokia Music	56	— videoklipy	48
O		snímanie fotografií	
obľúbené položky	41	Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
obnovenie obsahu	77	sociálne siete	32, 35, 36, 37
obr. výplne pozad.	52	správy	41
odstránenie údajov		— diskusie	43
— na diaľku	80	— odosielanie	43
ochrana tlačidiel	14	— poslanie	42
ovládanie hlasitosti	15	stretnutia	68
P		synchronizácia	77
pamäť		Š	
— zmazanie	78	šetrenie energie	28, 29
personalizácia telefónu	22, 23	T	
plánované úlohy	69	tapeta	23
počítačová aplikácia Zune	17, 53, 55, 76, 77	telefón	
podcasty	53	— zapnutie/vypnutie	12
podpora	80	telefónny zoznam	
poslanie hovorov ďalej	30	Pozrite si <i>kontakty</i>	
prehrávač Zune	53	témy	23
prenos obsahu	13, 55, 76	textové správy	41, 42
presmerovanie hovoru	30	tiesňové volania	83
pripojenie	39	tichý režim	24
prístupové kódy	16	tlačidlá a súčasti	6, 7
profily			
— personalizácia	23		

tóny

— personalizácia 23

U

úlohy 69

úvodná obrazovka 17, 22, 46

V

viacúrovňové spracovanie úloh 21

videoklipy 53

— Informácie o polohe 48

— kopírovanie 76

— sledovanie 50

— snímanie 48

— zdieľanie 49

virtuálna klávesnica 24

vkladanie textu 24, 25, 26

vyhľadanie 26

— rádiostanice 54, 55

vyhľadanie telefónu 80

vyrovnávací pamäť 40

W

webové pripojenie 37

webový prehliadač 40

— obľúbené položky 41

— prezeranie stránok 40

— vyrovnávací pamäť 40

— záložky 41

Wi-Fi 37, 38, 39

Windows Live ID 12, 13

Z

zablokovanie na diaľku 80

zablokovaný displej 21, 79

zálohovanie obsahu 77

záložky 41

zapnutie/vypnutie 12

zdieľanie, online 37, 49, 52

zvonenia 23