

## **Nokia C5-03: Návod na použitie**

<b>Obsah</b>		Skratky	26
		Regulácia hlasitosti a reproduktora	26
		Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia	26
		Diaľkové blokovanie	27
		Headset	27
		Pripevnenie šnúrky na zápästie	28
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	<b>Uskutočňovanie hovorov</b>	<b>28</b>
Vybratie batérie	5	Hovory	28
		Počas hovoru	28
		hlasová schránka	29
<b>Ďalšia pomoc</b>	<b>6</b>	Prijatie a odmietnutie hovoru	30
Pomocník prístroja	6	Uskutočnenie konferenčného hovoru	30
Podpora	6	Rýchla voľba telefónneho čísla	31
Bezdrôtové aktualizácie softvéru	7	Čakajúci hovor	31
Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača	7	Hlasová voľba	32
Nastavenia	8	Denník	32
Pristupové kódy	8	<b>Písanie textu</b>	<b>34</b>
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	8	Virtuálna klávesnica	34
Zväčšenie dostupnej pamäte	9	Písanie rukou	35
		Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice	36
		Nastavenia vkladania textu dotykcom	38
<b>Začíname</b>	<b>10</b>	<b>Kontakty</b>	<b>39</b>
Vloženie karty SIM a batérie	10	Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	39
Vloženie pamäťovej karty	12	Spravovanie mien a čísel	39
Vybratie pamäťovej karty	14	Pridelenie predvolených čísel a adries	40
Nabitie batérie	14	Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty	40
Tlačidlá a súčasti	15	Kopírovanie kontaktov	41
Zapnutie prístroja	16	Služby SIM	41
Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	17	<b>Správy</b>	<b>42</b>
Úvodný displej	17	Hlavné okno aplikácie Správy	42
Prístup k menu	19	Písanie a odosielanie správ	43
Funkcie dotykového displeja	19		
Zmena tónu zvonenia	20		
Ovi by Nokia	21		
O Obchode Ovi	21		
<b>Vaše zariadenie</b>	<b>21</b>		
Nastavenie zariadenia	21		
Spravidca nastavením	22		
Prvý prenos obsahu	22		
Indikátory displeja	22		
Lišta kontaktov	24		
Umiestnenie antén	25		
Profil off-line	25		

Zložka prijatých správ	44	<b>Videocentrum Nokia</b>	<b>66</b>
Nastavenie e-mailu	46	Prezeranie a načítavanie videoklipov	67
E-mailová služba	46	Internetové videoklipy	68
Schránka	46	Moje videá	68
Mail for Exchange	48	Prenos videoklipov z počítača	69
Prezeranie správ na karte SIM	49	Nastavenia aplikácie Videocentrum	69
Servisné príkazy	49	<b>Webový prehliadač</b>	<b>70</b>
Nastavenia správ	50	Prehliadanie webu	70
O službe Kontakty Ovi	52	Pridanie záložky	70
Pripojenie k službe	52	Vyžiadanie webového zdroja	71
Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi	53	Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí	71
<b>personalizovať zariadenie,</b>	<b>53</b>	<b>Určenie polohy (GPS)</b>	<b>72</b>
Zmena vzhľadu prístroja	53	O navigačnom systéme GPS	72
Profily	54	O asistovanom systéme GPS (A-GPS)	72
<b>Zložka Hudba</b>	<b>54</b>	Správne držanie prístroja	72
Prehrávač hudby	54	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	73
Hudba Ovi	56	Požiadavky na určenie polohy	74
Nokia Podcasting	57	Orientačné body	74
Rádio	59	Dáta GPS	75
<b>Foto-Video</b>	<b>60</b>	Nastavenia určenia polohy	75
Aktivácia aplikácie Foto-Video	60	<b>Mapy</b>	<b>76</b>
Zachytávanie snímok	60	Prehľad máp	76
Nahrávanie videoklipov	62	Zobrazenie polohy a mapy	76
<b>Galéria</b>	<b>63</b>	Zobrazenie mapy	78
Zobrazenie a usporiadanie súborov	63	Zmena vzhľadu mapy	78
Prezeranie snímok a videoklipov	64	Sťahovanie a aktualizácia máp	79
Usporiadávanie snímok a videoklipov	64	O spôsoboch určenia polohy	79
<b>Zdieľanie online</b>	<b>65</b>	Vyhľadanie lokality	80
O aplikácii Zdieľanie online	65	Zobrazenie detailov lokality	81
Predplatenie služieb	65	Oloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy	81
Spravovanie kont	65	Odoslanie miesta priateľovi	82
Vytvorenie príspevku	66	Zápis	82
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	66	Synchronizácia obľúbených miest	83
		Získanie hlasového navádzania	84
		Používanie kompasu	84
		Jazda autom do cieľa	85

Zobrazenie navigácie	86	Šetrenie energie	120
Získanie informácií o doprave a bezpečnosti	86	Recyklácia	120
Presun pešo do cieľa	87		
Plánovanie trasy	88	<b>Informácie o produkte a bezpečnostné informácie</b>	<b>121</b>

### **Pripojenie 89**

Dátové spojenia a miesta prístupu	89
Nastavenia siete	90
Bezdrôtová sieť LAN	90
Miesta prístupu	93
Ukončenie sieťového pripojenia	96
Synchronizácia	96
Synchronizácia údajov so službou Ovi Sync	97
Komunikácia cez Bluetooth	97
Prenos dát pomocou kábla USB	101
Spojenia s počítačom	102
Administratívne nastavenia	102

### **Hľadanie 103**

O aplikácii Vyhľadávanie	103
Spustenie vyhľadávania	103

### **Iné aplikácie 104**

Hodiny	104
Kalendár	105
Správca súborov	106
Quickoffice	107
Správca aplikácií	107
RealPlayer	110
Nahrávač	111
Napísanie poznámky	112
Výpočty	112
Prevody	112
Slovník	112

### **Nastavenia 113**

Nastavenia telefónu	113
Nastavenia hovoru	118

### **Environmentálne tipy 120**

## Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

### VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

### BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

### RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

### ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

### UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

### CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

### Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

## Ďalšia pomoc

### Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.



Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:

-  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.
-  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

### Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support). Môžete tiež v zariadení vybrať položku **Menu** > **Aplikácie** > **Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

## Bezdrôtové aktualizácie softvéru

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Aktualiz. SW.**


Prostredníctvom aplikácie Aktualizácia softvéru (služba siete) môžete skontrolovať, či sú pre softvér alebo aplikácie prístroja k dispozícii aktualizácie, a načítať ich do svojho prístroja.





### Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch týkajúce sa aktualizovaných aplikácií aktuálne.

Ak chcete načítať dostupné aktualizácie, vyberte položku . Ak chcete odznačiť konkrétne aktualizácie, ktoré nechcete načítať, vyberte ich zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte príslušnú aktualizáciu a položku .

Ak si chcete pozrieť stav predchádzajúcich aktualizácií, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Aktualizovať cez PC** — Aktualizujte svoj prístroj pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje možnosť **Začať** aktualizáciu v prípade, keď sú aktualizácie k dispozícii len prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater.

**Ukázať históriu aktualiz.** — Pozrite si stav predchádzajúcich aktualizácií.

**Nastavenia** — Upravte nastavenia, ako napríklad predvolené miesto prístupu používané na načítavanie aktualizácií.

**Odmietn. zodpovednosti** — Prečítajte si licenčnú zmluvu so spoločnosťou Nokia.

## Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru zariadenia môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové pripojenie a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na webovú adresu [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

### Prístupové kódy

kód PIN — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Ak zabudnete prístupový kód, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb, ktorého karta USIM sa nachádza v zariadení. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN alebo PIN2, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK alebo PUK2.

Kódy PUK a PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI — Toto číslo (15 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nepristupovali k sieti. Číslo IMEI pre svoje zariadenie nájdete pod batériou.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť zariadenie pred neoprávneným použitím. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť zariadenie tak, aby kód vyžadovalo. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky a všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

### Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií zariadenia zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth alebo pri spustení týchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie WLAN sa deaktivuje, ak sa nepokúsite pripojiť alebo ak zariadenie nie je pripojené k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevychádzate



dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť zariadenie tak, aby v pozadí nevyhľadávalo dostupné siete alebo ich vyhľadávalo menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), zariadenie sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval zariadenia, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, zariadenie musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, zariadenie vyhľadá sieť 3G. Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby používalo iba sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete nastaviť jas displeja a zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Jas** alebo **Časový limit osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete získať prístup k aplikáciám, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo **Menu** a vyberte príslušnú aplikáciu.

### Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

#### Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

### Zväčšenie dostupnej pamäte

Presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu **Správca súborov** alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie **Správy** a prevzaté e-mailové správy v schránke.

- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalovacie súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalovacie súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

### Začínáme

#### Vloženie karty SIM a batérie

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.




**Dôležité:** V tomto zariadení nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Zariadenie nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




V zariadení už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:


- 1 Zložte zadný kryt.

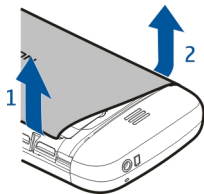

- 2 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

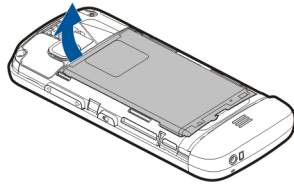


- 3 Posunutím uvoľnite držiak karty SIM.

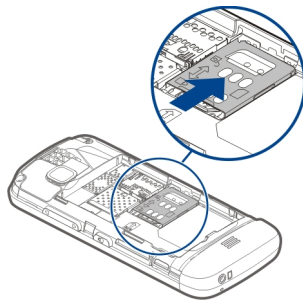


- 4 Nadvihnite držiak karty SIM.




- 5 Skontrolujte, či je plôška s kontaktmi karty SIM otočená smerom k zariadeniu, a zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM.

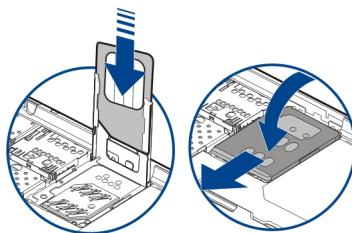

- 6 Sklopte držiak karty SIM na svoje miesto. Posunutím zaistíte držiak karty SIM.
- 7 Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu.

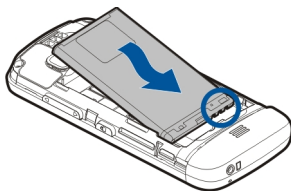

- 8 Ak chcete nasadiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

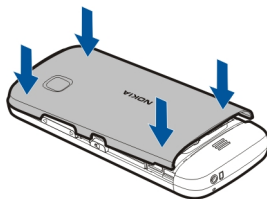


Ak karta SIM nie je správne vložená, zariadenie možno používať len v profile offline.

### **Vloženie pamäťovej karty**


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




- 1 Zložte zadný kryt.

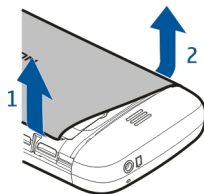


- 2 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi kompatibilnej pamäťovej karty je otočená nadol, a vložte ju do otvoru pre pamäťovú kartu.

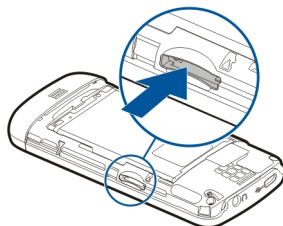

- 3 Zatláčajte kartu, kým nebudete počuť kliknutie.

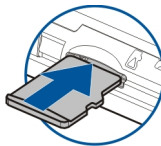

- 4 Znova nasadíte zadný kryt.

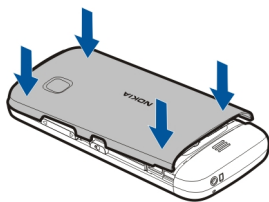

### Vybratie pamäťovej karty




**Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

- 1 Ak je zariadenie zapnuté a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Odstrániť pamäť. kartu**.
- 2 Ak sa na displeji zobrazí text **Odstrániť pamäťovú kartu ? Niektoré aplikácie sa zatvoria.**, vyberte položku **Áno**.
- 3 Keď sa zobrazí položka **Odstráňte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo „OK“**, zložte zadný kryt zariadenia a zatlačte kartu dovnútra, pokiaľ nebudete počuť jemné cvaknutie.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a nasad'te zadný kryt. Ak je zariadenie zapnuté, vyberte položku **OK**.

### Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím zariadenia ju však možno bude potrebné nabiť. Ak zariadenie signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do zariadenia.

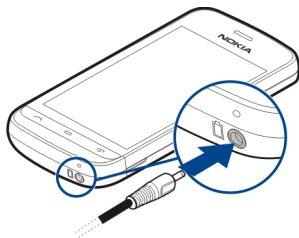

- 3 Ak zariadenie signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

**Tip:** Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do zariadenia.


### Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou rozhrania USB sa do veľkej miery líši a v niektorých prípadoch môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

- 1 Na pripojenie zariadenia ku alebo kompatibilnému zariadeniu USB použite kompatibilný dátový kábel USB.  
V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.
- 2 Ak je zariadenie zapnuté, vyberte vhodný režim USB.


Zariadenie pripájajte len k výrobkom s logom USB-IF.

### Tlačidlá a súčasti

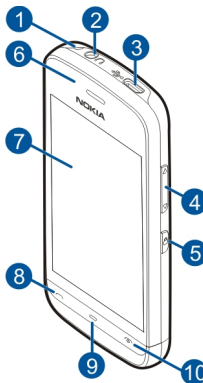


- 1 Otvor na šnúrku na zápästie
- 2 AV konektor Nokia (3,5 mm)

- 3 Konektor micro USB
- 4 Tlačidlo hlasitosti/priblíženia
- 5 Tlačidlo blokovania
- 6 Slúchadlo
- 7 Dotykový displej
- 8 Tlačidlo Volat'
- 9 Tlačidlo Menu
- 10 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 11 Objektív fotoaparátu
- 12 Reproduktor
- 13 Konektor pre nabíjačku
- 14 Mikrofón

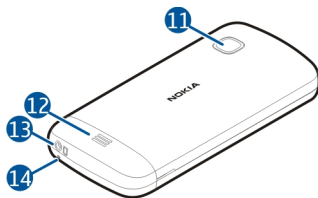

### Zapnutie prístroja

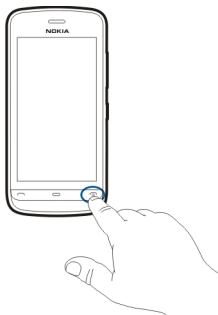

- 1 Stlačte a podržte vypínač.
- 2 Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **X**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.



- 3 Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
- 4 Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.

### **Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja**

Ak chcete zablokovat' dotykový displej a tlačidlá, stlačte tlačidlo blokovania na bočnej strane zariadenia.

Ak chcete zariadenie odblokovať, stlačte tlačidlo blokovania na bočnej strane zariadenia a vyberte ikonu odblokovania na displeji.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovat' automaticky.


Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

### **Úvodný displej**

Úvodný displej je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

### Prvky interaktívneho displeja

---

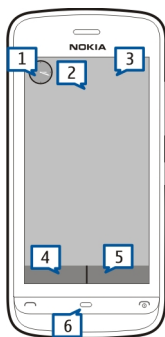


Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profily na úvodnom displeji, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia spojenia (↔), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).


Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku  (4), alebo ak je lišta kontaktov aktívna, vyberte položku **Telefón**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku  (5), alebo ak je lišta kontaktov aktívna, vyberte položku **Kontakty**.


Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

### Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

---

Ak chcete na lištu kontaktov pridať kontakt, na úvodnom displeji vyberte položku  a kontakt a postupujte podľa pokynov na displeji.

Kontakty musia byť uložené v pamäti telefónu.

Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Kontakty pridané z lišty kontaktov sa vždy uložia do pamäte telefónu.

### Zmena témy úvodneho displeja

Ak chcete zmeniť tému úvodného displeja alebo jeho skratky, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Dom. obrazovka**.

### Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

### Funkcie dotykového displeja

#### Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite raz na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti otvorenej položky, vyberte možnosť **Vol'by** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

#### Rýchly prístup k funkciám

Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami. Ak chcete napríklad poslať snímku, klepnite a podržte snímku a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

**Tip:** Ak chcete zobrazíť možnosti, ktoré sú k dispozícii pre otvorenú položku, napríklad snímku alebo videoklip, klepnite na displej.

#### Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položky klepnutím označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky menu sú oddelené šípkami.

Ak napríklad chcete vybrať položku **Vol'by > Pomocník**, klepnite na možnosť **Vol'by** a potom klepnite na položku **Pomocník**.


#### Presunutie položky

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

### Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.

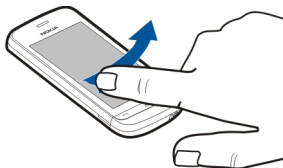

Ak si chcete pri prezeraní snímky pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, potiahnite snímku príslušným smerom doľava alebo doprava.

### Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

Položte prst na displej, rýchlo sa ním posuňte po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa bude posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.

**Tip:** Ak chcete zobrazíť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

### Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite naň.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne.


### Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôbenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich.

Ak chcete personalizovať profil, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Personalizovať**.

## Ovi by Nokia

 So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- načítavať hry, aplikácie, videoklipy a zvonenia do zariadenia,
- vyhľadávať trasy s bezplatnou navigáciou pre šoférov aj chodcov, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape,
- získať bezplatné konto E-mail Ovi,
- nakupovať hudbu.


Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com) a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie a pomoc získate na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## O Obchode Ovi

 Pomocou aplikácie Ovi Obchod môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa sieťových služieb. Aplikácia Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

## Vaše zariadenie

### Nastavenie zariadenia

 Pomocou aplikácie Nastavenie telefónu môžete napríklad:

- definovať miestne nastavenia, napríklad jazyk zariadenia,
- prenášať dáta zo starého zariadenia,
- personalizovať zariadenie,
- nastavovať e-mailové účty,
- zaregistrovať sa v službe My Nokia a dostávať bezplatné tipy, triky a podporu pre zariadenie Nokia. Budete tiež dostávať upozornenia, keď budú pre zariadenie k dispozícii nové aktualizácie softvéru.
- aktivovať služby Ovi.

Po prvom zapnutí zariadenia sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu. Ak ju chcete otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef.**

### Sprievodca nastavením

Pomocou aplikácie Sprievodca nastavením môžete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Sprievodca**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).

**Nastav. e-mailu** — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

### Prvý prenos obsahu




- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Prenos**.
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát, a pripojte príslušné zariadenia. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.  
Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, možno budete musieť tieto zariadenia spárovať.
- 3 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.


Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.




### Indikátory displeja

#### Všeobecné indikátory




	Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
	Zariadenie ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
	Nastavili ste budík.

	Používate načasovaný profil.
--	------------------------------











### Indikátory hovorov







	Nieкто sa vám pokúšal dovolať.
	Zariadenie ste nastavili tak, aby presmerovalo prichádzajúce hovory na iné číslo (služba siete).
	Zariadenie je pripravené na internetový hovor.

### Indikátory správ







	Máte neprečítané správy. Ak indikátor bliká, pamäť karty SIM pre správy môže byť plná.
	Dostali ste nový e-mail.
	V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

### Indikátory siete


	Zariadenie je pripojené k sieti GSM (služba siete).
<b>3G</b>	Zariadenie je pripojené k sieti 3G (služba siete).
<b>3.5G</b>	Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (High-Speed Downlink Packet Access – HSDPA)/vysokorychlostný vzostupný paketový prístup (High-Speed Uplink Packet Access – HSUPA) (služba siete) v sieti 3G je aktivovaný.
	Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť EGPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť 3G je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.

	Pripojenie vysokorychlostného zostupného paketového prístupu (HSDPA) je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že pripojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že pripojenie sa vytvára.
	K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN (služba siete). Ikona  označuje, že pripojenie je šifrované, a ikona  označuje, že pripojenie nie je šifrované.

## Indikátory pripojenia


	Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona  signalizuje, že zariadenie posiela dáta. Keď tento indikátor bliká, zariadenie sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
	Do zariadenia ste zapojili kábel USB.
	Systém GPS je aktívny.
	Zariadenie sa synchronizuje.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný headset.



## Lišta kontaktov

Ak chcete pridať kontakt na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:

 — Zavolanie kontaktu.

 — Pošlite správu príslušnému kontaktu.

 — Pridanie prepojenia na kontakt Ovi. Ak chcete chatovať s kontaktom Ovi, vyberte požadovaný kontakt. Ikona sa zmení na . Ak chcete začať chatovať, vyberte ikonu.

 — Obnovenie webových zdrojov kontaktu.


Ak chcete spolu s kontaktom zobrazit' niektorú z predchádzajúcich komunikačných udalostí, vyberte príslušný kontakt. Ak si chcete prezriet' detaily komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.



## Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

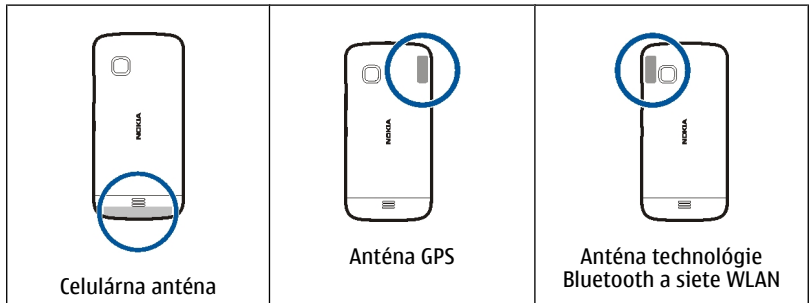

## Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

### Aktivácia profilu off-line

Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prijímané alebo vysielať prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.



**Dôležité:** V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

### Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skrúti.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), vo funkcii vytáčania klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete použiť hlasové povely, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Voláť.

### Regulácia hlasitosti a reproduktora

#### Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu

Použite tlačidlá hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

#### Používanie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Zapnúť reprod..**

#### Vypnutie reproduktora

Vyberte položku **Zapnúť handset.**

### Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Senzory** — Aktivácia snímačov.

**Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

## Dial'kové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Zablokovať na diaľku môžete aj pamäťovú kartu.

### Zapnutie blokovania na diaľku


- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blokov. telefónu** > **Zapnuté**.
- 2 Zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

### Blokovanie prístroja na diaľku


Napíšte vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

## Headset

K zariadeniu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

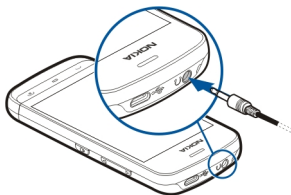

### Prípevnenie šnúrky na zápästie

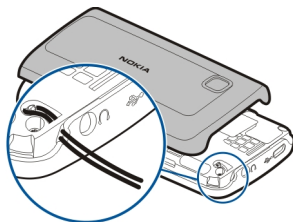

## Uskutočňovanie hovorov

### Hovory

- 1 Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky .

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla \* vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volat'**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno.

Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

### Počas hovoru

Ak chcete použiť nasledujúce možnosti, najprv stlačte tlačidlo blokovania a zariadenie odblokujte.


### Stlmenie alebo ozvučenie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .


**Podržanie aktívneho hlasového hovoru**

Vyberte položku  alebo .


**Aktivácia reproduktora**

Vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

**Presmerovanie zvuku späť do telefónu**

Vyberte položku ).

**Ukončenie hovoru**

Vyberte položku .

**Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi**

Vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.

**Tip:** Ak chcete podržať aktívny hlasový hovor, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo **Volat'**.

**Posielanie reťazcov tónov DTMF**

- 1 Vyberte položku **Voľby > Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo \*.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte ho. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

**Ukončenie aktívneho hovoru a jeho nahradenie iným prichádzajúcim hovorom**

Vyberte položku **Voľby > Zameniť**.

**Ukončenie všetkých hovorov**

Vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

**hlasová schránka**

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

- 1 Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov** a schránku. Vyberte a podržte aktuálne číslo.
- 2 Zadajte číslo (od poskytovateľa sieťových služieb) a vyberte položku **OK**.

### Prijatie a odmietnutie hovoru

#### Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo **Volat'**.

#### Vypnutie tónu zvonenia prichádzajúceho hovoru

Vyberte položku .

#### Poslanie textovej správy v prípade odmietnutia hovoru

Vyberte položku **Pošli spr.**, upravte textovú správu a stlačte tlačidlo **Volat'**. Prostredníctvom odpovede formou správy môžete volajúceho informovať, prečo ste nemohli prijať hovor.

#### Odmietnutie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené**, odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa hovor presmeruje.

#### Aktivácia funkcie poslania textovej správy v prípade odmietnutia hovoru


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** > **Áno**.

#### Napísanie bežnej textovej správy v prípade odmietnutia hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Text správy** a napíšte správu.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru


Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .


#### Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.



## Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

## Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

## Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

## Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba.**

- 1 Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba.**
- 2 Vyberte a podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a z kontextového menu vyberte položku **Pridel'** a požadované telefónne číslo zo zoznamu kontaktov. Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, vyberte položku **Telefón** a priradené tlačidlo a stlačte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte priradené tlačidlo.

## Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

### Aktivácia služby Čakajúci hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor.**

### Prijatie čakajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo **Volať**. Prvý hovor sa podrží.

### Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.

### Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**. Týmto sa od hovorov odpojíte.

### Ukončenie aktívneho hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

### Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.


## Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

### Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

### Volanie pomocou hlasovej voľby

 **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volať**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

## Denník

V aplikácii **Denník** sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.



## Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník a Posledné hovory**.

## Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

**Tip:** Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Voláť**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Uložiť do Kontaktov** — Uložte si telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.

**Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

**Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

## Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

## Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

## Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

## Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník a Trvanie hovoru**.

### Sledovanie všetkých komunikačných udalostí

Vo všeobecnom denníku si môžete pozrieť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy, dátové spojenia alebo pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) zaregistrované zariadením.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

### Otvorenie všeobecného denníka

Otvorte kartu všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako napríklad textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

### Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení

Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového dátového spojenia označenú symbolom **GPRS** a vyberte požadovanú udalosť spojenia.

### Kopírovanie telefónneho čísla z denníka

Vyberte a podržte požadované číslo a z kontextového menu vyberte položku **Použiť číslo > Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

### Použitie filtra v denníku

Vyberte položku **Voľby > Filter** a požadovaný filter.

### Definovanie trvania denníka

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

## Písanie textu


Klávesnica na displeji umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.


Zariadenie je schopné dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

### Virtuálna klávesnica

Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku.

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte položku  > QWERTY na celý displej.


Pri používaní virtuálnej klávesnice v režime zobrazenia na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

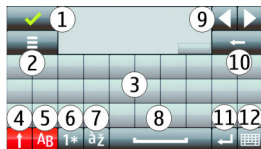


- 1 Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k povelom, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 Virtuálna klávesnica
- 4 Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.
- 5 Písmená
- 6 Číslice a špeciálne znaky
- 7 Diakritické znamienka
- 8 Medzerník
- 9 Presunúť – slúži na presunutie kurzora.
- 10 Backspace
- 11 Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako ikona Prejsť).
- 12 Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.


## Písanie rukou


Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.


Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

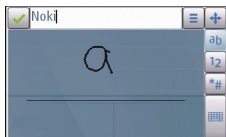

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku  a zvolíte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).


Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).



## Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

### Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

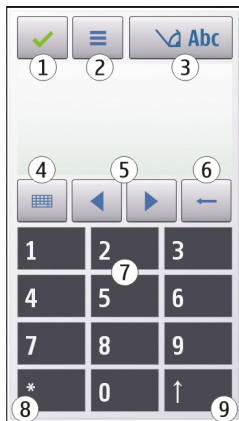

- 1 Zatvorit' – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text a Jazyk pri písaní**.
- 3 Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a čísel.
- 4 Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.
- 6 Tlačidlo Backspace
- 7 Číslce
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

### Tradičné písanie textu



Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

### Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete slová zadávať jediným výberom tlačidla pre každé písmeno. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Prediktívne písanie textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Aktivovať predikciu**. Môžete tiež vybrať položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
- 2 Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte tak, že jedenkrát vyberiete príslušné tlačidlo. Ak napríklad chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať slovo Nokia, vyberte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).  
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo výberom položky **0** vložte medzeru.  
Ak slovo nie je správne, opakovaným výberom tlačidla \* si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.  
Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.
- 4 Začnite písať ďalšie slovo.

### Nastavenia vkladania textu dotykom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete upraviť nastavenia zadávania textu pre dotykový displej, vyberte si z týchto možností:

**Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.

**Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia virtuálnej klávesnice.

**Rýchlosť písania** — Výber rýchlosti písania.

**Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.

**Šírka stopy pera** — Výber šírky stopy pera textu napísaného pomocou dotykového pera.

**Farba pri písaní** — Výber farby textu napísaného pomocou dotykového pera.

**Adaptívne vyhľadávanie** — Aktívne adaptívne vyhľadávanie.

**Kalibrácia dotyk. displeja** — Kalibrácia dotykového displeja.

## Kontakty

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.


Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte v závislosti od témy domácej obrazovky položku **Kontakty** alebo .

### Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

#### Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyberte príslušné pole a zadajte detaily. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku .

#### Úprava kontaktných informácií

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Upraviť**.

#### Pridávanie detailov ku kontaktu

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať detail**.

### Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**, **Upraviť** alebo **Poslať** ako vizitku.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočúť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Pri zadávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povely príliš krátke alebo podobné mená a názvy.



**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

### Pridelenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvolenú možnosť, ku ktorej chcete pridať číslo alebo adresu.
- 4 Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.
- 5 Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

### Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text pre hovor. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

#### Pridanie ďalších polí do zobrazenia detailov kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať detail**.

#### Definovanie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov

Vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby > Tón zvonenia** a tón zvonenia.

#### Odstránenie tónu zvonenia z kontaktu

V zozname tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.



**Pridanie snímky pre kontakt**

Vyberte kontakt uložený v pamäti zariadenia a položku **Voľby** > **Pridať snímku** a potom vyberte snímku z aplikácie **Galéria**.

**Definovanie textu pre hovor pre kontakt**

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Pridať text hlás. hovoru**. Zadaťte text pre hovor a vyberte položku .


**Zobrazenie, zmena alebo odstránenie snímky priradenej kontaktu**

Vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

**Kopírovanie kontaktov**

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **Áno**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Nie**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **Áno**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

**Služby SIM**

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

**Kontakty SIM**

Počet kontaktov, ktorý možno uložiť na kartu SIM, je obmedzený.

**Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov**

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM.

**Kopírovanie kontaktov na kartu SIM**

Prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

### Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

### Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > **Kontakty a Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn..**

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Zapnúť pevný zoznam** alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.

**Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

**Pridať z Kontaktov** — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

## Správy

### Hlavné okno aplikácie Správy


Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).


### Vytvorenie novej správy


Vyberte položku **Nová správa**.

**Tip:** Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.


Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.


 **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

 **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerať už prevzaté e-mailové správy offline.

 **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli odoslané.

 **Poslané** — Posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré sa môžu ukladať v tejto zložke.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete).

## Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Ak je položka vložená do multimediálnej správy príliš veľká pre danú sieť, prístroj ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

### Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

### Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

### Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy

Klepnite na pole **Komu**.


### Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimedialne správy

Predmet zadajte do poľa Predmet. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.

### Napísanie správy

Klepnite na pole správy.

### Pridanie objektu do správy alebo e-mailu

Vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimedialnú správu.

### Poslanie správy alebo e-mailu

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

### Zložka prijatých správ

#### Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Prijaté**.




Neprečítaná textová správa

Neprečítaná multimedialna správa

Neprečítaná zvuková správa

Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**.

### Otvorenie správy z domácej obrazovky

Vyberte položku **Zobraz**.

### Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte požadovanú správu.

## Odpovedanie na prijatú správu




Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

## Multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

### Výber multimediálnych správ

Vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**. Otvorí sa paketové dátové spojenie, aby ste mohli vybrať správu do prístroja. Môžete dostať upozornenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa.

Keď otvoríte multimediálnu správu () , môže sa zobrazíť snímka a správa. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje zvukový klip. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje videoklip.

### Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu

Vyberte príslušný indikátor.

### Zobrazenie mediálnych objektov nachádzajúcich sa v multimediálnej správe

Vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa symbol .

### Prehrávanie prezentácie

Vyberte príslušný indikátor.

## Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

### Uloženie dát v správe

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a predplatení získate od poskytovateľa služieb.

### Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu > Správy a Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Sprievodca**.

### E-mailová služba

E-mailová služba v zariadení Nokia automaticky prenáša e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do zariadenia. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Táto služba spolupracuje s viacerými internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na súkromnú e-mailovú komunikáciu. Na používanie tejto služby sa môžu vzťahovať poplatky za prenos dát. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

### Nastavenie e-mailu v zariadení Nokia

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Sprievodca**.
- 2 Keď otvoríte aplikáciu Sprievodca nastaveniami prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie nastavení poskytovateľa služieb a potom nastavení e-mailu. Ak ste už niekedy Sprievodcu nastaveniami použili, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
- 3 Prijatím zmluvných podmienok sa e-mailová služba aktivuje.

Ďalšie informácie nájdete na adrese [nokia.com/messaging](http://nokia.com/messaging).

### Schránka

#### Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy > Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete začať definovať nastavenia e-mailu pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

### Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

### Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek

Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

### Zobrazenie predtým vybraných e-mailových správ offline

Vyberte položku **Nie**.

### Vytvorenie novej e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

### Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

### Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.

### Výber správ pri otvorení spojení so vzdialenou schránkou

Ak chcete vybrať všetky nové správy, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete vybrať len vybrané správy, vyberte položku **Zvolené** alebo ak chcete vybrať všetky správy zo schránky, vyberte položku **Všetky**.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.


### Zatvorenie spojenia a zobrazenie e-mailových správ offline

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

### Otvorenie e-mailovej správy offline

Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

### Zobrazenie e-mailových príloh

Otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

### Automatický výber e-mailových správ

Vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

### Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

### Vymazávanie obsahu e-mailu len zo zariadenia

Vyberte a podržte požadovaný e-mail a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** > **Len telefón**. Tento e-mail sa nevymaže zo vzdialenej schránky.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Ak vymažete obsah správy, hlavička e-mailu zostane v zariadení. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

### Vymazanie e-mailu zo zariadenia aj vzdialenej schránky

Vyberte a podržte požadovaný e-mail a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** > **Telefón a server**.

### Zrušenie vymazávania e-mailu, ktorý bol označený na vymazanie zo zariadenia a servera

Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

### Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

### Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

Používanie aplikácie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.



Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Ak chcete otvoriť a upraviť profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastav. aplikácií > Správy**.

### Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Označte správy. Vyberte položku **Vol'by > Označiť/Odznáčiť > Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Vol'by > Kopírovať**.
- 3 Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
- 4 Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

### Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > Servisné príkazy**.

## Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdičkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

## Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

**Použitie centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

**Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

**Priať výpis** — Vyžiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).

**Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

**Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.

**Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

**To isté centrum odpov.** — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

## Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

**Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsíte poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

**Použitie miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

**Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

**Povoliť anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

**Prijať reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

**Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

**Odprieť poslať výpis** — Zabráňte prístroju odosielat' výpisy o doručení prijatých správ.

**Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

## Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > E-mail**.

### Výber schránky na odosielanie a prijímanie e-mailových správ

Vyberte položku **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

### Odstránenie schránky a správ v nej zo zariadenia

- 1 Vyberte položku **Schránky**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

### Vytvorenie novej schránky

Vyberte položku **Schránky > Voľby > Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť schránok.

## Úprava nastavení pripojenia, nastavení užívateľa, nastavení výberu a nastavení automatického výberu

Vyberte položku **Schránky** a požadovanú schránku.

### O službe Kontakty Ovi

So službou Kontakty Ovi môžete zostať v spojení s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte informácie o svojej polohe a dostupnosti a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a ďalší obsah medzi prístrojom Nokia a službou Ovi. Dôležité informácie sa ukladajú a aktualizujú v prístroji aj na webe. So službou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si tak istí, že kontakty máte bezpečne uložené v službe Ovi.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorený účet Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo prejdite v počítači na lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Používanie služby Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

### Pripojenie k službe

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

#### Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Použite pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), ak je k dispozícii.

#### Zrušenie pripojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Zvoliť** — ak chcete vybrať položku.

**Pripojiť** — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.

**Môj profil** — ak chcete upraviť informácie o profile.

**Odporučiť priateľovi** — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.

**Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

### Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

### Vytvorenie konta Nokia

- 1 Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.
- 2 Zadajte požadované informácie.
- 3 V okne **Môj profil** zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

### Prihlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie


Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo.

Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

## personalizovať zariadenie,

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

### Zmena vzhľadu prístroja

 Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia a rozloženia hlavného menu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Témy**.

### Aktivácia témy

Vyberte položku **Všeobecné**, požadovanú tému a počkajte niekoľko sekúnd.

### Zmena rozloženia hlavného menu

Vyberte položku **Menu**.

### Zmena vzhľadu domácej obrazovky

Vyberte položku **Téma Dom. obr.**.


### Nastavenie snímky alebo prehliadky obrázkov ako výplne pozadia na domácej obrazovke

Vyberte položku **Tapeta > Snímka alebo Prehliadka obrázkov.**

### Zmena snímky, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru

Vyberte položku **Snímka hovoru.**

## Profily

 Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje na domácej obrazovke. Keď je nastavený všeobecný profil, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Osobné > Profily.**

## Zložka Hudba

### Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

### Prehrávanie hudby

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby.**

### Vyhľadávanie skladieb



Vyberte požadované zobrazenie. Skladby môžete vyhľadávať podľa interpreta, albumu, žánru alebo skladateľa.

### Prehratie skladby



Vyberte príslušnú skladbu.


**Tip:** Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, vyberte položku **Náhodné prehrávanie**.

### Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, vyberte položku .

### Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Vyberte a podržte tlačidlo  alebo .

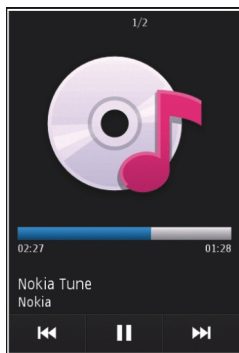

**Tip:** Pri počúvaní hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej a nechať aplikáciu Prehr. hudby hrať v pozadí.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby**.

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, v poradí, v akom ich chcete prehrávať.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

### Pridanie skladby do zoznamu

Vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Pridať do zoznamu**.

### Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite zo zariadenia, ale iba zo zoznamu skladieb.

### Prehratie zoznamu skladieb

Vyberte položku **Zozn. skladieb** a príslušný zoznam skladieb.

**Tip:** Aplikácia Prehr. hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

### Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

### Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi, prenášať ju z počítača do zariadenia a spravovať a usporadúvať hudobné súbory. Ak chcete načítať aplikáciu Nokia Ovi Player, prejdite na adresu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Načítavanie hudby si vyžaduje pripojenie na internet.

### Načítavanie, spravovanie a prenos hudby medzi počítačom a mobilným zariadením

- 1 Otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player v počítači. Ak chcete načítavať hudbu, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 3 Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

### Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.



Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

### **Výber miesta prístupu**

Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich môcť upravovať. Pri prehlíadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

### **Úprava nastavení Hudba Ovi**

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

## **Nokia Podcasting**

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

### **Nastavenia aplikácie Podcasting**

Vyberte položku **Menu > Hudba > Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

#### **Nastavenia spojenia**

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Spojenie** a jednu z týchto možností:

**Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.

**URL služby hľadania** — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

### Nastavenia načítania

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

**Uložiť do zložky** — Zadajte, kam sa majú podcasty ukladať.

**Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

**Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

**Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

**Ak sa limit prekročí** — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

### Obnovenie predvolených nastavení

Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

### Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

### Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov

Vyberte položku **Podcasty**.

### Zobrazenie názvov jednotlivých epizód

Vyberte názov podcastu.

Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

### Spustenie načítania

Vyberte názov epizódy.

Naraz môžete načítavať viac častí.

### Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania

Prejdite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať ukážku**.



Úspešne načítané podcasty sa ukládajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobrazit ihneď.

**Rádio****Počúvanie rádia**

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k prístroju pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

**Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

**Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

**Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

**Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

**Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

**Spravovanie rozhlasových staníc**

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte a podržte požadovanú stanicu a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby > Naladiť stanice > Voľby > Manuálne ladenie**.

## Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2592 x 1944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

### Aktivácia aplikácie Foto-Video

Ak chcete aktivovať aplikáciu Foto-Video, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video..**

### Zachytávanie snímok


#### Zachytenie snímky

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video.**

Niekoľko užitočných rád pri zachytávaní snímky:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu.

Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu snímok, vyberte položku




#### Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia pri zachytávaní snímky

Použite ovládač priblíženia.


### Po odfotohrovaní snímky

Po odfotohrovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytenú snímku > Áno**):

 — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku



 — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

#### Použitie snímky ako tapety na úvodnom displeji

Vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Nastaviť ako tapetu.**

**Nastavenie snímky ako predvolenej snímky pre všetky hovory**

Vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Ako snímka hovoru**.

**Pridelenie snímky ku kontaktu**

Vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Prideliť kontaktu**.

**Návrat do režimu hľadáča a zachytenie novej snímky**

Vyberte položku **Späť**.

**Scény**

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

V režime snímok aj režime videa je predvolene nastavená scéna označená ikonou **A** (**Automatická**).

**Zmena scény**

Vyberte položku **A > Režimy scény** a požadovanú scénu.

**Vytvorenie vlastnej scény vhodnej pre konkrétne prostredie**

Vyberte položku **Definuje užívateľ > Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete upraviť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb.

**Kopírovanie nastavení inej scény**

Vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**.

**Aktivácia vlastnej scény**

Vyberte položku **Definuje užívateľ > Zvoliť**.

**Informácie o polohe**

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.


Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobrazíť info GPS > Zapnuté**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe,

sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Informácie o polohe možno pridávať k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete nájdú súradnice polohy. Získanie súradníc môže trvať niekoľko minút. Najlepšie výsledky dosiahnete na otvorených priestranstvách vzdialených od vysokých budov.



Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe. Vašu polohu tak môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si môžu prezerat' snímku alebo videoklip.

Používanie geografických menoviek môžete vypnúť v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

### Samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sami mohli byť súčasťou snímaného záberu, použite samospúšť.



### Nastavenie časového úseku pre samospúšť

Vyberte položku  >  a požadovaný časový úsek pred nasnímaním fotografie.

### Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

### Deaktivácia samospúšte



Vyberte položku  > .

**Tip:** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu zariadenia počas snímania, skúste použiť časový úsek **2 sekundy**.

### Nahrávanie videoklipov




#### Nahratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak nahrávanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.  
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá priblíženia.
- 3 Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v zložke Galéria.

### Po nahratí videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (sú k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

-  **Prehrať** — Prehratie práve nahratého videoklipu.
-  — Prenesenie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nahrat' nový videoklip, vyberte položku **Späť**.





## Galéria


Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný online, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

### Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.
-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Symbol  označuje súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená).

### Otvorenie súboru

Vyberte súbor zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

## Kopírovanie alebo presúvanie súborov

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a príslušnú možnosť.

## Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria a Snímky a videá**.

Predvolene sa snímky, videoklipy a zložky usporadúvajú podľa dátumu a času.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Ak chcete snímku priblížiť, použite tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť videoklip alebo snímku, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vyberte snímku, položku **Voľby** > **Použiť snímku** a jednu z uvedených možností:

**Nastaviť ako tapetu** — Použitie snímky ako tapety na úvodnom displeji.

**Ako snímka hovoru** — Nastavenie snímky ako snímky pre všeobecné hovory.

**Prideliť kontaktu** — Nastavenie snímky ako snímky volajúceho kontaktu.


Vyberte videoklip, položku **Voľby** > **Použiť videoklip** a jednu z uvedených možností:

**Prideliť kontaktu** — Pridelenie videoklipu ako tónu zvonenia pre určitý kontakt.

**Ako tón zvonenia** — Nastavenie videoklipu ako tónu zvonenia.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

 **Poslať** — Odoslanie snímky alebo videoklipu.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky alebo videoklipu.

## Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

### Vytvorenie novej zložky

Vyberte položku **Snímky a videá** > **Voľby** > **Voľby zložky** > **Nová zložka**.

### Presunutie súboru

Vyberte súbor a položku **Voľby** > **Voľby zložky** > **Presunúť do zložky**.



## Zdieľanie online

### O aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online.**

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovat' k nim komentáre a načítavat' obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

### Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online.**

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

- 1 Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Vol'by > Aktivovať.**
- 2 Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
- 3 Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosi údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

### Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Moje kontá.**

Ak chcete vytvorit' nové konto, vyberte položku **Vol'by > Pridať nové konto.**

Ak chcete zmenit' meno užívateľa alebo heslo konta, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť.**

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov zo zariadenia, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Predvoliť.**

Ak chcete konto odstrániť, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

### Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť snímky alebo videoklipy, vyberte a podržte požadovanú službu a z kontextového menu vyberte položku **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania online k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať snímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby > Pridať**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

### Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Môžete uverejňovať snímky a videoklipy z aplikácie Galéria v službe zdieľania online.

- 1 Vyberte položku **Menu > Galéria** a snímky a videoklipy, ktoré chcete uverejniť.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať > Odovzdať** a požadované konto.
- 3 Svoj príspevok podľa potreby upravte.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

### Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom dátového spojenia alebo spojenia siete WLAN. Do zariadenia tiež môžete prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom služby Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V zariadení môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

## Prezeranie a načítavanie videoklipov

### Pripojenie k videoslužbám

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videocentr.**
- 2 Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

### Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

**Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

**Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.

**Prezrieť** — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.

**Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.

**Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.

**Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

## Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**.

Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

## Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Zvoľte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Vyžiadať kanál** — Zistite, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.

**Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.

**Pridať kanál** — Vyžadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

**Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.

**Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

## Moje videá

Zložka **Moje videá** je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

- 1 Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.
- 2 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

**Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

**Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.

**Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.

**Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

**Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.

**Zoradiť podľa** — Zoradiť videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

**Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

### Prenos videoklipov z počítača

Pomocou kompatibilného dátového kábla USB prenášajte vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktorý váš prístroj podporuje.

- 1 Ak chcete svoj prístroj zobraziť v počítači ako zariadenie s veľkokapacitnou pamäťou, do ktorej môžete prenášať ľubovoľné dátové súbory, pripojte prístroj pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Videoklipy prenášajte do umiestnenia **E:\Moje videá** na pamäťovej karte. Prenesené videoklipy sa zobiaza v zložke **Moje videoklipy**.

### Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

**Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.

**Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

**Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté

videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.

**Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

**Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

### Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené (služba siete). Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.


Ak chcete prehliadať web, v zariadení musí byť definované miesto prístupu na internet.

#### Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

**Tip:** Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos údajov na telefónnom účte, na pripojenie na internet môžete používať bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN).

#### Prechod na webovú stránku

Na paneli s nástrojmi vyberte položku  a zadajte webovú adresu.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktorú sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite.



#### Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

#### Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Počas prehliadania vyberte položku  > .


## Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Vyberte položku  a príslušnú záložku.

### Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadat' webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

### Vyžiadanie zdroja

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj a vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadat' webové zdroje**.

### Manuálna aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte príslušný zdroj.

### Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť** > **Automatic. aktualizácie**.

### Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí

Hľadáte niečo zaujímavé v blízkom okolí? So službou Tu a teraz môžete získať informácie napríklad o počasí, udalostiach, programoch kín alebo reštauráciách v blízkom okolí.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

- 1 Vyberte položku **Tu a teraz**.
- 2 Prezrite si dostupné služby. Ďalšie informácie zobrazíte výberom požadovanej služby.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

### Určenie polohy (GPS)

Na vypočítanie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

#### O navigačnom systéme GPS

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

#### O asistovanom systéme GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje systém A-GPS (služba siete). Po aktivácii systému A-GPS prijíma prístroj užitočné satelitné informácie zo servera pomocných údajov prostredníctvom celulárnej siete. Vďaka pomocným údajom môže prístroj rýchlejšie získať informácie o polohe GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať pomocné údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.


#### Definovanie miesta prístupu systému A-GPS

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre tento prístroj možno použiť len miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití systému GPS prístroj zobrazí výzvu na definovanie miesta prístupu na internet.

#### Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.



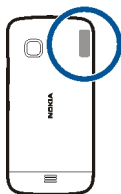


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

### Tipy na vytvorenie spojenia GPS

#### Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

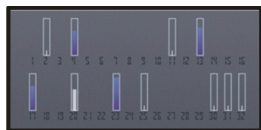

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.


Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvažte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Nezakrývajte anténu rukou.

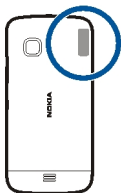

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút.

Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.


Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

### Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

### Orientačné body

 Pomocou aplikácie **Orientačné body** môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

**Upraviť** — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).

**Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

**Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

### **Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov**

Na karte kategórií vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

### **Dáta GPS**

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

### **Nastavenia určenia polohy**

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Poloha**.

### **Definovanie spôsobov určenia polohy**

#### **Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji**

Vyberte položku **Integrované GPS**.

#### **Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS)**

Vyberte položku **Asistované GPS**.

#### **Používanie informácií z celulárnej siete (služba siete)**

Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

### **Definovanie servera určenia polohy**

#### **Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete**

Vyberte položku **Server určenia polohy**.

Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

**Definovanie nastavení sústavy****Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti**

Vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

**Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie**

Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

**Mapy****Prehľad máp**

 Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vitajte v aplikácii **Mapy**.

Aplikácia **Mapy** vám ukáže, čo sa nachádza vo vašej blízkosti, pomôže vám naplánovať trasu a nasmeruje vás tam, kam si želáte.

- Vyhľadajte mestá, ulice aj služby.
- Nájdite svoju cestu pomocou navigačných pokynov.
- Synchronizujte svoje obľúbené miesta a trasy medzi telefónom a internetovou službou **Ovi Mapy**.
- Zistite si predpovede počasia a iné miestne informácie, ak sú dostupné.

Určité služby nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii a môžu byť poskytované len vo vybraných jazykoch. Tieto služby môžu byť k dispozícii v závislosti od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.




Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť **Nokia**. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

**Zobrazenie polohy a mapy**

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.


Symbol  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Počas vyhľadávania vašej polohy symbol  bliká. Ak vaša poloha nie je k dispozícii, symbol  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.

### Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

### Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

### Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Vyberte položku + alebo –.

**Tip:** Prípadne položte dva prsty na mapu, odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížite a prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddiaľte. Túto funkciu nepodporujú všetky zariadenia.

Ak pri aktívnom dátovom spojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy ulíc uložené v zariadení nepokrývajú, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Ak chcete predísť automatickému sťahovaniu nových máp ulíc, v hlavnom menu vyberte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

## Zobrazenie mapy



- 1 Vybratá poloha
- 2 Oblasť indikátorov
- 3 Miesto záujmu (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Oblasť informácií
- 5 Kompas

## Zmena vzhľadu mapy

Prezerajte si mapu v rôznych režimoch a jednoducho zistíte, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z týchto možností:

**Zobrazenie Máp** — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

**Satelitné zobrazenie** — Ak si chcete pozrieť podrobnejšie zobrazenie, použite satelitné snímky.

**Topografické zobrazenie** — Okamžite uvidíte typ povrchu, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.

**3D zobrazenie** — Zmenou perspektívy mapy dosiahnete realistickejšie zobrazenie.

**Orientačné body** — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

**Nočný režim** — Farby mapy sa stlmia. V tomto režime je pri cestovaní v noci mapa čitateľnejšia.

**Linky verejnej dopravy** — Zobrazia sa vybrané služby verejnej dopravy, napríklad metro a trasy električky.

Dostupnosť niektorých možností a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Nedostupné možnosti sú uvedené sivým písmom.

## Sťahovanie a aktualizácia máp

Ak chcete predísť poplatkom za prenos mobilných dát, stiahnite najnovšie mapy ulíc a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich preneste a uložte do zariadenia.

Pomocou príslušnej aplikácie balíka Nokia Ovi Suite stiahnite najnovšie mapy ulíc a súbory hlasového navádzania do kompatibilného počítača. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Tip:** Ak cestujete do zahraničia, ešte pred cestou si uložte nové mapy ulíc do zariadenia, aby ste ich mohli prezerat' bez internetového pripojenia.

Ak máte v zariadení nainštalovanú staršiu verziu aplikácie Mapy, po aktualizácii na najnovšiu verziu sa mapy krajiny alebo regiónu vymažú. Skôr ako pomocou balíka Nokia Ovi Suite stiahnete nové mapy krajiny alebo regiónu, otvorte a zatvorte aplikáciu Mapy.

Skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite.

## O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape prostredníctvom určenia polohy na základe dát zo systému GPS, A-GPS, siete WLAN alebo siete (identifikácia telefónu).

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá odosiela údaje zo systému GPS, vďaka čomu sa zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy.

Pri určení polohy prostredníctvom siete WLAN sa zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie je dostupný signál GPS, najmä v interiéri alebo medzi vysokými budovami.

Pri určení polohy prostredníctvom siete (identifikácia telefónu) sa poloha určuje prostredníctvom antén, ku ktorému je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu na internet, ktorý sa použije na sťahovanie informácií z máp, využívanie systému A-GPS alebo pripájanie k sieti WLAN.

Ak chcete predísť poplatkom za sieťové služby, môžete v nastaveniach určenia polohy v zariadení vypnúť určovanie polohy prostredníctvom systému A-GPS, siete WLAN a siete (identifikácia ID). Výpočet polohy však môže trvať oveľa dlhšie. Ďalšie informácie o nastaveniach určenia polohy nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.



**Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

### Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte **Menu > Mapy a Hľadať**.

- 1 Zadajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte položku ✓.
- 3 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.  
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

### Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadať**.

**Tip:** V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

### Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak chcete predísť poplatkom za prenos dát a máte v zariadení uložené mapy prehľadávanej oblasti, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.



### Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobraziť všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Hľadať**.

### Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

### Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdíčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdíčku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

### Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

### Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

#### Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

#### Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.

- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Navigovať** > **Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

### Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne vyberte položku **Obľúbené** > **Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

### Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne vyberte položku **Obľúbené** > **Trasy** a trasu.

### Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať mobilný telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať** > **Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.


Vášmu priateľovi sa odošle e-mail alebo textová správa s odkazom na lokalitu na mape.

### Zápis

S funkciou Zápis môžete súkromne zaznamenávať miesta, ktoré ste navštívili. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Zápis**.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet v službe sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia, prípadne ak ho ešte nemáte, vytvorte si účet.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak chcete účty nastaviť neskôr, vyberte položku .
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadajte aktualizáciu stavu.

Môžete prispievať iba do vybraných služieb, ktoré ste nastavili. Ak chcete vylúčiť službu, vyberte logo služby. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nezverejňovať svoju polohu a aktualizáciu stavu, zrušte označenie začiarkavacieho políčka a **poslať v**.

## 5 Vyberte položku **Zápis**.

V závislosti od služby sociálnej siete budete môcť k svojmu príspevku pripojiť aj obrázok.

### Zobrazenie histórie zápisu

Vyberte položku .

Príhlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát a s tým súvisiace poplatky za prenos.

Na zdieľanie polohy v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

Skôr ako začnete zdieľať svoju polohu s ostatnými, vždy dôkladne zvážte, s kým ju chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

### Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta a trasy s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.


Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte byť prihlásení do svojho účtu Nokia.

### Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Svoj telefón môžete nastaviť na automatickú aktualizáciu obľúbených miest pri otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

### Automatická synchronizácia obľúbených položiek

Vyberte položku  > **Synchronizácia** > **Synchronizácia** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položky **Menu** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zobrazí sa výzva na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk, ktorý zahŕňa názvy ulíc, budú sa nahlas vyslovovať aj názvy ulíc. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

### Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

### Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a možnosť **Žiadny**.

### Opakovanie hlasového navádzania navigácie pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

### Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre vodičov


V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

### Používanie kompasu

Keď je kompas zapnutý, šípka kompasu aj mapa sa automaticky otáčajú podľa nasmerovania vrchnej časti zariadenia.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

### Zapnutie kompasu

Vyberte položku .


### Vypnutie kompasu

Znova vyberte položku . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

## Kalibrácia kompasu

Plynulým pohybom otočte zariadenie okolo všetkých osí, kým sa farba kompasu nezmení na zelenú.

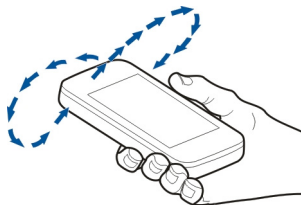

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

## Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete detailnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

### Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

### Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom.**

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality. Mapa monitoruje vašu polohu a automaticky sa zobrazia dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľovú lokalitu neskôr, vyberte položku **Cieľová lokalita**.


Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy.

### Orientácia mapy na sever

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť v smere jazdy, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

### Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

### Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnutím doľava vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

### Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

### Získanie informácií o doprave a bezpečnosti

Pri šoférovaní vám pomôžu aktuálne informácie o dopravných udalostiach, zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť (ak sú dostupné pre vašu krajinu alebo región).

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a možnosť **Autom**.

## Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Pri spustenej navigácii Autom vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

## Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info** > **Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete zariadenie nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, ako napríklad dopravným zápcham alebo práci na ceste.

## Vyhnutie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku  > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli premávke**.

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

## Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Pešo**.

### Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

### Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality.


Mapa je predvolene orientovaná na sever.

### Otočte mapu v smere pešej chôdze.

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť na sever, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

### Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

### Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

### Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na oblasť s informáciami o lokalite.
- 3 Vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

### Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

### Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

### Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

### Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

### Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.



- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Výber režimu pešej chôdze

Prejdite na kartu Nastavenia, nastavte režim dopravy na možnosť **Pešo** a vyberte položku **Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože signalizuje smer chôdze.

### Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia, nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** a vyberte položku **Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

### Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia, nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** a vyberte položku **Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody najkratšej a zároveň najrýchlejšej trasy.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

## Prípojenie

Zariadenie ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

### Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacsobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.


Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

### Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

**Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

**Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

### Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

### O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musí byť dostupná vo vašej lokalite a prístroj k nej musí byť pripojený. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



**Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno nechať spustené v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Prístroj podporuje tieto funkcie siete WLAN:

- normy IEEE 802.11b/g a WAPI
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a metóda autentifikácie 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



**Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

### Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použité pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

**Tip:** Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu **\*#62209526#**.

### Spríevodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Wireless LAN**.

Spríevodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdú siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerať web** z kontextového menu.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť WLAN**.

### Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Wireless LAN**.

### Vyfiltrovanie sietí WLAN zo zoznamu nájdených sietí

Vyberte položku **Voľby > Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN prostredníctvom Sprievodcu sietíou WLAN nezobrazia.

### Zobrazenie detailov siete

Vyberte sieť a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

### Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo.

### Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

V nastaveniach bezdrôtovej siete LAN (WLAN) môžete definovať, či sa má v prípade dostupnosti siete zobrazovať indikátor siete WLAN a ako často sa má sieť vyhľadávať. Môžete tiež definovať, či sa má vykonávať test internetového pripojenia a akým spôsobom, a zobrazíť rozšírené nastavenia siete WLAN.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.

### Zobrazenie v prípade dostupnosti siete WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

### Nastavenie, ako často má prístroj vyhľadávať dostupnú sieť WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a **Vyhľadávať siete**.

### Definovanie nastavení testu kapacity internetu

Vyberte položku **Test pripoj. k internetu** a nastavenie, či sa má test spúšťať automaticky alebo po potvrdení, prípadne sa nemá spúšťať vôbec. Po úspešnom teste pripojenia sa miesto pripojenia uloží do zoznamu cieľových internetových umiestnení.

### Zobrazenie rozšírených nastavení

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**.

Neodporúča sa upravovať rozšírené nastavenia siete WLAN.

## Miesta prístupu





### Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- 1 Vyberte položku **+ Miesto prístupu**.
- 2 Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobrazíť miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:

-  Miesta prístupu na internet
-  Miesta prístupu multimediálnych správ
-  Miesta prístupu WAP
-  Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:



Chránené miesto prístupu

Miesto prístupu paketových dát

Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

### Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Prípojenie > Cieľové lokality**.

#### Vytvorenie novej skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Voľby > Nová cieľová lokalita**.

#### Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu

Vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu**.

#### Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny

Vyberte požadovanú skupinu, vyberte a podržte miesto prístupu, ktoré chcete skopírovať, a z kontextového menu vyberte položku **Kopír. do iného cieľa**.


#### Zmena priority miesta prístupu v skupine

Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť prioritu**.

### Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

#### Úprava miesta prístupu paketových dát

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

**Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

**Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

**Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

**Autentifikácia** — Ak chcete heslo posielat' vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posielat' zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

**Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

**Použiť miesto prístupu** — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

### Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

**IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

**Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.


**Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.

**Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

### Nastavenia miesta prístupu siete WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

### Úprava miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať siete**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

**Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.

**Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

**Ochranný režim WLAN** — vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

**Domovská stránka** — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.



**Použiť miesto prístupu** — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

### Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva sieťové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Správca spojenia**.

V zobrazení aktívnych dátových spojení si môžete pozrieť aktuálne sieťové pripojenia. Symbol  signalizuje paketové dátové spojenie a symbol  pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN).

### Zobrazenie detailov pripojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**. Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených údajov a trvanie pripojenia.

### Ukončenie spojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť**.

### Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.



**Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu**

Vyberte typ obsahu.

**Synchronizácia dát**

Vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

**Vytvorenie nového synchronizačného profilu**

Vyberte položku **Voľby** > **Nový synchronizač. profil**.

**Spravovanie synchronizačných profilov**

Vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

**Synchronizácia údajov so službou Ovi Sync**

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Synchr. Ovi**.

Pri prvom spustení aplikácie vám sprievodca synchronizáciou pomôže definovať nastavenia a vybrať obsah, ktorý chcete synchronizovať.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Nastavenia synchroniz.** — Definujte synchronizačné nastavenia.

**Vybrať zálohu** — Obnovte kontakty, záznamy v kalendári a poznámky do zariadenia zo služby Ovi. Aktualizácie vykonané od poslednej synchronizácie zostanú zachované.

**Zrušiť predpl. Synchr. Ovi** — Deaktivujte službu Synchr. Ovi.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

**Komunikácia cez Bluetooth****Pripojenie Bluetooth**

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Rozšírená audiodistribúcia (Advanced Audio Distribution), Diaľkové ovládanie audia/video (Audio/Video Remote Control), Základné snímanie obrazu (Basic Imaging), Základná tlač (Basic Printing), ID zariadenia (Device ID), Prípojenie dial-up na sieť (Dial-up Networking), Prenos súborov (File Transfer), Všeobecná audiovizuálna distribúcia (Generic Audio/Video Distribution), Základný prístup (Generic Access), Základná výmena objektov (Generic Object Exchange), Handsfree, Zariadenie s používateľským rozhraním (Human Interface Device, Headset), Doručovanie objektov (Object Push), Prístup k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access), Sériový port (Serial Port) a Prístup na kartu SIM (SIM Access. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

### nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Prípojenie > Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Bluetooth** — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

**Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.** Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

**Meno môjho telefónu** — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

**Vzdialený režim SIM** — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

### Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Prípojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.





Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

## Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

	počítač
	telefón
	audiozariadenie alebo videozariadenie
	iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.


**Tip:** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho zariadenia, v prostredí voľby čísla zadajte kód **\*#2820#**.

## Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaký prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobca. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.


- 1 Otvorte kartu **Párové zariadenia**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 3 Vyberte požadované zariadenie.
- 4 V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

### Pripojenie príslušenstva po spárovaní

Vyberte zvukové zariadenie a z kontextového menu vyberte položku **Pripojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

### Nastavenie autorizácie zariadenia

Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.



### Zrušenie spárovania s iným zariadením

Vyberte zariadenie a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

### Zrušenie všetkých spárovaní

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

### Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a zariadenie sa vás spýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

### Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby sa zariadenia pripájali k vášmu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Otvorte kartu Párové zariadenia, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu vyberte možnosť **Zablokovať**.

### Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte kartu Blokované zariadenia, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať toto zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

## Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

### Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 2 V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
- 3 V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volat' môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.


### Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

## Prenos dát pomocou kábla USB



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **USB**.

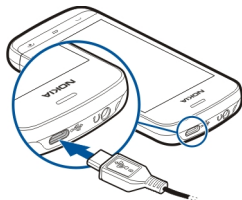

### Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla

Vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

**PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.

**Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

**Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

**Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

### Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Administratívne nastavenia

#### Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

#### Nadviazanie paketového dátového spojenia, kedykoľvek je sieť k dispozícii

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je dostupné**.

Napríklad poslanie e-mailu je rýchlejšie, ak je spojenie vždy aktívne. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia sieťou, prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie.

#### Nadviazanie paketového dátového spojenia len v prípade nutnosti

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.

Napríklad vždy, keď chcete poslať e-mail, musíte najprv nadviazať spojenie.

#### Používanie služby HSDPA (služba siete) v sieťach UMTS

Vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup**.

Prístroj môžete používať ako modem pre počítač na prístup k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia.

### **Definovanie miesta prístupu, keď sa prístroj používa ako modem**

Vyberte položku **Miesto prístupu**.

### **Nastavenia protokolu SIP**

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

### **Riadenie názvu miesta prístupu**

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN**.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

### **Aktivácia služby alebo nastavenie povolených miest prístupu**

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Ak chcete upraviť tieto nastavenia, musíte zadať kód PIN2. Tento kód získate od poskytovateľa služieb.

## **Hľadanie**

### **O aplikácii Vyhľadávanie**

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Aplikácia Hľadanie umožňuje vyhľadávať ľudí, správy, hudbu a iný obsah v zariadení alebo prehľadávať internet (služba siete). Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

### **Spustenie vyhľadávania**

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného zariadenia, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete prehľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané termíny. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použijete iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenie krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

## Iné aplikácie

### Hodiny

#### Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Čas** — Nastavte čas.

**Dátum** — Nastavte dátum.

**Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

### Budík



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

#### Nastavenie nového budenia

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia.
- 3 Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.



### Zobrazenie budení

Vyberte položku **Budenia**. Ikona  označuje aktívne budenie. Ikona  označuje opakované budenie.

### Odstránenie budenia

Vyberte položku **Budenia**, požadované budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

### Zastavenie budenia

Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

### Nastavenie odkladu budenia

Vyberte položku **Odlož**.

### Definovanie času odkladu budenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

### Zmena tónu budíka

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

## Svetové hodiny

V aplikácii Svetové hodiny môžete zobrazíť aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

### Zobrazenie času

Vyberte položku **Svetové hodiny**.

### Pridanie lokality do zoznamu

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

### Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

## Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

### Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** a požadovaný prehľad.


Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.


Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

### Kalendár – panel s nástrojmi


Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Na paneli s nástrojmi kalendára vyberte jednu z týchto možností:


 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

### Správca súborov

#### O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

### Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

#### Vyhľadanie súboru

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

#### Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek

Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

#### Zoradovanie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

## Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

## Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte pamäťovú kartu, položku **Voľby** > **Voľby pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

## Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte pamäťovú kartu a položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

## Zálohovanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb. a Zálohovanie**.

Odporúča sa pravidelne zálohovať pamäť zariadenia na kompatibilný počítač alebo pamäťovú kartu.

**Tip:** Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou DRM, na zálohovanie licencií a obsahu zariadenia do počítača použite aplikáciu Nokia Ovi Suite.

## Quickoffice

### Práca so súbormi

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária**.

### Otvorenie súboru

Vyberte kartu súborov a zvolte požadovaný súbor zo zoznamu.

### Triedenie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

### Poslanie súborov kompatibilnému zariadeniu

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

## Správca aplikácií

### O Správcovi aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Správca aplikácií**.

V aplikácii Správca aplikácií si môžete prezerať detaily nainštalovaných aplikácií, odstraňovať aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie J2ME založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším zariadením.

### Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete používať aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

Inštalčné súbory nájdete v zložke Inštalčné súb. a nainštalované aplikácie v zložke Inštalované apl..

Vysvetlenie k ikonám:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



Miniaplikácia



Aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte

Pred nainštalovaním aplikácie skontrolujte nasledujúce informácie:

- Pozrite si typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie. Vyberte požadovanú aplikáciu.
- Pozrite si detaily bezpečnostného certifikátu aplikácie. Vyberte položku **Certifikáty: > Ukázať detaily**.

Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

### Inštalácia aplikácie

- 1 Vyhľadajte inštalačný súbor v zložke Inštalácie súb. v aplikácii Správca aplikácií alebo ho vyhľadajte v aplikácii Správca súborov, prípadne v zložke Prijaté v aplikácii Správy.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a z kontextového menu vyberte položku **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.  
Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

### Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Vyberte aplikáciu z menu. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

### Zobrazenie softvérových balíkov, ktoré boli nainštalované alebo odstránené

Vyberte položku **Voľby > Zobrazit' denník**.

### Odstránenie aplikácie zo zariadenia

Nainštalované aplikácie, ktoré viac nepotrebuje alebo nepoužívate, môžete odstrániť a zvýšiť tak množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

- 1 Vyberte položku **Inštalované apl.**
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a z kontextového menu vyberte položku **Odiinštalovať**.

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať len vtedy, ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú zálohu odstránenej aplikácie. Súbory vytvorené pomocou odstránenej aplikácie pravdepodobne nebude možné otvoriť.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k nainštalovanej aplikácii.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti zariadenia. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Ak si chcete zachovať dostatočnú veľkosť

voľnej pamäte, pomocou balíka Nokia Ovi Suite zálohujte inštaláčn é súbory v kompatibilnom počítači a potom pomocou aplikácie Správca súborov odstráňte inštaláčn é súbory z pamäte zariadenia. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

### Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

**Inštalácia softvéru** — Povoľte alebo zakážete inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.

**Overiť certifikát on-line** — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.

**Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

### RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.


### RealPlayer – panel s nástrojmi


Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

 **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.

 **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

### Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

### Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

## Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov

V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Použiť videoklip** — ak chcete prideliť videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

**Označiť/Odznačiť** — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.

**Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

**Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

## Prehrávanie obsahu online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer.**

Prehrávanie obsahu online je služba siete. Vyberte položku **Odk. na stream.** a požadovaný odkaz. Odkaz na streaming tiež môžete prijať v textovej či multimediálnej správe alebo ho otvoriť na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkazy typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá aj súbor typu RAM.


## Nahrávač




Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Nahrávač.**


### Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

### Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku .


### Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku .

### Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

### Nahratie telefonického rozhovoru


Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obojstranným sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

### Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrávač hlasu nemožno používať počas dátového prenosu alebo pri otvorenom spojení GPRS.

### Napísanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**.
- 3 Zadajte text do poľa poznámok.
- 4 Vyberte položku .

### Výpočty

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.
- 2 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 3 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 4 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 5 Vyberte položku **=**.

### Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

### Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.



Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.

**História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

**Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

## Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

### Nastavenia telefónu

#### Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Čas** — Zadajte aktuálny čas.

**Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.

**Dátum** — Zadajte aktuálny dátum.

**Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.

**Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

**Formát času** — Vyberte formát času.

**Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

**Typ hodín** — Vyberte typ hodín.

**Tón budíka** — Vyberte tón budíka.

**Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.

**Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

**Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

### Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk zariadenia a jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily. Môžete tiež aktivovať prediktívne písanie textu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

### **Zmena jazyka zariadenia**

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

### **Zmena jazyka používaného pri písaní**

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

### **Aktivácia prediktívneho textového vstupu**

Vyberte položku **Prediktívny text**.

## **Nastavenia displeja**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Jas** — Nastavte jas displeja prístroja.

**Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

**Uvítanie alebo logo** — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.

**Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

## **Hlasové povely**

### **Aktivácia hlasových povelov**

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových povelov, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hlasové povely**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

**Nastavenia** — Upravte nastavenia.

**Tutoriál pre Hlas. povely** — Otvorte príručku pre hlasové povely.

### **Zmena alebo prehratie povelu**

Vyberte a podržte povel a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť povel** alebo **Prehrať**.

## Vymazanie повелу

Vyberte a podržte aplikáciu alebo profil, ku ktorému je povel pridelený, a z kontextového menu vyberte položku **Odstráň**.

## Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

**Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení konkrétneho kompatibilného príslušenstva k prístroju.

**Automatická odpoveď** — Nastavte prístroj, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

**Svetlo** — Nastavte, aby osvetlenie po skončení časového limitu zostalo zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

## Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácií môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

## Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobrazíť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobrazíť a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar..**

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

## Prijatie konfiguračných nastavení

1 Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**.

- 2 Vyberte a podržte profil a z kontextového menu vyberte položku **Začať konfiguráciu**.

### Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby > Profily servera > Voľby > Nový profil servera**.

### Vymazanie profilu servera

Vyberte a podržte profil a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

## Bezpečnostné nastavenia

### Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

**PIN kód a PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhybajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.

**Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.

**Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

**Blokovací pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

**Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.

**Uzavretá skupina užívat.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

**Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

## Spravovanie certifikátov

Digitálne certifikáty chránia váš obsah pri prenose dôverných údajov. Certifikáty by sa mali používať pri pripájaní k stránke internet bankingu alebo inej stránke alebo pri pripájaní k vzdialenému serveru s cieľom vykonávať operácie spojené s prenosom dôverných údajov.

Certifikáty by sa tiež mali používať vtedy, keď chcete znížiť riziko vírusov alebo iného škodlivého softvéru a zaručiť pravosť softvéru pri načítaní a inštalácii.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Správa certifikátov** a požadovaný typ certifikátu.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



**Dôležité:** Existencia certifikátu podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru. Výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri správnom používaní certifikátov. Certifikáty musia byť správne, autentické alebo dôveryhodné. Certifikáty majú obmedzený čas platnosti. Ak ich platnosť vyprší alebo sa stanú neplatnými, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny dátum a čas.

## Bezpečnostný modul

Ochranný modul poskytuje služby zabezpečenia rôznych aplikácií.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Ochranný modul** a požadovaný ochranný modul.

## Zobrazenie detailov ochranného modulu

Vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

## Obnovenie pôvodných nastavení

Niektoré nastavenia možno budete chcieť zmeniť na pôvodné hodnoty. Všetky aktívne hovory a spojenia sa musia ukončiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav.** Ak chcete obnoviť nastavenia, musíte zadať blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

## Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad niektoré mediálne súbory, ako sú snímky, hudba alebo videoklipy, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobrazit' podrobnosti a stav licencií, a takisto licencie opakovane aktivovat' a odstraňovat'.

### Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Chránený obsah**.

### Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

### Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**.

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

### Nastavenia hovoru Nastavenia hovorov

Pomocou nastavení hovoru môžete definovať špecifické nastavenia hovoru v prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

**Poslať moje intern. číslo** — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

**Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

**Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

**Hlásenie internet. hovoru** — ak chcete, aby vás prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

**Odmietnuť hovor správou** — ak chcete pri odmietnutí hovoru poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

**Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

**Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

**Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

**Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.

**Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

**Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.


## Presmerovanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Presmerovanie**.

### Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

### Blokovanie hovorov

Prostredníctvom blokovania hovorov (služba siete) môžete obmedziť odchádzajúce alebo prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory v zahraničí. Ak chcete upraviť nastavenia, potrebujete heslo blokovania hovorov od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie > Blokovanie**.

### Blokovanie hlasových hovorov a kontrola stavu blokovania

Vyberte požadovanú možnosť blokovania a položku **Aktivovať** alebo položku **Overiť stav**. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových hovorov.

### Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

## Environmentálne tipy



### Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny (ak to platí pre váš prístroj):

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte prístroj tak, aby sa prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

### Recyklácia

Všetky materiály tohto zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii starých produktov Nokia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo pomocou mobilného telefónu na adrese [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).



Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

### Príslušenstvo



#### Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

### Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a načítavanie obsahu do zariadenia môže viesť k poplatkom za prenos. Niektoré funkcie produktu vyžadujú podporu siete a budete si ich musieť vyžiadať.

### Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.

## 122 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiofrekvenčných zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

### Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licencie i o obsah. O licencie a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

### **Batérie a nabíjačky**

#### **Informácie o batérii a nabíjačke**

Tento prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4U . Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8, AC-15 . Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, musíte batériu vymeniť.

#### **Bezpečnosť batérie**

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

#### **Návod na overenie pravosti batérií Nokia**

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre spoločnosti Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

## 124 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

### Hologram na overenie pravosti

- 1 Pozrite sa na hologram. Pri pohľade z jedného uhla by ste mali vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Accessories.



- 2 Nakloňte hologram doľava, doprava, nadol a nahor. Na jednotlivých stranách by ste postupne mali vidieť 1, 2, 3 resp. 4 body.



Avšak ani toto nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného centra spoločnosti Nokia alebo k predajcovi.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia prejdite na stránku [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Ďalšie bezpečnostné informácie

#### Tiesňové volania

#### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:
  - Vložte kartu SIM.
  - Zrušte všetky aktivované obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavretú skupinu používateľov.
  - Zaistite, aby zariadenie nebolo v režim offline ani aby nebol aktívny letový profil.
  - Ak sú tlačidlá a displej zariadenia zablokované, odblokujte ich.
- 3 Ak chcete vymazať displej, stlačte tlačidlo Koniec potrebný počet ráz.
- 4 Vyberte položku Telefón.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa líšia podľa oblastí.
- 6 Stlačte tlačidlo Volat'.
- 7 Čo najpresnejšie poskytnite potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



**Dôležité:** Aktivujte hovory prostredníctvom celulárnej siete aj internetové hovory, ak zariadenie podporuje internetové hovory. Zariadenie sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnych sietí aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nemožno zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

### Malé deti

Váš prístroj, jeho batéria a príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

### Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

### Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

### Schopnosť vnímať zvuky



#### Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

### Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

### Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.

## 126 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

### Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smericiam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akolia takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

### Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozivné materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozvíja airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

### Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidla používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

### Informácia o certifikácii (SAR)

**Tento mobilný prístroj vyhovuje smericiam o expozícii rádiovými vlnami.**

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smericiami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smericiach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon

postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,36 W/kg .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-697 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akéoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom. Dostupnosť služieb Ovi sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

### UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Úrad FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akéoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akéoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

#### /1.1. Vydanie SK