

Nokia E61i - Uživatelská příručka



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-227 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E61i, Navi a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani jí není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: Nokia E61i-1.

9255115/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6	Textové zprávy.....	26
O vašem přístroji.....	6	Psalení a odesílání textových zpráv.....	26
Síťové služby.....	7	Volby odeslání textových zpráv.....	26
Příslušenství, baterie a nabíječky.....	7	Odpovídání na přijaté textové zprávy.....	26
1. Začínáme.....	8	Textové zprávy na SIM kartě.....	26
Vložení SIM karty a baterie.....	8	Obrázkové zprávy.....	27
Vložení a vyjmutí paměťové karty.....	9	Předávání obrázkových zpráv dál.....	27
Nabíjení baterie.....	9	Multimediální zprávy.....	27
Zapnutí přístroje.....	9	Vytváření a odesílání multimediálních zpráv.....	27
Zadání prvních nastavení.....	10	Vytváření prezentací.....	28
Tlačítka a části.....	10	Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na ně.....	28
Funkce tlačítek.....	11	Zobrazování prezentací.....	28
Fotoaparát.....	12	Zobrazování mediálních objektů.....	28
Zamknutí tlačítek.....	12	Zobrazení a uložení multimediálních příloh.....	29
Konektory.....	12	Chat.....	29
Antény.....	13	Připojení k serveru chatu.....	29
Ovládání hlasitosti.....	13	Hledání uživatelů nebo skupin chatu.....	29
Informace o displeji.....	13	Konverzace s jedním uživatelem chatu.....	29
Pohotovostní režimy.....	13	Skupiny chatu.....	30
Aktivní pohotovostní režim.....	13	Skupinové konverzace.....	30
Pohotovostní režim.....	14	Nastavení skupiny chatu.....	30
Indikátory na displeji.....	14	Oprávnění k úpravám skupiny.....	31
Náповěda a výuka.....	15	Vyloučení ze skupin.....	31
Náповěda v přístroji.....	15	Kontakty chatu.....	31
Výuka.....	15	Blokované kontakty.....	31
Nokia PC Suite.....	15	Zobrazování pozvánek.....	32
Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace.....	16	Zaznamenané chaty.....	32
2. Základní informace o přístroji.....	17	Nastavení.....	32
Menu.....	17	Nastavení serveru chatu.....	32
Posouvání a provádění výběrů.....	17	Speciální zprávy.....	32
Psalení textu.....	17	Odesílání příkazů služby.....	32
Kopírování a vložení textu.....	17	Informační služba (síťová služba).....	33
Změna jazyka psaní.....	18	Nastavení zpráv.....	33
Společné akce v několika aplikacích.....	18	Nastavení textových zpráv.....	33
Paměť.....	18	Nastavení multimediálních zpráv.....	33
Paměť přístroje.....	18	Nastavení e-mailového účtu.....	34
Vyměnitelná paměť.....	18	Nastavení uživatele.....	34
Podrobné informace o paměti.....	18	Nastavení načítání.....	35
Paměťová karta.....	18	Nastavení automatického načítání.....	35
Odemknutí paměťové karty.....	19	Nastavení Informační služby.....	35
Instalace aplikací.....	19	Další nastavení.....	35
Hlasová pomoc.....	19	5. Telefon.....	36
Poslech zpráv.....	19	Volání.....	36
Připravenost aplikace Čtení zpráv.....	19	Zrychlená volba.....	36
Mluvení.....	19	Přijetí hovoru.....	36
Vlastnosti hlasu.....	19	Volby v průběhu hovoru.....	36
Správa hlasu.....	19	Přesměrování hovorů.....	37
Profily.....	20	Blokování hovorů.....	37
Výběr vyzváněcích tónů.....	20	Blokování síťových volání.....	37
Změna nastavení příslušenství.....	20	Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	37
Motivy.....	20	Videohovory.....	38
Hledání v př.....	21	Push to talk.....	38
Světelná signalizace.....	21	Nastavení uživatele.....	38
3. Přenos obsahu mezi přístroji.....	22	Nastavení připojení.....	38
Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu.....	22	Přihlášení ke službě push to talk.....	39
Synchronizace dat s jiným přístrojem.....	22	Hovory Push to talk.....	39
4. Zprávy.....	23	Požadavky na zpětné volání.....	39
Uspořádání zpráv.....	23	Zobrazení kontaktů.....	39
Hledání zpráv.....	23	Vytvoření kanálu.....	39
Nastavení střediska textových zpráv.....	23	Registrace kanálů PTT.....	39
E-mailové zprávy.....	23	Podrobnosti účastníka.....	39
Nastavení e-mailu pomocí průvodce schránkou.....	24	Připojení ke kanálu.....	40
Konfigurace tlačítka El. pošta.....	24	Protokol služby push to talk.....	40
Připojení ke schránce.....	24	Ukončení služby push to talk.....	40
Zobrazení e-mailů v režimu offline.....	24	Telefonování po síti.....	40
Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily.....	25	Definice nastavení telefonování po síti.....	40
Odstraňování zpráv.....	25	Připojení ke službě telefonování po síti.....	41
Složky aplikace E-mail.....	25	Připojení pomocí zástupce.....	41
Napsání a odeslání e-mailu.....	26	Telefonování po síti.....	41
		Nastavení služby.....	41
		Hlasové příkazy.....	42
		Volání.....	42

O b s a h

Spuštění aplikace.....	42	Nastavení bezdrátové sítě LAN.....	59
Změna profilů.....	42	12. Web.....	60
Nastavení hlasových příkazů.....	42	Přístupové body.....	60
Hlasová schránka.....	42	Procházení webu.....	60
Protokol.....	43	Záložky.....	60
Nastavení protokolu.....	43	Stahování položek.....	61
6. Kontakty.....	44	Ukončení spojení.....	61
Správa skupin kontaktů.....	44	Vymazání vyrovnávací paměti.....	61
Správa výchozích informací.....	44	Zdroje a blogy zpráv.....	61
Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v		Web nastavení.....	61
přístroji.....	44	Služby.....	62
Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty.....	45	13. Aplikace Kancelář	63
Vízitky.....	45	Správce souborů.....	63
7. Týmy.....	46	Správa souborů.....	63
Úpravy týmů.....	46	Hledání souborů.....	63
8. Kalendář.....	47	Quickoffice.....	63
Vytváření záznamů v kalendáři.....	47	Quickword.....	63
Úkoly.....	47	Quicksheet.....	64
Nastavení kalendáře.....	47	Quickpoint.....	64
Typy zobrazení kalendáře.....	47	Tisk.....	64
Odesílání záznamů v kalendáři.....	48	Poznámky.....	64
Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho		Kalkulačka.....	65
kalendáře.....	48	Konvertor.....	65
9. Hodiny.....	49	Konverze měr.....	65
Budík.....	49	Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	65
Přidávání a odstraňování měst.....	49	Export obrazovky.....	65
10. Možnosti připojení.....	50	Zobrazení obsahu displeje.....	66
Datové pakety (GPRS).....	50	14. Správa dat a softwaru.....	67
UMTS.....	50	Správce aplikací.....	67
Připojení kabelem.....	50	Instalace aplikací a softwaru.....	67
Bluetooth.....	50	Zobrazení a odebrání softwaru.....	67
Zahájení používání připojení Bluetooth.....	51	Zobrazení protokolu instalace.....	67
Nastavení.....	51	Nastavení.....	67
Tipy k zabezpečení.....	51	Nastavení zabezpečení aplikací Java.....	67
Odesílání dat.....	51	Síťová služba vzdálené konfigurace.....	68
Indikátory připojení Bluetooth.....	52	Nastavení vzdálené konfigurace.....	68
Párování přístrojů.....	52	Vytvoření profilu konfigurace.....	68
Autorizace přístroje.....	52	Synchronizace dat.....	68
Příjem dat.....	52	Vytvoření profilu synchronizace.....	68
Ukončení připojení Bluetooth.....	52	Profily synchronizace.....	69
Profil pro přístup k SIM kartě.....	52	Nastavení připojení pro synchronizaci.....	69
Infračervené propojení.....	53	Definice nastavení synchronizace pro Kontakty.....	69
Modem.....	53	Definice nastavení synchronizace pro Kalendář.....	69
Roaming e-mailových dat.....	54	Definice nastavení synchronizace pro Poznámky.....	69
Skupiny přístupových bodů.....	54	Download!.....	70
Konfigurace skupin přístupových bodů pro poštu a		Výběr katalogů, složek a položek.....	70
synchronizaci.....	54	Nastavení služby Download!.....	70
Přístupové body k Internetu.....	54	Průvodce nastavením.....	70
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou		15. Foto-Video.....	72
komunikaci.....	54	Fotografování.....	72
Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro		Nahrávání videoklipu.....	72
datovou komunikaci.....	55	Vkládání obrázků do zpráv.....	72
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety		Vkládání videoklipů do zpráv.....	72
(GPRS).....	55	Nastavení.....	72
Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro		16. Mediální aplikace.....	74
datové pakety (GPRS).....	56	Galerie.....	74
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou		Obrázky.....	74
sít LAN.....	56	Správa obrázkových souborů.....	74
Správce připojení.....	56	Uspořádání obrázků.....	74
Zobrazení a ukončení aktivních připojení.....	56	RealPlayer	75
Hledání bezdrátové sítě LAN.....	56	Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování.....	75
11. Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN).....	57	Odesílání zvukových souborů a videoklipů.....	75
Zobrazení dostupnosti bezdrátové sítě LAN.....	57	Přijímání videoklipů.....	75
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	57	Zobrazení informací o mediálním klipu.....	76
Provozní režimy.....	57	Nastavení.....	76
Průvodce bezdrátovou sítí LAN.....	57	Nastavení videa.....	76
Přístupové body k bezdrátové síti LAN.....	58	Nastavení připojení.....	76
Ruční nastavení přístupového bodu pro bezdrátovou síť		Nastavení serveru proxy.....	76
LAN.....	58	Nastavení sítě.....	76
Pokročilá nastavení přístupového bodu k Internetu pro		Pokročilá nastavení sítě.....	76
bezdrátovou síť LAN.....	58	Hudební přehrávač.....	76
		Poslech hudby.....	76

O b s a h

Nastavení hlasitosti hudby.....	77
Seznamy skladeb.....	77
Ekvalizér.....	77
Rekordér.....	77
Přehrávání hlasového záznamu.....	78
Flash přehrávač.....	78
17. Aplikace GPS.....	79
Určování polohy.....	79
Navigátor.....	79
Zobrazení Navigace.....	79
Zobrazení Poloha.....	79
Zobrazení Vzdálenost.....	80
Správa míst.....	80
Nastavení Navigátora.....	80
Orientační body.....	80
Kategorie orientačních bodů.....	80
Úpravy kategorií orientačních bodů.....	81
Úpravy orientačních bodů.....	81
Přijaté orientační body.....	81
18. Nastavení.....	82
Nastavení telefonu.....	82
Obecné nastavení.....	82
Nastavení pohotovostního režimu.....	82
Nastavení displeje.....	82
Nastavení hovorů.....	82
Nastavení připojení.....	83
Přístupové body.....	83
Skupiny přístupových bodů.....	83
Datové pakety.....	84
Nastavení datových paketů.....	84
Nastavení síťových volání.....	84
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol).....	84
Úpravy profilů SIP.....	84
Úpravy serverů proxy SIP.....	84
Úpravy registračních serverů.....	85
Nastavení datové komunikace.....	85
VPN.....	85
Přístupové body k VPN.....	85
Nastavení přístupového bodu k síti VPN.....	85
Bezdrátová síť LAN.....	85
Pokročilá nastavení sítě WLAN.....	85
Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN.....	86
Konfigurace.....	87
Nastavení data a času.....	87
Nastavení zabezpečení.....	87
Nastavení sítě.....	87
Nastavení příslušenství.....	87
Nastavení textového telefonu.....	87
19. Zabezpečení.....	88
Zabezpečení přístroje.....	88
Definice nastavení zabezpečení.....	88
Změna hesla pro blokování.....	88
Povolená čísla.....	88
Zabezpečení paměťové karty.....	89
Správce certifikátů.....	89
Správa uživatelských certifikátů.....	89
Správa autorizačních certifikátů.....	89
Zobrazení podrobností certifikátu.....	90
Nastavení bezpečnosti certifikátu.....	90
Mobilní VPN.....	90
Správa VPN.....	90
Správa pravidel VPN.....	90
Zobrazení protokolu VPN.....	91
Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN.....	91
20. Klávesové zkratky.....	92
Informace o bateriích.....	94
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	95
Hologram pro ověření pravosti.....	95
Co když není baterie pravá?.....	95
Péče a údržba.....	96
Likvidace.....	96
Další bezpečnostní informace.....	97
Malé děti.....	97
Provozní prostředí.....	97
Zdravotnická zařízení.....	97
Implantované lékařské přístroje.....	97
Naslouchátka.....	97
Dopravní prostředky.....	97
Potenciálně výbušná prostředí.....	97
Tisňová volání.....	98
CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR).....	98
Rejstřík.....	99

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymaže displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.

Pro vaši bezpečnost



Výstraha: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například el. pošta, procházení webových stránek, multimediální zprávy a stahování obsahu, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek AC-3, AC-4 a AC-5 a z nabíječek ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-12 a AC-1 při použití adaptéru CA-44.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Začínáme

Číslo modelu: Nokia E61i-1.

Dále označována jako Nokia 61i.

■ Vložení SIM karty a baterie


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

1. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Otočte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte a podržte stisknutou pojistku krytu (1) a vysuňte zadní kryt ve směru šipky (2).




2. Pokud je instalována baterie, zvedněte a vyjměte baterii z prostoru pro baterii ve směru šipky.

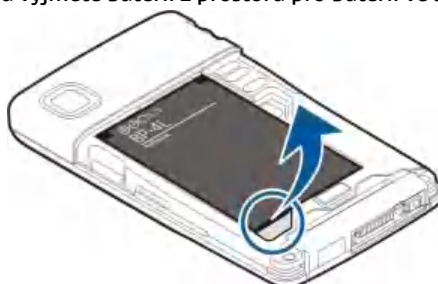


3. Zkontrolujte, zda zkosený roh SIM karty směřuje ke spodní straně přístroje a zda je kontaktní strana karty obrácena dovnitř přístroje. Potom vložte SIM kartu (1) do slotu SIM karty (2).

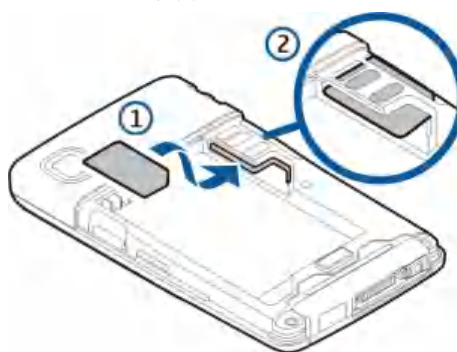

4. Chcete-li vložit baterii, vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii, vložte baterii ve směru šipky a jemně ji zamáčkněte na místo.

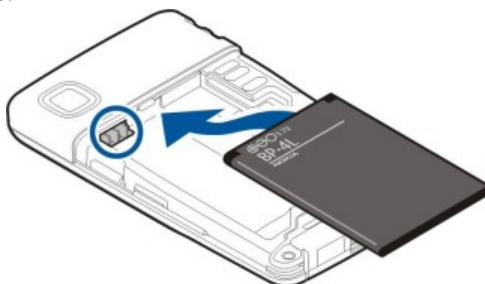

5. Chcete-li vrátit na místo zadní kryt, zasuňte ho ve směru šipky.

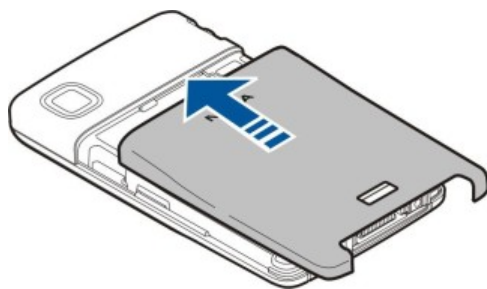

Místo SIM karty můžete použít také USIM kartu, což je vylepšená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS (síťová služba). Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

■ Vložení a vyjmutí paměťové karty

Používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Pokud máte paměťovou kartu, dodržujte pokyny pro její vložení a vyjmutí.

[Viz „Paměť“, s. 18.](#)

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vložte paměťovou kartu (1) úplně do slotu paměťové karty (2), až dosedne na místo. Zkontrolujte, zda kontakty karty směřují dolů.



3. Vraťte na místo kryt baterie.
4. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, stiskněte vypínací tlačítko a zvolte **Vyjmout pam. kartu**. Sundejte kryt baterie a zatlačením paměťové karty do přístroje aktivujete uvolňovací mechanismus. Potom jemně vytáhněte kartu z přístroje.

■ Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku ke spodní straně přístroje. Indikátor úrovně nabití baterie se začne na displeji pohybovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí indikátor nabíjení. Přístroj lze během nabíjení používat.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a potom od elektrické zásuvky.

Když je baterie příliš vybitá na to, aby bylo možné přístroj používat, přístroj se sám vypne.

■ Zapnutí přístroje

1. Přístroj zapnete stisknutím a podržením vypínacího tlačítka.



2. Pokud přístroj vyžaduje zadání PIN kódu (nebo UPIN kódu, pokud používáte USIM kartu), zamykacího kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Přístroj vypnete stisknutím a podržením vypínacího tlačítka.

Z a č í n á m e



Tip: Když zapnete přístroj, může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení provozovatele služby nebo použijte aplikaci **Prův. nast.**


Přístroj lze používat bez funkcí telefonu závislých na síti, když není vložena SIM karta, nebo když je zvolen profil **Offline**.

■ Zadání prvních nastavení


Když poprvé zapnete přístroj, nebo když ho zapnete po dlouhé době, kdy z něho byla vyjmuta baterie, přístroj vás požádá o zadání domovského města, času a data. Nastavení můžete později měnit v aplikaci **Hodiny**.

1. Vyberte v seznamu město, ve kterém právě jste, a zvolte **OK**. Chcete-li vyhledat město, začněte psát název města nebo posouvajte seznam pomocí joysticku. Je důležité vybrat správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, jestliže se nové město nachází v jiném časovém pásmu.
2. Nastavte čas a zvolte **OK**.
3. Nastavte datum a zvolte **OK**.

■ Tlačítka a části

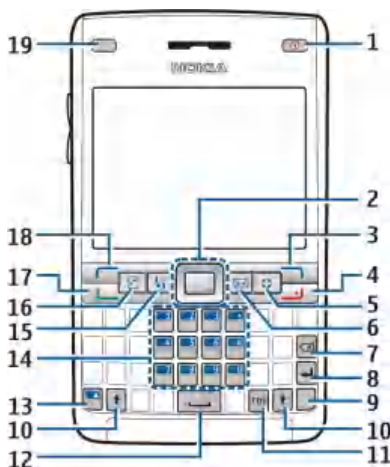

- 1 — Vypínací tlačítko
- 2 — Navigační klávesa Navi™ (dále navigační klávesa)
- 3 — Pravá výběrová klávesa
- 4 — Tlačítko Konec
- 5 — Tlačítko Vlastní
- 6 — Tlačítko El. pošta
- 7 — Tlačítko Backspace
- 8 — Tlačítko Enter
- 9 — Tlačítko Chr
- 10 — Tlačítko Shift
- 11 — Tlačítko Ctrl
- 12 — Mezerník
- 13 — Modré funkční tlačítko
- 14 — Klávesnice telefonu
- 15 — Tlačítko **Menu**
- 16 — Tlačítko Kontakty
- 17 — Tlačítko Volat
- 18 — Levá výběrová klávesa
- 19 — Kontrolka upozornění a světelné čidlo

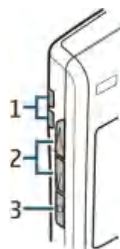

- 1 — Reproduktor
- 2 — Tlačítka hlasitosti
- 3 — Tlačítko Hlas

Funkce tlačítek

Výběrové klávesy

Stisknutím libovolné výběrové klávesy použijete příkaz, který je zobrazen na displeji nad výběrovou klávesou. [Viz „Pohotovostní režimy“, s. 13.](#) Chcete-li změnit zkratky v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** a zvolte aplikace v položkách **Levá výběrová kl.** a **Pravá výběrová kl.**

Navigační klávesa

Po stisknutí navigační klávesy můžete upravit nebo zadat výběr nebo získáte přístup k nejběžněji používaným funkcím v různých aplikacích. Pomocí navigační klávesy se můžete posouvat vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů nebo se můžete pohybovat po displeji (např. při procházení webu). V pohotovostním režimu můžete pomocí navigační klávesy přecházet do stran nebo ji stisknout a použít různé zkratky. Chcete-li změnit zkratky, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** > **Vypnutý** a zvolte zkratky v **Navigač. klávesa vpravo**, **Navigační klávesa vlevo**, **Navigační klávesa dolů**, **Navig. klávesa nahoru** a **Výběrová klávesa**.

Tlačítka Volat a Konec

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat. Stisknutím tlačítka Volat v pohotovostním režimu otevřete **Protokol**.

Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory a ukončíte aplikace. Stisknutím a podržením stisknutého tlačítka Konec ukončíte datová připojení (GPRS, datovou komunikaci).

Tlačítko Vlastní

Můžete nakonfigurovat tlačítko Vlastní tak, aby se jeho stisknutím otevřela aplikace. Aplikaci, kterou chcete spouštět pomocí tlačítka Vlastní, zvolte pomocí **Menu** > **Nástroje** > **Vlastní kláv.**

Tlačítko El. pošta


Stisknutím tlačítka El. pošta otevřete výchozí složku přijatých e-mailů. Pokud jste nenastavili e-mailový účet, otevře se průvodce schránkou, který vám pomůže schránku nastavit. Pokud stisknete a podržíte stisknuté tlačítko El. pošta, otevře se výchozí editor e-mailů. Funkce závisí také na poskytovateli služby schránky. Tlačítko El. pošta si můžete nakonfigurovat sami. [Viz „Konfigurace tlačítka El. pošta“, s. 24.](#)

Tlačítko Chr

Chcete-li vložit znaky, které nelze vložit pomocí klávesnice, stiskněte během psaní tlačítko Chr.

Chcete-li procházet seznamem znaků s diakritikou, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Chr a potom stiskněte jiné tlačítko tolikrát, až se zobrazí požadovaný znak s diakritikou.


Tlačítka Shift


Pokud chcete zadat velké písmeno uprostřed malých písmen nebo malé písmeno uprostřed velkých písmen, stiskněte tlačítko Shift, aby se na displeji zobrazilo , a stiskněte požadované tlačítko.

Pokud chcete zadávat pouze velká písmena, stiskněte dvakrát tlačítko Shift, aby se na displeji zobrazilo **ABC**. Pokud chcete zadávat opět malá písmena, stiskněte dvakrát tlačítko Shift, aby se na displeji zobrazilo **abc**.

Chcete-li vybrat text, stiskněte tlačítko Shift a stiskněte joystick vlevo nebo vpravo.

Modré funkční tlačítko

Chcete-li zadat znak uvedený modře, stiskněte modré funkční tlačítko, aby se na displeji zobrazilo , a stiskněte požadované tlačítko.

Chcete-li zadávat pouze znaky uvedené modře, stiskněte dvakrát modré funkční tlačítko, aby se na displeji zobrazilo , a stiskněte požadovaná tlačítka.

Chcete-li aktivovat Bluetooth, stiskněte současně modré funkční tlačítko a tlačítko Ctrl. Chcete-li deaktivovat Bluetooth, stiskněte znovu modré funkční tlačítko a tlačítko Ctrl.

Z a č í n á m e

Chcete-li aktivovat IČ port, stiskněte současně modré funkční tlačítko a tlačítko Chr.

Tlačítko Menu

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li spustit aplikace uložené v přístroji, stiskněte v pohotovostních režimech tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit z aplikace do **Menu** a ponechat aplikaci spuštěnou na pozadí, stiskněte tlačítko Menu. Stisknutím a podržením stisknutého tlačítka Menu zobrazíte seznam aktivních aplikací a můžete je přepínat. Pokyn „zvolte **Menu**“ v této uživatelské příručce označuje stisknutí tohoto tlačítka.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít adresář **Kontakty** z libovolné aplikace, stiskněte tlačítko Kontakty.


Tlačítko Hlas

Stisknutím tlačítka Zvuk spustíte aplikaci **Rekordér**. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Hlas, chcete-li použít hlasové příkazy. Viz „Hlasové příkazy“, s. 42.

■ Fotoaparát

Pomocí vestavěného fotoaparátu můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je na zadní straně přístroje a displej funguje jako hledáček.

Chcete-li vyfotografovat obrázek, zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**. Použijte displej jako hledáček, naniřte na objekt a stiskněte navigační klávesu. Přístroj uloží fotografii do výchozí složky nebo do vámi definované složky.

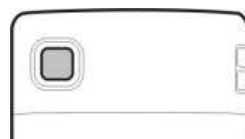

■ Zamknutí tlačítek

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Zamknutím tlačítek zabráníte náhodnému stisknutí tlačítek.

Chcete-li zamknout tlačítka v pohotovostním režimu, stiskněte levou výběrovou klávesu (1) a modrou funkční klávesu (2). Chcete-li ji odemknout, znovu stiskněte levou výběrovou klávesu a modrou funkční klávesu.



Tip: Jestliže chcete zamknout tlačítka v **Menu** nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínací tlačítko a zvolte **Zamkn. klávesnici**. Chcete-li ji odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a modrou funkční klávesu.




I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Pomocí zamykacího kódu můžete také zamknout přístroj v pohotovostním režimu. Stiskněte vypínací tlačítko, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Chcete-li přístroj odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.

■ Konektory





Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Konektor Pop-Port™ pro headset a další příslušenství

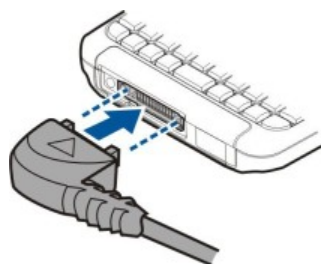

Konektor nabíječky baterie

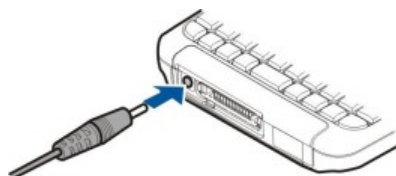

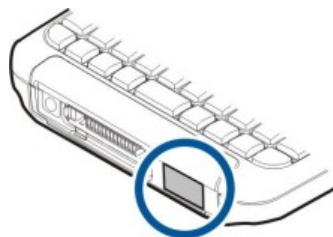

■ Antény

Tento přístroj má vnitřní antény.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.



Na obrázku je zobrazeno normální držení přístroje u ucha při telefonování.



■ Ovládání hlasitosti



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nadržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li změnit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li upravit hlasitost při použití reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

■ Informace o displeji

Na obrazovce se může objevit malý počet chybějících, vybledlých, nebo jasných teček. To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat pixely nebo tečky, které zůstávají rozsvícené nebo zhasnuté. To je normální a nejedná se o chybu.

■ Pohotovostní režimy

Přístroj je vybaven dvěma různými pohotovostními režimy: aktivním pohotovostním režimem a pohotovostním režimem.

Aktivní pohotovostní režim

Pokud zapnete přístroj a ten je připraven k použití, ale nezadáte žádné znaky ani neprovádíte jiné volby, je přístroj v aktivním pohotovostním režimu. V aktivním pohotovostním režimu můžete zobrazit provozovatele služby a síť, různé indikátory, např. indikátory signalizací, a aplikace, ke kterým chcete mít rychlý přístup. V aktivním pohotovostním režimu můžete například zobrazit informace z kalendáře jako jsou schůzky v daný den. Přejděte na informace a stisknutím navigační klávesy otevřete kalendář s podrobnostmi.


Z a č í n á m e

Chcete-li vybrat aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** Přejděte k nastavení jednotlivých klávesových zkratk a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiskněte navigační klávesu.

V aktivním pohotovostním režimu také můžete také zobrazit zprávy ve složkách zpráv, např. ve složce **Přijaté** nebo v poštovní schránce. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** a zvolte složky v **Schr. v akt. rež.**



Tip: V aktivním pohotovostním režimu se také zobrazují různé zprávy, např. nepřijaté hovory, nepřečtené zprávy nebo hlasové zprávy. Pomocí těchto zpráv okamžitě zjistíte komunikační stav přístroje. Zvolte zásuvné moduly v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Zás. moduly v akt. rež.** Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

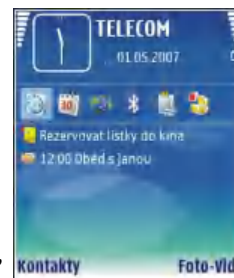

Chcete-li použít základní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** > **Vypnutý**.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte **1**.

Chcete-li otevřít **Služby** a připojit se k webu, stiskněte **0**.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu se zobrazují různé informace - např. provozovatel služby a čas - a různé indikátory včetně indikátory signalizací.

V pohotovostním režimu můžete používat následující klávesové zkratky. Tyto zkratky obvykle nejsou k dispozici v aktivním pohotovostním režimu, kde je navigační klávesa používána k normálnímu posouvání.

Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko **Volat**. Přejděte na číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka **Volat** zavoláte na dané číslo.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte **1**.

Chcete-li zobrazit poznámky, přejděte doprava.

Chcete-li psát a odesílat textové zprávy, přejděte doleva.

Chcete-li otevřít aplikaci **Hodiny**, stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li změnit profil, stiskněte krátce vypínací tlačítko, přejděte na požadovaný profil a stisknutím navigační klávesy profil aktivujte.

Chcete-li otevřít **Služby** a připojit se k webu, stiskněte **0**.

Chcete-li tyto zkratky změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim**.

■ Indikátory na displeji

Přístroj je používán v síti GSM. Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba). Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

Ve složce **Přijaté** v aplikaci **Zprávy** je jedna nebo více nepřečtených zpráv.

Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

Klávesnice přístroje je zamknutá.

Přístroj je zamknut.

Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.

Signalizace je aktivní.

Zvolili jste profil **Ticho** a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.

Bluetooth je aktivní.

Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.

Je dostupné spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS.


Je dostupné spojení pro datové pakety UMTS.


Z a č í n á m e


 Je aktivní spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS.

 Je aktivní spojení pro datové pakety UMTS.

 Spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS je drženo.

 Spojení pro datové pakety UMTS je drženo.

 Nastavili jste přístroj tak, aby vyhledával bezdrátové sítě LAN, a bezdrátová síť LAN je k dispozici.

 Připojení k bezdrátové síti LAN je aktivní v síti, která nepoužívá šifrování.


 Bezdrátová síť LAN je aktivní v síti, která používá šifrování.


 Přístroj je registrován na serveru SIP a můžete telefonovat po síti.

 Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.

 Aktivní datová komunikace.


1 a 2 Označuje zvolenou telefonní linku, pokud máte objednány dvě telefonní linky (služba sítě).

 Všechny hovory jsou přeměrovány na jiné číslo.

 K přístroji je připojen headset.


 Spojení s headsetem Bluetooth bylo ztraceno.

 K přístroji je připojena sada do auta.

 K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.


 K přístroji je připojen **Textový telefon**.


 Probíhá synchronizace přístroje.

 Je navázáno připojení ke službě push to talk. Pokud není u vašeho poskytovatele bezdrátových služeb služba push to talk k dispozici, nemusí se zobrazit v menu přístroje.

ABC ABC abc Indikátory pro zvolený režim znaků.

 Stiskli jste jednou modré funkční tlačítko, abyste vložili číslo nebo znak označené na klávesnici modrou barvou.

 Stiskli jste dvakrát modré funkční tlačítko, abyste vkládali pouze čísla nebo znaky označené na klávesnici modrou barvou.

 Stiskli jste jednou tlačítko Shift, abyste vložili velké písmeno uprostřed malých písmen nebo malé písmeno uprostřed velkých písmen.

■ Náповěda a výuka

Odpovědi na své dotazy můžete získat při používání přístroje i bez uživatelské příručky, protože v přístroji je obsažena jak nápověda, tak výuka.

Nápověda v přístroji

Nápověda v přístroji je přístupná ze spuštěné aplikace nebo z **Menu**. Máte-li spuštěnou aplikaci, zvolte **Volby** > **Nápověda** a přečtěte si pokyny pro aktuální zobrazení.

Chcete-li otevřít nápovědu z Menu, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**. V aplikaci **Nápověda** můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Přejděte na kategorii, např. Zprávy, a stisknutím navigační klávesy zobrazíte dostupná témata nápovědy. Při čtení tématu můžete stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí stisknutím a podržením tlačítka Menu.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Některý obsah výuky může být uložen na paměťové kartě. Abyste ho mohli použít, musíte do přístroje vložit paměťovou kartu.

Chcete-li použít výuku z Menu, zvolte **Menu** > **Nápověda**, otevřete **Výuka** a zvolte část, kterou chcete zobrazit.

■ Nokia PC Suite

Aplikaci Nokia PC Suite můžete nainstalovat z disku CD-ROM nebo z webu. Aplikaci Nokia PC Suite lze použít pouze se systémy Windows 2000 a Windows XP. Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete vytvářet zálohy, synchronizovat přístroj s kompatibilním počítačem, přesouvat soubory mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo používat přístroj jako modem.

■ Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, další informace, položky ke stažení a služby související s výrobky Nokia naleznete na webu www.nokia.com/support nebo na místním webu společnosti Nokia.

Na webu získáte informace o použití produktů a služeb společnosti Nokia. Pokud se potřebujete obrátit na oddělení služeb zákazníkům, podívejte se na seznam místních kontaktních středisek společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/customerservice.

Pokud potřebujete pomoci s údržbou, vyhledejte si nejbližší servisní střediska společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/repair.

2. Základní informace o přístroji

■ Menu

Menu je výchozím bodem, ze kterého můžete spouštět všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě. **Menu** obsahuje aplikace a složky, což jsou skupiny podobných aplikací. Po displeji se můžete pohybovat nahoru a dolů pomocí navigační klávesy. Aplikace, které nainstalujete, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit seznam aplikací, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Seznam**. K zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi a daty uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti** a paměť.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stážení aplikace**.

Novou složku vytvoříte zvolením **Volby** > **Nová složka**. Nelze vytvářet složky uvnitř složek.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.



Tip: Mezi několika spuštěnými aplikacemi můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítka Menu. Otevře se okno pro přepínání aplikací, ve kterém budou zobrazeny spuštěné aplikace. Přejděte na aplikaci a přepněte na aplikaci stisknutím navigační klávesy.

■ Posouvání a provádění výběrů

K pohybu po displeji a k provádění výběrů používejte navigační klávesu. Pomocí navigační klávesy se můžete pohybovat v **Menu** nebo v jiných aplikacích či seznamech nahoru, dolů, doleva a doprava. Dále můžete stisknutím navigační klávesy spouštět aplikace, otevírat soubory nebo upravovat nastavení.

Chcete-li vybrat text, stiskněte a podržte tlačítko Shift a přejděte doleva nebo doprava, dokud nevyberete text.

Chcete-li vybírat různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte nahoru, dolů, doleva nebo doprava a zvýrazněte požadovanou položku. Zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** vyberete jednu položku a zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** vyberete všechny položky.

Chcete-li vybrat objekt (například přílohu v dokumentu), přejděte na objekt tak, aby se na všech stranách objektu objevily čtvercové značky.

■ Psaní textu

Přístroj je vybaven úplnou klávesnicí. Nejpoužívanější interpunkční znaménka mají buď své vlastní tlačítko, nebo se dají zadat stisknutím kombinace tlačítek.

Abc ABC a **abc** označují vybranou velikost písmen.

Některé znaky (např. interpunkční znaménka a symboly) jsou na tlačítkách vyznačeny modrou barvou. Chcete-li vložit znak uvedený modře, stiskněte modré funkční tlačítko a tlačítko, na němž je modře uveden požadovaný znak.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte modré funkční tlačítko tak, aby se na displeji zobrazilo a stiskněte tlačítko s číslicí na modrém pozadí. Chcete-li uzamknout modré funkční tlačítko a vkládat pouze číslice, stiskněte modré funkční tlačítko dvakrát, aby se na displeji zobrazilo .

Chcete-li smazat znak, stiskněte tlačítko Backspace. Chcete-li vymazat více znaků, stiskněte a podržte tlačítko Backspace.

Chcete-li otevřít seznam speciálních znaků, stiskněte tlačítko Chr. Pomocí navigační klávesy procházejte seznam a vyberte znak.

Chcete-li přidat znaky pomocí jiných tlačítek, např. "A" nebo "0", stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Chr a současně stiskněte jiné tlačítko tolikrát, až se zobrazí požadovaný znak.

Chcete-li přepínat mezi různými velikostmi písmen, stiskněte tlačítko Shift, aby se na displeji zobrazilo .

■ Kopírování a vložení textu

1. Chcete-li vybírat písmena a slova, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Shift. Současně přejděte ve směru potřebném ke zvýraznění slova, fráze nebo řádku textu, který chcete kopírovat. Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje.
2. Text zkopírujete do schránky stisknutím Ctrl+C. Chcete-li text vložit do dokumentu, stiskněte Ctrl+V.

■ Změna jazyka psaní

Při psaní textu můžete změnit jazyk psaní. Když píšete a několikrát stisknete Chr+tlačítko, abyste použili určitý znak, změnou jazyka psaní zpřístupníte jiné znaky.

Pokud například píšete zprávu pomocí nelatinské abecedy a chcete přidat jméno osoby pomocí latinky, zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a zvolte jazyk psaní používající latinku.

■ Společné akce v několika aplikacích

V několika aplikacích najdete následující akce:

Chcete-li přepínat mezi spuštěnými aplikacemi, stiskněte a podržte tlačítko Menu, čímž zobrazíte seznam spuštěných aplikací. Vyberte aplikaci.

Chcete-li změnit profil nebo vypnout či zamknout přístroj, krátce stiskněte vypínací tlačítko.

Chcete-li uložit soubor, zvolte **Volby** > **Uložit**. V závislosti na použité aplikaci budete mít k dispozici různé volby uložení.

Chcete-li odeslat soubor, zvolte **Volby** > **Odeslat**. V závislosti na použité aplikaci budete mít k dispozici různé volby odeslání, například e-mail nebo multimediální zprávy, infračervené propojení nebo připojení Bluetooth.

Tisk na kompatibilní tiskárně zahajete zvolením **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**. Můžete zobrazit náhled položek, které chcete tisknout, nebo upravit vzhled tištěných stránek. Než budete moci tisknout, musíte v přístroji definovat kompatibilní tiskárnu. Viz „Tisk“, s. 64.

Chcete-li odstranit soubor, stiskněte tlačítko Backspace nebo zvolte **Volby** > **Odstranit**.

■ Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data nebo instalovat aplikace: paměť přístroje a vyměnitelná paměť.

Paměť přístroje

Paměť zabudovaná do přístroje je dynamická společná paměť sdílená mnoha aplikacemi. Množství dostupné vnitřní paměti se mění, ale nelze ho zvýšit nad maximální nastavení z výroby. Data uložená v přístroji, např. softwarové aplikace, obrázky a hudba, zaplňují paměť přístroje.

Vyměnitelná paměť

Vyměnitelná paměť je datová paměť, které není zabudována do přístroje, například SIM karta nebo paměťová karta. Na SIM kartě jsou uloženy různé informace, např. informace o operátorovi sítě a o kontaktech. Paměťová karta slouží jako externí úložné médium pro softwarové aplikace, obrázky, hudbu, kontakty, text nebo jakoukoli jinou formu elektronických dat. K dispozici jsou vysokokapacitní paměťové karty.

Podrobné informace o paměti

Zvolte **Menu** a zvolte **Volby** > **Detaily paměti** a **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Můžete zobrazit, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat. Například můžete zobrazit, kolik paměti využívají vaše e-mailové zprávy, textové dokumenty nebo schůzky v kalendáři.



Tip: Abyste zajistili dostatek paměti, měli byste pravidelně odstraňovat data nebo je přenášet na paměťovou kartu nebo do počítače.

Paměťová karta

Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémem souborů FAT16 a FAT32. Pokud použijete paměťovou kartu z jiného přístroje, nebo pokud chcete zajistit, aby byla paměťová karta kompatibilní s vaším přístrojem Nokia, možná budete muset paměťovou kartu ve svém přístroji Nokia zformátovat. Při zformátování paměťové karty budou ovšem veškerá data z paměťové karty trvale odstraněna.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Informace o nutnosti formátování paměťové karty před jejím použitím získáte od prodejce. Chcete-li zformátovat paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zálohování na paměťovou kartu a obnovení dat z karty

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu. Informace můžete později obnovit do přístroje. Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**. Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Základní informace o přístroji

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj, nebo má karta poškozený systém souborů.



Tip: Paměťovou kartu lze vložit nebo vyjmout bez vyjmutí baterie nebo vypnutí přístroje.

Odemknutí paměťové karty

Chcete-li otevřít zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

■ Instalace aplikací

K instalaci aplikací můžete použít sadu Nokia PC Suite. Sada Nokia PC Suite přenese instalační soubor do přístroje a poté se automaticky spustí instalace. Instalační soubor můžete rovněž stáhnout z webu. V tomto případě se instalace nemusí spustit automaticky. Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte v přístroji instalační soubor, zvolte ho a spusťte instalaci stisknutím navigační klávesy.

■ Hlasová pomoc

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlasová pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez sledování displeje.

Vyberte z následujících možností:

- **Kontakty** — Poslech položek v seznamu kontaktů. Tuto možnost nepoužívejte, jestliže je v přístroji uloženo více než 500 kontaktů.
- **Poslední hovory** — Poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a nejčastěji volaných číslech.
- **Hlas. schránka** — Načtení a poslech hlasových zpráv.
- **Číselník** — Vytočení telefonního čísla.
- **Hodiny** — Poslech aktuálního času a data.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

■ Poslech zpráv

Připravenost aplikace Čtení zpráv

Čtení zpráv čte nahlas přijaté textové zprávy. Aplikace je v přístroji k dispozici v angličtině. Chcete-li stáhnout další jazyky, navštivte server www.nokia.com.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Čtení zpráv**.

Vyberte textovou zprávu, kterou chcete přečíst, a zvolte **Předčítat**. Aplikaci **Čtení zpráv** můžete po přijetí textové zprávy aktivovat také stisknutím a podržením levé výběrové klávesy.

Chcete-li začít číst další zprávu ve složce **Přijaté**, přejděte doprava. Chcete-li začít číst předchozí zprávu, přejděte doleva.

Chcete-li čtení pozastavit, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Chcete-li pokračovat, znovu krátce stiskněte levou výběrovou klávesu.

Čtení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Mluvení

Chcete-li upravit nastavení syntetizované řeči, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení**.

Vyberte z následujících možností:

- **Jazyk** — Nastavte jazyk řeči.
- **Hlas** — Nastavte hlas řeči. Hlas je závislý na jazyce.
- **Nastavení hlasu** — Upravte vlastnosti hlasu.

Vlastnosti hlasu

Chcete-li upravit vlastnosti hlasu syntetizované řeči, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení** > **Nastavení hlasu**.

Vyberte z následujících možností:

- **Rychlost** — Zvolte požadovanou rychlost řeči.
- **Hlasitost** — Nastavte úroveň hlasitosti řeči.

Správa hlasu

Chcete-li spravovat hlasy, které jsou k dispozici pro vybraný jazyk, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení** a přejděte doprava.

Přejděte na hlas, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Přehrát hlas** — Poslech vybraného hlasu.
- **Detaily hlasu** — Zobrazení informací o hlasu.

- **Odstranit** — Odstranění vybraného hlasu.

■ Profily



Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny oznámení a další tóny přístroje pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Definujte následující nastavení:

- **Vyzváněcí tón** — Vyberte vyzváněcí tón v seznamu nebo zvolením **Stazení tónu** otevřete složku záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů pomocí prohlížeče. Chcete-li si poslechnout vybraný tón, zvolte **Předčítat**. Pokud používáte dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro každou z nich.
- **Tón videohovoru** — Vyberte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Aktivujte funkci vyzváněcího tónu pro převádění textu na řeč. Když vám zavolá někdo ze seznamu kontaktů, zazní vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a vybraného vyzváněcího tónu.
- **Typ vyzvánění** — Vyberte typ vyzváněcího tónu.
- **Hlasitost vyzvánění** — Vyberte úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Vyberte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. el. pošty** — Vyberte tón pro přijaté e-mailové zprávy.
- **Vibrate** — Vyberte, zda má přístroj při příjmu hovoru vibrovat.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte úroveň hlasitosti tónů tlačítek přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte tóny výstrahy.
- **Oznámení pro** — Můžete nastavit přístroj tak, aby vyzváněl pouze při hovorech z telefonních čísel patřících do vybrané skupiny kontaktů. Telefonní hovory mimo tuto skupinu budou signalizovány potichu.
- **Název profilu** — Můžete pojmenovat nový profil nebo přejmenovat stávající profil. Profily **Normální** a **Offline** nelze přejmenovat.

Profil **Offline** brání náhodnému zapnutí přístroje, odeslání a příjmu zpráv nebo použití Bluetooth; také ukončí libovolné připojení k Internetu, které je navázáno v okamžiku výběru profilu. Profil **Offline** nebrání pozdějšímu navázání připojení k bezdrátové síti LAN, takže vyhovuje všem platným bezpečnostním požadavkům při navazování a používání připojení k bezdrátové síti LAN.

Chcete-li změnit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Aktivovat**. Pokud zvolíte profil **Offline**, nemůžete odesílat a přijímat zprávy, ani používat ke čtení e-mailů bezdrátovou síť LAN.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení:

Výběr vyzváněcích tónů

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, vyberte profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. Vyberte vyzváněcí tón v seznamu nebo zvolením **Stazení tónu** otevřete složku záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů pomocí prohlížeče. Všechny stažené tóny se ukládají do **Galerie**.

Chcete-li přehrát vyzváněcí tón pro vybranou skupinu kontaktů, vyberte profil, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a zvolte požadovanou skupinu. Telefonní hovory mimo tuto skupinu budou signalizovány potichu.

Chcete-li procházet tóny zpráv, vyberte profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Chcete-li si poslechnout vybraný tón, vyberte tón v seznamu a počkejte, až se přehraje.

Změna nastavení příslušenství

Vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Změňte výchozí profil pro příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

■ Motivy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Vzhled displeje přístroje můžete změnit.

Chcete-li změnit vzhled displeje, zvýrazněte motiv, který chcete použít, a zvolte **Volby** > **Použít**.

Základní informace o přístroji

Chcete-li upravit motiv, zvýrazněte ho a zvolte **Volby** > **Upravit**. Zvolte **Tapeta**, chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostních režimech, nebo **Spořič energie**, pokud chcete použít jako spořič displeje text nebo datum a čas v případě, že po určitou dobu nebylo stisknuto žádné tlačítko.

Chcete-li stahovat motivy, musíte navázat připojení k síti, které vám umožní stahovat motivy z internetových zdrojů kompatibilních s vaším přístrojem.

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Stažení motivu**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Po stažení motivu můžete zobrazit jeho náhled, můžete ho aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvýrazněte ho a zvolte **Volby** > **Náhled**. Zvolte **Použít**, jestliže chcete začít používat nový motiv.

■ Hledání v př.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hledání v př.**

Pomocí funkce Hledání v přístroji můžete vyhledávat informace v kontaktech, poznámkách, schůzkách v kalendáři, úkolech, e-mailových, multimediálních a textových zprávách. Můžete také hledat soubory podle názvů souboru v paměti přístroje a na paměťové kartě.

1. Vyberte typy obsahu, ve kterých chcete vyhledávat. Opětovným vybráním výběr zrušíte. Chcete-li do hledání zahrnout všechny typy obsahu, zvolte **Vybrat vše**. Chcete-li odebrat všechny typy obsahu, zvolte **Zrušit výběr**.
2. Zadejte klíčová slova pro vyhledávání nebo části klíčových slov. Chcete-li zahrnout do hledání dvě slova, oddělte je mezerou. Budou nalezeny pouze položky obsahující obě klíčová slova.
3. Zvolte **Hledat**.



Tip: Při vyhledávání položek mohou pomoci zástupné znaky. V klíčovém slově pro vyhledávání můžete použít ? k nahrazení jednoho znaku a * k nahrazení nula a více znaků. Jestliže použijete zástupný znak ? nebo *, musíte přidat na začátek a na konec klíčového slova *, například *s?r* („sýr“) nebo *ro*oj* („rozvoj“).

Chcete-li zobrazit výsledky hledání z předchozího hledání, zvolte **Volby** > **Předchozí výsledky**.

■ Světelná signalizace

Můžete nastavit kontrolku upozornění na krytu přístroje tak, aby blikala, pokud jste obdrželi novou zprávu nebo jste nepřijali telefonní hovor.

Chcete-li definovat nastavení kontrolky upozornění, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li nastavit, jak dlouho bude kontrolka blikat, přejděte na **Doba blikání** a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li zvolit, zda chcete být upozorňováni na nové textové, multimediální a e-mailové zprávy a na nepřijaté telefonní hovory, přejděte na **Oznámené události** a stiskněte navigační klávesu.

3. Přenos obsahu mezi přístroji

Z kompatibilního přístroje Nokia můžete do přístroje Nokia E61i přenášet obsah, např. kontakty, prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného portu. Typ obsahu, jaký lze přenášet, závisí na modelu telefonu. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete také synchronizovat data mezi tímto druhým přístrojem a vaší Nokii E61i.

■ Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu



Tip: Pokud přenášíte data ze svého předchozího přístroje, možná bude zapotřebí, abyste do přístroje vložili SIM kartu. V přístroji Nokia E61i nemusí být při přenosu dat vložená SIM karta.

Přenos dat z kompatibilního přístroje zahájíte zvolením [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Přenos](#) > [Přenos dat](#).

Připojení Bluetooth

1. V zobrazení informací zvolte [Pokračovat](#).
2. Zvolte [Přes Bluetooth](#). Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Aktivujte Bluetooth v druhém přístroji a zvolte v Nokii E61i [Pokračovat](#), čímž spustíte vyhledávání zařízení s aktivovaným připojením Bluetooth.
4. Když přístroj Nokia E61i nalezne druhý přístroj, zvolte [Stop](#).
5. V seznamu vyberte druhé zařízení. Přístroj Nokia E61i vás vyzve k zadání hesla (1 až 16 číslic). Heslo bude použito pouze jednou pro potvrzení tohoto připojení.
6. Zadejte heslo v přístroji Nokia E61i a zvolte [OK](#). Zadejte heslo v druhém přístroji a zvolte [OK](#). Přístroje jsou nyní spárovány. [Viz „Párování přístrojů“, s. 52.](#)

U některých modelů telefonů je aplikace [Přenos dat](#) zaslána do druhého přístroje jako zpráva. Aplikaci [Přenos dat](#) nainstalujete do druhého přístroje tak, že otevřete zprávu a budete postupovat podle pokynů na displeji.

7. Z přístroje Nokia E61i vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje, a zvolte [OK](#).

Připojení přes IČ port

1. V zobrazení informací zvolte [Pokračovat](#).
2. Zvolte [Přes IČ port](#). Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Připojte oba přístroje. [Viz „Infračervené propojení“, s. 53.](#)
4. Z přístroje Nokia E61i vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje, a zvolte [OK](#).

Obsah bude zkopírován z paměti druhého přístroje na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete také přerušit a pokračovat později.

Kroky nezbytné k provedení přenosu dat se mohou lišit podle daného přístroje a podle toho, zda jste dříve přenos dat přerušili. Položky, které lze přenášet, závisí na druhém přístroji.

■ Synchronizace dat s jiným přístrojem

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje Nokia E61i a váš druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete použít [Přenos](#) k udržení aktuálního stavu dat v obou přístrojích.

1. Zvolte [Telefony](#) a stiskněte navigační klávesu.
2. Přejděte na přístroj, ze kterého jste přenášeli data, a stiskněte navigační klávesu.
3. Zvolte [Synchronizovat](#) a stiskněte navigační klávesu. Přístroje zahájí synchronizaci pomocí stejného typu připojení, jaký jste zvolili při původním přenosu dat. Synchronizována budou pouze data, která jste k přenosu dat vybrali původně.

Chcete-li změnit nastavení přenosu dat a synchronizace, zvolte [Synchronizovat](#), přejděte na přístroj, stiskněte navigační klávesu a zvolte [Upravit](#).

4. Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V aplikaci Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy a e-mailové zprávy. Můžete také přijímat zprávy webové služby, zprávy informační služby a speciální zprávy obsahující data a můžete odesílat příkazy služby.

Před odesláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k Internetu. [Viz „Přístupové body“, s. 83.](#)
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 34.](#)
- Definovat v přístroji nastavení služby SMS. [Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 33.](#)
- Definovat v přístroji nastavení služby MMS. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 33.](#)

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby, operátora sítě nebo poskytovatele služeb Internetu.

Aplikace **Zprávy** zobrazuje všechny typy složek zpráv ve formátu seznamu a ve všech složkách je jako první zobrazena nejnovější zpráva.

Zvolte jednu z následujících možností:

- **Nová zpráva** — Vytvoření a odeslání nové textové, multimediální nebo e-mailové zprávy.
- **Přijaté** — Zobrazení přijatých zpráv kromě e-mailů a zpráv informační služby.
- **Mé složky** — Vytvoření vlastních složek k ukládání zpráv a šablon.
- **Schránka** — Zobrazení a odpovědi na přijaté e-maily.
- **Koncepty** — Ukládání neodeslaných zpráv.
- **Odeslané** — Ukládání odeslaných zpráv.
- **K odeslání** — Zobrazení zpráv čekajících na odeslání.
- **Potvrzení** — Zobrazení informací o doručení odeslaných zpráv.

■ Uspořádání zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Zadejte nový název složky a zvolte **OK**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, zvolte složku a zvolte **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídít podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zpráv**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

■ Hledání zpráv

Chcete-li vyhledat zprávu, otevřete složku, kterou chcete prohledat, a zvolte **Volby** > **Najít**. Zadejte hledaný termín a zvolte **OK**.

■ Nastavení střediska textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Střediska zpráv**.

Chcete-li upravit střediska zpráv, zvolte středisko a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li přidat nová střediska zpráv, zvolte **Volby** > **Nové stř. zpráv**.

Chcete-li odstranit střediska zpráv, zvolte středisko a stiskněte tlačítko Backspace.

■ E-mailové zprávy

Abyste mohli přijímat a odesílat poštu, musíte mít nastavenou službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb Internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy IMAP4 (revision 1) a POP3 a s řadou e-mailových řešení. Jiní poskytovatelé e-mailů mohou nabízet služby s jiným nastavením nebo funkcemi, než které jsou zde popsány.

Než budete moci pomocí vašeho přístroje poštu odesílat, přijímat, načítat, odpovídat na ni a předávat ji dále, musíte dále provést následující:

Zprávy

- Nakonfigurovat přístupový bod k Internetu. Přístupové body mohou být již v přístroji nakonfigurovány. [Viz „Přístupové body“, s. 83.](#)
- Nastavit e-mailový účet a správně definovat nastavení e-mailů. V závislosti na přístroji můžete použít průvodce schránkou, průvodce nastavením nebo definovat nastavení ručně.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od poskytovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu. Správná nastavení získáte od poskytovatele sítě nebo služeb Internetu, nebo od operátora.

Nastavení e-mailu pomocí průvodce schránkou

Zvolíte-li v hlavním zobrazení zpráv [Schránka](#) a dosud nemáte nastaven e-mailový účet, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít nastavovat e-mailový účet pomocí průvodce schránkou, zvolte [Ano](#).

1. Nastavení e-mailů začněte zadávat zvolením [Start](#).
2. V [Typ schránky](#) zvolte [IMAP4](#) nebo [POP3](#) a zvolte [Další](#).



Tip: POP3 je verze poštovního protokolu, který se používá k ukládání a načítání e-mailových zpráv nebo zpráv internetové pošty. IMAP4 je verze protokolu Internet message access protocol, která umožňuje přístup k e-mailovým zprávám a jejich správu, dokud jsou zprávy stále na e-mailovém serveru. Můžete potom zvolit, které zprávy stáhnete do svého přístroje.

3. Do pole [Má adresa el. pošty](#) zadejte svou e-mailovou adresu. Zvolte [Další](#).
4. Do pole [Server přích. zpráv](#) zadejte název vzdáleného serveru, který přijímá e-maily, a zvolte [Další](#).
5. Do pole [Server odch. zpráv](#) zadejte název vzdáleného serveru, který odesílá e-maily, a zvolte [Další](#). Závisí na vašem mobilním operátorovi, zda budete muset používat odchozí poštovní server svého mobilního operátora místo serveru poskytovatele e-mailu.
6. V položce [Přístupový bod](#) vyberte přístupový bod k Internetu, který by měl přístroj používat při načítání e-mailů. Pokud zvolíte [Vždy se zeptat](#), přístroj se při každém zahájení načítání e-mailů zeptá, jaký přístupový bod k Internetu by měl použít, ale pokud zvolíte přístupový bod, přístroj naváže připojení automaticky. Zvolte [Další](#).



Tip: Pokud zvolíte [Zvolit skupinu](#), přístroj se připojí automaticky pomocí nejlepšího dostupného přístupového bodu k Internetu ze skupiny přístupových bodů. Zvolte skupinu přístupových bodů a zvolením [Zpět](#) uložte výběr.

7. Zadejte název nové schránky a zvolte [Dokončit](#).

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace [Zprávy](#) výchozí název [Schránka](#).

Výběr výchozí schránky

Pokud jste definovali více schránek, můžete jednu z nich vybrat jako výchozí. Chcete-li definovat výchozí schránku, zvolte [Volby](#) > [Nastavení](#) > [El. pošta](#) > [Výchozí schránka](#) a zvolte schránku.

Pokud jste definovali více schránek, musíte vybrat schránku, kterou chcete použít vždy, když začnete vytvářet novou e-mailovou zprávu.

Konfigurace tlačítka El. pošta

Přístroj je vybaven tlačítkem El. pošta. Pomocí tlačítka El. pošta můžete v aktivním pohotovostním režimu otevřít výchozí složku přijatých e-mailů nebo výchozí editor e-mailů. Funkce závisí také na poskytovateli služby schránky.

Chcete-li nakonfigurovat tlačítko El. pošta, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Tl. El. pošta](#). Zvolte e-mailový účet, který chcete přiřadit tlačítku El. pošta.

Připojení ke schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-maily, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a načíst e-maily do přístroje.

Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace [Zprávy](#). Po zobrazení dotazu [Chcete se připojit ke schránce?](#) zvolte [Ano](#).

Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy ve složce, přejděte do ní a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li načíst e-mailové zprávy do přístroje, zvolte [Volby](#) > [Načíst el. poštu](#) > [Nové](#), pokud chcete načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, [Zvolené](#), pokud chcete načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo [Všechny](#), jestliže chcete načíst všechny zprávy, které jste dosud nenačetli.

Chcete-li se odpojit od vzdálené schránky, zvolte [Volby](#) > [Odpojit se](#).

Zobrazení e-mailů v režimu offline

Práce v režimu offline znamená, že přístroj není připojen ke vzdálené schránce. Správou e-mailových zpráv v režimu offline ušetříte na nákladech za připojení a budete pracovat v podmínkách, které nevyžadují datové připojení. Veškeré změny, které

Zprávy

provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví, až se příště připojíte online a provedete synchronizaci. Pokud například při práci v režimu offline odstraníte z přístroje e-mail, bude e-mail odstraněn ze vzdálené schránky až při příštím připojení ke schránce.

1. Zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta**. Zvolte e-mailový účet a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Nastavení načítání** > **Načíst zpr. el. pošty** > **Zpr. a přílohy**, chcete-li do přístroje načíst celé zprávy s jejich přílohami.
2. Otevřete schránku a zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu**. Zvolte **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste dosud nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, pokud chcete načíst pouze zprávy, které vyberete ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, jestliže chcete načíst všechny dosud nenačené zprávy. Přístroj přejde do režimu online a připojí se ke schránce, aby načel poštu.
3. Po načtení e-mailů zvolte **Volby** > **Odpojit se** a přístroj se vrátí do režimu offline.
4. Chcete-li zobrazit e-mailovou zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Některé volby vyžadují, aby byl přístroj připojen ke vzdálené schránce.



Tip: Chcete-li objednat ve vzdálené schránce další složky, zvolte **Nastavení el. pošty** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**. E-maily ve všech objednaných složkách jsou aktualizovány, když načítáte e-maily ze vzdálené schránky.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li ve schránce vyhledat e-mail, zvolte **Volby** > **Najít**. Zadejte hledaný termín a zvolte **OK**.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.



Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odesláné** > **Priorita** a vyberte z dostupných možností.

Chcete-li zavolat odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odesílateli e-mailu odpovědět pomocí textové nebo multimediální zprávy, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Chcete-li předat e-mail dál, otevřete ho a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť přístroje, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek **Přijaté** a **Odeslané** a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Backspace.

Můžete odstranit místní e-mailové zprávy z přístroje a ponechat originál na serveru, nebo můžete odstranit jak místní e-mailové zprávy v přístroji, tak původní zprávy na serveru.

Chcete-li odstranit e-maily pouze z přístroje, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu (se záhlavím)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Složky aplikace E-mail

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4. Objednání složek ve vzdálené schránce vám umožní zobrazení složek ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, navažte připojení a zvolte **Volby** > **Nast. el. pošty** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

Napsání a odeslání e-mailu

Chcete-li napsat e-mail, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte e-mailové adresy příjemců ze seznamu kontaktů, nebo zadejte e-mailové adresy do pole **Komu**. Položky oddělujte středníkem. Přejděte pomocí navigační klávesy dolů a do pole **Kopie** uveďte příjemce kopie a do pole **Skr. kop.** uveďte příjemce skryté kopie. Do pole **Předmět** zadejte předmět e-mailu. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li připojit k e-mailu soubor, zvolte **Volby** > **Vložit** a zvolte přílohu, kterou chcete přidat. Můžete vkládat obrázky, zvukové klipy, poznámky a další soubory, např. soubory sady Office.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailové zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Poslat zprávu**. Zvolte **Okamžitě**, nebo, pokud pracujete v režimu offline, **Při dostup. příp.**.

E-mailové zprávy jsou před odesláním uloženy ve složce **K odeslání**. Pokud neodešlete e-mail okamžitě, můžete otevřít složku **K odeslání** a odložit nebo pokračovat v odeslání e-mailu, nebo e-mail zobrazit.

■ Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Psaní a odesílání textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo zadejte čísla mobilních telefonů příjemců ručně. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
2. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
3. Zvolením **Volby** > **Odeslat** odešlete zprávu.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li nastavit volby odeslání textové zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Definujte následující položky:

- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora**, chcete-li použít automatickou konverzi znaků do jiného systému kódování, pokud je k dispozici.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby vám síť zasílala potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Jestliže nebude příjemce dostižen během doby platnosti, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Zkonvertujte zprávu do jiného formátu, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte pouze tehdy, pokud víte, že středisko zpráv může textové zprávy do těchto jiných formátů konvertovat. obraťte se na operátora sítě.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda má být odpověď odeslána pomocí stejného čísla střediska textových zpráv (síťová služba).

Odpovídání na přijaté textové zprávy

Chcete-li odpovědět na textovou zprávu, otevřete ji ze složky **Přijaté**. Zvolte **Volby** > **Odpovědět**. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li zavolat odesílateli textové zprávy, otevřete zprávu ze složky **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Volat**.

Textové zprávy na SIM kartě

Textové zprávy se mohou ukládat na SIM kartu. Než budete moci zobrazit zprávy na SIM kartě, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete zobrazit ve složce nebo odstranit ze SIM karty.

Zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.

1. Zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte jednotlivé zprávy.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zvolením **OK** zahajete kopírování.

Chcete-li zobrazit zprávy na SIM kartě, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Chcete-li odstranit textovou zprávu ze SIM karty, zvolte zprávu a stiskněte tlačítko Backspace.

Obrázkové zprávy



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky **Přijaté**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Detaily zprávy** — Zobrazení informací o zprávě.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky.
- **Přidat do Kontakty** — Přidání odesílatele zprávy do kontaktů.
- **Hledat** — Nalezení telefonního čísla a adresy, které zpráva může obsahovat.

Předávání obrázkových zpráv dál

1. Ve složce **Přijaté** otevřete obrázkovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu **Kontakty**. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Text může obsahovat 120 znaků. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko **Volat**.



Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 33.](#)

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
3. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.
Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.
4. Každý snímek zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další snímky, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Posunout**. Chcete-li změnit pořadí snímků ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
5. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
6. Multimediální zprávu odešlete stisknutím navigační klávesy.



Tip: Multimediální zprávy můžete rovněž přímo vytvářet v několika aplikacích, například **Kontakty** a **Galerie**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Vytváření prezentací

Zvolte [Nová zpráva](#) > [Multimed. zpráva](#).

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace.



Tip: Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

3. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
4. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.



Tip: Mezi oblastmi objektů můžete přecházet stisknutím navigační klávesy nahore a dole.

5. Chcete-li přidávat snímky, zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.

6. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Náhled** — Můžete zobrazit, jak bude multimediální prezentace vypadat po otevření. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.
- **Nastavení pozadí** — Můžete vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky.
- **Nastavení efektů** — Můžete vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je **Režim vytváření MMS** nastaven na hodnotu **Omezený**. Chcete-li změnit **Režim vytváření MMS**, zvolte [Zprávy](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Multimediální zpráva](#).

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odeslat multimediální prezentaci, stiskněte navigační klávesu.



Tip: Chcete-li uložit zprávu do složky **Koncepty**, aniž byste ji odeslali, zvolte **Hotovo**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na ně



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 33.](#)

Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji ze složky **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** > **Odesílateli**, chcete-li odpovědět odesílateli multimediální zprávou, nebo **Volby** > **Přes SMS**, pokud chcete odpovědět odesílateli textovou zprávou.



Tip: Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu kontaktů, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.

3. Zadejte text zprávy a odešlete ji stisknutím navigační klávesy.

Zobrazování prezentací

Otevřete složku **Přijaté**, přejděte na multimediální zprávu obsahující prezentaci a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu pod displejem.

Po pozastavení prezentace nebo po dokončení přehrávání zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít odkaz** — Můžete otevřít webový odkaz a procházet webové stránky.
- **Aktivovat rolování** — Můžete posouvat text nebo obrázky, které se nevejdou na displej.
- **Pokračovat** — Pokračujte v přehrávání prezentace.
- **Přehrát** — Opakované přehrávání prezentace od začátku.
- **Hledat** — Můžete najít telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, které může prezentace obsahovat. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazování mediálních objektů

Otevřete složku **Přijaté**, přejděte na přijatou multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Volby** > **Objekty**.

Zprávy

Pokud chcete zobrazit nebo přehrát mediální objekt, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Mediální objekty a přílohy zpráv mohou obsahovat viry nebo jiný škodlivý software. Neotevírejte žádné objekty nebo přílohy, pokud si nejste jisti důvěryhodností odesílatele.

Chcete-li uložit mediální objekt do příslušné aplikace, přejděte na objekt a zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li odeslat mediální objekt do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Jestliže přijmete multimediální zprávy obsahující mediální objekty, které váš přístroj nedokáže otevřít, můžete tyto objekty poslat do jiného zařízení, například do počítače.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Pokud jste vybrali v multimediální zprávě multimediální objekt, můžete ho zobrazit nebo přehrát zvolením **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chat

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickými tématy. Různí provozovatelé služeb provozují servery chatu, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Podpora funkcí se může u různých provozovatelů služby lišit.

Pokud není u vašeho poskytovatele bezdrátových služeb chat k dispozici, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o přihlášení ke službě chatu a o cenách služby získáte u svého provozovatele služeb. Další informace o dostupnosti nastavení služby chatu získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete také zadat i ručně.

Připojení k serveru chatu

Chcete-li konverzovat s uživatelem nebo uživateli chatu a zobrazit a upravit kontakty chatu, musíte se přihlásit k serveru chatu. Otevřete **Chat** a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. K přihlášení zadejte uživatelské ID a heslo a stiskněte navigační klávesu. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení můžete obdržet od provozovatele služby při registraci služby.



Tip: Chcete-li, aby se aplikace chatu při spuštění automaticky přihlásila k serveru, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu** > **Při spuštění aplik.**

Hledání uživatelů nebo skupin chatu

Chcete-li hledat uživatele chatu a uživatelská ID, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat v položkách **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a skupinová ID, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat v položkách **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (ID uživatele).

Přejděte na nalezeného uživatele nebo skupinu chatu a zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Nové hledání** — Další hledání.
- **Další výsledky** — Zobrazení zbývajících nalezených uživatelů nebo skupin chatu (pokud jsou).
- **Předchozí výsledky** — Zobrazení uživatelů nebo skupin chatu nalezených v předchozím hledání.
- **Otevřít konverzaci** — Zahájení konverzace s uživatelem, který je online.
- **Přid. do kont. chatu** — Uložení uživatele do jednoho ze seznamů kontaktů chatu.
- **Poslat pozvánku** — Pozvání uživatele chatu do skupiny chatu.
- **Volby blokování** — Zamezení nebo povolení příjmu zpráv od uživatele chatu.
- **Připojit** — Připojení ke skupině chatu.
- **Uložit** — Uložení skupiny.

Konverzace s jedním uživatelem chatu

V zobrazení **Konverzace** je uveden seznam jednotlivých účastníků konverzace, se kterými právě konverzujete. Veškeré probíhající konverzace jsou automaticky ukončeny po ukončení aplikace Chat.

Chcete-li zobrazit konverzaci, přejděte na účastníka a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, zadejte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Zprávy

Chcete-li se vrátit do seznamu konverzací bez ukončení konverzace, zvolte [Zpět](#). Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte [Volby](#) > [Ukončit konverzaci](#).

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte [Volby](#) > [Nová konverzace](#). Můžete zahájit novou konverzaci s jiným kontaktem, i když jste právě uprostřed jiné aktivní konverzace. Nemůžete však navázat dvě aktivní konverzace s jedním kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte [Volby](#) > [Poslat fotografii](#) a zvolte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte [Volby](#) > [Přid. do kont. chatu](#).

Chcete-li uložit konverzaci v zobrazení konverzace, zvolte [Volby](#) > [Zaznamenat chat](#). Konverzace bude uložena jako textový soubor, který lze otevřít a zobrazit v aplikaci [Poznámky](#).

Chcete-li odesílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte [Volby](#) > [Zapnout aut. odpov.](#). Zprávy můžete i nadále přijímat.

Skupiny chatu

V zobrazení [Skupiny chatu](#) je uveden seznam skupin chatu, které jste uložili, nebo ke kterým jste právě připojeni.

Položka [Skupiny chatu](#) je dostupná pouze tehdy, pokud jste se po otevření aplikace Chat přihlásili k serveru chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte [Volby](#) > [Vytv. novou skupinu](#).

Chcete-li se připojit ke skupině chatu nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, přejděte na skupinu a stiskněte navigační klávesu. Zadejte zprávu a odešlete ji stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její ID, zvolte [Volby](#) > [Připoj. k nové skup.](#)

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte [Volby](#) > [Opustit skup. chatu](#).

Můžete také zvolit [Volby](#) a vybírat následující položky:

- **Skupina** — Zvolte [Uložit](#), chcete-li uložit skupinu do skupin chatu, [Zobrazit účastníky](#), chcete-li zobrazit aktuální členy skupiny, nebo [Nastavení](#), chcete-li upravit nastavení skupiny. Tuto možnost můžete zobrazit pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojte se od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Chcete-li odebrat skupinu chatu, stiskněte tlačítko Backspace.

Skupinové konverzace

Chcete-li se připojit ke konverzaci, zvolte skupinu.

Zvolte [Volby](#) a vyberte z následujících voleb:

- **Vložit smajlík** — Přidejte do zprávy smajlíka.
- **Poslat soukr. zpr.** — Odešlete soukromou zprávu jednomu nebo několika členům skupiny chatu (ne ale všem).
- **Odpovědět** — Odešlete zprávu pouze odesílateli otevřené zprávy.
- **Poslat dál** — Předějte otevřenou zprávu dál jiné skupině nebo kontaktu chatu.
- **Poslat pozvánku** — Pozvěte uživatele chatu, aby se připojil ke skupině.
- **Opustit skup. chatu** — Ukončete relaci chatu ve skupině.
- **Skupina** — Zvolte [Uložit](#), chcete-li uložit skupinu do skupin chatu, [Zobrazit účastníky](#), chcete-li zobrazit aktuální členy skupiny, nebo [Nastavení](#), chcete-li upravit nastavení skupiny. Tuto možnost můžete zobrazit pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.
- **Zaznamenat chat** — Uložte kopii skupinové konverzace.

Chcete-li odeslat zprávu, zadejte zprávu a stiskněte tlačítko Volat.

Nastavení skupiny chatu

Zvolte [Skupiny chatu](#) > [Volby](#) > [Skupina](#) > [Nastavení](#).

Nastavení skupiny chatu můžete upravovat pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Název skupiny:** — Zadejte název skupiny chatu.
- **ID skupiny** — ID skupiny se vytváří automaticky a nelze ho doplnit nebo změnit.
- **Téma skupiny** — Zadejte téma skupinové konverzace.
- **Pozdrav** — Zadejte pozdrav uživatelům chatu, který je uvítá při připojení ke skupině.
- **Velikost skupiny** — Zadejte maximální počet uživatelů chatu, kteří se mohou připojit ke skupině.
- **Povolit hledání** — Zvolte, zda uživatelům chatu umožnit najít skupinu pomocí vyhledávání.
- **Oprávnění úprav** — Chcete-li poskytnout oprávnění k úpravám skupiny dalším členům skupiny, zvolte [Zvolené](#) > [Volby](#) > [Přidat editor](#). Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvat ostatní uživatele k připojení ke skupině nebo jim to zakazovat.

Zprávy

- **Členové skupiny** — Chcete-li skupinu uzavřít a povolit připojení ke skupině pouze vybraným uživatelům chatu, zvolte **Pouze zvolení** > **Volby** > **Přidat člena**.
- **Seznam nežádoucích** — Pokud chcete některým uživatelům chatu zabránit připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**
- **Povolit soukr. zprávy** — Jestliže chcete zabránit členům skupiny, aby si vzájemně posílali soukromé zprávy, zvolte **Ne**.

Oprávnění k úpravám skupiny

Chcete-li členům skupiny chatu udělit oprávnění k úpravám nebo jim je odebrat, přejděte na skupinu chatu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Oprávnění úprav** > **Zvolené**.



Tip: Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvat ostatní uživatele k připojení ke skupině nebo jim to zakazovat.

Pokud chcete udělit členům oprávnění k úpravám skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat editor** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Přidejte jeden nebo několik kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte ID uživatele chatu.

Chcete-li odebrat oprávnění k úpravám členovi skupiny, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Vyloučení ze skupin

Přejděte na skupinu chatu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Seznam nežádoucích**.

Pokud chcete uživatelům chatu zabránit připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Zakažte jeden nebo několik kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte ID uživatele chatu.

Chcete-li povolit vyloučenému uživateli připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Kontakty chatu

Po dokončení přihlášení ke službě chatu se automaticky načte váš seznam kontaktů pro provozovatele služby. Pokud není seznam kontaktů k dispozici, vyčkejte několik minut a zkuste načíst seznam kontaktů ručně.



Tip: Stav online je označen indikátorem u jména kontaktu.

Chcete-li vytvořit kartu kontaktu chatu, zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu**. Zadejte ID uživatele a přezdívku a zvolte **Hotovo**. ID uživatele může obsahovat až 50 znaků a provozovatel služby může vyžadovat, aby mělo formát jmenouzivatele@domena.cz. Přezdívka je nepovinná.

Chcete-li zobrazit jiný seznam kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Změnit sezn. kont.**

Přejděte na kontakt chatu, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít konverzaci** — Zahájení nebo pokračování v chatu s kontaktem.
- **Detaily kontaktu** — Zobrazení karty kontaktu.
- **Volby úprav** — Můžete upravit nebo odstranit kartu kontaktu, přesunout ji do jiného seznamu kontaktů nebo obdržet upozornění, pokud se změní stav online kontaktu.
- **Patří do skupin** — Zobrazte skupiny chatu, ke kterým je kontakt připojen.
- **Nový seznam kontaktů** — Vytvořte seznam kontaktů pro specifickou skupinu kontaktů chatu.
- **Akt. dostup. užívat.** — Aktualizujte stav online kontaktů chatu.
- **Volby blokování** — Můžete zamezit nebo povolit příjem zpráv od kontaktu.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojte se od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit kontakt chatu, stiskněte tlačítko Backspace.

Blokované kontakty

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**

Chcete-li najít blokováného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. Zobrazí se seznam jmen shodných se zadáním.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokováného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Pokud chcete zabránit příjmu zpráv od ostatních uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu v kontaktech chatu nebo zadejte ID uživatele.

Zobrazování pozvánek

Zvolte **Konverzace**. Přejděte na pozvánku a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Připojit** — Můžete se připojit ke skupině chatu.
- **Odmítnout** — Můžete odmítnout pozvánku a odeslat zprávu jejímu odesílateli.
- **Odstranit** — Odstraňte pozvánku.
- **Volby blokování** — Můžete zabránit příjmu pozvánek od daného odesílatele.

Zaznamenané chaty

Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte **Zaznam. konv.**, přejděte na konverzaci a stiskněte navigační klávesu.

Můžete také přejít na zaznamenanou konverzaci a zvolit **Volby** a vybrat z následujících možností:

- **Odeslat** — Můžete odeslat relaci chatu do kompatibilního zařízení.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace. Odpojit přístroj můžete zvolením **Odhlášení**.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Chcete-li odstranit konverzaci chatu, stiskněte tlačítko Backspace.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým se identifikujete ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy chatu ode všech ostatních uživatelů chatu, pouze od svých kontaktů chatu nebo nechcete zprávy přijímat vůbec.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte, zda chcete přijímat pozvánky do skupin chatu ode všech ostatních uživatelů chatu, pouze od svých kontaktů chatu nebo nechcete pozvánky přijímat vůbec.
- **Rychl. posuvu zpráv** — Pokud chcete snížit či zvýšit rychlost zobrazování nových zpráv, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte, zda chcete zobrazit seznam kontaktů chatu v abecedním pořadí nebo podle stavu online.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Pokud chcete aktualizovat stav online kontaktů chatu automaticky, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty v režimu offline.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**.

Přejděte na následující možnosti a stisknutím navigační klávesy nakonfigurujte server chatu:

- **Servery** — Přidejte nové, upravte nebo odstraňte servery.
- **Výchozí server** — Změňte server, ke kterému se váš přístroj automaticky přihlašuje, přejděte na požadovaný server a stiskněte navigační klávesu.
- **Typ přihl. k chatu** — Chcete-li automaticky navázat připojení mezi přístrojem a výchozím serverem, zvolte **Automatické**. Zvolte **Aut. v domov. síti**, chcete-li automatizovat připojení, pokud jste v domovské síti. Zvolte **Při spuštění aplik.**, chcete-li se při spuštění aplikace Chat připojit k serveru. Zvolte **Manuální**, chcete-li mít možnost připojit se k serveru ručně kdykoli.

■ Speciální zprávy

Váš přístroj může přijímat různé druhy zpráv obsahujících data:

- **Logo operátora** — Chcete-li uložit logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Vyzváněcí tón** — Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Konfigurační zpráva** — V konfigurační zprávě můžete obdržet nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo oddělení IT vaší společnosti. Chcete-li přijmout nastavení, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Uložit vše**.
- **Oznámení el. pošty** — Zpráva oznamuje počet nových e-mailů ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Odesílání příkazů služby

Můžete odeslat provozovateli služby zprávu s žádostí o službu a požadovat aktivaci určitých síťových služeb.

Chcete-li odeslat poskytovateli služby žádost o službu, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte žádost o službu jako textovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat**.

Informační služba (síťová služba)

Prostřednictvím Informační služby můžete přijímat od provozovatele služby zprávy s různými tématy, například o počasí nebo o dopravní situaci v určité oblasti. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Zprávy Informační služby nelze přijímat v sítích UMTS.

Zprávy nelze přijímat, když je přístroj v režimu **Režim vzdálené SIM**. Příjmu Informační služby může bránit připojení pomocí datových paketů (GPRS).

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy Informační služby, musíte zapnout příjem služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přijem** > **Zapnutý**.

Chcete-li zobrazit zprávy související s daným tématem, přejděte na téma a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přijímat zprávy související s daným tématem, přejděte na téma a zvolte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata můžete nastavit jako aktuální témata. Přejděte na téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**. Když je přístroj v pohotovostním režimu, budete upozorněni na příjem zprávy související s aktuálním tématem.

Chcete-li zrušit příjem zpráv Informační služby, vybrat jazyk přijímaných zpráv a zvolit, zda se mají automaticky zjišťovat nová témata Informační služby, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přidávat, upravovat nebo odstraňovat témata, zvolte **Volby** > **Téma** a zvolte **Přidat manuálně**, **Přidat z rejstříku**, **Upravit**, **Odstranit** nebo **Odstranit vše**.

Chcete-li uložit zprávu Informační služby do paměti přístroje, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Uložit**. Do paměti přístroje lze uložit až 50 zpráv.

Chcete-li vyhledat čísla a adresy, které může zpráva Informační služby obsahovat, zvolte **Volby** > **Hledat** a **Telefonní číslo**, **Adresa el. pošty** nebo **Webová adresa**. Potom můžete volat a odesílat zprávy, otevírat stránky v prohlížeči nebo vytvářet záložky a karty kontaktů.

Chcete-li odstranit zprávu, stiskněte tlačítko Backspace.

■ Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení provozovatele služby, objednejte si je u provozovatele služby ve formě konfigurační zprávy nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením.

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Definujte následující položky:

- **Střediska zpráv** — Zobrazte dostupná střediska zpráv pro váš přístroj.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora**, chcete-li použít automatickou konverzi znaků do jiného systému kódování, pokud je k dispozici.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby vám síť zasílala potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Jestliže nebude příjemce dostižen během doby platnosti, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Zkonvertujte zprávu do jiného formátu, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte pouze tehdy, pokud víte, že středisko zpráv může textové zprávy do těchto jiných formátů konvertovat. Obráťte se na operátora sítě.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení pro odesílání textových zpráv z přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda má být odpověď odeslána pomocí stejného čísla střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Definujte následující nastavení:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální**, pokud chcete zachovat původní velikost obrázků v multimediálních zprávách.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.

Zprávy

- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta**.

Pokud jste doposud žádnou schránku nedefinovali, zvolte **Používaná schránka** a stiskněte navigační klávesu. Otevře se průvodce schránkou, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Pokud jste již schránku definovali, zvolte ji a stiskněte navigační klávesu. Potom můžete upravit nastavení.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být předem nastavena provozovatelem služby.

Nastavení přijatého e-mailu

Zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z následujících nastavení:

- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno pro e-mailovou službu.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro e-mailovou službu.
- **Server přích. zpráv** — Zadejte adresu IP nebo název hostitelského serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod k Internetu, který přístroj používá k načítání přijatých e-mailových zpráv.
- **Název schránky** — Zadejte název schránky.
- **Typ schránky** — Zvolte protokol schránky doporučovaný poskytovatelem vzdálené schránky. Můžete zvolit **POP3** nebo **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou e-mailové zprávy v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li si prohlédnout nejnovější e-mailové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.
- **Zabezpečení (porty)** — Zvolte možnost zabezpečení použitou ke zvýšení zabezpečení připojení.
- **Port** — Definujte port pro připojení.
- **Zabezp. přihl. APOP** (pouze pro POP3) — Použijte s protokolem POP3 k šifrování odesílání hesel vzdálenému e-mailovému serveru při připojování ke schránce.

Nastavení odesílaného e-mailu

Zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z následujících nastavení:

- **Má adresa el. pošty** — Zadejte e-mailovou adresu přidělenou poskytovatelem služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno pro e-mailovou službu.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro e-mailovou službu.
- **Server odch. zpráv** — Zadejte adresu IP nebo název hostitelského poštovního serveru, který odesílá vaše e-maily. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.
- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod k Internetu, který přístroj používá k odesílání e-mailových zpráv.
- **Zabezpečení (porty)** — Zvolte možnost zabezpečení použitou k zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Port** — Definujte port pro připojení.

Nastavení uživatele

Zvolte **Nastavení uživatele** a vyberte z následujících nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se zobrazí před vaší e-mailovou adresou při odesílání e-mailu.
- **Odpovědět** — Zvolte, zda chcete přesměrovávat odpovědi na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přesměrovávat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.
- **Odstranit el. poštu** — Zvolte, zda chcete odstraňovat e-maily pouze z přístroje, nebo z přístroje i ze serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, pokud chcete při každém odstraňování e-mailů potvrzovat, odkud budou e-maily odstraněny.
- **Poslat zprávu** — Zvolte, zda chcete odesílat e-maily co nejdříve, nebo je chcete odeslat při příštím načítání e-mailů, nebo zda je chcete ukládat do složky K odeslání, odkud budou odeslány později.
- **Poslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v **Má adresa el. pošty** v nastavení pro **Odchozí el. pošta**.

Zprávy

- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám připojovat podpis.
- **Ozn. nové el. pošty** — Zvolte, zda má být přijetí nové pošty do schránky oznámeno (tónem a zprávou).
- **Při nových zpr. blikat** — Zvolte, jak dlouho má blikat kontrolka upozornění při přijetí nového e-mailu, nebo zda má kontrolka vůbec blikat.

Nastavení načítání

Zvolte **Nastavení načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Načíst zpr. el. pošty** (pouze pro poštovní schránky POP3) — Zvolte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailů, například odesílatele, předmět a datum, nebo celé e-maily anebo e-maily s přílohami.
- **Počet zpráv** — Zvolte počet e-mailů, které chcete načíst ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro poštovní schránky IMAP4) — Definujte cestu k objednávaným složkám.
- **Objednání složky** (pouze pro poštovní schránky IMAP4) — Můžete objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte **Automatické načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Načítání záhlaví** — Zvolte, zda chcete obdržet upozornění na nové e-maily přijaté do vzdálené schránky. Zvolte **Vždy zapnuté**, chcete-li vždy automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky pouze když jste ve své domovské síti a např. necestujete.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.

Nastavení Informační služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Vyberte z následujících možností:

- **Přijem** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li přijímat zprávy Informační služby.
- **Jazyk** — Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby.
- **Detekce témat** — Zvolte **Zapnutá**, chcete-li zobrazovat nová témata v seznamu témat Informační služby.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z následujících možností:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky **Odeslané**.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které chcete ukládat. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Zobrazení složek** — Definujte, zda má být seznam zpráv ve složkách zobrazen v jednom řádku nebo ve dvou.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat přijaté zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

5. Telefon

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro uskutečnění a příjem hovorů (síťová služba) musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě. Připojení GPRS je během hlasových hovorů přidrženo, pokud síť nepodporuje duální přenosový režim, nebo pokud máte USIM kartu a nejste v oblasti pokrytí sítě UMTS.

■ Volání



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelné hovory na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu offline (nebo je-li přístroj zamknutý) vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat. Pokud zadáte nesprávný znak, stiskněte tlačítko Backspace. Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo. Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li volat s využitím uložených kontaktů, stiskněte tlačítko Kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat. [Viz „Kontakty“, s. 44.](#)

Stisknutím tlačítka Volat zobrazíte až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavolejte dané číslo. [Viz „Protokol“, s. 43.](#)

K nastavení hlasitosti aktivního hovoru použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko 1, nebo stiskněte tlačítko 1 a potom tlačítko Volat.

■ Zrychlená volba

Zrychlená volba umožňuje volat stisknutím a podržením tlačítka s číslem.

Před použitím zrychlené volby zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Hovor](#) > [Zrychlená volba](#) > [Zapnutá](#).

Chcete-li přiřadit tlačítko s číslem telefonnímu číslu, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Zr. volba](#). Přejděte na displeji na tlačítko s číslem (2 až 9) a zvolte [Volby](#) > [Přiřadit](#). Zvolte požadované číslo v adresáři [Kontakty](#).

Chcete-li odebrat telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslem, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte [Volby](#) > [Odstranit](#).

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslem, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte [Volby](#) > [Změnit](#).

■ Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru ztlumit vyzváněcí tón, zvolte [Ticho](#).

Chcete-li během hovoru přijmout nový hovor, když je aktivována funkce [Čekání hovoru](#), stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

■ Volby v průběhu hovoru

Zvolte [Volby](#), chcete-li zobrazit během hovoru následující volby:

- [Ticho](#) — Můžete poslouchat aktivní konverzaci, ale ostatní účastníci hovoru neuslyší váš hlas.
- [Nahlas](#) — Ostatní účastníci hovoru vás opět uslyší.
- [Odpojit účastníka](#) — Odpojení účastníka od aktivního hovoru.
- [Ukončit aktiv. hovor](#) — Ukončení aktivního hovoru.
- [Menu](#) — Zobrazení menu aplikací v přístroji.
- [Do pořadí](#) — Přidržení aktivního hovoru.
- [Přijmout](#) — Konec držení aktivního hovoru.
- [Nový hovor](#) — Nový hovor v průběhu hovoru, pokud je k dispozici konferenční volání (síťová služba).
- [Přijmout](#) — Přijem příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba [Čekání hovoru](#).
- [Odmítnout](#) — Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba [Čekání hovoru](#).
- [Zamkn. klávesnici](#) — Zamknutí klávesnice přístroje v průběhu hovoru.
- [Konference](#) — Umožňuje spojit aktivní a držený hovor do konferenčního hovoru (služba sítě).
- [Soukromě](#) — Umožňuje v průběhu konferenčního hovoru soukromou konverzaci se zvoleným účastníkem (služba sítě).

Telefon

- **Přepnout** — Umožňuje přepínat mezi aktivním a drženým hovorem (služba sítě).
- **Odeslat DTMF** — Umožňuje odeslání sekvencí kmitočtových tónů DTMF (dual tone multi-frequency), například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v seznamu **Kontakty** a zvolte **DTMF**.
- **Přepojit** — Připojte držený hovor k aktivnímu hovoru a odpojte vlastní hovor (síťová služba).

Dostupné možnosti se mohou lišit.

■ Přesměrování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Přesměr. hov.**.

Přesměrujte příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte u svého provozovatele služeb.

1. Vyberte z následujících možností typ hovoru:

- **Hlasové hovory** — Příchozí hlasové hovory
- **Dat. vol. a videohov.** — Příchozí datová volání a videohovory
- **Faxová volání** — Příchozí faxová volání

2. Vyberte jednu z následujících možností přesměrování hovorů:

- **Všechny hlas. hov., Vš. dat. vol. a videoh.** nebo **Všechna faxová volání.** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, datových volání, videohovorů a faxových volání.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích hovorů v okamžiku, kdy probíhá aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích hovorů poté, co přístroj zvoní po zadanou dobu. V poli **Prodleva:** definujte dobu, po kterou necháte přístroj zvonit, než bude hovor přesměrován.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů v případě, kdy je přístroj vypnutý nebo mimo pokrytí sítě.
- **Není-li dostupný** — Aktivace tří posledních nastavení současně. Touto možností přesměrujete hovory, když je přístroj obsazen, neodpovídá nebo je mimo dosah.

3. Zvolte **Aktivovat**.

Chcete-li zkontrolovat aktuální stav přesměrování, přejděte na možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hlasových hovorů, přejděte na možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

■ Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů**.

Hovory, které lze uskutečňovat či přijímat pomocí přístroje, lze blokovat (síťová služba). Chcete-li změnit nastavení, musíte od poskytovatele služby získat heslo pro blokování. Blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blok. celul. volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Zabráníte telefonování z přístroje.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Zabráníte volání do cizích zemí nebo oblastí.
- **Přích. hov. v zahr.** — Blokování příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mez. hov. kromě domů** — Zabráníte volání do cizích zemí nebo oblastí, ale povolíte volání do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, přejděte na možnost blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, přejděte na možnost blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**

Blokování síťových volání

Chcete-li blokovat síťová volání, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů** > **Blok. intern. volání**.

Chcete-li odmítnout síťová volání od anonymních volajících, zvolte **Anonymní volání** > **Zapnuto**.

■ Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Chcete-li odeslat sekvenci kmitočtových tónů DTMF, zavolejte a počkejte, až druhá strana přijme hovor. Zvolte **Menu** > **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předem definovanou sekvenci.

Chcete-li připojit sekvence tónů DTMF ke kartám kontaktů, stiskněte tlačítko Kontakty. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**. Zadejte sekvenci tónů. Stisknete-li třikrát tlačítko *, vložte p, přibližně 2sekundovou pauzu před nebo mezi tóny DTMF. Zvolte **Hotovo**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte w čtyřnásobným stisknutím tlačítka *.

■ Videohovory

Aby bylo možné uskutečnit videohovor, musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Během hovoru můžete do kompatibilního mobilního telefonu příjemce odeslat video v reálném čase a můžete zobrazit video v reálném čase odeslané příjemcem, pokud příjemce vlastní kompatibilní mobilní telefon s videokamerou. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky.



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zahájit videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte příjemce hovoru v seznamu **Kontakty** a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Videohovor nelze převést na normální hlasový hovor.

Chcete-li přijmout videohovor, stiskněte tlačítko Volat. Pokud je na displeji zobrazeno **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**, zvolte **Ano**, chcete-li volajícímu odeslat video, nebo **Ne**, chcete-li odeslání videa vypnout.



Tip: Nechcete-li během videohovorů odesílat video, můžete místo toho odesílat statický obrázek. Statický obrázek k odeslání zvolte v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Obr. ve videohovoru** > **Použít zvolený**.

Zvolte během hovoru **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Audio** — Hovořit s příjemcem hovoru.
- **Použ. vid.** — Vidět video bez zvuku.
- **Hlasitě** — Použít reproduktor pro příjem zvuku.
- **Telefon** — Ztlumit reproduktor a použít telefon.

■ Push to talk

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **PTT**.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou stisknutím tlačítka. Pomocí push to talk můžete svůj přístroj používat stejně, jako byste používali vysílačku.

Službu push to talk můžete použít ke konverzaci s jednou osobou, se skupinou osob, nebo pro připojení ke kanálu. Kanál se podobá chatroomu: můžete zavolat kanál a zjistit, jestli je někdo připojen online. Kanál neupozorňuje další účastníky. Účastníci se pouze připojí ke kanálu a mohou spolu začít hovořit.

V komunikaci push to talk hovoří vždy jedna osoba a ostatní účastníci poslouchají pomocí integrovaného reproduktoru. Účastníci se postupně střídají. Protože v jednom okamžiku může mluvit pouze jeden účastník, maximální doba jednoho vstupu je omezena. Podrobné informace o době trvání jednoho vstupu získáte u operátora sítě nebo u provozovatele služby.

Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukama.

Telefonní hovory mají vždy přednost před službou push to talk.

Než budete moci používat službu push to talk, musíte definovat přístupový bod ke službě push to talk a nastavení služby. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu push to talk nabízí.

Nastavení uživatele

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele**.

Definujte následující položky:

- **Příchozí volání PTT** — Zvolte **Upozornit**, pokud chcete zobrazovat upozornění na příchozí hovory. Zvolte **Autom. přijmout**, pokud chcete automaticky přijímat hovory push to talk. Zvolte **Nepovolit**, pokud chcete automaticky odmítat hovory push to talk.
- **Tón při volání PTT** — Zvolte **Nastavení profilem**, pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí hovor pro službu push to talk odpovídalo nastavení profilu. Pokud je zvolen tichý profil, nebudete moci při komunikaci s ostatními uživateli používat službu push to talk s výjimkou požadavků na zpětné volání.
- **Tón požad. zp. volání** — Definujte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné volání.
- **Spuštění aplikace** — Zvolte, zda se chcete přihlásit ke službě push to talk při zapnutí přístroje.
- **Výchozí přezdívká** — Zadejte svou výchozí přezdívkou (max. 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Ukázat mou adresu PTT** — Stanovte, zda se má volajícím zobrazit vaše adresa push to talk. Můžete povolit, aby se adresa zobrazila všem volajícím, zobrazit adresu pouze při hovoru s jedním volajícím nebo účastníkům kanálu, nebo můžete adresu skrýt všem volajícím.
- **Zobrazit můj stav přihl.** — Stanovte, zda se vaše přihlašovací údaje k serveru push to talk zobrazí ostatním uživatelům, nebo jim zůstanou skryty.

Nastavení připojení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení**.

Definujte následující položky:

- **Doména** — Zadejte název domény, který jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Název přístup. bodu** — Zvolte přístupový bod ke službě push to talk.

Telefon

- **Adresa serveru** — Zadejte adresu IP nebo název domény serveru push to talk získané od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Heslo** — Zadejte heslo (je-li požadováno) pro přihlášení ke službě push to talk. Heslo poskytuje provozovatel služby.

Přihlášení ke službě push to talk

Pokud jste v **Nastavení uživatele** nastavili **Spuštění aplikace**, dojde po spuštění služby k automatickému přihlášení ke službě. Pokud se tak nestane, musíte se přihlásit ručně.

Chcete-li se přihlásit ke službě push to talk, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení** a zadejte své **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Doména**, **Adresa serveru** a **Název přístup. bodu**. Zvolte **Volby** > **Zapnout PTT**.

Pokud je nastavení položky **Typ vyzvánění** přístroje nastaveno na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá telefonní hovor, nemůžete volat ani přijímat hovory push to talk.

Hovory Push to talk



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**.

Chcete-li zahájit hovor push to talk, zvolte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko Zvuk. Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji se zobrazí zpráva, že je na vás řada s mluvením. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukama. Tlačítko Zvuk stiskněte a držte po celou dobu, kdy hovoříte. Až skončíte, pusťte tlačítko.

Hovor push to talk ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Příchozí hovor push to talk můžete přijmout stisknutím tlačítka Volat nebo odmítnout stisknutím tlačítka Konec.

Požadavky na zpětné volání

Chcete-li odeslat požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, přejděte na požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li přijmout požadavek na zpětné volání, zvolením **Ukázat** otevřete požadavek. Pokud chcete zahájit hovor push to talk s odesílatelem, stiskněte tlačítko Zvuk.

Zobrazení kontaktů

Chcete-li zobrazovat, přidávat, upravovat, odstraňovat nebo volat kontakty, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí se seznam jmen z aplikace **Kontakty** v přístroji s informacemi o stavu jejich přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**. Chcete-li zahájit skupinové volání, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li odeslat kontaktu žádost, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Vytvoření kanálu

Kanál se podobá chatroomu: můžete zavolat kanál a zjistit, jestli je někdo připojen online. Kanál neupozorňuje další účastníky. Účastníci se pouze připojí ke kanálu a mohou spolu začít hovořit.

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Zvolte **Volby** a definujte následující položky:

- **Název kanálu** — Napište název kanálu.
- **Soukromí kanálu** — Zvolte **Soukromý** nebo **Veřejný**.
- **Přezdívka do kanálu** — Zadejte svou přezdívku (max. 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Miniatura kanálu** — Vložte obrázek popisující kanál.

Chcete-li odstranit kanál, stiskněte tlačítko Backspace.

Když se přihlásíte ke službě push to talk, služba se automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní při posledním ukončení aplikace.

Registrace kanálů PTT

Chcete-li zaregistrovat kanál do služby push to talk, zvolte **Volby** > **Registrovat**.

Chcete-li upravit podrobnosti kanálu, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Podrobnosti účastníka

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní účastníky kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li zobrazit více informací o vybraném účastníkovi, zvolte **Volby** > **Detaily kontaktu**.

Telefon

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**. Chcete-li zahájit skupinové volání, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li odeslat kontaktu žádost, aby vám zavolał, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Připojení ke kanálu

Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte **Volby** > **Kanály PTT**. Zvolte kanál, se kterým chcete hovořit, a stiskněte tlačítko Zvuk. Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji se zobrazí zpráva, že je na vás řada s mluvením. Mluvte do mikrofону a nezakrývejte reproduktor rukama. Tlačítko Zvuk stiskněte a držte po celou dobu, kdy hovoříte. Až skončíte, pusťte tlačítko.

Chcete-li přepínat mezi kanály při několika hovorech současně, zvolte **Přepnout**. Aktivní kanál je zvýrazněn.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní účastníky kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li pozvat účastníka ke kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Protokol služby push to talk

Chcete-li otevřít protokol služby push to talk, zvolte **Volby** > **Protokol PTT**. V protokolu je zobrazeno datum, čas, doba trvání a jiné podrobnosti vašich hovorů push to talk.



Tip: Chcete-li zahájit hovor s jedním účastníkem ze složky **Protokol PTT**, vyberte požadovanou událost protokolu a stiskněte tlačítko Hlas.

Ukončení služby push to talk

Zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano**, chcete-li se odhlásit a zavřít službu. Stiskněte **Ne**, pokud chcete ponechat aplikaci aktivní na pozadí.

■ Telefonování po síti

Pomocí služby telefonování po síti (síťová služba) můžete telefonovat prostřednictvím Internetu.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní síť, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti bezdrátové sítě LAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Technologie VoIP (voice over internet protocol) je sada protokolů umožňující telefonovat prostřednictvím IP sítě, např. Internetu. Telefonní hovory VoIP lze navazovat mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Chcete-li zahájit nebo přijmout hovor VoIP, musí se přístroj například nacházet v oblasti pokrytí bezdrátovou sítí LAN.

Dostupnost služby telefonování po síti se může v jednotlivých zemích nebo oblastech prodeje lišit.

Definice nastavení telefonování po síti

Než budete moci telefonovat po síti, musíte definovat nastavení telefonování po síti. Po definování nastavení telefonování po síti pomocí následujících pokynů se po zvolení **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** přístroj ke službě telefonování po síti automaticky přihlásí.

První krok: Definice profilu SIP

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** a zadejte požadované informace. [Viz „Úpravy profilů SIP“, s. 84.](#) Musíte definovat všechna dostupná nastavení SIP, ale **Registrace** musí být nastavena na **Vždy zapnuto**. Správné informace získáte od provozovatele služby telefonování po síti.
2. Zvolte **Proxy server** a nastavte **Typ přenosu** na **Automaticky**.
3. Zvolte opakovaně **Zpět**, dokud se nevrátíte do menu **Připojení**.

Druhý krok: Definice profilu telefonování po síti

1. Zvolte **Nastavení internet. tel.** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte profil SIP, který jste právě vytvořili.
2. Zvolte opakovaně **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu.

Třetí krok: Výběr preferovaného profilu telefonování po síti (nepovinné)

Pokud vyberete preferovaný profil telefonování po síti, funkce **Internet. tel.** automaticky použije tento síťový profil pro připojení ke službě telefonování po síti.

Telefon

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**
2. Zvolte **Preferovaný profil** a vyberte profil telefonování po síti, který jste právě vytvořili.
3. Zvolte opakovaně **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu.



Tip: Ke službě telefonování po síti se můžete přihlásit také ručně. Použijte stejné pokyny k nastavení jako u automatického přihlášení, ale **Registrace** musí být nastaveno na **Podle potřeby** a **Typ přenosu** musí být nastaveno na **UDP** nebo **TCP**. Při ručním přihlašování musíte ručně vybrat síť použitou pro službu telefonování po síti.

Připojení ke službě telefonování po síti

Chcete-li telefonovat po síti, musí být přístroj připojen ke službě telefonování po síti. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**

Pokud jste vybrali automatické přihlášení, přístroj se připojí ke službě telefonování po síti automaticky. Pokud se ke službě hlásíte ručně, zvolte dostupné připojení k síti ze seznamu a zvolením **Zvolit** se připojte ke službě telefonování po síti. Na začátku seznamu jsou zobrazeny uložené sítě označené ikonou hvězdičky. Pokud chcete připojování zastavit, zvolte **Zrušit**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Připojit k službě** — chcete-li navázat připojení ke službě, je-li k dispozici služba telefonování po síti a vhodná síť pro připojení.
- **Odpojit od služby** — chcete-li ukončit připojení ke službě telefonování po síti.
- **Změnit službu** — chcete-li zvolit službu telefonování po síti pro odchozí hovory, jestliže je přístroj připojen k více než jedné službě. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když je k dispozici více než jedna nakonfigurovaná služba.
- **Konfigurovat službu** — chcete-li nakonfigurovat nové služby. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže existují nenakonfigurované služby.
- **Uložit síť** — chcete-li uložit síť, ke které jste právě připojeni. Dříve uložené sítě jsou v seznamu sítí pro připojení označeny ikonou hvězdičky. Tato možnost je zobrazena pouze tehdy, jste-li připojeni k neuložené bezdrátové síti LAN.
- **Použít skrytou síť** — chcete-li se připojit ke službě telefonování po síti pomocí skryté bezdrátové sítě LAN.
- **Obnovit** — chcete-li ručně aktualizovat seznam sítí pro připojení. Tuto možnost použijte, pokud vaše bezdrátová síť LAN není v seznamu zobrazena. Seznam je také aktualizován automaticky každých 15 sekund.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

V jednom okamžiku může být přístroj připojen pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti LAN. Pokud použijete dvě nebo více služeb telefonování po síti, které používají stejný přístupový bod, může být přístroj současně připojen k více službám. Služba použitá pro odchozí volání po síti je zobrazena spolu se seznamem sítí pro připojení a lze ji změnit zvolením **Změnit službu**.

Po úspěšném připojení ke službě můžete uložit použitou bezdrátovou síť LAN jako známý přístupový bod.

Připojení pomocí zástupce

Pro funkci **Internet. tel.** může být k dispozici zástupce a pokud k dispozici není, můžete ho přidat. Viz „[Nastavení pohotovostního režimu](#)“, s. 82. Pomocí zástupce se můžete zaregistrovat ručně, pokud je k dispozici služba telefonování po síti a přístupový bod. Pokud jste již ke službě telefonování po síti připojeni, přístroj se zeptá, jestli se chcete od služby odpojit.

Telefonování po síti

Pokud jste nastavili **Internetové volání** jako preferovaný typ volání a přístroj je připojen ke službě telefonování po síti, hovory jsou ve výchozím nastavení prováděny pomocí telefonování po síti.

Chcete-li nastavit preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Preferovaný typ volání** > **Celulární** nebo **Internetové volání**.

Telefonovat po síti můžete ze všech aplikací, které umožňují běžný hlasový hovor.

Chcete-li telefonovat po síti v pohotovostním režimu, zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a stiskněte tlačítko **Volat**.

Pokud chcete uskutečnit hovor po síti na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolnou číselnou klávesu, a potom stiskněte modrou funkční klávesu. Tím vymažete displej a přepnete přístroj z režimu zadávání číslic do režimu zadávání písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko **Volat**.

Volat po síti můžete rovněž z aplikací **Kontakty** a **Protokol**. Chcete-li volat po síti z **Kontaktů**, zvolte **Menu** > **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt. Zvolte **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li volat po síti z **Protokolu**, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Poslední hov.** a **Nepřij. hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** a vyberte požadovaný kontakt. Zvolte **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Nastavení služby

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení**.

Zvolte **Typ přihlášení**, chcete-li zobrazit nebo změnit způsob, jakým se funkce **Internet. tel.** připojuje ke službě telefonování po síti. Vyberte z následujících možností:

Telefon

- **Automatické** — Automatické přihlášení ke službě telefonování po síti. Je-li nalezena známá síť, přístroj se připojí ke službě telefonování po síti automaticky. Pokud použijete automatické přihlašování k bezdrátovým sítím LAN, přístroj pravidelně hledá bezdrátové síť LAN, což zvyšuje využití baterie a zkracuje její životnost.
- **Manuální** — Ruční přihlášení ke službě telefonování po síti.

Zvolte **Uložené připojovací síť**, chcete-li zobrazit síť pro připojení, které jste uložili pro službu telefonování po síti, nebo síť pro připojení, které rozpoznává služba telefonování po síti. Tyto síť se používají k automatickému přihlašování a jsou v seznamu sítí pro připojení označeny hvězdičkou. Chcete-li odebrat síť pro připojení ke službě, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Zvolením **Upravit nastav. služby** otevřete nastavení služby. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když byl do přístroje nainstalován softwarový zásuvný modul pro danou službu.

■ Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v seznamu kontaktů a pro funkce označené v aplikaci **Hl. příkazy**. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji.

Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; ovšem rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v seznamu **Kontakty**. Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí časového limitu přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci **Hl. příkazy**.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž zrušíte spuštění.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Pokud chcete změnit hlasový příkaz pro aplikaci, přejděte na aplikaci a zvolte **Volby** > **Změnit příkaz**. Zadejte nový hlasový příkaz a zvolte **OK**.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, přejděte na požadovaný profil a zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Chcete-li vypnout syntetizátor přehrávajících rozpoznávaných hlasových příkazů ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Chcete-li obnovit funkci učení rozpoznávání hlasu, jestliže došlo ke změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**

■ Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. schr.**

Když poprvé spustíte aplikaci hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla schránky. Chcete-li změnit číslo, zvolte **Volby** > **Změnit číslo**. Chcete-li volat číslo, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.



Tip: Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**.

■ Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V aplikaci **Protokol** můžete zobrazit informace o historii komunikace přístroje.

Pro příjem správných informací protokolu musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě. Připojení GPRS je během hlasových hovorů přidrženo, pokud síť nepodporuje duální přenosový režim, nebo pokud nemáte USIM kartu a jste v oblasti pokrytí sítě UMTS.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li zobrazit protokoly posledních hlasových hovorů, jejich přibližnou dobu a spojení pro datové pakety, zvolte **Poslední hov.**, **Délka hovorů** nebo **Paketová data** a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li třídit události podle typu nebo směru, přejděte doprava, otevřete obecný protokol, a zvolte **Volby** > **Filtr**. Přejděte na typ filtru a stiskněte navigační klávesu. Vyberte typ nebo směr a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li nastavit dobu, po jakou budou všechny komunikační události uloženy v protokolu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**, zvolte některou možnost, a zvolte **OK**.

Chcete-li vymazat nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla, zvolte **Poslední hov.** > **Volby** > **Smazat posl. hov.**.

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** > **Nepřijaté hov.** > **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Můžete posílat textové nebo multimediální zprávy.

Chcete-li přidat volajícího nebo odesílatele zprávy do seznamu **Kontakty**, vyberte volajícího nebo odesílatele zprávy a zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Chcete-li zobrazit množství dat odeslaných nebo přijatých pomocí GPRS, zvolte **Paketová data**.

Chcete-li vynulovat čítače GPRS, zvolte **Volby** > **Vynulovat čítače**. Zadejte svůj zamykací kód a zvolte **OK**.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu, po jakou budou všechny komunikační události uloženy v aplikaci **Protokol**, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**, vyberte v seznamu určitou možnost a zvolte **OK**.

Chcete-li během hovoru zobrazit dobu trvání hovoru, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano**.

6. Kontakty

Stiskněte tlačítko Kontakty.

Můžete spravovat všechny informace o kontaktech, například telefonní čísla a adresy. Můžete ke kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete odesílat informace o kontaktech do kompatibilních zařízení nebo je z kompatibilních zařízení přijímat jako vizitky, a přidávat je do svého seznamu kontaktů.

Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt**. Zadejte informace o kontaktu a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li upravit informace v kartě kontaktu, přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby**. Vyberte z následujících možností:

- **Přidat miniaturu** — Přidání miniatury, která se zobrazí, když vám kontakt volá. Obrázek musí být předtím uložen do přístroje nebo na paměťovou kartu.
- **Odstranit miniaturu** — Odstranění obrázku z karty kontaktu.
- **Přidat detail** — Přidání informačních polí (např. **Funkce**) na kartu kontaktu.
- **Odstranit detail** — Odstranění veškerých podrobností, které jste přidali do karty kontaktu.
- **Upravit popis** — Úpravy názvů polí na kartě kontaktu.

■ Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, abyste mohli posílat textové nebo e-mailové zprávy několika příjemcům současně.

1. Přejděte vpravo a zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
2. Zadejte název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
4. Přejděte na jednotlivé kontakty, které chcete přidat do skupiny, a označte je stisknutím navigační klávesy.
5. Zvolením **OK** přidejte všechny označené kontakty do skupiny.

Když zvolíte v zobrazení skupin kontaktů **Volby**, zobrazí se následující možnosti:

- **Volby PTT** — Zahájení hovoru push to talk s jednotlivcem nebo se skupinou, nebo odeslání požadavku na zpětné volání.
- **Otevřít** — Otevření skupiny kontaktů a zobrazení členů skupiny.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy.
- **Nová skupina** — Vytvoření nové skupiny kontaktů.
- **Odstranit** — Odstranění skupiny kontaktů.
- **Přejmenovat** — Přejmenování skupiny kontaktů.
- **Vyzváněcí tón** — Přiřazení vyzváněcího tónu skupině kontaktů.
- **Info o kontaktech** — Zobrazení informací o skupině kontaktů.
- **Nastavení** — Nastavení zobrazení jmen členů skupiny kontaktů.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete odebrat, a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny** > **Ano**.



Tip: Chcete-li zkontrolovat skupinu, do které kontakt patří, stiskněte tlačítko Kontakty. Přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete zobrazit nebo upravit, a zvolte **Volby**. Vyberte z těchto možností: **Otevřít** Otevře kontakt a zobrazí informace o kontaktu. **Volat** Zvolte **Hlasový hovor** nebo **Videohovor** a zavolejte kontakt. **Vytvořit zprávu** Vytvoření a odeslání textové nebo multimediální zprávy kontaktu. **Odstr. ze skupiny** Odebrání kontaktu ze skupiny kontaktů. **Patří do skupiny** Zobrazení všech skupin kontaktů, do kterých kontakt patří.

■ Správa výchozích informací

Přiřaďte kontaktu výchozí číslo nebo adresu, abyste mohli snadno zavolat nebo odeslat zprávu na výchozí číslo nebo adresu, jestliže je u kontaktu uloženo několik čísel nebo adres.

Chcete-li změnit výchozí informace pro daný kontakt, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Výchozí**. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete nastavit jako výchozí, a zvolte **Přiřadit**.

Výchozí číslo nebo adresa jsou v kontaktu potvrzené.

■ Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti přístroje, otevřete adresář na SIM kartě zvolením **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Kontakty

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměti přístroje na SIM kartu, zvolte **Volby** > **Kopíř. do adr. SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopíř. do adr. SIM**.

Zvolením **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM** zobrazíte jména a čísla uložená na SIM kartě. Do adresáře na SIM kartě můžete čísla přidávat, můžete je upravovat nebo kopírovat do seznamu **Kontakty** a můžete čísla volat.

■ Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty

Vyberte vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Pokud je s hovorem odesláno telefonní číslo volajícího a přístroj číslo rozpozná, přehraje se vyzváněcí tón přiřazený kontaktu, který vám volá.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů a zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Otevře se seznam vyzváněcích tónů. Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít.

Chcete-li odebrat vyzváněcí tón, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů **Výchozí tón**.

■ Vizitky

Stiskněte tlačítko Kontakty.

Karty kontaktů můžete odesílat, přijímat, zobrazovat a ukládat jako vizitky ve formátu vCard nebo Nokia Compact Business Card. Vizitky můžete odesílat do kompatibilních zařízení pomocí zpráv SMS, MMS nebo e-mailu, nebo pomocí infračerveného či Bluetooth připojení.

Chcete-li odeslat vizitku, vyberte kartu kontaktu ze seznamu kontaktů a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte **Přes SMS, V multimed. zprávě, El. poštou, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Zadejte telefonní číslo nebo adresu, nebo přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zvolte **Volby** > **Odeslat**. Pokud zvolíte jako metodu odeslání zprávu SMS, karty kontaktů budou odeslány bez obrázků.

Chcete-li zobrazit přijatou vizitku, zvolte v zobrazeném oznámení **Ukázat** nebo otevřete zprávu ve složce Přijaté v **Zprávy**.

Chcete-li uložit vizitku, zvolte po zobrazení příchozí zprávy v přístroji **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li uložit přijatou vizitku, zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li odstranit přijatou vizitku, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

7. Týmy

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Týmy**.

Pomocí aplikace Týmy můžete z jednoho místa vytvářet, upravovat a odstraňovat týmy, odesílat zprávy, zobrazovat webové stránky týmu a historii komunikace a volat členům týmu.

Chcete-li vytvořit nový tým, zvolte **Volby** > **Tým** > **Vytvořit nový**. Pojmenujte tým a je-li to zapotřebí zadejte informace o službě konferenčních hovorů. Potom vyberte členy týmu.

Chcete-li vybrat akci, vyberte tým, kterého se bude akce týkat, přejděte doprava na panel akcí a vyberte požadovanou akci. Pokud nechcete, aby se akce týkala všech členů týmu, otevřete tým a vyberte požadované členy týmu stisknutím navigační klávesy. Potom vyberte akci.

Chcete-li vyhledat další akce kromě těch, které jsou zobrazeny na panelu akcí, zvolte **Volby** > **Akce**. K dispozici jsou následující akce:

- **Volat** — Zahájení telefonního hovoru s týmem nebo s vybranými členy týmu. Členové týmu jsou postupně zavoláni a hovory jsou drženy, až se nakonec spojí do konferenčního hovoru (služba sítě). Maximální počet účastníků závisí na službě sítě.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání textové, multimediální nebo e-mailové zprávy týmu nebo vybraným členům týmu.
- **Služba konf. hovorů** — Zahájení hovoru do služby konferenčních hovorů (služba sítě) definované pro vybraný tým.
- **Protokol komunikace** — Zobrazení protokolu komunikace pro daný tým nebo vybrané členy týmu.
- **Hledání** — Hledání obsahu souvisejícího s týmem nebo členy týmu.
- **Push to talk** — Komunikace s týmem nebo s vybranými členy týmu pomocí služby push to talk (síťová služba).
- **Webové záložky týmu** — Otevření složky záložek obsahující webové stránky týmu.

Chcete-li vybrat akce, které budou zobrazeny na panelu akcí, a jejich pořadí, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Ikony na panelu akcí**.

■ Úpravy týmů

Chcete-li přidat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Přidat**.

Chcete-li odebrat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Odebrat**.

Chcete-li upravit podrobné údaje o členovi, zvolte **Volby** > **Členové** > **Upravit**.

Chcete-li zvolit, zda se na displeji zobrazí obrázky členů týmu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. obrázek kontaktu**.

Chcete-li zobrazit, do kterých skupin člen patří, zvolte **Volby** > **Členové** > **Patří do týmů**.

8. Kalendář

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V aplikaci **Kalendář** můžete vytvářet a zobrazovat naplánované události a schůzky. K záznamům v kalendáři můžete také nastavovat upozornění.

Data v kalendáři můžete synchronizovat s kompatibilním počítačem pomocí aplikace Nokia PC Suite. Informace o synchronizaci naleznete v příručce pro aplikaci Nokia PC Suite.

■ Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit čtyři typy záznamů:

- Záznamy **Schůzka** mají konkrétní datum a čas.
- Záznamy **Poznámka** se váží na celý den, nikoli na určitý čas. Poznámky se nezobrazí v zobrazení týdenního plánu.
- Záznamy **Výročí** vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Záznamy **Úkoly** vám připomínají úkol, který má termín, ale nejsou svázány s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam**. Zvolte typ záznamu. Dostupná nastavení pro schůzky, události, výročí a úkoly se liší.

Vyberte z následujících možností:

- **Předmět** nebo **Příležitost** — Zadejte popis záznamu.
- **Místo** — Zadejte veškeré nezbytné informace o místě.
- **Čas začátku** — Zadejte čas zahájení.
- **Čas konce** — Zadejte čas ukončení.
- **Datum začátku** nebo **Datum** — Zadejte datum zahájení nebo datum, kdy dojde k události.
- **Datum konce** — Zadejte datum ukončení.
- **Upozornění** — U schůzek a výročí nastavte upozornění. Upozornění je zobrazeno v zobrazení **Ukázat den**.
- **Opakování** — Zadejte, zda chcete záznam opakovat a kdy. Definujte typ, četnost a pravděpodobné konečné datum opakování.
- **Synchronizace** — Pokud zvolíte hodnotu **Soukromá**, bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a neuvidí ho ostatní uživatelé s přístupem online k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Veřejná**, zobrazí se záznam v kalendáři všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Žádná**, záznam v kalendáři nebude během synchronizace zkopírován do počítače.



Tip: Přesvědčte se, že jste v aplikaci **Hodiny** vybrali správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se při změně aktuálního města do jiného časového pásma mohou změnit.

Chcete-li otevřít a upravit existující záznam, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Upravte podrobnosti v různých polích.



Tip: Když upravujete nebo odstraňujete opakovaný záznam, zvolte, jakým způsobem se má změna projevit. Pokud zvolíte **Všechny záznamy v kalendáři byly odstraněny**, budou odstraněny všechny opakované záznamy. Jestliže zvolíte **Odstranit záznam**, bude odstraněn pouze aktuální záznam.

■ Úkoly

Můžete vytvořit a udržovat úkol nebo seznam úkolů, které je třeba vykonat do určitého dne. Každému úkolu lze přiřadit termín a signalizaci.

Chcete-li otevřít seznam úkolů, zvolte **Volby** > **Ukázat úkoly**.

Chcete-li přidat úkol, zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Úkol**. Začněte psát úkol do pole **Předmět**. K úkolu můžete nastavit termín, vytvořit pro něho signalizaci a zadat prioritu. Ikony priority jsou (!) **Vysoká** a (-) **Nízká**. Pro prioritu **Normální** neexistuje žádná ikona.

Chcete-li označit úkol jako dokončený, vyberte úkol v seznamu a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li obnovit úkol, vyberte ho v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

■ Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, chcete-li upravit **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** nebo **Název zobraz. týdne**.

■ Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře, zvolte **Volby** v libovolném zobrazení kalendáře. V seznamu zvolte typ zobrazení.

Kalendář



Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte modré funkční tlačítko a *.

Chcete-li nastavit výchozí zobrazení kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení** > **Ukázat měsíc**, **Ukázat týden**, **Ukázat den** nebo **Ukázat úkoly**.

Chcete-li v zobrazení kalendáře zobrazit určité datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Zadejte datum a zvolte **OK**.

V zobrazení **Ukázat měsíc** můžete zobrazit celý měsíc. Každý řádek zobrazuje jeden týden. Je zobrazen aktivní měsíc a aktivním dnem je buď dnešek, nebo poslední zobrazený den. Aktivní den je označen barevným čtverečkem. Dny s naplánovanými událostmi jsou označeny malým trojúhelníkem v pravém dolním rohu. Stisknutím navigační klávesy v některém směru můžete přepínat mezi dny měsíce a záznamy v daném dni.



Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte modré funkční tlačítko a *.

Zobrazení **Ukázat týden** ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. Dnešní datum je označeno barevným čtverečkem. Události a výročí jsou umístěny před 8:00.

Chcete-li změnit den začátku týdne, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **První den týdne je**.

Zobrazení **Ukázat den** zobrazuje události ve zvoleném dni. Záznamy jsou seskupeny v časových úsecích podle času zahájení. Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte doleva nebo doprava.

Zobrazení **Ukázat úkoly** zobrazuje položky úkolů ve zvoleném dni.

■ Odesílání záznamů v kalendáři

Chcete-li odeslat záznam v kalendáři do kompatibilního zařízení, přejděte na záznam a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**.

■ Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho kalendáře

Záznam v kalendáři můžete přijmout jako přílohu k multimediální nebo e-mailové zprávě.

Chcete-li přidat doručený záznam v kalendáři do svého kalendáře, otevřete přílohu zprávy se záznamem a zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**. Záznam je přidán do vašeho výchozího kalendáře.

9. Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.



Tip: Chcete-li automaticky aktualizovat datum a čas (síťová služba), zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit typ hodin, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Nastavení data a času

Jestliže chcete změnit datum a čas, jejich formáty zobrazení, tón budíku, a chcete definovat, zda chcete používat automatickou aktualizaci času, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Čas** — Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Časová zóna** — Zadejte časovou zónu a zvolte **OK**.
- **Datum** — Zadejte datum a zvolte **OK**.
- **Formát data** — Změňte způsob zobrazení data. Přejděte na požadovaný formát a zvolte **OK**.
- **Oddělovač data** — Změňte symbol, který odděluje dny, měsíce a roky. Přejděte na požadovaný symbol a zvolte **OK**.
- **Formát času** — Zvolte **24hodinový** nebo **12hodinový**.
- **Oddělovač času** — Zvolte symbol pro oddělení hodin a minut.
- **Typ hodin** — Zvolte **Analogové** nebo **Digitální**.
- **Tón budíku** — Zvolte tón budíku.
- **Čas operátora sítě** — Automatická aktualizace času, data a informací o časové zóně (síťová služba). Aktivujte funkci zvolením **Autom. aktualizace**. Služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Budík

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**.

Chcete-li zobrazit a měnit signalizaci, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odebrat signalizaci, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

■ Přidávání a odstraňování měst

Chcete-li přidat město, přejděte pomocí navigační klávesy doprava a zvolte **Volby** > **Přidat město**. Přejděte na město a zvolte **Volby** > **Zvolit**.



Tip: Chcete-li vyhledat město v seznamu **Města**, zvolte **Volby** > **Přidat město** > **Volby** > **Hledat**. Do vyhledávacího pole zadejte název města.

Chcete-li odstranit město, přejděte doprava, přejděte na město a zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Změnou města, ve kterém se nacházíte, může dojít ke změně obecného systémového času v přístroji.

10. Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení (síťových služeb) k Internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači. Bezdrátové metody zahrnují bezdrátovou síť LAN, Bluetooth a infračervené propojení. Přístroj podporuje připojení pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus) pro aplikaci Nokia PC Suite. Přístroj rovněž umožňuje komunikovat prostřednictvím síťového volání (Voice over IP), push to talk, chatu a modemových připojení.

■ Datové pakety (GPRS)

Služba GPRS (general packet radio service) umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup k datovým sítím (služba sítě). GPRS používá technologii datových paketů, kde jsou informace posílány v krátkých uzavřených řetězcích dat po mobilní síti. Výhodou posílání dat v paketech je, že síť je využívána pouze při odesílání nebo příjmu dat. Protože služba GPRS používá síť efektivně, umožňuje rychlé nastavení datového připojení a vysoké rychlosti přenosu dat.

Službu GPRS musíte mít objednanu. Ohledně dostupnosti a objednání GPRS kontaktujte svého operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Služba Enhanced GPRS (EGPRS) je podobná GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Další informace o dostupnosti služby EGPRS a přenosové rychlosti získáte u svého operátora sítě nebo poskytovatele služby. Pokud zvolíte jako datový nosič službu GPRS, přístroj použije EGPRS místo GPRS tam, kde bude tato služba dostupná.


Během hlasového hovoru nelze navázat připojení GPRS a všechna stávající připojení GPRS budou přidržena, pokud síť nepodporuje duální přenosový režim.

■ UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je mobilní komunikační systém 3G. UMTS umožňuje kromě přenosu hlasu a dat předávání zvuku a videa do bezdrátových zařízení.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS.

Chcete-li vybrat síť, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Síť** a vyberte síť v položce **Režim sítě**. Pokud chcete, aby přístroj přepínal síť automaticky, zvolte **Duální režim**.

Síť GSM je označena ikonou , síť UMTS ikonou **3G**.

Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů. Můžete například procházet web rychleji, než bylo možné dříve, a současně telefonovat.

■ Připojení kabelem

Před použitím připojení kabelem nainstalujte do počítače ovladač datového kabelu USB. **Přenos dat** můžete použít bez nainstalování ovladačů datového kabelu USB.

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Dat. kabel**.

Pomocí datového kabelu USB můžete připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači. Připojte datový kabel USB ke spodní straně přístroje. Chcete-li změnit typ zařízení, které normálně připojujete k přístroji datovým kabelem, stiskněte navigační klávesu.

Vyberte z následujících možností:

- **Zeptat se při připojení** — Zvolte, zda chcete být dotázáni na typ zařízení vždy, když připojíte datový kabel k přístroji.
- **PC Suite** — Připojte k přístroji pomocí datového kabelu aplikaci PC Suite a použijte přístroj jako modem.
- **Přenos dat** — Můžete pracovat s daty, například s hudebními nebo obrázkovými soubory, a přenášet je z počítače pomocí připojení datovým kabelem. Chcete-li použít režim **Přenos dat**, zkontrolujte, zda jste nezvolili USB jako typ připojení v nastavení Manage connections aplikace Nokia PC Suite. Vložte do přístroje paměťovou kartu, připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí datového kabelu USB, a až se na displeji přístroje zobrazí dotaz, jaký režim používáte, zvolte **Přenos dat**. V tomto režimu se přístroj chová jako velkokapacitní paměťové zařízení a v počítači jej vidíte jako vyměnitelný pevný disk. Je-li vybrán tento režim, přístroj se přepne do profilu **Offline**. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vysunutím hardwaru v systému Windows), aby nedošlo k poškození paměťové karty. Po ukončení připojení se přístroj vrátí do profilu, ve kterém byl před použitím režimu pro přenos dat.

■ Bluetooth

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 1.2 podporující následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile a Basic Imaging Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Možnosti připojení

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými zařízeními do vzdálenosti 10 metrů. Připojení Bluetooth lze použít k posílání obrázků, videa, textů, vizitek, poznámek z kalendáře, nebo k bezdrátovému připojení k zařízením využívajícím technologii Bluetooth, například k počítačům.

Protože zařízení pracující s technologií Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, nemusí být váš přístroj a ostatní zařízení v přímé viditelnosti. Dvě zařízení musí být pouze vzdálena maximálně 10 metrů od sebe, i když propojení může být rušeno překážkami jako jsou stěny nebo jinými elektronickými zařízeními.

Zahájení používání připojení Bluetooth

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li aktivovat Bluetooth, stiskněte současně modré funkční tlačítko a tlačítko Ctrl. Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte znovu modré funkční tlačítko a tlačítko Ctrl. Pokud používáte k aktivaci Bluetooth tuto klávesovou zkratku, nebudete požádáni o zadání názvu přístroje.

1. Při první aktivaci Bluetooth budete požádáni o pojmenování vašeho přístroje. Dejte svému přístroji jedinečný název, aby byl snadno k rozeznání, pokud bude v blízkosti několik zařízení Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.

Váš přístroj a zadaný název nyní uvidí ostatní uživatelé se zařízeními využívajícími technologii Bluetooth.

Nastavení

Definujte následující nastavení:

- **Bluetooth** — Zvolte **Zapnutý**, pokud chcete mít možnost spojit se s jiným kompatibilním zařízením využívajícím připojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého tel.** — Zvolte **Zobrazen všem**, pokud chcete umožnit ostatním zařízením využívajícím technologii Bluetooth najít váš přístroj, jestliže jste nastavili hodnotu **Bluetooth** > **Zapnutý**. Pokud chcete ostatním zařízením zabránit najít váš přístroj, zvolte **Nezobrazovat**. Dokonce i když zvolíte **Nezobrazovat**, rozpoznají spárovaná zařízení váš přístroj.
- **Název mého telefonu** — Pojmenujte svůj přístroj. Název uvidí ostatní zařízení, která budou hledat zařízení využívající technologii Bluetooth. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- **Režim vzdálené SIM** — Zvolte **Zapnutý**, pokud chcete umožnit jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby využívalo SIM kartu v přístroji pro připojení k síti. [Viz „Profil pro přístup k SIM kartě“, s. 52.](#)

Pokud bylo Bluetooth vypnuto zapnutím profilu **Offline**, musíte Bluetooth znovu zapnout ručně.

Tipy k zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte přístroj s neznámým zařízením.

Odesílání dat

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
2. Zvolte položku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj hledá jiná zařízení využívající technologii Bluetooth v dosahu a zobrazí jejich seznam.



Tip: Pokud jste již dříve posílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

3. Vyberte zařízení, se kterým se chcete spojit, a stisknutím navigační klávesy navažte spojení. Pokud před přenosem dat požádá druhé zařízení o párování, budete požádáni o zadání kódu.
4. Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílat se data**.

Ve složce **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** se neukládají zprávy odeslané pomocí připojení Bluetooth.

Pokud jste již dříve posílali položky pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

Pokud chcete používat zvukové příslušenství Bluetooth, například handsfree nebo headset s technologií Bluetooth, musíte přístroj s tímto příslušenstvím spárovat. Informace o kódu a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k danému příslušenství. Chcete-li připojit přístroj ke zvukovému příslušenství, zapněte příslušenství stisknutím vypínacího tlačítka. Některé zvukové

Možnosti připojení

příslušenství se k přístroji připojí automaticky. Jinak otevřete [Spárované přístroje](#), přejděte na příslušenství a zvolte [Volby](#) > [Připojit se](#).

Indikátory připojení Bluetooth

 Bluetooth je aktivní.

 Když ikona bliká, přístroj se pokouší připojit k jinému zařízení. Když je ikona trvale zobrazena, připojení Bluetooth je aktivní.

Párování přístrojů

Zvolte [Menu](#) > [Připojení](#) > [Bluetooth](#) a otevřete stránku [Spárované přístroje](#) stisknutím navigační klávesy vpravo.

Před párováním si vytvořte vlastní kód (1 až 16 číslic) a domluvte se s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají pevný kód. Kód potřebujete pouze tehdy, pokud se připojujete k zařízení poprvé. Po párování lze připojení autorizovat. [Viz „Autorizace přístroje“, s. 52](#). Spárování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože připojování spárovaných zařízení nemusíte při každém připojování potvrzovat.

Kód pro vzdálený přístup k SIM kartě musí obsahovat 16 číslic.

1. Zvolte [Volby](#) > [Nový spárov. přístř.](#) Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.



Tip: Pokud jste již dříve posílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte [Další přístroje](#).

2. Zvolte zařízení, se kterým chcete přístroj spárovat, a zadejte kód. Stejný kód musíte zadat i do druhého zařízení.

3. Zvolte [Ano](#), pokud chcete navazovat spojení mezi vaším přístrojem a druhým zařízením automaticky, nebo [Ne](#), jestliže chcete při každém pokusu o připojení potvrdit připojení ručně. Po párování je zařízení uloženo na stránku spárovaných zařízení.

Jestliže chcete dát přezdívku spárovanému zařízení, které je v přístroji pouze zobrazeno, přejděte na spárované zařízení a zvolte [Volby](#) > [Přidat zkr. jméno](#).

Chcete-li odstranit párování, zvolte zařízení, jehož párování chcete odstranit, a zvolte [Volby](#) > [Odstranit](#). Pokud chcete odstranit všechna párování, zvolte [Volby](#) > [Odstranit vše](#).



Tip: Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování s tímto zařízením, dojde k okamžitému odstranění párování a připojení je vypnuto.

Autorizace přístroje

Pokud důvěřujete párovanému zařízení, můžete mu umožnit připojovat se k vašemu přístroji automaticky. Můžete vybírat z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vaším přístrojem a dalším přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není potřeba žádný zvláštní souhlas nebo autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám.
- **Neautorizovaný** — Požadavky na připojení od druhého zařízení musí být pokaždé odsouhlaseny.

Příjem dat

Chcete-li přijímat data pomocí Bluetooth, zvolte [Bluetooth](#) > [Zapnutý](#) a [Viditelnost mého tel.](#) > [Zobrazen všem](#). Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zpráva je umístěna do složky [Přijaté](#) v aplikaci [Zprávy](#).



Tip: Se soubory v přístroji nebo na paměťové kartě můžete pracovat pomocí kompatibilního příslušenství podporujícího službu File Transfer Profile Client (např. pomocí přenosného počítače).

Ukončení připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se automaticky ukončí po odeslání nebo příjmu dat. Pouze aplikace Nokia PC Suite a některá příslušenství, například headsety, mohou zachovat připojení i když není aktivně využíváno.

Profil pro přístup k SIM kartě

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykačického kódu.

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje pomocí kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth

Možnosti připojení

- Platnou SIM kartu v přístroji

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na www.nokia.com a v uživatelské příručce sady do auta.

Správa profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** aktivujte v přístroji připojení Bluetooth.
2. Chcete-li povolit přístup ke vzdálené SIM kartě, přejděte na **Režim vzdálené SIM** a stiskněte navigační klávesu.
3. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
4. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
5. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte váš přístroj.
6. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.
7. Autorizujte sadu do auta. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a přejděte na stránku **Spárované přístroje**. Přejděte na sadu do auta a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Propojení přístroje se sadou do auta lze provést bez zvláštního souhlasu nebo autorizace. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od tohoto zařízení vždy samostatně odsouhlaseny.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a automatická autorizace je aktivována, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM. Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

■ Infračervené propojení

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

Odeslání a příjem dat

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **IČ port** a stisknutím navigační klávesy zapnete IČ port v přístroji. Zapnete IČ port v druhém zařízení.



Tip: IČ port můžete zapnout také současným stisknutím modrého funkčního tlačítka a tlačítka Chr.

3. Počkejte několik sekund, dokud nebude navázáno infračervené propojení.
4. Chcete-li odeslat soubor, najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve správci souborů a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace **Zprávy**.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud není deaktivován.

■ Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb Internetu.
- Potřebujete kompatibilní počítač s IČ portem.
- V počítači musí být nainstalována aplikace Nokia PC Suite.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače IČ portu. Po nainstalování aplikace Nokia PC Suite nainstalujte ovladače a připojte přístroj k počítači podle pokynů na obrazovce.

Po nainstalování aplikace Nokia PC Suite a příslušných ovladačů spusťte v počítači aplikaci Nokia PC Suite. Zvolte položku **Připojení k Internetu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnosti připojení

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Pokud je přístroj používán jako modem, možná nebudete moci používat některé další komunikační funkce.

■ Roaming e-mailových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Přístroj umožňuje roaming mezi technologiemi bezdrátového přístupu, např. bezdrátovou sítí LAN a GPRS, pro e-maily. Můžete například zahájit e-mailovou relaci doma a pokračovat v ní cestou do práce. Vaše relace nerušeně probíhá a přístroj zatím přepíná z bezdrátové sítě LAN na GPRS a zpět na bezdrátovou síť LAN, když dorazíte na pracoviště.

Skupiny přístupových bodů

Chcete-li vytvořit skupinu přístupových bodů, zvolte **Skupiny příst. bodů** > **Volby** > **Nová skupina**. Do pole **Název skupiny** zadejte název skupiny. V poli **Přepínání spojení** definujte, zda chcete na displeji přístroje zobrazit proces přepínání připojení. Zvolte a upravte přístupové body, které patří do této skupiny, v části **Přístupové body**.

Chcete-li přidat přístupový bod do vybrané skupiny přístupových bodů, zvolte **Přístupové body** > **Volby** > **Přidat přístupový bod** a zvolte přístupový bod, který chcete přidat.

Chcete-li upravit přístupový bod ve skupině přístupových bodů, zvolte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze skupiny přístupových bodů, zvolte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li nastavit pořadí, v jakém budou přístupové body používány pro roaming e-mailových dat, zvolte skupinu přístupových bodů a zvolte **Změnit**. Vyberte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu** nebo **Snížit prioritu**.

Chcete-li změnit nastavení protokolu SMTP přístupového bodu, vyberte v seznamu skupinu přístupových bodů a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na **Přístupové body** a stiskněte navigační klávesu. Vyberte v seznamu přístupových bodů požadovaný přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení SMTP** a vyberte některou možnost z následujících:

- **Potlačit server SMTP** — Potlačí aktuální nastavení serveru SMTP.
- **Server SMTP** — Můžete upravit název serveru nebo adresu IP.
- **Bezpečné spojení** — Zvolte, zda chcete použít zabezpečené připojení.
- **Použít autentizaci** — Zvolte, zda chcete použít ověřování.
- **Uživatelské jméno** — Můžete upravit uživatelské jméno pro server SMTP.
- **Heslo** — Upravte své heslo pro server SMTP.

Konfigurace skupin přístupových bodů pro poštu a synchronizaci

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro poštu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka** > **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Nastavení připojení** > **Příchozí el. pošta** > **Použitý přístup. bod** > **Zvolit skupinu** a zvolte požadovanou skupinu přístupových bodů.

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro synchronizaci, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Synch.** > **Profil** > **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Nastavení spojení** > **Přístupový bod** > **Zvolit skupinu** a zvolte požadovanou skupinu přístupových bodů.

■ Přístupové body k Internetu

V přístupovém bodu se přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k Internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k Internetu. Možná budete muset nastavit několik přístupových bodů k Internetu, podle toho, k jakým serverům budete chtít přistupovat. Například procházení webu může vyžadovat jeden přístupový bod a přístup k intranetu vaší společnosti může vyžadovat jiné připojení. Pro připojení k Internetu přes GPRS mohou být v přístroji předem definovaná nastavení výchozího přístupového bodu k Internetu.

Při prvním zapnutí přístroje se mohou automaticky nakonfigurovat přístupové body na základě informací od poskytovatele služeb uložených na SIM kartě. Nastavení přístupových bodů můžete také obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu. Tím se může snížit počet nastavení, která musíte sami zadat.

Dostupné možnosti se mohou lišit. Některé nebo všechny přístupové body mohou být pro váš přístroj předem nastaveny provozovatelem služby. Možná je nebudete moci přidávat, upravovat a odstraňovat.

Další informace o přístupových bodech a jejich nastavení získáte u provozovatele služby a u provozovatele e-mailu.

[Viz „Nastavení připojení“, s. 83.](#)

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav..** Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.

Možnosti připojení

3. Definujte následující nastavení.

- **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
- **Datový nosič** — Zvolte **Datové volání** nebo **Vysokorychlostní datové volání HSCSD (pouze GSM)**.
- **Vytáčené číslo** — Zadejte telefonní číslo modemu přístupového bodu. Před mezinárodními čísly použijte +.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
- **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
- **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
- **Typ datového volání** — Zvolte **Analogový** nebo **ISDN**.
- **Max. přenos. rychl.** — Zvolte limit přenosové rychlosti. Pokud zvolíte **Automatická**, přenosová rychlost dat je určována sítí a může být ovlivněna provozem v síti. Někteří provozovatelé služby mohou vyšší přenosové rychlosti zpoplatňovat.

4. Po definování základních nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte pokročilá nastavení, nebo **Zpět** a uložte a ukončete nastavení.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci

Po nastavení základního přístupového bodu k Internetu pro **Datové volání** nebo **Vysokorychlostní datové volání HSCSD (pouze GSM)** zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte adresy IP přístroje a názvového serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zadejte adresy IP přístroje a názvového serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.
- **Použít zpětné volání** — Zvolte **Ano**, pokud používáte službu, která při navazování připojení k Internetu zpětně volá váš přístroj.
- **Typ zpětného volání** — Zvolte **Použít č. serveru** nebo **Použít jiné číslo** podle pokynů od provozovatele služby.
- **Číslo zpětného volání** — Zadejte telefonní číslo datové komunikace svého přístroje, které používá server zpětného volání.
- **Použít kompresi PPP** — Zvolením **Ano** zrychlíte přenos dat - pokud je tato funkce podporována vzdáleným serverem PPP.
- **Použít přihlaš. skript** — Zvolte **Ano**, pokud váš poskytovatel služeb Internetu požaduje přihlašovací skript nebo pokud chcete své přihlašování zautomatizovat. Přihlašovací skript je posloupnost instrukcí, které systém provádí během přihlašovacího procesu.
- **Přihlašovací skript** — Zadejte přihlašovací skript. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud jste zvolili **Použít přihlaš. skript** > **Ano**.
- **Inicializace modemu** — Zadejte příkazový řetězec pro nastavení připojení, pokud to vyžaduje provozovatel služby.

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)

Když zapnete přístroj, může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS a přístupové body.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
 - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby nebo operátorem sítě.
 - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
 - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
 - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
 - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.

Možnosti připojení

- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)

Po základním nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroj poskytl adresu IP sítě. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zadejte adresy IP **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa**, pokud to vyžaduje provozovatel služby nebo operátor sítě. Jinak budou adresy názvových serverů poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN

Můžete použít průvodce bezdrátovou sítí LAN k vytvoření přístupových bodů k Internetu pro bezdrátovou síť LAN nebo definovat přístupový bod ručně. [Viz „Místní bezdrátová síť \(bezdrátová síť LAN\)“, s. 57.](#)

■ Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**

Chcete-li zobrazit stav datových připojení nebo ukončit připojení, zvolte **Aktiv. dat. příp.**

Chcete-li vyhledat bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**.

Zobrazení a ukončení aktivních připojení



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

V zobrazení aktivních připojení si můžete prohlédnout otevřená datová připojení: datová volání, spojení pro datové pakety a připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síťových připojeních, vyberte v seznamu připojení a zvolte **Volby** > **Detaily**. Typ zobrazených informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit síťové připojení, vyberte připojení v seznamu a zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li současně ukončit všechna aktivní síťová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti, stiskněte navigační klávesu.

Hledání bezdrátové sítě LAN

Chcete-li vyhledat bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**. Zobrazí se seznam nalezených sítí.

V zobrazení dostupných bezdrátových sítí LAN je uveden seznam bezdrátových sítí LAN v dosahu, jejich síťový režim (infrastruktura nebo ad hoc), indikátor intenzity signálu a indikátory kódování sítě a zda je přístroj aktivně připojen k síti.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti, stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k Internetu v síti, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.

11. Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN)

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů. Tento přístroj dokáže rozpoznat a připojit se k místní bezdrátové síti (WLAN). Chcete-li použít bezdrátovou síť LAN, musí být síť v daném místě dostupná a přístroj k ní musí být připojen.

■ Zobrazení dostupnosti bezdrátové sítě LAN

Na displeji přístroje lze zobrazit, zda je bezdrátová síť LAN dostupná.

Chcete-li, aby přístroj zobrazil dostupné bezdrátové sítě LAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Ukázat dostupnost**.

Pokud je bezdrátová síť LAN dostupná, zobrazí se na displeji .



Tip: Můžete také vyhledat sítě dostupné v oblasti.

■ Připojení k bezdrátové síti LAN



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li použít bezdrátovou síť LAN, musíte vytvořit přístupový bod k Internetu v bezdrátové síti LAN. Použijte přístupový bod pro aplikace, které potřebují připojení k Internetu. Připojení k bezdrátové síti LAN je navázáno, když vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu k Internetu v bezdrátové síti LAN. Aktivní připojení k bezdrátové síti LAN se ukončí, když ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit také ručně. [Viz „Správce připojení“, s. 56.](#)

Bezdrátovou síť můžete použít během hlasového hovoru nebo při aktivním spojení pro datové pakety. V jednom okamžiku může být přístroj připojen pouze k jednomu přístupovému bodu v bezdrátové síti LAN, ale jeden přístupový bod k Internetu může používat více aplikací.

I když je v přístroji nastaven profil **Offline**, můžete používat bezdrátovou síť LAN (je-li dostupná). Při navazování a používání připojení k bezdrátové síti LAN nezapomeňte dodržovat veškeré platné bezpečnostní požadavky.

Pokud přístroj v bezdrátové síti LAN přemístíte a dostanete se mimo dosah přístupového bodu v bezdrátové síti LAN, může funkce roamingu automaticky přepojit váš přístroj k jinému přístupovému bodu téže sítě. Dokud zůstanete v dosahu přístupových bodů téže sítě, může váš přístroj zůstat připojený k síti.



Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu identifikující přístroj, například abyste mohli nakonfigurovat MAC adresu přístroje ve směrovači bezdrátové sítě LAN, zadejte na klávesnici přístroje *#62209526#. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

■ Provozní režimy

Váš přístroj umožňuje různé typy komunikace v bezdrátové síti LAN. Existují dva režimy provozu - infrastruktura a ad hoc.

- Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: Bezdrátová zařízení vzájemně komunikují pomocí přístupového bodu v bezdrátové síti LAN nebo bezdrátová zařízení komunikují se zařízením v LAN po drátech pomocí přístupového bodu v bezdrátové síti LAN. Výhoda provozního režimu infrastruktura spočívá v tom, že můžete lépe ovládat síťová připojení, protože procházejí přístupovým bodem. Bezdrátové zařízení může využít služeb, které jsou k dispozici v běžné síti LAN po drátech: například databázi společnosti, e-mail, Internet a ostatní síťové zdroje.
- V provozním režimu ad hoc můžete odesílat data do jiných zařízení s kompatibilní podporou bezdrátové sítě LAN a data od nich přijímat, např. za účelem tisku. Tyto funkce mohou pro svou činnost vyžadovat další aplikaci jiného výrobce. Není vyžadován žádný přístupový bod k síti LAN. Jednoduše nastavte potřebné konfigurace a začněte komunikovat. Propojení ad hoc lze snadno nastavit, komunikace je však limitována dosažitelností jednotlivých zařízení a jejich podporou kompatibilní technologie bezdrátové sítě LAN.

■ Průvodce bezdrátovou sítí LAN

Průvodce bezdrátovou sítí LAN vám pomůže připojit se k bezdrátové síti LAN.

Průvodce bezdrátovou sítí LAN zobrazí v aktivním pohotovostním režimu stav připojení k bezdrátovým sítím LAN a hledání sítí. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, přejděte na řádek zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete pomocí připojení k bezdrátové síti LAN spustit webový prohlížeč, odpojit se od bezdrátové sítě LAN, hledat bezdrátové sítě LAN nebo zapnout či vypnout hledání sítí.

Pokud je hledání bezdrátových sítí LAN vypnuto a nejste k žádné bezdrátové síti připojeni, zobrazí se v aktivním pohotovostním režimu text **Skenování WLAN**. Chcete-li vyhledávání zapnout a hledat dostupné bezdrátové sítě LAN, přejděte na stav a stiskněte navigační klávesu.

Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN)

Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných bezdrátových sítí LAN, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vyhledávání bezdrátových sítí LAN vypnout, přejděte na stav, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li vybrána možnost **Spustit prohlíř. webu**, průvodce bezdrátovou sítí LAN automaticky vytvoří přístupový bod k Internetu pro vybranou bezdrátovou síť LAN. Přístupový bod k Internetu lze rovněž použít pro jiné aplikace vyžadující připojení k bezdrátové síti LAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou bezdrátovou síť LAN, budete vyzváni k zadání příslušných hesel. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný skrytý identifikátor SSID (service set identifier).

Můžete také samostatně spustit průvodce bezdrátovou sítí LAN a získat další informace o bezdrátových sítích LAN v dosahu. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**. Zobrazí se nalezené sítě.

Přejděte na požadovanou síť, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Spustit prohlíř. webu** nebo **Pokr. v proch. webu** — Zahájení nebo pokračování v procházení webu pomocí přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
- **Odpojit WLAN** — Odpojení aktivního připojení k bezdrátové síti LAN.
- **Obnovit** — Aktualizace seznamu dostupných bezdrátových sítí LAN.
- **Detaily** — Zobrazení podrobností o bezdrátové síti LAN.
- **Definovat příst. bod** — Vytvoření přístupového bodu k Internetu bez spuštění webového prohlížeče.

Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

■ Přístupové body k bezdrátové síti LAN

Chcete-li vyhledat bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**. Chcete-li vytvořit přístupový bod k Internetu v bezdrátové síti LAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**. Chcete-li zobrazit podrobnosti sítě uvedené v seznamu, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Když aplikace požádá o svolení přístupového bodu, zvolte vytvořený přístupový bod. Přístupový bod k Internetu můžete vytvořit také zvolením **Hledat WLAN**, nebo použijte k vytvoření přístupových bodů k Internetu **Spr. spoj.** [Viz „Správce připojení“, s. 56.](#)

■ Ruční nastavení přístupového bodu pro bezdrátovou síť LAN

Pokud nemůžete použít průvodce bezdrátovou sítí LAN, můžete definovat přístupové body k bezdrátové síti LAN ručně.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.** Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
 - **Název sítě WLAN** — Chcete-li zadat identifikátor SSID (service set identifier), tedy název identifikující konkrétní bezdrátovou síť LAN, zvolte **Zadat manuálně**. Chcete-li vybrat některou z bezdrátových sítí LAN v dosahu, zvolte **Hledat názvy sítí**.
 - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, pokud je síť, ke které se připojujete, skrytá, nebo **Veřejná**, jestliže skrytá není.
 - **Režim sítě WLAN** — Zvolíte-li **Infrastruktura**, mohou přístroje komunikovat mezi sebou a mezi přístroji připojenými k síti LAN pomocí kabelů prostřednictvím přístupového bodu k bezdrátové síti LAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou a není třeba žádný přístupový bod k bezdrátové síti LAN.
 - **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte použít stejný režim zabezpečení, jaký jste použili pro přístupový bod v bezdrátové síti LAN. Zvolíte-li WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte nakonfigurovat ještě další příslušná nastavení.
 - **Nast. zabezp. WLAN** — Zadejte nastavení zabezpečení pro zvolený **Rež. zabezp. WLAN**.
 - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

■ Pokročilá nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po nastavení základního přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte adresy IP přístroje a názvového serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy názvového serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Pokud je zvolený režim sítě ad hoc, zvolte **Definováno uživatelem**, chcete-li ručně zadat číslo kanálu (1-11).
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN)

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

■ Nastavení bezdrátové sítě LAN

[Viz „Bezdrátová síť LAN“, s. 85.](#)

12. Web

Zvolte **Menu** > **Web** (služba sítě).

Web je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí aplikace **Web** můžete procházet běžné webové stránky. Tyto stránky používají jazyk XHTML (extensible hypertext markup language) nebo HTML (hypertext markup language). Pokud chcete procházet WAPové stránky, použijte **Menu** > **Média** > **Služby**. Oba prohlížeče používají své vlastní záložky. Odkazy v přijatých zprávách otevřete v prohlížeči **Služby**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

■ Přístupové body

Abyste mohli procházet web, musíte nakonfigurovat nastavení přístupových bodů k Internetu. Pokud používáte datovou komunikaci nebo připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat datovou komunikaci nebo GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivovány datové služby. Nastavení přístupových bodů k Internetu mohlo být v přístroji nakonfigurováno automaticky - závisí to na SIM kartě. Pokud tomu tak není, požádejte o správná nastavení provozovatele služby.



Tip: Nastavení přístupových bodů k Internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení přístupových bodů k Internetu můžete také zadat ručně. [Viz „Přístupové body k Internetu“, s. 54.](#)

■ Procházení webu

Chcete-li procházet web, vyberte záložku a stiskněte navigační klávesu. Můžete také zadat webovou adresu a stisknout navigační klávesu. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy stránek, které jste navštívili dříve a které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li otevřít webový odkaz, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu. Nové odkazy se na webové stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě nachové. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Klávesové zkratky:

- Stisknutím **1** otevřete **Záložky**.
- Stisknutím **2** vyhledáte text.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** můžete přepínat mezi otevřenými okny prohlížeče.
- Stisknutím **8** otevřete náhled stránky.
- Stisknutím **9** přejdete na jinou webovou stránku.

■ Záložky

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Chcete-li zobrazit webovou stránku se záložkou, přejděte na záložku a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přejít na jiné webové stránky, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li odstranit záložku, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Backspace.

Chcete-li přidat záložku, zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Přejděte na **Název**, pokud chcete zadat popisný název záložky, na **Adresa**, pokud chcete zadat adresu webové stránky, na **Přístupový bod**, pokud chcete změnit přístupový bod pro připojení k webové stránce, a na **Uživatelské jméno** nebo **Heslo**, jestliže chcete zadat své uživatelské jméno a heslo (vyžaduje-li to provozovatel služby). Chcete-li uložit záložku, zvolte **Zpět**.

■ Stahování položek

Můžete stahovat různé položky, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami se v přístroji pracuje pomocí příslušných aplikací.

Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících, pozastavených a hotových stahování aktuální relace. Chcete-li zobrazit seznam, můžete zvolit také **Volby** > **Nástroje** > **Stahování**. Chcete-li pozastavit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit dokončené stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.

Nákup položek:

1. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na odkaz a stiskněte navigační klávesu.
2. Vyberte vhodný způsob nákupu položky.
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením **Zrušit**.

■ Ukončení spojení

Chcete-li ukončit připojení a zobrazit stránku v režimu offline, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**; nebo pokud chcete ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

■ Zdroje a blogy zpráv

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje jsou soubory xml na různých webových stránkách, které obvykle obsahují titulky a články týkající se často posledních novinek nebo jiných témat. Zajímavé zdroje na webových stránkách si můžete objednat. Zvolte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Blog je zkratka termínu Weblog, což je nepřetržitě aktualizovaný webový diář. Důležitým faktorem blogu je často osobnost autora.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat zdroj nebo blog, zvolte **Volby** > **Spravovat zdroj** > **Nový zdroj** a zadejte požadované informace.

Chcete-li upravit zdroj nebo blog, přejděte na zdroj, zvolte **Volby** > **Spravovat zdroj** > **Upravit** a upravte informace.

■ Web nastavení

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Definujte následující nastavení:

- **Přístupový bod** — Přejděte na přístupový bod pro připojení k webovým stránkám a stiskněte navigační klávesu.
- **Načíst obr. a zvuky** — Chcete-li při procházení webu urychlit načítání stránek tím, že nebudete načítat obrázky obsažené ve stránkách, zvolte **Ne**.
- **Výchozí kódování** — Zvolte správné kódování znaků pro váš jazyk.
- **Automatické záložky** — Chcete-li automaticky ukládat adresy navštívených webových stránek do složky **Autom. záložky**, zvolte **Zapnuté**. Chcete-li složku skrýt, zvolte **Skrýt složku**.
- **Velikost displeje** — Chcete-li pro zobrazení webových stránek využít celou plochu displeje, zvolte **Celý displej**. Při procházení webu v celoobrazovkovém režimu můžete stisknutím levé výběrové klávesy otevřít **Volby** a použít dostupné volby.
- **Domovská stránka** — Vyberte stránku, kterou chcete zobrazovat jako domovskou. Zvolte **Výchozí**, chcete-li použít domovskou stránku přístupového bodu, **Definováno uživatelem**, chcete-li zadat adresu domovské stránky, nebo **Použít aktuální str.**, chcete-li použít aktuálně otevřenou webovou stránku.
- **Mini mapa** — Zvolte, zda chcete zobrazit náhled stránky jako miniaturu v horní části zobrazované stránky.
- **Seznam historie** — Zvolte, zda chcete zobrazovat miniatury navštívených stránek, když se chcete vrátit zpět v historii procházení webu.
- **Cookie** — Zvolte, zda chcete povolit či zakázat odesílání a příjem cookies. Cookies jsou informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek. Jsou nezbytné, pokud nakupujete na webu (například proto, aby byly nakupované položky uchovány do okamžiku, kdy se dostanete na stránku placení). Nicméně tyto informace mohou být zneužity a můžete například dostávat do přístroje nevyžádanou inzerci.

W e b

- **Skript Java/ECMA** — Některé webové stránky mohou zahrnovat příkazy programu, které ovlivňují vzhled stránky nebo interakci mezi stránkou a prohlížeči. Chcete-li zamítnout použití takových skriptů, zvolte **Nepovolit** (například pokud máte potíže se stahováním).
- **Bezpečn. varování** — Zvolte **Zobrazovat** nebo **Nezobrazovat**, chcete-li zobrazit nebo skrýt výstrahy zabezpečení zobrazované během procházení webu.
- **Blok. překryv. okna** — Zvolte, zda chcete povolit překryvná okna. Některá překryvná okna mohou být nezbytná (například menší okna pro psaní e-mailů ve webových poštovních systémech), ale mohou také obsahovat nevyžádanou inzerci.

■ Služby

Zvolte **Menu** > **Média** > **Služby** (služba sítě).

Aplikace **Služby** je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí prohlížeče **Služby** můžete procházet WAPové stránky, které byly speciálně navrženy pro mobilní přístroje. WAPové stránky pro mobilní přístroje mohou mít například operátoři. Chcete-li procházet běžné webové stránky, použijte druhý prohlížeč v **Menu** > **Web**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.



Tip: Chcete-li se připojit, stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko **0**.

13. Aplikace Kancelář

Složka **Kancelář** obsahuje nástroje, které vám pomáhají uspořádat a spravovat podrobnosti různých událostí ve vašem osobním i pracovním životě.

Některé aplikace ve složce **Kancelář** nejsou dostupné ve všech jazycích.

Otevření velkého souboru může chvíli trvat, nebo ho nebude možné vůbec otevřít.

■ Správce souborů

V aplikaci **Spr. soub.** můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek. Soubory a složky můžete otevřít, vytvořit, přesunout, kopírovat, přejmenovat a hledat. Odesílání některých souborů může být znemožněno ochranou autorských práv.

Správa souborů

Chcete-li otevřít soubor, přejděte na něho a stiskněte navigační klávesu.



Tip: Chcete-li vybrat více souborů, přejděte na jednotlivé soubory a každý soubor označte současným stisknutím tlačítka Shift a navigační klávesy. Po označení všech požadovaných souborů zvolte **Volby** a potom zvolte požadovaný příkaz.

Chcete-li odeslat soubor, přejděte na něho a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit soubor, přejděte na něho a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li uspořádat soubory nebo složky, vyberte soubor nebo složku a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**. Výchozí složky, například zvukové klipy v galerii, nelze přesunout ani odstranit.



Tip: Chcete-li zkopírovat soubor nebo složku do jiné složky, zvolte **Volby** > **Kopírovat do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání souborů, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, vyberte požadovaný soubor nebo složku a zvolte **Volby** > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a zvolte **OK**.

Chcete-li přijmout soubor pomocí infračerveného propojení, zvolte **Volby** > **Přijmout přes IČ**.

Chcete-li zobrazit informace o souborech, přejděte na požadovaný soubor a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zkontrolovat využití paměti přístroje nebo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Hledání souborů

1. Chcete-li hledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**.
2. Zvolte paměť, ve které chcete hledat.
3. Zadejte hledaný text a stiskněte navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž názvy obsahují hledaný text.
4. Chcete-li provádět další hledání, zvolte **Volby** > **Hledat**.

■ Quickoffice

Chcete-li používat aplikace sady **Quickoffice**, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**. Otevře se seznam souborů ve formátech .doc, .xsl, .ppt a .txt v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Chcete-li otevřít soubor v příslušné aplikaci, stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li upravit soubor, otevřete ho a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li soubory setřídit, zvolte **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint**, přejděte na požadovanou kartu pomocí navigační klávesy. Nejsou podporovány všechny formáty souborů a všechny funkce.

Další informace naleznete v nápovědě přístroje.

Quickword

Pomocí aplikace **Quickword** můžete na displeji přístroje zobrazovat a upravovat dokumenty aplikace Microsoft Word. **Quickword** podporuje barvy, tučné a podtržené písmo.

Quickword podporuje zobrazování a úpravy dokumentů uložených ve formátu .doc pomocí aplikací Microsoft Word 97, 2000 a XP. Přístroj nepodporuje všechny varianty nebo funkce uvedených formátů souborů.

K pohybu v dokumentu používejte navigační klávesu.

Chcete-li vyhledat v dokumentu text, zvolte **Volby** > **Možnosti hledání**.

Aplikace Kancelář

Můžete také zvolit **Volby** a vybírat následující položky:

- **Jdi na** — Přejít na začátek nebo na konec dokumentu nebo na vybrané místo.
- **Lupa** — Zvětšení nebo zmenšení.
- **Spustit autom. posuv** — Zapnutí automatického posouvání dokumentu. Posouvání zastavíte zvolením **Volby** > **Ukonč. autom. posuv.**

Chcete-li upravit dokument, stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Upravit** a vyberte z dostupných voleb. Můžete například zarovnat text, změnit písmo a barvu písma a přidat odrážky a odsazení.

Quicksheet

Pomocí aplikace **Quicksheet** můžete na displeji přístroje číst a upravovat soubory aplikace Microsoft Excel.

Quicksheet podporuje zobrazování a úpravy tabulek uložených ve formátu .xls pomocí aplikací Microsoft Excel 97, 2000 a XP. Přístroj nepodporuje všechny varianty nebo funkce uvedených formátů souborů.

K pohybu v tabulce používejte navigační klávesu.

Mezi listy můžete přepínat zvolením **Volby** > **List**.

Chcete-li v tabulce vyhledat text, hodnotu nebo vzorec, zvolte **Volby** > **Možnosti hledání**.

Chcete-li změnit zobrazení tabulky, zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Příčka** — Navigace v aktuálním listu podle bloků. Blok obsahuje sloupce a řádky zobrazené na displeji. Chcete-li zobrazit sloupce a řádky, přejděte na blok a zvolte **OK**.
- **Změnit velikost** — Změna velikosti sloupců nebo řádků.
- **Zoom** — Zvětšení nebo zmenšení.
- **Ukotvit příčky** — Při pohybu v tabulce zůstane zobrazen vybraný řádek, sloupec nebo obojí.

Chcete-li upravit tabulku, stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Upravit** a vyberte z dostupných voleb. Můžete například formátovat text a buňky, vkládat matematické operátory a tabulkové funkce a měnit barvu pozadí.

Quickpoint

Pomocí aplikace **Quickpoint** můžete na displeji přístroje zobrazovat a upravovat prezentace aplikace Microsoft PowerPoint.

Quickpoint podporuje zobrazování a úpravy prezentací vytvořených ve formátu .ppt pomocí aplikací Microsoft PowerPoint 2000 a XP. Přístroj nepodporuje všechny varianty nebo funkce uvedených formátů souborů.

Chcete-li přecházet mezi zobrazením snímků, osnovy a poznámek, přejděte na požadovanou kartu pomocí navigační klávesy.

Pokud chcete přejít na další nebo předchozí snímek v prezentaci, stiskněte navigační klávesu nahore nebo dole.

Chcete-li zobrazit prezentaci v celoobrazkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celá obrazovka**.

Chcete-li rozbalit položky v prezentaci v zobrazení osnovy, zvolte **Volby** > **Rozbalit**.

Chcete-li upravit prezentaci, stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Upravit** a vyberte z dostupných voleb. Můžete například zarovnat text, změnit písmo a barvu písma a přidat odrážky a odsazení.

■ Tisk

Z přístroje můžete vytisknout zprávu nebo soubor, můžete zobrazit náhled tiskové úlohy, definovat možnosti rozvržení stránky, vybrat tiskárnu nebo vytisknout soubor. Možná nebudete moci tisknout všechny zprávy, například multimediální zprávy nebo jiné speciální zprávy.

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro tento přístroj, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**. Chcete-li nastavit tiskárnu jako výchozí tiskárnu, zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Před tiskem se přesvědčte, zda je přístroj správně připojen k tiskárně.

Chcete-li vytisknout zprávu nebo soubor, zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li tisknout do souboru, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.

Chcete-li změnit možnosti tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete vybrat požadovanou tiskárnu, počet tištěných kopií a rozsah stránek.

Chcete-li změnit rozvržení stránky před tiskem, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete změnit velikost a orientaci papíru, definovat okraje a vložit záhlaví nebo zápatí. Záhlaví a zápatí mohou obsahovat maximálně 128 znaků.

Chcete-li před tiskem zobrazit náhled souboru nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

■ Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Můžete vytvářet a odesílat poznámky do jiných kompatibilních zařízení a ukládat textové soubory (ve formátu TXT), které jste přijali do aplikace **Poznámky**.

Chcete-li napsat novou poznámku, zvolte **Volby** > **Nová poznámka**, napište text a stiskněte **Hotovo**.

V hlavním zobrazení aplikace **Poznámky** jsou k dispozici následující možnosti:

- **Otevřít** — Otevření vybrané poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání vybrané poznámky pomocí jedné z metod odesílání.
- **Nová poznámka** — Vytvoření nové poznámky.
- **Odstranit** — Odstranění vybrané poznámky.
- **Označit/Odznačit** — Výběr jedné nebo více poznámek a použití stejného pravidla pro všechny poznámky.
- **Synchronizace** — Zvolením **Start** spusťte synchronizaci, nebo zvolte **Nastavení** a definujte nastavení synchronizace pro danou poznámku.

Během zobrazení poznámky zvolte **Volby** > **Hledat**, a můžete v poznámce vyhledat telefonní číslo, internetovou telefonní adresu, e-mailovou nebo webovou adresu.

■ Kalkulačka



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Chcete-li provést výpočet, zadejte první číslo výpočtu. Přejděte na funkci v mapě funkcí a vyberte funkci, např. sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. K zadávání desetinných čárek použijte klávesnici.

Kalkulačka provádí operace v zadaném pořadí. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a lze ho použít jako první číslo nového výpočtu.

Chcete-li uložit výsledky výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Uložený výsledek nahradí v paměti předchozí uložené číslo.

Chcete-li načíst výsledky výpočtu z paměti a použít je při výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výsledek, zvolte **Volby** > **Poslední výsledek**.

Ukončením aplikace Kalkulačka nebo vypnutím přístroje se paměť nevymaže. Při příštím spuštění aplikace Kalkulačka můžete vyvolat poslední uložený výsledek.

■ Konvertor

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Konvertor**.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlení.

Konverze měr

1. Přejděte na pole **Typ** a zvolením **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam měr. Přejděte na míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte na první pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Změnit měnu**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte na další pole **Jedn.** a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, přejděte na pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena aktuální základní měna. Přejděte na typ měny a zadejte směnný kurz, který chcete nastavit pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, přejděte na měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

■ Export obrazovky

Pomocí kompatibilního datového projektoru nebo jiného kompatibilního projekčního systému můžete ukázat displej přístroje publiku. Obsah displeje bude do datového projektoru přenesen například pomocí Bluetooth.

Aplikace Kancelář

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Export obraz.**

Abyste mohli zobrazit obsah displeje pomocí kompatibilního datového projektoru, musíte nainstalovat ovladače projektoru. Další informace získáte u výrobce datového projektoru nebo jeho zástupce.

Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Externí prohlížeč můžete spustit dvěma způsoby: ze složky **Kancelář** nebo z aplikace, která ho podporuje.

Zobrazení obsahu displeje

Chcete-li zobrazit obsah displeje pomocí datového projektoru, spustíte aplikaci exportu obrazovky a zvolte **Volby** > **Zvolit zařízení**. V seznamu dostupných zařízení přejděte pomocí joysticku na požadované zařízení a zvolte **OK**. Zvolením **Volby** > **Povolit** zobrazíte obsah displeje.

Chcete-li obsah displeje skrýt, zvolte **Volby** > **Skrýt**. Aplikace exportu obrazovky bude přesunuta do pozadí.

Chcete-li ukončit zobrazení obsahu displeje, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

14. Správa dat a softwaru

■ Správce aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik.**

Když otevřete správce aplikací, zobrazí se seznam všech nainstalovaných softwarových balíčků s jejich názvy, čísly verzí, typy a velikostmi. Můžete zobrazit podrobnosti nainstalovaných aplikací, odebírat je z přístroje a zadávat nastavení instalace.

Instalace aplikací a softwaru

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software konkrétně určené pro váš přístroj nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory softwaru mají příponu .sis.
- Aplikace J2ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubor aplikace Java má příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do vašeho přístroje z kompatibilního počítače, staženy během procházení Internetu, nebo zaslány ve formě multimediální zprávy, jako příloha e-mailu nebo pomocí Bluetooth. Pokud používáte k přenosu souboru do přístroje aplikaci Nokia PC Suite, uložte soubor v přístroji do složky **C:\nokia\installs**.

Během instalace kontroluje přístroj integritu balíčku, který má být instalován. Přístroj zobrazuje informace o prováděných kontrolách a vy můžete zvolit, jestli budete pokračovat, nebo instalaci zrušíte.

Pokud nainstalujete aplikace vyžadující síťové připojení, může se při použití těchto aplikací zvýšit spotřeba přístroje.

Zobrazení a odebrání softwaru

Můžete zobrazit detaily instalovaných aplikací nebo aplikace odstraňovat z přístroje.

Chcete-li zobrazit detaily nainstalovaného softwarového balíčku, zvolte aplikaci a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li odebrat software, otevřete hlavní zobrazení Správce aplikací a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Po odstranění softwaru jej budete moci znovu nainstalovat pouze pomocí původního souboru softwarového balíčku, nebo obnovením úplně zálohy obsahující odstraněný softwarový balíček. Pokud odstraníte softwarový balíček, nebudete moci nadále otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odstraněném softwarovém balíčku závisel jiný softwarový balíček, může tento softwarový balíček přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Zobrazení protokolu instalace

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. Zobrazí se seznam nainstalovaného a odstraněného softwaru s datem instalace nebo odstranění. Pokud narazíte po nainstalování softwarového balíčku na problémy s přístrojem, můžete pomocí tohoto seznamu zjistit, který softwarový balíček může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu mohou také pomoci určit problémy, které způsobují vzájemně nekompatibilní softwarové balíčky.

Nastavení

Chcete-li upravit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete instalovat pouze podepsané aplikace nebo všechny aplikace.
- **Ověřit certif. online** — Chcete-li při instalaci aplikace zkontrolovat platnost certifikátů, zvolte **Zapnutá**.
- **Výchozí web. adresa** — Pokud certifikát nezahrnuje vlastní webovou adresu, bude jeho platnost zkontrolována na výchozí adrese.

Nastavení zabezpečení aplikací Java

Chcete-li zadat nastavení zabezpečení aplikace Java, zvolte **Volby** > **Nastavení souboru**.

Můžete definovat, k jakým funkcím bude mít aplikace Java přístup. Hodnota, jakou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na doměně ochrany softwarového balíčku.

- **Přístup k síti** — Vytvoření datového připojení k síti.
- **Zprávy** — Odesílání zpráv.
- **Autom. start aplikace** — Automatické otevření aplikace.
- **Připojení** — Aktivace místního datového připojení, například spojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Fotografování nebo nahrávání videa či zvuku.
- **Číst uživatelská data** — Čtení záznamů v kalendáři, kontaktů nebo jiných osobních dat.
- **Upravit uživat. data** — Přidávání osobních dat, například záznamů do adresáře.

Můžete definovat, jak budete vyzýváni k potvrzení přístupu aplikací Java k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aplikace Java má vždy požádat o povolení přístupu k funkci.
- **Zeptat se poprvé** — Aplikace Java má na začátku požádat o povolení přístupu k funkci.
- **Vždy povoleno** — Aplikace Java může používat funkci bez vašeho potvrzení.
- **Nepovoleno** — Zakážete aplikaci Java funkci používat.

Nastavení zabezpečení pomáhají chránit přístroj před škodlivými aplikacemi Java, které by mohly používat funkce vašeho přístroje bez vašeho dovolení. **Vždy povoleno** zvolte pouze tehdy, pokud znáte dodavatele a spolehlivost aplikace.

■ Síťová služba vzdálené konfigurace

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. příst.**

Můžete se připojit k serveru a obdržet nastavení konfigurace pro přístroj. Profily serveru a různá nastavení konfigurace můžete získat od operátora sítě, poskytovatelů služeb nebo od oddělení IT společnosti. Nastavení konfigurace mohou zahrnovat připojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Vzdálená konfigurace je obvykle zahájena serverem, když je třeba aktualizovat nastavení přístroje.

Nastavení vzdálené konfigurace

V hlavním zobrazení aplikace **Spr. příst.** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zahájit konfiguraci** — Můžete se připojit k serveru a obdržet nastavení konfigurace pro přístroj.
- **Nový profil serveru** — Vytvoření nového profilu serveru.
- **Upravit profil** — Změna nastavení profilu.
- **Odstranit** — Odebrání vybraného profilu.
- **Povolit konfiguraci** — Tuto možnost zvolte, chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serverů, pro které máte profil serveru a povolili jste konfiguraci.
- **Nepovolit konfigur.** — Tuto možnost zvolte, chcete-li ukončit příjem nastavení konfigurace ze všech serverů, pro které máte profil serveru.
- **Zobrazit protokol** — Zobrazení protokolu konfigurace vybraného profilu.

Vytvoření profilu konfigurace

Chcete-li vytvořit nový profil konfiguračního serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru** a vyberte z následujících nastavení. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečné ID pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo pro identifikaci přístroje na serveru.
- **Režim relace** — Vyberte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který bude použit pro připojení, nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete také zvolit, aby se přístroj dotázal na přístupový bod při každém zahájení připojení.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte ID uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo konfiguračního serveru.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano**, pokud chcete serveru povolit, aby zahájil relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vs. požad.** — Zvolte **Ano**, jestliže nechcete, aby přístroj žádal o potvrzení při zahajování relace konfigurace.
- **Autentifikace v síti** — Chcete-li před synchronizací ověřit přístroj v síti, zvolte **Ano**. Zadejte pomocí tlačítek **Užívat. jméno v síti** a **Heslo v síti**.

■ Synchronizace dat

Menu > **Připojení** > **Synchron..**

Pomocí aplikace **Synchron.** můžete synchronizovat (síťová služba) kontakty, kalendář nebo poznámky s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace je uloženo v profilu synchronizace. Aplikace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě s technologií SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete přístroj synchronizovat.

Dostupné aplikace, se kterými můžete provádět synchronizaci, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.



Tip: Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu.

Vytvoření profilu synchronizace

Chcete-li vytvořit profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a vyberte z následujících možností:

- **Název synch. profilu** — Zadejte název profilu.
- **Aplikace** — Vyberte aplikace, které chcete pomocí profilu synchronizovat.
- **Nastavení spojení** — Zadejte potřebná nastavení připojení. Informace získáte u svého provozovatele služeb.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil**.

Profily synchronizace

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Synchronizovat** — Synchronizace dat zahrnutých do vybraného profilu se vzdálenou databází.
- **Nový synch. profil** — Vytvoření profilu synchronizace. Můžete vytvořit pro aplikaci více profilů synchronizace, abyste mohli změnit použitý datový nosič nebo vzdálenou databázi, se kterou budete přístroj synchronizovat.
- **Zobrazit protokol** — Zobrazení přidaných, aktualizovaných a odstraněných záznamů během poslední synchronizace daným profilem.
- **Odstranit** — Odebrání vybraného profilu.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Chcete-li vytvořit nový profil nastavení připojení, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a vyberte z následujících možností:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou můžete se serverem použít.
- **ID serveru** — Zadejte ID serveru. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vyberete verzi SyncML 1.2.
- **Datový nosič** — Vyberte datový nosič pro připojení ke vzdálené databázi během synchronizace.
- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který bude použit pro připojení při synchronizaci, nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete také zvolit, aby se přístroj dotázal na přístupový bod při každém zahájení synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru obsahujícího databázi, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno pro identifikaci přístroje na serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro identifikaci přístroje na serveru.
- **Povolit synch. požad.** — Chcete-li povolit zahájení synchronizace ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Zvolte **Ne**, má-li se před přijetím synchronizace ze serveru přístroj vždy dotázat na potvrzení.
- **Autentifikace v síti** — Chcete-li před synchronizací ověřit přístroj v síti, zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo v síti.

Definice nastavení synchronizace pro Kontakty

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Kontakty**, vyberte požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Kontakty** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat adresář kontaktů.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou budete synchronizovat adresář kontaktů.
- **Místní databáze** — Pokud je v přístroji více než jeden adresář kontaktů, zvolte ten, který chcete tímto profilem synchronizovat.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpátky, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Definice nastavení synchronizace pro Kalendář

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Kalendář**, vyberte požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Kalendář** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat kalendář.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou budete synchronizovat kalendář.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než 1 kalendář, vyberte ten, který chcete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpátky, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Definice nastavení synchronizace pro Poznámky

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Poznámky**, vyberte požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Poznámky** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat poznámky.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou budete synchronizovat poznámky.

- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jednu aplikaci **Poznámky**, zvolte tu, kterou chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpátky, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, chcete-li synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

■ Download!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Download! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem, který je k dispozici ve vašem přístroji. Můžete zde na webu procházet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a související dokumenty, do přístroje.

Položky jsou rozříděny do kategorií podle katalogů a složek poskytnutých společnostmi Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněny, ale jejich náhled je obvykle zdarma.

Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Pokud není u vašeho poskytovatele bezdrátových služeb služba Download! k dispozici, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o dostupnosti služby Download! získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Výběr katalogů, složek a položek

Download! používá síťové služby pro přístup k neaktuálnějšímu obsahu. Informace o dalších položkách dostupných prostřednictvím služby Download! získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce položky.

Chcete-li otevřít položku nebo zobrazit obsah složky nebo katalogu, přejděte na položku nebo složku a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit seznam** — Aktualizace obsahu služby Download!.
- **Skrýt** — Můžete skrýt složku nebo katalog v seznamu, například chcete-li zobrazit pouze často používané položky.
- **Zobrazit vše** — Zobrazení všech skrytých položek.
- **Koupit** — Zakoupení vybrané položky. Otevře se podmenu, ve kterém můžete vybrat verzi položky a zobrazit informace o ceně.
- **Získat** — Stažení bezplatné položky.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení detailů vybrané položky.
- **Nastavení** — Nastavení služby Download!
- **Domovská stránka** — Návrat do hlavní úrovně služby Download!.

Dostupné možnosti mohou záviset na poskytovateli služeb, vybrané položce a aktuálním zobrazení.

Nastavení služby Download!

Chcete-li vybrat přístupový bod, který bude použit pro připojení k serveru poskytovatele služeb, a zda má přístroj zobrazit dotaz na přístupový bod při každém použití služby Download!, zvolte **Přístupový bod**.

Chcete-li definovat, zda se má po dokončení stahování stažená položka či aplikace automaticky otevřít, zvolte **Automatické otevírání**.

Chcete-li definovat, zda se má před zobrazením náhledu položky zobrazit dotaz na potvrzení, zvolte **Potvrzování ukázek**.

Chcete-li definovat, zda se má před nákupem položky zobrazit dotaz na potvrzení, zvolte **Potvrzování nákupů**.

■ Průvodce nastavením

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.

Průvodce nastavením konfiguruje na základě informací od operátora sítě ve vašem přístroji nastavení operátora (MMS, GPRS a Internet) a e-mailu.

Chcete-li používat tyto služby, budete možná muset kontaktovat operátora sítě nebo provozovatele služeb, aby vám aktivovali datové připojení nebo další služby.

Pokud není u vašeho poskytovatele bezdrátových služeb Průvodce nastavením k dispozici, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o dostupnosti Průvodce nastavením získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Dostupnost různých položek nastavení v Průvodci nastavením závisí na funkcích přístroje, SIM karty, poskytovatele bezdrátových služeb a dostupnosti dat v databázi Průvodce nastavením.

Při prvním použití průvodce budete provedeni konfigurací nastavení. Chcete-li spustit průvodce, zvolte **Start**.

Pokud není v přístroji vložena SIM karta, budete požádáni o svolení domovské země poskytovatele bezdrátových služeb a poskytovatele služeb. Jestliže průvodce nenabídne správnou zemi nebo poskytovatele služeb, vyberte správnou položku v seznamu.

Správa dat a softwaru

Chcete-li po dokončení konfigurace nastavení otevřít hlavní zobrazení Průvodce nastavením, zvolte **OK**.

Pokud byla konfigurace nastavení přerušena, nastavení nebude definováno. Po ukončení průvodce můžete začít používat nakonfigurované aplikace.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení specifická pro daného operátora, například nastavení služby MMS, Internetu, WAPu a streamování, zvolte **Volby** > **Operátor**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení e-mailu, zvolte **Volby** > **Nast. el. pošty**.

Pokud nelze použít aplikaci **Prův. nast.**, navštivte webové stránky nastavení telefonů Nokia na adrese www.nokia.com.

15. Foto-Video

Pomocí vestavěného fotoaparátu můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je na zadní straně přístroje a displej funguje jako hledáček. Fotoaparát vytváří obrázky ve formátu .jpeg a videoklipy ve formátu .3gpp.

■ Fotografování

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů.

2. Použijte displej jako hledáček, namiřte na objekt a stiskněte navigační klávesu. Přístroj uloží fotografii do výchozí složky, nebo do vámi definované složky.



Tip: Pokud chcete před pořízením obrázku záběr přiblížit nebo oddálit, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

3. Jestliže nechcete uloženou fotografii uchovat, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolením **Zpět** se vrátíte k hledáčku a můžete pořídit další obrázek. Zvolte **Volby** > **Otevřít Galerie**, chcete-li zobrazit fotografii v menu **Galerie**.

Pokud je světlo tlumené, zvolte **Volby** > **Režim šero** po otevření aplikace **Foto-Video**, ale před pořízením obrázku.

Chcete-li upravit obrázek, zvolte **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li pořídit sekvenci snímků, zvolte **Volby** > **Režim sekvence**. Fotoaparát vyfotografuje šest obrázků za sebou.

Chcete-li fotografovat načasované snímky, zvolte **Volby** > **Samospoušť**, zvolte požadovaný čas a stiskněte **Aktivovat**. Fotoaparát vyfotografuje snímky po uplynutí zadaného času.



Tip: Fotografie můžete zobrazit v **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

■ Nahrávání videoklipu

Zvolte **Foto-Video** a aktivujte videokameru stisknutím navigační klávesy vpravo. Videoklip začnete nahrávat stisknutím navigační klávesy. V horní části displeje je zobrazen zbývajcí čas nahrávání. Chcete-li nahrávání pozastavit, zvolte **Pauza**; v nahrávání pokračujte zvolením **Pokrač.**. Nahrávání ukončíte zvolením **Stop**. Přístroj uloží klip do výchozí složky, nebo do vámi definované složky. Jestliže nechcete uložený videoklip uchovat, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolením **Zpět** se vrátíte k hledáčku a můžete nahrát další videoklip. Zvolte **Volby** > **Přehrát**, chcete-li zobrazit videoklip v aplikaci **RealPlayer**.

■ Vkládání obrázků do zpráv

Při vytváření nové multimediální zprávy můžete spustit fotoaparát a vložit do zprávy nový obrázek.

Chcete-li do multimediální zprávy vložit obrázek, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**. V hledáčku se zobrazí obrázek, který můžete vyfotografovat. Chcete-li vyfotografovat obrázek, stiskněte navigační klávesu. Chcete-li vložit obrázek do zprávy, stiskněte navigační klávesu.

■ Vkládání videoklipů do zpráv

Při vytváření nové multimediální zprávy můžete spustit fotoaparát a vložit do zprávy nový videoklip.

Chcete-li do multimediální zprávy vložit videoklip, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Videoklip**. Začněte nahrávat stisknutím navigační klávesy. Chcete-li vložit videoklip do zprávy, zvolte **Volby** > **Zvolit**.

■ Nastavení

Chcete-li změnit nastavení obrázku, zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video** > **Volby** > **Nastavení** > **Fotografie** a definujte následující položky:

- **Kvalita fotografie** — Definujte, jak bude obrázek při ukládání komprimován. **Vysoká** zajistí nejlepší kvalitu obrázku, ale potřebuje více paměti. **Normální** je výchozí nastavení kvality. **Základní** potřebuje nejméně paměti.
- **Ukázat fotografii** — Zvolte, zda chcete vyfotografovaný snímek ihned po vyfotografování zobrazit.
- **Rozlišení fotografie** — Zvolte rozlišení pořizovaných snímků.
- **Vých. název fotogr.** — Chcete-li obrázku přiřadit výchozí název, zvolte **Datum** nebo **Text**. **Datum** přiřadí jako název datum pořízení. **Text** přiřadí obrázku vámi definovaný výraz a číslo.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť, do které se budou ukládat snímky: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Chcete-li upravit nastavení videa, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** a definujte následující položky:

- **Délka** — Zvolte délku nahrávaných videoklipů. Maximální délka videoklipu závisí na dostupné paměti.
- **Rozlišení videa** — Zvolte rozlišení, které bude použito během nahrávání videoklipu. Výchozí nastavení rozlišení je vždy nejnižší hodnota.

Foto - Video

- **Výchozí název videa** — Chcete-li nahranému videoklipu přiřadit výchozí název, zvolte **Datum** nebo **Text**. **Datum** přiřadí jako název datum nahrání. **Text** přiřadí nahranému videoklipu vámi definovaný výraz a číslo.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť, do které se budou ukládat nahrané videoklipy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

16. Mediální aplikace

Zvolte **Menu** > **Média**.

Složka **Média** obsahuje různé mediální aplikace, které umožňují ukládat a zobrazovat obrázky, nahrávat zvuky a přehrávat zvukové klipy.

■ Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Pomocí **Galerie** můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videoklipy a veškerá přijatá hudba a zvuky se automaticky ukládají do **Galerie**. Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy a odkazy pro streamování v aplikaci RealPlayer.

Soubor nebo složku otevřete stisknutím navigační klávesy. Obrázky se otevřou v prohlížeči obrázků.

Pokud chcete stáhnout soubory do **Galerie** v jedné z hlavních složek pomocí prohlížeče, zvolte **Stážení grafiky**, **Stážení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stážení zvuku**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo zadat adresu serveru, ze kterého budete stahovat.

Chcete-li hledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Začněte zadávat hledaný řetězec (např. název nebo datum hledaného souboru). Zobrazí se soubory, které se shodují se zadanou podmínkou.

Obrázky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Aplikace **Obrázky** sestává ze dvou zobrazení:

- Ve správci obrázků můžete odesílat, uspořádat, odstraňovat a přejmenovávat obrázky uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.
- V prohlížeči obrázků, který se otevře, když vyberete obrázek ve správci obrázků, můžete jednotlivé obrázky zobrazit a odeslat. Obrázky můžete nastavit jako tapetu displeje.

Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, BMP, PNG, a GIF 87a/89a. Přístroj nemusí nutně podporovat všechny varianty formátů souborů.

Chcete-li otevřít obrázek pro prohlížení, zvolte obrázek ve správci obrázků a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Obrázek se otevře v prohlížeči obrázků.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku stiskněte v prohlížeči obrázků navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**, nebo stiskněte **5** nebo **7**. Chcete-li zmenšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Zmenšit** nebo stiskněte **0**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej** nebo dvakrát stiskněte **7**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**. Zobrazí se velikost a formát souboru; čas a datum poslední změny souboru; a rozlišení obrázku v pixelech.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte ho, zvolte **Volby** > **Odeslat** a zvolte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a zvolte **OK**.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek do karty kontaktu, vyberte ho a zvolte **Volby** > **Přidat ke kontaktu**. Zobrazí se kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

Uspořádání obrázků

Chcete-li vytvořit složky pro uspořádání obrázků, zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory, zvolte soubor a zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**

■ RealPlayer

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Pomocí aplikace **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo přenesené do přístroje přes web.

Mezi formáty podporované aplikací **RealPlayer** patří MPEG-4, MP4 (nikoli streamování), 3GP, RV, RA, AAC, AMR a Midi. **RealPlayer** nemusí nutně podporovat všechny varianty formátu mediálních souborů.



Tip: Streamování zvukových souborů a videosouborů znamená jejich přímé přehrávání z webu, aniž by byly předtím staženy do přístroje.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vybrat zvukové soubory a videosoubory pro přehrávání pomocí aplikace **RealPlayer**, zvolte **Volby** > **Otevřít** a přejděte na mediální klip v přístroji nebo na paměťové kartě.

Chcete-li streamovat média, zvolte webový odkaz ukazující na mediální klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. **RealPlayer** rozeznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, pokusí se **RealPlayer** znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k Internetu.

Chcete-li přehrávat zvukové soubory a videosoubory uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, zvolte soubor a zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Pokrač. v celoobr. r.**. Oblast videa se změní na normální velikost nebo na celou plochu displeje. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.

Chcete-li uložit mediální klip, zvolte **Volby** > **Uložit**, přejděte na složku v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, a zvolte **Uložit**. Chcete-li uložit odkaz na mediální soubor na webu, zvolte **Uložit odkaz**.

Chcete-li klip během přehrávání rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte navigační klávesu nahoře nebo dole.



Tip: Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu nahoře a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu dole a podržte ji.

Chcete-li během přehrávání zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Mediální klip můžete přenést do jiného zařízení nebo ho připojit k multimediální zprávě, dokumentu nebo prezentaci snímků.

Chcete-li přenést mediální klip prostřednictvím infračerveného nebo Bluetooth připojení, zvolte klip a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte metodu odeslání klipu do jiného zařízení.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Chcete-li odebrat mediální klip, který jste vložili, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu** > **Ano**.

Přijímání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu obsahující videoklip. Přejděte na klip a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Pauza** nebo **Stop**, zvolte **Volby** a zvolte:

- **Přehrát** — Přehrávání klipu od začátku.
- **Pokrač. v celoobr. r.** — Přehrávání klipu v celoobrazovkovém režimu. Klipy ve stylu na šířku budou otočeny o 90 stupňů. Chcete-li přepnout zpět do normálního zobrazení, stiskněte libovolné tlačítko.
- **Pokračovat** — Pokračování v přehrávání klipu.
- **Pokrač. v celoobr. r.** — Pokračování v přehrávání klipu v celoobrazovkovém režimu.
- **Ticho** — Ztlumení zvuku videoklipu. Chcete-li zvuk opět zapnout, stiskněte navigační klávesu vpravo.
- **Uložit odkaz** — Uložení webového odkazu na klip.
- **Detaily klipu** — Zobrazení informací jako je doba trvání a velikost klipu.
- **Nastavení** — Změna nastavení videa nebo připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte klip a zvolte **Volby** > **Detaily klipu**. Informace mohou zahrnovat přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor pro streamování.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení videa

Zvolte **Opakování** > **Zapnuté**, jestliže chcete videoklipy po ukončení přehrávání automaticky přehrávat znovu.

Nastavení připojení

Zvolte **Připojení**, přejděte pomocí navigační klávesy na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Proxy** — Zvolte, zda chcete použít server proxy a zadejte adresu IP a číslo portu serveru proxy.
- **Síť** — Změňte přístupový bod pro připojení k Internetu a nastavte rozsah portů použitý při připojování.

Nastavení serveru proxy

Servery proxy jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají ke zvýšení zabezpečení nebo k zrychlení přístupu k webovým stránkám obsahujícím mediální soubory.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Připojení** > **Proxy**, přejděte pomocí navigační klávesy na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Použít proxy** — Chcete-li použít server proxy, zvolte **Ano**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu IP serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.

Nastavení sítě

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Připojení** > **Síť**, přejděte pomocí navigační klávesy na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Vých. přístupový bod** — Přejděte na přístupový bod pro připojení k Internetu a stiskněte navigační klávesu.
- **Čas online** — Nastavte čas, kdy se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, když pozastavíte mediální klip přehrávaný pomocí síťového odkazu. Zvolte **Definováno uživatelem** a stiskněte navigační klávesu. Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Nejnižší UDP port** — Zadejte nejnižší číslo portu rozsahu portů serveru. Minimální hodnota je 1024.
- **Nejvyšší UDP port** — Zadejte nejvyšší číslo portu rozsahu portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pokročilá nastavení sítě

Chcete-li upravit hodnoty šířky pásma pro různé sítě, zvolte **Připojení** > **Síť** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Chcete-li zvolit šířku pásma pro libovolnou síť v seznamu, přejděte na její nastavení a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na požadovanou hodnotu a zvolte **OK**.

Chcete-li zadat šířku pásma sami, zvolte **Definováno uživatelem**.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Zpět**.

■ Hudební přehrávač



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**

Pomocí hudebního přehrávače můžete přehrávat hudební soubory a vytvářet a poslouchat seznamy skladeb. Hudební přehrávač podporuje soubory s příponami např. MP3 a AAC.

Poslech hudby



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li vybrat hudební skladbu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí seznam veškerých hudebních skladeb v přístroji. Chcete-li skladby seřadit, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Chcete-li přehrát skladbu, přejděte

Mediaální aplikace

na ni a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Během přehrávání skladby můžete používat příkazy k přehrávání (stiskněte ►) a k pozastavení (stiskněte ■). Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů z přístroje aktualizujte složku **Hudební knihovna**. Zvolte **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**. Přehrávač vyhledá hudební soubory v paměti přístroje a aktualizuje složku **Hudební knihovna**.

Chcete-li vybrat předchozí nebo další skladbu, stiskněte navigační klávesu nahoře nebo dole.

Chcete-li opakovaně přehrát hudební skladby, zvolte **Volby** > **Opakování**. Zvolte **Všechny**, chcete-li opakovat všechny skladby v aktuální složce, **Jednu**, chcete-li opakovat vybranou skladbu, nebo **Vypnuté**, pokud chcete opakování vypnout.

Chcete-li přehrávat hudbu v náhodném pořadí, vyberte složku a zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zobrazit informace o hudební skladbě, přejděte na požadovanou skladbu a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Klávesové zkratky:

- Přehrávání skladby pozastavíte stisknutím **5**.
- Stisknutím **4** se vrátíte na začátek skladby. Stisknete-li tlačítko do dvou sekund po zahájení skladby, přejdete k předchozí skladbě. Stiskněte a podržte tlačítko pro posun vzad.
- Stisknutím **6** přejdete k další skladbě. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun dopředu.
- Přehrávání skladby zastavíte stisknutím **8**.

Nastavení hlasitosti hudby

Chcete-li ovládat hlasitost hudby, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte spodní tlačítko hlasitosti a držte ho, dokud se zvuk neztlumí.

Seznamy skladeb

Můžete vytvořit nový seznam skladeb a přidat do něho skladby, nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb** > **Volby** > **Nový sezn. skladeb**. Zadejte název nového seznamu skladeb a zvolte **OK**.

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, otevřete seznam skladeb a zvolte **Volby** > **Přidat skladby**.

Ekvalizér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Pomocí možnosti **Ekvalizér** můžete přizpůsobit zvuk hudebních souborů. Můžete použít předvolená nastavení frekvencí založená na hudebních stylech, například klasická hudba nebo rock. Můžete rovněž vytvářet vlastní nastavení založená na vašich vlastních oblíbených stylech.

Pokud je otevřen **Ekvalizér**, nemůžete používat jiné funkce aplikace **Hudeb. př.**

Pomocí funkce **Ekvalizér** můžete zvýraznit nebo potlačit určité frekvence během přehrávání hudby a upravit zvuk hudby. V přístroji jsou uložena předvolená nastavení frekvencí, např. **Rock**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení frekvencí, vyberte požadované nastavení frekvencí a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Vytvoření vlastního nastavení frekvencí

1. Chcete-li vytvořit vlastní nastavení frekvencí, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**.
2. Zadejte název předvoleného nastavení frekvencí a zvolte **OK**.
3. Posouváním nahoru nebo dolů přecházejte mezi frekvenčními pásmy a nastavte frekvenci v jednotlivých pásmech. Mezi pásmy přecházejte stisknutím joysticku doleva nebo doprava.
4. Zvolte **Zpět**, chcete-li uložit nové nastavení frekvencí, nebo **Volby** > **Obnovit na výchozí**, chcete-li nastavit pásma na neutrální frekvenci a začít znovu.

Chcete-li upravit předvolené nastavení frekvencí, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení** nebo **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit frekvenci v předvoleném nastavení, projděte frekvenční pásma a posouváním nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jejich hodnoty. Úpravu frekvence okamžitě uslyšíte.

Chcete-li obnovit původní hodnoty frekvenčních pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li uložit nové nebo upravené nastavení, zvolte **Zpět**.

■ Rekordér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rekordér**.

Mediaální aplikace

Pomocí aplikace **Rekordér** můžete nahrát až 60 sekund dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. **Rekordér** podporuje formát AMR.

Stisknutím tlačítka Hlas aktivujte **Rekordér**. Pokud jste se přihlásili ke službě push to talk, tlačítko Hlas funguje jako tlačítko push to talk a neaktivuje **Rekordér**.

Chcete-li zaznamenat hlasovou poznámku, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte v záznamu zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip se automaticky uloží.

Maximální délka hlasového záznamu je 60 sekund, ale závisí také na množství volné paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Přehrání hlasového záznamu

Chcete-li si poslechnout právě nahraný hlasový záznam, zvolte ikonu přehrávání (▶). Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání hlasového záznamu.

Pro pozastavení přehrávání hlasového záznamu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Předčítat**.

Přijaté nebo pořízené hlasové záznamy jsou dočasné soubory. Soubory, které si chcete ponechat, musíte uložit.

■ Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr..**

Pomocí aplikace **Flash přehr.** můžete zobrazovat, přehrávat a pracovat se soubory flash připravenými pro mobilní zařízení.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, přejděte na složku nebo na soubor a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat soubor flash do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Volat. Odesílání některých souborů flash může být znemožněno ochranou autorských práv.

Chcete-li přepínat mezi soubory flash uloženými v paměti přístroje a na paměťové kartě, přejděte doleva nebo doprava.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

17. Aplikace GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

GPS by mělo být vždy používáno jako pomůcka při navigaci. Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Aplikace GPS v přístroji vyžadují ke své činnosti příslušenství Modul GPS připojený přes Bluetooth.

■ Určování polohy

Pomocí služby určování polohy můžete od provozovatelů služeb získávat informace o místních záležitostech, jako je počasí nebo dopravní situace, založené na poloze přístroje (síťová služba).

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Poloha**.

Chcete-li zvolit metodu určování polohy, přejděte na danou metodu a zvolte **Volby** > **Zapnout**. Chcete-li používání ukončit, zvolte **Volby** > **Vypnout**. Metoda určování polohy **Bluetooth GPS** umožňuje použít pro určování polohy příslušenství Modul GPS Bluetooth. Metoda určování polohy **Síťový** je poskytována operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Obě metody určování polohy lze použít současně.

■ Navigátor

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Navigátor**.

Navigátor je aplikace GPS, která se používá k zobrazení vaší aktuální polohy, nalezení cesty do požadovaného místa a ke sledování vzdálenosti. Souřadnice míst jsou vyjádřeny ve stupních a v desetinách stupňů pomocí souřadnicového systému WGS-84.

Aplikace vyžaduje ke své činnosti příslušenství Modul GPS připojený přes Bluetooth. V **Menu** > **Nástroje** > **Poloha** musí být rovněž zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze tří satelitů.

Aplikace vyžaduje ke své činnosti příslušenství Modul GPS připojený přes Bluetooth.

Vyberte z následujících možností:

- **Navigace** — Zobrazí informace o navigaci k cíli vaší cesty.
- **Poloha** — Zobrazí informace o vaší aktuální poloze.
- **Vzdálenost** — Zobrazí informace o vaší cestě, například uraženou vzdálenost a dobu trvání cesty a průměrnou a maximální rychlost.

Zobrazení Navigace

Zobrazení Navigace vás dovede do cíle vaší cesty. Světové strany jsou vyznačeny na kruhu písmeny a obecný směr k cíli je vyznačen sytější barvou.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nastavit cíl cesty** — Zvolte jako cíl cesty orientační bod nebo místo, nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky cíle.
- **Ukončit navigaci** — Odstraňte nastavený cíl cesty.
- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod.
- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Poloha

Můžete zobrazit informace o poloze, například souřadnice zeměpisné šířky a délky a zeměpisnou výšku vaší aktuální polohy. Můžete také zobrazit přesnost těchto informací.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod.
- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Vzdálenost

Tachometr počítá uraženou vzdálenost, čas a průměrnou a maximální cestovní rychlost.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Start** — Aktivace tachometru.
- **Stop** — Ukončení používání tachometru. Vypočítané hodnoty zůstávají zobrazeny na displeji.
- **Obnovit** — Pokračování v používání tachometru.
- **Vynulovat** — Vynulujte hodnoty vypočítané tachometrem a začněte je počítat znovu od začátku.
- **Smazat** — Vynulujte hodnoty tachometru po ukončení jeho používání.
- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod.
- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Správa míst

Zvolte **Poloha** > **Volby** > **Uložená umístění**.

Do přístroje můžete dočasně ukládat místa, která vám pomohou při navigaci.

Chcete-li uložit místo v zobrazení **Navigace**, **Poloha** nebo **Vzdálenost**, zvolte **Volby** > **Uložit polohu**.

Pokud chcete uložit dočasné místo jako trvalejší orientační bod, zvolte **Volby** > **Uložit jako orient. bod**.

Chcete-li odstranit místo, přejděte na něj a stiskněte **Volby** > **Smazat**.

Nastavení Navigátora

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zadat kalibraci zeměpisné výšky pro korekci hodnoty výšky přijaté ze satelitů pro určování polohy, zvolte **Kalibr. nadm. výšky**.

■ Orientační body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Souřadnice jsou vyjádřeny ve stupních a v desetínách stupňů pomocí souřadnicového systému WGS-84.

Orientační body můžete vytvářet pomocí modulu GPS Bluetooth nebo sítě (síťová služba). [Viz „Navigátor“, s. 79.](#)

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.

Chcete-li zobrazit nebo upravit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odstranit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Backspace.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li zobrazit kategorie orientačních bodů, přejděte doprava nebo doleva.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona kategorie** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit kategorie, které již obsahují orientační body, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body** a přejděte doprava.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu.

Jestliže chcete přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, stiskněte navigační klávesu vlevo. Přejděte na orientační bod a stiskněte **Volby** > **Přidat do kategorie**. Přejděte na starou kategorii a stisknutím navigační klávesy odeberte značku vedle ní. Přejděte na kategorii nebo kategorie, do kterých chcete přidat orientační bod, a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Přijmout**.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Můžete upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.

Aplikace GPS

- **Nový orientační bod** — Můžete vytvořit orientační bod přímo v kategorii. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.
- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona kategorie** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Úpravy kategorií orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit kategorie**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Nová kategorie** — Můžete vytvořit orientační bod přímo v kategorii. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.
- **Ikona kategorie** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odstranit kategorii orientačních bodů, kterou jste vytvořili, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Backspace. Předem nastavené kategorie nelze odstranit.

Úpravy orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit** nebo **Nový orientační bod** > **Zadat manuálně**. Zadejte polohu a další informace, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Chcete-li upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku, přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Ikona kategorie** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

18. Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravovat různá nastavení přístroje. Úprava těchto nastavení má vliv na funkci různých aplikací přístroje. Některá nastavení mohou být v přístroji předvolena nebo mohou být zaslána v konfigurační zprávě operátorem sítě či provozovatelem služby. Možná nebudete moci tato nastavení měnit.

Přejděte na nastavení, které chcete upravit a stisknutím navigační klávesy můžete:

- Přepínat mezi dvěma hodnotami, např. zapnuto a vypnuto.
- Volit hodnotu ze seznamu.
- Otevřít textový editor a zadat hodnotu.
- Zobrazit posuvník a snížit nebo zvýšit hodnotu posouváním doleva, resp. doprava.

■ Nastavení telefonu

Zvolte **Telefon**, chcete-li změnit v přístroji nastavení jazyka, nastavení pohotovostního režimu a nastavení displeje.

Obecné nastavení

Zvolte **Obecné** a vyberte z následujících voleb:

- **Jazyk telefonu** — Zvolte jazyk ze seznamu. Změna jazyka přístroje ovlivní všechny aplikace v přístroji. Po změně jazyka se přístroj restartuje.
- **Jazyk psaní** — Zvolte jazyk ze seznamu. Změna jazyka psaní také ovlivní znaky, které jsou při psaní textu k dispozici.
- **Pozdrav nebo logo** — Zvolte **Výchozí**, chcete-li použít výchozí obrázek, **Text**, chcete-li zadat vlastní uvítací poznámku, nebo **Obrázek**, chcete-li vybrat obrázek z Galerie. Uvítací poznámka nebo obrázek se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje.
- **Orig. nast. telefonu** — Obnovení původních nastavení přístroje. Pro použití této funkce potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, informace o kontaktech, záznamy v kalendáři a soubory zůstanou nedotčeny.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Pohotovostní režim** a vyberte z následujících voleb:

- **Aktivní pohot. režim** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li mít v aktivním pohotovostním režimu k dispozici zástupce různých aplikací.
- **Levá výběrová kl., Pravá výběrová kl.** — Změňte zástupce, kteří se otevírají u levé a pravé výběrové klávesy v pohotovostním režimu. Stiskněte navigační klávesu, vyberte v seznamu funkci a zvolte **OK**.
- **Navigač. klávesa vpravo, Navigační klávesa vlevo, Navigační klávesa dolů, Navig. klávesa nahoru, Výběrová klávesa** — Změňte zástupce, kteří se otevírají při přecházení různými směry. Jestliže zvolíte **Aktivní pohot. režim** > **Zapnutý**, tato nastavení nejsou k dispozici.
- **Aplik. aktiv. poh. rež.** — Vyberte aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu.
- **Schr. v akt. rež.** — Vyberte přijaté zprávy nebo schránku, která bude zobrazena v aktivním pohotovostním režimu.
- **Zás. moduly v akt. rež.** — Vyberte zásuvné moduly, které budou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu. Můžete například zobrazit počet hlasových zpráv. Dokonce i když vypnete oznamování nepřijatých hovorů a zpráv v aktivním pohotovostním režimu, výchozí oznámení je budou stále zobrazovat. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Nastavení displeje

Zvolte **Displej** a vyberte z následujících voleb:

- **Snímač světla** — Nastavte intenzitu světla použitou k osvětlení displeje přístroje.
- **Prodl. spoř. energie** — Zvolte dobu, po které dojde k aktivaci spořiče displeje. Aktivace spořiče displeje prodlužuje provozní dobu přístroje.
- **Prodl. osvětlení** — Nastavte, jak rychle po posledním stisknutí tlačítka displej ztmavne.

■ Nastavení hovorů

Zvolte **Hovor** a vyberte z následujících voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zvolte **Ano**, pokud chcete zobrazit své telefonní číslo osobě, které voláte, nebo **Nastaveno sítí**, když chcete rozhodnutí o odeslání ID volajícího nechat na síti.
- **Odesl. ID mého int. vol.** — Tuto funkci zapněte, pokud chcete své síťové ID volajícího zobrazit osobě, které voláte.
- **Čekání hovoru** — Zvolte **Aktivovat**, pokud chcete být během hovoru upozorněni na nový příchozí hovor, nebo **Ověřit stav**, když chcete zjistit, zda je funkce v síti aktivována.
- **Internet. volání na lince** — Tuto funkci aktivujte, pokud chcete být během síťového hovoru upozorňováni na nový příchozí hovor.

Nastavení

- **Oznám. intern. volání** — Zapněte ji, pokud má přístroj volajícímu oznámit, že je obsazeno. Pokud funkci vypnete, přístroj vydá obsazovací tón a vy obdržíte oznámení o nepřijatém hovoru.
- **Výchozí typ volání** — Zvolte **Celulární**, pokud chcete normálně volat na telefonní čísla, nebo **Internetové**, chcete-li použít službu VoIP a volat číslo nebo adresu.
- **Odmítn. hovor se SMS** — Zvolte **Ano**, pokud chcete volajícímu odeslat textovou zprávu a informovat ho, proč nemůžete přijmout příchozí hovor.
- **Text zprávy** — Zadejte text, který chcete odeslat, když nemůžete přijmout hovor a chcete jako odpověď automaticky odeslat textovou zprávu.
- **Obr. ve videohovoru** — Zvolte **Použít zvolený**, chcete-li během videohovoru místo videa zobrazit statický obrázek, nebo **Žádný**, jestliže během videohovoru nechcete poslat žádný obrázek.
- **Aut. opak. vytáčení** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li znovu volat číslo, které bylo při prvním pokusu obsazené. Váš přístroj se pokusí o spojení hovoru maximálně desetkrát.
- **Informace o hovoru** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li krátce zobrazit přibližnou dobu trvání posledního hovoru.
- **Zrychlená volba** — Zvolte **Zapnutá**, chcete-li v přístroji aktivovat zrychlenou volbu. Pokud chcete volat telefonní číslo přiřazené tlačítku zrychlené volby (2 až 9), stiskněte a podržte dané tlačítko.
[Viz „Zrychlená volba“, s. 36.](#)
- **Příjem všemi kl.** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li přijímat příchozí hovory krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka Konec.
- **Používaná linka** — Zvolte **Linka 1** nebo **Linka 2**, chcete-li změnit telefonní linku pro odchozí hovory a textové zprávy (síťová služba). Toto nastavení je zobrazeno pouze tehdy, když SIM karta podporuje službu střídání linky a předplacení dvou telefonních linek.
- **Změna linky** — Zvolte **Nepovolit**, chcete-li zabránit volbě linky (síťová služba). Ke změně tohoto nastavení je zapotřebí PIN2 kód.
- **Oznám. intern. volání** — Zvolte **Vypnuté**, chcete-li příchozím síťovým voláním oznámit, že přístroj je obsazen, nebo **Zapnuté**, pokud chcete příchozí síťová volání přijímat.

■ Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte z následujících voleb:

- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.
- **Skupiny příst. bodů** — Nastavte nové nebo upravte stávající skupiny přístupových bodů, které jsou používány při automatickém navázání připojení a e-mailovém roamingu.
- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro datové pakety a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Nastavení internet. tel.** — Definujte nastavení pro síťová volání.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Datové volání** — Nastavte časový limit, po kterém se automaticky ukončí připojení pro datovou komunikaci.
- **VPN** — Můžete instalovat a spravovat pravidla VPN, spravovat servery pravidel VPN, zobrazit protokol VPN a vytvořit a spravovat přístupové body k VPN.
- **Bezdrátová LAN** — Stanovte, zda se na displeji přístroje zobrazí indikátor dostupnosti bezdrátové sítě LAN a jak často bude přístroj vyhledávat síť.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.

Chcete-li získat informace o bezdrátové síti LAN nebo o objednání služby datových paketů a o příslušném připojení a nastavení konfigurace, obraťte se na operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datového připojení. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Skupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Aplikace může použít skupinu jako metodu připojení místo jednoho přístupového bodu. V takovém případě se pro navázání připojení použije nejlépe dostupný přístupový bod skupiny a v případě e-mailu se použije také pro roaming.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

[Viz „Přístupové body k Internetu“, s. 54.](#)

Skupiny přístupových bodů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Nastavení

Skupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Aplikace může použít skupinu jako metodu připojení místo jednoho přístupového bodu. V takovém případě se pro navázání připojení použije nejlépe dostupný přístupový bod skupiny a v případě e-mailu se použije také pro roaming. [Viz „Skupiny přístupových bodů“, s. 54.](#)

Datové pakety

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Paketová data](#).

Přístroj podporuje spojení pro datové pakety, například spojení GPRS v síti GSM. Jestliže používáte přístroj v sítích GSM a UMTS, můžete mít současně aktivních více datových připojení; přístupové body mohou sdílet datová připojení a datová připojení zůstávají aktivní (např. v průběhu hlasových hovorů). [Viz „Správce připojení“, s. 56.](#)

Nastavení datových paketů

Nastavení datových paketů ovlivňuje všechny přístupové body používající spojení pro datové pakety.

Vyberte z následujících možností:

- **Spojení paket. daty** — Zvolte **Je-li dostupné**, chcete-li registrovat přístroj do sítě datových paketů, jestliže ho zapnete v podporované síti. Zvolte **Podle potřeby**, chcete-li navázat spojení pro datové pakety pouze tehdy, pokud to vyžaduje daná aplikace nebo akce.
- **Přístupový bod** — Zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro datové pakety.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro datové pakety.

Nastavení síťových volání

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Nastavení internet. tel.](#). Zvolte [Volby](#) > [Nový profil](#) nebo [Volby](#) > [Upravit](#).

Přejděte na **Název**, stiskněte navigační klávesu, zadejte název profilu a zvolte **OK**.

Přejděte na **Profil SIP**, stiskněte navigační klávesu, zvolte profil a zvolte **OK**. Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování komunikačních relací jako je volání po síti s jedním nebo s více účastníky. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace.

Chcete-li uložit nastavení, stiskněte **Zpět**.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Nastavení SIP](#).

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte [Volby](#) > [Přidat nový](#) > [Použít výchozí profil](#) nebo [Použít existující profil](#).

Chcete-li upravit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, přejděte na profil a zvolte [Volby](#) > [Výchozí profil](#).

Chcete-li odstranit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Backspace.

Úpravy profilů SIP

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Nastavení SIP](#) > [Volby](#) > [Přidat nový](#) nebo [Upravit](#).

Vyberte z následujících možností:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k Internetu.
- **Veřejné uživat. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte, je-li použito vyjednávání zabezpečení.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Nastavení SIP](#) > [Volby](#) > [Přidat nový](#) nebo [Upravit](#) > [Proxy server](#).

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z následujících možností:

Nastavení

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z následujících možností:

- **Adresa registr. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení datové komunikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové volání**.

Chcete-li nastavit časový limit, po jehož vypršení se datová komunikace automaticky ukončí, jestliže nebyla přenesena žádná data, zvolte **Čas online** a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Def. uživatelem**, chcete-li zadat čas sami, nebo **Neomezený**, jestliže chcete zachovat připojení do té doby, než zvolíte **Volby** > **Odpojit**.

VPN

Přístupové body k VPN

Chcete-li spravovat přístupové body k VPN, zvolte **VPN** > **Přístupové body VPN** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Upravte vybraný přístupový bod. Pokud je přístupový bod používán nebo je jeho nastavení chráněno, nemůžete ho upravit.
- **Nový přístup. bod** — Vytvořte nový přístupový bod k VPN.
- **Odstranit** — Odstraňte vybraný přístupový bod.

Nastavení přístupového bodu k síti VPN

Správná nastavení přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu k síti VPN, vyberte přístupový bod a zvolte **Volby**.

Vyberte z následujících možností:

- **Název připojení** — Zadejte název připojení k síti VPN. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidla VPN, která budou použita s tímto přístupovým bodem.
- **Příst. bod k internetu** — Zvolte přístupový bod k Internetu, který bude použit s tímto přístupovým bodem.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy tohoto přístupového bodu k síti VPN.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Bezdrátová síť LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, je-li v aktuálním místě dostupná bezdrátová síť LAN, zvolte **Ukázat dostupnost** > **Ano**.

Chcete-li zvolit časový interval, v jakém bude přístroj vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN a aktualizovat indikátor, zvolte **Vyhledat síť**.

Pokročilá nastavení sítě WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení bezdrátové sítě LAN se normálně definují automaticky a nedoporučuje se je měnit.

Chcete-li upravit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurační** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě potvrzovací signál.
- **Krátký limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál CLS (uvolnit pro vysílání).
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, při které přístupový bod k bezdrátové síti LAN před odesláním paketu vydává žádost o odeslání.
- **Přenosový výkon** — Zvolte úroveň výkonu přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zapněte nebo vypněte režim šetření baterie.

Nastavení

Chcete-li obnovit původní hodnoty všech nastavení, zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** a začněte vytvářet přístupový bod k bezdrátové síti LAN, nebo vyberte přístupový bod k bezdrátové síti LAN a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Nastavení zabezpečení WEP

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** > **WEP**.

Metoda šifrování WEP (wired equivalent privacy) šifruje data před přenosem. Uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP, je přístup k síti odepřen. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj přijme datový paket, který není šifrován pomocí klíčů WEP, přístroj data vyřadí.

V síti **Ad-hoc** musí všechna zařízení používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ ověření** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíčů WEP

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** > **WEP**.

V síti **Ad-hoc** musí všechna zařízení používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte délku požadovaného šifrovacího klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Zvolte, zda chcete zadávat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** > **802.1x**.

802.1x ověřuje a autorizuje zařízení pro přístup k bezdrátové síti, a zabrání přístupu, pokud proces autorizace skončí chybou.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Režim WPA** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajný klíč používaný k identifikaci zařízení).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud jste zvolili **Režim WPA** > **EAP**, zvolte, které zásuvné moduly EAP definované v přístroji mají být použity s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **Režim WPA** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v bezdrátové síti LAN, ke které jste připojeni.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Nastavení zabezpečení WPA

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Režim WPA** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajný klíč používaný k identifikaci zařízení).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **Režim WPA** > **EAP**, zvolte, které zásuvné moduly EAP definované v přístroji mají být použity s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **Režim WPA** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v bezdrátové síti LAN, ke které jste připojeni.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

EAP

Chcete-li zobrazit zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba), zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** a definujte přístupový bod, který využívá jako datový nosič bezdrátovou síť LAN a zvolte **802.1x** nebo **WPA/WPA2** jako režim zabezpečení. Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Režim WPA** > **EAP**, přejděte na **Nast. zás. mod. EAP**, a stiskněte navigační klávesu.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) se používají v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových zařízení a ověřovacích serverů, a různé zásuvné moduly EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Chcete-li použít zásuvný modul EAP při připojování k bezdrátové síti LAN pomocí přístupového bodu, vyberte požadovaný zásuvný modul a zvolte **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP, povolené pro použití s daným přístupovým bodem, budou označeny značkou zaškrtnutí. Nechcete-li zásuvný modul použít, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Konfigurovat**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, pokud se chcete pokusit použít při připojování k síti pomocí přístupového bodu zásuvný modul před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, jestliže chcete použít tento zásuvný modul pro ověření sítě po pokusu o použití ostatních zásuvných modulů.

Nastavení

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Konfigurace

Chcete-li zobrazovat a odstraňovat konfigurace pro ověřené servery, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od operátora sítě, provozovatele služby nebo od oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, přejděte na daný server a stiskněte tlačítko Backspace. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

■ Nastavení data a času

[Viz „Hodiny“, s. 49.](#)

■ Nastavení zabezpečení

[Viz „Definice nastavení zabezpečení“, s. 88.](#)

■ Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Sítě**.

Definujte následující položky:

- **Režim sítě** (zobrazen pouze pokud je podporován operátorem sítě) — Vyberte typ sítě. Můžete zvolit **GSM** nebo **UMTS** a použít příslušnou síť, nebo **Duální režim**, a přístroj bude mezi oběma sítěmi automaticky přepínat. Toto nastavení může být v přístroji předem nastaveno a nebude možno ho měnit. Pokud nastavíte přístroj tak, aby používal pouze síť GSM nebo pouze síť UMTS, nebudete moci telefonovat (včetně tísňových volání), ani nebudete moci používat jiné funkce vyžadující připojení k síti, pokud bude vybraná síť nedostupná.
- **Volba operátora** — Zvolte **Manuálně**, chcete-li zvolit některou z dostupných sítí, nebo **Automaticky**, a přístroj si vybere síť automaticky.
- **Informace o buňce** — Zvolte **Zapnuté**, má-li přístroj vyznačovat, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network).

■ Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Příslušenství**.



Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje při připojení příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Přístroj bude automaticky přijímat telefonní hovory, když je připojeno dané příslušenství. Zvolte **Zapnutý**, pokud má přístroj automaticky přijmout přichozí hovor po 5 sekundách. Pokud je typ vyzvánění nastaven v menu Profily na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, automatický příjem je vypnut.
- **Osvětlení** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li, aby se při připojení příslušenství přístroj rozsvítil.

Nastavení textového telefonu

Pokud používáte textový telefon (dálnopis), musíte ho připojit k přístroji předtím, než budete moci měnit nastavení a používat textový telefon. Vyberte z následujících nastavení:

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje při připojení textového telefonu (dálnopisu) k přístroji.
- **Použít textový telefon** — Zvolte **Ano**, jestliže chcete začít používat textový telefon.

19. Zabezpečení

■ Zabezpečení přístroje

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Zabezpečení](#) > [Telefon a SIM](#).

Můžete měnit nastavení zabezpečení pro PIN kód, automatické zamykání a změnu SIM karty a můžete měnit kódy a hesla.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Definice nastavení zabezpečení

Chcete-li definovat nastavení přístroje a SIM karty, zvolte nastavení a zvolte [Volby](#) > [Změnit](#).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Definujte následující nastavení:

- **Požadovat PIN kód** — Zvolte [Ano](#), pokud chcete, aby byl vyžadován PIN kód při každém zapnutí přístroje. Toto nastavení nelze změnit při vypnutí přístroje. Některé SIM karty neumožňují požadavek na zadání PIN kódu vypnout.
- **PIN kód** — Změňte PIN kód. PIN kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokovan. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.
- **PIN2 kód** — Změňte PIN2 kód. PIN2 kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k některým funkcím přístroje a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN2 kódu za sebou je PIN2 kód zablokovan. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK2 kódu.
- **Prodleva aut. zámku** — Můžete nastavit časový limit, po které bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte časový limit v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením možnosti [Vypnuto](#). Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.
- **Zamykací kód** — Změňte zamykací kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud zamykací kód nemá správný formát. Přednastavený kód je 12345. Změňte zamykací kód, abyste zabránili neoprávněnému použití přístroje. Udržujte nový kód v tajnosti a na bezpečném místě odděleně od přístroje.
- **Zamk. při změně SIM** — Nastavte přístroj tak, aby si vyžádal zamykací kód, pokud je do něho vložena neznámá, nová SIM karta. Přístroj si udržuje seznam SIM karet, které jsou rozeznávány jako karty vlastníka.
- **Povolit vzdál. zamyk.** — Pokud zapnete tuto volbu, můžete přístroj zamknout zasláním předem definované textové zprávy z jiného telefonu. Pokud tuto volbu zapnete, budete muset zadat zprávu pro vzdálené zamykání a potvrdit zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků. Maximální počet povolených znaků je 8. Použijete-li více než 8 znaků, může se stát, že paměťovou kartu nebude možné odemknout a bude třeba ji znovu naformátovat. Pokud bude zapotřebí paměťovou kartu znovu naformátovat, přijmete o všechny informace, které jsou na kartě uloženy.
- **Uzavřená skupina** (služba sítě) — Zadejte skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- **Potvrdit apl. SIM** (služba sítě) — Nastavte přístroj tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy, když používáte službu SIM karty.

Změna hesla pro blokování

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Blok. hovorů](#) > [Blok. celul. volání](#) > [Volby](#) > [Upravit heslo blok.](#) Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnosti získáte u svého provozovatele služeb.

Povolená čísla

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Stiskněte tlačítko Kontakty. Zvolte [Volby](#) > [SIM kontakty](#) > [Kontakty povol. čísel](#).

Pomocí služby povolených čísel můžete omezit hovory z přístroje pouze na určitá telefonní čísla. Službu povolených čísel nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Zvolte [Volby](#) a vyberte z následujících možností:

- **Aktiv. povol. čísla** — Omezení hovorů z přístroje. Službu můžete zrušit zvolením [Deaktiv. povol. čísla](#). K aktivaci nebo deaktivaci povolených čísel nebo k úpravám kontaktů povolených čísel potřebujete kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Nový kontakt SIM k.** — Přidání telefonního čísla do seznamu čísel, která lze volat. Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu. Chcete-li omezit hovory pomocí směrového kódu země, zadejte směrový kód země v položce [Nový kontakt SIM k.](#) Všechna povolená telefonní čísla musí začínat tímto směrovým kódem země.

Z a b e z p e č e n í

- **Přidat z Kontaků** — Kopírování kontaktu ze seznamu **Kontakty** do seznamu povolených čísel.



Tip: Pokud chcete posílat textové zprávy kontaktům uloženým na SIM kartě když je zapnuta služba povolených čísel, musíte do seznamu povolených čísel přidat číslo střediska textových zpráv.

Chcete-li zobrazit nebo upravit telefonní číslo, které můžete z přístroje volat, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Kontakt zavolejte stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li upravit telefonní číslo, zvolte **Volby** > **Upravit**. K úpravě povolených čísel budete možná potřebovat kód PIN2.

Kontakt odstraní stisknutím tlačítka Backspace.

■ Zabezpečení paměťové karty

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji a pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nemusíte heslo znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Pokud odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

■ Správce certifikátů



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Digitální certifikáty se používají k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují tři typy certifikátů: autorizační certifikáty, uživatelské certifikáty a certifikáty serveru. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při jeho přijetí je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. V případě, že totožnost serveru není ověřena nebo pokud nemáte v přístroji uložen správný certifikát, zobrazí se zpráva.

Certifikát si stáhněte z webu, nebo ho můžete obdržet jako přílohu e-mailu, nebo jako zprávu zaslou prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného připojení. Certifikáty byste měli používat při online připojení k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měly by se rovněž používat, jestliže chcete snížit riziko virů či jiného škodlivého softwaru a pokud chcete zkontrolovat pravost softwaru, který stahujete a instalujete do přístroje.



Tip: Když přidáváte nový certifikát, zkontrolujte jeho pravost.

Správa uživatelských certifikátů

Uživatelské certifikáty jsou certifikáty vydávané vaší osobě.

Chcete-li do přístroje přidávat certifikáty, zvolte soubor certifikátů a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat vybraný certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zkontrolovat pravost certifikátu, přejděte na certifikát a stisknutím navigační klávesy otevřete detaily certifikátu. Otisky jednoznačně identifikují certifikát. obraťte se na help desk nebo na zákaznickou službu vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla úložiště soukromých klíčů obsahují tajné klíče dodané s uživatelskými certifikáty.

Správa autorizačních certifikátů

Autorizační certifikáty jsou používány některými službami ke kontrole platnosti jiných certifikátů.

Chcete-li do přístroje přidávat certifikáty, zvolte soubor certifikátů a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat vybraný certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zkontrolovat pravost certifikátu, přejděte na certifikát a stisknutím navigační klávesy otevřete detaily certifikátu. Otisky jednoznačně identifikují certifikát. obraťte se na help desk nebo na zákaznickou službu vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla úložiště soukromých klíčů obsahují tajné klíče dodané s uživatelskými certifikáty.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a dalších dat. K ověřování služeb a softwaru lze použít pouze spolehlivé certifikáty.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Vyberte pole aplikace a zvolte **Ano** nebo **Ne**. Nastavení spolehlivosti uživatelského certifikátu nelze změnit.

Z a b e z p e č e n í

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou certifikát používat:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace pro operační systém Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol online stavu certifikátů.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnou totožností serveru si můžete být jisti teprve poté, co byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru. Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, přejděte na certifikát a stiskněte navigační klávesu.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nenastavili jste žádnou aplikaci, která by používala tento certifikát. Možná zkuste změnit nastavení spolehlivosti.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti vybraného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát nelze použít. Obratěte se na vydavatele certifikátu.

Nastavení bezpečnosti certifikátu

Vyberte z následujících možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete instalovat pouze podepsané aplikace nebo všechny aplikace.
- **Ověřit certif. online** — Chcete-li při instalaci aplikace zkontrolovat platnost certifikátů, zvolte **Zapnutá**.
- **Výchozí web. adresa** — Pokud certifikát nezahrnuje vlastní webovou adresu, bude jeho platnost zkontrolována na výchozí adrese.

■ Mobilní VPN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Klient mobilní VPN Nokia vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu podnikovému intranetu a službám, jako je e-mail. Přístroj se připojí z mobilní sítě prostřednictvím Internetu k bráně podnikové VPN, která funguje jako vchodové dveře do kompatibilní podnikové sítě. Klient VPN používá technologii IPsec (IP Security). IPsec je systém otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat prostřednictvím IP sítí.

Zásady VPN definují metodu použitou klientem VPN a bránou VPN k vzájemnému ověření a kódovací algoritmy, které používají, aby byla lépe chráněna důvěrnost dat. Zásady VPN získáte ve své společnosti.

Chcete-li použít VPN s aplikací, aplikace musí být přidružena k přístupovému bodu k VPN. Přístupový bod k VPN se skládá z přístupového bodu k Internetu a zásad VPN.

Správa VPN

Pomocí správy VPN můžete spravovat pravidla VPN, servery pravidel, protokoly VPN a heslo úložiště klíčů. Pravidla VPN definují, jak jsou data kódována pro přenos v nezabezpečených sítích. Heslo úložiště klíčů pomáhá chránit soukromé klíče.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datového volání nebo připojení pomocí paketových dat. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k Internetu. Přístupové body k VPN párují pravidla VPN s přístupovými body k Internetu a vytvářejí kódovaná připojení.

Chcete-li spravovat VPN, zvolte **Správa VPN** > **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:

- **Pravidla VPN** — Instalace, zobrazení a aktualizace pravidel VPN.
- **Servery pravidel VPN** — Úpravy nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých lze instalovat a aktualizovat pravidla VPN.
- **Protokol VPN** — Zobrazení protokolu instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších připojení k VPN.

Správa pravidel VPN

Chcete-li spravovat pravidla VPN, zvolte **Správa VPN** > **Pravidla VPN** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Instalovat pravidlo** — Instalace pravidel. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server pravidel VPN. Uživatelské jméno a hesla získáte u správce systému.
- **Def. příst. bod VPN** — Vytvoření přístupového bodu k VPN párujícího pravidla VPN s přístupovým bodem k Internetu.
- **Aktualiz. pravidlo** — Aktualizace vybraných pravidel VPN.
- **Odstranit pravidlo** — Odstranění vybraných pravidel VPN. Pokud odstraníte pravidla VPN, budou znovu nainstalována při příští synchronizaci přístroje se serverem pravidel VPN, pokud nebyla tato pravidla odstraněna i ze serveru. Podobně, pokud byla pravidla VPN odstraněna ze serveru, budou při synchronizaci odstraněna také z přístroje.

Chcete-li spravovat servery pravidel VPN, zvolte **Servery pravidel VPN** > **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:

Z a b e z p e č e n í

- **Nový server** — Přidání serveru pravidel VPN
- **Synchroniz. server** — Instalace nových nebo aktualizace vybraných pravidel VPN.
- **Odstranit server** — Odstranění vybraného serveru pravidel VPN.

Chcete-li spravovat nastavení serveru pravidel VPN, zvolte **Volby** > **Nový server** nebo **Upravit server** a vyberte z následujících možností:

- **Název serv. pravidl.** — Zadejte nový název serveru (max. 30 znaků).
- **Adr. serveru pravidl.** — Zadejte adresu serveru. Po připojení k serveru za účelem instalace nebo aktualizace pravidel VPN nelze upravit adresu serveru pravidel.
- **Příst. bod internetu** — Vyberte přístupový bod k Internetu pro připojení k serveru pravidel VPN.
- **Heslo úložiště klíčů** — Změňte heslo úložiště soukromých klíčů. Heslo je automaticky vytvořeno v okamžiku, kdy je poprvé zapotřebí.

Zobrazení protokolu VPN

Zvolte **Správa VPN** > **Protokol VPN**.

Do protokolu VPN jsou zaznamenávány návštěvy serverů VPN za účelem instalace, aktualizace a synchronizace pravidel VPN a připojení k VPN. Chyby, výstrahy a informace jsou označeny ikonou vlevo od záznamu. Chcete-li zobrazit podrobnosti záznamu protokolu, vyberte ho. Kódy důvodů viditelné v podrobném zobrazení nahlašte správci systému, protože tyto kódy pomáhají při hledání příčin možných problémů s VPN. Když velikost protokolu dosáhne 20 kB, nejstarší záznamy v protokolu jsou odstraněny, aby udělaly místo pro nové záznamy.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Obnovit protokol** — Aktualizace protokolu.
- **Smazat protokol** — Odstranění záznamů protokolu.

■ Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN

[Viz „Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN“, s. 86.](#)

20. Klávesové zkratky

Zde jsou uvedeny některé klávesové zkratky, které jsou k dispozici ve vašem přístroji. Zkratky mohou zefektivnit používání aplikací.

Některé zkratky se týkají konkrétních aplikací a nejsou k dispozici ve všech aplikacích.



Obecné zkratky

Vypínací tlačítko	Přepínání mezi profily. Stisknutím a podržením vypínacího tlačítka zapnete a vypnete přístroj.
Tlačítko Menu	Otevření zobrazení hlavního menu s přístupem ke všem aplikacím. Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte mezi otevřenými aplikacemi.
Tlačítko Konec	Zavírání aplikací. Stisknutím a podržením tlačítka ukončíte datová připojení (GPRS, datovou komunikaci).
Tlačítko El. pošta	Otevření výchozí schránky. Stisknutím a podržením zahájíte vytváření nového e-mailu.

Aktivní pohotovostní režim

Levá výběrová klávesa + modré funkční tlačítko	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
#	Stisknutím a podržením přepínáte mezi normálním a tichým profilem.
Tlačítko Volat	Otevření aplikace Protokol .
0	Stisknutím a podržením otevřete Služby a připojíte se k webu.
1	Stisknutím a podržením zavoláte hlasovou schránku.
Číselná klávesa (2-9)	Zvolíte telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Zrychlenou volbu musíte nejprve aktivovat (Menu > Nástroje > Nastavení > Hovor > Zrychlená volba > Zapnutá).
Modré funkční tlačítko + Chr	Aktivace IČ portu.
Modré funkční tlačítko + Ctrl	Aktivace a deaktivace Bluetooth.

V aplikacích

Shift + navigační klávesa	Výběr textu. Stisknutím a podržením tlačítka Shift a stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo vyberete text.
Ctrl+C	Kopírování.
Ctrl+X	Vyjmutí.
Ctrl+V	Vložení.
Ctrl+I	Kurzíva.
Ctrl+B	Tučné.
Jednou stisknete modré funkční tlačítko (zobrazí se  + další tlačítko.	Zadání modré číslice nebo znaku na tlačítku.
Dvakrát stisknete modré funkční tlačítko (zobrazí se  + další tlačítko.	Zadání pouze modré číslice nebo znaku na tlačítku.
Tlačítko Shift	Přepínání mezi velikostmi písmen.

Při procházení webu

#	Zmenšení.
*	Zvětšení.
1	Návrat do záložek.
2	Hledání textových řetězců na otevřené webové stránce.
3	Návrat k předchozí stránce.
5	Přepínání mezi otevřenými okny prohlížeče.

Klávesové zkratky

8	Zmenší zobrazení tak, že se zobrazí celá webová stránka a červeně bude ohraničena oblast zobrazená na displeji.
9	Přechod na jinou webovou stránku.

Prohlížeč obrázků

Tlačítko Volat	Zaslání obrázku.
0	Zmenšení.
5	Zvětšení.
7	Zvětšení. Dvojím stisknutím zvětšíte na celý displej.
4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.
1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*	Přepínání mezi zobrazením na celý displej a normálním.

Hudební přehrávač

5	Pozastavení přehrávání skladby.
4	Návrat na začátek skladby. Stisknete-li tlačítko do dvou sekund po zahájení skladby, přejdete k předchozí skladbě. Stiskněte a podržte tlačítko pro posun vzad.
6	Přechod k další skladbě. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun dopředu.
8	Zastavení přehrávání skladby.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu zřetelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

■ Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.



■ Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

■ Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na balení znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení jejich životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netřídněho komunálního odpadu.

Vraťte výrobky do sběru, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu a podpořili optimální opětovné využití materiálních zdrojů. Informace o sběru získáte od prodejce výrobku, místních úřadů pro zpracování odpadů, národních organizací zabývajících se odpovědností výrobců nebo od místního zastoupení společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Další bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypněte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované lékařské přístroje

Výrobci lékařských přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným lékařským přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení lékařského přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od lékařského přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat telefon kuchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení lékařského přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj okamžitě vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že by mohlo docházet k rušení lékařského přístroje.
- Si měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje.

Pokud máte jakékoli dotazy k použití bezdrátového přístroje osobami s implantovaným lékařským přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může

Další bezpečnostní informace

způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Číslo tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,90 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aplikace

- instalace 67
- odstraňování 67
- společné akce 18
- úprava instalací 67
- zobrazení protokolu instalace 67

aplikace Java 67

aplikace systému Symbian 67

automatický příjem 87

autorizační certifikáty 89

B

baterie

- instalace 8
- nabíjení 9
- úroveň nabití 14

bezdrátová síť LAN

- infrastruktura 57
- nastavení 85
- nastavení přístupového bodu 58
- nastavení zabezpečení 86
- pokročilá nastavení přístupového bodu 58
- síť ad hoc 57

bezpečnost

- aplikace Java 67
- paměťová karta 89
- přístroje 88

blogy 61

blokování hovorů 37

Bluetooth

- nastavení 51
- párování 52
- připojení 50

C

certifikáty 89

chat 29

D

data

- připojení 50
- synchronizace 68

datové pakety 50

- čítače 43
- nastavení 84
- nastavení přístupového bodu 55

Datový kabel USB 50

dálnopis 87

displej

- indikátory 14
- nastavení 82

dokumenty 63

E

ekvalizér 77

e-mail

- odpovídání 25
- psaní 26
- účty 34

zprávy 23

export obrazovky 65

F

flash přehrávač 78

fotoaparát 12, 72

- nahrání videoklipu 72
- pořízení obrázku 72

fotografie 72

G

galerie 74

GPRS 50

- čítače 43
- nastavení 84
- nastavení přístupového bodu 55

H

hesla

- paměťová karta 89

heslo pro blokování 88

hlasitost 13, 77

hlasová schránka 36

hlasové poznámky 78

hlasové příkazy 42

hlasový záznamník 77

Hledání 21

Hledání v přístroji 21

hodiny 49

hovory

- blokování 37
- nastavení 82
- přesměrování 37

hudební přehrávač 76

I

indikátory 14

informace o kontaktu 44

Informační služba 33

infračervené propojení 53

instalace

- aplikace 67
- baterie 8
- SIM karta 8

intenzita signálu 14

Internet 60

- nastavení 54
- nastavení síťových volání 83
- přístupové body 54

J

jazyk 82

jazyk psaní 82

K

kabel 50

kalendář 47

kalkulačka 65

klávesové zkratky 14, 92

kmitočtové tóny DTMF 37

Konektor Pop-Port 12

Rejstřík

konektory 10

kontakty

- kopírování informací 44
- přidání 44
- skupiny 44
- vyzváněcí tóny 45
- výchozí informace 44

kontrolka upozornění 21

kopírování textu 17

M

mediální aplikace 74

menu 17

metody připojení

- Bluetooth 50
- infračervené propojení 53
- kabel 50
- modem 53

mobilní VPN

Viz *VPN*

modem 53

motivy 20

multimediální zprávy

- nastavení 33
- odesílání 27
- odpovídání 28
- příjem 28
- přílohy 29
- vytváření 27

N

nabíječka baterie 12

nabíjení baterie 9

nastavení

- bezdrátová síť LAN 85
- bezpečnost 88
- Bluetooth 51
- dálnopis 87
- displej 82
- hovory 82
- Internet 54
- kalendář 47, 48
- multimediální zprávy 33
- obecné 82
- pohotovostní režim 82
- profily 20
- připojení 83
- roaming e-mailových dat 54
- síť 87
- spolehlivost 89
- textové zprávy 33
- textový telefon 87
- vzdálená konfigurace 68
- Web 61
- zabezpečení aplikací Java 67

nastavení příslušenství 87

nastavení roamingu 54

nastavení sítě 87

nastavení SMTP 54

nastavení výběrové klávesy 82

navigace 79

navigační klávesa 82

nápověda 15

O

obrázkové zprávy 27

obrázky

- nastavit jako tapetu 74
- přidat do kontaktů 74
- zvětšení nebo zmenšení 74

odmítání hovorů 36

orientační body 80

P

paměť 18

- karta 18
- sledování 18
- v přístroji 18

paměťová karta 18

- hesla 89
- odemknutí 19

párování 52

podrobnosti certifikátu 90

pohotovostní

- režim 13

pohotovostní režim

- nastavení 82

poslech hudby 76

pošta

Viz *e-mail*

poznámky 64

prezentace 64

procházení webových stránek 60, 62

Profil pro přístup k SIM kartě 52

profily 20

protokoly 43, 67

Průvodce nastavením 70

přehrávání

- hlasové záznamy 78
- hudba 76
- video a audio 75

přesměrování hovorů 37

připojení

- Nastavení bezdrátové sítě LAN 85
- nastavení datové komunikace 54
- nastavení GPRS 55
- nastavení sítě WLAN 58

připojení k Internetu 54

přízpusobení 20

příjem hovorů 36

příkazy služby 32

přílohy 25, 29

přístupové body 54, 83

psaní textu 17

Q

Quickoffice 63

Quickpoint 64

Quicksheet 64

Quickword 63

R

RealPlayer

- nastavení 76
- přehrávání mediálních klipů 75

roaming e-mailových dat 54

Rejstřík

Ř

řeč 19

S

seznam úkolů 47

seznamy skladeb 77

SIM karta

instalace 8

textové zprávy 26

skupiny kontaktů 44

software

instalace 67

odstraňování 67

speciální zprávy 32

správce aplikací 67

správce připojení 56

správce souborů 63

zabezpečení paměťové karty 89

synchronizace 68

T

tabulky 64

telefon

hovory 36

jazyk 82

nastavení 82

videohovory 38

telefonování po síti 41

text

kopírování 17

psaní 17

vložení 17

výběr 17

textové zprávy

odesílání 26

odpovídání 26

psaní 26

správa zpráv na SIM kartě 26

textový telefon 87

tisk 64

tlačítka 10

Týmy 46

úpravy týmů 46

U

ukončení síťových připojení 56

uvítací poznámka 82

uživatelské certifikáty 89

Ú

úložiště 18

V

videohovory 38

videoklipy 72, 75

virtuální privátní síť 90

vizitky 45

vložení textu 17

voice over IP 41

VoIP 41

volání 36

VPN 90

vytáčení hlasem 42

vyzváněcí tóny 45

výběr textu a objektů 17

výuka 15

vzdálená konfigurace

nastavení 68

vytvoření profilu 68

vzdálená synchronizace 68

W

Web 60

nastavení 61

Z

zamykání

přístroje 12

tlačítka 12

zapnutí a vypnutí 9

záložky 60

záznam

hlas 77

hovory 78

videoklipy 72

zdroje 61

zobrazení dne v kalendáři 48

zobrazení měsíce v kalendáři 48

zobrazení týdne v kalendáři 48

zobrazení úkolů v kalendáři 48

zprávy

e-mail 23

multimediální zprávy 27

obrázkové zprávy 27

odstranění 25

složky 23

speciální zprávy 32

textové zprávy 26

zprávy SMS 26

zrychlená volba 36

zvukové soubory 75