

Nokia E7-00: Návod na použitie

Obsah		Používanie zariadenia v režime offline	34
		Predĺženie napájacieho cyklu batérie	34
Ochrana	5	Personalizácia a Ovi Obchod	36
Začíname	7	Profily	36
Tlačidlá a súčasti	7	Zmena témy	37
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	11	Úvodný displej	38
Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja	11	Usporiadávanie aplikácií	40
Blesk	12	Ovi Obchod	41
Vloženie alebo vybratie SIM karty	12	Telefón	44
Nabíjanie zariadenia	13	Zavolanie na telefónne číslo	44
Umiestnenie antén	15	Vyhľadanie kontaktu	44
Headset	16	Volanie kontaktu	44
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	16	Uskutočnenie videohovoru	44
Použitie zariadenia po prvýkrát	17	Uskutočnenie konferenčného hovoru	46
účet Nokia	17	Volania na najpoužívanejšie čísla	47
Nastavenie zariadenia	18	Volanie kontaktu aktiváciou hlasom	47
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia	18	Uskutočňovanie hovorov cez internet	48
Pristupové kódy	19	Volanie posledného volaného čísla	49
Používateľská príručka v zariadení	20	Nahratie telefonického rozhovoru	49
		Stíšenie otočením	49
		Zobrazenie neprijatých hovorov	50
		Volanie do hlasovej schránky	50
Inštalácia balíka programov Nokia Ovi Suite v počítači	21	Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo	50
Zákl. použ.	22	Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov	51
Funkcie dotykového displeja	22	Povolenie hovorov len na určité čísla	52
Interaktívne prvky na úvodnom displeji	25	Zdieľanie videa	52
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami	26	Kontakty	54
Písanie textu	27	O aplikácii Kontakty	54
Tlačidlové skratky	31	Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	54
Indikátory displeja	32	Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	55
Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy	33	Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	55
Vyhľadávanie v zariadení a na internete	34	Pridanie obrázka pre kontakt	56

Nastavenie tónu zvonenia pre konkrétny kontakt	56	Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	68
Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	56	Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami	68
Vytvorenie skupiny kontaktov	57	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	68
Poslanie správy skupine ľudí	57	Prenesenie obrázka alebo videoklipu do služby	69
Kopírovanie kontaktov z karty SIM do pamäte zariadenia	57	Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	69
Zálohovanie kontaktov v službe Ovi by Nokia	58	Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	70
Správy	58	Pridávanie udalostí do kalendára zariadenia	70
O aplikácii Správy	58	Foto-Video	70
Poslanie správy	58	O fotoaparáte	70
Poslanie zvukovej správy	59	Odfotografovanie obrázka	70
Prijímanie správ	59	Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov	71
Zobrazenie konverzácie	60	Fotografovanie v tme	72
Vypočutie textovej správy	61	Tipy pre obrázky a videá	72
Zmena jazyka	61	Nahratie videoklipu	72
E-mail	61	Posielanie obrázkov alebo videí	73
O aplikácii E-mail	61	Zdieľanie snímok alebo videosúborov priamo z fotoaparátu	74
Získanie bezplatného e-mailového konta Ovi spoločnosti Nokia	62	Obrázky a videoklipy	74
Pridanie schránky	62	Fotografie	74
Prečítanie e-mailu	63	Úprava odfotografovaných obrázkov	77
Poslanie e-mailu	64	Videoeditor	77
Odpovedanie na žiadosť o schôdzku	64	Tlač odfotografovaného obrázka	79
Otvorenie e-mailu z úvodného displeja	64	Prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov v televíznom prijímači	79
Internet	65	Pripojenie zariadenia k domácejmu kinu	81
O webovom prehliadači	65	Videá a TV	82
Prehliadanie webu	65	Videá	82
Pridanie záložky	66	Sledovanie webovej televízie	83
Vyžiadanie webového zdroja	66	Hudba a zvuk	83
Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí	66		
Sociálne siete	67		
O miniaplikácii sociálnej siete	67		
Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	67		

Prehrávač hudby	83	Oloženie súborov na vzdialenej jednotke	122
Ovi Hudba	86		
Chránený obsah	86		
Nahrávanie zvukov	87		
FM rádio	87		
Mapy	89	Správa zariadenia	123
Prehľad aplikácie Mapy	89	Aktualizácia softvéru a aplikácií zariadenia	123
Moja poloha	90	Správa súborov	125
Vyhľadávanie	94	Uvoľnenie dostupnej pamäte kvôli pridaniu ďalšieho obsahu	127
Obľúbené	95	Správa aplikácií	127
Zápis	98	Synchronizácia obsahu	128
Cesta autom alebo pešo	99	Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi zariadeniami	130
Spätná väzba na aplikáciu Mapy	104	Zabezpečenie zariadenia	130
Nahlásenie nesprávnych údajov na mape	104		
Plánovanie	105	Vyhľadanie ďalšej pomoci	132
Hodiny	105	Podpora	132
Kalendár	107		
Kancelária	110	Ak niečo nefunguje	133
Quickoffice	110	Ak zariadenie prestane reagovať	133
Čítanie dokumentov vo formáte PDF	112	Obnovenie pôvodných nastavení	133
Kalkulačka	112	Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?	133
Písanie poznámok	113	Bliká indikátor správ	133
Preklad slov z jedného jazyka do druhého	113	Kontakt sa v zozname kontaktov zobrazuje dvakrát	134
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	114	Nečitateľné znaky pri prehliadaní webu	134
Pripojenie na intranet vašej spoločnosti	114	Príprava zariadenia na recykláciu	134
Chatovanie s kolegami	114		
Pripojenie	114	Ochrana životného prostredia	134
Pripojenia na internet	114	Šetrenie energie	134
Bezdrôtová sieť LAN	115	Recyklácia	135
Bluetooth	117		
Dátový kábel USB	120	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	135
Pripojenia k sieti VPN	122		
Ukončenie sieťového pripojenia	122	Register	142

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI



Predný kryt prístroja je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.

CHRÁŇTE SI SLUCH





Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

Pohľad zhora



- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Vypínač 
- 3 HDMI™ konektor
- 4 Indikátor nabíjania
- 5 Konektor USB

Pohľad spredu




- 1 Slúchadlo
- 2 Snímač osvetlenia
- 3 Tlačidlo Menu
- 4 Predný fotoaparát


Pohľad zozadu



- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Zadný fotoaparát
- 3 Reproduktor
- 4 Mikrofón

Pohľad z boku

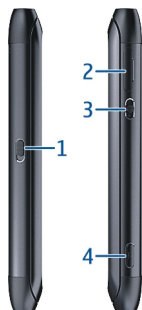

- 1 Prepínač blokovania tlačidiel a tlačidlo blesku
- 2 Otvor pre kartu SIM
- 3 Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 4 Tlačidlo fotoaparátu 


Pohľad zdola






1 Mikrofón

Klávesnica

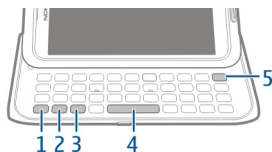Váš prístroj má plnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Zobrazenie displeja sa pri otvorení klávesnice automaticky mení zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.



-  Funkčné tlačidlo. Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte funkčné tlačidlo a potom stlačte príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát stlačte funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte funkčné tlačidlo.
-  Tlačidlo Shift. Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete v režime zadávania malých písmen zadať jedno veľké písmeno alebo v režime zadávania veľkých písmen zadať jedno malé písmeno, stlačte tlačidlo Shift a potom stlačte tlačidlo s požadovaným písmenom abecedy.

- 3 Tlačidlo Sym. Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym a vyberte požadovaný znak. Ak chcete zmeniť jazyk písania, stlačte a podržte tlačidlo Shift, potom stlačte tlačidlo Sym a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Medzerník
- 5  Tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte a podržte tlačidlo Backspace.

Vloženie variantu písmena

Môžete napríklad vkladať písmená s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno **á**, stlačte a podržte tlačidlo Sym a potom stláčajte opakovane tlačidlo **A**, až kým sa nezobrazí požadované písmeno. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

Vloženie čísla alebo špeciálneho znaku zobrazeného na vrchu tlačidla

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo.

Adaptér HDMI

Podeľte sa o svoje obľúbené obrázky a videá s vysokým rozlíšením a prehliadajte si webové stránky priamo na obrazovke televízneho prijímača. K zariadeniu pripojte adaptér, potom kompatibilný kábel HDMI (kupuje sa samostatne) a prezeraťte si všetko na veľkej obrazovke.



Adaptér USB OTG

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete zariadenie pripájať ku kompatibilným pamäťovým kľúčom alebo diskom USB. To vám umožňuje kopírovať obrázky, videoklipy, dokumenty a iný obsah medzi zariadením a externou pamäťou. Takýmto jednoduchým spôsobom môžete zálohovať dôležité súbory.



Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlo hlasitosti.

Hlasitosť môžete zmeniť aj počas hovoru, alebo keď je aplikácia aktívna.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať zariadenie pri uchu.

Aktivácia alebo inaktivácia reproduktora počas hovoru

Vyberte položku  alebo .

Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete, aby nedošlo k náhodnému volaniu, keď máte zariadenie vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá a displej zariadenia.

Posuňte prepínač blokovania tlačidiel.



Tip: Ak je prepínač blokovania tlačidiel mimo dosahu a chcete odblokovať zariadenie, stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku Odblokuj.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit šetriča/blok..

2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Blesk


Blesk fotoaparátu možno použiť ako baterku na svietenie. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť blesk, posuňte a dve sekundy podržte prepínač blokovania tlačidiel.

Blesk sa môže používať iba na úvodnom displeji. Blesk môžete zapnúť aj vtedy, keď ste na úvodnom displeji a zariadenie alebo tlačidlá a displej sú zablokované.

Bleskom nesviette nikomu do očí.

Vloženie alebo vybratie SIM karty


Na SIM kartu nič nenaliepajte.

 **Dôležité:** V tomto prístroji nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Prístroj nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo prístroj a môže porušiť dáta uložené na karte.




Vloženie SIM karty


1 Vypnite zariadenie a vyberte z neho držiak SIM karty.

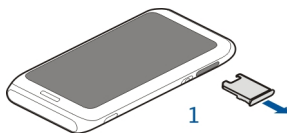



2 Držiak SIM karty prevráťte.

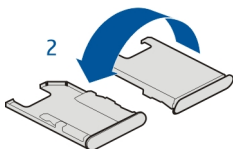

3 Skontrolujte, či ploška s kontaktmi smeruje nahor, a vložte SIM kartu do držiaka.

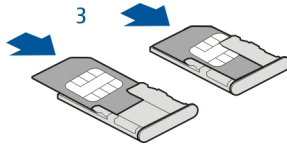

- 4 Prevráťte držiak SIM karty a vložte ho späť do zariadenia.

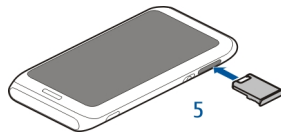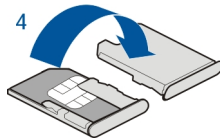

Vybratie SIM karty

- 1 Vypnite zariadenie.
- 2 Vyberte držiak SIM karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte SIM kartu.
- 4 Držiak SIM karty prevráťte.
- 5 Držiak SIM karty vložte späť do zariadenia.


Nabíjanie zariadenia


O batérii

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Používajte výlučne nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia, ktoré sú určené pre toto zariadenie. Zariadenie môžete nabíjať aj pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

Nepokúšajte sa vybrať z prístroja batériu. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Službu výmeny batérie môžu ponúkať aj v autorizovaných predajniach.



 **Dôležité:** Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo vám ju vymenia v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, aktivuje sa režim šetrenia energie. V tomto režime možno nebudete môcť upravovať nastavenia niektorých aplikácií. Ak chcete režim šetrenia energie inaktivovať, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Nabítie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím zariadenia ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

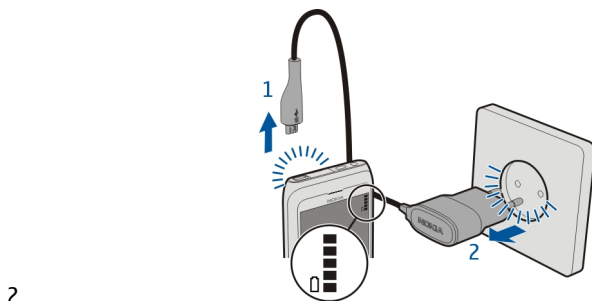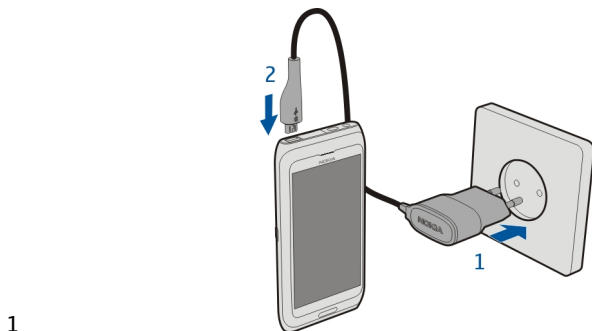

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať.


Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Úroveň nabitia batérie je nízka, ale nemáte so sebou nabíjačku? Môžete použiť kompatibilný kábel USB na pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču.

Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní alebo odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

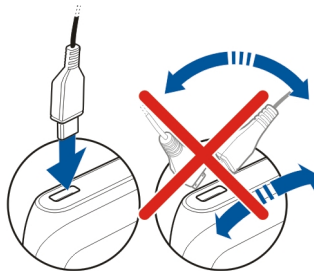


Ak je zariadenie pripojené k počítaču, môžete počas nabíjania synchronizovať jeho obsah.

Spustenie nabíjania pomocou pripojenia USB môže trvať dlhšie a nabíjanie nemusí fungovať, ak používate nenapájaný rozbočovač USB. Zariadenie sa nabije rýchlejšie, keď je pripojené do sieťovej zásuvky.

Počas nabíjania batérie svieti kontrolka nabíjania vedľa konektora USB. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor nabíjania bliká. Môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

Umiestnenie antén


Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Oblasť okolo antény je označená sivou farbou.

Headset

K zariadeniu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

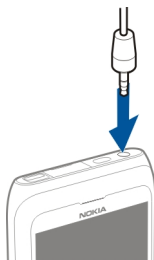

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie

Stlačte a podržte vypínač , kým zariadenie nezavibruje.

Vypnutie

Stlačte a podržte vypínač .



Použitie zariadenia po prvýkrát

Po vložení SIM karty a prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí sprievodca, ktorý vás prevedie úvodným nastavením zariadenia. Ak chcete využívať všetky služby Ovi od spoločnosti Nokia, vytvorte si účet Nokia. Môžete si tiež skopírovať kontakty a iný obsah zo svojho predchádzajúceho zariadenia a predplatiť si odber užitočných tipov a trikov.

Na vytvorenie účtu Nokia je potrebné internetové pripojenie. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Ak nemáte pripojenie k internetu, môžete si účet vytvoriť neskôr.

Tip: Ak si chcete vytvoriť účet Nokia alebo ho spravovať, prejdite na stránku www.ovi.com.

Ak už účet Nokia máte, prihláste sa.

Tip: Zabudli ste heslo? Požiadajte o jeho zaslanie vo forme e-mailovej alebo textovej správy.

Pomocou aplikácie Pr. medzi tel. môžete kopírovať obsah ako:

- Kontakty
- Správy
- Obrázky a videoklipy
- Osobné nastavenia

Po vytvorení e-mailového účtu môžete zložku Prijaté nastaviť tak, aby sa zobrazovala na úvodnom displeji. Týmto spôsobom si môžete kontrolovať svoje e-maily ešte jednoduchšie.

Ak potrebujete počas procesu nastavovania uskutočniť tiesňové volanie, stlačte tlačidlo Menu.

účet Nokia

Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí sprievodca vytvorením účtu Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:


- Prístupovať k všetkým službám Ovi od spoločnosti Nokia pomocou jedného mena užívateľa a hesla – zo zariadenia aj z kompatibilného počítača
- Sťahovať obsah zo služieb Ovi
- Ukladať informácie o modeli svojho zariadenia, ako aj kontaktné údaje. Môžete tiež pridať informácie o svojej platobnej karte.
- Ukladať dôležité trasy pre chodcov a vodičov do služby Ovi Mapy

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Ovi získate na stránke www.ovi.com/suite.






Ak chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, pomocou zariadenia získajte prístup k službe Ovi. Potom sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

Nastavenie zariadenia

Ak chcete určiť niektoré základné nastavenia zariadenia, zvolíte skratku **Nast. telef.**

, ktorá sa nachádza na jednom z úvodných displejov. Ak chcete prepínať medzi úvodnými displejmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Umožňuje:

-  Kopírovať kontakty, obrázky a iný obsah z predchádzajúceho zariadenia Nokia.
-  Personalizovať zariadenie zmenou zvonenia a vizuálnej témy.
-  Nastaviť e-mail.
-  Aktualizovať softvér zariadenia.
-  Upraviť nastavenia posuvného krytu

Ak chcete nastavenia definovať neskôr, môžete tiež vybrať položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef.**

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného zariadenia Nokia a čo najskôr začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie **Pr. medzi tel.** môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a obrázky do nového zariadenia.

Predchádzajúce zariadenie Nokia musí podporovať funkciu Bluetooth.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef. a Prenos dát.**



Ak predchádzajúce zariadenie Nokia nemá aplikáciu Pr. medzi tel., nové zariadenie pošle túto aplikáciu ako správu pomocou funkcie Bluetooth. Ak chcete túto aplikáciu nainštalovať, v predchádzajúcom zariadení otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov.

- 1 Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne pripojenie Bluetooth.
- 2 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.
- 3 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Prístupové kódy

<p>Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)</p>	<p>Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.</p> <p>Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadalo zadanie kódu PIN.</p> <p>Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.</p>
<p>Kód PUK alebo PUK2</p>	<p>Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2.</p>

(8 číslic)	Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných zariadení v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých zariadení. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06# .
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť zariadenie pred neautorizovaným použitím. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby žiadalo zadanie definovaného blokovacieho kódu. Kód držte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky a všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne Centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care.

Používateľská príručka v zariadení

 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Príručka**.

Otvorenie používateľskej príručky z aplikácie


Vyberte položku **Vol'by > Používateľská príručka**. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky aplikácie.

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Keď je používateľská príručka otvorená, vyberte možnosť **Vol'by > Hľadať** a do vyhľadávacieho poľa zadajte písmeno alebo slovo.

Prepínanie medzi používateľskou príručkou a aplikáciou

Stlačte a pridržte tlačidlo **Menu**, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.


 znázorňuje odkaz na webovú stránku. Odkazy na súvisiace témy môžete nájsť na konci pokynov.


Inštalácia balíka programov Nokia Ovi Suite v počítači

Pomocou balíka počítačových aplikácií Nokia Ovi Suite môžete spravovať obsah v zariadení a synchronizovať ho s počítačom. Zároveň môžete zariadenie aktualizovať najnovším softvérom a tiež sťahovať mapy.


Najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite môžete do počítača stiahnuť z webovej stránky www.ovi.com/suite.

Ak váš počítač nie je pripojený k internetu, balík Nokia Ovi Suite môžete nainštalovať z pamäte zariadenia:


- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB. Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, nastavte režim USB v zariadení na možnosť **Úložisko dát**. Ak chcete v zariadení nastaviť režim USB, v oblasti hlásení v pravom hornom rohu zvolte  > **Úložisko dát**. Veľkokapacitná pamäť zariadenia sa v počítači zobrazí ako vymeniteľný disk.

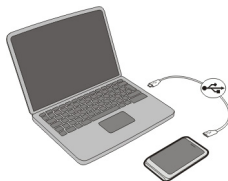

- 2 V počítači vyberte položku **Inštalovať balík Nokia Ovi Suite**.

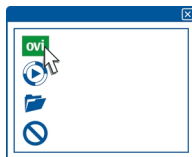

Ak sa okno inštalácie neotvorí automaticky, otvorte inštalačný súbor manuálne. Vyberte položku **Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory** a dvakrát kliknite na súbor **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

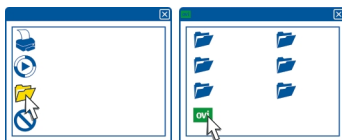

- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, po dokončení inštalácie skontrolujte, či je režim USB v zariadení nastavený na možnosť **Nokia Ovi Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Ovi Suite získate na stránke www.ovi.com/suite.

Informácie o tom, ktoré operačné systémy balík Nokia Ovi Suite podporuje, nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zákl. použ.

Funkcie dotykového displeja


Ak chcete vytvoriť interakciu s používateľským rozhraním, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji


Klepnite na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Rýchly prístup k funkciám

Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami. Ak chcete napríklad poslať snímku alebo vymazať budenie, klepnite a podržte obrázok alebo budenie a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

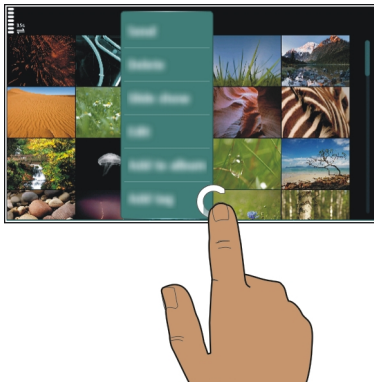

Klepnutím a podržaním na úvodnom displeji sa aktivuje režim úprav.

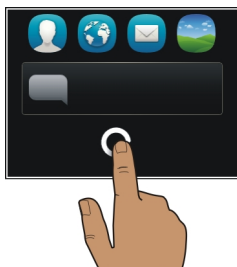


Presunutie položky



Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

Po aktivovaní režimu úprav môžete posúvať položky na úvodnom displeji alebo v hlavnom menu.

Potiahnutie

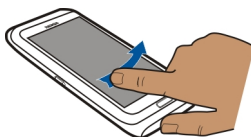

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom. Napríklad pri prezeraní obrázka sa môžete presunúť na ďalší obrázok potiahnutím prstom doľava.

Presúvanie v zozname alebo v menu

Položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa posúva rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.



Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na položku, napríklad na obrázok alebo webovú stránku, a rozťahnite ich.



Oddialenie obrázka

Položte dva prsty na položku a stiahnite ich.

Tip: Na priblíženie alebo oddialenie môžete tiež dvakrát klepnúť na položku.

Interaktívne prvky na úvodnom displeji

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Priamo na úvodnom displeji môžete napríklad zmeniť dátum a čas, nastaviť budenie, robiť si záznamy v kalendári alebo upravovať profily.



Nastavenie budenia

Vyberte hodiny (1).

Aktivácia alebo úprava profilov

Vyberte požadovaný profil (2).

Zobrazenie alebo úprava plánu

Vyberte požadovaný dátum (3).


Zobrazenie neprijatých hovorov alebo neprečítaných správ

Vyberte oblasť hlásení (4).

Zobrazenie dostupných sietí WLAN alebo spravovanie pripojení Bluetooth

Vyberte oblasť hlásení (4).

Úprava nastavení pripojenia

Vyberte oblasť hlásení (4) a položku .

Vo väčšine ostatných zobrazení môžete vybrať oblasť hlásení (4) a vykonať niektorú z nasledujúcich činností:


- Upraviť nastavenia pripojenia
- Otvoriť hodiny a nastaviť budík
- Zobrazíť stav batérie a aktivovať režim šetrenia energie
- Zobrazíť upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy
- Otvoriť Sprievodcu WLAN a pripojiť sa k sieti WLAN
- Spravovať pripojenia Bluetooth

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.



Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ktorú nepoužívate, vyberte položku .



Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.




Písanie textu


Zadávanie textu pomocou klávesnice

Klávesnica

Váš prístroj má plnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Zobrazenie displeja sa pri otvorení klávesnice automaticky mení zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

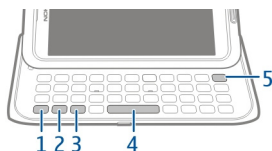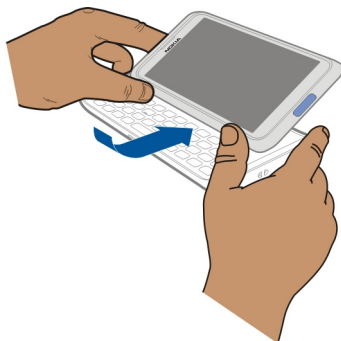

- 1  Funkčné tlačidlo. Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte funkčné tlačidlo a potom stlačte príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát stlačte funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte funkčné tlačidlo.
- 2  Tlačidlo Shift. Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete v režime zadávania malých písmen zadať jedno veľké písmeno alebo v režime zadávania veľkých písmen zadať jedno malé písmeno, stlačte tlačidlo Shift a potom stlačte tlačidlo s požadovaným písmenom abecedy.
- 3  Tlačidlo Sym. Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym a vyberte požadovaný znak. Ak chcete zmeniť jazyk písania, stlačte a podržte tlačidlo Shift, potom stlačte tlačidlo Sym a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Medzerník

- 5  Tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte a podržte tlačidlo Backspace.

Vloženie variantu písmena

Môžete napríklad vkladať písmená s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno **á**, stlačte a podržte tlačidlo Sym a potom stláčajte opakovane tlačidlo **A**, až kým sa nezobrazí požadované písmeno. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

Vloženie čísla alebo špeciálneho znaku zobrazeného na vrchu tlačidla

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo.

Dotykový vstup

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku aj na výšku.



- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock – slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom signalizuje, že režim Caps Lock je aktívny.
- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo zmenu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku



Vyberte položku  > **Alfanumeric. klávesnica** alebo **Klávesnica QWERTY**.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne zadávanie textu nemusí byť k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa položka .
- 2 Začnite písať slovo. Počas písania zariadenie navrhuje možné slová. Keď sa zobrazí správne slovo, vyberte ho.
- 3 Ak sa slovo nenachádza v slovníku, zariadenie navrhne náhradné slovo zo slovníka. Ak chcete pridať nové slovo do slovníka, vyberte napísané slovo.

Vypnutie režimu prediktívneho písania textu

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Deaktiv. predikciu**.

Úprava nastavení zadávania textu

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Nastavenia**.

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Vyberte  > **Alfanumeric. klávesnica**.



- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.
- 3 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 4 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 7 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Dvakrát rýchlo vyberte položku #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery


Vyberte položku 0.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát rýchlo vyberte položku 0.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Vyberte  > Zapnúť prediktívny text.
- 2 Požadované slovo napíšete použitím tlačidiel 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i) a 2 (a). Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.

- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo nenachádza v slovníku, vyberte položku **Hláskovať**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí ?, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **0**. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku **1** a potom opakovane vyberajte položku *, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.


Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát vyberte položku #.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a položku Telefón** > **Dotykový vstup** > **Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Jazyk pri písaní alebo**  > **Jazyk pri písaní**.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Tlačidlové skratky

Pomocou skratiek môžete zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Ctrl + C	Kopírovanie textu.
Ctrl + X	Vystrihnutie textu.
Ctrl + V	Prilepenie textu.
Shift + Sym	Zmeňte jazyk písaného textu.
Ctrl + A	Výber všetkých položiek.
Ctrl + B	Použitie tučného písma.

Skratky e-mailu

C	Vytvorenie novej správy.
---	--------------------------

R	Odpovedanie na správu.
Od:	Odpovedanie všetkým.
F	Poslanie správy ďalej.
D	Vymažte správu.
I	Zbalenie alebo rozbalenie zoznamu správ.
L	Označenie správy.
M	Presun správy do inej zložky.
N	Prechod na ďalšiu správu.
P	Prechod na predchádzajúcu správu.
S	Vyhľadanie správy.
U	Označenie správy ako prečítanej alebo neprečítanej.
Z	Synchronizácia e-mailového konta.
H	Otvorenie používateľskej príručky v zariadení.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory



Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.


Zariadenie ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.

Budík je nastavený.

Profil s časovým limitom je aktivovaný.

Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Indikátory hovorov



Nieko sa vám pokúšal dovolať.

Používate druhú telefónnu linku (služba siete).

Prichádzajúce hovory sa presmerujú na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, príslušné číslo označuje aktívnu linku.

Zariadenie je pripravené na internetový hovor.

Prebieha dátový hovor (služba siete).

Indikátory správ



Máte neprečítané správy. Ak bliká tento indikátor, zložka prijatých správ môže byť plná.



V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

Indikátory siete



Zariadenie je pripojené k sieti GSM (služba siete).



Zariadenie je pripojené k sieti 3G (služba siete).



Dátové spojenie GPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa príebiežne aktivuje a inaktivuje.



Dátové spojenie EGPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.



Dátové spojenie 3G (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.



Dátové spojenie HSPA (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.



K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN. Indikátor signalizuje, že pripojenie je šifrované a indikátor , že pripojenie nie je šifrované.

Indikátory pripojenia



Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona signalizuje, že zariadenie posiela údaje. Keď tento indikátor blinká, zariadenie sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.



K zariadeniu je pripojený kábel USB.



K zariadeniu je pripojený kábel HDMI.



Systém GPS je aktívny.



Zariadenie sa synchronizuje.



K zariadeniu je pripojený kompatibilný headset.



K zariadeniu je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.




K zariadeniu je pripojený kompatibilný textový telefón.

Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy


Zariadenie má v tlačidle Menu svetelné upozornenie. Keď tlačidlo blinká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a položku **Telefón** > **Svetlá hlásení** > **Svetlo upozornenia**.

Vyhľadávanie v zariadení a na internete

 Môžete vyhľadávať rôzne položky, napríklad správy, obrázky, súbory, hudbu alebo videá uložené v zariadení alebo na internete.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.
- 2 Začnite písať hľadaný výraz a zvolte si z navrhnutých zhodných slov.
- 3 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte prepojenie na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Tip: Na úvodný displej môžete pridať miniaplikáciu vyhľadávania. Klepnite na úvodný displej a podržte, zvolte možnosť  a vyhľadajte miniaplikáciu v zozname.


Používanie zariadenia v režime offline

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete naďalej otvárať kalendár, zoznam kontaktov a hry off-line, ak si aktivujete profil off-line. Zariadenie vypnite na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Na úvodnom displeji vyberte profil a položku **Off-line**.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové signály prenášané medzi zariadením a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsíte poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Zariadenie môžete používať aj bez karty SIM. Zariadenie vypnite a vyberte kartu SIM. Keď zariadenie znova zapnete, aktivuje sa profil off-line.

 **Dôležité:** V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Keď je profil off-line aktívny, naďalej môžete používať sieť WLAN napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie


Ak musíte mať stále poruke nabíjačku, existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie zariadenia.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Keď je aktívny režim šetrenia energie, niektoré nastavenia zariadenia, napríklad **Režim siete** alebo šetrič displeja sa optimalizujú.

Aktivácia režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Zatvorenie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, poťahujte prstom, až kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia, a vyberte tlačidlo .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Zmeňte časový limit, po uplynutí ktorého sa vypne displej zariadenia.

Nastavenie časového limitu osvetlenia displeja

Vyberte **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit osvetlenia**.

Aktivácia tmavej témy a tapety

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Všeobecné**. Ak chcete zmeniť tapetu na úvodnom displeji, vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť tapetu**.

Vypnutie efektov animácie v pozadí

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Všeobecné > Voľby > Efekty témy > Vypnuté**.

Zníženie jasú displeja

V nastaveniach displeja vyberte možnosť **Jas**.

Vypnutie šetriča displeja Veľké hodiny

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Šetrič displeja > Žiadny**.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo používate inú funkciu zariadenia, ale nechcete nikomu volať ani od nikoho prijímať hovory, aktivujte si profil offline.
- Zabezpečte, aby zariadenie menej často kontrolovalo nové e-maily.

- Na internet sa radšej pripájajte prostredníctvom siete WLAN namiesto paketového dátového spojenia (GPRS alebo 3G).
- Ak je zariadenie nastavené tak, aby využívalo siete GSM aj 3G (duálny režim), spotrebuje viac energie pri hľadaní siete 3G.

Nastavenie zariadenia, aby používalo iba sieť GSM

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM.

Vypnutie pripojenia Bluetooth, ak sa nepoužíva

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý.

Vypnutie funkcie hľadania dostupných sietí WLAN

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy.

Aktivovanie paketového dátového spojenia (3G alebo GPRS), len ak je potrebné

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Admin. nastavenia > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.

Personalizácia a Ovi Obchod

Profily

O profiloch

 Vyberte položku Menu > Nastavenia > Profily.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvonit? Zariadenie má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- zmenou zvonenia a tónov upozornení na správy,
- úpravou hlasitosti zvonenia a tónov tlačidiel,
- vypnutím tónov tlačidiel a hlásení,
- aktiváciou upozornení vibrovaním.
- Nastaviť zariadenie tak, aby vyslovilo meno volajúceho kontaktu.

Personalizácia tónov

Tóny zariadenia môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku Menu > Nastavenia > Profily.

- 1 Vyberte požadovaný profil.
- 2 Vyberte položku **Personalizovať** a požadovanú možnosť.

Tip: Stiahnite si zvonenia zo služby Ovi Obchod. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Stíšenie zariadenia

Keď je aktívny tichý profil, všetky zvonenia a hlásenia sa vypnú. Tento profil aktivujte, ak ste napríklad v kine alebo na stretnutí.

Na úvodnom displeji zvolte profil a možnosť **Tichý**.

Zmena profilu Schôdzka alebo Vonku

Po aktivácii profilu Schôdzka zariadenie namiesto zvonenia diskkrétne pípne. Po aktivácii profilu Vonku je tón zvonenia hlasnejší, aby ste neprepočuli hovor v hlučnom prostredí.

Na úvodnom displeji vyberte profil a položku **Schôdzka alebo Vonku**.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby zariadenie spĺňalo vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily a Voľby > Vytvoriť nový**.
- 2 Definujte nastavenia profilu a vyberte položku **Názov profilu**.
- 3 Zadajte názov profilu.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať na určitý čas, po ktorom sa aktivuje naposledy použitý profil.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte položku **Načasovaný**.
- 2 Vyberte časový limit, po ktorom skončí platnosť konkrétneho profilu.

Zmena témy

 Pomocou tém môžete meniť farby a vzhľad displeja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy**.

Vyberte položku **Všeobecné** a tému.

Niektoré témy obsahujú efekty animácie pozadia. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte položku **Všeobecné > Voľby > Efekty témy > Vypnuté**.

Tip: Stiahnite si témy zo služby Ovi Obchod od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Úvodný displej O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie upozornení na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- spúšťanie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií (napríklad prehrávača hudby),
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),
- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať alebo poslať správu.


Môžete mať viacero stránok úvodného displeja, napríklad osobitný displej pre pracovné a súkromné záležitosti.

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Ak napríklad vyberiete hodiny, otvorí sa aplikácia Hodiny.

Vopred definované úvodné displeje

Zariadenie má samostatné úvodné displeje pre firemné a osobné potreby a tiež displej pre internetové odkazy. Displeje môžete prispôsobiť svojmu vkusu.



Na ďalší úvodný displej prejdete potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Symbol  označuje zobrazený úvodný displej.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinu alebo obrázky rodiny? Môžete zmeniť túto tapetu a usporiadať položiek na úvodnom displeji a prispôsobiť ho tak podľa vlastných želaní.

Tip: Ak máte viac ako jeden úvodný displej, môžete medzi nimi prepínať aj počas upravovania a prispôsobiť si naraz všetky úvodné displeje.


Zmena tapety

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Zmeniť tapetu** > **Snímka**.
- 3 Vyberte požadovaný obrázok.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Ovi Obchod spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji


- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Presuňte položky na nové miesto.

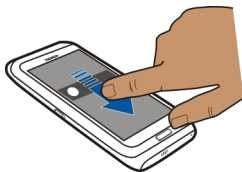

- 3 Vyberte **Hotovo**.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Chcete vedieť, aké má byť dnes počasie alebo čo je nové vo svete? Miniaplikácie môžete pridať na úvodný displej, vďaka čomu budete mať poruke všetky dôležité informácie.

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte položku  a v zozname vyberte požadovanú miniaplikáciu.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Miniaplikácia môže zlepšiť fungovanie súvisiacej aplikácie a môže tiež zmeniť spôsob fungovania aplikácie. Ak napríklad pridáte miniaplikáciu upozornení, v miniaplikácii sa zobrazí upozornenie na prijaté správy

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie miniaplikácie, zvolte položku **OVI**.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie na úvodnom displeji sa môžu automaticky pripájať na internet. Zabráňte tomu výberom položky **Voľby** > **Miniaplikácie do off-line**.

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte miniaplikáciu a z kontextového menu položku **Odstrániť**.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Pridanie skratky na úvodný displej

Vedeli ste, že môžete vytvoriť skratky k najpoužívanejším aplikáciám a funkciám? Skratky môžete pridať k aplikáciám, webovým záložkám alebo akciám, ako napríklad písanie správy.

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte aplikáciu widget skratiek a položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte skratku, ktorú chcete definovať, a potom vyberte možnosť **Záložka** alebo **Aplikácia** a požadovanú položku.
- 4 Vyberte položku **Späť** > **Hotovo**.


Tip: Ak chcete skratku odstrániť, nahraďte ju inou.

Tip: Ak pri úprave úvodného displeja pridáte prázdne aplikácie widget skratiek, budete môcť neskôr definovať skratky priamo na úvodnom displeji.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo posilať správy.


Kontakty musia byť uložené v pamäti zariadenia.

- 1 V miniaplikácii **Oblíbené kontakty** vyberte položku .
- 2 Výberom označte požadované kontakty, ktoré chcete pridať na úvodný displej. Do miniaplikácie môžete pridať až 20 kontaktov.

Volanie alebo poslanie správy kontaktu

V miniaplikácii vyberte príslušný kontakt.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

V miniaplikácii vyberte položku  a kontakt, ktorý chcete odstrániť. Kontakt sa odstráni z miniaplikácie, ale zostane v zozname kontaktov.

Usporiadanie aplikácií

Chcete rýchlo otvárať najpoužívanejšie aplikácie? V hlavnom menu môžete usporadúvať aplikácie a skryť menej používané aplikácie do zložiek.

Stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Vytvorenie novej zložky

Vyberte položku **Voľby > Nová zložka**.

Presunutie aplikácie do zložky

Vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Aplikácie a zložky môžete aj presúvať.

Ovi Obchod

O Obchode Ovi



Zvoľte **Menu > Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

Vedeli ste, že si zariadenie môžete prispôbiť vďaka viacerým aplikáciám? Alebo že môžete sťahovať hry – aj bez poplatkov? Prezrite si Ovi Obchod a nájdete najnovší obsah, ktorý je určený špeciálne pre vaše zariadenie.

Sťahovať môžete:

- Hry
- Aplikácie
- Videoklipy
- Témy a tapety
- Zvonenia

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a lokalite,
- podeliť sa o svoje odporúčania s priateľmi.

Ak chcete sťahovať z Ovi Obchodu, potrebujete účet Nokia.

Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vašim zariadením.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo z mobilného zariadenia alebo môžete prejsť do Ovi Obchodu v kompatibilnom počítači a poslať si odkazy na obsah do svojho mobilného zariadenia v textových správach.

Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo za ne zaplatiť v účte za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Vyhľadávanie v Ovi Obchode

Pozrite si najnovšie a najstáhovanejšie aplikácie, hry a položky odporúčané pre vás a vaše zariadenie. Môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií alebo vyhľadávať konkrétne položky.

Vyberte **Menu** > **Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

- 1 Vyberte položku **Menu Obchod** > **Vyhľadať**.
- 2 Do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy a vyberte tlačidlo **Vyhľadať**.

Pri prezeraní položky sa zobrazia aj súvisiace položky.

Tip: Našli ste v Ovi Obchode niečo, čo by sa mohlo páčiť vašim priateľom? Pošlite im odkaz!

Tip: Ak chcete vidieť, čo si o danej položke myslia iní, vyberte ju. Zobrazí sa tak jej popis, cena a veľkosť.

Sťahovanie hier, aplikácií a iných položiek

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videoklipy alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre vaše zariadenie! V Ovi Obchode nájdete veci špeciálne pre vaše zariadenie.

Vyberte **Menu** > **Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

- 1 ak chcete vybrať položku.
- 2 Ak sa položka ponúka za cenu, použite tlačidlo **Kúpiť**. V prípade, že je položka zadarmo, použite tlačidlo **Načítať**.
- 3 Platiť môžete kreditnou alebo debetnou kartou, prípadne i v rámci telefónneho účtu (ak je taká možnosť).
Ak si chcete uložiť údaje o svojej karte do účtu Nokia, zvolte položku **Uložiť túto kartu v mojom účte Nokia**.
Ak ste údaje o karte už uložili a chcete platiť iným spôsobom, zvolte položku **Zmeniť fakturačné údaje**.
- 4 Ak chcete potvrdenku o nákupe, zvolte alebo zadajte e-mailovú adresu.
- 5 Zvolte položku **Potvrdiť**.
- 6 Po stiahnutí si môžete položku otvoriť a pozrieť, prípadne pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Stiahnuté položky sa v mobilnom zariadení ukladajú na konkrétne miesto podľa svojho typu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvolte položku **Účet** > **Preferencie inštalácie** a požadovanú pamäť.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie WLAN.

Tip: Údaje o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v Ovi Obchode nemuseli opakovane zadávať. Môžete si pridať viacero platobných kariet a určiť tú, ktorú chcete používať pri nákupoch.

Ďalšie informácie o nejakej konkrétnej položke vám poskytne vydavateľ príslušnej položky.

Zobrazenie frontu sťahovaných položiek

Počas sťahovania položky môžete pokračovať v prezeraní obsahu a pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

Vyberte **Menu > Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

Vyberte položku **Účet**.

Stav aktuálne sťahovaných položiek sa zobrazuje v časti **Nové načítané položky**. Položky sa sťahujú po jednej, pričom ostatné položky čakajú vo fronte na stiahnutie.

Doposiaľ stiahnuté položky sa zobrazujú v časti **Moje položky**.

Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne zavrieť spojenie WLAN, vyberte konkrétnu sťahovanú položku a v podrobnom zobrazení vyberte tlačidlo **Prerušit'**. Sťahovanie obnovíte výberom tlačidla **Obnovit'**. Sťahovanie čakajúcich položiek prerušujte jednotlivo.

Ak sťahovanie zlyhá, položku môžete stiahnuť znova.

Napísanie hodnotenia

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitý obsah s ďalšími používateľmi Ovi Obchodu? Napíšte svoj postreh a položku ohodnoťte.



Ku každej stiahnutej položke môžete zverejniť jedno hodnotenie.

- 1 Vyberte položku a **Hodnotiť**.
- 2 Napíšte svoje hodnotenie, ohodnoťte položku a stlačte tlačidlo **Pridať hodnotenie**.
Ak chcete upraviť svoje hodnotenie, stlačte tlačidlo **Upraviť hodnotenie**.
- 3 Hodnotenie zverejníte stlačením tlačidla **Odoslať**.

Pomôžte nám zachovať v Ovi Obchode poriadok a nahláste, ak nájdete nevhodný obsah. Stlačte tlačidlo **Ohlásiť zneužitie** a vyberte dôvod. Ak je to potrebné, pridajte ďalšie podrobnosti.

Telefón


Zavolanie na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji výberom možnosti **Volaj** otvorte funkciu vytáčania a zadajte telefónne číslo.
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát vyberte položku *.
- 2 Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte symbol .
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, vyberte symbol .

Vyhľadanie kontaktu

Môžete vyhľadať kontakt, ktorý ste uložili do zoznamu kontaktov.

Na úvodnom displeji otvorte klávesnicu a začnite zadávať meno alebo priezvisko kontaktu. Vyhľadávať môžete aj podľa názvu spoločnosti.

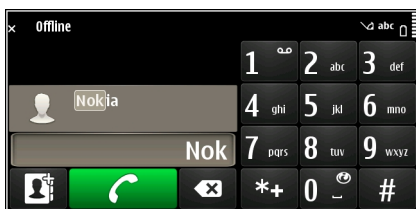

Inaktivácia vyhľadávania kontaktov

Vo funkcii vytáčania vyberte položku **Voľby** > **Hľadanie kontaktov** > **Vypnuté**.


Volanie kontaktu

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Ak chcete vyhľadať kontakt, do vyhľadávacieho poľa zadajte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 4 Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

Uskutočnenie videohovoru

Máte priateľov či rodinu, ktorých vídavate osobne len zriedka? Využite videohovor a rozprávajte sa s nimi tvárou v tvár.

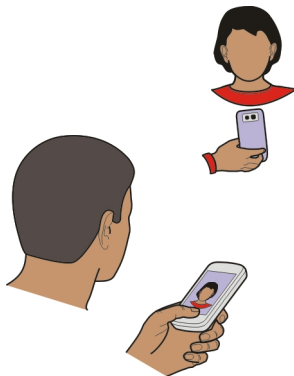

Videohovory sú službou siete, a ak ich chcete uskutočniť, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou 3G.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Videohovory možno uskutočňovať iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a vyhľadajte príslušný kontakt.
- 2 Vyberte kontakt a na karte kontaktu vyberte položku **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa fotoaparát na prednej strane zariadenia. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videoprenos. V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť snímku alebo sivý displej.

- 3 Ak chcete videohovor ukončiť, vyberte symbol .


Posielanie snímky namiesto živého videoprenosu


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Aj v prípade, že neuskutočňujete živý videoprenos, bude hovor účtovaný ako videohovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory (služba siete) najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás. Konferenčné videohovory nemajú podporu.

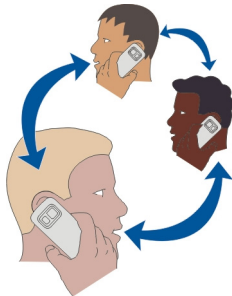




- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Keď prijmete nový hovor a chcete do konferenčného hovoru pridať prvého účastníka, vyberte položku .



Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.


Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Vyberte položku .
- 2 Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
- 3 Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Vyberte položku .

Volania na najpoužívanejšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo volať pridelením najpoužívanejších telefónnych čísel číselným tlačidlám zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete pridať telefónne číslo.
Tlačidlo 1 je vyhradené pre hlasovú schránku.
- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované telefónne číslo.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla prideleného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvolením tlačidla **Volaj** otvorte funkciu voľby čísla a zvolte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou aplikácie Hlasové povely môžete hlasom uskutočňovať hovory alebo ovládať zariadenie.

Hlasové povely sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povely automaticky vytvára zariadenie.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasový povel, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Na úvodnom displeji vyberte a podržte položku **Volaj**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovaný hlasový povel rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**.

2 Pošlite detail kontaktu.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočňovanie hovorov cez internet

Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete WLAN alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Ovi Obchod. Podrobné informácie nájdete na lokalite www.ovi.com.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.

Uskutočnenie internetového hovoru

Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov

- 1 Otvorte kartu služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov vyberte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.


Uskutočnenie internetového hovoru na telefónne číslo alebo adresu SIP

- 1 Výberom možnosti **Volaj** na úvodnom displeji otvorte funkciu vytáčania a zadajte požadované číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Volaj > Internetový hovor**.

Volanie posledného volaného čísla



Pokúšate sa niekomu dovolať, ale nikto neodpovedá? Zavolať mu znova je jednoduché. V denníku hovorov nájdete informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

Na úvodnom displeji výberom položky **Volaj** otvorte funkciu vytáčania a vyberte položku

 Ak chcete zavolať na posledné volané číslo, vyberte dané číslo zo zoznamu.

Nahratie telefonického rozhovoru

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať telefonické rozhovory.

- 1 Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Menu > Kancelária > Nahrávač**.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte položku .
- 3 Na zastavenie nahrávania vyberte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Správca súborov.

Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.


Stíšenie otočením

Ak vaše zariadenie zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť.

Aktivácia funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Nast. senzorov > Stíšiť hovory > Zapnuté**.

Keď zariadenie zvoní, otočte ho displejom nadol.

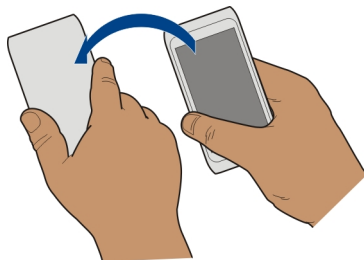



Zobrazenie neprijatých hovorov



Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Ak si chcete pozrieť telefónne číslo, vyberte položku **Zobraz**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa ukladajú do denníka len vtedy, ak sieť podporuje túto funkciu, zariadenie je zapnuté a nachádza sa v oblasti pokrytia službou siete.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Ak si chcete zoznam neprijatých hovorov pozrieť neskôr, výberom položky **Volaj** otvorte funkciu voľby čísla, vyberte položku  a prejdite na kartu neprijatých hovorov .

Tip: Ak chcete rýchlo zobraziť neprijaté hovory, na úvodnom displeji vyberte položku  a otvorte kartu neprijatých hovorov .

Volanie do hlasovej schránky

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do hlasovej schránky (služba siete). Keď neprijmete hovor, volajúci vám môžu napríklad nechať správu.

Na úvodnom displeji výberom položky **Volaj** otvorte funkciu vytáčania a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať hovory, prichádzajúce hovory môžete presmerovať do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.


Presmerovanie všetkých hlasových hovorov do hlasovej schránky

Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory > Aktivovať > Na iné číslo**.
- 2 Zadajte číslo alebo výberom položky **Nájdí** použite číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania, napríklad možnosti **Ak je obsadené** a **Ak neodpovedá**.

Symbol  na úvodnom displeji znamená, že všetky hovory sú presmerované.

Funkcie blokovania hovorov a presmerovania hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokovať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom zariadenia. Pomocou blokovania hovorov (služba siete) môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie hovorov**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie celulárnych hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokovať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie celulárnych hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov** > **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Služba pevnej voľby umožňuje obmedziť hovory a povoliť len hovory na určité telefónne čísla. Svojim deťom môžete napríklad povoliť hovory len členom rodiny alebo na iné základné čísla.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty a Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn..**

Službu pevnej voľby nepodporujú všetky karty SIM. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Aktivácia pevného zoznamu

Vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Zadaťte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadaťte kód PIN2.
- 3 Zadaťte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a vyberte položku **Hotovo**. Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Zdieľanie videa

O aplikácii Zdieľanie videa

Pomocou aplikácie Zdieľanie videa (služba siete) môžete počas hlasového hovoru poslať z vášho zariadenia do druhého kompatibilného zariadenia živý videoprenos alebo nahratý videoklip.

Keď aktivujete aplikáciu Zdieľanie videa, reproduktor sa aktivuje automaticky. Ak nechcete použiť reproduktor, môžete využiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Pri zdieľaní videa musíte vy i príjemca spĺňať tieto požiadavky:

- Musíte byť pripojení k sieti 3G. Ak sa jeden z vás presunie mimo dosahu siete 3G, zdieľanie bude pokračovať ako hlasový hovor.

- Musíte mať aktívnu funkciu Zdieľanie videa.
- Musíte mať nastavenie spojenie od účastníka k účastníkovi.

Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať v konfiguračnej správe alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia, Pripojenie > Admin. nastavenia > Nastavenia SIP a profil SIP.**
- 2 Zadajte potrebné nastavenia profilu SIP.

Upravte nastavenia zdieľania videa.

Vyberte položky **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Zdieľanie videa.**

Používanie pripojenia k sieti 3G

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty.**
- 2 Vyberte existujúci alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť.**
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video.**
- 5 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ sieťových služieb).

Zdieľanie živého videoprenosu alebo nahratého videoklipu

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby > Zdieľať video.**


- 1 Ak chcete zdieľať živý videoprenos, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať videoklip, zvolte položku **Videoklip**.
- 2 Vyberte požadovanú adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu uložené na karte kontaktu. Ak nie je adresa SIP alebo telefónne číslo k dispozícii, zadajte detaily manuálne a vyberte položku **OK**. Pri zadávaní telefónneho čísla musíte zadať aj kód krajiny. Pozvánka sa pošle na adresu SIP.

Ak počas zdieľania videoklipu otvoríte inú aplikáciu, zdieľanie sa preruší.

Pokračovanie zdieľania

Na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zdieľanie videa**.

Ukončenie zdieľania videa

Vyberte ikonu **Stop**. Hovor ukončíte zvolením položky . Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Automatické uloženie zdieľaného živého videa

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Zdieľanie videa** > **Uloženie videa** > **Zapnuté**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie videa sa začne automaticky.

Kontakty

O aplikácii Kontakty

 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Umožňuje ukladanie a usporiadanie telefónnych čísel, adries a ďalších kontaktných informácií priateľov. Ak chcete byť v okamžitom kontakte s najdôležitejšími kontaktmi, pridajte ich na úvodný displej.

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries


Do zoznamu kontaktov môžete ukladať telefónne čísla priateľov, ich e-mailové adresy a ďalšie informácie.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte pole a zadajte detaily.

Úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Otvorte kartu kontaktu .
- 3 Vyberte požadovaný detail kontaktu.

Pridanie detailov o kontakte

Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník**.
- 2 Vyberte položku **Posledné hovory** > **Prijaté hovory**.
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy**.
- 2 Vyberte položku **Prijaté** a príslušnú správu.
- 3 Vyberte telefónne číslo a položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu kontaktov, a preto ich možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridanie obrázka pre kontakt

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte konkrétnym kontaktom obrázky.

Vyberte položku **Menu > Kontakty** a kontakt.

- 1 Vyberte ikonu vedľa mena kontaktu a z kontextového menu zvolte možnosť **Pridať snímku**.
- 2 Vyberte obrázok zo zložky Fotografie.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte obrázok a z kontextového menu zvolte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Kontakty musia byť uložené v pamäti zariadenia. Ak chcete skontrolovať, ktorá pamäť sa používa, zvolte menu **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie**.

Nastavenie tónu zvonenia pre konkrétny kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifický tón zvonenia.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Nastavenie tónu zvonenia pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Upraviť**.
- 2 Vyberte pole Zvonenie a príslušný tón zvonenia.

Nastavenie tónu zvonenia pre skupinu kontaktov

- 1 Prejdite na kartu Skupiny.
- 2 Vyberte a podržte názov príslušnej skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Zvonenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte tón zvonenia.

Tón zvonenia sa použije len pre členov, ktorí sa v skupine nachádzali v čase nastavenia tónu.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka

Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti Moja vizitka môžete posilať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako vizitku**.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení Moja vizitka

Vyberte položku **Moja vizitka** a informáciu, ktorú chcete upraviť.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Prejdite na kartu Skupiny.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**.
- 3 Zadaťte názov skupiny a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Pridať členov**.
- 5 Výberom označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny.

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Prejdite na kartu Skupiny.
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov z karty SIM do pamäte zariadenia

Ak máte na karte SIM uložené kontakty, môžete ich skopírovať do zariadenia. Ku kontaktom uloženým v pamäti zariadenia môžete pridávať ďalšie informácie, napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázkov.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Vyberte položku **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kopírovať vš. do tel..**

Tip: Ak sa niektorý kontakt nachádza v zozname kontaktov dvakrát, zvolte menu **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie** a zrušte začiarknutie políčka **Pamäť SIM**.

Zálohovanie kontaktov v službe Ovi by Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službe Ovi by Nokia, môžete ich potom jednoducho skopírovať do nového zariadenia. V prípade krádeže alebo poškodenia zariadenia máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku **Menu > Kontakty** a možnosť **Voľby > Synchroniz. Ovi**.

Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službe Ovi by Nokia.

Na používanie služby Ovi sa vyžaduje účet Nokia. Ak ešte nemáte účet, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com. Výzva na vytvorenie účtu sa tiež zobrazí, ak pomocou zariadenia chcete použiť službu Ovi.

Ak používate službu Synchronizácia Ovi na automatickú synchronizáciu kontaktov so službou Ovi, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť ku konfliktom. Služba Synchronizácia Ovi na synchronizáciu kontaktov nie je k dispozícii, ak v aplikácii Mail for Exchange máte aktivovanú synchronizáciu kontaktov.

Správy

O aplikácii Správy



Zvoľte **Menu > Správy**.

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:



- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Funkcia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správ

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. Do multimediálnej správy môžete pridávať obrázky, videoklipy a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Nová správa**.
- 2 Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Komu**. Ak chcete telefónne číslo príjemcu zadať manuálne, zadajte ho do poľa **Komu**.
- 3 Ak chcete pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Vyberte položku .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.



Ak je položka vložená do multimediálnej správy príliš veľká pre danú sieť, prístroj ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poslanie zvukovej správy

Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.


Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť správu > Zvukovú správu**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Komu**. Ak chcete telefónne číslo príjemcu zadať manuálne, zadajte ho do poľa **Komu**.
- 4 Vyberte položku .

Prijímanie správ

Správu môžete po prijatí otvoriť priamo na úvodnom displeji. Neskôr ju nájdete v zložke **Konverzácie** alebo v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Po prijatí správy sa na úvodnom displeji zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak ste na úvodný displej pridali miniaplikáciu hlásení, otvorte správu pomocou miniaplikácie. Predvolene sa správa otvorí v zobrazení **Konverzácie**.

Odpoveď na prijatú správu v zobrazení Konverzácie

Vyberte pole zadávania textu v spodnej časti displeja, napíšte správu a vyberte položku



Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte **Menu** > **Správy**, zložku **Prijaté** a príslušnú správu.

Odpoveď na prijatú správu v zobrazení Prijaté

Otvorte správu a vyberte položku

Poslanie správy v zložke Prijaté ďalej

Otvorte správu a vyberte položku

Uloženie prijatej multimediálnej položky

Vyberte a podržte položku a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť**. Položku si môžete pozrieť v príslušnej aplikácii. Uložené obrázky si napríklad môžete pozrieť otvorením zložky **Fotografie**.

Zobrazenie konverzácie

Správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jedinom zobrazení a pokračovať v ňom v konverzácii.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Vyberte položku **Konverzácie** a kontakt. Zobia sa všetky správy poslané kontaktu alebo prijaté od príslušného kontaktu.

Odpoveď na správu v konverzácii

- 1 Otvorte konverzáciu.
- 2 Vyberte pole zadávania textu v spodnej časti displeja a napíšte správu.
- 3 Ak chcete pridať prílohy alebo ďalších príjemcov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku .

Nová správa sa po poslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Po otvorení prijatej správy na úvodnom displeji sa správa predvolene otvorí v zobrazení **Konverzácie**. Ak chcete správy otvárať v zobrazení **Prijaté**, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazenie správ** > **Prijaté**.

Vypočutie textovej správy

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby nahlas čítalo textové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Prijaté**.
- 3 Vyberte a podržte príslušnú správu a z kontextového menu vyberte položku **Počúvať**.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Hlas**.


Zmena jazyka

Vyberte položku **Jazyk** a príslušný jazyk.

Načítanie ďalšieho jazyka

Vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

Zmena hlasu

Vyberte položku  Ak chcete prehrať ukážku hlasu, vyberte a podržte ju a vyberte položku **Prehrať hlas**.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk zariadenia a jazyk, v ktorom píšete správy a e-mailly. Môžete tiež aktivovať prediktívne písanie textu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Zmena jazyka zariadenia

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

E-mail

O aplikácii E-mail

 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.

Môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja. V hlavnom zobrazení aplikácie E-mail môžete medzi schránkami prepínať.



- 1 Napísanie e-mailu.
- 2 Prepínanie medzi schránkami.
- 3 Triedenie e-mailov napríklad podľa dátumu.
- 4 E-maily v aktuálnej schránke.

Aplikácia E-mail obsahuje interaktívne prvky. Ak napríklad chcete otvoriť kontextové menu, vyberte a podržte príslušný e-mail.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Získanie bezplatného e-mailového konta Ovi spoločnosti Nokia

ovi Aplikácia E-mail Ovi spoločnosti Nokia umožňuje prístup k e-mailovým správam pomocou zariadenia alebo počítača. S ochranou pred nevyžiadanými e-mailami budete mať v schránke poriadok a ochrana pred vírusmi zvýši bezpečnosť.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.
- 2 Vyberte položku **Nová schránka > Začni > Ovi E-mail a Prihlásiť sa**.

Použitie počítača na prístup k e-mailovému kontu

Prejdite na lokalitu www.ovi.com a prihláste sa.

Pridanie schránky

K prístroju môžete pridať niekoľko schránok.


Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.

Pridanie schránky

Vyberte položku **Nová schránka** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete získať bezplatné e-mailové konto Ovi spoločnosti Nokia, vyberte možnosť **Ovi E-mail** a **Zaregistrovať sa**.

Pridanie miniaplikácie E-mail na hlavný displej

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť.
- 2 Vyberte položku  a v zozname vyberte požadovanú miniaplikáciu.

Odstránenie schránky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať schránku** a príslušnú schránku.

Prečítanie e-mailu


Pomocou svojho prístroja môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.

Prečítanie e-mailu

Zvoľte e-mail.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posuňte ich k sebe alebo od seba.

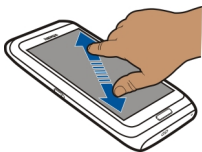

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Zvoľte prílohu a príslušnú možnosť. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpoveď na e-mail

Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Poslanie e-mailu ďalej

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.




Tip: Ak sa v e-maile nachádza webová adresa, ktorú chcete otvoriť v prehliadači zariadenia, zvolte príslušnú adresu.

Tip: Na otvorenie ďalšieho alebo predchádzajúceho e-mailu použite ikony so šípkami.

Poslanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete písať a posilať e-maily a pripájať k nim súbory.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, vyberte ikonu Komu, Kópia alebo Skrytá kópia. Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte pole Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.
- 3 Ak chcete do e-mailu pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku .

Od povedanie na žiadosť o schôdzku

Žiadosti o schôdzku môžete otvárať a prijímať prostredníctvom služby Mail for Exchange. Prijatá žiadosť o schôdzku sa zobrazí vo vašom kalendári.

Vyberte **Menu > Aplikácie > E-mail** a otvorte žiadosť o schôdzku.

Vyberte symbol  (Prijat'),  (Odmietnuť) alebo  (Dočasne prijat').

Kontrola dostupnosti

Vyberte ikonu **Voľby > Zobrazit' kalendár**.

Ak chcete prijatú žiadosť o schôdzku upraviť, poslať alebo poslať ďalej, otvorte danú žiadosť v kalendári.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.


Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji sa v závislosti od zariadenia môže nachádzať niekoľko e-mailových miniaplikácií. Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku. V miniaplikácii uvidíte, či vám prišiel nový e-mail a koľko máte neprečítaných e-mailov.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji zvolte položku **Nová schránka** a postupujte podľa pokynov.

Pridanie ďalšej e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Klepnite a podržte úvodný displej, zvolte položku  a požadovanú miniaplikáciu zo zoznamu.

Otvorenie e-mailu

Vyberte e-mailovú miniaplikáciu.

Internet

0 webovom prehliadači



Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Sledujte novinky a navštevujte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač v zariadení môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.


Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne nakonfigurované miesto prístupu na internet a musíte byť pripojení k sieti.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť na internet pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a vyberte .



Tip: Ak chcete vyhľadávať na internete, vyberte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a vyberte odkaz pod panelom s webovou adresou.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo odtiahnite.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovňavaciu pamäť vyprázdnite.



Vyprázdnenie vyrovňavacej pamäte

Vyberte položku  >  > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Počas prehliadania vyberte  > .


Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania



Vyberte položku  >  a príslušnú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvolte položku  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.



Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť > Automatic. aktualizácie**.

Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí

Hľadáte niečo zaujímavé v blízkom okolí? So službou Tu a teraz môžete získať informácie napríklad o počasí, udalostiach, programoch kín alebo reštauráciách v blízkom okolí.

Vyberte položku **Menu > Web**.

- 1 Zvolte položku  >  > **Tu a teraz**.
- 2 Prezrite si dostupné služby. Ďalšie informácie zobrazíte výberom požadovanej služby.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Sociálne siete

O miniaplikácii sociálnej siete



Vyberte **Menu** > **Sociál. siete** a prihláste sa do príslušných služieb sociálnych sietí.

Pomocou aplikácie Sociálne siete v službe Ovi získate v rámci svojej sociálnej siete ďalšie funkcie. Po prihlásení do služieb sociálnych sietí pomocou aplikácie Sociál. siete môžete využívať tieto funkcie:

- Zobrazit' aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Ihneď zdieľať ofotografované obrázky.
- Zdieľať videá, ktoré ste nahrali prostredníctvom svojho zariadenia.
- Prepojenie profilov priateľov online s ich kontaktnými informáciami v zariadení
- Pridať informácie o lokalite k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára zariadenia.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Sociál. siete, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb v jedinom

okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte požadovanú službu a prihláste sa.
- 2 Vyberte položku **Pridať sociálnu sieť**.
- 3 Vyberte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 4 Vyberte položku **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v zariadení. Po prepojení si môžete prezerať ich kontaktné informácie priamo z aplikácie sociálnej siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa online.
- 2 Z kontextového menu vyberte **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom služby Ovi by Nokia, môžete si pozrieť aktualizácie stavu svojich priateľov online priamo na úvodnom displeji.

Prehliadanie aktualizácií na úvodnom displeji

Keď ste prihlásení do služby, v miniaplikácii sociálnej siete vidíte aktualizácie.


Otvorenie miniaplikácie sociálnej siete z úvodného displeja

Zvoľte miniaplikáciu sociálnej siete. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.


Prenesenie obrázka alebo videoklipu do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí odoslať svoje obrázky alebo videá, použite aplikáciu Sociálne siete.

Vyberte položku **Menu** > **Sociál. siete**.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte, či chcete preniesť obrázok alebo videoklip.
- 3 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre obrázky a 10 MB pre videá.
- 4 Pri prenášaní jedného obrázka môžete ku konkrétnej časti obrázka pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie prostredníctvom siete WLAN.

Odfotografovanie a prenesenie obrázka

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť prenesenia obrázka z fotoaparátu.
- 3 Odfotografujte obrázok.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti obrázka popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

Vyberte položku **Menu** > **Sociál. siete**.

- 1 Vyberte pole zadávania textu vo vrchnej časti displeja.
- 2 Vyberte svoju lokalitu. Zariadenie využíva na určenie aktuálnej lokality systém GPS a vyhladáva orientačné body vo vašom okolí.
- 3 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.



Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako zverejníte

informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerat' informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa.
- 2 Z kontextového menu vyberte **View contact info**.
- 3 Vyberte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v zariadení.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridávanie udalostí do kalendára zariadenia

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára zariadenia, aby ste si mohli bližšie sa udalosti prezerat', aj keď nie ste online.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára zariadenia.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Foto-Video

O fotoaparáte

 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v zariadení môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Zariadenie neskôr môžete použiť na prezeranie, úpravu, zdieľanie na internete alebo odosielanie obrázkov a videoklipov kompatibilným zariadeniam.

Odfotografovanie obrázka

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.



Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Detektor tváre vyhladá tváre, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje zaostrenie – dokonca aj vtedy, keď sú tváre v pohybe. Detekcia tváří je predvolene aktivovaná.

Deaktivácia detekcie tváří

Zvoľte položku > Detekcia.

Fotografie a videoklipy sa predvolene ukladajú do veľkokapacitnej pamäte.

Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov

Ak máte niekedy problém zapamätať si, kde presne ste odфотографovali konkrétny obrázok alebo natočili niektoré video, zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenalo príslušnú lokalitu.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak je možné určiť súradnice polohy prostredníctvom siete a systému GPS. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, môžu informácie o polohe vidieť aj iní používatelia, ktorí si prezerajú snímku alebo videoklip. Geografické menovky môžete deaktivovať v nastaveniach fotoaparátu.


Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.


Aktivácia funkcie zaznamenania lokality

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Uložiť info o polohe** > **Áno**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša lokalita, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o lokalite, sa zdieľajú aj informácie o lokalite a vašu lokalitu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Táto funkcia vyžaduje službu siete.

Indikátory informácií o lokalite:

 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Informácie o lokalite sa nemusia uložiť do obrázkov ani videoklipov.


 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o lokalite sa ukladajú do obrázkov alebo videoklipov.

Fotografovanie v tme

Ak chcete fotografovať pri slabom osvetlení, aktivujte nočný režim.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.


Aktivácia nočného režimu

- 1 Vyberte položku  > **Režim scény**.
- 2 Ak chcete použiť blesk, vyberte položku **Nočný portrét**. Ak nechcete použiť blesk, vyberte položku **Noc**.

Tipy pre obrázky a videá

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Fotografovanie:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Po priblížení sa môže kvalita obrazu znížiť.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát aktivuje režim šetriaci batériu. Ak chcete fotoaparát opäť aktivovať, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- Vlastnú prispôbenú scénu môžete nastaviť ako predvolenú. Táto scéna sa použije po každom spustení aplikácie Foto-Video. Zvoľte ikonu  > **Režim scény** > **Definuje užívateľ** > **Upraviť**. Upravte príslušné nastavenia a vyberte položku **Nastaviť ako predv. scénu** > **Áno**.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.


Pri nahrávaní videa:

- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou zariadenia zároveň zachytávať dôležité momenty ako videoklipy.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.




- 1 Ak sa chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, zvolíte .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, zvolíte položku **Preruš.** Ak nahrávanie prerušíte a päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použijete tlačidlá hlasitosti.
- 4 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Fotografie.

Tip: Video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť videa určeného na odoslanie, pred nahrávaním zvolíte položku **Voľby > Nastavenia > Kvalita videa** a ovládač posuňte k položke **Základná**.



Posielanie obrázkov alebo videí

Obrázky a videá môžete posilať v multimediálnych alebo e-mailových správach, prípadne prostredníctvom rozhrania Bluetooth.


Posielanie prostredníctvom multimediálnej správy

- 1 Odfotografujte obrázok alebo nahrajte video.
- 2 Vyberte položku  > **Cez správu**.
- 3 Výberom možnosti  zvolíte príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete zadať meno alebo telefónne číslo príjemcu manuálne, vyberte pole **Komu** a zadajte meno alebo telefónne číslo.
- 4 Vyberte položku .

Posielanie prostredníctvom e-mailovej správy

- 1 Odfotografujte obrázok alebo nahrajte video.
- 2 Vyberte položku  > **Cez e-mail**.
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte názov **Komu**. Ak chcete zadať e-mailovú adresu príjemcu manuálne, vyberte pole **Komu** a zadajte e-mailovú adresu.
- 4 Vyberte položku .


Posielanie pomocou rozhrania Bluetooth


- 1 Odfotografujte obrázok alebo nahrajte video.
- 2 Vyberte položku  > **Cez Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhľadajte ďalšie zariadenia.
Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Zdieľanie snímok alebo videosúborov priamo z fotoaparátu

Po odfotografovaní obrázka alebo nahratí videoklipu môžete svoju snímku alebo videoklip preniesť do ľubovoľnej služby v sociálnej sieti.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Po odfotografovaní obrázka alebo nahratí videoklipu vyberte položku  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

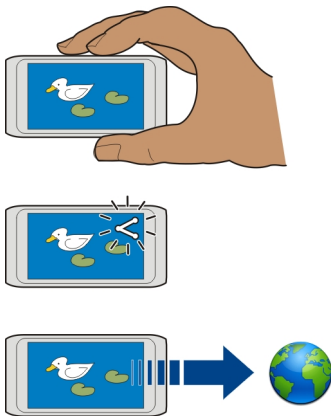

Pri prvom pokuse o prenesenie obrázka alebo videoklipu do služby v sociálnej sieti sa zobrazia pokyny na aktiváciu služby. Pridaná služba sa nastaví ako predvolená služba zdieľania.

Nie všetky služby v sociálnej sieti podporujú všetky formáty súborov alebo videoklipy nahrané vo vysokej kvalite.

Obrázky a videoklipy

Fotografie

O aplikácii Fotografie

 Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Môžete si pozerieť nahraté videoklipy alebo odfotografované obrázky.

Obrázky a videoklipy si tiež môžete pozrieť v kompatibilnom televíznom prijímači. Najlepšie zábery si potom môžete vytlačiť.

Ak chcete mediálne súbory spravovať ešte efektívnejšie, pridávajte k nim značky alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazenie obrázkov a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Prezeranie obrázkov

Odklepnite nahor alebo nadol.

Zobrazenie obrázka

Vyberte požadovaný obrázok.

Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celom displeji

Vyberte obrázok a otočte zariadenie do režimu Na šírku.

Priblíženie obrázka

Položte na displej dva prsty a odtiahnite ich od seba, čím sa obrázok priblíži. Posunutím prstov k sebe sa obrázok oddiali.




Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialite dvojitým klepnutím na displej.

Zobrazenie prehliadky obrázkov


Vyberte obrázok a položku **Voľby** > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**. Prezentácia sa začne od vybraného obrázka.

Môžete tak zobraziť všetky obrázky a videá, ako aj obrázky a videá zoskupené podľa albumov alebo značiek.


Prepnutie zobrazenia

Vyberte možnosť  a požadované zobrazenie.

Prehranie videoklipu

Vyberte video. Videá sú označené symbolom .

Obrázky a videoklipy môžete prijať z kompatibilného zariadenia. Prijatý obrázok alebo video si môžete pozrieť priamo v zložke **Fotografie**.




Tip: Ak chcete obrázky a videá preniesť na internet, vyberte príslušný súbor a možnosť  alebo ikonu požadovanej služby zdieľania.

Usporiadanie obrázkov

Obrázky môžete usporiadať do albumov a označiť ich, aby bolo jednoduchšie nájsť konkrétny obrázok.

Vyberte ikonu **Menu** > **Fotografie**.

Vytvorenie nového albumu

- 1 V hlavnom okne vyberte položku  >  > .
- 2 Ak chcete niektorý album premenovať, zadajte názov.

Premenovanie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album, z kontextového menu vyberte možnosť **Premenovať** a zadajte názov.

Presun obrázka do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovaný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete daný obrázok premiestniť. Ak chcete obrázok premiestniť do nového albumu, vyberte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do určitého albumu premiestniť naraz viacero obrázkov, označte ich a vyberte menu **Voľby** > **Pridať do albumu**.

Odstránenie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať**.

Obrázky a videá, ktoré sa nachádzajú v albume, sa zo zariadenia nevymažú.


Označenie obrázka

- 1 Stlačte a podržte požadovaný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať štítok**.
- 2 Vyberte značku zo zoznamu alebo zadajte novú značku.

Zdieľanie obrázkov a videí z aplikácie Fotografie

Chcete preniesť obrázky a videá do služieb sociálnych sietí, aby si ich mohli pozrieť aj vaši priatelia a rodina? Obrázky a videá môžete prenášať priamo z aplikácie Fotografie.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Vyberte obrázok alebo video, ktoré chcete preniesť.
Ak chcete vybrať viac položiek, zvolte symbol ✓ a položky označte.
- 2 Vyberte položku  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Kopírovanie obrázkov a videí medzi zariadením a počítačom

Máte v zariadení nasnímané obrázky alebo nahraté videá, ktoré by ste si radi pozreli v počítači? Alebo chcete skopírovať obrázky alebo videá zo svojho zariadenia do počítača? Pomocou kompatibilného dátového kábla USB môžete kopírovať obrázky a videá medzi zariadením a počítačom.

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak obrázky a videá kopírujete do pamäte zariadenia manuálne pomocou správcu súborov a chcete ich zobraziť v aplikácii Fotografie, skopírujte obrázky do zložky Obrázky a videá do zložky Videá.

Zálohovanie obrázkov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité obrázky? Zálohujte obrázky pomocou balíka Nokia Ovi Suite.

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov k synchronizácii aplikácie Fotografie.

Úprava odfotohovaných obrázkov



Pomocou aplikácie Editor fotografií môžete k obrázkom pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

Zvoľte **Menu** > **Aplikácie** > **Fotoeditor** a príslušný obrázok.

- 1 Efekty vložíte tak, že na rozšírenom paneli s nástrojmi zvolíte požadovanú možnosť.
- 2 Ak chcete upravený obrázok uložiť, zvolte menu **Voľby** > **Uložiť** a možnosť. Upravený obrázok nenahradí pôvodný obrázok.

Ak si chcete neskôr pozrieť upravené obrázky, zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Videoeditor

O aplikácii Videoeditor

Pomocou aplikácie Videoeditor môžete obrázky a videoklipy doplniť zvukmi, efektmi a textom a jednoducho ich zmeniť na krátke filmy alebo prezentácie.

 Zvoľte **Menu > Aplikácie > Videoeditor**.

Podporované kodeky a formáty súborov: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.





Zvukové súbory, ktoré chcete použiť vo filme uložte do zložky **Zvukové súbory** vo vašom zariadení.

Zvukový súbor chránený technológiou DRM nemožno pridať do filmu.

Vytvorenie filmu

Zo svojich obrázkov alebo videonahrávok si môžete vytvoriť krátke filmy, ktoré môžete poslať svojim priateľom alebo príbuzným.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videoeditor** a možnosť .





- 1 Ak chcete do filmu pridať videá a obrázky, zvoľte položku . Ak chcete zobrazit' zvolené súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete pridať prechodové efekty medzi videoklipmi a obrázkami, vyberte položku **+**.
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete do filmu pridať text alebo titulky, zvoľte položku .
- 5 Svoj film môžete ďalej upraviť zvolením položky . V režime úprav môžete upraviť dĺžku videa alebo určiť, ako dlho sa má zobrazovať obrázok.
- 6 Uložte film.

Ak si chcete film, ktorý ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvoľte **Menu > Aplikácie > Videá a TV > Videá**.

Vytvorenie prezentácie

Chcete svoje obrázky z dovolenky zmeniť na štýlovú prezentáciu? So šablónami vyjadrujúcimi rôzne nálady a udalosti môžete vytvárať prezentácie z osláv výročí, z večierkov či dovoleniek.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videoeditor**.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť v prezentácii. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka.
- 3 Ak chcete do prezentácie pridať obrázky, zvoľte položku .
- 4 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 5 Ak chcete pridať názov, zvoľte položku .

6 Pozrite si ukážku a prezentáciu uložte.


Ak si chcete prezentáciu, ktorú ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte **Menu > Aplikácie > Videá a TV > Videá**.

Tlač odfotografovaného obrázka

Obrázky môžete tlačiť priamo pomocou kompatibilnej tlačiarne.

- 1 Na pripojenie zariadenia k tlačiarne v režime Prenos médií použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý chcete tlačiť.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.
- 4 Ak chcete pomocou pripojenia USB tlačiť, vyberte položku **Tlač > Cez USB**.
- 5 Ak chcete vytlačiť obrázok, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Tip: Môžete tiež použiť tlačiareň s pripojením Bluetooth. Vyberte ikonu **Tlač > Cez Bluetooth**. Zmeňte vybranú tlačiareň na tlačiareň s pripojením Bluetooth a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB. V pravom hornom rohu okna prehliadania vyberte položku .

Prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov v televíznom prijímači

Obrázky a videoklipy môžete jednoduchšie predvádzať rodine a kamarátom prostredníctvom kompatibilného televízneho prijímača.


Budete potrebovať kábel Nokia Video Connectivity Cable (kupuje sa samostatne) a možno bude potrebné upraviť nastavenia TV výstupu a pomer zobrazenia. Ak chcete upraviť nastavenia televízneho výstupu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Príslušenstvo > TV výstup**.

Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie HDMI, pomocou kompatibilného adaptéra HDMI a štandardného kábla HDMI (predáva sa samostatne) môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému televízemu prijímaču s vysokým rozlíšením. Obrázky a videá zostanú v pôvodnej kvalite.

Prezeranie obrázkov a sledovanie videí v televíznom prijímači so štandardným rozlíšením


- 1 Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači. Farba zástrčiek sa musí zhodovať s farbou zásuviek.
- 2 Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na zariadení. Ako režim pripojenia možno budete musieť zvoliť možnosť **Výstupný kábel TV**.

3 Vyberte obrázok alebo video.

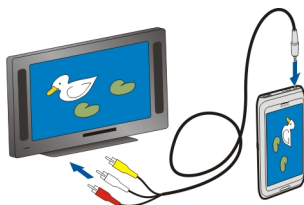


Prezeranie obrázkov a sledovanie videí v televíznom prijímači s vysokým rozlíšením

1 Zapojte adaptér HDMI do konektora HDMI na zariadení.




2 Kábel HDMI zapojte do adaptéra a potom do konektora HDMI na televíznom prijímači. Možno bude v televíznom prijímači potrebné manuálne vybrať vstup HDMI.

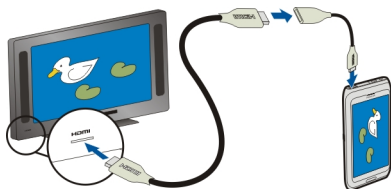


3 Vyberte obrázok alebo video.

Pripojenie zariadenia k domácomu kinu

Zariadenie môžete používať so systémami domáceho kina. S kompatibilnými systémami domáceho kina si môžete vychutnať videoklipy s vysokým rozlíšením a viackanálovým zvukom Dolby™ Digital Plus 5.1 prinášajúcim úchvatný priestorový zvukový zážitok.

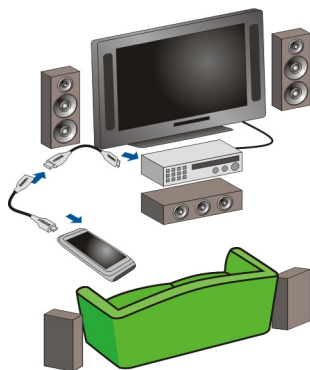

- 1 Zapojte adaptér HDMI do konektora HDMI na zariadení.



- 2 Pripojte kábel HDMI (predáva sa samostatne) k adaptéru a potom ku konektoru HDMI na domácom kine.

Domáce kino musí podporovať štandard HDMI 1.3 a musí byť schopné prenášať obraz do televízneho prijímača prostredníctvom rozhrania HDMI. Zariadenie dekoduje signál Dolby Digital Plus a prenáša zvuk PCM do domáceho kina.

- 3 Ak chcete domáce kino nastaviť tak, aby využívalo príslušný vstup HDMI, pozrite si návod na používanie domáceho kina.
- 4 Prehrajte videoklip v zariadení.

Maximálne podporované rozlíšenie videoklipu je 1280 x 720 (720 p). Zariadenie nepodporuje súbory väčšie ako 4 GB.

Príklad: Videoklip vo formáte MP4 alebo MKV s nasledujúcimi vlastnosťami:

- Obraz: AVC 1916 kb/s, 24 snímok za sekundu, High Profile Level 3.1, 3 ref. snímky
- Zvuk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kb/s, 6 kanálov

Videá a TV

Videá

O prehrávači videí



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videá a TV > Videá**.

Videá v zariadení môžete sledovať kdekoľvek a kedykoľvek.

Tip: Nové videoklipy získate v službe Ovi Obchod. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na sťahovanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videá a TV > Videá**.

Vyberte videoklip.

Používanie tlačidiel ovládania prehrávača videoklipov

Klepnite na displej.

Kopírovanie videí medzi zariadením a počítačom

Máte v zariadení nahraté videá, ktoré by ste si radi pozreli v počítači? Alebo chcete skopírovať videá zo zariadenia do počítača? Pomocou kompatibilného dátového kábla USB môžete kopírovať videá medzi zariadením a počítačom.

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 Otvorte balík Nokia Ovi Suite v počítači a postupujte podľa pokynov na displeji.

Sledovanie webovej televízie

Prostredníctvom miniaplikácie Web TV na požiadanie môžete sledovať správy a najnovšie časti svojich obľúbených televíznych seriálov.


Vyberte položky **Menu > Aplikácie > Videá a TV a službu**.

Ak si chcete obsah prehrať online, musíte použiť pripojenie 3G, 3.5G alebo WLAN. Používanie služieb miniaplikácie Web TV môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Výber vopred nainštalovaných služieb miniaplikácie Web TV závisí od konkrétnej krajiny a poskytovateľa služieb siete. Obsah služieb miniaplikácie Web TV závisí od príslušnej služby.

- 1 Ak chcete prehľadávať obsah v miniaplikácii Web TV, potiahnite prstom na displeji.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, vyberte požadovanú miniatúrnu snímku.
- 3 Ak chcete počas prehrávania zobrazit' alebo skryt' tlačidlá ovládania, klepnite na displej.
- 4 Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá hlasitosti.

Pridanie miniaplikácie Web TV na úvodný displej

Klepnite na úvodný displej, podržte na ňom prst, zvolte možnosť  a požadovanú webovú televíznu službu.

Hľadanie ďalších služieb Web TV

Služby webovej televízie si môžete stiahnuť z Ovi Obchodu spoločnosti Nokia prostredníctvom aplikácie **Získajte viac**. Načítané služby sa uložia do zložky Aplikácie. Možno ich však presunúť do inej zložky, napríklad do zložky vyhradenej pre aplikáciu Web TV.

Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Hudba a zvuk

Prehrávač hudby

O aplikácii Prehrávač hudby



Zvolit' **Menu > Hudba > Preh. hudby**.

Pomocou aplikácie Preh. hudby môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.


Tip: Viac hudby získate zo služby Ovi Hudba. Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**. Ďalšie informácie o službe Ovi získate na lokalite www.ovi.com.

Prehrávanie hudby


Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Preh. hudby**.

- 1 Zvoľte menu **Voľby** a požadované zobrazenie. Položky môžete prehliadať podľa skladieb, albumov alebo žánrov.

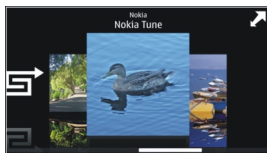

Ak si chcete v zobrazení albumov prezerať obaly albumov, potiahnite prstom doľava alebo doprava.





- 2 Vyberte skladbu alebo album.


Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, vyberte položku .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, vyberte položku .

Pretočenie skladby dopredu alebo dozadu

Vyberte a podržte tlačidlo  alebo .

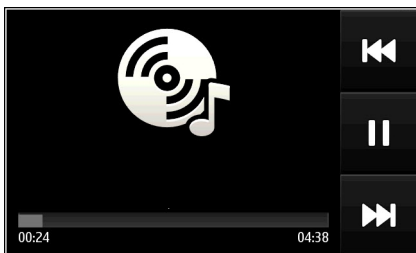

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte **Menu > Hudba > Preh. hudby**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, v poradí, v akom ich chcete prehrávať.

Pridanie skladby do zoznamu

Vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať do zoznamu**.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte možnosť **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.


Prehratie zoznamu skladieb


Vyberte menu **Voľby > Zoznamy skladieb** a príslušný zoznam skladieb.

Tip: Aplikácia Preh. hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

Kopírovanie hudby z počítača

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v zariadení? Balík Nokia Ovi Suite poskytuje najrýchlejší spôsob prenosu hudby v zariadení a môžete ho použiť na spravovanie a synchronizáciu hudobnej zbierky.

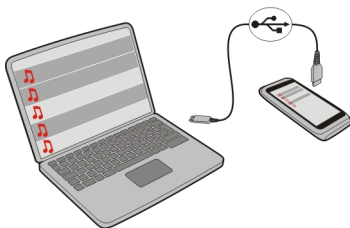

- 1 Na pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 V zariadení vyberte oblasť hlásení v pravom hornom rohu a vyberte položku  > **Prenos médií**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k balíku Nokia Ovi Suite.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite si môžete stiahnuť z webovej lokality www.ovi.com.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené správou digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom zariadení.

Ovi Hudba

O aplikácii Ovi Hudba

 Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi** alebo prejdite na stránku www.ovi.com.

Vďaka aplikácii Ovi Hudba máte prístup k skladbám, ktoré si môžete vypočúť a stiahnuť. Prezrite si aplikáciu Ovi Hudba a objavte nové skladby, ako aj nestarnúce hity!

Dostupné služby a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od krajiny pobytu.

Ak chcete sťahovať hudbu, musíte si vytvoriť účet Nokia.

Vytvorte si účet Nokia, pripojte sa k aplikácii Ovi Hudba a prihláste sa jedným z týchto spôsobov:

- pomocou mobilného zariadenia,
- pomocou kompatibilného webového prehliadača.
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v aplikácii Ovi Hudba.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak tak spravíte, všetko stratíte.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Chránený obsah**.

Nahrávanie zvukov


Pomocou nahrávača v zariadení môžete zaznamenávať zvuky prírody, napríklad spev vtákov, a tiež hlasové memá. Nahraté zvukové klipy môžete posielat' priateľom.

Vyberte položku **Menu > Kancelária > Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Zastavenie nahrávania

Vyberte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Správca súborov.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Vyberte položku **Voľby > Poslať**.

FM rádio

O aplikácii FM rádio



Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Stanice v aplikácii FM rádio môžete počúvať počas používania zariadenia – stačí zapojiť headset a vybrať si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k prístroju pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Headset Bluetooth ako anténu nie je možné použiť.



Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc



Vyhľadávajte a ukladajte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.


Na paneli nástrojov vyberte položku  > .

Ak chcete vyhľadávať rozhlasové stanice, môžete použiť automatické vyhľadávanie alebo môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Po prvom otvorení aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové stanice dostupné vo vašej lokalite.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku .
- 2 Ak chcete uložiť všetky nájdené stanice, na paneli nástrojov vyberte položku . Ak chcete uložiť jednu stanicu, vyberte a podržte názov príslušnej stanice a z kontextovej menu vyberte položku **Uložiť**.

Manuálne nastavenie frekvencie



- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku  **Naladiť manuálne**.
- 2 Frekvenciu zadajte pomocou ikon so šípkami nahor a nadol.

Počúvanie rádia

Svoje obľúbené stanice FM rádia si môžete vychutnávať aj na cestách.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.



Počúvanie uloženej stanice

Na paneli s nástrojmi vyberte položku  >  a zo zoznamu vyberte príslušnú stanicu.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu

Odklepnite doprava alebo doľava. Prípadne vyberte položku  alebo .



Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Odklepnite nahor alebo nadol. Prípadne vyberte a podržte položku  alebo .

Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**. K zariadeniu musí byť pripojený headset.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.

Tip: Ak chcete vyhľadávať a kupovať hudbu prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi, na paneli s nástrojmi vyberte položku  > .

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.



Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.


Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.

Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku  > .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.

Mapy

Prehľad aplikácie Mapy

 Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Vitajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje, čo sa nachádza v okolí, umožňuje vám napláňovať trasu a povedie vás na miesto, ktoré chcete navštíviť.

- Vyhľadajte mestá, ulice a služby.
- Nájdite požadovanú trasu pomocou podrobnej navigácie.
- Synchronizujte obľúbené lokality a trasy medzi mobilným zariadením a webovou službou Ovi Mapy.
- Zistite predpoveď počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú dostupné.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.




Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Moja poloha

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerajte si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.


Symbol  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Počas vyhľadávania vašej polohy symbol  bliká. Ak vaša poloha nie je k dispozícii, symbol  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.


Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Ak hľadáte alebo prehľadávate lokalitu a prezeráte si podrobnosti o lokalite pomocou služby, ako napríklad Počasie, zobrazia sa informácie o lokalite, ktorú si práve prezeráte.

Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej lokality alebo chcete zobrazíť informácie o aktuálnej lokalite, zvolte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Prípadne položte dva prsty na mapu, odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížte a prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddiaľte. Túto funkciu nepodporujú všetky zariadenia.

Ak pri aktívnom dátovom spojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy ulíc uložené v zariadení nepokrývajú, automaticky sa siahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

V hlavnom menu zvolte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Nové mapy ulíc sa tiež siahnu pri inovácii na aktuálnu verziu aplikácie Mapy. Pri prvom použití aplikácie Mapy po inovácii zvolte možnosť **Používať Ovi Mapy online**. Vyžaduje sa aktívne dátové spojenie.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy




- 1 Vybratá poloha
- 2 Oblasť indikátorov
- 3 Miesto záujmu (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Oblasť informácií
- 5 Kompas

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Zvoľte ikonu  a niektorú z nasledujúcich možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D zobrazenie — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

Linky verejnej dopravy — Zobrazia sa vybrané služby verejnej dopravy, napríklad metro a trasy električky.

Dostupnosť niektorých možností a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Nedostupné možnosti sú uvedené sivým písmom.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte nové mapy ulíc do zariadenia, aby ste ich mohli prezerať bez internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v zariadení, musíte aktivovať pripojenie k sieti WLAN.

Sťahovanie máp

1 Zvoľte položku **Aktualizácia > Pridať nové mapy**.

2 Zvoľte kontinent a krajinu a možnosť **Načítať**.

Ak chcete sťahovanie dokončiť neskôr, zvoľte možnosť **Pauza** alebo **Kon. st.**

Tip: Na stiahnutie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania a ich skopírovanie do zariadenia môžete použiť počítačovú aplikáciu balíka Nokia Ovi Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.ovi.com.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v zariadení sa mapy krajín a regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Ovi Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Aktualizácia** > **Skontrolovať aktualizácie**.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy a Mapa**.

Aktivácia kompasu

Zvoľte ikonu .

Vypnutie kompasu

Znovu zvolte ikonu . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

Kalibrácia kompasu

Otáčajte zariadenie dookola, kým nepípne alebo nezavibruje.



Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, SA-GPS, siete WLAN alebo siete (ID mobilného telefónu).

Globálny pozičný systém (GPS) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá vám posiela dáta GPS a zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy. Samoasistovaný systém GPS (SA-GPS) poskytuje najrýchlejšie určenie polohy bez použitia spojenia so sieťou.

Pri určení polohy prostredníctvom siete WLAN sa zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie je dostupný signál GPS, najmä v interiéri alebo medzi vysokými budovami.

Pri určení polohy prostredníctvom siete (identifikácia telefónu) sa poloha určuje prostredníctvom antén, ku ktorému je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete určenie polohy na základe dát zo systému A-GPS, siete WLAN a siete (ID mobilného telefónu) deaktivovať v nastaveniach určenia polohy, ale výpočet polohy môže trvať oveľa dlhšie.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa > Hľadanie**.

- 1 Zadajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadanie**.

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Kategória** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak máte v zariadení uložené mapy prehľadávanej oblasti a chcete sa vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa > Hľadanie**.

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobraziť všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdčku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

Oblíbené

Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvolte položku **Navigovať** > **Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené** > **Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené** > **Trasy a trasu**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a možnosť **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn.**.

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Premenovanie miesta uloženého v zbierke alebo jeho odstránenie

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Zvoľte miesto a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Premenovanie trasy uloženej v zbierke alebo jej odstránenie

- 1 Vyberte položku **Trasy**.
- 2 Stlačte a podržte trasu a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať mobilný telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať > Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Priateľovi sa pošle e-mail alebo textová správa s odkazom na polohu na mape. Na otvorenie odkazu je potrebné spojenie so sieťou.

Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta a trasy s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.


Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte byť prihlásení do svojho účtu Nokia.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Svoj telefón môžete nastaviť na automatickú aktualizáciu obľúbených miest pri otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia obľúbených položiek

Vyberte položku  > **Synchronizácia** > **Synchronizácia** > **Pri zapnutí a vypnutí.**

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.


Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Zápis

Pomocou funkcie Zápis si môžete viesť súkromné záznamy o tom, kde ste boli. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.


Vyberte položku **Menu** > **Mapy a Zápis**.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet služby sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa do účtu Nokia alebo si ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak budete chcieť účty nastaviť neskôr, zvolte položku .
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Napíšte aktualizáciu svojho stavu.
Uverejňovať môžete len v zvolených službách, ktoré ste si nastavili. Ak chcete niektorú službu vylúčiť, zvolte jej logo. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nechať svoju polohu a aktualizáciu stavu ako súkromné, zrušte označenie políčka a **poslať v**.
- 5 Vyberte položku **Zápis**.

V závislosti od služby sociálnej siete možno budete môcť k svojmu príspevku priložiť aj obrázok.

Zobrazenie histórie zápisu

Zvoľte položku .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoľatný.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete,

pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.



Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Cesta autom alebo pešo

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy a Autom alebo Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a stiahnutie príslušných súborov.

Ak si zvolíte jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú voľbu.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a zvolte položku **Žiadny**.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Zmena hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre autá

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete detailnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Autom**.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality. Mapa monitoruje vašu polohu a automaticky sa zobrazia dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľovú lokalitu neskôr, vyberte položku **Cieľová lokalita**.


Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť v smere jazdy, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnutím doľava vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Zobrazovanie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie pri jazde autom zvolte položku **Voľby > Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Zvolte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete zariadenie nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne zvolte položku  **> Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia

nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte **Menu > Mapy a Pešo**.

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality.


Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočte mapu v smere pešej chôdze.

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť na sever, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 3 Zvoľte položku **Navigovať > Pridať k trase**.

- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete využiť možnosti počítača pri plánovaní trasy a potom ju skopírovať do svojho zariadenia, prejdite do webovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

Zmena nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Pešo** a zvolte položky **Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo ciest, keďže určuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Spätná väzba na aplikáciu Mapy

Prispejte k zlepšeniu aplikácie Mapy a pošlite nám svoju spätnú väzbu.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

- 1 Vyberte položku **?** > **Spätná väzba**.
- 2 Vyberte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným. Môžete tiež uviesť dôvody. Spätná väzba je anonymná.
- 3 Vyberte položku **Odoslať**.

Ak chcete odoslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Po odoslaní spätnej väzby k aktuálnej verzii aplikácie Mapy už táto možnosť nebude k dispozícii.

Nahlásenie nesprávnych údajov na mape

Ak zistíte, že údaje na mape chýbajú alebo sú nesprávne, nahláste to spoločnosti Nokia.

Vyberte **Menu > Mapy a Ďalšie > Map Reporter**.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť táto služba nedostupná. Nahlásenie nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vyžaduje internetové pripojenie.

Nahlásiť môžete tieto typy problémov:

- chýbajúce alebo nesprávne názvy ulíc,
- nepriechodné ulice alebo ulice nevhodné pre chodcov,
- nesprávne dopravné obmedzenia alebo maximálne rýchlosti.

Pri nahlasovaní problému môžete pridať ďalšie podrobnosti.

Plánovanie

Hodiny

O hodinách



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a menu **Voľby** > **Nastavenia** > **Čas** alebo **Dátum**.

Tip: Ak si chcete pozrieť čas a dátum v prípade zablokovaného displeja a tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **Menu**.

Nastavenie budenia

Svoje zariadenie môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož**.

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Stlačte tlačidlo **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia** a nastavte časový limit.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením zariadenia displejom nadol.

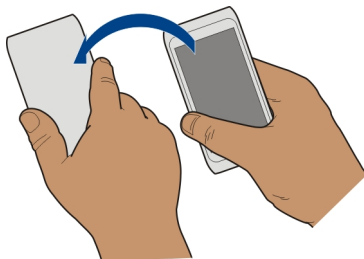

Aktivácia odkladu budenia funkciou ovládania otočením

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Nast. senzorov > Stíšiť upozornenia > Zapnuté**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizovalo čas, dátum a časovú zónu.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a menu **Voľby > Nastavenia > Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Automatická aktualizácia je služba siete.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a otvorte kartu svetových hodín.

Pridanie lokality

Vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu** a príslušnú lokalitu.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuál. lokalitu**.

Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Údaje o čase v rôznych mestách

Ak chcete mať prehľad o aktuálnom čase v určitých častiach sveta, stačí si príslušné lokality pridať na kartu svetových hodín. K jednotlivým lokalitám si môžete pridať

obrázky s nimi nejako súvisiace, napríklad fotografiu priateľa žijúceho v danom meste alebo snímku obľúbenej turistickej zaujímavosti a podobne.

Na úvodnom displeji zvolte ikonu hodín a otvorte kartu svetových hodín.

Pridanie lokality

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu** a želanú lokalitu. Môžete pridať až 15 lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Vyberte lokalitu, podržte ju a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť snímku** a požadovaný obrázok.

Kalendár

0 kalendári

12 Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou aplikácie Kalendár v zariadení môžete organizovať svoje časové plány.


Pridanie záznamu v kalendári

Ukladajte dôležité stretnutia do kalendára ako záznamy v kalendári.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom. Ako typ záznamu sa predvolene vyberie schôdzka.
- 2 Vyplňte údajové polia.
- 3 Ak chcete záznam v kalendári pravidelne opakovať, vyberte možnosť **©** a časový interval. Vyberte položku **Opakovať do** a zadajte dátum ukončenia.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Tip: Záznam v kalendári môžete pridať aj v zobrazení dňa. Vyberte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

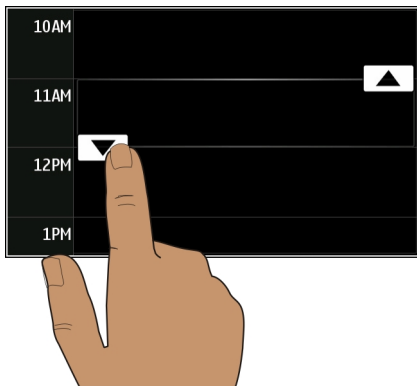

Zobrazenie rozvrhu týždňa

Záznamy v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch. Ak chcete jednoducho skontrolovať záznamy pre konkrétny týždeň, použite prehľad týždňa.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Vyberte číslo požadovaného týždňa.

Tip: Zobrazenú oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť posúvaním dvoch prstov od seba alebo k sebe.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky záznamy v kalendári na určitý deň? Záznamy v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.



Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** a požadované zobrazenie.

Tip: Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň či mesiac, v danom zobrazení potiahnite prstom doprava alebo doľava.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.


- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte pole s typom záznamu a zvolte  **Úloha** ako typ záznamu.
- 3 Vyplňte údajové polia.
- 4 Ak chcete k určitej úlohe pridať pripomienku, vyberte možnosť .
- 5 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.


Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 V zobrazení kalendára vyberte a podržte záznam v kalendári a z kontextového menu vyberte možnosť **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 2 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 3 Žiadosť odošlete výberom možnosti .

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte pole s typom záznamu a zvolte  **Výročie** ako typ záznamu.
- 3 Vyplňte polia a vyberte **Hotovo**.

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Vytvorenie nového kalendára


- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Spravovať kalendáre**.

- 2 Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový kalendár**.
- 3 Zadajte názov a nastavte farebný kód kalendára.
- 4 Definuje viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, záznamy a pripomienky v kalendári sa nezobrazujú v rôznych prehľadoch kalendára ani na úvodnom displeji.
- 5 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne **Spravovať kalendáre** vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára


- 1 Ak chcete pridať záznam do kalendára, vyberte možnosť  a požadovaný kalendár.
- 2 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Farebné kódy označujú, do ktorého kalendára daný záznam patrí.

Pridanie polohy do záznamu v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K záznamu v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte možnosť  **Pridať lokalitu** a v aplikácii Mapy vyberte danú polohu. Polohu môžete zadať aj manuálne do textového poľa.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Kancelária

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

 Vyberte položku **Menu > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- Quickword na prezeranie a úpravu dokumentov programu Microsoft Word.
- Quicksheet na prezeranie a úpravu hárkov programu Microsoft Excel.
- Quickpoint na prezeranie a úpravu prezentácií programu Microsoft PowerPoint.

Niektoré formáty a funkcie nemajú podporu.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobraziť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvoľte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Nie všetky formáty alebo funkcie majú podporu.

Úprava dokumentu

Pomocou aplikácie Quickoffice môžete upravovať dokumenty programu Microsoft Word.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Vytvorenie nového dokumentu

Vyberte položku **Nový dokument**.

Vloženie textu

Vyberte prázdnu časť a zadajte text.

Úprava textu

Vyberte odsek.

Formátovanie textu

Ak chcete upraviť vlastnosti písma a odseku, vyberte položku **Voľby** > **Formátovať**.

Úprava hárka

Pomocou aplikácie Quickoffice môžete upravovať hárky programu Microsoft Excel.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Vytvorenie nového dokumentu

Vyberte položku **Nový dokument**.

Úprava bunky

Vyberte požadovanú bunku a položku **Voľby** > **Upraviť bunku**. Ak chcete vložiť funkciu, v okne úprav vyberte položku **Voľby** > **Vložiť funkciu**.

Úprava prezentácie

Pomocou aplikácie Quickoffice môžete upravovať prezentácie programu Microsoft PowerPoint.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Vytvorenie nového dokumentu

Vyberte položku **Nový dokument**.

Pridanie listu

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby listu** > **Vložiť nový list**.

Vloženie snímky, textového poľa, tvaru alebo iného prvku

Vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Úprava textu

Vyberte textové pole a položku **Voľby** > **Upraviť textové pole**.

Čítanie dokumentov vo formáte PDF



Dokumenty vo formáte PDF môžete čítať pomocou programu Adobe Reader.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Adobe Reader**.

Otvorenie súboru

Vyberte pamäť, v ktorej je uložený súbor, prejdite do správnej zložky a vyberte príslušný súbor.

Kalkulačka

Výpočty



Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku **=**.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť** alebo **Vyvolať**.

Písanie poznámok**O aplikácii Poznámky**

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať poznámky, napríklad memá schôdzok, a ukladať prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte TXT).

Vytvorenie nákupného zoznamu

Nákupné zoznamy na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto písania na papier môžete nákupné zoznamy vytvárať pomocou aplikácie Poznámky. Tak ich budete mať vždy so sebou. Zoznam môžete poslať napríklad aj členovi rodiny.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Poznámky**.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**.
- 2 Do poľa poznámky zadajte text.

Poslanie zoznamu

Otvorte príslušnú poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov z jedného jazyka do druhého

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Niektoré jazyky nemusia mať podporu.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Slovník**.

- 1 Do poľa vyhľadávania zadajte text. Zobrazia sa odporúčané slová na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka

Vyberte položku **Voľby** > **Jazyky** > **Východzí jazyk** alebo **Cieľový jazyk**.

Sťahovanie ďalších jazykov z internetu

Vyberte položku **Voľby** > **Jazyky** > **Načítať jazyky**.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip

Súbory môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súbory vo formáte zip a týmto spôsobom archivovať a komprimovať súbory.



Zvoľte položku **Menu > Kancelária > Zip**.

Pripojenie na intranet vašej spoločnosti



Zariadenie môžete použiť na pripojenie na intranet vašej spoločnosti.

Vyberte položku **Menu > Kancelária > Intranet**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Vhodné nastavenia získate od správcu systému. Musíte tiež definovať miesto prístupu VPN.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Pripojiť sa**.

Tip: Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, napríklad partnerské extranety, tak intranet, ktorý chcete prehliadať, zadáte výberom položky **Manuálne pripojenie**.

Chatovanie s kolegami



Komunikujte a spolupracujte so svojimi kolegami v kancelárii a na celom svete.

- 1 Vyberte **Menu > Kancelária** a možnosť **Communicator**.
- 2 Definuje nastavenia.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pripojenie

Pripojenia na internet

Určenie, ako sa má zariadenie pripájať na internet

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia zariadenie automaticky vyhľadá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Nastavenia**.

Automatické pripojenie k známej sieti WLAN (ak je dostupná)

Vyberte položku **Prepnúť na WLAN** > **Len známe WLAN**.

K sieťam WLAN sa môžete pripájať aj manuálne pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Používanie výlučne pripojenia k sieti WLAN

Ak sa chcete v domácej sieti pripájať k sieťam WLAN, vyberte položku **Použitie dát doma** > **Len WLAN**. Ak sa chcete mimo domácej siete pripájať k sieťam WLAN, vyberte položku **Použitie dát v zahraničí** > **Len WLAN**.

Automatické použitie paketového dátového spojenia v domácej sieti

Vyberte položku **Použitie dát doma** > **Automaticky**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa počas vášho pobytu v krajine pripájalo len prostredníctvom poskytovateľa služieb domácej siete, zvolte položku **Použitie dát doma** > **Len v domácej sieti**. Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby si pred pripojením vyžiadalo potvrdenie, zvolte položku **Použitie dát doma** > **Vždy žiadať**.

Žiadosť o potvrdenie pred použitím paketového dátového spojenia mimo domácej siete

Vyberte položku **Použitie dát v zahraničí** > **Vždy žiadať**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa pripájalo automaticky, vyberte položku **Použitie dát v zahraničí** > **Automaticky**. Vytváranie spojení v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos údajov.

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu**.

Zmena priority miesta prístupu pre pripojenie na internet

- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality** > **Internet**.
- 2 Stlačte a podržte miesto prístupu a v kontextovej ponuke zvolte možnosť **Zmeniť priority**.
- 3 Klepnite na miesto v zozname, na ktoré chcete presunúť príslušné miesto prístupu.


Príklad: Ak sa miesto prístupu pre sieť WLAN nachádza v zozname na vyššej pozícii ako miesto prístupu pre paketové dátové pripojenie, zariadenie sa najskôr pokúsi pripojiť k miestu prístupu pre sieť WLAN. Paketové dátové pripojenie nadviaže len v prípade, ak sieť WLAN nie je k dispozícii.


Bezdrôtová sieť LAN

O pripojení k sieti WLAN

 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **WLAN**.


Aplikácia Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

 **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

 **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti WLAN v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou zariadenia, pripojte sa k domácej sieti WLAN.

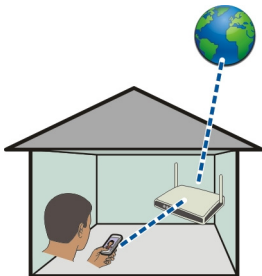

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte domácu sieť WLAN a z kontextového menu vyberte položku **Začať prezerat' web**.

Ak je domáca sieť WLAN zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť WLAN skrytá, vyberte položku **Iná (skrytá sieť)** a zadajte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti WLAN

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojit' WLAN**.

Pripojenie k sieti WLAN na cestách

Pripojenie k sieti WLAN je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam WLAN sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte požadované pripojenie k sieti WLAN a z kontextového menu vyberte položku **Začať prezerat' web**.

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth**.

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným zariadeniam, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek zo zariadenia, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

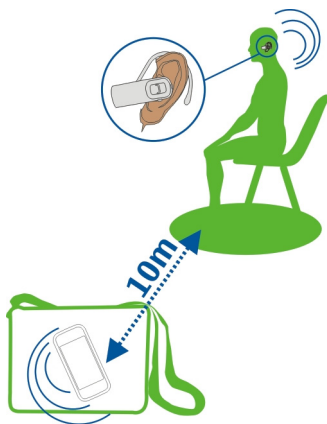

Keď je zariadenie zablokované, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte zariadenie poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsety sú k dispozícii samostatne.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Ak chcete spárovať zariadenie s headsetom, prejdite na kartu **Párové zariadenia**.
- 4 Vyberte požadovaný headset.
Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhľadajte ho výberom položky **Voľby > Nové párové zariadenie**.
- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pripojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov z kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Vyberte a podržte položku, ako napríklad obrázok. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Počas vyhľadávania sa zobrazia zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.
- 4 Ak svoje zariadenie pripájate k určitému zariadeniu pravidelne, pri párovaní prijmite žiadosť o autorizáciu **Povoliť automatické pripájanie k zvolenému zariadeniu?** a nastavte ho ako autorizované. Keď je zariadenie autorizované, nemusíte pri každom párovaní zadávať prístupový kód.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môže kompatibilná súprava do auta využívať kartu SIM zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej karty SIM, musíte zariadenie s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 2 Ak chcete v zariadení aktivovať režim vzdialenej karty SIM, vyberte položku **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
- 3 V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby sa zariadenia pripájali k vášmu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu **Párové zariadenia**, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu vyberte možnosť **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte kartu **Blokované zariadenia**, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať toto zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Zabezpečenie zariadenia

Keď je v zariadení aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť vaše zariadenie a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať zariadenie

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrýť**.

Keď je zariadenie skryté, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Spárované zariadenia sa však k vášmu zariadeniu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth


Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť zariadenie pred škodlivým obsahom.

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázka alebo iného obsahu medzi zariadením a počítačom


Pomocou dátového kábla USB môžete kopírovať obrázky a iný obsah medzi zariadením a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je Prenos médií nastavený na režim USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Prenos médií**.
- 2 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB . Zariadenie sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.
- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.


Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii zariadenia s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** a niektorú z týchto možností:

 **Nokia Ovi Suite** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Ovi Suite. V tomto režime môžete synchronizovať zariadenie pomocou balíka programov Ovi Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.

Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Ovi Suite.


 **Úložisko dát** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Zariadenie sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Svoje zariadenie môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácejmu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v zariadení.

Prístup k veľkokapacitnej pamäti zariadenia z iného zariadenia nie je možný.

Prenos médií — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Hudba chránená správou digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať práve v tomto režime. Možno v ňom používať aj niektoré systémy domácej zábavy a tlačiarne.

Pripojiť PC k int. — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču a používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.


Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB vo väčšine zobrazení. V pravom hornom rohu zvolíte .

Pripojenie veľkokapacitného zariadenia USB

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete zariadenie pripájať ku kompatibilným pamäťovým kľúčom alebo pevným diskom USB. Môžete napríklad ukladať svoje obrázky na pamäťový kľúč USB bez toho, aby ste sa museli pripájať k počítaču.

Pripojenie pamäťového kľúča

- 1 Zapojte konektor microUSB adaptéra USB OTG do portu USB na zariadení.
- 2 Zapojte pamäťový kľúč do adaptéra USB OTG.

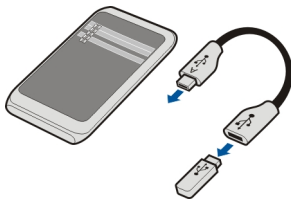

Otvorí sa aplikácia Správca súborov a pamäťový kľúč sa zobrazí ako veľkokapacitná pamäť.

Skopírovanie alebo presunutie súboru

V aplikácii Správca súborov vyberte a podržte súbor, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť a cieľovú zložku.

Ak zapojíte pevný disk, ktorý vyžaduje väčší prísun energie, ako môže vaše zariadenie dodať, zobrazí sa chybové hlásenie. K pevnému disku musíte pripojiť externý zdroj energie.

Pripojenia k sieti VPN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Nastavenia** > **VPN**.

Na prehľadávanie intranetu spoločnosti alebo na vzdialený prístup k e-mailom potrebujete pripojenie VPN (virtual private network).

Pravidlá VPN definujú spôsob šifrovania dát a overovania zariadenia spoločnosťou. Ak chcete konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na oddelenie IT spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky pridá do cieľového umiestnenia intranetu.



Ďalšie informácie o mobilnom pripojení VPN nájdete na webovej stránke www.nokia.com.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva sieťové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.


Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť**.

V zobrazení aktívnych dátových spojení si môžete pozrieť aktuálne sieťové pripojenia. Symbol  signalizuje paketové dátové spojenie a symbol  pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN).

Zobrazenie detailov pripojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**.

Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených údajov a trvanie pripojenia.

Tip: Vo väčšine zobrazení môžete aplikáciu Správca spojenia otvoriť výberom oblasti hlásení v pravom hornom rohu a výberom položky  > **Správca spojenia**.

Uloženie súborov na vzdialenej jednotke

Ak chcete zálohovať svoje údaje alebo ušetriť miesto v zariadení, na ukladanie a spravovanie súborov môžete využiť vzdialenú jednotku.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Vzdialené jednotky**.

Nastavenia vzdialenej jednotky môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby. Otvorte správu a uložte si nastavenia.

Služba môže byť spoplatnená. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vzdialenej jednotke

Vyberte a podržte vzdialenú jednotku a z kontextového menu vyberte položku **Pripojiť**.

Pridanie novej vzdialenej jednotky

- 1 Vyberte menu **Voľby > Nová jednotka**.
- 2 Zadajte názov vzdialenej jednotky.
- 3 Zadajte webovú adresu vzdialenej jednotky vrátane čísla portu.
- 4 Ak chcete vybrať miesto prístupu, cez ktoré sa budete pripájať k vzdialenej jednotke, vyberte **Miesto prístupu > Definuje užívateľ**. Ak vyberiete položku **Žiadať, ak je to nutné**, zariadenie vás požiada o cieľovú adresu alebo miesto prístupu vždy, keď sa aplikácia pripája k sieti.
- 5 Zadajte svoje meno užívateľa a heslo, ak ho služba vzdialenej jednotky vyžaduje.

Upravenie nastavení existujúcej vzdialenej jednotky

Vyberte položku **Vzdialené jednotky** a požadovanú jednotku.

Na prístup k vzdialeným jednotkám a spravovanie uložených súborov použite aplikáciu **Správca súborov**.

Správa zariadenia

Aktualizácia softvéru a aplikácií zariadenia

Informácie o aktualizáciách softvéru zariadenia a aplikácií

Pomocou aktualizácií softvéru zariadenia a aplikácií môžete získať nové a vylepšené funkcie pre vaše zariadenie. Aktualizovanie softvéru môže tiež zlepšiť výkon zariadenia.



Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné dáta.



Výstraha:


Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.


Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii už možno pokyny v používateľskej príručke nebudú aktuálne.

Aktualizácia softvéru a aplikácií pomocou zariadenia

 Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru alebo jednotlivých aplikácií zariadenia a sťahovať a inštalovať ich v zariadení (služba siete). Zariadenie môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadávalo aktualizácie a v prípade dostupných dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazovalo upozornenia.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

Ak sú k dispozícii aktualizácie, vyberte, ktoré aktualizácie chcete stiahnuť a inštalovať, a potom vyberte položku .

Nastavenie, aby zariadenie automaticky vyhľadávalo aktualizácie

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Autokontrola aktualizácií**.

Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru zariadenia môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové pripojenie a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na webovú adresu www.ovi.com/suite.

Správa súborov

O aplikácii Správca súborov



Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Správ. súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov si môžete v zariadení prezerat', spravovat' a otvárať súbory.

Zobrazenie súborov uložených v zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Správ. súb.** a požadovanú pamäť.

Zobrazia sa zložky v koreňovom adresári pamäte.

Usporiadanie súborov

Usporiadanie súborov sprehľadníte vytvorením nových zložiek. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchšie zálohovať a odovzdávať obsah. V rámci zložiek môžete potom jednotlivé súbory a podzložky kopírovať, presúvať alebo vymazávať.

Vyberte položku **Menu** > **Kancelária** > **Správ. súb..**

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, zvolte menu **Voľby** > **Nová zložka**.

Kopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte súbor a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

Vymazanie súboru v zložke

Vyberte a podržte súbor a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

Tip: Ak chcete skopírovať, presunúť alebo vymazať viac súborov súčasne, zvolte menu **Voľby** > **Označiť viac položiek**.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť zariadenia môžete zálohovať v kompatibilnom počítači.



- 1 Otvorte programový balík Nokia Ovi Suite v počítači.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou režimu Nokia Ovi Suite.
- 3 V programovom balíku Ovi Suite vyberte položku **Nástroje > Zálohovanie**.

Informácie z pamäte zariadenia sa odporúča pravidelne zálohovať v kompatibilnom počítači.

Tip: Ak máte obsah chránený technológiou DRM, na zálohovanie licencií a obsahu do počítača použite balík Nokia Ovi Suite.

Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Chcete z veľkokapacitnej pamäte zariadenia odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z veľkokapacitnej pamäte odstránia všetky údaje.

Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte zálohujte všetky údaje, ktoré chcete zachovať. Všetky údaje sa natrvalo odstránia.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kancelária > Správ. súb..**
- 2 Vyberte a podržte veľkokapacitnú pamäť a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Na zálohovanie údajov v kompatibilnom počítači môžete použiť balík programov Nokia Ovi Suite. Technológie Správy digitálnych práv (DRM) môžu zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných dát. Ďalšie informácie o DRM použitom pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.

Uvoľnenie dostupnej pamäte kvôli prídaniu ďalšieho obsahu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť zariadenia, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie alebo pridávať ďalší obsah?

Ak už nepotrebuje položky uvedené nižšie, môžete ich vymazať:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií
- Hudba, obrázky alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte alebo kompatibilného počítača.

Tip: Odstráňte aplikácie po uplynutí platnosti skúšobnej verzie alebo demoverzie.

Správa aplikácií

O Správcovi aplikácií

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

V aplikácii Správca aplikácií si môžete prezerat' detaily nainštalovaných aplikácií, odstraňovať aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším zariadením.

Odstránenie aplikácie zo zariadenia

Nainštalované aplikácie, ktoré viac nechcete alebo nepoužívate, môžete odstrániť a zvýšiť tak veľkosť dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.


- 1 Vyberte položku **Nainštalov. aplikácie**.
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a z kontextového menu vyberte položku **Odištalovať**.

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať len v prípade, ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú zálohu odstránenej aplikácie. Súbory vytvorené pomocou odstránenej aplikácie pravdepodobne nebude možné otvoriť.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k nainštalovanej aplikácii.

Inštalačné súbory môžu zaberat veľkú časť pamäte a znemožniť tak ukladanie ďalších súborov. Pomocou aplikácie Nokia Ovi Suite môžete zálohovať inštalačné súbory do kompatibilného počítača a pomocou aplikácie Správca súborov ich potom vymažete z pamäte zariadenia.

Synchronizácia obsahu O aplikácii Synchronizácia

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Prenos dát > Synchronizácia**.

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi zariadením a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte na serveri zálohu dôležitých údajov.



Synchronizácia obsahu medzi zariadením a vzdialeným serverom

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohovaný a poruke, či už sedíte za počítačom alebo ste na cestách s mobilným zariadením? Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať dôležitý obsah medzi zariadením a vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Prenos dát > Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Tip: Na synchronizáciu obsahu medzi zariadením a službou Ovi môžete použiť aplikáciu Synchronizácia Ovi.

O službe Synchronizácia Ovi



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Synchr. Ovi**.

Pomocou služby Synchronizácia Ovi môžete synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a poznámky medzi zariadením a službou Ovi by Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého obsahu. Na používanie služby Synchronizácia Ovi potrebujete účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com.

Ak používate službu Synchronizácia Ovi na automatickú synchronizáciu kontaktov so službou Ovi, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Zálohovanie obsahu v službe Ovi

Chcete zálohovať záznamy v kalendári, poznámky a ďalší obsah zo zariadenia v službe Ovi? Pomocou aplikácie Synchronizácia Ovi môžete synchronizovať obsah medzi zariadením a službou Ovi manuálne alebo automaticky.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Synchr. Ovi**.

Po prvom spustení aplikácie vám sprievodca synchronizáciou pomôže definovať nastavenia a vybrať obsah, ktorý chcete synchronizovať.

Určenie obsahu, ktorý chcete synchronizovať

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** > **Položky na synchr..**

Manuálna synchronizácia

Vyberte položku **Synchronizovať**.

Automatická synchronizácia

- 1 Ak chcete aktivovať automatickú synchronizáciu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia synchroniz.** > **Autom. synchroniz.**
- 2 Ak chcete určiť interval synchronizácie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia synchroniz.** > **Interval naplán. synchr.**

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi zariadeniami

Pomocou aplikácie Prenos medzi tel. môžete používať pripojenie Bluetooth na bezplatnú synchronizáciu a kopírovanie obsahu medzi dvoma kompatibilnými zariadeniami Nokia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pr. medzi tel..**

- 1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma zariadeniami.



— Kopírovanie obsahu z iného zariadenia.



— Kopírovanie obsahu do iného zariadenia.

- 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne pripojenie Bluetooth.
- 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.
- 4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Tip: Ak detaily uložíte, zjednodušíte tým ďalšiu výmenu rovnakého obsahu s rovnakým zariadením.

Zabezpečenie zariadenia

Nastavenie automatického blokovania zariadenia


Chcete svoje zariadenie chrániť pred neoprávneným používaním? Definujte blokovací kód a nastavte zariadenie tak, aby sa automaticky zablokovalo, keď ho nepoužívate.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochr. nastavenia > Telefón a SIM karta**.
- 2 Vyberte položku **Blokovací kód** a zadajte blokovací kód. Kód musí obsahovať minimálne štyri znaky a použiť možno čísla, symboly a veľké a malé písmená. Blokovací kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak blokovací kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky

osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

- 3 Vyberte položku **Autoblokovací cyklus tel.** a definujte časový limit, po ktorom sa zariadenie automaticky zablokuje.

Manuálne blokovanie zariadenia

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , vyberte možnosť **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód.

Odblokovanie zariadenia

Posuňte prepínač blokovania tlačidiel, zadajte blokovací kód a vyberte tlačidlo **OK**.

Ak je prepínač blokovania tlačidiel mimo dosahu, stlačte tlačidlo Menu a vyberte možnosť **Odblokuj**.

Šifrovanie dát

Chcete svoje dáta chrániť pred neoprávneným používaním? Dáta vo svojom zariadení môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho kľúča.

Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Šifrovanie**.

Šifrovanie alebo dešifrovanie dát môže trvať niekoľko minút. Počas procesu šifrovania:

- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ to nie je skutočne nutné.
- Nevypínajte zariadenie.

V prípade, že ste svoje zariadenie nenastavili, aby sa automaticky zablokovalo, keď ho nepoužívate, pri prvom šifrovaní dát sa zobrazí výzva, aby ste tak spravili.

Šifrovanie pamäte zariadenia

Zvoľte položku **Kódovanie vypnuté**.

Šifrovanie veľkokapacitnej pamäte

Zvoľte položku **Kódovanie zapnuté**.

Dešifrovanie pamäte zariadenia

Zvoľte položku **Kódovanie zapnuté**.

Dešifrovanie veľkokapacitnej pamäte

Zvoľte položku **Kódovanie zapnuté**.

Blokovanie zariadenia na diaľku

Zabudli ste si zariadenie v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Zariadenie môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Telefón a SIM karta > Diaľkové blokov. telefónu > Zapnuté**.
- 2 Napište text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadaním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovacej správy

Ak chcete zariadenie zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho zariadenia v textovej správe.

Na odblokovanie zariadenia potrebujete blokovací kód.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní tohto produktu alebo si nie ste istí, ako by malo vaše zariadenie fungovať, navštívte stránku www.nokia.com/support alebo prostredníctvom mobilného zariadenia stránku nokia.mobi/support. Môžete si tiež prečítať príručku v zariadení. Vyberte **Menu > Aplikácie > Príručka**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Stlačte a približne 8 sekúnd podržte vypínač. Zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa. Ak chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte vypínač.
- aktualizovať softvér zariadenia.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred zaslaním zariadenia do opravy si vždy zálohujte všetky dáta.

Ak niečo nefunguje

Ak zariadenie prestane reagovať

Opätovne zapnite zariadenie. Stlačte vypínač  a približne na osem sekúnd ho podržte. Zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa. Stlačením vypínača  zariadenie znova zapnete.

Neodstráni sa žiadny obsah, napríklad kontakty ani správy.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení.

- 1 Ukončíte všetky aktívne hovory a zatvorte všetky aktívne pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia > Obnoviť**.
- 3 Zadajte blokovací kód.

Neovplyvní to dokumenty ani súbory uložené v zariadení.

Po obnovení pôvodných nastavení sa zariadenie vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?

Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v zariadení jedno z nasledujúcich hlásení, položky postupne vymažte jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami:

- **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.**
- **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**

Údaje, ktoré chcete uchovať, presuňte do veľkokapacitnej pamäte alebo kompatibilného počítača. Ak je to možné, inštalujte aplikácie vo veľkokapacitnej pamäti a nie v pamäti zariadenia.

Bliká indikátor správ

Ot.: Prečo na úvodnom displeji bliká indikátor správ ?



Odp.: V zariadení je uložený maximálny počet správ. Odstráňte niektoré správy. Počet správ, ktoré možno uložiť na kartu SIM, je podstatne menší ako počet správ, ktoré možno uložiť v pamäti zariadenia. Na ukladanie správ v kompatibilnom počítači môžete použiť balík programov Nokia Ovi Suite.

Kontakt sa v zozname kontaktov zobrazuje dvakrát

Ot.: Jeden kontakt sa v zozname kontaktov nachádza dvakrát. Ako môžem jednu kópiu odstrániť?

Odp.: Dva kontakty môžete zlúčiť do jedného. Vyberte položku **Voľby** > **Zlúčiť kontakty**, kontakty, ktoré chcete zlúčiť, a potom položku **Zlúč**.

Nečitateľné znaky pri prehliadaní webu

Ak sa zobrazujú nečitateľné znaky, vyberte položku **Menu** > **Web** a  >  > **Stránka** > **Predvolené kódovanie** a vyberte správne kódovanie pre tabuľku znakov príslušného jazyka.

Príprava zariadenia na recykláciu

Ak chcete svoje staré zariadenie zlikvidovať, pretože ste si kúpili nové zariadenie alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča zariadenie recyklovať. Predtým však zo zariadenia odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie všetkého obsahu a obnova pôvodných nastavení

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo v kompatibilnom počítači.
- 2 Zatvorte všetky aktívne pripojenia a ukončite všetky hovory.
- 3 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastavenia** > **Vymazať dáta a obnoviť**.
- 4 Zariadenie sa vypne a znova zapne. Dôkladne skontrolujte, či sa odstránili všetky osobné údaje, napríklad kontakty, obrázky, hudobné súbory, videoklipy, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie.
Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte zariadenie tak, aby sa preplo do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykového displeja a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti tohto zariadenia možno všetky jeho súčasti obnoviť vo forme materiálov a energie. Spoločnosť Nokia spolupracuje so svojimi partnermi v rámci programu „Spoločne: recyklujeme“, aby zabezpečila správnu likvidáciu a opätovné použitie zariadení. Informácie o recyklácii starých produktov Nokia a zberných miestach získate na webových stránkach www.nokia.com/werecycle, pomocou mobilného telefónu na adrese nokia.mobi/werecycle alebo telefonicky v kontaktnom centre spoločnosti Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005 . Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

136 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádioriekvenčných zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licencii o obsah. O licencii a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť prístroj. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, zverte prístroj najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte si vymeniť batériu.

Bezpečnosť batérie



Upozornenie: Batéria vo vašom prístroji nie je vymeniteľná, prečítajte si preto vyhlásenia týkajúce sa batérií, ktoré sa vzťahujú na váš prístroj.

Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebijanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.


Ďalšie bezpečnostné informácie

Tiesňové volania

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Zrušte všetky aktivované obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavretú skupinu používateľov.
 - Zaisťte, aby zariadenie nebolo v režim offline ani aby nebol aktívny letový profil.

138 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Ak sú tlačidlá a displej zariadenia zablokované, odblokujte ich.
- 3 Ak chcete vymazať displej, potrebný počet ráz stlačte tlačidlo Menu.
- 4 Vyberte položku **Volaj**.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate.
- 6 Vyberte položku .
- 7 Čo najpresnejšie poskytnite potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí zariadenia sa môže zobrazit' výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste počas vytvárania účtu potrebovali volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Menu.



Dôležité: Aktivujte hovory prostredníctvom celulárnej siete aj internetové hovory, ak zariadenie podporuje internetové hovory. Zariadenie sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnych sietí aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nemožno zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udrzte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Drzte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiovýfrekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akoliať takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiovýfrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbava.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,56 W/kg .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VOHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-626 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, ESeries, logo Nokia Original Accessories a 0vi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akúkoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z webu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Úrad FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Register**A**

ak niečo nefunguje	134
aktualizácie	
— aplikácie	123, 124
— softvér zariadenia	123, 124, 125
aktualizácie softvéru	123, 124, 125
aktualizácie stavu	68, 69
antény	15
aplikácie	26, 40, 41, 124, 127
aplikácie Java	127
aplikácie widget	39

B

batéria	13, 137
— nabíjanie	14, 15
— šetrenie energie	34
bezpečnostný kód	19, 130
blesk	12
blogy	66
blokovací kód	19, 130
blokovanie	
— displej	11
— na diaľku	132
— tlačidlá	11
— zariadenie	119, 130
blokovanie hovorov	51
blokovanie tlačidiel	11
Bluetooth	117, 118, 119
budík	105

C

camera	70
— snímanie fotografií	70, 72
— zdieľanie obrázkov	74
— zdieľanie videa	74

Č

čas a dátum	106
-------------	-----

Číslo IMEI	19
čítačka správ	61

D

dátové spojenia	122
— Bluetooth	117
dátum a čas	106
Denník	50
dešifrovanie	131
diaľkové blokovanie	132
dotykový displej	22, 28, 29

E

Editor fotografií	77
e-mail	61, 62, 64
— nastavenie	62
— prečítanie a odpovedanie	63
— schránka	62
Pozrite si <i>e-mail</i>	
E-mail Ovi	62

F

filmy	78
FM rádio	87, 88, 89
fotaparát	
— nahrávanie videí	72
fotografie	
— usporiadanie	76
Pozrite si <i>obrázky</i>	
foto-video	
— fotografovanie obrázkov	72
— informácie o lokalite	71
— odosielanie obrázkov	73

G

GPS (globálny pozičný systém)	93
-------------------------------	----

H

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	10, 81
headset	16

hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	47
hlavný displej	38, 39, 40
hodiny	105, 106
hovory	50
— internetové hovory	48
— konferenčný hovor	46
— obmedzenie	51, 52
— posledné volané	49
— presmerovanie	50
— videohovory	44
— vytváranie	44
hudba	83, 84, 85
— zoznamy skladieb	85

CH

chatové služby (chat)	114
-----------------------	-----

I

ikony	32
IM (okamžité správy)	114
indikátory	32, 133
informácie o lokalite	69, 71, 110
Informácie o podpore produktov Nokia132	
informácie o polohe	93
informácie o určení polohy	69, 93
inštalácia aplikácií	127
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové hovory	48
internetové pripojenie	114
intranet	114

K

káblové spojenie	77, 120
kalendár	70, 107, 108, 109, 110
Kalkulačka	112
kancelárske aplikácie	110, 111, 112
karta SIM	57
klávesnica	9, 27, 28, 31

Kódy PIN	19
kódy PUK	19
kontakty	54
— ak niečo nefunguje	134
— kopírovanie	18, 57, 130
— miniaplikácie	40
— obľúbené	55
— obrázky	56
— poslanie	56, 118
— pridávanie	54
— skupiny	57
— synchronizácia	58, 128
— tóny zvonenia	56
— ukladanie	54, 55
— úprava	54
— v sociálnych sieťach	68, 70
— vyhľadávanie	44
kopírovanie obsahu	17, 18, 77, 82, 85, 120, 130

L

licencie	86
----------	----

M

mail	
— miniaplikácie	64
— poslanie	64
— prílohy	64
— vytváranie	64
Mapy	89
— detaily lokality	95
— dopravné informácie	101
— hlasové navádzanie	99
— kompas	93
— nahlásenie	104
— navigácia	99, 102
— Obľúbené	96
— organizovanie miest	96
— organizovanie trás	96
— plánovanie trás	102
— poskytnutie spätnej väzby	104

— prehliadanie	90
— prvky displeja	91, 101
— sťahovanie máp	92
— synchronizácia	97
— trasy pre chodcov	102
— trasy pre vodičov	99
— ukladanie miest	95
— ukladanie trás	95
— určenie polohy	93
— vyhľadávanie lokalít	94
— Zápis	98
— zdieľanie polôh	98
— zdieľanie polohy	97
— zmena zobrazení	92
— zobrazenie uložených miest	95
— zobrazenie uložených trás	95
menu	40
miestne udalosti a služby	66
mikrofón a reproduktor	11
miniaplikácie	40, 64, 83
MMS (služba multimediálnych správ)	58
Moja vizitka	56
multimediálne správy	58

N

nabíjanie batérie	14, 15, 137
načítané súbory	
— témy	37
načítania	41
nahrávanie	
— hovory	49
— videoklipy	72
nastavenia	
— jazyk	61
— miesta prístupu	114
— obnovenie	133
nastavenia jazyka	61
nastavenia senzora	49
Nokia Ovi Player	86
Nokia Ovi Suite	21, 86

O

Obchod Ovi	41
— hodnotenia	43
oblúbené	55
obnovenie nastavení	133
obrázky	77
— fotografovanie	70, 72
— informácie o polohe	71
— kopírovanie	18, 77, 120, 130
— poslanie	73, 118
— sledovanie v televíznom prijímači	79
— tlač	79
— úprava	77
— zdieľanie	69, 74, 76
— zobrazenie	74, 75
Office Communicator	114
ochrana autorských práv	86
ochrana tlačidiel	11
opätovné zapnutie	133
Ovi by Nokia	58
Ovi Hudba	86
Ovi Hudba bez hraníc	86
Ovi Obchod	
— nakupovanie	42
— prehľadávanie	42
— stiahnuté súbory	42, 43
— vyhľadávanie	42
Ovi Suite	
— Pozrite si <i>Nokia Ovi Suite</i>	
ovládanie hlasitosti	11

P

pamäť	125, 134
— zmazanie	127, 133
personalizácia zariadenia	36, 37, 38, 39, 40
podpora	20, 132
podsvietenie hlásenia	33
pomocník	20
poukážka aplikácie Ovi Hudba	86
používateľská príručka	20

pôvodné nastavenia, obnovenie	133
Poznámky	113
prehliadač	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prenos obsahu	18, 77, 82, 85, 120, 130
Prepínanie telefónu	18, 130
presmerovanie hovorov	50
prezentácia	78
prijaté, správy	59
pripojenie	122
pripojenie USB	10, 77, 120, 121
pripomínanie narodenín	109
pripomínanie výročí	109
prístupové kódy	19
profil offline	34
profily	36, 37
— offline	34
— personalizácia	36, 37
— vytváranie	37

Q

Quickoffice	110, 111, 112
-------------	---------------

R

rádio	87, 88, 89
RDS (Radio Data System)	87, 89
recyklovanie	134
reproduktor	11
rýchla voľba	47

S

schránka	
— hlasová	50
SIM karta	
— vloženie	12
— vybratie	12
skratky	25, 31, 40
slovník	113
služba Synchronizácia Ovi	129
SMS (služba krátkych textových správ)	58

snímanie	
— zvuky	87
snímky	
Pozrite si <i>obrázky</i>	
sociálne siete	67, 68, 69, 70
softvér	127
správa digitálnych práv (DRM)	86
správa súborov	125, 126
spravodajské zdroje	66
správy	58, 59, 133
— diskusie	60
— poslanie	58
— zvuk	59
stiahnuté súbory	42, 43
súbory vo formáte zip	114
svetové hodiny	106
synchronizácia	58, 128, 129

S

šifrovanie	131
------------	-----

T

tapeta	38
telefónny zoznam	
Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízia	
— prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov	79
— sledovanie programov	83
témy	37
textové správy	58
tiesňové volania	137
tichý profil	37
tlač	79
tlačidlá	29
tlačidlá a súčasti	7, 8, 9
tóny	
— personalizácia	36
tóny zvonenia	36, 56

U		webové pripojenie	114
účet Nokia	17	webový prehliadač	65, 134
účet Ovi		— intranet	114
Pozrite si <i>Účet Nokia</i>		— prezeranie stránok	65
úlohy	108	— vyrovnávací pamäť	65
úvodný displej	25, 38, 40, 64	— záložky	66
		WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	115, 116
V		Z	
veľkokapacitná pamäť	126	zablokovanie na diaľku	130
viacúrovňové spracovanie úloh	26	zadávanie textu	9, 27, 28, 29
videá		zálohovanie dát	77, 126
— kopírovanie	77	záložky	66
— nahrávanie	72	zapnutie/vypnutie	16, 133
— sledovanie v televíznom prijímači	79	zariadenie	
— zdieľanie	76	— nastavenie	17, 18
videohovory	44	— opätovné zapnutie	133
videoklipy	82	— zapnutie/vypnutie	133
— informácie o lokalite	71	záznamy o schôdzkach	107, 109
— kopírovanie	18, 82, 120, 130	zdieľanie online	69, 74, 76
— nahrávanie	72	zdroje, spravodajské	66
— poslanie	73, 118	zoznamy skladieb	85
— prehrávanie	82	zvonenia	36, 49
— sledovanie	74, 75	zvukové správy	58, 59
— sledovanie v televíznom prijímači	81		
— úprava	77, 78	Ž	
— zdieľanie	52, 53, 69, 74	žiadosti o schôdzku	64
virtuálna klávesnica	28		
virtuálne tlačidlá	29		
vizitky	56, 118		
vkladanie textu	30, 31		
volania			
— tiesňové	137		
VPN (virtuálna privátna sieť)	122		
vyhľadávanie	34		
— kontakty	44		
— rádiostanice	88		
vyrovnávací pamäť	65		
vzdialené jednotky	122		
W			
webové kanály	66		