

Nokia N97 mini: Návod na použitie

5.0. Vydanie

Obsah		Indikátory displeja	25
		Skratky	26
		Hľadanie	27
Bezpečnosť	6	Regulácia hlasitosti a reproduktora	28
O vašom prístroji	6	Profil off-line	28
Kancelárske aplikácie	7	Rýchle načítanie	29
Služby siete	7	Ovi by Nokia (služba siete)	29
Zdieľaná pamäť	8		
Mail for Exchange	8	Uskutočňovanie hovorov	29
Magnety a magnetické polia	8	Dotykový displej počas hovorov	29
		Uskutočnenie hovoru	30
Začíname	9	Počas hovoru	30
Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)	9	Prijatie a odmietnutie hovoru	31
Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)	9	Vyhľadávanie kontaktov	31
Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)	10	Rýchla voľba telefónneho čísla	32
Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)	10	Hlasová voľba	32
Vloženie karty SIM a batérie	10	Čakajúci hovor	33
Pamäťová karta	11	Uskutočnenie konferenčného hovoru	33
Umiestnenie antén	12	Hlasová schránka a schránka videohovorov	33
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	13	Uskutočnenie videohovoru	34
Nabitie batérie	14	Počas videohovoru	35
Headset	14	Prijatie alebo odmietnutie videohovoru	35
Pripevnenie šnúrky na zápästie	15	Zdieľanie videa	36
Funkcie dotykového displeja	15	Internetové hovory	38
Písanie textu	17	Denník	39
Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	21		
Aplikácia Nokia Prenos	21	Kontakty (telefónny zoznam)	41
Profily	23	Ukladanie a úprava mien a čísel	41
		Kontakty – panel s nástrojmi	41
Váš prístroj	23	Spravovanie mien a čísel	41
Hlavný displej	23		

Priradenie predvolených čísel a adries	42	Pripojenie Bluetooth	59
Karty kontaktov	42	Prenos dát pomocou kábla USB	62
Nastavenie obľúbených kontaktov	43	Spojenia s počítačom	63
Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty	43	Administratívne nastavenia	63
Kopírovanie kontaktov	43	Internet	64
Služby SIM	44	O webovom prehliadači	64
Skupiny kontaktov	45	Prehliadanie webu	65
Správy	46	Pridanie záložky	65
Hlavné okno aplikácie Správy	46	Vyžiadanie webového zdroja	65
Písanie a posielanie správ	46	Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí	66
Zložka prijatých správ	47	Určovanie polohy (GPS)	66
Prezeranie správ na karte SIM	48	O navigačnom systéme GPS	66
Správy celulárneho vysielania	48	O asistovanom systéme GPS (A-GPS)	67
Servisné príkazy	49	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	67
Nastavenia správ	49	Požiadavky na určenie polohy	68
E-mail	51	Orientačné body	68
O aplikácii E-mail	51	Dáta GPS	68
Pridanie schránky	51	Nastavenia určenia polohy	70
Čítanie e-mailu	52	Mapy	70
Poslanie e-mailu	52	Mapy – prehľad	70
Pripojenie	53	Informácie o spôsoboch určenia polohy	71
Dátové spojenia a miesta prístupu	53	Zobrazenie vlastnej polohy a mapy	72
Nastavenia siete	53	Zobrazenie navigácie	72
Bezdrôtová sieť LAN	54	Zobrazenie mapy	73
Miesta prístupu	56	Plánovanie trasy	73
Zobrazenie aktívnych dátových spojení	58	Dopravné a bezpečnostné informácie na dosah	74
Synchronizácia	59	Jazda autom do cieľa	75
		Presun pešo do cieľa	75

Zdieľanie polohy	76	Nokia Podcasting	93
Ukladanie miest a trás	76	Rádio FM	96
Odosielanie miest priateľom	77		
Zmena vzhľadu mapy	77		
Foto-Video	77	Videoklipy	97
Fotografovanie	77	Načítanie a prehratie videoklipu	97
Nahrávanie videa	82	Internetové videoklipy	98
Nastavenia aplikácie Foto-Video	83	Moje videá	99
		Kopírovanie videí medzi zariadením a počítačom	99
		Nastavenia aplikácie Videá a TV	99
Fotografie	84	Prispôsobenie zariadenia	100
O aplikácii Fotografie	84	Zmena vzhľadu zariadenia	100
Prezeranie snímok a videoklipov	84	Profily	100
Zobrazenie a úpravy podrobností súborov	85	Priestorové tóny	100
Organizovanie snímok a videoklipov	86	Úprava hlavného displeja	101
Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie	86	Úprava hlavného menu	101
Albumy	86		
Menovky	87	Aplikácie	101
Prezentácia	87	Kalendár	101
Editovanie snímok	88	Hodiny	103
Úprava videoklipov	88	RealPlayer	104
Tlač snímok	89	Nahrávač	105
Zdieľanie online	89	Poznámky	106
		Kancelária	106
Hudba	90	Nastavenia	111
Prehratie skladby alebo podcastu	90	Nastavenia telefónu	111
Zoznamy skladieb	91	Správca aplikácií	117
Zobrazenie textu skladby počas počúvania	92	Nastavenia telefonovania	119
Podcasty	92		
Prenos hudby z počítača	92	Ak niečo nefunguje	121
Hudba Ovi	92		

Vyhľadávanie pomoci	124
Podpora	124
Pomocník prístroja	124
Získajte viac od svojho prístroja	125
Aktualiz. softvéru v zariad.	125
Nastavenia	126
Prístupové kódy	126
Diaľkové blokovanie	127
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	127
Zväčšenie dostupnej pamäte	128
Ochrana životného prostredia	128
Šetrenie energie	128
Recyklácia	129
Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	129
Register	135

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Zariadenie nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Na zreteli musíte mať predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilný prístroj popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu

antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Kancelárske aplikácie

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Služby siete

Abyste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

Zdieľaná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimediálne správy (MMS), e-mailová aplikácia, chat. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie. Ak prístroj zobrazí správu, že je pamäť plná, odstráňte niektoré informácie uložené v zdieľanej pamäti.

Mail for Exchange

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.


Magnety a magnetické polia

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.


Začíname

! **Upozornenie:** Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

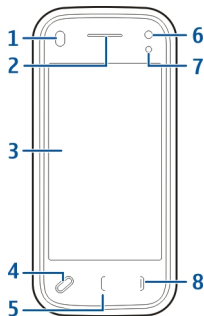


- 1 Snímač objektov
- 2 Slúchadlo
- 3 Dotykový displej
- 4 Tlačidlo Menu
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 7 Snímač osvetlenia
- 8 Tlačidlo Koniec




Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)

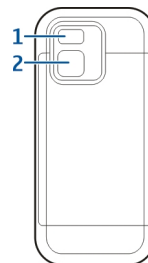

- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Objektív fotoaparátu

Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

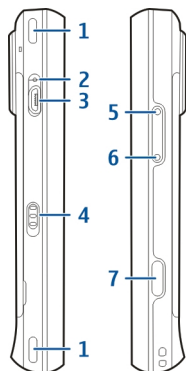

- 1 Stereo reproduktor
- 2 Indikátor nabíjania
- 3 Konektor microUSB
- 4 Prepínač blokovania
- 5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 6 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 7 Spúšť

Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)



- 1 Vypínač
- 2 Konektor Nokia AV (3,5 mm)

Vloženie karty SIM a batérie


! **Dôležité:** V tomto zariadení nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Zariadenie nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.

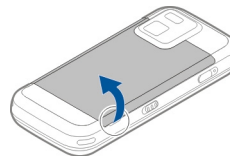

- 2 Ak je batéria vložená, nadvihnite a vyberte ju.

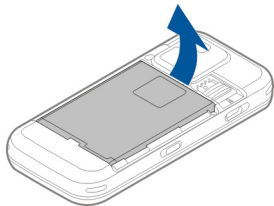


- 3 Vytiahnite držiak karty SIM a vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi na karte je otočená smerom nadol a že zrezaný roh karty je umiestnený zarovno so zrezaným rohom v držiaku karty. Držiak karty SIM zatlačte späť na miesto.

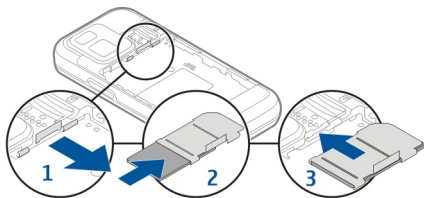

- 4 Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu.



- 5 Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

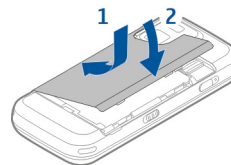

Pamäťová karta




Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť vložená v prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

- 1 Zložte zadný kryt prístroja.

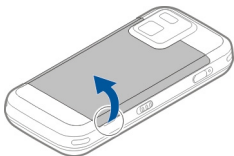

- 2 Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol a smerom k otvoru.

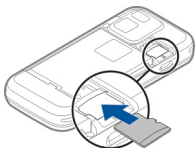

- 3 Kartu vsuňte dovnútra tak, aby zapadla na miesto.
- 4 Znova nasadte zadný kryt. Pri nasádzaní krytu nechajte zariadenie otočené smerom nadol. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.


Vybratie pamäťovej karty

❗ Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

- 1 Pred vybratím karty stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Keď sa zobrazí položka **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**.
- 3 Keď sa zobrazí položka **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, zložte zadný kryt prístroja.
- 4 Zatlačením pamäťovej karty ju uvoľnite z otvoru.
- 5 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.
- 6 Znova nasadte zadný kryt. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

Umiestnenie antén


Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

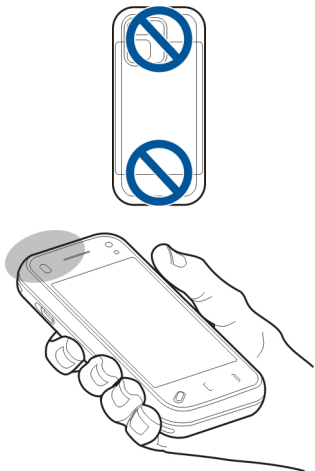

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínač.

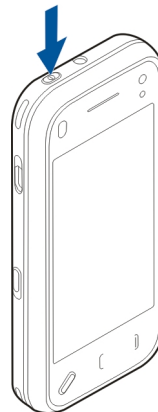


- 2 Ak si zariadenie vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytnú autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť!**.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím zariadenia ju však možno bude potrebné nabiť. Ak zariadenie signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

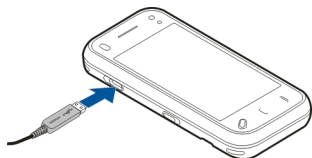

- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja. Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania vedľa konektora microUSB.
- 3 Keď prístroj signalizuje úplne nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo sieťovej zásuvky. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete súčasne aj prenášať údaje.

- 1 Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.


Účinnosť nabíjania cez USB sa veľmi líši. V niektorých prípadoch môže dlho trvať, kým sa nespustí nabíjanie a prístroj nezačne pracovať.

- 2 Ak je prístroj zapnutý, môžete si vybrať z možností režimov USB zobrazených na displeji prístroja.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

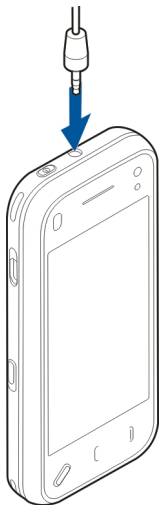


⚠ Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Prípevnenie šnúrky na zápästie

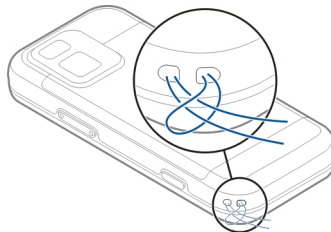

Prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

Funkcie dotykového displeja

Dotykový displej môžete používať pomocou prsta alebo dotykového pera (ak je k dispozícii).

⚠ Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykového displeja. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazte položky v aplikácii, ako napríklad zložky Koncepty v aplikácii Správy.
- Súbory v zozname súborov, napríklad snímka v zložke zachytených snímok v aplikácii Fotografie.

Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.


Výber položky

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“.

Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

Presúvanie


Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte sa ním po displeji.

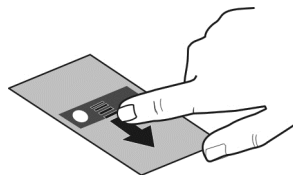

Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

Odsunutie


Ak chcete položku odsunúť, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji doľava alebo doprava.

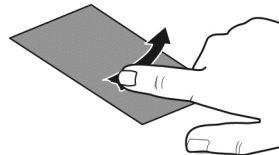

Príklad: Ak si chcete pri prezeraní snímky pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, urobte pohyb odsunutia príslušným smerom doľava alebo doprava.

Presunutie

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji a potom prst rýchlo zdvihnite. Obsah displeja sa bude ďalej posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku. Vo vašom prístroji je táto funkcia presunutia dostupná v aplikácii Prehrávač hudby.

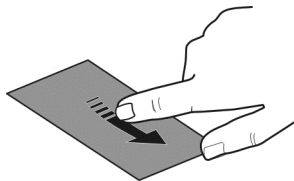

Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch môžete položiť prst na položku zoznamu a presúvať sa nahor alebo nadol.

Príklad: Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst na niektorý kontakt a presuňte sa nahor alebo nadol.

Tip: Ak chcete zobraziť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.


Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti.


Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, v prípade potreby odblokujte displej a tlačidlá a stlačte tlačidlo Menu.

Písanie textu


Text môžete zadávať rôznymi spôsobmi. Keď je posuvný kryt otvorený, úplná klávesnica funguje ako štandardná klávesnica. Keď je posuvný kryt zatvorený, na zadávanie textu môžete použiť virtuálnu klávesnicu alebo pomocou režimu písania rukou môžete písať znaky priamo na displeji.

Ak chcete otvoriť virtuálnu klávesnicu, vyberte ktorokoľvek pole zadávania textu. Ak chcete prepínať medzi virtuálnou klávesnicou a režimom písania rukou, vyberte položku  a požadovaný režim zadávania textu.

Režimy zadávania textu a podporované jazyky rozpoznávania písma sa líšia v závislosti od regiónu.

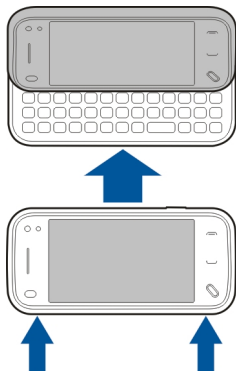

Váš prístroj má úplnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Pri otvorení klávesnice sa displej vo všetkých aplikáciách automaticky otočí zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

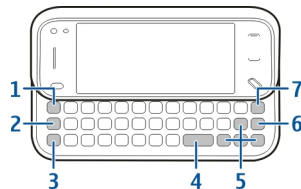

- 1 Tlačidlo Sym.** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, raz stlačte tlačidlo Sym a z tabuľky vyberte požadovaný znak.
- 2 Tlačidlo funkcie.** Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte príslušné tlačidlo abecedy, prípadne stlačte a podržte len príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte požadované tlačidlá abecedy. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, raz stlačte tlačidlo funkcie.
- 3 Tlačidlo posunutia (Shift).** Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo posunutia. Ak chcete v režime malých písmen zadať jedno veľké písmeno alebo v režime veľkých písmen zadať jedno malé písmeno, raz stlačte tlačidlo posunutia a potom stlačte požadované tlačidlo abecedy.
- 4 Medzerník**
- 5 Tlačidlá so šípkami.** Ak sa chcete pohybovať nahor, nadol, doľava alebo doprava, použite tlačidlá so šípkami.
- 6 Tlačidlo Enter**

7 Tlačidlo návratu (Backspace). Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo návratu. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.


Vloženie písmen, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici

V prípade potreby je možné vložiť variácie písmen, napríklad písmená s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno ä, stlačte a podržte tlačidlo Sym a súčasne opakovane stláčajte tlačidlo A, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.


Dotykový vstup

Písanie rukou


Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.


Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.


Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete zariadenie naučiť svoj štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim,

vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latiniky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

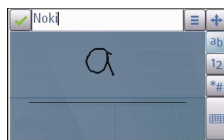

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku  a zvolte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).

Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).



Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

Nácvik písma — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.

Jazyk pri písaní — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.

Rýchlosť písania — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.


Vodiaca čiara — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo. Táto voľba nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Šírka stopy pera — Zmeňte hrúbku textu.

Farba pri písaní — Zmeňte farbu textu.

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

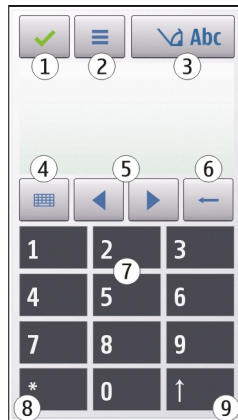

- 1 **Zatvoriť** – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 **Menu vstupu** – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**. Ak chcete pridať emotikon, vyberte možnosť **Vložiť emotikon**.
- 3 **Indikátor zadávania textu** – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslic.
- 4 **Režim zadávania** – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím

na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).

- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.
- 6 Tlačidlo Backspace
- 7 Číslice
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, dotykový displej je vypnutý a tlačidlá sú neaktívne.

Keď zatlačíte dotykový displej nahor, klávesnica sa odblokuje.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovať automaticky.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl.**

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adres, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosi.

Prvý prenos obsahu

- 1 Pri prvom preberaní dát do prístroja z druhého zariadenia vyberte vo svojom zariadení položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel..**
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.

- 3 Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

- 4 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, prebrať a odosielať obsah

Po prvom prenose údajov môžete spustiť nové prenosy alebo vytvoriť skratky na neskoršie opakovanie rovnakého typu prenosu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Pren. medzi tel.**

Vyberte niektorú z uvedených možností spustenia nového prenosu v závislosti do modelu prístroja:



Synchronizujte obsah medzi prístrojom a ďalším zariadením, ak synchronizáciu podporuje. Synchronizácia je obojsmerná. Ak určitú položku vymažete v jednom zariadení, vymaže sa v oboch. Pri synchronizácii nemožno obnovovať vymazané položky.



Prevezmite obsah z iného zariadenia do svojho prístroja. Pri preberaní sa obsah prenáša z iného zariadenia do vášho prístroja. V závislosti od modelu prístroja sa môže zobrazíť otázka, či chcete v druhom zariadení pôvodný obsah ponechať alebo ho z neho vymazať.



Pošlite obsah zo svojho prístroja do iného zariadenia.

Ak sa položku nepodarí poslať, v závislosti od typu druhého zariadenia môžete položku pridať do zložky Nokia alebo na umiestnenie **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos sa položky synchronizujú v príslušnej zložke v druhom zariadení a naopak.

Po prenose údajov sa zobrazí otázka, či chcete v hlavnom okne uložiť skratku s nastaveniami prenosu, aby ste rovnaký prenos mohli neskôr zopakovať.

Úprava skratky

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Zobrazenie denníka prenosov

V hlavnom okne vyberte príslušnú skratku a položku **Vol'by** > **Zobraziť denník**.

Ak bola položka, ktorá sa má preniesť, upravená v oboch zariadeniach, prístroj sa pokúsi zmeny automaticky zlúčiť. Ak to nie je možné, dôjde ku konfliktu pri prenose.

Riešenie konfliktov pri prenose

Vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón.**

Profily

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily.**

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by > Aktivovať.**

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by > Personalizovať.** Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by > Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť nový.**

Váš prístroj

Hlavný displej

O hlavnom displeji

Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, ovládať aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby, zobrazovať obľúbené kontakty a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.




Interaktívne prvky na hlavnom displeji

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť kalendár alebo zmeniť profily, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia pripojenia (⇌), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla a uskutočniť hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete skryt a zobraziť obsah, odklepnite prstom na hlavnom displeji.

Pridanie položiek na hlavný displej

Vyberte a podržte prázdnu plochu na hlavnom displeji a z kontextovej ponuky vyberte možnosť **Pridať obsah** a požadovanú položku.

Používanie miniaplikácií môže vyžadovať prenos veľkého objemu údajov (služba siete).

Presunutie položky na hlavnom displeji

Vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah** a požadovanú položku a presuňte ju na nové miesto.

Odstránenie položky z hlavného displeja

Vyberte a podržte položku, ktorú chcete odstrániť, a z kontextovej ponuky vyberte položku **Odstrániť**.

Prehrávač hudby na hlavnom displeji

Prehrávač hudby môžete používať na hlavnom displeji.

Aktivácia ovládacích prvkov prehrávača hudby

Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Prehrávač hudby**.

Otvorenie prehrávača hudby

Vyberte položku **Ísť do aplik. Hudba** a položky, ktoré chcete počúvať.

Pri prehrávaní skladby sa zobrazujú ovládacie tlačidlá prehrávača hudby a zároveň informácie o názve skladby, interpretovi a obale albumu, ak sú k dispozícii.

Oblíbené kontakty na hlavnom displeji

Priamo na hlavný displej môžete pridať niekoľko kontaktov a rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať správy týmto kontaktom, zobrazovať ich webové zdroje či získať prístup ku kontaktným informáciám a nastaveniam.

Pridávanie oblíbených kontaktov na hlavný displej

1 Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Oblíbené kontakty**.

Na hlavnom displeji sa v rade zobrazia ikony .

2 Vyberte ikonu (👤) a príslušný kontakt.

Pridanie kanála služby Share Online na hlavný displej

Po pridaní miniaplikácie Share Online na hlavný displej môžete rýchlo získať prístup ku kanálu služby Share Online.





Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Zdieľať online**.

Skôr ako budete môcť prijať kanál, musíte sa zaregistrovať v príslušnej službe.


Miniaplikácia zobrazí miniatúry z kanála. Ako prvé sa zobrazia najnovšie snímky.



Indikátory displeja

Všeobecné indikátory




	Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
	Zariadenie ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
	Nastavili ste budík.
	Používate načasovaný profil.

Indikátory hovorov




	Niekoľko sa vám pokúšal dovolať.
2	Používate druhú telefónnu linku (služba siete).














	Zariadenie ste nastavili tak, aby presmerovalo prichádzajúce hovory na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.
	Zariadenie je pripravené na internetový hovor.
D	Prebieha dátový prenos (služba siete).

Indikátory správ




	Máte neprečítané správy. Ak indikátor bliká, pamäť karty SIM pre správy môže byť plná.
	Dostali ste nový e-mail.
	V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.






Indikátory siete

	Zariadenie je pripojené k sieti GSM (služba siete).
3G	Zariadenie je pripojené k sieti 3G (služba siete).
3.5G	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (High-Speed Downlink Packet Access – HSDPA)/ vysokorýchlostný vzostupný paketový prístup (High-Speed Uplink Packet Access – HSUPA) (služba siete) v sieti 3G je aktivovaný.
	Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že

	spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť EGPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť 3G je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Pripojenie vysokorýchlostného zostupného paketového prístupu (HSDPA) je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že pripojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že pripojenie sa vytvára.
	K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN (služba siete). Ikona  označuje, že pripojenie je šifrované, a ikona  označuje, že pripojenie nie je šifrované.

Indikátory pripojenia

	Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona  signalizuje, že zariadenie posiela dáta. Keď tento indikátor bliká, zariadenie sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
	Do zariadenia ste zapojili kábel USB.

	Systém GPS je aktívny.
	Zariadenie sa synchronizuje.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný headset.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný výstupný televízny kábel.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný textový telefón.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.


Ak chcete otvoriť aplikáciu prehliadača, v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na hlavnom displeji stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volat.

Ak chcete pri písaní zmeniť jazyk, stlačte tlačidlo  a tlačidlo Sym.

Hľadanie O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použijete iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Krajina alebo región — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.

Spojenie — Vyberte miesto prístupu a povolte alebo zakážte sieťové pripojenia.

Vyhľadávacie služby — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovateľa služieb a kategórie vyhľadávania.

Všeobecné — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu

Použite tlačidlá hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Používanie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reproduktor**.

Vypnutie reproduktora

Vyberte položku **Zapnúť handset**.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line


Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

! Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA sa zobrazí ako .


Podporu vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach paketových dát.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Ovi by Nokia (služba siete)

Ovi by Nokia

 So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do zariadenia,
- vyhľadávať trasy s bezplatnou navigáciou pre šoférov aj chodcov, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape,
- získať hudbu.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

O Obchode Ovi




Pomocou aplikácie Ovi Obchod môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa sieťových služieb. Aplikácia Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Uskutočňovanie hovorov


Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.



Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Uskutočnenie hovoru

- 1 Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo vrátane predvoľby. Ak chcete číslo vymazať, vyberte tlačidlo **C**. V prípade medzinárodných hovorov dvakrát vyberte tlačidlo *, čím zadáte znak + (ktorý nahrádza medzinárodnú predvoľbu), a zadajte predvoľbu krajiny, mesta (v prípade potreby vynechajte začiatočnú nulu) a príslušné telefónne číslo.
- 2 Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.
Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Volanie kontaktu



- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Prejdite na požadované meno. Prípadne zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena a prejdite naň.
- 3 Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volať**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo



zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volať**.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.


Počas hovoru


Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .


Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Výstraha:

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte zariadenie pri uchu, pretože hlasnosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.

Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znovu stlačte tlačidlo **Voláť**.

- 1 Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Vol'by** > **Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by** > **Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Voláť** alebo odklepnutím položky **Dotykom odpovedať** zľava doprava. Odklepnutie možno použiť, len keď je dotykový displej zablokovaný.

Ak chcete odblokovať dotykový displej bez toho, aby ste hovor prijali, odklepnite položku **Dotykom odblokovať**

sprava doľava a potom prijmite alebo odmietnite hovor, prípadne pošlite textovú správu na odmietnutie hovoru. Tón zvonenia sa automaticky stlmí.


Ak hovor nechcete prijať, odmietnite ho stlačením tlačidla **Koniec**. Ak je aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (služba siete), prichádzajúci hovor sa odmietnutím tiež presmeruje.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku **Tichý**.

Ak chcete poslať textovú správu na odmietnutie hovoru bez toho, aby ste hovor odmietli, a informovať volajúceho, prečo hovor nemôžete prijať, vyberte položku **Tichý** > **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Voláť**.

Ak chcete aktivovať funkciu textovej správy na odmietnutie hovoru, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou**. Ak chcete napísať štandardnú správu, vyberte položku **Text správy**.

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Ak chcete otvoriť funkciu vytáčania, na úvodnom displeji vyberte položku .
- 2 Zadajte prvé písmená mena kontaktu.
- 3 Zo zoznamu navrhovaných zhôd vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ak chcete zavolať nájdenému kontaktu, stlačte tlačidlo **Voláť**.

Ak chcete kontakty vyhľadávať pomocou úplnej klávesnice, začnite zadávať meno alebo telefónne číslo kontaktu na hlavnom displeji. Zo zoznamu navrhovaných zhôd vyberte požadovaný kontakt. Ak chcete zavolať nájdenému kontaktu, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete rýchlo volať priateľom a rodine, a to stlačením a podržaním jediného tlačidla.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie**.

Aktivácia rýchlej voľby

Vyberte položku **Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte položku **Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridel'**.
Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov.

Uskutočnenie hovoru

Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

! **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

Aktivácia služby Čakajúci hovor

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

Prijatie čakajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Vol'by** > **Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Vol'by** > **Prepojiť**. Týmto sa od hovoru odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Konferenčné hovory sú službou siete.

1 Zavolajte prvému účastníkovi.

2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.

3 Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku



Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku prejdite na účastníka a vyberte položku


Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Hlasová schránka a schránka videohovorov

Prostredníctvom hlasovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, pričom schránka videohovorov je dostupná len v sieťach 3G) si môžete vypočuť prijaté hlasové správy alebo videohovory.

Volanie do hlasovej schránky alebo schránky videohovorov

Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, vyberte a podržte tlačidlo **1** a potom vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky alebo schránky videohovorov

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Schrán. hovorov**, príslušnú schránku a potom položku **Voľby > Zmeniť číslo**.
- 2 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Uskutočnenie videohovoru

Pri uskutočňovaní videohovoru (služba siete) môžete sledovať videoprenos medzi vami a príjemcom hovoru v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazuje živé video zachytávané fotoaparátom.

Skôr ako budete môcť uskutočniť videohovor, musíte mať kartu USIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytia sieťou 3G. Informácie o dostupnosti, poplatkoch a vyžiadaní služieb videohovorov získate od svojho poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Indikátory





Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).



Odmietli ste vysielanie videa z vášho prístroja. Ak chcete namiesto videa vyslať snímku, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Aj keď ste vysielanie videa odmietli počas videohovoru, hovor sa naďalej účtuje ako videohovor. Informácie o výške nákladov si overte u svojho poskytovateľa služieb.



- 1 Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Volat' > Videohovor**.
Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu. Videohovor je aktívny, ak vidíte obe videá a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca hovoru môže odmietnuť vyslať video (odmietnutie signalizuje ikona ). V tom prípade budete počuť len hlas volajúceho a zobrazovať sa bude snímka alebo sivá obrazovka.

Ukončenie videohovoru



Stlačte tlačidlo Koniec.

Počas videohovoru


Zobrazenie živých videozáberov alebo len počúvanie hlasu volajúceho

Vyberte položku  alebo .


Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .

Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree.**

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku .

Používanie hlavného fotoaparátu na odosielanie videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Použiť druhé foto-video.**

Spätné prepnutie na sekundárny fotoaparát na odosielanie videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Použiť hlavnú kameru.**

Zachytenie momentky odosielaných videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Poslať momentku.** Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.


Zväčšenie alebo zmenšenie snímky

Vyberte položku **Voľby > Zoom.**

Nastavenie kvality videa

Vyberte položku **Voľby > Nastaviť > Preferované video > Normálna kvalita, Zreteľnejší detail alebo Plynulejší pohyb.**

Prijatie alebo odmietnutie videohovoru

V prípade prichádzajúceho videohovoru sa na displeji zobrazí ikona .

Prijatie videohovoru

Stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete začať vysielat' živé video, vyberte položku **Áno.**

Ak nezačnete vysielat' video, budete počuť len hlas volajúceho. Namiesto vášho videa sa zobrazí sivá obrazovka.

Začatie vysielania videa počas videohovoru

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť > Posielanie videa.**

Nahradenie sivej obrazovky snímkou zachytenou fotoaparátom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Odmietnutie videohovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu **Zdieľanie videa** (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a

poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne pripojenie k sieti 3G a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytnú zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
- 5 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenie pripojenia k sieti 3G

Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete 3G.

Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

Zdieľanie živých videozáberov počas hovoru



- 1 Vyberte položku **Živé video**.
- 2 Vyberte položku **Videoklip** a klip, ktorý chcete zdieľať.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.




- 3 Ak má daný príjemca v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresu SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.
 Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (k dispozícii len pre príjemcu).

Ukončenie zdieľania videa

Vyberte položku **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Uloženie zdieľaných videozáberov

Po zobrazení výzvy vyberte položku **Áno**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, pozvanie nedostane.

Prijatie prijatého pozvania

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie sa aktivuje.

Odmietnutie prijatého pozvania

Vyberte položku **Nie**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ukončenie zdieľania

Vyberte položku **Stop** alebo ukončíte hlasový hovor. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi

zariadením VoIP a bežným telefónom. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN (WLAN) alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti UMTS a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Prístroj vám môže na inštaláciu služieb internetových hovorov ponúknuť inštalačnú aplikáciu widget.

Prihlásenie sa do služby internetových hovorov

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.


Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, požadovanú službu a možnosť **Voľby** > **Prihlásiť sa**.

Pridanie kontaktov ako kontaktov služby do zoznamu priateľov


Vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.

Uskutočňovanie internetových hovorov



Zavolanie kontaktu, keď ste prihlásení k službe

V zozname priateľov klepnite na príslušný kontakt a vyberte položku .

Uskutočnenie internetového hovoru na hlavnom displeji

Vyberte položku , zadajte číslo a zvolte možnosť **Vol'by** > **Volať** > **Internetový hovor**.

Uskutočnenie internetového hovoru na adresu internetového hovoru

Na hlavnom displeji vyberte položku  > **Vol'by** > **Otvoriť klávesnicu**. Zadajte adresu a vyberte možnosť .

Nastavenia komunikácie cez internet

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nast. int. tel.**

Ak chcete zobrazit' a upraviť nastavenia služby, vyberte názov služby.

Ak chcete odstrániť službu zo zoznamu služieb, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať službu**.

Nastavenia služby internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Otvorte kartu služby a vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Nastavenie služby internetových hovorov ako predvolenej služby

Vyberte položku **Predvolená služba**.

Ak chcete zavolať na požadované číslo stlačením tlačidla **Volať**, prístroj uskutoční internetový hovor pomocou predvolenej služby, ak je táto služba pripojená. Súčasne môžete ako predvolenú nastaviť len jednu službu.

Úprava cieľa služby

Vyberte položku **Pripojenie služby**.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volať**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Uložiť do Kontaktov — Uloženie telefónneho čísla zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Vymazať — Vymazanie udalosti vo zvolenom zozname.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník** a **Trvanie hovoru**.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vo všeobecnom denníku môžete nájsť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia a pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), zaregistrovaných v prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník**.

Otvorenie všeobecného denníka

Otvorenie karty všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení

Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového dátového spojenia označenú symbolom **GPRS** a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**.

Kopírovanie telefónneho čísla z denníka

Vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

Filtrovanie denníka

Vyberte položku **Voľby** > **Filter** a požadovaný filter.

Definovanie trvania denníka

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Kontakty (telefónny zoznam)



Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrnu snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.

Ukladanie a úprava mien a čísel

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte pole a zadajte informácie. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku . Doplňte príslušné polia a vyberte možnosť **Hotovo**.

Úprava kontaktov

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť**.


Kontakty – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.


Zavolanie kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku .

Odoslanie správy kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku .

Vytvorenie nového kontaktu

Vyberte položku .

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Vymazanie kontaktov

Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Kopírovať** a požadované umiestnenie.

Odoslanie kontaktu inému zariadeniu

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Poslať vizitku**.

Pridanie kontaktov k obľúbeným položkám

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

! Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Priradenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
- 5 Ak chcete zavrieť okno **Predvolené** a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Karty kontaktov

Všetky dostupné spôsoby komunikácie pre príslušný kontakt sa zobrazujú v okne kariet kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vyberte príslušný kontakt, požadovaný spôsob komunikácie, položku **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

Upraviť — Upravte, pridajte alebo vymažte polia karty kontaktu.

Predvolené — Definujte čísla a adresy, ktoré sa pri komunikácii s kontaktom majú použiť ako predvolené, ak má kontakt definovaných viacero čísel alebo adries.

Detaily hlasovej voľby — Prezrite si detaily hlasovej voľby alebo si vypočujte hlasovú voľbu priradenú kontaktu.

Dostupné možnosti a spôsoby komunikácie sa môžu líšiť.

Nastavenie obľúbených kontaktov

Kontakty môžete nastaviť ako svoje obľúbené. Tieto kontakty sa zobrazujú navrchu zoznamu kontaktov a sú označené ikonou hviezdičky.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu z obľúbených

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Odstrániť z obľúbených**. Odstránený kontakt sa vráti späť do zoznamu bežných kontaktov.

Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvonieť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, potom položku **Voľby** > **Upraviť** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete do zobrazenia detailov kontaktu pridať ďalšie polia, vyberte požadovaný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Ak chcete definovať text pre hovor pre kontakt, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **Text hlásenia hovoru**. Klepnutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Fotografie.

Ak chcete tón zvonenia odstrániť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Názov snímky** > **Voľby** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.


Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania

Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania

Vyberte položku **Zruš.**

Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobrazit' kontakty karty SIM. Ak si chcete pozriet' kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Počet kontaktov, ktorý možno uložit' na kartu SIM, je obmedzený.

Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložit' aj na kartu SIM.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn.**

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:


Zapnúť pevný zoznam alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.

Nový SIM kontakt — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Skupiny kontaktov

Ak chcete otvoriť zoznam skupín, otvorte zoznam kontaktov a klepnite na položku .

Vytváranie skupín kontaktov

Prostredníctvom skupín kontaktov sa môžete jednou správou skontaktovať s niekoľkými osobami naraz.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a otvorte kartu skupín.

Vytvorenie novej skupiny

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**.
- 2 Použite predvolený alebo zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Pridávanie členov do skupiny

- 1 Vyberte príslušnú skupinu a položku **Voľby** > **Pridať členov**.
- 2 Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

Spravovanie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Poslanie správy všetkým členom skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Nastavenie tónu zvonenia pre skupinu

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Tón zvonenia**.

Premenovanie skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Premenovať**.

Vymazanie skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Vymazať**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Vyberte príslušnú skupinu a položku **Voľby** > **Pridať členov**.

Ak si chcete pozrieť, do ktorých ďalších skupín kontakt patrí, vyberte príslušnú skupinu a kontakt a potom položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Vyberte príslušnú skupinu a kontakt a potom položku **Voľby** > **Odstrániť zo skupiny**.

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.


Aplikácia Správy je služba siete.

Vytvorenie novej správy

Vyberte položku **Nová správa**.


Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si tiež vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.


Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.

 **Moje zložky** — Usporadúvanie správ do zložiek.

 **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli poslané.

 **Poslané** — Posledné poslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré možno uložiť do tejto zložky.


 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v zložke Na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a posielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Aplikácia Správy je služba siete.

 **Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.


Poslanie textovej alebo multimediálnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Poslanie zvukovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla

Klepnite na pole **Komu**.


Zadanie predmetu multimedialne spravy

Zadajte predmet do poľa Predmet. Ak pole Predmet nie je viditeľné, vyberte položku **Vol'by** > **Polia hlavičky spravy** a zmeňte viditeľné polia.

Napísanie spravy

Klepnite na pole spravy.

Prídanie objektu do spravy

Vyberte položku  a príslušný typ obsahu.

Typ spravy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimedialnu spravu.

Poslanie spravy

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové spravy prekračujúce limit pre jednu spravu. Dlhšie spravy sa odošlú ako dve alebo viaceré spravy. Za takéto spravy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej sprave.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Spravy** a možnosť **Prijaté**.




Neprečítaná textová sprava

Neprečítaná multimedialna sprava

Neprečítaná zvuková sprava



Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí spravy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová sprava**.

Otvorenie spravy z domácej obrazovky

Vyberte položku **Zobraz**.

Otvorenie spravy v zložke Prijaté

Vyberte požadovanú spravu.

Odpovedanie na prijatú spravu

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**.


Multimedialne spravy


Vyberte položku **Menu** > **Spravy**.

! **Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Spravy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber multimedialnych správ

Vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**. Otvorí sa paketové dátové spojenie, aby ste mohli vybrať spravu do prístroja. Môžete dostať upozornenie, že v centre multimedialnych správ čaká na prijatie nová multimedialna sprava.

Keď otvoríte multimedialnu spravu () , môže sa zobrazit' snímka a sprava. Symbol  signalizuje, že sprava obsahuje


zvukový klip. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje videoklip.

Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu

Vyberte príslušný indikátor.

Zobrazenie mediálnych objektov nachádzajúcich sa v multimediálnej správe

Vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa symbol .

Prehrávanie prezentácie

Vyberte príslušný indikátor.

Údaje, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora a záznamy z kalendára. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Uloženie údajov v správe

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a vyžiadaní získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Označte správy. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**.
- 3 Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
- 4 Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Cellulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Správy operátora**.

Dostupné témy a príslušné čísla tém získate od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná pre všetky regióny. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach 3G. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete prijať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdičkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum správ — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijať výpis — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.

Prednostné spojenie — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

To isté centrum odpov. — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesta prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povolit' anonymné správy — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

Prijať reklamu — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

Dostávať výpisy — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

Odpriet' poslať výpis — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia webových servisných správ

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať servisné správy.

Automatické otvorenie prehliadača a prebratie obsahu po prijatí servisnej správy

Vyberte položku **Stiahnuť správy > Automaticky**.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Nastavenia > Správa operátora**.

Dostupné témy a príslušné čísla tém získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Príjem — Nastavte prístroj tak, aby prijímal správy celulárneho vysielania.

Jazyk — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém — Nastavte prístroj tak, aby automaticky vyhľadával nové čísla tém a ukladal ich bez názvu do zoznamu tém.

Iné nastavenia

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Iné**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Uložiť odoslané správy — Ukladajte kópie poslaných textových alebo multimediálnych správ do zložky Poslané.

Počet uložených správ — Určte, koľko poslaných správ možno uložiť do zložky Poslané. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy vymažú.

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať správy.

Zobr. správy v skupinách — Vytvárajte skupiny správ v zložkách Prijaté, Poslané, Koncepty a Moje zložky.

E-mail

O aplikácii E-mail


Vyberte položku **Menu** > **Email**.

Ak ste aktualizovali softvér zariadenia, umiestnenie aplikácie Email sa mohlo zmeniť.

Pomocou zariadenia môžete čítať e-maily, odpovedať na ne a usporadúvať ich, kdekoľvek ste, pričom môžete používať existujúcu e-mailovú adresu. Môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja. V hlavnom okne aplikácie E-mail môžete prepínať medzi jednotlivými schránkami.

Aplikácia E-mail je služba siete.

Za posielanie alebo prijímanie e-mailov v zariadení sa môžu účtovať poplatky. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

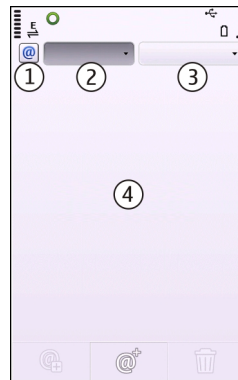

- 1 Vaša aktuálna schránka.
- 2 Prepínanie medzi schránkami a zobrazenie e-mailov v rôznych zložkách.
- 3 Triedenie e-mailov (napríklad podľa dátumu).
- 4 E-mail v aktuálnej schránke.

Aplikácia Email obsahuje interaktívne prvky. Kontextová ponuka sa napríklad zobrazí stlačením a podržaním symbolu e-mailu.

Pridanie schránky

K prístroju môžete pridať niekoľko schránok.

Vyberte ikonu **Menu** > **Email**.

Pridanie schránky

Vyberte položku **Nová** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na hlavný displej

Na úvodnom displeji stlačte a podržte želané umiestnenie pre e-mailovú miniaplikáciu a v kontextovom menu zvolte položku **Pridať obsah** a príslušnú e-mailovú miniaplikáciu.

Vytvorenie ďalšej schránky

Vyberte položku **Nová** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Odstránenie schránky

Vyberte položku **Nastav.**, prejdite na požadovanú schránku a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť schránku**.

Čítanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku **Menu** > **Email** a požadovanú schránku.


Čítanie e-mailu

Vyberte požadovaný e-mail.


Otvorenie alebo uloženie prílohy

Vyberte prílohu a príslušnú možnosť. Ak je k e-mailu priložených viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpovedanie na e-mail

Vyberte položku @⁺ a z kontextovej ponuky vyberte položku 

Poslanie e-mailu ďalej

Vyberte položku @⁺ a z kontextovej ponuky vyberte položku 



Tip: Ak chcete prejsť na webovú adresu v e-maile, vyberte ju. Ak chcete webovú adresu pridať k záložkám, po načítaní stránky vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Tip: Na otvorenie ďalšieho alebo predchádzajúceho e-mailu použite ikony so šípkami.

Poslanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete písať a posilať e-maily a pripájať k nim súbory.

Vyberte položku **Menu** > **Email** a požadovanú schránku.

- 1 Vyberte položku @⁺.
- 2 Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, vyberte ikonu poľa Komu, Kópia alebo Skrytá kópia. Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte pole Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.
- 3 Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Ak chcete e-mail poslať, vyberte položku .

Pripojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom **Ψ**. Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Aktívne pripojenie vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) (služba siete) je označené symbolom **3.5G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhl'adať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a zariadenie musí byť pripojené k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a potrebujete prístupový kľúč od poskytovateľa služieb, aby ste sa k nim mohli pripojiť.

! Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

! Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdete sieť WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia položky **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovat' v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.

Vyfiltrovanie sietí WLAN zo zoznamu nájdených sietí

Vyberte položku **Voľby > Filtrovat' siete WLAN**. Vybrané siete sa pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN prostredníctvom Sprievodcu sieťou WLAN nezobrazia.

Zobrazenie detailov siete

Vyberte položku **Voľby > Detaily**. Ak vyberiete aktívne pripojenie, zobrazia sa jeho detaily.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

V nastaveniach bezdrôtovej siete LAN (WLAN) môžete definovať, či sa má v prípade dostupnosti siete zobrazovat' indikátor siete WLAN a ako často sa má sieť vyhľadavat'. Môžete tiež definovať, či sa má vykonávat' test internetového pripojenia a akým spôsobom, a zobrazit' rozšírené nastavenia siete WLAN.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia**.

Zobrazenie v prípade dostupnosti siete WLAN

Vyberte položku **Ukázat' dostupnosť WLAN > Áno**.

Nastavenie, ako často má prístroj vyhľadavat' dostupnú sieť WLAN

Vyberte položku **Ukázat' dostupnosť WLAN > Áno a Vyhľadavat' siete**.

Definovanie nastavení testu kapacity internetu

Vyberte položku **Test pripoj. k internetu** a nastavenie, či sa má test spúšťať automaticky alebo po potvrdení, prípadne sa nemá spúšťať vôbec. Po úspešnom teste pripojenia sa miesto pripojenia uloží do zoznamu cieľových internetových umiestnení.

Zobrazenie rozšírených nastavení

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**.


Neodporúča sa upravovať rozšírené nastavenia siete WLAN.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- 1 Vyberte položku  **Miesto prístupu**.
- 2 Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobrazit' miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:



Miesta prístupu na internet



Miesta prístupu multimediálnych správ



Miesta prístupu WAP



Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:



Chránené miesto prístupu



Miesto prístupu paketových dát



Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvorit' skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Vytvorenie novej skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Vol'by** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu

Vyberte skupinu a položku **Vol'by** > **Nové miesto prístupu**.

Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny

Vyberte skupinu, prejdite na miesto, ktoré chcete skopírovať, a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.


Zmena priority miesta prístupu v skupine

Vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu paketových dát

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo posielat' vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posielat' zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Použiť miesto prístupu — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Vol'by** > **Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ


služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete upraviť miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Dodržiavajte pokyny poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Názov siete WLAN — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim siete WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — Definujte, či sa má zobrazovať názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (prístroj s miestom prístupu pre sieť WLAN nie je potrebný), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená**

sieť, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Domovská stránka — Zadajte webovú adresu východiskovej stránky.

Použiť miesto prístupu — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie aktívnych dátových spojení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia vaše dátové spojenia:



dátové hovory



paketové dátové spojenia



pripojenia siete WLAN

Ukončenie spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Ukončenie všetkých otvorených spojení

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie detailov spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Detaily**.

Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Synchroniz..**

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Vol'by > Synchronizovať.**

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Vol'by > Nový synchronizač. profil.**

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Pripojenie Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam,

napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth.**

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Profil telefonického pripojenia k sieti (Dial-Up Networking (DUN)), Profil doručovania objektov (Object Push Profile (OPP)), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile (FTP)), Profil handsfree (Hands Free Profile (HFP)), Profil headset (Headset Profile (HSP)), Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile (BIP)), Profil vzdialeného prístupu na kartu SIM (Remote SIM Access Profile (SimAP)), Profil identifikácie prístroja (Device Identification Profile (DI)), Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile (PBAP)), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)). Pre zaručenie bezproblémovej

spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.** Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie

iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš.**

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho zariadenia, v prostredí voľby čísla zadajte kód ***#2820#**.


Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaký prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobca. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

- 1 Otvorte kartu **Párové zariadenia**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.


- 3 Vyberte požadované zariadenie.
- 4 V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

Pripojenie príslušenstva po spáovaní

Vyberte položku **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spáovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

Nastavenie autorizácie zariadenia

Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.


Zrušenie spáovania s iným zariadením


Vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Zrušenie všetkých spáovaní

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a zariadenie sa vás spýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach.

Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Môžete zablokovať zariadenia, aby nemohli nadviazať pripojenie Bluetooth s vaším prístrojom.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Blokovanie zariadenia

Na karte Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Odblokovanie zariadenia

Na karte Blokované zariadenia prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Odblokovanie všetkých zablokovaných zariadení

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, zariadenie sa pridá do zoznamu zablokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri

párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 2 V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
- 3 V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volať môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.


Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Prenos dát pomocou kábla USB



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **USB**.

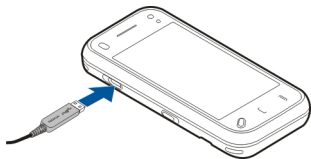

Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla

Vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

Nokia Ovi Suite — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.

Úložisko dát — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Prenos snímok — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Prenos médií — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music Player alebo Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete

napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Nokia Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Nokia Ovi Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Ovi Suite nájdete v zóne podpory na stránke www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nadviazanie paketového dátového spojenia, kedykoľvek je sieť k dispozícii

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je dostupné**.

Napríklad poslanie e-mailu je rýchlejšie, ak je spojenie vždy aktívne. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia sieťou, prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie.

Nadviazanie paketového dátového spojenia len v prípade potreby

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**. Napríklad vždy, keď chcete poslať e-mail, musíte najprv nadviazať spojenie.

Používanie služby HSDPA (služba siete) v sieťach UMTS

Vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup**.

Prístroj môžete používať ako modem pre počítač na prístup k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia.

Definovanie miesta prístupu, keď sa prístroj používa ako modem

Vyberte položku **Miesto prístupu**.

Nastavenia protokolu SIP

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

Riadenie názvu miesta prístupu

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN**.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Aktivácia služby alebo nastavenie povolených miest prístupu

Vyberte položku **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Ak chcete upraviť tieto nastavenia, musíte zadať kód PIN2. Tento kód získate od poskytovateľa služieb.

Internet

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerat' aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne konfigurované miesto prístupu na internet. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

O webovom prehliadači



Vyberte položku **Menu > Web**.

Sledujte novinky a navštevujte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač v zariadení môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.


Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne nakonfigurované miesto prístupu na internet a musíte byť pripojení k sieti.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť na internet pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a vyberte .

Tip: Ak chcete vyhľadávať na internete, vyberte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a vyberte odkaz pod panelom s webovou adresou.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Dvakrát klepnite na displej.

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.



Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Vyberte ikonu  >  > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovnávaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Počas prehliadania vyberte  > .


Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Vyberte položku  >  a príslušnú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvolte položku  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.



Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť** > **Automatic. aktualizácie**.

Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí

Hľadáte niečo zaujímavé v blízkom okolí? So službou Tu a teraz môžete získať informácie napríklad o počasí, udalostiach, programoch kín alebo reštauráciách v blízkom okolí.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

- 1 Zvoľte položku  >  > **Tu a teraz**.
- 2 Prezrite si dostupné služby. Ďalšie informácie zobrazíte výberom požadovanej služby.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiodokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

O asistovanom systéme GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje systém A-GPS (služba siete). Po aktivácii systému A-GPS prijíma prístroj užitočné satelitné informácie zo servera pomocných údajov prostredníctvom celulárnej siete. Vďaka pomocným údajom môže prístroj rýchlejšie získať informácie o polohe GPS.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať pomocné údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.


Definovanie miesta prístupu systému A-GPS

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre tento prístroj možno použiť len miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití systému GPS prístroj zobrazí výzvu na definovanie miesta prístupu na internet.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

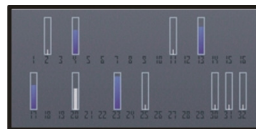


Ak zariadenie našlo satelity, v zobrazení informácií o satelitoch sa ku každému satelitu zobrazí jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak zariadenie prijalo dostatočné množstvo údajov zo satelitného signálu na výpočet polohy, farba stĺpca sa zmení.

Spočiatku musí vaše zariadenie prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohlo vypočítať vašu polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak sa nájde viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvažte tieto možnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Kvalitu signálu môžu ovplyvniť aj zlé poveternostné podmienky.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.
- Nezakrývajte anténu rukou.

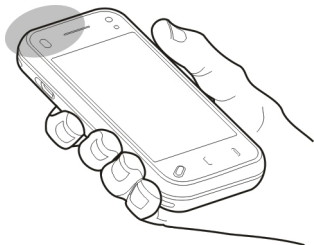

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie zariadenia. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body



Pomocou aplikácie **Orientačné body** môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov

Na karte kategórií vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.


Dáta GPS

Aplikácia **Dáta GPS** poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a

cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku a **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS**.

Navádzanie na trase

 Navádzanie na trase zobrazuje najpriamejšiu trasu a najkratšiu vzdialenosť do cieľa meranú ako priamka. Ignoruje všetky prekážky na trase, napríklad budovy a prírodné prekážky či rozdiely v nadmorskej výške. Navádzanie na trase je aktívne, len keď ste v pohybe. Navigáciu na trase spustíte vonku, aby prístroj prijímal potrebné informácie zo satelitov.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Navigácia**.


Nastavenie cieľa

Vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ, prípadne zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Zmazanie cieľa

Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**

Získanie informácií o polohe


 Môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe a odhad presnosti polohy.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Poloha**.

Uloženie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body možno použiť v ďalších kompatibilných aplikáciách a preniesť medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

 Pomocou počítadla údajov cesty môžete vypočítať vzdialenosť, rýchlosť a čas cesty. Počítadlo údajov cesty používajte vonku, aby bol signál GPS silnejší.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Dĺžka trasy**.

Začiatok výpočtu vzdialenosti cesty

Vyberte položku **Voľby** > **Štart**. Vypočítané hodnoty zostanú zobrazené na displeji.

Spustenie nového výpočtu

Vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Táto položka umožňuje vynulovať vzdialenosť a čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť.

Vynulovanie počítadla kilometrov a celkového času

Vyberte položku **Voľby** > **Reštartovať**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Nastavenia určenia polohy

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a možnosť Poloha**.

Definovanie spôsobov určenia polohy

Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji

Vyberte položku **Integrované GPS**.

Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS)

Vyberte položku **Asistované GPS**.

Používanie informácií z celulárnej siete (služba siete)

Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

Definovanie servera určenia polohy

Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete

Vyberte položku **Server určenia polohy**.

Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Definovanie nastavení sústavy

Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti

Vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie

Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy

Mapy – prehľad



Zvoľte položku **Menu > Mapy**.

Vitajte v aplikácii **Mapy**.

Aplikácia **Mapy** zobrazuje okolité zaujímavé miesta, pomáha vám naplánovať trasu a nasmeruje vás na vybrané miesto.

- Vyhľadávanie miest, ulíc a služieb.
- Podrobná navigácia na vybrané miesto.
- Synchronizovanie obľúbených lokalít a trás medzi telefónom a webovou službou **Ovi Mapy**.
- Ponuka predpovede počasia a ďalších miestnych informácií, ak sú k dispozícii.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS, siete WLAN alebo určovaním polohy na základe ID mobilného telefónu.

Systém GPS (Global Positioning System) je navigačný systém založený na satelitnom signále, ktorý sa používa na výpočet vašej polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela dáta GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy.

Určovanie polohy pomocou bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) zvyšuje presnosť pozície, keď nie je k dispozícii signál GPS, hlavne vnútri a medzi vysokými budovami.

Pomocou ID mobilného telefónu sa poloha určí prostredníctvom antény, ku ktorej je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

V závislosti od dostupnej metódy určovania polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov až po niekoľko kilometrov.

Pri prvom použití aplikácie Mapy budete vyzvaní určiť miesto prístupu na internet, aby ste mohli načítať informácie o mape, použiť systém A-GPS alebo sa pripojiť k sieti WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiodokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.




! **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je

povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerať si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.


Symbol  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Keď zariadenie vyhľadáva polohu, symbol  bliká. Ak nie je vaša poloha k dispozícii, symbol  predstavuje poslednú známu polohu.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe ID mobilného telefónu, červené orámovanie ikony určenia polohy signalizuje oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. V porovnaní s riedko obývanými oblasťami sa v husto obývaných oblastiach presnosť odhadu zvyšuje a červené orámovanie je menšie.

Pohyb po mape

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo -.

Ak prehlídate oblasť, ktorú už mapy uložené v zariadení nepokrývajú a máte aktívne dátové spojenie, nové mapy sa načítajú automaticky.


Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Zobrazenie mapy

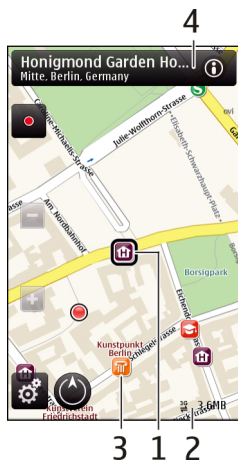

- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju na mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu východiskového bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality (i).
- 3 Vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte príslušný bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Zčať jazdu** alebo **Zčať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

- 1 V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu **Nastavenia**. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia

plánovača cesty, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.

- 2 Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo > Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

Dopravné a bezpečnostné informácie na dosah

Získajte pomoc pri cestovaní autom vďaka informáciám v reálnom čase o dopravných udalostiach, zaraďovaní do

pruhov, upozorneniam na obmedzenia rýchlosti, ak sú tieto informácie pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape


Počas navigácie autom zvolte menu **Voľby > Dopr. info**. Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte ikonu **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete zariadenie nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhnutie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku  **> Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Výstraha:

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie bezpečnostných kamier a kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu bezpečnostných kamier a kamier na meranie rýchlosti. Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť alebo následky použitia dát na lokalizáciu bezpečnostných kamier a kamier na meranie rýchlosti.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete detailnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom**.


Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom**.

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak chcete polohu domova neskôr zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnutím na displeji vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu

vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte **Menu > Mapy a Pešo**.


Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak chcete polohu domova neskôr zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a obrázkom. Vaši priatelia v službe Facebook si môžu pozrieť vašu polohu na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy a Zd. umiest..**

Na zdieľanie polohy potrebujete účet Nokia a konto v službe Facebook.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
- 2 Prihláste sa ku kontu v službe Facebook.
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadajte aktualizáciu stavu.
- 5 Ak chcete k svojmu príspevku pripojiť obrázok, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
- 6 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie konta v službe Facebook

V hlavnom okne vyberte položku **Účty** > **Zdieľať nastavenie umiestnenia** > **Facebook**.

Zdieľanie vašej polohy a zobrazovanie polohy iných vyžaduje pripojenie k internetu. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoľatný.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú podmienky používania služby Facebook. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov služby Facebook.


Skôr ako budete zdieľať informácie o polohe s inými osobami, vždy starostlivo zvážte, s kým ich chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Ukladanie miest a trás


Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na oblasť informácií o lokalite .
- 4 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.
- 3 Klepnite na oblasť informácií o lokalite .
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvolte položku **Pridať k trase**.
- 5 Zvolte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Zvolte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás


Vyberte položku **Obľúbené** > **Miesta alebo Trasy**.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Moja poloha**.


Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia

Vyberte lokalitu na mape, klepnite na informačnú oblasť lokality  a vyberte položku **Odoslať**.

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy a Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z uvedených možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D zobrazenie — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.


Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2592 x 1944 pixlov (5 megapixlov). Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete zabezpečiť dobrú kvalitu fotografií, dôkladne utrite objektiv fotoaparátu čistiacou handričkou.

Fotografovanie

Nastavenia fotografovania a nahrávania



Ak chcete otvoriť okno nastavení fotografovania a nahrávania pred odfotografovaním snímky alebo nahratím videoklipu, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a .



Okno nastavení fotografovania a nahrávania obsahuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred odfotografovaním snímky alebo nahratím videoklipu.


Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia fotografovania a nahrávania.


Vyberte jednu z uvedených možností:

A Výber scény.

 alebo  Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (iba pre snímky).


 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).


 Aktivácia režimu sekvencií (iba pre snímky).


 Otvorte aplikáciu **Fotografie**


Nastavenia snímky:

 Výber farebného efektu.

 Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

 Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

 Nastavenie svetelnej citlivosti (iba pre snímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 Nastavenie kontrastu (iba pre snímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 Nastavenie ostrosti (iba pre snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevyvuluje definované nastavenia.



Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scén. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Zachytenie snímky


Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Na dosiahnutie stability používajte fotoaparát oboma rukami.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Asi po minúte nečinnosti prejde fotoaparát do režimu šetrenia batérie.
- Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .

- 2 Stlačte tlačidlo Snímať. Zariadením nehýbte, kým sa snímka neuloží a nezobrazí sa výsledná snímka.

Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Použiť druhé foto-video**.
- 2 Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku . Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Priblíženie a oddialenie pri zachytávaní snímky


Použite ovládač priblíženia.


Používanie iných aplikácií, kým je fotoaparát otvorený na pozadí

Stlačte tlačidlo Menu. Ak chcete znova aktivovať fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo Snímať.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri fotografovaní statických snímok

Hľadáčik pri zachytávaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

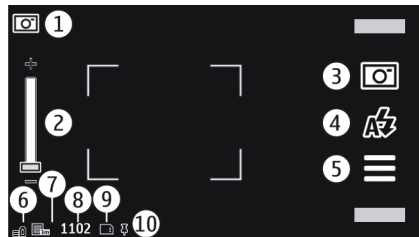

- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.
- 3 Ikona zachytávania. Túto položku vyberte, ak chcete zachytiť snímku.
- 4 Režim blesku. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 Nastavenia zachytávania. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja .
- 10 Indikátor signálu GPS

Informácie o polohe

Do detailov zachyteného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe zachytenia. V aplikácii Fotografie napríklad môžete zobraziť polohu miesta, kde bola snímka zachytená.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.



Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom


Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobraziť info GPS** > **Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.


Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete a systému GPS nájdu súradnice polohy. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu s pripojenými informáciami o polohe si používajúci, ktorí si prezerajú snímku alebo videoklip, môžu pozrieť aj informácie o polohe. Funkciu geografických menoviek môžete deaktivovať v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Výpočet súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy, prirodzené prekážky a poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:


 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.


 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súboru.

Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii Fotografie označené symbolom .

Po zachytení snímky

Po zachytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

 — Odoslanie snímky v multimediálnej alebo e-mailovej správe, alebo prostredníctvom spôsobov pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.

 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na hlavnom displeji, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.





Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete priradiť snímku ku kontaktu, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie


Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitým diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, vyberte jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Nedotýkajte sa diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Zlepšenie osvetlenia záberu počas nahrávania videa pri slabom osvetlení

Vyberte položku .

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

Predvolená scéna je v režimoch snímok a videa označená symbolom **A** (Automatický).

Zmena scény

Vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Vytvorenie vlastnej scény vhodnej pre určité prostredie

Vyberte položku **Definuje užívateľ** a **Upraviť**. V scéne definovanej používateľom môžete zmeniť nastavenia osvetlenia a farby.

Kopírovanie nastavení inej scény

Vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**.

Aktivácia vlastnej scény



Vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Zachytávanie snímok za sebou

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Sekvenčný režim je dostupný len v hlavnom fotoaparáte. Skôr ako budete môcť používať sekvenčný režim, musí byť k dispozícii dostatok pamäte.

Nastavenie fotoaparátu na zachytávanie snímok za sebou

- 1 Vyberte položku  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, vyberte položku .

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo Zachyť. Prístroj bude zachytávať snímky, kým nevyberiete položku **Stop** alebo kým nezachytíte 18 snímok.

Deaktivácia sekvenčného režimu

Vyberte položku  > **Jeden záber**.



Zachytené snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobrazit' snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť do hľadáčika sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo Zachyť.

Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Samospúšť

Keď potrebujete oneskoriť snímanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Nastavenie oneskorenia samospúšte

Vyberte položku  >  a požadovaný čas oneskorenia pred zachytením snímky.

Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.




Deaktivácia samospúšte

Vyberte položku  >  > .

Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, skúste použiť oneskorenie **2 sekundy**.

Nahravanie videa

Nahravanie videoklipu

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Ak chcete snímanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.
- 4 Ak chcete snímanie zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v zložke **Fotografie**.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov



Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:



- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Stlmený zvuk
- 3 Ikona snímania. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť navenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 Typ súboru videoklipu
- 9 Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 Miesto, kam sa uloží videoklip.
- 11 Indikátor signálu GPS.

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

- ▶ **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáčika a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

Nastavenia aplikácie Foto-Video

Nastavenia fotoaparátu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime snímok vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita snímky — Nastavte rozlíšenie. Čím je rozlíšenie snímky vyššie, tým viac miesta v pamäti zaberie.

Ukázať zachytenú snímku — Pozrite si snímku po odfotohrovaní alebo ihneď pokračujte v zachytávaní snímok.

Predvolený názov snímky — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.

Tón pri zachytení — Nastavte tón, ktorý zaznie pri zachytení snímky.

Použitá pamäť — Vyberte miesto, kam sa majú snímky ukladať.

Zobraziť info GPS — Ak chcete ku každému súboru snímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

Automat. otočiť snímky — Vyberte, či sa snímky zachytené pomocou prístroja otočeného smerom nahor majú otočiť, keď ich otvoríte v aplikácii Fotografie.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

Nastavenia videa

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.


Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, v režime videa vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita videa — nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe, zvolte položku **Kvalita zdieľania**. Klip sa nahráva v rozlíšení QCIF vo formáte 3GP. Videoklipy uložené vo formáte MPEG4 možno nebudete môcť posilať v multimediálnych správach.

Zobraziť info GPS — Ak chcete do videoklipov automaticky pridávať súradnice polohy zo systému GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Prijem signálu GPS môže chvíľu trvať, prípadne signál nemusí byť dostupný.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete a systému GPS nájdu súradnice polohy. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu s pripojenými informáciami o polohe si používatelia, ktorí si prezerajú snímku alebo videoklip, môžu pozrieť aj informácie o polohe. Funkciu geografických menoviek môžete deaktivovať v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Nahrávanie zvuku — Nahrajte zvuk.

Ukázať zachytené video — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, zvolte  **Prehrať**.

Predvolený názov videa — Zadajte predvolený názov pre nahrané videoklipy.

Použitá pamäť — Vyberte, kde sa majú videoklipy ukladať.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

Prostredníctvom aplikácie Fotografie si môžete prezerat' snímky a videoklipy, ktoré ste zachytili, nahrali a načítali z webu, prijali v multimediálnej alebo e-mailovej správe, uložili na pamäťovú kartu alebo skopírovali do pamäte prístroja z pamäťovej karty alebo iných zdrojov.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** a jednu z uvedených možností:

Zachytené — Pozrite si všetky zachytené snímky a nahraté videoklipy.

Mesiace — Pozrite si snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, kedy boli zachytené alebo nahraté. Platí len pre obsah zachytený alebo nahratý pomocou zariadenia.

Albumy — Pozrite si predvolené a vytvorené albumy.

Štítky — Pozrite si štítky vytvorené pre jednotlivé položky.

Všetky — Pozrite si všetky snímky a videoklipy v prístroji.

Zdieľať online — Uverejnite snímky alebo videoklipy na webe.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Fotografie**.



Súbory snímok a videoklipov sú zoradené podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov.

Prehliadanie súborov

Odklepnite prstom nahor alebo nadol.

Otvorenie súboru

Vyberte príslušný súbor.

Ak chcete zobrazíť panel s nástrojmi, klepnite na príslušnú snímku. Snímku priblížite pomocou ovládača priblíženia. Pomer priblíženia sa neukladá natrvalo.

Úprava snímky alebo videoklipu

Vyberte príslušný súbor a položku **Voľby** > **Upraviť**.

Prezeranie detailov snímky

Vyberte príslušný súbor a položku **Voľby** > **Detaily**.

Tlač snímok na kompatibilnej tlačiarni

Vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobrazíť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu** > **Fotografie**.

Ak chcete zobrazíť a upraviť vlastnosti obrázku alebo videoklipu, vyberte súbor, **Voľby** > **Detaily** a niektorú z nasledujúcich možností:

Názov — Zobrazte názov aktuálneho súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole názvu súboru.

Popis — Zobrazíť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

Štítok — Zobrazíť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Nový štítok**.

Album — Zobrazíť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

Lokalita — Zobrazíť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

Rozlíšenie — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.

Trvanie — Zobrazíť trvanie videoklipu.

Licencia — Pozrite si práva DRM aktuálneho súboru.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Organizovanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Prezeranie položiek podľa mesiacov

Vyberte položku **Mesiace**.

Vytvorenie albumu na ukladanie položiek

Vyberte položku **Albumy** > **Voľby** > **Nový album**.

Pridanie snímky alebo videoklipu do albumu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do albumu**.

Vymazanie snímky alebo videoklipu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Vymazať** na aktívnom paneli s nástrojmi.

Prezeranie položiek v okne Štítky

Vyberte položku **Štítky** a požadovanú menovku. Najskôr musíte k položkám pridať štítky.

Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovanú voľbu. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip.

Pri prezeraní snímky alebo videoklipu v režime zobrazenia na celom displeji sa klepnutím sa príslušnú položku zobrazí panel s nástrojmi a ovládač priblíženia.

Vyberte snímku alebo videoklip a jednu z uvedených možností:



Odošlite snímku alebo videoklip.

Označte snímku alebo videoklip.

Odovzdajte snímku alebo videoklip do kompatibilného albumu online (k dispozícii, len ak máte pre kompatibilný album online vytvorené konto).

Albumy

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Vyberte **Menu** > **Fotografie** a **Albumy**.

Vytvorenie nového albumu

Vyberte položku

Pridanie snímky alebo videoklipu do albumu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do

ktorého chcete pridať snímku alebo videoklip. Položka pridaná do albumu sa stále zobrazuje v zložke Fotografie.

Odstránenie snímky alebo videoklipu z albumu

Vyberte príslušný album a položku a potom možnosť **Voľby** > **Odstrániť z albumu**.

Menovky

Pomocou štítkov môžete usporiadať mediálne položky v aplikácii Fotografie. Prehliadač štítkov zobrazuje aktuálne používané štítky a počet položiek priradených k jednotlivým štítkom.

Vyberte **Menu** > **Fotografie**.

Priradenie štítku k snímke

Vyberte príslušnú snímku a položku **Voľby** > **Pridať štítok**. Ak chcete vytvoriť štítok, vyberte položku **Nový štítok**.

Prezeranie vytvorených štítkov

Vyberte položku **Štítky**. Veľkosť názvu štítku zodpovedá počtu položiek, ku ktorým je štítok priradený.

Prezeranie všetkých snímok priradených k štítku

Vyberte štítok zo zoznamu.

Zoradenie štítkov podľa názvu

Vyberte položku **Voľby** > **Názvu**.

Zoradenie štítkov podľa popularity

Vyberte položku **Voľby** > **Popularity**.

Odstránenie snímky zo štítku

Vyberte príslušný štítok a snímku a potom položku **Voľby** > **Odstrániť zo štítku**.

Prezentácia

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, vyberte snímku a položku **Voľby** > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**. Prezentácia sa spustí od vybratého súboru.

Ak si chcete ako prezentáciu pozrieť len určité snímky, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** označte požadované snímky. Prezentácia sa spustí výberom položky **Voľby** > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete upraviť nastavenia pred spustením prezentácie, vyberte položku **Voľby** > **Prehliadka obrázkov** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Poradie snímok — Zobrazte snímky od najstarších po najnovšie alebo naopak.

Skladba — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.

Rýchlosť prechodu — Nastavenie tempa prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Editovanie snímok

Editor snímok

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Úprava snímky

Klepnite na požadovanú snímku a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Pridávanie efektov k snímkam

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt**. Snímku môžete orezať a otočiť, môžete nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie, pridať efekty, text, grafiku alebo rám.

Orezávanie snímok

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Orezanie snímky


Vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** >  (**Orezať**).

Manuálne orezanie snímky

Vyberte položku **Manuálne**. V ľavom hornom a pravom dolnom rohu snímky sa zobrazia krížiky. Ak chcete upraviť okraje orezania, posúvajte krížiky smerom od rohov. Ak chcete nastaviť oblasť orezania, vyberte položku **Nastav.** Po nastavení oblasti orezania môžete presunutím premiestniť oblasť orezania bez zmeny veľkosti alebo pomeru strán. Keď ste spokojní s oblasťou orezania, vyberte položku **Orež**.

Ak vyberiete vopred definovaný pomer strán, pri nastavovaní hraníc orezania bude vybraný pomer strán zamknutý.

Redukcia efektu červených očí

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.
- 2 Vyberte príslušnú snímku a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať efekt** >  (**Redukcia červených očí**).
- 3 Presuňte krížik na oko a vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Presunutím upravte veľkosť slučky a posuňte ju tak, aby ohraničovala oko. Potom vyberte položku **Voľby** > **Redukovať červené oči**. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Zvoľte videoklip, menu **Voľby** > **Upraviť** a jednu z uvedených možností:

Zlúčiť — Ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

Zmeniť zvuk — Ak chcete pridať nový zvukový klip alebo nahradiť pôvodný zvukový klip vo videoklipe.

Pridať text — Ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

Strihať — Ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Momentka z videoklipu

V okne strihania videí zvolte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Snímky zo zariadenia môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť môžete len snímky vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky z aplikácie Fotografie, Foto-Video alebo z prehliadača snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarne

V podmenu tlače vyberte, či chcete tlačiť snímky pomocou pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

Ak chcete tlačiť pomocou dátového kábla USB, najprv pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarne a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných rozloženiach pri tlači.

Zmena rozloženia ukážky

Vyhľadajte v dostupných rozloženiach vybrať tlačiareň. Ak sa snímky nezmestia na jednu stránku, odklepnite prstom nahor alebo nadol a zobrazte ďalšie stránky.

Výber veľkosti papiera

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia tlače** > **Veľkosť papiera**.

Výber kvality tlače

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia tlače** > **Kvalita tlače**.

Zdieľanie online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerat obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa o podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete súbor z aplikácie Fotografie odovzdať do služby online, vyberte položku **Menu** > **Fotografie**, požadovaný súbor a možnosť **Vol'by** > **Poslať** > **Odovzdať** alebo **Zdieľať v službe Ovi**.

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Hudba

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.



Prehratie skladby alebo podcastu

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica**.

Spustenie prehrávania

- 1 Vyberte skladby alebo podcasty, ktoré chcete prehrať.
- 2 Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.


Prerušenie, obnovenie alebo zastavenie prehrávania

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku . Ak chcete obnoviť prehrávanie, vyberte položku .



Rýchle posúvanie skladby dopredu alebo posúvanie skladby dozadu

Vyberte a podržte tlačidlo  alebo .

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Výberom položky **Vol'by** > **Náhodné prehrávanie** sa skladby prehrávajú v náhodnom poradí ().

Opakovanie aktuálnej alebo všetkých položiek

Výberom položky **Vol'by** > **Opakovať** sa opakuje aktuálna položka () alebo všetky položky (.

Ak prehrávate podcasty, možnosti prehrávania v náhodnom poradí a opakovania sú automaticky vypnuté.

Úprava tónu prehrávania hudby

Vyberte položku **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Úprava vyváženia a stereosnímkov alebo zosilnenie basových tónov

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.


Návrat na hlavný displej a ponechanie aktívneho prehrávača v pozadí

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zatvorenie prehrávača hudby

Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

 Pomocou zoznamu skladieb môžete vytvoriť výber skladieb, ktoré sa budú prehrávať v konkrétnom poradí.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica a Zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte ikonu **Vol'by** > **Nový zoznam skladieb**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Ak chcete pridať skladby teraz, vyberte možnosť **Áno**. Ak chcete skladby pridať neskôr, vyberte možnosť **Nie**.
- 4 Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.
Ak chcete zobrazit' alebo skryt' skladby uložené v zložke pod interpretom, vyberte položku **Rozbaľ** alebo **Zbaľ**.
- 5 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.
Zoznam skladieb sa uloží do veľkokapacitnej pamäte prístroja.

Zložku s hudbou môžete skopírovať z počítača do svojho zariadenia. Vytvorí sa zoznam skladieb obsahujúci skladby zo zložky.

Vytvorenie zoznamu skladieb zo zložky

- 1 Vyberte ikonu **Vol'by** > **Pridať z pamäte**.

- 2 Prejdite do želanej zložky a vyberte položku **Vol'by** > **Nový zozn. zo zložky**.
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.

Zobrazenie detailov zoznamu skladieb

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Detaily zozn. skladieb**.

Pridanie ďalších skladieb počas prezerania zoznamu skladieb

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Pridať skladby**.

Pridanie skladieb, albumov, interpretov, žánrov alebo skladateľov do zoznamu skladieb

Vyberte položku a možnosť **Vol'by** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Zmena poradia skladieb v zozname skladieb

- 1 Vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Vol'by** > **Reorganizov. zoznam**.
- 2 Presuňte skladbu na želané miesto a vyberte položku **Pusti**.
- 3 Ak chcete presunúť ďalšiu skladbu, vyberte skladbu a možnosť **Uchop**, presuňte skladbu na želané miesto a vyberte možnosť **Pusti**.

- 4 Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie textu skladby počas počúvania

Ak chcete zobraziť text skladby, ktorú práve počúvate, skopírujte súbor s textom do zložky s hudobnými súborami. Názov súboru s textom sa musí zhodovať s názvom hudobného súboru.

Prehrávač hudby podporuje základné a rozšírené formáty LRC, ako aj texty vložené do skladby, ktoré používajú formát metadát ID3v2.

Používajte iba legálne získané texty skladieb.

Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica a možnosť Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Na prenos hudby môžete používať tieto spôsoby.

Spravovanie a organizovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Nokia Hudba

Načítajte počítačový softvér zo stránky www.music.nokia.com/download a postupujte podľa pokynov.

Synchronizácia hudby s prehrávačom Windows Media Player

Zapojte kompatibilný dátový kábel USB a ako režim pripojenia vyberte položku **Prenos médií**.

Používanie prístroja ako veľkokapacitnej pamäte

Ak chcete svoj prístroj zobraziť v počítači ako zariadenie s veľkokapacitnou pamäťou, do ktorej môžete prenášať ľubovoľné dátové súbory, pripojte prístroj pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte položku **Úložisko dát**.

Zmena predvoleného režimu pripojenia USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

Hudba Ovi

V službe Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať a prehliadať hudbu a načítavať ju do svojho zariadenia.

Služba Hudba Ovi časom nahradí službu Hudobný obchod.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**.

Ak chcete načítavať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Načítavanie hudby môže zvýšiť poplatky a zahŕňať prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Informácie o poplatkoch za prenos údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v zariadení definovať platné miesto prístupu na internet. Zariadenie vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Dostupnosť a vzhľad nastavení služby Hudba Ovi sa môžu líšiť. Nastavenia môžu byť definované vopred a možno ich nebudete môcť meniť. Nastavenia môžete upravovať pri prehliadaní služby Hudba Ovi.

Úprava nastavení služby Hudba Ovi

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Nokia Podcasting O aplikácii Podcasting



Pomocou aplikácie Podcasting môžete vyhľadávať, vyžiadať, načítavať, prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty.

Načítavanie a zdieľanie podcastov vyžaduje podporu siete.

Odporúčaný režim pripojenia je prostredníctvom siete WLAN. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos údajov a súvisiacich podmienkach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát (siet'ová služba).

Vyhľadanie podcastov

Podcasty môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova alebo názvu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Definovanie webovej adresy služby vyhľadávania podcastov

Ak chcete používať službu vyhľadávania, musíte definovať webovú adresu služby vyhľadávania podcastov. Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Vyhľadávanie podcastov

Vyberte položku **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.

Tip: Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Prihlásenie na odber nájdeného podcastu

Vyberte názov podcastu. Podcast sa pridá do zoznamu odoberaných podcastov.

Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Prechod na webovú stránku podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Zobrazenie detailov podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Popis**.

Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting a Podcasty**.

Zobrazenie dostupných epizód podcastu

Vyberte názov podcastu. Zobrazí sa zoznam epizód.

Prehratie úplne načítanej epizódy

Vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Aktualizácia podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Aktualizovať**.

Zastavenie aktualizácie

Vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť aktualizáciu**.

Pridanie nového podcastu zadaním webovej adresy podcastu.

1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový podcast**.

2 Zadajte webovú adresu podcastu.

Ak nie je v zariadení definované miesto prístupu alebo ak sa počas pokusu o otvorenie paketového dátového spojenia zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Úprava webovej adresy podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vymazanie načítaného podcastu zo zariadenia

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Otvorenie webovej stránky podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Pridanie poznámky k podcastu alebo zobrazenie poznámok (ak sú k dispozícii)

Vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Odoslanie podcastu do iného kompatibilného zariadenia

1 Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

2 Vyberte metódu odoslania (ako súbory .ompl v multimediálnej správe alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth).

Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov

Vyberte položku **Podcasty**.

Zobrazenie názvov jednotlivých epizód

Vyberte názov podcastu.

Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Spustenie načítania

Vyberte názov epizódy.

Naraz môžete načítavať viac častí.

Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania

Prejdite na podcast a vyberte položku **Vol'by > Prehrať ukážku**.

Úspešne načítané podcasty sa ukladajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobraziť ihneď.

Adresáre

Adresáre vám pomôžu nájsť nové diely podcastov, ktoré si môžete predplatiť.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Otvorenie adresára

Vyberte položku **Adresáre** a požadovaný adresár. Ak adresár nie je aktuálny, jeho výberom sa začne proces aktualizácie. Keď sa aktualizácia ukončí, znova vyberte adresár a otvorte ho.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa obľúbenosti a tematické zložky.

Otvorenie tematickej zložky

Vyberte zložku. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Predplatenie podcastu

Prejdite na názov a vyberte položku **Vol'by > Vyžiadať**.

Po predplatení podcastu môžete načítavať, spravovať a prehrávať diely podcastov v menu podcastov.

Úprava zložky, webového prepojenia alebo webového adresára

Vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.

Odoslanie zložky adresára

- 1 Prejdite do adresára v zozname.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Poslať**.
- 3 Vyberte spôsob odoslania.

Import súboru OPML uloženého vo vašom zariadení

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Importovať súb. OPML**.
- 2 Vyberte polohu súboru a importujte ho.

Pridanie nového webového adresára alebo zložky

- 1 V prehľade adresárov vyberte položku **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**.
- 2 Zadaťte názov a webovú adresu súboru OPML (značkový jazyk procesora osnov).

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z týchto možností:

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.

URL služby hľadania — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

Uložiť do zložky — Zadaťte, kam sa majú podcasty ukladať.

Interval aktualizácie — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

Ďalší čas aktualizácie — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

Limit načítania (%) — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

Ak sa limit prekročí — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadaťte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** > **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Rádio FM

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Stanice — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Naladiť stanice — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

Uložiť — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

Zapnúť reproduktor alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Alternatívne frekvencie — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

Prehrať na pozadí — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Videoklipy

Videoklipy môžete načítavať a prehrávať online z kompatibilných internetových videoslužieb (služba siete) pomocou paketového dátového spojenia alebo pripojenia k bezdrôtovej sieti WLAN. Videoklipy môžete tiež prenášať z kompatibilného počítača do zariadenia a prezerať si ich.

Načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Načítanie a prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Videa** a **TV**.

Inštalácia videoslužby

Vyberte položku **Video zdroje** > **Videoadresár** a požadovanú videoslužbu.

Manuálne pridanie videokanála

V okne Videokanály vyberte položku **Voľby** > **Pridať kanál** > **Pridať manuálne**.

Prehľadávanie nainštalovaných videoslужieb

Vyberte položku **Video zdroje**. Obsah niektorých videoslужieb je rozdelený do kategórií. Ak chcete prehľadávať videoklipy, vyberte príslušnú kategóriu.

Vyhľadanie videoklipu

Vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Načítanie videoklipu

Vyberte položku **Voľby > Načítať**. Niektoré videoklipy možno prehrávať online, iné však najskôr musíte načítať do prístroja. Po ukončení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú do zložky **Moje videá**.

Prehrávanie videoklipu online alebo prehrávanie načítaného videoklipu

Vyberte ikonu **Prehrať**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazíť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá nastavenia hlasitosti.

Plánovanie načítania

Naplánovanie automatického načítavania videoklipov v príslušnej službe

Vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**. Nové videoklipy sa budú automaticky načítavať každý deň v stanovenom čase.

Zrušenie naplánovaných načítaní

Ako režim načítania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Zobrazenie a spravovanie kanálov

Vyberte položku **Video zdroje**.

Zobrazenie videoklipov dostupných v kanáli

Vyberte kanál zo zoznamu.

Obsah nainštalovaných videoslужieb sa šíri prostredníctvom kanálov RSS.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

Vyžiadať kanál — Kontrola aktuálne vyžiadanych zdrojov.

Detaily o kanáli — Zobrazte informácie o videokanáli.

Pridať kanál — Vyžiadajte si nové kanály. Ak chcete v adresári videí vybrať kanál z príslušných služieb, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte voľby konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Presunúť — Presuňte videoklipy na požadované miesto.

Moje videá

Zložka Moje videoklipy je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Stiahnuté videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery zariadenia možno zobraziť v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné sťahovanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte sťahovanie.

Detaily o videoklipe — Pozrite si informácie o videoklipe.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť dostupnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zoradiť videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Kopírovanie videí medzi zariadením a počítačom

Máte v zariadení nahraté videá, ktoré by ste si radi pozreli v počítači? Alebo chcete skopírovať videá zo zariadenia do počítača? Pomocou kompatibilného dátového kábla USB môžete kopírovať videá medzi zariadením a počítačom.

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Pri kopírovaní medzi pamäťovou kartou vášho zariadenia a počítačom sa uistite, že je pamäťová karta vložená.
- 2 Otvorte balík Nokia Ovi Suite v počítači a postupujte podľa pokynov na displeji.

Nastavenia aplikácie Videá a TV

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Vybrať videoslužbu — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazovať v hlavnom okne. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť alebo zobraziť detaily videoslužby. Vopred nainštalované videoslužby nemožno upravovať.

Sieťové pripojenie — Ak chcete manuálne vybrať pripojenie pri každom otvorení sieťového pripojenia, vyberte položku **Žiadať, ak je to nutné**.

Rodičovská kontrola — Nastavte vekovú hranicu pre videá. Požadované heslo sa zhoduje s blokovacím kódom zariadenia. Blokovací kód je predvolene 12345. V službách videí na požiadanie sú videá s rovnakou alebo vyššou ako nastavenou vekovou hranicou skryté.

Preferovaná pamäť — Vyberte, kam sa majú načítané videá uložiť. Ak sa pamäť naplní, použije sa náhradná pamäť, ak je k dispozícii.

Miniatúry — Načítajte a zobrazte miniatúry videokanálov.


Prispôsobenie zariadenia

Zariadenie si môžete prispôbiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, ako je napríklad zmena veľkosti písma, môžete získať prostredníctvom nastavení prístroja.

Zmena vzhľadu zariadenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pri všetkých aplikáciách v zariadení, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby > Nastaviť**. Indikátor  signalizuje aktívnu tému.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji použiť snímku alebo prezentáciu meniacich sa snímok, vyberte položku **Tapeta > Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku zobrazenú na hlavnom displeji po prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne

udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil **Normál**, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.


Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Prejdite na profil a vyberte jednu z uvedených možností:

Aktivovať — Aktivujte profil.

Personalizovať — Personalizujte profil.

Načasovaný — Nastavte, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci nasledujúcich 24 hodín.

Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Symbol  na hlavnom displeji označuje načasovaný profil. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Priestorové tóny

Pomocou aplikácie priestorových tónov môžete zapnúť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia. Priestorové efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Ak chcete zapnúť priestorový efekt použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Efekt tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt echa použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Echo tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočúť priestorový efekt predtým, ako ho vyberiete, prejdite na príslušný efekt a sekundu počkajte.

Úprava hlavného displeja

Ak chcete upraviť položky na hlavnom displeji, napríklad hlásenia e-mailov, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah**.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji vybrať snímku alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy > Tapeta**.

Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na hlavnom displeji, klepnite na hodiny na hlavnom displeji a vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Typ hodín**.

Úprava hlavného menu


V menu môžete získať prístup k funkciám zariadenia. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie Zoznam alebo Zobrazenie Ikony**.

Ak chcete reorganizovať hlavné menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Ak napríklad chcete presunúť ikonu menu do inej zložky, vyberte príslušnú ikonu, položku **Voľby > Presunúť do zložky** a zvolte novú zložku. Ikonu môžete tiež presunúť priamo na nové miesto v hlavnom menu.

Aplikácie

Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár môžete spravovať záznamy v kalendári, napríklad schôdzky, úlohy a výročia. 

Otvorenie kalendára

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

Vyberte položku **Voľby > Zmeniť prehľad > Deň, Týždeň alebo Úloha**.

Zmena počiatočného dňa týždňa alebo úprava nastavení upozornenia v kalendári

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Počiatočný deň týždňa je prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára.


Prechod na konkrétny dátum


Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi


Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Na paneli s nástrojmi kalendára vyberte jednu z týchto možností:


 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Vytvorenie záznamu v kalendári

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z uvedených možností:

Schôdzka — Nastavte pripomienku pre schôdzku.

Žiadosť o schôdzku — Vytvorte a pošlite novú žiadosť o schôdzku. Predtým je však potrebné mať nastavenú schránku.

Memo — Napíšte všeobecnú poznámku pre daný deň.

Výročie — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).

Úloha — Nastavte pripomienku pre úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.

- 2 Vyplňte všetky polia. Vyberte pole a zadajte text. Ak chcete zatvoriť dialógové okno zadávania textu, vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Voľby** > **Pridať popis**.

- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Stlmenie alebo vypnutie upozornenia v kalendári

Vyberte položku **Tichý** alebo **Stop**.

Nastavenie odkladu upozornenia

Vyberte položku **Odlož**.

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad upozornenia**.

Spravovanie záznamov v kalendári

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Vymazanie niekoľkých položiek naraz

V prehľade mesiaca vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Označenie úlohy za splnenú

V prehľade úloh prejdite na príslušnú úlohu a vyberte položku **Voľby** > **Označiť ako splnenú**.

Poslanie poznámky z kalendára do kompatibilného zariadenia

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným svetovým časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých záznamov v kalendári sa nemusia zobraziť správne.

Svoj kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou balíka programov Ovi Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári nastavte požadovanú možnosť synchronizácie.

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).



Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavenie nového budenia

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia.
- 3 Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie budení

Vyberte položku **Budenia**. Symbol  označuje aktívne budenie. Symbol  označuje opakované budenie.

Odstránenie budenia

Vyberte položku **Budenia**, prejdite na požadované budenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať budenie**.

Zastavenie budenia

Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Nastavenie odkladu budenia

Vyberte položku **Odlož**.

Definovanie času odkladu budenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Zmena tónu budíka

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Pomocou svetových hodín môžete zobrazit' aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Zobrazenie času

Vyberte položku **Svet. hodiny**.

Pridanie lokalít do zoznamu

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Nastavenie vašej aktuálnej polohy

Prejdite na lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov

V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Použiť videoklip — ak chcete pridelit' videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

Označiť/Odznačiť — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.

Ukázať detaily — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Prehrávanie obsahu online je služba siete. Vyberte položku **Odk. na stream**, a požadovaný odkaz. Odkaz na streaming tiež môžete prijať v textovej či multimediálnej správe alebo ho otvoriť na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkazy typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá aj súbor typu RAM.

Nast. prehr. RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer.**

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete upraviť nastavenia videoklipu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video.**
- 2 Ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť predvolené miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pri pripojení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming.** Správne nastavenia si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- 3 Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia.**
- 4 Ak chcete zvoliť šírku pásma pre určitý typ siete, vyberte typ siete a požadovanú hodnotu.
Ak chcete upraviť šírku pásma podľa vlastného výberu, vyberte položku **Definuje užívateľ.**

Nahrávač




Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nahrávač.**


Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku .


Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku .

Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Voľby > Poslať.**

Nahratie telefonického rozhovoru

Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia.**

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Poznámky

O aplikácii Poznámky



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať poznámky a ukladať prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt).

Písanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**.
- 3 Zadajte text do poľa poznámok.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Spravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Otvoriť — Otvorte poznámku.

Poslať — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.

Vymazať — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

Synchronizácia — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

Kancelária

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**

Vyhľadanie súboru

Vyberte položku **Voľby** > **Nájst'**. Zadajte hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek

Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Zoraďovanie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte pamäťovú kartu, položku **Voľby > Voľby pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte pamäťovú kartu a položku **Voľby > Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb. a Zálohovanie**.

Odporúča sa pravidelne zálohovať pamäť zariadenia na kompatibilný počítač alebo pamäťovú kartu.

Tip: Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou DRM, na zálohovanie licencií a obsahu zariadenia do počítača použite aplikáciu Nokia Ovi Suite.

Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**
- 2 Vyberte veľkokapacitnú pamäť.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Formátov. veľkok. pamät'**. Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou

počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Pri formátovaní veľkokapacitnej pamäte sa všetky údaje v pamäti nenávratne vymažú. Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte si zálohujte údaje, ktoré chcete zachovať. Na zálohovanie dát na kompatibilnom počítači môžete použiť Nokia Ovi Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných údajov. Ďalšie informácie o technológii DRM použite pre svoj obsah získate od poskytovateľa služieb.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôverné údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovovanie údajov.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník**.
- 2 Zadajte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
- 3 Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,
- aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru.

Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

O aplikácii Prevody



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Prevod mier

So zariadením môžete uskutočňovať prevody jednotiek, napríklad dĺžky.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

- 1 V poli **Typ** vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotka** vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
- 3 V druhom poli **Jednotka** vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 4 V prvom poli **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Prevod meny

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody a Vol'by** > **Typ prevodu** > **Mena**.
- 2 V druhom poli **Jednotka** vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 3 V prvom poli **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Nastavenie výmenných kurzov

Môžete previesť jednotky z jednej meny na inú. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte nastaviť základnú menu (zvyčajne domácu menu) a pridať výmenný kurz. Nastaviť môžete výmenné kurty pre niekoľko mien a neskôr ich meniť.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody a Vol'by** > **Typ prevodu** > **Mena**.

Výber základnej meny

- 1 Vyberte položku **Vol'by** > **Kurzy meny**.
- 2 Vyberte menu.
- 3 Vyberte položku **Vol'by** > **Určiť ako základnú**. Kurz základnej meny je vždy 1.

Pridanie výmenných kurzov

- 1 Vyberte položku **Vol'by** > **Kurzy meny**.
- 2 Vyberte menu.
- 3 Zadajte výmenné kurzy pre meny.

Zmena názvu meny

Vyberte položku **Vol'by** > **Kurzy meny**, prejdite na názov meny a vyberte položku **Vol'by** > **Premenovať menu**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Kalkulačka

Výpočty

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.
- 2 Zadajte prvé číslo výpočtu.
Číslo odstránite stlačením tlačidla návratu.
- 3 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 4 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 5 Vyberte položku =.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ukladanie výpočtov

Výsledok výpočtu môžete uložiť a použiť ho pri novom výpočte. Uložený výsledok v pamäti nahradí predtým uložený výsledok.

Uloženie výsledku výpočtu

Vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Výber výsledku výpočtu

Vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Zobrazenie naposledy uloženého výsledku

Vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**. Po zatvorení aplikácie Kalkulačka ani po vypnutí prístroja sa pamäť nezmaže. Naposledy uložený výsledok môžete vyvolať pri ďalšom otvorení aplikácie Kalkulačka.

Zip manager



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň komprimácie.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Aktívne poznámky

O aktívnych poznámkach



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku

môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Aktív. pozn.**

Vytvorenie poznámky

Začnite písať.

Upravenie poznámky

Otvorte poznámku a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vložiť objekt — Vložte položky do poznámky.

Poslať — Odošlite poznámku do kompatibilného zariadenia.

Priradiť pozn. k hovoru — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Výber miesta na ukladanie poznámok

Vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Zmena rozloženia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Zobrazenie poznámky počas telefónneho hovoru

Vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.

Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Adobe Reader



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

Pomocou programu Adobe Reader môžete v prístroji čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať v nich text, upravovať nastavenia, napríklad úroveň priblíženia a zobrazenie strán, a posielat' súbory vo formáte PDF e-mailom.

Nastavenia

Niektoré nastavenia môže v zariadení vopred definovať poskytovateľ služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Čas — Zadajte aktuálny čas.

Časová zóna — Vyberte svoju polohu.

Dátum — Zadajte aktuálny dátum.

Formát dátumu — Vyberte formát dátumu.

Separátor dátumu — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Separátor času — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

Typ hodín — Vyberte typ hodín.

Tón budíka — Vyberte tón budíka.

Odklad budenia — Nastavte časový limit odkladu budenia.

Pracovné dni — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.

V aplikácii Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu aplikácie Čítačka správ.

Nastavenie jazyka aplikácie Čítačka správ

Vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do svojho prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Nastavenie hlasu reči

Vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Nastavenie rýchlosti reči

Vyberte položku **Rýchlosť**.

Nastavenie hlasitosti reči

Vyberte položku **Hlasitosť**.

Zobrazenie detailov hlasu

Otvorte kartu hlasu a vyberte príslušný hlas a položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete príslušný hlas vypočuť, vyberte ho a potom položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Vymazávanie jazykov alebo hlasov

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Čítačka správ, otvorte kartu **Nastavenia** a definujte niektoré z uvedených nastavení:

Detekcia jazyka — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

Nepretržité čítanie — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.

Hlasové pokyny — Nastavte aplikáciu Čítačka správ tak, aby do správ vkladala pokyny.

Zdroj zvuku — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Zmena jazyka zariadenia

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímač osvetlenia — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobrazíť poznámka alebo snímka.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povelý

Aktivácia hlasových povelov

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových povelov, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Hlasové povelý**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zmeniť povel — Upravte hlasové povelý.

Prehrať — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.

Odstrániť hlasový povel — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.

Nastavenia — Upravte nastavenia.

Tutoriál pre Hlas. povelý — Otvorte príručku pre hlasové povelý.

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Aktivácia snímačov.

Ovládanie otočením — Vyberte položku **Stíšenie hovorov a Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Nastavenia krytu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Nastavenia krytu**.

Ak chcete, aby zariadenie po zatvorení krytu zablokovalo klávesnicu, vyberte položku **Po zatv. krytu zabl. tlač.**

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení konkrétneho kompatibilného príslušenstva k prístroju.

Automatická odpoveď — Nastavte prístroj, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Svetlo — Nastavte, aby osvetlenie po skončení časového limitu zostalo zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení kábla pripojenia videa Nokia k prístroju.

Pomer strán TV — Vyberte pomer zobrazenia na televíznej obrazovke.

TV systém — Vyberte systém analógového videosignálu kompatibilného s vaším televíznym prijímačom.

Filter blikania — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby > Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar..**

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Prijímanie konfiguračných nastavení

- 1 Vyberte položku **Voľby > Profily servera**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Zčať konfiguráciu**.

Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby > Profily servera > Voľby > Nový profil servera**.

Vymazanie profilu servera

Vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Pre prístroj a kartu SIM môžete definovať ochranné nastavenia. Môžete napríklad zmeniť prístupové kódy.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód — Zmeňte kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy zahŕňajú len číslice 0 až 9. Nepoužívajte prístupové kódy podobné núdzovým číslam, aby ste zabránili náhodnému zavolaniu na tieto čísla. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na svojho poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu prístroja, nastavte časový limit, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Zablokovaný prístroj nemožno používať, kým sa nezadá správny blokovací kód. Ak chcete túto možnosť deaktivovať, vyberte položku **Žiadny**.

Blokovat' pri zmene SIM — Nastavte prístroj tak, aby po vložení neznámej karty SIM zobrazil výzvu na zadanie blokovacieho kódu. V prístroji sa ukladá zoznam kariet SIM rozpoznávaných ako karty vlastníka.

Diaľkové blokov. telefónu — Zapnite alebo vypnite diaľkové blokovanie.

Uzavretá skupina užívateľ. — Špecifikujte skupinu osôb, ktorým môžete volať a ktoré môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Nastavte prístroj tak, aby sa pri používaní služby karty SIM (služby siete) zobrazila výzva na potvrdenie.

Spravovanie certifikátov

Digitálne certifikáty chránia váš obsah pri prenose dôverných údajov. Certifikáty by sa mali používať pri pripájaní k stránke internet bankingu alebo inej stránke alebo pri pripájaní k vzdialenému serveru s cieľom vykonávať operácie spojené s prenosom dôverných údajov.

Certifikáty by sa tiež mali používať vtedy, keď chcete znížiť riziko vírusov alebo iného škodlivého softvéru a zaručiť pravosť softvéru pri načítaní a inštalácii.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Správa certifikátov** a požadovaný typ certifikátu.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

! **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne,

autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Bezpečnostný modul

Ochranný modul poskytuje služby zabezpečenia rôznych aplikácií.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Ochranný modul** a požadovaný ochranný modul.

Zobrazenie detailov ochranného modulu

Vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Niektoré nastavenia možno budete chcieť zmeniť na pôvodné hodnoty. Všetky aktívne hovory a spojenia sa musia ukončiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia**. Ak chcete obnoviť nastavenia, musíte zadať blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad niektoré mediálne súbory, ako sú snímky, hudba alebo videoklipy, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií, a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozor..**

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**.

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .siss vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgg

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vašim prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítavať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako

prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



aplikácia inštalovaná vo veľkokapacitnej pamäti

! Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Niekoľko užitočných rád pred inštaláciou:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily: > Certifikáty: > Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiadajú, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú

zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť denník**.

! **Dôležité:** Vaš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosť alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalované súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalovaných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Nainštalované aplikácie môžete odstraňovať, napríklad aby ste zvýšili množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.

- 1 Vyberte položku **Správca aplikácií**.
- 2 Vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**.

3 Vyberte položku **Áno**.

Ak odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete pôvodný softvérový balík alebo úplnú zálohu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené týmto softvérom.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k nainštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia aplikácie **Správca aplikácií**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

Inštalácia softvéru — Povoľte alebo zakážte inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.

Overtiť certifikát on-line — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

Nastavenia telefonovania

Nastavenia hovorov

Pomocou nastavení hovoru môžete definovať špecifické nastavenia hovoru v prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkov, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

Poslať moje intern. číslo — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkov, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

Internetový hovor čaká — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

Hlásenie internet. hovoru — ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete pri odmietnutí hovoru poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správa — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, vyberte snímku, ktorá sa zobrazí namiesto nich.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Používaná linka — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie alebo odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte predplatenú, nemôžete uskutočňovať hovory. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

Zmena linky — ak chcete zabrániť výberu telefónnej linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.


Presmerovanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie > Presmerovanie**.

Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

Blokovanie hovorov

Prostredníctvom blokovania hovorov (služba siete) môžete obmedziť odchádzajúce alebo prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory v zahraničí. Ak chcete upraviť nastavenia, potrebujete heslo blokovania hovorov od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie > Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hlasových hovorov a kontrola stavu blokovania

Vyberte požadovanú možnosť blokovania a položku **Aktivovať** alebo položku **Overiť stav**. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových hovorov.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom zariadení, navštívte stránku www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa

internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na požadovanú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

Od: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.

Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS prístroja. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete zatvoriť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadal alebo menej často vyhľadal dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávania v pozadí deaktivuje.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.
- 2 Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.
Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie**. Vymažte

najprv nejaké dáta. alebo **Pamäť takmer plná**. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu., vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby použilo paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť vyžadujúcu takéto spojenie, zvolte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast.** >

Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.

Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je potrebné displej prekalibrovať, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Dotykový vstup > Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Zvoľte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.

- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.


Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazia sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:

-  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.

 Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Volby > Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.


Získajte viac od svojho prístroja

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com. Vysvetlenia k týmto aplikáciám nájdete v príručkách, ktoré sú k dispozícii na stránkach podpory produktov na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Aktualiz. softvéru v zariad.

O aktualizáciách softvéru a aplikácií zariadenia

Prostredníctvom aktualizácií softvéru a aplikácií môžete v zariadení získať nové rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon zariadenia.

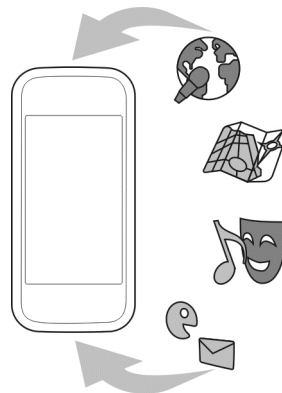

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií zariadenia viac nemusia byť pokyny v príslušnej používateľskej príručke aktuálne.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové spojenie a kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na webovú adresu www.ovi.com/suite.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chráni SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.
--------------------------------------	---

	Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadalo zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných zariadení v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých zariadení. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06# .
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť zariadenie pred neautorizovaným použitím. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby žiadalo zadanie definovaného blokovacieho kódu. Kód držte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia.

Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky a všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať.

Ďalšie informácie vám poskytne Centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care.

Diaľkové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Zablokovať na diaľku môžete aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Telefón a SIM karta > Diaľkové blokov. telefónu > Zapnuté.**
- 2 Zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

Blokovanie prístroja na diaľku

Napíšte vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje jej životnosť. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Používanie funkcií, ktoré využívajú technológiu Bluetooth, alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebuje.
- Používanie funkcií, ktoré využívajú bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak sa prístroj nepokúsi pripojiť alebo ak nie je pripojený k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáva dostupné siete. Ak chcete ešte viac šetriť spotrebu batérie, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.**
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit osvetlenia**. Ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.
- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť nepoužívané aplikácie, ak nereagujú, vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa zariadenie prešlo do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidla.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Recyklácia



Po skončení životnosti prístroja možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/wecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/wecycle, prípadne sa môžete obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4D. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu používať s týmto prístrojom.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A,

C, K alebo B. Okrem toho nabíjačky tretích strán spĺňajúce normu IEC/EN 62684 môžu byť kompatibilné s týmto prístrojom po pripojení k dátovému mikroportu USB.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a

pomôžete recyklovať materiály. Informácie o vplyve produktov na životné prostredie a o recyklácii produktov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke nokia.mobi/werecycle.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržiavajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akoliať takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča kvôli ochrane pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmto pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasťou alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskrky môžu viesť v takýchto oblastiach spôsobit' výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrniach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte kartu SIM.
- Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim offline alebo režim V lietadle.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.

- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Cíferník otvoríte výberom ikony cíferníka.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
- 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

! **Dôležité:** Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou.

Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,67 W/kg .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-555 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, logo Nokia Original Accessories a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa neadá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVAČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUŠTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOU ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOL'VEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHLADOM SPRÁVNOSTI, SPOHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy softvéru v zariadení sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/5.0. Vydanie SK

Register

A

A-GPS (asistovaný systém GPS)	67
Aktívne poznámky	110
aktualizácie	
— aplikácie	125
— softvér telefónu	126
— softvér zariadenia	125
— zariadenie	114
aktualizácie softvéru	125, 126
albumy, médiá	86
antény	12
aplikácia Pomocník	124
aplikácie	117, 119
aplikácie Java	117

B

batéria	
— nabitie	14
— šetrenie energie	127
— vloženie	10
bezdrôtová sieť LAN (WLAN)	54
bezpečnosť	
— certifikáty	115
bezpečnostný kód	126
blogy	65
blokovací kód	13, 126

blokovanie	
— na diaľku	127
— zariadenie	62
blokovanie hovorov	121
blokovanie klávesnice	21
Bluetooth	59, 60, 61, 62
budík	103

C

certifikáty	115
-------------	-----

Č

čakajúci hovor	33
číslo IMEI	126
čítačka správ	111

D

dátové spojenia	58, 63
— Bluetooth	59
— synchronizácia	59
dátum a čas	111
denník hovorov	39, 40
denníky	40
diaľkové blokovanie	127
dotykový displej	15, 20, 29

E

e-mail	51
— nastavenie	51
— poslanie	52

— prečítanie a odpovedanie	52
— prílohy	52
— schránka	51
— vytvorenie	52

F

fotoaparát	
— blesk	81
— indikátory	79
— režim fotosnímania	78
— režim videa	82
— scény	81
— snímanie	83
fotografie	
Pozrite si <i>camera</i>	
Fotografie	84, 85
— albumy	86
— organizovanie súborov	86
— panel s nástrojmi	86
— štítky	87
foto-video	
— informácie o polohe	80
— kvalita snímky	83
— kvalita videa	83
— možnosti	80
— nastavenia	77, 83
— posielanie snímok	80
— pridelovanie snímok kontaktom	80
— sekvenčný režim	81
— zachytávanie snímok	78

Foto-Video	
— indikátory	82
G	
GPS	
— požiadavky na určenie polohy	68
GPS (globálny pozičný systém)	66, 67, 69
H	
headset	14
hľadanie	
— nastavenia	27
Hlas	111
hlasová schránka	26
hlasová voľba	32
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	27, 32, 113
hlavný displej	23, 24, 100, 101
— kontakty	24
hodiny	101, 103, 104
hovory	30
— konferenčný hovor	33
— možnosti	30
— nastavenia	119, 121
— obmedzenie	44
— odmietanie	31
— opakovanie voľby	119
— prijímanie	31
— trvanie	40

— ukončenie	33
— videohovory	34
— volané čísla	26
HSDPA (vysokorýchlostný paketový prístup)	29
hudba	92
Hudba Ovi	92

I	
ikony	25
indikátory	25, 47
informácie o podpore pre výrobky Nokia	124
informácie o polohe	69
informácie o určení polohy	69, 70
inštalácia aplikácií	117
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové hovory	38, 39
— nastavenia	39
internetové pripojenie	64
Pozrite si aj <i>prehliadač</i>	
internetový prehliadač	64

K	
káblové spojenie	62
káblové spojenie USB	62
kalendár	101, 102
kalkulačka	109

karta SIM	44, 115
— správy	48
— vloženie	10
klávesnica	18
kód pin	13
kódy PIN	126
kódy PUK	126
konferenčné hovory	33
kontakty	41, 42, 43, 44
— hlasová voľba	41
— kopírovanie	43
— obľúbené	24
— predvolené	42
— pridávanie	41
— skupiny	45
— spravovanie	41
— synchronizácia	59
— tóny zvonenia	43
— ukladanie	41
— úprava	41
— vyhľadávanie	31
kopírovanie obsahu	99

L	
licencie	116

M	
Mapy	70
— dopravné informácie	74
— navigácia	75

— odosielanie miest	77
— plánovanie trás	73
— prehliadanie	72
— prvky displeja	72, 73
— trasy pre chodcov	75
— trasy pre vodičov	75
— ukladanie miest	76
— ukladanie trás	76
— určenie polohy	71
— zdieľanie polôh	76
— zmena zobrazení	77
médiá	
— RealPlayer	104
miesta prístupu	55, 56, 57, 64
miesta prístupu na internet (IAP)	55
miestne udalosti a služby	66
mikrofón a reproduktor	28
miniaplikácie	25
MMS (služba multimediálnych správ)	46, 47, 49
moja hudba	90
multimediálne správy	46, 47, 49

N

nabíjanie pomocou pripojenia USB	14
nabitie batérie	14
načítanie	
— podcasty	95
nahrávač	105

nastavenia	
— aplikácie	114
— Bluetooth	60
— certifikáty	115
— dátum a čas	111
— displej	112
— foto-video	77
— hovory	119, 121
— internetové hovory	39
— jazyk	112
— kryt	113
— miesta prístupu	56, 57, 64
— ochrana	115
— paketové dáta	63
— podcasting	96
— príslušenstvo	113
— sieť	53
— SIP	64
— správca aplikácií	119
— správy	49
— určenie polohy	70
— videoklipy	99
— WLAN	55, 58
nastavenia aplikácií	114
nastavenia displeja	112, 113
nastavenia jazyka	112
nastavenia krytu	113
nastavenia servera proxy	58
nastavenia siete	53
nastavenia snímača	113

nastavenia videa	83
navigačné nástroje	69
Nokia Ovi Suite	63

O

Obchod Ovi	29
obľúbené	43
obnovenie nastavení	116
odmietanie hovorov	31
— Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>	
odstránenie efektu červených očí	88
ochrana	
— nastavenia	115
ochrana autorských práv	116
ochrana tlačidiel	21
ochranný modul	116
oprava porúch	121
orientačné body	68
Ovi by Nokia	29
ovládanie hlasitosti	28

P

paketové dátové spojenie	40, 57, 63
pamäť	
— zmazanie	128
pamäťová karta	12, 106
párovanie zariadení	61
personalizácia	100
pevný zoznam	44
počítadlo údajov cesty	69

podcasting	90, 92, 93, 94, 95, 96
podpora	124
podsvietenie hlásenia	117
posledné hovory	39
pôvodné nastavenia, obnovenie	116
Poznámky	106
prehliadač	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prehliadanie súborov PDF	111
prehrávač hudby	24, 90, 92
— zoznamy skladieb	91
prenos	
— súbory	92
prenos obsahu	21, 22, 99
prevod meny	108, 109
prevod mier	108
prevodník mien	108, 109
prevodník mier	108
prezentácia	87
prezentácie, multimedialne	48
priestorové tóny zvonenia	100
prijaté, správa	47
prijaté, správy	47
prijímanie hovorov	31
prílohy	48
pripojenie	58
príslušenstvo	113
prístupové kódy	126
profil off-line	28

profily	23, 100
— obmedzenia profilu off-line	28
— prispôsobenie	23
— zmena profilov	26

Q

Quickoffice	108
-------------	-----

R

rádio	96
— počúvanie	96
— stanice	97
rádio FM	96
RealPlayer	104, 105
recyklácia	128
reproduktor	28
režim vzdialenej karty SIM	62
režimy snímania	
— fotoaparát	81
roaming	53
rýchla voľba	32

S

samospúšť, fotoaparát	82
scény	81
servisné príkazy	49
servisné správy	48
Share Online	25
schránka	
— hlasová	33

— video	33
SIP (protokol nadväzovania spojenia)	64
skladby	90
slovník	107
SMS (služba krátkych textových správ)	46
snímač objektov	29
snímky	
— úprava	88
— zdieľanie online	89
softvérové aplikácie	117
správa digitálnych práv (DRM)	116
správa súborov	106, 107
Správca komprimácie	110
správca súborov	106
spravodajské zdroje	65
správy	46, 47
— celulárne vysielanie	48
— hlasová	33
— multimedialne	47
— nastavenia	49, 50
— servis	50
— servisné správy	48
správy celulárneho vysielania	48, 50
stlmenie zvuku	31
streaming	104
svetové hodiny	104
synchronizácia	22, 59
systém GPS (Global Positioning System)	70

Š	
Šnúrka na zápästie	15
T	
telefónny zoznam	43
témy	100
textové správy	
— nastavenia	49
— posielanie	46
— Správy SIM	48
tiesňové volania	132
tipy na ochranu životného prostredia	128
tlačiareň	89
tlačidlá a súčasti	9, 10
tóny	23, 100
— priestorové	100
tóny zvonenia	23, 100
trvanie hovorov	40
U	
ukončenie hovorov	31
užitočné informácie	124
V	
veľkokapacitná pamäť	107
videá	
— úprava	88
videá a TV	
— nastavenia	99

video	
— moje videoklipy	99
— prehrávanie	99
— zdieľané	36, 37, 38
videohovory	34, 35
— odmietnutie	35
— prijatie	35
videoklipy	
— kopírovanie	99
— načítavanie	97
— prehrávanie	97, 104
— videokanály	98
— zdieľané	36
virtuálna klávesnica	20
volania	
— tiesňové	132
všeobecné informácie	124
vyhľadávanie	27
— kontakty	31
výplň pozadia	100, 101
vyrovnávací pamäť	65

W	
webové kanály	65
webové pripojenie	64
webový prehliadač	64
— prezeranie stránok	65
— vyrovnávací pamäť	65
— záložky	65, 66

WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	54, 55, 58
--------------------------------	------------

Z	
zadávanie textu	19
zálohovanie dát	107
zálohovanie pamäte zariadenia	106
záložky	65
zariadenie	
— aktualizácia	114
zásuvky	10
záznam	
— videoklipov	82
zdieľané video	36
zdroje, spravodajské	65
zvukové správy	46