

Používateľská príručka

Nokia Lumia 625

NOKIA

Psst...

Táto príručka nie je všetko...

Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nokia Care**.

Videá si môžete pozrieť na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Podmienky používania služieb Nokia a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.nokia.com/privacy.

Používateľská príručka

Nokia Lumia 625

Obsah

Bezpečnosť	5	Správy	54
Začíname	7	E-mail	58
Tlačidlá a súčasti	7	Foto-Video	64
Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať	7	Základy používania fotoaparátu	64
Umiestnenie antén	8	Lepšie fotografovanie	67
Vloženie SIM karty	8	Fotografie a videá	69
Vloženie pamäťovej karty	10	Mapy a navigácia	74
Vybratie pamäťovej karty	11	Zapnutie služieb určenia polohy	74
Nabitie telefónu	11	HERE Maps	74
Prvé spustenie	13	HERE Drive	80
Blokovanie tlačidiel a obrazovky	16	Metódy určovania polohy	85
Pripojenie náhlavnej súpravy	17	Internet	86
Zmena hlasitosti	18	Definovanie internetových pripojení	86
Ikony zobrazené v telefóne	18	Webový prehliadač	86
Základné informácie	20	Vyhľadávanie na webe	88
Spoznajte svoj telefón	20	Zatvorenie všetkých internetových pripojení	88
Prispôsobenie telefónu	25	Zábava	90
Zachytenie snímky obrazovky	31	Sledovanie a počúvanie	90
Predĺženie výdrže batérie	31	FM rádio	90
Šetrenie poplatkov za dátový roaming	33	Nokia Hudba	91
Písanie textu	34	Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom	93
Skenovanie kódov alebo textu	38	Hry	94
Hodiny	38	Kancelária	96
SkyDrive	39	Aplikácia Microsoft Office Mobile	96
Účet Nokia	41	Napísanie poznámky	99
Obchod	41	Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení	99
Ľudia a správy	45	Kalendár	100
Hovory	45	Uskutočnenie výpočtu	101
Kontakty	49		
Sociálne siete	52		

Používanie pracovného telefónu	101
Tipy pre podnikových používateľov	102
Správa a pripojiteľnosť telefónu	104
Aktualizovanie telefónu	104
Používanie vysokorýchlostného pripojenia	105
Pripojenie Wi-Fi	105
Bluetooth	106
Pamäť a úložisko	108
Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	109
Bezpečnosť	110
Peňaženka	112
Prístupové kódy	113
Riešenie problémov a podpora	115
Nájsť označenie telefónu	117
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	118

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú ťhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné.

Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhňte sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



SAR

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú

dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Viac informácií sa dozviete na stránke www.sar-tick.com.

Ak nosíte telefón pri sebe upevnený pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.


Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti

Objavujte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor pre slúchadlá a reproduktory (3,5 mm)
- 2 Slúchadlo
- 3 Predný fotoaparát
- 4 Tlačidlá hlasitosti
- 5 Vypínač/tlačidlo uzamykania
- 6 Tlačidlo fotoaparátu
- 7 Tlačidlo Späť
- 8 Tlačidlo Štart
- 9 Tlačidlo Hľadať
- 10 Mikrofón
- 11 Blesk fotoaparátu
- 12 Objektív fotoaparátu
- 13 Reproduktor
- 14 Mikrokonektor USB. Možno ho použiť aj na nabíjanie batérie.

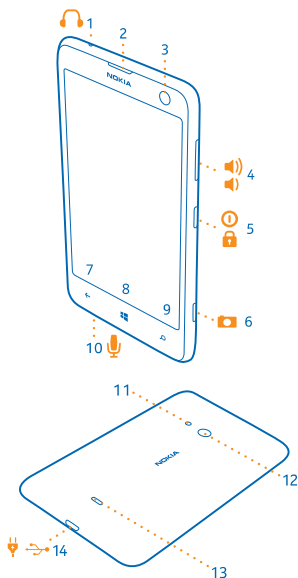

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

- Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte položku ←, potiahnite prstom doľava alebo doprava a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, stlačte tlačidlo ←. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania obrazovky.
- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo ■■. Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.
- Ak chcete ovládať telefón hlasom, stlačte a podržte tlačidlo ■■ a vyslovte hlasový príkaz.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.


- Ak chcete vyhľadávať na webe, stlačte tlačidlo .

Umiestnenie antén

Zistite, kde na telefóne sa nachádzajú antény, aby ste dosiahli čo najlepší výkon.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Oblasti antén sú zvýraznené.

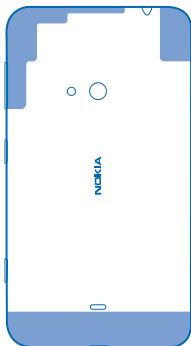

Vloženie SIM karty

Zistite, ako vložiť SIM kartu do telefónu.


- ! **Dôležité:** Toto zariadenie je určené na používanie so SIM kartou s výrezom mini-UICC, ktorá je tiež známa ako len mikrokarta SIMa. Mikrokarta SIM je menšia ako štandardná SIM karta. Použitie nekompatibilných SIM kariet alebo používanie adaptérov SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.
- ! **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.

Skontrolujte, či je telefón vypnutý.

1. Zasuňte necht do otvoru mikrokonektora USB, nadvihnite a otvorte zadný kryt, a odstráňte ho.



2. Skontrolujte, či plôška s kontaktmi SIM smeruje nadol, a vložte SIM kartu do príslušného otvoru.

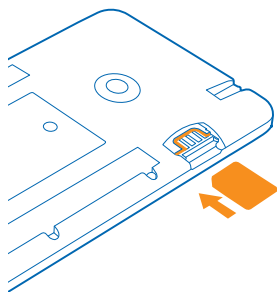

3. Zatlačte vrchnú časť zadného krytu a vrchnú časť telefónu, kým kryt nezapadne na miesto.



Vloženie pamäťovej karty

Zistite, ako vložiť pamäťovú kartu do telefónu.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.




Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou do 64 GB.

! **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenia vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Zasuňte necht do otvoru mikrokonektora USB, nadvihnite a otvorte zadný kryt, a odstráňte ho.



2. Skontrolujte, či ploška s kontaktmi smeruje nadol, a zasuňte pamäťovú kartu do príslušného otvoru, kým nezapadne na miesto.

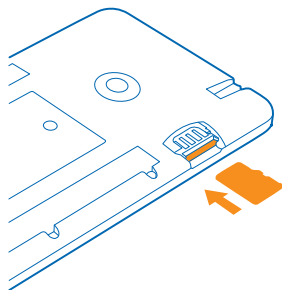

3. Zatlačte vrchnú časť zadného krytu a vrchnú časť telefónu, kým kryt nezapadne na miesto.



Vybratie pamäťovej karty

Potrebujete vymeniť pamäťovú kartu? Naučte sa, ako vybrať pamäťovú kartu z telefónu.

1. Vypnite telefón.
2. Odstráňte zadný kryt.
3. Zatláčajte pamäťovú kartu dovnútra, kým sa neozve cvaknutie, a vyťahnite ju von.

Nabitie telefónu


Informácie o tom, ako správne nabíjať telefón.

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB.

1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky v stene a potom pripojte koniec kábla nabíjačky s mikrokonektorom USB k telefónu.

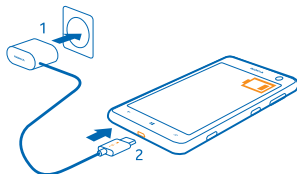

2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

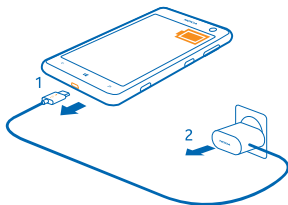

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže sa nabíjať až 20 minút, kým budete môcť telefón použiť. Indikátor nabíjania sa nemusí počas tejto doby zobrazovať..

★ **Tip:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Batéria

O svoju batériu sa dobre starajte – je to zdroj životnej energie pre váš telefón.

Tento telefón má vnútornú nevyberateľnú nabíjateľnú batériu. Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia určené pre tento telefón. Na nabíjanie telefónu môžete použiť aj kompatibilný kábel USB (súčasť balenia).

Nepokúšajte sa vybrať zo zariadenia batériu. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

- ❗ **Dôležité:** Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo pracovníci v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Prvé spustenie


Zistite, ako dosiahnuť, aby váš nový telefón správne fungoval.

Váš nový telefón prináša skvelé funkcie, ktoré sa nainštalujú pri prvom zapnutí telefónu. Počkajte niekoľko minút, kým sa váš telefón pripravuje.

Zapnutie telefónu


Ste pripravení? Zapnite telefón a začnite ho objavovať.

Stlačte a podržte vypínač, až kým telefón nezavibruje.

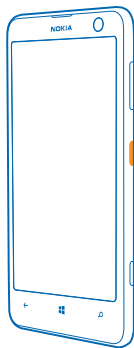

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nadol.

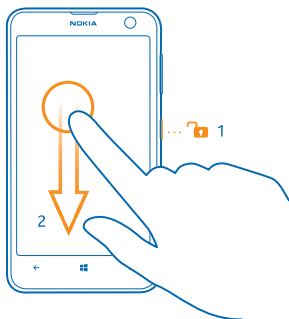

Konto Microsoft

Pomocou konta Microsoft môžete získať prístup k službám Microsoft v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť aj v zariadení Xbox.


Pomocou konta Microsoft môžete napríklad:

- sťahovať obsah zo služby Obchod,
- zálohovať kontakty,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty,
- zálohovať obsah telefónu v službe SkyDrive,
- hrať hry Xbox,
- získať svoj avatar a hrácke výsledky v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne,
- získať informačné kanály zo služieb sociálnych sietí do centra Ľudia.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o konte Microsoft a možnostiach jeho použitia, prejdite na lokalitu www.windowsphone.com.

Vytvorenie konta Microsoft


Okoreňte si život a lepšie využívajte svoj telefón – vytvorte si konto Microsoft.

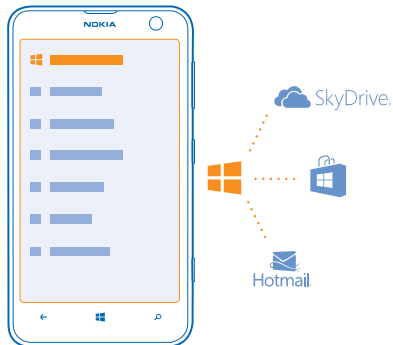

Na vytvorenie konta Microsoft potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete si konto vytvoriť neskôr.


1. Zapnite telefón s vloženou SIM kartou.
2. Pri nastavovaní telefónu postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
3. Vytvorte si konto Microsoft alebo sa prihláste pomocou existujúceho mena používateľa a hesla.

Ak by ste počas počiatočného nastavovania potrebovali uskutočniť tiesňový hovor, ťuknite na položku **tiesňový hovor**.

Ak si chcete konto Microsoft vytvoriť neskôr, otvorte v telefóne aplikáciu alebo službu spoločnosti Microsoft. Prípadne na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku . **Nastavenia > e-mail+kontá > pridať konto**. Ak chcete vytvoriť konto na internete alebo obnoviť heslo, prejdite na lokalitu www.live.com.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Pomocou aplikácie Prenos mojich dát môžete jednoducho skopírovať kontakty a SMS správy zo starého telefónu.

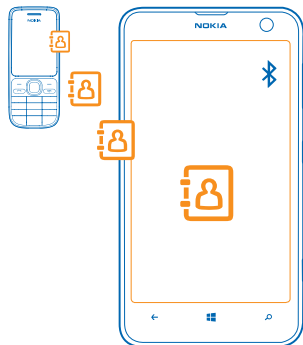

- ★ **Tip:** Ak máte staršiu verziu zariadenia Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v službe Windows Live, môžete tiež pridať konto k telefónu a naimportovať kontakty do telefónu priamo z tejto služby.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.


1. V starom telefóne zapnite pripojenie Bluetooth.
2. Na úvodnej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky


Chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške?

Stlačte vypínač.

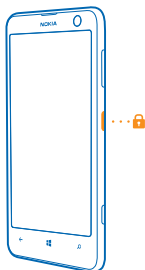


Odblokovanie tlačidiel a obrazovky

Stlačte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

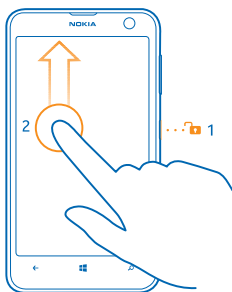


Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia** > **Časový limit obrazovky** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokuje.

Pripojenie náhlavnej súpravy

Vychutnajte si obľúbenú hudbu alebo používajte ruky na iné činnosti počas hovoru.

Pripojte náhlavnú súpravu k telefónu.

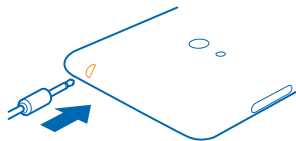


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.





Zmena hlasitosti

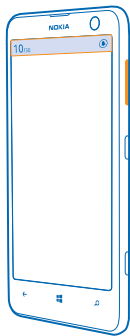Máte problémy počuť zvonenie telefónu v hlučnom prostredí alebo majú hovory príliš vysokú hlasitosť? Hlasitosť môžete meniť podľa svojich predstáv.

Použite tlačidlá hlasitosti.


















Tlačidlá hlasitosti ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

- ★ **Tip:** Keď meníte hlasitosť, môžete tiež prepnúť telefón do režimu vibrovania, do tichého alebo normálneho režimu. Na paneli ovládania hlasitosti v hornej časti obrazovky ťuknite na položku  alebo  alebo . Dostupnosť možností sa môže líšiť v závislosti od nastavenia režimu. Ak chcete zmeniť nastavenia, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > zvonenia+zvuky**.

Ikony zobrazené v telefóne

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

- ★ **Tip:** Ak chcete zobrazíť skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

-  Intenzita signálu
-  Úroveň nabitia batérie
-  Batéria sa nabíja.
-  Režim šetriča batérie je zapnutý.
-  Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.
-  V telefóne nie je SIM karta.
-  SIM karta je zablokovaná.
-  K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.
-  Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.
-  Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.
-  Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.
-  Telefón využíva službu roaming a nie domácu mobilnú sieť.
-  Režim vibrovanie je zapnutý.
-  Režim v lietadle je zapnutý.
-  Tichý režim je zapnutý.

Typ mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení, môže byť zobrazený pomocou jedného písmena, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslíc. Napríklad **3G** v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Ikony sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Spoznajte svoj telefón

Telefón obsahuje dve zobrazenia, vďaka ktorým bude pre vás jednoduché mať prehľad o tom, čo sa deje.



Ak chcete prepínať medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava.

Úvodná obrazovka: Animované dynamické dlaždice zobrazujú zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky.

Môžete zmeniť usporiadanie a veľkosť dlaždíc a pripnúť si kontakty, aplikácie, informačné kanály, poštové schránky, webové lokality a ďalšie obľúbené položky. Aktualizácie pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť priamo na domovskej obrazovke.

Ponuka aplikácií: Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí.


Máte veľa aplikácií? Ak chcete niektorú z nich vyhľadať, ťknite na položku .


★ **Tip:** Vyhľadávať môžete aj v rámci aplikácie, ako je napríklad Obchod.


Prepínanie medzi zobrazeniami

Ak na domovskej obrazovke nemáte všetky aplikácie, ktoré potrebujete, môžete ich vyhľadať v ponuke aplikácií.

Jednoducho potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi zobrazeniami.

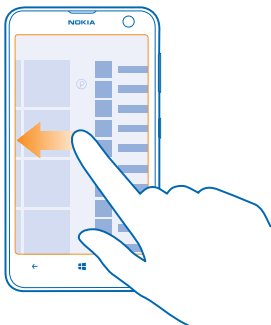


- ★ **Tip:** Ak musíte robiť veľa rôznych vecí, môžete jednoducho prepínať medzi dostupnými úlohami. Stlačte a podržte tlačidlo ←, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Niektoré aplikácie sa tu nemusia zobraziť, ak sú spustené v pozadí. Ak ich chcete zobraziť všetky, prejdite do ponuky aplikácií a ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **úlohy na pozadí**.

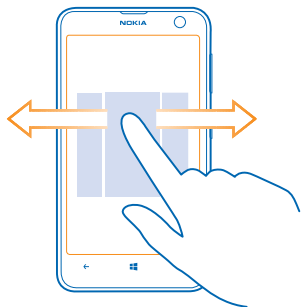

Používanie dotykového displeja


Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.

1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.
2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

- ★ **Tip:** Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **displej+dotykové ovládanie**. Potiahnite

prstom na položku **dotykové ovládanie**, a prepnite položku **Citlivosť dotykového ovládania** na hodnotu **Vysoká**.

★ **Príklad:** Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu. Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.

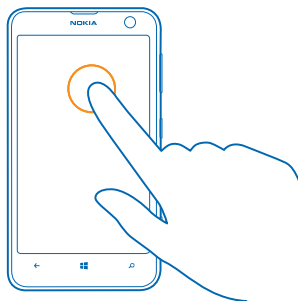


Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Na sekundu alebo dve položte prst na položku a posúvajte ho po displeji.




Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.

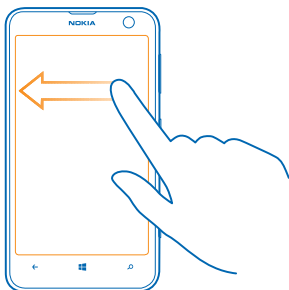


- ★ **Príklad:** Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

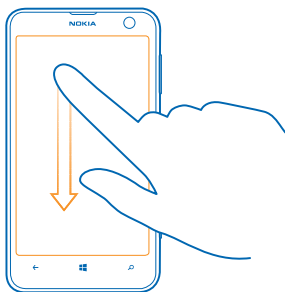

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu, a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

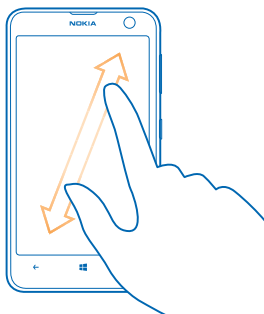

! **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním.

Používanie telefónu s ľahkosťou

Máte problémy s malým textom alebo nejasnými snímkami? Zväčšite si písmo a zjednodušte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TTD).

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **zjednodušenie prístupu**.


Zmena veľkosti písma


Zachyťte a presuňte jazdec **Veľkosť textu**.

Zapnutie vysokého kontrastu

Prepnite položku **Vysoký kontrast** na možnosť **Zapnuté** .

Zväčšenie obrazovky

Prepnite položku **Lupa** na možnosť **Zapnuté**  a dvoma prstami dvakrát ťuknite na obrazovku. Pri používaní lupy sa po obrazovke pohybujte dvoma prstami. Lupu zavriete tak, že dvoma prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

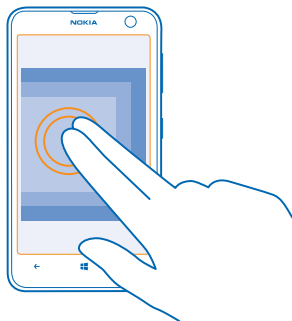

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD

Prepnite položku **TTY** na možnosť **úplné**.

Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie telefónu v režime v lietadle

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Letový režim ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie telefónu. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy. Tam, kde je to povolené, sa môžete v letovom režime pripojiť do siete Wi-Fi a používať napríklad internet alebo zapnúť funkciu Bluetooth.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **režim v lietadle**.

2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnutý** .

Ovládanie telefónu hlasom

Máte plné ruky, ale musíte použiť telefón? Pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, odoslať textovú správu, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .

2. Vyslovte do telefónu hlasový príkaz.

★ **Príklad:** Ak chcete vyhľadať svoj plán, vyslovte príkaz **Open calendar**.

Prispôsobenie telefónu

Zistite, ako si môžete prispôbiť domovskú obrazovku a ako meniť zvonenia.



Prispôsobenie domovskej obrazovky

Chceli by ste mať na domovskej obrazovke svoje najčastejšie používané aplikácie? Oblíbené aplikácie, webové lokality a ďalší obsah si môžete pripnúť na domovskú obrazovku a presunúť dľaždice alebo meniť ich veľkosť podľa svojich predstáv.

1. Ak chcete pripnúť aplikáciu, potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií.
2. Ťknite na aplikáciu a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pripnutie kontaktu

Ťknite na položku **Ľudia**, ťknite na kontakt a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Po pripnutí kontaktov sa na dľaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov a budete im môcť zavolať priamo z domovskej obrazovky.

Pripnutie webovej lokality

Prejdite na webovú lokalitu a ťknite na položku **••• > pripnúť na domovskú obrazovku**.

Presunutie dľaždice

Ťknite na príslušnú dľaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťknite na obrazovku.



Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.


Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií môže zobraziť.



Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej domovskej obrazovky pre deti

Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť, že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy online alebo urobia čokoľvek iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich vlastnú domovskú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

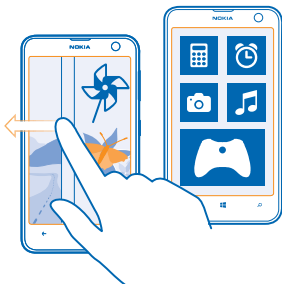

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťknite na položku **detský kútik**.
3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli dostať na vašu vlastnú domovskú obrazovku.

- ★ **Tip:** Ukážte deťom, ako si môžu svoju domovskú obrazovku prispôbiť. Ak chcete napríklad zmeniť pozadie, ťknite na položku **prispôbiť**. Na domovskej obrazovke môžete meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať bežným spôsobom.
- ★ **Tip:** Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **Peňaženka** > ••• > **nastavenia+PIN**. Niektoré nákupy možno nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Prechod na vlastnú domovskú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

Návrat na domovskú obrazovku detí

Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí potiahnite prstom smerom nahor.

Vypnutie domovskej obrazovky detí

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku **Nastavenia** a potom prepnite položku **detský kútik** na možnosť **Vypnuté** .

Zmena motívu

Farby na obrazovke môžete meniť podľa vlastného vkusu a nálady.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **Nastavenia** > **motív**.
2. Ťknite na položku **Pozadie** alebo **Farba motívu**.

Zmena profilu farieb

Ak chcete upraviť sýtosť a teplotu farieb obrazovky, ťknite na položku **Nastavenia** > **displej +dotykové ovládanie** > **Farebný profil telefónu Lumia** > **upraviť**.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia


Chcete, aby obrazovka uzamknutia vyzerala jedinečne? Môžete si napríklad uložiť na pozadie svoju obľúbenú fotografiu.

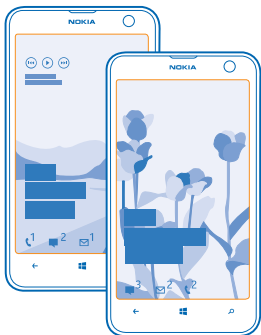

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia**.

★ **Tip:** Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku **zmeniť fotografiu**, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepšiu možnú vzhľad, a ťuknite na položku .


★ **Tip:** Na obrazovke uzamknutia tiež môžete náhodne vybrať fotografie z aplikácie Bing. Prepnite položku **Pozadie** na možnosť **Bing**.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnite položku **Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby** na možnosť **Zapnuté** .

Prispôsobenie tónov telefónu

Môžete si vybrať tie najlepšie zvuky pre svoj telefón.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvonenia +zvuky**.

2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne.

Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení **zvonenia+zvuky** ťuknite na položku **Zvonenie** a v časti **Vlastné** ťuknite na požadovanú skladbu.

Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.

★ **Tip:** Chcete si vytvoriť vlastné jedinečné zvonenie? Ťknite na položku **Obchod** a stiahnite si aplikáciu Ringtone Maker.

V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8.

Ešte lepší zvukový zážitok

Doprajte si ešte lepší zvukový zážitok zlepšením prehrávaného zvuku z hudby a videí.


1. Pripojte kompatibilnú náhlavnú súpravu.
2. Ťknite na položky **Nastavenia > zvuk**.
3. Zvuk prehrávanej hudby upravíte potiahnutím prsta na položku ekvalizér a posunutím ovládačov podľa potreby. Vybrať si môžete aj jedno zo štandardných nastavení ekvalizéra.
4. Ak chcete dosiahnuť vyrovnanú úroveň hlasitosti prehrávanej hudby a videí, potiahnite prstom na položku vylepšenia a zmeňte nastavenie položky Vyrovnávanie zvuku na hodnotu **Zapnuté**.
5. Ak chcete dosiahnuť bohatší a priestorovejší zvuk zo stereo slúchadiel, zmeňte nastavenie položky Dolby Headphone na hodnotu **Zapnuté**.

Prispôsobenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM alebo používate bezdrôtové slúchadlá.

Stíšenie telefónu

Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

1. Ak chcete zobrazíť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom ťknite na položku **Stíšiť**.

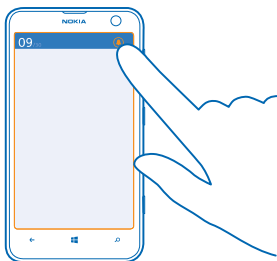

Tichý režim **Stíšiť** je zapnutý. Ak ste telefón nastavili na vibrovanie, namiesto tichého režimu je zapnutý režim vibrovania **Vibrovať**.

2. Ak chcete nastaviť telefón na vibrovanie, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku **Nastavenia > zvonenia+zvuky** a potom prepnete položku **Vibrovanie** na možnosť **Zapnuté**.

Zachytenie snímky obrazovky

Dokončili ste práve úpravu domovskej obrazovky a chcete sa podeliť o svoje umelecké dielo? Môžete zachytiť snímku obrazovky a poslať ju svojim priateľom.

1. Stlačte vypínač a súčasne stlačte tlačidlo Štart .



2. Ťknite na položky **Fotografie > albumy > Snímky obrazovky**.

3. Ťknite na snímku obrazovky, ktorú chcete odoslať, a podržte. Potom Ťknite na položku **zdieľať...**

Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom môžete šetriť energiu telefónu.

Šetrenie energie:

Rozumné nabíjanie

Batériu treba vždy úplne nabiť.


Výber iba potrebných zvukov

Stlňte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel.

Používanie drôtových slúchadiel

Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.


Použitie šetriča batérie

- Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetрил energiu, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim šetriča batérie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a Ťknite na položky  **Nastavenia > šetrič batérie**.





Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

- Môžete si vybrať, kedy sa má šetrič batérie aktivovať. Ťuknite na položku **rozšírené**.



Zmena nastavenia obrazovky telefónu

- Nastavte obrazovku telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypla. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia** > **Časový limit obrazovky**.



Zníženie jasů displeja

- Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **jas**. Uistite sa, že položka **Automatické prispôsobenie** je prepnutá na možnosť **Vypnuté** . Prepnite položku **Jas** na možnosť **nízky** a položku **Automatické prispôsobenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** .
- Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas displeja, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položky  **Nastavenia** > **displej+dotykové ovládanie** a prepnite položku **Jas pri šetriči batérie** na možnosť **Zapnuté**.

Zrušenie aplikácií spustených na pozadí





- Aplikácie, ktoré nepoužívate, zatvorte. Väčšinu takýchto aplikácií ukončíte stlačením tlačidla .
- Niektoré aplikácie môžu byť zbytočne spustené na pozadí. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom na položku **aplikácie** a potom ťuknite na položku **úlohy na pozadí**. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zablokovať a potom ťuknite na položku **blokovať**.

Používanie vybraných služieb určenia polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale nechcete používať služby oznámenia polohy, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na položku **aplikácie**, ťuknite na možnosť **ľudia** a prepnite položku **Používanie mojej polohy** na možnosť **Vypnuté** .

Používanie vybraných sieťových pripojení

- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.
- Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.

- Na pripojenie k internetu použijete namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie Wi-Fi.
★ **Tip:** Ak chcete zostať pripojení cez Wi-Fi aj po vypnutí obrazovky telefónu, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi** > **rozšírené** a ťuknite na začiarkavacie políčko **Nevypínať Wi-Fi po uplynutí časového limitu obrazovky**.
- Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi** a potom prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .
- Vypnite v telefóne pripájanie sa k hrám. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťuknite na položku **hry** a vypnite všetky požadované nastavenia.
- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle.

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Chcete ušetriť na účtoch za telefón? Poplatky za dátový roaming môžete znížiť zmenou nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje. Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát. Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a sťahovania pošty.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

Ukončenie používania dátového roamingu

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **nepoužívať roaming**.

- ★ **Tip:** Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou a prezerajte si ich v režime offline. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy z neho môžete odstrániť.

Nastavenie manuálneho sťahovania pošty

Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.


Písanie textu

Zistite, ako písať text rýchlo a efektívne pomocou klávesnice v telefóne.

Používanie klávesnice na displeji

Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché a zábavné. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku.

Ťuknite na textové pole.

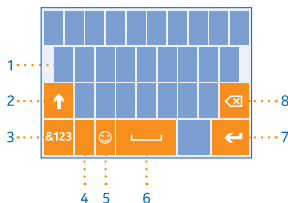

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 4 Tlačidlo jazyka
- 5 Tlačidlo emotikonov
- 6 Medzerník
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Backspace

Rozloženie klávesnice sa môže v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.


Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.


Zadanie čísllice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo čísllic a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo špeciálny znak a podržte.

- ★ **Tip:** Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na medzerník.
- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zadať čísllicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo čísllic a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

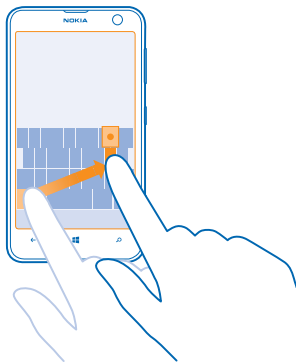

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak a podržte a potom ťuknite na diakritické znamienko.

Odstránenie znaku


Ťuknite na tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Ťuknite na tlačidlo výberu jazyka, podržte ho a vyberte požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk.

Presunutie kurzora

Ťuknite na text a podržte, kým sa nezobrazí kurzor. Bez zdvihnutia prsta zachyťte a presuňte kurzor na požadované miesto.

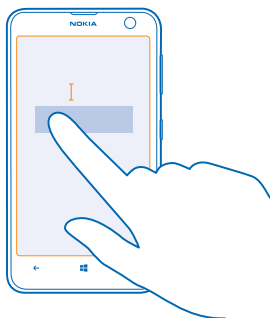

Používanie navrhovaných slov klávesnice

Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie. Navrhované slová sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom doľava.


★ **Tip:** Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Oprava slova

Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na jeho opravu.

Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy, keď ich niekoľkokrát napíšete.

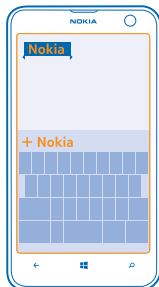

Vypnutie navrhovania slov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia** > **klávesnica**. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a potom zrušte začiarknutie políčka **Navrhovať text**.

Pridávanie jazykov pri písaní


Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **klávesnica** > **pridať klávesnice**.
2. Vyberte si jazyky, ktoré chcete používať pri písaní.

★ **Tip:** Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk pri písaní.

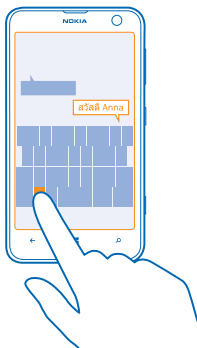

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.

Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .

1. Nasmerujte fotoaparát na kód.
2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

★ **Tip:** Držte fotoaparát bez pohnutia a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčku fotoaparátu úplne viditeľná.

★ **Príklad:** Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.



Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku **skenovať text**, ďalej ho nasmerujte na požadované slová a ťuknite na položku **preložiť** alebo **hľadať**.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Hodiny

Majte prehľad o čase – naučte sa používať telefón ako hodiny aj ako budík.

Nastavenie budíka

Telefón môžete používať ako budík.

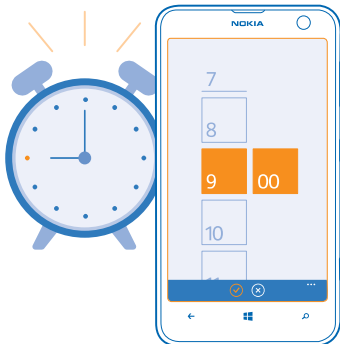

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Budíky**.

2. Ťuknite na položku .

3. Vyplňte podrobnosti budíka, nastavte čas a ťuknite na položku .

Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne silná.

★ **Tip:** Ak si pripnete aplikáciu Budíky na domovskú obrazovku, budete mať vždy poruke informácie o najbližšom aktívnom budíku. Dľaždica musí byť aspoň strednej veľkosti.

Vypnutie budíka

Prepnite budík na možnosť **Vypnutý** .

Odstránenie budíka

Ťuknite na budík a potom ťuknite na položku .

Odloženie budíka

Ešte sa vám nechce vstávať? Keď sa spustí budík, môžete ho odložiť.

Keď sa spustí budík, ťuknite na položku **odložiť**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **dátum+čas**.

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Zapnuté** .

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a upravte čas a dátum.

Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a ťuknite na položku **Časové pásmo** a požadované miesto.

SkyDrive

Ukladajte si obsah v službe typu cloud. Nemusíte sa trápiť s uvoľňovaním pamäte na ukladanie obľúbených položiek alebo nových aplikácií.



SkyDrive je úložisko typu cloud pre všetky vaše dokumenty a fotografie, aby ste ich v prípade potreby mohli kedykoľvek získať, zdieľať alebo obnoviť. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby obsah zálohoval automaticky, takže po nasnímaní sa fotografia alebo video skopírujú do albumu v službe typu cloud.

So službou SkyDrive môžete mať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu z telefónu, tabletu alebo počítača. V závislosti od aplikácie môžete dokonca pokračovať v práci na dokumente priamo v stave, v akom ste ho naposledy nechali.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k svojmu obsahu v službe SkyDrive. Môžete ukladať fotografie do služby SkyDrive v centre Fotografie alebo spravovať kancelárske dokumenty v centre Office.

★ **Tip:** Ak chcete jednoducho spravovať svoj obsah v úložisku typu cloud pomocou telefónu, môžete si stiahnuť aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod.

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby SkyDrive


Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby SkyDrive, aby ste k nim mali jednoduchý prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Na pripojenie k službe SkyDrive potrebujete konto Microsoft.


1. Ťknite na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.

2. Ťknite na položku **•••** > **uložiť do služby SkyDrive**.

3. Ak chcete, zadajte popis fotografie a potom ťknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete nastaviť telefón na automatické prenášanie fotografií alebo videí do služby SkyDrive, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťknite na položky **fotografie +fotoaparát** > **SkyDrive**.

Uloženie dokumentu balíka Office do služby SkyDrive

Ťknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a potom ťknite na položku **telefón**. Ťknite na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťknite na položky **miesto uloženia...** > **SkyDrive**.

★ **Tip:** Dokument môžete do služby SkyDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťknite na položku **•••** > **uložiť ako...** a prepnite položku **Miesto uloženia** na možnosť **SkyDrive**. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené umiestnenie pre všetky súbory.

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

So službou SkyDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.

Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo počítači do služby SkyDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft, ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.

Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k svojmu obsahu v službe SkyDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť dokumenty balíka Office v centre Office. Tiež si môžete stiahnuť aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod. Pomocou tejto aplikácie môžete v telefóne prehliadať a spravovať všetky typy súborov.

V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese www.skydrive.com, alebo môžete používať aplikáciu SkyDrive na získanie prístupu k službe SkyDrive priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu SkyDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať z adresy www.skydrive.com.

★ **Tip:** Pomocou aplikácie SkyDrive v telefóne môžete jednoducho presunúť súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka SkyDrive v správcovi súborov, ako je napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa automaticky preniesú do služby SkyDrive.

Účet Nokia

Účet Nokia je vstupnou bránou k službám Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:

- získať prístup do služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v počítači alebo v telefóne,
- nakupovať hudbu zo služby Nokia Hudba,
- synchronizovať obľúbené položky v službe Mapy,
- sťahovať obsah zo služieb Nokia,
- ukladať podrobnosti o modeli telefónu a kontaktné informácie. Do účtu Nokia môžete pridať aj podrobnosti platobnej karty.

Dostupné služby sa môžu líšiť.

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Nokia nájdete na lokalite account.nokia.com.

Obchod

Prispôbte telefón svojim potrebám pomocou ďalších aplikácií, hier a iných položiek. Niektoré z nich sú bezplatné. Prezrite si službu Obchod a vyhľadajte najnovší obsah pre seba a svoj telefón.



Môžete sťahovať:

- aplikácie,
- hry,
- hudbu,
- videá,
- podcasty.

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Dostupnosť služby Obchod a výber položiek k dispozícii k stiahnutiu závisia od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vašim telefónom.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo do telefónu alebo môžete prezerať obsah služby Obchod v počítači a poslať si z neho prepojenia do svojho telefónu prostredníctvom textovej správy.

Mnohé položky sú bezplatné, za niektoré treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Prezeranie a vyhľadávanie v službe Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie, hry a iné položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajte špecifické položky.

Ťuknite na položku  **Obchod**.

Zobrazenie a prehliadanie kategórií

Na úvodnej stránke ťuknite na požadovanú kategóriu alebo potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie kategórie a položky.

Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily. Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.


Vyhľadávanie v službe Obchod

Ťuknite na položku , napíšte hľadané slová a potom ťuknite na položku .

- ★ **Tip:** Našli ste v službe Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Môžete im poslať odkaz. Ak je položka bezplatná, ťuknite na možnosť **zdieľať**. Ak je pri položke zobrazená cena, ťuknite na možnosť **••• > zdieľať**.

Stiahnutie aplikácie, hry alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné aplikácie, hry a iné položky alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón.

1. Ťuknite na položku  **Obchod**.
2. Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
3. Ak je pri danej položke uvedená cena, ťuknite na možnosť **kúpiť**, prípadne ak si chcete túto položku bezplatne vyskúšať na obmedzený čas, ťuknite na možnosť **vyskúšať**. Ak je položka bezplatná, ťuknite na možnosť **inštalovať**.
4. Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, prihláste sa teraz.
5. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.


Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobraziť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v centre Hudba+videá, hry možno nájsť v centre Hry a aplikácie možno nájsť v ponuke aplikácií.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

- ★ **Tip:** Na sťahovanie veľkých súborov používajte pripojenie k sieti Wi-Fi.

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezerat ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

1. Ťuknite na položku  **Obchod**.
2. Položky, ktoré sa práve sťahujú, zobrazíte ťuknutím na upozornenie na sťahovanie, ktoré sa nachádza v dolnej časti hlavného zobrazenia.

Upozornenie zobrazuje počet položiek na stiahnutie. Sťahuje sa vždy iba jedna položka.

- ★ **Tip:** Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku **pozastaviť**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku **pokračovať**. Sťahovanie položiek prerušujte postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie recenzie aplikácie

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitú aplikáciu s ďalšími používateľmi služby Obchod? Ohodnoťte príslušnú aplikáciu. Ku každej stiahnutej aplikácii môžete uverejniť jednu recenziu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na aplikáciu a podržte a potom ťuknite na položku **ohodnotiť**.

2. Ohodnoťte aplikáciu a napíšte recenziu.

★ **Tip:** Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť aj ďalšie položky.

Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Hovory

Chcete pomocou svojho nového telefónu uskutočňovať hovory a rozprávať sa s priateľmi? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to.

Zavolanie kontaktu

Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.

1. Ťknite na položku  > .
2. Ťknite na kontakt a číslo.

★ **Tip:** Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeňte hlasitosť.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťknite na položku  > , zadajte telefónne číslo a Ťknite na položku **volať**.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, Ťknite na tlačidlo **0** a podržte.



Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Ťknite na telefónne číslo a podržte, Ťknite na položku **kopírovať** a potom v textovom poli Ťknite na položku .

Zobrazenie histórie hovorov

Ťknite na položku .

Záznam o hovore odstránite ťuknutím na príslušný záznam a podržaním a následným ťuknutím na položku **vymazať položku**. Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťuknutím na položku **••• > vymazať všetko**.

Záznam o hovore vyhľadáte ťuknutím na položku **☎ > Ⓜ** a zadaním mena alebo telefónneho čísla kontaktu.

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **☰**.
 2. Vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.
- Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte tlačidlo **←**.

★ **Tip:** Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Ak vám telefón zazvoní vo chvíli, keď sa nechcete nechať vyrušovať, môžete ho stíšiť.

Ťuknite na položku **⚙ Nastavenia > zvuk**, potiahnite prstom doľava a prepnite položku **Preklopením vypnete zvonenie** na možnosť **Zapnuté** **☑**.

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti alebo otočte telefón displejom nadol.

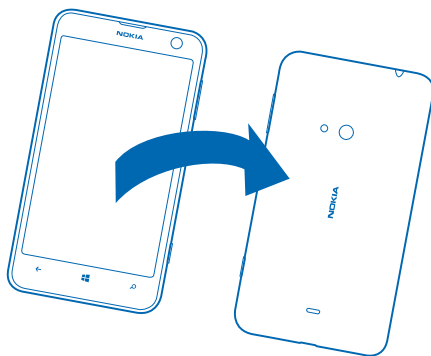

★ **Tip:** Chcete telefón rýchlo stíšiť? Stlačte tlačidlo uzamykania.



Volanie naposledy vytáčaného čísla

Nedopovedali ste svojim priateľom všetko? Zavolajte im znova. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  vedľa mena alebo telefónneho čísla.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, stlačte tlačidlo  a uskutočnite hovor bežným spôsobom.
3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .

Pridanie ďalšieho účastníka do hovoru

Ťuknite na položku , zavolajte ďalšiemu účastníkovi a ťuknite na položku .

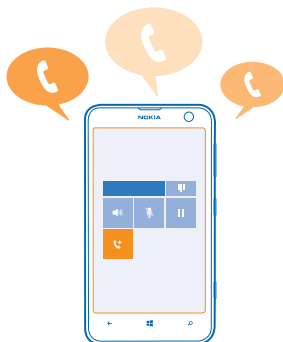





Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku  a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .

Presmerovanie hovorov do iného telefónu

Nemôžete vždy zdvihnúť telefón, ale nechcete zmeškať žiadne prichádzajúce hovory? Môžete ich presmerovať na iné telefónne číslo.




1. Ťuknite na položku  >  > **nastavenia** alebo  **Nastavenia** > **sieť+**, v závislosti od verzie softvéru.
2. Prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté** .
3. Do poľa **Presmerovať hovory** na zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou , ťuknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky

Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.

Ak chcete získať túto službu, možno budete musieť kontaktovať vášho poskytovateľa služieb.

1. Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia**.
2. Pri prvom použití zadajte do poľa **Číslo hlasovej schránky** predvolené číslo hlasovej schránky. Predvolené číslo hlasovej schránky získate od vášho poskytovateľa služieb.
3. V prípade potreby prepnite položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Zapnuté** .
4. Prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté**  a do poľa **Presmerovať hovory** na zadajte číslo hlasovej schránky.

Úprava čísla hlasovej schránky

Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia**, prepnite položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Vypnuté**  a upravte číslo hlasovej schránky.

V poli **Presmerovať hovory** na použite rovnaké číslo hlasovej schránky.

Používanie funkcie čakajúceho hovoru

Volá vám niekto, keď práve telefonujete? Funkcia čakajúceho hovoru vám umožní odpovedať na jeden z hovorov alebo ho podržať.

Ťuknite na položku  **Nastavenia** > **sieť+** a prepnite položku **Čakajúce hovory** na možnosť **Zapnuté** .

1. Ak chcete podržať prvý hovor a odpovedať na nový, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
2. Ak chcete skončiť prvý hovor a odpovedať na nový, ťuknite na položku **ukončiť hovor a prijať**.
3. Ak ignorovať nový hovor, ťuknite na položku **odmietnuť**.

Podržte jeden hovor a uskutočnite iný

Ťuknite na položku **PODRŽAŤ**, ťuknite na **PRIDAŤ HOVOR** a zavolajte požadovaným osobám.

Prepínanie medzi hovorami

Ťuknite na položku **ŤUKNUTÍM PREPNÚŤ** v hornej časti obrazovky.


Odpovedanie na hovor formou SMS správy

Nemôžete odpovedať na hovor hlasom? Môžete odpovedať volajúcemu formou SMS správy.

1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku **ODPOVEDAŤ CEZ SMS**.
2. Ťuknite na položku **napište správu...** a napíšte správu.

Prostredníctvom SMS správy môžete odpovedať iba na hovory od kontaktov uložených v telefóne.

Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede



Ťuknite na menu  > **•••** > **nastavenia** a prepnite položku **Odpovedanie cez SMS** na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** .

Úprava vopred pripravenej SMS správy

Na domovskej obrazovke ťuknite na menu  > **•••** > **nastavenia** > **upraviť odpovede** a upravte požadovanú odpoveď.

Volanie do odkazovej schránky


Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať a vypočuť si správy od vašich priateľov.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  > .
2. V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo hlasovej pošty.
3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahráť uvítaciu správu.

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení, po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Kontakty

V centre Ľudia môžete ukladať a usporadúvať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.

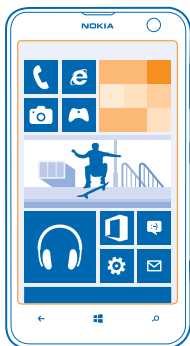




Pridávanie alebo vymazanie kontaktov


Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie do centra Ľudia.

Pridanie kontaktu

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťuknite na položku .
2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, ťuknite na konto, s ktorým ste prepojili príslušný kontakt.
3. Ťuknite na informácie o kontakte, vyplňte požadované polia a ťuknite na položku .
4. Po pridaní podrobností ťuknite na položku .

Úprava kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku  a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad zvonenie alebo webovú adresu.

Odstránenie kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku **••• > vymazať**.






Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter a LinkedIn, aj zo služby sociálnych sietí, kde je uložený.

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ak nechcete, aby sa kontakty zo služieb sociálnych sietí objavovali vo vašom zozname kontaktov, môžete ich vyfiltrovať. V zozname kontaktov ťuknite na položku **••• > nastavenia > filtrovať zoznam mojich kontaktov** a následne na kontá, ktoré chcete zobrazit alebo skryť.






Uloženie čísla z prijatého hovoru

Prijali ste hovor od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ludia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťuknite na položku .
2. V zozname histórie hovorov ťuknite na telefónne číslo a položku .
3. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .



Uloženie čísla z prijatej správy

Dostali ste správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ludia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. V zozname konverzácií ťuknite na požadovanú konverzáciu.
3. V hornej časti obrazovky konverzácie ťuknite na telefónne číslo a položku .
4. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na položku .
5. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .

Vyhľadanie kontaktu

Potrebuje sa rýchlo spojiť s priateľmi? Radšej ako prechádzať celým zoznamom kontaktov môžete vyhľadať požadované písmeno alebo znak v zozname kontaktov alebo sa naň rýchlo presunúť. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

1. Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťuknite na položku  a začnite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

★ **Tip:** Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na domovskú obrazovku. Ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťuknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke ťuknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena. Preskočíte priamo na dané miesto v zozname kontaktov.

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení stlačte a podržte tlačidlo  a potom vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Prepojenie kontaktov

Máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailových kont? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jednej karte kontaktu.

Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .
2. Ťknite na položku **vybrať kontakt** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.

Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťknite na hlavný kontakt a položku  a potom Ťknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty





Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.

1. Ťknite na položku  **Ludia**.
2. Ťknite na položku **••• > nastavenia > importovať kontakty zo SIM karty**.

Zdieľanie plánov s rodinou a priateľmi

Chcete sa stretnúť s viacerými ľuďmi, ale je pre vás ťažké nájsť dátum a čas, ktorý by vyhovoval každému? Môžete pozvať iných ľudí na konverzáciu cez chat a súkromne zdieľať kalendár, fotografie alebo poznámky.

Hoci táto funkcia najlepšie pracuje v operačnom systéme Windows Phone 8, v telefónoch so systémom Windows Phone 7 možno spájať miestnosti a nastaviť zdieľaný kalendár. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft.

1. Ak chcete vytvoriť miestnosť na zdieľanie, Ťknite na položku **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.
2. Ťknite na položku  **Miestnosť**.
3. Zadajte názov miestnosti a Ťknite na položku .
4. Ak chcete prepínať medzi skupinovú konverzáciu cez chat, kalendárom, poznámkou alebo fotoalbumom, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
5. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti, Ťknite na položku   a na požadovaný kontakt.

★ **Tip:** Ak ste ešte miestnosti nepoužili, telefón má pre vás pripravenú možnosť **Rodinná miestnosť**. V centre **Ludia** potiahnite prstom na možnosť **spolu** a Ťknite na položku **Rodinná miestnosť**. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti po prvýkrát, Ťknite na položku **pozvať niekoho**.

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov a odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. Do rovnakej skupiny môžete napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.

Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.

1. Ťknite na položky (+) > **Skupina**.
2. Zadajte názov skupiny a ťknite na položku (H).
3. Ťknite na položku (+) a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťknite na položku (+).
4. Ťknite na položku (✓).

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťknite na skupinu, potom ťknite na položky (H) > (+) a na požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťknite na skupinu a položku (H). Ťknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťknite na položku **odstrániť zo skupiny**.

Premenovanie skupiny


Ťknite na skupinu a položku ... > **premenovať** a napíšte nový názov.

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťknite na skupinu a položky ... > **vymazať**.

Sociálne siete


Chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi? V telefóne si môžete nastaviť služby sociálnych sietí.

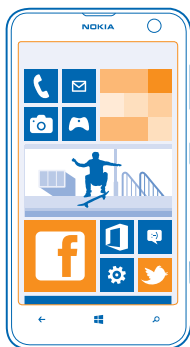

Vďaka službám sociálnych sietí v telefóne budete stále v obraze.

Nastavenie konta

Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **Nastavenia** > **e-mail +kontá**.
2. Ťknite na položku **pridať konto** a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.

★ **Tip:** Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú.




Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov

Po nastavení služieb sociálnych sietí v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre Ľudia.

Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť osloviť svojich priateľov, dajte im vedieť, na čo myslíte. Uverejnite aktualizáciu svojho stavu v službách sociálnych sietí, ktoré používate.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťknite na vlastnú kartu kontaktu a položku **uverejniť aktualitu**.
3. Napíšte správu.
4. V poli Uverejniť v službe ťknite na začiarkavacie políčko vedľa každého konta, v ktorom chcete správu uverejniť, a ťknite na položku .
5. Ťknite na položku .

! **Dôležité:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.




Napísanie príspevku na nástenku priateľa

S priateľmi sa môžete skontaktovať tak, že im napíšete na nástenku v službe Facebook.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťknite na profil priateľa v službe Facebook a položku **napísať príspevok**.
3. Napíšte svoju správu a ťknite na položku .





Komentár k aktualizácii stavu priateľa

V službe Facebook sa môžete skontaktovať s priateľmi tak, že okomentujete aktualizácie ich stavu.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.
2. V príspevku ťknite na položku .
3. Napíšte svoj komentár a ťknite na položku .


Zmena fotografie profilu

Po nastavení konta Facebook alebo Microsoft v telefóne sa fotografia profilu jednej z týchto služieb sociálnych sietí stane fotografiou vašej karty kontaktu v telefóne. Ak zmeníte fotografiu v telefóne, môžete zároveň aktualizovať profily kont Facebook a Microsoft.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. V hornej časti zoznamu kontaktov ťknite na vlastnú kartu kontaktu a svoju fotografiu.
3. Znova ťknite na fotografiu a v centre Fotografie ťknite na novú fotografiu.
4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a ťknite na položku .
5. Ak chcete nastaviť miesto aktualizácie fotografie, ťknite na položku **Uverejniť v službe**, ťknite na začiarkavacie políčka alebo zrušte ich začiarknutia a ťknite na položku .
6. Ťknite na položku .


Zdieľanie fotografií v službách sociálnych sietí

Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografie automaticky posielal do služieb sociálnych sietí.

1. Ťknite na položku **Fotografie**.
2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
3. Ťknite na fotografiu a podržte. Potom ťknite na položku **zdieľať....**
4. Ťknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.
5. Ak chcete, pridajte popis a potom ťknite na položku .

Správy

Zostaňte v kontakte s priateľmi, posielajte im textové alebo multimediálne správy alebo začnite konverzovať cez chat.

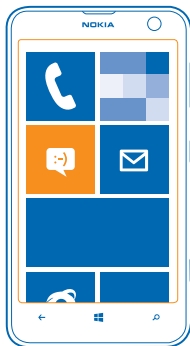

Správy môžete otvárať priamo z úvodnej obrazovky. Ťknite na položku  **Správy**.

Odosieľať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- multimediálne správy s prílohami, napríklad fotografiami,
- správy konverzácií cez chat.

Správy a komunikácia cez chat medzi vami a konkrétnym kontaktom sa usporadúvajú do konverzácií.

Keď sa chcete spojiť s konkrétnym kontaktom, telefón vám pomôže vybrať ten najlepší spôsob. Ak je príslušný kontakt prihlásený do služby konverzácie cez chat, môžete začať konverzovať cez chat. V opačnom prípade mu môžete namiesto toho poslať textovú správu.

Ak vytvoríte skupiny kontaktov, napríklad rodina alebo kolegovia, môžete správu poslať celej skupine.

V nastaveniach správ môžete nastaviť telefón tak, aby zálohoval správy v službe SkyDrive. Ak začnete používať nové zariadenie Windows Phone, môžete tieto správy dostať do nového telefónu počas nastavovania.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.


Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.


Poslanie správy




Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou.

Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky **•••** > **koncepty**. Koncept správy sa po odoslaní správy vymaže.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.

2. Ťuknite na položku .


3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

★ **Tip:** Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položky  > , požadovaných príjemcov a položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a požadovaný súbor.

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania správy. Ťuknite na položku **obrázok** > , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **prijat'**.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.


6. Správu odošlete ťuknutím na položku .

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Prečítanie správy

Na domovskej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nová správa.

Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobraziť v rámci jednej konverzácie. Konverzácia môže obsahovať textové správy, multimediálne správy a konverzácie cez chat.

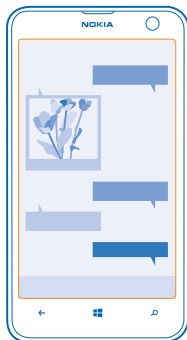

1. Ťknite na položku **Správy**.
2. Ak si chcete prečítať správu, ťknite na konverzáciu.

Uloženie prílohy

Ťknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťknite na položku **••• > uložiť do telefónu**.

Odstránenie konverzácie

V priečinku **konverzácie** ťknite na položku **☰**, konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom na položku **☒**.

Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťknite na položku **☰ > ••• > vybrať všetky** a potom ťknite na položku **☒**.

Odpovedanie na správu

Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.

1. Ťknite na položku **Správy**.
2. V aplikácii konverzácie ťknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
3. Ťknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak máte pri niektorom kontakte uloženom v telefóne niekoľko telefónnych čísel, môžete odpoveď poslať aj na iné číslo. Ťknutím na položku **☎** môžete vybrať iné telefónne číslo.

4. Ťknite na položku **☒**.

Poslanie správy ďalej

Ťknite na správu a podržte. Potom ťknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Odoslanie správy skupine


Potrebuje poslať správu skupine ľudí? Vytvorte skupinu v centre Ľudia. Potom budete môcť všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.

1. Ťknite na položku **Ľudia**.

2. Ťknite na skupiny a na položku **SMS** alebo **odoslať e-mail**, napíšte správu a odošlite ju.

Odoslanie polohy v správe

Požiadali ste priateľov o stretnutie, ale nevedia, kam majú ísť? Pošlite im svoju polohu na mape. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny.

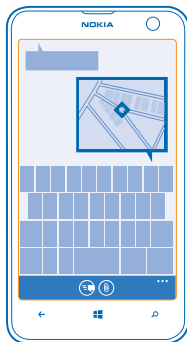

Telefón vás môže požiadať o použitie vašej polohy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte to povoliť.

1. Pri písaní textovej správy Ťknite na položku **📍** > **moja poloha**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

2. Ťknite na položku **📍**.

Vaši priatelia dostanú správu s obrázkom miesta na mape, kde sa nachádzate.

Odoslanie zvukovej správy

Chcete osláviť priateľove narodeniny peknou piesňou? Odošlite svoju skladbu ako zvukovú správu.

1. Pri písaní správy Ťknite na položku **🎵** > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte správu a Ťknite na položku **hotovo**.

3. Ťknite na položku **📍**.

Napísanie správy pomocou hlasu

Nemáte čas napísať správu? Napíšte a pošlite textovú správu pomocou hlasu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete pripojenie k internetu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **🗨️**.

2. Vyslovte príkaz **Text** a meno kontaktu.
3. Nadiktujte správu a postupujte podľa pokynov, ktoré budete počuť.

Konverzácia cez chat s priateľmi

Radi konverzujete cez chat s priateľmi online? Ak ste práve niekde vonku, môžete posilať okamžité správy z telefónu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Na konverzáciu cez chat potrebujete konto Microsoft. Keď pripojíte konto Facebook ku kontu Microsoft, môžete používať konverzáciu cez chat služby Facebook v aplikácii Správy. Viac informácií získate na stránke www.windowsphone.com.


Skôr ako začnete konverzovať cez chat, nastavte príslušnú službu konverzácie cez chat. Ťknite na položku **Správy**, potiahnite prstom na možnosť **online** a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak ste sa ešte neprihlásili do služby konverzácie cez chat, prihláste sa.

1. Ťknite na položku **Správy**.
2. Ťknite na položku **+**.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťknite na položku **+**. Ťknutím na priateľovo konto konverzácií cez chat spustíte konverzáciu cez chat.
4. Ťknite na pole správy, napíšte text správy a ťknite na položku **📧**.

E-mail

Pomocou telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne, keď ste na cestách.

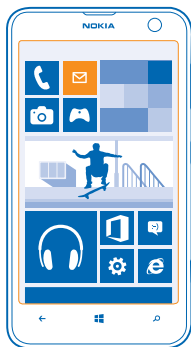

Na úvodnej obrazovke ťknite na položku **📧**.

Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, potrebujete pripojenie k internetu.

Pridanie poštovej schránky

Používate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas? Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok.

Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.

Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.

★ **Tip:** Ak chcete do telefónu pridať pracovné e-maily, kontakty a kalendár, použite možnosť **rozšírené nastavenie**. Napíšte svoje meno používateľa a heslo, ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a zadajte požadované detaily.

3. Ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

★ **Tip:** V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete použiť možnosť **rozšírené nastavenie**. Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku ••• > **pridať e-mailové konto** a konto a prihláste sa.

Exchange ActiveSync

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na cestách so svojim telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Technológiu Exchange ActiveSync možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať technológiu Microsoft Exchange ActiveSync pre vaše konto.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Počas nastavovania môžete definovať, ako často má telefón synchronizovať obsah so serverom. Synchronizovať sa bude len obsah definovaný pri nastavovaní konta. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta Exchange ActiveSync.

Pri technológii Exchange ActiveSync môže byť povinné použiť blokovací kód.

Otvorenie e-mailu z úvodnej obrazovky

Vďaka dynamickým e-mailovým dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z úvodnej obrazovky. Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-mail.






Na úvodnú obrazovku si môžete prirúniť niekoľko poštových schránok. Vyhradte napríklad jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.

Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.

Odosielanie e-mailov

Zabráňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.


1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete tiež napísať adresu.

★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

★ **Tip:** Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo, ťuknite naň. Ak si chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť súbor, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **priať**.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .


Čítanie e-mailu

Čakáte dôležité správy? Pomocou telefónu si môžete prečítať e-maily kedykoľvek a kdekoľvek, nielen vtedy, keď budete sedieť pri stole.

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

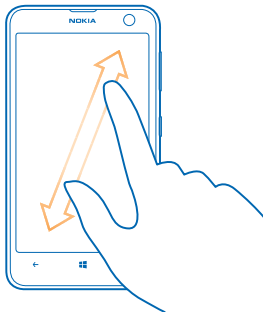

★ **Tip:** Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácii



V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.

Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu. Znova ťuknite na prílohu a potom ťuknite na položku  > **uložiť do telefónu**. Nie všetky formáty súborov je možné uložiť.

Odpovedanie na e-mail

Dostali ste e-mail, ktorý si vyžaduje rýchlu odpoveď? Odpovedať môžete ihneď prostredníctvom telefónu.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, ťuknite na položku **odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, ťuknite na položku **odpovedať všetkým**.


Poslanie e-mailu ďalej

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku  > **preposlať**.

Odstránenie e-mailu

Máte preplnenú poštovú schránku? Odstráňte niektoré e-maily, čím uvoľníte miesto v telefóne.

1. V poštovej schránke ťuknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.
2. Ťuknite na príslušné začiarkavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a ťuknite na položku

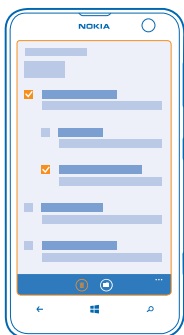

Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily odstrániť aj z poštového servera.

Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

Samostatné zobrazovanie e-mailov


E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  > **nastavenia**.
3. Vypnite funkciu **Konverzácie**.

Napísanie e-mailu pomocou hlasu

E-mail môžete namiesto napísania na klávesnici nadiktovať.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite support.microsoft.com.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.

3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku . Môžete tiež napísať adresu.

 **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Ťuknite na položku **Predmet:** >  a vyslovte predmet správy.

5. Ťuknite na pole správy a položku  a nadiktujte text správy.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .


Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečink doručenej pošty vám umožní okamžite zobraziť všetky e-maily.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na poštovú schránku.

2. Ťuknite na položku **••• > združiť poštu**.

3. V zozname **ďalšie priečinky doručenej pošty** ťuknite na priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.

4. Ťuknite na položku **premenovať priečink doručenej pošty**, napíšte nový názov poštovej schránky a ťuknite na položku .

Na úvodnú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečink doručenej pošty.

Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Ak si chcete pozrieť poštové schránky individuálne alebo začať používať len jedno e-mailové konto, môžete zrušiť prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na zjednotený priečink doručenej pošty.

2. Ťuknite na položku **••• > združená pošta**.

3. V zozname **tento priečink doručenej pošty** ťuknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Odstránenie poštovej schránky

Ak už viac poštovú schránku nechcete používať, môžete ju odstrániť z telefónu.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > e-mail+kontá**.

2. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Foto-Video


Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

Základy používania fotoaparátu

Fotografovanie

Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.

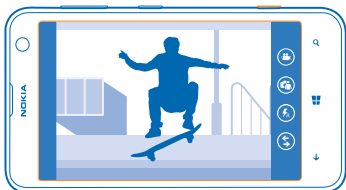

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, dotknite sa obrazovky dvoma prstami a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

3. Ak chcete zaostriť, dopoly stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Keď biely obdĺžnik prestane blikať, zaostrenie je uzamknuté.


4. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

★ **Tip:** Potrebujete rýchlo zachytiť nejaký moment? Ak chcete zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.

Ak chcete zobraziť fotografiu, ktorú ste práve nasnímali, potiahnite prstom doprava. Fotografie sa uložia do priečinka Z fotoaparátu v centre Fotografie.

Nasnímanie fotografie bez použitia tlačidla fotoaparátu


V prípade potreby zapnite v nastaveniach fotoaparátu zachytávanie dotykom. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotoaparát** > **Snímať fotografie a videá** ťuknutím na **obrazovku pri používaní** vstavanej aplikácie Fotoaparát.

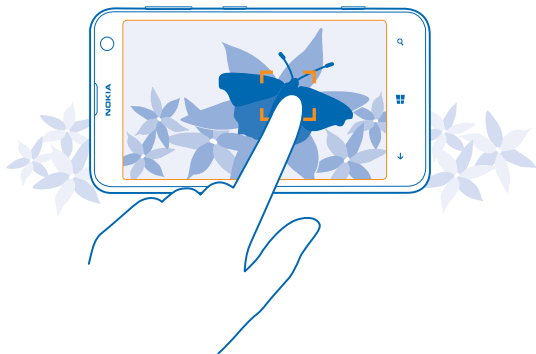



Ak chcete zaostriť na objekt alebo oblasť, ťuknite na objekt alebo oblasť na obrazovke. Držte telefón bez pohnutia, kým biely obdĺžnik neprestane blikať.

Ako zosnímať autoportrét

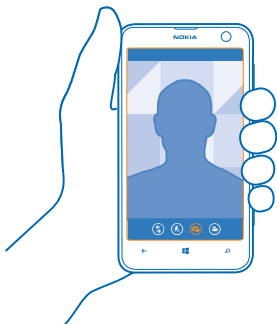Autoportrét zosnímate jednoducho pomocou predného fotoaparátu na telefóne.





1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku .
3. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

★ **Tip:** Pomocou predného fotoaparátu môžete tiež nahrávať videá. Ak chcete prepnúť na nahrávanie videa, ťuknite na položku . Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.


1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku .
3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.
4. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.
5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.

Ak chcete zobraziť video, potiahnite prstom doprava a ťuknite na položku . Video sa uloží do priečinka Z fotoaparátu v centre Fotografie.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu


Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zaplní, uložte zosnímané fotografie a nahrať videá na pamäťovú kartu.

Pred nahrávaním videí na pamäťovú kartu sa presvedčte, že používate dostatočne rýchlu kartu microSD 4. triedy alebo vyššej.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **úložisko**.
2. Prepnite položku **Miesto ukladania nových obrázkov** na možnosť **SD karta**.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasnímali konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotaparát** > **Zahrnutie informácií o polohe do nasnímaných fotografií**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe sa môžu príslušné informácie zobraziť používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Zdieľanie fotografií a videí

Podelite sa o najlepšie zábery priamo z fotoaparátu.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
3. Potiahnite prstom doprava a ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...**
4. Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.




★ **Tip:** Zdieľať môžete aj z centra Fotografie. Vyberte fotografiu alebo video a ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...**


Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo vysokej kvalite.

Tipy na použitie fotoaparátu

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať maximum z fotoaparátu v telefóne.

- Ak chcete prepínať medzi fotografovaním a nahrávaním videí, ťuknite na položku  alebo .
- Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, dotknite sa obrazovky dvoma prstami a posúvajte ich od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, ako je pomer strán, režim scény a vyváženie bielej, ťuknite na položku  a **nastavenia fotografií...** alebo **nastavenia videa...** Potom ťuknite na požadované nastavenie.
- Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.
- Ak počas približne minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte vypínač a potom zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.
- Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia.

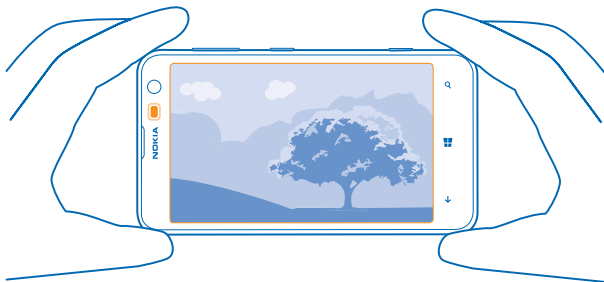

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Lepšie fotografovanie

Zhotovte ešte lepšie fotografie s aplikáciou Nokia Smart Camera

Chcete zhotoviť lepšie fotografie pohybujúcich sa predmetov alebo skupinové fotografie, na ktorých všetci vyzerajú dobre? Použite aplikáciu Nokia Smart Camera a zhotovíte s ňou skvelé fotografie.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku  > **Nokia Smart Cam**.

3. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu raz.

★ **Tip:** Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťuknite na objekt na obrazovke.


Telefón nasníma sériu fotografií a ukáže všetky možnosti, ako ich môžete použiť.

Nastavte aplikáciu Nokia Smart Camera ako predvolený fotoaparát

Ťuknite na položku **••• > nastaviť tlačidlo fotoaparátu** a prepnite položku **Stlačením tlačidla fotoaparátu sa otvorí** na možnosť **Nokia Smart Cam**.

Nasnímanie akčnej snímky

Chcete nasnímať skvelé fotografie pohybujúcich sa predmetov? Pomocou aplikácie Nokia Smart Camera premeníte fotografie pohybujúcich sa predmetov na jednu dynamickú fotografiu.

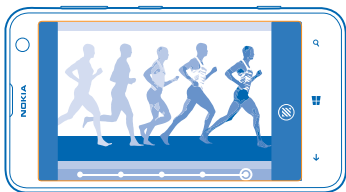

1. Nasnímajte fotografiu pomocou aplikácie Nokia Smart Camera.

★ **Tip:** Pohybujúci sa objekt nemusíte pri fotografovaní sledovať. Fotoaparát stačí držať v jednej polohe.

2. Potiahnite prstom nahor na druhú fotografiu v zozname a ťuknite na fotografiu.

3. Pohybujúce sa objekty odstránite z fotografie ťuknutím na biele kružnice v spodnej časti obrazovky.

4. Pohybujúci sa predmet, ktorý chcete zvýrazniť, vyberiete presunutím kružnice v pravom spodnom rohu obrazovky.

★ **Tip:** Všetky pohybujúce sa predmety zvýrazníte ťuknutím na položku .

5. Po dokončení ťuknite na položku .

Zmena tváre na skupinovej fotografii

Mal niekto na tvári úžasný výraz, ktorý by ste chceli mať na svojej fotografii? Ak ste nasníмали fotografiu pomocou aplikácie Nokia Smart Camera, môžete si vybrať tváre, ktoré sa vám páčia najviac, a vložiť ich do skupinovej fotografie.

1. Nasnímajte fotografiu pomocou aplikácie Nokia Smart Camera.

2. Potiahnite prstom nahor na tretiu fotografiu v zozname a ťuknite na fotografiu.

3. Ťuknite na tvár, ktorú chcete zmeniť, a potiahnutím prstom doľava vyhladajte inú tvár.

4. Ťuknite na tvár, ktorú chcete použiť.

Zopakujte kroky 3 – 4 pre všetky tváre, ktoré chcete zmeniť.

5. Po dokončení ťuknite na položku .

Odstránenie pohybujúcich sa predmetov z fotografie

Prešiel vám niekto v poslednej chvíli cez záber? Pomocou aplikácie Nokia Smart Camera odstránite nežiaduce pohybujúce sa predmety z fotografie.

1. Nasnímajte fotografiu pomocou aplikácie Nokia Smart Camera.
2. Potiahnite prstom nahor na poslednú fotografiu v zozname a ťuknite na fotografiu.




Fotoaparát automaticky odstráni pohybujúce sa predmety z fotografie.

3. Ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete zrušiť odstránenie objektu, ťuknite na obrazovku a následne na položku . Znova ťuknite na obrazovku a potom na položku .

Pridanie pohybu k fotografiám

Chcete vytvárať fantastické zábery, ktoré vyzerajú takmer ako skutočné? Použite aplikáciu Cinemagraph na animáciu vašich statických fotografií.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Cinemagraph**.
2. Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku  a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
3. Vyberte oblasti, ktoré chcete animovať, a ťuknite na položku .
4. Animovanú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .

Sťahovanie aplikácií Fotonástroje Nokia zo služby Obchod


Chcete získať ešte lepší fotoaparát a nájsť nové spôsoby zachytávania skvelých fotografií? Stiahnite si aplikácie Fotonástroje Nokia zo služby Obchod.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku  > **nájsť ďalšie fotonástroje** a postupujte podľa pokynov.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.


Fotografie a videá

Nasnímali ste množstvo fotografií a videí? Naučte sa, ako ich zobrazovať, organizovať, zdieľať a upravovať.

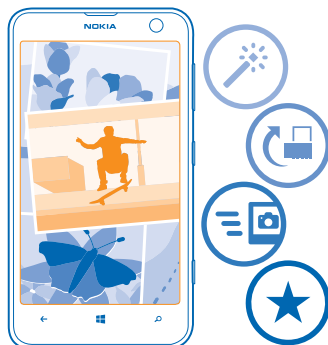

Centrum Fotografie

Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie, kde sa dajú prezeráť a zobrazovať.

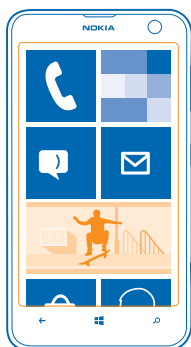

Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazovanie fotografií

Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.

Ťuknite na položku **Fotografie**.

1. Ak chcete zobraziť nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku **Z fotoaparátu** a na požadovanú fotografiu.

2. Ak chcete zobrazit nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobrazit predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

★ **Tip:** Fotografiu rýchlo priblížite alebo oddialite tak, že na ňu dvakrát ťuknete.


Označenie fotografie ako obľúbenej

Chcete rýchlo a jednoducho nájsť svoje najlepšie zábery? Označte ich ako obľúbené a budete ich vidieť v zobrazení obľúbené v centre Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie** > **albumy** a prejdite na požadovanú fotografiu.

Ak sa fotografia nachádza v albume online, najprv ju uložte do telefónu. Ťuknite na položku **•••** > **uložiť do telefónu**.

2. Ťuknite na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo označiť niekoľko fotografií ako obľúbené, vyberte album, v ktorom sú uložené fotografie, ťuknite na položku , vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku .

★ **Tip:** Fotografiu môžete označiť ako obľúbenú aj hneď po odfotografovaní. Stačí potiahnuť prstom doprava a ťuknúť na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

Zobrazenie obľúbených položiek

V centre Fotografie potiahnite prstom na možnosť **obľúbené**.



Posielanie fotografií a videí na web

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia a rodina? Môžete tak urobiť priamo z centra Fotografie.


1. Ťuknite na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.

2. Ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...** a požadovanú službu.

3. Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete naraz vybrať niekoľko fotografií, v centre Fotografie ťuknite na album a položku , vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť posielanie do služby SkyDrive. Album služby SkyDrive je potom k dispozícii v centre Fotografie pri prehliadaní fotografií.

Ak chcete nastaviť túto funkciu, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťuknite na položku **fotografie + fotoaparát** > **SkyDrive** a vyberte požadovanú možnosť.

Zmena pozadia v centre Fotografie


Máte vynikajúcu snímku, ktorá vám zlepší náladu, vždy keď sa na ňu pozriete? Nastavte si ju ako pozadie centra Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.

2. Ťuknite na položku **•••** > **vybrať pozadie**.

3. Vyberte fotografiu a ťuknite na položku ✓.

★ **Tip:** Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Ťuknite na položku **••• > náhodný výber pozadia.**

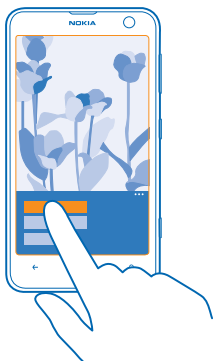

Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, nájsť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad podľa predmetu.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.
3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.

Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Odstránenie albumu

Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopirovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Ťuknite na položku **Fotografie > albumy**. Ťuknite na album a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy online.

Kopírovanie fotografií do počítača

Odfotografovali ste obrázky pomocou telefónu a chceli by ste ich skopírovať do počítača? Pomocou správcu súborov v počítači môžete fotografie kopírovať alebo presúvať.

Ak používate počítač typu Mac, nainštalujte si aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Otvorte priečinok fotografií a potom vyberte a skopírujte fotografie do počítača.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Úprava fotografie

Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným jednoduchým ťuknutím.

1. Ťuknite na položky **Fotografie > albumy**.

2. Ťuknite na požadovanú fotografiu a potom ťuknite na položku **••• > upraviť** a príslušnú možnosť.

★ **Tip:** Ak ste si zo služby Obchod stiahli aplikácie na úpravu fotografií, zobrazia sa v možnostiach úprav.

3. Upravenú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .

Zobrazte svoje fotografie na obrazovke priateľa

Chcete ukázať svoje najlepšie snímky priateľom? Pomocou mobilného projektora PHOTOBEAMER môžete fotografie zobraziť na obrazovke priateľa bez použitia káblov.

1. Prejdite na položku <https://www.photobeamer.com> v zariadení, v ktorom chcete zobrazit fotografie (v angličtine).

2. Na úvodnej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **PHOTOBEAMER**.

3. Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit na obrazovke.

4. Pomocou telefónu naskenujte QR kód na webovej lokalite PHOTOBEAMER.

5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava a zobrazte ďalšie fotografie v rovnakom priečinku.

Mapy a navigácia

Objavujte, čo sa kde nachádza a ako sa tam dostať.


Zapnutie služieb určenia polohy

Zistite, kde sa nachádzate, pomocou aplikácie Mapy a uložte svoju polohu do fotografií, ktoré snímate. Dovoľte, aby aplikácie mohli používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **poloha** a prepnite položku **Služby určenia polohy** na možnosť **Zapnuté** .



HERE Maps

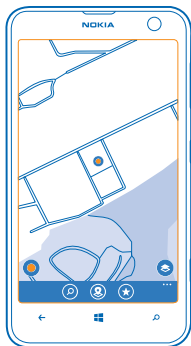Aplikácia HERE Maps zobrazuje okolie a nasmeruje vás na vybrané miesto.



Môžete:

- hľadať adresy a zaujímavé miesta, napríklad reštaurácie, nemocnice a letiská,
- získať navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo verejnú dopravu – ako počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto,
- zistiť presnú polohu v nákupnom centre alebo iných rozsiahlych budovách a nájsť obľúbené obchody a zariadenia,
- zálohovať obľúbené miesta a mať ich poruke vo všetkých aplikáciách HERE a na lokalite **here.com**: ukladajte si miesta v účte Nokia
- a napísať recenziu na určité miesto alebo nasnímať fotografiu a poslať ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne, alebo na webovej stránke **here.com**.

★ **Tip:** Stiahnite si do telefónu najnovšiu verziu aplikácie HERE Maps pomocou tohto QR kódu. Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku . Nasmerujte fotoaparát na kód a ťuknite na odkaz.



Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.



Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Zobrazenie aktuálnej polohy na mape

Ak sa potrebujete zorientovať v priestore, zistíte si svoju aktuálnu polohu na mape. Môžete tiež objavovať rôzne mestá a krajiny.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps**.

Symbol  signalizuje, kde sa nachádzate. Ak aplikácia HERE Maps nedokáže nájsť vašu polohu, symbol  bude signalizovať vašu poslednú známu polohu.

Ak presná poloha nie je dostupná, zelená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou sa presnosť odhadu zvyšuje a zelená oblasť nie je taká široká.

2. Ak chcete zobraziť aktuálnu alebo poslednú známu polohu, ťknite na položku .


Dostupnosť máp závisí od krajiny a regiónu.

Prezeranie mapy

Zachyťte mapu prstom a presúvajte ju.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na mapu a posúvaním od seba približujte alebo posúvaním k sebe oddiaľujte zobrazenie.

★ **Tip:** Ak chcete na zobrazenie mapy pridať ovládacie prvky priblíženia a oddialenia, ťknite na položku **••• > nastavenia** a prepnite položku **Ovládacie prvky zmeny veľkosti zobrazenia** na možnosť **Zapnuté** .

Vyhľadanie polohy

Aplikácia HERE Maps pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps** > .

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo, ako je napríklad adresa alebo názov konkrétneho miesta.

3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd, ktorý sa zobrazí počas písania, alebo ťknutím na tlačidlo Enter spustíte vyhľadávanie.

Požadovaná poloha sa zobrazí na mape.

- ★ **Tip:** Chcete zobrazit viac informácií o nejakom mieste? Zobrazenie podrobností miesta môže obsahovať všeobecné informácie, fotografie, recenzie, prepojenia na sprievodcov a ďalšie návrhy miest v okolí. Keď sa poloha zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.

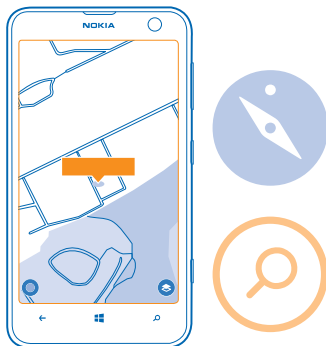




- ★ **Tip:** Po ťuknutí na stanicu verejnej dopravy sa zobrazia linky verejnej dopravy, ktoré prechádzajú cez danú stanicu, ak sú informácie o verejnej doprave dostupné.


Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané správne.

Objavovanie miest v okolí

Hľadáte novú reštauráciu, hotel alebo obchod? Aplikácia HERE Maps vám navrhne miesta v okolí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku , čím zobrazíte najbližšie navrhované miesta, alebo prejdite na požadované miesto na mape.
3. Ťuknite na položku .


Na mape sa zobrazia všetky typy navrhovaných miest.

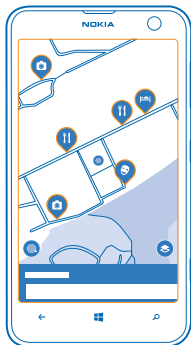

Vyhľadávanie určitých typov miest v okolí

Keď sa miesta v okolí zobrazia na mape, potiahnite prstom zo spodnej časti displeja smerom nahor, ťuknite na položku **ukázať kategórie** a potom na kategóriu.

Okolité miesta v danej kategórii sa zobrazia v zozname. Ak si ich chcete pozrieť na mape, ťuknite na ňu.

★ **Tip:** Ak chcete kategóriu pripnúť na úvodnú obrazovku, po vybratí kategórie ťuknite na položku . Týmto spôsobom môžete rýchlo objavovať nové miesta, kdekoľvek sa nachádzate.

Navigácia v nákupnom centre

Už viac nemusíte blúdiť po nákupnom centre a hľadať ten správny obchod. Aplikácia HERE Maps vás prevedie labyrintom obchodných domov a iných rozmerných budov.


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Ak chcete túto funkciu použiť, musíte byť pripojení na internet a musia byť k dispozícii údaje o mapách interiéru. Údaje o mapách interiéru nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch ani pre všetky budovy.

1. Keď sa na mape zobrazí budova, približujte, až kým neuvidíte jej časti (napríklad obchody v nákupnom centre).
2. Ťuknite na budovu.

★ **Tip:** Ak chcete zobraziť informácie o konkrétnej polohe v budove, napríklad obchodu, ťuknite na polohu a potom na bublinu s informáciami.

3. Ak chcete zobraziť iné poschodie budovy, potiahnite prstom nahor alebo nadol na číslach poschodí na pravej strane mapy.

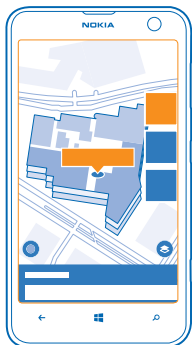

Vyhľadávanie určitých typov miest v budove

Ťknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Vyberte položku **ukázať kategórie** a zvolte kategóriu.

Vyhľadávanie špecifického miesta v budove

Ťknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Potiahnite prstom doľava **adresár** a ťknite na položku **Ť**.

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

Chcete si zjednodušiť hľadanie cesty? Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo použitie verejnej dopravy. Ako počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **HERE Maps**.
2. Ťknite na položku **••• > pokyny**.
3. Ak nechcete, aby počiatočným bodom bola vaša aktuálna poloha, ťknite na položku **z** a vyhľadajte iný počiatočný bod.
4. Ťknite na položku **do** a vyhľadajte cieľovú lokalitu.

Trasa sa zobrazí na mape spolu s odhadom trvania cesty na zvolené miesto. Podrobné navigačné pokyny zobrazíte potiahnutím prsta nahor z dolnej časti obrazovky.

- ★ **Tip:** Ak chcete získať navigačné pokyny na ľubovoľné miesto, môžete tiež ťknúť na dané miesto na mape alebo ťknúť na bod na mape a podržať a potom ťknúť na bublinu s informáciami. Ťknite na položku **pokyny sem** alebo **pokyny odtiaľto**.

Získanie navigačných pokynov pre chôdzu

Po vytvorení trasy ťknite na položku a v hornej časti zobrazenia na položku **spustiť navigáciu**. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami vašej polohy, ďalšej odbočky a prehľadu trasy, potiahnite prstom doľava alebo doprava na oblasť s informáciami pod mapou.

Získanie navigačných pokynov s hlasovým navádzaním v aplikácii HERE Drive

Po nastavení cieľa (ako počiatočný bod použite vašu aktuálnu polohu), ťknite na položku **> spustiť navigáciu**. Vaša trasa sa zobrazí v aplikácii HERE Drive.





Získanie navigačných pokynov pre použitie verejnej dopravy

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .


Vaša trasa sa otvorí v aplikácii HERE Transit. Informácie o verejnej doprave sú k dispozícii vo vybraných regiónoch po celom svete.

Pridanie fotografie k miestu

Vidíte niečo, čo sa vám páči? Podelte sa o to s ostatnými. Nasnímajte fotografiu a pošlite ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne, alebo na webovej lokalite here.com.




1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknutím na položku  sa zobrazia miesta vo vašom okolí.
3. Ťuknite na ikonu miesta na mape a potom ťuknite na príslušnú bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **fotografie** a ťuknite na položku .
5. Ťuknite na fotografiu a položku .


Ohodnotenie miesta

V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **recenzie** a ťuknite na položku  **pridať recenziu**. Ťuknutím na hviezdičky ohodnoťte miesto a napíšte recenziu.

Uloženie miesta

Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť, ak vyhľadáte miesta, ako sú hotely, zaujímavosti alebo čerpacie stanice, a uložíte si ich do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, ťuknite na položku .
3. Keď sa miesto zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta ťuknite na položku .

★ **Tip:** Miesto si tiež môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, aby ste k nemu mali jednoduchý prístup. Keď sa miesto zobrazí na mape, ťuknite na príslušnú bublinu s informáciami a položku .

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom zobrazení ťuknite na položku .

Odstránenie uloženého miesta



V hlavnom zobrazení ťuknite na položku  a na požadované miesto a potom ťuknite na položku .

Synchronizácia uložených miest



Svoje obľúbené miesta môžete mať vždy zálohované a poruke – synchronizujte svoje obľúbené položky prostredníctvom účtu Nokia.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Môžete si napláňovať výlet v počítači na webovej lokalite služby **here.com**, synchronizovať uložené miesta s aplikáciou HERE Maps v telefóne a získať prístup k svojmu plánu počas cesty. Synchronizácia poskytuje tiež užitočný spôsob, ako preniesť uložené miesta z predchádzajúceho telefónu Nokia do nového telefónu. Synchronizujte svoj starý telefón s kontom Nokia a potom s novým telefónom.



Ak ste prihlásení do účtu Nokia, obľúbené položky sa automaticky synchronizujú pri každom otvorení služby HERE Maps. Ak chcete synchronizovať uložené miesta manuálne, ťuknite na položku  > .

Vypnutie automatickej synchronizácie


Ťuknite na položku  > **nastavenia** a prepnite položku **Synchronizovať obľúbené automaticky** na možnosť .

Sťahovanie máp do telefónu

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste ich pri cestovaní mohli prehliadať bez pripojenia k internetu.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps** >  > **stiahnuť mapy**.

Ak chcete sťahovať a aktualizovať mapy, zapnite siete Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku **stiahnuť nové mapy**.
2. Ťuknite na položku  a vyberte krajinu alebo región.

Aktualizácia existujúcej mapy

Ťuknite na položku **aktualizovať stávajúce mapy**.

Odstránenie mapy

Ťuknite na položku **stiahnuť nové mapy**. Ťuknite na mapu a podržte. Potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Zmena vzhľadu mapy


Ak chcete zvýrazniť určité podrobnosti a zjednodušiť tak hľadanie cesty, zmeňte režim zobrazenia mapy.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku  a vyberte zobrazenie mapy, napríklad **satelit** alebo **doprava**.

Dostupné možnosti a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Možnosti, ktoré nie sú dostupné, sú neaktívne.

HERE Drive

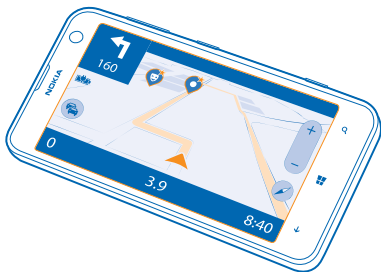

Aplikácia HERE Drive vás nasmeruje na požadované miesto pomocou podrobných navigačných pokynov s hlasovým navádzaním.



Ťuknite na položku  **HERE Drive**.

Môžete:

- vyhľadať cestu v domovskej krajine alebo regiónu pomocou detailných navigačných pokynov a hlasového navádzania,
- pred cestou vopred načítať mapy a používať aplikáciu HERE Drive v režime offline, aby ste ušetrili poplatky za prenos dát,
- získať upozornenie pri prekročení maximálnej rýchlosti,
- vyhýbať sa trajektom a tunelom alebo určitým typom ciest, ako sú napríklad nespvenené cesty,
- zálohovať obľúbené miesta a mať ich poruke vo všetkých aplikáciách HERE a na lokalite here.com: ukladajte si miesta v účte Nokia,

★ **Tip:** Stiahnite si do telefónu najnovšiu verziu aplikácie HERE Drive+ pomocou tohto QR kódu. Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku . Nasmerujte fotoaparát na kód a ťuknite na odkaz.



Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.


Autom do cieľa

Keď potrebujete zreteľné podrobné navigačné pokyny optimalizované na použitie počas jazdy autom, aplikácia HERE Drive vám pomôže dostať sa do cieľa.

Ťuknite na položku  **HERE Drive**.


Rešpektujte všetky miestne predpisy. Používanie mobilného telefónu alebo niektorých jeho funkcií počas šoférovanía môže byť zakázané. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastaviť cieľ** a vyhľadajte požadovanú cieľovú lokalitu.
2. Ťuknite na cieľovú lokalitu.
3. Ak sa chcete vyhnúť tunelom a trajektom alebo niektorým typom ciest, ako sú napríklad nespevnené cesty, ťuknite na panel s možnosťami trasy a zapnite alebo vypnite požadované typy ciest.

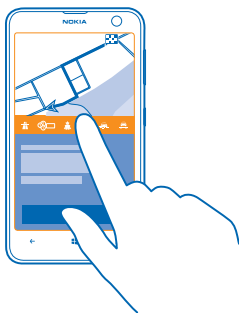

- ★ **Tip:** Ak chcete neskôr počas navigácie zmeniť typy ciest, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia > Nastavenie trasy**.

4. Ak chcete spustiť navigáciu, ťuknite na položky **ŠTART**.

Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy a kompas smeruje na sever. Napríklad, ak chcete zobrazit mapu, aby sever smeroval nahor, a vidieť tak všeobecný obraz trasy, ťuknite na položku  > **sever hore**.

- ★ **Tip:** Ak chcete počas navigácie zobrazit zostávajúcu trasu, môžete sa prstom posúvať po mape. Na aktuálnu polohu sa vrátite ťuknutím na ikonu .


- ★ **Tip:** Ak si chcete rýchlo prezrieť stav premávky v aktuálnej lokalite, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia navigácie, ťuknite na položku .

5. Ak chcete navigáciu zastaviť, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zastaviť navigáciu**.

Uloženie miesta

Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť, ak vyhľadáte miesta, ako sú hotely, atrakcie alebo čerpacie stanice, a ak ich máte v zálohe a k dispozícii vo všetkých aplikáciách HERE a na stránke here.com.

Ťuknite na položku  **HERE Drive**.

1. Ak chcete vyhľadať miesto, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastaviť cieľ**.
2. Napíšte hľadané slová, ako napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Ťuknite na požadované miesto v zozname.
4. Ťuknite na položku .

Miesto sa uložilo do účtu Nokia. Ak nie ste prihlásení do svojho účtu Nokia, zobrazí sa výzva na prihlásenie.

Synchronizácia uložených miest

Keď ste prihlásení do účtu Nokia, obľúbené položky sa automaticky synchronizujú s účtom pri každom otvorení aplikácie HERE Drive. Ak chcete manuálne synchronizovať obľúbené položky, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Obľúbené** > ☺.

Autom do uloženého miesta

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Obľúbené** a na miesto.

- ★ **Tip:** Obľúbený cieľ si môžete priprnúť na úvodnú obrazovku, aby ste mohli rýchlo stanoviť trasu k tomuto cieľu. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťknite na položku **Obľúbené**, ďalej ťknite na miesto, podržte a ťknite na položku **prirnúť na štart**.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Ťknite na položku  **HERE Drive**.

1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Nastavenia** > **Hlas navigácie**.
2. Ťknite na požadovaný jazyk. Ak nechcete používať hlasové navádzanie, ťknite na položku **Žiadny**.

- ★ **Tip:** Ak chcete prostredníctvom hlasového navádzania pri navigácii počúvať názvy ulíc, ťknite na hlas, ktorý ohlasuje názvy ulíc (počítačom generovaný hlas rozpoznávania textu).



Ak nemôžete nájsť hlas s názvami ulíc vo svojom jazyku, pravdepodobne budete musieť stiahnuť a nainštalovať hlas v danom jazyku v nastaveniach telefónu. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **reč** > **Jazyk pre funkciu Reč**. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Stiahnutie nových hlasov navigácie

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťknite na položku **Nastavenia** > **Hlas navigácie** > **Stiahnuť nový** a na požadovaný hlas.

Navigácia offline

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, aplikáciu HERE Drive môžete používať aj offline.



1. Ťknite na položku  **HERE Drive**.
2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **pripojenie k internetu**.
3. Prepnite položku **Pripoj. k internetu** na možnosť **Vypnuté** .

Niektoré funkcie, napríklad výsledky vyhľadávania, môžu byť pri používaní aplikácie HERE Drive v režime offline obmedzené.

Získanie upozornení na maximálnu rýchlosť

Nedovoľte, aby vaša rýchlosť prekročila hranice – nastavte telefón, aby vás upozornil, keď šoférujete príliš rýchlo.

Dostupnosť informácií o maximálnej rýchlosti sa môže líšiť v závislosti od regiónu a krajiny.

1. Ťknite na položku  **HERE Drive**.
2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťknite na položku **Nastavenia** > **Limit rýchlosti** a prepnite možnosť **UPOZORNENIE NA RÝCHLOSTNÝ LIMIT** na **Upozornenie zapnuté** .
3. Ak chcete nastaviť, o koľko môžete prekročiť maximálnu rýchlosť, kým dostanete upozornenie, posuňte jazdec **Upozorniť, keď moja rýchlosť prekročí limit o**. Hranice maximálnej rýchlosti môžete nastaviť špecificky pre nižšiu a vyššiu rýchlosť.

Aktualizácia aplikácie HERE Drive na globálnu navigáciu

S aplikáciou HERE Drive sa môžete pohybovať v krajine alebo oblasti, kde je zaregistrovaná vaša SIM karta. Aktualizáciou na globálnu licenciu navigácie tiež získate podrobné navigačné pokyny s hlasovým navádzaním počas ciest mimo domovskej krajiny alebo oblasti.

Ťknite na položku  **HERE Drive**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Nastavenia** > **Licencia k navigácii** > **aktualizovať teraz**.

Po aktualizácii môžete navigáciu používať vo všetkých dostupných krajinách a oblastiach, s akoukoľvek SIM kartou či dokonca bez nej.

Sťahovanie máp

Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy z neho môžete odstrániť.

Ťknite na položku  **HERE Drive**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Nastavenia** > **Možnosti mapy** > **Spravovať mapy**.

Ak chcete sťahovať mapy do telefónu, musíte byť pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Ťknite na položku .
2. Vyberte krajinu alebo región.

Odstránenie mapy

Ťknite na mapu a podržte. Potom ťknite na položku **odstrániť**.

Zmena zvlhľadu zobrazenia aplikácie Drive

Používate aplikáciu HERE Drive v noci, keď je tma? Denný a nočný režim umožnia zobrazovať informácie na displeji zreteľne za všetkých okolností. Podľa potreby môžete zmeniť aj iné nastavenia.

Ťknite na položku  **HERE Drive**.


1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťknite na položku **Nastavenia** > **Možnosti mapy**.
2. Prepňte položku **Farby** na možnosť **Noc**. Ak chcete za tmy automaticky zapnúť nočný režim, ťknite na položku **Automaticky**.

Zobrazenie takých miest na mape, ako sú čerpacie stanice a odpočívadlá


Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťknite na položku **Nastavenia** > **Možnosti mapy** > **Zobrazenia na mape** a zapnite alebo vypnite kategórie miest.

Prepínanie medzi zobrazením zostávajúceho času alebo času príchodu

V zobrazení navigácie ťknite na čas príchodu a podržte, a potom ťknite na požadovanú možnosť.

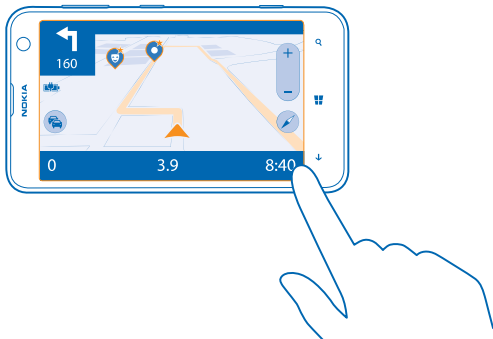

Skrytie významných budov a zaujímavostí

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia > Možnosti mapy** a prepnite možnosť **Orientačné body** na .

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a Glonass získavajú informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia presné.

Internet



Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.

Definovanie internetových pripojení

Účtujte si poskytovateľ sieťových služieb pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Zmeňte nastavenia siete Wi-Fi a mobilných dát, aby ste znížili poplatky za prenos dát počas roamingu a vtedy, keď ste doma.

! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Používanie mobilného dátového spojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté**.

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **používať roaming**.

Webový prehliadač

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazovanie webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 10 v telefóne. Prehliadač vám pomôže aj s varovaním pred ohrozeniami zabezpečenia.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ak chcete prezerať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Kto by už len potreboval počítač, keď si internet môžete prezerať v telefóne?

★ Tip: Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

2. Ťknite na panel s adresou.

3. Napíšte webovú adresu.


★ **Tip:** Na rýchle pridanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťknite na tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťknite na požadovanú príponu.

4. Ťknite na položku →.

★ **Tip:** Ak si chcete prezeráť internet, do panela s adresou napíšte vyhľadávacie slovo a potom ťknite na položku →.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

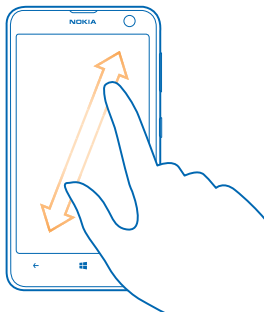

★ **Tip:** Môžete tiež dvakrát ťknúť na displej.

Otvorenie novej karty

Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť až 6 kariet prehliadača a prepínať medzi nimi.

Ťknite na položku  **Internet Explorer**.

Ťknite na položku **••• > karty > ⊕**.

Prepínanie medzi kartami

Ťknite na položku **••• > karty** a požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťknite na položku **••• > karty > ⊗**.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Ťknite na položku  **Internet Explorer**.

1. Prejdite na webovú lokalitu.
2. Ťknite na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

★ **Tip:** Obľúbené webové lokality si tiež môžete pripnúť na úvodnú obrazovku. Počas prehliadania webovej lokality ťknite na položku **•••** > **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Ťknite na položku **•••** > **obľúbené** a požadovanú webovú lokalitu.

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k svojim obľúbeným položkám, pridajte si ikonu obľúbených položiek na panel s adresou. Ťknite na položky **•••** > **nastavenia** > **Používať tlačidlo na paneli s adresou na > obľúbené**.

Zmazanie histórie prehliadača

Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania a dočasné internetové súbory.

1. Ťknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťknite na položku **•••** > **nastavenia** > **vymazať históriu**.



Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovňavaciu pamäť.

Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača

Ťknite na položku **•••** > **nedávne** > , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom na položku .

Vyhľadávanie na webe

Objavujte web a vonkajší svet vďaka vyhľadávaniu v službe Bing. Na zadávanie vyhľadávacích slov môžete používať klávesnicu alebo svoj hlas.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávacie slovo a potom ťknite na položku . Vyhľadávacie slovo si tiež môžete vybrať z navrhovaných zhôd.
3. Ak si chcete pozrieť súvisiace výsledky vyhľadávania, potiahnutím prstom doľava sa zobrazia rôzne kategórie výsledkov vyhľadávania.

Použitie hlasového vyhľadávania

Stlačte tlačidlo , ťknite na položku  vo vyhľadávacom poli a vyslovte vyhľadávacie slovo.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti **www.windowsphone.com**.

Zatvorenie všetkých internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí. Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Prepnite položku **Wi-Fi siete** do polohy **Vypnuté** .

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnete položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

Zábava

Máte chvíľu voľného času a chuť sa zabaviť? Zistíte, ako prehrávať videá, počúvať obľúbenú hudbu či hrať hry.


Sledovanie a počúvanie

V telefóne môžete sledovať videá a počúvať hudbu a podcasty, keď ste na cestách.

Ťuknite na položku  **Hudba+videá**.

Prehrávanie hudby, podcastov a videí

Majte svoje obľúbené mediálne súbory so sebou, aj keď ste na cestách. Sledujte videá a počúvajte hudbu a podcasty, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Ťuknite na položku  **Hudba+videá**.
2. Ťuknite na položku **hudba, videá** alebo **podcasty**.
3. Ak si chcete prezrieť položky podľa kategórie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
4. Ťuknite na skladbu, podcast alebo video, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvuk**.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku  alebo .


Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťuknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťuknite na položku  alebo  a podržte.

FM rádio

Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

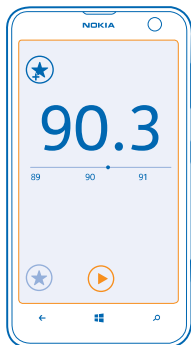

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Hudba+videá** > **rádio**.
2. Pripojte kompatibilnú náhlavnú súpravu.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Uloženie rozhlasovej stanice

Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Hudba+videá**.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, ťuknite na položku .

Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Ťuknite na položku .

Odstránenie stanice zo zoznamu

Ťuknite na položku .

Nokia Hudba

Pomocou aplikácie Nokia Hudba v systéme Windows Phone môžete sťahovať skladby do telefónu a kompatibilného počítača.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nokia Hudba**.

Viac informácií sa dozviete na stránke **music.nokia.com**.

Tip: Ak je to možné, použite na prehrávanie a sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba pripojenie Wi-Fi. Ďalšie informácie o pripojení na internet nájdete v používateľskej príručke telefónu.


Táto služba nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak máte nejaký kredit alebo ste členom služby Nokia Music Unlimited a kredit alebo členstvo súvisí s vašim účtom Nokia, nezatvárajte ho. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Stahovanie a prehrávanie hudby a iného obsahu môže znamenať prenos veľkého množstva údajov v sieti vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Mix Radio

Najjednoduchší spôsob, ako si vypočuť nových interpretov a skladby z rôznych žánrov, je prehrávať hudbu pomocou funkcie Nokia Mix Radio. Môžete prehrávať výberové mixáže od rôznych interpretov a z rôznych žánrov a ukladať ich do telefónu, aby ste ich mohli počúvať v režime offline.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba > mix rádio.**

2. Vyberte druh hudby, ktorý chcete počúvať.

★ **Tip:** Ťuknutím na mixáž a podržaním bude mixáž k dispozícii v režime offline. Súčasne môžete mať v režime offline len obmedzený počet mixáží.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby

Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak si chcete kúpiť aktuálnu skladbu, ťuknite na položku .


Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Ťuknite na položku .

Počet skladieb, ktoré môžete vynechať, môže byť obmedzený.

Prispôsobenie funkcie Mix Radio

Môžete si vytvoriť hudobný profil na počúvanie zmiešaných žánrov ušitých na mieru pre vás. Váš profil sa zostaví automaticky z hudobných súborov, ktoré máte v počítači.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba > vytvoriť mix.**

2. Potiahnite prstom na možnosť **Prispôbiť** a ťuknite na položku **Ako to funguje?**

3. V počítači prejdite na webovú adresu zobrazenú v telefóne a vytvorte svoj profil podľa pokynov zobrazených na webovej lokalite.

4. V telefóne ťuknite na položku **vytvoriť mix**, potiahnite prstom na položku **Prispôbiť**, ťuknite na položku **získať môj hudobný profil** a na žáner, ktorý chcete počúvať.

★ **Tip:** Potiahnite prstom nahor popri snímkach a zobrazte všetky žánre.



Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Získavanie odporúčaní s funkciou Mix Radio

S funkciou Nokia Mix Radio môžete vytvárať vlastné mixáže a získavať odporúčania na hudbu podobnú vašim obľúbeným interpretom.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba.**


2. Ťuknite na položku **vytvoriť mix**.

3. Ťknite na položku .
4. Napíšte meno interpreta. Pridať môžete najviac tri mená.
5. Ťknutím na položku  vytvoríte mixáž na základe vybraných interpretov.

Sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba

Držte krok s rytmom a stiahnite si obľúbenú hudbu zo služby Nokia Hudba.

★ **Tip:** Ak je to možné, použite na prehrávanie a sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba pripojenie Wi-Fi. Ďalšie informácie o pripojení na internet nájdete v používateľskej príručke telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba > obchod.**
2. Prejdite na skladbu alebo album, ktorý si chcete stiahnuť.
3. Ťknite na cenu skladby alebo albumu. Niektoré skladby možno stiahnuť len ako súčasť albumu.
4. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do účtu Nokia.
5. Vyberte spôsob platby.

Skladby sa uložia do telefónu a automaticky sa pridajú do hudobnej kolekcie.

Zobrazenie aktívnych sťahovaných položiek

Ťknite na položku **nastavenia**.

Nákup kreditov na sťahovanie

Prejdite na lokalitu music.nokia.com.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť zostatkový stav kreditov, ťknite na položku **nastavenia**.

Vyhľadávanie koncertov


Nezmeškajte živé vystúpenie svojej obľúbenej skupiny. Pomocou služby koncerty si môžete pozrieť, aké koncerty sa uskutočnia vo vašom okolí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba > koncerty.**

V službe je potrebné zadať vašu aktuálnu polohu. Po zobrazení výzvy povoľte službe používať informácie o vašej polohe.

2. Ak si chcete kúpiť lístky, ťknite na koncert, potiahnite prstom na položku **vstupenky** a vyberte predajcu, ak je táto možnosť k dispozícii.

★ **Tip:** Koncerty môžete vyhľadávať aj podľa interpreta, miesta konania alebo polohy. Ťknite na položku  a napíšte vyhľadávacie slovo.

★ **Tip:** Ak chcete zdieľať podrobnosti o koncerte s priateľmi, ťknite na položku . Môžete ich zdieľať prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu alebo ich poslať do služby sociálnych sietí.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Pomocou kábla USB vykonajte synchronizáciu hudby a videí medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.
2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.


★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Windows Prieskumník
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Hry

Chcete si užiť zábavy? Zabávať sa môžete sťahovaním a hraním hier v telefóne.

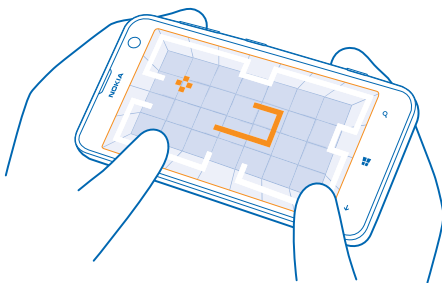

Sťahovanie hier

Získajte nové hry do telefónu, keď ste na cestách, zo služby Obchod.

1. Ťknite na položku  Hry.
2. Prezrite si výber v službe Obchod a ťknite na požadovanú hru.

3. Ak chcete stiahnuť bezplatnú hru, ťuknite na položku **inštalovať**.

4. Ak chcete vyskúšať hru zadarmo, ťuknite na položku **vyskúšať**.

5. Ak si chcete hru kúpiť, ťuknite na položku **kúpiť**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Hranie hry

Hry v telefóne sú naozaj spoločenským zážitkom. Herná služba Xbox od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete online, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra Hry.

Ťuknite na položku  **Hry**.

Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox, prihláste sa do svojho konta Xbox. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

★ **Tip:** Oblíbené hry si môžete pripnúť na úvodnú obrazovku. V zobrazení **kolekcia** ťuknite na hru a podržte a potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Ako získať viac hier

Nové hry môžete získať zo služby **Obchod**. Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a ťuknite na položku **získať ďalšie hry**.

Prijatie pozvania zahrať si hru


Prihláste sa do konta Xbox, potiahnite prstom na možnosť **oznámenia** a ťuknite na pozvanie. Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe Obchod, môžete si buď stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, môže sa v nej zobrazíť ikona pokračovania. Ak sa nezobrazí, ťuknite na displej.

Kancelária

Udržiavajte veci na poriadku. Zistite, ako používať kalendár a aplikácie Microsoft Office.

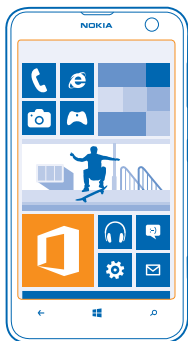

Aplikácia Microsoft Office Mobile

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie.

Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint a zdieľať dokumenty v aplikácii SharePoint, prejdite do centra Office.

Dokumenty môžete tiež ukladať do služby Windows SkyDrive. SkyDrive je cloudové úložisko, ktoré môžete využívať na prístup k dokumentom prostredníctvom telefónu, tabletu, počítača alebo konzoly Xbox. Keď ukončíte prácu na dokumente a vrátite sa k nemu neskôr, nájdete ho v rovnakom stave, v akom ste ho naposledy nechali – bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate.

Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Čítanie dokumentov balíka Microsoft Office

V centre Office môžete zobrazovať dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, zošity programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint.

1. Ťknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťknite na umiestnenie súboru, ktorý chcete zobraziť.
3. Ťknite na súbor programu Word, Excel alebo PowerPoint.

Vytvorenie dokumentu programu Word

Pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile môžete vytvárať nové dokumenty.

1. Ťuknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **nedávne**.
3. Ťuknite na položku **+**.
4. Ťuknite na prázdny súbor programu Word alebo šablónu.
5. Napíšte text.
6. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Úprava dokumentu programu Word

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.
4. Text upravíte ťuknutím na položku **✓**.
5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pridanie komentára

Ťuknite na položku **✓ > @**.

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku **🔍**.

Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku **••• > zdieľať...**

Vytvorenie zošita programu Excel

V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete vytvárať nové zošity programu Excel.


Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **nedávne**.

1. Ťuknite na položku **+**.
2. Ťuknite na prázdny súbor programu Excel alebo šablónu.
3. Ťuknite na bunku a potom na textové pole v hornej časti stránky.
4. Zadaťte hodnoty alebo text.
5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **← > ••• > uložiť**.

Úprava zošita programu Excel

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete upravovať zošity a zdieľať výsledky na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárka, ťuknite na položku  a na príslušný pracovný hárak.

5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku **••• > komentár**.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku **••• > použiť filter**.

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku **••• > formátovať bunku....**

Vyhľadávanie údajov v zošite

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .

Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku **••• > zdieľať....**




Vymazanie dokumentu

Zapíňa sa vám pamäť telefónu? Môžete vymazať ktorékoli dokumenty balíka Office, ktoré už nepotrebuje.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku **telefón** alebo akékoľvek iné umiestnenie dokumentu, ktorý chcete vymazať.
3. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Zobrazenie a úprava prezentácie programu PowerPoint

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

1. Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobraziť.
2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.
3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku  a na list, ktorý si chcete pozrieť.
5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu oblasť pod listom.
6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku .
7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku **••• > zdieľať....**

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.




Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Môžete sa zúčastniť schôdze, kým ste na ceste, a sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint cez internet v telefóne.

Otvorte e-mail s prepojením na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.

Zdieľanie dokumentov v aplikácii SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace Mobile umožňuje prehliadanie, posielanie, úpravu a synchronizáciu dokumentov online.

1. Ťknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťknite na položku .
3. Vyberte požadovaný dokument.

Do telefónu sa stiahne jeho kópia.

4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.






★ **Tip:** Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, ťknite na požadovaný dokument a podržte a potom ťknite na položku **vždy ponechať offline**.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Stlačte tlačidlo .

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Namiesto písania na papier môžete poznámky písať pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete tiež synchronizovať so službou SkyDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime online.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **OneNote**.
2. Ťknite na položku .
3. Napíšte poznámku.
4. Text môžete formátovať po ťknutí na položku **••• > formátovať**.
5. Ak chcete pridať obrázok, ťknite na položku .
6. Ak chcete nahráť zvukový klip, ťknite na položku .
7. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo .

Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom **Osobný (web)** v službe SkyDrive. V opačnom prípade sa zmeny uložia do telefónu.

Odoslanie poznámky poštou

Ťknite na poznámku a na položku **••• > zdieľať....**

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na úvodnú obrazovku. Ťknite na poznámku a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby SkyDrive a v práci môžete pokračovať v inom zariadení.

1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťknite na položku **••• > uložiť ako....**
2. Ťknite na položku **Miesto uloženia > SkyDrive**.
3. Ťknite na položku **uložiť**.





Dokument teraz môžete otvoriť zo služby SkyDrive v inom zariadení a pokračovať tam, kde ste skončili.

Kalendár

Zistite, ako udržiavať stretnutia, úlohy a plány aktualizované.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo sa chcete zúčastniť na nejakej udalosti? Úlohy si môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **úlohy**.
3. Ťknite na položku  a vyplňte polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Pripomenutie** na možnosť **zapnutý** .
5. Ťknite na položku .

Označenie úlohy ako dokončenej




Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **dokončiť**.

Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Pridanie stretnutia

Potrebujete si zapamätať stretnutie? Pridajte si ho do kalendára.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **deň** alebo **agenda** a ťknite na položku .
3. Vyplňte údajové polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, ťknite na položky **d'alšie podrobnosti** > **Pripomenutie** a nastavte čas pripomenutia.
5. Ťknite na položku .

Úprava alebo odstránenie stretnutia

Ťknite na stretnutie a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Zobrazenie plánu

Udalosti v kalendári si môžete prezerať v rôznych zobrazeniach.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami kalendára, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie celého mesiaca

V zobrazení deň alebo agenda ťknite na položku .


★ **Tip:** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci mesiac. Ak chcete preskočiť na konkrétny mesiac, vyberte príslušný mesiac v hornej časti obrazovky.

Zobrazenie konkrétneho dňa

V zobrazení deň alebo agenda ťuknite na položku  a konkrétny deň.

Používanie viacerých kalendárov

Keď v telefóne nastavíte poštové kontá, na jednom mieste môžete zobraziť kalendáre zo všetkých svojich kont.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete zobraziť alebo skryť kalendár, ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a zapnite alebo vypnite kalendár.

★ Tip: Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.

Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a potom ťuknite na aktuálnu a novú farbu.

Uskutočnenie výpočtu

Potrebuje niečo vypočítať, keď ste na cestách? Telefón môžete používať ako kalkulačku.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalkulačka**.

★ Tip: Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo. Ak chcete používať vedecké funkcie kalkulačky, otočte telefón nabok.

2. Zadajte prvé číslo výpočtu.
3. Ťuknite na funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
4. Zadajte druhé číslo výpočtu.
5. Ťuknite na symbol =.

Funkcia je určená na osobné použitie. Presnosť môže byť obmedzená.

Používanie pracovného telefónu

Firmné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.

Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firmné konto, vďaka ktorému môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu pri vykonávaní vašej práce.

Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikácie, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si pridáte firmné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokým nebudete mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.

Firmné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste, napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.

Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firmné pravidlá umožňujú spoločnosti pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôverné a citlivé informácie.

Ak chcete nastaviť firmné konto, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **firmné aplikácie**.

Tipy pre podnikových používateľov

Používajte svoj telefón efektívne v práci.

Ďalšie informácie o ponukách spoločnosti Nokia pre firmy nájdete v službe Nokia Expert Centre na lokalite <https://expertcentre.nokia.com>.

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzam sa môžete pripájať priamo prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete využiť napríklad na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré ste mali s požadovaným účastníkom.

Viac informácií o vytváraní poštových schránok nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Pridanie poštovej schránky.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Bezpečné uchovávanie dát v telefóne

Telefón obsahuje rôzne možnosti zabezpečenia s cieľom zaistiť, aby k vašim citlivým údajom uloženým v telefóne nemal prístup nikto iný. Môžete napríklad nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zablokoval, alebo ho dokonca môžete lokalizovať, ak sa stratí (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).

Viac informácií nájdete v časti Bezpečnosť v tejto používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Zvyšovanie produktivity s kancelárskymi aplikáciami

Telefón obsahuje verzie aplikácií Microsoft Office pre mobilné zariadenia.

Môžete:

- revidovať svoje poznámky a dokumenty, robiť úpravy na poslednú chvíľu alebo vytvárať nové dokumenty,
- zobrazovať a upravovať prezentácie programu PowerPoint,
- vytvárať, zobrazovať a upravovať zošity programu Microsoft Excel,
- ukladať súbory balíka Office do služby SkyDrive a pokračovať, kde ste prestali, keď sa vrátite späť k počítaču,
- získať prístup k službe z balíka Office 365.

Pomocou aplikácie SharePoint Workspace Mobile môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint 2010 alebo SharePoint Online.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Kancelária.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Pripojenie k webu

Internet môžete prehliadať pomocou optimálneho pripojenia, či už je to pripojenie k sieti Wi-Fi alebo najrýchlejšie dostupné mobilné dátové pripojenie. Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete v prípade potreby dokonca zdieľať v prenosnom počítači.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v častiach Internet a Správa a pripojiteľnosť telefónu.

Používanie služby Skype na uskutočňovanie hovorov a odosielanie správ

Pomocou telefónu môžete uskutočňovať hovory medzi kontami Skype alebo odosielať okamžité správy medzi kontami Skype. S globálnymi poplatkami v službe Skype tiež môžete volať na pevné linky alebo iné mobilné telefóny a platiť priebežne kreditnou kartou alebo získať mesačné predplatné za najlepšie ceny. Stiahnite si túto aplikáciu do svojho telefónu Nokia Lumia.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na lokalite podpory služby Skype pre telefón Windows Phone na adrese https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Viac informácií o hovoroch a okamžitých správach medzi kontami Skype nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (len v angličtine).

Efektívna spolupráca prostredníctvom aplikácie Lync v telefóne

Microsoft Lync je komunikačná služba novej generácie, ktorá spája ľudí novými spôsobmi, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Aplikácia Lync vám umožňuje:

- sledovať dostupnosť vašich kontaktov,
- odosielať okamžité správy,
- uskutočňovať telefonické hovory,
- spúšťať audio-, video- alebo webové konferencie, prípadne sa k nim pripájať.


Aplikácia Lync je stavaná na úplnú integráciu s balíkom Microsoft Office. Verziu aplikácie Microsoft Lync 2010 pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť do telefónu zo služby Obchod.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na stránkach podpory služby Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Pozrite si tiež časť Kancelária v tejto používateľskej príručke.

Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

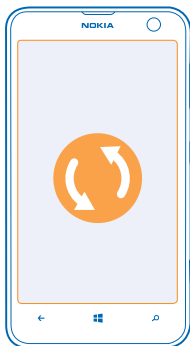

Aktualizovanie telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie výkonu telefónu.



⚠ Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii si môžete stiahnuť novú používateľskú príručku zo stránky www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu

Počítač nie je potrebný – softvér telefónu môžete aktualizovať bezdrôtovo a získať nové funkcie a vylepšený výkon.


Pred spustením aktualizácie sa uistite, že batéria telefónu je dostatočne nabitá.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie, kedykoľvek to nastavenia dátového pripojenia, napríklad roamingu, umožňujú. Keď vás telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia, stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne.


★ **Tip:** Aktualizácie aplikácií môžete nájsť v službe Obchod.

Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pri roamingu pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické sťahovanie aktualizácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a zmažte položku  **Nastavenia** > **aktualizácia telefónu** > **Automaticky sťahovať aktualizácie, ak to povolíjú nastavenia dátového pripojenia**.

Používanie vysokorýchlostného pripojenia

Sieťové pripojenia môžete využiť na maximum použitím pripojenie k sieti 4G, ak je k dispozícii a váš telefón ho podporuje.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť**.


2. Prepnite položku **Najvyššia rýchlosť pripojenia** na možnosť **4G**.

★ **Tip:** Ak telefón používate v oblasti, kde pripojenie k sieti 4G nemusí byť k dispozícii, prepnite ho späť na možnosť **3G**. Tým tiež môžete zvýšiť výdrž batérie, pretože telefón sa nebude zbytočne snažiť pripojiť k sieti 4G.

★ **Tip:** Sieť si môžete vybrať aj manuálne. Ťknite na položku **Výber siete**.

Pripojenie Wi-Fi

Zistite viac o používaní pripojenia Wi-Fi.

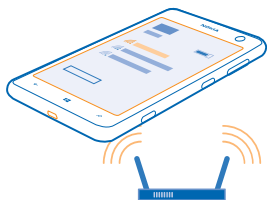

Pripojenia k sieti Wi-Fi

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Sieť Wi-Fi tiež môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.


★ **Tip:** Pripojenie sa odpojí, ak sa obrazovka telefónu vypne. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.

Zatvorenie pripojenia

Ťuknite na položku **Wi-Fi** a prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete tiež odosielať svoje fotografie do kompatibilných telefónov alebo počítača.

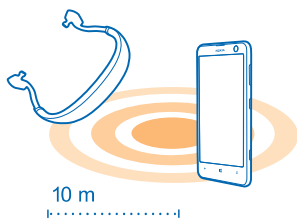

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nemusia byť priamo na dohľad. Bluetooth zariadenia sa však musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba (hoci toto pripojenie môžu rušiť prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia).

Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia Bluetooth.

Telefón nepáruje s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímate žiadosti o pripojenie. Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (predáva sa samostatne) môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2. Presunite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

3. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.

Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

4. Ak chcete spárovať telefón s náhlavnou súpravou, ťuknite v zozname na náhlavnú súpravu.

5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu, zdieľať fotografie, hudbu a ešte oveľa viac.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2. Presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá v oboch telefónoch.

3. Skontrolujte, či sú telefóny viditeľné pre ostatné telefóny.

4. Zobrazujú sa telefóny Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ťuknite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.

5. Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho alebo ho potvrdte.

Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

Chcete zdieľať obsah alebo poslať priateľovi nasnímané fotografie? Pripojenie Bluetooth môžete používať na bezdrôtové odosielanie fotografií alebo ďalšieho obsahu do kompatibilných zariadení alebo počítača.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.

1. Presvedčte sa, že je pripojenie Bluetooth zapnuté.

2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položku **zdieľať...** > **Bluetooth**.

3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.

4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete vymyslieť, sa musí zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia. Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.


Pamäť a úložisko

Zistite, ako spravovať fotografie, aplikácie a ďalší obsah v telefóne.

Zálohovanie a obnova dát v telefóne

K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby záložoval vaše nastavenia a obsah do vášho konta Microsoft.

Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa záložovali nastavenia, zoznam aplikácií, textové správy, fotografie a videá.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **zálohovanie**.
2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania.

Stiahnuté aplikácie nemusia byť súčasťou zálohy, ale môžete si ich opätovne stiahnuť zo služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Na automatické zálohovanie videí alebo fotografií v najlepšej kvalite je potrebné pripojenie Wi-Fi.

Ďalší obsah, ako je hudba, môžete zálohovať pomocou počítačovej aplikácie Windows Phone alebo programu Windows Prieskumník.

Ak niekedy budete potrebovať obnoviť nastavenia alebo ďalší zálohovaný obsah, do nového telefónu pridajte konto Microsoft a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

Chcete skontrolovať, koľko pamäte máte k dispozícii? Tiež môžete nastaviť umiestnenie, do ktorého sa budú ukladať súbory.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **úložisko**.

Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäte telefónu, ťknite na položku **telefón**. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäteovej karty, ťknite na položku **SD karta**.

Ak vám dochádza voľné miesto, najprv vyhľadajte a odstráňte položky, ktoré už nepotrebuje:

- textové, multimediálne a e-mailové správy,
- kontaktné záznamy a podrobnosti,
- aplikácie,
- hudbu, fotografie alebo videá.

Pomocou funkcie kontroly ukladacieho priestoru zistíte, ktoré súbory zaberajú najviac pamäte
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **kontrola pamäte**.

Pomocou funkcie kontroly ukladacieho priestoru uvoľníte miesto v pamäti odstránením dočasných súborov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia > kontrola pamäte**. Potom potiahnite prstom na položku **podrobnosti** a ťknite na možnosť **vymazať**.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.
2. Ťknite na aplikáciu a podržte. Potom ťknite na položku **odinštalovať**. Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

- ★ **Tip:** Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

Ak chcete preniesť nasnímané fotografie do Macu, odporúčame použiť aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Priskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

- ★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

- ★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

Aplikácia
Windows
Phone

Aplikácia
Windows
Phone pre
počítač

Aplikácia
Windows
Phone pre
Mac

Aplikácia
Nokia
Photo
Transfer
for Mac
(iba pre
fotografie
a videá)

Windows
Prieskumník

Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Bezpečnosť

Zistite, ako chrániť telefón a uchovávať dáta v bezpečí.



Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia**.
2. Prepnite položku **heslo** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 číslice).

3. Ťknite na položku **Časový limit požadovania hesla** a zdefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z telefónu sa môžu odstrániť. Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Odblokovanie telefónu

Stlače vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte bezpečnostný kód.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo potrebné zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete telefón aktivovať, stlače vypínač.

Otvorenie fotoaparátu

Stlače a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlače tlačidlá hlasitosti a ťknite na položku   alebo .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

Zmena kódu PIN

Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťknite na položku **telefón**.
3. Ťknite na položku **zmeňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Hľadanie strateného telefónu

Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite funkciu lokalizovať telefón.

V telefóne musíte mať konto Microsoft.


1. V počítači prejdite na lokalitu **www.windowsphone.com**.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.
3. Vyberte položku **lokalizovať telefón**.

Môžete:

- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,


- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

- ★ **Tip:** Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybije, budete môcť zobrazit poslednú uloženú informáciu o polohe. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **lokalizovať telefón**.

Peňaženka

Vďaka funkcii Peňaženka môžete mať kreditné a debetné karty, kupóny a zľavy na jednom mieste.

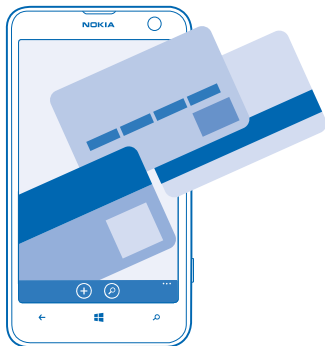


Peňaženka je virtuálna peňaženka vo vašom telefóne. Môžete:

- Uložte si svoje kreditné a debetné karty do telefónu. Ak chcete pridať kartu do aplikácie Peňaženka, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Ak už používate platobnú kartu so svojím kontom Microsoft, automaticky sa pridá do aplikácie Peňaženka.
- Platby v službe Obchod môžete uskutočňovať napríklad pri nákupe aplikácií v službe Obchod.
- Uskutočňujte nákupy z aplikácií pomocou platobných kariet uložených v aplikácii Peňaženka.
- Skontrolujte účet k debetnej karte a zistíte, či je pre vašu kartu dostupná konkrétna aplikácia v rámci aplikácie Peňaženka.
- Uložte si kupóny na zľavy a zákaznicke karty vo funkcii Peňaženka

Ak chcete zabezpečiť aplikáciu Peňaženka, nastavte pre ňu kód PIN.

Zadávanie kódu PIN aplikácie Peňaženka

Svoju virtuálnu peňaženku majte vždy zabezpečenú.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Peňaženka**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia+PIN**, prepnite položku **PIN kód peňaženky** na možnosť **Zapnutý**  a zadajte kód PIN svojej aplikácie Peňaženka.
3. Ťuknite na položku **hotovo**.

Telefón požiada o zadanie kódu PIN, ktorý ste zadefinovali, pri každom použití aplikácie Peňaženka.

★ **Tip:** Ak chcete zabezpečiť nákupy v službe Obchod, ťuknite na začiarkavacie políčko **PIN kód peňaženky používať na ochranu nákupov hudby a aplikácií, ako aj nákupov v rámci aplikácií.**

Pridanie platobnej karty v aplikácii Peňaženka

Svoje debetné alebo kreditné karty, členské karty a zákaznícke karty môžete uložiť v digitálnej podobe od aplikácie Peňaženka.

Ak chcete do aplikácie Peňaženka pridať kartu na uskutočňovanie nákupov v službe Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Peňaženka**.
2. Ak chcete pridať kreditnú alebo debetnú kartu, ťuknite na položku > **kreditnú/debetnú kartu** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefón vyhľadá aplikáciu od poskytovateľa služieb, ktorú možno prepojiť s vašou kartou.

Pridanie členskej alebo zákazníckej karty v aplikácii Peňaženka

Ťuknite na položku > **iné**.

Telefón vyhľadá aplikáciu od poskytovateľa služieb, ktorú možno prepojiť s vašou kartou.

Upozornenie: Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Nokia neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód

(4 – 8 číslic)

Chrání SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak ste kód nedostali spolu s kartou alebo ste ho zabudli, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK kódu.

PUK kód

Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu.

Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Bezpečnostný kód (kód blokovania, heslo)
(najmenej 4 číslice)

Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.

Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal zadanie vami definovaného kódu blokovania.

Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.

Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z telefónu sa môžu odstrániť.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu ***#06#**.

Riešenie problémov a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré môžete využiť.



V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať telefón naplno. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **i** **Nokia Care**.

Môžete tiež prejsť na lokalitu www.nokia.com/support, kde nájdete:

- informácie o riešení problémov,
- diskusie,
- najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,
- informácie o aktualizáciách softvéru,
- ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Ak telefón prestane reagovať


Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Stlačte a aspoň 8 sekúnd podržte vypínač. Telefón sa reštartuje.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte výrobné nastavenia telefónu. Tým sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **i** **Nastavenia** > **o systéme** > **obnoviť výrobné nastavenia**.

Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať kontaktovaním poskytovateľa sieťových služieb alebo spoločnosti Nokia. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

- ★ **Tip:** Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu vytočením kombinácie ***#06#**.

Nájsť označenie telefónu

Ak chcete kontaktovať služby Nokia Care alebo vášho poskytovateľa služieb, budete potrebovať niektoré údaje, ako je napríklad modelové číslo a sériové číslo (IMEI). Ak chcete zobraziť tieto údaje, klepnite na  **Nastavenia** > **o systéme**.


Informácie tiež môžete nájsť na označení telefónu pod zadným krytom.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach LTE 800, 1 800, 2 600; sieťach WCDMA 850, 900, 2 100 a GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

- Dôležité:** Poskytovateľ sieťových služieb alebo poskytovateľ služieb, ktoré používate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre sieť 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, poslať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby siete 4G/LTE nie sú dostupné, na zabezpečenie plynulého chodu telefónu odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Ak to chcete urobiť, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť**. Prepnite polozku Najvyššia rýchlosť pripojenia na možnosť 3G.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Uskutočnenie tiesňového volania

- Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
- Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Presvedčte sa, že režim **režim v lietadle** nie je zapnutý.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.

3. Stlačte tlačidlo .

4. Zvoľte položku .

5. Zvoľte položku .

6. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.

7. Zvoľte položku **volať**.

8. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie konta Microsoft a nastavenie telefónu. Ak potrebujete počas vytvárania účtu a nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, klepnite na **tiesňový hovor**.

- Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte zariadenie spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou PlayReady. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou PlayReady alebo WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-20. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku mikrokonektoru USB zariadenia, môžu byť takisto kompatibilné.

Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a fahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udrzte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Drzte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavu.

Inštalácia prístroja do vozidla môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpája airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniaciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilné zariadenie vyhovuje medzinárodným smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Vaše mobilné zariadenie je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto odporúčania zahŕňajú bezpečnostné rezervy na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiových emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach. Najvyššie namerané hodnoty SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

	Maximálna hodnota SAR	Frekvenčné pásmo použité pri nameraní maximálnej hodnoty SAR
V polohe pri hlave	0,95 W/kg nad 10 g	WCDMA 2100 a WLAN 2450
Pri používaní vo vzdialenosti 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela	0,52 W/kg nad 10 g	WCDMA 900 a WLAN 2450

Tohto zariadenia spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón pri sebe upevnený pomocou spony na opasok alebo iného typu držáka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takýto signál. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž nie je potrebný najvyšší výkon počas hovoru, výkon mobilného telefónu sa automaticky zniží, aby sa predišlo rušeniu siete a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je nižšia hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR. Najaktuálnejšie informácie o hodnotách SAR pre tento model zariadenia Nokia a ďalšie modely sú dostupné na stránke www.nokia.com.

Podľa vyhlásenia svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiofrekvenčným vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiofrekvenčným žiarením je dostupných na stránke SZO www.who.int/peh-emf/en.

Správy od podpory spoločnosti Nokia

Od spoločnosti Nokia môžete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy môžu obsahovať tipy, triky a podporu. S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu sa pri prvom použití telefónu môže poslať do spoločnosti Nokia číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktivácie mobilných služieb. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0168

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-941 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu zariadení Nokia alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, pripustným podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu Nokia o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

UPOZORNENIE ÚRADU FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM & © 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.