

Nokia C2-05: Používateľská príručka

Obsah		Vypočítanie odkazov	17
		Poslanie odkazu	18
Ochrana	4	Prispôsobenie telefónu	18
		O domácej obrazovke	18
Začíname	5	Prispôsobenie úvodného displeja	18
Tlačidlá a súčasti	5	Pridávanie skratiek na úvodný displej	19
Vloženie SIM karty a batérie	6	Prispôsobte si zvonenia vo svojom telefóne	19
Vloženie pamäťovej karty	7		
Nabitie batérie	8	Pripojiteľnosť	20
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	9	Bluetooth	20
Anténa GSM	10	Dátový USB kábel	21
Pripevnenie šnúrky	10		
Zákl. použ.	10	Hodiny	21
Prístupové kódy	10	Zmena času a dátumu	21
Zablokovanie tlačidiel	11	Budík	21
Indikátory	12		
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu	12	Hudba a zvukové súbory	22
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	13	Prehrávač médií	22
Používanie zariadenia offline	13	FM rádio	24
Hovory	13	E-mail a chat	25
Uskutočnenie hovoru	13	O aplikácii E-mail	25
Zavolanie na posledné volané číslo	14	Poslanie e-mailu	26
Zobrazenie neprijatých hovorov	14	Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň	26
		O aplikácii Chat	26
		Chat s priateľmi	26
Kontakty	14		
Uloženie mena a telefónneho čísla	14	Prehliadanie webu	26
Používanie rýchlej voľby	14	Webový prehliadač	26
		Prehliadanie webu	27
Písanie textu	15	Pridanie záložky	27
Prepínanie medzi režimami zadávania textu	15	Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu	28
Tradičné zadávanie textu	16	Šetrenie poplatkov za prenos dát	28
Používanie prediktívneho zadávania textu	16	Zmazanie údajov histórie prehliadania	29
Správy	17	Služby Nokia	29
Poslanie správy	17	Služby Nokia	29

Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky	29
Prístup k službám Nokia	29

Fotografie a videá	29
Snímanie fotografie	29
Nahratie videoklipu	30
Poslanie fotografie alebo videa	30

Ďalšia pomoc	31
Podpora	31
Tipy a ponuky	31
Aktualizovanie telefónu	31

Ochrana životného prostredia	34
Šetrenie energie	34
Recyklácia	34

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	35
--	-----------

Register	41
-----------------	-----------

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


CHRÁŇTE SI SLUCH



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

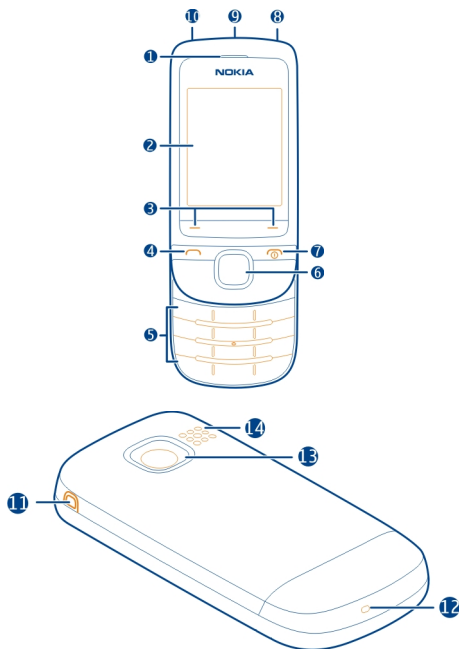

- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Výberové tlačidlá
- 4 Tlačidlo Voláť
- 5 Klávesnica
- 6 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 7 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 8 Konektor Nokia AV (3,5 mm)
- 9 Konektor microUSB
- 10 Zásuvka nabíjačky
- 11 Otvor na šnúрку na zápästie
- 12 Mikrofón

13 Objektív fotoaparátu

14 Reproduktor

Vloženie SIM karty a batérie

! **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov prístroj vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

! **Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




! **Dôležité:** Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.


S týmto telefónom sa má používať batéria BL-4C. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte opatrní pri vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.


- 1 Vložte prst do záhybu v hornej časti telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt (1).
- 2 Ak je v zariadení vložená batéria, vyberte ju (2).

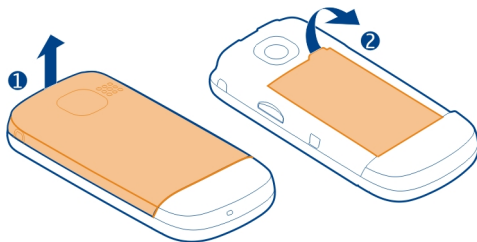

- 3 Vložte alebo vyberte SIM kartu (3 alebo 4). Skontrolujte, či plôška s kontaktmi smeruje nadol.

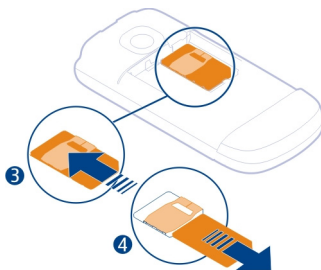


- 4 Vložte batériu tak, aby boli jej kontakty zarovno s kontaktmi oddelenia pre batériu (5). Ak chcete znova nasadiť zadný kryt, priložte spodné západky smerom k ich otvorom (6) a zatlačajte kryt, kým nezapadne na miesto (7).

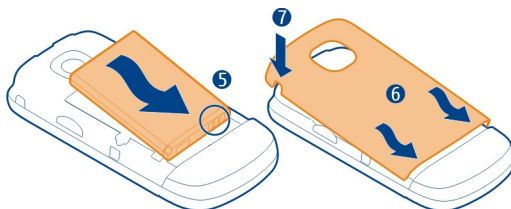

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Váš telefón podporuje pamäťové kary s kapacitou až do 32 GB.

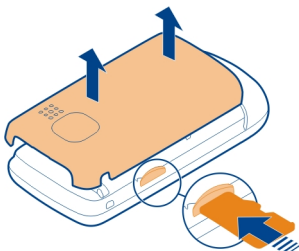

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Ubezpečte sa, že plôška pamäťovej karty s kontaktmi smeruje nadol, a kartu vložte. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

! **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.


Pri vyberaní alebo vymieňaní pamäťovej karty nemusíte vypínať telefón.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Zatláčajte kartu dovnútra, až kým sa neuvolní, a kartu vytiahnite.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

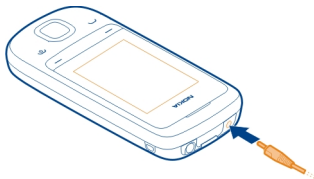

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do telefónu.
- 3 Keď telefón signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania môžete telefón používať. Počas nabíjania sa telefón môže zahriať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Ak nabíjate telefón a zároveň počúvate rádio, môže sa znížiť kvalita príjmu.


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač .



Môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa sieťových služieb. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.


Anténa GSM

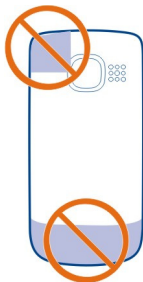

Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Pripevnenie šnúrky

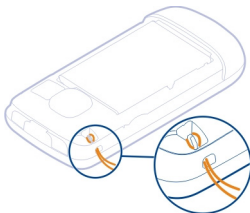

Šnúrky nemusia byť súčasťou predajného balenia.

Zákl. použ.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2
(4 – 8 číslic)

Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN.

	<p>Ak ste kódy nedostali spolu s kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.</p>
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	<p>Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2.</p> <p>Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p>
Číslo IMEI (15 číslic)	<p>Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých telefónov. Toto číslo možno budete musieť poskytnúť aj oddeleniu služieb Nokia Care.</p> <p>Ak chcete zobrazíť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.</p>
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 5 číslic)	<p>Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Blokovací kód je nastavený na hodnotu 12345.</p> <p>Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu.</p> <p>Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu.</p> <p>Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca telefónu.</p>

Zablokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť náhodnému volaniu, keď je telefón vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá.

Zasuňte kryt a vyberte možnosť **Zablokuj**.

Odblokovanie tlačidiel















Ak je výsuvný kryt zatvorený, otvorte ho alebo vyberte menu **Odblokuj > OK**.

Ak je výsuvný kryt otvorený, vyberte položku **Odblokuj** a stlačte *****.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia a Zariadenie > Aut. ochr. tlačidiel > Zapnutá**.
- 2 Stanovte časový úsek, po uplynutí ktorého sa tlačidlá automaticky zablokujú.

Indikátory

	Máte neprečítané správy.
	Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
	Tlačidlá sú zablokované.
	Zariadenie neoznamuje prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.
	Je nastavený budík.
	Zariadenie je zaregistrované v sieti GPRS alebo EGPRS.
	Pripojenie GPRS alebo EGPRS je aktívne.
	Pripojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané).
	Spojenie Bluetooth je aktívne.
	Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
	Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
	Aktívny profil má časový limit.
	K zariadeniu je pripojený headset.
	Zariadenie je pripojené k ďalšiemu zariadeniu pomocou dátového kábla USB.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu

Chcete si skopírovať obsah z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Bez akýchkoľvek poplatkov môžete do nového telefónu skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a obrázky.



- 1 V oboch telefónoch aktivujte funkciu Bluetooth.
Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

- 3 Vyberte položku **Prepínanie > Kopír. na tento.**
- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte **Hotovo.**
- 5 Zo zoznamu zvolte predchádzajúci telefón.
- 6 Zadajte prístupový kód, ak ho druhý telefón vyžaduje. Prístupový kód, ktorý si môžete sami určiť, sa musí zadať v oboch telefónoch. Niektoré telefóny majú nemenný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 7 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosť o spojenie a kopírovanie.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Posuňte sa nahor alebo nadol.

Vďaka zabudovanému reproduktoru môžete hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez toho, aby ste museli zariadenie držať pri uchu.

Aktivácia reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reprod..**

Používanie zariadenia offline

Na miestach, kde nie je povolené uskutočňovanie a prijímanie hovorov, si môžete aktivovať letový profil a hrať hry alebo počúvať hudbu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily a Lietadlo > Aktivovať.**

➔ označuje aktívny letový profil.

Výstraha:

Keď je aktivovaný letový režim, nemôžete prijímať hovory ani volať, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Ak chcete uskutočniť hovor, aktivujte iný režim.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Vysuňte kryt.
- 2 Na úvodnom displeji zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, vyberte možnosť **Zmaž.**
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.

14 Kontakty

- 3 Stlačte tlačidlo **Volať**.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zavolanie na posledné volané číslo

Snažíte sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

Na domácej obrazovke stlačte tlačidlo **Volať**, vyberte číslo zo zoznamu a znova stlačte tlačidlo **Volať**.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Chcete vedieť, od koho ste zmeškali hovor?

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto sieťovou službou.

Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Prejdite na kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo **Volať**.

Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte **Menu > Kontakty > Denník a Neprij. hovory**.

Kontakty

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte možnosť **Pridať nový** a zadajte číslo a meno.

Pridávanie a úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte položku **Mená** a kontakt.
- 2 Vyberte menu **Vol'by > Pridať detail**.

Tip: Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia alebo obrázok, vyberte požadovaný kontakt a menu **Vol'by > Pridať detail > Multimédiá**.

Používanie rýchlej vol'by

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradte k jednotlivým číselným tlačidlám telefónu najčastejšie používané telefónne čísla.

Vyberte Menu > Kontakty > Ďalšie > Rýchla voľba.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a vyberte možnosť Pridel'. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a vyberte menu Voľby > Vymazať alebo položku Zmeň.

Uskutočnenie hovoru



Na úvodnom displeji stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Deaktivácia rýchlej voľby

Vyberte Menu > Nastavenia a Hovor > Rýchla voľba.

Písanie textu

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Pri písaní môžete používať tradičné  alebo prediktívne  zadávanie textu.

Ikony **abc** a **ABC** znázorňujú veľkosť písmen pri písaní. Ikona **123** znázorňuje, že je aktívovaný režim písania čísel.

Aktivácia alebo inaktivácia režimu prediktívneho zadávania textu

Vyberte menu Voľby > Predikcia > Predikcia zapnutá alebo Predikcia vypnutá. Prediktívne zadávanie textu podporujú iba niektoré jazyky.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Stlačte tlačidlo #.

Aktivácia režimu čísel

Stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku Režim čísel. Ak sa chcete vrátiť k režimu písmen, stlačte a podržte tlačidlo #.

Tip: Ak chcete rýchlo zadať jedno číslo, stlačte a podržte tlačidlo so želaným číslom.

Nastavenie jazyka pri písaní

Vyberte menu Voľby > Jazyk pri písaní.

Tip: Ak chcete aktivovať režim čísel, aktivovať alebo inaktivovať režim prediktívneho zadávania textu alebo nastaviť jazyk písania, stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte príslušnú možnosť.

Tradičné zadávanie textu

- 1 Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak.
- 2 Vložte ďalší znak. Ak sa nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, alebo kurzor presuňte.

Jednotlivé znaky sú k dispozícii v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

Pohyb kurzora

Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stlačte tlačidlo 1.

Vloženie špeciálneho znaku

Stlačte tlačidlo * a vyberte požadovaný znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

Používanie prediktívneho zadávania textu

Písanie pomocou prediktívneho zadávania textu

Zabudovaný slovník navrhuje slová podľa toho, aké číselné tlačidlá postupne stláčate.

- 1 Každý znak zadajte jedným stlačením číselného tlačidla (2 – 9).
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo * a vyberte požadované slovo zo zoznamu.
- 3 Slovo potvrdte posunutím kurzora dopredu.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak sa pri používaní prediktívneho spôsobu zadávania textu zobrazí na displeji symbol ?, zadané slovo sa nenachádza v slovníku. Toto slovo môžete pridať do slovníka v telefóne.

- 1 Vyberte položku **Hlásuj**.
- 2 Zadajte dané slovo tradičným spôsobom.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Napísanie zloženého slova

- 1 Napíšte prvú časť slova. Slovo potvrdíte posunutím kurzora dopredu.
- 2 Napíšte ďalšiu časť slova a tiež ju potvrdíte.

Správy

Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimedialných správ. K správe môžete pripojiť fotografie, videá a vizitky.

Vyberte **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte možnosť **Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte menu **Vol'by > Vložiť objekt**.
- 4 Vyberte možnosť **Pošli**.
- 5 Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo alebo e-mail**. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete vybrať príjemcu alebo skupinu kontaktov, vyberte možnosť **Kontakty alebo Skup. kontaktov**.
- 6 Vyberte možnosť **Pošli**.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte menu **Vol'by > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimedialnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Vypočutie odkazov

Ak nemôžete prijať hovor, presmerujte hovory do odkazovej schránky a vypočujte si odkazy neskôr.

18 Prispôsobenie telefónu



Môže sa vyžadovať predplatenie odkazovej schránky. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Vyberte **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **Odkazy a Číslo odk. schránky**.
- 2 Zadajte číslo odkazovej schránky a vyberte **OK**.
- 3 Ak chcete volať do odkazovej schránky, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Poslanie odkazu

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie** > **Ďalšie správy** > **Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, zvolte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte položku .
- 4 Vyberte položku **Pošli a kontakt**.

Veľkosť správy nesmie presiahnuť 300 kB.

Skontrolujte veľkosť správy

Po vytvorení multimediálnej alebo zvukovej správy zvolte menu **Vol'by** > **Prezrieť** > **Vol'by** > **Zobraziť obsah**. Zobrazia sa detaily o jednotlivých častiach správy.

Prispôsobenie telefónu

O domácej obrazovke

Na domácej obrazovke môžete:

- zobrazovať upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- otvárať obľúbené aplikácie,
- pridávať skratky k rôznym funkciám, ako napríklad písanie správy,

Prispôsobenie úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja obľúbenú krajinku alebo fotografie vašej rodiny? Tapetu, ako aj usporiadanie položiek na úvodnom displeji môžete zmeniť tak, ako vám to vyhovuje.

Zmena tapety

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Displej** > **Tapeta**.
- 2 Zvoľte zložku a obrázok.

Môžete tiež použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom v telefóne.

Tip: Ďalšie tapety si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na úvodnom displeji, nahradte skratky novými.

Pridávanie skratiek na úvodný displej

Chcete otvárať obľúbené aplikácie priamo z úvodného displeja? Môžete pridávať skratky k najpoužívanejším funkciám.

- 1 Na úvodnom displeji sa posuňte nahor alebo nadol a zvolte menu **Voľby** > **Prispôbiť zobraz..**
- 2 Vyberte panel a vyberte ľubovoľnú položku, napríklad miniaplikáciu, a nakoniec položku **Hotovo**.

Tip: Ak chcete aplikáciu alebo skratku z úvodného displeja odstrániť, vyberte položku **Voľby** > **Nastav. ako prázdne**.

Zmena skratky v miniaplikácii skratiek

- 1 Na úvodnom displeji prejdite na skratku, ktorú chcete zmeniť, a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmeniť skratku**.
- 2 Vyberte požadovanú položku zo zoznamu.

Tip: Ak chcete naraz zmeniť všetky skratky, vyberte možnosť **Zvoliť skratky**.

Prispôbte si zvonenia vo svojom telefóne

V každom profile môžete prispôbiť zvonenia, tóny tlačidiel a výstražné tóny.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** a **Tóny**.

Zmena zvonenia

Zvoľte položku **Zvonenie**: > **Voľby** > **Zmeň** a požadované zvonenie.

Tip: Stiahnite si viac zvonení zo služby Obchod Nokia. Ďalšie informácie o službe Obchod Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena hlasitosti tónov tlačidiel

Zvoľte položku **Tóny tlačidiel**: a stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Pripojiteľnosť

Bluetooth


O pripojení Bluetooth

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Pripojenie Bluetooth môžete použiť na bezdrôtové pripojenie kompatibilných zariadení, ako sú iné mobilné zariadenia, počítače, headsety a súpravy do auta.

Týmto spôsobom tiež môžete posilať položky zo zariadenia, kopírovať súbory z kompatibilného počítača a tlačiť ich pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Technológia Bluetooth využíva na pripojenie rádiové vlny. Vzďalenosť medzi zariadeniami preto nesmie prekročiť 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu spôsobovať rušenie.

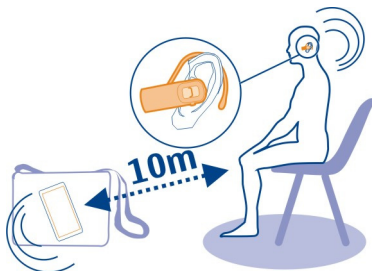

Posielanie fotografií alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať fotografie, videá, vizitky a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača alebo kompatibilného telefónu či zariadenia svojich priateľov.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete poslať.
- 2 Vyberte menu **Volby > Poslať > Cez Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho zvolením položky **Nové hľadanie**. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 4 Zadať prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Dátový USB kábel

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie fotografií a iného obsahu medzi telefónom a kompatibilným počítačom môžete použiť dátový kábel USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Vyberte si z týchto režimov:

Nokia Suite — V počítači je nainštalovaný softvér Nokia Suite.

Prenos médií — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k systému domáceho kina alebo k tlačiarni.

Úložisko dát — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ubezpečte sa, že v telefóne je vložená pamäťová karta. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k iným zariadeniam, napríklad k domácej stereosúprave alebo stereosúprave v aute.

- 3 Ak chcete kopírovať obsah, použite správcu súborov v počítači.

Na kopírovanie kontaktov, hudobných súborov, videí alebo obrázkov použite aplikáciu Nokia Suite.

Hodiny

Zmena času a dátumu

Vyberte Menu > Nastavenia a Dátum a čas.

Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku Nast. dátumu a času > Časová zóna:.
- 2 Posunutím doľava alebo doprava vyberte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate.
- 3 Vyberte možnosť Ulož.

Čas a dátum sa nastavujú podľa príslušnej časovej zóny. Tým zaistíte, že telefón bude zobrazovať správny čas poslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

GMT -5 napríklad označuje časovú zónu pre New York (USA), ktorý sa nachádza 5 hodín západne od Greenwichu v Londýne (Veľká Británia).

Budík

Môžete nastaviť budík, ktorý sa rozozvučí v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Budík**.
- 2 Ak chcete aktivovať budík, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 3 Zadajte čas budenia.
- 4 Ak chcete, aby budík zvonil vybrané dni v týždni, prejdite na položku **Opakovať** a posuňte sa doľava alebo doprava.
- 5 Ak chcete vybrať tón budenia, prejdite na položku **Tón budenia** a posuňte sa doľava alebo doprava. Ak ste ako tón budenia nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
- 6 Ak chcete nastaviť časový interval odkladu budenia, prejdite na položku **Odklad budenia** a zadajte požadovaný čas.
- 7 Vyberte položku **Ulož**.

Vypnutie budíka

Vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík sa vypne na čas odkladu opätovného budenia a potom začne znova zvonieť.

Hudba a zvukové súbory

Prehrávač médií

Prehratie skladby

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu > Hudba > Moja hudba** a **Všetky skladby**.

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby

Stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Preskočenie na predchádzajúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo dvakrát doľava.

Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Stlmenie alebo ozvučenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo #.

Zatvorenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie prehrávača hudby na prehrávanie v pozadí

Vyberte menu **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Zatvorenie prehrávača hudby spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Prehratie videa

Prehrávajte videá uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu > Hudba > Moja hudba a Videá**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Zatvorenie prehrávača médií

Stlačte tlačidlo Koniec.

Pripojenie reproduktorov k telefónu

Počúvajte hudbu v telefóne prostredníctvom kompatibilných reproduktorov (predávajú sa samostatne).

Na počúvanie obľúbených skladieb už nepotrebuje káble – hudobnú knižnicu môžete prenášať. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete vyslať hudbu z telefónu, v ktorom je uložená, do zariadenia, v ktorom sa prehráva.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripojenie reproduktorov pomocou káblov

Pripojte reproduktory k AV konektoru (3,5 mm) na telefóne.

Pripojenie reproduktorov Bluetooth

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a **Zapnutý**.
- 2 Zapnite reproduktory.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s reproduktormi, zvolte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke reproduktorov.

FM rádio

O aplikácii FM rádio

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Pomocou zariadenia môžete počúvať stanice FM rádia – stačí zapojiť headset a vybrať si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom Bluetooth headsetu.

Počúvanie rádia

Pripojte k telefónu kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Úprava hlasitosti

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Vyberte menu **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo **Koniec**.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte navigačné tlačidlo a podržte ho vľavo alebo vpravo.

Uloženie stanice

Vyberte menu **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyberte menu **Vol'by** > **Hľadať vs. stanice**. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vyhľadávať vonku alebo pri okne.

Prepnutie na uloženú stanicu

Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Premenovanie stanice

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Stanice**.
- 2 Vyberte požadovanú stanicu a menu **Vol'by** > **Premenovať**.

Tip: Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

E-mail a chat

O aplikácii E-mail

Vyberte **Menu** > **E-mail**.

Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-maily z viacerých e-mailových účtov od rôznych poskytovateľov e-mailových služieb.

Ak ešte nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet E-mail Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Poslanie e-mailu

Vyberte **Menu** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Vytvoriť nový**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text správy.
- 3 Ak chcete pripojiť súbor, napríklad fotografiu, vyberte menu **Vol'by** > **Prilož** > **Priložiť súbor**.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu a pripojiť ju k e-mailu, vyberte menu **Vol'by** > **Prilož** > **Priložiť novú snímku**.
- 5 Vyberte možnosť **Poslať**.

Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň

Vyberte položku **Menu** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte e-mail.
- 2 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by**.

O aplikácii Chat

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Táto služba umožňuje vymieňať si okamžité správy s priateľmi. Chat je sieťová služba. Ak nemáte chatový účet, môžete si vytvoriť účet Nokia a používať službu Nokia Chat.

Pri používaní ďalších funkcií telefónu môžete nechať aplikáciu Chat spustenú v pozadí a naďalej sa vám budú zobrazovať upozornenia na nové okamžité správy.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Chat s priateľmi

Vyberte ikonu **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Môžete mať prebiehajúce konverzácie s niekoľkými kontaktmi naraz.

- 1 Prihlásenie do chatovej služby
- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete chatovať.
- 3 Správu napíšte do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 4 Vyberte ikonu **Poslať**.

Prehliadanie webu

Webový prehliadač

Vyberte položku **Menu** > **Internet**.

Získajte prístup k aktuálnym správam a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Na prezeranie webových stránok na internete môžete použiť webový prehliadač.

Webový obsah sa vo webovom prehliadači skomprimuje a optimalizuje pre váš telefón, takže si web môžete prehliadať oveľa rýchlejšie, pričom ušetríte náklady na prenos dát.

Ak si chcete prezerat webové stránky, musíte sa pripojiť k internetu.

Informácie o dostupnosti, cenách a pokyny získate od poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Prehliadanie webu

Vyberte Menu > Internet.

Zobrazenie histórie prehliadania, najnavštevovanejších stránok alebo záložiek

Ak chcete prepínať medzi kartami História, Odporúč. a Obľúbené, posuňte sa doľava alebo doprava.

Prechod na webovú stránku

Do panela s adresou napíšte adresu.

Hľadanie na internete

Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadané slovo. Ak sa zobrazí výzva, zvolte predvolený vyhľadávací nástroj.

Návrat späť na predchádzajúcu navštívenú webovú stránku

Otvorte kartu História a vyberte požadovanú webovú stránku.

Tip: Webové aplikácie si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Po prvom otvorení sa webová aplikácia pridá do záložiek. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte si ich ako záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte Menu > Internet.

Počas prehliadania vyberte menu **Voľby** > **Pridať k obľúbeným**.

Prechod na webovú stránku uloženú na záložke

Otvorte kartu Oblíbené a vyberte požadovanú záložku.







Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu

Webový prehliadač dokáže webové stránky optimalizovať tak, aby sa dali prezerat na displeji telefónu. Namiesto toho, aby ste museli stránku priblížiť, zobrazí sa vo forme jedného stĺpca s väčším, čitateľným textom a obrázkami.

Vyberte **Menu > Internet**.

Vyberte menu **Voľby > Nástroje > Prispôbiť šírke**.

Ak chcete rýchlo prejsť na inú časť webovej stránky, vyberte niektorú z týchto možností:

	/		Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu časť webovej stránky.
			Prihlásenie sa na webovej stránke.
			Prechod na hlavnú časť webovej stránky.
			Vyhľadávanie na danej webovej stránke.
			Čítanie zdrojov RSS.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Toto zobrazenie nie je k dispozícii pre webové stránky navrhnuté na používanie v mobile.

Šetrenie poplatkov za prenos dát

Chcete prehliadať web za menej peňazí? Ak nemáte paušálny program prenosu dát, môžete znížiť kvalitu obrázkov. Môžete tiež kontrolovať, koľko dát využívate.

Vyberte položku **Menu > Internet**.

Vo vašom webovom prehliadači je predvolene nastavená znížená kvalita obrázkov. Zvýšením kvality obrázkov sa môžu zvýšiť poplatky za prenos dát.

Zmena kvality obrázkov

Vyberte menu **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Kvalita snímky** a požadovanú kvalitu obrázkov.

Kontrola množstva stiahnutých a prenesených dát

Vyberte menu **Voľby > Nástroje > Použité dáta**.

Zmazanie údajov histórie prehliadania

Vyberte Menu > Internet.

Otvorte kartu História a vyberte menu **Vol'by** > **Zmazať históriu**.

Zmazanie súborov cookie alebo textu uloženého vo webových formulároch

Vyberte menu **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zmazať súbory cookie alebo Zmazať aut. vyplňanie**.

Služby Nokia

Služby Nokia

Pomocou služieb Nokia môžete nájsť nové miesta a služby a ostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do telefónu,
- získať bezplatné konto Nokia E-mail,
- získať hudbu,

Niektoré položky sa poskytujú zadarmo, iné si budete musieť zakúpiť.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete používať služby Nokia, musíte mať zriadený účet Nokia. Keď si v telefóne zapnete nejakú službu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky

Dostupnosť služieb Nokia sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Prístup k službám Nokia

Vyberte menu Menu > Aplikácie > Moje aplikácie a požadovanú službu.

Fotografie a videá

Snímanie fotografie

1 Vyberte položku Menu > Fotografie > Kamera.

- 2 Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
- 3 Vyberte položku **Nasnímaj**.
Fotografie sa ukladajú v **Menu > Fotografie > Moje fotografie**.

Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania si pomocou telefónu môžete vzácne chvíle zvečniť aj formou videozáznamu.

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Videokamera**.

- 1 Ak potrebujete prepnúť z režimu snímok na režim videa, vyberte položku **Vol'by > Videokamera**.
- 2 Ak chcete spustiť snímanie, vyberte položku **Nahraj**.
Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop**.

Videá sa ukladajú v **Menu > Fotografie > Moje videá**.

Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Poslanie fotografie alebo videa

Chcete sa podeliť o fotografie a videá s priateľmi či rodinou? Pošlite im multimediálnu správu alebo im fotografiu odošlite pomocou technológie Bluetooth.

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Poslanie fotografie

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte fotografiu, ktorú chcete poslať.
Ak chcete odoslať viac fotografií, vyberte menu **Vol'by > Označiť** a označte požadované fotografie.
- 3 Vyberte menu **Vol'by > Poslať** alebo **Poslať označené** a požadovaný spôsob odoslania.

Poslanie videa

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadované video.
- 2 Vyberte menu **Volby** > **Označiť** a označte príslušné video. Môžete označiť aj niekoľko videí súčasne.
- 3 Vyberte menu **Volby** > **Poslať označené** a požadovaný spôsob odoslania.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Tipy a ponuky

Od spoločnosti Nokia budete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy obsahujú tipy, triky a podporu.

Ak tieto správy nechcete dostávať, zvolte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Moje aplikácie** > **Tipy a ponuky**.

S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu sa pri prvom použití telefónu odošle do spoločnosti Nokia číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktivácie mobilných služieb. Niektoré alebo všetky informácie sa môžu do spoločnosti Nokia odoslať aj pri aktualizácii softvéru. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke www.nokia.com.

Aktualizovanie telefónu

Zistite, ako spravovať súbory a aplikácie v telefóne a ako aktualizovať softvér telefónu.

Aktualizácia softvéru telefónu priamo v telefóne

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho telefónu a získať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne aktualizujte softvér a využívajte svoj telefón naplno. V telefóne môžete tiež nastaviť automatickú kontrolu aktualizácií.

⚠ Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte položku **Zariadenie > Aktualizácie zariad..**
- 2 Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru, vyberte položku **Detaily aktuál. SW.**
- 3 Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte položku **Stiahnuť SW zariad..** Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po stiahnutí zrušená, vyberte položku **Inštalovať akt. SW.**

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Vyberte položku **Autoaktualizácia SW** a definujte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Váš poskytovateľ sieťových služieb vám môže bezdrôtovo poslať aktualizácie softvéru telefónu priamo do telefónu. Ďalšie informácie o tejto službe siete vám poskytne váš poskytovateľ sieťových služieb.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia**.
- 3 Zadať bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať a vymazávať súbory a zložky, alebo vytvárať nové zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Vol'by > Pridať zložku**.

Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Prejdite do súboru, zvolte položku **Vol'by > Kopíruj** alebo **Presunúť** a zvolte cieľový príčinok.

Tip: Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu**.

Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu**.

Ochrana životného prostredia

Setrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na Kontaktné centrum Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach (EGSM 900, 1800 MHz). Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobu vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WM DRM 10 a OMA DRM 1.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencií aj o obsah. O licencií a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4C. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybijie.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitá batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neperábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte kartu SIM.

- Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktívovaný režim lietadlo.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
 - 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
 - 5 Stlačte tlačidlo Hovor.
 - 6 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

! **Dôležité:** Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiosťimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonaajte nasledujúce opatrenia:

38 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčných žiarení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiových frekvenčných signálov môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozplína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzvú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 0,60 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0168

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-724 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011–2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a WE: logo sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, príпустnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

Dostupnosť služieb Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

Register

A

aktualizácie	
— softvér telefónu	32
aktualizácie softvéru	32
antény	10

B

batéria	6, 36
— nabíjanie	8
bezpečnostný kód	10
blokovací kód	10
blokovanie	
— tlačidlá	11
Bluetooth	20
budík	21

Č

čas a dátum	21
číslo IMEI	10

D

dátové spojenia	
— Bluetooth	20
— paketový dátový prenos	28
— poplatky	28
dátum a čas	21
domáca obrazovka	18, 19

E

e-mail	25
— posielanie	26
— prečítanie a odpovedanie	26
— vytvorenie	26

F

FM rádio	24, 25
fotoaparát	
— nahrávanie videí	30

— posielanie fotografií a videí	30
— snímanie fotografií	29
fotografie	
— kopírovanie	12, 21
— posielanie	20, 30
— snímanie	29

H

hlasitosť	13
hodiny	21
hovory	
— denník	14
— uskutočňovanie	13, 14
hudba	22

CH

chat (okamžité správy)	26
chatové služby (chat)	26

I

indikátory	12
informácie o podpore pre výrobky Nokia	31
internet	
— Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	

K

káblové pripojenie	21
kódy PIN	10
kódy PUK	10
kontakty	
— kopírovanie	12
— pridávanie	14
— ukladanie	14
kopírovanie obsahu	12, 21

L

letový profil	13
---------------	----

M

MMS (služba multimediálnych správ)	17
------------------------------------	----

multimediálne správy	17
----------------------	----

N

nabíjanie batérie	8, 36
nahrávanie	
— videá	30
nastavenia	
— obnovenie	33
nastavenia výrobcu, obnovenie	33

O

obnovenie dát	33
obnovenie nastavení	33
odkazy	17
ochrana tlačidiel	11

P

pamäťová karta	7
podpora	31
prediktívne zadávanie textu	15, 16
prehliadač	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prenos medzi telefónmi	12
prenos obsahu	12, 21
pripojenie	20
pripojenie USB	21
prispôsobenie telefónu	18, 19
prístupové kódy	10
profil offline	13
profily	
— offline	13
— prispôsobenie	19
— výmena	13

R

rádio	24, 25
recyklácia	34
reproduktor	13, 23
rýchla voľba	14

S

schránka	
— odkazová	17
SIM karta	6
skratky	19
slovník	16
služby Nokia	29
SMS (služba krátkych textových správ)	17
snímanie fotografií	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
správa súborov	33
správy	
— posielanie	17
— zvuk	18

Š

šnúrka na zápästie	10
--------------------	----

T

telefón	
— zapnutie/vypnutie	9
témy	18
textové správy	17
tiesňové volania	36
tipy na ochranu životného prostredia	34
tlačidlá a súčasti	5
tóny	
— prispôsobenie	19

U

úvodný displej	18
----------------	----

V

videá	
— kopírovanie	12, 21
— nahrávanie	30
— posielanie	20, 30
— prehrávanie	23
vizitky	20
volania	
— tiesňové	36

vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	25

W	
webový prehliadač	26, 28
— prehliadanie stránok	27, 28
— súbory cookie	29
— záložky	27

Z	
zadávanie textu	15, 16, 17
zálohovanie dát	33
záložky	27
zapnutie/vypnutie	9
zvonenia	19