

SAMSUNG

Samsung
GALAXY *y* Pro DUOS **GT-B5512**
Young

Používateľská príručka





www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od zhľadú konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iný obsah poskytovaný v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [] (predstavuje tlačidlo ponuky)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukována, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
-  a  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168 !

Obsah

Zostavenie	10
Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	11
Nabíjanie batérie	13
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	15
Pripevnenie remienka (voliteľne)	17
Začíname	18
Zapnutie a vypnutie zariadenia	18
Oboznámenie sa so zariadením	19
Používanie dotykového displeja	26
Použitie trackpadu	28
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	28
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu	28
Prístup k aplikáciám	31
Prispôsobenie si zariadenia	33
Prepínanie medzi kartami SIM alebo USIM	38
Zadávanie textu	40
Stahovanie aplikácií z obchodu Android	43
Stahovanie súborov z webu	44
Synchronizácia dát	45
Komunikácia	47
Volanie	47
Správy	53
Google Mail	55
E-mail	57

Talk	59
Social Hub	60
Zábava	61
Fotoaparát	61
Galéria	68
Hudba	70
FM rádio	73
Osobné informácie	76
Kontakty	76
Kalendár	80
Poznámka	82
Diktafón	82
Web	84
Internet	84
Mapy	87
Latitude	89
Miesta	89
Navigácia	90
YouTube	91
Samsung Apps	92
Obchod Play	93
Správy a počasie	94
Pripojenia	95
Bluetooth	95
Wi-Fi	97
Zdieľanie mobilnej siete	99
GPS	101

Spojenia s počítačom	102
VPN pripojenia	104
Nástroje	106
Hodiny	106
Kalkulačka	107
Stahovania	107
Vyhľadávanie	108
Moje súbory	108
Polaris Office	110
Nástroje SIM	111
Správca úloh	112
Hlasové vyhľadávanie	112
Nastavenia	113
Otvorenie menu Nastavenia	113
Správca kariet SIM	113
Bezdrôtové prip. a siete	113
Nastavenie hovorov	115
Zvuk	116
Displej	117
Prispôsobené tlačidlá	118
Umiestn. a zabezpečenie	118
Aplikácie	119
Kontá a synchronizácia	120
Súkromie	121
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	121
Miestne nastavenie a text	121

Hlasový vstup a výstup	123
Zjednodušenie ovládania	124
Dátum a čas	124
O telefóne	124
Riešenie problémov	125
Bezpečnostné opatrenia	131
Register	143

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Rýchly sprievodca



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [Ⓚ] a zvolením **Vypnutie** → **OK** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

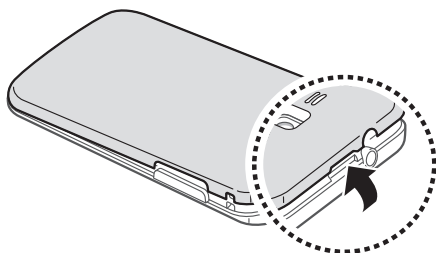


! Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

Vaše zariadenie má dva sloty na karty SIM, čo vám umožňuje používať dve karty SIM alebo USIM a prepínať medzi nimi. Právý slot použijete pre vašu primárnu alebo najčastejšie používanú kartu SIM alebo USIM. Ľavý slot použijete pre sekundárnu kartu SIM alebo USIM.




Ak do vášho zariadenia vložíte dve karty USIM pre sieť UMTS, karta v sekundárnom slotе bude použitá pre sieť GPRS.

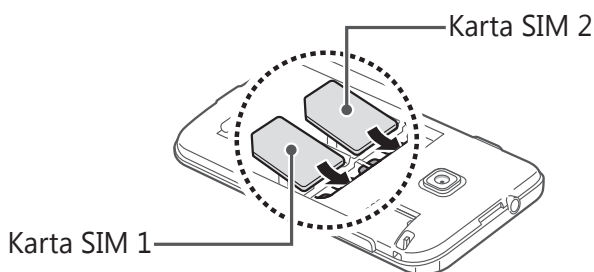


Anténa je umiestnená v hornej časti na zadnej strane prístroja. Neodstraňujte ochrannú pásku antény, pretože to môže anténu poškodiť.

4 Vložte batériu.

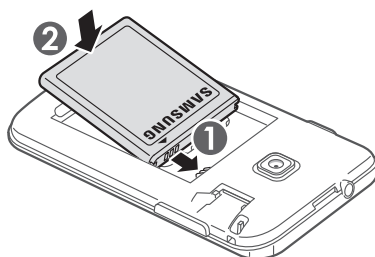

5 Vráťte zadný kryt späť.

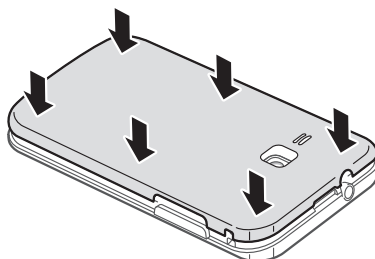

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra, alebo pripojením k počítaču prostredníctvom USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

› Nabíjanie cestovným adaptérom

1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

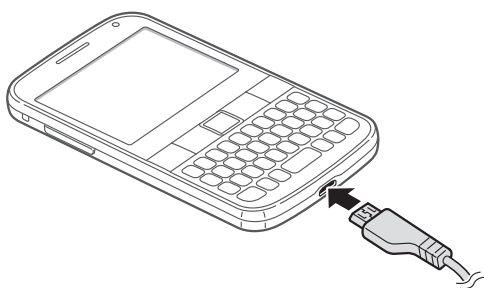

Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.




Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.


› Nabíjanie pomocou USB kábla


Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) USB kábla do multifunkčného konektora.
- 2 Pripojte druhý koniec USB kábla k portu USB na počítači.
 V závislosti od typu použitého USB kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte najprv USB kábel zo zariadenia a potom z počítača.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

 Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- 
- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
 - Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
 - Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku sdcard.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

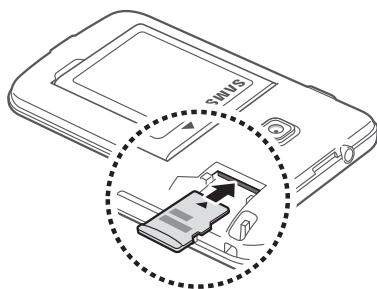

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

► Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 Na základnej obrazovke vyberte **☰** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobráť kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu.
- 5 Vráťte zadný kryt späť.

! Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim prístupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime nečinnosti vyberte **☰** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD** → **OK** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

! Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapomnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

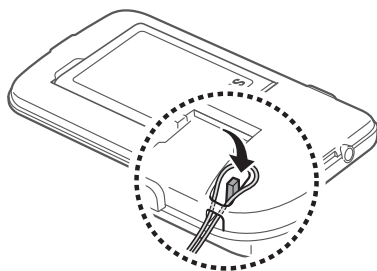

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ⓘ]. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.


Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením **Vypnutie** → **OK**.







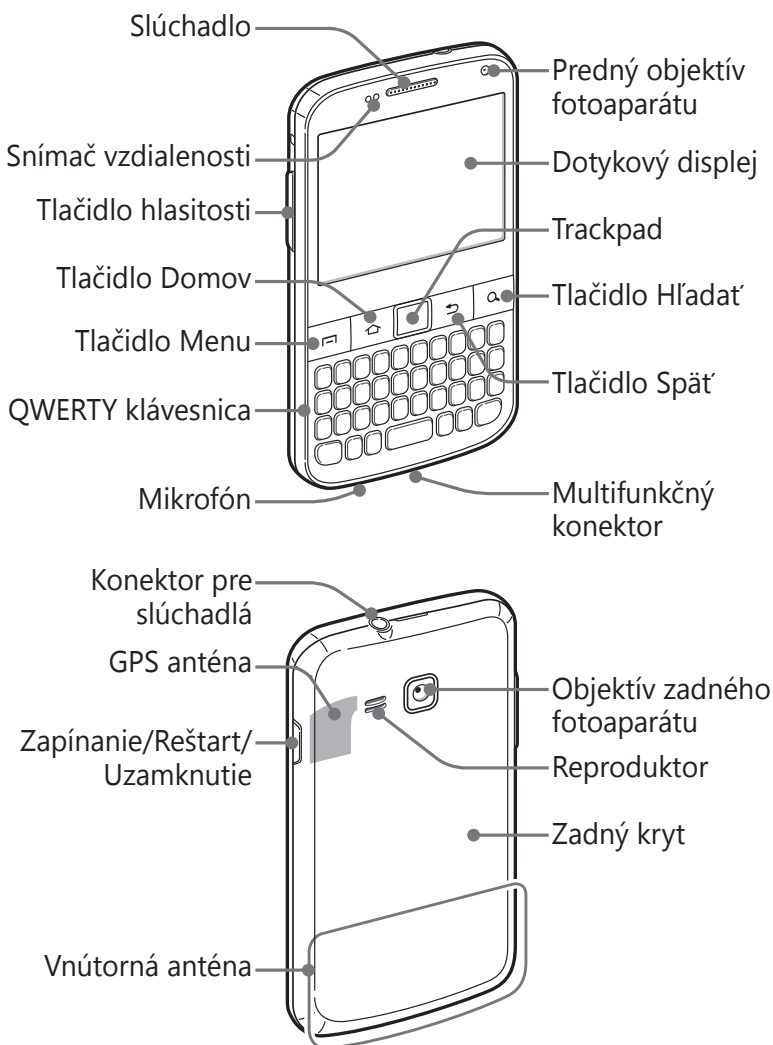


- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolíte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia



› Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Reštart ¹ / Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); Reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 8-10 sekúnd); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných z aktuálnej obrazovky.
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Trackpad ²	Rolujte v možnostiach ponuky (potiahnite), zvolte zvýraznenú možnosť ponuky alebo potvrdte vstup (stlačte).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hľadať	Otvorte aplikáciu Google search; Otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií; Spustite možnosť hlasových príkazov (stlačte a podržte).
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

1. Ak má zariadenie závažné chyby, ukončuje hovor alebo zamrzá, pravdepodobne budete musieť zariadenie reštartovať, aby sa obnovili všetky funkcie.
2. Ak zariadenie ponecháte dlhší čas na priamom slnečnom svetle, môže to spôsobiť poruchu alebo "zamrznutie" trackpadu. Snažte sa zariadenie používať v tieni, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

› QWERTY klávesnica



Poloha, obrázky a funkcie tlačidiel sa môžu odlišovať, záleží od vášho regiónu.

Tlačidlo	Funkcia
Alfanumerická	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov.
Shift	Zmena veľkosti písma v poli na zadávanie textu.
Alt	Používanie znakov v hornej polovici tlačidla v poli na zadávanie textu.
Symbol	Zadávanie symbolov v poli na zadávanie textu.
Medzera	Vloženie medzery v poli na zadávanie textu, na základnej obrazovke, otvorenie aplikácie vyhľadávania Google.
Backspace	Vymazanie znakov v poli na zadávanie textu.
Enter	Začatie nového riadku v poli na zadávanie textu.
Prepínač karty SIM	Prepínanie medzi kartami SIM alebo USIM; prístup k nastaveniam správy kariet (stlačte a podržte).
Skratka	Prístup k aplikáciám určených používateľom. ► str. 33

› Tlačidlá skratiek na klávesnici QWERTY

Počas používania niektorých aplikácií môžete používať nasledujúce tlačidlá skratiek:

Aplikácia	Tlačidlo skratky
Kalendár	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Posun na dnešný dátum.• [A]: Zmena na režim zobrazenia agendy.• [D]: Zmena na režim zobrazenia dňa.• [W]: Zmena na režim zobrazenia týždňa.• [M]: Zmena na režim zobrazenia mesiaca.
E-mail	<ul style="list-style-type: none">• [R]: Odpoveď na správu.• [L]: Odpoveď na správu a zahrnutie všetkých príjemcov.• [F]: Preposlanie správy iným.• [C]: Vytvorenie novej e-mailovej správy.
Správa	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Posun na začiatok zoznamu správ.• [B]: Posun na koniec zoznamu správ.• [N]: Presun na ďalšiu správu.• [P]: Presun na predchádzajúcu správu.• [R]: Odpoveď na správu.• [F]: Preposlanie správy iným.• [C]: Vytvorenie novej správy.
Moje súbory	<ul style="list-style-type: none">• [N]: Posun na nasledujúcu snímku počas prezentácie programu PowerPoint.• [P]: Posun na predchádzajúcu snímku počas prezentácie programu PowerPoint.

Aplikácia	Tlačidlo skratky
Internet	<ul style="list-style-type: none"> • [↶]+[Y]: Posun na začiatok stránky. • [↶]+[U]: Posun na koniec stránky. • [↶]+[N]: Otvorenie nového okna. • [↶]+[W]: Zatvorenie aktuálneho okna. • [↶]+[B]: Otvorenie zoznamu uložených záložiek. • [↶]+[T]: Zobrazenie aktívnych okien. • [↶]+[R]: Opätovné načítanie aktuálnej internetovej stránky alebo zastavenie opätovného načítania. • [↶]+[K]: Presun na ďalšiu stránku. • [↶]+[J]: Presun na predchádzajúcu stránku. • [↶]+[A]: Označenie aktuálnej internetovej stránky záložkou. • [↶]+[F]: Vyhľadanie textu na internetovej stránke. • [↶]+[G]: Zobrazenie podrobností o internetovej stránke. • [↶]+[S]: Zaslanie adresy internetovej stránky ostatným. • [↶]+[D]: Zobrazenie histórie sťahovania. • [↶]+[P]: Prispôsobenie nastavení prehliadača. • [↶]+[H]: Vstúpenie do nedávnej histórie. • [↶]+[I]: Priblíženie. • [↶]+[O]: Oddialenie. • [↶]+[C]: Pridanie skratky k aktuálnej webovej stránke na základnú obrazovku. • [↵]: Rolovanie nadol po stránke. • [↶]+[↵]: Rolovanie nahor po stránke.
Galéria	<ul style="list-style-type: none"> • [T]: Posun na prvú fotografiu na zozname. • [B]: Posun na poslednú fotografiu na zozname. • [N]: Presun na ďalšiu fotografiu. • [P]: Presun na predchádzajúcu fotografiu. • [I]: Priblíženie. • [O]: Oddialenie.

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Aktivovaná karta typu SIM alebo USIM ¹
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný

1. Táto ikona sa môže líšiť v závislosti od nastavenia vašej karty SIM.

Ikona	Definícia
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odovzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivované Wi-Fi zdieľanie
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Nová e-mailová správa
	Nový e-mail v službe Google Mail
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspolahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [⏻].
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Použitie trackpadu

Trackpad zariadenia vám umožňuje jednoducho rolovať cez možnosti ponuky alebo vyberať položky.

Pri ovládaní trackpadu používajte nasledujúce úkony:

- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete rolovať možnosťami ponuky.
- Stlačte: Jedenkrát stlačte, aby ste vybrali zvýraznenú možnosť ponuky alebo potvrdili zadanie.



Pre najefektívnejšie používanie môžete nastaviť citlivosť trackpadu. ► str. 117

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⓪]. Ak ich chcete odomknúť, zapnite displej stlačením [⓪] a potom prejdite prstom cez okno.



Môžete aktivovať uzamknutie obrazovky, čím zabránite nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim osobným údajom a informáciám uložených v telefóne.

► str. 35

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete prezerať ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky aplikácií a ďalšie položky.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [□] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety:** Pridávanie widgetov. Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

› Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na pravej spodnej strane základnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela oznámení

V režime nečinnosti alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel oznámení. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela oznámení môžete využiť nasledujúce voľby:


- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 98
- **B/T:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 95
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk/Vibrácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu vibrácií.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.




Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V režime nečinnosti stlačte [] → **Upraviť**.
- 2 Panely pridávajúte alebo odstraňujete pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, ťuknite a podržte náhľad panela a potiahnite ho do koša na pravej spodnej strane obrazovky.

- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.

3 Po skončení stlačte [].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením .

2 Prejdite vľavo alebo vpravo na inú obrazovku.



Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.

- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.


4 Stlačením [] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; Stlačením [] sa vrátte na základnú obrazovku.




- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení a vyberte **Autom. otáčanie**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie môžete presunúť na inú obrazovku. Taktiež môžete presúvať najpoužívanejšie aplikácie v .
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačte a podržte [] a prezrite si aplikácie, do ktorých ste práve vstúpili.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Ukončiť**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

› Nastavenie skratiek aplikácií

Nastavte si skratky aplikácií, ktoré môžete spúšťať stlačením [F₁₂], alebo stlačením [Q] a písmena naraz.

Priradenie aplikácie na [F₁₂],

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Prispôsobené tlačidlá**.
- 2 Zvolte **Priradiť aplikáciu**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorá sa má priradiť k tlačidlu skratky.

Priradenie aplikácie k písmenu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Rýchle spustenie**.
- 2 Vyberte písmeno → ktoré sa má priradiť k tlačidlu skratky.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a zvolte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte [⓪] a zvolte **Tichý režim**.



Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .

› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie**.
- 2 Zvolte kartu SIM alebo USIM → **Zvonenie telefónu**.
- 3 Zvolte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V režime nečinnosti stlačte [☰] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť tapetu** → kartu SIM alebo USIM.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasu displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
- 3 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolíte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov a vyberte **Pokračovať**.
- 4 Nakreslite vzor znovu a vyberte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM**.
- 2 Zvoľte kartu SIM alebo USIM → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, funkcia Nájdi môj telefón automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
- 2 Prečítajte si zmluvné podmienky, zaškrtnite pole vedľa **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte, **Prijat'**.

- 3 Vyberte **Prihlásiť sa**, napíšte svoju e-mailovú adresu, heslo účtu Samsung a vyberte **Prihlásiť sa**.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.
- 4 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
- 5 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **OK**.
- 6 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
- 7 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
- 8 Zvoľte **Hotovo**.

Prepínanie medzi kartami SIM alebo USIM

Po vložení dvoch kariet SIM alebo USIM môžete prepínať medzi jednotlivými kartami.

Prepínať medzi kartami SIM alebo USIM môžete stlačením [D], s výnimkou situácie, keď zariadenie odosiela alebo prijíma správy alebo údaje zo siete.



Vaše zariadenie podporuje duálny pohotovostný režim pre dve rozličné siete. Nie je možné volať alebo prijímať hovory naraz v oboch sieťach.

› Aktivácia karty SIM alebo USIM


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**.
- 2 Zvoľte kartu SIM alebo USIM na zapnutie alebo vypnutie slotu karty.
- 3 Začiarknite políčko vedľa možnosti **Aktivovať**.

› Zmena názvov a ikon kariet SIM alebo USIM

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**.
- 2 Zvoľte kartu SIM alebo USIM → názov karty SIM alebo USIM.
- 3 Zvoľte **Vyberte ikonu** → ikonu.
- 4 Zvoľte **Registrovať názov**, zmeňte názov karty SIM alebo USIM a zvoľte **OK**.

› Zmena nastavení karty SIM alebo USIM

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**.
- 2 Zmeňte nasledovné možnosti:

Voľba	Funkcia
Prijat' prichádz. hovory	<p>Nastavenie povolenia alebo blokovania prichádzajúcich hovorov z druhej karty SIM alebo USIM počas používania dátových služieb pomocou karty SIM alebo USIM.</p> <p> Hovory môžete prijímať len vtedy, ak druhá karta SIM alebo USIM, ktorá nie je určená pre dátové služby, je pripojená k sieti GPRS.</p>
Sieť dátových služieb	Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať stlačením tlačidiel na klávesnici QWERTY, výberom znakov na virtuálnej klávesnici alebo ručným písaním na obrazovku.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 121

› Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY

Pre zadanie znakov, čísiel a symbolov stlačte príslušné alfanumerické tlačidlá.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
⇧	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
Alt	Zadávanie znakov v hornej polovici tlačidla.
☺ Sym	Prepnutie do režimu symbolov.
└─┘	Vloženie medzery.
<ⓧ	Vymazanie zadaných údajov.
↵	Začatie nového riadka.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung




Pre použitie klávesnice Samsung otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Miestne nastavenie a text** → **Klávesnica na obrazovke**.



1 Vyberte  → **Typy klávesníc** a vyberte spôsob zadania textu.

Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

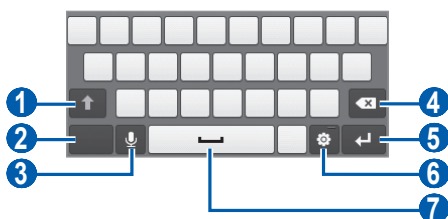



Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka .
6	Zmena spôsobu zadávania textu; zmena typu klávesnice (tlačnutím a podržaním).
7	Vloženie medzery.  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na text, ktorý chcete skopírovať.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte **Vybrať slovo** alebo **Vybrať všetko**.
- 4 Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte  alebo .
- 5 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 7 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

› Použitie tlačidiel skratiek na klávesnici QWERTY

Pridávajte alebo upravujte text s nasledujúcimi tlačidlami skratiek:

Tlačidlo	Funkcia
[⌘]	<ul style="list-style-type: none">• Vloženie znaku @ do poľa príjemcu pri zadávaní e-mailovej adresy.• Vloženie bodky (.) do poľa príjemcu pri zadávaní e-mailovej adresy.
[⇧]+Trackpad	Výber textu ťahaním prsta nahor, nadol, doľava alebo doprava na trackpade pri stlačení [⇧].

Tlačidlo	Funkcia
[Alt]+[⌘]	Vystrihnutie zvýrazneného textu do schránky.
[Alt]+[⌘]	Kopírovanie zvýrazneného textu do schránky.
[Alt]+[↵]	Vloženie textu zo schránky.
[Alt]+Trackpad	<ul style="list-style-type: none"> • Posun kurzora na začiatok alebo koniec textu ťahaním prsta nahor alebo nadol pri stlačení [Alt]. • Posun kurzora na začiatok alebo koniec slova ťahaním prsta doľava alebo doprava pri stlačení [Alt].

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z internej pamäte na pamäťovú kartu.



› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Obchod Play**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky obchodu Android Market zvolíte [☰] → **Moje aplikácie**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Odinštalovať** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

-  Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
-  Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvolit' **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Automat. synchronizácia**.
- 3 Zvolte účet.
- 4 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte účet.
- 3 Stlačte [☐] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.




› Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.




- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 116
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.


Uskutočnenie hovoru


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.
Ak chcete vytočiť videohovor, zvolte .
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 76
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte  → **Denníky.**


Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite symbol  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.

 Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.


2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore potiahnite symbol  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znak **+**.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, stlačte [**↔**] → **Pridať hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite symbol **🌙** v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [**↔**] → **Bluetooth**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hovory**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [🔒] → **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [🔒] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [🔒] → **Klávesnica**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [🔒] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [🔒] → **Reproduktor zap.**
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, poklepte na obrázok druhej strany a podržte. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahrať videohovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel oznámení a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej voľby (FDN) alebo presmerovanie hovorov.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvolte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hovory.


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → typ hovoru → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov


Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte  → **Denníky**.

2 Stlačte  → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.

 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.


Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediamiálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne poplatné. Blížšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Vyberte **Nová správa**.
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Vyberte telefónne čísla zo zoznamov prostredníctvom výberu možností v políčku príjemcu.
- 4 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


› Odoslanie multimediamiálnej správy

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Vyberte **Nová správa**.


- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy zo zoznamov prostredníctvom výberu možností v políčku príjemcu.



Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.


- 4 Stlačte [☰] → **Pridať predmet** a napíšte predmet správy.
- 5 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☰] → **Vložiť smajlika**.
- 6 Stlačte [☰] → **Pripojiť** alebo zvolte  a pridajte položku. Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy


- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte . Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:


1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte  → **Kláv.** a potom poklepte a podržte **1**.

2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

 Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail


Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.



-  • Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Gmail**.

2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.







3 Stlačte [] → **Napísať správu**.

- 4 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 5 Zadajte predmet a text správy.
- 6 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte  →
Pripojiť súbor → súbor.
- 7 Zvolením  správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Gmail**.
- 2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  →
Odpoved. všetkým.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  →
Poslať ďalej
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobrazit prílohu, zvolte **Otvoriť**. Ak ju chcete uložiť do pamäte, zvolte **Stiahnuť**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Zmeniť menovky**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [☐] → **Prejsť na menovky**.
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

E-mail

Naučte sa odosielat' a zobrazovat' e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Vyberte názov účtu pravo hore na obrazovke a vyberte ten, od ktorého chcete dostávať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačte [✉] → **Napísať**.
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Vyberte e-mailové adresy zo zoznamov prostredníctvom výberu možností v poličku príjemcu.
- 4 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
- 5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
- 7 Zvoľte **Priložiť** a pripojte súbor.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.



Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

- 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.




Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu odchádzajúcich správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [☰] → **Aktualizovat'** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [☰] → **Odpoved.**
- Ak chcete správu poslať ďalším ľuďom, stlačte [☰] → **Preposlať.**
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [☰] → **Odstrániť.**
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho priečinka, stlačte [☰] → **Presunúť do priečinka.**
- Ak chcete zo správ stiahnuť obrázky, stlačte [☰] → **Zobr. obrázky.**
- Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ju chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [☰] → **Pridať priateľa**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Odoslať**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [☰] → **Prepnúť rozhovor**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [☰] → **Ukončiť rozhovor**.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-maily, správy, okamžité správy, informácie o kontaktoch alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerat' si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov.


Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

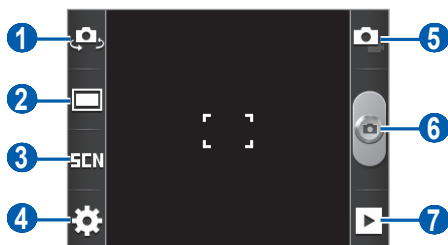


Číslo	Funkcia
1	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
2	Zmena režimu fotenia
3	Zmena scénického režimu
4	Zmena nastavení fotoaparátu
5	Prepnutie na videokameru
6	Vytvorenie fotografie
7	Zobrazenie naposledy nasnímanej fotografie.



3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.

4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.



Nasnímané fotografie zobrazíte výberom možnosti .

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku a vyberte možnosť  alebo . Alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zvolte  → scéna.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.



› **Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu**

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvári.



- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zvoľte  → **Detekcia úsmevu**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Namierte objektív na váš objekt a vyberte .
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a detekuje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› **Vytvorenie panoramatickej fotografie**



Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.


- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zvoľte  → **Panoráma**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  odfotografujte prvú fotografiu.
- 5 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 6 Opakovaním kroku 5 dokončíte panoramatickú snímku.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:


Voľba	Funkcia
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred fotografovaním vyberte možnosti  →  a upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálu GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.


› Nahrávanie videozáznamu

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

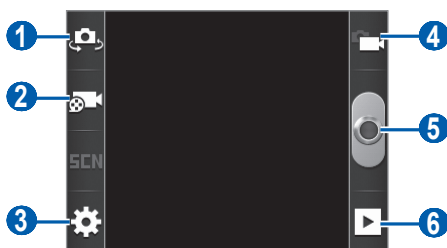


Číslo	Funkcia
1	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť).
3	Zmena nastavení videokamery.
4	Prepnutie na fotoaparát.
5	Nahrávanie videa.
6	Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.


4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

 Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.



6 Zvolením  nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

 Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po ukončení nahrávania videí vyberte možnosť , aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  →  vstúpite do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.

Pred vytváraním videa zvolíte  →  a prejdete k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Vynulovať	Vynulovanie ponúk a volieb nahrávania.

Galéria

Naučte sa prezerat' fotografie a prehravat' videá uložené na pamät'ovej karte.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Prípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Prípona: 3gp, mp4, mkv • Kodek: H.263, H.264, mpeg4





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Zobrazenie fotografie

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.

2 Zvolte priečinok.

3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.


4 Zvolte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobrazit'.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:


- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom priečinku, zvolte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykcom displeja.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Menu** → **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Menu** → **Odstrániť**.
- Ak chcete používať dodatočné funkcie s fotografiu, vyberte **Menu** → **Ďalšie** a používajte nasledovné možnosti:
 - **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o fotografii.
 - **Nastaviť ako**: Nastavenie fotografie ako pozadie alebo obrázkov volajúceho ku kontaktu.
 - **Orezať**: Vyrezanie obrázka z fotografie.
 - **Otočiť doľava**: Otočenie fotografie proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 - **Otočiť doprava**: Otočenie fotografie v smere chodu hodinových ručičiek.


› Prehranie videa

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.

2 Zvolte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.

3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:

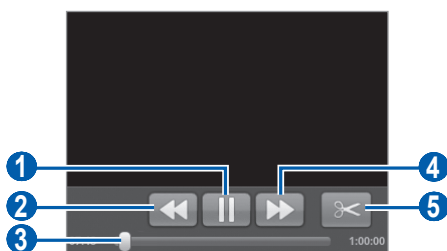

Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
2	vyhľadávanie späť v súbore.
3	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň.
4	Vyhľadávanie vpred v súbore.
5	Upravenie segmentu videa.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Pridanie hudobných súborov na vašu pamäťovú kartu


Začnite prenesením súborov na pamäťovú kartu.

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 84
- Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 102
- Prijmom cez Bluetooth. ► str. 97
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 103

› Prehrávanie hudby


Po presunutí hudobných súborov na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hudba**.
- 2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:

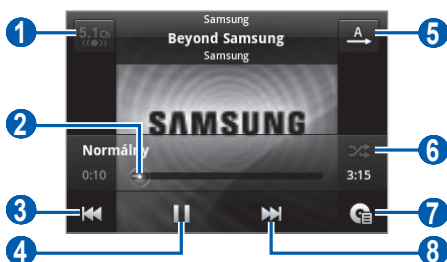

Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5,1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2 ¹	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň.
3	Obnovenie prehrávania; preskočenie späť (dvojitým ťuknutím); vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a podržaním).

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.



Číslo	Funkcia
4	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
5	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
6 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
7	Otvorenie zoznamu skladieb.
8	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykcom a podržaním).



- Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v režime nečinnosti, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Systém SRS CS Headphone™ poskytuje pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5,1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

► Použitie náhodného party výberu

Keď zapnete funkciu náhodného party výberu, vaše zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hudba**.
- 2 Stlačte  → **Náhodný party výber**.
- 3 Ak chcete vypnúť funkciu náhodného party výberu, stlačte  → **Vypnúť náhodný party výber**.

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hudba**.
- 2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
5,1-kanálový	Nastavte, či chcete aktivovať priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.

3 FM rádio ovládate nasledujúcimi tlačidlami:




Číslo	Funkcia
1	Vypnite alebo zapnite FM rádio.
2	Nastavenie hlasitosti.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Jemné ladenie frekvencie.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.

> Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stlačte [F1] → **Vzhľadat'** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

> Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených


- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

- 3 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 4 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.



Môžete pridať názov rádiovkej stanice alebo ju odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

› Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte  → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:




Voľba	Funkcia
REGIÓN	Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela oznámení.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových stanicach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatically vypnúť FM rádio	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie


Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.


› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte  → **Vytvoriť**.
V zobrazení na výšku vyberte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.



Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.



› Nájdenie kontaktu


- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.


- Ak chcete volať danému kontaktu, vyberte telefónneho čísla.
- Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte položku **Videohovor**.
- Ak chcete odoslať správu, vyberte **Správa**.
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, stlačte  → **Upraviť**.
- Ak chcete kontakt nastaviť ako váš obľúbený, vyberte v pravom hornom rohu obrazovky .


› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte  → **Ďalšie** → **Nastavenie rýchlej voľby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.


› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [☰] → **Môj profil**.
- 3 Zadajte svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

 Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.


› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [☰] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.


- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [☰] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte kartu SIM alebo USIM.
- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Zvoľte kartu SIM alebo USIM.
- 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **Áno**.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.


- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte zvolením **Áno**.


› Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobrazit' záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolíte  → **História**.
- 2 Zvolíte položku, ktorú chcete zobrazit'.

› Zobrazenie aktivít sociálnej siete


Ak chcete, môžete si zobrazit' nedávne aktivity kontaktov na sociálnych siet'ach, napríklad Facebook alebo Twitter.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Aktivity**.
- 2 Zvolíte položku, ktorú chcete zobrazit'.

Kalendár

Naučte sa vytvárat' a spravovat' denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovat' upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [] → **Ďalšie** → **Vytvorit'**.

3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.

4 Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kalendár**.

2 Stlačte [☰] → **Deň, Týždeň**, alebo **Mes**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kalendár**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.

- Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvoľte **Nastaviť**.

- Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [☰] → **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.

2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.

3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.



Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit'.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť poznámku**.
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Ak používate klávesnicu na obrazovke, vyberte **Hot**.
- 5 Zvolte farbu pre zmenu pozadia.
- 6 Zvolte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
 - Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť poznámku, vyberte  → **OK**.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením **Odoslať cez** → voľba.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte **Zastaviť**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahrat' viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrat'** opätovne.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Vyberte **Zozn**.
- 3 Zvolte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.



Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [] → **Zdieľať** → možnosť.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet


Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte .

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.


Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [⌘] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazit' momentálne aktívne okná, stlačte [⌘] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [⌘] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [⌘] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [⌘] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na základnú obrazovku, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti webovej stránky, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [⌘] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Ak používate klávesnicu na obrazovke, stlačte [↵].
- 4 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvoľte  → **Záložky**.
- 3 Zvoľte **Pridať**.
- 4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvoľte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolte **Pridať odkaz na dom. obr.**

- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku.**
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku.**


› Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet.**
- 2 Zvolte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História.**
- 3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.



 Výberom  môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.








Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.







› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy.**
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Stlačte  → **Hľadať.**
- 3 Ak používate klávesnicu na obrazovke, stlačte .

- 4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 5 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
 - Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte .
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo .
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte [] → **Vrstvy**.
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, stlačte [] → **Moja poloha**.

 Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

► Získanie trasy k určitému cieľu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy**.
- 2 Stlačte [] → **Trasy**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zvoliť adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo obľúbených miest, alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Kontakty**, **Bod na mape** alebo **Moje miesta**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Vyhľadať trasu**.
Cesta je zobrazená na mape. Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest. Výberom cesty si o nej pozrite podrobnosti a zvolte  pre zobrazenie cesty na mape.
- 5 Zvoľte  alebo  pre zobrazenie len určitej časti cesty.
- 6 Keď skončíte, vyberte [] → **Ďalšie** → **Vyčistiť mapu**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
- 4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Stlačte [🗺️] → **Zobrazenie mapy**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhledá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Počas prezerania informácií sú k dispozícii nasledujúce voľby:
 - Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte **Mapa**.
 - Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte **Trasy**.
 - Ak chcete zobrazíť telefónne číslo miesta, vyberte **Hovor**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
 - Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta s hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.




› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyberte video zo zoznamu.
- 4 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Zdieľanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na výšku.
- 4 Vyberte  → možnosť.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [□] → **Odovzdať** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8.
Ak chcete nahrat' nové video, zvolením  zapnite fotoaparát.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Zvolením  spustite nahrávanie.
- 5 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 6 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 7 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube. Môžete tiež zvoliť možnosť **Pridať účet** a vytvoriť si konto pre prihlásenie do služby YouTube.
- 8 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Samsung Apps**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte podmienky a vyberte **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Obchod Play

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Obchod Play**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 43

Správy a počasie

Naučte sa prezerat' informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

> Pozrieť informácie o počasí

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **Počasie** na hornej strane obrazovky. Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [☰] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a odstráňte začiarknutie políčka **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

> Čítanie nových článkov

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať témy správ, stlačte [☰] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.


› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth**.


2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
- 2 Zvolíte zariadenie.
- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolíte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhledá dostupné služby.

 Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
 Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zistiteľné**.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.
- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolíte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať údaje zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu,

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Sieťe WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvolíte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvolíte **Pripojiť**.

› Pridanie siete WLAN ručne

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.

2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolíte typ zabezpečenia.

3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.

4 Zvolíte **Uložiť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Zvolte **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
- 2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** na aktiváciu funkcie zdieľania siete Wi-Fi.

- 3 Vyberte **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi** → **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** a konfigurujte nastavenia siete na použitie vášho zariadenia ako prístupového bodu.


Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.
Heslo	Pozrite si alebo upravte sieťový kľúč na zabránenie neoprávnenému vstupu do siete.

- 4 Po skončení zvolíte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti. Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís.bod.**

- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
- Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
- Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.


 Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.


GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov.
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s protislnečnou ochranou

 Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali lokalizačné informácie a vyhľadali mapu, musíte aktivovať lokalizačné služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

› Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.

Samsung Kies sa spustí automaticky.

Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.

- 2 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako čítačku pamäťových kariet a prístupovať tak k adresárom súborov na pamäťovej karte.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
- 3 Otvorte panel oznámení a vyberte **USB pripojené** → **Pripojiť ukladací priestor USB** → **OK**.
- 4 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 6 Po dokončení vyberte **Odpojiť ukladací priestor od počítača**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.

Voľba	Funkcia
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

4 Po skončení stlačte [⏏] → **Uložiť**.

► Pripojenie k domácej sieti





- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripoj.**

Nástroje



Hodiny

Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej obrazovke, nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Použitie zobrazenia hodín

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
 - Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvolte .
 - Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami v galérii, vyberte .
 - Prehrávač hudby spustíte zvolením .
 - Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením .

› Nastavenie nového upozornenia


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Vyberte  → **Pridať upozornenie** alebo stlačte [] → **Pridať upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:


- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Po zvolení **Odlož** sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte upozornenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Zvolte **Odstrániť** → **OK**.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
- 3 Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, stlačte [] → **Rozšírený panel**.

Stáhovania

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si prevzali z internetu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Stáhovania**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete odstrániť záznam, odstráňte začiarknutie políčka a potom vyberte **Odstrániť**.

Vyhľadavanie

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje vo vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Vyhľadavanie**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie nastavte, či chcete alebo nechcete zobrazovať históriu vášho konta Google.
- 3 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

► Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	<ul style="list-style-type: none">• Prípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none">• Prípona: 3gp, mp4, mkv• Kodek: H.263, H.264, mpeg4
Hudba	<ul style="list-style-type: none">• Prípona: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.

2 Zvolte priečinok.

- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte **Domov**.
- Ak sa chcete presunúť o jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov, zvolte **Hore**.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.


V priečinku stlačte [, čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte **Zobr. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zorad. podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.



Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerat' dokumenty Polaris Office na vašom zariadení a pamäťovej karte.

› Vytvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Prečítajte si informácie o registrácii a zvolte **Neskôr** alebo **Registrovať**.
- 3 Vyberte  → typ dokumentu.
- 4 Vytvorte dokument.
- 5 Po skončení stlačte [↵] → **Uložiť**.
- 6 Zadajte názov dokumentu a vyberte umiestnenie uloženia.
- 7 Zvolte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte priečinok v položke **Moje súbory** alebo **Nedávne dokumenty** → súbor dokumentu.
- 3 Podľa potreby zobrazte dokument.
 - Na priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku a vyberte možnosť  alebo . Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Môžete tiež stlačiť [↵] → **Lupa** → možnosť.
 - Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi na úpravu dokumentu (súbor programu word, prezentácia alebo súbor programu excel), stlačte položky [↵] → **Režim úprav**.

- Ak chcete vyhľadať text v dokumente, stlačte položky [☰] → **Nájsť**.
- Ak si chcete označiť aktuálnu stranu, stlačte [☰] → **Knižná spona**.
- Ak chcete upraviť dokument, aby zodpovedal veľkosť obrazovky, stlačte [☰] → **Prispôsobenie textu**.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Poslať súbor**.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia na zobrazenie alebo spravovanie dokumentov, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

› Správa dokumentov online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte **Webové súbory** → služba.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **Pridať**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Nástroje SIM

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto ponuka k dispozícii, ale pod iným označením.

V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerat' aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
 - **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomocník:** Zobrazenie informácií v pomocníkovi o predĺžení životnosti batérie a správcovi pamäte RAM.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte **Hovorte** (ak je to potrebné).
- 3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
- 4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť (ak je to potrebné).

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Správca kariet SIM

Prístup k nastaveniam a ich úprava na ovládanie siete a nastavení kariet vo vašom zariadení. ► str. 38

Bezdrôtové prip. a siete

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 98
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
▶ str. 95
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Zistiteľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Hľadať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Pomôcky USB

Pripojenie vášho zariadenia k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ▶ str. 100
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu zdieľania Wi-Fi pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN.
▶ str. 99
- **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi:**
 - **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu zdieľania Wi-Fi pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ▶ str. 99
 - **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi:** Konfigurujte sieťové nastavenia na použitie vášho zariadenia ako prístupového bodu.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ▶ str. 104

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Použiť iba siete 2G:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo iba k sieťam 2G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Musíte zadať kód PIN2 dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena PIN 2, ktorý sa používa na ochranenie primárneho PIN kódu. Ak je karta SIM alebo USIM zablokovaná, zmení sa táto ponuka na **Odblokovať PIN2**.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Hlasová pošta

- **Odkazová služba:** Voľba vášho poskytovateľa služby odkazovej schránky. Môžete si tiež zvoliť iné služby odkazovej schránky, pokiaľ si stiahnete aplikácie, ktoré ich podporujú.
- **Číslo odkazovej schránky:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.



Umiestnenie týchto možností sa líši v prípade, ak vložíte jednu kartu SIM alebo USIM.

› Obrázok pre videohovor

Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.

› Vlastné video v prijatom hovore

Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.

› Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov

Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.

› Zapnúť snímač priblíženia

Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Ďalšie nastavenia

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.

- **Zvonenie:**
 - **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
 - **Zvonenie oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia

- **Zobrazenie na obrazovke:**
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
 - **Úvodná obrazovka:**
 - Pozadie:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:**
 - Pozadie:** Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá obrazovka.
 - Poloha hodín:** Výber umiestnenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Jas:** Nastavenie jasů displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Citlivosť optického trackpadu:** Nastavenie citlivosti trackpadu.

Prispôsobené tlačidlá

Pre vytvorenie skratky priradíte aplikáciu k [📌]. Aplikáciu môžete spustiť stlačením [📌]. ► str. 33

Umiestn. a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadny:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Upoz. na zmenu karty SIM.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
► str. 37

- **Prijemcovia upoz. správy:** Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.
- **Dialkové ovládače:** Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu.
- **Viditeľné heslá:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvoľíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Rýchle spustenie:** Priradíte písmeno aplikácie na vytvorenie klávesovej skratky. Aplikáciu môžete spustiť súčasným stlačením [Q] a písmena. ► str. 33
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.

- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie pamäte:** Pozretie dostupnej pamäte a použitej pamäte používanej aplikáciami vo vašom zariadení.
- **Používanie batérie:** Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Využíva sa pri vývoji aplikácií. Ak je vaše zariadenie pripojené k počítaču pomocou USB kábla, režim ladenia zariadenia USB sa aktivuje a automaticky sa spustí Samsung Kies.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automat. synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia na obnovu údajov aplikácií, ktoré ste si záložovali pri inštalácii do vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.

- ⓘ Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäťovej karty.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Klávesnica na obrazovke

Nastavenie používania virtuálnej klávesnice pri zadávaní textu.

› Vybrať vstupnú metódu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Klávesnica Samsung

Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Samsung.

- **Typy klávesníc:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

› Klávesnica zariadenia

- **Automatická náhrada:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravilo nesprávne napísané slová.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznania hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať nevhodné slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Nastavenie na použitie úrovne reči a jazykových nastavení, ktoré ste špecifikovali, a nie nastavení uložených v aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.

- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Pico TTS:** Prezeranie nástrojov prevodu na reč vo vašom zariadení.

Zjednodušenie ovládania

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Zariadenie sa nastaví na ukončenie hovoru po stlačení [⓪].

Dátum a čas

Prístup ku a možnosť zmeny nasledujúcich zariadení na ovládanie času a dátumu, ktoré zariadenie zobrazuje.



Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobrazit' informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a aktualizovať systém zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak je vaše zariadenie zaseknuté a neodpovedá, stlačte a podržte tlačidlo [⏻] 8 – 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazia chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielať vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielať týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielať týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.

- Oboznámte sa so svojim zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiarí, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklad'te na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény zariadenia. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že zariadenie bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odnesť zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,573 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia

alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLYVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

batéria

- nabíjanie 13
- vloženie 11

Bluetooth

- aktivácia 95
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 96
- odosielanie dát 96
- príjem dát 97

čakajúci hovor 52

čas a dátum, nastavenie 33

denník hovorov 52

dotyková obrazovka

- používanie 26
- uzamknutie 28

e-mail

- nastavenie účtov 57
- odoslanie 58
- zobrazenie 59

FM rádio

- počúvanie 73
- uloženie staníc 74

fotoaparát

- prispôsobenie fotoaparátu 65
- prispôsobenie videokamery 67
- vytváranie fotografií 62
- zaznamenanie videí 66

fotografie

- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 64
- panoramatických 64
- vytváranie 62
- vytváranie podľa scény 63
- zobrazenie 69

galéria

- formáty súborov 68
- prehrávanie videí 69
- prezeranie fotografií 69

Google Mail 55

Google Maps 87

Google Talk 59

hlasová pošta 55

hlasové hľadanie 112

hlasové poznámky

- nahrávanie 83
- prehrávanie 83

hovory

- čakajúci 52
- konferenčné 49
- medzinárodné čísla 48
- odmietnutie 48
- používanie slúchadiel 48
- používanie volieb počas hlasových 49
- presmerovanie 51
- prijatie 48
- uskutočnenie 47
- zobrazenie zmeškaných 50

- internet
 - pozri webový prehliadač
- jas, displej 35
- jazyk zobrazenia 121
- kalendár
 - vytváranie udalostí 80
 - zobrazenie udalostí 81
- kalkulačka 107
- karta SIM
 - uzamknutie 37
 - vloženie 11
- karta USIM
 - uzamknutie 37
 - vloženie 11
- kontakty
 - hľadanie 77
 - importovanie alebo exportovanie 79
 - kopírovanie 78
 - nastavenie čísla rýchlej voľby 77
 - vytvorenie 76
- letový režim 18
- multimediálne správy
 - odoslanie 53
 - zobrazenie 54
- nastavenia
 - aplikácie 119
 - bezdrôtové pripojenie a sieť 113
 - dátum a čas 124
 - displej 117
 - kontá a synchronizácia 120
 - miestne nastavenie a text 121
 - nastavenie hovorov 115
 - o telefóne 124
 - ovládania 124
 - súkromie 121
 - ukladanie na kartu SD a do telefónu 121
 - umiestnenie a zabezpečenie 118
 - vstup a výstup hlasu 123
 - zvuk 116
- obrazovka menu
 - organizácia aplikácií 32
 - prístup 31
- pamäťová karta
 - formátovanie 17
 - vloženie 15
 - vybratie 16
- poznámky
 - vytvorenie 82
 - zobrazenie 82
- prehrávač hudby
 - prehrávanie hudby 71
 - pridanie súborov 71
- prehrávač videí 69
- presmerovanie hovorov 51
- pripojenia
 - Bluetooth 95
 - PC 102
 - VPN 104
 - WLAN 97

- prístupové kódy 125
- režim pevnej voľby 51
- Samsung Apps 92
- Samsung Kies 102
- Social Hub 60
- spojenia s počítačom
 - Samsung Kies 102
 - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 103
- správca súborov 108
- správca úloh 112
- správy
 - nastavenie e-mailových účtov 57
 - odosielanie multimedialných 53
 - odosielanie textových 53
 - odoslanie e-mailovej 58
 - prístup k hlasovej pošte 55
- správy a počasie 94
- stiahnuté položky
 - aplikácie 43
 - spravovanie 107
 - súbory 44
- synchronizácia
 - s webovými kontami 45
- telefónny zoznam
 - hľadanie kontaktov 77
 - vytváranie kontaktov 76
 - vytváranie skupín 78
 - vytvorenie vlastnej vizitky 78
- textové poznámky 82
- textové správy
 - odoslanie 53
 - zobrazenie 54
- tichý režim 34
- upozornenia
 - deaktivácia 107
 - vypnutie 106
 - vytvorenie 106
- videá
 - nahrávanie 66
 - prehrávanie 69
- VPN pripojenia
 - pripojenie k 105
 - vytvorenie 104
- vybalenie 10
- vyhľadať môj mob. Telefón 37
- Vyhľadávanie 108
- webový prehliadač
 - browsovanie na internetových stránkach 84
 - pridávanie záložiek 86
- WLAN
 - aktivácia 98
 - vyhľadanie a pripojenie k sieťam 98
- YouTube
 - nahrávanie videí 92
 - sledovanie videí 91

zadávanie textu	40
základná obrazovka	
pridávanie panelov	29
pridávanie položiek	30
zámok PIN	37
zariadenie	
ikony indikátora	24
nastavenia	113
panel oznámení	30
prispôsobenie	33
tlačidlá	20
usporiadanie	19
zapnutie alebo	
vypnutie	18

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok

Mobilný telefón GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-B5512

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/ alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
Elektro- magnetická- kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168



Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.25

(miesto a dátum vydania)



Joong-Hoon Choi / vedúci lab.

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.