

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Síla signálu		Aktivované rozhranie Bluetooth
	Prípojené k sieti GPRS		Synchronizované s počítačom
	Prípojené k sieti EDGE		Nová textová správa (SMS)
	Prebieha hovor		Nová multimediálna správa (MMS)
	Aktivované presmerovanie hovorov		Nová e-mailová správa
	Aktivované upozornenie		Nová hlasová správa
	Prípájanie k zabezpečenej webovej stránke		Vložená pamäťová karta
	Zapnuté FM rádio		Aktivovaný normálny profil
	FM rádio pozastavené		Aktivovaný tichý profil
	Prebieha prehrávanie hudby		Stav batérie
	Pozastavené prehrávanie hudby		Aktuálny čas
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)		

- Prejdite na **Príjem** a vyberte **Príjem**.
- Prejdite na **Príjem** a vyberte **Príjem**.
- Prejdite na **Príjem** a vyberte **Príjem**.
- Prejdite na **Príjem** a vyberte **Príjem**.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla **<Vybr.>** alebo tlačidla **Potvrdiť** potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením tlačidla **<Spät'[↔]** sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla **[↔]** číslo vytočíte.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[↯]**.

Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **[↔]**.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[↯]**.

Nastavenie hlasitosti

- | Nastavenie hlasitosti zvonenia |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Nastav. → Zvukové profily. Prejdíte na profil, ktorý používate. <div> Ak používate tichý profil, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.</div> Stlačte položky <Uprav> → Hlasitosť. |

- | Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Správy → Doručené. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu. |

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

- | Aktivácia funkcie falošných hovorov |
|---|
| <p>V režime Menu zvolte položky Nastav. → Hovor → Falošný hovor → Klávesová skratka falošného hovoru → Zap.</p> |
| Uskutočnenie falošného hovoru |
| <ul style="list-style-type: none">V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol. Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát. |


Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.


- | Aktivácia tiesňovej správy |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Správy → Nastavenia → Tiesňové správy → Možnosti odosielania. Stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite funkciu tiesňových správ. Prejdíte dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť. |

Vloženie karty SIM a batérie

- Otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek odistíte zadný kryt a potom ho odmontujete a vložte kartu SIM.

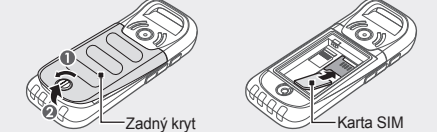

- Vložte batériu, nasadte zadný kryt späť a zaistite ho otočením skrutky v smere hodinových ručičiek.

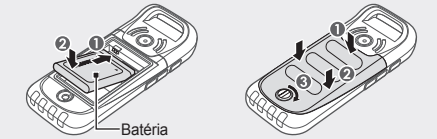

Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



- | Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru |
|---|
| <p>Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.</p> <div> V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.</div> |

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte položky **Nastav.** → **Zvukové profily**.
- Prejdíte na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil, nie je možné zmeniť tón zvonenia.
- Stlačte položky **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte **[↔]**.
- Prechodom doľava alebo doprava vyberte typ hovoru.
- Prechodom hore alebo dole vyberte číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla **Potvrdiť** zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla **[↔]** vytočíte číslo.

- | Odoslanie tiesňovej správy |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Prí uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [↔] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [↯]. |

- | Odoslanie tiesňovej správy |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Prí uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [↔] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [↯]. |

- | Odoslanie tiesňovej správy |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Prí uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [↔] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [↯]. |

- Stlačením položiek **<Voľby>** → **Hľadať** otvorte zoznam kontaktov. V zozname príjemcov môžete zadať aj telefónne čísla vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdíte ku kroku 7.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po tom, čo ste zvolili kontakty, stlačením tlačidla **Potvrdiť** príjemcov uložte.
- Prejdíte dole a nastavte počet opakovaných odoslani tiesňovej správy.
- Stlačte položky **<Spät'<Áno>**.

- | Odoslanie tiesňovej správy |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Prí uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [↔] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [↯]. |

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

- | Aktivácia mobilného stopára: |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Nastav. → Zabezpečenie → Mobilný stopár. Zadajte heslo a stlačte <OK>. |

- Pri prvom spustení mobilného stopára sa zobrazí výzva na vytvorenie a potvrdenie hesla.

- Stlačením tlačidla **Potvrdiť** zapnite funkciu mobilného stopára.


- Nevybierajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Váš telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

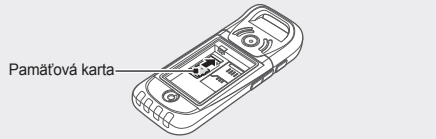

- Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu a mierne ju potiahnite späť, kým sa nezaistí na mieste.
- Vráťte kryt batérie na miesto.

- | Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu a mierne ju potiahnite späť, kým sa nezaistí na mieste. Vráťte kryt batérie na miesto. |

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje pristupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerat' si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií a potrieb.

- Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

- | Pridanie položiek na inteligentnú úvodnú obrazovku |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Nastav. → Zobrazenie → Inteligentná domovská stránka a prejdite doľava alebo doprava na inteligentnú domovskú obrazovku. Stlačte položku <Uprav>. Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke. Na paneli s nástrojmi skratiek môžete podľa potreby pridať alebo odstrániť skratky. Stlačte položky <Voľby> → Upraviť odkazy. Stlačte položky <Voľby> → Uložiť. Stlačte tlačidlo Potvrdiť. |
| <div> Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu zvolte položky Nastav. → Zobrazenie → Inteligentná domovská stránka a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.</div> |

- | Pristup k položkám na inteligentnej úvodnej obrazovke |
|--|
| <p>Stláčaním navigačného tlačidla prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke a stlačením tlačidla Potvrdiť zvolte príslušnú položku.</p> |

- | Pridanie položiek na inteligentnú úvodnú obrazovku |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Nastav. → Zobrazenie → Inteligentná domovská stránka a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl. |

- Prejdíte dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla **Potvrdiť**. Stlačením položiek **<Voľby>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. V zozname príjemcov môžete zadať aj telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdíte ku kroku 8.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po dokončení nastavenia príjemcov stlačte položku **<Pridať>**.
- Stlačením tlačidla **Potvrdiť** príjemcov uložte.
- Prejdíte dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte tlačidlo **Potvrdiť** → **<Prijať>**.

Používanie fotoaparátu

- | Snímanie fotografií |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu vyberte Fotoap. Otočte telefón doľava, aby ste dosiahli záber na šírku. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy. <div> Stlačte tlačidlo Potvrdiť. <div> Fotografia sa automaticky uloží.</div></div> |
| Prezeranie fotografií |
| <p>V režime Menu zvolte položky Moj.súb. → Obrázky → súbor s fotografiou.</p> |

- | Nahrávanie videí |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu vyberte Fotoap. Otočte telefón doľava, aby ste dosiahli záber na šírku. Stlačením tlačidla [1] prepnete na videokameru. |

Zachovajte vodotesnosť a odolnosť voči prachu

Váš telefón ponúka obmedzenú ochranu proti náhodnému vystaveniu vode za určitých podmienok, ale nikdy by ste telefón nemali ponárať do vody úmyselne.

- Váš telefón nevystavujte vysokému tlaku vody alebo iných kvapalín, ako napr. slanej vody, ionizovanej vody alebo znečistenej vody.
- Ak telefón navlhne, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou.
- Uistite sa, že sú všetky kryty správne vyrovnané a tesne uzavreté.
- Vždy udržiujte zadný kryt, kryt na slúchadlá a multifunkčný konektor a tiež oblasť okolo nich čisté. Dávajte pozor aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak tieto oblasti budú poškodené, nemusia poskytovať ochranu pred prachom a vodou.
- Akýkoľvek servis vykonaný na telefóne môže ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Telefón nevystavujte prachu a vode, ak bol na ňom vykonaný servisný zásah.
- Vystavenie telefónu extrémnym teplotám môže negatívne ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Váš telefón používajte pri teplotách od -20 °C až do 50 °C.

- Zadný kryt, kryt konektora náhlavnej súpravy a kryt multifunkčného konektora sa môžu mierne otvoriť v prípade, že je zariadenie vystavené neočakávanému náhlemu nárazu. Uistite sa, že sú všetky kryty správne nasadené a dôkladne uzavreté. V opačnom prípade nemôžu zabezpečiť ochranu proti vode.

Ikony v pokynoch

- | Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu a mierne ju potiahnite späť, kým sa nezaistí na mieste. Vráťte kryt batérie na miesto. |

Zadávanie textu

- | Zmena režimu zadávania textu |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Stlačením a podržaním tlačidla [#] je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk. Stlačením tlačidla [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim. Stlačením tlačidla [*] prepnete na režim symbolov. Stlačením a podržaním tlačidla [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie. |

- | Režim T9 |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol. |
| Režim ABC |
| <p>Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.</p> |

- | Režim čísel |
|--|
| <p>Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.</p> |

- | Režim symbolov |
|---|
| <p>Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.</p> |

- | Použitie iných funkcií na zadanie textu |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla. Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky <Vymazať>. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte <Vymazať>. |

→	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky Správy → Vytvoriť správu (znamená Správy , potom Vytvoriť správu)
[]	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [↯] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
< >	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo OK)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo **[↯]**.
- Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo **<OK>** (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôbte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

- Ak batéria zostane úplne vybitá alebo je vybitá zo zariadenia, čas a dátum sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo **Potvrdiť**. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo **Potvrdiť** na prístup do režimu Menu.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla [0]. Ak chcete zmeniť riadok, trikrát stlačte položku [0]. Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla [1]. |
|---|

Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Voľby>**.
- Zvoľte položky **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla **Potvrdiť** alebo stlačením položiek **<Voľby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

- | Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Správy → Vytvoriť správu. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole. Zadajte text správy. <i>Pozrite si časť „Zadanie textu“</i>. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4. Stlačte položky <Voľby>→ Pridať multimédiá a pridajte položku. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite. |

Samsung Electronics

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
	Vyhlasenie o zhode (R&TTE)	
My,	Samsung Electronics	
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt		
	Mobilný telefón pre siete GSM : GT-C3350	
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.		
Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 <p>IEC 60529 : 2001</p> KS C IEC 60529 : 2002	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 <p>EN 62209 - 1 : 2006</p>	
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V 1.7.1 (10-2006)</p>	
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiové] frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedené výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.		
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prilohe[V] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Identification mark: 0168</p>		
Technická dokumentácia je uložená tu: <p>Samsung Electronics QA Lab.</p>		
a je možné ju sprístupniť na požiadanie. <p>(zástupca v EÚ)</p>		
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* <p>2011.09.23</p></p>		Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória <p>(meno a podpis oprávnenej osoby)</p>

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.