

GT-E2550

Používateľská príručka









SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte Správy → Vytvoriť novú správu (znamená Správy , potom Vytvoriť novú správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)
	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: < OK > (znamená kontextové tlačidlo OK)
	Pozri: stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B016550.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Obsah


Predstavenie vášho mobilného telefónu	6
Usporiadanie telefónu	6
Ikony	8
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu	9
Vloženie karty SIM a batérie	9
Nabíjanie batérie	10
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	11
Používanie základných funkcií	12
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	12
Prístup do menu	12
Prispôsobenie si telefónu	13
Používanie základných funkcií pre volanie	14
Odosielanie a prezeranie správ	15
Zadávanie textu	16
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov	17
Používanie základných funkcií fotoaparátu	18
Počúvanie hudby	19
Prehliadanie webu	21
Používanie pokročilých funkcií	22
Používanie pokročilých funkcií pre volanie	22
Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu	25
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ	26
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu	26
Používanie pokročilých hudobných funkcií	29

Používanie nástrojov a aplikácií.....	32
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.....	32
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy	34
Aktivácia mobilného stopára.....	35
Uskutočňovanie falošných hovorov	36
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok	36
Používanie Java hier a aplikácií	37
Vytvorenie hodín so svetovým časom	37
Nastavenie a používanie upozornení	37
Používanie kalkulačky.....	38
Prevod mien alebo mier	38
Nastavenie odpočítavacieho časovača	39
Používanie stopiek.....	39
Vytvorenie textovej poznámky	39
Správa kalendára.....	40
Plánovanie rozpočtu pre SIM.....	40
Riešenie problémov.....	41
Informácie k bezpečnosti a používaniu.....	46

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Usporiadanie telefónu

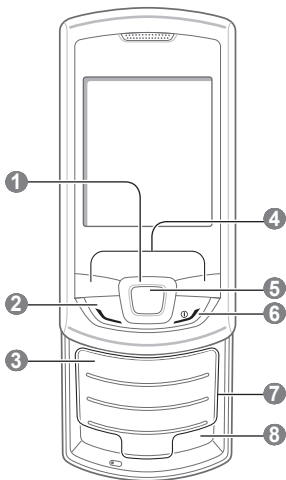

1

Štvorsmerové navigačné tlačidlo

V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; uskutočnenie falošného hovoru (dole); v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu

V závislosti od vášho poskytovateľa služieb sa preddefinované menu môžu líšiť.

► „Uskutočňovanie falošných hovorov“

2

Tlačidlo volania

Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov; odoslanie tiesňovej správy

► „Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy“

3

Tlačidlo hlasovej pošty

V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

4

Kontextové tlačidlá

Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

5

Tlačidlo potvrdenia

V základnom režime aktivácia režimu Menu; spustenie webového prehliadača (stlačením a podržaním); v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údajov
V závislosti od vášho poskytovateľa služieb alebo oblasti sa tlačidlo môže správať odlišne.

6

Tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo

Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat do základného režimu

7

Alfanumerické tlačidlá

8

Tlačidlo tichého profilu

V základnom režime aktivuje alebo deaktivuje tichý profil (stlačením a podržaním)

Ikony

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:


Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Pripojené k sieti GPRS
	Roaming (mimo obvyklej oblasti)
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Zapnuté FM rádio
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.




2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

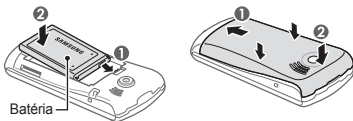

Nabíjanie batérie

1. Zapojte malý koniec dodaného cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

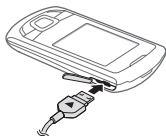

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Nevyberajte batériu z telefónu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.



3. Vráťte zadný kryt späť.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.


Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením <Menu> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <Vybrať>, <Uložiť> alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením <Späť> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [] sa vrátite do základného režimu.



- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Prispôsobenie si telefónu

Nastavenie zvukového profilu

Prepnutie zvukového profilu:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Zvolte požadovaný profil.

Upravenie zvukového profilu:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na používateľský profil a stlačte <Vol'by> → **Upraviť**.
3. Upravte nastavenia zvuku podľa požiadaviek.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Zvolte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Zvolte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

Používanie základných funkcií pre volanie

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [\] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [Ⓜ].

Prijem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [\].
2. Hovor ukončíte stlačením [Ⓜ].

Nastavenie hlasitosti reproduktora počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujte reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť novú správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ► str. 16
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť správu** odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvolte textovú alebo multimedialnú správu.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režimu T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.



- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením <Vymazať>. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte <Vymazať>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [0].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [1].

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov



V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte **Kontakty** → **Spravovanie** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Voľby> → **Vytvoriť kontakt**.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
3. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvolte **Kontakty** → **Zoznam kontaktov**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zvolte meno kontaktu zo zoznamu.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Vytváranie fotografií

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
3. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
4. Stlačením **<Späť>** vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 2).

Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videí

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
2. Stlačením **<Vol'by>** → **Videokamera** aktivujete režim nahrávania.

3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** alebo **<Stop>** nahrávanie zastavte. Video sa automaticky uloží.

Prehrávanie videí

V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Videá** → súbor s videom.

Počúvanie hudby

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte FM rádio.
4. Stlačením **<Áno>** spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Dolava/Doprava: Zmena frekvencie o 0,1 MHz; vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice (stlačením a podržaním) Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 21
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► str. 29
- Prijímom cez Bluetooth. ► str. 32
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 30

Po presnutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba**.
2. Zvolíte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> • Doľava: Obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti

Prehliadanie webu

Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu otvorte domovskú stránku poskytovateľa služieb zvolením **Internet** → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Voľba položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolte **Internet** → **Záložky**.
2. Stlačte <Vytvoriť>.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL) a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Zobrazit'**>.
2. Prejdite k číslu neprijatého hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [\] číslo vytočte.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [\].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [\].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržite alebo stlačením <**Načítat'**> obnovíte podržaný hovor.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [\].
3. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [\] prijmite druhý hovor.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Vol'by**>
→ **Konferenčný hovor**.

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak + stlačením a podržaním [0].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [↵] ho vytočte.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

1. V režime Menu zvolte **Kontakty** → **Zoznam kontaktov**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [↵].

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte [Ⓣ].
Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietat' hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Aplikácia** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.** (ak je to nutné).
3. Zvolte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <Vol'by> → **Vytvoriť**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat'.

6. Zvoľte **Kritériá zhody** → voľba (ak je to nutné).
7. Stlačte <Voľby> → **Uložiť**.
8. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 7 vyššie.
9. Stlačte <Voľby> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Moja vizitka**.
2. Zadajte svoje osobné údaje a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stlačte <Voľby> → **Vytvoriť skupinu**.
3. Zadajte názov skupiny a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, stlačte <Voľby> → **Zvonenie skupiny** → tlačidlo **Potvrdiť**.
5. Zvoľte kategóriu zvonenia → zvonenie.
6. Stlačte <Voľby> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Šablóny**.
2. Stlačením <**Vytvoriť**> otvorte nové okno šablóny.
3. Zadajte text a uložte šablónu stlačením tlačidla **Potvrdiť**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť novú správu**.
2. V poli pre zadanie textu stlačte <**Voľby**> → **Pridať text** → **Šablóna** → šablóna.

Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Rám**.
3. Zvolte rámček a stlačte <**Vybrať**>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** vytvorte fotografiu s rámčekom.

Použitie možností fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľba	Funkcia
Videokamera	Prepnutie na videokameru
Režim fotografovania	Zmena režimu fotografovania
Nočný režim zapnutý/ Nočný režim vypnutý	Nastavenie použitia nočného režimu
Časovač	Voľba časovej odmlky
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Pred vytváraním videí stlačením <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľba	Funkcia
Fotoaparát	Prepnutie na fotoaparát
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <Vol'by>
→ **Nastavenia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Vol'ba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality fotografií
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Predvolené umiestnenie	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií
Predvolený názov	Upravenie predvoleného názvu pre vytvorené fotografie

Pred vytváraním videí stlačením <Vol'by>
→ **Nastavenia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Vol'ba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality videí
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení videa vydala zvuk.

Voľba	Funkcia
Predvolené umiestnenie	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí
Predvolený názov	Upravenie predvoleného názvu pre nahrané videá

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
2. Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
3. Spustíte program Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.



Aby ste mohli preniesť údaje z počítača do telefónu, potrebujete mať nainštalovaný systém Windows XP s balíčkom Service Pack 2.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvolte **Hudba**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Zvolte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Pridať**> → **Skladby**.
6. Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu zvolte **Hudba**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Záznam skladieb z FM rádia

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte FM rádio.
3. Zvolte požadovanú rozhlasovú stanicu.
4. Stlačením **<Voľby>** → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
5. Keď budete chcieť nahrávanie ukončiť, stlačte **<Stop>**.

Nastavenie zoznamu obľúbených staníc

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Zvolte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených staníc.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridat' do obľúbených**.
4. Zvolte prázdne miesto, ktoré chcete nastaviť.



Obľúbené stanice môžete naladiť stlačením čísla miesta na obrazovke FM rádia.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nastavenia**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
4. Ak chcete ostatným zariadeniam umožniť lokalizáciu vášho telefónu, prejdite dole na **Viditeľnosť tel.** a následne doľava alebo doprava na **Viditeľné**.
5. Stlačte <Uložiť>.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Hľadať**.
3. Zvolte zariadenie.

4. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zvoľte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth** (ak odosielate údaje o kontakte, určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Prijem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).



Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla **Potvrdiť**.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla **Potvrdiť**.
5. Zvolte kontakt.
6. Zvolte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Stlačením **<Vol'by>** → **Uložiť** príjemcov uložte.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte **<Uložiť>** → **<Áno>**.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Pri uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát [] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením [].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.



Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

2. Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla **Potvrdiť**.
5. Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
6. Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.
7. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
8. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.
9. Stlačte **<Prijať>**.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.



Aby ste mohli uskutočniť falošný hovor, musíte nastaviť klávesovú skratku; v režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Aplikácia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru**.

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Keď sú tlačidlá zamknuté, stlačte navigačné tlačidlo štyrikrát nadol.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Keď ste dohovorili, stlačte **<Stop>**.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Prejsť do Mojih hlasových nahrávok**.
2. Zvoľte súbor.

Používanie Java hier a aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvolte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Pridať**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo a stlačte <Pridať>.
4. Ak chcete pridať viac hodín so svetovým časom, opakujte kroky 2 – 3 vyššie.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozornenia**.
2. Zvolte prázdne miesto pre upozornenie.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <Uložiť> alebo stlačte <Vol'by> → <Uložiť>.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <OK> alebo tlačidla Potvrdiť upozornenie vypnete.
- Stlačením <Odlož> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozornenia**.
2. Zvolte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.** a stlačte <Uložiť>.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo mier

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavacieho časovača

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte **<Nastaviť>**.
3. Zadajte čas, ktorý sa má odpočítavať, a stlačte **<OK>**.
4. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania stlačením **<OK>** zastavíte upozornenie.

Používanie stopiek

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením **<Štart>** spustíte stopky.
3. Stlačením **<Nahrat>** zaznamenajte medzičasy.
4. Po skončení stlačte **<Stop>**.
5. Stlačením **<Vynulovať>** vymažte zaznamenané časy.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte **<Vytvoriť>**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

Správa kalendára

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa týždňa** alebo **Zobrazit' podľa mesiaca**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Uložit'**> alebo stlačte <**Voľby**> → <**Uložit'**>.

Zobrazenie udalostí

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Zvolte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Plánovanie rozpočtu pre SIM

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť záznamy o uskutočnených platbách a zobrazovať mesačné štatistiky nákladov za hovory.

V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Plánovanie rozpočtu pre SIM**.

Riešenie problémov

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje „Služba nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón sám vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Telefón je horúci na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, telefón môže byť na dotyk horúci. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilný telefón Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov z telefónu.
- Reštartujte telefón. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom telefóne Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava telefónu. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom telefóne Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v telefóne zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov z telefónu.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či telefón podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v telefóne aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa telefón a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení telefónu s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či je používaný dátový kábel kompatibilný s telefónom.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby používanie telefónu bolo bezpečné, mali by ste dodržiavať tieto informácie ohľadom bezpečnosti a používania.



WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbičajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami.

Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F).
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu telefónu a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť telefónu a batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu.
Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami.
Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.

- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov


Telefón vysiela signály na rádiových frekvenciách (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiosťimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

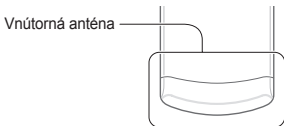

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybijajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Zaobchádzajte s kartami SIM alebo s pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,445 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná

súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku

by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlasenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE

NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-E2550

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovéj frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prilohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168


Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.

(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

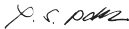

2010.04.21

Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

