



Vloženie karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

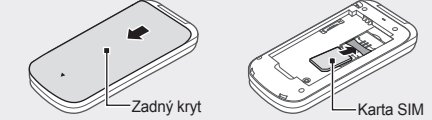

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.




Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér do multifunkčného konektora.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Do elektrickej zásuvky



Používanie panela skratiek

Panel skratiek je možné použiť pre prístup k obľúbeným menu.

Pridanie menu na panel skratiek
<ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte Nastavenia → Zobrazenie → Panel s nástrojmi skratiek. Stlačte <Voľby> → Upraviť. Zvoľte vaše obľúbené položky menu. Stlačením <Voľby> → Otvoriť zvolte podmenu (ak je to nutné). Stlačte <Uložiť> alebo stlačte <Voľby> → Uložiť.

Prístup do menu z panela skratiek:

V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na požadované menu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

- V závislosti od oblasti nemusí navigačné tlačidlo fungovať ako skratky, keď je aktivovaný panel skratiek.

Zamknutie telefónu

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap**.
- Zadajte 4 číslice PIN dodané so SIM kartou a stlačte **<OK>**.
- Zadajte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo a zvolte položku **<OK>**.

- Pri prvom spustení mobilného stopára sa zobrazí výzva na vytvorenie a potvrdenie hesla.

- Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením položiek **<Voľby>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte položky **<Uložiť>** → **<Prijať>**.

- Nevyberajte batériu z telefónu, skôr ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať v blízkosti zásuvky.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky Správy → Vytvoriť správu (znamená Správy , potom Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [☛] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo OK)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo **[☛]**.
- Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo **<OK>** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Prístup do menu


Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla **<Vybrať>**, **<Uložiť>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením tlačidla **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie, stlačením tlačidla **[☛]** sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.



Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu
<ul style="list-style-type: none">Stlačením a podržaním tlačidla [#] je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk. Stlačením tlačidla [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim. Stlačením tlačidla [*] prepnete na režim symbolov. Stlačením a podržaním tlačidla [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla **[0]** vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky **<Vymaza.>** Všetky znaky odstránite stlačením a podržaním položky **<Vymaza.>**.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla **[0]**.
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla **[1]**.

Zapnutie svetla

Funkcia svetla pomáha s videním na tmavých miestach, a to maximálnym rozjasnením displeja a podsvietenia. Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, v režime nečinnosti stlačte a podržte kláves Navigácia. Môžete vybrať tiež položku **Aplikácie** → **Baterkové svetlo** → **<Zap.>**.

Ak chcete podsvietenie displeja vypnúť, stlačte **<Vyp.>**.

Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla **[☛]** číslo vytočte.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[☛]**.

Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **[☛]**.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[☛]**.

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia
<ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte Nastavenia → Profily. Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.
- Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
- Zvoľte **Hlasitosť** a prejdite na **Upozornenie na hovor**.
- Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť.
- Stlačte **<Uložiť>**.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

- V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosť s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Režim čísel
Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov
Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Pridanie nového kontaktu
<ul style="list-style-type: none"> V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky Kontakty → Spravovanie → Uložiť nové kontakty do → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Voľby>**.
- Zvoľte **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo stlačením položiek **<Voľby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.


- Ak používate tichý profil, schôdzka alebo profil offline, nie je možné zmeniť zvonenie.

- Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
- Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením tlačidla **[☛]**.
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla **[☛]** vytočíte číslo.



Odosielanie a prezeranie správ
Odoslanie textovej správy
<ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Správy → Vytvoriť správu. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole. Zadajte text správy. ► <i>Zadávanie textu</i> Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Čítanie správ
<ol style="list-style-type: none">V režime Menu zvolte položky Správy → Doručené. Vyberte textovú správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcetej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru**.

Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.



SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Vyhľadanie o zhode (R&TTE)		
My, spoločnosť	Samsung Electronics	
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt		
mobilný telefón pre siete GSM : GT-E1190		
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.		
BEZPEČNOSŤ	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62209-1 : 2006	
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489-01 V1 8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1 3.1 (11-2005)	
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiové frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedeny výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.		
<p>Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [V] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Spojené kráľovstvo* Identifikačná značka: 0168</p> <p>Technická dokumentácia je uložená u: Samsung Electronics QA Lab.</p>		
a je ju možné sprístupniť na vyziadanie. (zástupca v EÚ)		
<p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Spojené kráľovstvo*</p> <p>2011.06.08</p> <p>(miesto a dátum vydania)</p>		
		 Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória (meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste výrobok zakúpili.		