


Vloženie karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

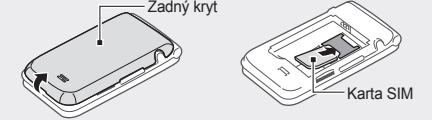

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.




Nabíjanie batérie

- Pripojte dodaný cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



- Nevyberajte batériu z telefónu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.



Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte [**↶**].
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla potvrdenia zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačidlom [**↶**] vytočíte číslo.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje prístupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerat' si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií a potrieb.



Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti smerom nadol.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.

- Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)



Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.



- Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- Vráťte zadný kryt späť.



- Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

Prispôsobenie inteligentnej úvodnej obrazovky

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
- Stlačte **<Uprav>**.
- Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke.
- Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**'.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

- Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.

Prístup k položkám na inteligentnej domovskej stránke

Stlačením navigačného tlačidla prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke a stlačením tlačidla Potvrdiť položku zvolte. K dispozícii sú nasledujúce položky.

- V závislosti od poskytovateľa služieb sa dostupné položky môžu líšiť.

- Panel s nástrojmi skratiek**: prístup k obľúbeným aplikáciám. Panel s nástrojmi skratiek si môžete prispôsobiť podľa požiadaviek.
- Moji priatelia**: prístup ku kontaktom uloženým na zozname obľúbených čísel.

- Stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite funkciu mobilného stopára.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Otvorte zoznam kontaktov stlačením **<Voľby>** → **Kontakty**.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po tom, čo ste zvolili kontakty, stlačte **<Vybrať>**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **<Prijať>**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite funkciu tiesňových správ.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením **<Voľby>** → **Hľadať** otvorte zoznam kontaktov.
- Zvoľte kontakt.

Ikony v pokynoch

	Poznámka : poznámky, rady alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok : poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvolte Správy → Vytvoriť správu (znamená položku Správy nasledovanú položkou Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky : tlačidlá telefónu; napríklad: [↶] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	Lomené zátvorky : kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo OK)


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte [**↶**].
- Zadajte kód PIN a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

- Ak vyberiete batériu, dátum a čas sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.



- Indikátor PIM**: prístup k nadchádzajúcim udalostiam v kalendári alebo k úlohám.
- Mesačný kalendár**: zobrazenie kalendára v mesačnom zobrazení.
- Jedny hodiny**: zobrazenie aktuálneho času a dátumu.
- Duálne hod.:** zobrazenie hodín s časom v domovskej zóne a v druhej, vami nastavenej zóne.

Prispôsobenie panela skratiek

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
- Stlačte **<Uprav>**.
- Prejdite na **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť odkazy**.
- Zvoľte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Zvoľte požadované položky menu. Stlačením navigačného tlačidla môžete zvoliť podmenu (ak je to nutné).
- Stlačte **<Ulož>**.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [**#**] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.


- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením **<Vybrať>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdte označenú možnosť.
- Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [**↶**] sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením [**↶**] číslo vytočte.
- Hovor ukončíte stlačením [**↶**].



- Stlačením [**#**] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*****] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*****] otvoríte možnosti pre písanie.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.


Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Po jednom znaky odstránite stlačením [**C**]. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte [**C**].
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [**0**].
- Ak chcete zmeniť riadok, stlačte trikrát [**0**].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [**1**].



Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videí

- V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [**📷**].
- Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
- Stlačením [**1**] prepnete na videokameru.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [**📷**] spustíte nahrávanie.
- Stlačením **<Stop>** alebo [**📷**] nahrávanie zastavíte. Video sa automaticky uloží.

Prehrávanie videí

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Videá** → súbor s videom.

Prijem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte [**↶**].
- Hovor ukončíte stlačením [**↶**].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.

- Prejdite na profil, ktorý používate.


- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte **<Uprav>** → **Hlasitosť**'.
- Prejdite na **Upozornenie na hovor**.
- Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte **<Ulož>**.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti.

- V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.



Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete zmeniť pamäťové miesto, v režime Menu zvolte **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt** do → pamäťové miesto.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>**.
- Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → pamäťové miesto (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením **<Ulož>** alebo stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. Pozrite „*Zadávanie textu*“. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ	SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
1. V režime Menu zvolte Správy → Doručené.	Vyhľadanie o zhode	
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.	Detaily produktu	
	pre tento produkt:	
	Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM a BT	
	Model(y) : GT-E2530	
	CE 0168	
	Vyhľadanie a Príslušné normy	
	Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:	
	Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
	Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	a zároveň so smernico (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.	
	Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [V] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za príspevím týchto oprávnených inštitúcií: TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikačná značka: 0168	
	Predstavitel' v EU	
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	
	2012.12.17	Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
	(Miesto a dátum vydania)	(Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne číslo Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.