

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Síla signálu		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS		Aktivované rozhranie Bluetooth
	Pripojené k sieti EDGE		Prehliadanie webu
	Pripojené k sieti UMTS		Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Pripojené k sieti HSDPA		Pripojené k počítaču
	Prebieha hovor		Nová textová správa (SMS)
	Aktivované presmerovanie hovorov		Nová multimediálna správa (MMS)
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ		Nová e-mailová správa
	Aktivované upozornenie		Nová hlasová správa
	Zapnuté FM rádio		Vložená pamäťová karta
	FM rádio pozastavené		Aktivovaný normálny profil
	Prebieha prehrávanie hudby		Aktivovaný tichý profil
	Pozastavené prehrávanie hudby		Stav batérie
			Aktuálny čas

Ukutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla [↔] číslo vytočíte. Ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte **<Volby>** → **Videohovor**.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [☎].

Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [↔].
- V prípade videohovoru stlačením **<Zap. fot.>** a umožníte volajúcemu, aby videl obraz prostredníctvom kamery.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [☎].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte položky **Nastav.** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte položku **<Upraviť>**.
- Zvoľte **Hlasitosť**.
- Prejdite na položku **Upozornenie na hovor**.
- Posunom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte položku **<Uložiť>**.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte položky **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru**.

Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy


V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy


- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Zvolením **Odosielanie tiesňovej správy** zapnité funkcie tiesňových správ.
- Vyberte položku **Prijemcovia** a stlačením položiek **<Hľadať>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. V zozname príjemcov môžete zadať aj telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdite ku kroku 5.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM alebo USIM.

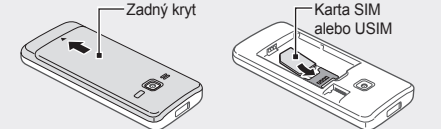


- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

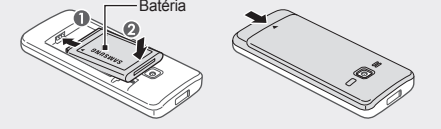

Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér.
 - Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

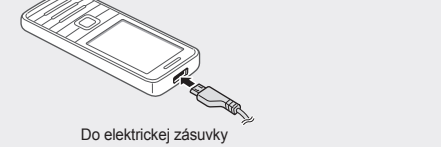

Do elektrickej zásuvky

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosť s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte položky **Nastav.** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte položku **<Upraviť>**.
- Vyberte možnosť **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte [↔].
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla [↔] vytočíte číslo.

- Zvoľte kontakt.
- Po skončení nastavenia príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Zvoľte **Opakovanie** a nastavte počet opakovaných odoslani tiesňovej správy.
- Stlačte položky **<Späť>** → **<Áno>**.

Odoslanie tiesňovej správy

- Pri uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo Hlasitosť, aby sa na prednastavené čísla odoslala tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
- Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [☎].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte položky **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.

Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

- Zvoľte **Mobilný stopár**, aby ste zapli funkciu mobilného stopára.

- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

- Časté zapisovanie a mazanie skracaie životnosť pamäťových kariet.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

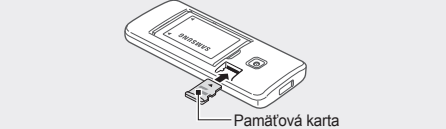

- Nasaďte zadný kryt späť.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky Správy → Vytvoriť správu (znamená Správy , potom Vytvoriť správu)
[]	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [☎] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
< >	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <Uložiť> (znamená kontextové tlačidlo Uložiť)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo [☎].
- Zadajte kód PIN a stlačte **<Potvrdiť>** (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak batéria zostane úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Použitie iných funkcií na zadanie textu

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky **<Vymazať>**. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla [**0**].
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla [**1**].

Pridanie nového kontaktu

V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty** → **<Volby>** → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Volby>**.
- Zvoľte položky **Pridať do kontaktov** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné) → **Vytvoriť kontakt**.
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla potvrdenia alebo stlačením **<Volby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Volby>**.

- Zvoľte položky **Pridať do kontaktov** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné) → **Vytvoriť kontakt**.
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla potvrdenia alebo stlačením **<Volby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Prezeranie fotografií

- Vyberte položku **Prijemcovia** a stlačením položiek **<Hľadať>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Môžete zadať aj telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdite ku kroku 6.

- Zvoľte kontakt.

- Po skončení nastavenia príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.

Nahrávanie videí

- V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
- Otočte telefón doľava, aby ste dosiahli záber na šírku.
- Stlačením [**1**] prepnete na režim nahrávania.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- Stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo Potvrdiť, aby ste spustili nahrávanie.
- Stlačte tlačidlo fotoaparátu, tlačidlo Potvrdiť alebo **<Stop>**, aby ste zastavili nahrávanie. Video sa automaticky uloží.

Prehrávanie videí

V režime Menu zvolte položky **Moje súbory** → **Videá** → súbor s videom.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla **<Vybrať>**, **<Uložiť>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením tlačidla **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie, stlačením tlačidla [☎] sa vrátite do základného režimu.

Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Blížšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

Prehrávanie a odoslanie správy

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy
--

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. *Pozrite si časť „Zadanie textu“*. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 6. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Prechádzajte cez panel nástrojov.
- Prejdite doľava alebo doprava na ikonu a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ
--

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Príloha 1 – Informácie o bezpečnosti

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Vyhľadanie o zhode (R&TTE)	
My,	Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt	
	mobilný telefón pre siete GSM: GT-S5610
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.	
Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedeny výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.	
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:	
BABT, Forsyth House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
Technická dokumentácia je uložená tu:	
Samsung Electronics QA Lab.	

a je možné ju sprístupniť na požiadanie. (zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.08.19	Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(miesto a dátum vydania)	(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.