

Samsung **Wave II GT-S8530**  
Uživatelská příručka



# Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

## Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Bada a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitým hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- V případě potřeby si můžete na webových stránkách [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.

- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

## Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



**Upozornění**—situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha**—situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



**Poznámka**—poznámky, rady nebo dodatečné informace



**Viz**—stránky se souvisejícími informacemi; například:  
▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)



**Následující krok**—pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:  
V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**  
(znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit**)



**Hranaté závorky**—tlačítka telefonu; například:  
[  ] (znamená tlačítko ukončení)

## Autorská práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
-  a  jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a používají se za poskytnutí licence. Chráněny jedním nebo více U.S. patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



**DivX**  
HD

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



**CE0168!**

## O VIDEU DIVX

DivX<sup>®</sup> je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified<sup>®</sup> a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com).

DivX Certified<sup>®</sup> pro přehrávání DivX<sup>®</sup> videa až do HD 720p, včetně prémiového obsahu

## O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified<sup>®</sup> přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

# Obsah

## Sestavení ..... 9

Vybalení ..... 9

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ..... 9

Nabíjení baterie ..... 11

Vložení paměťové karty (volitelné) ..... 13

## Úvodní informace ..... 15

Zapnutí a vypnutí telefonu ..... 15

Seznámení s telefonem ..... 16

Používání dotykového displeje ..... 19

Zamknutí nebo odemknutí dotykového  
displeje a tlačítek ..... 20

Otevírání menu ..... 21

Spouštění a správa aplikací ..... 22

Používání nástrojů ..... 23

Přizpůsobení telefonu ..... 24

Zadávání textu ..... 28

Přístup k informacím nápovědy ..... 31

## Komunikace ..... 32

Volání ..... 32

Protokoly ..... 38

Zprávy ..... 39

Email ..... 44

Chat ..... 47

Aplikace Social Hub ..... 47

## Zábava ..... 48

Fotoaparát .....	48
Video player .....	57
Prohlížeč médií .....	59
Hudební přehrávač .....	64
FM rádio .....	67
Hry & další .....	70

## Osobní informace ..... 71

Kontakty .....	71
Kalendář .....	73
Úkoly .....	74
Poznámky .....	75
Diktafon .....	76

## Web ..... 77

Internet .....	77
Samsung Apps .....	81
Synchronizace .....	82
Webové stránky komunit .....	82
Navigace .....	83

## Konektivita ..... 84

Bluetooth .....	84
Wi-Fi .....	86
AllShare .....	88
Mobilní přístupový bod .....	90
GPS .....	91
TV připojení (režim TV výstup) .....	92
Připojení k počítači .....	93

## Nástroje ..... 96

Hodiny .....	96
Kalkulačka .....	97
Mini deník .....	97
Moje účty .....	98
Moje soubory .....	99
Hledat .....	101

## Nastavení ..... 102

Otevření menu nastavení .....	102
Režim Letadlo .....	102
Konektivita .....	102
Zvukové profily .....	103
Displej a osvětlení .....	104
Obecné .....	104

Datum a čas .....	105
Menu a nástroje .....	105
Aplikace .....	106
Zabezpečení .....	112
Paměť .....	113
Vynulovat .....	113
O telefonu .....	113
Aktualizace softwaru .....	114
Speciální .....	114

## Řešení problémů ..... 115

## Bezpečnostní upozornění ..... 120

## Rejstřík ..... 129



# Sestavení

## Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




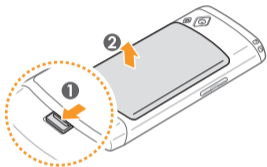
- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.


## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [  ] a výběrem **Ano** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.




 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM nebo USIM.

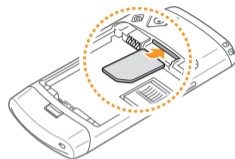

- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.

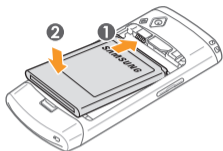

5 Vraťte zpět zadní kryt.



## Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.




Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## › Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

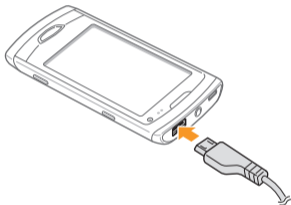

 Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.




- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
  - Zatímco se zařízení nabíjí, dotykový displej nemusí pracovat z důvodu kolísavého přívodu energie. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
  - Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
  - Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od telefonu a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

## › Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.
  - 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.
  - 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.
-  V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.

- 1 Sundejte zadní kryt a vyndejte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu.

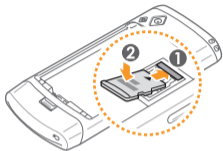

- 3 Zajistěte paměťovou kartu.



- 4 Nainstalujte zpět baterii a zadní kryt.

## › Vyjmutí paměťové karty

- 1 Ujistěte se, že telefon kartu právě nepoužívá.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyndejte baterii.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Nainstalujte zpět baterii a zadní kryt.



Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

## › Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Paměť** → **Podrobnosti paměťové karty** → **Formát** → **Ano**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

# Úvodní informace

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

- 1 Stiskněte a podržte [  ].
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
- 3 Zvolte požadovaný jazyk pro zobrazení a vyberte **Další**.
- 4 Zvolte požadované jazyky pro zadávání textu a vyberte **Další**.
- 5 Vyberte vaše domovské časové pásmo a vyberte **Další**.
- 6 Nastavte datum a čas a vyberte **Další**.
- 7 Vyberte **Uložit** (v případě potřeby).

Telefon vypnete stisknutím a podržením [  ] a výběrem **Ano**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Režim Letadlo**.





## Seznámení s telefonem



### › Rozvržení telefonu





## › Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách.
 Menu	Aktivace režimu Menu; spuštění správce úloh a zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením); v základní režimu nebo během používání aplikací - spuštění <b>Hledat</b> (dvojitým stisknutím).
 Zapínání/ Ukončení	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu - návrat do základního režimu.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu.

Tlačítko	Funkce
 Zámek	Zamknutí dotykového displeje a tlačítek; odemknutí dotykového displeje a tlačítek (stisknutím a podržením).
 Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa.

## › Základní obrazovka

Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Ze základní obrazovky si můžete zobrazit stav telefonu a otevírat aplikace.

Na základní obrazovce jsou některé přednastavené panely, nové panely na základní obrazovce můžete přidávat. ► str. 24

Přejděte doleva nebo doprava na panel základní obrazovky. Na příslušný panel základní obrazovky můžete také přejít přímo výběrem bodu v horní části obrazovky.








## › Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Wi-Fi je aktivní
	Zmeškané hovory

Ikona	Definice
	Synchronizace s webovým serverem
	Bluetooth je aktivní;
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem
	Vložena paměťová karta
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová emailová zpráva

Ikona	Definice
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Aktuální čas
	Stav baterie

## › Panel zkratek

V základním režimu nebo při používání aplikací výběrem  v oblasti ikon indikátoru otevřete panel zkratek.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí WLAN a Bluetooth. Můžete také ztlumit nebo zrušit ztlumení telefonu a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Posun: Klepnutím a tažením prstu vybírejte položky.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Výběr dvěma prsty: Klepnutím na položky dvěma prsty vyberte položky nacházející se v oblasti mezi prsty.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stisknutím zamykacího tlačítka.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Doba podsvícení**.
- Některé seznamy mají na pravé straně rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na položky začínající tímto písmenem. Tažením prstu rejstříkem rychle prolistujete seznam.

## Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.


Zamknout je můžete stisknutím zamykacího tlačítka.

Odemknout je můžete stisknutím a podržením zamykacího tlačítka. Nebo také můžete stisknout tlačítko zamykání a rychle táhnout prstem přes šedé okno.

Může také nastavit, aby se dotykový displej a tlačítka po určité době automaticky zamkly, pokud telefon nebudete používat. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Dotykový** → **Automatické zamknutí dotykového panelu**.

## Otevírání menu

Otevírání menu telefonu:

- 1 V základním režimu stiskem tlačítka Menu přejdete do režimu Menu.
- 2 Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku hlavního Menu. Na příslušný panel hlavní obrazovky můžete také přejít přímo výběrem bodu v horní části obrazovky.
- 3 Vyberte menu nebo aplikaci.
- 4 Stisknutím [  ] nebo výběrem se vrátíte do základního režimu.



- Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud během používání některých funkcí telefon otočíte, jejich rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud chcete nastavit, aby telefon při otočení neměnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Gesta** → **Orientace** → **Změnit orientaci**.
- Během používání přístroje můžete pořídit snímek obrazovky stiskem tlačítka Menu a zamykacího tlačítka zároveň. Snímek se uloží do složky **Moje soubory** → **Obrázky**.

## › Uspořádání aplikací v režimu Menu

Aplikace můžete v režimu Menu reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V základním režimu stiskem tlačítka Menu přejdete do režimu Menu.
- 2 V levé horní části displeje vyberte **Upr.**

3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.  
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Můžete také změnit nejvíce používané aplikace na spodním řádku. Přesuňte aplikaci ze spodního řádku na obrazovku hlavního menu, a naopak, přesuňte aplikaci, kterou chcete používat přímo ze základního režimu, na spodní řádek.


4 Vyberte **Hot.** v levém horním rohu displeje.

### ➤ Přidání nových obrazovek hlavního menu

1 V základním režimu stiskem tlačítka Menu přejdete do režimu Menu.

2 V levé horní části displeje vyberte **Upr.**

3 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku.

4 Výběrem  přidáte novou obrazovku hlavní menu. Můžete přidat až 10 obrazovek.



Výběrem  odstraníte obrazovku z hlavního menu.

5 Otočte telefon po směru hodinových ručiček, abyste jej drželi na výšku.

6 V levé horní části displeje vyberte **Hot.**

## Spouštění a správa aplikací

### ➤ Spouštění více aplikací

Váš telefon umožňuje souběžný běh více aplikací.


Chcete-li spustit více aplikací, stiskem tlačítka Menu se vraťte do hlavního menu a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

### ➤ Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

Spuštění správce úloh:

1 Stiskněte a podržte tlačítko Menu. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.

- 2 Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
- Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
  - Aplikaci zavřete výběrem .
  - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace**.

## Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na základní obrazovce.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## › Otevření panelu nástrojů

Otevření panelu nástrojů a spouštění nástrojů:

- 1 V základním režimu otevřete panel nástrojů vybráním **Widget** v levé horní části displeje.
- 2 Přečtěte si prohlášení k nástroji (widgetu) a zvolte **Přij.** (je-li to nutné).
- 3 Přejdem vlevo nebo vpravo na panelu nástrojů vyberte nástroj, který chcete použít.
- 4 Přetáhněte nástroj na základní obrazovku.
- 5 Panel nástrojů zavřete vybráním **Hot.** v levé horní části displeje.
- 6 Nástroj přesunete zpět do panelu nástrojů klepnutím a podržením nástroje do doby, než se zobrazí žlutý rámeček a jeho přetažením na tento panel.



Vaše oblíbené nástroje můžete umístit na kterýkoliv panel na základní obrazovce. Přechodem vlevo nebo vpravo vyberte panel a umístěte nástroj na kterékoliv místo na obrazovce. Chcete-li přesunout nástroj na základní obrazovku, klepněte na nástroj a podržte, dokud se neobjeví žlutý rámeček; poté nástroj umístěte kamkoliv na obrazovku.

## › Správa webových nástrojů

Po výběru profilu nástrojů se můžete připojovat k webovým službám a zobrazovat stažené nástroje.


V režim Menu vyberte **Nastavení** → **Menu a nástroje** → **Widget**.

## Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

## › Přidání nových panelů na základní obrazovku

Na základní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu v levé horní části displeje vyberte **Widget**.
  - 2 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku.
  - 3 Výběrem **+** přidáte nové panely na základní obrazovku. Můžete přidat až 10 panelů.
-  Výběrem **-** můžete odstranit panely ze základní obrazovky.
- 4 Otočte telefon po směru hodinových ručiček, abyste jej drželi na výšku.
  - 5 V levé horní části displeje vyberte **Hot**.



## › Nastavení aktuálního času a data

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Vyberte volbu pro časové pásmo a zvolte pásmo.
- 3 Zadejte aktuální datum a čas a nastavte formát data a času.
- 4 Vyberte **Zpět**.

## › Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 2 Nastavte hlasitost tónů tlačítek stiskem tlačítka hlasitosti nebo tažením posuvníku.

## › Úprava intenzity vibrací dotykového displeje

Intenzitu vibrační odezvy můžete upravit klepnutím na displej telefonu.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Dotykový**.

- 2 Tažením posuvníku v části **Vibrační zpětná vazba** nastavíte intenzitu vibrací.
- 3 Vyberte **Nastavit**.

## › Přepnutí do tichého profilu

V základním režimu vyberte **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením # telefon ztlumíte nebo ztlumení zrušíte.

## › Nastavení zvukového profilu

Zvuky telefonu můžete změnit úpravou aktuálního zvukového profilu nebo přepnutím na jiný profil. Nastavení profilu:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
- 2 Vyberte profil, který používáte.
- 3 Upravte si nastavení zvuků pro příchozí volání a zprávy, a ostatní zvuky telefonu. ► str. 103



Dostupné možnosti zvuků se s ohledem na vybraný profil liší.

- 4 Vyberte **Nastavit**.

Chcete-li přepnout na jiný profil, zaškrtněte políčko vedle profilu a vyberte **Nastavit**.

## › Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrázek.  
Obrázek vyberete ze složky obrázků volbou složky.
- 3 Vyberte **Nastavit**.



Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoli užití standardních obrázků nebo pozadí dodaných s vaším přístrojem.

## › Nastavení jasu displeje

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení**.
- 2 Tažením posuvníku v části **Jas** nastavte úroveň jasu.
- 3 Vyberte **Nastavit**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

## › Zamknutí telefonu

Telefon můžete zamknout aktivací hesla.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte **Zámek telefonu**.
- 3 Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Hotovo**.
- 4 Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Hotovo**.



Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Jakmile je zamknutí telefonu aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat heslo.



- Pokud heslo zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## › Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte **Zámek PIN**.
- 3 Zadejte kód PIN vaší karty SIM nebo USIM a vyberte **Hotovo**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

## › Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

K využívání této funkce je potřeba vytvořit účet Samsung, abyste přístroj mohli ovládat na dálku.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte **Mobilní stopař**.
- 3 Zadejte heslo a vyberte **Hotovo**.
- 4 Pro pokračování zvolte **OK**.
- 5 Vložte svoji emailovou adresu a heslo pro účet Samsung, poté zvolte **Přihl.**  
Pro vytvoření účtu Samsung zvolte .
- 6 Výběrem **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
- 7 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 8 Po skončení vyberte **OK**.
- 9 Vyberte pole pro zadání odesílatele.
- 10 Zadejte jméno odesílatele.
- 11 Vyberte **Uložit** → **Přij.**



Ztracený přístroj můžete ovládat prostřednictvím webových stránek. Navštivte <http://www.samsungdive.com> chcete-li získat více informací o této službě.

## Zadávání textu


Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

### Změna způsobu zadávání textu

Když klepnete na pole pro zadávání textu, ve výchozím nastavení se zobrazí panel s klávesnicí Qwertz.



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepnutí do číselného režimu nebo režimu symbolů.
3	Vložení mezery; Vložení tečky a mezery (dvojitě klepnutí); Zobrazení často používaných symbolů (klepnutím a podržením).
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Změna jazyka zadávání textu; Otevření nastavení klávesnice (klepnutím a podržením).

Chcete-li změnit způsob zadávání textu, klepněte a podržte  a vyberte **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.

Možnost	Funkce
Klávesnice	Zadávání znaků pomocí klávesnice.
Klávesnice Qwerty	Zadávání znaků pomocí klávesnice Qwertz.

Možnost	Funkce
Psaní na celý disp.	Psaní kdekoliv na displeji.
Panel psaní	Psaní do polí pro zadávání textu.

### Zadávání textu různými způsoby



- 1 Změňte způsob zadávání textu.
- 2 Změňte režim zadávání textu.
- 3 Zadejte text pomocí virtuální tlačítek nebo psaním na displej.




Při zadávání textu můžete otočit přístroj; klávesnice Qwertz se zobrazí na šířku. Tiskem virtuálních tlačítek zadejte text.

Při zadávání textu s klávesnicí Qwertz klepněte a držte  a vyberte **Prediktivní zadávání textu**. Zadejte první dvě písmena slova a pak se objeví alternativní nabídka slov. Vyberte  a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Při zadávání textu pomocí klávesnice můžete použít následující režimy:


Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (prediktivní text)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V režimu ABC zvolte <b>T9</b> (Tečka zezelená).</li> <li>2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.</li> <li>3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte  a poté alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.</li> </ol> <p><b>Přidávání slov do slovníku režimu T9</b> Pokud slovo v seznamu alternativních slov nenaleznete, můžete ho přidat do slovníku režimu T9. Vyberte <b>Přidat slovo</b> na konci seznamu alternativních slov.</p>

Režim	Funkce
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.  Čísla můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC a T9.
Symbol	1. Výběrem ◀ nebo ▶ přejděte na požadovanou sadu symbolů. 2. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.

- 1 Klepněte a podržte  a vyberte **Souvislé zadávání**.
- 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 3 U druhého znaku se na chvíli zastavte, a pak pokračujte k dalšímu znaku.


4 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

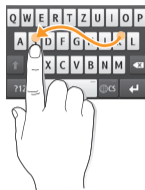

- 5 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží do pole pro zadávání textu.
- 6 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.

### Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.


- 1 Klepněte a držte pole pro vkládání textu dokud se neobjeví .
- 2 Vyberte **Vybr.** ze seznamu voleb.

- 3 Táhněte prstem přes text a zvýrazněte, co chcete kopírovat. Slovo můžete také zvýraznit tím, že na něj dvakrát klepnete.
- 4 Výběrem **Kopíř** nebo **Vyjmout** zkopírujete a vložíte nebo vyjmete a vložíte text do schránky.
- 5 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 6 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

## Přístup k informacím nápovědy

Naučte se zjišťovat si užitečné informace o klíčových prvcích telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete panel nástroj a vyberte **?** (je-li to nutné).
- 2 Na základní obrazovce vyberte nástroj nápovědy.
- 3 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 4 Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
- 5 Další informace zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte **↶**.

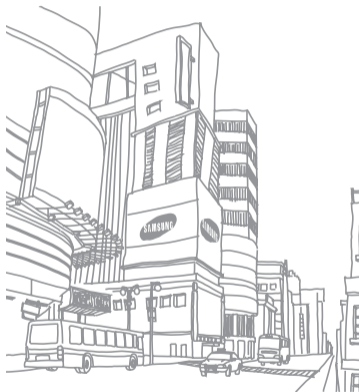

# Komunikace



## Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

### › Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

#### Vytočení hovoru

- 1 V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Hlasový hovor zahájíte stisknutím [↖] nebo výběrem . Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .



Pokud během hovoru telefon držíte u obličeje, dotykový displej se automaticky zamkne, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

3

Hovor ukončíte stisknutím [↗].



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 72
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [↖] → **Volat**.

#### Příjem hovoru

1

Když telefon zvoní, stiskněte [↖].



Když telefon zvoní, stiskem tlačítek hlasitosti můžete regulovat hlasitost, nebo stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti vyzvánění ztlumit.

2

Při videohovoru stisknutím [↖] a výběrem **Zobrazit** můžete druhé osobě, aby vás viděla.

Přední objektiv fotoaparátu se aktivuje a začne přenášet obraz.

3

Hovor ukončíte stisknutím [↗].




## Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte [  ]. Volající uslyší obsazený tón.



- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítnout. ► str. 35
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odesílat zprávu. Zprávy nastavíte v režimu Menu výběrem **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

## Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stisknutím [  ] číslo vytočíte.

## › Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.



Dodaná sluchátka jsou určena k použití pouze s vaším přístrojem a nemusí být kompatibilní s jinými telefony či MP3 přehrávači.



## › Používání možností během hlasového hovoru


V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Držet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod**. Funkci hlasitého odposlechu můžete aktivovat pohybem. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Gesta** → **Ztlumení (Reproduktor)**. Pak během hovoru položte telefon na stůl nebo rovný povrch.




V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.






- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek, vyberte **Sluchátka**.
- Chcete-li aktuální hovor přepnout na videohovor, vyberte  → **Přepnout na videohovor**.
- Chcete-li potlačit hluk na pozadí, aby vás druhá osoba lépe slyšela, vyberte  → **Redukce hluku zapnuta**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor stisknutím **Nový hovor**. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout** → **Ukončit hovor**.

- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, vyberte  → **Přenos**. Vaše spojení bude přerušeno.


## › Používání možností během videohovoru


V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, vyberte **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, vyberte **Odchozí obrázek**.
- Chcete-li pořídit obrázek druhé osoby, klepněte na obrázek druhé osoby a podržte, a vyberte **Vytvořit obrázek**.
- Chcete-li nahrát videohovor, klepněte na obrázek druhé osoby a podržte, a vyberte **Nahrát videohovor**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek, vyberte  → **Přepnout na sluchátko**.

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu, vyberte  → **Přep. fotoap.** nebo klepněte na svůj obrázek a podržte, a vyberte **Přep. fotoap.**
- Chcete-li nastavit jas, vyberte  → **Jas** nebo klepněte na svůj obrázek a podržte, a vyberte **Jas**.
- Chcete-li přiblížit nebo oddálit náhled, vyberte  → **Přiblížení**. Funkce přiblížení je k dispozici pouze pokud používáte zadní objektiv fotoaparátu.
- Chcete-li na svůj obrázek použít efekt rozmazání, vyberte  → **Rozmazání** nebo klepněte na svůj obrázek a podržte, a vyberte **Rozmazání**. Funkce rozmazání je dostupná pouze pokud používáte přední objektiv fotoaparátu.
- Chcete-li upravit nastavení videohovorů, vyberte  → **Nastavení**.

## › Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, na telefonu se zobrazí ikona zmeškaného hovoru .


Otevřete panel zkratk a vyberte zmeškaný hovor. Vyberte hovor ze záznamů hovorů a vytočte ho stiskem [].

## › Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

### Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Vyberte  → **Vytv.**
- 3 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Uložit**.
- 4 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-3.
- 5 Vyberte **Uložit**.

## Falešný hovor

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat klávesovou zkratku pro falešný hovor, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Uložit**.

Pokud chcete uskutečnit falešný hovor, v základním režimu stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Po určené době začne zvonit příchozí falešný hovor.



Časovou prodlevu falešného hovoru si můžete nastavit. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete po jeho přijmutí nechat přehrát předem nahraný hlas. Záznam hlasu:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.
- 2 Vyberte **Použit hlas falešného hovoru** → **Nahrát hlas**.

- 3 Vybráním ● spustíte nahrávání.

- 4 Mluvte do mikrofону.

Během nahrávání vybráním || nahrávání pozastavíte a vybráním ● zase obnovíte.

- 5 Po skončení vyberte **Uložit** → **Uložit**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete také nechat zobrazit obrázek ID volajícího, jeho jméno a číslo.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.

- 2 Vyberte **Jméno** nebo **Číslo**.

- 3 Zadejte jméno nebo číslo.

- 4 Vyberte **Obrázek falešného volajícího**.

- 5 Vyberte pole s obrázkem → vyberte jednu z možností.

- 6 Přidejte obrázek výběrem složky s obrázky nebo pořídte nový obrázek.

- 7 Vyberte **Zpět** → **Uložit**.

## Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů, kromě čísel uložených na kartě SIM nebo USIM. Před použitím režimu FDN je třeba nejprve v kontaktech nastavit seznam FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Režim pevné volby**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **Hotovo**.

## Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** nebo **Videohovor** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.

- 3 Výběrem **Přesměrovat na** → **Kontakty** přidáte kontakt nebo **Na jiné číslo** zadáte číslo, na které budou hovory přesměrovány.
- 4 Vyberte **Aktivovat**.  
Vaše nastavení se odešle na síť.

## Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** nebo **Videohovor** → **Blokování hovorů**.
- 2 Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
- 3 Vyberte **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **Hotovo**.  
Vaše nastavení se odešle na síť.

## Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**.
- 2 Vyberte **Aktivovat**.  
Vaše nastavení se odešle na síť.

## Protokoly

Naučte se pomocí záznamů hovorů prohlížet a spravovat záznamy vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů, nebo odeslaných či přijatých zpráv.

### › Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.
- 2 V horní části displeje přechodem vlevo nebo vpravo vyberte typ záznamu.



Ze záznamů hovorů a zpráv můžete rychlým tažením prstu po kontaktu směrem doleva vytočit hovor a tažením doprava odeslat zprávu.

3

Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

### › Zobrazení správce protokolů

Pomocí správce protokolů si můžete zkontrolovat počet nebo objem dat odeslaných či přijatých zpráv, nebo cenu a délku vašich hovorů.

- 1 V režimu Menu vyberte **Protokoly** →  → **Správce protokolů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnost	Funkce
Doba trvání hovoru	Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.

Možnost	Funkce
Počítadlo zpráv	Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
Počítadlo e-mailů	Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých emailů.
Cena hovoru	Zobrazení záznamů o ceně vašich hovorů, například o ceně posledního hovoru nebo celkové ceně všech hovorů. Můžete také nastavit měnu a cenu za jednotku, nebo cenový limit pro omezení hovorů podle vašeho plánu hovorů. V závislosti na vaší kartě SIM nebo USIM nemusí být počítadlo ceny k dispozici.



Záznamy ve správci protokolů můžete také vynulovat. Na každé obrazovce můžete vybrat **Vynulovat**.

## Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy a zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### › Odeslání textové zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.  
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo ho vybrat ze záznamu hovorů či skupin zvolením jiné možnosti.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.

## 5 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.



- Pokud se rozhodnete, že zprávu nechcete odeslat okamžitě, můžete ji uložit do složky konceptů, abyste ji mohli použít později.
- Pokud dojde při odesílání zprávy k chybě, uloží se do odchozích zpráv, abyste ji mohli zkusit odeslat později.
- Pokud je zpráva úspěšně odeslána, bude uložena do složky odeslaných zpráv.

## ► **Nastavení profilů zpráv MMS**

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.


1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.

2 Vyberte **Vytv.**


## 3 Upravte parametry profilu připojení.

Možnost	Funkce
Nastavit název	Zadejte název profilu.
Přístupové jméno	Zadejte název přístupového bodu.
Typ ověřování	Vyberte typ ověření.
ID uživatele	Zadejte své uživatelské jméno.
Heslo	Zadejte své heslo.
Protokol	Vyberte síťový protokol.
Domovská URL	Zadejte adresu MMS serveru.
Adresa proxy	Zadání adresu proxy serveru.
Prodleva (s)	Zadejte, jak dlouho má telefon čekat na odezvy ze sítě.
Upřesnit nastavení	Upravte adresy IP a DNS, a třídu komunikace.



- Po skončení vyberte **Uložit**.
- V režimu Menu vyberte **Zprávy** →  → **Nastavení** → **MMS** → **Profily MMS**.
- Vyberte profil připojení → **Nastavit**.


## ➤ Odeslání multimediální zprávy

- V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.
- Vyberte **Kontakty**.  
Číslo nebo emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo je vybrat ze záznamu hovorů či skupin zvolením jiné možnosti.
- Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.  
Pokud zadáte emailovou adresu, telefon se zeptá, zda chcete odeslat multimediální zprávu. Pro potvrzení vyberte **OK**.
- Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- Vyberte  a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu, pořídit fotografii nebo nahrát zvuk.
- Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

## ➤ Zobrazení SMS nebo MMS




Zprávy, které obdržíte, odešlete nebo uložíte se automaticky zařadí do následujících složek zpráv.








- **Přijaté:** Přijaté zprávy
- **Odeslané:** Odeslané zprávy
- **K odeslání:** Zprávy, které se právě odesílají nebo čekají na odeslání
- **Koncepty:** Zprávy uložené pro budoucí použití

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** a zvolte konverzaci.  
Ve výchozím nastavení jsou zprávy seskupeny podle kontaktů jako konverzace. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  → **Složky**.

2 Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

V seznamu zpráv máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zprávy prohlížet v zobrazení konverzace, vyberte  → **Zobrazení konverzace**.
- Chcete-li zprávy odstranit, vyberte  → **Odstr.**
- Chcete-li vyhledat požadovanou zprávu, vyberte  → **Hledat**.

- Chcete-li zprávu přesunout do vytvořené složky, v seznamu zpráv vyberte  → **Přesunout do Moje složky**.
- Chcete-li zobrazit šablony zpráv nebo otevřít vámi vytvořené složky, vyberte  → **Moje složky**.
- Chcete-li přijímat zprávy ze všech kanálů nebo z mých kanálů, vyberte  → **Vysílané zprávy**.
- Chcete-li zobrazit zprávy ve složce nevyžádaných zpráv, vyberte  → **Nevyžádaná pošta**.
- Chcete-li zprávy seřadit, vyberte  → **Seřadit podle**.
- Chcete-li zprávy zálohovat, vyberte  → **Zálohovat SMS zprávy**.
- Nastavení zpráv upravíte výběrem  → **Nastavení**.

## ► Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přeměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základní režimu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.

- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.




Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

## ► Používání šablon zpráv

Naučte se vytvářet a používat textové a multimediální šablony, a pomocí nich jednoduše a rychle vytvářet nové zprávy.

### Vložení textových šablon do nových zpráv

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte  → **Moje složky** → **Šablony** → **Vytv.**
- 3 Zadejte text a vyberte **Uložit**.

Nyní můžete při vytváření textové, multimediální nebo emailové zprávy pomocí možnosti vložení do textového pole vložit textovou šablonu.

### Vytvoření zprávy z multimediální šablony

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte  → **Moje složky** → **Karty MMS** → **Vytv.**

3 Vytvoření šablony multimediální zprávy s předmětem a požadovanými přílohami. ► str. 41

4 Vyberte **Uložit**.

Nyní můžete pomocí multimediální šablony vytvořit novou multimediální zprávu. Ze seznamu karet MMS, klepněte a podržte šablonu a vyberte **Odeslat**. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

### › Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.

2 Vyberte  → **Moje složky** → **Vytvořit**.

3 Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.

Nyní můžete důležité zprávy přesouvat ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

### › Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.

2 Vyberte  → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.

3 Výběrem **Odesílání SOS** aktivujete funkci zpráva SOS.

4 Výběrem **Příjemci** otevřete seznam příjemců.

5 Vyberte pole pro zadávání textu, zadejte číslo příjemce a vyberte **OK**. Přejděte ke kroku 9.

Chcete-li vybrat číslo uložené v seznamu kontaktů, vyberte **Poslední, Kontakty** nebo **Skupiny**, a pokračujte dalším krokem.

6 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.

7 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

8 Po skončení vyberte **OK**.

9 Vyberte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

10 Vyberte **Nast.** → **Ano**.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.



Jakmile odešlete zprávu SOS, všechny funkce telefonu se deaktivují dokud nestisknete a nepodržíte zamykací tlačítko.

## Email

Naučte se vytvářet a odesílat e-mailové zprávy nebo prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi.

### ➤ Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vašim poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

## Nastavení emailového účtu

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Jiné**.

Chcete-li nastavit účet určité emailové služby, vyberte název služby.

2 Upravte následující nastavení účtu:


Možnost	Funkce
Název účtu	Zadejte název účtu. Tato možnost je dostupná pouze pokud nastavujete nový emailový účet.
E-mailová adresa	Zadejte emailovou adresu.
Uživatelské jméno	Zadejte vaše uživatelské jméno.
Heslo	Zadejte své heslo.
Server SMTP	Zadejte adresu serveru SMTP (server odchozí pošty).
Port SMTP	Zadejte číslo portu serveru SMTP.

Možnost	Funkce
Zabezpečené připojení	Vyberte protokol zabezpečení serveru SMTP.
Typ příchozího serveru	Vyberte typ serveru příchozí pošty (POP3 nebo IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Zadejte adresu serveru příchozí pošty.
Port POP3/ Port IMAP4	Zadejte číslo portu serveru příchozí pošty.
Zabezpečené připojení	Vyberte protokol zabezpečení serveru příchozí pošty.


## Výběr emailového profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** →  → **Nastavení** → **E-mailové profily**.
- 2 Zvolte profil a vyberte **Nastavit**.

## › Odeslání emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet → **Vytvořit**.  
Výběrem **Seznam účtů** zobrazíte ostatní účty.
- 2 Vyberte **Kontakty**.  
Emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat ze záznamu hovorů či skupin zvolením jiné možnosti.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
- 4 Další příjemce můžete přidat výběrem pole Kop/Skr.
- 5 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
- 7 Vyberte  → **Připojit položky** a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
- 8 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

## › Zobrazení emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet.
- 2 Přejděte do složky doručených.
- 3 Vyberte  → **Stáhnout**.
- 4 Vyberte email nebo záhlaví.
- 5 Pokud jste vybrali záhlaví, výběrem **Vyhledat** zobrazíte celý e-mail.

## › Synchronizace emailů se serverem Exchange

Po nakonfigurování nastavení synchronizace budete moci synchronizovat emaily se serverem Exchange. Konfigurace serveru Exchange:

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** →  → **Nastavení** → **E-mailové účty** → **Nový** → **Exchange ActiveSync**.

## 2 Upravte následující nastavení serveru Exchange:

Možnost	Funkce
E-mailová adresa	Zadejte vaši emailovou adresu serveru Exchange.
Uživatelské jméno	Zadejte vaše uživatelské jméno serveru Exchange.
Heslo	Zadejte heslo serveru Exchange.
Doména	Zadejte doménu vaší emailové adresy.
Adresa URL serveru	Zadejte adresu URL serveru Exchange.
Použít SSL	Nastavení použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro zvýšení zabezpečení.


- 3 Po dokončení úprav nastavení serveru vyberte bod vedle typů dat, které chcete synchronizovat. Pro synchronizaci emailů a událostí v kalendáři můžete nastavit interval.
- 4 Po skončení vyberte **Hotovo**.

Synchronizace emailů:

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet serveru Exchange.
- 2 Vyberte  → **Stáhnout**.

## Chat

Pro chatování s přáteli nebo rodinou lze použít Palringo.

- 1 V režimu Menu vyberte **IM**.
  - 2 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.
  - 3 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.
-  V závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb mohou být poskytnuty další služby instant messenger.

## Aplikace Social Hub

Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro email, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Bližší informace naleznete na stránkách <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

# Zábava

## Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů. Fotografie se ukládají ve formátu jpg a videa ve formátu mp4.

### › Fotografování

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.






- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.





Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Rozlišení</li> <li>: Umístění výchozího úložiště</li> <li>: Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> </ul>
2	Přepnutí na videokameru.
3	Změna režimu focení.
4	Změna režimu scény.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Změna nastavení blesku; blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout, nebo nastavit jeho automatické použití v případě potřeby.
7	Změna režimu zaostření; můžete pořizovat detailní fotografie nebo nastavit automatické ostření na předměty či obličeje lidí.

Číslo	Funkce
8	Úprava jasu; výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
9	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- 5 Klepnutím a podržením na libovolné místo na obrazovce náhledu změníte zaostření fotoaparátu.
- 6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování výběrem  pořízené fotografie zobrazíte.


- Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo nebo nakloňte přístroj doleva nebo doprava.
- Chcete-li přiblížit náhled, položte dva prsty na displej a roztáhněte je (pro oddálení náhledu táhněte prsty k sobě). Chcete-li ukončit režim zoomu, vyberte **Skutečná velikost**.

- Chcete-li fotografii nastavit jako oblíbenou, vyberte .
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o fotografiích, vyberte .
- Miniatury všech fotografií a videí zobrazíte výběrem .
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li využít další možnosti fotografií, vyberte  a jednu z následujících možností:
  - **Odeslat přes:** Odeslání fotografie ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth. Fotografie můžete také odeslat na DLNA zařízení pomocí **AllShare**.
  - **Uložit:** Umístění fotografie na webové stránky nebo blog.
  - **Nastavit jako:** Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázek ID volajícího ke kontaktu.
  - **Upravit značku:** Přidání nebo úprava značky pro zařazení fotografie do kategorie.
  - **Upravit:** Úprava fotografie. ► str. 60
  - **Tisk přes Bluetooth:** Tisk fotografie pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
  - **Vytvořit film:** Tvorba videosouborů. ► str. 62

## › Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény


Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice. Když fotíte osoby, za kterými se nachází zdroj světla, vyberte režim protisvětlo, který snižuje kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte **SCN** → scéna → .
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.


## › Fotografování v režimu krása

Nedokonalosti v obličejích můžete skrýt pomocí režimu krása.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte  → **Krása**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

## › Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličej osoby a pomůže vám pořídít fotografie jejich usmívajících se obličejů.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.


4 Provedte požadované úpravy.

5 Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Namířte objektiv fotoaparátu na osobu. Telefon rozpozná osobu v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.


## › Pořízení řady fotografií


Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu. Fotoaparát bude pořizovat fotografie dokud nepustíte tlačítko fotoaparátu.

## ➤ Pořízení panoramatické fotografie



Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Vyberte směr.
- 5 Provedte požadované úpravy.
- 6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
- 7 Pomalu pohybujte telefonem ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.  
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.



- 8 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 7.
- 9 Vybráním  panoramatický snímek uložíte.

## ➤ Pořízení dobové fotografie

Pomocí barevných filtrů můžete pořizovat fotografie s dobovým vzhledem.

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Vyberte  → **Vintage**.
- 4 Vyberte  → barevný odstín.
- 5 Provedte požadované úpravy.
- 6 Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

## › Úprava nastavení fotoaparátu


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice.
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem telefonu.


Možnost	Funkce
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.

Nastavení	Funkce
Připojení GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p> <p> Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. Příjem signálů GPS můžete také zlepšit úpravou nastavení GPS. ► str. 102</p>
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat nastavení	Obnovení výchozího nastavení možností fotografování a menu.

## › Nahrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

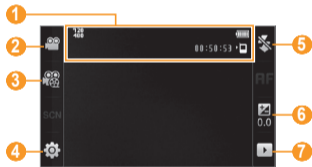

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Rozlišení</li> <li>: Umístění výchozího úložiště</li> <li>: Možná délka nahraného videa (v závislosti na dostupné paměti)</li> </ul>
2	Přepnutí na fotoaparát.
3	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
4	Změna nastavení videokamery.
5	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout, nebo nastavit jeho automatické použití v případě potřeby.
6	Úprava jasů. Výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
7	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.


- 5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- 6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
- 7 Vybráním nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.  
Video se automaticky uloží.





Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.


Abyste zobrazili nahraná videa, vyberte .

- Chcete-li zobrazit další videa, přejděte vlevo nebo vpravo nebo nakloňte přístroj doleva nebo doprava.
- Chcete-li přehrát video, vyberte ve střední části displeje.
- Chcete-li video nastavit jako oblíbené, vyberte .
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videích, vyberte .
- Miniatury všech fotografií a videí zobrazíte výběrem .

- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li využít další možnosti, vyberte  a jednu z následujících možností:
  - **Odeslat přes:** Odeslání videa ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth. Video můžete také odeslat na DLNA zařízení pomocí **AllShare**.
  - **Uložit:** Umístění videa na webové stránky nebo blog.
  - **Upravit značku:** Přidání značky pro zařazení videa do kategorie.
  - **Upravit:** Úprava videa. ► str. 62

## › Pořizování zpomalených videí

- 1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- 2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Vyberte  → **Pomalý pohyb**.

- 5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
- 6 Vybráním  nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.

## › Úprava nastavení videokamery

Před pořizováním videa vyberte  → . Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace nebo deaktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.



Možnost	Funkce
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat nastavení	Obnovení menu a nahrání možností.

## Video player

Pomocí přehrávače videí můžete přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv a divx.



Chcete-li přehrávat videosoubory ve formátu DivX, je třeba nejprve telefon zaregistrovat na stránkách DivX. V režimu Menu výběrem **Nastavení** → **O telefonu** → **DivX(R) VOD** → **Registrace** zkontrolujte váš registrační kód. Registraci dokončíte na stránkách <http://vod.divx.com>.

### › Přehrávání videa

- 1 V režimu Menu vyberte **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.

### 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.
3	Přechod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).

Číslo	Funkce
4	Změna poměru stran zobrazení videa.
5	Pozastavení přehrávání; výběrem ► obnovení přehrávání
6	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

### › Úprava nastavení přehrávače videí

Během přehrávání videa vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Zapnout titulky	Aktivace nebo deaktivace zobrazení titulků. Tato možnost je dostupná pouze pokud je k dispozici soubor s titulky. Podporované formáty titulků jsou srt a smi.
Jas	Nastavení jasu videa.

Možnost	Funkce
Mozaikové hledání	Rozdělení videa do segmentů; pro každý segment se použije jiné nastavení.
Barevný odstín	Změna barevného odstínu.
Zapn. opakování	Opakování přehrávání videa.
Odeslat přes	Odeslání videa ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth. Video můžete také odeslat na DLNA zařízení pomocí <b>AllShare</b> .
Uložit na web	Umístění videa na webové stránky nebo blog.
Podrobnosti	Zobrazení podrobností videa.




## Prohlížeč médií

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti telefonu a na paměťové kartě.

## › Zobrazení fotografie


- 1 V režimu Menu vyberte **Pr. médií**.  
Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle** → možnost.
- 2 Vyberte fotografii (bez ikony pro přehrávání), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo nebo nakloňte přístroj doleva nebo doprava.
- Chcete-li přiblížit náhled, položte dva prsty na displej a roztáhněte je (pro oddálení náhledu táhněte prsty k sobě). Chcete-li ukončit režim zoomu, vyberte **Skutečná velikost**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako oblíbenou, vyberte .
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o fotografiích, vyberte .

- Chcete-li zaregistrovat tváře na fotografii do databáze, vyberte .  
Chcete-li seřadit fotografie podle tváří, vyberte **Pr. médií** → **Zobrazit podle** → **Uživatel** → tvář.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li využít další možnosti fotografií, vyberte  a jednu z následujících možností:
  - **Odeslat přes:** Odeslání fotografie ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth. Fotografie můžete také odeslat na DLNA zařízení pomocí **AllShare**.
  - **Uložit:** Umístění fotografie na webové stránky nebo blog.
  - **Nastavit jako:** Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázek ID volajícího ke kontaktu.
  - **Upravit značku:** Přidání nebo úprava značky pro zařazení fotografie do kategorie.
  - **Upravit:** Úprava fotografie. ▶ str. 60
  - **Tisk přes Bluetooth:** Tisk fotografie pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
  - **Vytvořit film:** Tvorba videosouborů. ▶ str. 62


## › Přehrávání videa

- 1 V režimu Menu vyberte **Pr. médií**.
- 2 Vyberte video (s ikonou pro přehrávání), které chcete přehrát.
- 3 Výběrem  spustíte přehrávání.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.  
▶ str. 57

## › Úprava obrázku

Upravujte fotografie a používejte zajímavé efekty.

### Úpravy snímku

- 1 V režimu Menu vyberte **Pr. médií** → obrázek.
- 2 Vyberte  → **Upravit**.
- 3 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.



Rozhraní editoru obrázků se zobrazuje pouze při držení na šířku.

- 4 Vyberte **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva). Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte **Automatická úroveň**.
- 5 Upravte obrázek dle potřeby a vyberte **Použ.**
- 6 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 7 Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
- 8 Zadejte nový název obrázku a vyberte **Hotovo**.

### Používání efektů v obrázcích

- 1 Otevřete obrázek, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
- 3 Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **Použ.** Chcete-li použít efekt rozmazání na určitou oblast obrázku, vyberte **Částečné rozmazání**, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a vyberte **Použ.**
- 4 Uložte upravený obrázek s novým názvem.

### Transformace obrázku

- 1 Otevřete obrázek, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Transform...** → možnost transformace.
- 3 Přetformujte obrázek dle potřeby.
  - Chcete-li změnit velikost obrázku, přetáhněte posuvník na velikost a vyberte **Uložit**.
  - Chcete-li obrázek otočit nebo převrátit, vyberte směr → **Použ.**
  - Chcete-li obrázek oříznout, nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Použ.**
- 4 Uložte upravený obrázek s novým názvem.

### Vložení vizuálního prvku

- 1 Otevřete obrázek, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Vložit** → typ vizuálního prvku (text nebo klipart).
- 3 Zadejte text a vyberte **Hotovo** nebo vyberte vizuální prvek.

4 Přesuňte vizuální prvek/text nebo změňte jeho velikost, a vyberte **Uložit** nebo **Použ.**


5 Uložte upravený obrázek s novým názvem.

## » Úprava videa

Vytvořte videosoubory a použijte vizuální efekty v souborech ve formátu jpeg a jpg.


### Vytvoření nového videa

1 V režimu Menu vyberte **Pr. médií.**

2 Vyberte  → **Vytvořit film** → soubor.

3 Vyberte **Vytvořit film.**

4 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.


 Rozhraní video editoru se zobrazuje pouze při držení na šířku.

5 Vyberte  → **Přidat scénu.**


6 Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a vyberte **Přid.**

7 Chcete-li přidat další obrázky nebo videa, vyberte  → **Přidat scénu** a opakujte krok 5.

Chcete-li vybrat dobu zobrazení obrázku, vyberte obrázek → **Trvání.**

Chcete-li odstranit obrázky nebo videa, vyberte  → **Odstranit.**

Chcete-li změnit uspořádání obrázků nebo videí, klepněte a podržte položku a přesuňte ji na požadované místo.

8 Chcete-li přidat text mezi obrázky a videa, vyberte  → **Přidat text.**

9 Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo.**

10 Přesuňte přidávaný text a zvolte **Použ.**

Chcete-li změnit vlastnosti textu nebo jeho barvu, vyberte ikonu v horní části displeje.

11 Vyberte **Klepnutím sem přidáte hudbu na pozadí** → kategorie zvuku → zvuk → **Přid.**

12 Výběrem  přidáte přechodový efekt mezi obrázky a videi.

13 Výběrem **...** → **Nastavení** změňte rozlišení videa, umístění pro ukládání nových videí a výchozí hlasitost videí.

14 Po skončení vyberte **Vytvořit film**.

15 Zadejte nový název souboru videa a vyberte **Hotovo**.

16 Chcete-li, můžete zobrazit náhled souboru výběrem **Ano**.

### Oříznutí úseku videa

1 Importujte video.

2 Vyberte video → **Oříznout**.

3 Zahajte přehrávání výběrem ►.

4 Přesuňte **A** na bod, ve kterém má nové video začít.

5 Přesuňte **B** na bod, ve kterém má nové video skončit.

6 Vyberte **Hotovo**.

7 Uložte upravené video s novým názvem.

### Rozdělení videa

1 Importujte video.

2 Vyberte video → **Rozdělit**.

3 Zahajte přehrávání výběrem ►.

4 Přesuňte **A** na bod, ve kterém chcete soubor rozdělit na dva videoklipy.

5 Vyberte **Hotovo**.

6 Vložte přechodový efekt mezi videoklipy.

7 Uložte upravené video s novým názvem.

### Použití efektu na video

1 Importujte video.

2 Vyberte video → **Efekty**.

3 Vyberte efekt → **Použ**.

4 Uložte upravené video s novým názvem.

## Přidání textu do videa

- 1 Importujte video.
- 2 Vyberte video → **Přidat fotku**.
- 3 Zahajte přehrávání výběrem ►.
- 4 Přesuňte **A** na bod, kde chcete text zobrazit.
- 5 Přesuňte **B** na bod, kde chcete, aby text zmizel.
- 6 Vyberte **Hotovo**.
- 7 Upravte text dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
- 8 Přesuňte přidáný text a zvolte **Použ**.  
Chcete-li změnit vlastnosti textu nebo jeho barvu, vyberte ikonu v horní části displeje
- 9 Uložte upravené video s novým názvem.

## Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, wma, 3ga, m4a a flac.

## › Uložení hudebních souborů do telefonu

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► str. 77
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 94
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 86
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 94



Samsung není zodpovědný za jakékoli použití hudebních souborů předinstalovaných na vašem zařízení.

## › Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Přejděte doleva nebo doprava na hudební kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.



#### 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1 <sup>1</sup>	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2 <sup>1</sup>	Zobrazení podrobností hudebního souboru.
3 <sup>1</sup>	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.





Číslo	Funkce
4	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
5 <sup>1</sup>	Aktivace režimu náhodného přehrávání
6 <sup>1</sup>	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
7	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
8	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.




- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí zážitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální čistotou při vyšších frekvencích.

## › Otevření zobrazení disku

- 1 Během přehrávání otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku.  
Displej se přepne do zobrazení disku.
- 2 Přejděte doleva nebo doprava na album a vyberte obrázek disku.
- 3 Ze seznamu vedle obrázku disku vyberte hudební soubor a přehrajte jej.
- 4 Výběrem  nebo  pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.
- 5 Výběrem  přepnete do kruhového zobrazení.
- 6 Chcete-li vybrat skladbu, táhněte malým kroužkem kolem velkého kruhu.  
Pro přepnutí do jiné kategorie zvolte obdélníkové tlačítko vlevo nahoře a vyberte kategorii.
- 7 Výběrem  přepnete zpět do zobrazení disku.

## › Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb** →  → **Vytv.**
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte vytvořený seznam skladeb.
- 5 Vyberte **Přid.**
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

## › Přidání skladby do rychlého seznamu

- 1 Během přehrávání můžete výběrem **Př. do rych. s.** uložit vaše oblíbené skladby do rychlého seznamu.
- 2 Chcete-li zobrazit ostatní skladby v seznamu, vyberte **Př. na rychlý s.**

## › Úprava nastavení hudebního přehrávače

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte  → **Nastavení**.

### 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Výběr animované vizualizace, která se zobrazí během přehrávání.

### ➤ Vyhledávání informací o hudbě

Naučte se otevírat online hudební službu a získávat informace o skladbě.



- Tato služba nemusí být u některých poskytovatelů služeb dostupná.
- Databáze nemusí obsahovat údaje o všech skladbách.

1 V režimu Menu vyberte **Hudba** →  → **Rozpoznávání hudby**.

2 Výběrem ● nahrajete část skladby.

Po 10 sekundách se nahrávání automaticky zastaví.

3 Řiďte se zobrazenými pokyny pro odeslání nahrávky na hudební informační server.

### ➤ Přidání skladby do seznamu požadavků

1 Ze seznamu výsledků rozpoznávání hudby či podobných hudebních souborů vyberte obrázek alba → volbou **Přidat do seznamu požadovaných položek** uložte hudební soubor do seznamu požadavků.

2 Chcete-li zobrazit ostatní skladby v seznamu požadavků, vyberte **Hudba** →  → **Seznam požadavků**.

### FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.


## › Poslech FM rádia

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

 Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
3	Změna frekvence o 0,1 MHz.
4	Vyhledání dostupné radiostanice.
5	Přidání aktuální radiostanice do seznamu oblíbených.
6	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).

## › Záznam skladby z FM rádia

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.


3 FM rádio zapnete výběrem ►.

4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.

5 Výběrem  → **Nahrát** zahájíte nahrávání.

6 Po skončení nahrávání vyberte **Uložit**.

Nahráný soubor se uloží do složky **Klipy pro FM rádio** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Klipy pro FM rádio**).

Chcete-li si nahráný soubor poslechnout, vyberte  → **Přejít na nahrané soubory** → soubor.



- Nahráný soubor můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením nahraného souboru a vybráním možnosti pro odeslání.
- Hlasovou poznámku můžete odstranit klepnutím a podržením hlasové poznámky a výběrem **Odstranit**.

## ➤ Automatické uložení rádiové stanice

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 Vyberte  → **Hledat**.

4 Potvrďte vybráním **Ano** (je-li to nutné).  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## ➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 FM rádio zapnete výběrem .

4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.

5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

## ➤ Úprava nastavení FM rádia

1 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

2 Vyberte  → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:


Možnost	Funkce
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.

Možnost	Funkce
Automaticky vypnout FM rádio	Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.
Úložiště	Nastavení umístění v paměti pro ukládání nahraných zvukových klipů.
Výchozí název nahraných souborů	Nastavení výchozího názvu pro nahrané zvukové klipy.

4 Po skončení vyberte **Zpět**.

## Hry & další

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

 V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

### › Stahování her a aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Další hry**.  
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
- 2 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

### › Hraní her a spouštění aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
- 2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.
- Výběrem **Ochrana** zabráníte nechtěnému smazání her nebo aplikací.

# Osobní informace

## Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

### › Vytvoření kontaktu

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Vytv.**
- 2 Zadejte údaje o kontaktu.
- 3 Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
- 2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 3 Zadejte údaje o kontaktu.
- 4 Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

### › Vyhledání kontaktu





- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte.




Ze seznamu kontaktů můžete rychlým tažením prstu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- odeslat textovou nebo multimediální zprávu výběrem .
- vytočit videohovor výběrem .
- vytočit hlasový hovor stisknutím [].
- upravit informace kontaktu výběrem **Upr.**
- Použít další funkce výběrem .
  - **Odstranit:** Odstranění kontaktu.
  - **Označit jako výchozí:** Výběr výchozího čísla pro kontakt.
  - **Uložit do složky Moje soubory:** Uloží kontakt do Moje soubory.
  - **Odeslat vizitku přes:** Sdílení údaje o kontaktu s ostatními.
  - **Kopírovat na kartu SIM/Kopírovat do telefonu:** Kopírování karet kontaktů z paměti zařízení na kartu SIM nebo USIM nebo z karty SIM či USIM do paměti zařízení.

 Dodatečné možnosti kontaktu využijete klepnutím na kontakt v seznamu a podržením.

## › Nastavení oblíbeného čísla

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → **Přid.**

2 Zaškrtněte políčko vedle kontaktu a vyberte **Přidat**.  
Kontakt se uloží do seznamu oblíbených kontaktů.

Chcete-li přidat číslo do vašeho seznamu oblíbených, zvolte kontakt z **Kontakty** a poté vyberte  vedle jména kontaktu.


 Oblíbená čísla budou přiřazena seznamu přátel () na panelu nástrojů.

## › Vytvoření vaší vizitky

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** →  → **Můj profil**.

2 Zadejte své osobní údaje.

3 Vyberte **Hotovo**.

 Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě či e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.



## › Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** →  → **Získat přátele.**

Přidaný seznam účtů se zobrazí.

2 Vyberte účet.

## › Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvořit.**

2 Pro uložení skupiny vyberte umístění v paměti.

3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

4 Vyberte **Uložit.**

## › Kopírování kontaktů

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** →  → **Kopírovat kontakty.**

2 Vyberte možnost kopírování (z telefonu na kartu SIM nebo USIM, nebo z karty SIM nebo USIM do telefonu).

3 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat.

4 Po skončení vyberte **Kopír.**

5 Abyste mohli kopírovat na kartu SIM nebo USIM, vyberte **Ano.**

## Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní nebo měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

## › Vytvoření události

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář.**

2 Vyberte **Vytv.**

3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.

4 Vyberte **Uložit**.

## › Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.

2 Vyberte režim zobrazení z horního řádku kalendáře.

3 Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.


2 Vyberte datum v kalendáři.

V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem.

Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, vyberte **Jít na**, zadejte datum a vyberte **Jít na**.

3 Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.



• Událost můžete odeslat ostatním výběrem  → **Odeslat přes** → možnost.

• Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat kalendář se serverem Exchange.  
▶ str. 46

## › Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se aktivuje. Chcete-li upozornění vypnout, klepněte a držte **Stop**.

## Úkoly

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly, a určovat prioritu.

## › Vytvoření úkolu

1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.

2 Vyberte **Vytvořit**.

3 Zadejte podrobnosti o úkolu.

4 Vyberte **Uložit**.

## › Zobrazení úkolů


1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.

2 Úkoly seřadíte výběrem  → **Seřadit podle** a kategorie.

3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

U hotových úkolů s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno výběrem úkolu a zaškrtnutím políčka u horního řádku.



- Úkol můžete odeslat ostatním výběrem  → **Odeslat přes** → možnost.
- Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange. ► str. 46

## Poznámky

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

## › Vytvoření poznámky

1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.

2 Vyberte **Vytvořit**.

3 Vložte text poznámky.

4 Pro skrytí klávesnice zvolte **Zpět**.

5 Vyberte barvu pro změnu pozadí.

6 Vyberte **Uložit**.


## › Prohlížení poznámek

1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.

2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

- Chcete-li zobrazit podrobnosti všech poznámek v seznamu, vyberte **Maximaliz...** nebo .
- Poznámku odstraní výběrem .



Poznámku můžete odeslat ostatním výběrem  → **Odeslat přes** → možnost.

## Diktafon

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

### › Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Záznamník**.
- 2 Výběrem ● spustíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte ■ nebo **Uložit**.  
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, opakujte kroky 2-4.

### › Přehrání zvukové poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Záznamník**.
- 2 Výběrem v seznamu nahrávek hlasovou poznámku přehrajete.

- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.
2	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.



- Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na ni a podržením.
- Hlasovou poznámku můžete odstranit klepnutím a podržením hlasové poznámky a výběrem **Odstranit**.

# Web

## Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## › Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete také přidat vlastní profil připojení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Upravte nastavení sítě. ► "Nastavení profilu MMS" (str. 40)
- 4 V režimu Menu vyberte **Internet** → **...** → **Nastavení Internetu** → **Internetové profily**.
- 5 Vyberte profil připojení → **Nastavit**.

## › Procházení webových stránek

- 1 V režimu Menu výběrem **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

## 2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Vytvoření záložky aktuální webové stránky.
2	Přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.


Číslo	Funkce
3	Otevření seznamu možností prohlížeče.
4	Opakované načtení aktuální webové stránky.
5	Ukončení internetového připojení.
6	Otevření webové stránky v novém okně nebo přepnutí mezi aktuálně otevřenými okny.
7	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a kanálů RSS, a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:


- Přiblížení nebo oddálení provedete poklepaním na obrazovku. Nebo můžete položit dva prsty na obrazovku a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Chcete-li přeložit slovo, klepněte a podržte požadované slovo a vyberte **Přeložit**.

- Chcete-li využít další funkce, vyberte  a zvolte jednu z následujících možností:
  - **Přejít na domovskou stránku:** Přejechod na domovskou stránku.
  - **Odeslat adresu URL prostřednictvím:** Odeslání webové adresy aktuální webové stránky ostatním.
  - **Hledat text:** Hledání informací o slovu.
  - **Filtrovat obrázky:** Uložení nebo odeslání obrázků z webových stránek.
  - **Nastavení Internetu:** Upravení nastavení prohlížeče.

## › Uložení oblíbených webových stránek


Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Při procházení webu výběrem  přidáte aktuální webovou stránku do záložek.

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** → .
- 2 Vyberte **Přid.**

- 3 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 4 Vyberte **Uložit**.

## › Úprava nastavení prohlížeče

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Nastavení Internetu**.
- 2 Upravte následující nastavení webového prohlížeče:

Možnost	Funkce
Domovská stránka	Zadání webové adresy stránky, kterou chcete použít jako domovskou.
Automaticky uložit heslo	Nastavení automatického ukládání hesel.
Internetové profily	Výběr profilu připojení, který chcete používat pro připojování k webu.
Možnosti souborů cookie	Nastavení ukládání souborů cookie; tyto soubory představují osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

Možnost	Funkce
Aktualizace RSS	Nastavení automatické aktualizace předplacených kanálů RSS v pravidelných intervalech. Aktivací funkce automatické aktualizace se zvýší objem stahovaných dat a může být dodatečně zpoplatněno.
Certifikáty serveru	Zobrazení podrobností o certifikátech.
Předvolby	Změna nastavení zobrazení a zvuku webového prohlížeče.
O Internetu	Zobrazení informací o verzi a autorských právech webového prohlížeče.
Automaticky odstranit data z procházení	Nastavení automatického ukládání vašeho ID a hesla, nebo mazání dat ukládaných při procházení webu, např. historie, paměti cache, souborů cookie, ID a hesel.


Možnost	Funkce
Vyprázdnit vyrovnávací paměť	Vymazání vyrovnávací paměti; tato paměť představuje dočasné umístění, kam se ukládají informace z naposledy otevřených webových stránek.
Odstranit soubory cookie	Odstranění souborů cookie uložených v telefonu.
Odstranit uložené ID/heslo	Vymazání všech uložených hesel.
Odstranit databázi	Smazání veškeré webové databáze.

## › Používání čtečky RSS


Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.



## Přidání adresy kanálu RSS

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Zdroj RSS**.
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte název a webovou adresu kanálu RSS a vyberte **Uložit**.

## Aktualizace a čtení kanálů RSS

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Zdroj RSS**.
- 2 Vyberte **Aktualizace** → zdroj → **Aktualizace** → **Ano**.
- 3 Vyberte aktualizovaný kanál.

## Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do telefonu. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, widgetů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš telefon se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- 1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Dle potřeby vyhledejte a stáhněte aplikace nebo nástroje.



- Chcete-li použít službu Samsung Apps, přístroj musí být připojen k internetu pomocí mobilního připojení nebo WLAN.
- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Pokud je již panel nástrojů plný, stažené nástroje nebudou automaticky přidány na panel. Je třeba nejprve některé nástroje z panelu odstranit a poté nové nástroje přidat ručně.
- Bližší informace naleznete na stránkách [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) nebo v letáku Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## Synchronizace

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

### › Nastavení synchronizačního profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte **Vytv.** a specifikujte následující možnosti profilu:

Možnost	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat telefon se serverem.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.

Možnost	Funkce
Síťový profil	Výběr profilu připojení, který chcete používat pro synchronizaci.

- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

### › Spuštění synchronizace

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte profil pro synchronizaci.
- 3 Výběrem **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

## Webové stránky komunit

Používání služeb Facebook, YouTube a Twitter.

- 1 V režimu Menu vyberte **Facebook**, **YouTube** nebo **Twitter**.
- 2 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 3 Vybranou webovou stránku komunit můžete využívat ke sdílení fotografií, videí nebo zpráv s přáteli a rodinou.

## Navigace

Naučte se používat mobilní navigaci Samsung - vašeho průvodce na cestách a zdroje informací o vaší poloze a vzdálenostech.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat mobilní navigaci Samsung, v režimu Menu vyberte **Navigace**. Podrobnosti zjistíte ve stručné příručce k mobilní navigaci Samsung.

Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.66.com/samsung>.



- Pokud je Váš přístroj nabízen bez navigačního balíčku, můžete používat zkušební jednoměsíční verzi Samsung mobile navigatoru.
- Pokud je Váš přístroj nabízen bez navigačního balíčku, stručná příručka není součástí balení.

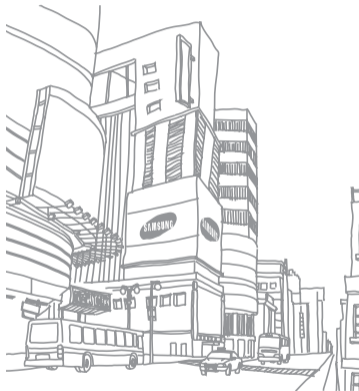

# Konektivita

## Bluetooth


Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

## › Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth**.  
Můžete také otevřít panel zkratk a vybrat **Bluetooth**.
- 2 V horní části obrazovky vyberte lištu názvů a zapněte Bluetooth.
- 3 Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte  → **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto** → **Uložit**.  
Pokud vyberete **Vlastní**, určete dobu, po kterou bude telefon viditelný a vyberte **Hotovo**.

Jakmile se funkce Bluetooth aktivuje, vyberte  a budete mít k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li změnit název telefonu, vyberte **Nastavení** → **Jméno telefonu**.
- Chcete-li ostatním omezit procházení vašich souborů, vyberte **Nastavení** → **Zabezpečený režim**.
- Chcete-li si ověřit, které funkce Bluetooth máte k dispozici ve vašem telefonu a získat informace o nich, vyberte **Služba Bluetooth**.

## ➤ Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Hledat**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**. Nebo výběrem **Ano** srovnajte kódy PIN vašeho telefonu a druhého zařízení.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.




Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

Jakmile se přístroj spáruje s jiným Bluetooth zařízením, ikona přístroje zezelená.

Po výběru spárovaného zařízení máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li procházet soubory spárovaného zařízení, vyberte **Procházet soubory**.
- Chcete-li zobrazit seznam služeb spárovaného zařízení, vyberte **Seznam služeb**.
- Chcete-li změnit název spárovaného zařízení, vyberte **Přejmenovat**.
- Chcete-li spárovanému zařízení umožnit procházet a otevírat vaše soubory, vyberte **Povolit zařízení**.
- Chcete-li odeslat vaše soubory do spárovaného zařízení, vyberte **Od. Moje soubory**.
- Chcete-li ukončit spojení a odstranit spárované zařízení, vyberte **Odstranit**.

## ➤ Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.
- 2 Vyberte  → možnost pro odeslání přes Bluetooth.
- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.


## ➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
- 2 Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

## ➤ Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth handsfree sadou. Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth**.
- 2 Vyberte  → **Nastavení** → **Režim vzdálené SIM karty**.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM karty, spusťte připojení Bluetooth ze sady handsfree do automobilu.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována.

## Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě telefonu pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

## › Aktivace funkce WLAN

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.  
Můžete také otevřít panel zkratk a vybrat **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

## › Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.  
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle sítě.
- 3 Zadejte heslo sítě a vyberte **OK** (je-li to nutné).

## › Úprava profilu připojení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte nalezený přístupový bod sítě WLAN.  
Zobrazí se aktuální profil připojení sítě.

## 3 Upravte profil připojení zvolené sítě WLAN:

Možnost	Funkce
Jméno	Zobrazení názvu profilu.
Typ zabezpečení	Zobrazení typu zabezpečení sítě WLAN AP.
IP adresa	Zobrazení adresy IP sítě WLAN AP.
Typ adresy IP	Úprava adres IP a DNS.
Adresa a port serveru proxy	Zadejte adresu a číslo portu serveru proxy.
MAC adresa přístupového bodu	Zobrazení Mac adresy sítě WLAN AP.

## 4 Po skončení vyberte **Zpět**.



Chcete-li odstranit všechny podrobnosti profilu připojení, vyberte **Odstranit**.

## › Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.
- 2 V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **WPS PBC** nebo **PIN kód WPS**.
- 3 Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě. Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

## AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.



- V případě bezdrátového připojení nemusí být obsah s vysokou přenosovou rychlostí přehrán správně.
- Je možné, že v závislosti na typu souboru nebudete moci použít určitý obsah.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 87

## › Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **AllShare** → **Nastavení**.
- 2 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílení videa	Zapnutí sdílení videí s ostatními DLNA zařízeními.
Sdílení obrázku	Zapnutí sdílení obrázků s ostatními DLNA zařízeními.
Sdílení hudby	Zapnutí sdílení hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.



Možnost	Funkce
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro ukládání stažených mediálních souborů.

3 Po skončení vyberte **Uložit** → **Ano**.

### ➤ Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení


1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **AllShare**.

2 Vyberte  vedle **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.

3 Vyberte kategorii médií → soubor.

4 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.

5 Ovládejte přehrávání pomocí ikon v telefonu.

 Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

### ➤ Přehrávání cizích souborů ve vašem telefonu

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **AllShare**.

2 Vyberte  vedle **Přehrát soubor ze serveru v telefonu**. Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.

4 Vyberte kategorii médií a soubor.

5 Ovládejte přehrávání pomocí ikon v telefonu.

### ➤ Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **AllShare**.

2 Vyberte  vedle **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**.

Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Ovládejte přehrávání pomocí ikon v telefonu.

## Mobilní přístupový bod

Seznamte se s funkcí mobilní přístupový bod, pomocí které můžete nastavit váš telefon jako přístupový bod (AP) pro připojení k internetu na jiných síťových zařízeních.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Mobilní přístupový bod**.
- 2 Výběrem **Mobilní přístupový bod** v horní části aktivujete funkci mobilní přístupový bod.
- 3 Potvrzení provedete výběrem **Ano**.

- 4 Výběrem **Nastavení** upravte funkci mobilní přístupový bod:

Možnost	Funkce
Jméno	Zobrazení a úprava názvu zařízení, které se bude zobrazovat externím zařízením.
Heslo	Zobrazení a úprava síťového klíče, pomocí kterého zabráníte neautorizovanému přístupu na síť.
Skrýt mé zařízení	Zabrání ostatním zařízením nalézt váš telefon.
Sdílení internetového připojení	Aktivace funkce sdílení internetového připojení pro použití vašeho telefonu jako bezdrátového modemu pro jiné zařízení. Deaktivujte funkci sdílení pokud chcete šetřit baterii a povolte pouze přímá spojení s ostatními přístroji.


- 5 Po skončení vyberte **Zpět**.
- 6 Z jiného zařízení vyhledejte název vašeho zařízení ze seznamu dostupných připojení a připojte se k síti zadáním příslušného hesla do pole WPA.

## GPS

Váš přístroj je vybaven přijímačem GPS (Global Positioning System). Naučte se aktivovat služby pro zjišťování polohy a používat doplňkové funkce GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s ochrannou fólií proti slunci

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


## › Aktivace funkce GPS

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
- 2 Vyberte bod vedle **Zapnout služby pro zjišťování polohy**.
- 3 Potvrzení provedete výběrem **OK**.

 Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

## › Vylepšení funkce GPS

Funkce GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS daty. Můžete tak zvýšit rychlost a přesnost navigace zařízení.

 Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
- 2 Vyberte bod vedle **Zapnout rozšířené GPS**.
- 3 Potvrzení provedete výběrem **Ano**.
- 4 Vyberte **Jít na profil** → profil připojení → **Nastavit** (je-li to nutné).

## › Využití mobilních sítí pro službu určení polohy

Naučte se přijímat informace o poloze prostřednictvím mobilních sítí. To napomáhá přístroji zobrazovat informace při nedostupném nebo slabém signálu GPS.



Přístup k mobilním sítím může být dodatečně zpoplatněn.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
- 2 Vyberte bod vedle **Zapnout služby sítě pro zjišťování polohy**.
- 3 Potvrzení provedete výběrem **Ano**.

## › Zapnout použití senzorů

Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS nebo pokud je signál slabý. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo** → **Zapnout použití senzorů**.

## › Zobrazení polohy

V této části naleznete informace týkající se určení aktuální zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky vašeho aktuálního stanoviště pomocí GPS.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo** → **Moje poloha**.

## TV připojení (režim TV výstup)

Naučte se připojovat telefon k televizoru a zobrazovat rozhraní telefonu na TV obrazovce.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **TV výstup**.
- 2 Vyberte systém kódování videa podle vaší oblasti.

Možnost	Oblast
PAL	Anglie, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Německo, Nový Zéland, Norsko, Rakousko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko

Možnost	Oblast
NTSC	Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Tchaj-wan, USA

3 Vyberte **Nastavit**.

4 Ujistěte se, že je televizor zapnutý a připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor.

Barvy na koncích kabelu pro TV výstup musí souhlasit s barvami na A/V portech televize.

5 Přepněte televizor na režim externího vstupu. Rozhraní telefonu se zobrazí na TV obrazovce.



- Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na televizoru.
- Stereo sluchátka Bluetooth a možnosti přiblížování nebudou v režimu TV výstupu fungovat.

## Připojení k počítači


Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí dodaného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Po připojení přístroje k počítači budete moci přenášet data do a z přístroje přímo, používat aplikaci Samsung Kies a využívat přístroj jako bezdrátový modem pro počítač.



- Při připojení přístroje k počítači se automaticky spustí služba Samsung Kies.
- Abyste našli a odstranili chyby a tím předešli budoucím potížím, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Ladění**.

## › Instalace Samsung Kies

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Instalační program Kies**.
- 2 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

- 3 Dodržujte pokyny na obrazovce, abyste nainstalovali službu Samsung Kies na počítač.
  - 4 Po dokončení instalace se automaticky spustí Samsung Kies.
-  Tento program také můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

### › Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 2 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.  
Více informací naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

### › Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Velkokapacitní paměť**.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 4 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.




Chcete-li odpojit telefon od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

## › Používání telefonu jako bezdrátového modemu

Váš telefon můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu pomocí mobilní sítové služby.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Sdílení připojení k Internetu**.
- 2 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 3 V počítači vytvořte připojení přes modem.  
Tvorbou připojení přes modem se v závislosti na operačním systému počítače může lišit.
- 4 Vyberte vytvořené připojení přes modem a zadejte ID a heslo dodané vaším poskytovatelem služeb.

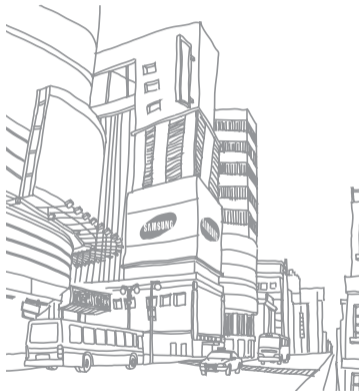


# Nástroje

## Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

### › Nastavení nového budíku

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.


 Výběrem  → **Nast. autom. zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

### › Vypnutí budíku


Když zvoní budík:

- Klepnutím a držením **Stop** budík zastavíte
- Klepnutím a držením **Posunout ...** můžete budík ztišit na dobu posunutí.

### › Odstranění budíku

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte  → **Odstranit**.
- 3 Vyberte budík, který chcete odstranit a vyberte **Odstranit**.

### › Vytvoření světových hodin

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte prvních pár písmen jména města.  
Chcete-li vybrat město ze zobrazení světové mapy, vyberte **Mapa**.




- 4 Vyberte požadované jméno města.
- 5 Chcete-li přidat další světové hodiny, opakujte kroky 2-4.

### › Používání stopek

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Stopky spustíte výběrem **Rozdělit** nebo **Kolo**.
- 3 Záznam časů provedete výběrem **Rozdělit** nebo **Kolo**.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynul** vymažete zaznamenané časy.

### › Používání časovače

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.  
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Menu a otevřete další aplikaci.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače můžete vypnout upozornění klepnutím a držením **Stop**.

## Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Pro provedení základních matematických operací použijte klávesy zobrazené na displeji.
- 3 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

## Mini deník

Pomocí mini deníku si můžete vést deník s fotografiemi.

### › Vytvoření mini deníku

- 1 V režimu Menu vyberte **Minideník**.
- 2 Výběrem **Vytvořit** vytvoříte nový záznam.
- 3 Nastavte dnešní datum a počasí (je-li to nutné).
- 4 Vyberte foto rámeček a přidejte obrázek nebo pořídte fotografii.

- 5 Vyberte pole místa, zadejte informace o místě a zvolte **Hotovo** (je-li to nutné).
- 6 Vyberte pole pro zadávání textu, zadejte text a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Uložit**.

## › Zobrazení mini deníku

- 1 V režimu Menu vyberte **Minideník**.
- 2 Vyberte deník.

 Chcete-li nahrát deník na blog, vyberte  → **Publikovat**.

## Moje účty

Naučte se přidávat webové účty a synchronizovat svůj program s webovým účtem.

### › Vytvoření webového účtu

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte **Přidat účet**.

- 3 Zvolte typ účtu.



Samsung účet je uživatelský účet pro přístup ke službám Samsung smartphone, jako jsou např. Samsung Apps a Samsung Dive. Samsung účet si můžete jednoduše zaregistrovat v Mých účtech.


- 4 Zadejte údaje o účtu a vyberte **Další**.
- 5 Zadejte podrobnosti o účtu.  
▶ “Nastavení emailového účtu” (str. 44)
- 6 Až budete hotoví, vyberte **Nastavit**.

Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete změnit pořadí účtů na seznamu. Vyberte **Priorita účtů**.

### › Odstranění nebo úprava mých účtů

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte účet, který chcete odstranit nebo upravit.  
Chcete-li účet upravit, vyberte účet a změňte jeho podrobnosti → **Nastavit**.  
Chcete-li účet odstranit, vyberte **Odstranit** → **Ano**.

## › Nastavení synchronizace

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte interval synchronizace kalendáře a vyberte **Nastavit**.

Pokud jste prémiový uživatel, můžete si nakonfigurovat nastavení pro synchronizaci dat během špičky.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte **Push synchronizace**.
- 3 Nastavte dny a hodiny špičky a vyberte **Uložit**.
- 4 Vyberte bod vedle **Push synchronizace**.

## Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě.

## › Podporované formáty souborů

Váš telefon podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Témata	smt
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

## › Zobrazení souboru


- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → typ souboru. Složky nebo soubory na paměťové kartě jsou znázorněny ikonou paměťové karty.
- 2 Vyberte složku → soubor.
  - Ve složce **Obrázky** si můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
  - Ve složce **Videa** můžete přehrát videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
  - Ve složce **Zvuky** si můžete přehrát vyzvánění, hudební soubory a nahrané zvukové klipy, včetně hlasových poznámek a klipů z FM rádia.
  - Ve složce **Schémata** si můžete prohlížet schémata, která jste si stáhli nebo přijali z jiných zdrojů.
  - Ve složce **Jiné** si můžete zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

V libovolné složce vyberte  Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat soubory uložené ve vašem přístroji, vyberte **Hledat**.
- Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory do jiné složky, vyberte **Kopírovat** nebo **Přesun**.
- Chcete-li odstranit soubor, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit název souboru, vyberte **Přejmenovat**.
- Chcete-li zobrazit soubory jako miniatury, vyberte **Miniatury**.
- Chcete-li soubory seřadit, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li soubor odeslat přes Bluetooth, vyberte **Odeslat přes Bluetooth**.
- Chcete-li nastavit viditelnost Bluetooth pro soubory, vyberte **Viditelnost Bluetooth**.
- Chcete-li soubory ochránit před nechtěným smazáním, vyberte **Ochrana**.
- Chcete-li obnovit zazálohovanou zprávu a přesunout ji do příslušné složky, vyberte **Obnovit**.

## › Tisk obrázku

Jpg obrázky můžete vytisknout pomocí funkce Bluetooth.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
- 2 Vyberte  → **Tisk přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou.
- 4 Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.


## › Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí základní obrazovky.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
- 2 Vyberte  → **Nastavit jako** → **Pozadí** → **Nastavit**.

## › Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce zvuků můžete nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory nebo tóny upozornění.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → zvukový klip.
- 2 Během přehrávání vyberte  → **Nastavit jako** → možnost.

## Hledat

Naučte se vyhledávat data uložená ve vašem přístroji.

- 1 V režimu Menu vyberte **Hledat**.
- 2 Zadejte klíčové slovo a vyberte **Hledat**.
- 3 Vyberte data, která chcete zobrazit.

# Nastavení

## Otevření menu nastavení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
- 3 Upravte nastavení a vyberete **Zpět** nebo **Nastavit**.

## Režim Letadlo

Vypnutí všech bezdrátových funkcí telefonu. Budete moci používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti.

## Konektivita

- **Bluetooth:** Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 84
- **Wi-Fi:** Aktivace funkce WLAN pro připojení k internetu a jiným síťovým zařízením. ► str. 87

- **Mobilní přístupový bod:** Aktivace funkce mobilní přístupový bod, díky které můžete telefon používat jako přístupový bod (Access Point). ► str. 90
- **AllShare:** Aktivace funkce DLNA pro sdílení mediálních souborů mezi DLNA zařízeními. ► str. 88
- **Synchronizace:** Nastavení synchronizačního profilu. ► str. 82
- **Místo:** Úprava nastavení týkajících se GPS připojení. ► str. 91
  - **Zapnout služby pro zjišťování polohy:** Aktivací této funkce zjistíte svou polohu pomocí GPS.
  - **Zapnout rozšířené GPS:** Zlepšení příjmu signálů GPS.
  - **Zapnout služby sítě pro zjišťování polohy:** Nastavit pro lokalizaci Vaší pozice pomocí AP přístrojů kolem Vás.
  - **Zapnout použití senzorů:** Aktivujte tuto možnost pro zvýšení výkonu zjišťování polohy pomocí senzorů chůze.
  - **Moje poloha:** Zobrazení vaší aktuální pozice pomocí zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky.
  - **Profily:** Výběr profilu připojení, který chcete používat pro GPS.

- **Sít:** Otevřete a změňte následující nastavení volby a připojování telefonu k sítím.
  - **Vybrat síť:** Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
  - **Režim sítě:** Výběr síťového pásma.
  - **Připojení:** Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.
  - **Certifikáty:** Zobrazení certifikátů potřebných pro síťové služby.
- **Datový roaming:** Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Použít datové pakety:** Nastavit pro použití datových paketů pro síťové služby.
- **Počítadlo datových paketů:** Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.
- **Nástroje USB:** Nastavení aktivace režimu USB při připojení telefonu k počítači. ► str. 93
- **TV výstup:** Výběr systému kódování videa vašeho televizoru. ► str. 92

## Zvukové profily

Výběr zvukového profilu nebo úprava možností zvuku v profilech.

Chcete-li upravit profil, vyberte profil a upravte následující možnosti zvuku:

- **Volat:**
  - **Typ upozornění:** Výběr způsobu upozornění na příchozí hovory.
  - **Zvonění:** Výběr požadovaného vyzvánění v případě, že je jako upozornění na příchozí hovory nastavena melodie.
  - **Upozornění pomocí vibrací:** Výběr typu vibrace během vyzvánění.
  - Pomocí posuvníku v dolní části upravte úroveň hlasitosti vyzvánění hovorů.
- **Zpráva a e-mail:**
  - **Typ upozornění na zprávu:** Výběr způsobu upozornění na příchozí zprávy.
  - **Tón upozornění na zprávu:** Výběr požadovaného tónu v případě, že je jako upozornění na příchozí zprávy nastavena melodie.

- **Typ upozornění na e-mail:** Výběr způsobu upozornění na příchozí e-mailové zprávy.
- **Tón upozornění na e-mail:** Výběr požadovaného tónu v případě, že je jako upozornění na příchozí e-mailové zprávy nastavena melodie.
- Pomocí posuvníku v dolní části upravte úroveň hlasitosti vyzvánění zpráv.
- **System:** Nastavení úrovně hlasitosti systémových zvuků.

## Displej a osvětlení

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení telefonu.

- **Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky
- **Schéma:** Výběr motivu pro displej.
- **Typ písma:** Výběr stylu písma.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Doba podsvícení:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.

## Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení telefonu:

- **Jazyk displeje:** Vyberte jazyk pro displej telefonu.
- **Jazyk klávesnice:** Výběr vstupních jazyků klávesnice.
- **Gesta:** Otevřete a upravte následující nastavení telefonu pro rozpoznávání pohybů:
  - **Poklepání (Zkratky):** Výběr aplikace pro spuštění rychlým dvojitým klepnutím na telefon, když je v základním režimu.
  - **Orientace:** Aktivace aplikace otočením nebo nakloněním telefonu.
 

**Změnit orientaci:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.

**Položky se pohybují ve směru naklonění:** Nastavení procházení položkami nakloněním telefonu určitým směrem.
  - **Převrácení (Zdvořilostní pauza):** Aktivace funkce zdvořilostní pauza, která vám umožní ztlumit všechny zvuky telefonu jeho položením displejem dolů.



- **Ztlumení (Reproduktor):** Aktivace funkce hlasitý odposlech pohybem, která vám umožní aktivovat během hovoru hlasitý odposlech položením telefonu na rovný povrch.
- **Dotykový:** Nastavení vibrační odezvy, automatického zamknutí a nastavení podsvícení (aktivace klepnutím na displej).
  - **Vibrační zpětná vazba:** Nastavení intenzity vibrací.
  - **Automatické zamknutí dotykového panelu:** Nastavení automatického zamknutí dotykového displeje.
  - **Osvětlení zapnuto:** Nastavení zapnutí podsvícení zamykacím tlačítkem nebo libovolným tlačítkem.
- **Licence:** Úprava nastavení týkajících se licenčních klíčů, například sledování, upozornění na vypršení platnosti nebo stahování v cizích sítích.
- **Upozornění na události:** Aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí rychlou, textovou, multimediální nebo hlasovou zprávu, a při přenosu souborů. Můžete také nastavit zobrazování obsahu příchozí zprávy.

## Datum a čas

Otevřete a upravte následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum a čas:** Ruční nastavení aktuálního data a času.
- **Formát času:** Výběr formátu času.
- **Formát data:** Výběr formátu data.
- **Automatická aktualizace času:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.

## Menu a nástroje

- **Adaptivní řazení menu:** Automatické uspořádání aplikací dle četnosti použití (od poslední použité).
- **Widget:**
  - **Profily nástrojů:** Výběr profilu připojení, který chcete používat pro nástroje.
  - **Stažené nástroje:** Zobrazení seznamu stažených nástrojů.
  - **Zřeknutí se práv:** Zobrazení prohlášení k Widgetu.

## Aplikace

Otevřete a upravte následující nastavení aplikací v telefonu:

### › Volat

Upravte si nastavení funkcí volání:

#### • **Všechny hovory:**

- **Zobrazit moje číslo:** Zobrazení vašeho telefonního čísla příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je vložena karta SIM nebo USIM).
- **Automaticky odmítnout:** Specifikujte seznam volajících, kteří mají být automaticky odmítnuti
- **Volání s předvolbou:** Aktivace volání s předvolbou a nastavení čísel předvolby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Vyberte zprávu, která se odešle volajícímu, když odmítnete hovor.
- **Režim odpovídání:** Nastavení, jak přijímat hovory — buď stisknutím [↖] nebo stisknutím libovolného tlačítka. Dále můžete také nastavit automatické přijetí hovoru po určité době (k dispozici pouze pokud jsou připojena sluchátka).

- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
- **Upozornění během hovoru:** Aktivace nebo deaktivace upozornění během hovoru.
- **Hlasový hovor:**
  - **Přesměrování hovorů:** Přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor:** Nastavení přijmutí příchozího hovoru, když již s někým hovoříte.
  - **Automaticky opakovat:** Nastavení automatického opakování, když se videohovor nespojí nebo je přerušen.
- **Videohovor:**
  - **Přednastavené obrázky:** Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
  - **Vlastní video u přijatého hovoru:** Nastavení, zda chcete ostatním zobrazovat svůj obraz živě nebo použít přednastavený obrázek.

- **Použit možnosti při chybě během hovoru:** Nastavení, zda v případě selhání spojení při videohovoru zkusit spojit hlasový hovor.
- **Hlavní displej:** Výběr obrázku pro zobrazení na hlavním displeji.
- **Velikost hlavního displeje:** Nastavení velikosti hlavního displeje.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování hovorů:** Blokování hovorů z určitých čísel.
- **Automaticky opakovat:** Nastavení automatického opakování, když se videohovor nespojí nebo je přerušeno.
- **Falešný hovor:** Úprava nastavení falešného hovoru. ► str. 36

## › Zprávy

Úprava nastavení posílání zpráv.

- **Obecná nastavení:**
  - **Nechat kopii:** Nastavení ukládání kopií zpráv.
  - **Odstranit podle složek:** Výběr složky se zprávami, které chcete odstranit.

- **Automatické odstranění:** Nastavení automatického odstraňování zpráv.
- **Blokovat zprávy:** Blokování zpráv z určených adres a zpráv, které obsahují určené výrazy.
- **Tón upozornění:** Nastavení, jak často telefon upozorňuje na novou zprávu.
- **SMS:**
  - **Podpora znaků:** Výběr typu kódování znaků. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu.
  - **Cesta odpovědi:** Umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
  - **Požadovat zprávu o doručení:** Nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
  - **Středisko služeb:** Výběr umístění pro ukládání nových textových zpráv.
  - **Uložit do:** Vyberte, kam ukládat nové textové zprávy.

- **MMS:**

- **Možnosti odesílání:**

**Důležitost:** Nastavení úrovně důležitosti zpráv.

**Čas vypršení platnosti:** Nastavení, jak dlouho budou vaše zprávy uloženy na multimediálním serveru zpráv.

**Čas doručení:** Nastavení časové prodlevy před odesláním zpráv.

**Požadovat zprávu o doručení:** Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o doručení, abyste byli informováni, že zprávy byly doručeny.

**Požadovat zpr. o přečtení:** Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o přečtení, abyste byli informováni, že zprávy byly přečteny.

**Přidat vlastní vizitku:** Nastavení přidávání vašich vizitek k odchozím zprávám.

- **Možnosti příjmu:**

**Typ stahování:** Nastavení stahování nových multimediálních zpráv.

**Odeslat zprávu o doručení:** Nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

**Odeslat zprávu o přečtení:** Nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že jste přečetli zprávy.

**Povolit anonym.:** Nastavení přijímání zpráv od neznámých odesílatelů.

**Povolit reklamy:** Nastavení přijímání reklamních zpráv.

- **Profily MMS:** Výběr profilu připojení, který se použije pro odesílání a příjem zpráv.

- **Velikost zprávy:** Nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy. Dostupná velikost zpráv se může lišit v závislosti na zemi.

- **Automatická změna velikosti obrázku:** Nastavení změn velikosti obrázků při připojování k multimediálním zprávám.

- **Režim vytváření:** Výběr režimu pro vytváření multimediálních zpráv. Můžete nastavit, zda chcete vytvářet zprávy s libovolným typem obsahu a libovolnou velikostí nebo zda máte zájem o upozornění ohledně typu a velikosti obsahu.

- **Výchozí styl:** Nastavení výchozích vlastností zpráv, například stylu, velikosti a barvy písma nebo barvy pozadí.

- **Zprávy push:**
  - **Možnosti příjmu:** Nastavení, zda se mají nebo nemají přijímat zprávy push z webových serverů.
  - **Načítání služby:** Nastavení otevírání odkazované servisní stránky při otevření zprávy push.
- **Vysílané zprávy:**
  - **Aktivace:** Aktivace nebo deaktivace funkce vysílané zprávy.
  - **Kanály pro příjem:** Nastavení přijímání zpráv ze všech kanálů nebo z mých kanálů.
  - **Moje kanály:** Výběr oblíbených kanálů.
  - **Jazyk:** Výběr jazyka vysílaných zpráv.
- **Číslo hlasové schránky:** Zadání názvu a adresy střediska hlasové schránky.
- **Zprávy SOS:** Nastavení odesílání zpráv v případě nouze.
  - ▶ str. 43

## › E-mail

- **E-mailové účty:** Zobrazování, nastavování nebo odstraňování emailových účtů.

- **Možnosti odesílání:**
  - **Výchozí účet:** Výběr výchozího emailového účtu. Tato možnost se objeví pouze pokud máte dva a více účtů.
  - **Exchange ActiveSync:** Úprava nastavení možnosti odeslání u účtů serveru Exchange.
    - Důležitost:** Nastavení úrovně důležitosti zpráv.
    - Vždy poslat kopii sobě:** Nastavení přidání vaší e-mailové adresy ke všem odchozím zprávám.
    - Přidat podpis:** Nastavení přidávání vašeho podpisu k odchozím zprávám.
    - Podpis:** Zadání podpisu.
  - **Webové účty:** Přizpůsobení nastavení účtu. Pokud máte dva nebo více účtů, nejprve zvolte účet.
    - Od:** Zadání vaší emailové adresy jako adresy odesílatele.
    - Důležitost:** Nastavení úrovně důležitosti zpráv.
    - Nechat kopii:** Nastavení ukládání kopií odeslaných zpráv na serveru.
    - Odpověď se zprávou:** Nastavení zahrnutí textu původní zprávy při odpovědi.

**Přeposlat se soubory:** Nastavení ponechání příloh při preposílání zpráv.

**Obdržet zprávu o přečtení:** Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o přečtení, abyste byli informováni, že zprávy byly přečteny.

**Obdržet zprávu o doručení:** Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o doručení, abyste byli informováni, že zprávy byly doručeny.

**Přidat vlastní vizitku:** Nastavení přidávání vašich vizitek k odchozím zprávám.

**Vždy poslat kopii sobě:** Nastavení přidání vaší emailové adresy ke všem odchozím zprávám.

**Přidat podpis:** Nastavení přidávání vašeho podpisu k odchozím zprávám.

**Podpis:** Zadání podpisu.

- **Možnosti příjmu:**

- **Exchange ActiveSync:** Úprava nastavení možnosti doručení u účtů serveru Exchange.

**Velikost e-mailu:** Nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy.

**Oznámení:** Nastavení oznámení nových zpráv.

**Načíst vzdálené obrázky:** Nastavení načítání obrázků, které jsou součástí e-mailu.

**Výchozí formát stahování:** Výběr formátu e-mailu.

- **Webové účty:** Úprava nastavení možnosti pro příjem u každého e-mailového účtu.

**Velikost e-mailu:** Vyberte maximální dovolenou velikost zprávy.

**Možnosti odstranění:** Vyberte, zda odstraňovat zprávy z telefonu, nebo z telefonu i serveru.

**Odeslat zprávu o přečtení:** Nastavení sítě, aby informovala odesílatele, když přečtete zprávu.

**Načíst vzdálené obrázky:** Nastavit pro nahrání obrázků zahrnutých v těle e-mailu.

- **Blokovat e-maily:** Blokování emailů z určených adres a s určenými předměty.

- **E-mailové profily:** Výběr profilu připojení, který se použije pro odesílání a příjem zpráv.

## › Kontakty

- **Využitá paměť:** Nastavení, zda ukládat všechny kontakty a odkud mají být kontakty zobrazeny.
- **Pořadí zobrazení jména:** Nastavení způsobu zobrazení jmen kontaktů.
- **Vlastní čísla:** Uložení a správa vlastních čísel
- **Čísla služeb:** Požadované informace zjistíte od svého poskytovatele služeb.

## › Kalendář

Úprava nastavení kalendáře.

- **Kalendáře:** Výběr výchozího typu kalendáře.
- **Synchronizace kalendáře:** Synchronizace webového kalendáře s kalendářem v telefonu. ► str. 82
- **Zobrazit podle:** Nastavení výchozího zobrazení kalendáře (měsíc nebo den).
- **Počáteční den:** Nastavení dne, kterým má začínat týden (neděle nebo pondělí).

## › Internet

Úprava nastavení internetového prohlížeče. ► str. 77

## › Přehrávač médií

Úprava nastavení hudebního přehrávače a přehrávače videa.

- **Nastavení hudebního přehrávače:** Nastavení možností hudebního přehrávače. ► str. 66
- **Nastavení VOD:** Výběr profilu síťového připojení pro přehrávání obsahu Video-On-Demand (VOD).

## › Samsung Apps

- **Oznamování aktualizací:** Výběr síťového připojení (WLAN nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.
- **Síťové profily:** Vyberte síťový připojovací profil pro používání Samsung Apps nebo pro stahování aplikací ze Samsung Apps přednastavený Vaším poskytovatelem služeb. Pokud profil není přednastaven, kontaktujte Vašeho poskytovatele služeb pro detailní nastavení.

## › Nastavení ukládání fotografií

- **Odeslat podrobnosti:** Zobrazení podrobností vašeho posledního odeslání.
- **Seznamy blogů:** Aktualizace seznamu webových stránek a blogů.
- **Profily ukládání fotografií:** Výběr profilu připojení, který chcete používat při odesílání fotografií.
- **Zřeknutí se práv:** Zobrazení obecného prohlášení.

## › Profily sociálních sítí

Vyberte profil připojení pro webové stránky komunit.

## › Nastavení instalace

- **Výchozí umístění instalace:** Výběr výchozího umístění v paměti pro instalaci nových aplikací.

## Zabezpečení

Otevřete a upravte následující nastavení zabezpečení telefonu a dat:

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí telefonu, aby bylo před použitím telefonu požadováno heslo.
- **Zámek soukromí:** Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo telefonu.
- **Mobilní stopař:** Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 27
- **Změnit heslo:** Změna hesla telefonu.
- **Zámek karty SIM:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM nebo USIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.



- **Režim pevné volby:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.

## Paměť

Otevřete a upravte následující nastavení využití paměti telefonu:

- **Podrobnosti paměťové karty:** Pokud je vložena paměťová karta, jsou uvedeny detaily o paměťové kartě. Paměťovou kartu můžete také naformátovat nebo změnit její název.



Zformátováním paměťové karty automaticky vymažete všechna data na kartě.

- **Výchozí paměť:** Výběr výchozího umístění v paměti pro ukládání souborů.
- **Stav paměti:** Zobrazení využití a dostupné paměti pro různé typy souborů.
- **Vymazat paměť telefonu:** Vymazání vybraných dat z paměti telefonu.

## Vynulovat

- **Vynulovat nastavení:** Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo telefonu.
- **Vymazat paměť:** Odstraní veškerá data a obnoví různá nastavení na hodnoty výchozího továrního nastavení. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo přístroje.

## O telefonu

- **Syst. info:** Zkontrolujte si nabití baterie, využití CPU a dostupnou paměť. Můžete také zkontrolovat číslo modelu vašeho telefonu, MAC adresy Bluetooth a Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD:** Zkontrolujte si vaše přihlašovací a odhlašovací kódy. Chcete-li přehrát videosoubory ve formátu DivX, zaregistrujte telefon pomocí kódu na stránkách DivX.
- **Licence Open source:** Zkontrolujte si licence open source stažených programů.

## Aktualizace softwaru


Zkontrolujte aktualizaci firmwaru a stáhněte do přístroje nový firmware. Abyste mohli tuto nabídku využít, musíte mít založený účet Samsung.



Tato funkce nemusí být v závislosti na regionu, ve kterém se nacházíte, k dispozici.

## Speciální

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

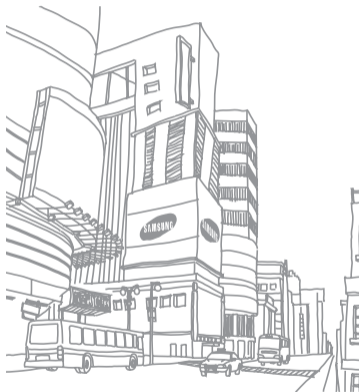

# Řešení problémů

**Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámeček telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zámeček PIN</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při spuštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obratě se na servisní středisko Samsung.

### Při otvírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

### Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth


- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).


Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

### Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

## Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [  ] po dobu 8 – 10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

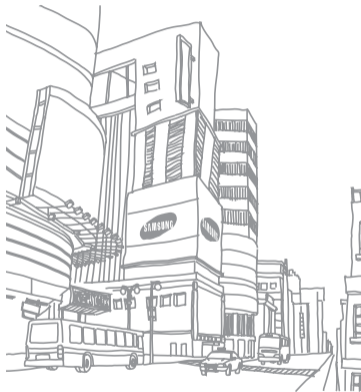

# Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte přístroj během bouřky**

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Ionovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

**Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbiňte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.



## **Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech somezení**

### **V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

### **Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

### **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obráťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

### **Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.

- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií a v oblastech, kde se provádějí odstřelové práce.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

### **Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte**

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

### **V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.

- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

### Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odнесите do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

### Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

### Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

### Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky.

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

### Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.

- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chráňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

### **Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

### **Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

### **V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

### **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

### **Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

### **Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

### **V průběhu hovoru:**

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívajte.

## Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

## Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

## Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

## Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

## Nenanášejte na přístroj barvu

Barva by mohla zanést pohyblivé díly přístroje a zabránit jeho správné funkci. Pokud jste alergičtí na barvu nebo kovové součásti přístroje, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.

## Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odнесите přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

## Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

## Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

## Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

## Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

- Neumísťujte prístroj ani vybavení do prostoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranění pri rýchleom nafouknutí airbagu.

### **Tento prístroj môže opravovať pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dojít k poškodení prístroje a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

### **Zacházejte s kartami SIM nebo USIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevyměňujte kartu, když prístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či prístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zariadení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

### **Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho prístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## **Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)**

Váš prístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zariadením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních prístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,625 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože prístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanicí. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné prístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zariadení a telekomunikačním koncovém zariadení (R&TTE) tímto prístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANĚ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítě a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.



# Rejstřík

AllShare 88

automatické odmítání 35

baterie

nabíjení 11

vložení 9

blokování hovorů 37

Bluetooth

aktivace 84

hledání a párování s Bluetooth

zařízeními 85

odesílání dat 85

příjem dat 86

Režim vzdálené SIM karty 86

budík

deaktivace 96

vypnutí 96

vytváření 96

cena hovoru 39

čas a datum, nastavení 25

časovač 97

čekající hovor 38

čtečka RSS 80

diktafon 76

DLNA

viz AllShare

doba hovoru 38

dotykový displej

používání 19

zamknutí 20

editor obrázků

používání efektů 61

transformace 61

úprava 60

vložení vizuálních prvků 61

email

nastavení profilů 45

nastavení účtů 44

odesílání 45

zobrazení 46

falešné hovory 36

FM rádio

nahrávání 68

poslech 68

uložení stanic 69

fotoaparát

pořizování fotografií 48

pořizování videí 54

úprava nastavení 53

úprava nastavení videokamery 56

## fotografie

- fotografování v režimu krása 51
- fotografování v režimu úsměv 51
- nastavení pozadí 101
- pořízení dobové fotografie 52
- pořízení panoramatické fotografie 52
- pořízení sady fotografií 51
- pořizování 48
- pořizování podle scény 50
- tisk 101
- zobrazení 59

## GPS

- aktivace 91
- aktualizace souborů 91
- používání navigace 83
- zobrazení polohy 92

## hlasová pošta 42

## hlasové hovory

- používání možností 33
- přijímání 32
- vytáčení 32

## hlasové poznámky

- nahrávání 76
- přehrávání 76

## hovory

- blokování 37
- čekající 38
- konferenční 34
- mezinárodní čísla 33
- odmítnutí 33
- používání možností během hovoru 33
- používání možností během videohovoru 34
- používání sluchátek 33
- přesměrování 37

- přijímání 32
- uskutečnění falešného hovoru 36
- vytáčení 32
- zobrazení zmeškaných hovorů 35

## hudba

- přehrávání 64
- rozpoznání 67
- vyhledání 67

## hudební přehrávač

- otevírání alb 66
- přehrávání hudby 64
- uložení souborů 64
- vytvoření seznamu skladeb 66

## inteligentní hledání 101

## internet

- viz webový prohlížeč

## jas, displej 26

## Java hry

- hraní 70
- stahování 70

## kalendář

- vytváření událostí 73
- zobrazení událostí 74

## kalkulačka 97

## karta SIM

- vložení 9
- zamknutí 27

## karta USIM

- vložení 9
- zamknutí 27

## klávesnice QWERTY 28

## kontakty

- kopírování nebo přesouvání 73
- načítání kontaktů 73
- nastavení oblíbených čísel 72
- vyhledání 71

vyhledávání kontaktů 71

vytváření 71

vytváření kontaktů 71

vytváření skupin 73

vytvoření vaší vizitky 72

## mobilní navigace Samsung 83

## mobilní stopař 27

## multimediální zprávy (MMS)

nastavení profilů 40

odesílání 41

zobrazení 41

## multitasking 22

## nápověda 31

## nastavení

aplikace 106

čas a datum 105

displej a osvětlení 104

menu a nástroje 105

obecné 104

paměť 113

pohyb 104

připojení 102

reset 113

režim letadlo 15

režim Letadlo 102

síť 103

zabezpečení 112

zvuk 103

zvukové profily 103

## nástroje

otevírání 23

správa webových nástrojů 24

## navigace 83

## obrazovka menu

otevírání 21

přidání 22

uspořádání 21

## paměťová karta

- formátování 14
- vložení 13
- vyjmutí 14

## pozadí 26

## poznámky

- prohlížení 75
- vytváření 75

## prohlížeč médií 59

## přehrávač videí 57

## přesměrování hovorů 37

## připojení

- Bluetooth 84
- DLNA 88
- GPS 91
- počítač 93
- TV 92
- WLAN 86

## připojení k počítači

- Samsung Kies 94
- velkokapacitní paměť 94

## přístupové kódy 115

## režim čísel pevné volby 37

## režim FDN 37

## režim TV výstup 92

## Samsung Kies 94

## správce souborů 99

## správce úloh 22

## stahování

- Java hry 70

## stopky 97

## světový čas

- vytváření 96

## synchronizace

- se serverem Exchange 46
- s webovým serverem 82

## telefon

- ikony indikátoru 18
- nastavení 102
- panel zkratk 19
- přizpůsobení 24
- rozvržení 16
- tlačítka 17
- základní obrazovka 17
- zamknutí 26
- zapnutí a vypnutí 15

## textové poznámky 75

## textové zprávy

- odesílání 39

## tichý profil 25

## tón tlačítek

hlasitost 25

typ 104

## úkoly

vytváření 74

zobrazení 75

## videa

pořizování 54

pořizování zpomalených videí 56

přehrávání 57, 60

úprava 62

## video editor

ořezávání videí 63

přidávání efektů 63

přidávání textu 64

rozdělování videí 63

vytváření nových videí 62

## video hovory

používání možností 34

přijímání 32

vytáčení 32

## vybalení 9

## vyzvánění

videohovor 103

zpráva 103

## webový prohlížeč

nastavování profilů 77

procházení webových stránek 77

přidávání záložek 79

## WLAN

aktivace 87

použití WPS 88

vyhledání a připojení k sítím 87

zadávání textu 28

zamknutí kódem PIN 27

zamknutí telefonu 26

záznamy hovorů 38

záznamy zpráv 38

zdvořilostní pauza 104

## zprávy

nastavení emailových profilů 45

nastavení emailových účtů 44

nastavení profilů zpráv MMS 40

odesílání textových zpráv 39

odeslání emailu 45

odeslání multimediální zprávy 41

odeslání zprávy SOS 43

otevírání hlasové pošty 42

používání šablon 42

správa 43  
zobrazení emailů 46  
zobrazení multimediálních  
zpráv 41  
zobrazení textových zpráv 41

zprávy SOS 43

zvukové profily 25

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

### My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro sítě GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S8530

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

# CE 0168!

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.10.26

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)



\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na [www.samsung.cz](http://www.samsung.cz), anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

### Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Instalační program Kies**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.  
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.