

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento mobilný telefón značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním zariadenia pozorne prečítali túto príručku a zaistili tak bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od zhľadú konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Nová správa**)

- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⓪] (znamená tlačidlo uzamknutia/vypínacie tlačidlo)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
-  a  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými značkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.




INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

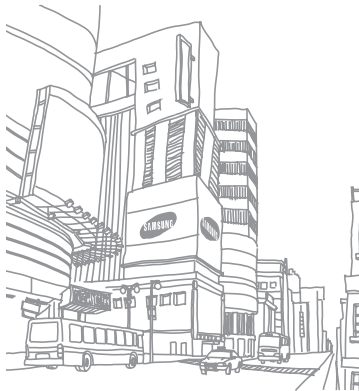

Obsah

Zostavenie 11

Vybalenie 11

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie 11

Nabíjanie batérie 13

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 16

Pripevnenie remienka (voliteľne) 18

Začíname 19

Zapnutie a vypnutie zariadenia 19

Oboznámenie sa so zariadením 19

Používanie dotykového displeja 22

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 24

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu 24

Prístup k aplikáciám 26

Prispôsobenie si zariadenia 28

Zadávanie textu 33

Stahovanie aplikácií z obchodu Android 36

Stahovanie súborov z webu 36

Synchronizácia dát 37

Komunikácia 39

Volanie	39
Správy	45
Google Mail	47
E-mail	48
Talk	50
Social Hub	51

Zábava 52

Fotoaparát	52
Videá	63
Galéria	64
Prehrávač hudby	66
FM rádio	70

Osobné informácie 73

Kontakty	73
Kalendár	76
Poznámka	77
Diktafón	78

Web 80

Prehliadač	80
Mapy	83
Zemepisná šírka	85
Miesta	85
Navigácia	86
Google Search	86
YouTube	87

Synchronizácia	88
Samsung Apps	89
Čítanie novín	89
Market	90
Pripojenia	91
Bluetooth	91
Wi-Fi	93
AllShare	95
Zdieľanie mobilnej siete	97
TV pripojenia (režim TV výstup)	98
Spojenia s počítačom	99
VPN pripojenia	101

Nástroje	103
Hodiny	103
Kalkulačka	105
Aldiko eBook	105
Stiahnuté položky	107
Minidenník	108
Moje súbory	108
Správca úloh	109
Služba ThinkFree Office	110
Hlasové vytáčanie	111
Hlasové vyhľadávani	112
Napísať a doručiť	112

Nastavenia	113
Otvorenie menu Nastavenia	113
Bezdrôtové pripojenie a sieť	113
Nastavenie hovorov	115
Zvuk	116
Displej	117
Umiestnenie a zabezpečenie	118
Aplikácie	119
Kontá a synchronizácia	120
Súkromie	120
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	121
Miestne nastavenie a text	121

Hlasový vstup a výstup	123
Zjednodušenie ovládania	124
Dátum a čas	124
O telefóne	124

Riešenie problémov	125
---------------------------------	------------

Bezpečnostné opatrenia	131
-------------------------------------	------------

Register	141
-----------------------	------------

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Stručná príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [⏻] a zvolením **Vypnutie** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

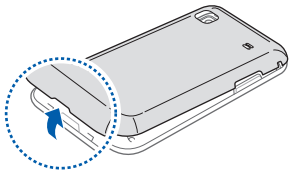


 Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM/USIM.

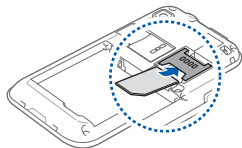


- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

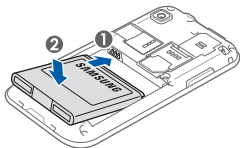

5 Vráťte zadný kryt späť.

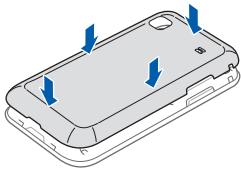

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie  bude prázdna a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

▶ Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

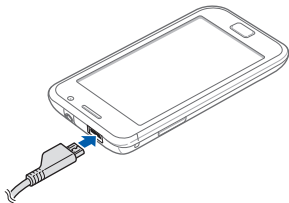

! Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.




Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

► Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
 - 2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
 - 3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.
-  V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamätevej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamätevú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamätevej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamätevé karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamätevej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamätevých kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamätevej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamätevých kariet.
- Po vložení pamätevej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamätevej karte zobrazia v priečinku /mnt/sdcard/external_sd v internej pamäti (moviNAND™).

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

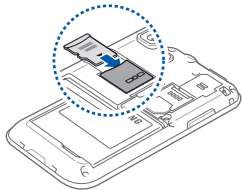

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime vyberte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD**.
 - 2 Odstráňte zadný kryt.
 - 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
 - 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
 - 5 Vyberte pamäťovú kartu.
 - 6 Vráťte zadný kryt späť.
- ⚠ Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


V základnom režime vyberte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

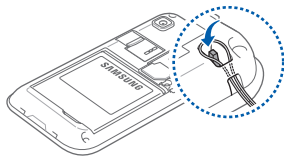

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [ⓘ].
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.


Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením **Vypnutie**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolte **Letový režim**.






Oboznámenie sa so zariadením

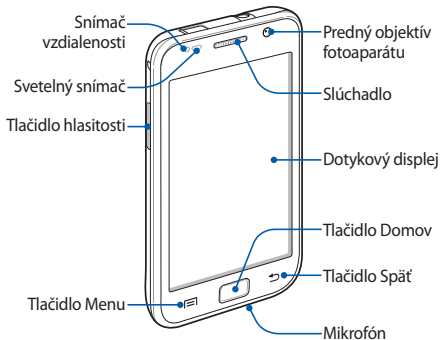› Usporiadanie zariadenia





► Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných z aktuálnej obrazovky.
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.












› Ikony indikátora








Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Otvorená WLAN je dostupná
	Pripojené k WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth

Ikona	Definícia
	Aktivované GPS
	Prebieha hlasový hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odozdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	USB prenos aktívny

Ikona	Definícia
	Aktivované mobilné AP
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim

Ikona	Definícia
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00 AM	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddialte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [ⓘ] alebo tlačidla Domov.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhlí nehcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [Ⓞ]. Ak ich chcete odomknúť, zapnete displej stlačením [Ⓞ] alebo tlačidla Domov a potom prejdite prstom cez sivé okno.

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [☰] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety:** Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.



Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho režimu základnej obrazovky.

› Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:


- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 93
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 91
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk:** Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.


► Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky


Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [☰] → **Upraviť**.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.
- 2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.
 - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
 - Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
- 3 Po skončení stlačte [↩].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácie**.
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
 -  Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
 - Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.


- 4 Stlačením [] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Automaticky otáčať obrazovku**.

» Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.

- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto. Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.

- 4 Stlačte [] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky:

- 1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a uštipnite.
- 2 Poklepte a podržte necht na obrazovke a potiahnite ju na požadované miesto.

» Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvolte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvolte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvolte **Ukončiť všetky**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na # a podržte.
- Stlačte a podržte [⓪] a zvolte **Tichý režim**.



Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .

› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť, Set wallpaper** alebo **nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jas displeja

Jas displeja môžete rýchlo nastaviť posúvaním doľava alebo doprava po riadku s indikátormi.

Nastavenie jas pomocou menu nastavenia:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jas**.
- 3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jas.
- 4 Zvolte **OK**.



Úroveň jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší** (ak je to potrebné).

- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvoľte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.

- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo ešte raz a vyberte **OK**.

▶ Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvoľte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.




- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

► Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť mobilného stopára**.
- 2 Zadajte heslo a zvolte **OK**.

- 3 Pre pokračovanie zvolte **OK**.
 - 4 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihlásiť**.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.
 - 5 Prečítajte si Obchodné podmienky a vyberte **Prijat'**.
 - 6 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
 - 7 Zadajte meno odosielateľa.
 - 8 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
 - 9 Zvolte **Uložiť**.
-  Zariadenie môžete ovládať cez internet. Navštívte stránky www.samsungdive.com, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 121

› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.



3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.

4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.



- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Vstúpte do klávesnice Swype, otvorte pomocné informácie (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC/čísel.
4	Odstránenie znakov.
5	Začatie nového riadka.
6	Vloženie medzery.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung


1 Vyberte  → **Typy klávesníc so zobrazením na výšku** a vyberte spôsob zadania textu.

Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Vloženie medzery, vloženie úplného zastavenia (dvojité poklepanie), zmena jazyka vstupu (poklepte a podržte a potom rolujte doľava alebo doprava).  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadku.
6	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (túknutím a podržaním).

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Vyberte  alebo poklepte a podržte pole zadávania textu.
- 3 Vyberte **Vybrať text** zo zoznamu volieb.
- 4 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 5 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 6 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte moviNAND™. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z pamäte moviNAND na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Accept**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte **My apps**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta. V prípade služieb komunit online, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť**.


› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvolte účet.
- 4 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

► Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte účet.
- 3 Stlačte [☰] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

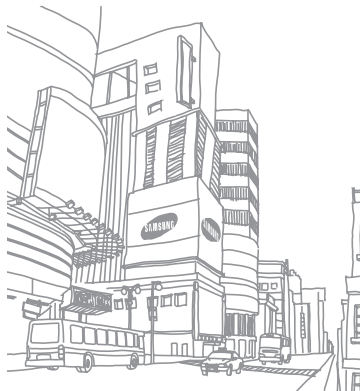

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.

Ak chcete vytočiť videohovor, zvolte .




Ak zariadenie držíte pri tvári, dotykový displej sa automaticky vypne, aby nedošlo k nechcenej aktivácii funkcií.


3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 73
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **Denníky**.
- Na hlasové vytáčanie použite funkciu hlasových príkazov. ► str. 111


Prijem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore posunte  doprava po okraj displeja.

 Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru


Pri prichádzajúcom hovore posunte  doprava po okraj displeja.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvolte **Odmietnuť hovor so správou.**

 Ak chcete zmeniť správu, vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou.**

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko **+**.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.




› Používanie slúchadiel

Po pripojení vhodných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory "bez rúk":

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.



› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte . Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte .
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď zaznie oznamovací tón a chcete odpovedať na druhý hovor, posunte  doprava až po okraj displeja. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod**.




V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [] → **Poznámka**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hovory**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod**.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [] → **Skryť ma**.

- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [≡] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [≡] → **Klávesnica na vytáčanie**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [≡] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Ak chcete prepnúť medzi objektívom predného a zadného fotoaparátu, stlačte [≡] → **Prepnúť fotoaparát**.
- Ak si chcete prispôbiť nastavenia videohovoru, stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, ťuknite na obrázok druhej strany a podržte. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahráť videohovor.
- Ak chcete použiť svoj obrázok, ťuknite naň a podržte. Môžete upraviť jas, priblížiť alebo oddialiť obraz prostredníctvom objektívu zadného fotoaparátu, alebo použiť na svoj obrázok efekt rozmazania prostredníctvom objektívu predného fotoaparátu.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné volby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmieťať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
- 2 Zvolením **Povoliť automatické odmietnutie** aktivujete automatické odmietanie.

- 3 Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 4 Stlačte [**≡**] → **Vytv.**
- 5 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat', a zvoľte **Uložiť**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.

Používanie režimu pevnej volby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej volby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej volby.

Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevnej volby** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej volby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

Nastavenie presmerovania hlasových hovorov:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie presmerovania videohovorov:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Videohovor** → **Presmerovanie videohovorov**.

- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Blokovanie hovorov**.
Pre videohovor vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Videohovor** → **Blokovanie videohovorov**.
- 2 Zvoľte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.
- 3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.



Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → **Denníky**.
- 2 Stlačte [☰] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.



Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.



Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimedialne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

► Odoslanie textovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy** → **Nová správa**.

2 Zvoľte **Kontakty**.

Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať jedno z prihlásení alebo skupín kontaktov vybraním ďalšieho tlačidla.

3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.

4 Zvoľte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.

5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

► Odoslanie multimedialnej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy** → **Nová správa**.

2 Zvoľte **Kontakty**.

Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať jedno z prihlásení alebo skupín kontaktov vybraním ďalšieho tlačidla.

- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Zvolte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Stlačte [☺] → **Pripojiť** → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Stlačte [☺] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.

- 2 Zvolte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**. a potom ťuknite na **1** a podržte.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail


Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Toto Google Mail menu môže byť označené odlišne v závislosti na poskytovateľovi služieb.

► Odoslanie e-mailovej správy




- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [☰] → **Napísať správu**.



- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [☰] → **Priložiť súbor** → súbor.
- 6 Zvolením  správu odošlite.

► Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  → **Poslať ďalej**.

- Ak chcete zobrazit prílohu, zvolte **Ukážka**. Ak ju chcete uložit do zariadenia, zvolte **Prevziať**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  or .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdíčiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolte **Zmeniť menovky**.
- 3 Zvolte označenie, ktoré chcete pridať, a zvolte **OK**.

Pridanie hviezdíčky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolte **Pridať hviezdíčku**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdíčky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [☰] → **Prejsť na menovky**.
- 2 Zvolte označenie správ, ktoré chcete zobrazit.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.

- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete medzi nimi prepínať; Stlačte [≡] → **Kontá** a zvolte účet, z ktorého chcete načítať správy.


▶ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačte [≡] → **Napísať**.
- 3 Zvolte **Kontakty**.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvolením iného tlačidla zvolíte zo zoznamu posledných príjemcov či skupín.





- 4 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
- 5 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
- 6 Zvolte pole predmetu a zadajte predmet.
- 7 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
- 8 Zvolte **Pripojiť** a pripojte súbor.
 Nemôžete pripojiť Digital Rights Management (DRM) chránené súbory.
- 9 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
 Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [] → **Odpovedať**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [] → **Predať**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [] → **Odstrániť**.
- Pre zobrazenie prílohy, vyberte obasť prílohy. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte .


Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [] → **Pridať priateľa**.
- 3 Zadaťte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [☰] → **Switch chats**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [☰] → **End chat**.

Social Hub

Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a údaje kalendára. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungmobile.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2560 x 1920 pixlov (5 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1280 x 720 pixlov.


► Fotografovanie






- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

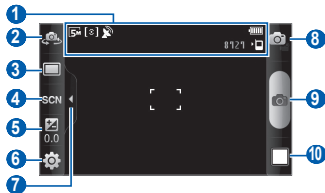


- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.





Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> : Rozlíšenie : Typ merania expozície : Aktivované GPS : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
3	Zmena režimu fotenia.
4	Zmena scénického režimu.
5	Nastavenie hodnoty expozície.
6	Zmena nastavení fotoaparátu.

Číslo	Funkcia
7	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčku.
8	Prepnutie na videokameru.
9	Vytvorenie fotografie.
10	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

- 4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialte predmet.
Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roziahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
- 5 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť.
Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.
- 6 Zvolením  vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.



Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerat' nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte **SCN** → scéna → .
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.



► Fotoграфovanie v režime Krása

Nedokonalosti v tvári môžete skryť pomocou režimu Krása.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Krása**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznáť tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolte .
- 6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.



› Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Sériové**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Ťuknite na  a podržte. Fotoaparát bude vytvárať fotografie, pokiaľ neuvolníte spúšť fotoaparátu.




› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajzte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

› Vytvorenie dobovej fotografie

Použitím farebných filtrov môžete vytvárať fotografie s dobovým vzhľadom a nádychom.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Špičkový**.
- 4 Vyberte  a vyberte farebný filter.
- 5 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 6 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Vytváranie kombinovaných fotografií

V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete odfotiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás odfotil.



Ukážka snímky sa v tomto režime zobrazí zväčšená, ale súbory sa uložia a udržiavajú v normálnej obrazovej kvalite.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Pridať ma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Poklepte na ľavú alebo pravú stranu, kde chcete nasnímať prvú fotografiu.

- 6 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu. Polovica prvej fotografie sa zobrazí ako priehľadné vodidlo pre ďalšiu fotografiu.
- 7 Pomocou vodidla vykonajte požadované úpravy.
- 8 Zvolením  vytvorte druhú fotografiu. Zariadenie automaticky spojí polovicu prvej fotografie a druhú polovicu druhej fotografie a do jednej.

› Vytvorenie akčnej snímky


V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zvoľte  → **Akčný záber.**
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt. Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
- 7 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

► **Fotografovanie v režime kresleného filmu**



V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát.**
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Animovaný film.**



- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

► **Fotografovanie v režime Autoportrét**

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát.**
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte .
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

► Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:


Voľba	Funkcia
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Režim zaostrovania	Vytváranie detailných fotografií alebo nastavenie automatického zaostrovania fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.

Voľba	Funkcia
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom zariadenia.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby vás upozornil, keď ľudia zatvorili oči.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Nahrávanie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.




Číslo	Funkcia
1	Skontrolujte stav videokamery. <ul style="list-style-type: none"> 09 : 02 : 52: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte) : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo uložiť normálne).
3	Nastavenie hodnoty expozície.
4	Zmena rozlíšenia.
5	Zmena nastavení videokamery.
6	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčku.
7	Prepnutie na fotoaparát.

Číslo	Funkcia
8	Nahrávanie videa.
9	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.

5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialte predmet.

6 Zvolením  spustíte nahrávanie.

7 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.





Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Videá


Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Videá**.
- 2 Zvolte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
	Preskočiť dozadu, vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a podržaním).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočiť dopredu, vyhľadávanie vpred v súbore (ťuknutím a podržaním).
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.
	Zastavte prehrávanie a vráťte sa do zoznamu skladieb.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.



Ak pri otváraní aplikácie **Galéria** zariadenie zobrazí správu o zaplnení pamäte, odstráňte niektoré súbory prostredníctvom priečinkov **Moje súbory** alebo iných aplikácií na správu súborov a skúste to znovu.



› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Prípona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD





- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.


› Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialíte).
- Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom priečinku, zvolte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykcom displeja.

► Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvoľte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.

- 3 Rotirajte ureďaj za položení prikaz.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
► str. 63

► Zdieľanie obrázkov a videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Vyberte adresár.
- 3 Vyberte snímku alebo video.
- 4 Zvoľte **Menu** → **Zdieľať** → voľba zdieľania.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka **Moje súbory**, z multimediálnych správ alebo vo webovom prehliadači: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia





Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:





- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ str. 80
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ▶ str. 99
- Prijímom cez Bluetooth. ▶ str. 92
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ str. 100
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ str. 100

► Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
- 3 Zvolte hudobný súbor.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti.
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
 ¹	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).






Ikona	Funkcia
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.




- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

› Prepnutie na zobrazenie disku

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Stlačte [] → **Prejsť na zobrazenie disku**.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prejdite doľava alebo doprava na disk.
- 5 Vyberte disk, ktorý chcete prehrávať.
- 6 Zvolením  alebo  pozastavte alebo obnovte prehrávanie.
- 7 Zvolením  prepnite do kruhového zobrazenia.
- 8 Ťahaním okolo kruhu zvolte skladbu.
Ak chcete prepnúť do inej kategórie, zvolte **Všetko** → kategória.
- 9 Zvolením  sa prepnete späť do zobrazenia diskov.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [] → **Vytv.**
- 4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.
- 5 Zvolte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [] → **Ďalšie** → **Pridať do zoznamu skladieb**.

› Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zoz.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvolte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Ul. ako zoz. sk.**

› Prispôbenie nastavení prehrávača hudby

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.

2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Zobrazenie animovanej vizualizácie počas prehrávania.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

► Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 3 Výberom ► to zapnete FM rádio (ak je to potrebné).
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ► FM rádio zapnete.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.

Číslo	Funkcia
4	Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá).
7	Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo vpravo na paneli stupnice.
8	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.

- 3 Zvolte **Vyhľadať** → voľba vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↵] sa vrátte na obrazovku FM rádia.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením ►.
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Volba	Funkcia
Región	Volba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.


Volba	Funkcia
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie


Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte .
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → .
- 4 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Vyberte meno kontaktu.



Po nájdení kontaktu môžete:

- uskutočniť hlasový hovor výberom telefónneho čísla.
- uskutočniť videohovor vybraním **Videoh.**
- odoslať správu zvolením **Správa.**
- upraviť informácie kontaktu stlačením [☰] → **Upraviť.**

▶ Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty.**
- 2 Stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Rýchla voľba.**
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť dotykom a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

▶ Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty.**
- 2 Stlačte [☰] → **Môj profil.**
- 3 Zadaťte svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Uložiť.**



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

▶ Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazíť zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty.**
- 2 Stlačte [☰] → **Získať priateľov.**
- 3 Zvoľte účet.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 3 Zadajte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať na a z SIM alebo USIM karty.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/Export** → **Importovať z karty SIM** alebo **Exportovať na kartu SIM**.

- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať** alebo **Export**.
- 4 Na exportovanie kontaktov vyberte **Áno** na potvrdenie.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/Export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/Export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

› Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **História**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobraziť.

› Zobrazenie aktivít na sociálnych sieťach

Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **Aktivity**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobraziť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Ťuknite na vytvorenie** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Zvolte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [F6] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [F6] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [F6] → **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Poznámka


Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvor. poznámku** alebo stlačte [F6] → **Vytvoriť** a vytvorte poznámku.

- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Stlačte [↵] ak chcete ukryť klávesnicu.
- 5 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
- 6 Zvoľte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Poznámka**.
- 2 Stlačte [≡] → **Hľadať** alebo stlačte a podržte [≡] a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
- 3 Zvoľením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvoľením **Odoslať cez** → možnosť.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

› Nahranie hlasovej poznámky


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Diktafón**.
- 2 Zvoľením **Nahrať** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvoľte **Zastaviť**.
- 5 Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrať** opätovne.

► Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Vyberte **Zoznam**.
- 3 V zozname nahrávok zvolte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.



Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným, a to jej dotykcom, podržaním a zvolením voľby pre odoslanie a výberom **Zdieľať**.

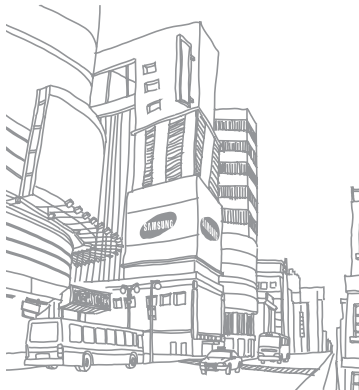

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.


Prehliadač

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne poplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Prehliadač** otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte .
- 2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:


- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťknite na obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich priblížte alebo roztiahnite.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazíť momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [≡] → **Nastavenie jas**. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na pohotovostnú obrazovku, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete pridať kanál RSS, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať informačné kanály RSS**. Kanály RSS môžete čítať pomocou služby Google Reader.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.

- Ak chcete zobrazíť históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Správca sťahovaní**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

➤ Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek


Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Pridať** alebo stlačte [≡] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
- 4 Zadáajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvolte **OK**.


V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Pridanie adresy kanálu RSS

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
- 3 Zvolte pole  pre zadanie adresy URL.
- 4 Zvolte kanál RSS, ktorý chcete pridať.
- 5 Predplatiť informačné kanály RSS.
Keď sú aktualizované predplatené kanály, budete na túto aktualizáciu upozornení.

› Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Zvolte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.
- 3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

 Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú stránku do zoznamu záložiek.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.
- Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:
 - medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
 - v škaredom počasí
 - okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí








› Aktivovanie služieb umiestnenia na používanie s Google Maps

Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.




Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť asistenciu pomocou snímačov	Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Stlačte [☰] → **Search**.
- 3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte 
 - Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo .
 - Ak chcete nájsť miesto vo svojom okolí, vyberte .
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .

› Získanie trasy k určitému cieľu



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [☰] → **Directions**.

- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov, miesta s hviezdíčkou alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Contacts, Point on map** alebo **Starred places**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak je to potrebné).
- 6 Zvoľte .
- 7 Po skončení stlačte  → **Clear Map**.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

- 2 Stlačte  → **Add friends** → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.
- 3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvolte **Add friends** → **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 4 Stlačte  → **See map**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.




Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Places**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .
Ak si chcete pozrieť telefónne číslo miesta na mape, vyberte .


Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.

- **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
- **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adres vo vašich kontaktoch.
- **Miest označené hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.

- 4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.
- 5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Search**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.


› Zdieľanie videí

Táto funkcia je dostupná iba v zobrazení na výšku - portrét.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.

- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte **More** → **Share** → možnosť.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [☰] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8. Ak chcete nahráť nové video, zvolením  zapnite fotoaparát.
- 3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením ■ nahrávanie zastavte.
- 7 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť sa** (ak je to potrebné).
- 9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Synchronizácia

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára a poznámok s definovaným webovým serverom.

› Nastavenie synchronizačného profilu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Synchron.**
- 2 Zvolte **Nový synchronizačný profil** a určte nasledujúce volby profilu:

Volba	Funkcia
Názov profilu	Zadanie názvu pre profil.
Kategória synchronizácie	Volba typu dát, ktoré chcete synchronizovať.

Volba	Funkcia
Typ synchronizácie	Nastavenie, ako synchronizovať zariadenie so serverom.
Synchronizačný server	Zadanie webovej adresy synchronizačného servera.

- 3 Po skončení zvolte **Uložiť**.

› Spustenie synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Synchron.**
- 2 Zvolte synchronizačný profil.
- 3 Zvolením **Spustiť synchronizáciu** spustíte synchronizáciu.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Objavte úžasné aplikácie a urobte svoj mobilný život lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Čítanie novín

Stlačte Press Reader (Čítanie novín), ak si chcete prečítať noviny, zatiaľ čo ste v pohybe.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Stiahnutie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Press Reader**.
- 2 Vyberte **Online Store**.
Otvorí sa online obchod.
- 3 Vyberte noviny na stiahnutie.
- 4 Vyberte dátum a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Confirm** a potvrdte poplatok.

► Čítanie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Press Reader**.
- 2 Vyberte **My Library**.
- 3 Vyberte noviny.


Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 36

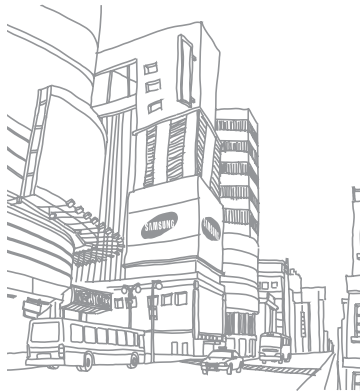

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.


› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nájdanie iných zariadení Bluetooth a spáročovanie s nimi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
 - 2 Zvolte zariadenie.
 - 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Alebo, zvolením **Prijať** zosúladte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhladá dostupné služby.
-  Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre Bluetooth, napríklad 0000. Ak má druhé zariadenie PIN kód, musíte ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
- 2 Stlačte [] → **Zdieľať** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhladajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zistiteľné**.
Vaše zariadenie bude 120 sekúnd viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth.

- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to potrebné).
- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to potrebné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

I V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to potrebné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

► Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

► Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo **Štart**.


AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 93

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.


 Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Nastavenia**.

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Voľba predvoleného umiestnenia v pamäti pre uloženie stiahnutých multimediálnych súborov.

► Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
 - 2 Zvolte **Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači**.
 - 3 Zvolte kategóriu médií → súbor.
 - 4 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
 - 5 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
 - 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
-  Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

► Prehrávanie ostatných súborov na zariadení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor zo servera v telefóne**. Telefón automaticky vyhledá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvolte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

› Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez telefón**.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvolte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 6 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 7 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 2 Vyberte **Mobilný prístupový bod** aktivujte funkciu mobilného prístupového bodu.
- 3 Vyberte **Nast. mobilného prístup. bodu** → **Konfig. mobilný prístupový bod** a prispôbte funkciu mobilného prístupového bodu.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti. Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

▶ Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľanie pripojenia**.

- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia. Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači. Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, závisí od operačného systému počítača.

TV pripojenia (režim TV výstup)

Naučte sa pripájať zariadenie k televízoru a zobrazovať rozhranie zariadenia na televíznej obrazovke.

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácie a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **TV výstup**.
- 2 Vyberte **TV výstup** a aktivujte režim výstupu televízora.

- 3 Zvoľte **Televízny systém**.
- 4 Zvoľte systém kódovania videa podľa vašej oblasti.

Voľba	Oblasť
PAL	Anglicko, Austrália, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Kuvajt, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko
NTSC	Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Taiwan, USA

- 5 Uistite sa, že je televízor zapnutý, a pripojte zariadenie k televízoru pomocou kábla pre výstup na televízor. Farby na koncoch kábla pre TV výstup musia súhlasiť s farbami na portoch A/V televízora.
- 6 Prepnite televízor na režim externého vstupu. Rozhranie zariadenia sa zobrazí na TV obrazovke.



Súbory sa nemusia zobraziť správne kvôli rozdielom v normách obrazu alebo kvalite obrazoviek televízorov.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

► Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com).

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vrátte do základného režimu.
- 3 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

- 4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použijete bezdrôtové pripojenia alebo skopírujete dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

► Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vrátte do základného režimu.
- 3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.

- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to potrebné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustíte synchronizáciu.

► Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.

- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
- 3 Stlačením tlačidla Domov sa vrátte do základného režimu.
- 4 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 5 Keď ste pripojení, vyberte **Pripojiť ukladací priestor USB**.
- 6 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 7 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 8 Po dokončení vyberte **Vypnúť**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.

Voľba	Funkcia
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

➤ Pripojenie k domácej sieti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny



Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť upozornenie** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Vyberte **Inteligentný budík** ak chcete aktivovať fíngované prírodné zvuky s obrazovkou budíka pred hlavným budíkom.
- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.

› Vypnutie upozornenia




Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť budík, posunte  v pravo až po okraj displeja.
- Ak chcete aby sa budík opakoval po nastavenej dĺžke času, posunte  doľava až po okraj displeja.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- 3 Zvolte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvolte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Svet. čas**.
 - 2 Zvolte **Pridať mesto** alebo stlačte [] → **Pridať**.
 - 3 Zadajte názov mesta alebo zvolte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
 - 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, poklepte a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.

- 4 Po skončení zvolte **Stop**.
- 5 Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Domov alebo [>] a otvorte ďalšiu aplikáciu.
- 4 Keď vyprší čas potiahnite  doprava, kým nedosiahne bodku.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonanie výpočtu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte zariadenie na pohľad krajiny a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [≡] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.

- 3 Zvolením ▼ zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [≡] → **Vymazať históriu**.


Aldiko eBook

Naučte sa sťahovať a čítať knižné súbory.

› Čítanie knižných súborov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Aldiko eBook**.
- 2 Prečítajte si licenčnú zmluvu používateľa a vyberte **Súhlasím**.
- 3 Stlačením [≡] → **Hľadať** vyhľadajte knižný titul (ak je to potrebné).
- 4 Knihu vyberte z knižnice.
- 5 Ťuknutím na displej začnete knihu čítať.

- 6 Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.
- 7 Pri čítaní knihy môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

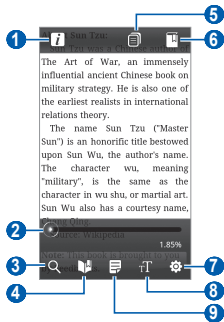

Číslo	Funkcia
1	Zobrazenie podrobností knihy.
2	Presun na stranu ťahaním posúvača.
3	Vyhľadanie textu v knihe.
4	Uloženie aktuálnej strany.
5	Zobrazenie obsahu.
6	Zobrazenie zoznamu uložených strán.
7	Zmeňte nastavenia displeja.
8	Zmena atribútov textu.
9	Zmena režimu displeja.

› Stahovanie knižných súborov z kníhkupectva online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Aldiko eBook**.
- 2 Stlačte [☰] → **Získať ďalšie knihy**.
Zobrazí sa kníhkupectvo online.
- 3 Zvolte knižný katalóg → kniha.

› Import knižných súborov

Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub) z pamätevej karty.



- Knižné súbory je potrebné ukladať do priečinka / eBooks/import/ na vašej pamätevej karte.
- Knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Aldiko eBook**.
- 2 Stlačte [☰] → **Importovať**.
- 3 Zvolte **Importovať** → **OK**.
Zariadenie vyhledá knižné súbory na pamätevej karte.

Stiahnuté položky

Naučte sa otvárať a spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a e-mailu.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Downloads**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho.
Ak chcete súbor vymazať, zaškrtnite políčko a potom vyberte **Delete**.

Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

› Vytvorenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Minidenník**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, vyberte **Pridať** na nastavenie mesta na predpoveď počasia.
- 3 Ak je denník uložený, vyberte **Vytvoriť denník** a vytvorte novú položku.
- 4 Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).
- 5 Zvolte **Ťuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.
- 6 Zvolte **Ťuknutím vytvorte poznámku**, zadajte text a zvolte **Hotovo**.
- 7 Zvolte **Uložiť**.

› Zobrazenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Minidenník**.
- 2 Zvolte denník.



Ak chcete minidenník odoslať na vaše stránky komunití, stlačte [☰] → **Publikovať**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.
- 2 Zvolte priečinok → súbor.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [≡], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte **Zobr. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.

2 Použite nasledujúce voľby:


- **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
- **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
- **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
- **Pomoc:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Služba ThinkFree Office

Naučte sa vytvárať a prezerať súbory s dokumentmi na vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových službách ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvorenie nového dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvolte **Súhlasiť**.
- 3 Vyberte **Aktivovať teraz** → **Zavrieť** a aktivujte ThinkFree Office.
- 4 Zvolte **Moje dokumenty**.
- 5 Stlačte [≡] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadajte názov dokumentu a zvolte **OK**.

- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.
- 8 Po skončení úprav zvolte  na paneli nástrojov alebo stlačte [≡] → **Súbor** → **Uložiť**.

› Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Zvolte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
 - Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, použite dvojprstovú transfokáciu. Dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od seba.
 - Ak chcete otvoriť panel nástrojov a upraviť dokument (súbor aplikácie word, excel alebo textový súbor), stlačte [≡] → **Upraviť**.
 - Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [≡] → **Hľadať**.
- 4 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentov online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **Prihlásiť**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Hlasové vytáčanie

Naučte sa vytáčať čísla alebo otvárať aplikácie hlasom.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie dokáže rozoznať iba príkazy v americkej angličtine.
- Jazyky, ktoré je možné rozoznať, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti.

› Volanie kontaktu pomocou hlasového vytáčania

Na čísla môžete volať priamo vyslovením mena kontaktu alebo jeho čísla.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Voice Dialer**.
- 2 Povedzte „Call“ (Volat) alebo „Dial“ (Vytočiť) a potom meno alebo telefónne číslo. Alebo taktiež môžete povedať „Redial“ (Znovu vytočiť), ak chcete vytočiť posledné volané číslo.
Zariadenie vytočí zvolené číslo.

› Otvorenie aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Voice Dialer**.
- 2 Povedzte „Open“ a potom názov aplikácie.
Zariadenie otvorí príslušnú aplikáciu.

Hlasové vyhľadávani

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasové vyhľadávani**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

Napísať a doručiť

Naučte sa zadávať text a odosielať ho v správe, nahráť na webové stránky komunití alebo uložiť ako poznámku či udalosť kalendára.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Napísať a doručiť**.
- 2 Zadajte text pomocou panela pre zadávanie textu.

- 3 Po skončení zvolte jednu z volieb.
 - Ak chcete text odoslať v textovej správe, zvolte **Odoslať správu** alebo **Odoslať**.
 - Ak chcete text nahráť na webovú stránku komunití, zvolte **Aktualizovať stav**.
 - Ak chcete text uložiť ako poznámku alebo udalosť kalendára, zvolte **Uložiť**.
- 4 Na základe vybranej voľby buď odošlite správu, prihláste sa na stránku komunití a nahrajte text, alebo vytvorte poznámku či udalosť kalendára.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
▶ str. 93
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
▶ str. 91
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Zistiteľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Hľadať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Nastavenia USB

Aktivujte rôzne režimy USB pripojenia po pripojení vášho zariadenia k počítaču. ► str. 99

› Zdieľanie pripojenia

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenie používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 98
- **Mobilný prístupový bod:** Aktivujte mobilnú funkciu AP, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadenia pomocou funkcie WLAN. ► str. 97
- **Nast. mobilného prístup. bodu:** Zmeňte nastavenia na prispôsobenie mobilného prístupového bodu.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 101

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia paketov sieťových služieb.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

› Synchron.

Nastavenie synchronizačných profilov a synchronizácia zariadenia s definovaným webovým serverom.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Všetky hovory

- **Zobraziť moje číslo:** Zobrazenie vášho telefónneho čísla príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je vložená karta SIM/USIM).
- **Automaticky odmietnuť:** Zapnutie alebo vypnutie automatického odmietnutia a zadanie zoznamu volajúcich, ktorí sa majú automaticky odmietnuť.
- **Prijímanie hovorov:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky odpovedalo na hovory stlačením tlačidla Domov po určitej dobe (dostupné iba keď je pripojená náhlavná súprava).
- **Vytáčanie predvoľby:** Aktivácia vytáčania s predvoľbou a nastavenie čísel predvoľby.
- **Odmietnuť hovor so správou:** Voľba správy, ktorá sa odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.

- **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
- **Vibrácia pri odchádzajúcom hovore:** Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor.
- **Upozornenia počas hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia upozornení počas hovoru.

› Hlasový hovor

- **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
- **Čakajúci hovor:** Nastavenie spôsobu, ktorým sa nakladá s prichádzajúcim hovorom, keď už s niekým hovoríte.
- **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivácia automatického opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo bol prerušený.

› Videohovor

- **Prednastavený obrázok:** Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Vlastné video v prijatom hovore:** Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov:** Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Presmerovanie videohovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Blokovanie videohovorov:** Blokovanie hovorov z určitých čísel.

› Čísla pevnej voľby

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.

- **Zmeniť PIN2:** Zmena PIN2, ktorá sa používa na ochranenie primárneho PIN kódu. Ak je karta SIM alebo USIM zablokovaná, zmení sa táto ponuka na **Odblokovat' kód PIN2**.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová schránka

- **Odkazová schránka:** Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
- **Odkazová schránka:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Voľba zvonenia upozorňujúceho na udalosti, napríklad prichádzajúce správy, zmeškané hovory alebo upozornenia.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračnej odozvy.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Tapety:**
 - **Tapeta úvodnej obrazovky:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Tapeta zamkn. obrazovky:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia úsporného režimu. V úspornom režime zariadenie šetrí energiou úpravou vyváženia bielej na displeji a úrovne jasů.
- **TV výstup:** Voľba systému kódovania obrazu vášho televízora. ► str. 98
- **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrácia akcelerometra nastaví vodorovné osi prístroja pre lepšie rozpoznanie nakláňania prístroja.

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Použiť asistenciu pomocu snímačov:** Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.

- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Mobilný stopár:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 32

- **Nastaviť mobilného stopára:** Po aktivácii mobilného stopára si môžete prispôbiť nasledujúce nastavenia.



V závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa voľby nastavenia môžu líšiť.

- **Nastaviť prijemcu:** Nastavenie prijemcov stopovacej správy z vášho strateného zariadenia.
- **Konto Samsung:** Nastavenie webového konta Samsung na vzdialené ovládanie vášho strateného zariadenia.
- **Zmeniť heslo:** Zmena hesla pre funkciu mobilného stopára.
- **Pomocník:** Zobrazenie pomocníka k funkcii mobilný stopár.
- **Viditeľné heslá:** Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako •. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.

- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.

- **Využitie pamäte:** Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte použitej aplikáciami vo vašom zariadení a pamäťovej karte.
- **Používanie batérie:** Prezeranie množstva spotrebovanej energie otvorenými aplikáciami.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.

- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať metódu vstupu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

- **Jazyk:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zapnúť rady:** Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci blikaním indikátora.
- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Typy klávesníc so zobrazením na výšku:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **SafeSearch:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.

- **Block offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Show hints:** Nastavenie zobrazenia navrhovaného termínu alebo frázy pre funkciu hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Jazdný režim:** Tento režim aktivujte ak chcete nastaviť, aby zariadenie verbálne upozorňovalo na prichádzajúce hovory alebo správy, alebo podrobnosti o udalosti.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.

- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie, aby sa zariadenie vyplo po stlačení [Ⓜ].

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [⓪] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasová stanica na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.


Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

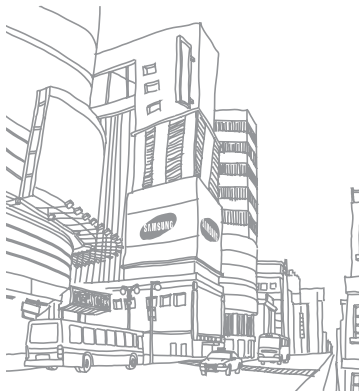

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzuje napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbičajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiových frekvenciách. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.

- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko čísiel, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použijete telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítiku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.

- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybijajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemalujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si záložovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,268 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie


Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI,

NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

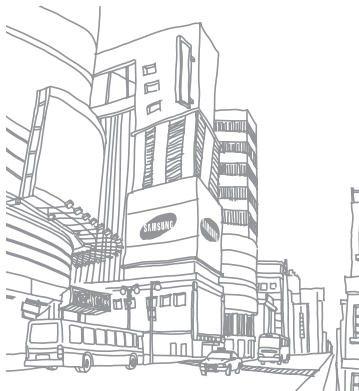

Register

AllShare 95

automatické odmietnutie 42

batéria

nabíjanie 13

vloženie 11

blokovanie hovorov 44

Bluetooth

aktivácia 91

nájdenie a spárovanie so

zariadeniami 92

odosielanie dát 92

príjem dát 92

čakajúci hovor 44

čas a dátum, nastavenie 28

časovač 104

čítačka tlače 89

denník hovorov 44

diktafón 78

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

používanie 22

uzamknutie 24

ebook

čítanie 105

import 107

sťahovanie 107

e-mail

nastavenie účtov 48

odoslanie 49

zobrazenie 50

FM rádio

počúvanie 70

uloženie staníc 71

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 59

prispôsobenie videokamery 62

vytváranie fotografií 52

zaznamenanie videí 60

fotografie

fotografovanie v režime Detekcia

úsmevu 55

- fotografovanie v režime Krása 54
- fotografovanie v režime kresleného filmu 58
- snímanie kombinovaných fotografií 56
- vytváranie 52
- vytváranie akčných snímok 57
- vytváranie fotografií s dobovými farbami 56
- vytváranie panoramatických 56
- vytváranie podľa scény 54
- vytváranie sérií 55
- vytvorenie autoportrétu 58
- zobrazenie 64
- galéria**
 - formáty súborov 64
 - prehrávanie videí 65
 - prezeranie fotografií 64
- Google Mail** 47
- Google Maps** 83
- Google Search** 86
- Google Talk** 50
- hlasová pošta** 46
- hlasové hovory**
 - používanie volieb 41
 - prijatie 40
 - uskutočnenie 39
- hlasové poznámky**
 - nahrávanie 78
 - prehrávanie 79
- hovory**
 - blokovanie 44
 - čakajúci 44
 - konferenčné 41
 - medzinárodné čísla 40
 - odmietnutie 40
 - používanie slúchadiel 40
 - používanie volieb počas hlasových 41
- presmerovanie 43
- prijatie 40
- uskutočnenie 39
- zobrazenie zmeškaných 42
- Internet**
 - pozri webový prehliadač
- jas, displej** 30
- jazyk** 121
- kalendár**
 - vytváranie udalostí 76
 - zobrazenie udalostí 77
- kalkulačka** 105
- karta SIM**
 - uzamknutie 31
 - vloženie 11
- karta USIM**
 - uzamknutie 31
 - vloženie 11

kontakty

- hľadanie 73
- import a export 75
- kopírovanie 75
- nastavenie čísla rýchlej voľby 74
- vytvorenie 73

minidenník 108

mobilný stopár 32

multimediálne správy

- odoslanie 45
- zobrazenie 46

nastavenia

- aplikácie 119
- bezdrôtové pripojenie a sieť 2, 113
- dátum a čas 124
- displej 117
- kontá a synchronizácia 120
- miestne nastavenie a text 121

- nastavenie hovorov 115
- o telefóne 124
- súkromie 120
- ukladanie na kartu SD a do telefónu 121
- umiestnenie a zabezpečenie 118
- vstup a výstup hlasu 123
- zjednodušenie ovládania 124
- zvuk 116

obrazovka menu

- organizácia aplikácií 27
- prístup 26

pamäťová karta

- formátovanie 18
- vloženie 16
- vybratie 17

poznámky

- vytvorenie 77
- zobrazenie 78

prehrávač hudby

- prehrávanie hudby 67
- pridanie súborov 66
- vytváranie zoznamov skladieb 68

prehrávač videí 63, 65

presmerovanie hovorov 43

pripojenia

- Bluetooth 91
- DLNA 95
- PC 99
- WLAN 93

prístupové kódy 125

režim letu 19

režim pevnej voľby 43

Samsung Apps 89

Samsung Kies 99

Služba ThinkFree Office 110

spojenia s počítačom

- Samsung Kies 99
- veľkokapacitné pamäťové zariadenie 100
- Windows Media Player 100

správca súborov 108

správy

- nastavenie e-mailových účtov 48
- odosielanie multimedialných 45
- odosielanie textových 45
- odoslanie e-mailovej 49
- prístup k hlasovej pošte 46

stiahnuté položky

- aplikácie 36
- súbory 36

stopky 104

svetový čas 104

synchronizácia

- s aplikáciou Windows Media Player 100
- s webovými kontami 37
- s webovým serverom 88

telefónny zoznam

- hľadanie kontaktov 73
- vytváranie kontaktov 73
- vytváranie skupín 75
- vytvorenie vlastnej vizitky 74

textové poznámky 77

textové správy

- odoslanie 45
- zobrazenie 46

tichý režim 29

upozornenia

- deaktivácia 103
- vypnutie 103
- vytvorenie 103

videá

- nahrávanie 60
- prehrávanie 65

videohovory

- používanie volieb 41
- prijatie 40
- uskutočnenie 39

VPN pripojenia

- pripojenie k 102
- vytvorenie 101

vybalenie 11

webový prehliadač

- prehliadanie webových stránok 80
- pridávanie záložiek 82

Windows Media Player 100

WLAN

- aktivácia 93
- použitie WPS 94
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 93

YouTube

- nahrávanie videí 87
- sledovanie videí 87

zadávanie textu 33

základná obrazovka

- pridávanie panelov 26
- pridávanie položiek 24

zámok PIN 31

zariadenie

- ikony indikátora 21
- nastavenia 113
- panel skratiek 25

- prispôsobenie 28
- tlačidlá 20
- usporiadanie 19
- zapnutie alebo vypnutie 19

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I9000

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická- kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168



Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29



Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.