

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia[™] L
C2105/C2104

Obsah

Xperia™ L Používateľská príručka.....	6
Začíname.....	7
Čo je Android™?.....	7
Prehľad telefónu.....	7
Zostavenie.....	8
Vypnutie a zapnutie zariadenia	9
Uzamknutie obrazovky.....	10
Sprievodca nastavením.....	10
Účty a služby.....	10
Spoznajte svoje zariadenie.....	12
Používanie tlačidiel.....	12
Batéria.....	12
Použitie dotykovej obrazovky.....	15
Použitie uzamknutia obrazovky.....	17
Plocha.....	18
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	20
Stav a upozornenia.....	22
Ponuka nastavenia.....	24
Písanie textu.....	24
Prispôsobenie zariadenia.....	29
Vylepšenie zvukového výstupu.....	31
Pamäť.....	32
Používanie náhlavnej súpravy	32
Nastavenie internetu a odosielania správ.....	33
Ovládanie využívania údajov.....	33
Nastavenie mobilnej siete.....	34
Google Play™.....	36
Začíname so službou Google Play™	36
Preberanie z lokality Google Play™.....	36
Vymazanie údajov aplikácie.....	36
Povolenia.....	37
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	37
Volanie.....	38
Tiesňové hovory.....	38
Telefonovanie.....	38
Hlasová schránka.....	40
Hovory viacerých účastníkov.....	40
Konferenčné hovory.....	40
Nastavenie hovoru.....	41

Kontakty	43
Informácie o aplikácii Kontakty.....	43
Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia.....	43
Prehľad obrazovky Kontakty.....	45
Správa vašich kontaktov.....	45
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	47
Zdieľanie kontaktov.....	48
Zálohovanie kontaktov.....	48
Správy.....	49
Používanie správ SMS a MMS.....	49
Možnosti správ SMS a MMS.....	51
Google Talk™	51
E-mail.....	52
Začnime s e-mailom.....	52
Používanie e-mailu.....	53
Aplikácia „WALKMAN“	56
Informácie o aplikácii WALKMAN.....	56
Prenos mediálnych súborov do zariadenia	56
Použitie aplikácie „WALKMAN“	57
Vizualizér	58
Získavanie ďalších informácií o skladbe či interpretovi.....	58
Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb	59
Správa zoznamu skladieb.....	60
Widget aplikácie „WALKMAN“	61
Ochrana vášho sluchu.....	61
Hudobné služby.....	62
Technológia TrackID.....	62
Music Unlimited™.....	63
O používaní služby PlayNow™.....	63
rádio FM.....	65
Informácie o rádii FM.....	65
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	66
Nastavenia zvuku.....	66
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™.....	67
Fotoaparát.....	68
Informácie o fotoaparáte.....	68
Používanie fotoaparátu.....	68
Rozpoznanie tváre.....	69
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí.....	69
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	70
Používanie nastavenia fotoaparátu.....	70

Používanie videokamery.....	74
Album.....	79
Informácie o aplikácii Album.....	79
Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky	79
Zobrazenie fotografií a videí na karte Moje albumy	80
Zobrazovanie fotografií na mape.....	84
Zobrazovanie albumov online.....	85
Filmy.....	87
Informácie o aplikácii Movies.....	87
Používanie aplikácie Movies.....	87
Video Unlimited™.....	89
Informácie o službe Video Unlimited™.....	89
Požičiavanie alebo kupovanie videí.....	89
Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™	90
Webový prehľadávač.....	91
Informácie o aplikácii webový prehliadač.....	91
Možnosti pripojenia.....	92
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....	92
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	95
NFC.....	98
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	100
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	102
Zrkadlenie obrazovky.....	104
Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™.....	105
Smart Connect.....	105
Synchronizácia údajov v zariadení.....	107
Informácie o synchronizácii údajov v zariadení.....	107
Synchronizácia so službou Google™.....	107
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov.	107
Synchronizácia so službou Facebook™	108
Mapy a určovanie polohy.....	110
Informácie o službách určovania polohy.....	110
Používanie systému GPS.....	110
Google Maps™.....	111
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	111
Kalendár a budík.....	112
Kalendár.....	112
Budík.....	112
Podpora a údržba.....	115
Aktualizácia zariadenia.....	115

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie.....	116
Obnovenie nastavení zariadenia.....	118
Blokovanie a ochrana zariadenia.....	118
Aplikácia Podpora.....	121
Recyklácia zariadenia.....	121
Referencia.....	122
Prehľad nastavení.....	122
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	123
Prehľad aplikácií.....	124
Dôležité informácie.....	126
Leták s dôležitými informáciami.....	126
Obmedzenia služieb a funkcií.....	126
Právne informácie.....	126
Register.....	127

Xperia™ L Používateľská príručka



Začíname


Čo je Android™?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo môžete existujúce aplikácie vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále rastie. Aplikácie v telefóne Android™ môžete integrovať s inými aplikáciami a službami online, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.


Telefóny Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne Android™ sú vopred inštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximálne využili všetky poskytované služby spoločnosti Google™, je potrebné vytvoriť si účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa doň prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ vyžadujú prístup na internet.
- ! Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novým telefónmi.

Prehľad telefónu

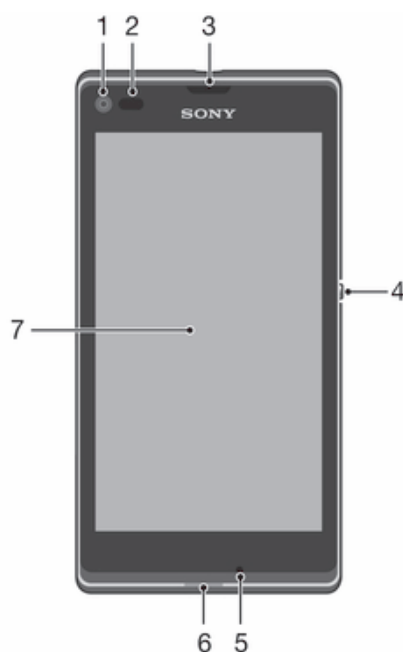

- | | |
|---|---|
| 1 | Objektív predného fotoaparátu |
| 2 | Snímač vzdialenosti/snímač intenzity okolitého osvetlenia |
| 3 | Reproduktor slúchadla |
| 4 | Tlačidlo napájania |
| 5 | Hlavný mikrofón |
| 6 | Svetelná dióda oznámenia |
| 7 | Dotyková obrazovka |

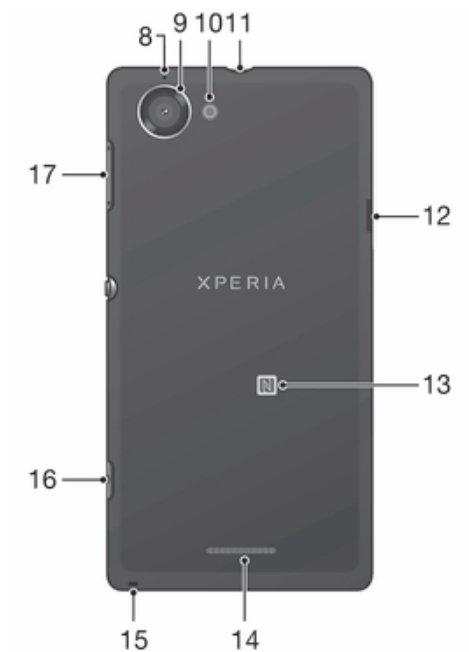

- 8 Druhý mikrofón
- 9 Objektív fotoaparátu
- 10 Svetlo fotoaparátu
- 11 Audiokonektor pre náhlavnú súpravu
- 12 Port pre nabíjačku/kábel USB
- 13 Rozpoznávací oblasť NFC™
- 14 Reproduktor
- 15 Otvor pre remienok
- 16 Tlačidlo uzávierky fotoaparátu
- 17 Tlačidlo Hlasitosť/Lupa


Zostavenie

Odstránenie zadného krytu



- Vložte necht do medzery medzi zadným krytom a jednou zo strán zariadenia a potom kryt nadvihnite.

Vloženie pamäťovej karty a karty SIM

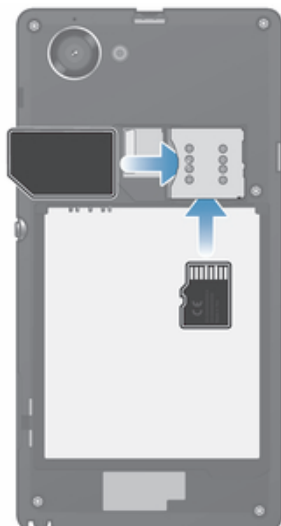

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt a do príslušných zásuviek vložte pamäťovú kartu a kartu SIM.
- ! Pamäťová karta nemusí byť súčasťou balenia na všetkých trhoch.

Nasadenie zadného krytu








- 1 Umiestnite zadný kryt na zadnú časť zariadenia a potom zatlačte horné rohy smerom nadol tak, aby zapadli na svoje miesto.
- 2 Zhora nadol postupne zatlačte na bočné strany krytu. Keď sa príchytka na vnútornej strane krytu uzamknú vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.


Vypnutie a zapnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
 - 2 Keď obrazovka stmavne, krátko stlačte tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete odomknúť obrazovku, posuňte symbol  nahor alebo symbol  nadol.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť z ponuky **Nastavenie**. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM ťuknite na .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Uzamknutie obrazovky

V prípade, že zariadenie bude zapnuté a nebude sa používať počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Toto uzamknutie bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Aj s uzamknutou obrazovkou môžete naďalej snímať fotografie a prehrávať skladby.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- Symbol  posuňte nahor alebo symbol  nadol.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Sprivodca nastavením

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprivodca nastavením s vysvetlením základných funkcií zariadenia, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie zariadenia podľa vašich konkrétnych potrieb. Sprivodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky nastavení zariadenia.

Pre ručný prístup k sprivodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sprivodca nastavením**.

Účty a služby

Prihláste z vášho zariadenia k vašim účtom online služieb, aby ste získali jednoduchý prístup, keď sa budete presúvať. Môžete napríklad do vášho telefónneho zoznamu integrovať kontakty z účtu Google™, takže ich budete mať všetky na jednom mieste. Môžete sa prihlásiť na nové online služby zo zariadenia rovnako ako z počítača.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v zariadení Android. Ak chcete používať aplikáciu **Gmail™**, chatovať s priateľmi v službe Google Talk™ a synchronizovať aplikáciu kalendára so službou Kalendár™ Google, potrebujete mať účet Google™. Účet Google™ potrebujete tiež na preberanie aplikácií a hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronizujte svoje zariadenie s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom zariadení, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Spoznajte svoje zariadenie

Používanie tlačidiel



Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku **Úvodná obrazovka**




Úloha

- Ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií


Batéria

Nabíjanie batérie

Batéria nového zariadenia je čiastočne nabitá. Môže trvať niekoľko minút, kým sa ikona nabíjania batérie  zobrazí na obrazovke po tom, čo ste pripojili nabíjací kábel k napájaciemu zdroju, ako je port USB alebo nabíjačka. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Nabíjanie zariadenia dlhší čas, napríklad cez noc, nepoškodí batériu zariadenia.

- ! Ak je nabíjačka pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znovu nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.

Nabíjanie zariadenia

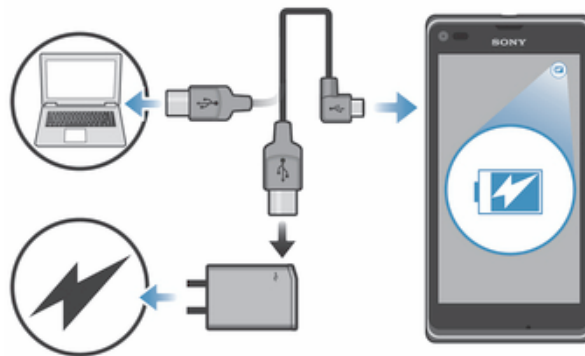

- 1 Nabíjačku zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu mikro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie.
- 4 Keď kontrolka LED stavu batérie svieti nazeleno, zariadenie je úplne nabité. Kábel USB odpojte od zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno. Pri odpájaní kábla zo zariadenia dávajte pozor, aby ste neohli konektor.


! Rýchlejšie nabíjanie zaistíte používaním nabíjačky a kábla USB dodaných spolu so zariadením.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla zariadenia k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav > Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.


Predĺženie výdrže batérie

Výdrž batérie môžete predĺžiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Zariadenie nabíjajte často. Nemá to vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z internetu je náročné na spotrebu energie. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nezabráňte prenosu údajov zariadenia cez bezdrôtové siete.
- Vypnite funkcie Bluetooth™ a Wi-Fi®, ak ich nepoužívate. Jednoduchšie ich vypnete a zapnete, ak na obrazovku **Úvodná obrazovka** pridáte widget Rýchle nastavenia.
- Používajte funkcie **Režim STAMINA** a **Režim slabej batérie**, čím znížite spotrebu batérie. Môžete si vybrať režim šetrenia energie, ktorý najviac vyhovuje spôsobu využívania svojho zariadenia. Môžete tiež prispôbiť nastavenia každého režimu šetrenia energie.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie svojho zariadenia a zistíte, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie. Vaša batéria spotrebúva viac energie pri používaní aplikácií prúdov údajov video a hudby, ako YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jas obrazovky displeja.

- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite a aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude zariadenie opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použijete originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony. Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako vlastné reproduktory vášho zariadenia.
- Svoje zariadenie prepínajte do pohotovostného režimu vždy, keď je to možné. Doba pohotovostného režimu zodpovedá dobe, počas ktorej je zariadenie pripojené do siete a nepoužíva sa.
- Vypnite všetky pohyblivé tapety.

Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby > Používanie batérie**.

Pridanie widgetu widget Prenos údajov na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položky **Nástroje widget > Nástroje**.
- 3 Ťuknite na widget **Mobilné údaje** a podržte na ňom prst. Potom ho presuňte do prázdnej oblasti na ploche.


Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položky **Widgety > Nástroje**.
- 3 Ťuknite na widget **Rýchle nastavenia** a podržte na ňom prst. Potom ho presuňte do prázdnej oblasti na ploche **Úvodná obrazovka**.

Používanie režimu STAMINA

Aktivovaním funkcie **Režim STAMINA** pozastavíte pri neaktívnej obrazovke pripojenie k sieti **Wi-Fi®**, prenos údajov a niekoľko ďalších energeticky náročných aplikácií. Ak je režim STAMINA aktívny, naďalej môžete prijímať telefónne hovory a textové a multimediálne správy. Môžete tiež vytvoriť zoznam aplikácií, ktorým povolíte beh aj pri neaktívnej obrazovke. Po opätovnej aktivácii obrazovky sa všetky pozastavené funkcie obnovia.


Aktivácia režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa symbolu **Režim STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.

Vypnutie režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim STAMINA**.

Zmena nastavení pre režim STAMINA

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Pridajte alebo odoberte aplikácie podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.


Odhadovaná výdrž v pohotovostnom režime zariadenia

Výdrž v pohotovostnom režime uvádza čas, počas ktorého batéria vydrží, keď je zariadenie pripojené k sieti, ale aktívne sa nepoužíva, napríklad na prijatie alebo uskutočnenie telefonického hovoru. Ak je aktivovaný režim STAMINA, nepretržite vyhodnocuje výdrž v pohotovostnom režime, ktorá sa môže líšiť v závislosti od použitia zariadenia. Režim STAMINA je efektívnejší pri predĺžení výdrže v pohotovostnom režime,

ak nechávate obrazovku zariadenia uzamknutú. Ak obrazovku zamykáte zriedkavo, zrejme nezaznamenáte výrazné zlepšenie výkonu.

- ! Ak zariadenie používate prvýkrát, odhad výdrže v pohotovostnom režime nemusí byť presný, keďže nie je k dispozícii história používania, z ktorej by čerpal.



Zobrazenie odhadovanej výdrže v pohotovostnom režime

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.



Používanie režimu slabej batérie

Ak je slabá batéria, môžete aktivovať funkciu **Režim slabej batérie**. Táto funkcia vám umožní upraviť nastavenia jasú obrazovky, prenosu údajov a vibrovania tak, aby ste šetrili spotrebu energie batérie.



Aktivácia režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa symbolu **Režim slabej batérie** a potom na položku **Aktivovať**.

Vypnutie režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim slabej batérie**.

Zmena nastavení pre režim slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim slabej batérie**.
- 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku .

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke zariadenia sa už pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že zariadenie bude zapnuté a nebude sa používať počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Toto uzamknutie bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho zariadenia.

- ! Obrazovka zariadenia je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Možnosti značenia

- Začiarknuté políčko
- Nezačiarknuté políčko
- Označená možnosť zoznamu
- Neoznačená možnosť zoznamu


Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo možnosť zoznamu.

Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

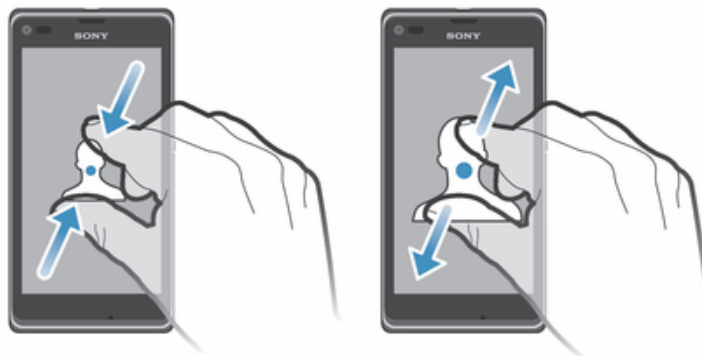


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Keď na priblíženie alebo vzdialenie použijete dva prsty, musíte dať pozor, aby oba prsty boli v oblasti, v ktorej funkcia lupy funguje. Ak napríklad chcete použiť funkciu lupy na fotografii, skontrolujte, či sú oba prsty v oblasti rámu fotografie.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

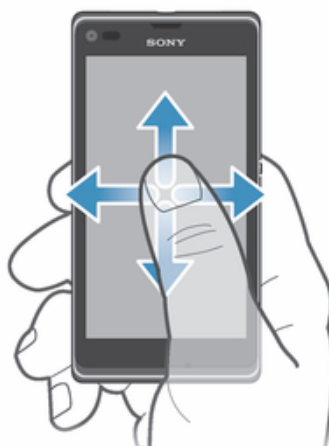

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

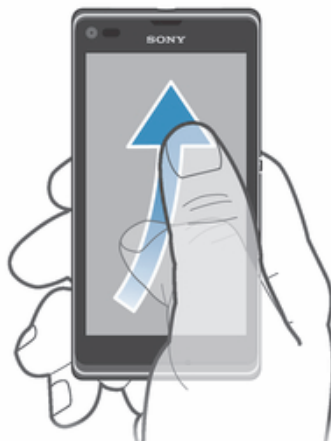

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Senzory




Zariadenie má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Ak sa vaše ucho počas hovoru nachádza v blízkosti obrazovky, snímač vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu iných funkcií počas hovoru.

Použitie uzamknutia obrazovky

Na uzamknutej obrazovke môžete sledovať skladby, snímať fotografie a zaznamenávať videa bez toho, že by ste museli obrazovku odomknúť.




Snímanie fotografií pri uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať ovládacie prvky fotoaparátu, presuňte položku  doľava cez obrazovku.
- 3 Ťuknite na .

Prehratie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete zobrazíť ovládacie prvky prehrávača hudby, presuňte položku  doprava cez obrazovku.
- 3 Ťuknite na .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky


- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo .

Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo  alebo .

Plocha

Plocha je bránou k hlavným funkciám zariadenia. **Úvodná obrazovka** sa môže prispôsobiť pomocou widgetov, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Úvodná obrazovka presahuje bežnú šírku displeja, preto je na zobrazenie celého obsahu na všetkých tabľách plochy potrebný rýchly pohyb prsta doľava alebo doprava. Ikona  zobrazuje časť obrazovky **Úvodná obrazovka**, v ktorej sa nachádzate. Tablu môžete pridať, odstrániť alebo nastaviť ako hlavnú tabu plochy.



-  Položky v riadku v dolnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky


- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Nastavenie taby ako hlavnej taby plochy




- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy. Potom ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom posuňte tably prehliadača doprava alebo doľava a ťuknite na symbol .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Widgety

Widgety sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke **Úvodná obrazovka**. Napríklad widget "WALKMAN" umožňuje priame spustenie prehrávania hudby.

Veľkosť niektorých widgetov je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na **Úvodná obrazovka**.

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Úvodná obrazovka**, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu





- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na **Úvodná obrazovka**.

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.

Možnosti prispôsobenia

Keď sa dotknete a podržíte prázdne miesto na ploche, zobrazia sa nasledujúce možnosti prispôsobenia:

-  pridať miniaplikácie na plochu,
-  pridať widgety a skratky,
-  nastaviť tapetu plochy,
-  nastaviť tému pozadia.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

- Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ponuka možností prispôsobenia.

Pridanie skratky na plochu


- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položky **Aplikácie** > **Skratky**.
- 3 Vyberte požadovanú skratku.

- 💡 Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 2 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinkovú lištu.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku **Úvodná obrazovka** svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie témy plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie


Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky **Úvodná obrazovka**, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na vaše zariadenie, ako aj aplikácie, ktoré ste si do zariadenia neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií

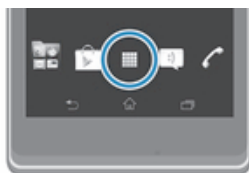


- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .




Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa ikony a nechajte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa obrazovka **Úvodná obrazovka**.
- 3 Presuňte ikonu na požadované miesto na obrazovke **Úvodná obrazovka** a uvoľnite prst.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**. Všetky zdieľateľné aplikácie sú označené symbolom .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zdieľať, a potom označte možnosť. V prípade potreby ju potvrdíte. Označeným osobám sa odošle odkaz, z ktorého si môžu aplikáciu prevziať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
- 💡 Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete zobrazit' a otvoriť naposledy použité aplikácie.


Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte tlačidlo . Na pravej strane obrazovky sa zobrazí okno naposledy použitých aplikácií.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.


Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.




Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a prejdete na obrazovku Aplikácie.
- 2 Ťuknite na rozbaľovací zoznam v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte si možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku Aplikácie.
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť **Vlastné poradie**.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Odinštalovať**. Aplikácie, ktoré nemožno odinštalovať, sú označené symbolom .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať. Potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.


Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom zariadení deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Stavový riadok vám umožňuje prispôbiť základné nastavenia zariadenia, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať, pokiaľ je batéria iba slabobnabitá.

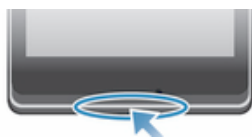

Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.


Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Nastavenie zariadenia v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia zariadenia. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na .


Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .


Ovládanie funkcie Bluetooth™ z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .



Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .

Ponuka nastavenia

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia zariadenia.

Prístup k nastaveniam zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťknite na položku .
 - 2 Ťknite na položku **Nastavenie**.
- 💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam zariadenia.

Písanie textu

Môžete si vybrať počet klávesníc a metódu vstupu, aby ste vpísali text obsahujúci písmená, čísla a iné znaky.

Klávesnica na obrazovke

Ťknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôbte si klávesnicu. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.


Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, ťuknite na symbol .

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a potom ťuknite na .
 - 2 Pre prispôsobenie klávesnice na obrazovke postupujte podľa pokynov, napríklad označte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony**.
- 💡 Ak neoznačíte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôsobovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.



Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte zariadenie nabok.
- ! Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.



Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .


Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
- 💡 Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku  a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.
- 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.


Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Panel aplikácií



- 1 Zatvoriť panel aplikácií
- 2 Vybrať celý text
- 3 Vystrihnúť text
- 4 Kopírovať text
- 5 Prilepiť text


! Možnosť  sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov


Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke.

! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
 - 2 Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov.
 - 3 Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, ťuknite jeden raz na položku  a celé slovo odstránite. Potom skúste znovu nájsť dane slovo s pomocou funkcie zadávania gestami, alebo vyťukajte každé písmeno pre zadanie slova.
 - 4 Ak je aktívne nastavenie **Medzera medzi potiah.**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12.17.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice.**
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu.**
- 4 Označte alebo zrušte označenie zaškrávaného políčka **Zadávanie gestami.**
- 5 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrávanie políčka **Medzera medzi potiah.**

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice



- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadať symbol konca riadka alebo potvrdiť textový vstup
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom

! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na 12!?
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice** > **Rozloženie klávesnice**.
- 4 Vyberte klávesnicu telefónu.

💡 Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.

Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu ✎ na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku ► zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu ✎ na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku 123. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku &☺. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.

Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.

Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na **Jazyky > Písomné jazyky**, a potom označte príslušné zaškrťavacie políčka. Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

- 🔦 Pre prepínanie medzi jazykmi ťuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad **EN**.

Nastavenia textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu, automatických medzier a rýchlych opráv. Môžete napríklad nastaviť, akým spôsobom sa budú zobrazovať navrhované slová a akým spôsobom sa budú slová pri písaní opravovať. Môžete tiež nastaviť aplikáciu textového vstupu tak, aby si zapamätala nové slová, ktoré napíšete.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položky **Nastavenie klávesnice > Nastavenia textového vstupu** a vyberte príslušné nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti ↵ uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu 🗣️.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu Phonepad.
- 2 Ak je 🗣️ k dispozícii, ťuknite naň. V opačnom prípade ťuknite a podržte prst na tlačidlo jazyka zadávania, napríklad **EN**.
- 3 Keď sa zobrazí 🗣️, hovoreným slovom zadajte text. Po dokončení znovu ťuknite na položku 🗣️. Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 V prípade potreby text upravte ručne.

Prispôsobenie zariadenia

Viacero nastavení zariadenia si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Môžete napríklad zmeniť jazyk a osobné zvonenie alebo jas displeja.

Prispôsobenie hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri telefonických hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.




Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.





Prispôsobenie nastavení zvuku

Môžete upraviť viacero zvukových nastavení. Môžete napríklad nastaviť zariadenie na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.


Nastavenie vibračného režimu zariadenia

- Podržte stlačené tlačidlo hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .
- 💡 Vibračný režim nastavenia môžete nastaviť tiež tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo spustenia  a ťuknete na položku  v otvorenej ponuke.

Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým nezačne zariadenie vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
 - 2 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti znova. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 💡 Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo napájania  a potom ťuknúť na položku . V ponuke, ktorá sa otvorí, nastavte svoje zariadenie na tichý režim.


Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Čas a dátum

V zariadení môžete zmeniť čas a dátum.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Manuálne nastavenie času


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.


Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Predvolené upozornenie**.
- 3 Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie obrazovky

Úprava jasu obrazovky


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Jas**.
- 3 Posunutím jazdca upravte jas.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

 Úroveň jasu má vplyv na výdrž batérie. Tipy na zlepšenie výkonu batérie nájdete v *Predĺženie výdrže batérie*.

Nastavenie vibrácie obrazovky


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .




Aktívna obrazovka počas nabíjania zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Možnosti pre vývojárov**.
- 3 Začiarknite políčko **Nevypínať obrazovku**.

Nastavenie jazyka

Môžete si zvoliť predvolený jazyk zariadenia a kedykoľvek ho môžete neskôr zmeniť.

Zmena jazyka




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac...**
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia  a v otvorenej ponuke označiť možnosť **Režim V lietadle**.


Vylepšenie zvukového výstupu

Kvalitu zvukového výstupu z reproduktorov zariadenia môžete vylepšiť pomocou funkcie Clear Phase™ a technológie xLOUD™.

Používanie technológie Clear Phase™

Technológiu Clear Phase™ od spoločnosti Sony môžete použiť na automatické nastavenie kvality zvuku vychádzajúceho zo vstavaných reproduktorov, vďaka čomu bude zvuk čistejší a prirodzenejší.


Zvýšenie kvality zvuku reproduktora pomocou funkcie Clear Phase™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivácia funkcie Clear Phase™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

Používanie technológie xLOUD™

Technológia filtrovania zvuku xLOUD™ od spoločnosti Sony zvyšuje hlasitosť reproduktora bez zníženia kvality zvuku. Pri počúvaní obľúbených pesničiek si užijete dynamickejší zvuk.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora pomocou technológie xLOUD™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivácia funkcie xLOUD™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 102.

Používanie náhlavnej súpravy



- ! Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vaším zariadením alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou zariadenia, môžete si ju zakúpiť samostatne.
 - 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie internetu a odosielania správ



Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a pristupovať na internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v zariadení. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí zariadenia. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenie Internetu a siete môžete v zariadení kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne sieťový operátor.

Prevzatie nastavení Internetu a odosielania správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Internetové nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijat'**.


Obnovenie predvolených nastavení internetu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.




Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi zariadením a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať multimediálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálne pridanie nastavení internetu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Názvy prístup. bodov**.
- 3 Ťuknite na .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Ovládanie využívania údajov


Môžete sledovať a ovládať množstvo údajov prenesených na a z vášho zariadenia za daný čas. Na zariadení môžete napríklad nastaviť výstrahy a limity využívania údajov, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom. Môžete tiež obmedziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami.

- ! Prispôbenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Prenos mobilných údajov**.

- 💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarkavacieho políčka **Prenos mobilných údajov** pod položkou **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.


Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 4 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
- ! Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne prenos údajov.


Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 3 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
 - 4 Začiarknite políčko **Obmedzenie údajov na pozadí**.
 - 5 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobrazit nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
- ! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.
 - 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.


Nastavenie mobilnej siete

Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu režimu mobilnej siete môžete nastaviť v zariadení aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.


Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb**.
 - 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania > Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia vo všetkých mobilných sieťach môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne objednávky a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

- 💡 Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Prenos mobilných údajov**.

Dátový roaming

Niektorí sieťoví operátori povoľujú pripojenie mobilných údajov cez mobilné siete, ak ste mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Za nadviazanie internetového pripojenia pri roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať dátové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia.

Google Play™

Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení* na stránke 53.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Ako otvoriť službu Google Play™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play**.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do zariadenia môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Kontaktujte vášho operátora ohľadom ďalších informácií.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie nákupu.

Otvorenie prevzatej aplikácie


- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **Moje aplikácie**.
- 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.

- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odištalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia, aby mohli fungovať správne. V takom prípade potrebujú od vás príslušné povolenia. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Na základe predvoleného nastavenia zariadenia sa takého inštalácie blokuje. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! Sony neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do zariadenia preniesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne Sony nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon zariadenia v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

Volanie


Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .



Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.


Počas telefonovania váš hlavný mikrofón zariadenia spolupracuje s druhým mikrofónom a potláča hluk a zvuk v pozadí.

-  Počas telefonovania nezakrývajte druhý mikrofón.

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .


Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.


Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volajte**.

Prijatie hovoru

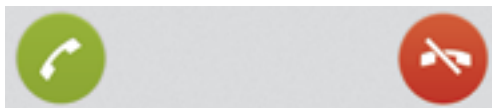

- Posuňte ikonu 📞 do pravej časti obrazovky.

Odmietnutie hovoru

- Položku 📞 posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku 📞.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku 🔊.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku 🗣️.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo 🔌.

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku **Číselník**. Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Ťuknite na čísla, ktoré chcete zadať.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané 🔴, prijaté 🔵 a odchádzajúce 🟢 hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol 🔴. Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📱.
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku > > **Zavolať späť**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📱.
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Hlasová správa > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku **Číselník**.
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**.
- 3 Prvý hovor sa podrží.

- 💡 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovorami

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku .


Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku **Číselník**.
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku **Volat'**. Ak druhý účastník hovor prijme, prvý zostáva podržaný.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Účastníci: {0}**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo ➤.

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku 🗑️ vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku 🗑️.

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na zariadenie.

V zariadení máte vopred definovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.

Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.


Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.


Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč.**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Informácie o aplikácii Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení používajte aplikáciu Kontakty. Na zobrazenie celej komunikácie s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade stačí ťuknúť na daný kontakt.

Do svojho zariadenia môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež pomáha priradovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového zariadenia. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov zariadení viacerých značiek mobilných zariadení vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- osobný počítač so systémom Windows® a pripojením na internet
- Kábel USB z vášho starého zariadenia
- Kábel USB k novému zariadeniu so systémom Android™
- Vaše staré zariadenie
- Nové zariadenie so systémom Android™

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalčné súbory sú už uložené v zariadení. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru zariadenia.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nové zariadenie:** Zapnite nové zariadenie so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nové zariadenie:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciami o dostupnom počítačovom softvéri, označte možnosť *Spustiť Startme.exe*.
- 4 **Počítač:** Kliknutím na položku *Inštalovať* spustíte inštaláciu a ďalej postupujte podľa pokynov.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.

Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®





Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého zariadenia prejdite na časť *Transfer your contacts*.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Vaše zariadenie podporuje najobľúbenejšie účty synchronizácie online, ako Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo Facebook™. Ak ste synchronizovali




kontakty vo vašom starom zariadení alebo počítači s online účtom, môžete kontakty pomocou daného účtu preniesť aj do nového zariadenia. Podrobné informácie o synchronizácii nájdete v *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 107.

Synchronizácia kontaktov v zariadení so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet a ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.




Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Importovanie kontaktov > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť tieto kontakty len v zariadení. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamäťovej karty

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v zariadení. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na karte SD viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov uložených na zariadení, s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení


Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a zariadenie je nastavené na viditeľné. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty

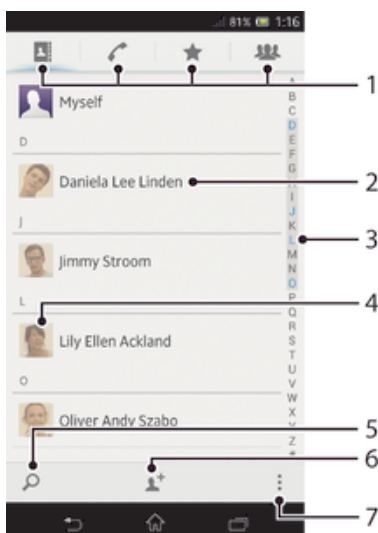

1 Karty so skratkami

2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho detaily.

3 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov

4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.

5 Vyhľadávanie kontaktov

6 Vytvorenie kontaktu

7 Otvorenie ďalších možností

Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v zariadení.

Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v zariadení zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.




Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.




Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbaľiť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.





Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Miestny kontakt**, ak chcete údaje tohto kontaktu použiť len vo vašom zariadení.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava kontaktu





- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Priradenie fotografie ku kontaktu




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
- 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.

 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete odstrániť. Na odstránenie všetkých kontaktov stlačte , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Ťuknite na šípku smerujúcu nadol na otvorenie rozbaľovacej ponuky, potom vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.




Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zlúčiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, potom ťuknite na položku **OK** na potvrdenie. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




Oblíbené položky

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .


Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Skupiny




Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarňacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať kontakty**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.




Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie chatu prostredníctvom aplikácie Google Talk™.




- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo svojom zariadení a v aplikácii sa prihlásiť. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu **Gmail™** v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu **Gmail™** najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Zálohovať kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Zálohovať kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.







Správy

Používanie správ SMS a MMS




Správy SMS môžete prijímať a odosielať zo zariadenia pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite si časť *Nastavenie internetu a odosielania správ*.



Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte požadovaných príjemcov. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept:**.





Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**





Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte príjemcu. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby upravte správu a ťuknite na položku **Odosl..**
- 💡 V kroku 4 môžete tiež ťuknúť na položku **Komu** a ručne zadať telefónne číslo príjemcu.




Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.




Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.



Uloženie čísla odosielateľa

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .




Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia.

Možnosti správ SMS a MMS




Zmena nastavení upozornění správ

- 1 Na obrazovce **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťavacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujete alebo deaktivujete potvrdenia o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie > Správy na karte SIM**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo zo zariadenia komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu v rámci služby Google Talk™

- 1 Keď vás niekto kontaktuje prostredníctvom Google Talk™, .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.


E-mail

Začnime s e-mailom



Pomocou aplikácie e-mailu môžete spravovať niekoľko e-mailových účtov súčasne, vrátane účtov spoločnosti Microsoft Exchange Active Sync. K e-mailom, ktoré prijmete na účte Gmail™ budete mať prístup na svojom zariadení prostredníctvom aplikácie e-mail aj prostredníctvom Gmail™.

Používanie e-mailových účtov



Nastavenie e-mailového účtu v zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.



Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy vybraného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.
- 💡 Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta do zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

Gmail™ a ďalšie služby spoločnosti Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v zariadení na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po tom, ako si na zariadení nastavíte účet Google™, môžete sa taktiež rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení










- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
 - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™





- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Používanie e-mailu



Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, z ktorého chcete zasláť správu, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Príjemcu odstránite ťuknutím na .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch ťuknite na  a potom nájdite a označte zaškrávkacie políčko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrávkacie políčka pri želaných príjemcoch. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napíšte požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom ťuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políčok Cc alebo Bcc stlačte  a potom ťuknite na **Zobr. pol. Kópia/Skr. kópia**.
- 10 E-mail odošlete ťuknutím na položku .



Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prebrať nové správy, ťuknite na položku .
-  Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **Automatically (Stlačenie)**.



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa v zložke doručených e-mailových správ nahor alebo nadol a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.




Použitie tably ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte ten účet, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Držte zariadenie v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabla ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v table s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddiaľte, aby ste oddiaľili alebo priblížili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte celej obrazovky použijete šípky doľava a doprava, aby si ste prečítali predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.
 - 6 Ak chcete znovu zobraziť prijaté správy, ťuknite na rozdeľovník príslušným smerom.
- ! Pred použitím panela zobrazenia ukážky ho aktivujte v nastaveniach panela zobrazenia ukážky.
- 💡 Ak chcete skryť tablu ukážok, držte zariadenie vo zvislej polohe alebo zmeňte jej nastavenia.


Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na **Všeobecné > Tabla s ukážkou** a potom vyberte možnosť.




Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú si želáte zobraziť. E-maily s prílohami sú označené symbolom .
- 4 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku  a potom na položku **Zobraz..**





Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 6 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.



Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .




Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete preposlať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu ručne, alebo ťuknite na , aby ste vybrali príjemcu z kontaktov.
- 6 Zadaťte text správy a potom ťuknite na položku .





Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Áno**.

Zoradenie vašich e-mailov




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a označte účet, ktorý chcete vyhľadať.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadajte text vyhľadávania, a potom ťuknite na klávesnici na tlačidlo .
- 5 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.

-  Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.






Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na  a vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto účte.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, pre ktorý si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na  pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa  zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávané políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Aplikácia „WALKMAN“

Informácie o aplikácii WALKMAN

Využite na maximum aplikáciu WALKMAN. Usporiadajte a počúvajte hudbu a zvukové knihy, ktoré ste do zariadenia preniesli z počítača alebo ktoré ste zakúpili a prevzali v obchodoch online.

Ak chcete, aby bol obsah pre aplikáciu WALKMAN ľahko dostupný, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ umožňuje prenos hudobného obsahu medzi počítačom a vaším zariadením. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k počítaču* na stránke 102.

Aplikácia „WALKMAN“ – prehľad



- 1 Prehľadávanie hudby
- 2 Hľadanie všetkých skladieb uložených v zariadení
- 3 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky v službe Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na ďalšiu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 8 Ukazovateľ priebehu – pretiahnutím ukazovateľa pozdĺž línie alebo ťuknutím do konkrétneho bodu uskutočnite rýchly posun dopredu alebo dozadu
- 9 Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu



Prenos mediálnych súborov do zariadenia

Pred použitím aplikácie „WALKMAN“ môže byť užitočné preniesť všetky obľúbené médiá z počítača do zariadenia a tento obsah prehrať či zobrazovať na zariadení. Mediálny obsah môže zahŕňať hudbu, fotografie či videá. Najjednoduchší spôsob, ako tieto súbory preniesť, je pomocou kábla USB. Po pripojení zariadenia k počítaču pomocou kábla USB môžete súbory preniesť v správcovi súborov na počítači alebo v aplikácii Media Go™.



Ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení zariadenia k počítaču a prenášaní súborov si pozrite časť *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 102.

Použitie aplikácie „WALKMAN“

Prehrávanie zvukových súborov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na ikonu  a potom na možnosť .
 - 2 V aplikácii **Moja hudba** vyberte hudobnú kategóriu a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.
 - 3 Ťuknutím na skladbu spustíte jej prehrávanie.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusí byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.



Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku  alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- Ťuknite na položku .



Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku ukazovateľa priebehu doprava alebo doľava.


Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôsobiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.



Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zlepšenia zvuku > Nastavenie > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavenie a potvrdte ho ťuknutím na položku **OK**.


Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- 1 Kým sa skladba prehráva v aplikácii „WALKMAN“, ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **Front na prehratie**.

Minimalizovanie aplikácie „WALKMAN“

- Keď prebieha prehrávanie v aplikácii „WALKMAN“, ťuknutím na položku  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo ťuknutím na položku  na obrazovku **Úvodná obrazovka**. Aplikácia „WALKMAN“ bude i naďalej prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie „WALKMAN“ spustenej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí pretiahnite stavový riadok smerom nadol a otvorte tak panel Upozornení.
 - 2 Ťuknutím na názov skladby otvoríte aplikáciu „WALKMAN“.
- 💡 Alebo môžete stlačiť tlačidlo  a potom vybrať aplikáciu „WALKMAN“.


Odstránenie skladby

- 1 V aplikácii **Moja hudba** vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- 💡 Týmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Odoslanie skladby

- 1 Počas prehľadávania skladieb v aplikácii **Moja hudba** sa dotknite názvu skladby a podržte ho.
 - 2 Ťuknite na položku **Odosl.**
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.



Pridanie označenia „Páči sa mi to“ ku skladbe v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na , aby ste ukázali na službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.



Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania hudby. Efekty pre každú skladbu sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie. Taktiež môžete zmeniť tému pozadia.


Zapnutie vizualizéra

- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na tlačidlo  prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Získavanie ďalších informácií o skladbe či interpretovi

V aplikácii „WALKMAN“ môžete ťuknutím na tlačidlo  získať viac informácií o interpretovi, ktorého práve počúvate.

Tlačidlom  sa dostanete aj k obsahu ako je:

- hudobné videá v službe YouTube™
 - informácie o interpretoch zo servera Wikipedia
 - texty piesní z vyhľadávачa Google
 - videá karaoke v službe YouTube™
 - vyhľadavanie rozšírení na webe
 - obsah zo služby PlayNow™
- ! Presnosť výsledkov vyhľadávania sa môže líšiť.


Ďalšie informácie o interpretovi alebo skladbe

- Ak prehrávate skladbu v prehrávači WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknutím na kartu Moja hudba v aplikácii „WALKMAN“ zobrazíte prehľad všetkých skladieb nachádzajúcich sa v zariadení. Na karte Moja hudba môžete spravovať albumy a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Prehľad aplikácie Moja hudba

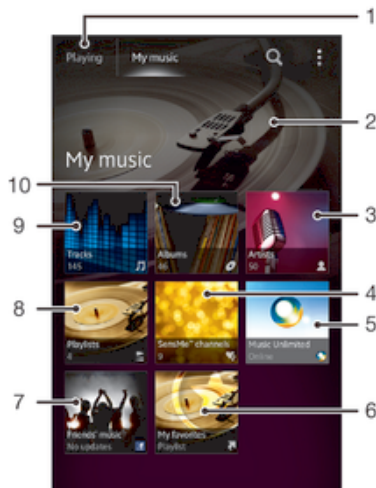

- 1 Späť na aktuálnu skladbu
- 2 Obrázok práve prehrávaného interpreta (ak je k dispozícii)
- 3 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 4 Kategorizácia hudby pomocou aplikácie SensMe™ channels
- 5 Správa a úprava hudby pomocou služby Music Unlimited™
- 6 Prehľadávajúce vaše obľúbené zoznamy skladieb
- 7 Zhromažďujúce prepojenia na hudbu a na súvisiaci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 8 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 9 Prehľadávanie zvukových súborov podľa skladieb
- 10 Prehľadávanie podľa albumu

Pridanie skratky na skladbu

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na možnosť , , alebo a potom vyhľadajte skladbu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa zobrazí v hlavnom zobrazení funkcie Moja hudba.



Zmena usporiadania skratiek

- V časti **Moja hudba** sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte na nové umiestnenie.

Odstránenie skratky

- V aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte skratku, pokým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať. Potom skratku pretiahnite na položku .
- ! Odstrániť nemôžete nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy**, **Interpreti**, **Zozn. skladieb**, **Music Unlimited**, **Hudba priateľov** a **SensMe™ channels**.



Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položku **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie prehľadá internet a prevezme najnovšie obaly albumov a informácie o skladbách.
-  Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po dokončení prevzatia podrobností o hudbe.

Kategorizácia hudby pomocou aplikácie SensMe™ channels

Aplikácia SensMe™ channels umožňuje usporiadať hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky skladby do niekoľkých kategórií (kanálov), aby ste si mohli vyberať hudbu vyhovujúcu vašej nálade alebo dennej dobe.


Zapnutie aplikácie SensMe™ channels

- V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na  a potom na položku **Prevziať informácie o hudbe**.
-  Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Použitie funkcie Hudba priateľov na zdieľanie hudby

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby Facebook™.

Správa hudby od priateľov

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na položku **Hudba priateľov** > **Najnovšie**.
- 2 Ťuknutím na položku ju otvoríte a podľa potreby upravíte.
- 3 Ťuknite na , aby ste ukázali na službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.




Zobrazenie zdieľanej hudby

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na položku **Hudba priateľov** > **Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky komentáre danej položky (ak nejaké sú).

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na položku  a prejdite do albumu alebo ťuknite na položku  a prehľadávaním vyhľadajte zoznam skladieb.
- 2 Ťuknite na obal albumu, potom ťuknite na položku  a zapnite **Režim náhodného poradia**.

Vypnutie režimu náhodného poradia

- Pri prehrávaní skladieb v náhodnom poradí ťuknite na obal albumu > .

Správa zoznamu skladieb

V aplikácii **Moja hudba** môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Aplikáciu Media Go™ môžete tiež nainštalovať do počítača a použiť ju ku kopírovaniu zoznamov skladieb z počítača do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie zariadenia k počítaču** na strane 102.


Vytváranie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Ak chcete v aplikácii **Moja hudba** pridať interpreta, album alebo skladbu do zoznamu skladieb, stlačte a podržte meno požadovaného interpreta alebo názov albumu či skladby.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. sklad.**
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na možnosť **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte meno interpreta alebo názov skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete interpreta, album alebo skladbu pridať. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
- 2 V časti **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 3 Ťuknutím na skladbu spustíte jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V aplikácii **Moja hudba** následne vyberte položku **Zozn. skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

- ! Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Widget aplikácie „WALKMAN“

Widget aplikácie „WALKMAN“ je miniatúrna aplikácia, ktorá umožňuje získať priamy prístup k aplikácii „WALKMAN“ zo zariadenia **Úvodná obrazovka**. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku **Úvodná obrazovka**.

Pridanie widgetu aplikácie „WALKMAN“ na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na **Úvodná obrazovka** a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **WALKMAN**.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie aplikácie „WALKMAN“ alebo iných prehrávačov médií pri nadmernej hlasitosti alebo po dlhý čas môže poškodiť sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Ako upozornenie na tieto riziká sa zobrazí varovanie o úrovni hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania aplikácie „WALKMAN“.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
- 💡 Vždy keď reštartujete zariadenie, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.

Hudobné služby


Technológia TrackID

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID



Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku . .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou aplikácie TrackID™

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom nasmerujte zariadenie na zdroj hudby.
 - 2 Ťuknite na položku . Ak je skladba rozpoznaná v službe TrackID™, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte kláves .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa rebríček nastaví na vašu oblasť.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie rebríčky v iných regiónoch, ťuknite na položky **> Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo oblasť.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu, správy SMS alebo služieb sociálnych sietí. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie TrackID™.
 - ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** nájde požadovanú skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
 - 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú chcete zdieľať, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie TrackID™.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.
- 💡 Zobrazit informácie o interpretovi skladby môžete tiež otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** na úvodnej obrazovke aplikácie **TrackID™**.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Áno**.



Music Unlimited™

Používanie služby Music Unlimited™

Music Unlimited™ je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z množstva zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným programom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Otvorenie služby Music Unlimited™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

O používaní služby PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tapiet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania. Nezabudnite, že možnosti platieb za spoplatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v zariadení vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.


Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho zariadenia. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za spoplatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Prevzatie služby PlayNow do zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **PlayNow™**.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo „Buy now!“ a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.



rádio FM

Informácie o rádiu FM

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 🔦 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.


Spustenie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.


Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.


Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie vizualizéra

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Prehľad rádia FM

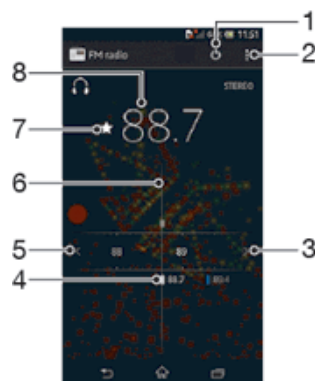

- 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Postupujte hore frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
- 4 Uložená obľúbená stanica

- 5 Postupujte dole frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
- 6 Ladiaca stupnica
- 7 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 8 Naladená frekvencia

Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku ☆.
- 3 Zadať názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku ★, potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Nastavenia zvuku

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnúť do reproduktora.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ☰.
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do kábovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla ☰ a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.


Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte ☰ a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použijete na určenie hudobných skladieb prehrávaných v zariadení na rádiovéj frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM ťuknite na možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Fotoaparát

Informácie o fotoaparáte

Fotoaparát v zariadení je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R, ktorý umožňuje snímame ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Z fotoaparátu môžete napríklad odoslať priateľom fotografie a videá vo forme správ alebo ich odovzdať do webovej služby. Súčasťou zariadenia je aj predný fotoaparát, ktorý je vhodný na vytváranie autoportrétov.

Prehľad ovládacích prvkov fotoaparátu

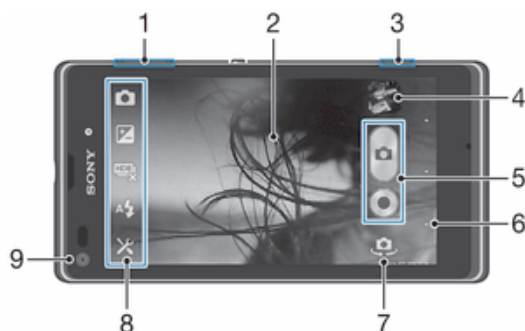

- | | |
|---|--|
| 1 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 2 | Hlavná obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímame fotografií/nahrávanie videí |
| 4 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 5 | Snímame fotografií alebo nahrávanie videí |
| 6 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 7 | Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom |
| 8 | Ikony nastavenia fotoaparátu |
| 9 | Predný fotoaparát |

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.


Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať tromi spôsobmi. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a nájdite a vyberte položku **Predný fotoaparát**.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.



Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru v pravej hornej časti strane obrazovky.
- 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .


Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **Normálny**.
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre


- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená žltým rámčekom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa zameria

pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte intenzitu úsmevu.

Fotografovanie pomocou funkcie Smile Shutter™




- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou Smile Shutter namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí v zelenom rámčeku a fotografia je automaticky nasnímaná.
- 3 Ak sa nerozpozna žiadny úsmev, nasnímajte fotografiu manuálnym stlačením tlačidla fotoaparátu úplne nadol.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.


Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Označovanie geoznačkami > Zapnuté**.
- 3 Ťuknutím na položku **OK** povolíte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 4 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 5 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 6 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať označovanie geoznačkami. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavenia fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na nastavení, ktoré chcete presunúť a presuňte ho na požadované miesto.

 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu


 **Normálny**

 **Predný fotoaparát**

Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autoportréty.

 **Efekt obrázka**
Použite efekty na fotografiu.

SCN Výber scény
Ak chcete fotoaparát rýchlo nastaviť na bežné situácie, použite predprogramovaný typ scény.


 **Panoramatický záber**
Použite toto nastavenie na snímání širokouhlých panoramatických fotografií. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo posúvajte fotoaparát z jednej strany na druhú.


Rozlíšenie


Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

 **3264×2448(4:3)**
Obrázok s veľkosťou 8 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

 **3104×1746(16:9)**
Obrázok s veľkosťou 5 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

 **1632×1224(4:3)**
Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu.

 **1920×1080(16:9)**
Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.


 **640×480(4:3)**
Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.

 **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.


 **Trvalo zapnutý blesk**
Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.


 **Vypnuté**
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.


 **Potlač. efektu červených očí**
Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Samospúšť.

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.

 **Zapnúť (10 sekúnd)**
Nastavte 10-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

 **Zapnúť (2 sekundy)**
Nastavte 2-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.






 **Vypnuté**
Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Funkciu smile shutter použite na určenie druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje pred nasnímaním fotografie.




Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.

-  **Spustiť a snímať**
Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (fotoaparát)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.
-  **Spustiť a nahráť video**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (videokamera)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Vypnuté**

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

-  **Aut. zaost. na jeden obj.**
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.
-  **Rozpoznanie tváre**
Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí rámečkami na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa modrým rámečkom označí tvár, ktorá je vybraná, a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.
-  **Dotykové zaostrovanie**
Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

Hodnota expozície

 Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.






HDR

Nastavenie HDR (vysoko dynamické rozpätie) použite na snímání fotografií oproti silnému zadnému osvetleniu alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.

-  **Automaticky**
Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.
-  **Žiarovka**
Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.
-  **Žiarivkové svetlo**
Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.
-  **Denné svetlo**
Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.
-  **Zamračené**
Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

ISO




Rozmazanie snímok spôsobených nedostatočným svetlom alebo pohybom môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO.

-  **Automaticky**
Nastaví citlivosť ISO automaticky.
-  **100**
Nastaví citlivosť ISO na 100.
-  **200**
Nastaví citlivosť ISO na 200.
-  **400**
Nastaví citlivosť ISO na 400.
-  **800**
Nastaví citlivosť ISO na 800.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

-  **Stred**
Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.
-  **Priemerné**
Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.
-  **Bodové**
Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.



Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.

-  **Zapnuté**
Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť

v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .

Vypnuté

Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobraziť.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.



Zapnuté



Vypnuté

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.




Karta SD




Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Používanie videokamery





Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.



Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 3 Ťuknutím na položku  začnete nahrávanie.
 - 4 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na miniatúry v pravej hornej časti obrazovky.
- 3 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
- 4 Ťuknutím na položku  spustíte prehrávanie videa.
- 5 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na  alebo .

Odstránenie zaznamenaného videa



- 1 Vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôbujte rozlíšenie videa rôznym formátom.



1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



864×480(9:5)

Formát FWVGA s pomerom strán 9:5.



640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.



320×240(4:3)

Formát QVGA s pomerom strán 4:3.



176×144(11:9)

Tento formát použite na záznam videí, ktoré chcete odoslať priateľom cez správu MMS. Čas záznamu pre tento formát je obmedzený tak, aby bolo možné súbory videa vložiť do správy MMS.

Fotografické prisetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.


 **Zapnuté**

 **Vypnuté**


Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

 **Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

 **Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

 **Vypnuté**

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.

 **Spustiť a snímať**

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.

 **Iba spustiť (fotoaparát)**

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.

 **Spustiť a nahráť video**

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.

 **Iba spustiť (videokamera)**

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.

 **Vypnuté**

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

 **Aut. zaost. na jeden obj.**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

 **Rozpoznanie tváre**






Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámečkom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Hodnota expozície

 Toto nastavenie umožňuje určit množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.




Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.

-  **Automaticky**
Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.
-  **Žiarovka**
Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.
-  **Žiarivkové svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.
-  **Denné svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.
-  **Zamračené**
Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.





-  **Stred**
Nastavenie expozície na stred snímky.
-  **Priemerné**
Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.
-  **Bodové**
Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.

-  **Zapnuté**
Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .
-  **Vypnuté**
Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobrazíť.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.

-  **Zapnuté**
-  **Vypnuté**

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.



Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Album

Informácie o aplikácii Album

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať video nasnímané svojím fotoaparátom alebo si prezerať podobný obsah, ktorý ste uložili do svojho zariadenia. Svoje fotografie a videá môžete označiť geoznačkami a potom ich zobrazíť na mape sveta. V aplikácii Album tiež môžete zobrazíť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na Facebook™.


Pomocou aplikácie Album môžete zdieľať svoje obľúbené fotografie a videá s priateľmi pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth™, pomocou e-mailu, zasielaním správ a pomocou rôznych služieb online. Na fotografiách môžete vykonávať základné úlohy na ich úpravu a nastaviť ich ako tapety alebo ako fotografiu pre konkrétny kontakt. Viac informácií nájdete v *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 102.

Prehľad karty album

V albume sú k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – zobrazíť všetky fotografie a videá uložené v zariadení.
- **Moje albumy** – zobrazíť online albumy a fotografie a videoklipy s geoznačkami na mape sveta.

Otvorenie albumu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
- 💡 Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky

Na karte **Obrázky** aplikácie Album môžete zobrazovať fotografie a videá ako miniatúry v mriežke.

Prehľad karty Obrázky



1 Zobrazenie fotografií a videí v mriežke.




2 Zobrazenie možnosti ponuky.

3 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte obsah.

4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.

5 Dátum a počet položiek v skupine nižšie.



Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddiaľili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume ťuknite na , a potom ťuknite na **Vybrať položky**.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.

Zobrazenie fotografií a videí na karte **Moje albumy**

Na karte **Moje albumy** sa nachádzajú nasledujúce dlaždice:




- **Albumy z fotoaparátu** – zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia.
- **Interná pamäť** – zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladačom priestore zariadenia.
- **Moja karta SD** – zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte zariadenia.

Prehľad karty Moje albumy






- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby online PlayMemories.
- 2 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™.
- 3 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™.
- 4 Zobrazenie fotografií na mape.
- 5 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladačom priestore zariadenia.
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte.
- 7 Zobrazenie fotografií v režime Rukavice.
- 8 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia.




Zobrazenie obsahu ako zoznamu pomocou dlaždice Fotoalbumy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Albumy z fotoaparátu** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie** > **Displej**.

Zobrazenie obsahu ako zoznamu pomocou dlaždice Interná pamäť

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Interná pamäť** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie** > **Displej**.

Zobrazenie obsahu ako zoznamu pomocou dlaždice Moja karta SD

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Moja karta SD** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie** > **Displej**.


Práca s fotografiami v albume

V albume môžete fotografie upravovať. Napríklad môžete fotografie orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.




Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.


Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.



Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .


Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte možnosť **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží v novej orientácii.

Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na obrazovku pre zobrazenia panela s nástrojmi, potom ťuknite na  > **Upraviť fotografiu** >  > **Orezať**.
- 2 Ak chcete upraviť rámik orezávania, stlačte a podržte stlačený okraj rámika orezávania. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 3 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 4 Ak chcete rámik orezávania posunúť do inej časti fotografie, stlačte a podržte stlačený bod vo vnútri rámika a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**. Pôvodná neorezaná verzia zostane uložená v zariadení.


Použitie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Použiť ako**.
- 2 Vyberte možnosť zo zobrazeného zoznamu.
- 3 Fotografia použite podľa uvedeného návodu.




Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Upraviť fotografiu**.


Zdieľanie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
 - 3 Pre prispôbenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
 - 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geoznačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.
-  Keď je k fotografií priradená geoznačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Odstránenie fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely nástrojov. Potom ťuknite na  > **Odstrániť**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.


Práca s videami v albume

Album slúži na zobrazenie videoklipov nasnímaných fotoaparátom alebo videoklipov prevzatých či skopírovaných do zariadenia. Svoje videoklipy môžete zdieľať s priateľmi napríklad tak, že ich nahráte na niektorú z online služieb.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** alebo kartu **Moje albumy** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .


Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.


Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazíte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Zdieľať**.
 - 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.
- ! Položky chránené autorskými právami možno nebudete môcť kopírovať, posilať alebo prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je ich súbor príliš veľký.

Odstránenie videa


- 1 Na karte album ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**. Potom ťuknite na **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (označovanie geoznačkami). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Informácie o službách určovania polohy* na strane 110.

Prehľad dlaždice Mapy

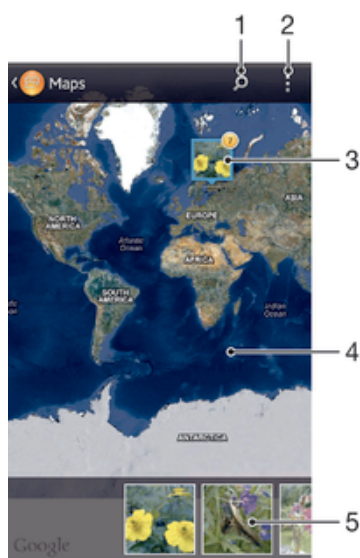





- 1 Hľadanie miesta na mape.
- 2 Zobrazenie možností ponuky.
- 3 Skupina fotografií alebo videoklipov s rovnakými geoznačkami.
- 4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Zovretím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie časti mapy.
- 5 Miniatury vybranej skupiny fotografií alebo videoklipov. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.





Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarňavacie políčka **Satelity GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.


Zobrazenie fotografií s geoznačkou na mape v albume

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy > Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkou na zemeguli v albume

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy > Svet**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v aplikácii fotoaparátu sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Pridanie geoznačky pri zobrazení mapy v albume

- 1 Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a potom ťuknite na **Pridať geoznačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geoznačku, a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geoznačku, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v albume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v albume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
 - 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
-  Namiesto presúvanie môžete taktiež ťuknúť na želané miesto na mape.

Zmena zobrazenia mapy v albume

- Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazovanie albumov online


V albume môžete taktiež zobrazíť fotografie a videá odovzdané do služby online vami a vašimi priateľmi, ako sú napríklad služby Picasa™ a Facebook™. Môžete tiež zobrazíť komentáre od priateľov a taktiež pridáte vaše vlastné.

Prehľad služieb online




- 1 Aktivácia služby online.
- 2 Názov albumu online.
- 3 Počet položiek na albume online.
- 4 Obnovenie.
- 5 Zobrazenie možností ponuky.


Zobrazenie fotografií z online služieb v albume

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do príslušnej online služby, ktorú chcete používať, napríklad služby Facebook™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy**.
- 4 Ťuknite na požadovanú službu online.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste nahrali do služby.
- 6 Ťuknite na akýkoľvek album, aby ste zobrazili jeho obsah, a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 7 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografií v online albume ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom ťuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti Facebook™.

Filmy

Informácie o aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videoklipy, ktoré ste uložili do svojho zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať obrázok plagátu, zhrnutie obsahu a informácie o žánri alebo o režisérovi. Môžete tiež prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Videá nasnímané fotoaparátom zariadenia sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album.

Prehľad aplikácie Filmy



- 1 Všetky kategórie videoklipov, ktoré sú na zariadení k dispozícii.
- 2 Prehľadávanie všetkých filmov.
- 3 Prehľadávanie obsahu na ďalších pripojených zariadeniach s technológiou DLNA Certified™.
- 4 Zobrazenie možností ponuky.

Používanie aplikácie Movies


Prehrávanie videoklipov v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na ikonu a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a potom vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknite na videoklip, ktorý chcete vybrať, a potom na ikonu , ak ho chcete prehrať.
- 4 Pre zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 5 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte.
- 6 Pretiahnutím ukazovateľa priebehu vľavo posuniete prehrávanie rýchlo vzad. Pretiahnutím ukazovateľa priebehu vpravo posuniete prehrávanie rýchlo vpred.




Prehrávanie videa na celej obrazovke

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete video prehrať v pôvodnej veľkosti, ťuknite na položku .


Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.



Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku  a následne sa uistite, že máte zaškrtnuté políčko **Získanie detailov videa**.
 - 4 Otvorte kartu Filmy alebo TV programy a prejdite k miniatúre súboru, o ktorej chcete získať informácie.
 - 5 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
 - 6 Zadajte kľúčové slová vybraného videoklipu do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo pre potvrdenie na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 7 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videoklipech získate takisto automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je zaškrtnuté políčko **Získanie detailov videa**. Môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
- 💡 Ak nie sú prevzaté informácie správne, ťuknite na položku  a opakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.


Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.


Prehranie videa na externom zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na ikonu  a potom na možnosti **Filmy** .
- 3 Ťuknite na položku **Throw**, potom v zozname kontaktov vyberte zariadenie.
- 4 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

- 1 Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie zvuku**.
- 3 Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie videa

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a potom vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videoklipu a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstráň** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstráň**.



Video Unlimited™

Informácie o službe Video Unlimited™










Službu Video Unlimited™ môžete používať na požičiavanie a nákup videí, ktoré si môžete prezerateľ nielen v zariadení so systémom Android, ale aj v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) alebo PlayStation® 3. Môžete si vybrať z najnovších hollywoodskych novínok, akčných filmov, komédií, klasiky a ďalších filmov z množstva ďalších kategórií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Otvorenie služby Video Unlimited™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad ponuky služby Video Unlimited™

	Zobrazenie informácií o účte
	Vyhľadávanie videoklipu
	Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek
	Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov
	Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želaní.
	Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želaní
	Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želaní
	Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom
	Zobrazenie právnych informácií

- ! Ponuka služby Video Unlimited™ je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želaní je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited™

- Otvorte službu **Video Unlimited** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited™ si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited™. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™







Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa líši podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať zakúpené video do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vašim účtom Video Unlimited™.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited™

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:





-  Preberanie videa je dokončené
-  Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je zariadenie pripojené do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta na sieťovej karte.
-  Preberanie videa práve prebieha
-  Preberanie bolo pozastavené
-  Potvrdenie úspešného nákupu
-  Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™

Zapožičané alebo zakúpené videá môžete sledovať na väčšine zariadení Sony™ pripojených k účtu služby Video Unlimited™.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak chcete sledovať video prostredníctvom služby Video Unlimited™, otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

-  Odstránenie aktuálneho videa
-  Zobrazenie informácií o súčasnom videu
-  Zmena jazyka zvukového prehrávania
-  Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov

Webový prehľadávač

Informácie o aplikácii webový prehliadač

Na väčšine trhov sa dodáva predinštalovaný webový prehliadač Google Chrome™ vo verzii pre systém Android™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie „Chrome for Mobile“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tohto webového prehliadača.

- ! Google Chrome™ nie je k dispozícii na všetkých trhoch.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Možnosti pripojenia

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam


Na internet môžete pristupovať zo zariadenia bezdrôtovo pomocou technológie **Wi-Fi®**. Takto môžete surfovať a zdieľať mediálne súbory na rovnakej sieti **Wi-Fi®** s ostatnými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad prijímače TV a počítače.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho zariadenia. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Pred použitím Wi-Fi®





Aby ste prehľadávali internet pomocou pripojenia **Wi-Fi®**, potrebujete vyhľadať dostupnú sieť **Wi-Fi®**, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehľadávač internetu. Intenzita signálu siete **Wi-Fi®** sa môže meniť v závislosti od miesta, kde sa zariadenie nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete **Wi-Fi®**, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi®** doprava pre zapnutie funkcie **Wi-Fi®**.

! Zapnutie siete **Wi-Fi®** môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Skontrolujte, že je funkcia **Wi-Fi®** zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
- 4 Zobrazia sa dostupné siete **Wi-Fi®**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Otvorené siete sú označené ikonou  a zabezpečené siete sú označené ikonou  vedľa názvu siete **Wi-Fi®**.
- 5 Ťuknutím na sieť **Wi-Fi®** sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .



! Zariadenie si pamätá siete **Wi-Fi®**, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete **Wi-Fi®**, ku ktorej ste už boli pripojení, zariadenie sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí **Wi-Fi®** možný až po prihlásení na webovej stránke. Ďalšie informácie získate, ak budete kontaktovať správcu príslušnej siete **Wi-Fi®**.


Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete **Wi-Fi®**.
- 3 K novej sieti **Wi-Fi®** sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 4 Ak sa chcete pripojiť k sieti **Wi-Fi®**, ťuknite na jej názov.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®



- 1 Skontrolujte, či je zapnutá technológia **Wi-Fi®** .
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** .
 - 4 Ťuknite na položku **+**.
 - 5 Zadaťte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
 - 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
 - 7 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Názov siete **Wi-Fi®** môže byť uvedený ako SSID, ESSID alebo Access Point. Ak chcete získať názov sieťovej identifikácie SSID a heslo, kontaktujte správcu siete **Wi-Fi®** .

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi®


Stav siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti **Wi-Fi®** alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete **Wi-Fi®** , je možné zobrazit' stav týchto sietí **Wi-Fi®** . Súčasne môžete nastaviť zariadenie tak, aby vás upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť **Wi-Fi®** .

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť **Wi-Fi®**, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť **Wi-Fi®**, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete **Wi-Fi®** v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť z **Wi-Fi®** na mobilné údaje.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti **Wi-Fi®** , zariadenie pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).



Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechat' Wi-Fi zap. v rež. spánk.**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie **Wi-Fi Direct™** sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete napríklad povoliť priame pripojenie zariadenia k počítaču, aby ste k jeho obsahu mohli pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať certifikát **Wi-Fi Direct™**.



Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™

- 1 Uistite sa, že na vašom zariadení je funkcia **Wi-Fi®** zapnutá.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Wi-Fi Direct**.



Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľaný internet USB. Dátové pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím zo svojho zariadenia urobíte prenosný prístupový bod pripojenia **Wi-Fi®**.


Keď zariadenie zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazíť tieto ikony:

-  Funkcia zdieľaný internet USB je aktívna
-  Prenosný prístupový bod **Wi-Fi®** je aktívny


Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k zariadeniu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný so zariadením na jeho pripojenie k počítaču.
 - 3 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot**.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. intern. prip. USB**, alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia zariadenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné.
-  Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Pre získanie najaktuálnejších informácií prejdite na adresu www.android.com/tether.

Použitie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi > Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**. Zariadenie začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi (SSID). Do tejto siete teraz môžete pripojiť až osem počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi > Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou zariadenia sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™


Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplášnom televízore.


Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej **Wi-Fi®** sieti ako zariadenie.


Prehrávanie zdieľaných skladieb v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehrávanie zdieľaných videoklipov na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na ikonu  a potom na možnosti **Filmy > Zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte videoklip, ktorý chcete prehrať.





Zobrazovanie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album > Moje albumy**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online a pripojené zariadenia.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu zariadenia na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™




Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Pripojte zariadenie k sieti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím na položku **Moja hudba** otvorte hudobnú knižnicu.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 5 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte bežec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti **Wi-Fi®**, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie.
 - 7 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. V používateľskej príručke klientskeho zariadenia nájdete ďalšie informácie. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či sieť **Wi-Fi®** funguje.

- 💡 K ponuke **Server médií** môžete pristupovať aj cez položky **Nastavenie > Viac... > Nastavenie servera médií**. Ak zobrazenie **Server médií** zavriete, funkcia ostane spustená na pozadí.




Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Posuňte jazdec na vypnutie funkcie **Zdieľať obsah**.




Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 5 Vyberte úroveň povolenia prístupu.





Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 5 Zadaťte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 5 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Ťuknite na položku .


Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.




- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 4 Vyhľadajte a otvorte súbor, ktorý chcete zobrazit'.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraté súbory sa začnú vo vybratom zariadení prehrať v chronologickom poradí.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

- 💡 Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehrávanie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na položku **Moja hudba** otvorte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 5 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá vo vybratom zariadení.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.


NFC

Použite funkciu komunikácie blízkeho poľa (NFC) na zdieľanie údajov s inými zariadeniami, ako sú napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Funkciu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym rozsahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. Pred použitím technológie NFC je potrebné funkciu NFC najskôr zapnúť. Súčasne musí byť aktívna obrazovka zariadenia.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...**
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.

Oblasť rozpoznávania NFC






- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých zariadeniach rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným zariadením prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého zariadenia.


Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobrazíť kontakty, prejdite na obrazovku **Úvodná obrazovka**, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.



Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že tak vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie majú zapnutú funkciu NFC a že obrazovky oboch zariadení sú aktívne.
 - 2 Ak chcete otvoriť prehrávač hudby Walkman™, ťuknite na položku . Potom vyhládajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím na položku **Moja hudba** otvorte hudobnú knižnicu.
 - 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.
 - 5 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie. Potom môžete ťuknúť na , aby ste skladbu pozastavili. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
 - 6 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra skladby.
 - 7 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 8 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň je súbor uložený v prijímajúcom zariadení.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
 - 2 Fotografie a videá v zariadení zobrazíte tak, že prejdete na **Úvodná obrazovka**, ťuknete na  a potom nájdite ikonu **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
 - 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo videa.
 - 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.
- 💡 Môžete taktiež použiť funkciu NFC na zdieľanie videa z aplikácie Movies.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a ťuknite na položku .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijímať ďalšie informácie, ako napríklad webová adresa alebo telefónne číslo.

Skenovanie značky NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC zariadenia. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3 Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.


- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth™ na oboch zariadeniach.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™



Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™ alebo pripájať príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v zariadení a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™.

- ! Vzájomná spolupráca a kompatibilita jednotlivých zariadení s technológiou Bluetooth™ sa môže líšiť.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie zariadenia ako viditeľného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth™.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení Bluetooth™.
- 5 Ťuknite na názov zariadenia, aby ste sa uistili, že ostatné zariadenia Bluetooth™ vaše zariadenie vidia.



Prispôsobenie viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Názov zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení zariadenia na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth™


Spárovaním zariadenia s iným môžete zariadenie prepojiť napríklad s náhlavnou súpravou s technológiou Bluetooth™ alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth™ a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní zariadenia s konkrétnym zariadením Bluetooth™ si zariadenie párovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením s technológiou Bluetooth™ môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej príručke zariadenia s technológiou Bluetooth™. Pri ďalšom párovaní telefónu s týmto zariadením s technológiou Bluetooth™ nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšina náhlavných súprav s technológiou Bluetooth™, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami s technológiou Bluetooth™, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth™ súčasne.



Spárovanie zariadenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať so zariadením, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bluetooth**. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať so zariadením.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie zariadenia, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete zariadenie pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth™ zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 **Odosielaajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielaanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa položky a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať** alebo **Odosl.**
- 5 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 **Odosielaajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth™ zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Odosielaajúce zariadenie teraz začne zasielať dáta do vášho zariadenia.
- 3 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 4 Po upozornení zariadenia na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Prijat'** spustíte prenos súborov.
- 6 Ak chcete zobraziť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 7 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení zariadenia k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu zariadenia, synchronizáciu obsahu v zariadení, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi zariadením a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a zariadením pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD priamo v prieskumníkovi súborov na počítači.

Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.


Prenos obsahu medzi zariadením a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazí interná pamäť telefónu ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a zariadením.

Prenášanie obsahu medzi interným ukladacím priestorom a kartou SD cez pripojenie USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke telefónu sa zobrazí text **Interný ukladací priestor a karta SD sú pripojené**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazia interný ukladací priestor telefónu a karta SD ako externé disky.
- 3 **Počítač:** Presuňte požadované súbory medzi interným ukladacím priestorom telefónu a kartou SD.

Priamy prenos súborov z vnútornej pamäte na kartu SD zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie údajov na kartu SD**.
- 3 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na kartu SD.
- 4 Ťuknite na položku **Preniesť**.

- 💡 Priamy prenos znamená, že nie je potrebný kábel USB na pripojenie k počítaču.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


Bezdrôtové spárovanie zariadenia s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu zariadenia na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte zariadenie s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.


Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Uistite sa, že je funkcia Wi-Fi® zapnutá.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie zo zariadenia a do zariadenia. Aplikáciu PC Companion môžete použiť aj na aktualizáciu zariadenia a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalčné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do zariadenia a inštalácia sa spustí, keď ho pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, musíte mať počítač pripojený na internet, ktorý obsahuje niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Spustenie aplikácie PC Companion


- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Zrkadlenie obrazovky

Použite funkciu Zrkadlenie obrazovky na zobrazenie obrazovky zariadenia na televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvorí bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami, takže sa môžete posadiť na gauč a zobraziť obľúbené fotografie z jeho pohodlia. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho telefónu cez reproduktory televízora.

- ! Váš televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky pomocou technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, aby bolo možné používať uvedené funkcie. Ak váš televízor nepodporuje zrkadlenie obrazovky, budete musieť zakúpiť samostatný adaptér bezdrôtového prenosu obrazu.
- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi® .

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke TV prijímača

- 1 Pre zapnutie funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke televízora.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
 - 3 Nájdite a ťuknite na **Nastavenie > Xperia™ > Zrkadlenie obrazovky**.
 - 4 Ťuknite na **Zapnúť funkciu Zrkadlenie obrazovky** a vyberte zariadenie.
- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky nezakrývajte oblasť zariadenia, v ktorej sa nachádza anténa Wi-Fi.

Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™

O skenovaní s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  **NeoReader™**.

Skenovanie čiarových kódov







- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte zariadenie nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáčku.
- 2 Zariadenie čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™

Smart Connect

Informácie o aplikácii Smart Connect

Aplikáciu Smart Connect používajte na nastavenie činností zariadenia po pripojení alebo odpojení nejakého príslušenstva. Môžete ju použiť aj na nastavenie konkrétnej činnosti alebo skupiny činností, ktoré sa majú spustiť na vašom zariadení v predvolenom čase.


Například, keď chcete pripojiť svoju náhlavnú súpravu alebo slúchadlá, môžete nastaviť udalosť, ktorá na zariadení spustí nasledujúce činnosti:

- Pri odchode do práce medzi 7.00 a 9.00 sa spustí WALKMAN a webový prehľadávač otvorí ranné noviny. Hlasitosť zvonenia je nastavená na vibrácie.
- V rámci pracovného času sa na vašom zariadení otvorí aplikácia pre konferenčný hovor.
- Pri návrate z práce sa spustí rádio FM a otvorí sa aplikácia s poznámkami so zoznamom na nákup.

Spustenie aplikácie Smart Connect

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smart Connect**.

Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect. Ak aplikáciu Smart Connect otvárate prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zatvorte úvodnú obrazovku.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
- 3 Pridajte udalosti názov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- 4 V časti **Kedy** pridajte príslušenstvo, časový interval alebo oboje.
- 5 V časti **Urobiť toto** pridajte udalosť, ktorá sa má na zariadení udiť.
- 6 V časti **Na konci** pridajte udalosť, ktorá sa má udiť pri odpojení príslušenstva alebo po vypršaní intervalu. Ak sú splnené obidve podmienky, akcie sa spustia buď pri odpojení príslušenstva alebo po vypršaní intervalu.
- 7 Udalosť uložíte výberom položky .

 Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth™, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, ťuknite na položku .
- 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
- 5 Udalosť uložíte výberom položky .

 Ak chcete odstrániť nesprávnu položku, dotknite sa jej a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Synchronizácia údajov v zariadení

Informácie o synchronizácii údajov v zariadení

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v zariadení môžete so svojim zariadením synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia zariadenia s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať vždy poruke aktuálne údaje.


Môžete:

- získať prístup k službe **Gmail™**, k službe Google Calendar™, ku kontaktom zo služby Google™, k záložkám prehľadávača Google™ Chrome™ a iným službám Google, ktoré používate,
- získať prístup k firemným aplikáciám pre e-mail, kontakty a kalendár.
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate.



Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte si zariadenie s rôznymi službami Google™ a majte vždy aktuálne informácie bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia pristupujete k účtu Google™. Napríklad môžete synchronizovať kontakty, službu Gmail™, kalendár a údaje webového prehľadávača.



Nastavenie synchronizácie účtu Google™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™ alebo ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.
- 4 Ak chcete zálohovať údaje na účte Google™, začiarknite políčko **Zálohovanie a obnova** a potom ťuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Ťuknite na novovytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu Google™


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu účtov.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov



Majte priamo zo zariadenia prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.



Nastavenie firemného e-mailu, kalendárov a kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak dôjde k poruche, obráťte sa na správcu firemnej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.
- 5 Ak chcete, aby mohol firemný server ovládať vaše zariadenie, ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 7 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.


Odstránenie podnikového konta

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Exchange ActiveSync** a potom vyberte podnikové konto.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v zariadení používať dvoma spôsobmi. Pomocou štandardnej aplikácie Facebook môžete pristupovať k online účtu Facebook alebo môžete účet Facebook synchronizovať so zariadením a zdieľať obsah medzi službou Facebook™ a mnohými ďalšími aplikáciami. Napríklad hudbu v aplikácii „WALKMAN“ môžete zdieľať na sieti Facebook. Ak chcete zariadenie synchronizovať so službou Facebook, musíte najprv vytvoriť účet „Xperia™ so službou Facebook“ – riešenie vyvinuté spoločnosťou Sony s cieľom uľahčiť integráciu.



Nastavenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“ na zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste na účet siete Facebook™, alebo si vytvorte nový.

Manuálna synchronizácia s integračným účtom Facebook™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Vyberte účet, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“

- ! Odstránením účtu „Xperia™ so službou Facebook“ zo zariadenia sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a budete k nemu mať prístup z počítača.
- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Mapy a určovanie polohy

Informácie o službách určovania polohy

Pomocou svojho zariadenia môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Možnosť bezdrôtovej siete zapnite, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho získať rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatižený výhľad na oblohu, vyberte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste na zabezpečenie zistenia svojej polohy mali zapnúť obe možnosti.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy vrátane navigačných služieb.

Používanie systému GPS

Zariadenie je vybavené prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.


- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Povolenie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčko **Satellite GPS**.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

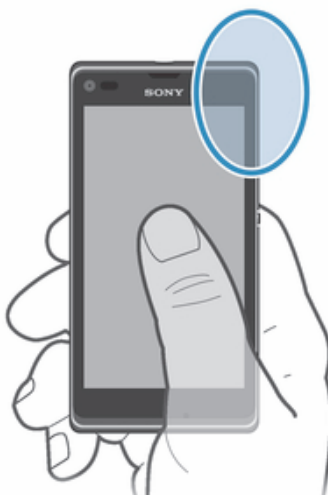


Google Maps™


Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazujte stav na cestách v reálnom čase a získavajte podrobné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu. Pred výletom môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Mapy**.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov lokalizácie dostupných v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na plochu.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a zariadenie prenáša údaje. Preto je dobrým nápadom prevziať a uložiť si mapy do zariadenia pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v zariadení. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie


- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.

Kalendár a budík



Kalendár

Na zariadení je k dispozícii aplikácia kalendára umožňujúca vytváranie časových plánov. Ak máte účet Google™, môžete aplikáciu kalendára na svojom zariadení synchronizovať s webovým kalendárom.



Nastavenie zobrazenia kalendára


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
- 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
- 4 Ťuknite na položku **Viac** a nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku **+**.
- 5 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- 💡 Keď sa priblíži čas udalosti, zariadenie ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.


Budík

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek uložený zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvonieť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvonieť, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka



- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrtnutého políčka **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**, potom ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Budík a hodiny**, a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Budík v tichom režime**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizácia zariadenia

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu softvéru.


Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v zariadení, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v zariadení.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať vaše zariadenie automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.


Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na možnosť **Prevziať** alebo ťuknutím na **Aktual. vš.** prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Počkajte, kým sa zariadenie reštartuje, a potom nainštalujte systémové aktualizácie manuálne. Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrŕavacie políčko **Povoliť automatické preberanie** a potom ťuknite na **Súhlasím**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia zariadenia pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštaláčnych

súborov uložených v zariadení alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy *PC Companion*.

Prevzatie aplikácie PC Companion do zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v zariadení, keď budete vyzvaní.
- 💡 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese *PC Companion*.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje vaše zariadenie a vyhledá jeho nový softvér.
- 4 **Zariadenie:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Aplikácia Sony™ Bridge for Mac zakrátko rozpozná zariadenie a vyhledá preň nový softvér.
 - 4 **Počítač:** V prípade zistenia nových aktualizácií softvéru sa zobrazí automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Aplikáciu Sony™ Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite *Bridge for mac*.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho zariadenia na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použijete aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení zariadenia v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať


Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:

- Záložky
 - Záznam hovorov
 - Kontakty
 - Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™
 - Multimediálne správy (MMS)
 - Nastavenie systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)
 - Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte zariadenia.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.


Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohovaním obsahu môžete zvoliť cieľ zálohovania a typy údajov, ktoré chcete zálohovať.


Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Ťuknite na pruh pod položkou **Kde chcete uložiť údaje?**
- 5 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.


Zálohovanie obsahu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**, potom ťuknite na položku **Zálohovať**.

Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah zariadenia, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah záložovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.




Obnovenie obsahu zo zálohovaného záznamu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
 - 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
 - 4 Vyberte záznam, ktorý chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
- ! Nezabudnite, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte vo vašich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, budú vymazané počas postupu obnovy.



Spravovanie nahrávok zálohy

Môžete odstrániť alebo premenovať nahrávky záloh, ktoré ste urobili pri použití funkcie zálohy a obnovenia.

Premenovanie nahrávky zálohy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete premenovať.
- 5 Ťuknite na .
- 6 Zadajte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Odstránenie nahrávok zálohy


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete odstrániť, alebo ťuknite na , ak chcete odstrániť všetky nahrávky.
- 5 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**.

Obnovenie nastavení zariadenia

Informácie o obnovení nastavení zariadenia

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia zariadenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť všetky vaše osobné údaje. Nastavenie zariadenie je možné obnoviť do stavu, v akom bolo pred prvým zapnutím. Avšak predtým, ako vykonáte obnovenie, nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje uložené vo svojom zariadení.

Obnovenie výrobných nastavení

- ⚠ Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania výrobných nastavení.
- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku **Obnovenie údajov výrobcu**.
 - 4 Ak chcete vymazať údaje uložené v internom ukladačom priestore vášho zariadenia, napríklad fotografie alebo hudbu, začiarknite políčko **Vymazať interný ukladač priestor**.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 6 Potvrďte to ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Blokovanie a ochrana zariadenia

IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Kde nájdete číslo IMEI



- Vypnite telefón, vyberte kryt batérie a batériu a uvidíte číslo IMEI.
- Otvorte telefonické vytáčanie na zariadení a zadajte ***#06#***.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM


Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Vaše zariadenie však bude fungovať aj s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód

PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key - osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Vaše kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne váš sieťový operátor.


Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odomknutie zamknutej karty SIM


- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN**, zadajte kód PUK.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na možnosť **OK**.

! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zamkne. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky


Existuje niekoľko spôsobov uzamknutia obrazovky vášho zariadenia. Môžete použiť napríklad funkciu Face Unlock, ktorá na uzamknutie obrazovky využíva fotografiu vašej tváre. Môžete tiež nastaviť vzor odomknutia obrazovky, číselný kód PIN alebo textové heslo.

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

💡 Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.


Nastavenie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
 - 2 Ťuknite na položku **Odomknutie tvárou** a postupujte podľa pokynov v zariadení, ako zachytiť vašu tvár.
 - 3 Po úspešnom zachytení tváre ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - 4 Vyberte záložnú metódu uzamknutia obrazovky a podľa pokynov v zariadení nastavenie dokončíte.
- ! Funkcia Face Unlock je menej bezpečná ako bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo. Nieкто s podobným vzhľadom ako vy by mohol vaše zariadenie odomknúť.
- 💡 Najlepšie výsledky získate tak, že zachytíte svoju tvár v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale primerané osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.


Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Pozerajte sa do zariadenia pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju tvár pre funkciu Face Unlock.
- 💡 Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude potrebné použiť bezpečnostný vzor alebo kód PIN .

Zakázanie ochrany funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite svoj bezpečnostný vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie zariadenia, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak ste sa päťkrát pomýlili pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke, počkajte 30 sekúnd a skúste znovu alebo odpovedzte na bezpečnostné otázky, ktoré ste si vybrali.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Aplikácia Podpora

Prístup k podporenej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Referencia

Prehľad nastavení

Získajte informácie o nastaveniach zariadenia, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.

Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi®, vyhľadávanie dostupných pripojení Wi-Fi® alebo prídanie siete Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth™, vyhľadávajte zariadenia s pripojením Bluetooth™, ktoré sú k dispozícii, a zviditeľnite alebo zneviditeľnite svoje zariadenie pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth™.
Spotreba dát	Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období.
Viac...	Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, konfigurujte nastavenia virtuálnej súkromnej siete VPN a mobilných sietí a povoľte svojmu zariadeniu zdieľanie mobilného dátového pripojenia ako prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi® alebo prostredníctvom zdieľaného internetu cez rozhrania USB alebo Bluetooth™.
Nastavenie hovorov	Správa a konfigurácia nastavení čísel pevného vytáčania, hlasovej pošty a volaní cez internet.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie zariadenia, vibrovanie alebo upozornenia na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Displej	Zapnite zmenu orientácie obrazovky pri otáčaní zariadenia. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a časový limit vypnutia obrazovky.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť.
Batéria	Zobrazte stav batérie a zistite, ako rôzne aplikácie spotrebúvajú energiu z batérie.
Aplikácie	Správa spustených aplikácií, prevzatých aplikácií a aplikácií na karte SD.
Xperia™	Nakonfigurujte režim pripojenia USB, nastavenia internetu a nastavenia Throw. Pomocou zrkadlenia obrazovky môžete tiež zobraziť obrazovku zariadenia na prijímači TV.
Prístup k polohe	Povoľte alebo zakážete prístup k vašim údajom o polohe.
Zabezpečenie	Chráňte svoje zariadenie a nastavte rôzne zámky a heslá. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Vyberte jazyk zariadenia, prispôbte možnosti zadávania textu, pridajte slová do osobného slovníka a konfigurujte hlasové nastavenia.
Zálohovať a obnoviť	Zálohujte si svoje údaje a vynulujte zariadenie.
Spríevodca nastavením	Získajte pomoc pri nastavení zariadenia.



Pridať účet	Pridajte do zariadenia účet, napríklad e-mailový, alebo účet Google™.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované služby na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Možnosti pre vývojárov	Nastavte možnosti vývoja aplikácií. Napríklad môžete na ploche zobraziť využitie CPU alebo nastaviť zariadenie tak, aby sa prešlo do režimu ladenia pri aktívnom pripojení USB.
Informácie o telefóne	Zobraziť informácie o zariadení, ako je číslo modelu, verzia firmvéru a stav signálu. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Prehľad ikon statusov a upozornení

Ikony stavu

















Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	LTE je k dispozícii
	Technológia NFC je aktivovaná
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS aktivovaná
	Aktivovaný režim V lietadle
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík nastavený
	Prebieha synchronizácia












-  Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
-  Pripojenie Wi-Fi® je aktívne a bezdrôtové siete sú k dispozícii




















Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

-  Nová e-mailová správa
-  Nová správa SMS alebo správa MMS
-  Nová hlasová správa
-  Nadchádzajúca udalosť v kalendári
-  Prehráva sa skladba
-  Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  S aplikáciou Galéria môžete zobrazovať a pracovať s fotografiami a videami.

-  S aplikáciou Gmail™ môžete v telefóne čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v telefóne a na internete.
-  S aplikáciou Latitude môžete zobrazovať na mape polohu priateľov a zdieľať svoju.
-  Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty pomocou aplikácie Google Maps™.
-  Prejdite do služby Google Play™, aby ste si prevzali aplikácie pre váš telefón, ktoré sú zdarma alebo platené.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby, zvukových kníh a kanálov podcast použijete aplikáciu WALKMAN.
-  Môžete zobrazíť aktualizácie hudby a videa, ktoré priatelia zdieľali na sieti Facebook.
-  Navigujte sa pomocou podrobných hlasových pokynov.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytočte telefonické hovory ručným zadáním čísla.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  Optimalizujte nastavenia telefónu podľa svojich potrieb.
-  S aplikáciou Sprievodca nastavením sa zoznámite so základnými funkciami a získate pomoc s nastavením telefónu.
-  Pomocou aplikácie Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo z telefónu. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.
-  Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta pomocou služby YouTube™.
-  Preveďte si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Dôležité informácie

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte **Dôležité informácie**, ktoré sú súčasťou sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Sprievodca nastavením**.

Obmedzenia služieb a funkcií

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony C2105/C2104

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozomenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všetky práva vyhradené.

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúpoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A		
aktualizácia zariadenia	115	
Album	79, 80	
mapa	84	
Moje albumy	81	
obrázky	79	
online albumy	86	
otvorenie	79	
Prezentácia SensMe™	82	
veľkosť miniatúry	80	
zobrazenie	79, 81, 84, 86	
zobrazenie fotografií online	86	
zobrazenie miestneho obsahu	79	
albumy fotografií		
zobrazenie	79	
albumy videí		
zobrazenie	79	
Android Market™ - Pozri časť Google Play™	36	
Android™	7	
animovaná tapeta	20	
Aplikácia „WALKMAN“		
minimalizovanie	57	
odstránenie skladieb	58	
pomocou ekvalizéra	57	
používanie	57	
prehľad	56	
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	60	
pridanie skladby do zoznamu skladieb	61	
vytváranie zoznamov skladieb	61	
zoznamy skladieb	60	
Aplikácia Navigácia	111	
Aplikácia Podpora	121	
aplikácie		
obrazovka	20	
prehľad	124	
usporiadanie	22	
zoradenie	22	
audio obsah		
súvisiaci obsah	58	
autoportrét	68	
B		
batéria	12	
bezdrtové siete	110	
blesk		
používanie pri fotografovaní	69	
budík	112	
C		
caps lock	24	
Č		
čas	29	
D		
dátum		
formátovať	29	
Domovská obrazovka		
prispôsobenie	19	
E		
e-mail	52	
viac ako jedno konto	52	
ekvalizér	57	
F		
Facebook™		
Pridanie označenia „Páči sa mi to“ ku		
skladbe v službe Facebook™	58	
synchronizácia	108	
Xperia™ so službou Facebook	108	
filmy		
vymazanie informácií o videu	88	
Filmy	87	
firemný e-mail, kalendár a kontakty	107	
fotoaparát	68, 70, 75	
autoportréty	69	
geografické označenie	70	
ikony	75	
lupa	69	
nahrávanie videí	74	
nastavenie	70, 75	
obrazovka	68	
ovládacie prvky	68	
používanie blesku	69	
prehľad	68	
rozpoznanie tváre	69	
rozpoznanie úsmevu	70	
smile shutter	70	
snímanie fotografií	68, 69, 70	
video	74	
zatvorenie	68	
zobrazenie fotografií	69	
zobrazenie videí	74	
fotografie	83	
odstránenie	83	
orezanie	82	
otočenie	82	
použitie ako	83	
prehliadač fotografií	80	
prenos do počítača alebo z počítača	56	
prezentácia	82	
Prezentácia SensMe™	82	
priblíženie	82	
pridanie geografickej polohy	70	
pridanie geoznačky	83	
priradený ku kontaktu	46	
snímanie	68, 69, 70	
úpravy	83	
vybrať	80	
zdieľanie	83	
zobrazenie	69, 79, 80	
zobrazenie na mape	84	
zobrazenie rovnakej polohy	70	
fotografovanie	68	
funkcia priestorového zvuku	57	
G		
geografické označenie		
fotografií	70	
Gmail™	52	
Google Latitude™	111	
Google Maps™	111	
Google Play™	36	
Google Talk™	51	
GPS	110	
H		
hlasitosť		
tlačidlo	29	
úprava pre videá	83	
hlasová schránka	40	
hlasový vstup	28	
hovory	38, 42	
blokovanie	41	
čakajúce	40	
nastavenie	41	

odmietnuť	41
posielanie ďalej	41
presmerovanie	41
prípád núdze	38
viacero	40
záznam	39
zmeškané	39
hudba	32, 56, 61
Moje zoznamy skladieb	61
nastavenie hlasitosti	57
odosielanie	58
odstránenie	63
ochrana sluchu	61
používanie náhlavnej súpravy	32
pozastavenie skladby	57
preberanie informácií o hudbe	60
prehrávanie	57
prenos do počítača alebo z počítača	56
prenos do zariadenia	56
skratky	59
Vizualizér	58
vyhľadávanie pomocou technológie	
TrackID™	62
zakúpenie	62
zdieľanie	62
zmena skladieb	57
zobrazenie informácií o interpretovi	63
Hudba priateľov	60
hudobné služby	62
I	
ikony	123, 124
vo fotoaparáte	75
importovanie kontaktov na karte SIM	44
Internet	
nastavenie	33
webový prehľadávač	91
webový prehliadač	91
J	
jas	30
jazyk	30
písanie	28
K	
kalendár	112
vytvorenie udalosti	112
karta SIM	
exportovanie kontaktov do	48
vloženie	9
Karta SIM	118
importovanie kontaktov z	44
klávesnica	24
nastavenie	28
klávesnica na obrazovke	24
konferenčné hovory	40
kontakty	43
importovanie kontaktov z karty SIM	44
kopírovanie	48
obľúbené	47
obrazové	46
odosielanie	48
prenos	43, 44
skupiny	47
zálohovanie	48
zdieľanie	48
zlúčenie informácií o kontakte	46
konverzácia chat	51
L	
Latitude	111
lupa	69
M	
Mapy	110, 111
metóda textového vstupu	24
miesto	70
Moja hudba	59
možnosti pripojenia	92
možnosti značenia	15
Music Unlimited™	63
N	
nabíjanie	12
náhlavná súprava	32
používanie	32
náhodné prehrávanie hudby	60
nahrávanie videí	68
pomocou tlačidla uzávierky	74
nahrávanie videoklipov	68
nastavenie	
fotoaparát	70, 75
hovor	41
Internet	33
MMS	33
rýchle nastavenia	22
správy	33
videokamera	75
využívanie údajov	33
nastavenie hlasitosti	57
nastavenie účtu služby Google™	53
O	
obľúbené	
odstránenie rozhlasových staníc	66
uloženie rozhlasových staníc	66
obnovenie nastavenia	118
obrazovka	30
prasknuté	15
sklo	15
vzor odomknutia obrazovky	118
záruka	15
odkazová služba	40
odosielanie	
hudba	58
kontakty	48
odosielanie položiek s použitím technológie	
bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	101
vizitky	48
odporúčanie hudby	58
odporúčenie fotografií a videoklipov	86
odstránenie	58
budík	112
fotografie	83
hudba	63
skladby	58
video	84
ochranná plastová fólia	15
okamžité správy	51
okno naposledy použitých aplikácií	21
orezanie	
fotografie	82
osobné informácie	43
otočenie	
fotografie	82
oznámenie	124
nastavenie	23
panel	22, 23
svetlo	22
P	
pamäťová karta	
vloženie	9
pevné vytáčanie	42
Phonepad	27

PIN	118	snímanie fotografií	68
plánovanie	112	autoportréty	69
Plocha	18	pomocou rozpoznania tváre	69
podpora	115	pomocou rozpoznania úsmevu	70
pokyny pri šoférovaní	111	pomocou tlačidla uzávierky	68
poloha	110	použitie funkcie smile shutter	70
pomocou ekvalizéra	57	túknutím	69
používanie aplikácie Movies	87	SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	38
pozastavenie skladby	57	správy	
predný fotoaparát	68	nastavenie	33
predvoľby		sprievodca nastavením	10
odstránenie rozhlasových staníc	66	stav	123
uloženie rozhlasových staníc	66	riadok	22
prehľad	59	symboly	24
prehrávanie		synchronizácia	107
hudba	57	Kontakty, kalendár a e-mail v službe	
prenos		Google™	107
kontakty	43, 44	kontakty, kalendár a fotografie zo služby	
prenos údajov	33	Facebook™	108
prevziať		so službou Microsoft® Exchange	107
Internetové nastavenia	33	Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
prezentácia	82	Exchange	107
priblíženie		Synchronizácia so službou Google™	107
fotografie	82	T	
Pridanie označenia „Páči sa mi to“ ku skladbe		tapeta	20
v službe Facebook™	58	Technológia bezdrôtovej komunikácie	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografii v		Bluetooth™	100
službe Facebook™	86	technológia TrackID™	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k videoklipu		odstránenie skladby	63
v službe Facebook™	86	otvorenie	62
prijímanie položiek s použitím technológie		použitie s rádiom FM	67
bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	101	používanie výsledkov	62
pripájanie	92	vyhľadávanie informácií o skladbe	62
pripojenie USB	102	zakúpenie skladby	62
PUK	118	zdieľanie skladby	62
R		zobrazenie informácií o interpretovi	63
rádio	65	zobrazenie rebríčkov	62
oblasť rádia	65	Technológia TrackID™	62
obľúbené	66	telefónna klávesnica	24
otvorenie	65	telefónny zoznam	43
počúvanie cez reproduktor	66	telefonovanie - pozri hovory	38
prepínanie staníc	65	témy	20
vizualizér	65	tiesňové čísla	38
výber stanice	65	tichý režim	29
vyhľadávanie staníc	66	tlačidlá	12
zvuk mono	66	tlačidlo infinite	58
zvuk stereo	66	U	
rádio FM		účty	10
obľúbené	66	Exchange Active Sync®	10
výber stanice	65	Facebook™	11
recyklácia zariadenia	121	Google™	10
Regulácia podsvietenia LCD	30	udalosti	
Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle .	31	kalendár	112
Režim STAMINA		údržba	115
zmena nastavení	14	údržba telefónu	115
Režim V lietadle	31	upozornenie	
rozpoznanie hlasu	28	signál zvonenia	30
rozpoznanie tváre	69	úpravy	
rozpoznanie úsmevu	70	fotografie	83
rozšírenia	18	V	
S		vibrovanie	30, 112
SensMe™ channels	60	videá	
signál zvonenia	112	nastavenie hlasitosti	83
skenovanie čiarových kódov	105	odosielanie	84
Služba správ MMS		zdieľanie	84
nastavenie	33	video	
služby	10	odstránenie	84
Smart Connect	105	zobrazenie	79
smile shutter	70	Video Unlimited™	89

nakupovanie videoklipov	89	prehrávanie	57
požičiavanie videoklipov	89	prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	60
prehľad ponuky	89, 90	zvuk rádia	66
sledovanie videa	90	živá tapeta	20
upozornenia	90		
vytvorenie účtu	89		
videokamera	68, 74, 75		
nahrávanie videí	74		
nastavenie	75		
videoklipy	83		
nahrávanie	74		
pozastavenie	83		
prehrávanie	83		
prenos do počítača alebo z počítača	56		
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	83		
vybrať	80		
zobrazenie	74, 79, 80		
vizitky			
odosielenie	48		
výdrž v pohotovostnom režime			
odhad	14		
vyhľadávanie			
hudba pomocou technológie TrackID™	62		
informácie o skladbe	62		
vypnutie	9		
W			
webový prehľadávač	91		
webový prehliadač	91		
Wi-Fi®	93		
Widget aplikácie „WALKMAN“	61		
widgety	19		
zmena veľkosti	19		
Z			
zadávanie gestami	26		
zadný kryt			
nasadenie	9		
odstránenie	8		
zakúpenie			
hudba	62		
zálohovanie			
kontakty	48, 116		
obsah	116		
zámky			
aktivovanie obrazovky	10		
uzamknutie obrazovky	10		
zablokovanie obrazovky	10		
zapnutie	9		
zariadenie			
aktualizovať	115		
batéria	13		
výdrž	13		
zdieľanie			
fotografie	83		
hudba	62		
zmena veľkosti			
fotografie	82		
zobrazenie			
Filmy	87		
fotografie	69		
videá nahraté pomocou fotoaparátu	74		
zoznamy skladieb	60		
odstránenie	61		
odstránenie skladieb	61		
prehrávanie vlastných	61		
pridanie skladby	61		
vytváranie	61		
zrkadlenie obrazovky	104		
zvuk	60		
nastavenie hlasitosti	57		