

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia[™] C
C2305

Obsah

Xperia™ C Používateľská príručka.....	6
Začíname.....	7
Android™ – čo a prečo?.....	7
Prehľad.....	7
Zostavenie.....	8
Vypnutie a zapnutie zariadenia	10
Zámok obrazovky.....	11
Sprievodca nastavením.....	11
Účty a služby.....	12
Oboznámenie sa s telefónom.....	13
Používanie tlačidiel.....	13
Použitie dotykovej obrazovky.....	13
Batéria.....	15
Používanie obrazovky uzamknutia.....	18
Plocha.....	18
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	21
Stav a upozornenia.....	23
Ponuka nastavenia.....	25
Písanie textu.....	25
Prispôsobenie zariadenia.....	30
Vylepšenie zvukového výstupu.....	33
Pamäť.....	34
Používanie náhlavnej súpravy	34
Nastavenie internetu a odosielania správ.....	35
Ovládanie využívania údajov.....	35
Nastavenie mobilnej siete.....	37
Google Play™.....	39
Začíname so službou Google Play™	39
Preberanie z lokality Google Play™.....	39
Vymazanie údajov aplikácie.....	39
Povolenia.....	40
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	40
Volanie.....	41
Tiesňové hovory.....	41
Telefonovanie.....	41
Hlasová schránka.....	42
Hovory viacerých účastníkov.....	43
Konferenčné hovory.....	43
Nastavenie hovoru.....	44

Kontakty	46
Prenos kontaktov s pomocou počítača.....	46
Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov.....	46
Ďalšie spôsoby presunu kontaktov.....	46
Pridanie a úprava kontaktov.....	47
Vyhľadávanie a zobrazenie kontaktov.....	48
Oblíbené položky a skupiny.....	49
Odosielanie údajov kontaktu.....	50
Zálohovanie kontaktov.....	50
Správy	51
Používanie správ SMS a MMS.....	51
Možnosti správ SMS a MMS.....	53
Google Talk™	53
E-mail	54
Začíname používať e-mail.....	54
Používanie e-mailu.....	55
Aplikácia „WALKMAN“	58
O aplikácii Hudba.....	58
Prenos mediálnych súborov do zariadenia	58
Použitie aplikácie „WALKMAN“	59
Získavanie ďalších informácií o skladbe či interpretovi.....	60
Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb	60
Správa zoznamu skladieb.....	62
Widget aplikácie „WALKMAN“	63
Ochrana vášho sluchu.....	63
Technológia TrackID™.....	63
rádio FM	65
Informácie o rádiu FM.....	65
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	66
Nastavenia zvuku.....	66
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™.....	67
Fotoaparát	68
O fotoaparáte.....	68
Používanie fotoaparátu.....	68
Rozpoznanie tváre.....	69
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí.....	70
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	70
Používanie nastavenia fotoaparátu.....	70
Používanie videokamery.....	75
Album	79
Informácie o aplikácii Album.....	79

Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky	79
Zobrazenie fotografií a videí na karte Moje albumy	80
Zobrazovanie fotografií na mape.....	85
Zobrazovanie albumov online.....	87
Filmy.....	89
Informácie o aplikácii Movies.....	89
Používanie aplikácie Movies.....	89
Webový prehľadávač.....	92
Informácie o aplikácii webový prehliadač.....	92
Možnosti pripojenia.....	93
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....	93
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	96
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	99
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	101
Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™.....	103
Smart Connect.....	104
Synchronizácia údajov v zariadení.....	106
O synchronizácii údajov v zariadení.....	106
Synchronizácia so službou Google™.....	106
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov.	106
Mapy a určovanie polohy.....	108
Informácie o službách určovania polohy.....	108
Používanie systému GPS.....	108
Google Maps™.....	109
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	109
Kalendár a budík.....	110
Kalendár.....	110
Budík.....	110
Podpora a údržba.....	113
Aktualizácia zariadenia.....	113
Obnovenie nastavení zariadenia.....	114
Blokovanie a ochrana zariadenia.....	114
Vyhľadanie zariadenia.....	117
Aplikácia Podpora.....	117
Recyklácia vášho telefónu.....	118
Referencia.....	119
Prehľad nastavení.....	119
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	120
Prehľad aplikácií.....	121

Dôležité informácie.....	123
Leták s dôležitými informáciami.....	123
Obmedzenia služieb a funkcií.....	123
Právne informácie.....	123
Register.....	124

Xperia™ C Používateľská príručka



Začíname

Android™ – čo a prečo?


Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™. Zariadenia so systémom Android™ môžu vykonávať množstvo funkcií, ktoré vykonáva počítač, preto ich môžete prispôsobiť svojim potrebám. Môžete napríklad pridávať a odstraňovať aplikácie alebo môžete vylepšovať existujúce aplikácie zdokonaľovaním ich funkcií. V obchode Google Play™ môžete prebrať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Aplikácie v zariadení so systémom Android™ môžete integrovať s inými aplikáciami a službami online, ktoré používate. Môžete si napríklad zálohovať kontakty, získať prístup k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať plánované činnosti a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Zariadenia so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a zariadenie ho podporuje, môžete zariadenie aktualizovať a získať nové funkcie a najnovšie vylepšenia.


💡 V zariadení so systémom Android™ sú vopred inštalované služby spoločnosti Google™. Na maximálne využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™ je potrebné vytvoriť si účet Google™ a pri prvom spustení zariadenia sa doň prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ vyžadujú prístup na internet.

! Nové softvérové verzie nemusia byť kompatibilné so všetkými zariadeniami.

Prehľad

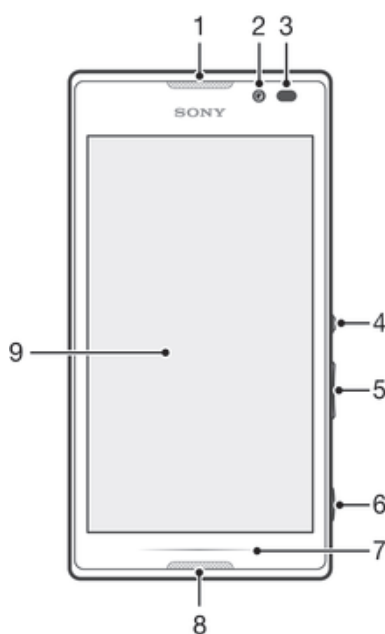

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Reprodukcia slúchadla |
| 2 | Objektív predného fotoaparátu |
| 3 | Snímač vzdialenosti/svetelný snímač |
| 4 | Tlačidlo napájania |
| 5 | Tlačidlo hlasitosti/priblíženia |
| 6 | Tlačidlo fotoaparátu |
| 7 | Indikátor upozornenia |
| 8 | Mikrofón |
| 9 | Dotyková obrazovka |

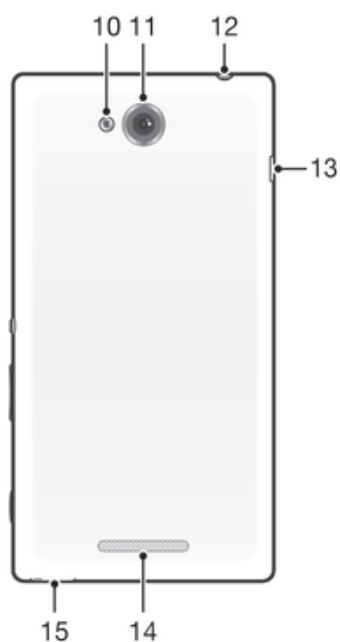

10 Svetlo fotoaparátu

11 Objektív hlavného fotoaparátu

12 Konektor náhlavnej súpravy


13 Port pre nabíjačku/kábel USB

14 Reproduktor

15 Otvor na remienok

Zostavenie

Odstránenie zadného krytu

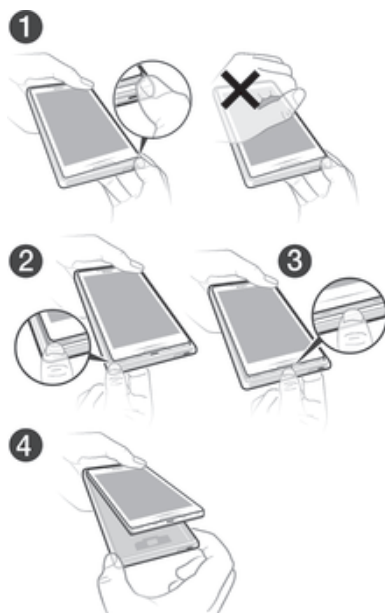


- 1 Nechtom zatlačte na pravý dolný roh zariadenia tak, aby bol kryt čiastočne odpojený.
- 2 Presuňte necht k ľavému dolnému rohu zariadenia a zatlačením kryt ešte viac odpojte.
- 3 Odpojte zvyšnú časť zadného krytu od zariadenia.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Odstráňte zadný kryt.
 - 2 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky pamäťovej karty ploškou so zlatými kontaktmi smerom nadol.
- ! Je možné, že pamäťová karta nebude zahrnutá v balení na všetkých trhoch.

Vloženie kariet SIM

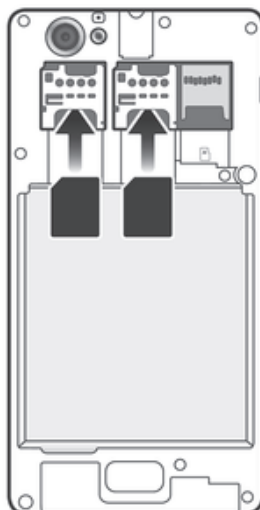


- Odstráňte kryt batérie a potom vložte karty SIM do príslušných zásuviek s kontaktmi zlatej farby smerom nadol.
- ! Na správne fungovanie zariadenia musíte použiť kartu micro SIM. Niektoré karty SIM so štandardnými rozmermi majú integrovanú kartu micro SIM, ktorú môžete odpojiť. Po odpojení karty micro SIM od karty SIM so štandardnou veľkosťou ju nemožno opätovne pripojiť. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Nasadenie zadného krytu



- 1 Zadný kryt umiestnite do zadnej časti zariadenia.
- 2 Zatlačte na strany krytu.

Pripojenie remienka k držiaku pre remienok

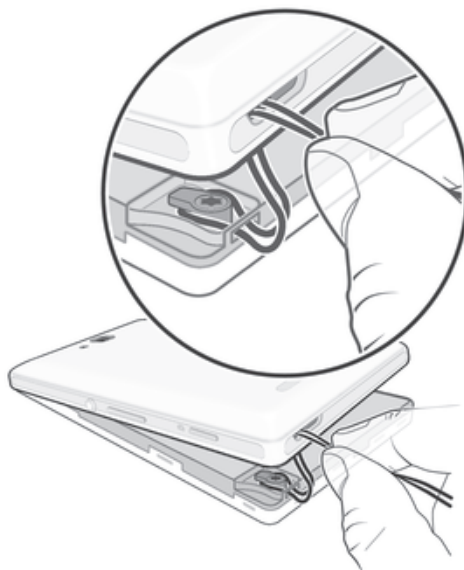






- 1 Nadvihnite zadný kryt.
- 2 Remienok vložte do otvoru v zadnom kryte a omotajte ho okolo držiaka.
- 3 Pripojte zadný kryt.

Vypnutie a zapnutie zariadenia

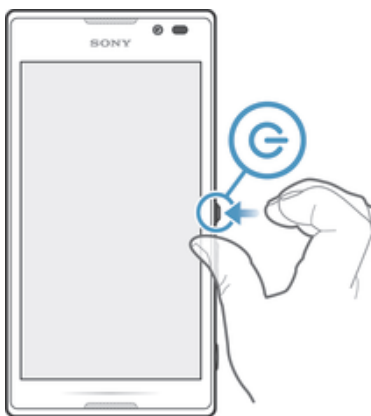
Zapnutie zariadenia

- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.




- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
 - 2 Keď obrazovka stmavne, krátko stlačte tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
 - 4 Pokiaľ je obrazovka uzamknutá, odomknite ju tak, že na ňu umiestnite prst a prejdete po obrazovke hore alebo dole.
 - 5 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá operátor siete ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM ťuknite na .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vynútené vypnutie zariadenia

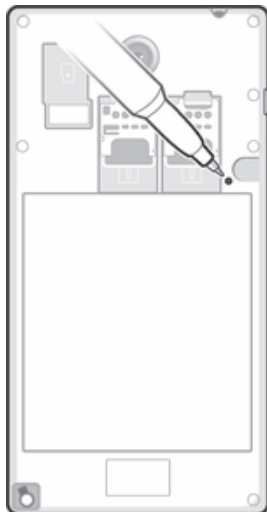

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Perom s ostrým hrotom alebo podobným zahroteným objektom stlačte a podržte vypínač, kým sa zariadenie nevypne.

- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli vypínač poškodiť.

Zámok obrazovky

V prípade, že vaše zariadenie bude zapnuté a nebude používané počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky zabráňuje nežiaducim akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- V dolnej časti obrazovky potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Sprivodca nastavením

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprivodca nastavením s vysvetlením základných funkcií zariadenia, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie zariadenia podľa vašich konkrétnych potrieb. Sprivodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky nastavení zariadenia.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sprievodca nastavením**.

Účty a služby

Prihláste sa z vášho zariadenia k vašim účtom online služieb, aby ste získali jednoduchý prístup, keď sa budete presúvať. Môžete napríklad do služby Kontakty integrovať kontakty z účtu Google™, takže ich budete mať všetky na jednom mieste. Môžete sa prihlásiť na nové online služby zo zariadenia rovnako ako z počítača.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje používanie rôznych aplikácií a služieb v zariadení so systémom Android™. Účet Google™ potrebujete napríklad na používanie aplikácie **Gmail™** v zariadení, na chatovanie s priateľmi pomocou služby Google Talk™ a na synchronizáciu aplikácie kalendára v zariadení s aplikáciou Kalendár™ Google. Účet Google™ potrebujete aj na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®


Synchronizujte svoje zariadenie s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.




Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom zariadení, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Oboznámenie sa s telefónom

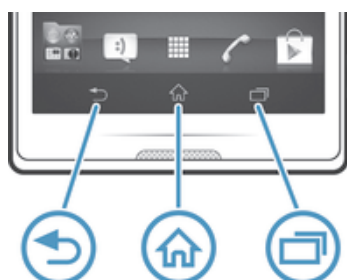Používanie tlačidiel



-  **Späť**
 - návrat na predchádzajúcu obrazovku
 - zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky, panela upozornení alebo aplikácie
-  **Domov**
 - Prechod na obrazovku **Plocha**
-  **Úloha**
 - Ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke zariadenia sa už pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že zariadenie bude zapnuté a nebude sa používať počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Toto uzamknutie bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho zariadenia.

- ! **Obrazovka zariadenia je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.**

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Možnosti značenia

- Začiarknuté políčko
- Nezačiarknuté políčko
- Zapnuté
- Vypnuté


Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo prepínač pri názve možnosti.

Priblíženie

Dostupnosť možností priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

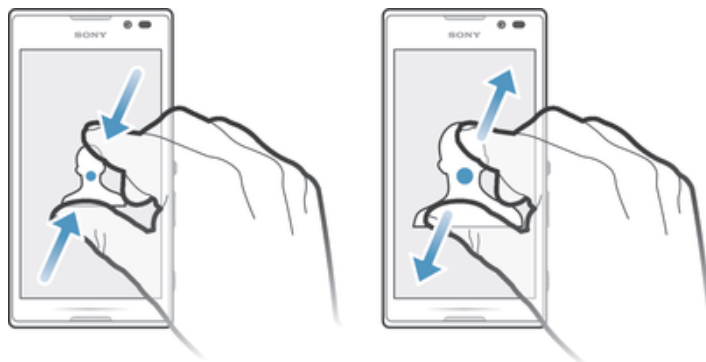


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Keď na priblíženie alebo vzdialenie použijete dva prsty, musíte dať pozor, aby oba prsty boli v oblasti, v ktorej funkcia lupy funguje. Ak napríklad chcete použiť funkciu lupy na fotografii, skontrolujte, či sú oba prsty v oblasti rámu fotografie.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

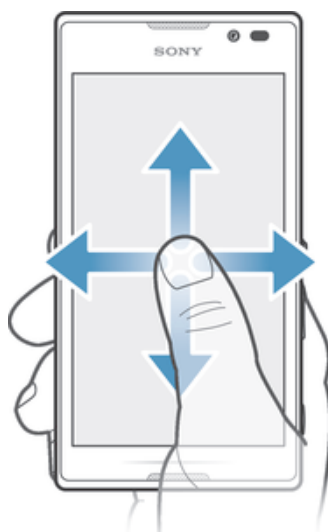

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

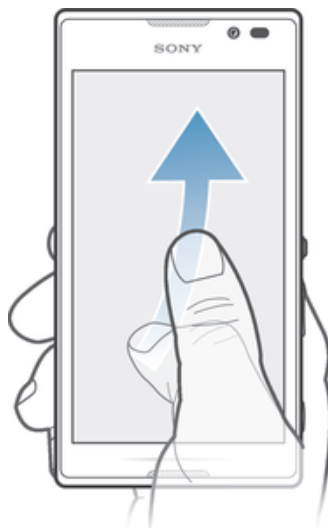

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.


Senzory

Zariadenie má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Ak sa vaše ucho počas hovoru nachádza v blízkosti obrazovky, snímač vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu iných funkcií počas hovoru.


Batéria

Vaše zariadenie má vloženú batériu.

Nabíjanie batérie

Batéria nového zariadenia je čiastočne nabitá. Môže trvať niekoľko minút, kým sa ikona nabíjania batérie  zobrazí na obrazovke po tom, čo ste pripojili nabíjací kábel k napájacemu zdroju, ako je port USB alebo nabíjačka. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Nabíjanie zariadenia dlhší čas, napríklad cez noc, nepoškodí batériu zariadenia.

Nabíjanie zariadenia

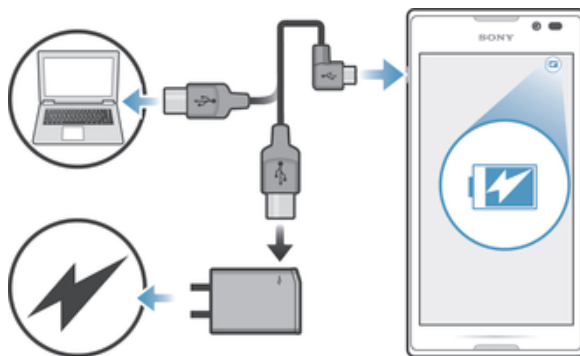


- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa indikátor upozornenia.
- 4 Keď indikátor upozornenia začne svietiť nazeleno, zariadenie je úplne nabité. Kábel USB odpojte od zariadenia tak, že ho priamo vytiahnete von. Pri odpájaní kábla zo zariadenia dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa indikátor upozornenia rozsvieti.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia batérie je nižšia než 90 %

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.

Predĺženie výdrže batérie

Výdrž batérie môžete predĺžiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Zariadenie pravidelne nabíjajte. Nemá to vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie údajov z internetu je náročné na spotrebu energie. Keď nepoužívate internet, energiu môžete šetriť vypnutím všetkých mobilných dátových pripojení z panela upozornení posunutím stavového riadka nadol. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov v zariadení cez bezdrôtové siete.
- Vypnite pripojenia Bluetooth® a Wi-Fi®, ak tieto funkcie nepoužívate. Jednoduchšie ich môžete vypnúť a zapnúť z panela upozornení posunutím stavového riadka nadol.
- Na zníženie spotreby energie z batérie použite funkcie **Režim STAMINA** a **Režim slabej batérie**. Môžete si vybrať režim šetrenia energie, ktorý najviac vyhovuje vášmu používaniu zariadenia. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia každého režimu šetrenia energie.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie v zariadení a zistíte, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac energie. Viac energie batérie sa spotrebúva, keď používate aplikácie prúdov údajov videa a hudby, ako napríklad YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte úroveň jasnosti displeja.

- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude zariadenie opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použijete originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony™. Zariadenia súpravy handsfree spotrebúvajú menej energie z batérie ako reproduktory zariadenia.
- Zariadenie prepínajte do pohotovostného režimu vždy, keď je to možné. Čas pohotovostného režimu je čas, kedy je zariadenie pripojené do siete a nepoužíva sa.
- Vypnite všetky dynamické tapety.



Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** > **Batéria** a ťuknite na ne.



Používanie režimu STAMINA

Aktivovaním funkcie **Režim STAMINA** pozastavíte pri neaktívnej obrazovke pripojenie k sieti **Wi-Fi®**, prenos údajov a niekoľko ďalších energeticky náročných aplikácií. Ak je režim STAMINA aktívny, naďalej môžete prijímať telefónne hovory a textové a multimediálne správy. Môžete tiež vytvoriť zoznam aplikácií, ktorým povolíte beh aj pri neaktívnej obrazovke. Po opätovnej aktivácii obrazovky sa všetky pozastavené funkcie obnovia.


Aktivácia režimu STAMINA

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Správa spotreby** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdca vedľa položky **Režim STAMINA** doprava a potom ťuknite na položku **Aktivovať**. Ak je režim STAMINA aktivovaný, v stavovom riadku sa zobrazí symbol .

Vypnutie režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim STAMINA**.

Zmena nastavení pre režim STAMINA


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Pridajte alebo odoberte aplikácie podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Odhadovaná výdrž v pohotovostnom režime zariadenia

Výdrž v pohotovostnom režime uvádza čas, počas ktorého batéria vydrží, keď je zariadenie pripojené k sieti, ale aktívne sa nepoužíva, napríklad na prijatie alebo uskutočnenie telefonického hovoru. Ak je aktivovaný režim STAMINA, nepretržite vyhodnocuje výdrž v pohotovostnom režime, ktorá sa môže líšiť v závislosti od použitia zariadenia. Režim STAMINA je efektívnejší pri predĺžení výdrže v pohotovostnom režime, ak nechávate obrazovku zariadenia uzamknutú. Ak obrazovku zamykáte zriedkavo, zrejme nezaznamenáte výrazné zlepšenie výkonu.

- ! Ak zariadenie používate prvýkrát, odhad výdrže v pohotovostnom režime nemusí byť presný, keďže nie je k dispozícii história používania, z ktorej by čerpal.


Zobrazenie odhadovanej výdrže v pohotovostnom režime

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.



Používanie režimu slabej batérie

Ak je slabá batéria, môžete aktivovať funkciu **Režim slabej batérie**, aby ste šetrili energiu. Táto funkcia vám umožní upraviť nastavenia jas obrazovky, prenosu údajov a vibrovania tak, aby ste šetrili spotrebu energie batérie.



Aktivácia režimu slabej batérie

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Správa spotreby**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa symbolu **Režim slabej batérie** doprava.

Vypnutie režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim slabej batérie**.



Zmena nastavení pre režim slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim slabej batérie**.
- 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku .



Používanie obrazovky uzamknutia

Na plochu môžete pridávať nové tably aj vtedy, ak je zamknutá. Do tabiel môžete pri vytváraní pridávať aj miniaplikácie. K týmto miniaplikáciám máte prístup aj pri zamknutej obrazovke pohybom prsta po obrazovke doprava.

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Fotoaparát aktivujte potiahnutím prstom doľava v hornej časti obrazovky.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .


Pridanie novej tably a widgetu pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Potiahnite prstom doprava a potom pridajte novú tablu ťuknutím na položku .
- 3 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

! Môžete pridať len jeden widget na každú tablu, keď je obrazovka uzamknutá.

Plocha

Plocha je bránou k hlavným funkciám zariadenia. **Plocha** sa môže prispôbiť pomocou aplikácií, widgetov, skratiek, priečinkov, tém a tapiet.

Plocha presahuje bežnú šírku displeja, preto je na zobrazenie celého obsahu na všetkých tabľách plochy potrebný rýchly pohyb prsta doľava alebo doprava. Ikona  zobrazuje časť obrazovky **Plocha**, v ktorej sa nachádzate. Tablu môžete pridať, odstrániť alebo nastaviť ako hlavnú tablu plochy.



- 💡 Položky v riadku v dolnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky


- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy




- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Plocha** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy. Potom ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Plocha**, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Prehľadajte tably rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na symbol .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Plocha** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Widgety

Widgety sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke **Plocha**. Napríklad widget "WALKMAN" umožňuje priame spustenie prehrávania hudby.

Veľkosť niektorých widgetov je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na **Plocha**.

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Plocha**, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendar, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na **Plocha**.

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.

Možnosti prispôsobenia

Keď sa dotknete a podržte prázdne miesto na ploche, zobrazia sa nasledujúce možnosti prispôsobenia:

 pridať miniaplikácie na plochu,

 pridať widgety a skratky,


 nastaviť tapetu plochy,

 nastaviť tému pozadia.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

- Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche **Plocha** a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ponuka možností prispôsobenia.


Pridanie skratky na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Plocha** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položky **Aplikácie** > **Skratky**.
 - 3 Vyberte požadovanú skratku.
-  Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 2 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadaťte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku **Plocha** svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Plocha** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie témy plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Plocha** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke **Plocha** alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky **Plocha**, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na vaše zariadenie, ako aj aplikácie, ktoré ste si do zariadenia neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií



- Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku

Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa ikony a nechajte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa obrazovka **Plocha**.
- 3 Presuňte ikonu na požadované miesto na obrazovke **Plocha** a uvoľnite prst.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**. Všetky zdieľateľné aplikácie sú označené symbolom .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zdieľať, a potom označte možnosť. V prípade potreby ju potvrdíte. Označeným osobám sa odošle odkaz, z ktorého si môžu aplikáciu prevziať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke **Plocha** alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
- Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete prepínať medzi nedávno používanými aplikáciami. Môžete tiež otvárať malé aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .


Používanie malých aplikácií

V okne nedávno použitých aplikácií môžete kedykoľvek získať rýchly prístup k viacerým malým aplikáciám prostredníctvom panelu malých aplikácií. Malá aplikácia zaberie iba malú časť obrazovky. Môžete tak súčasne interagovať s malou aplikáciou a ďalšími aplikáciami na obrazovke.

Otvorenie lišty malých aplikácií

- Stlačte tlačidlo .

Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Zobrazí sa okno malej aplikácie.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.


Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.


Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.



Zmena usporiadania malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na malej aplikácii a presuňte ju na požadované miesto v lište malých aplikácií.





Odstránenie malej aplikácie z lišty malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Dotknite sa ikony malej aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju preč z panela malých aplikácií.





Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel malých aplikácií, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel malých aplikácií, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.


Pridanie miniaplikácie widget ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu s malými aplikáciami, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyberte miniaplikáciu widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov miniaplikácie widget a ťuknite na položku **OK**.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.


Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.




Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a prejdete na obrazovku Aplikácie.
- 2 Ťuknite na rozbaľovací zoznam v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte si možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku Aplikácie.
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť **Vlastné poradie**.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Odinštalovať**. Aplikácie, ktoré nemožno odinštalovať, sú označené symbolom .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať. Potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom zariadení deje. Vľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Panel upozornení vám umožňuje prispôbiť základné nastavenia zariadenia, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth®, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.


Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**


Nastavenie zariadenia v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia zariadenia. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na .


Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .



Kontrola funkcie Bluetooth® na paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .


Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .

Prepínanie medzi kartami SIM z panela upozornení

- 1 Uistite sa, že sú obe karty SIM povolené a že súčasne nie je začiarknuté políčko **Always ask** v časti **Nastavenie** > **Spríevodca nastavením** > Krok 2.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 3 Ťknite na položku  alebo .

Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na položku .


! Na paneli upozornení sa zobrazí položka , ak sa nezobrazí položka .

Ponuka nastavenia

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia zariadenia.

Prístup k nastaveniam zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položku **Nastavenie**.

💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam zariadenia.

Písanie textu

Môžete si vybrať počet klávesníc a metódu vstupu, aby ste vpísali text obsahujúci písmená, čísla a iné znaky.

Klávesnica na obrazovke

Ťknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôbte si klávesnicu. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.


Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, ťuknite na symbol .

Prispôbenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a potom ťuknite na .
 - 2 Ak si chcete prispôbiť klávesnicu na obrazovke, riadte sa pokynmi.
- 💡 Ak neoznačíte zaškrŕtávacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôbovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.



Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte zariadenie nabok.
- ! Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.



Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
- 💡 Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu ✕.

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku ← a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.
- 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.

Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Panel aplikácií



- 1 Zatvorenie panela aplikácií
- 2 Výber celého textu
- 3 Vystrihnutie textu
- 4 Kopírovanie textu
- 5 Prilepenie textu


- ! 📄 sa zobrazí iba vtedy, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov


Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke.

- ! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
 - 2 Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov.
 - 3 Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, ťuknite jeden raz na položku  a celé slovo odstránite. Potom skúste znovu nájsť dane slovo s pomocou funkcie zadávania gestami, alebo vyťukajte každé písmeno pre zadanie slova.
 - 4 Ak je aktivované nastavenie **Medzera medzi potiah.**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice.**
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu.**
- 4 Označte alebo zrušte označenie zaškrťacieho políčka **Zadávanie gestami.**
- 5 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrťacie políčko **Medzera medzi potiah.**

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.


Použitie telefónnej klávesnice



- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadať symbol konca riadka alebo potvrdiť textový vstup
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom




! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice > Rozloženie klávesnice**.
- 4 Vyberte klávesnicu telefónu.

 Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.


Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku 123. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.


Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na ikonu . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikon zobrazíte ťuknutím.


Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.


Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na **Jazyky > Písomné jazyky** a potom označte príslušné začiarkavacie políčka. Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Nastavenia textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu, automatických medzier a rýchlych opráv. Môžete napríklad nastaviť, akým spôsobom sa budú zobrazovať navrhované slová a akým spôsobom sa budú slová pri písaní opravovať. Môžete tiež nastaviť aplikáciu textového vstupu tak, aby si zapamätala nové slová, ktoré napíšete.




Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice > Nastavenia textového vstupu** a vyberte príslušné nastavenia.




Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti  uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu Phonepad.
- 2 Ak je  k dispozícii, ťuknite naň. V opačnom prípade ťuknite a podržte prst na tlačidlo jazyka zadávania, napríklad **EN**.
- 3 Keď sa zobrazí , hovoreným slovom zadajte text. Po dokončení znovu ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 V prípade potreby text upravte ručne.


Prispôsobenie zariadenia

Viacero nastavení zariadenia si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Môžete napríklad zmeniť jazyk a osobné zvonenie alebo jas displeja.


Používanie viacerých kariet SIM

Telefón pracuje s jednou alebo s dvomi vloženými kartami SIM. Prichádzajúcu komunikáciu prijímate na obe karty SIM. Pre odchádzajúcu komunikáciu si môžete určiť číslo, z ktorého ju chcete odosielať. Medzi kartami SIM môžete ručne prepínať alebo to môže robiť automaticky telefón, napríklad podľa denného času alebo typu komunikácie. Než začnete používať obe karty SIM, je potrebné povoliť karty SIM v nastaveniach telefónu.

Povolenie alebo zakázanie používania dvoch kariet SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Označte alebo zrušte označenie začiarkovacích políčok **SIM1** a **SIM2**.

Premenovanie karty SIM


- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na kartu SIM a zadajte jej názov.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Prepínanie medzi kartami SIM

Môžete si zvoliť, ktorú kartu SIM chcete používať a táto karta sa použije pre všetky odchádzajúce hovory a správy. Prenos údajov môžete nastaviť iba pre jednu z kariet SIM. Hovory a správy budete prijímať na obe karty SIM, no počas hovoru bude pre komunikáciu k dispozícii iba aktívna karta SIM.

Ručné prepínanie medzi kartami SIM


- 1 Uistite sa, že obe karty SIM sú povolené.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 3 Nájdite a ťuknite na položku **Nastavenie > Duálna karta SIM > Hovory a správy** a potom vyberte kartu SIM.

-  Aktuálne aktívna karta SIM je označená ikonou s číslom karty SIM (1 alebo 2) v stavovom riadku.

Nastavenie automatického prepínania telefónu medzi kartami SIM

Môžete nastaviť telefón tak, aby v určený čas automaticky prepínal medzi kartami SIM. Takto bude vo vami požadovanom čase celá komunikácia robená z vybranej karty SIM.

Nastavenie automatického prepínania kariet SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Hovory a správy** a **Prenos údajov**.
- 4 Pod položkou **Autom. prepnutie** vyberte možnosť.
- 5 Ťuknite na kartu SIM a nastavte časový úsek.

Prispôsobenie hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri telefonických hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.




Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.





Prispôsobenie nastavení zvuku

Môžete upraviť viacero zvukových nastavení. Môžete napríklad nastaviť zariadenie na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie vibračného režimu zariadenia

- Podržte stlačené tlačidlo hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .
- 💡 Vibračný režim nastavenia môžete nastaviť tiež tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo spustenia  a ťuknete na položku  v otvorenej ponuke.

Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým nezačne zariadenie vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
 - 2 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti znova. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 💡 Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo napájania  a potom ťuknúť na položku . V ponuke, ktorá sa otvorí, nastavte svoje zariadenie na tichý režim.


Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Čas a dátum

V zariadení môžete zmeniť čas a dátum.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Manuálne nastavenie času


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte signál zvonenia.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber zvuku upozornenia


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Predvolené upozornenie**.
- 3 Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky




Úprava jasů obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Jas**.
 - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasů má vplyv na výdrž batérie. Tipy na zlepšenie výkonu batérie nájdete v *Predĺženie výdrže batérie*.

Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.



Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Nastavenie jazyka

Môžete si zvoliť predvolený jazyk zariadenia a kedykoľvek ho môžete neskôr zmeniť.

Zmena jazyka




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...**
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia  a v otvorenej ponuke označiť možnosť **Režim V lietadle**.


Vylepšenie zvukového výstupu

Kvalitu zvukového výstupu z reproduktorov zariadenia môžete vylepšiť pomocou funkcie Clear Phase™ a technológie xLOUD™.

Používanie technológie Clear Phase™

Technológiu Clear Phase™ od spoločnosti Sony môžete použiť na automatické nastavenie kvality zvuku vychádzajúceho zo vstavaných reproduktorov, vďaka čomu bude zvuk čistejší a prirodzenejší.


Zvýšenie kvality zvuku reproduktora pomocou funkcie Clear Phase™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivácia funkcie Clear Phase™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie.

Používanie technológie xLOUD™

Technológia filtrovania zvuku xLOUD™ od spoločnosti Sony zvyšuje hlasitosť reproduktora bez zníženia kvality zvuku. Pri počúvaní obľúbených pesničiek si užijete dynamickejší zvuk.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora pomocou technológie xLOUD™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivácia funkcie xLOUD™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie.

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho zariadenia, keď je vypnuté. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je zariadenie zapnuté, musíte ju pred vybratím zo zariadenia odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 101.

Používanie náhlavnej súpravy



- ! Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vaším zariadením alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy


- 1 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou zariadenia, môžete si ju zakúpiť samostatne.
 - 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie internetu a odosielania správ



Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a pristupovať na internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v zariadení. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí zariadenia. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenie Internetu a siete môžete v zariadení kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne sieťový operátor.

Prevzatie nastavení internetu a odosielania správ

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Xperia™** > **Internetové nastavenia**.
- 3 Vyberte kartu alebo karty SIM, pre ktoré chcete prevziať nastavenia internetu a odosielania správ.
- 4 Ťuknite na položku **Prijat'**.


Obnovenie predvolených nastavení internetu

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
- 4 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**, potom ťuknite na položku .
- 5 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.




Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi zariadením a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať multimediálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM**, potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete skontrolovať názov prístupového bodu.
 - 4 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálne pridanie nastavení internetu

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM**, potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete konfigurovať nastavenia názvu prístupového bodu.
- 4 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, potom ťuknite na položku .
- 5 Ťuknite na položku **Nový názov APN**, potom na položku **Názov** a zadajte názov sieťového profilu, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Na konci ťuknite na položky  a **Uložiť**.


Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobrazit' množstvo údajov


využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Zvoľte kartu SIM, pre ktorú chcete nastaviť využívanie údajov.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete povoliť pripojenie k údajovej sieti.
- 4 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Prenos mobilných údajov**.

- 💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarkavacieho políčka **Prenos mobilných údajov** pod položkou **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.


Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
 - 4 Vyberte kartu SIM.
 - 5 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 6 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
- 💡 Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, telefón automaticky vypne prenos údajov na konkrétnej karte SIM.

Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Začiarknite políčko **Obmedzenie údajov na pozadí**.
- 6 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.

- ! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.

- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.


Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na položku , a ak nie je označené začiarkavacie políčko **Show Wi-Fi usage**, označte ho.
- 4 Ťuknite na kartu **Wi-Fi**.


Nastavenie mobilnej siete

Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu režimu mobilnej siete môžete nastaviť v zariadení aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.


Výber typu siete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom na kartu SIM.
 - 4 Ťuknite na položku **Režim siete**.
 - 5 Vyberte typ siete.
- ! Váš telefón podporuje súčasné používanie siete WCDMA a siete GSM alebo dvoch sietí GSM.

Manuálny výber inej siete


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete druhú sieť vybrať ručne.
 - 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
 - 5 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Manuálne**.
 - 6 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM**, potom vyberte kartu SIM pre automatický výber siete.
- 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
- 5 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia vo všetkých mobilných sieťach môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne objednávky a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

-  Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Prenos mobilných údajov**.

Dátový roaming

Niektorí sieťoví operátori povolujú pripojenie mobilných údajov cez mobilné siete, ak ste mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Za nadviazanie internetového pripojenia pri roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať dátové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia.

Google Play™


Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení* na stránke 55.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Ako otvoriť službu Google Play™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play**.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.


Prevzatie platenej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončíte nákup.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.


! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia, aby mohli fungovať správne. V takom prípade potrebujú od vás príslušné povolenia. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe.

Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takéto inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

Volanie

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá


- 1 Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Telefonovanie

Môžete používať dve karty SIM a podľa potreby medzi nimi prepínať. Ak jednu kartu SIM použijete na hovory, druhá karta sa automaticky zakáže.

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov.



Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .


Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku .

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku .

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Ťuknite na čísla, ktoré chcete zadať.


Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.



Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
 - 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.
- ! Voliť číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky**.
- 5 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.



Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalšie nastavenie**.
- 5 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku .

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru



- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku **Volat'**. Ak druhý účastník hovor prijme, prvý zostáva podržaný.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Účastníci: {0}**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo ➤.

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku 🗑️ vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku 🗑️.

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku 🗄️.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na zariadenie.

V zariadení máte vopred definovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.

Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.


Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku 🗄️.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**.
- 5 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Ďalšie nastavenie** > **Identifikácia volajúceho**.

Obmedzenie odchádzajúcich hovorov


V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory kontaktom, ktoré sa nachádzajú na tomto zozname.

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory kontaktom, ktoré sa nachádzajú na tomto zozname. Každá karta SIM v zariadení má svoj vlastný zoznam FDN.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Čísla pevného vytáčania** > **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč.**
- 5 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Pridanie čísla do zoznamu povolených telefónnych čísel

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania**. Ak sa na karte SIM ešte nenachádzajú žiadne kontakty, ťuknite na položku  > **Pridať kontakty**.
- 5 Zadajte požadované údaje a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 6 V prípade potreby zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Kontakty

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Nastavenie kontaktov je funkcia aplikácií PC Companion a Sony™ Bridge for Mac, ktorá pomáha so získavaním kontaktov zo starého zariadenia a ich presunom do nového. Funkcia Nastavenie kontaktov podporuje zariadenia viacerých značiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia.

Potrebuje:

- Počítač pripojený na internet.
- Kábel USB z vášho starého zariadenia.
- Kábel USB k novému zariadeniu so systémom Android™.
- Vaše staré zariadenie.
- Nové zariadenie so systémom Android™.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou počítača

- 1 Uistite sa, že máte na počítači nainštalovanú aplikáciu PC Companion alebo že máte na počítači Apple® Mac® nainštalovanú aplikáciu Sony™ Bridge for Mac.
- 2 Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony™ Bridge for Mac a potom kliknite na položku *Nastavenie kontaktov*. Postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Vaše zariadenie podporuje najobľúbenejšie účty synchronizácie online, ako Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom zariadení alebo počítači s online účtom, môžete kontakty pomocou daného účtu preniesť aj do nového zariadenia. Podrobné informácie o synchronizácii nájdete v *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 106.

Synchronizácia kontaktov v zariadení so synchronizačným účtom




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet a ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Ďalšie spôsoby presunu kontaktov

Podľa funkcií starého zariadenia môžete na prenos kontaktov do nového zariadenia použiť pamäťovú kartu alebo technológiu Bluetooth®. Na prenos kontaktov medzi zariadeniami sa neodporúča použiť kartu SIM. Karta SIM nemusí mať dostatok priestoru na uloženie všetkých kontaktov a niektoré karty SIM ukladajú pre každý kontakt iba jedno číslo.

Informácie o kopírovaní kontaktov na pamäťovú kartu, ukladaní kontaktov na kartu SIM alebo ich prenos technológiou Bluetooth® nájdete v používateľskej príručke k starému zariadeniu.




Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov** > **Karta SD**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doň pridať importované kontakty z pamätevej karty. Môžete tiež vybrať možnosť použiť importované kontakty len v zariadení. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na karte SD™ viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín kontaktov uložených vo vašom zariadení s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijatť**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na , a potom ťuknite na možnosť **Importovanie kontaktov**.
- 3 Vyberte kartu SIM, z ktorej chcete kontakty importovať.
- 4 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť tieto kontakty len v zariadení. Vyberte požadovanú možnosť.
- 5 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.




Pridanie a úprava kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v zariadení.




Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v zariadení zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.





Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Miestny kontakt**, ak chcete údaje tohto kontaktu použiť len vo vašom zariadení.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava kontaktu




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Priradenie fotografie ku kontaktu




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
- 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.

 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 V položke **Signál zvonenia** vyberte možnosť.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.




Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ak chcete vymazať všetky kontakty, ťuknite na šípku smerujúcu nadol na otvorenie rozbaľovacej ponuky, potom vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.


Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Vytvorenie nového kontaktu zo správy SMS

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Vyhľadávanie a zobrazenie kontaktov

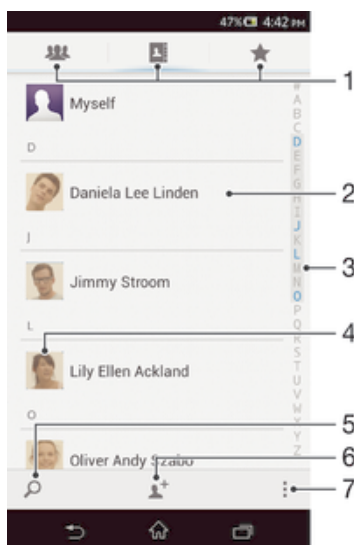

1 Karty so skratkami

2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho details.

3 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov




4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.

5 Vyhľadávanie kontaktov




6 Vytvorenie kontaktu

7 Otvorenie ďalších možností

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Find contacts**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Rýchla ponuka kontaktu


Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie chatu prostredníctvom aplikácie Google Talk™.

- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo svojom zariadení a v aplikácii sa prihlásiť. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu **Gmail™** v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu **Gmail™** najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.


Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty. Kontakty môžete združovať aj do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.


Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarňavacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odosielanie údajov kontaktu





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Pamäťovú kartu alebo kartu SIM môžete použiť na zálohovanie kontaktov.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty**.
 - 3 Vyberte kartu SIM, z ktorej chcete exportovať.
 - 4 Ak chcete exportovať jednotlivé kontakty, označte každý zvlášť. Ak chcete exportovať všetky kontakty, ťuknite na šípku smerujúcu nadol na otvorenie rozbaľovacej ponuky, potom vyberte možnosť **Označiť všetky**.
 - 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Pri exporte kontaktu na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Správy


Používanie správ SMS a MMS

Správy SMS môžete prijímať a odosielať zo zariadenia pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá.







Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie internetu a odosielania správ*.
- 💡 Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.




Ručné prepínanie medzi kartami SIM

- 1 Uistite sa, že obe karty SIM sú povolené.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
 - 3 Nájdite a ťuknite na položku **Nastavenie** > **Duálna karta SIM** > **Hovory a správy** a potom vyberte kartu SIM.
- 💡 Aktuálne aktívna karta SIM je označená ikonou s číslom karty SIM (1 alebo 2) v stavovom riadku.

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte požadovaných príjemcov. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napište správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept:**.






Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na položku **Prevziať**.
- 💡 Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadka, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**





Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte príjemcu. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby upravte správu a ťuknite na položku **Odosl.**
-  V kroku 4 môžete tiež ťuknúť na položku **Komu** a ručne zadať telefónne číslo príjemcu.




Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Odstrániť**.



Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.





Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .




Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na položku **Prevziať**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Možnosti správ SMS a MMS

Zmena nastavení upozornění správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťavacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správy na karte SIM**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo zo zariadenia komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu v rámci služby Google Talk™

- 1 Keď vás niekto kontaktuje prostredníctvom Google Talk™, .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

E-mail



Začíname používať e-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-maily, ktoré prijmete na účte služby **Gmail™**, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie **Gmail™**.




- Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 106.

Používanie e-mailových účtov




Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne. Ak je to potrebné, kontaktujte vášho poskytovateľa e-mailových služieb ohľadom podrobných nastavení. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta **Exchange Active Sync**.
 - 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby sa dal ľahko identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu. Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.
- Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet.




Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Ťuknite na účet, ktorý chcete používať ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy predvoleného účtu sa zobrazia po každom otvorení e-mailovej aplikácie.
- Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je tento zároveň aj predvoleným účtom.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu do telefónu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať účet**.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 6 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne. V prípade potreby podrobnejších nastavení sa obráťte na poskytovateľa e-mailových služieb.
- 7 V prípade zobrazenia výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Tento názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielaťe.
- 8 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na účet, ktorý chcete odstrániť.
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™


Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu **Gmail™** v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení






- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
 - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™






- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Používanie e-mailu




Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Skontrolujte, či máte nastavený e-mailový účet.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý účet chcete použiť.
- 4 Ťuknite na položku , potom na položku **Komu** a začnite písať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu alebo ťuknite na položku  a vyberte jedného alebo viacerých príjemcov zo zoznamu kontaktov.
- 5 Zadať predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .





Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu.
 - 3 Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak si chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na panel s položkou  a potom na položku **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prebrať nové správy, ťuknite na položku .
- 💡 Ak ste nastavili firemný e-mailový účet, môžete frekvencia kontroly e-mailov nastaviť na možnosť **Automaticky (Stlačenie)**.




Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať ďalší e-mailový účet, ktorý ste si nastavili v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a potom vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.
- 4 Základný text v jeho poli priblížite alebo vzdialite, ak rozťahnete alebo naopak priblížite prsty.
- 5 Prečítajte si nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu pomocou šípok smerujúcich vpred alebo vzad.






Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu. E-maily s prílohami sú označené symbolom .
- 4 Ťuknite na kartu príloh v texte e-mailu. Zobrazí sa zoznam všetkých príloh.
- 5 Ťuknite na položku **Načítať** pod položkou prílohy.
- 6 Po prevzatí prílohy ťuknite na položku **Zobraz.** alebo **Uložiť**.






Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa.
- 5 Po výzve na pridanie mena do kontaktov ťuknite na položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**, ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 7 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v zariadení, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite správu, na ktorú chcete odpovedať, a ťuknite na ňu a potom na položku .
- 4 Ak chcete odpovedať na všetky správy, ťuknite na ikonu **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .







Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v zariadení, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite správu, ktorú chcete poslať ďalej, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte adresu príjemcu.
- 6 Zadajte text správy a potom ťuknite na položku .




Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Spomedzi prijatých e-mailových správ označte začiarkavacie políčka správ, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .




Označenie prečítaného e-mailu ako neprečítaného

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
 - 3 Začiarknite políčka požadovaného e-mailu a potom ťuknite na položku .
-  Neprečítaný e-mail označíte za prečítaný, ak označíte jeho začiarkavacie políčko a ťuknete na položku .

Spravovanie e-mailov v súboroch

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 2 Začiarknite políčka e-mailov, ktoré chcete vybrať.
- 3 Po skončení ťuknite na jednu z ikon na paneli s nástrojmi a napríklad presuňte vybraté e-maily do ďalšieho priečinka.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete prispôsobiť.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Aplikácia „WALKMAN“

O aplikácii Hudba

Využite svoj prehrávača Walkman™ na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah hudobnému prehrávaču jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ vám napomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a zariadením. Viac informácií nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 101.

Aplikácia „WALKMAN“ – prehľad





- 1 Prehľadávajúce svoju hudbu
- 2 Hľadanie všetkých skladieb uložených v zariadení
- 3 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky v službe Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na ďalšiu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 8 Ukazovateľ priebehu – pretiahnutím ukazovateľa pozdĺž línie alebo ťuknutím do konkrétneho bodu uskutočnite rýchly posun dopredu alebo dozadu
- 9 Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu

Prenos mediálnych súborov do zariadenia



Pred použitím aplikácie „WALKMAN“ je vhodné preniesť všetky svoje obľúbené položky mediálneho obsahu z počítača na svoje zariadenia a potom tento obsah prehrať alebo zobrazovať na svojom zariadení. Mediálny obsah môže zahŕňať hudbu, fotografie či videá. Najjednoduchším spôsobom prenosu týchto súborov je pomocou kábla USB. Po pripojení svojho zariadenia k počítaču pomocou kábla USB môžete na prenos súborov použiť aplikáciu správcu súborov na počítači alebo aplikáciu Media Go™.

Použitie aplikácie „WALKMAN“

Prehrávanie zvukových súborov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 V aplikácii **Moja hudba** vyberte hudobnú kategóriu a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.
 - 3 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.



Ako zmeniť skladby

- Pri prehrávaní skladby ťuknite na položku  alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- Ťuknite na položku .



Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku ukazovateľa priebehu doprava alebo doľava.


Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôsobiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.



Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Ak je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Zvukové efekty > Zlepšenia zvuku > Nastavenie > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavenie a potvrdte ho ťuknutím na položku **OK**.


Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Kým sa skladba prehráva v aplikácii „WALKMAN“, ťuknite na  > **Front na prehratie**.

Minimalizovanie aplikácie „WALKMAN“

- Keď prebieha prehrávanie v aplikácii „WALKMAN“, ťuknutím na položku  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo ťuknutím na položku  na obrazovku **Plocha**. Aplikácia „WALKMAN“ bude i naďalej prehrávať na pozadí.

Ako otvoriť aplikáciu „WALKMAN“ počas prehrávania na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknite na symbol  a otvorte tak panel Upozornení.
- 2 Ťuknutím na názov skladby otvoríte aplikáciu „WALKMAN“.

Odstránenie skladby

- 1 V aplikácii **Moja hudba** vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.


💡 Týmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Odoslanie skladby


- 1 Počas prehľadávania skladieb v aplikácii **Moja hudba** sa dotknite názvu skladby a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odosl.**
- 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

💡 Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na , aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Získavanie ďalších informácií o skladbe či interpretovi

V aplikácii „WALKMAN“ môžete ťuknutím na tlačidlo infinite  získať viac informácií o interpretovi, ktorého práve počúvate.

Tlačidlom infinite  sa dostanete aj k obsahu ako je:

- hudobné videá v službe YouTube™
- informácie o interpretoch zo servera Wikipedia
- texty piesní z vyhľadávača Google
- videá karaoke v službe YouTube™
- vyhľadávanie rozšírení na webe
- obsah zo služby PlayNow™

! Presnosť výsledkov vyhľadávania sa môže líšiť.


Ďalšie informácie o interpretovi alebo skladbe

- Ak prehrávate skladbu v prehrávači WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknutím na kartu Moja hudba v aplikácii „WALKMAN“ zobrazíte prehľad všetkých skladieb nachádzajúcich sa v zariadení. Na karte Moja hudba môžete spravovať albumy a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Prehľad aplikácie Moja hudba

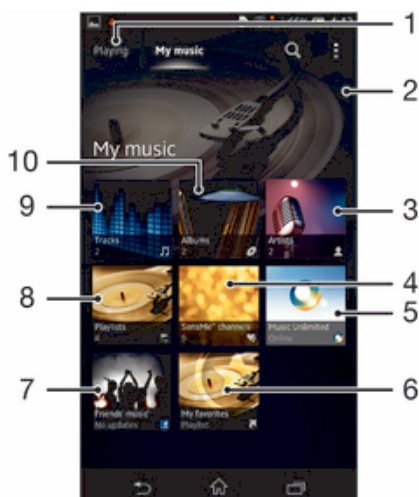

- 1 Späť na aktuálnu skladbu
- 2 Prehľadávanie podľa albumu
- 3 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 4 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 5 Prehľadávajúce vaše obľúbené zoznamy skladieb
- 6 Zhromažďujúte prepojenia na hudbu a na súvisiaci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 7 Obrázok práve prehrávaného interpreta (ak je k dispozícii)
- 8 Správa a úprava hudby pomocou služby Music Unlimited™
- 9 Kategorizácia hudby pomocou kanálov aplikácie SensMe™ channels
- 10 Prehľadávanie zvukových súborov podľa skladieb

Pridanie skratky na skladbu

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na možnosť , , alebo a potom vyhľadajte skladbu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení Moja hudba.

Zmena usporiadania skratiek

- V časti **Moja hudba** sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte na nové umiestnenie.

Odstránenie skratky

- V aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte skratku, pokým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať. Potom skratku pretiahnite na položku .

! Vymazať môžete iba tie skratky, ktoré ste vytvorili vy.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie prehľadá internet a prevezme najnovšie obaly albumov a informácie o skladbách.
- 💡 Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po dokončení prevzatia podrobností o hudbe.

Kategorizácia hudby pomocou aplikácie SensMe™ channels

Aplikácia SensMe™ channels umožňuje usporiadať hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky skladby do niekoľkých kategórií (kanálov), aby ste si mohli vyberať hudbu vyhovujúcu vašej nálade alebo dennej dobe.

Zapnutie aplikácie SensMe™ channels




- V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na  a potom na položku **Prevziať informácie o hudbe > Spustiť**.

! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na položku  a prejdite do albumu alebo ťuknite na položku  a prehľadávaním vyhľadajte zoznam skladieb.
- 2 Ťuknite na obal albumu, potom ťuknite na položku  a zapnite **Režim náhodného poradia**.

Správa zoznamu skladieb

V aplikácii **Moja hudba** môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení. Okrem toho môžete na počítači nainštalovať aplikáciu Media Go™ a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača do svojho zariadenia.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 101.


Vytváranie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Ak chcete v aplikácii **Moja hudba** pridať interpreta, album alebo skladbu do zoznamu skladieb, stlačte a podržte meno požadovaného interpreta alebo názov albumu či skladby.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na možnosť **Pridať do > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na možnosť **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte meno interpreta alebo názov skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete interpreta, album alebo skladbu pridať. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
- 2 V zozname **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 3 Ťuknutím prehrajte skladbu.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V aplikácii **Moja hudba** následne vyberte položku **Zozn. skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

! Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Widget aplikácie „WALKMAN“

Widget aplikácie „WALKMAN“ je miniatúrna aplikácia, ktorá umožňuje získať priamy prístup k aplikácii „WALKMAN“ zo zariadenia **Plocha**. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku **Plocha**.


Pridanie widgetu aplikácie „WALKMAN“ na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na **Plocha** a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **WALKMAN**.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie aplikácie „WALKMAN“ alebo iných prehrávačov médií pri nadmernej hlasitosti alebo po dlhý čas môže poškodiť sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Ako upozornenie na tieto riziká sa zobrazí varovanie o úrovni hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania aplikácie „WALKMAN“.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
- 💡 Vždy keď reštartujete zariadenie, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.


Technológia TrackID™

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™



Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.


Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie **TrackID™** môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou aplikácie TrackID™

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom nasmerujte zariadenie na zdroj hudby.
 - 2 Ťuknite na položku . Ak je skladba rozpoznaná v službe TrackID™, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte kláves .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa rebríček nastaví na vašu oblasť.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie rebríčky v iných regiónoch, ťuknite na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo oblasť.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu, správy SMS alebo služieb sociálnych sietí. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie **TrackID™**.
 - ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** nájde požadovanú skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
 - 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú chcete zdieľať, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie **TrackID™**.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.
- 💡 Zobraziť informácie o interpretovi skladby môžete tiež otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** na úvodnej obrazovke aplikácie **TrackID™**.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke informácií o skladbe počkajte, pokiaľ sa zobrazí karta 👍, a potom ťuknite na túto kartu.
 - 3 Prihláste sa do služby **Facebook™** a odporučte skladbu.
- ! Táto funkcia nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Áno**.



rádio FM

Informácie o rádii FM

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.


Spustenie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.


Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst nahor alebo nadol pozdĺž frekvenčného pásma.


Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie vizualizéra

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Prehľad rádia FM

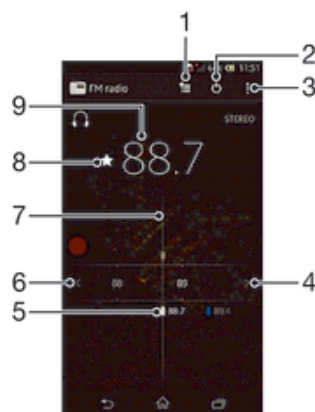

- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Postupujte hore frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu

5	Uložená oblíbená stanica
6	Postupujte dole frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
7	Ladenie vytáčania
8	Uloženie alebo odstránenie oblúbenej stanice
9	Naladená frekvencia

Používanie vašich oblíbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako oblíbené. Používaním oblíbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie oblúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblíbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku ☆.
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Odstránenie oblúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku ★, potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené oblíbené položky sa novým vyhľadaním zachovajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⋮.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Nastavenia zvuku

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnúť do reproduktora.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⋮.
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do káblvej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla ⋮ a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.



Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⋮.
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte ⋮ a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použijete na určenie hudobných skladieb prehrávaných v zariadení na rádiovnej frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Fotoaparát

O fotoaparáte

Fotoaparát v zariadení je vybavený vysoko citlivým snímačom Exmor RS™, ktorý pomáha zachytiť ostré fotografie a videá aj pri slabom osvetlení. Aplikácia fotoaparátu má niekoľko ďalších funkcií. Môžete napríklad poslať priateľom fotografie a videá v podobe správ alebo ich odoslať do webovej služby. Súčasťou zariadenia je aj predný fotoaparát, ktorý je vhodný na vytváranie autoportrétov.

Prehľad ovládania fotoaparátu

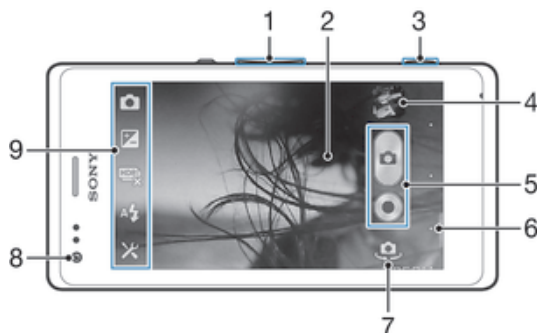

- | | |
|---|--|
| 1 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 2 | Hlavná obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímání fotografií/nahrávanie videoklipov |
| 4 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 5 | Snímání fotografií alebo nahrávanie videoklipov |
| 6 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 7 | Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom |
| 8 | Predný fotoaparát |
| 9 | Ikona nastavenia fotoaparátu a ikony skratiek |

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.


Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať tromi spôsobmi. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a nájdite a vyberte položku **Predný fotoaparát**.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.



Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru v pravej hornej časti strane obrazovky.
- 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .


Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **Normálny**.
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.


Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená žltým rámčekom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte intenzitu úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™




- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.


Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Označovanie geoznačkami > Zapnuté**.
- 3 Ťuknutím na položku **OK** povolíte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 4 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 5 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 6 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať označovanie geoznačkami. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavenia fotoaparátu





- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na nastavení, ktoré chcete presunúť a presuňte ho na požadované miesto.









-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu

-  **Normálny**
-  **Predný fotoaparát**
Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autoportréty.
-  **Efekt obrázka**
Použite efekty na fotografiu.
- SCN Výber scény**
Ak chcete fotoaparát rýchlo nastaviť na bežné situácie, použite predprogramovaný typ scény.
-  **Panoramatický záber**
Použite toto nastavenie na snímanie širokohlých panoramatických fotografií. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo posúvajte fotoaparát z jednej strany na druhú.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.




-  **3264×2448(4:3)**
Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.
-  **2560×1920(4:3)**
Rozlíšenie 5 megapixelov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.
-  **2048×1536(4:3)**
Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.
-  **2560×1440(16:9)**
Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 16 : 9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokohlých obrazovkách.
-  **1600×1200(4:3)**
Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu.
-  **1280×960(4:3)**
Rozlíšenie 1 megapixel s pomerom strán 4 : 3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.
-  **1280×720(16:9)**
Rozlíšenie 1 megapixel s pomerom strán 16 : 9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokohlých obrazovkách.
-  **640×480(4:3)**
Formát VGA s pomerom strán 4 : 3.

Režim Beauty (Krása)

Týmto nastavením môžete zosvetliť alebo vyhladiť pokožku hneď po nasnímaní fotografie.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.

-  **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.
-  **Trvalo zapnutý blesk**
Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nežiaducim tmavým tieňom.
-  **Vypnuté**
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.




Hlasový sprievodca autoportrétom

Hlavným fotoaparátom môžete nasnímať autoportrét s pomocou hlasového sprievodcu v zariadení. Sprievodca poskytne pokyny pre vhodný výber možností fotografie a polohy zariadenia. Fotografie sa automaticky nasnímajú, keď je fotoaparát pripravený. Pre predný fotoaparát nie je k dispozícii žiadny hlasový sprievodca.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.
- 💡 Pre predný fotoaparát nie je k dispozícii žiadny hlasový sprievodca.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.






-  **Zapnúť (10 sekúnd)**
Nastavte 10-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.
-  **Zapnúť (2 sekundy)**
Nastavte 2-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.
-  **Vypnuté**
Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Funkciu smile shutter použite na určenie druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje pred nasnímaním fotografie.



Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúži na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.

-  **Spustiť a snímať**
Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (fotoaparát)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.
-  **Spustiť a nahráť video**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (videokamera)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Vypnuté**

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

-  **Aut. zaost. na jeden obj.**
Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržite na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.
-  **Rozpoznanie tváre**
Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa modrým rámečkom označí tvár, ktorá je

vybratá, a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostriilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

HDR

Nastavenie HDR (vysoko dynamické rozpätie) použite na snímání fotografií oproti silnému zadnému osvetleniu alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Rozmazanie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.



Automaticky

Nastavuje citlivosť ISO automaticky.



100

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.



200

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.



400

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.



800

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.






1 600

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 1600.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Meranie expozície





Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

-  **Stred**
Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.
-  **Priemerné**
Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.
-  **Bodové**
Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.






Označovanie geoznačkami

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.

-  **Zapnuté**
Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .
-  **Vypnuté**
Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobraziť.

Zobraziť ukážku

Môžete si zvoliť zobrazenie fotografií či videí hneď po ich nasnímaní.

-  **Neobmedzené**
Zobrazenie ukážky fotografie alebo videa po nasnímaní.
-  **5 sekúnd**
Ukážka fotografie alebo videa sa zobrazí na 5 sekúnd od nasnímania.
-  **3 sekundy**
Ukážka fotografie alebo videa sa zobrazí na 3 sekundy od nasnímania.
-  **Upraviť**
Fotografia alebo video sa otvorí v editore hneď po nasnímaní.
-  **Vypnuté**
Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží a nezobrazí sa.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Snímanie dotykcom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.

-  **Zapnuté**
-  **Vypnuté**

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.



Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Používanie videokamery

Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 💡 Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 3 Ťuknutím na položku začnite nahrávanie.
 - 4 Ťuknutím na položku zastavte nahrávanie.
- 💡 Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na miniatúry v pravej hornej časti obrazovky.
- 3 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
- 4 Ťuknutím na položku spustíte prehrávanie videa.
- 5 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na alebo .

Odstránenie zaznamenaného videa

- 1 Vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Používanie nastavenia videokamery



Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôbenie panela nastavení videokamery



- 1 Keď je videokamera otvorená, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
- 💡 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Popis nastavení videokamery

-  **Videokamera**
Umožňuje výber hlavnej videokamery na nahrávanie videí.
-  **Predné video**
Umožňuje výber prednej videokamery na nahrávanie autoportrétnych videí.





Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.

-  **Vypnuté**
Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.
-  **Noc**
Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.

-  **1920×1080(16:9)**
Formát Full HD (Full High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 920 × 1 080 pixlov.
-  **1280×720(16:9)**
HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.
-  **640×480(4:3)**
Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.
-  **176×144(11:9)**
Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.




Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.

-  **Zapnuté**
-  **Vypnuté**
Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.






Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

-  **Zapnúť (10 sekúnd)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.
-  **Zapnúť (2 sekundy)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.
-  **Vypnuté**
Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.






-  **Spustiť a snímať**
Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (fotoaparát)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.
-  **Spustiť a nahráť video**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Iba spustiť (videokamera)**
Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.
-  **Vypnuté**

Hodnota expozície

-  Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.




Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.

-  **Automaticky**
Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.
-  **Žiarovka**
Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.
-  **Žiarivkové svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.
-  **Denné svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.
-  **Zamračené**
Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.





-  **Stred**
Nastavenie expozície na stred snímky.
-  **Priemerné**
Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.
-  **Bodové**
Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie videí podľa miesta, kde vznikli.

-  **Zapnuté**
Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje videám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete videá označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním videa. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .
-  **Vypnuté**

Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania videa sa nebude dať zobrazit'.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.



Zapnuté



Vypnuté

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.



Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Album

Informácie o aplikácii Album

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať video nasnímané svojím fotoaparátom alebo si prezerať podobný obsah, ktorý ste uložili do svojho zariadenia. Svoje fotografie a videá môžete označiť geoznačkami a potom ich zobrazíť na mape sveta. V aplikácii Album tiež môžete zobrazíť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™.

Pomocou aplikácie Album môžete zdieľať svoje obľúbené fotografie a videá s priateľmi pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth™, pomocou e-mailu, zasielaním správ a pomocou rôznych služieb online. Na fotografiách môžete vykonávať základné úlohy na ich úpravu a nastaviť ich ako tapety alebo ako fotografiu pre konkrétny kontakt. Viac informácií nájdete v *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 101.

Popis karty album

V albume sú k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – umožňuje zobrazíť všetky fotografie a videá uložené v zariadení.
- **Moje albumy** – umožňuje zobrazíť albumy online a fotografie a videoklipy s geoznačkami na mape sveta.

Otvorenie albumu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.

- Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky

Na karte **Obrázky** aplikácie Album môžete zobrazovať fotografie a videá ako miniatúry v mriežke.

Prehľad karty Obrázky






- 1 Zobrazenie fotografií a videí v mriežke.
- 2 Zobrazenie možností ponuky.

3 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte obsah.

4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.

5 Dátum a počet položiek v skupine nižšie.



Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddiaľili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume ťuknite na , a potom ťuknite na **Vybrať položky**.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.

Zobrazenie fotografií a videí na karte **Moje albumy**

Na karte **Moje albumy** sa nachádzajú nasledujúce dlaždice:




- **Albumy z fotoaparátu** – zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia.
- **Interná pamäť** – zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladačom priestore zariadenia.
- **Moja karta SD** – zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte zariadenia.

Prehľad karty Moje albumy






- 1 Zobrazíť fotografie a videá v službe PlayMemories Online.
- 2 Zobrazíť fotografie a videá na sieti Facebook™.
- 3 Zobrazíť fotografie a videá v službe Picasa™.
- 4 Zobrazíť všetky fotografie a videá uložené na vymeniteľnej pamäťovej karte.
- 5 Zobrazíť všetky fotografie a videá uložené na internom ukladačom priestore zariadenia.
- 6 Zobrazíť všetky fotografie s tvármi.
- 7 Zobrazíť fotografie v režime zemegule.
- 8 Zobrazíť fotografie na mape.
- 9 Zobrazíť všetky fotografie a videá nasnímané fotoaparátom zariadenia.




Zobrazenie obsahu na paneli albumov fotoaparátu v podobe zoznamu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Moje albumy** > **Albumy z fotoaparátu**.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie** > **Displej**.



Zobrazenie obsahu na paneli vnútornej pamäte

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Moje albumy** > **Interná pamäť**.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie** > **Displej**.

Zobrazenie obsahu na paneli Moja karta SD v podobe zoznamu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy > Moja karta SD**.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií s tvármi v podobe zoznamu na dlaždici Tváre

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy > Tváre**.
 - 3 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke.
 - 4 Fotografiu zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Ďalšiu fotografiu zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Práca s fotografiami v albume

V albume môžete fotografie upravovať. Napríklad môžete fotografie orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.




Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.


Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Keď si prezeráte fotografie, ťuknite na , a potom ťuknite na možnosť **Prezentácia**, aby ste spustili prehrávanie všetkých fotografií v danom albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.


Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .


Otočenie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Otočiť doľava** alebo **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.



Použitie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Použiť ako**.
- 2 Vyberte možnosť zo zobrazeného zoznamu.
- 3 Fotografiu použite podľa uvedeného návodu.


Zdieľanie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.


Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
 - 3 Pre prispôsobenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
 - 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geoznačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.
- 💡 Keď je k fotografií priradená geoznačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.


Odstránenie fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely nástrojov. Potom ťuknite na položku  > **Odstrániť**.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.


Úprava fotografie

- Počas zobrazenia fotografie ťuknite na , a potom ťuknite na možnosť **Upraviť fotografiu**.



Pridanie špeciálnych štýlov do fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely nástrojov. Potom ťuknite na položku **Upraviť fotografiu** > .
 - 2 Vyberte možnosť.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.

Pridanie špeciálnych efektov do fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely nástrojov. Potom ťuknite na **Upraviť fotografiu** > .
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.


Orezanie fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazil panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  > **Upraviť fotografiu** > .
- 2 Vyberte možnosť.
- 3 Ak chcete upraviť rámik orezania, dotknite sa a podržte prst na jeho kraji a posunutím do vnútra alebo smerom von zmeňte jeho veľkosť.
- 4 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a rámik potiahnite.
- 5 Ak chcete rámik orezania posunúť do inej časti fotografie, stlačte a podržte stlačený bod vo vnútri rámika a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 6 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**. Pôvodná neorezaná verzia zostane uložená v zariadení.


Pridanie efektov ohraničenia do fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazil panel nástrojov. Potom ťuknite na položku **Upraviť fotografiu** > .
 - 2 Vyberte možnosť.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.

Pridanie efektov pečiatky do fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazil panel nástrojov. Potom ťuknite na položku **Upraviť fotografiu** > .
 - 2 Vyberte možnosť.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.

Kresby na fotografii

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazil panel nástrojov. Potom ťuknite na položku **Upraviť fotografiu** > .
 - 2 Vyberte farbu a nakreslite niečo.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.


Pridanie stručného opisu fotografie

- 1 Keď zobrazujete fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazil panel nástrojov. Potom ťuknite na položku **Upraviť fotografiu** > **T**.
 - 2 Vyberte písmo, jeho veľkosť a farbu a napíšte text.
 - 3 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Po uložení upravenej fotografie ostane na zariadení pôvodná nezmenená verzia fotografie.



Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Tváre** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a rozdelia sa do príslušných skupín.


Vypnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Tváre** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Analýza fotografií**.
- 4 Funkciu analýzy fotografií vypnite posunutím jazdca doľava.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** prejdite do priečinka **Nepomenované tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadajte meno a potom ťuknite na položku **OK**.

Úprava mena tváre

- 1 Keď zobrazujete tvár v zobrazení na celú obrazovku, ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely nástrojov. Potom ťuknite na položku  > **Upraviť značky mien**.
- 2 Ťuknutím na meno tváre upravíte meno.
- 3 Napíšte meno a ťuknite na položku **OK**.


Práca s videami v albume

Album slúži na zobrazenie videoklipov nasnímaných fotoaparátom alebo videoklipov prevzatých či skopírovaných do zariadenia. Svoje videoklipy môžete zdieľať s priateľmi napríklad tak, že ich nahráte na niektorú z online služieb.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** alebo kartu **Moje albumy** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .


Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.


Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknite na , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia zasláť niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.


Odstránenie videa

- 1 Na karte album ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**. Potom ťuknite na **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (označovanie geoznačkami). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Prehľad dlaždice Mapy

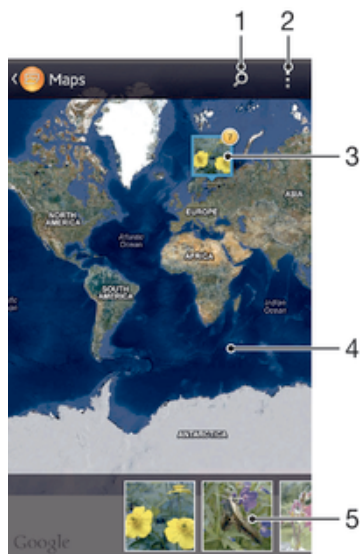





- 1 Hľadanie miesta na mape.
- 2 Zobrazenie možností ponuky.
- 3 Skupina fotografií alebo videoklipov s rovnakými geoznačkami.
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Zovretím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie časti mapy.
- 5 Miniatúry vybranej skupiny fotografií alebo videoklipov. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.





Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Satelite GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.


Zobrazenie fotografií s geoznačkou na mape v albume

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Moje albumy** > **Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkou na zemeguli v albume

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Moje albumy** > **Svet**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v aplikácii fotoaparátu sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Pridanie geoznačky pri zobrazení mapy v albume

- 1 Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a potom ťuknite na **Pridať geoznačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geoznačku, a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geoznačku, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v albume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v albume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
 - 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
-  Namiesto presúvanie môžete taktiež ťuknúť na želané miesto na mape.

Zmena zobrazenia mapy v albume

- Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazovanie albumov online

V albume môžete taktiež zobraziť fotografie a videá odovzdané do služby online vami a vašimi priateľmi, ako sú napríklad služby Picasa™ a Facebook™. Môžete tiež zobraziť komentáre od priateľov a taktiež pridať vaše vlastné.

Prehľad služieb online




- 1 Aktivácia služby online.
- 2 Názov albumu online.
- 3 Počet položiek na albume online.


4 Obnovenie.

5 Zobrazenie možností ponuky.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografie v online albume ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom ťuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Ako odporučiť fotografiu alebo video na sieti Facebook™

- Keď máte zobrazenú fotografiu alebo video v albume siete Facebook™, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojov. Potom ťuknutím na položku  zobrazíte položku označenia, že sa vám niečo na sieti **Facebook™** páči.

Filmy

Informácie o aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste uložili do svojho zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať obrázok plagátu, zhmutie obsahu a informácie o žánri alebo o režisérovi. Môžete tiež prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Videá nasnímané fotoaparátom zariadenia sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album.




Prehľad aplikácie Filmy





- 1 Zobrazenie možností ponuky
- 2 Prehľadávanie všetkých prevzatých videí
- 3 Prehľadávanie všetkých položiek skratiek
- 4 Prehľadávanie obsahu iba na pripojených zariadeniach DLNA Certified™
- 5 Video súbor – ťuknutím spustíte prehrávanie

Používanie aplikácie Movies


Prehrávanie videí v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknite na položku **Ďalšie** na karte **Moja kolekcia** a potom vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.


Prehrávanie videa v režime zobrazenia na celú obrazovku

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- ! Prepnúť do režimu zobrazenia na celú obrazovku môžete len v prípade, že sa ešte neprehráva video v tomto režime. Ak chcete video prehrať v pôvodnej veľkosti, ťuknite na položku .


Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Ďalšie** na karte **Moja kolekcia** a vyhľadajte miniatúru súboru, o ktorom chcete získať informácie.
 - 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, nechajte zariadenie prevziať podrobnosti videa prostredníctvom mobilného dátového pripojenia.
 - 6 Zadajte kľúčové slová vybraného videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 7 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je začiarknuté políčko **Získanie detailov videa** v časti Nastavenie. Môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.



Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na položku **Ďalšie** na karte **Moja kolekcia** vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.


Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky  > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.


Zmena nastavení v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

- 1 Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku  , potom ťuknite na položku **Nastavenie zvuku**.
- 3 Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie videa

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a potom vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videoklipu a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstráň** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstráň**.

Webový prehľadávač

Informácie o aplikácii webový prehliadač

Na väčšine trhov sa dodáva predinštalovaný webový prehliadač Google Chrome™ vo verzii pre systém Android™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie „Chrome for Mobile“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tohto webového prehliadača.

- ! Google Chrome™ nie je k dispozícii na všetkých trhoch.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Možnosti pripojenia

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam


Na internet môžete pristupovať zo zariadenia bezdrôtovo pomocou technológie **Wi-Fi®**. Takto môžete surfovať a zdieľať mediálne súbory na rovnakej sieti **Wi-Fi®** s ostatnými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad prijímače TV a počítače.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho zariadenia. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Pred použitím Wi-Fi®





Aby ste prehľadávali internet pomocou pripojenia **Wi-Fi®**, potrebujete vyhľadať dostupnú sieť **Wi-Fi®**, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehľadávač internetu. Intenzita signálu siete **Wi-Fi®** sa môže meniť v závislosti od miesta, kde sa zariadenie nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete **Wi-Fi®**, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi** doprava, aby sa zapla funkcia **Wi-Fi®**.

! Zapnutie siete **Wi-Fi®** môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Skontrolujte, že je funkcia **Wi-Fi®** zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
- 4 Zobrazia sa dostupné siete **Wi-Fi®**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Otvorené siete sú označené ikonou  a zabezpečené siete sú označené ikonou  vedľa názvu siete **Wi-Fi®**.
- 5 Ťuknutím na sieť **Wi-Fi®** sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .



! Zariadenie si pamätá siete **Wi-Fi®**, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete **Wi-Fi®**, ku ktorej ste už boli pripojení, zariadenie sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí **Wi-Fi®** možný až po prihlásení na webovej stránke. Ďalšie informácie získate, ak budete kontaktovať správcu príslušnej siete **Wi-Fi®**.



Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete **Wi-Fi®**.
- 3 K novej sieti **Wi-Fi®** sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 4 Ak sa chcete pripojiť k sieti **Wi-Fi®**, ťuknite na jej názov.

Manuálne prídanie siete Wi-Fi®



- 1 Skontrolujte, či je zapnutá technológia **Wi-Fi®** .
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** .
 - 4 Ťuknite na položku .
 - 5 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
 - 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
 - 7 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Názov siete **Wi-Fi®** sa zobrazí ako SSID, ESSID, prístupový bod a pod. Názov siete SSID a heslo získate od správcu siete **Wi-Fi®** .

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi®


Stav siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti **Wi-Fi®** alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete **Wi-Fi®** , je možné zobraziť stav týchto sietí **Wi-Fi®** . Súčasne môžete nastaviť zariadenie tak, aby vás upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť **Wi-Fi®** .

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť **Wi-Fi®**, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť **Wi-Fi®**, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete **Wi-Fi®** v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť z **Wi-Fi®** na mobilné údaje.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti **Wi-Fi®** , zariadenie pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).



Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechaj Wi-Fi zap. v rež. spánk..**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie **Wi-Fi Direct™** sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete napríklad povoliť priame pripojenie zariadenia k počítaču, aby ste k jeho obsahu mohli pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať certifikát **Wi-Fi Direct™**.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™



- 1 Uistite sa, že na vašom zariadení je funkcia **Wi-Fi®** zapnutá.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Wi-Fi Direct**.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia



Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva Zdieľ. intern. prip. USB. Dátové pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím zo svojho zariadenia urobíte prenosný prístupový bod pripojenia **Wi-Fi®**.

Prehľad zdieľania mobilného dátového pripojenia

Keď zariadenie zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazovať tieto ikony:

-  Zdieľ. intern. prip. USB
-  Prenosný prístupový bod **Wi-Fi®** je aktívny


Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k zariadeniu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný so zariadením na jeho pripojenie k počítaču.
 - 3 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot**.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. intern. prip. USB**, alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia zariadenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné.
-  Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Pre získanie najaktuálnejších informácií prejdite na adresu www.android.com/tether.

Použitie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot**.
- 3 Ťuknite na položky **Prenosný hotspot siete Wi-Fi** > **Nastaviť prístupový bod k sieti Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Posuňte jazdec vedľa symbolu **Prenosný hotspot siete Wi-Fi** doprava. Zariadenie začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi (SSID). Do tejto siete teraz môžete pripojiť až osem počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom technológie Wi-Fi®, posuňte jazdec **Prenosný hotspot siete Wi-Fi** doľava.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot**.
- 3 Ťuknite na položky **Prenosný hotspot siete Wi-Fi** > **Nastaviť prístupový bod k sieti Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou zariadenia sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™


Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplášnom televízore.


Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej **Wi-Fi®** sieti ako zariadenie.


Prehrávanie zdieľaných skladieb v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehrávanie zdieľaných videoklipov na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na možnosti **Filmy > Zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte videoklip, ktorý chcete prehrať.





Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album > Moje albumy**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online a pripojené zariadenia.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu zariadenia na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™




Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Pripojte zariadenie k sieti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím na položku **Moja hudba** otvorte hudobnú knižnicu.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 5 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte bežec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti **Wi-Fi®**, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie.
 - 7 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. V používateľskej príručke klientskeho zariadenia nájdete ďalšie informácie. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či sieť **Wi-Fi®** funguje.

- 💡 K ponuke **Server médií** môžete pristupovať aj cez položky **Nastavenie > Viac... > Nastavenie servera médií**. Ak zobrazenie **Server médií** zavriete, funkcia ostane spustená na pozadí.




Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Posuňte jazdec na vypnutie funkcie **Zdieľať obsah**.




Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 5 Vyberte úroveň povolenia prístupu.





Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 5 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 5 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™





- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer




Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- ! Obsah s ochranou DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrať na zariadení Digital Media Renderer s technológiou DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Vyhľadajte a otvorte súbor, ktorý chcete zobrazit'.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraté súbory sa začnú vo vybranom zariadení prehrať v chronologickom poradí.
 - 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.
- 💡 Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehrávanie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR


- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na položku **Moja hudba** otvorte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 5 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá vo vybratom zariadení.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®



Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť doplnky súpravy handsfree. V zariadení zapnite funkciu Bluetooth® a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth®, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® sa líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth® a viditeľnosti zariadenia

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Funkciu Bluetooth® zapnite ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení s technológiou Bluetooth®.
- 4 Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.



Prispôsobenie viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.


Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.



Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať so svojím zariadením, aktivovanú funkciu Bluetooth® a či je pre zariadenia Bluetooth® viditeľné.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu. Všetky dostupné zariadenia Bluetooth® sa zobrazia v zozname.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ktoré chcete spárovať so zariadením.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sa spárovali.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu Bluetooth®, ktoré pred pripojením vyžaduje spárovanie zariadenia, pri spárovaní postupujte podľa nasledujúcich krokov.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému chcete svoje zariadenie pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®


- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 V zozname **Párované zariadenia** ťuknite na možnosť  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.



Odosielenie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení zariadenia k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu zariadenia, synchronizáciu obsahu v zariadení, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi zariadením a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a zariadením pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD priamo v prieskumníkoví súborov na počítači.

Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

Prenos obsahu medzi zariadením a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie **Interný ukladací priestor a karta SD sú pripojené**.
- 2 **Počítač:** Otvorte v počítači program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, kým sa v programe Prieskumník systému Microsoft® Windows® zobrazí interný ukladací priestor zariadenia a karta SD ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou presuňte požadované súbory zo svojho zariadenia do počítača alebo opačne.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


Bezdrôtové spárovanie zariadenia s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu zariadenia na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte zariadenie s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.


Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Uistite sa, že je funkcia Wi-Fi® zapnutá.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie zo zariadenia a do zariadenia. Aplikáciu PC Companion môžete používať aj na aktualizáciu zariadenia a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalčné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do zariadenia a inštalácia sa spustí, keď zariadenie pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete používať aplikáciu PC Companion, potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia).

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah zariadenia aj počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™



- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
- 2 **Zariadenie:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 3 **Počítač:** Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
- 4 Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte súbory medzi počítačom a zariadením.

Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™

Informácie o skenovaní s aplikáciou NeoReader™

Zariadenie môžete použiť ako skener čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú lokalitu s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  **NeoReader™**.

Skenovanie čiarových kódov







- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte zariadenie nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáči.
 - 2 Zariadenie čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať.
- ! Niektoré čiarové kódy môžu byť na skenovanie príliš malé.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  Ak chcete zobrazíť viac možností, ťuknite na túto položku
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™


Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa.


Ak napríklad pripojíte náhlavnú súpravu, môžete vytvoriť udalosť, ktorá pri spustení zariadenia vykoná tieto činnosti:

- Ráno v čase 7 až 9 hodín počas cesty do práce sa spustí aplikácia „WALKMAN“ a otvorí sa webový prehľadávač s rannými novinami. Vyzváňanie je nastavené na vibrovanie.
- Pri návrate z práce sa spustí rádio FM a v aplikácii na obsluhu poznámok sa zobrazí váš nákupný zoznam.




Spustenie aplikácie Smart Connect

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smart Connect**.

Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection. Ak aplikáciu Smart Connect otvárate prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zatvorte úvodnú obrazovku.
 - 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
 - 3 Pridajte udalosti názov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
 - 4 V časti **Kedy** pridajte príslušenstvo, časový interval alebo oboje.
 - 5 V časti **Urobiť toto** pridajte udalosť, ktorá sa má na zariadení udiť.
 - 6 V časti **Na konci** pridajte udalosť, ktorá sa má udiť pri odpojení príslušenstva alebo po vypršaní intervalu. Ak sú splnené obidve podmienky, akcie sa spustia buď pri odpojení príslušenstva, alebo po vypršaní intervalu.
 - 7 Udalosť uložíte výberom položky .
- 💡 Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect.
 - 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku.
 - 3 Ak je udalosť vypnutá, ťuknite na položku .
 - 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
 - 5 Udalosť uložíte výberom položky .
-  Ak chcete odstrániť nesprávnu položku, dotknite sa jej a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Synchronizácia údajov v zariadení


O synchronizácii údajov v zariadení

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v zariadení môžete so svojim zariadením synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia zariadenia s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.



Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte si zariadenie s rôznymi službami Google™ a majte vždy aktuálne informácie bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia prístupujete k účtu Google™. Napríklad môžete synchronizovať kontakty, službu Gmail™ a údaje kalendára.



Nastavenie konta služby Google™ na synchronizáciu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 4 Ťuknite na novovytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu Google™


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu účtov.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov



Majte priamo zo zariadenia prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.



Nastavenie podnikového e-mailu, kalendára a kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte svoju podnikovú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalej**. Telefón začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu podnikovej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad názov domény a adresu servera Exchange.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím podnikovému serveru umožníte ovládať svoj telefón.
- 6 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 7 V prípade potreby aktivujte správcu telefónu, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v telefóne. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov podnikového účtu.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie** > **Exchange ActiveSync** a potom vyberte podnikové konto.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Mapy a určovanie polohy

Informácie o službách určovania polohy

Pomocou svojho zariadenia môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Možnosť bezdrôtovej siete zapniete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho získať rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatiernený výhľad na oblohu, vyberte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste na zabezpečenie zistenia svojej polohy mali zapnúť obe možnosti.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy vrátane navigačných služieb.

Používanie systému GPS

Zariadenie je vybavené prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.


- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Povolenie systému GPS

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Začiarknite políčko **Satelitey GPS**.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

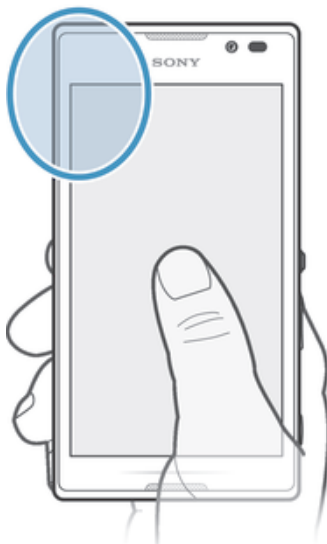

Google Maps™


Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazujte stav na cestách v reálnom čase a získavajte podrobné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu. Pred výletom môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý spôsob lokalizácie dostupný v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na plochu.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a zariadenie prenáša údaje. Preto je dobrým nápadom prevziať a uložiť si mapy do zariadenia pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v zariadení. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.


Kalendár a budík

Kalendár



O kalendári

Zariadenie ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho zariadenia s vašim kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 106.




Nastavenie zobrazenia kalendára


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
- 4 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
- 5 V prípade potreby ťuknite na možnosť **Viac** a vyberte ďalšiu možnosť v položke **Opakovanie**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- 💡 Keď sa priblíži čas udalosti, zariadenie ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Budík


O budíku

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvoniť, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka



- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrtnutého políčka **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**, potom ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov v zariadení zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na .
- 2 Nájdite položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia budíka** a potom začiarknite políčko **Budík v tichom režime**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – %s min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizácia zariadenia

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu softvéru.



Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v zariadení, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v zariadení.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať vaše zariadenie automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.



Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z Update Center

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na možnosť ↓ alebo ťuknutím na  prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Pri aktualizáciách systému nainštalujte po prevzatí aktualizáciu ručne. Po dokončení inštalácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrŕavacie políčko **Povoliť automatické preberanie** a potom ťuknite na **Súhlasím**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť .

Aktualizácia zariadenia pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštaláčnych

súborov uložených v zariadení alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy *PC Companion*.

Prevzatie aplikácie PC Companion do zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v zariadení, keď budete vyzvaní.
- 💡 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese *PC Companion*.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá jeho nový softvér.
- 4 **Zariadenie:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Aplikácia Sony™ Bridge for Mac zakrátko rozpozná zariadenie a vyhľadá preň nový softvér.
 - 4 **Počítač:** V prípade zistenia nových aktualizácií softvéru sa zobrazí automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Aplikáciu Sony™ Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite *Bridge for mac*.

Obnovenie nastavení zariadenia

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia zariadenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť všetky vaše osobné údaje. Pred obnovením nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje uložené v zariadení.

Obnovenie údajov z výroby

- ! Aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho počas procesu obnovovania.
- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie údajov výrobcu**.
 - 3 Ak chcete vymazať aj údaje ako obrázky a hudbu uložené v internej pamäti zariadenia, označte začiarňovacie políčko **Vymazať interný ukladací priestor**.
 - 4 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Blokovanie a ochrana zariadenia

Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI



- Ak chcete zistiť číslo IMEI, vyberte kryt.
- Otvorte telefonické vytáčanie na zariadení a zadajte ***#06#***.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť číslom PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie bude potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Zamknutie karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Zamknúť kartu SIM**.
- 5 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Odomknutie zamknutej karty SIM


- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN.**, zadajte kód PUK.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na možnosť **OK**.

- ! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zamkne. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 5 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 7 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov**
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom na kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 5 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Nastavenie uzamknutia obrazovky

Obrazovku vášho zariadenia je možné uzamknúť viacerými spôsobmi. Napríklad môžete použiť funkciu odomykania rozpoznávaním tváre, ktorá využíva obrázok vašej tváre na odomknutie obrazovky. Taktiež môžete nastaviť vzor na odomknutie obrazovky, zámok číselným kódom PIN alebo textovým heslom.

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie zariadenia, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak ste sa päťkrát pomýlili pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke, počkajte 30 sekúnd a skúste znovu alebo odpovedzte na bezpečnostné otázky, ktoré ste si vybrali.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položky  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Vyhľadanie zariadenia


Zariadenie môžete v prípade straty vyhľadať a chrániť viacerými spôsobmi. Pomocou služby My Xperia môžete:

- zariadenie vyhľadať na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
- zariadenie na diaľku zablokovať a zobraziť na ňom kontaktné informácie,
- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.

Ak máte v zariadení aktivovanú službu My Xperia, stačí prejsť na stránku myxperia.sonymobile.com a prihlásiť sa pomocou účtu Google™. Ak službu aktivovanú nemáte, môžete ju aktivovať manuálne z ponuky **Nastavenie**.

- ! Služba My Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Manuálna aktivácia služby My Xperia

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivovať**.
- 3 Začiarknite políčko a ťuknite na položku **Súhlasím**.

Aplikácia Podpora

Prístup k podpornej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referencia

Prehľad nastavení

Získajte informácie o nastaveniach zariadenia, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.























Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi®, vyhľadávanie dostupných pripojení Wi-Fi® alebo pridanie siete Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth®, vyhľadávajte zariadenia s pripojením Bluetooth®, ktoré sú k dispozícii, a zviditeľnite alebo zneviditeľnite svoje zariadenie pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth®.
Spotreba dát	Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období.
Viac...	Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, konfigurujte nastavenia virtuálnej súkromnej siete VPN a mobilných sietí a povoľte svojmu zariadeniu zdieľanie mobilného dátového pripojenia ako prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi® alebo prostredníctvom funkcie Zdieľ. intern. prip. USB.
Duálna karta SIM	Povoľiť karty SIM. Karty SIM môžete tiež premenovať, nakonfigurovať automatickú úpravu hovorov, správ a prenosu údajov.
Nastavenie hovorov	Správa a konfigurácia nastavení čísel pevného vytáčania, hlasovej pošty a volaní cez internet.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie zariadenia, vibrovanie alebo upozornenia na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Displej	Zapnite zmenu orientácie obrazovky pri otáčaní zariadenia. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a časový limit vypnutia obrazovky.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť.
Správa spotreby	Zapnúť alebo vypnúť režim STAMINA. Môžete tiež zobrazíť stav batérie a zistiť, ako rôzne aplikácie spotrebúvajú energiu z batérie.
Aplikácie	Správa spustených aplikácií, prevzatých aplikácií a aplikácií na karte SD.
Xperia™	Získajte prístup k nastaveniam určeným špeciálne pre vaše zariadenie Xperia, ako je režim pripojenia USB, internet, zrkadlenie obrazovky a nastavenia Throw.
Prístup k polohe	Povoľte alebo zakážete prístup k vašim údajom o polohe.
Zabezpečenie	Chráňte svoje zariadenie a nastavte rôzne zámky a heslá. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Vyberte jazyk zariadenia, upravte možnosti zadávania vstupu a nakonfigurujte nastavenia reči.







Zálohovať a obnoviť	Zálohujte si svoje údaje a vynulujte zariadenie.
Sprivodca nastavením	Získajte pomoc pri nastavení zariadenia.
Pridať účet	Pridajte do zariadenia účet, napríklad e-mailový alebo účet Google™.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované služby na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Informácie o telefóne	Zobrazenie informácií o zariadení, napríklad číslo modelu a intenzita signálu. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Prehľad ikon statusov a upozornení

Ikony stavu

















Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS aktivovaná
	Aktivovaný režim V lietadle
	Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
	Pripojené k inému zariadeniu Bluetooth®
	Nie je vložená karta SIM
	Karta SIM1 je aktívna a karta SIM2 je v pohotovostnom režime
	Karta SIM2 je aktívna a karta SIM1 je v pohotovostnom režime
	Karta SIM1 je vypnutá, no karta SIM2 je aktívna
	Karta SIM2 je vypnutá, no karta SIM1 je aktívna
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý








	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je aktívne a bezdrôtové siete sú k dispozícii

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa
	Nadchádzajúca udalosť v kalendári
	Prehráva sa skladba
	Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
	Správa s varovaním
	Chybové hlásenie
	Zmeškaný hovor
	Prebieha hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Dostupné softvérové aktualizácie
	Preberanie údajov
	Odovzdávanie údajov
	Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

	S aplikáciou Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
	Pomocou webového prehľadávača môžete prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky, text a obrázky.
	S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
	S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
	S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
	S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
	Prístup k prevzatým aplikáciám.

-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj podnikové účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  S aplikáciou Album môžete zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  S aplikáciou Gmail™ môžete čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie vo svojom zariadení a na internete.
-  S aplikáciou Google Maps™ môžete zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a vypočítavať dĺžku trasy.
-  V službe Google Play™ môžete preberať bezplatné alebo platené aplikácie pre svoje zariadenie.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať správy SMS a MMS.
-  S aplikáciou Movies môžete vo svojom zariadení hrať hry a zdieľať videá s priateľmi alebo inými zariadeniami pomocou technológie DLNA™.
-  S aplikáciou WALKMAN môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Navigujte pomocou podrobných hovorených navigačných pokynov.
-  Zobrazujte správy a predpovede počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Vyhľadávajte umiestnenia, napríklad reštaurácie a kaviarne.
-  S aplikáciou Video Unlimited™ si môžete požičiavať a kupovať videá.
-  S objednanou službou Music Unlimited™ získate prístup k miliónom skladieb cez mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi®.
-  Optimalizujte nastavenia zariadenia podľa svojich potrieb.
-  S aplikáciou Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo zo zariadenia. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.
-  So službou YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Prevezmite a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete alebo niektorí poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Dôležité informácie

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte Dôležité informácie, ktoré sú súčasťou sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Sprievodca nastavením**.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony C2305

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všetky práva vyhradené.

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A	
aktualizácia zariadenia	113
Album	79, 80
mapa	86
Moje albumy	81
obrázky	79
online albumy	87
otvorenie	79
Prezentácia SensMe™	82
veľkosť miniatúry	80
zobrazenie	79, 81, 86, 87
zobrazenie miestneho obsahu	79
albumy fotografií	
zobrazenie	79
albumy videí	
zobrazenie	79
analýza	
fotografií	84
Android Market™ - Pozri časť Google Play™	39
Android™	7
animovaná tapeta	21
Aplikácia „WALKMAN“	
používanie ekvalizéra	59
prehľad	58
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	62
pridanie skladby do zoznamu skladieb	62
vymazanie skladieb	60
vytváranie zoznamov skladieb	62
zoznamy skladieb	62
Aplikácia „WALKMAN“	
minimalizovanie	59
pomocou ekvalizéra	59
používanie	59
Aplikácia Navigácia	109
Aplikácia Podpora	117
aplikácie	
obrazovka	21
prehľad	121
usporiadanie	23
zoradenie	23
audio obsah	
súvisiaci obsah	60
autoportrét	68
B	
batéria	15
Bezdrôtová technológia Bluetooth®	99
bezdrôtové siete	108
blesk	
používanie pri fotografovaní	69
budík	110
C	
caps lock	25
Č	
čas	31
D	
dátum	
formátovať	31
detekcia úsmevu	70
Domovská obrazovka	
prispôsobenie	20
dve karty SIM	
predvolená karta SIM	30
správa kariet SIM	30
E	
e-mail	54
viac ako jedno konto	54
ekvalizér	59
F	
Facebook™	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™	60
Filmy	89
nastavenie	90
vymazanie informácií o videu	90
firmary e-mail, kalendár a kontakty	106
fotoaparát	68, 70, 71, 75
autoportréty	69
detekcia úsmevu	70
geografické označenie	70
ikony	76
lupa	69
nahrávanie videí	75
nahrávanie videoklipov	75
nastavenie	70, 71, 75, 76
obrazovka	68
ovládacie prvky	68
používanie blesku	69
prehľad	68
rozpoznanie tváre	69
Smile Shutter™	70
snímanie fotografií	68, 69, 70
video	75
zatvorenie	68
zobrazenie fotografií	69
zobrazenie videí	75
fotografie	83
odstránenie	83
orezanie	83, 84
otočenie	82
použitie ako	82
prehliadač fotografií	80
prenos do počítača alebo z počítača	58
prezentácia	82
Prezentácia SensMe™	82
priblíženie	82
pridanie geografickej polohy	70
pridanie geoznačky	83
priradený ku kontaktu	48
snímanie	68, 69, 70
úpravy	83, 84
vybrať	80
zdieľanie	83
zobrazenie	69, 79, 80
zobrazenie na mape	85
zobrazenie rovnakej polohy	70
funkcia priestorového zvuku	59
G	
geografické označenie	
fotografií	70
Gmail™	55
Google Latitude™	109
Google Maps™	109
Google Play™	39
Google Talk™	53
GPS	108

H		
hlasitosť		
nastavenie videa	85	
tlačidlo	31	
hlasová schránka	42	
hlasový vstup	30	
hovory	41, 45	
blokovanie	44	
čakajúce	43	
nastavenie	44	
odmietnuť	44	
posielanie ďalej	44	
presmerovanie	44	
prípád núdze	41	
viacero	43	
záznam	42	
zmeškané	42	
hudba	34, 58, 63	
Moje zoznamy skladieb	62	
nastavenie hlasitosti	59	
odosielanie	60	
odporúčanie	64	
odstránenie	64	
ochrana sluchu	63	
používanie náhlavnej súpravy	34	
pozastavenie skladby	59	
preberanie informácií o hudbe	61	
prehrávanie	59	
prenos do počítača alebo z počítača	58	
prenos do zariadenia	58	
skratky	61	
vyhľadávanie pomocou technológie		
TrackID™	63	
zakúpenie	64	
zdieľanie	64	
zmena skladieb	59	
zobrazenie informácií o interpretovi	64	
I		
ikony	120, 121	
vo fotoaparáte	76	
importovanie kontaktov na karte SIM	47	
Internet		
nastavenie	35	
webový prehľadávač	92	
webový prehliadač	92	
J		
jas	32	
jazyk	33	
písanie	29	
K		
kalendár	110	
vytvorenie udalosti	110	
karta micro SIM		
vloženie	9	
Karta SIM	114, 115	
exportovanie kontaktov do	50	
importovanie kontaktov z	47	
klávesnica	25	
nastavenie	29	
klávesnica na obrazovke	25	
klávesnica telefónu	25	
konferenčné hovory	43	
kontakty		
importovanie kontaktov z karty SIM	47	
kopírovanie	50	
oblíbené	49	
obrazové	48	
odosielanie	50	
prenos	46	
signál zvonenia	48	
skupiny	49	
zálohovanie	50	
zdieľanie	50	
konverzácia chat	53	
kreslenie		
fotografie	84	
L		
Latituda	109	
lupa	69	
M		
Mapy	108, 109	
Media Go™	103	
metóda textového vstupu	25	
miesto	70	
Moja hudba	61	
možnosti pripojenia	93	
možnosti značenia	13	
N		
nabíjanie	15	
náhlavná súprava	34	
používanie	34	
náhodné prehrávanie hudby	62	
nahrávanie videí		
pomocou tlačidla uzávierky	75	
nahrávanie videoklipov	68	
nastavenie		
fotoaparát	70, 75	
hovor	44	
Internet	35	
MMS	35	
rýchle nastavenia	23	
správy	35	
videokamera	75	
využívanie údajov	35	
nastavenie hlasitosti	59	
nastavenie účtu služby Google™	55	
O		
oblíbené		
odstránenie rozhlasových staníc	66	
uloženie rozhlasových staníc	66	
obnovenie nastavenia	114	
obrazovka	32	
prasknuté	13	
sklo	13	
vzor odomknutia obrazovky	114	
záruka	13	
odkazová služba	42	
odosielanie		
hudba	60	
kontakty	50	
odosielanie položiek pomocou technológie		
Bluetooth®	100	
vizitky	50	
odporúčanie hudby	60, 64	
odporúčenie fotografií a videí	88	
odstránenie	60	
budík	110	
fotografie	83	
hudba	64	
skladby	60	
video	85	
ohraničenie		
fotografie	84	
ochranná plastová fólia	13	
okamžité správy	53	
okno naposledy použitých aplikácií	22	

opis		Režim V lietadle	33
fotografie	84	rozpoznanie hlasu	30
orezanie		rozpoznanie tváre	69
fotografie	83, 84	rozšírenia	18
otočenie		S	
fotografie	82	SensMe™ channels	62
Označenie, že sa vám páči fotografia na sieti		signál zvonenia	110
Facebook™	88	skenovanie čiarových kódov	103
Označenie, že sa vám páči video na sieti		Služba správ MMS	
Facebook™	88	nastavenie	35
oznámenie		služby	12
nastavenie	24	Smart Connect	104
panel	24	Smile Shutter™	70
P		snímanie fotografií	68
pečiatky		autoportréty	69
fotografie	84	pomocou rozpoznania tváre	69
pevné vytáčanie	45	pomocou tlačidla uzávierky	68
Phonepad	28	používanie funkcie detekcie úsmevu	70
PIN	114, 115	používanie funkcie Smile Shutter™	70
plánovanie	110	ŕuknutím	69
Plocha	18	SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	41
podpora	113	správy	
pokyny pri šoférovaní	109	nastavenie	35
poloha	108	sprievodca nastavením	11
pomocou ekvalizéra	59	stav	120
používanie aplikácie Movies	89	stavový	
pozastavenie skladby	59	riadok	23
predný fotoaparát	68	symboly	25
predvolby		synchronizácia	106
odstránenie rozhlasových staníc	66	Kontakty, kalendár a e-mail v službe	
uloženie rozhlasových staníc	66	Google™	106
prehľad	61	so službou Microsoft® Exchange	106
prehrávanie		Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
hudba	59	Exchange	106
prenos		Synchronizácia so službou Google™	106
kontakty	46	Š	
prenos údajov	35	štýly	
prevziať		fotografie	83
Internetové nastavenia	35	T	
prezentácia	82	tapeta	21
priblíženie		technológia TrackID™	
fotografie	82	odporúčenie skladby	64
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v		odstránenie skladby	64
službe Facebook™	60	otvorenie	63
prijímanie položiek pomocou technológie		používanie výsledkov	63
Bluetooth®	100	vyhľadávanie informácií o skladbe	63
pripájanie	93	zakúpenie skladby	64
pripojenie USB	101	zdieľanie skladby	64
PUK	114, 115	zobrazenie informácií o interpretovi	64
R		zobrazenie rebríčkov	63
rádio	65	Technológia TrackID™	63
oblasť rádia	65	použitie s rádiom FM	67
oblíbené	66	telefonovanie - pozri hovory	41
otvorenie	65	témy	21
počúvanie cez reproduktor	66	tiesňové čísla	41
prepínanie staníc	65	tichý režim	31
vizualizér	65	tlačidlá	13
výber stanice	65	tlačidlo infinite	60
vyhľadávanie staníc	66	tváre	
zvuk mono	66	úpravy	84
zvuk stereo	66	U	
rádio FM		účty	12
oblíbené	66	Exchange Active Sync®	12
výber stanice	65	Facebook™	12
recyklácia vášho telefónu	118	Google™	12
Regulácia podsvietenia LCD	32	udalosti	
Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle .	33	kalendár	110
Režim STAMINA		údržba	113
zmena nastavení	17		

údržba telefónu	113	Zdieľ. intern. prip. USB	95
upozornenie	121	zmena veľkosti	
signál zvonenia	32	fotografie	83
svetlo	23	zobrazenie	
úpravy		filmy	89
fotografie	83, 84	fotografie	69
tváre	84	videá nahraté pomocou fotoaparátu	75
V		zoznamy skladieb	62
vibrovanie	32, 110	odstránenie	62
videá		odstránenie skladieb	62
nastavenie hlasitosti	85	prehrávanie vlastných	62
pozastavenie	85	pridanie skladby	62
video		vytváranie	62
odstránenie	85	zvuk	62
prenos do počítača alebo z počítača	58	nastavenie hlasitosti	59
zobrazenie	79, 80	prehrávanie	59
videokamera	68, 75	prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	62
nahrávanie videoklipov	75	zvuk rádia	66
nastavenie	75, 76	živá tapeta	21
videoklipy	85		
nahrávanie	75		
odosielanie	85		
prehrávanie	85		
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	85		
vybrať	80		
zdieľanie	85		
zobrazenie	75, 79, 80		
videoprehrávač			
pozastavenie videa	85		
vizitky			
odosielanie	50		
výdrž v pohotovostnom režime			
odhad	17		
vyhľadanie zariadenia	117		
vyhľadávanie			
hudba pomocou technológie TrackID™	63		
informácie o skladbe	63		
vynútiť vypnutie	11		
vypnutie	10		
W			
webový prehľadávač	92		
webový prehliadač	92		
Wi-Fi®	94		
Widget aplikácie „WALKMAN“	63		
widgety	19		
zmena veľkosti	20		
Z			
zadávanie gestami	27		
zadný kryt			
nasadenie	9		
odstránenie	8		
zakúpenie			
hudba	64		
zálohovanie			
kontakty	50		
zámky			
aktivovanie obrazovky	11		
zamknutie obrazovky	11		
zámok obrazovky	11		
zapnutie	10		
zariadenie			
aktualizovať	113		
batéria	16		
výdrž	16		
zdieľanie			
fotografie	83		
hudba	64		
zdieľaný internet			
v aplikácii Xperia Link™	95		