

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia[™] Z1

C6902/C6903/C6906

Obsah

Začíname.....	6
Popis.....	6
Zostavenie.....	7
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujete účet Google™?.....	9
Nabíjanie zariadenia.....	10
Základné informácie.....	11
Použitie dotykovej obrazovky.....	11
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	13
Plocha.....	14
Obrazovka aplikácií.....	15
Navigácia v aplikáciách.....	16
Malé aplikácie.....	16
Widgety.....	17
Obrazovka uzamknutia.....	18
Skratky a priečinky.....	19
Pozadie a motívy.....	20
Stav a upozornenia.....	20
Ikony v stavovom riadku.....	21
Prehľad aplikácií.....	23
Preberanie aplikácií.....	25
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	25
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	25
Internet a siete.....	26
Prehľadávanie webu.....	26
Nastavenia internetu a správ.....	26
Wi-Fi®.....	27
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	28
Ovládanie využívania údajov.....	29
Výber mobilných sietí.....	31
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	31
Základné nastavenia.....	32
Prístup k nastaveniam.....	32
Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť.....	32
Dátum a čas.....	33
X-Reality™ for Mobile.....	33
Nastavenie obrazovky.....	34
Jazykové nastavenia.....	34
Režim V lietadle.....	34


Vylepšenie zvukového výstupu.....	35
Písanie textu.....	36
Klávesnica na obrazovke.....	36
Klávesnica telefónu.....	37
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	38
Úprava textu.....	38
Prispôsobenie klávesnice Xperia.....	39
Volanie.....	41
Telefonovanie.....	41
Prichádzajúce hovory.....	42
Prebiehajúce hovory.....	43
Používanie denníka hovorov.....	43
Presmerovanie hovorov.....	44
Blokovanie hovorov.....	44
Hovory viacerých účastníkov.....	44
Konferenčné hovory.....	45
Hlasová schránka.....	45
Tiesňové hovory.....	46
Kontakty	47
Prenos kontaktov.....	47
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	48
Pridanie a úprava kontaktov.....	49
Oblíbené položky a skupiny.....	50
Odosielanie údajov kontaktu.....	50
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	50
Zálohovanie kontaktov.....	51
Správy a konverzácia chat.....	52
Čítanie a odosielanie správ.....	52
Usporiadanie správ.....	53
Volanie prostredníctvom správy.....	54
Nastavenie správ.....	54
Okamžité správy a videochat.....	54
E-mail.....	56
Nastavenie e-mailu.....	56
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	56
Tabla ukážok e-mailov.....	58
Usporiadanie e-mailových správ.....	58
Nastavenie e-mailového účtu.....	59
Gmail™.....	60
Aplikácia Socialife™.....	61
Používanie aplikácie Socialife™.....	61

Hudba	62
Prenos hudby do zariadenia	62
Počúvanie hudby.....	62
Plocha prehrávača WALKMAN	63
Zoznamy skladieb.....	64
Zdieľanie hudby.....	65
Vylepšenie zvuku.....	66
Vizualizér	66
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	66
Služba online Music Unlimited.....	68
rádio FM.....	69
Počúvanie rádia.....	69
Obľúbené rozhlasové stanice.....	70
Nastavenia zvuku.....	70
Fotoaparát.....	71
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	71
Rozpoznanie tváre.....	72
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí.....	72
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	73
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	73
Nastavenia fotoaparátu.....	74
Nastavenia videokamery.....	77
Album.....	80
Zobrazenie fotografií a videí.....	80
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	81
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	82
Fotoalbumy.....	83
Zobrazovanie fotografií na mape.....	84
Videá.....	87
Sledovanie videí v aplikácii Movies.....	87
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení	88
Správa videí.....	89
Služba Video Unlimited.....	89
Možnosti pripojenia.....	91
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	91
NFC.....	93
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	95
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	98
Pripojenie zariadenia k televíznemu prijímaču pomocou kábla.....	101
Zrkadlenie obrazovky.....	102


Používanie náhlavnej súpravy	102
Smart Connect.....	103
Synchronizácia údajov v zariadení.....	105
Informácie o synchronizácii údajov v zariadení.....	105
Synchronizácia so službami Google™.....	105
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	106
Synchronizácia so službou Facebook™.....	106
Mapy a určovanie polohy.....	108
Služby a zdroje určovania polohy.....	108
Používanie systému GPS.....	108
Mapy Google™.....	109
Získanie navigačných pokynov.....	109
Kalendár a budík.....	111
Kalendár.....	111
Budík.....	111
Zamknutie a ochrana zariadenia.....	114
Číslo IMEI.....	114
Ochrana karty SIM	114
Nastavenie uzamknutia obrazovky.....	115
Podpora a údržba.....	118
Aktualizácia zariadenia.....	118
Hľadanie zariadenia.....	119
Pamäť.....	119
Aplikácia Zálohovanie a obnovenie.....	120
Obnovenie nastavenia a reštartovanie.....	122
Batéria a správa spotreby.....	122
Aplikácia Podpora.....	124
Informácie o používaní.....	125
Recyklácia zariadenia.....	125
Dôležité informácie.....	126
Leták s dôležitými informáciami.....	126
Obmedzenia služieb a funkcií.....	126
Ochrana zariadenia pred vodou a prachom.....	126
Právne informácie.....	128
Register.....	129

Začíname

Popis

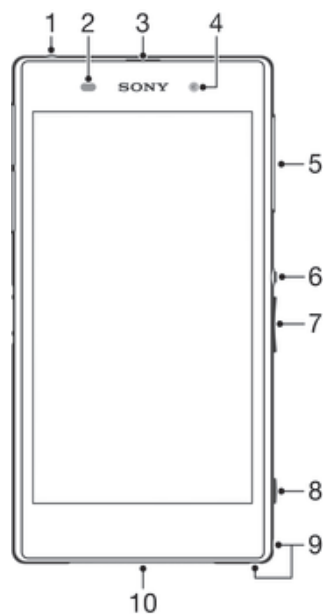

- 1 Konektor náhlavnej súpravy
- 2 Snímač vzdialenosti/svetelný snímač
- 3 Slúchadlá/indikátor nabíjania/svetelné upozornenie
- 4 Objektív predného fotoaparátu
- 5 Kryt zásuvky na kartu mikro SIM
- 6 Tlačidlo napájania
- 7 Tlačidlo hlasitosti/priblíženia
- 8 Tlačidlo fotoaparátu
- 9 Otvor na remienok
- 10 Hlavný reproduktor a mikrofón

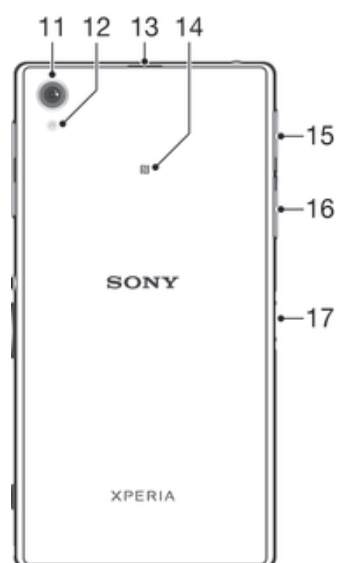

- 11 Objektív hlavného fotoaparátu
- 12 Svetlo fotoaparátu
- 13 Druhý mikrofón
- 14 Rozpoznávacía oblasť NFC™
- 15 Kryt zásuvky na pamäťovú kartu
- 16 Kryt portu na nabíjačku/kábel USB
- 17 Konektor nabíjacieho doku


- ! Nevkladajte prsty ani iné objekty do otvoru pre druhý mikrofón (znázornené pri položke 13 vyššie), inak hrozí poškodenie zariadenia.

Zostavenie

Na obrazovke sa nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste túto fóliu mali stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

Vloženie karty mikro SIM

- ! Nevkladajte pamäťovú kartu do zásuvky karty mikro SIM.

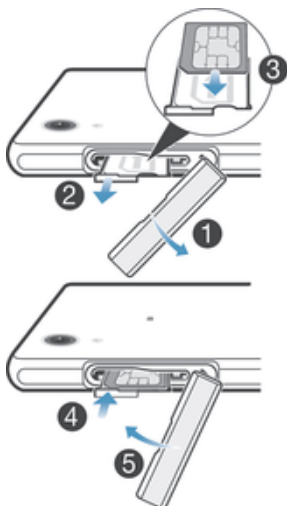

- 1 Zasuňte necht do medzery medzi krytom zásuvky na kartu mikro SIM a zariadením a odstráňte kryt.
- 2 Nechtom vytiahnite držiak karty mikro SIM.
- 3 Kartu mikro SIM vložte do držiaka na kartu mikro SIM s kontaktmi zlatej farby smerujúcimi nahor.
- 4 Držiak karty mikro SIM vložte späť do zariadenia.
- 5 Znovu nasadíte kryt zásuvky na kartu mikro SIM.

- ! Ak kartu mikro SIM vložíte do zariadenia bez držiaka karty mikro SIM, môže sa poškodiť karta mikro SIM alebo zariadenie. Na takto spôsobené škody spoločnosť Sony Mobile neposkytuje záruku ani za ne nenesie zodpovednosť.


Vloženie pamäťovej karty

- ! Pamäťovú kartu nevkladajte do zásuvky karty mikro SIM.




- 1 Zasuňte necht do medzery medzi krytom pamäťovej karty a zariadením a potom kryt pamäťovej karty vyberte.
 - 2 Vložte pamäťovú kartu do jej zásuvky. Kontakty zlatej farby musia smerovať k vám. Zatlačte pamäťovú kartu celkom do zásuvky, až kým nezačujete cvaknutie.
 - 3 Znovu nasadíte kryt pamäťovej karty.
- ! Pamäťová karta nemusí byť súčasťou balenia na všetkých trhoch.

Odstránenie karty micro SIM

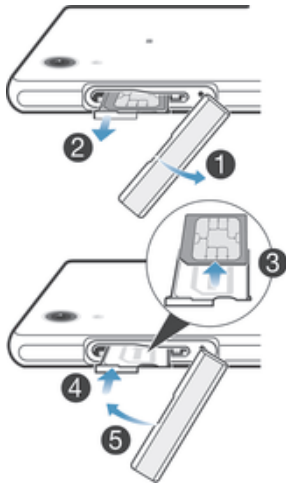

- 1 Zložte kryt zásuvky na kartu micro SIM.
- 2 Vytiahnite držiak karty micro SIM.
- 3 Odstráňte kartu micro SIM.
- 4 Vložte držiak karty micro SIM späť do zásuvky.
- 5 Znovu nasadíte kryt karty micro SIM.

Vybratie pamäťovej karty

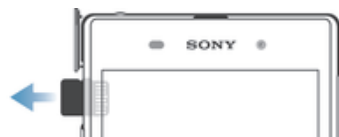

- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu z **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 2 Vyberte kryt na pamäťovú kartu, zatlačte na hranu pamäťovej karty a uvoľnite ju.
- 3 Ťahajte kartu smerom von a úplne ju vyberte.


Prvé spustenie zariadenia




Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do niektorých účtov a prispôbiť zariadenie. Ak máte napríklad účet Sony Entertainment Network, môžete sa tu doň prihlásiť a hneď si nastaviť všetko potrebné. Navyše tiež môžete prevziať nastavenia internetu a Wi-Fi®.


- 💡 Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenie.

Zapnutie zariadenia

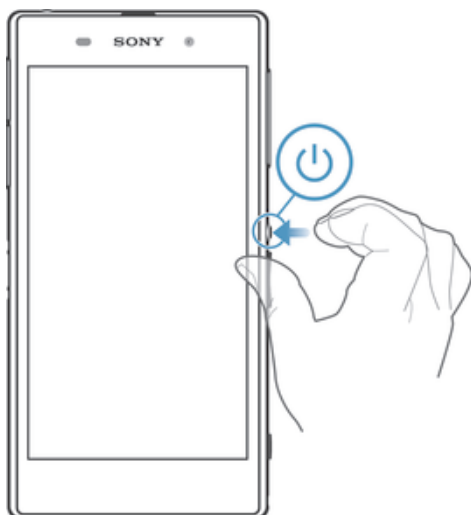
- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Keď obrazovka stmavne, krátko stlačte tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
- 3 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 4 Pokiaľ je obrazovka uzamknutá, odomknite ju tak, že na ňu umiestnite prst a prejdete po obrazovke hore alebo dole.
- 5 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá operátor siete ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM ťuknite na .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujete účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na ňom k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a obchod online Google Play™ na preberanie aplikácií pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár,
- chatovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehľadávania a záložky.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.

💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.


Nabíjanie zariadenia

Pri zakúpení zariadenia je batéria čiastočne nabitá. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o batérii a možnostiach zvýšenia výkonu nájdete v téme *Batéria a správa spotreby* na stránke 122.

Nabíjanie zariadenia

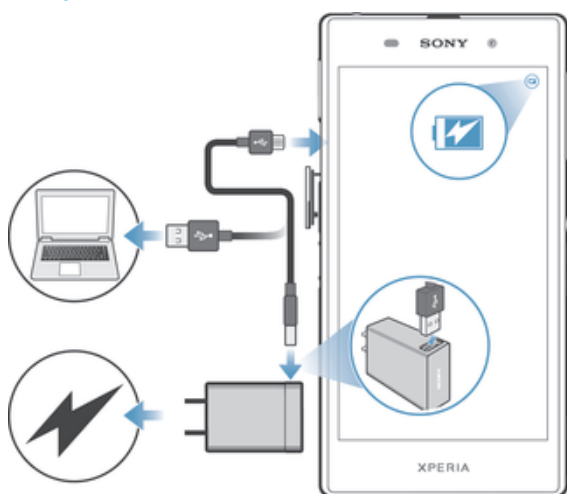

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania  sa môže zobraziť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia batérie je nižšia než 90 %

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

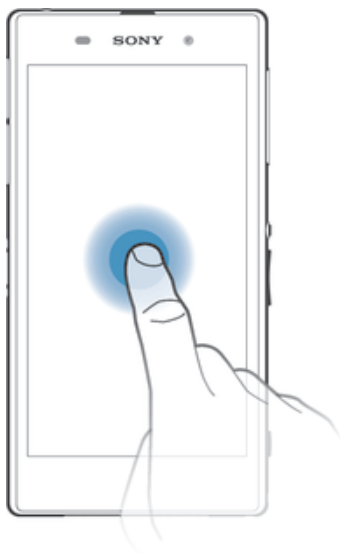


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

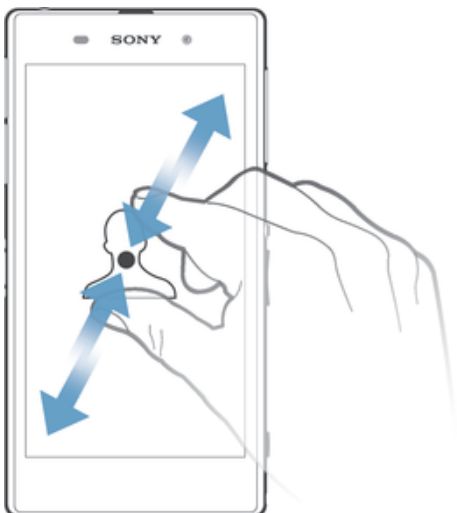


- Priblíženie alebo oddialenie na webovej stránke, fotografii alebo mape.

Potiahnutie prstom

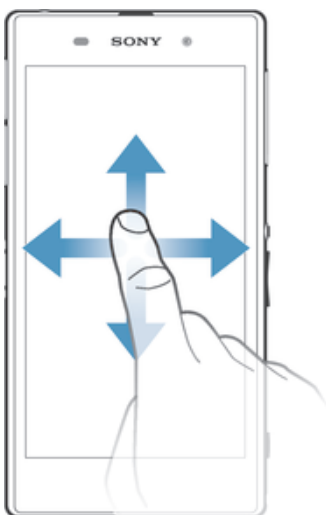

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.

Rýchly pohyb

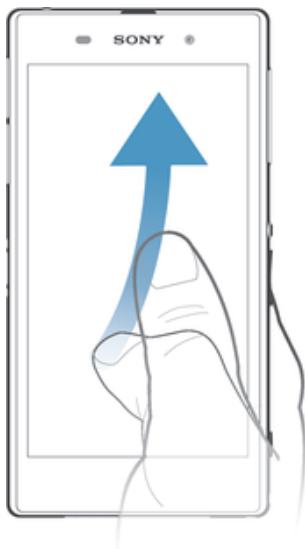

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky


Ak je vaše zariadenie zapnuté a nebude používané počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykovej obrazovke v čase, keď ju nepoužívate.



Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky


- Položte na obrazovku prst a potiahnite ním nahor alebo nadol.
-  Obrazovku možno odomknúť viacerými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky* na stránke 115.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Plocha

Obrazovka **Plocha** je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v hornej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy




Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tabule (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.




Nastavenie hlavnej tably plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Plocha** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tabuľu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabuľu plochy, a ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu


- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Plocha**, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Prehľadávajte tably rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na symbol .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Plocha** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z obrazovky **Plocha**, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste si prevzali.

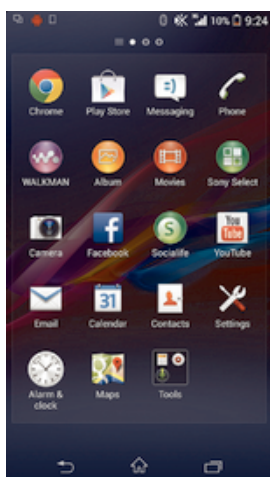

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte ponuku obrazovky aplikácií a uistite sa, že je vybratá možnosť **Vlastné poradie** v časti **KATEGÓRIE**.
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Pridanie skratky na aplikáciu na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.


Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 V časti **KATEGÓRIE** vyberte požadovanú možnosť.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Odinštalovať**. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou **X**.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel malých aplikácií a okno naposledy použitéj aplikácie, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použítých aplikácií. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sú naďalej spustené na pozadí alebo sa pozastavia. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.




- | | |
|---|---|
| 1 | Okno naposledy použitéj aplikácie – otvorenie naposledy použitej aplikácie |
| 2 | Panel malých aplikácií – otvorenie malej aplikácie |
| 3 | Navigačné tlačidlo Úloha – otvorenie okna naposledy použítých aplikácií a panela malých aplikácií |
| 4 | Navigačné tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu |
| 5 | Navigačné tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie |

Otvorenie naposledy použítých okien aplikácií


- Stlačte .

Otvorenie ponuky v aplikácii


- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Malé aplikácie

Pomocou panela malých aplikácií môžete mať k niekoľkým malým aplikáciám neustále rýchly prístup. Malá aplikácia zaberá na obrazovke málo miesta, aby ste mohli na rovnakej obrazovke súčasne používať malú aplikáciu s niektorou inou aplikáciou. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku a nad ňou si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Ďalšie malé aplikácie môžete prevziať zo služby Google Play™.



Otvorenie malej aplikácie




- 1 Ak chcete zobraziť panel malých aplikácií, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli malých aplikácií ťuknite na položku  a potom na položky  a .
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.


Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli malých aplikácií

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.





Odstránenie malej aplikácie z panela malých aplikácií

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju mimo panela malých aplikácií.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Otvorte panel malých aplikácií a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel malých aplikácií.

Pridanie miniaplikácie widget ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu s malými aplikáciami, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky ,  a .
- 3 Vyberte miniaplikáciu widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov miniaplikácie widget a ťuknite na položku **OK**.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget však otvorí úplnú aplikáciu Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Plocha**, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.


Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a body zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto body smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na **Plocha**.

Premiestnenie widgetu na ploche

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu z plochy



- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do priečinka .

Obrazovka uzamknutia


Obrazovka uzamknutia je obrazovka, ktorú vidíte, keď je zariadenie uzamknuté, no obrazovka je aktívna. Obrazovka uzamknutia môže mať až päť tabiel a na každú tabuľu môžete pridať jeden widget. K týmto widgetom potom máte prístup z obrazovky uzamknutia. Pridať môžete napríklad widget Kalendár a e-mailový widget, ak k nim chcete mať rýchlejší prístup.

- ! Widget Hodiny je na obrazovke uzamknutia predvolene umiestnený na strednej table.



Pridanie widgetu na obrazovku uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ťahajte prstom z ľavého horného rohu obrazovky smerom dovnútra, kým sa nezobrazí položka . Ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, vzor alebo heslo na odomknutie obrazovky.
- 4 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.
- 5 V prípade potreby dokončite prídanie widgetu podľa pokynov na obrazovke.

Premiestnenie widgetu na obrazovke uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Dotknite sa widgetu, ktorý chcete premiestniť, a podržte na ňom prst. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Dotknite sa widgetu, ktorú chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ho presuňte do priečinka .

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k priečinku s aplikáciami
- 2 Prístup k aplikácii pomocou skratky


Pridanie skratky na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Plocha** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôbenia.
 - 2 V ponuke prispôbenia ťuknite na položku **Aplikácie**.
 - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku **Plocha**.
- 💡 V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku **Skratky** a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy. Taktiež môžete zmeniť tapetu na obrazovke uzamknutia.



Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Plocha** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Plocha** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte motív.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Zmena tapety obrazovky uzamknutia

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **✕**.
- 2 Ťuknite na položky **Personalizácia > Obrazovka uzamknutia**.
- 3 Vyberte možnosť a potom podľa pokynov zmeňte tapetu.

Stav a upozornenia

Ikony v stavovom riadku vás informujú o udalostiach (napríklad o nových správach a upozorneniach kalendára), prebiehajúcich aktivitách (napríklad o preberaní súborov) a stave (napríklad o úrovni nabitia batérie a intenzite signálu). Stavový riadok môžete posunúť nadol, čím sa otvorí panel upozornení, kde môžete s upozoreniami pracovať.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



Vykonanie akcie pri upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku **Vymaz..**

Svetelné upozornenie

Svetelné upozornenie informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce modré svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor.














Ikony v stavovom riadku

Ikony stavu

Na obrazovke sa môžu zobrazíť nasledujúce ikony stavu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	LTE je k dispozícii
	NFC je aktivované
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE



	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Sieť je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	GPS je aktivované
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
	Karta SIM nie je vložená
	Mikrofón je vypnutý
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii

- ! V závislosti od poskytovateľa služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie alebo služby reprezentované niektorými ikonami v zozname.


























Ikony upozornení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony upozornení:


	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa
	Nadchádzajúca udalosť kalendára
	Prehráva sa skladba
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Správa s upozornením
	Chybové hlásenie
	Zmeškaný hovor
	Prebieha hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	K dispozícii sú softvérové aktualizácie
	Preberanie údajov


-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Webovým prehľadávačom môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  S aplikáciou Album môžete zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  S aplikáciou Gmail™ môžete čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v zariadení a na internete.
-  Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty pomocou aplikácie Google Maps™.
-  Prejdite do služby Google Play™, aby ste si prevzali aplikácie pre vaše zariadenie, ktoré sú zdarma alebo platené.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne (MMS) správy.
-  V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a ďalšie videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Alebo môžete prehrávať filmy na iných zariadeniach, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby, zvukových kníh a kanálov podcast použite aplikáciu „WALKMAN“.
-  Navigujte sa pomocou podrobných hlasových pokynov.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  S aplikáciou Video Unlimited si môžete požičiavať a kupovať videá.
-  S predplatenou službou Music Unlimited získate prístup k miliónom skladieb cez mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi®.
-  Optimalizujte nastavenia podľa svojich potrieb.

 Pomocou aplikácie Hangouts™ môžete chatovať s priateľmi online.

 Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.

 S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.

 Pomocou služby YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.

 Preveďte si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
 - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti **Nastavenie > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako zo služby Google Play™, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správne fungovanie vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
 - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti **Nastavenie > Aplikácie**.


Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

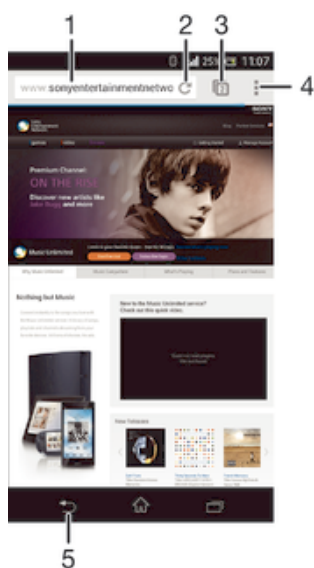

- 1 Pole vyhľadávania a adresy
- 2 Obnovenie stránky
- 3 Prístup ku kartám prehľadávača
- 4 Zobrazenie pomoci a možností
- 5 Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehľadávača


Nastavenia internetu a správ

Ak chcete mať prístup na internet a možnosť odosielať správy MMS, potrebujete mobilné dátové pripojenie a správne nastavenie, nazývané tiež názov prístupového bodu (APN – Access Point Name). APN bodu určuje sieť, ku ktorej sa môže mobilné zariadenie pripojiť.




Nastavenia internetu a správ môžete zvyčajne prevziať vtedy, keď zariadenie prvýkrát nastavujete s vloženou kartou SIM. Inokedy môžu byť tieto nastavenia nainštalované vopred. Ak nie sú, nastavenia môžete prevziať alebo si ich pridať manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne mobilný operátor.

- 💡 Ak sa neviete pripojiť na internet, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať ani prijímať správy MMS, skúste odstrániť všetky nastavenia internetu a správ a potom ich znovu pridať.


Preberanie nastavení internetu a správ

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Internetové nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijat'**.



Manuálne pridanie nastavení internetu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Názvy prístupových bodov**.
- 3 Ťuknite na .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Odstránenie všetkých nastavení internetu a správ

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete** > **Názvy prístupových bodov**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**. Všetky nastavenia internetu a správ sa odstraňujú.



Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia **Wi-Fi®**. Keď sa pripojíte k sieti **Wi-Fi®**, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.


Niektoré siete **Wi-Fi®** vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete **Wi-Fi®**.

Intenzita signálu sietí **Wi-Fi®** sa môže líšiť. Čím ste bližšie k prístupovému bodu siete **Wi-Fi®**, tým je signál silnejší.





Dostupné siete **Wi-Fi®** môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete **Wi-Fi®**,
 - zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete **Wi-Fi®**.
- 💡 Niektoré siete **Wi-Fi®** sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí **Wi-Fi®** pridať manuálne.



Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi** doprava, aby sa zapla funkcia **Wi-Fi®**.
- ! Zapnutie siete **Wi-Fi®** môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia **Wi-Fi®**.
 - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete **Wi-Fi®**.
 - 4 Ťuknutím na sieť **Wi-Fi®** sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
-  Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položku  a potom na položku **Vyhľadať**.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®



- 1 Zapnite funkciu **Wi-Fi®**.
 - 2 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
 - 4 Ťuknite na položku **+**.
 - 5 Zadajte informácie v časti **Identifikácia SSID siete**.
 - 6 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
 - 7 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete **Wi-Fi®**.

Nastavenia siete Wi-Fi®


Ak je zariadenie pripojené k sieti **Wi-Fi®** alebo ak sú v blízkosti dostupné siete **Wi-Fi®**, môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť **Wi-Fi®**.

Ak nie ste pripojení k sieti **Wi-Fi®**, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie). Pridaním zásad používania siete **Wi-Fi®** v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť zo siete **Wi-Fi®** na mobilné dátové pripojenie.



Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť **Wi-Fi®**, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť **Wi-Fi®**, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechť Wi-Fi zapnuté v režime spánku**.
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.



Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľané internetové pripojenie USB. Dátové pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi ďalšími zariadeniami, čím svoje zariadenie zmeníte na prenosný prístupový bod siete **Wi-Fi®**. Pri úspešnom zdieľaní mobilného dátového pripojenia zariadenia môžu zdieľajúce zariadenia využívať dátové



pripojenie zariadenia, napríklad na surfovanie na internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov.

- 💡 Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na lokalite www.android.com/tether.


Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položky **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľanie internetu cez USB**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí položka .
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi** > **Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Identifikácia SSID siete**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí položka .
- 8 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte začiarknutie políčka **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi** > **Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Ťuknite na položku **Spotreba dát**.
- 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Prenos mobilných údajov** zapnete alebo vypnete prenos údajov.

💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie stále môže využívať pripojenia Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, či je zapnutý dátový prenos.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru varovania na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, či je zapnutý dátový prenos.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Spotreba dát**.
- 4 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte príslušnú čiaru na požadovanú hodnotu.

! Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne prenos údajov.

Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Spotreba dát**.
- 3 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 4 Začiarknite políčko **Obmedzenie údajov na pozadí**.
- 5 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.

💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na položku ☰, a ak nie je označené začiarkavacie políčko **Zobr. spotr. vo Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťuknite na kartu **Wi-Fi**.

Dátový roaming

Niektorí mobilní operátori povoľujú odosielanie a prijímanie mobilných údajov v prípade roamingu mimo domácej siete. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné sadzby za prenos údajov.

Aktivácia alebo deaktivácia dátového roamingu


- 1 Posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming** alebo zrušte jeho začiarknutie.

! Dátový roaming nie je možné aktivovať, ak je vypnuté mobilné dátové pripojenie.


Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

Výber režimu siete


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb**.
- 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete



- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb**.
- 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Automatické**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadať nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadať požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN


- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná prostredníctvom panela upozornení aj obrazovky aplikácií.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťknite na .

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položku **Nastavenie**.

Nastavenie zariadenia z panela upozornení





- 1 Zapnutie/vypnutie vibračného alebo tichého režimu
- 2 Zapnutie/vypnutie technológie Bluetooth®
- 3 Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi®
- 4 Prispôsobenie úrovne jasu
- 5 Ponuka Nastavenie

Výber rýchlych nastavení na paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Personalizácia** > **Rýchle nastavenie** a ťknite na ne.
- 3 Vyberte požadované rýchle nastavenia.

Zmena usporiadania rýchlych nastavení na paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Personalizácia** > **Rýchle nastavenie** a ťknite na ne.
- 3 Dotknite sa rukoväte  vedľa rýchleho nastavenia a podržte ju, a potom ju presuňte do požadovanej polohy.

Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať. Zariadenie tiež môžete nastaviť na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Nastavenie zariadenia na vibračný režim

- Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .

Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým zariadenie nezačne vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 2 Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .


Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Zvuk upozornenia**.
- 3 Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.


Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


Ručné nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for Mobile

Technológia X-Reality for Mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie.


Technológia X-Reality for Mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality for Mobile

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Displej** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak nie je políčko **X-Reality for Mobile** začiarknuté, začiarknite ho.


Nastavenie obrazovky

Úprava jasov obrazovky


- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položky  > **Displej** > **Jas**.
- 2 Posunutím jazdca upravte jas.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

 Znížením úrovne jasov sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položky  > **Zvuk**.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka zavibruje.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.




 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice Xperia* na stránke 39.

Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




 Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.


Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia  a v otvorenej ponuke označiť možnosť **Režim V lietadle**.



Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk zariadenia môžete vylepšiť manuálne povolením jednotlivých nastavení zvuku, napríklad Clear Phase™ a xLOUD™. Prípadne môžete na automatickú úpravu zvuku použiť technológiu ClearAudio+. Môžete tiež povoliť dynamický normalizér, ktorý minimalizuje rozdiely medzi hlasitosťou rôznych mediálnych súborov.


Automatické vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Zvuk** > **Zvukové efekty** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **ClearAudio+**.

Manuálnu úpravu nastavení zvuku

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Zvuk** > **Zvukové efekty** a ťuknite na ne.
 - 3 Zrušte označenie políčka **ClearAudio+**, ak je označené.
 - 4 Ťuknite na položky **Zlepšenia zvuku** > **Nastavenie**.
 - 5 Začiarknite alebo zrušte začiarknutie príslušných políčok.
-  Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad zvuková kvalita hlasového hovoru zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Zvuk** > **Zvukové efekty** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Dynamický normalizér**.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Môžete písať až v troch jazykoch využívajúcich latiniku bez prepnutia klávesnice. Medzinárodná klávesnica Xperia™ jazyk rozpozná a počas písania bude predikovať slová. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku +=\$.
- 6 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 7 Prepínanie medzi malými písmenami ⇧, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. V prípade potreby vyberte správne slovo v paneli návrhov.
- 3 Na zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak neviete požadované slovo nájsť, celé ho odstráňte ťuknutím raz na položku ✕ a potom skúste dané slovo nájsť znovu alebo ho zadajte vyfukáním všetkých písmen.
- 4 Ak je aktivované nastavenie automatickej medzery, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.

Zmena nastavení funkcie Zadávanie gestami

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ✕ a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zadávania gest, začiarknite políčko **Zadávanie gestami** alebo zrušte jeho začiarknutie.

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.






- 1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov, alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
- 2 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 3 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 4 Zadanie medzery.
- 5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.
- 6 Zobrazenie čísel.
- 7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice** > **Rozloženie klávesnice**.
- 4 Vyberte klávesnicu telefónu.


Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku 12!@ alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti  uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu telefónu.
- 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text. Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 3 Ak je to potrebné, upravte text manuálne.

Úprava textu

Ak dvakrát ťuknete na zadaný text, priamo počas písania ho môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť, a to v orientácii na výšku aj na šírku. V orientácii na výšku sú nástroje potrebné na úpravu k dispozícii v paneli aplikácií. V orientácii na šírku poskytuje rovnaké nástroje tlačidlo Upraviť.

Panel aplikácií



- 1 Zatvorenie panela aplikácií
- 2 Výber celého textu
- 3 Vystrihnutie textu
- 4 Kopírovanie textu

- ! Možnosť  sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.


Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.
- 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.


Prispôsobenie klávesnice Xperia

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam zadávania textu, ktoré umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania, predikcie textu, automatických medzier a rýchlych bodiek. Môžete napríklad nastaviť, akým spôsobom sa budú zobrazovať navrhované slová a akým spôsobom sa budú slová pri písaní opravovať. K dispozícii je aj možnosť kontroly údajov správ, takže dokončovanie slov bude zodpovedať vášmu štýlu písania. Môžete tiež nastaviť aplikáciu textového vstupu tak, aby si zapamätala nové slová, ktoré napíšete.


Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a klávesnice telefónu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu ťuknite na položku 12!7 alebo 123.
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a začiarknite príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.


Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!7 alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položky **Nastavenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu** a vyberte príslušné nastavenia.


Zobrazenie tlačidla emotikony

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu 12!7.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Vzhľad klávesnice** > **Ďalšie tlačidlá**.
- 3 Začiarknite políčko **Tlačidlo emotikony**.

Kontrola údajov v rámci štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu ťuknite na položku 12!7 alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj, ktorý chcete skontrolovať.

Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia sú k dispozícii iba pre klávesnicu na obrazovke, keď ste vybrali dva alebo tri jazyky písania a nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch písania.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ✕ a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku .
- 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Volanie

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.



- 1 Otvorenie zoznamu kontaktov
- 2 Zobrazenie položiek záznamu hovorov
- 3 Zobrazenie obľúbených kontaktov
- 4 Zobrazenie všetkých skupín kontaktov uložených v zariadení
- 5 Odstránenie čísla
- 6 Klávesnica na vytáčanie
- 7 Skrytie alebo vymazanie denníka hovorov
- 8 Tlačidlo volania
- 9 Skrytie alebo zobrazenie vytáčania



Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku **☰**.
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **☎**.

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku **☰**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.


Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku .

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla


Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie** > **Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.

Prichádzajúce hovory

Prijatie hovoru

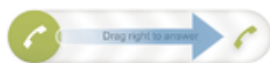

Odmietnutie hovoru

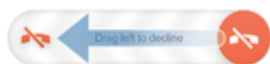

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na zariadenie.

V zariadení máte vopred definovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.


Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.


Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Prebiehajúce hovory

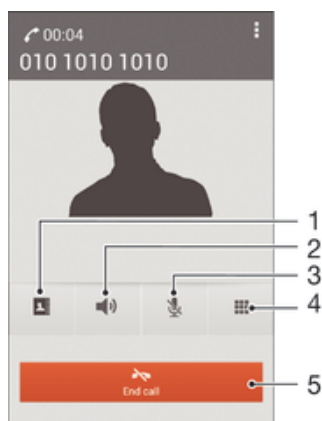

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Otvorenie zoznamu kontaktov |
| 2 | Zapnutie reproduktora počas hovoru |
| 3 | Vypnutie mikrofónu počas hovoru |
| 4 | Zadanie čísel počas hovoru |
| 5 | Ukončenie hovoru |

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .


Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov


- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Skrytie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky  >  a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Skryť denník hovorov**.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.


Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN).


Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku  > **Nastavenie hovorov**.
 - 2 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Zadaťte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo je potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Vypnúť číslo FDN**.
- 4 Zadaťte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.


Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku **Číselník**.
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi


- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku ☰.
- 2 Vytlačte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku **Volat'**. Ak druhý účastník hovor prijme, prvý zostáva podržaný.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Účastníkov: {0}**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku **Ukončiť konferenčný hovor**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Hlasová správa** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Kontakty

Prenos kontaktov

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do nového zariadenia. Ďalšie informácie o výbere spôsobu prenosu nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Aplikácia Contacts Setup je súčasťou aplikácie PC Companion a Sony™ Bridge for Mac a umožňuje zhromaždiť kontakty zo starého zariadenia a preniesť ich do nového zariadenia. Aplikácia Contacts Setup podporuje viacero značiek zariadení vrátane zariadení iPhone, Samsung, HTC a Nokia.

Potrebuje:

- počítač s internetovým pripojením,
- kábel USB k starému zariadeniu,
- kábel USB k novému zariadeniu so systémom Android™,
- staré zariadenie,
- nové zariadenie so systémom Android™.





Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia *PC Companion*, v počítači Apple® Mac® aplikácia *Sony™ Bridge for Mac*.
- 2 Otvorte aplikáciu *PC Companion* alebo *Sony™ Bridge for Mac*, kliknite na položku *Contacts Setup* (Nastavenie kontaktov) a podľa pokynov preneste kontakty.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.




Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.




Import kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbor, ktorý chcete naimportovať.


Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM




- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Importovanie kontaktov** > **Karta SIM**.
 - 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
 - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

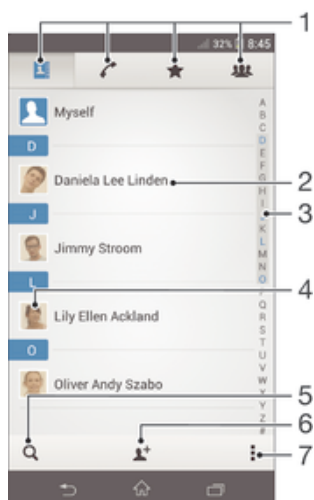Hľadanie a zobrazenie kontaktov






- 1 Karty Kontakty, Volanie, Obľúbené položky a Skupiny
- 2 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 3 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 4 Prístup k možnostiam komunikácie s kontaktom
- 5 Vyhľadávanie kontaktov
- 6 Pridanie kontaktu
- 7 Zobrazenie ďalších možností

Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať kontakty**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Pridanie a úprava kontaktov





Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Telefónny kontakt**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet na synchronizáciu, pri ďalšom pridávaní kontaktu sa tento účet zobrazí ako predvolený, po uložení ale môžete kontakt upraviť a tento účet zmeniť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.




Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.




Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.




Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.


Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Oblíbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty. Kontakty môžete združovať aj do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.


Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odosielanie údajov kontaktu





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.





Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky  > **Oddeliť** > **OK**.




Zálohovanie kontaktov

Pamäťovú kartu alebo kartu SIM môžete použiť na zálohovanie kontaktov.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  , potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.


Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Informácie nájdete v časti **Nastavenia internetu a správ** na stránke 26.

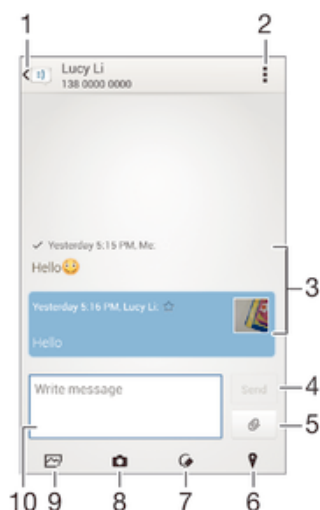



- 1 Návrat na zoznam konverzácií
- 2 Zobrazenie možností
- 3 Odoslané a prijaté správy
- 4 Tlačidlo Odoslať
- 5 Priloženie súboru
- 6 Priloženie miesta
- 7 Priloženie poznámky písanej rukou alebo obrázka
- 8 Nasnímanie a priloženie fotografie
- 9 Priloženie fotografie uloženej v zariadení
- 10 Textové pole



Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na ponuku , potom na položku **Pridať príjemcu** a vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne a potom ťuknite na položku **+**.
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odoslať**.
- Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept**.




Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na položku **Odoslať**.

Poslanie správy ďalej



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na tlačidlo , potom na položku **Pridať príjemcu** a vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo kontaktu manuálne a potom ťuknite na tlačidlo **+**.
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku **Odoslať**.
- 💡 V kroku 4 tiež môžete ťuknúť na položku **Komu** a zadať telefónne číslo príjemcu manuálne.

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ





Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na  a potom vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.




Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  , potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadaťte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťavacích políčok.


Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a v ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba v zariadeniach s predným fotoaparátom alebo prednou kamerou.

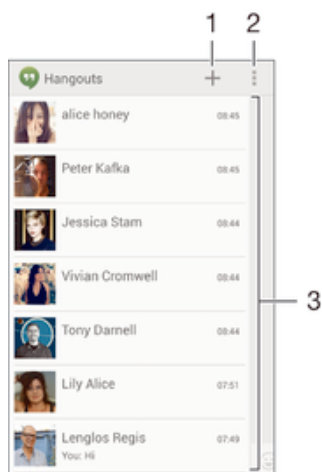




1 Začatie novej konverzácie alebo videohovoru



2 Možnosti

3 Zoznam kontaktov


Začatie chatu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hangouts** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **+**, zadajte meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo názov kruhu kontaktu a vyberte príslušnú položku v navrhovanom zozname.
- 4 Ak chcete začať reláciu odosielania okamžitých správ, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na položku .

Odpovedanie na správu chatu alebo pripojenie k videohovoru

- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hangouts**, v stavovom riadku sa zobrazí položka  alebo .
- 2 Presuňte stavový riadok nadol, ťuknite na správu alebo videohovor a môžete začať konverzovať.

Ďalšie informácie o službe Hangouts™

- Keď je otvorená aplikácia Hangouts™, ťuknite na položku  a potom na položku **Pomoc**.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.


Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku ▲ v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na položku **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosiela.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Nastavenie e-mailového účtu ako predvoleného účtu




- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo ☰ a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailových správ.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy predvoleného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.
- 💡 Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je zároveň predvoleným účtom.

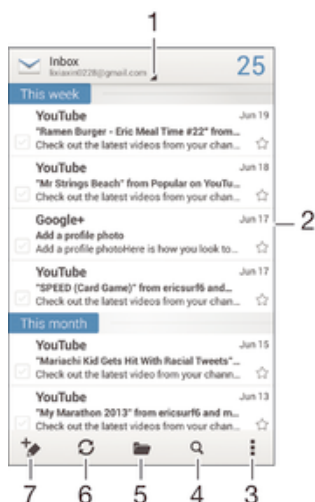Odosielanie a prijímanie e-mailových správ





- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov |
| 2 | Zoznam e-mailových správ |
| 3 | Možnosti |
| 4 | Hľadanie e-mailových správ |
| 5 | Zobrazenie priečinkov |
| 6 | Prevzatie nových e-mailových správ |
| 7 | Napísanie novej e-mailovej správy |






Prevzatie nových e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 4 Ak chcete prevziať nové správy, ťuknite na položku .



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.




Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý účet chcete použiť.
- 3 Ťuknite na položku , potom na položku **Komu** a začnite písať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu alebo ťuknite na položku  a vyberte jedného alebo viacerých príjemcov zo zoznamu kontaktov.
- 4 Zadaťte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .



Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 4 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 4 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu manuálne alebo ťuknite na položku  a vyberte príjemcu spomedzi kontaktov.
- 5 Zadaťte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobrazit', a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 4 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 6 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Tabla ukážok e-mailov

Tabla ukážok umožňuje zobrazenie a čítanie e-mailových správ v orientácii na šírku. Keď je aktivovaná, môžete pomocou nej súčasne zobraziť zoznam e-mailových správ aj jednu vybratú e-mailovú správu.

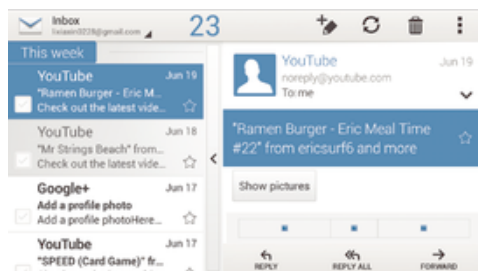

Aktivácia tably ukážok

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰ a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo ☰ a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položky **Všeobecné > Tabla s ukážkou > Na šírku**.

Čítanie e-mailových správ pomocou tably ukážok







- 1 Tabla ukážok musí byť aktivovaná v orientácii na šírku.
- 2 Otvorte prijaté e-mailové správy a zariadenie podržte v orientácii na šírku.
- 3 Posuňte sa nahor alebo nadol a ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete prečítať.
- 4 Ak chcete e-mailovú správu zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu). Ak chcete znova zobraziť prijaté správy bežným spôsobom, ťuknite na rozdeľovník znova.

Usporiadanie e-mailových správ




Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ▲ v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo ☰, potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.




Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete prehľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Podržte zariadenie v orientácii na výšku a ťuknite na položku .
 - 4 Zadajte hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .
 - 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.
-  Na zmenu možností vyhľadávania ťuknite na položku  a vyberte inú možnosť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu



- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na  a vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto účte.

Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete odstrániť, dotknite sa jej a potom ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  V prijatých e-mailových správach môžete správu odstrániť aj rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Nastavenie e-mailového účtu






Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontrol. e-mailov** > **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na  pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa  zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávkacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

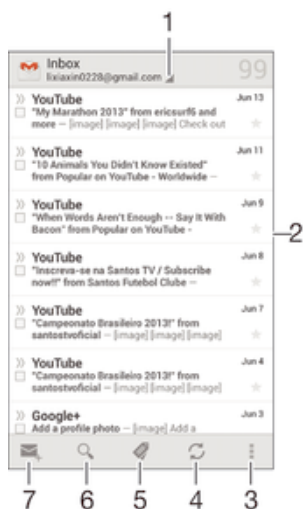

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a posledných priečinkov

2 Zoznam e-mailových správ

3 Možnosti

4 Prevzatie nových e-mailových správ

5 Zobrazenie všetkých priečinkov

6 Hľadanie e-mailových správ

7 Písanie novej e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na tlačidlo  a potom na položku **Pomoc**.



Aplikácia Socialife™

Používanie aplikácie Socialife™

Pomocou aplikácie Socialife™ od spoločnosti Sony môžete mať na jednom mieste obľúbené správy, videá a informačné kanály zo sociálnych sietí. Na ploche aplikácie Socialife™ sa prehľadne zobrazujú aktivity priateľov v službách Facebook a Twitter™ a informačné kanály, ktoré máte objednané. Aplikácia upravuje veľkosť článkov a farebne ich odlišuje, aby sa ľahšie čítali, pridáva fotografie a orezáva tváre vašich priateľov na záberoch a dopĺňa obrazovým materiálom každý príbeh.

- ! Aplikácia Socialife™ nie je dostupná na všetkých trhoch.

Otvorenie aplikácie Socialife™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Prečítajte si časť *Pripojenie zariadenia k počítaču* na stránke 98.
- Ak používate osobný počítač, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak sa chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Ak sa chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony™ Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Počúvanie hudby

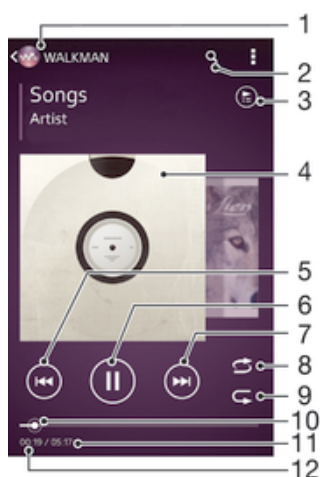Aplikácia WALKMAN umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.






- 1 Prehľadávanie hudby
- 2 Vyhľadávanie v skladbách v službe Music Unlimited a vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu
- 6 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 7 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 8 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí
- 9 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 10 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiar skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 11 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 12 Uplynulý čas aktuálnej skladby

Prehratie skladby

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .
 - 3 Vyberte kategóriu hudby, napríklad v časti **Interpreti****Albomy** alebo **Skladby**, a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.
 - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.


Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii WALKMAN ťuknutím na obal albumu zobrazte tlačidlo so symbolom nekonečna  a potom ťuknite na tlačidlo .
- 💡 Tlačidlo so symbolom nekonečna  umožňuje prístup k viacerým zdrojom informácií vrátane videí v službe YouTube™, textu a informácií o interpretovi na Wikipédii.


Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizácia aplikácie WALKMAN


- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku  prejdite na obrazovku **Plocha**. Aplikácia WALKMAN bude prehrávať na pozadí.

Ako otvoriť aplikáciu „WALKMAN“ počas prehrávania na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku  otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu „WALKMAN“.

Plocha prehrávača WALKMAN

Plocha prehrávača WALKMAN poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení, ako aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa pomocou staníc SensMe™.

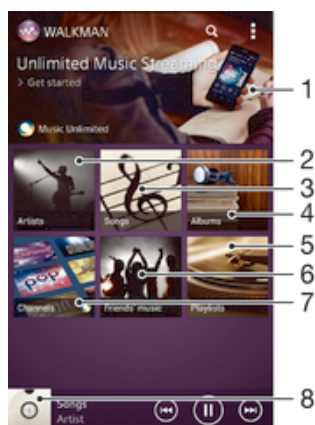

- 1 Otvorenie služby Music Unlimited
- 2 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 3 Prehľadávanie hudby podľa skladby
- 4 Prehľadávanie hudby podľa albumu
- 5 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 6 Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Zobrazenie plochy prehrávača WALKMAN

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  > .
- 2 Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Pridanie skratky na skladbu


- 1 Na ploche aplikácie WALKMAN vyhľadajte skladbu, na ktorú chcete vytvoriť skratku.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa zobrazí na ploche aplikácie WALKMAN.

- ! Na skladby v službe Music Unlimited skratky pridávať nemôžete.

Zmena usporiadania skratiek

- Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku na nové miesto.


Odstránenie skratky

- Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

- ! Môžete odstrániť iba skratky, ktoré ste sami vytvorili.

- 💡 Do priečinka  môžete presunúť aj predvolené skratky, no tie sa iba skryjú a neodstránia sa.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 Na ploche aplikácie WALKMAN ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie na internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách týkajúce sa vašej hudby.

- 💡 Aplikácia staníc SensMe™ sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie staníc SensMe™

- Na ploche prehrávača WALKMAN ťuknite na položku  a potom na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**.

- ! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Odstránenie skladby

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

- 💡 Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača WALKMAN môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN.
 - 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa mena interpreta alebo názvu albumu či skladby a podržte na ňom prst.
 - 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
 - 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **+** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.
- 2 Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte tam prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať do**.
- 4 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku **Zozn. skladieb**.
- 2 V časti **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 3 Ťuknutím prehrajte skladbu.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku **Zozn. skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Odoslanie skladby

- 1 Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.
 - 2 Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete odoslať. Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
 - 4 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.


Zdieľanie hudby v službe Facebook™

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby Facebook™.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na **👍**, aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Správa hudby od priateľov


- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky **Hudba priateľov > Najnovšie**.
- 2 Ťuknutím na položku ju otvorte a podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo  pridajte označenie Páči sa mi to ku skladbe v službe **Facebook™**. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.

Zobrazenie zdieľanej hudby


- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky **Hudba priateľov > Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky dostupné komentáre k danej položke.

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii WALKMAN ťuknite na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zvukové efekty > Zlepšenia zvuku**.
- 3 Vyberte nastavenie a ťuknutím na položku **OK** ho potvrdíte.



Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorená aplikácia WALKMAN, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zvukové efekty > Zlepšenia zvuku > Nastavenie > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavenie a ťuknutím na položku **OK** ho potvrdíte.



Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

Zapnutie vizualizéra

- 1 V aplikácii WALKMAN ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
-  Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™




Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.



- 1 Zobrazenie možností služby TrackID
- 2 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
- 3 Zobrazenie histórie výsledkov vyhľadávania
- 4 Nahrávanie a identifikácia hudby

! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozna, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Zobrazí sa rebríček vašej oblasti.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™ inej oblasti

- 1 Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku **Rebríčky**.
- 2 Ťuknite na položku  > **Oblasti** a potom vyberte krajinu alebo oblasť.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 2 Nákup dokončite podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú si chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie TrackID™.

Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
- 2 Postup dokončite podľa pokynov v zariadení.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.

Odstránenie skladby z histórie skladiel

- 1 Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Áno**.

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.


Začíname so službou Music Unlimited

- 1 Otvorte plochu prehrávača **WALKMAN**.
- 2 Ťuknite na položku **Music Unlimited** a potom začnite pracovať so službou Music Unlimited podľa pokynov na obrazovke.

rádio FM



Počúvanie rádia

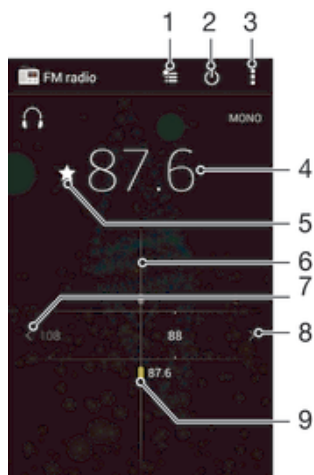Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.



- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Hľadanie stanice posúvaním frekvenčného pásma nadol
- 8 Hľadanie stanice posúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica


Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na .
 - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.



Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst nahor alebo nadol pozdĺž frekvenčného pásma.



Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 🔊 Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Oblíbené rozhlasové stanice


Uloženie oblúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblíbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie oblúbenej rozhlasovej stanice



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie oblúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku


Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava vizualizéra

- 1 Keď je rádio otvorené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí

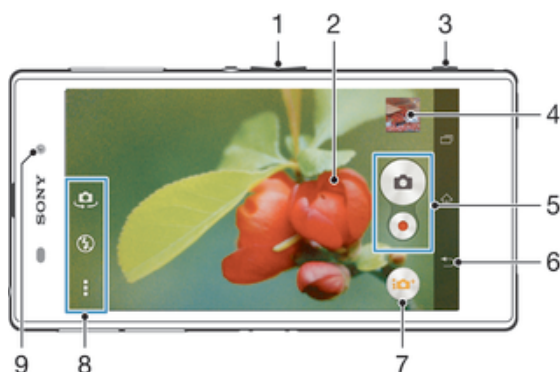

- 1 Priblíženie alebo vzdialenie
- 2 Hlavná obrazovka fotoaparátu
- 3 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videí
- 4 Zobrazenie fotografií a videí
- 5 Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 6 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 7 Ikona nastavení režimu snímania
- 8 Ikona nastavení fotoaparátu a ikony skratiek
- 9 Predný fotoaparát

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania (⏻).
- 2 Fotoaparát aktivujte potiahnutím prstom doľava v hornej časti obrazovky.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku (📷).

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke (📷). Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.




Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku (📷).
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.



Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku (⚡).
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku .
- 3 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete nahráť video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 5 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Superior Auto**.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.





Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Akciu potvrdíte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stred. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená žltým rámčekom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™




- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.









Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Prístup k informáciám o mojej polohe** doprava.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 6 Posuňte jazdec vedľa položky **Označovanie geoznačkami** doprava.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Popis nastavení režimu snímania

-  **Superior Auto**
Umožňuje optimalizovať nastavenia v prípade každej scény.
-  **Manuálne**
Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.
-  **Predsnímané snímky**
Posunom v čase dozadu a dopredu si môžete vychutnať a zdieľať svoje obľúbené okamihy.
-  **Efekt obrázka**
Umožňuje aplikovať efekty na fotografie.
-  **AR efekt**
Umožňuje snímať fotografie s virtuálnymi scénami a postavami.
-  Umožňuje vyhľadať ďalšie informácie o tom, čo vidíte v hľadáči.
-  **Social live**
Umožňuje vysielat živé video v službe Facebook™.
-  **Panoramatický záber**
Umožňuje vytvárať širokohlé panoramatické fotografie. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu a plynule posúvať zariadenie z jednej strany na druhú.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnuté

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona nastavenia vyváženia bielej farby  je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobuje vyváženie farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené


Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.



Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

20MP

5248×3936(4:3)

Rozlíšenie 20 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixle s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixle s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámečkovi zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostrí na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaoostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí modrým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaoostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných predmetov, zvýšte citlivosť ISO.

Automaticky

Citlivosť ISO nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 800.

1 600

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 1 600.

3200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 3 200.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôbuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnuté

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Výber tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáči, automaticky na ne zaostrí.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.




Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.



Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

HD 1080p

1920×1080(16:9)

Formát HD 1080p (Full High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 980 × 1 080 pixlov.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1 280 × 720 pixlov.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahráť video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykem v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR

kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.


SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnuté

Album



Zobrazenie fotografií a videí

Na karte Obrázky v aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehravat videá nasnímané fotoaparátom alebo si zobrazovat podobný obsah uložený v zariadení. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky
- 2 Zobrazenie fotografií a videí na karte Moje albumy
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dátum položiek v skupine
- 5 Ťuknutím zobrazíte fotografie a videá
- 6 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.
 - 4 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.


Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** alebo kartu **Moje albumy** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Kontakty** > **Len raz** a vyberte kontakt.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album ťuknite na možnosť  a potom na položku **Vybrať položky**.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybraté položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 S vybratými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneloch s nástrojmi.
-  Na aktiváciu režimu výberu sa môžete tiež dotknúť položky a podržať ju, kým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete vybrať ďalšie položky tak, že na ne ťuknete.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.


Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Tváre** a ťuknite na ne.
- 3 Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa rozdelia do príslušných skupín v priečinku **Nepomenované tváre**.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečink **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečink **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadajte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť značky mien**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.




Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.



Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 4 Ťuknutím na položku  a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku **Uplatniť funkciu Orezať**.
- 9 Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, ťuknite na položku **Uložiť**.



Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.



Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie


- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Fotoalbumy


Na karte *Moje albumy* v aplikácii *Album* sa nachádzajú všetky vaše fotoalbumy vrátane albumov s fotografiami a videami, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, a obsahu, ktorý zdieľate online v službách, ako sú *PlayMemories*, *Picasa* a *Facebook*. Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať obsah, pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov. V aplikácii *Album* môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie *Bluetooth®*, e-mail a správy.

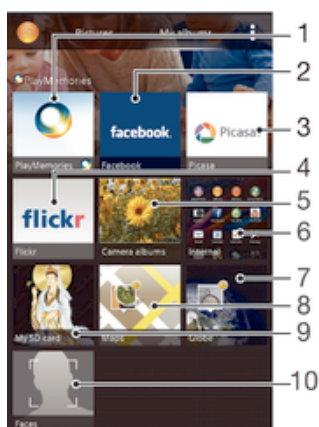


- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby online PlayMemories
- 2 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™
- 3 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™
- 4 Zobrazenie fotografií pomocou služby online Flickr™
- 5 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladačom priestore zariadenia
- 7 Zobrazenie fotografií v režime glóbusu
- 8 Zobrazenie fotografií na mape
- 9 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte
- 10 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi

! Služba online PlayMemories nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.


Zobrazenie fotografií zo služieb online v albume

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Album > Moje albumy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na požadovanú službu online.
- 4 Ťuknite na položku **Pripojiť**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 5 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 6 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

- 1 Keď si prezeráte fotografiu v albume online, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku  zobrazíte komentáre.
- 2 Do vstupného poľa zadajte komentáre a ťuknite na položku **Odoslať**.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™


- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti **Facebook™**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o polohe na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasníмали. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 73.

- Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie polohy a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobrazit' priamo na mape.

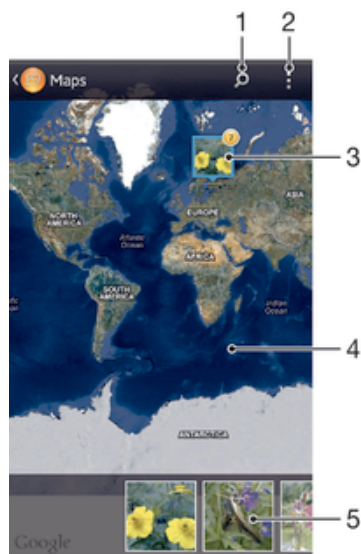

- 1 Hľadanie miesta na mape.
- 2 Zobrazenie možností ponuky.
- 3 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste.
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie časti mapy.
- 5 Miniatury vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.

- Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobrazit' všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku **Ťukn. nastavte polohu** otvorte obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte želané miesto, ťuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.
- 3 Ak chcete prispôbiť miesto fotografie, ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, ťuknutím na tlačidlo **OK** uložte geoznačku a vráťte sa do zobrazovača fotografií.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku 📍.
- 2 Vyhľadajte položky **Album > Moje albumy > Mapy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.


Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbusu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku 🌐.
- 2 Vyhľadajte položky **Album > Moje albumy > Svet** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videoklipy, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhmutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Videá nasnímané fotoaparátom zariadenia sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album.
- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

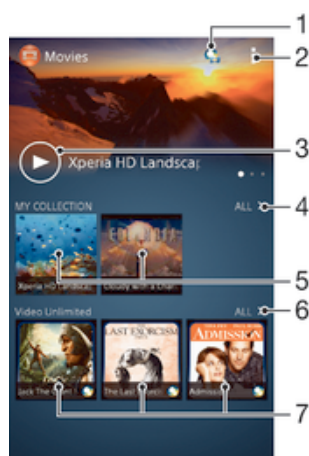



- 1 Otvorenie aplikácie Video Unlimited
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Prehratie naposledy sledovaného videa ťuknutím
- 4 Prehľadávanie všetkých videí prevzatých alebo uložených v zariadení
- 5 Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím
- 6 Zobrazenie všetkých videí v službe Video Unlimited ťuknutím
- 7 Zobrazenie podrobností videa v službe Video Unlimited ťuknutím

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.


Prehrávanie videí v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknite na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** a potom vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu **||** prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku **▶**.
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.



Prehrávanie videa v režime zobrazenia na celú obrazovku

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- ! Prepnúť do režimu zobrazenia na celú obrazovku môžete len v prípade, že sa ešte neprehráva video v tomto režime. Ak chcete video prehrať v pôvodnej veľkosti, ťuknite na položku .


Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky  > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.


Zmena nastavení v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

- 1 Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie zvuku**.
- 3 Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:


- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Prečítajte si časť *Pripojenie zariadenia k počítaču* na stránke 98.
- Ak máte osobný počítač, na usporiadanie obsahu a na prenos videosúborov do zariadenia cez osobný počítač použite aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony™. Ak sa chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos videosúborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Ak sa chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony™ Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videí


Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** a vyhľadajte miniatúru súboru, o ktorom chcete získať informácie.
 - 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, nechajte zariadenie prevziať podrobnosti videa prostredníctvom mobilného dátového pripojenia.
 - 6 Zadajte kľúčové slová vybraného videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 7 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je začiarknuté políčko **Získanie detailov videa** v časti Nastavenie. Môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.




Služba Video Unlimited

Služba Video Unlimited vám umožňuje požičať a zakúpiť si filmy a TV programy, ktoré môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na zakúpenie alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited. Ak už máte účet siete PlayStation® alebo Sony Entertainment Network, môžete použiť ten.

- ! Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Začíname používať službu Video Unlimited

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ak používate službu Video Unlimited prvýkrát, ťuknite na tlačidlo **Pokračovať** na uvítacej obrazovke a ak to bude potrebné, uveďte svoj dátum narodenia. Potom znova ťuknite na tlačidlo **Pokračovať** a prejdite na hlavnú obrazovku služby Video Unlimited.
- 4 Ťuknite na položky  > **Prihlásiť sa**, potom sa prihláste podľa pokynov na obrazovke k svojmu účtu alebo vytvorte nový účet, aby ste si mohli požičiavať alebo kupovať filmy.

Možnosti pripojenia

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™


Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerat fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplášnom televízore.


Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej **Wi-Fi®** sieti ako zariadenie.


Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení





- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online a pripojené zariadenia.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu zariadenia na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™




Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď

nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientským zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.




Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
 - 4 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 5 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti **Wi-Fi®**, ku ktorej máte pripojené zariadenie.
 - 6 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či sieť **Wi-Fi®** funguje.
- 💡 Prístup k možnosti **Server médií** máte aj cez položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií**. Ak zobrazenie **Server médií** zavriete, funkcia zdieľania súborov ostane spustená na pozadí.




Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Posunutím jazdca vypnite funkciu **Zdieľať obsah**.




Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.





Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™






- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer




Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat' mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- ! Obsah s ochranou DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrať na zariadení Digital Media Renderer s technológiou DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Vyhľadajte a otvorte súbor, ktorý chcete zobrazit'.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraté súbory sa začnú vo vybratom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.
 - 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.
-  Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehratie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybratom zariadení.
- 5 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.


NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.


NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.

Oblasť rozpoznávania NFC

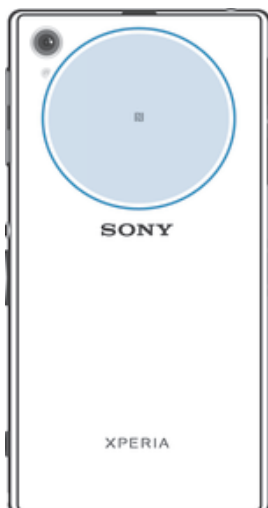

- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých zariadeniach rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným zariadením prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého zariadenia.


Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku **Plocha**, ťuknite na položku **☰** a potom ťuknite na položku **👤**.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.



Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
 - 2 Aplikáciu WALKMAN™ otvorte ťuknutím na položku **☰**. Následne vyhľadajte aplikáciu **🎵** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.
 - 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Potom môžete ťuknúť na **⏸**, čím skladbu pozastavíte. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
 - 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra skladby.
 - 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
 - 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
 - 2 Fotografie a videá v zariadení zobrazíte tak, že prejdete na **Plocha**, ťuknete na  a potom nájdite ikonu **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
 - 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo videa.
 - 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.
- 💡 Môžete taktiež použiť funkciu NFC na zdieľanie videa z aplikácie Movies.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a ťuknite na položku .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC zariadenia. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3 Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť doplnky súpravy handsfree. V zariadení zapnite funkciu Bluetooth® a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth®, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých


prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® sa líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth® a viditeľnosti zariadenia

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Funkciu Bluetooth® zapnite ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení s technológiou Bluetooth®.
- 4 Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.


Prispôsobenie viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať so svojim zariadením, aktivovanú funkciu Bluetooth® a či je pre zariadenia Bluetooth® viditeľné.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu. Všetky dostupné zariadenia Bluetooth® sa zobrazia v zozname.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ktoré chcete spárovať so zariadením.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sa spárovali.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu Bluetooth®, ktoré pred pripojením vyžaduje spárovanie zariadenia, pri spárovaní postupujte podľa nasledujúcich krokov.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 3 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému chcete svoje zariadenie pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku ✕ vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.


Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku ↗. Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdzte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
- 2 Vyhľadajte položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie pripojte k počítaču a začnite prenášať obrázky, hudbu a iné typy súborov. Na pripojenie je najjednoduchšie použiť kábel USB alebo bezdrôtovú technológiu Bluetooth®.

Po pripojení zariadenia k počítaču pomocou kábla USB sa zobrazí výzva na inštaláciu softvéru do počítača, napríklad na inštaláciu aplikácie PC Companion do osobného počítača alebo aplikácie Sony™ Bridge for Mac do počítača so systémom Apple® Mac®. Pomocou aplikácií PC Companion a Sony™ Bridge for Mac môžete prejsť na ďalšie počítačové aplikácie na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu zariadenia, synchronizáciu obsahu zariadenia a podobne.

- ! Medzi zariadením a počítačom nemožno prenášať niektoré materiály chránené autorskými právami.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a zariadením pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD priamo v prieskumníkovi súborov na počítači.

Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.


Prenos obsahu medzi zariadením a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie **Interný ukladací priestor a karta SD sú pripojené**.
- 2 **Počítač:** Otvorte v počítači program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, kým sa v programe Prieskumník systému Microsoft® Windows® zobrazí interný ukladací priestor zariadenia a karta SD ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou presuňte požadované súbory zo svojho zariadenia do počítača alebo opačne.

Prenos obsahu medzi interným ukladacím priestorom a kartou SD pomocou pripojenia USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie **Interný ukladací priestor a karta SD sú pripojené**.
- 2 **Počítač:** Otvorte v počítači program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, kým sa v programe Prieskumník systému Microsoft® Windows® zobrazí interný ukladací priestor zariadenia a karta SD ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou presuňte požadované súbory z interného ukladacieho priestoru zariadenia na kartu SD alebo opačne.


Priamy prenos súborov z vnútornej pamäte na kartu SD zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie údajov na kartu SD**.
- 3 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na kartu SD.
- 4 Ťuknite na položku **Preniesť**.


 Priamy prenos znamená, že nie je potrebný kábel USB na pripojenie k počítaču.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®



Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Bezdrôtové spárovanie zariadenia s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu zariadenia na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte zariadenie s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
-  Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položky **Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
-  Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **X**.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **X**.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie zo zariadenia a do zariadenia. Aplikáciu PC Companion môžete používať aj na aktualizáciu zariadenia a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalčné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do zariadenia a inštalácia sa spustí, keď zariadenie pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete používať aplikáciu PC Companion, potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia).

Inštalácia aplikácie PC Companion v počítači

- 1 Uistite sa, že políčko **Inštalovať softvér** je v časti **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB** začiarknuté.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Zariadenie:** Ťuknite na položku **Inštal..**
- 4 **Počítač:** O niekoľko sekúnd sa automaticky spustí inštalátor aplikácie PC Companion. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu PC Companion.

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah zariadenia aj počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
- 2 **Zariadenie:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 3 **Počítač:** Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
- 4 Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte súbory medzi počítačom a zariadením.

Sony™ Bridge for Mac

Aplikácia Sony™ Bridge for Mac pomáha prenášať hudbu, video, obrázky a iné mediálne súbory medzi zariadením a počítačom Apple® Mac®. Pomocou aplikácie Sony™ Bridge for Mac môžete tiež spravovať súbory zo súborového manažéra, aktualizovať softvér zariadenia a zálohovať a obnovovať jeho obsah.

Ak chcete aplikáciu Sony™ Bridge for Mac používať, potrebujete počítač Apple® Mac® so systémom MacOS verzie 10.6 alebo novším a s pripojením na internet.

Inštalácia aplikácie Sony™ Bridge for Mac v počítači Apple® Mac®

- 1 Uistite sa, že políčko **Inštalovať softvér** je v časti **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB** začiarknuté.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac® pomocou kábla USB.
- 3 **Zariadenie:** Ťknite na položku **Inštal..**
- 4 **Počítač:** O niekoľko sekúnd sa automaticky spustí inštalátor aplikácie Sony™ Bridge for Mac. Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte inštaláciu.

Otvorenie aplikácie Sony™ Bridge for Mac

- 1 Uistite sa, že máte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac nainštalovanú na počítači Apple® Mac®.
- 2 **Počítač:** Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Sony™ Bridge for Mac v priečinku aplikácií.

Presun obsahu v aplikácii Sony™ Bridge for Mac


- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac®.
- 2 **Počítač:** Otvorenie aplikácie Sony™ Bridge for Mac. Aplikácia Sony™ Bridge for Mac čoskoro zistí prítomnosť zariadenia.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopte a preneste želané súbory medzi zariadením a počítačom Apple® Mac®.

Pripojenie zariadenia k televíznemu prijímaču pomocou kábla


Po pripojení zariadenia k televíznemu prijímaču môžete sledovať obsah uložený v zariadení na väčšej obrazovke. Keď pripojíte zariadenie k televízoru, otvorí sa aplikácia spúšťača televízora. Táto aplikácia umožňuje prehrať mediálne súbory zariadenia v televíznom prijímači a v iných zariadeniach.

- 💡 Kábel MHL bude pravdepodobne potrebné zakúpiť samostatne.


Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  Po vytvorení pripojenia sa v stavovom riadku zariadenia zobrazí .
- 2 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Ak chcete mediálne súbory zobraziť na televíznom prijímači, postupujte podľa pokynov.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájacíemu zdroju USB.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
- 3 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Zobrazte mediálne súbory v televízore podľa pokynov.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
 - 2 Ťknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**.
-  Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od TV prijímača


- Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.

Zrkadlenie obrazovky

Použite funkciu Zrkadlenie obrazovky na zobrazenie obrazovky zariadenia na televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvorí bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami, takže sa môžete posadiť a zobraziť obľúbené fotografie z pohodlia gauča. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! **Váš TV prijímač musí podporovať zrkadlenie obrazovky s použitím technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, inak nebude vyššie popísaná funkcia fungovať. Ak TV prijímač nepodporuje zrkadlenie obrazovky, bude potrebné zaplatiť bezdrôtový obrazový adaptér samostatne.**
- ! **Ak používate zrkadlenie obrazovky, kvalitu obrazu môže niekedy nepriaznivo ovplyvniť rušenie iných sietí Wi-Fi®.**

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televízornému prijímaču.
 - 2 **Zariadenie:** Stavový riadok posuňte nadol a ťknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie obrazovky** a ťknite na ne.
 - 4 Ťknite na položku **Zapnúť funkciu Zrkadlenie obrazovky** a vyberte zariadenie.
- ! **Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.**

Používanie náhlavnej súpravy



- ! **Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vaším zariadením alebo iné kompatibilné príslušenstvo.**

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou zariadenia, môžete si ju zakúpiť samostatne.
- 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.


Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa.


Ak napríklad pripojíte náhlavnú súpravu, môžete vytvoriť udalosť, ktorá pri spustení zariadenia vykoná tieto činnosti:

- Ráno v čase 7 až 9 hodín počas cesty do práce sa spustí aplikácia „WALKMAN“ a otvorí sa webový prehľadávač s rannými novinami. Vyzváňanie je nastavené na vibrovanie.
- Pri návrate z práce sa spustí rádio FM a v aplikácii na obsluhu poznámok sa zobrazí váš nákupný zoznam.



Spustenie aplikácie Smart Connect

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smart Connect**.

Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection. Ak aplikáciu Smart Connect otvárate prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zatvorte úvodnú obrazovku.
 - 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
 - 3 Pridajte udalosť názov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
 - 4 V časti **Kedy** pridajte príslušenstvo, časový interval alebo oboje.
 - 5 V časti **Urobiť toto** pridajte udalosť, ktorá sa má na zariadení udiť.
 - 6 V časti **Na konci** pridajte udalosť, ktorá sa má udiť pri odpojení príslušenstva alebo po vypršaní intervalu. Ak sú splnené obidve podmienky, akcie sa spustia buď pri odpojení príslušenstva, alebo po vypršaní intervalu.
 - 7 Udalosť uložíte výberom položky .
- 💡 Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection.
 - 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
 - 3 Ak je udalosť vypnutá, posuňte jazdec doprava.
 - 4 Podľa potreby upravte nastavenia.
 - 5 Ak chcete udalosť uložiť, ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete odstrániť nesprávnu položku, dotknite sa jej a podržte na nej prst, potom ťuknite na položku  > **Odstrániť udalosť** a potvrdte to ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivých zariadení.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavriete úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na položku **+**.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **OK** spustíte vyhľadávanie zariadení.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete pridať.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva


- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connection.
- 3 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Synchronizácia údajov v zariadení

Informácie o synchronizácii údajov v zariadení

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v zariadení môžete so svojím zariadením synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia zariadenia s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať vždy k dispozícii aktuálne údaje. Údaje môžete synchronizovať automaticky aktiváciou funkcie automatickej synchronizácie.


Aktivácia funkcie automatickej synchronizácie

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 2 Posuňte jazdec vedľa položky **Autom. synchronizácia** doprava.



Synchronizácia so službami Google™

Svoje zariadenie môžete synchronizovať s rôznymi službami Google™ a mať tak prístup k aktuálnym informáciám bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia účet Google™ používate. Môžete napríklad synchronizovať kontakty, službu Gmail™ a údaje z kalendára.


Nastavenie konta služby Google™ na synchronizáciu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 4 Ťuknite na novovytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.


Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.



Synchronizácia aplikácie s účtom Google™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete vykonať synchronizáciu. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete synchronizovať s vybratým účtom Google.

Synchronizácia údajov webového prehľadávača

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Synchronizovať prehľadávač**.


Odstránenie účtu Google™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu účtov.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Účet služby Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom priamo prostredníctvom zariadenia. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.



Nastavenie synchronizácie firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu firemnej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Potom manuálne zadajte podrobnosti domény a servera účtu.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
- 6 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 7 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie** > **Exchange ActiveSync** a potom vyberte podnikové konto.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v zariadení používať dvoma spôsobmi. Na prístup k účtu Facebook online môžete používať štandardnú aplikáciu Facebook. Prípadne môžete účet Facebook so svojím zariadením synchronizovať a zdieľať obsah medzi službou Facebook™ a širokou škálou ďalších aplikácií. Prostredníctvom služby Facebook môžete napríklad zdieľať hudbu v aplikácii WALKMAN. Ak chcete synchronizovať svoje zariadenie so službou Facebook, je potrebné najprv nastaviť účet Xperia™ s účtom Facebook.



Nastavenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“ na zariadení

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste na účet siete Facebook™, alebo si vytvorte nový.

Synchronizácia účtu „Xperia™ so službou Facebook“

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Vyberte účet, ktorý si želáte synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“

- ! Odstránením účtu „Xperia™ so službou Facebook“ zo zariadenia sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a budete k nemu mať prístup z počítača.
- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™ so službou Facebook**.
 - 3 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Mapy a určovanie polohy

Služby a zdroje určovania polohy

Pomocou svojho zariadenia môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby či zdroje: satelity GPS a bezdrôtové siete. Možnosť bezdrôtovej siete (sieť Wi-Fi a mobilné siete) zapnite, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho získať rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte priamy výhľad na oblohu, zapnite možnosť satelitov GPS. V situáciách, keď je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste na zabezpečenie zistenia svojej polohy mali zapnúť obe možnosti. Obidve možnosti sa aktivujú predvolene pri zapnutí služieb určenia polohy.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy vrátane, ale nie výlučne, navigačných služieb.

Povolenie služieb určenia polohy

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
 - 2 Ťuknite na položku **Služby určovania polohy**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Prístup k informáciám o mojej polohe** doprava.
 - 4 Akciu potvrdte dvojitým ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Ak povolíte služby určenia polohy, predvolene sa povolia možnosti **Satelity GPS** aj **Služba určovania miesta od spoločnosti Google** (siete Wi-Fi a mobilné siete). Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

Povolenie prístupu k polohe aplikáciám Google

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku ✕.
 - 2 Ťuknite na položky **Google > Nastavenie umiestnenia**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Pov. apl. Google prist. k inf. o mieste** doprava.
- ! Na používanie služieb určenia polohy sa vyžaduje prihlásenie do účtu Google™.

Používanie systému GPS

Zariadenie je vybavené prijímačom GPS (Global Positioning System – globálny systém na určovanie polohy), ktorý vypočítava polohu pomocou signálu zo satelitov. Zariadenie podporuje aj systém GLONASS (Global Navigation Satellite System – globálny navigačný satelitný systém). Oba systémy sa môžu v prípade potreby použiť spoločne alebo jednotlivo, aby sa zaistila presnosť určenia polohy a bezproblémová navigácia. Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne aj systém GLONASS.

- ! Pri využívaní funkcií, ktoré na zistenie polohy vyžadujú prijímač GPS a GLONASS treba mať priamy výhľad na oblohu.

Zapnutie systému GPS

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku ✕.
 - 2 Ťuknite na položku **Služby určovania polohy**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Prístup k informáciám o mojej polohe** doprava.
 - 4 Akciu potvrdte ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne systém GLONASS.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



Mapy Google™


Pomocou aplikácie Mapy Google™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu. Pred výletom môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Mapy Google™ vyžaduje prístup na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Mapy Google™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Mapy**.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov lokalizácie dostupných v časti **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Získanie navigačných pokynov

Na získanie navigačných pokynov na chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použijete aplikáciu Mapy Google™. Na rýchle získanie navigačných pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na plochu.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a zariadenie prenáša dáta. Je preto vhodné prevziať a uložiť si mapy do zariadenia ešte predtým, ako vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v zariadení. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie aplikácie Navigácia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Navigácia** a ťuknite na ňu.


Kalendár a budík

Kalendár



Informácie o kalendári

Zariadenie ponúka kalendár na správu časového plánu. Ak máte účet Google™, kalendár v zariadení si môžete synchronizovať aj so svojím kalendárom na webe. Ďalšie informácie nájdete v téme *Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®* na stránke 106.






Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte možnosť.


Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.



Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste si kalendár zosynchronizovali s jedným alebo viacerými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
 - 4 Zadajte názov, čas, miesto a popis udalosti.
 - 5 Ťuknite na položku **Viac** a nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku danej udalosti pridáte ťuknutím na položku .
 - 6 V prípade potreby vyberte v časti **Opakovanie** inú možnosť.
 - 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie prehrá krátky zvuk, aby ju pripomenul. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Budík

O budíku

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvoniť, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim alebo režim V lietadle. Pri použití niektorého z týchto režimov môžete zariadenie ponechať zapnuté aj počas spánku bez toho, že by vás budili prichádzajúce hovory.

Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku +.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Jazdec vedľa budíka, ktorý chcete deaktivovať, posuňte doľava.

Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdec doprava vedľa budíka, ktorý chcete aktivovať.

Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie názvu budíka


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Do poľa **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Pri vytváraní nového budíka je funkcia vibrácií predvolene zapnutá.

Nastavenie spustenia budíkov v zariadení v tichom režime

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Začiarknite políčko **Budík v tichom režime**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Funkcia budíka v tichom režime je pri vytváraní nového budíka predvolene zapnutá.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – %s min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení


- Posuňte položku  doprava.

Zamknutie a ochrana zariadenia

Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

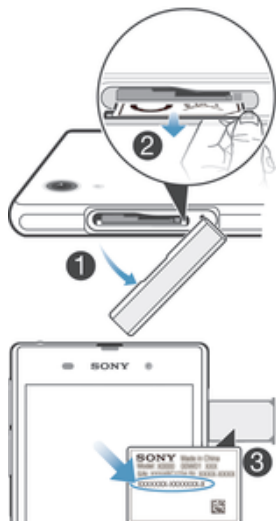

- 1 Vyberte kryt zásuvky karty mikro SIM.
 - 2 Zasuňte necht pod pravý alebo ľavý okraj panela s označením, potiahnite panel smerom von a pozrite si číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že v zariadení otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku **☰**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM


Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť číslom PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie bude potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.


Zamknutie karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na **☰**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.




Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov**
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM


- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak kód PUK zadáte nesprávne príliš veľa krát, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Obrazovku vášho zariadenia je možné uzamknúť viacerými spôsobmi. Napríklad môžete použiť funkciu odomykania rozpoznávaním tváre, ktorá využíva obrázok vašej tváre na odomknutie obrazovky. Taktiež môžete nastaviť vzor na odomknutie obrazovky, zámok číselným kódom PIN alebo textovým heslom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznicke stredisko spoločnosti Sony.


Nastavenie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
 - 2 Ťuknite na položku **Odomknutie tvárou** a postupujte podľa pokynov v zariadení, ako zachytiť vašu tvár.
 - 3 Po úspešnom zachytení tváre ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - 4 Vyberte záložnú metódu uzamknutia obrazovky a podľa pokynov v zariadení nastavenie dokončite.
- ! Funkcia Face Unlock je menej bezpečná ako bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo. Niektorí s podobným vzhľadom ako vy by mohli vaše zariadenie odomknúť.
- 💡 Najlepšie výsledky získate tak, že zachytíte svoju tvár v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale primerané osvetlenie, a zariadenie podržte v úrovni očí.


Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Pozerajte sa do zariadenia pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju tvár pre funkciu Face Unlock.
- 💡 Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude potrebné použiť bezpečnostný vzor alebo kód PIN .

Zakázanie ochrany funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite svoj bezpečnostný vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.


Vytvorenie vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Navrhňte bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak sa pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke päťkrát pomýlite, treba počkať 30 sekúnd a skúsiť to znova.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhňte bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položky  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Podpora a údržba

Aktualizácia zariadenia

Na dosiahnutie optimálneho výkonu a získanie najnovších vylepšení si zariadenie aktualizujte prostredníctvom najnovšej softvérovej verzie. Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu Centrum aktualizácií v zariadení, a ak chcete spustiť aktualizáciu pomocou pripojenia kábla USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači.



Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred spustením aktualizácie treba všetky údaje zo zariadenia zálohovať a uložiť.

- ! Nové softvérové verzie nemusia byť kompatibilné so všetkými zariadeniami. Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie Centrum aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu sa vám účtovať príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete závisí aj od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať vaše zariadenie automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.



Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z Update Center

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na možnosť ↓ alebo ťuknutím na  prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Pri aktualizáciách systému nainštalujte po prevzatí aktualizáciu ručne. Po dokončení inštalácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrŕtávacie políčko **Povoliť automatické preberanie** a potom ťuknite na **Súhlasím**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť .

Aktualizácia zariadenia pomocou pripojenia kábla USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Na prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať do počítača pomocou inštaláčnych súborov uložených v zariadení alebo ju môžete prevziať priamo zo stránky www.sonymobile.com/support.

Spustenie preberania aplikácie PC Companion pomocou zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Keď sa zobrazí výzva, podľa pokynov v zariadení spustíte inštaláciu aplikácie PC Companion v počítači.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá jeho nový softvér.
- 4 **Zariadenie:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikácia Sony™ Bridge for Mac rozpozná zariadenie a vyhľadá preň nový softvér.
- 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.

! Aplikáciu Sony™ Bridge for Mac možno prevziať na stránke www.sonymobile.com/support.


Hľadanie zariadenia

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyhľadať a zabezpečiť zariadenie, aj keď ho stratíte. Služba my Xperia vám umožní:

- Hľadať zariadenie na mape.
- Spustiť upozornenie, ktoré funguje aj vtedy, keď je zariadenie v tichom režime.
- Zamknúť zariadenie na diaľku a zobrazíť na ňom kontaktné informácie.
- Ako núdzové opatrenie na diaľku vymazať interné a externé pamäte zariadenia. Pred použitím služby my Xperia musíte službu aktivovať v zariadení. Po aktivácii služby stačí prejsť na stránku myxperia.sonymobile.com a prihlásiť sa pomocou rovnakého účtu Google™, aký ste nastavili na zariadení.

! Služba my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.


Aktivácia služby My Xperia

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Zabezpečenie** > **MyXperia™** > **Aktivovať**.
- 3 Začiarknite políčko a ťuknite na položku **Súhlasím**.

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Ak chcete zobraziť stav pamäte, vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor**.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho zariadenia, keď je vypnuté. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je zariadenie zapnuté, musíte ju pred vybratím zo zariadenia odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty


- 1 Na **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 98.


Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD**.
- 3 Potvrďte ťuknutím na položky **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**

Vymazanie pamäte aplikácie

Niekedy môže byť potrebné vymazať pamäť aplikácie. Je to napríklad vtedy, keď je pamäť aplikácie plná alebo chcete vymazať skóre v hre. V niektorých aplikáciách možno budete chcieť odstrániť prichádzajúce e-mailové, textové a multimediálne správy.

Vymazanie pamäte aplikácie

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Aplikácie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorej pamäť chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

- ! Pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho zariadenia na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použijete aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení zariadenia v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:


- Záložky
- Záznam hovorov
- Kontakty
- Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™
- Multimediálne správy (MMS)

- Nastavenie systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)
- Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte zariadenia.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.


Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohou obsahu môžete zvoliť cieľ zálohovania a typy údajov, ktoré chcete zálohovať.

Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov.**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Ťuknite na pruh pod položkou **Kde chcete uložiť údaje?**
- 5 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov.**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.


Zálohovanie obsahu

- 1 Na obrazovke **Plocha**, ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnov.** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať** a potom na položku **Zálohovať**.
- 4 Zadaťte heslo zálohovania a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah zariadenia, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah záložovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.




Obnovenie obsahu zo záložného záznamu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnov.** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
 - 4 Vyberte záznam, z ktorého chcete obnoviť obsah, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
 - 5 Zadaťte heslo záložného záznamu a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, sa v rámci obnovy odstránia.




Spravovanie nahrávok zálohy

Môžete odstrániť alebo premenovať nahrávky záloh, ktoré ste urobili pri použití funkcie zálohy a obnovenia.

Premenovanie nahrávky zálohy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov.**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete premenovať.
- 5 Ťuknite na .
- 6 Zadaťte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Odstránenie nahrávok zálohy


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov.**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete odstrániť, alebo ťuknite na , ak chcete odstrániť všetky nahrávky.
- 5 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**.

Obnovenie nastavenia a reštartovanie


K dispozícii je možnosť obnoviť pôvodné nastavenia výrobcu zariadenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť všetky vaše osobné údaje. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Môžete tiež vynútiť vypnutie zariadenia v prípade, že zariadenie zamrzne alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Pri reštartovaní zariadenia po vynútenom vypnutí sa neodstránia žiadne nastavenia ani osobné údaje.

- ! Pred obnovením nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje uložené v zariadení.

Obnovenie údajov z výroby

- ! Aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho počas procesu obnovovania.
- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie údajov výrobcu**.
 - 3 Ak chcete vymazať aj údaje ako obrázky a hudbu uložené v internej pamäti zariadenia, označte začiarňacie políčko **Vymazať interný ukladací priestor**.
 - 4 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Vynútené vypnutie zariadenia

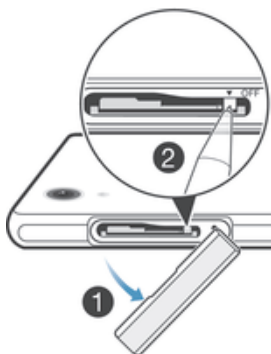


- 1 Vyberte kryt zásuvky karty mikro SIM.
 - 2 Hrotom pera alebo podobným predmetom stlačte tlačidlo vypnutia a podržte ho, kým sa zariadenie nevypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo vypnutia.

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má vloženú batériu. Spotrebu energie z batérie a informácie o aplikáciách, ktoré majú najvyššiu spotrebu energie, môžete sledovať v ponuke používania batérie. Výdrž batérie je možné zvýšiť viacerými spôsobmi, napríklad použitím režimu **Režim STAMINA** alebo **Režim slabej batérie**.

Ďalšie informácie a tipy na predĺženie výdrže batérie nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.

Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** > **Používanie batérie**.

Zlepšenie výkonu batérie



Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Zariadenie nabíjajte často. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Vypnite pripojenia Bluetooth® a Wi-Fi®, ak tieto funkcie nepoužívate. Praktickejším spôsobom ich zapínanie a vypínanie je z panelu upozornení potiahnutím stavového riadka nadol.
- Používajte funkcie **Režim STAMINA** a **Režim slabej batérie**, čím znížite spotrebu batérie. Môžete si vybrať režim šetrenia energie, ktorý najviac vyhovuje spôsobu využívania vášho zariadenia. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia každého režimu šetrenia energie.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie svojho zariadenia a zistíte, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie. Batéria spotrebúva viac energie pri používaní aplikácií prúdov údajov video a hudby, ako napr. YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jasnosti obrazovky displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude zariadenie opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony™. Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako vlastné reproduktory vášho zariadenia.
- Kedykoľvek je to možné, ponechajte zariadenie v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je zariadenie pripojené do siete a nepoužíva sa.
- Vypnite všetky dynamické tapety.



Používanie režimu STAMINA

Aktivovaním funkcie **Režim STAMINA** pozastavíte pri neaktívnej obrazovke pripojenie k sieti **Wi-Fi®**, prenos údajov a niekoľko ďalších energeticky náročných aplikácií. Ak je režim STAMINA aktívny, naďalej môžete prijímať telefónne hovory a textové a multimediálne správy. Môžete tiež vytvoriť zoznam aplikácií, ktorým povolíte beh aj pri neaktívnej obrazovke. Po opätovnej aktivácii obrazovky sa všetky pozastavené funkcie obnovia.


Aktivácia režimu STAMINA

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Správa spotreby** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdca vedľa položky **Režim STAMINA** doprava a potom ťuknite na položku **Aktivovať**. Ak je režim STAMINA aktivovaný, v stavovom riadku sa zobrazí symbol .

Vypnutie režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim STAMINA**.

Zmena nastavení pre režim STAMINA


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Pridajte alebo odoberte aplikácie podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Odhadovaná výdrž v pohotovostnom režime zariadenia

Výdrž v pohotovostnom režime uvádza čas, počas ktorého batéria vydrží, keď je zariadenie pripojené k sieti, ale aktívne sa nepoužíva, napríklad na prijatie alebo uskutočnenie telefonického hovoru. Ak je aktivovaný režim STAMINA, nepretržite vyhodnocuje výdrž v pohotovostnom režime, ktorá sa môže líšiť v závislosti od použitia zariadenia. Režim STAMINA je efektívnejší pri predĺžení výdrže v pohotovostnom režime, ak nechávate obrazovku zariadenia uzamknutú. Ak obrazovku zamykáte zriedkavo, zrejme nezaznamenáte výrazné zlepšenie výkonu.

- ! Ak zariadenie používate prvýkrát, odhad výdrže v pohotovostnom režime nemusí byť presný, keďže nie je k dispozícii história používania, z ktorej by čerpal.

Zobrazenie odhadovanej výdrže v pohotovostnom režime

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.



Používanie režimu slabej batérie

Ak je slabá batéria, môžete aktivovať funkciu **Režim slabej batérie**, aby ste šetrili energiu. Táto funkcia vám umožní upraviť nastavenia jasu obrazovky, prenosu údajov a vibrovania tak, aby ste šetrili spotrebu energie batérie.



Aktivácia režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa symbolu **Režim slabej batérie** a potom na položku **Aktivovať**.

Vypnutie režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim slabej batérie**.

Zmena nastavení pre režim slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim slabej batérie**.
- 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku .

Aplikácia Podpora

Prístup k podpornej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Informácie o používaní

Spoločnosť Sony Mobile zhromažďuje o vašom zariadení anonymné správy o chybách a štatistické údaje na zlepšenie kvality. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku **X**.
- 2 Vyhľadajte položky **Informácie o telefóne** > **Nastavenie informácií o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Dôležité informácie

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte Dôležité informácie, ktoré sú súčasťou sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sprievodca nastavením**.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Ochrana zariadenia pred vodou a prachom

Kryty portu micro USB a zásuviek karty mikro SIM a pamäťovej karty musia byť na čo najvyššiu odolnosť voči vode pevne zatvorené.


Zariadenie nevystavujte vplyvu nadmerne prašných alebo vlhkých prostredí. Bežné opotrebovanie, ako aj poškodenie zariadenia, môže znížiť jeho spôsobilosť odolávať prachu a vlhkosti. Zariadenie môžete používať v nasledujúcich podmienkach:



Bazén



Potápanie

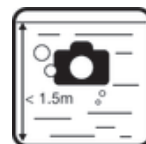

Snímanie fotografií
a videí pod vodou

- ! Zariadenie by ste mali používať vo vode iba do hĺbky 1,5 m.

Zariadenie nepoužívajte v nasledujúcich podmienkach:




Slaná voda



Iné tekuté
chemikálie



Piesok/blato

- 💡 Ak sa vyskytne chyba dotykového ovládania obrazovky zariadenia, ťuknutím na položku  na malom paneli aplikácií aktivujte funkciu blokovania dotykového ovládania.

Zariadenie je odolné voči vode a prachu v súlade s hodnoteniami triedy IP (Ingress Protection – ochrana proti prieniku) IP55 a IP58 (podrobnosti si prečítajte nižšie). Ak

chcete, aby bolo zariadenie odolné proti vode a prachu, vždy pevne zatvorte všetky kryty. Záruka neplatí, ak sa v zariadení, napríklad pod niektorým z krytov, zistí tekutina. Zariadenie neponárajte do slanej vody a zabráňte kontaktu so slanou vodou aj v prípade portu micro USB, zásuviek karty mikro SIM a pamäťovej karty, ako aj konektora náhlavnej súpravy. Zariadenie nevystavujte účinkom kvapalných chemikálií ani vlhkým prostrediam s extrémne vysokými či nízkymi teplotami. Vodotesnosť portu micro USB, zásuviek karty mikro SIM a pamäťovej karty a konektora náhlavnej súpravy nie je zaručená v každom prostredí a za všetkých podmienok. Po použití zariadenia vo vode vysušte oblasti okolo krytu portu micro USB, zásuviek karty mikro SIM a pamäťovej karty a konektora náhlavnej súpravy.

Ak reproduktor, mikrofón alebo konektor náhlavnej súpravy navlhne, tieto oblasti osušte a nepoužívajte ich aspoň tri hodiny. Ostatné funkcie zariadenia, ktoré nepoužívajú reproduktor ani mikrofón, však používať môžete.

Žiadne kompatibilné príslušenstvo ako také (vrátane batérií, nabíjačiek, zariadení handsfree a káblov micro USB) nie je odolné voči vode ani prachu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani chyby spôsobené poškodením z dôvodu zneužitia alebo nesprávneho používania zariadenia. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania produktov, kontaktujte centrum zákazníckej podpory, kde vám poradia.

Hodnotenie IP (Ingress Protection)

Vaše zariadenie má hodnotenie IP, čo znamená, že na ňom boli vykonané certifikované testy, ktorými sa merali úrovne jeho odolnosti voči prachu a vode. Prvá číslica dvojmiestneho hodnotenia IP označuje úroveň ochrany proti pevným predmetom vrátane prachu. Druhá číslica označuje, ako je zariadenie odolné voči vode. Čím vyššie číslo, tým vyššia je odolnosť.

Zariadenie je odolné voči vode a prachu v súlade s hodnoteniami triedy IP IP55 a IP58 (podrobnosti si prečítate nižšie). Tieto triedy znamenajú, že zariadenie je odolné proti prachu a chránené voči prúdu vody pod nízkym tlakom, ako aj následkom ponorenia do sladkej (neslanej) vody na 30 minút do hĺbky až 1,5 m. Zariadenie preto možno používať v prašnom prostredí, s mokrými prstami a v extrémnom počasí, napríklad v snežení, daždi alebo v prípade vysokej vlhkosti. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete ďalšie podrobnosti.

Odolnosť voči pevným predmetom a prachu	Odolnosť proti vode
IP0X. Bez špeciálnej ochrany	IPX0. Bez špeciálnej ochrany
IP1X. Ochrana proti pevným objektom s priemerom > 50 mm	IPX1. Ochrana proti kvapkajúcej vode
IP2X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti kvapkajúcej vode pri naklonení 15 stupňov od normálnej polohy
IP3X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti striekajúcej vode
IP4X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 1 mm	IPX4. Ochrana proti špliechajúcej vode
IP5X. Ochrana proti prachu, obmedzené ponorenie (žiadne škodlivé usadeniny)	IPX5. Ochrana proti vodnej dýze
IP6X. Prachotesnosť	IPX6. Ochrana proti silnému striekajúcemu prúdu
	IPX7. Ochrana proti chvíľkovému ponoreniu
	IPX8. Ochrana proti ponoreniu

- ! Triedy IPX5 a IPX8 vychádzajú z testovaní trvajúcich 30 minút vo vode s hĺbkou 1,5 metra. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonymobile.com/testresults.

Právne informácie

Sony C6902/C6903/C6906

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všetky práva vyhradené.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami. Pozrite si regulačné informácie, napríklad označenie CE na paneli s označením zariadenia.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

SPoločnosť SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, VYMAZANIE A/ANI PREPISANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM LUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV POPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE, AKO AJ AK JE DÔVODOM POUŽÍVANIE LUBOVOLNÉHO Z INDIKÁTOROV A TIPOV UVEDENÝCH V NASLEDUJÚCICH PODSEKCIÁCH TOHTO DOKUMENTU: SPÔSOBY PRENOSU KONTAKTOV A UKLADACÍ PRIESTOR ÚDAJOV. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPoločNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

Register

A			
aktualizácia zariadenia	118	obrazovka	71
Album	80	ovládacie prvky	71
Moje albumy	83	popis	71
Prezentácia SensMe™	81	používanie blesku	71
veľkosť miniatúry	80	rozpoznanie tváre	72
zobrazenie	83	Smile Shutter™	73
zobrazenie fotografií online	84	snímanie fotografií	71, 72, 73
analýza		video	77
fotografie	82	zobrazenie fotografií	72
animovaná tapeta	20	fotografie	81
Aplikácia Navigácia	109	analýza	82
Aplikácia Podpora	124	odstránenie	82
aplikácia WALKMAN		orezávanie	83
minimalizovanie	63	otočenie	81
odstránenie skladieb	64	použitie ako obrázka kontaktu	81
vytvorenie zoznamov skladieb	65	použitie ako tapety	81
Aplikácia WALKMAN		prenos do počítača alebo z počítača	62
použitie ekvalizéra	66	prezentácia	80
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	65	Prezentácia SensMe™	81
zoznamy skladieb	64	priblíženie alebo vzdialenie	80
aplikácie		pridanie geografickej polohy	73
obrazovka	15	pridanie geoznačky	85
prehľad	23	priradený ku kontaktu	49
usporiadanie	15	snímanie	71, 72, 73
zoradenie	15	úprava	82, 83
autoportrét	71	úpravy	83
		výber	82
B		zdieľanie	81
batéria	10	zobrazenie	72, 80, 82
Bezdrôtová technológia Bluetooth®	95	zobrazenie na mape	84
bezdrôtové siete	108	zobrazenie rovnakého miesta	73
blesk		zobrazovač fotografií	80
používanie pri fotografovaní	71	fotografovanie	
budík	111	autoportréty	71
		funkcia priestorového zvuku	66
Č			
čas		G	
formát	33	geografické označenie	
		fotografií	73
D		Google Latitude™	109
dátum	33	Google Play™	25
detekcia úsmevu	73	GPS	108
E		H	
e-mail	56	Hangouts™	54
ekvalizér		hľadanie zariadenia	119
použitie ekvalizéra	66	hlasitosť	
Ekvalizér	66	tlačidlo	32
Exchange ActiveSync	106	úprava pre videá	81
		hlasová schránka	45
F		hlasový vstup	38
Facebook™		hovory	41
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku		blokovanie	44
skladbe v službe Facebook™	65	čakajúce	45
synchronizácia	106	odmietnuť	42
Xperia™ so službou Facebook	106	pevné vytáčanie	44
Filmy		posielanie ďalej	44
nastavenie	88	presmerovanie	44
vymazanie informácií o videu	89	prípád núdze	46
firemné e-maily, kalendár a kontakty	106	viacero	44
fotoaparát	71, 73, 74, 77, 78	záznam	43
autoportréty	71	zmeškané	43
detekcia úsmevu	73	hudba	102
geografické označenie	73	Moje zoznamy skladieb	65
ikony	78	nastavenie hlasitosti	63
nahrávanie videí	72	odosielanie	65
nastavenia	73, 74	odstránenie	67
nastavenie	78	používanie náhlavnej súpravy	103

preberanie informácií o hudbe	64	Multimedia Messaging Service (MMS)	
prehrávanie	63, 64	nastavenia	26
prenos do počítača alebo z počítača	62	Music Unlimited™	68
prenos do zariadenia	62	N	
skratky	64	nabíjanie	10
Vizualizér	66	náhlavná súprava	102
vyhľadávanie pomocou technológie		používanie	103
TrackID™	67	nahrávanie videí	
zakúpenie	67	pomocou spúšte fotoaparátu	72
zdieľanie	67	nahrávanie videoklipov	71
zobrazenie informácií o interpretovi	67	nastavenia	20, 32
Hudba priateľov	65	fotoaparát	74
CH		fotoaparát	74
chat	54	Internet	26
I		MMS	26
ikony	21, 22	správy	26
vo fotoaparáte	78	nastavenie	
import kontaktov na karte SIM	48	fotoaparát	77
informácie o používaní	125	svetlo	83
Internet		úroveň sýtosti	83
nastavenia	26	využívanie údajov	29
webový prehľadávač	26	nastavenie hlasitosti	63
J		nastavenie účtu služby Google™	9
jas	34	navigácia medzi aplikáciami	16
úprava	34	Navigácia na ploche	14
jazyk	34	O	
písanie	39	obľúbené	
K		odstránenie rozhlasových staníc	70
kalendár	111	uloženie rozhlasových staníc	70
vytvorenie udalosti	111	obnovenie nastavenia	122
karta SIM	114	obrazovka	34
exportovanie kontaktov do	51	vzor odomknutia obrazovky	114
import kontaktov z	48	odkazová služba	45
Karta SIM	114	odosielanie	
klávesnica		hudba	65
nastavenie	39	kontakty	50
klávesnica na obrazovke	36	odosielanie položiek pomocou technológie	
klávesnica telefónu	37	Bluetooth®	97
nastavenie	39	vizitky	50
konferenčné hovory	45	odporúčanie hudby	65
kontakty		odporúčenie fotografií a videoklipov	84
import kontaktov z karty SIM	48	odstránenie	64
kopírovanie	51	budík	111
obľúbené	50	fotografie a videá	82
obrazové	49	hudba	67
odosielanie	50	skladby	64
online účet	47	okamžité správy	54
použitie fotografie s	81	orezávanie	
prenos	47	fotografie	83
signál zvonenia	49	otočenie	
skupiny	50	fotografie	81
synchronizácia	47	P	
zálohovanie	51	PIN	114
zdieľanie	50	plánovanie	111
zlúčenie informácií o kontakte	50	Plocha	14
L		podpora	118
Latitude	109	pokyny pri šoférovaní	109
M		poloha	108
Mapy	108, 109	pomenovanie	
Mapy Google™	109	tváre	82
Media Go™	100	ponuka nastavení	32
MHL (Mobile High-Definition Link)	101	použitie	
miesto	73	rozšírené nastavenia	83
motívy	20	špeciálne efekty	83
možnosti pripojenia	91	pozadie plochy	20
		preberanie	
		internetové nastavenia	26
		preberanie aplikácií	25
		predný fotoaparát	71

predvoľby	
odstránenie rozhlasových staníc	70
uloženie rozhlasových staníc	70
prehrávanie	
hudba	63, 64
prenos	
kontakty	47
prenos údajov	29
prepínanie aplikácií	16
prezentácia	80
priblíženie alebo vzdialenie	
fotografie	80
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografii v službe Facebook™	84
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k videoklipu v službe Facebook™	84
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™	65
priečinky	19
prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®	97
prípájanie	91
pripojenie USB	98
PUK	114
R	
rádio	69
oblasť rádia	70
oblíbené	70
otvorenie	69
počúvanie cez reproduktor	70
prepínanie staníc	69
Vizualizér	70
výber stanice	69
vyhľadávanie staníc	69
zvuk mono	70
zvuk stereo	70
rádio FM	
oblíbené	70
výber stanice	69
recyklácia zariadenia	125
regulácia podsvietenia LCD	34
reštartovanie	122
Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle .	34
Režim STAMINA	
zmena nastavení	124
Režim V lietadle	34
rozpoznanie hlasu	38
rozpoznanie tváre	72
S	
signál zvonenia	111
skratky	19
Smart Connect	103
Smile Shutter™	73
snímanie fotografií	71
pomocou rozpoznania tváre	72
pomocou tlačidla uzávierky	71
používanie funkcie detekcie úsmevu	73
používanie funkcie Smile Shutter™	73
túknutím	71
SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	46
správy	
nastavenia	26
stanice SensMe™	64
stav	21
riadok	20
synchronizácia	105
Kontakty, kalendár a e-mail v službe Google™	105
kontakty, kalendár a fotografie zo služby Facebook™	106
so službou Microsoft® Exchange	106
Synchronizácia pomocou služby Microsoft® Exchange	106
Synchronizácia so službou Google™	105
T	
Tably plochy	14
tapeta	20
použitie fotografie ako	81
technológia TrackID™	66
odstránenie skladby	67
vyhľadávanie informácií o skladbe	67
zakúpenie skladby	67
zdieľanie skladby	67
zobrazenie informácií o interpretovi	67
zobrazenie rebríčkov	67
Technológia TrackID™	
použitie s rádiom FM	70
telefonovanie - pozri hovory	41
tiesňové čísla	46
tichý režim	32
tváre	
pomenovanie	82
úprava	82
U	
účty	
Google™	9
udalosti	
kalendár	111
údržba	118
údržba telefónu	118
upozornenie	22
svetlo	20, 21
úprava	
fotografie	82
tváre	82
úpravy	
fotografie	83
V	
vibrovanie	111
videá	
nahrávanie	72
nastavenie hlasitosti	81
prenos do počítača alebo z počítača	62, 88
výber	82
zobrazenie	80, 82
Video Unlimited	89
videochat	54
videokamera	71, 77, 78
nahrávanie videí	72
nastavenie	77, 78
videoklipy	
pozastavenie	81
prehrávanie	81
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	81
zobrazenie	80
vizitky	
odosielanie	50
výdrž v pohotovostnom režime	
odhad	124
vyhľadávanie	
hudba pomocou technológie TrackID™	67
vylepšenie fotografií pomocou technológie X-Reality for Mobile	34
vynútené vypnutie	122
W	
webový prehľadávač	26

widžety	17
zmena veľkosti	18
X	
X-Reality for Mobile	33, 34
Z	
základné nastavenia	32
zakúpenie	
hudba	67
zálohovanie	
kontakty	51, 120
obsah	120
zámky	
aktivovanie obrazovky	13
zamknutie obrazovky	13
zámok obrazovky	13
zariadenie	
aktualizácia	118
batéria	123
výkon	123
zavretie aplikácie	16
zdieľanie	
fotografie a videá	81
hudba	67
zdieľaný internet	
prostredníctvom aplikácie Xperia Link™	28
zdieľané internetové pripojenie USB	28
zmena veľkosti	
fotografie	83
zobrazenie	
filmy	87
fotografie	72
videá	87
zoznamy skladieb	64
odstránenie	65
odstránenie skladieb	65
prehratie vlastných	65
pridanie skladby	65
vytvorenie	65
zrkadlenie obrazovky	102
zvuk	64
nastavenie hlasitosti	63
prehrávanie	63, 64
zvuk rádia	70
zvukový obsah	
súvisiaci obsah	62
živá tapeta	20