

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia™ Z3 Compact
D5803/D5833

Obsah

Začíname.....	6
O tejto používateľskej príručke.....	6
Prehľad.....	6
Zostavenie.....	7
Prvé spustenie zariadenia.....	9
Prečo potrebujete účet Google™?.....	9
Nabíjanie zariadenia.....	10
Základné informácie.....	11
Použitie dotykovej obrazovky.....	11
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	13
Plocha.....	13
Obrazovka aplikácií.....	15
Navigácia v aplikáciách.....	16
Malé aplikácie.....	17
Widgety.....	17
Skratky a priečinky.....	19
Pozadie a motívy.....	20
Snímanie fotografie obrazovky.....	20
Nahrávanie obrazovky.....	20
Stav a upozornenia.....	21
Ikony v stavovom riadku.....	22
Prehľad aplikácií.....	24
Preberanie aplikácií.....	26
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	26
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	26
Internet a siete.....	27
Prehľadávanie webu.....	27
Nastavenie Internetu a správ MMS	27
Wi-Fi®.....	28
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	30
Ovládanie využívania údajov.....	32
Výber mobilných sietí.....	33
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	33
Synchronizácia údajov v zariadení.....	35
Synchronizácia s online účtami.....	35
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	35
Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača.....	36
Základné nastavenia.....	37
Prístup k nastaveniam.....	37

Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť.....	37
Ochrana karty SIM.....	38
Nastavenie obrazovky.....	39
Uzamknutie obrazovky.....	39
Jazykové nastavenia.....	41
Dátum a čas.....	41
X-Reality™ for mobile.....	42
Režim Super-vivid.....	42
Vylepšenie zvukového výstupu.....	42
Potláčanie šumu.....	43
Písanie textu.....	45
Klávesnica na obrazovke.....	45
Klávesnica telefónu.....	46
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	47
Úprava textu.....	47
Prispôsobenie klávesnice Xperia™.....	48
Volanie.....	49
Telefonovanie.....	49
Prichádzajúce hovory.....	50
Inteligentné telefonovanie.....	51
Prebiehajúce hovory.....	52
Používanie denníka hovorov.....	52
Presmerovanie hovorov.....	53
Blokovanie hovorov.....	53
Hovory viacerých účastníkov.....	54
Konferenčné hovory.....	54
Hlasová schránka.....	55
Tiesňové hovory.....	55
Kontakty.....	56
Prenos kontaktov.....	56
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	57
Pridanie a úprava kontaktov.....	58
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	59
Oblúbené položky a skupiny.....	60
Odosielanie údajov kontaktu.....	61
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	61
Zálohovanie kontaktov.....	62
Správy a konverzácia chat.....	63
Čítanie a odosielanie správ.....	63
Usporiadanie správ.....	64
Volanie prostredníctvom správy.....	65

Nastavenie správ.....	65
Okamžité správy a videochat.....	65
E-mail.....	67
Nastavenie e-mailu.....	67
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	67
Tabuľka ukážok e-mailov.....	69
Usporiadanie e-mailových správ.....	69
Nastavenie e-mailového účtu.....	70
Gmail™.....	70
Hudba.....	72
Prenos hudby do zariadenia.....	72
Počúvanie hudby.....	72
Ponuka plochy aplikácie Walkman®.....	73
Zoznamy skladieb.....	75
Zdieľanie hudby.....	76
Vylepšenie zvuku.....	76
Vizualizér	76
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	77
Služba online Music Unlimited.....	78
rádio FM.....	79
Počúvanie rádia.....	79
Oblíbené rozhlasové stanice.....	80
Nastavenia zvuku.....	80
Fotoaparát.....	81
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	81
Rozpoznanie tváre.....	82
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvári.....	82
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	83
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	83
Nastavenia fotoaparátu.....	87
Nastavenia videokamery.....	91
Fotografie a videá v albe.....	94
Zobrazenie fotografií a videí.....	94
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	95
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	96
Ponuka plochy aplikácie Album.....	97
Zobrazovanie fotografií na mape.....	98
Videá.....	101
Sledovanie videí v aplikácii Movies.....	101
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení.....	102
Správa videí.....	102

Služba Video Unlimited.....	103
Možnosti pripojenia.....	104
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	104
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	104
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™.....	105
Hranie hier na televízore pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.....	108
NFC.....	109
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	110
Nastavenie jedným dotykom.....	112
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	114
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect.....	114
Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT +™.....	115
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	116
Cestovanie a mapy.....	117
Používanie služieb určovania miesta.....	117
Google Maps™ a navigácia.....	117
Používanie dátového prenosu počas cest.....	119
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	119
Režim V lietadle.....	119
Kalendár a budík.....	121
Kalendár.....	121
Budík a hodiny.....	122
Podpora a údržba.....	124
Podpora zariadenia.....	124
Počítačové nástroje.....	124
Aktualizácia zariadenia.....	125
Vyhľadanie strateného zariadenia	126
Číslo IMEI.....	127
Batéria a správa spotreby.....	127
Pamäť a ukladací priestor.....	129
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	130
Zálohovanie a obnovovanie obsahu.....	131
Reštartovanie a obnovenie.....	133
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	134
Recyklácia zariadenia.....	135
Obmedzenia služieb a funkcií.....	135
Právne informácie.....	135

Začíname


O tejto používateľskej príručke

Toto je **Xperia™ Z3 Compact** používateľská príručka pre softvérovú verziu **Android™ 4.4**. Ak si nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to prostredníctvom ponuky Nastavenia. Ďalšie informácie o aktualizáciach softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 125.


Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Verzia softvéru Android**.

Prehľad

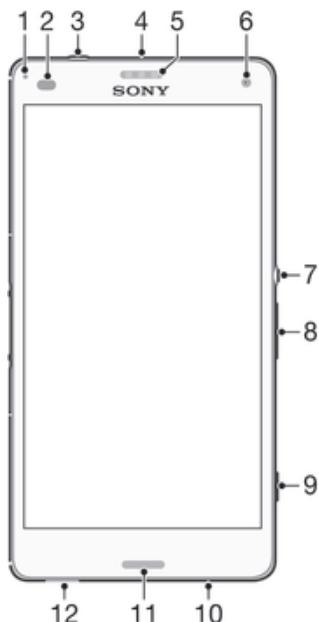


- | | |
|----|--|
| 1 | Nabíjanie/indikátor upozornenia |
| 2 | Snímač vzdialenosťi/svetelný snímač |
| 3 | Konektor náhlavnej súpravy |
| 4 | Druhý mikrofón |
| 5 | Reprodukтор slúchadla/druhý hlasný reproduktor |
| 6 | Objektív predného fotoaparátu |
| 7 | Tlačidlo napájania |
| 8 | Tlačidlo hlasitosti/priblíženia |
| 9 | Tlačidlo fotoaparátu |
| 10 | Hlavný mikrofón |
| 11 | Hlavný reproduktor |
| 12 | Otvor na remienok |

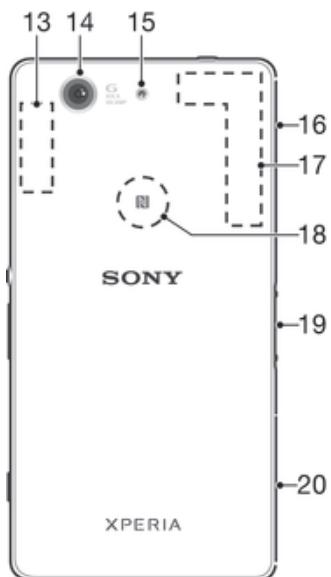

- 13 Oblast antény Wi-Fi/Bluetooth
- 14 Objektív hlavného fotoaparátu
- 15 Svetlo fotoaparátu
- 16 Kryt zásuvky pamäťovej karty a zásuvky nabíjacieho/USB kábla
- 17 Oblast antény GPS
- 18 Rozpoznávacia oblasť NFC™
- 19 Konektor nabíjacieho doku
- 20 Kryt zásuvky karty nano SIM

Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

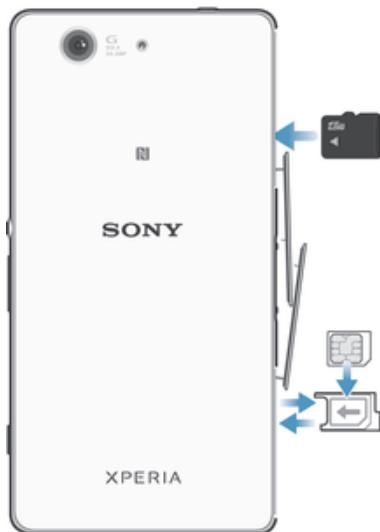

- ! Dbajte na to, aby ste kartu nano SIM vložili do nano držiaka karty SIM ešte pred tým, než ju vložíte do zariadenia. Nezameňte si tiež nano slot karty SIM so slotom pamäťovej karty.

Vloženie karty nano SIM


- ! Ak kartu nano SIM vložíte vtedy, keď je zariadenie zapnuté, samo sa reštartuje.

- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
 - 2 Pomocou nechta alebo podobného predmetu vytiahnite držiak karty nano SIM.
 - 3 Kartu nano SIM umiestnite do držiaka karty nano SIM. Potom držiak vráťte naspäť.
 - 4 Znova nasadte kryt.
- ! Uistite sa, že kartu nano SIM vkladáte správnym smerom. Keď vyťahujete držiak, aby ste vybrali kartu nano SIM, neotáčajte ním.

Vloženie pamäťovej karty


- 1 Odstráňte kryt slotu pamäťovej karty.
- 2 Do slotu pamäťovej karty vložte pamäťovú kartu tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol. Následne znova založte kryt slotu pamäťovej karty.

Odstránenie karty SIM

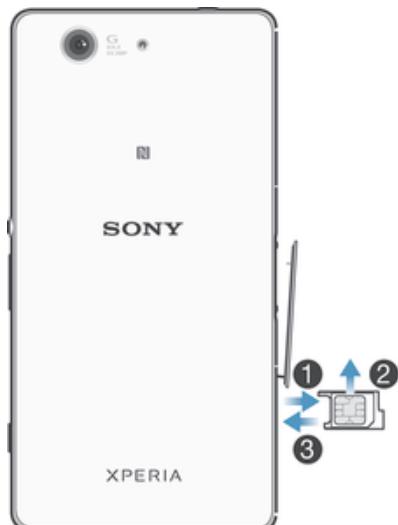

- 1 Zložte kryt zásuvky na kartu SIM.
- 2 Vytiahnite držiak karty SIM.
- 3 Odstráňte kartu SIM.
- 4 Vložte držiak karty SIM späť do zásuvky.
- 5 Znovu nasadte kryt karty SIM.

Vybratie pamäťovej karty

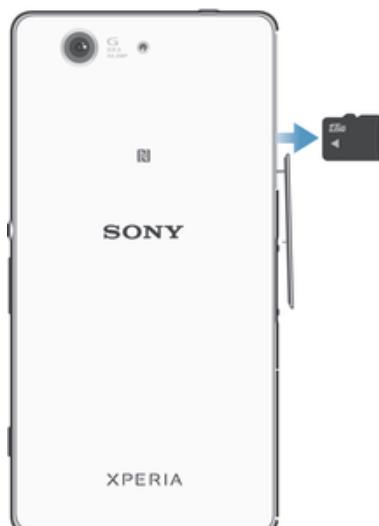

- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu z **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 2 Vyberte kryt na pamäťovú kartu, zatlačte na hranu pamäťovej karty a uvoľnite ju.
- 3 Čahajte kartu smerom von a úplne ju vyberte.


Prvé spustenie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do niektorých účtov a prispôsobiť zariadenie. Ak máte napríklad účet Sony Entertainment Network, môžete sa tu doň prihlásiť a hned' si nastaviť všetko potrebné. Môžete tiež prevziať nastavenia internetu.

- 💡 Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenie.

Zapnutie zariadenia

- ❗ Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

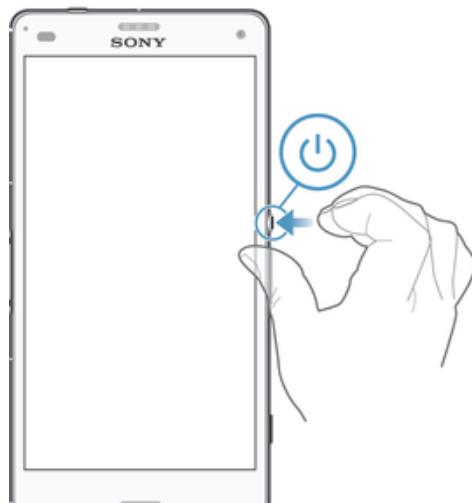

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

- ❗ Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujete účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na ňom k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a obchod online Google Play™ na preberanie aplikácií pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
 - synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár,
 - chatovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
 - synchronizovať historiu prehľadávania a záložky.
- Dalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Google**.
 - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Nabíjanie zariadenia

Toto zariadenie má vstavanú nabíjaciu batériu, ktorú smie nahrádzať iba spoločnosť Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. Nikdy sa sami nepokúšajte otvoriť ani rozobrať zariadenie. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť škody, ktoré budú mať za následok zrušenie platnosti záruky.

Pri zakúpení zariadenia je batéria čiastočne nabitá. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Informácie o batérii a možnostiach zvyšenia jej výdrže nájdete v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 127.

Nabíjanie zariadenia

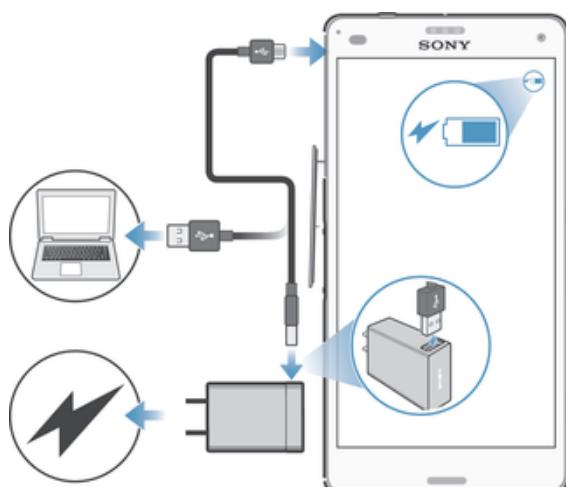

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
 - 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
 - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
-  Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania  sa môže zobraziť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %
Blikajúca červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia polička alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

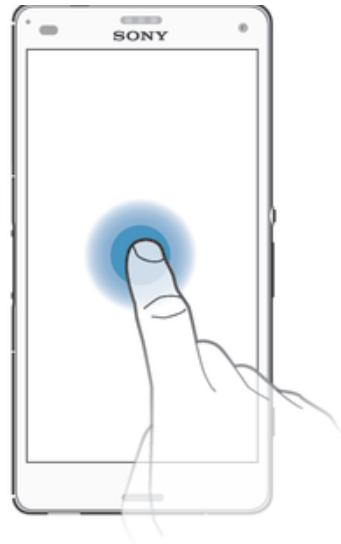


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

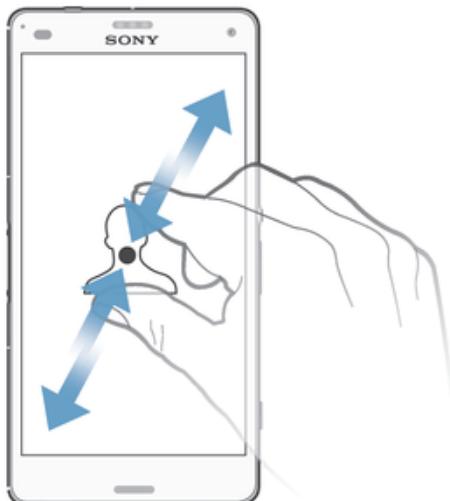


- Priblíženie alebo oddialenie na webovej stránke, fotografii alebo mape.

Potiahnutie prstom

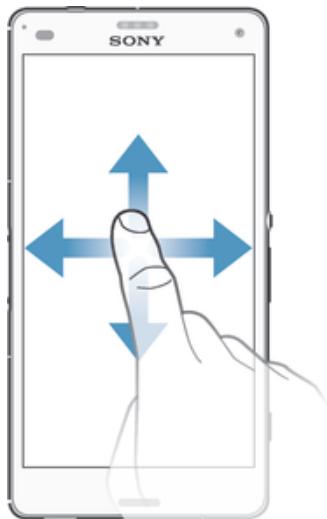

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami plochy.


Rýchly pohyb

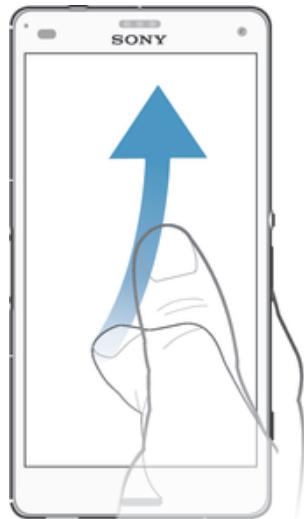

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom ktorýmkolvek smerom od jej stredu. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Uzamknutie obrazovky* na strane 39.

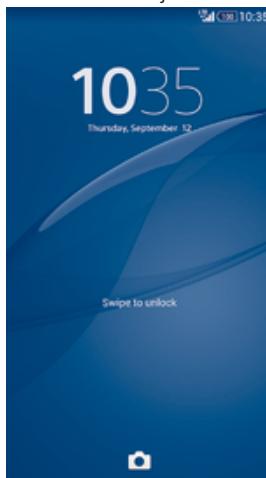

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania ⌂.

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania ⌂.

Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tablu, na ktorej sa práve nachádzate.



Prechod na Domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy



Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tabuľky (maximálny počet tabuľ je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.

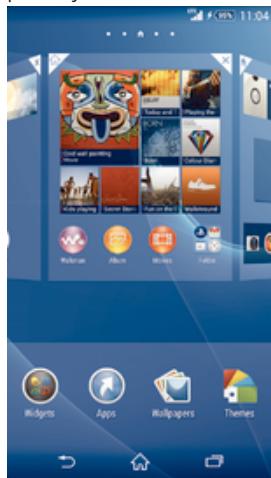

Nastavenia hlavnej tabuľky plochy

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tabuľu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabuľu plochy, a ťuknite na položku  v hornom rohu tabuľky.

Pridanie tabuľky na plochu


- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Prehľadávajte tabuľky rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na symbol .

Odstránenie tabuľky z plochy

- 1 Čuknite na prázdnú oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta dočava alebo doprava prejdite k tabuľke, ktorú chcete odstrániť. Potom čuknite na položku ✖.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

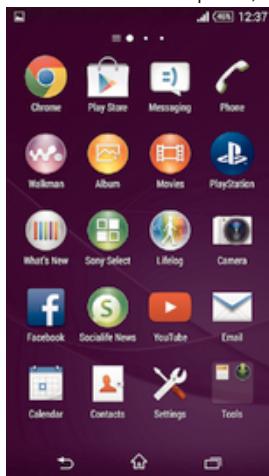

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche čuknite na položku ☰.
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom dočava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom dočava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a čuknite na ňu.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Pridanie skratky na aplikáciu na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 V časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ** vyberte požadovanú možnosť.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 3 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Odinštalovať**. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť naviaciačné tlačidlá, panel oblúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú nadálej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.



Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií


- Ťuknite na  a ťuknite na položku **Zavrieť všetky**.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Ked' je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciach.

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým aplikáciám môžete získať pomocou panela oblúbených položiek. Ak chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.

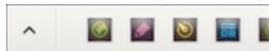

Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel oblúbených položiek, stlačte tlačidlo □.
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku ✕ v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli oblúbených položiek ťuknite na položku ↗ a potom na položky + a ☎.
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli oblúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela oblúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku ❌.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Otvorte panel oblúbených aplikácií a potom ťuknite na položku ↗.
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel oblúbených aplikácií.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel oblúbených položiek, stlačte tlačidlo □.
- 2 Ťuknite na položky ↗ > + > 📱.
- 3 Vyberte widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov widgetu a ťuknite na položku OK.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnú oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom tuknite na **Widgety**.
- 2 Nайдите widget, который хотите добавить, и тукните на него.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pričom sa nezväčší a zariadenie nezavibraruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmenia veľkosť.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu tuknite kdekoľvek na Plocha.

Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kym sa nezväčší a zariadenie nezavibraruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kym sa nezväčší a zariadenie nezavibraruje. Potom ho presuňte do priečinka **X**.

Pridanie widgetu na obrazovku uzamknutia

- 1 Na ploche tuknite na položku **⋮**, potom nájdite položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a tuknite na ne.
 - 2 Začiarknite poličko **Povoliť widgety na obr. uzamk.**
 - 3 Ak chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania.
 - 4 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania.
 - 5 Čahajte prstom z hornej časti obrazovky smerom dovnútra, kym sa nezobrazí položka **[+]**. Tuknite na ňu.
 - 6 Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, vzor alebo heslo na odomknutie obrazovky.
 - 7 Vyhládajte widget, ktorý chcete pridať, a tuknite naň.
 - 8 V prípade potreby dokončite pridanie widgetu podľa pokynov na obrazovke.
- !** Položky, ktoré sa zobrazia po tuknutí na položku **[+]**, sú predvolene k dispozícii a nie je možné ich upravovať.

Premiestnenie widgetu na obrazovke uzamknutia


- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania **⊕**.
- 2 Dotknite sa widgetu, ktorý chcete premiestniť, a podržte na ňom prst. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
 - 2 Dotknite sa widgetu, ktorý chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ho presuňte do priečinka .
-  Ikona fotoaparátu je v dolnej časti obrazovky nastavená predvolene a nie je možné ju odstrániť.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.

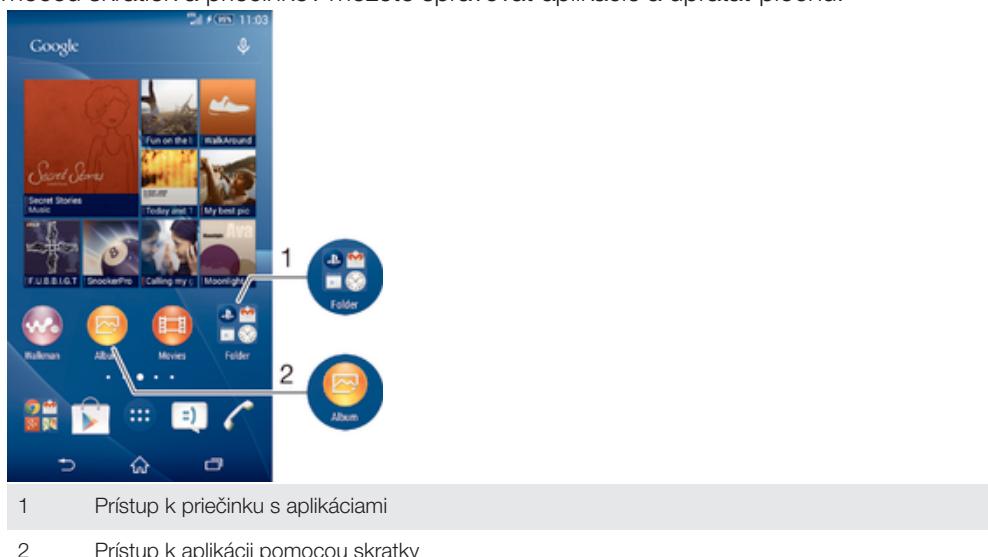

Pridanie skratky na plochu

- 1 Dotknite sa práznej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
 - 2 V ponuke prispôsobenia tuknite na položku **Aplikácie**.
 - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybraná aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
-  V kroku 3 tiež môžete tuknúť na položku Skratky a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche


- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, tuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a tuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôsobiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy. Taktiež môžete zmeniť tapetu na obrazovke uzamknutia.

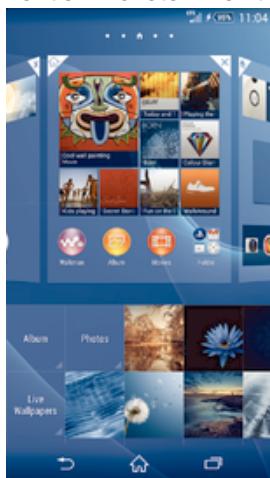

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa práznej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívov

- 1 Dotknite sa práznej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte motív.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Zmena tapety obrazovky uzamknutia

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Personalizácia > Obrazovka uzamknutia** a tuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom podľa pokynov zmeňte tapetu.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Snímka obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.
 - 2 Ťuknite na .
- 💡 Snímku obrazovky môžete vyhotoviť aj súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla zníženia hlasitosti, kým nezačujete zvuk kliknutia.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobrazíť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

Nahrávanie obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní

návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.



- 1 Minimalizácia/obnovenie okna nahrávania obrazovky
- 2 Nahrávanie obrazovky
- 3 Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte
- 4 Prístup k nastaveniam nahrávania obrazovky
- 5 Zatvorenie okna nahrávania obrazovky

Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.
- 2 Čuknite na položku .
- 3 Keď je otvorené okno nahrávania obrazovky, čuknite na . Objaví sa časovač nahrávky.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie obrazovky, čuknite na časovač a potom na možnosť .

Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Počas otvoreného okna nahrávania obrazovky čuknite na , aby sa zobrazilo okno nahrávania obrazovky predného fotoaparátu.
 - 2 Na začiatie nahrávania obrazovky a snímanie videa predným fotoaparátom čuknite na možnosť .
 - 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, čuknite na časovač a potom na možnosť .
 - 4 Na vypnutie okna predného fotoaparátu nahrávania obrazovky čuknite na možnosť .
- Po otvorení okna predného fotoaparátu nahrávania obrazovky, potiahnite , čím zmeníte veľkosť okna. Čuknutím na možnosť zachytíte statickú snímku.

Zobrazenie nedávnych nahrávok obrazovky

- Po dokončení nahrávania obrazovky presuňte stavový riadok nadol a čuknutím zobrazte najnovšie nahrávky obrazovky.
- Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

Stav a upozornenia

Ikony v stavovom riadku vás informujú o udalostiach (napríklad o nových správach a upozorneniach kalendára), prebiehajúcich aktivitách (napríklad o preberaní súborov) a stave (napríklad o úrovni nabitia batérie a intenzite signálu). Stavový riadok môžete posunúť nadol, čím sa otvorí panel upozornení, kde môžete s upozorneniami pracovať.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



Vykonanie akcie pri upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku **Vymaz..**.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor.



Ikony v stavovom riadku

Ikony stavu

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	LTE je k dispozícii
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Mobilná dátová sieť je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE

-  Odosielanie a preberanie dát 3G
-  Odosielanie a preberanie mobilných dát
-  Stav batérie
-  Batéria sa nabíja
-  Režim STAMINA je aktivovaný
-  Režim V lietadle je aktivovaný
-  Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
-  Karta SIM nie je vložená
-  Mikrofón je vypnutý
-  Hlasný odposluch je zapnutý
-  Tichý režim
-  Vibračný režim
-  Budík je nastavený
-  GPS je aktivované
-  Prebieha synchronizácia
-  Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
-  Zariadenie sa môže pripojiť k iným zariadeniam s technológiou ANT+™

Ikony upozornení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony upozornení:

-  Nová e-mailová správa
-  Nová správa SMS alebo správa MMS
-  Nová hlasová správa
-  Nadchádzajúca udalosť kalendára
-  Prehráva sa skladba
-  Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Pripojenie Wi-Fi® je aktívne a bezdrôtové siete sú k dispozícii
-  Sú k dispozícii aktualizácie softvéru
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov



Viac (nezobrazených) upozornení

- ! Vylepšenia ikon môžu prebehnúť bez predchádzajúceho upozornenia a je ich nutné považovať len za referenčné informácie.

Prehľad aplikácií



Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.



Pomocou webového prehliadača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text a obrázky.



S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.



S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať svoje stretnutia.



S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.



S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s vašimi kontaktmi.



Prístup k prevzatým aplikáciám.



S aplikáciou E-mail môžete odosieláť a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.



Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.



Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.



Aplikácia Album umožňuje prezerať fotografie a videá a pracovať s nimi.



Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písanie a organizovať e-mailové správy.



Vyhľadávajte informácie v zariadení a na web'e.



Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a vypočítavať dĺžku trasy.



Služba Google Play™ umožňuje preberať bezplatné alebo platené aplikácie pre vaše zariadenie.



S aplikáciou Správy môžete odosieláť a prijímať textové a multimediálne správy.



S aplikáciou Filmy môžete na zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.



S aplikáciou Walkman® môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.



Zobrazenie správ a predpovedí počasia.



Vytáčajte telefonické hovory ručným vytocením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.



Aplikácia Video Unlimited umožňuje požičiavať si alebo nakupovať videá.



Optimalizujte nastavenia podľa svojich potrieb.



S aplikáciou Hangouts™ môžete chatovať s priateľmi online.



Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albulme a ďalšie údaje.



Služba YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.



S aplikáciou Podpora máte prístup k používateľskej podpore na zariadení. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.



Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

- ! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné preberať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- !
- Niekteré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
-
- Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti Nastavenie > Aplikácie.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako zo služby Google Play™, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dojst' k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite poličko **Neznáme zdroje**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- !
- Niekteré aplikácie môžu na správne fungovanie vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
-
- Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti Nastavenie > Aplikácie.


Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

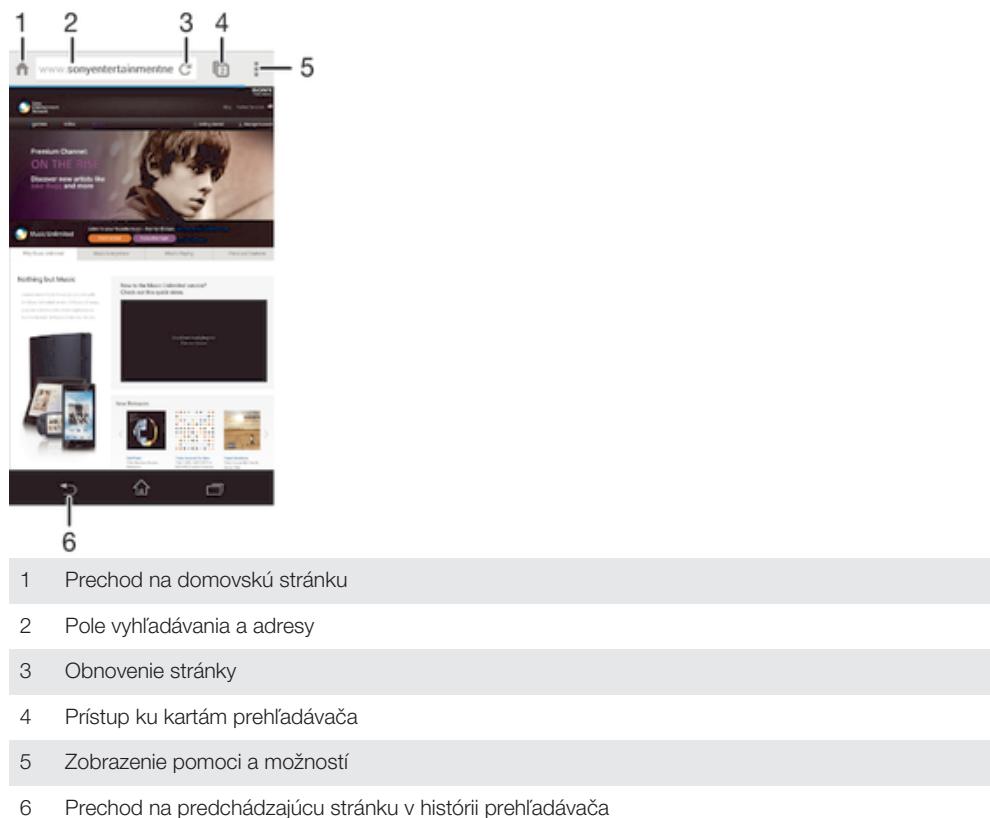

Nastavenie Internetu a správ MMS

Ak chcete odosielat' správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielat' MMS správy okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ MMS pri prvom zapnutí zariadenia, keď je v ňom vložená karta SIM. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky Nastavenia.
- Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ďalšie informácie vám poskytne mobilný operátor.
- Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali

nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/, kde nájdete informácie o problémoch so sietovým pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.

Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na položku **Prijať**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapne prenos mobilných dát.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo chod'te bližšie k oknu a skúste to znova.

Kontrola, či sú mobilné dáta vypnuté alebo zapnuté

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Mobilný dátový prenos**.

Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > .
- 4 Ťuknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sietového operátora.
- 7 Na konci ťuknite na položky  a **Uložiť**.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
 - 4 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viaceré pripojenia, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamäta a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správca danej siete Wi-Fi®.

Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Nайдite položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi** doprava, aby sa zapla funkcia Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojite. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- Na vyhľadávanie nových dostupných sietí ťuknite na položku  a potom na položku **Vyhľadať**.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku .
 - 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
 - 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, začiarknite poličko **Zobraziť rozšírené možnosti** a vykonajte požadované úpravy.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® môžete zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič nebránilo ani ho nič nerušilo.
- Nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi® na svojom zariadení (oblasť zvýraznenú na ilustrácii).



Nastavenia siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.

Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie).

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnuť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhládajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite poličko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobne informácie o sieti.

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechat' Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je počítačový štandard, ktorý vám napomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.

Na povolenie WPS použite jednu z týchto metód :

- metóda stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad smerovači,
- metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku  a následne stlačte na zariadení s podporou WPS tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
 - 5 Označte poličko **Zdieľanie internetu cez USB** a v prípade výzvy ťuknite na položku **OK**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie polička **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.
- !** Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované so zariadením s technológiou Bluetooth®.
 - 2 Zariadenie: Zapnite mobilné dátá, prejdite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a začiarknite poličko **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth**.
 - 3 Zariadenie s technológiou Bluetooth®: Nastavte zariadenie tak, aby bolo pripojené k sieti pomocou technológie Bluetooth®. Ak je zariadením počítač, postupujte podľa príslušných pokynov a dokončite nastavenie. Ak je v zariadení operačný systém Android™, prejdite na položky **Nastavenie > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikunu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite poličko **Prístup na internet**.
 - 4 Zariadenie: Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí možnosť . Keď sa zobrazí, nastavenie je dokončené.
 - 5 Ak chcete ukončiť zdieľanie mobilného dátového pripojenia, zrušte začiarknutie polička **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth**.
- !** Pri každom zapnutí alebo vypnutí funkcie Bluetooth® sa zruší začiarknutie polička Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth.
- 💡** Ďalšie informácie o párovaní a zapnutí mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na stránke 111 a v časti *Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov* na stránke 32.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na položku  a označte poličko **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Pri výzve ťuknite na **OK** pre potvrdenie. Po aktivácii prenosného prístupového bodu Wi-Fi® sa v stavovom riadku zobrazí .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie polička **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** > **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Skontrolujte, či je začiarknuté poličko **Rozpoznameň**.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Prenos mobilných údajov** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie stále môže vytvárať pripojenia Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak nie je označené začiarkavacie poličko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte príslušnú čiaru na požadovanú hodnotu.
💡 Ked' spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Ovládanie používania mobilných dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte položky **Nastavenie > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 3 Nайдите нужную вам приложение и нажмите на него.
- 4 Защищите поле **Obmedzenie údajov na pozadí**.
- 5 Если вы хотите изменить настройки использования данных для конкретного приложения (если оно есть в списке), нажмите на ползунок **Показать настройки приложения** и выполните необходимые изменения.
-  Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na položku , ak nie je označené začiarkavacie poličko **Zobr. spotr. vo Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťuknite na kartu **Wi-Fi**.

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad LTE, WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania > Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.
-  Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybranej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania > Automatické**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN.

Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia prenesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobnejšie informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení

Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky so všetkými účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.

Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Aktivácia funkcie automatickej synchronizácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenie**.
- 2 Posuňte jazdec vedľa položky **Autom. synchronizácia** doprava.

Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré môžete synchronizovať s účtom.
- 3 Označte položky, ktoré chcete synchronizovať.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Účet služby Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom priamo prostredníctvom zariadenia. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciach **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

Nastavenie synchronizácie účtu služby EAS

- 1 K dispozícii musíte mať podrobnosti o doméne a serveri od správcu firemnnej siete.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
- 4 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
- 7 Vyberte dátu, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 8 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.
- 9 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.
- ! Po zmene prihlásovacieho hesla účtu služby EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet služby EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača

Na synchronizáciu zariadenia s kalendárom a kontaktmi z účtu Outlook môžete použiť aplikácie Calendar a Contacts, ktoré sú súčasťou počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac.

-  Ďalšie informácie o inštalácii aplikácie PC Companion do počítača alebo aplikácie Sony Bridge for Mac do počítača so systémom Apple® Mac® nájdete v časti *Počítačové nástroje* na strane 124.

Synchronizácia s kontaktmi programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spusťte aplikácie *Kontakty* a *Synchronizácia kontaktov* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujte zariadenie s kontaktmi programu Outlook.

Synchronizácia s kalendárom programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spusťte aplikácie *Kalendár* a *Synchronizácia kalendára* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujte zariadenie s kalendárom programu Outlook.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu prebudenia ťuknutím

- 1 Skontrolujte, či je režim prebudenia ťuknutím v zariadení zapnutý.
- 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.
 Ked' je režim prebudenia ťuknutím vypnutý, môžete ho zapnúť ťuknutím na položky **Nastavenie > Displej > Prebudenie zariadenia ťuknutím**.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa a podržte ikonu, potom ju presuňte na panel rýchlych nastavení.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať. Zariadenie tiež môžete nastaviť na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie zariadenia na vibračný režim

- Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .

Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým zariadenie nezačne vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 2 Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .

Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Začiarknite poličko **Vibrovať pri zvonení**.

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Zvuk upozornenia**.
- 3 Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite polička **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Zamknutie alebo odomknutie karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Zamknúť kartu SIM** alebo jeho začiarknutie zrušte.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Odblokovanie zablokovej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľakrát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

Nastavenie obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Na ploche tuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Displej > Jas.**
 - 3 Zrušte označenie polička **Prispôsobiť svetelným podmienkam**, ak je označené.
 - 4 Posunutím posúvača upravte jas.
-  Znižením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a tuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Vibrovanie pri dotyku**. Keď tuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Inteligentné podsvietenie** doprava.

Uzamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pre každý typ uzamknutia je uvedený nižšie od naj slabšej po naj silnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadne zabezpečenie, no prístup na Plochu je okamžitý
 - Odomknutie pomocou funkcie Bluetooth – zariadenie odomknete pomocou spárovaných zariadení Bluetooth
 - Odomknutie pomocou tváre – zariadenie odomknete pohľadom naň
 - Vzor odomknutia – na odomknutie zariadenia nakreslite prstom jednoduchý vzor
 - Odomknutie pomocou PIN – na odomknutie zariadenia zadajte číselný kód PIN pozostávajúci z minimálne štyroch číslic
 - Heslo odomknutia – na odomknutie zariadenia zadajte alfanumerické heslo
-  Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy.

Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche tuknite na .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a tuknite na ne.
- 3 Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Bluetooth®

-  Pred použitím funkcie odomknutia obrazovky pomocou funkcie Bluetooth® sa uistite, že je vaše zariadenie spárované s inými zariadeniami Bluetooth®. Ďalšie informácie o spárovaní nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 111.

- 1 Na ploche ťuknite na položku  , potom nájdite položku **Nastavenie > Zabezpečenie** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položky **Zámok obrazovky > Odomknúť s Bluetooth**.
 - 3 Ťuknite na možnosť **Pokračovať** a vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť na odblokovanie obrazovky. Potom ťuknite na možnosť **Pokračovať**.
 - 4 Vyberte možnosť záložného odomknutia obrazovky v prípade, ak nie je pripojené žiadne Bluetooth® zariadenie.
 - 5 V ostatných Bluetooth® zariadeniach vyhľadajte a ťuknite na názov svojho zariadenia v položkách **Nastavenie > Bluetooth > Párované zariadenia**. Keď sa na Bluetooth® zariadeniach zobrazí hlásenie **Pripojené**, okamžite stlačte tlačidlo napájania svojho zariadenia.
- !** Ak zariadenie nie je pripojené k iným Bluetooth® zariadeniam, budete musieť obrazovku odomknúť pomocou kódu PIN alebo vzoru.

Nastavenie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
 - 2 Ťuknite na položku **Odomknutie tvárou** a podľa pokynov v zariadení odfotografujte svoju tvár.
 - 3 Po úspešnom odfotografovaní tváre ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - 4 Vyberte záložnú metódu odomknutia a nastavenie dokončite podľa pokynov v zariadení.
- 💡** Najlepšie výsledky získejte, keď svoju tvár odfotografujete v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale nie príliš jasné osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Pozerajte sa na zariadenie pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju tvár pre funkciu Face Unlock.
- 💡** Ak sa funkciu Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude potrebné použiť záložnú metódu odomknutia.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor** a ťuknite na ne.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- !** Ak sa pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke päťkrát pomýlite, treba počkať 30 sekúnd a skúsiť to znova alebo ak máte vo svojom zariadení nastavený účet Google, zadajte informácie o účte (heslo a meno používateľa) a odomknite tak svoje zariadenie.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Navrhnite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrďte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrďte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie upozornení z obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke uzamknutí posuňte stavový riadok nadol.
 - 2 Ťuknite na upozornenie, ktoré chcete zobraziť.
- Na obrazovke uzamknutia môžete upozornenia prezerať len vtedy, ak ste ju uzamkli pomocou režimu Potiahnutie prstom.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice Xperia™* na stránke 48.

Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- !** Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony a vyberte prvú položku v otvorennej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Ručné nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ak nie je označené začiarkavacie poličko **X-Reality for mobile**, označte ho.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid od Sony zvyšuje ostrosť a kontrast obrazu zosýtením a zosilením farieb.

Zapnutie režimu Super-vivid

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ak nie je označené začiarkavacie poličko **Režim superjasných obrázkov**, označte ho.

Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete tiež zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Zvuk vo vysokom rozlíšení môžete počúvať prostredníctvom bežnej náhlavnej súpravy (pripojenej cez príslušnú zásuvku) alebo pripojením zariadenia k digitálno-analógovému konvertoru/zosilňovaču (DAC/amp) či už bezdrôtovo, alebo káblom pomocou portu micro USB na vašom zariadení.

Manuálne vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na Ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Označte pole **ClearAudio+**.

Manuálnu úpravu nastavení zvuku

- 1 Na ploche tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
 - 3 Zrušte označenie pola **ClearAudio+**, ak je označené.
 - 4 Tuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Nastavenia zvuku prispôsobte potiahnutím frekvenčného pásma nahor alebo nadol.
-  Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Označte pole **Dynamický normalizér**.

Zvuk vo vysokom rozlíšení

Sú rôzne spôsoby, ako počúvať svoju oblúbenú hudbu a videá so zvukom vo vysokom rozlíšení:

- Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu prostredníctvom bežnej zásuvky náhlavnej súpravy.

- Na výstup zvuku do digitálno-analógového konvertora/zosilňovača (DAC/amp) s vysokým rozlíšením použite port micro USB a dodávaný kábel. Potom k zariadeniu DAC/amp pripojte slúchadlá alebo reproduktory. Aby ste získali oveľa vyššiu kvalitu zvuku, môžete použiť napríklad DAC/slúchadlový zosilňovač Sony PHA-2 Portable Hi-Res alebo zosilňovač Sony TA-A1ES High-Resolution Audio Stereo.
- Na výstup zvuku do digitálno-analógového konvertora/zosilňovača (DAC/amp) použite port micro USB a dodávaný kábel. Toto zariadenie potom pripojte do domáceho zvukového systému (cez zosilňovač systému).
- Zo svojho zariadenia streamujte zvuk (bezdrôtovo alebo pomocou kábla micro USB) do multifunkčných DAC zosilňovačov/reproduktorových systémov s vysokým rozlíšením, ako je napríklad Sony SRS-X9 Ultra Premium Hi-Res Bluetooth® Speaker.
- ! Pomocou technológie DLNA, funkcie Bluetooth® alebo Wi-Fi® môžete tiež bezdrôtovo streamovať svoju hudbu do niektorých DAC/amp zariadení, ako napríklad Sony MAP-S1.

Prehrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení len prostredníctvom náhlavnej súpravy

- 1 Náhlavnú súpravu pripojte do zásuvky zariadenia pre náhlavnú súpravu.
- 2 Pomocou príslušnej aplikácie v zariadení prehrajte zvukové a video súbory, ktoré chcete počúvať vo vysokom rozlíšení.
- ! Zvuk sa cez zásuvku náhlavnej súpravy predvolene prehráva vo vysokom rozlíšení, a teda nie je v nastaveniach potrebné vykonávať žiadne zmeny. Digitálno-analógový konvertor v zariadení konvertuje zvuk na analógový formát.

Prehrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení prostredníctvom portu micro USB

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku** a tuknite na ne.
- 3 Označte začiarkavacie políčko **Vysokokvalitný zvuk cez USB**.
- 4 Prostredníctvom kábla USB pripojte svoje zariadenie k jednému z nasledujúcich typov zariadení:
 - prenosný digitálno-analógový konvertor/zosilňovač (DAC/amp), ako napríklad DAC/slúchadlový zosilňovač Sony PHA-2 Portable Hi-Res,
 - prehrávač/zosilňovač zvuku s vysokým rozlíšením v domácom zábavnom alebo zvukovom systéme, ako je napríklad Sony MAP-S1 alebo Sony TA-A1ES.
- 5 Uistite sa, že je zosilňovač pripojený k súprave reproduktorov alebo slúchadiel.
- 6 Pomocou príslušnej aplikácie v zariadení prehrajte zvukové a video súbory, ktoré chcete počúvať vo vysokom rozlíšení.
- ! Pomocou technológie DLNA, funkcie Bluetooth® alebo Wi-Fi® môžete tiež bezdrôtovo streamovať svoju hudbu do niektorých DAC/amp zariadení, ako napríklad Sony MAP-S1.

Potláčanie šumu

Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- ! Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania šumu.
- 2 Na ploche ťuknite na možnosť  > **Nastavenie** > **Zvuk** > **Nastavenia zvuku** > **Potlačenie šumu**, potom posuňte jazdec pri možnosti **Potlačenie šumu** doprava.
- 3 Ak chcete, aby bolo **Potlačenie šumu** zapnuté len počas prehrávania hudby a videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, označte pole **Režim šetrenia energie**.
- 4 Ak chcete, aby bolo **Potlačenie šumu** zapnuté len počas pripojenia náhlavnej súpravy, zrušte označenie pola **Režim šetrenia energie**.
! Náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.
💡 Keď je k zariadeniu pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu po prvý raz, môžete typ náhlavnej súpravy vybrať aj posunutím stavového riadka smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení, a ťuknutím na položku Slúchadlá sú pripojené.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 Uistite sa, že náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu je pripojená k zariadeniu.
- 2 Na Ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Nastavenia zvuku** >**Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a ťuknite na možnosť **OK**.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky zadávania textu. Klávesnica rozpozná používaný jazyk a počas písania predikuje slová v danom jazyku. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku $+=\$$.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami $\downarrow\uparrow$, veľkými písmenami $\uparrow\uparrow$ a veľkým začiatočným písmenom $\uparrow\uparrow\uparrow$. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variantu znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísat.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, tuknite na položku a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo tuknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení funkcie Zadávanie gestami

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zadávania gestami, označte pole **Zadávanie gestami** alebo zrušte jeho označenie.

Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a tuknite na položku .
 - 2 Tuknite na položku a potom na položku **Klávesnica s ovládaním 1 rukou**.
 - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, tuknite na položku alebo .
- Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, tuknite na položku .

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.



- 1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete tuknúť raz a použiť návrhy slov, alebo môžete tukáť na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
- 2 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 3 Zadanie konca riadku alebo potvrdenie zadaného textu.
- 4 Zadanie medzery.
- 5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.
- 6 Zobrazenie čísel.
- 7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Tuknite do poľa na zadávanie textu a potom tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Tuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

Zadanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu na klávesnici telefónu tuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Tuknite na zobrazené slovo alebo tuknutím na položku zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu na klávesnici telefónu tuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Pokračujte v tuknaní na tlačidlo, až kým sa nezobrazí požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, tuknite na tlačidlo . Zobrazí sa klávesnica telefónu s čísłami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Ked' je zobrazená klávesnica telefónu, tuknite na tlačidlo . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte tuknutím.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Ked' zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite poličko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Tuknutím na položku uložte nastavenia. Ikona mikrofónu sa zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu


- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
- 2 Tuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
- 3 Po dokončení znova tuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.

Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, tuknite na položku .

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnuť, kopírovať a prilepiť text. K nástrojom na úpravu získate prístup dvojitým tuknutím na zadaný text. Nástroje na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií

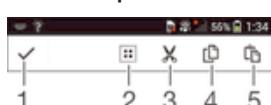

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zatvorenie panela aplikácií |
| 2 | Výber celého textu |
| 3 | Vystrihnutie textu |
| 4 | Kopírovanie textu |

- ! Možnosť  sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát tuknite. Slovo, na ktoré ste tukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Použitie lupy

- Ked' zadáte text, tuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát tuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho nástrojmi v paneli aplikácie zmeňte podľa potrieb.

Prispôsobenie klávesnice Xperia™

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam zadávania textu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke tuknite na položku ?
- 2 Tuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, tuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné polička.
- 4 Výber potvrdte tuknutím na položku **OK**.

Používanie vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke tuknite na položku ?
- 2 Tuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice > Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj.


Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke tuknite na položku ?
 - 2 Tuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Tuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku .
 - 4 Vyberte variantu rozloženia klávesnice.
 - 5 Výber potvrdte tuknutím na položku **OK**.

Volanie

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť okamžité správy služby Hangouts™ a aplikáciu na videochat. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 65.

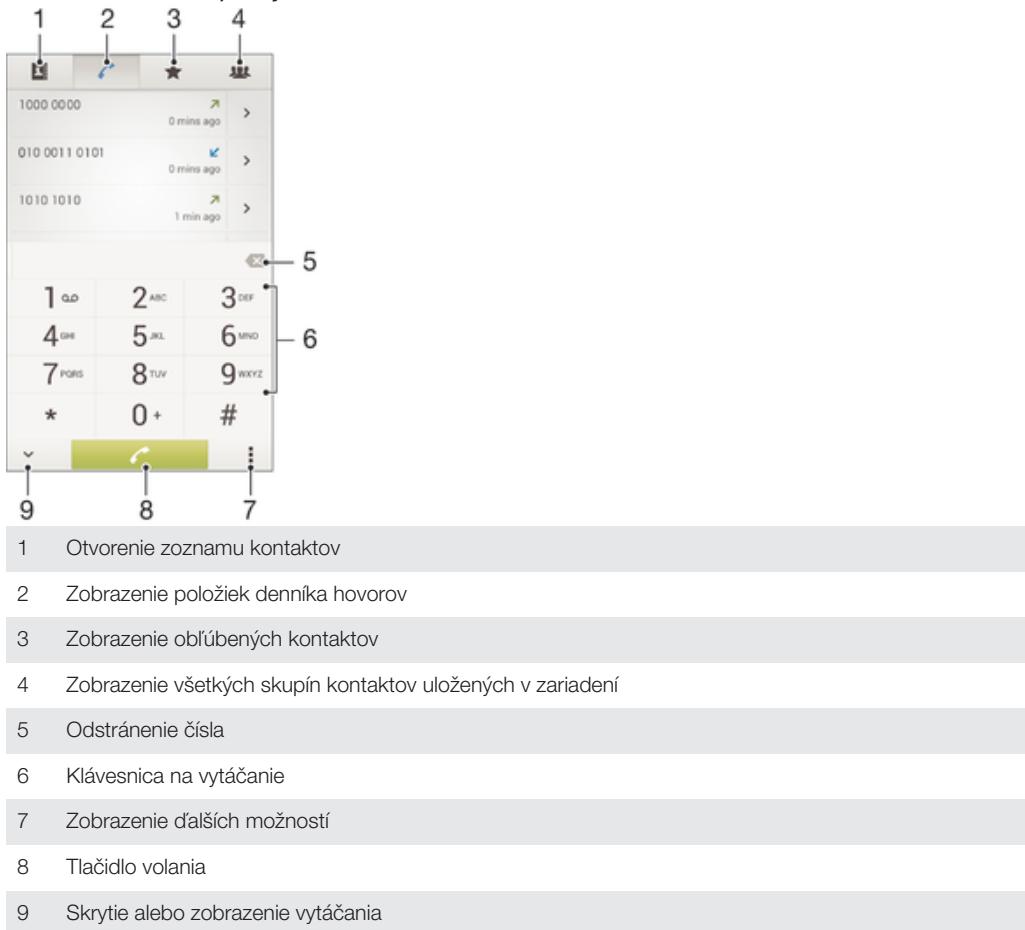

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☎.
- 2 Nайдите položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku ↞.

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☎.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☎.
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kym sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku 📞.

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kym zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Aplikácie > Skratky**.
- 3 Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☎.
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.

Prichádzajúce hovory

Prijatie hovoru



Odmietnutie hovoru



Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcim hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, kolko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☎.
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odkazovač > Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrať nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odkazovač** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite políčko **Odkazovač**.
-  Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.

Odmietnutie hovoru pomocou odkazovača

- Ked' vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte položku **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.

Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odkazovač** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odkazovač > Správy** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Ked' hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

- 1 Ked' vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a ťuknite na položku **Odmietnutie správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napište novú správu.

Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

- 1 Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a ťuknite na položku **Odmietnutie správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napište novú správu.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Inteligentné telefonovanie

Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toto, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:


- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmietnutie – zatraste zariadením.

- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Personalizácia > Pohyb** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Inteligen. ovládanie hovoru**.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Inteligen. ovládanie hovoru** doprava.

Prebiehajúce hovory

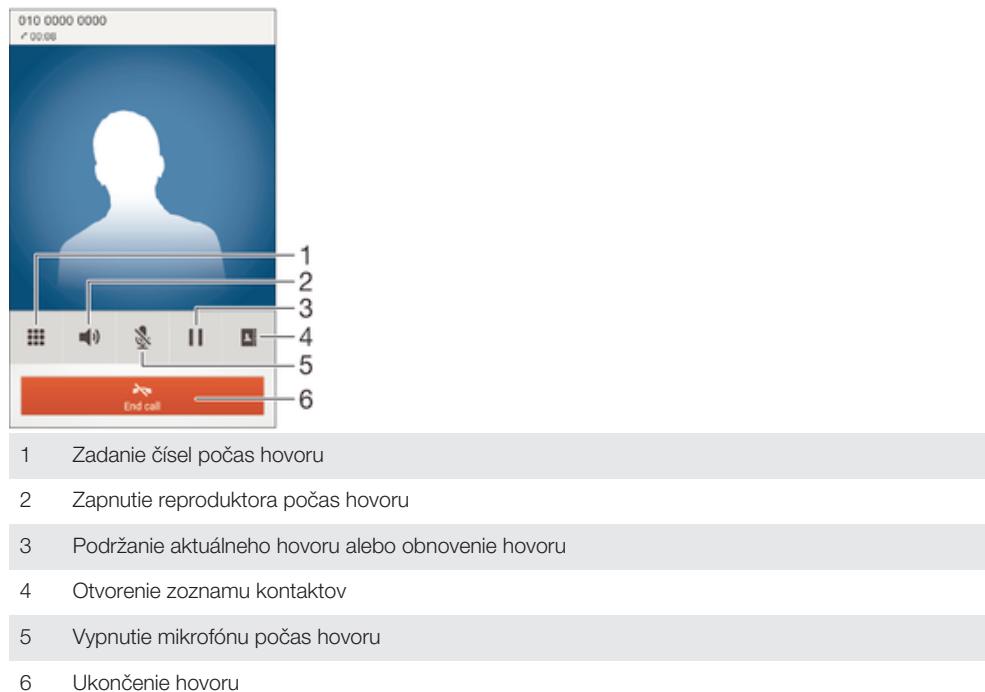

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo ⌂.

Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané ↗, prijaté ↙ a odchádzajúce ➔ hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol ↗. Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
 - 2 Nайдите položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
 - 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.
- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku ➤ > Zavolať späť.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Skrytie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Skryť denník hovorov**.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak chcete zablokovať nejaké číslo, zo služby Google Play™ prevezmite aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov**.
 - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú z možností.
 - 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo je potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených prijemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrdiť nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- !
- Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa podrží.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

Súkromnú konverzáciu s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Správa konferenčného hovoru**.
- 2 Ťuknutím na telefónne číslo účastníka s ním začnete súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Správa konferenčného hovoru**.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku **Ukončiť konferenčný hovor**.

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Hlasová správa > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Nайдите položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Kontakty

Prenos kontaktov

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do nového zariadenia. Ďalšie informácie o výbere spôsobu prenosu nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia v rámci počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Xperia™ Transfer podporuje zariadenia viacerých značiek, vrátane iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG a Nokia.

Budete potrebovať:

- počítač s pripojením na internet,
- kábel USB pre vaše staré zariadenie,
- kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
- vaše staré zariadenie,
- vaše nové zariadenie so systémom Android™.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion, v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony™ Bridge for Mac, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a podľa pokynov preneste kontakty.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťknite na položku a potom na položky **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťknite na položky > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétnie informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položky **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať a ťknite na položku **OK**.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a či je zariadenie nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcim súbore, posuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku **Prijat**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Importovanie kontaktov > Karta SIM**.
 - 3 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov



- 1 Karty Kontakty, Volanie, Oblúbené položky a Skupiny
- 2 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 3 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 4 Prechod na kontakty začínajúce na vybraté písmeno
- 5 Prístup k možnostiam komunikácie s kontaktom
- 6 Vyhľadávanie kontaktov
- 7 Pridanie kontaktu
- 8 Zobrazenie ďalších možností

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtriuje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Telefónny kontakt**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- !** Ked' v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Ked' kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡** Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znova upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- !** Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Priadenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡** Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie Album.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorite rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

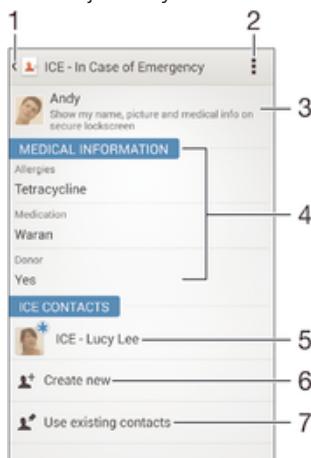

- 1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku a potom začiarknite políčko **Zobrazit osobné údaje**.

Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Telefónny kontakt**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- !** Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- !** Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie**.
 - 4 Začiarknite poličko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- !** Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie**.
 - 4 Začiarknite poličko **Povoliť hovor v ICE**.
- !** Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporovať.

Oblúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako oblúbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Ťknite na kontakt, ktorých chcete pridať k oblúbeným položkám alebo odstrániť z oblúbených položiek.
- 3 Ťknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položku .

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťknite na položku a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite polička skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťknite na položku **Hotovo**.

Odosielanie údajov kontaktu

Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Ťknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy mylom, môžete ich neskôr znova oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdte ťknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom ťknite na položku .
- 2 Ťknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťknite na položku .
- 3 Ťknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu > Zrušiť prepojenie**.

Zálohovanie kontaktov

Pamäťovú kartu alebo kartu SIM môžete použiť na zálohovanie kontaktov.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradíť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 27.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa lísi v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

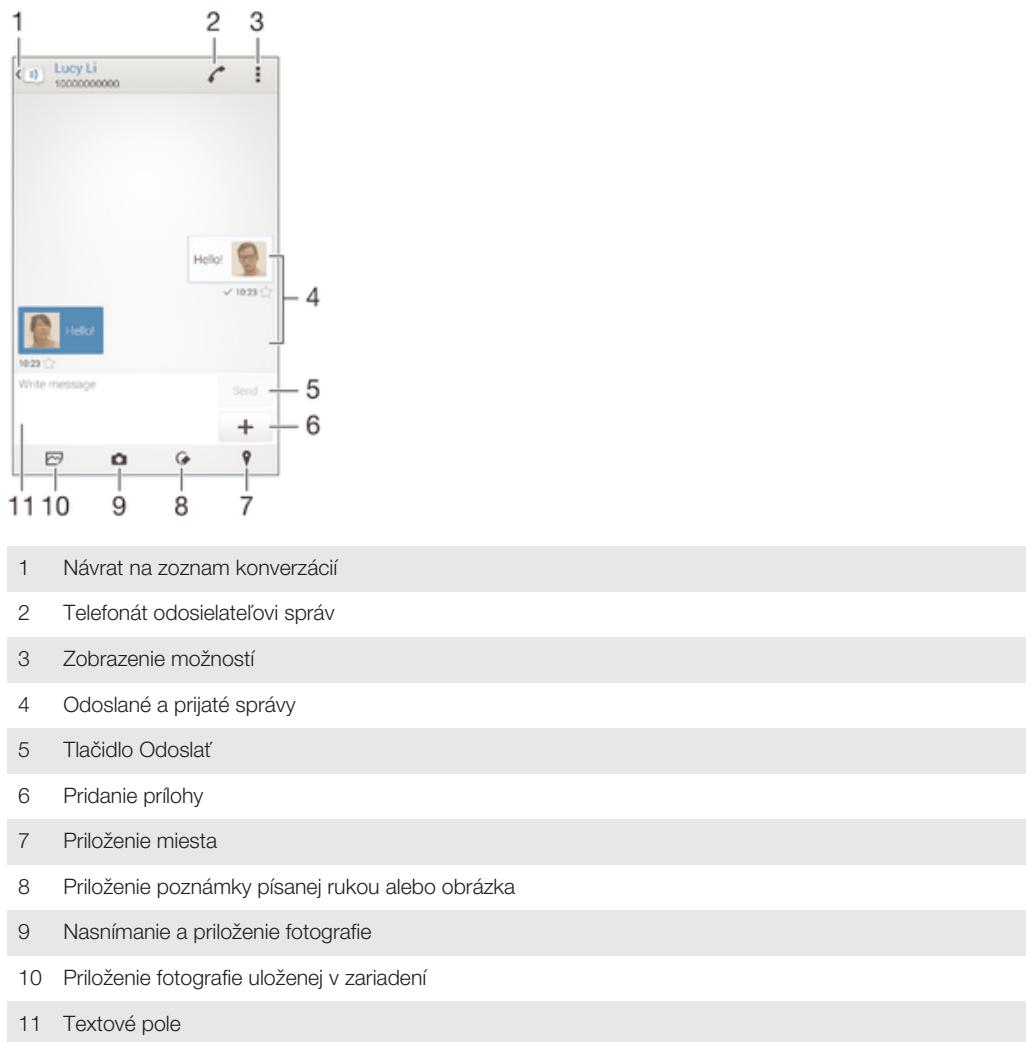

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
 - 4 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 5 Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.
 - 6 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odoslať**.
- 💡 Ak správu pred odoslaním zaviete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom Koncept::

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odoslať**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku **Poslat' správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku **Odoslať**.

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu > Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite polička konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdičkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdičkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom nájdite položku a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na položku , potom ťknite na položku **Správy označ. hviezdičkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdičkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom nájdite položku a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na položku , potom ťknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom nájdite položku a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na konverzáciu.
- 3 Ťknite na položku .
- 4 Ťknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na položky > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom nájdite položku a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na položku , potom ťknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťávacích políčok.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťknite na ňu.
 - 2 Ťknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Podľa potreby začiarknite poličko **Potvrdenie o doručení** alebo jeho začiarknutie zrušte.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.


Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosieláť správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Pred začatím používania aplikácie Hangouts™ sa uistite, že je vaše internetové pripojenie a konto Google™ funkčné. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts>

a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

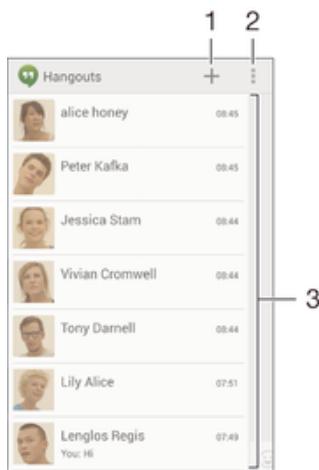

1 Začatie novej konverzácie alebo videohovoru

2 Možnosti

3 Zoznam kontaktov

Nová okamžitá správa alebo videohovor

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.
- 3 Ťuknite na položku +, zadajte meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo názov kruhu kontaktu a vyberte príslušnú položku v navrhovanom zozname.
- 4 Ak chcete začať reláciu odosielania okamžitých správ, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na položku .

Odpovedanie na správu chatu alebo pripojenie k videohovoru

- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hangouts**, v stavovom riadku sa zobrazí položka  alebo .
- 2 Presuňte stavový riadok nadol, ťuknite na správu alebo videohovor a môžete začať konverzovať.

Ďalšie informácie o službe Hangouts™

- Keď je otvorená aplikácia Hangouts™, ťuknite na položku  a potom na položku **Pomoc**.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielat a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
 - 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobnejšie nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha tuknite na .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **E-mail**.
- 3 Tuknite na položku . Potom tuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a tuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení tuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

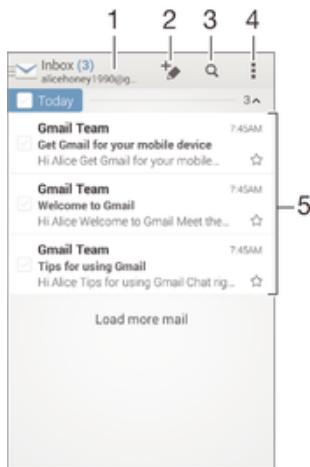

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Napísanie novej e-mailovej správy
- 3 Hľadanie e-mailových správ
- 4 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 5 Zoznam e-mailových správ

Prevzatie nových e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak chcete aktualizovať zoznam správ, prstom potiahnite otvorené okno priatých správ smerom nadol.

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku  a potom v rozbaľovacej ponuke na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi priatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viaceré e-mailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, z ktorého chcete e-mail odoslať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku  a napíšte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo ťuknutím na položku  vyberte jedného alebo viacerých príjemcov zo zoznamu kontaktov.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V priatých e-mailových správach vyhládajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V priatých e-mailových správach vyhládajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu manuálne alebo ťuknite na položku  a vyberte príjemcu spomedzi kontaktov.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy


- 1 Vyhládajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**.

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Tabla ukážok e-mailov

Tabla ukážok umožňuje zobrazenie a čítanie e-mailových správ v orientácii na šírku. Keď je aktivovaná, môžete pomocou nej súčasne zobraziť zoznam e-mailových správ aj jednu vybratú e-mailovú správu.

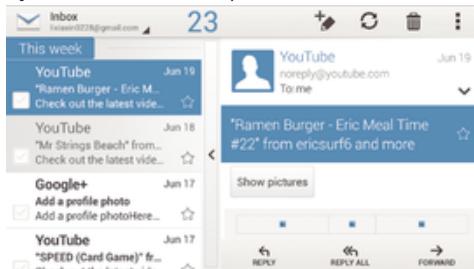

Zmena nastavení tably s ukážkou e-mailu

- 1 V časti Plocha ťuknite na ikonu , potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku **Nastavenia > Tabla s ukážkou**.
- 3 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

Čítanie e-mailových správ pomocou tably ukážok

- 1 Uistite sa, že je aktívna tabla ukážok.
- 2 Otvorte priečinok priatých e-mailových správ.
- 3 Posuňte sa nahor alebo nadol a ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete prečítať.
- 4 Ak chcete e-mailovú správu zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu).
- 5 Ak chcete znova zobraziť priaté správy bežným spôsobom, ťuknite na rozdeľovník znova.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku a vyberte účet, ktorý chcete zoradiť. Potom v rozbalovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete zoradiť všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na a potom ťuknite na položku **Zoradit**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku a vyberte názov účtu, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbalovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku a potom na položku **Kombin. zobrazenie**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadajte hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .
- 5 Zobráži sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Pri účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť do ľavá.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet > OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhládajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpovедь Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrťacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpovied.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

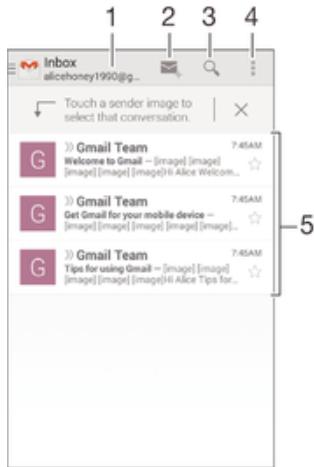

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a posledných priečinkov
- 2 Napísanie novej e-mailovej správy
- 3 Hľadanie e-mailových správ
- 4 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 5 Zoznam e-mailových správ

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, tuknite na tlačidlo ☰ a potom na položku **Pomoc**.

Hudba

Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 130.
 - Ak používate PC, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Aplikácia Walkman® nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych (zvukových, obrázkových a video) súborov získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Walkman® umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.



- 1 Prechod na plochu aplikácie Walkman®
- 2 Vyhľadávanie v skladbách v službe Music Unlimited a vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladbu dozadu ťuknutím a podržaním
- 6 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 7 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 8 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí
- 9 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 10 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 11 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 12 Uplynulý čas aktuálnej skladby

Plocha prehrávača Walkman®

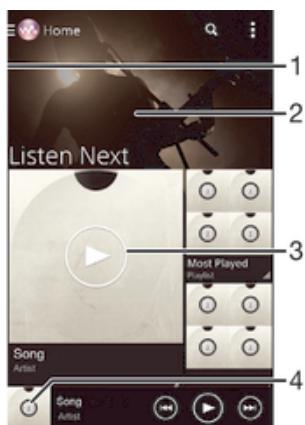

1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman® posunutím ľavého okraja obrazovky doprava

2 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®

4 Návrat na obrazovku prehrávača hudby Walkman®

Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.
- 3 Vyberte kategóriu hudby, napríklad v časti **Moja knižnica**, ťuknite na **Interpreti**, **Albumy** alebo **Skladby** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
! Položky chránené autorskými právami nemusí byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna .
- 💡** Tlačidlo so symbolom nekonečna umožňuje prístup k viacerým zdrojom informácií vrátane videí v službe YouTube™, textu a informácií o interpretovi na Wikipédii.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizácia aplikácie Walkman®


- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha. Aplikácia Walkman® bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Walkman® počas prehrávania na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Walkman®.

Ponuka plochy aplikácie Walkman®

Plocha prehrávača Walkman® poskytuje prehľad všetkých skladieb na zariadení, ako aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb, či usporadovať hudbu podľa nálady a tempa pomocou staníc SensMe™ channels.

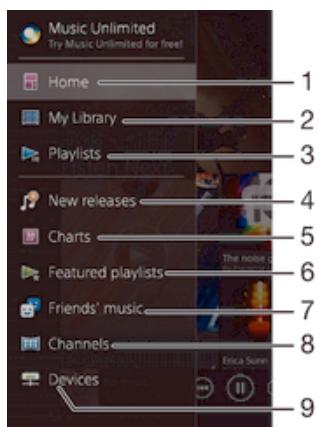

- 1 Návrat na plochu aplikácie Walkman®
- 2 Prehľadávanie hudobných kategórií, napríklad umelcov, albumov a skladieb podľa knižnice
- 3 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 4 Nové vydania (poskytovateľom je Music Unlimited)
- 5 Rebríčky (poskytovateľom je Music Unlimited)
- 6 Špeciálne zoznamy skladieb (poskytovateľom je Music Unlimited)
- 7 Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 8 Správa a úprava hudby pomocou staníc služby SensMe™ channels
- 9 Prehrávanie zdieľanej hudby na prepojenom zariadení

! Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Walkman®

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe > Spustiť**. Zariadenie na internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách týkajúce sa vašej hudby.
- 💡** Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie SensMe™ channels

- Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku a potom na položky **Prevziať informácie o hudbe > Spustiť**.
- !** Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Odstránenie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
 - 3 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
-  Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača Walkman® môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
 - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položky **Pridať do > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
-  Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **+** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehranie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho a potom ťuknite na možnosť **Pridať do**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

 Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
- 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Zdieľanie hudby v službe Facebook™

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby Facebook™.

Zdieľanie skladby v službe Facebook™ a označenie, že sa vám skladba páči

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na ikonu , aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Spravovanie hudby od priateľov v službe Facebook™

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položky **Hudba priateľov** > **Najnovšie**.
- 2 Ťuknite na položku, s ktorou chcete pracovať.
- 3 S položkou spravte, čo chcete. Ak chcete napríklad označiť, že sa vám skladba páči, ťuknite na položku . Ak chcete skladbu okomentovať, do poľa na komentáre pridajte komentár.

Zobrazenie hudby zdieľanej v službe Facebook™

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položky **Hudba priateľov** > **Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky komentáre týkajúce sa danej položky, ktoré ste uverejnili v službe Facebook™.

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvukové efekty** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôsobiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Walkman®, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvukové efekty** > **Zvukové efekty** > **Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na možnosť **OK**.

Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

Zapnutie vizualizéra

- 1 V aplikácii Walkman® ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii Walkman® ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a alume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.



- 1 Hľadanie hudby online
- 2 Zobrazenie možností
- 3 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
- 4 Zobrazenie histórie výsledkov vyhľadávania
- 5 Hlavná obrazovka na nahrávanie hudby
- 6 Vyhľadanie hudby, ktorú počúvate

- ❗ Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Zobrazí sa rebríček vašej oblasti.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™ inej oblasti

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**.
- 2 Ťuknite na položky > **Oblasti** a potom vyberte krajinu alebo oblasť.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Ked' aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
- 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
 Skladbu, ktorú si chcete kúpiť, môžete vybrať aj otvorením kariet História a Rebríčky. Prípadne si môžete kúpiť skladby nájdené pomocou vyhľadávania textu online v aplikácii **TrackID™**.

Zdieľanie skladby

- 1 Ked' aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
- 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Ked' aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

- Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.


Začíname so službou Music Unlimited

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položky > **Nastavenie**.
- 2 Posunutím jazdca vedľa položky **Music Unlimited** doprava zapnite funkciu **Music Unlimited** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

rádio FM

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako oblúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť kálovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava a slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

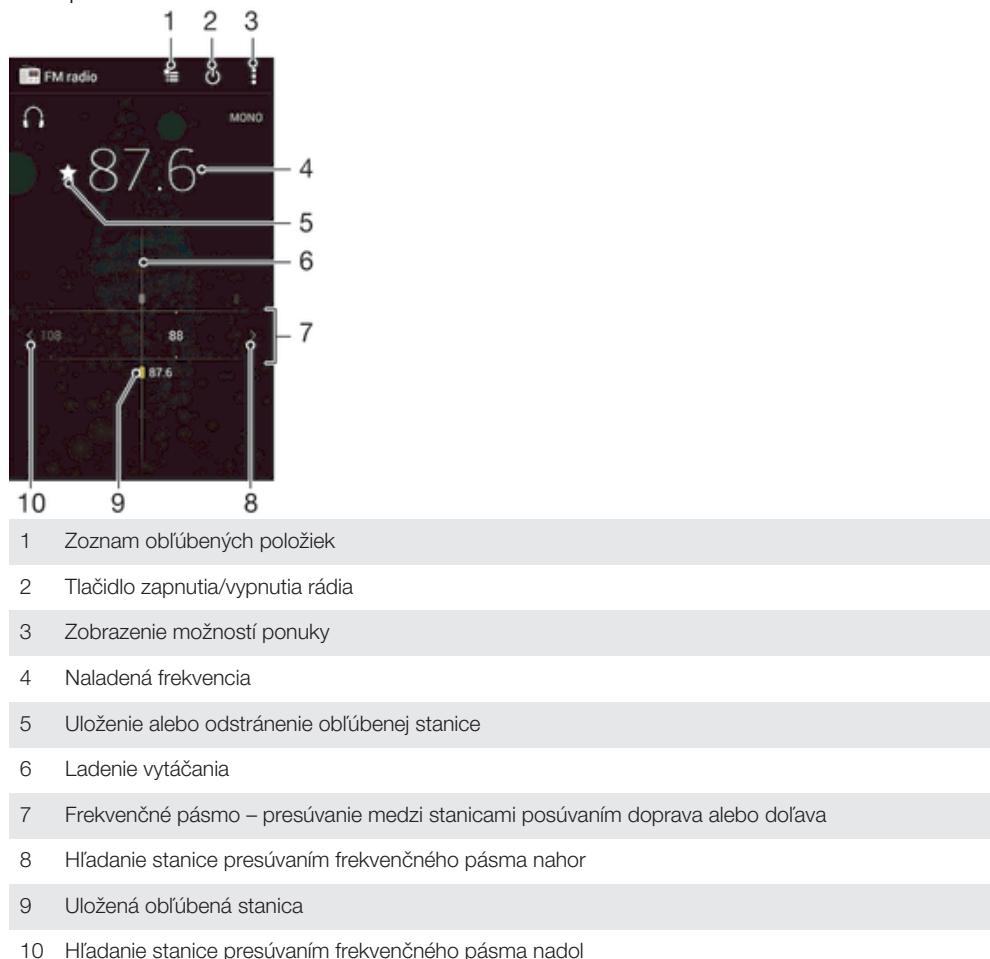

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
- 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na
- 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM** a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Čuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a čuknutím na položku Prehrávať v slúchadlach.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Obľúbené rozhlasové stanice

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Čuknite na položku .
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Čuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Čuknite na položku , potom čuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opäťovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a čuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava vizualizéra

- 1 Ked' je rádio otvorené, čuknite na položku .
- 2 Čuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania ⌂.
- 2 Na zapnutie fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo 📸 a posuňte ho nahor.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku 📸.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke 📸. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 📸.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku ⚡.
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

Nahrávanie videa pomocou spúšť fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku a potom vyberte položku .
- 3 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete nahrať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 5 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
- 3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
- 4 Ťuknutím na položku zastavte nahrávanie.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Superior Auto.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu dolava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Akciu potvrďte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámkami. Farebný rámk označuje tvár, na ktorú sa zaostri. Fotoaparát zaostri na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámk môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .
- 3 Ťuknite na položku a potom na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvári a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Farebný rámk označuje tvár, na ktorú sa zaostri.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvári

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvári a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostri.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistrouje, stlačením spúšťte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografií je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Miesto**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku a potom na položku .
- 6 Posuňte jazdec vedľa položky **Označovanie geoznačkami** doprava.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Prehľad nastavení režimu snímania



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenie podľa každej scény.



Manuálne

Umožňuje upraviť nastavenie fotoaparátu manuálne.



4K video

Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.



Timeshift video

Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekt spomaleného pohybu.



Naživo na službe YouTube

Umožňuje vysieláť video naživo v službe YouTube™.



Rozostrenie pozadia

Umožňuje rozmazať pozadie fotografií, aby pred ním fotografovaný objekt pôsobil ostrejšie.



Efekt AR

Umožňuje fotografovať a nahrávať video s virtuálnymi scénami a postavami.



Kreatívny efekt

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.



Info-eye™

Umožňuje vyhľadať ďalšie informácie o tom, čo vidíte v hľadáčiku fotoaparátu.



Timeshift burst

Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu pri zhlukovom snímaní.



Social live

Umožňuje vysielať video naživo v službe Facebook™.

Panoramický záber

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.

S vlastnou tvárou

Umožňuje fotografovať súčasne predným aj zadným fotoaparátom.

Viac fotoaparátov

Umožňuje na jednej obrazovke nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.

Sound Photo

Umožňuje fotografovať s použitím zvuku pozadia.

Zábava s AR

Vyhrajte sa s hľadáčikom fotoaparátu a obohaťte svoje fotografie a videá o virtuálne predmety.

Superior Auto

Režim Superior Auto zistuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčiku prispôsobte jej pozíciu.

Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzeráť staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.

Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Čuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Na výber smeru záznamu čuknite na položku .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Info-eye™

Aplikácia Info-eye™ vám pomocou hľadáčika fotoaparátu umožňuje nachádzať informácie o veciach okolo vás. Napríklad po nasnímaní určitej pamäti hodnosti sa vám informácie o nej zobrazia priamo na obrazovke. Môžete tiež odfotografovať knihu alebo naskenovať kód QR a okamžite získať základné informácie.

- ! Info-eye™ dokáže rozpoznať len vybrané pamiatky a objekty.

Skenovanie čiarového kódu alebo QR kódu pomocou aplikácie Info-eye™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Namierte fotoaparát na čiarový kód alebo QR kód tak, aby sa kód zobrazil v hľadáčiku, a odfotografujte ho.
- 4 Počkajte chvíľu, kým sa fotografia zanalyzuje. Ak chcete zobraziť informácie o produkte, dotknite sa položky **Podrobnosti o produkте** a podržte ju a potom posuňte nahor.

Zhlukové snímanie Timeshift

Za dve sekundy fotoaparát nasníme 61 fotografií – sekundu pred a po stlačení tlačidla fotoaparátu. Fotografie si tak môžete prezrieť a vybrať tú najlepšiu.

Použitie zhlukového snímania Timeshift

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Fotografiu nasnímete úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu a jeho následným uvoľnením. Nasnímané fotografie sa zobrazia v prehľade miniatúr.
- 4 Posúvajte sa v zozname miniatúr a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite na položku .

Social live

Social live je režim snímania fotoaparátu, ktorý umožňuje streamovať živé video na stránku služby Facebook™. Potrebujete len aktívne pripojenie k internetu a byť prihlásený v službe Facebook™. Videá môžu mať trvanie až 10 minút.

Živé vysielanie videa pomocou služby Social live

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Prihláste sa k účtu služby Facebook™.
- 4 Ťuknutím na položku  spusťte vysielanie.
- 5 Ak chcete počas vysielania urobiť fotografiu, ťuknite na .
- 6 Vysielanie zastavíte ťuknutím na položku .

Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časti pomaly prehrať.

Režim rozostrenia pozadia

Pomocou efektu na rozmazanie pozadia v telefóne budú fotografované objekty pôsobiť ostrejšie a výraznejšie v porovnaní s pozadím. V režime rozostrenia pozadia fotoaparát odfotografuje dva zábery, rozlíší pozadie a potom ho rozmaže. Fotografovaný objekt zostane zaostrený a ostrý. Výsledok bude ako pri fotografovaní so zrkadlovkou. Môžete si vybrať z troch rôznych typov rozmazania a úroveň rozmazania môžete doladiť pri zobrazení ukážky.

Tvár

Režim Tvár môžete použiť na súčasné zapnutie predného aj hlavného fotoaparátu, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným predmetom.

Multi fotoaparát

Režim Multi fotoaparát vám umožňuje snímať fotografiu z viacerých uhlov prepojením s fotoaparátmi iných zariadení Xperia™. Počas prepojenia s inými zariadeniami sa obraz z hľadáčiku ostatných zariadení zobrazí na obrazovke vášho zariadenia.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnuté

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Najdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Zapnutím vypnete dotykové ovládanie a zabránite nechceným dotykom displeja.

Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona nastavenia vyváženia bielej farby  je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Rozlíšenie 20,7 megapixela s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Rozlíšenie 15,5 megapixela s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnuté

Fotografia sa nasníma hned, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaosr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaosr. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostri na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaosrtiť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí modrým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných predmetov, zvýšte citlivosť ISO.

Automaticky

Citlivosť ISO nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 800.

1 600

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 1 600.

3200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 3 200.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymenia stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Miera hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografia alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografia alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografia alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnuté

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Výber tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáčiku, automaticky na ne zaostri.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znížuje efekt červených očí.



Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predpídate pomocou samospúšte.



Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.



Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

SCN **Vypnuté**

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.

Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tvári pomocou skrášľovacieho efektu.

Zahmenenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.

Potlač, rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.

Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialé predmety.

Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonalej osvetlenej snímky.

Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.

Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.

Gurmán

Používa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.

Zvierá

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.

Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.

Sneh

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.

Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.

Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografiu vyšší a ostrejší kontrast.

Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Čuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, čuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách.

Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi čuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi čuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnuté

Video sa začne nahrávať hned, ako čuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymiera stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

- !** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

Inteligentný aktívny režim

Zapnutím odstráňte celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstráňte časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnuté

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hned po ich nasnímaní.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hned po nasnímaní videa.

Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnuté

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnuté

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať to najlepšie video.

SCN

Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videí na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Noc

Pri zapnutí sa zvýší citlosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazenie pohybu.



Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu.




! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Fotografie a videá v alume

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.

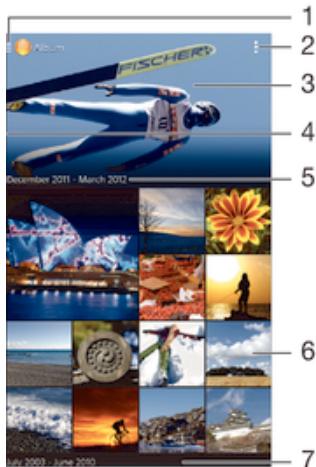

- 1 Ťuknutím na ikunu otvoríte ponuku plochy Albumu
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Prezentácia všetkých obrázkov alebo obrázkov pridaných k oblúbeným položkám
- 4 Na zobrazenie ponuky plochy Albumu presuňte ľavý okraj obrazovky doprava
- 5 Dátum položiek v skupine
- 6 Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video
- 7 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Rýchlym pohybom prstu dolava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video.
Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
- Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, označte pole Autom. otočenie obrazovky v ponuke Nastavenie > Displej > Otáčanie obrazovky.

Zmena veľkosti miniatúr

- Ked' si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografia

- Ked' si pozeráte fotografiu, roztahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v alume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na > **SensMe™ slideshow**.
- Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .

Prehrávanie videa

- V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- Ťuknite na položky **Filmy** > **Len raz**.
- Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielat ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Kontakty** > **Len raz** a vyberte kontakt.

Použitie fotografie ako tapety

- Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- Vyberte položku **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografií alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album tuknite na možnosť  a potom na položku **Vybrať položky**.
- 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybraté položky budú označené modrým orámovaním.
- 3 S vybratými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneloch s nástrojmi.
 - 💡 Na aktiváciu režimu výberu sa môžete tiež dotknúť položky a podržať ju, kým sa jej orámove niefarbí na modro. Potom môžete vybrať ďalšie položky tak, že na ne tuknete.

Analýza fotografií s tvárami v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hned po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a tuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a tuknite na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždiči **Tváre** tuknite na priečinok **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečinok **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadajte meno a potom tuknite na položky **Hotovo > Pridať ako novú osobu**.

Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov tuknutím na obrazovku a potom tuknite na položky  > **Upraviť značky mien**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom tuknite na položky **Hotovo > Pridať ako novú osobu**.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografií

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov tuknutím na obrazovku a potom tuknite na ikonu .

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, tuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Tuknite na položku  > **Orezat'.**
- 4 Ťuknutím na položku  a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámk upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Ked' zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámkica tahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámkika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Tuknite na položku **Orezat'.**
- 9 Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, tuknite na položku **Uložit'.**

Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, tuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Tuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom tuknite na položku **Uložit'.**

Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, tuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Tuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, tuknite na položku **Uložit'.**

Úprava nastavení svetla fotografie


- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, tuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Tuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, tuknite na položku **Uložit'.**

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom tuknite na možnosť .
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, tuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Tuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, tuknite na položku **Uložit'.**

Ponuka plochy aplikácie Album

Pomocou ponuky plochy aplikácie Album si môžete prezeráť všetky svoje albumy fotografií vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom, rovnako ako aj obsah, ktorý zdieľate cez online služby, ako sú PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Ked' sa prihlásite do niektornej takejto služby, môžete spravovať obsah, pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth® a e-mail.

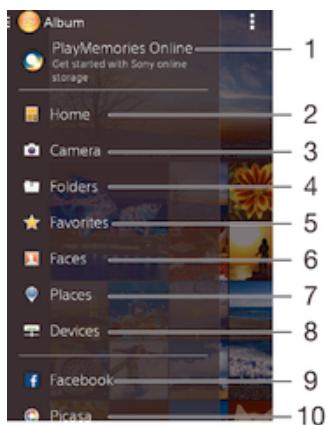

- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na plochu aplikácie Album
- 3 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia
- 4 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v rôznych priečinkoch zariadenia
- 5 Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií s tvárami
- 7 Zobrazenie fotografií na mape alebo v režime Glóbus
- 8 Zobrazenie fotografií a videí v rovnakej sieti
- 9 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™
- 10 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nайдите položku **Album** a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

- 1 Keď si prezeráte fotografiu v alume online, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáre.
- 2 Do vstupného poľa zadajte komentáre a ťuknite na položku **Odoslať**.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti **Facebook™**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 83.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitým tuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Tuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📸. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, tuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografia

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, tuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom tuknutím na položku **Nastavte miesto** otvorte obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte želané miesto, tuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.
- 3 Ak chcete prispôsobiť miesto fotografie, tuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, tuknutím na tlačidlo **OK** uložte geoznačku a vráťte sa do zobrazovača fotografií.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku 📸.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a tuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a tuknite na položku **Miesta**.
- 4 Tuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbuse

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku 📸.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a tuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a tuknite na položky **Miesta** > 🌎.
- 4 Tuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbuse.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Ked' si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehľadávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhnutie deje a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehľadávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

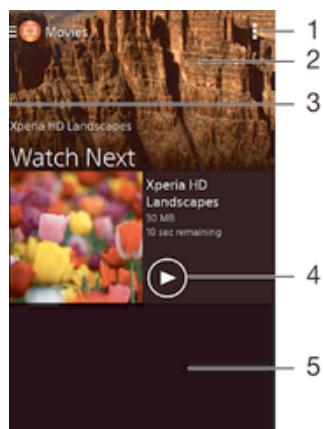

- 1 Zobrazenie možností ponuky
- 2 Zobrazenie naposledy prehľadávaných videí
- 3 Prehľadávanie všetkých prevzatých a uložených videí posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím
- 5 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

- ! Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Prehľadávanie videí v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰ a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehľadávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky ☰ > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťknite na ňu.
- 2 Ťknite na položky  > **Nastavenie** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťknite na položku  a potom na položku **Nastavenia zvuku**.
- 3 Začiarknite polička nastavení zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 130.
- Ak máte PC, na usporiadanie obsahu a na prenos videosúborov do zariadenia cez osobný počítač použite aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos videosúborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťknite na ňu.
- 3 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, o ktorom chcete získať informácie.
- 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst a potom ťknite na možnosť **Hľadať informácie**.
- 5 Zadajte klúčové slová vybraného videa do vyhľadávacieho pola a potom ťknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
- 6 Vyberte výsledok hľadania a ťknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
 - ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je začiarknuté poličko **Získanie detailov videa** v časti Nastavenie.
 - 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými klúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Služba Video Unlimited

Služba Video Unlimited vám umožňuje zakúpiť si a požičať filmy a TV programy, ktoré môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited si musíte vytvoriť účet Sony Entertainment Network. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

- ! Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Začíname používať službu Video Unlimited

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ak aplikáciu Video Unlimited používate prvýkrát, ťuknite na obrazovke na možnosť **Ďalej**. Do hlavnej obrazovky aplikácie Video Unlimited potom prejdite stlačením možnosti **Spustiť**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Prihlásiť sa**, potom sa prihláste podľa pokynov na obrazovke k svojmu účtu alebo vytvorte nový účet, aby ste si mohli požičiavať alebo kupovať filmy.

Možnosti pripojenia

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou kálového pripojenia

Pomocou pripojenia zariadenia k televíznemu prijímaču káblom MHL alebo káblom HDMI môžete zobraziť obsah uložený v zariadení na obrazovke televízora. Keď zariadenie pripojíte ku kompatibilnému TV prijímaču takýmto spôsobom, otvorí sa aplikácia spúšťača televízora. Táto aplikácia umožňuje prehrať mediálne súbory zariadenia v televíznom prijímači a v iných zariadeniach.

- 💡 Kábel a adaptér bude pravdepodobne potrebné zakúpiť samostatne.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  Po vytvorení pripojenia sa v stavovom riadku zariadenia zobrazí .
- 2 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Ak chcete mediálne súbory zobraziť na televíznom prijímači, postupujte podľa pokynov.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájaciemu zdroju USB.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
- 3 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Zobrazte mediálne súbory v televízore podľa pokynov.

Zobrazenie pomoc o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
 - 2 Čuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**.
- 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od TV prijímača

- Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez kálového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje oblúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Vyššie popísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej.
- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.
 - 2 **Zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie obrazovky > Spustiť** a ťuknite na ne.
 - 4 Vyberte zariadenie, v ktorom chcete zrkadliť obsah. Obsah sa následne zobrazí v televízore.
- !** Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.
- !** Vyššie popísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezeráť fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplošnom televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dátu v sieti. Zariadenie služiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.

Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Walkman® posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Filmy posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Server médií**.
 - 4 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať médiá**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 5 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi®, ku ktorej máte pripojené zariadenie.
 - 6 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- !** Uvedené pokyny sa môžu lísiť podľa použitých klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či siet Wi-Fi® funguje.
- 💡** Prístup k možnosti Server médií máte aj cez položky Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií. Ak zobrazenie Server médií zavriete, funkcia zdieľania súborov ostane spustená na pozadí.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** dočasne.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posieláť mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobraziť a prehrať obsah priyatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu lísiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- ! Obsah s ochranou DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrať na zariadení Digital Media Renderer s technológiou DLNA™.

Prezeranie fotografií alebo videí z vášho zariadenia na zariadení DMR


- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhládajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraný obsah sa začne na zvolenom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.
 - 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Odpojiť**. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.
-  Videoklip môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Filmy vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehrávania hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

Hranie hier na televízore pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4

Hry uložené v zariadení sa môžete hrať na televízore, pričom ich je možné ovládať pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.

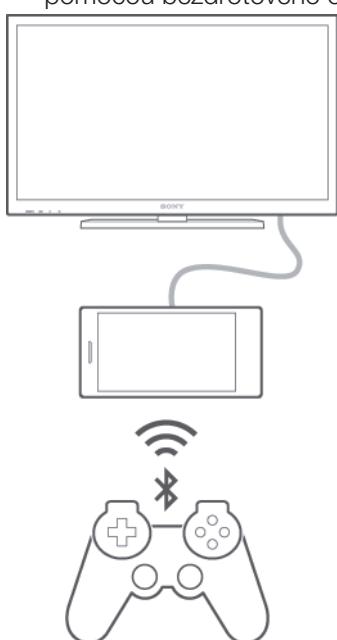

- Na prepojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3 so zariadením sa vyžaduje adaptér USB On-The-Go.

Nastavenie pripojenia pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3

- 1 V zariadení musí byť zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 K zariadeniu pripojte adaptér USB On-The-Go (OTG).
- 3 Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK™3 pripojte pomocou kábla USB k adaptéru OTG.
- 4 Keď sa v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zariadenia zobrazí text **Ovládač pripojený (cez kábel)**, odpojte kábel USB.
- 5 Keď sa v stavovom riadku zobrazí text **Ovládač pripoj. (bezdrôtovo)**, bezdrôtové pripojenie je vytvorené.

Nastavenie pripojenia pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4**.
- 3 Zvolte možnosť **DUALSHOCK™4** a pri dokončení pripojenia sa riadte pokynmi na obrazovke.

NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení. NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac....**
- 3 Začiarknite poličko **NFC**.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 6 Ked' je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Walkman®, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Potom môžete ťuknutím na  skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 7 Ked' sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

Zdielanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete priať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávacia oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosieláť súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť príslušenstvo súpravy handsfree. Spojenia pomocou technológie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosť 10 metrov a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth® a viditeľnosti zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení s technológiou Bluetooth®.
- 5 Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.

Prispôsobenie času viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Ked' spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhľavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamäta. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhľavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne. Všetky dostupné zariadenia Bluetooth® sa zobrazia v zozname.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie je teraz spárované s druhým zariadením.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosieláť a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Čierny tuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrďte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielat údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrďte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcim súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite čiernym tuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, čierny tuknite na položku **Prijat**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a čierny tuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha čierny tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a čierny tuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobrazit prijaté súbory**.

Nastavenie jedným dotykom

Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť na automatické spustenie nastavenia viacerých funkcií, ktoré bezdrôtovo fungujú medzi dvomi zariadeniami Xperia™. Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť napríklad na spustenie konfigurácie základných nastavení zrkadlenia obrazovky a aplikácie Xperia Link™. Po dokončení nastavenia postačí na spustenie týchto funkcií iba jeden dotyk.

Funkcia nastavenia jedným dotykom sa aktivuje prostredníctvom NFC. Medzi ďalšie funkcie ovládané jedným dotykom patria Bluetooth® a server médií. Ďalšie informácie o nastavení zrkadlenia obrazovky, servera médií, NFC a funkcie Bluetooth® nájdete v príslušných sekciách používateľskej príručky.

Spustenie nastavenia jedným dotykom na zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie jedným dotykom** a ťuknite na ne. Funkcia NFC sa automaticky zapne.
 - 3 Uistite sa, že funkcia NFC na druhom zariadení Xperia™ je zapnutá.
 - 4 Uistite sa, že obrazovky oboch zariadení sú odomknuté a aktívne.
 - 5 Podržte obidve zariadenie spolu tak, aby sa detekčné oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Funkcia nastavenia jedným dotykom sa automaticky spustí.
- !** Obidve zariadenia musia podporovať funkciu nastavenia jedným dotykom.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas


Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúštať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia Walkman®,
- vo webovom prehľadávači sa otvoria ranné noviny,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

Pomocou aplikácie Smart Connect môžete spravovať aj príslušenstvo ako SmartTags a SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

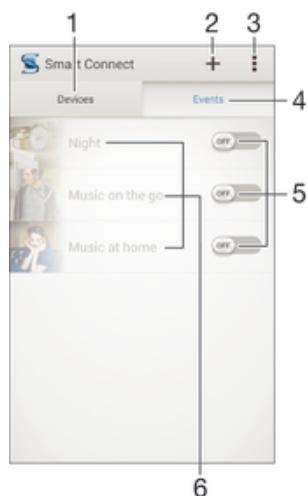

- 1 Zobrazenie všetkých pridaných zariadení po ťuknutí
- 2 Pridanie zriadenia alebo udalosti
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Zobrazenie všetkých pridaných udalostí po ťuknutí
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku .
 - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opäťovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
 - 6 Pokračujte ťuknutím na položku .
 - 7 Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
 - 8 Pokračujte ťuknutím na položku .
 - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.
-  Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spusťte aplikáciu Smart Connection.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.
- 4 Ťuknite na položku **Upravit** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

- 1 Spusťte aplikáciu Smart Connection.
 - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalostí, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
 - 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
-  Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky  > Odstrániť udalosť > Odstrániť.

Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivých zariadení.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spusťte aplikáciu Smart Connection. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na položku .
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **OK** spusťte vyhľadávanie zariadení.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete pridať.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spusťte aplikáciu Smart Connection.
- 3 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitnes, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej

frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosťi) kompatibilný s technológiou ANT+™, dátu o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšíť.

Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitnes a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.

Používanie zariadenia ako peňaženky

Umožňuje používať zariadenie ako peňaženku pri platbe za tovary bez nutnosti vyberať skutočnú peňaženku. Všetky nainštalované platobné služby sa dajú dokopy, kde ich je možné prezerať a spravovať. Pamäťajte, že pri vykonaní platby je najprv potrebné zapnúť funkciu NFC a až potom sa dotknúť zariadením čítačky kariet. Ďalšie informácie o funkcií NFC nájdete v *NFC* na strane 109.

- ! Služby mobilných platieb nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

Povolenie služieb určovania miesta


- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Miesto** a tuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
 - 4 Akciu potvrdte dvojitým tuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Po zapnutí služieb určovania miesta sa predvolene zapnú aj možnosti Satelity GPS a Služba určovania miesta od spoločnosti Google. Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

Povolenie prístupu k miestu aplikáciám Google

- 1 Na obrazovke Plocha tuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Google > Miesto**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
 - 4 Akciu potvrdte dvojitým tuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Po zapnutí služieb určovania polohy sa predvolene zapnú aj možnosti Satelity GPS a Služba určovania miesta od spoločnosti Google. Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

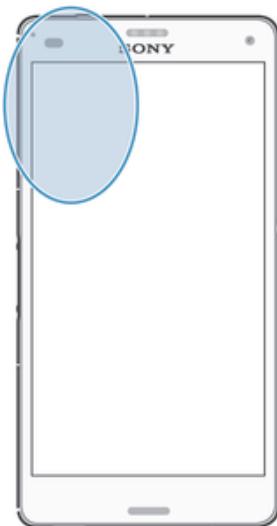


Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobraziť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Pri zobrazovaní mapy sa pripájate na internet pomocou dátového prenosu a do zariadenia sa prenášajú dátu. Preto je vhodné uložiť si mapy a sprístupniť si ich tak offline ešte predtým, ako vystupejete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

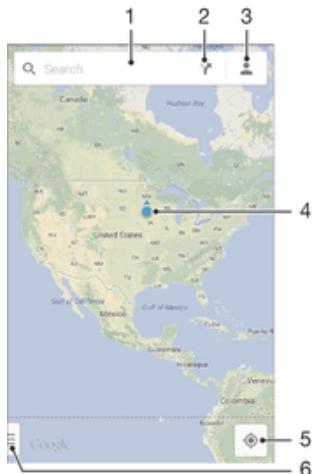

- 1 Vyhľadanie nejakého miesta zadaním adresy a názvu, napríklad názvu alebo adresy reštaurácie.
- 2 Výber režimu dopravy a získanie navigačných pokynov k cieľu.
- 3 Zobrazenie profilu účtu.
- 4 Označenie miesta – zobrazenie hľadaného miesta na mape.
- 5 Zobrazenie aktuálneho miesta.
- 6 Zobrazenie pomoci a možností.

Zobrazenie miesta na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Nайдите položku **Mapy** a ťuknite на ю, потом ťuknite на položku

Vyhľadávanie miesta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ю.
- 3 Vo vyhľadávacom poli zadajte názov miesta, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Vyhľadávanie spustite ťuknutím na kláves Enter na klávesnici, prípadne vyberte navrhované miesto zo zoznamu. Ak bolo vyhľadávanie úspešné, miesto bude na mape označené ikonou

Získanie navigačných pokynov

- 1 Počas zobrazovania mapy ťuknite na položku
- 2 Vyberte režim dopravy a potom zadajte počiatočný a cieľový bod. Zobrazí sa zoznam odporúčaných trás.
- 3 Navigačné pokyny sa na mape zobrazia po ťuknutí na niektorú možnosť v zozname odporúčaných trás.

Sprístupnenie mapy v režime offline

- 1 Počas zobrazovania mapy ťuknite na vyhľadávacie pole.
- 2 Posuňte sa do dolnej časti a ťuknite na položku **Sprístupniť túto oblasť mapy offline**. Oblast zobrazená na mape sa uloží do vášho zariadenia.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Používanie dátového prenosu počas cest

Ked' cestujete niekam mimo dosahu svojej domácej mobilnej siete, možno sa budete potrebovať pripojiť na internet pomocou mobilného dátového prenosu. V takom prípade si musíte v zariadení aktivovať dátový roaming. Odporúčame vám, aby ste si predtým preštudovali príslušné poplatky za dátový prenos.

Aktivácia alebo deaktivácia dátového roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Dátový roaming** alebo jeho začiarknutie zrušte.

! Dátový roaming nie je možné aktivovať, ak je vypnuté mobilné dátové pripojenie.

Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.

- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dátá chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).



Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepoji so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

Manuálne spustenie služby MirrorLink™

- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačnému systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa spojenie stále nedarí, ťuknite na položku **Sieťová adresa** a v prípade, ak rovnakú sieťovú adresu využívajú iné služby, ako napríklad Bluetooth® a Wi-Fi®, zmeňte v nej nastavenia siete.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- ! V režime V lietadle znížte spotrebú z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac....**
 - 3 Začiarknite poličko **Režim V lietadle.**
-  Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia  a v otvorenej ponuke označiť možnosť Režim V lietadle.

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Exchange ActiveSync, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomene prehratím krátkeho zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

- 💡 Pomocou aplikácie PC Companion môžete tiež so svojím zariadením synchronizovať svoj kalendár programu Outlook. Ak to urobíte, všetky plánované činnosti z vášho kalendára programu Outlook sa budú zobrazovať v zobrazení kalendára vo vašom zariadení.



- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
- 2 Pridanie udalosti kalendára
- 3 Návrat na aktuálny dátum
- 4 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 5 Agenda vybraného dňa
- 6 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste si kalendár zosynchronizovali s minimálne jedným účtom, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Hotovo**.

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a začiarknite polička kalendárov, ktoré chcete zobraziť.

Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížte obrazovku stiahnutím prstov.

Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku **Kalendár**.
- Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku **Kalendár**.
- Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- Posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.
- Ťuknite na položku **Narodeniny** a vyberte skupinu kontaktov, ktorých narodeniny chcete zobraziť.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku **Kalendár**.
- Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- Posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Pridať** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.
 Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania miesta* na strane 117.


Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku **Kalendár**.
- Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- Podľa potreby upravte nastavenia.

Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní. Budík však zvoní, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

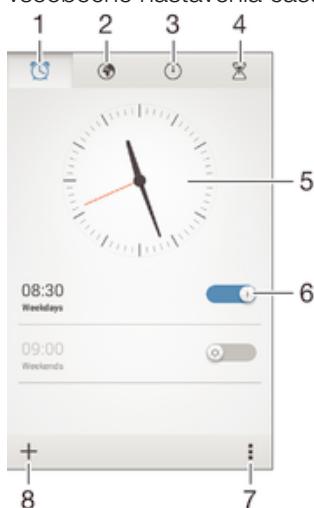

- Prístup k ploche budíka
- Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- Prístup k funkcií stopiek

- 4 Prístup k funkciu časovača
- 5 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 6 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 7 Zobrazenie možností
- 8 Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche tuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Tuknite na položku 
- 4 Tuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Tuknite na položku **Nastaviť**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Tuknite na položku **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Tuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.
- 💡 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom tuknúť na položku 

Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Tuknite na položku **Hotovo**.

Zapnutie a vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Tuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Tuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne tuknite na položku  a vyberte niektorý zo svojich hudobných súborov.
- 3 Dvakrát tuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Tuknite na položku **Opakovat**.
- 3 Začiarknite polička pre požadované dni a potom tuknite na položku **OK**.
- 4 Tuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite poličko **Vibrovať**.
- 3 Tuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov v zariadení v tichom režime

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite poličko **Budík v tichom režime** a potom tuknite na položku **Hotovo**.

Podpora a údržba

Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhľadať používateľskú príručku, prečítať si príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produkтом.

Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na  a potom zvoľte požadovanú položku podpory.
! Uistite sa, že máte funkčné internetové pripojenie, najlepšie pomocou siete Wi-Fi®, čím znížite poplatky za dátový prenos pri používaní aplikácie Podpora.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možnosť dostupného položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

Pomôžte nám vylepšiť nás softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté poličko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

PC Companion pre Microsoft® Windows®

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
- aktualizácií softvéru zariadenia,
- zálohovaní obsahu do počítača,
- synchronizácií kalendárov medzi počítačom a zariadením.

Na používanie aplikácie PC Companion potrebujete počítač pripojený na Internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Aplikáciu PC Companion môžete prevziať na stránke www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ pre Microsoft® Windows®

Aplikácia Media Go™ pre počítače so systémom Windows® zjednoduší prenos fotografií, videí a hudby medzi vašim zariadením a počítačom, ako aj spravovanie obsahu na oboch zariadeniach. Aplikáciu Media Go™ môžete nainštalovať z aplikácie PC Companion a odtiaľ k nej aj môžete získať prístup. Ak sa chcete získať ďalšie informácie

o používaní aplikácie Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikáciu Media Go™ možno používať v týchto operačných systémoch:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
- aktualizácií softvéru zariadenia,
- prenose mediálnych súborov medzi zariadením a počítačom Apple® Mac®,
- zálohovaní obsahu do počítača Apple® Mac®.

Na používanie aplikácie Sony Bridge for Mac potrebujete počítač Apple® Mac® so systémom Mac OS verzie 10.6 alebo novším a s pripojením na internet. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať zo stránky

www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizácia zariadenia

Softvér zariadenia by ste mali aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, vylepšenia a opravy chýb, ktoré zabezpečujú optimálny výkon. Ak je k dispozícii nová aktualizácia, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Aktualizácie môžete skontrolovať aj manuálne.

Najjednoduchší spôsob inštalácie aktualizácie softvéru je bezdrôtovo priamo v zariadení. Niektoré aktualizácie však nie sú dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia musíte použiť aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, v prípade počítačov Apple® Mac®.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese www.sonymobile.com/update.

Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Na Ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Centrum aktualizácií**.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Update Center. Používa sa na aktualizácie aplikácií aj systému a zjednodušuje tiež preberanie nových aplikácií vyvinutých pre vaše zariadenie. Dostupnosť preberania aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete závisí od vášho operátora. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete Wi-Fi®, aby ste sa vyhli poplatkom za dátový prenos.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu systému a potom tuknite na položku **Prevziať**.
- 4 Po dokončení preberania inštaláciu dokončite tuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie

- 1 Na Ploche tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie a potom tuknite na položku **Aktualizovať**. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Inštalácia novej aplikácie

- 1 Na Ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu a potom ťuknite na položku **Inštalovať**. Aplikácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ťuknite na možnosť **Prevziať**.
- 3 Po dokončení preberania inštaláciu dokončite ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu aplikácie. Potom ťuknite na možnosť **Aktualizovať**. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Inštalácia novej aplikácie z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aplikáciu. Potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**. Nová aplikácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača


Pomocou počítača s internetovým pripojením môžete do zariadenia prevziať a nainštalovať aktualizácie softvéru. Potrebujete kábel USB a PC s aplikáciou PC Companion alebo počítač Apple® Mac® s aplikáciou Sony Bridge for Mac.

- 💡 Ak v príslušnom počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a postupujte podľa inštalačných pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustite aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Po chvíli počítač identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá nový softvér.
- 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nová aktualizácia softvéru, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustite príslušné aktualizácie softvéru.

Vyhľadanie strateného zariadenia

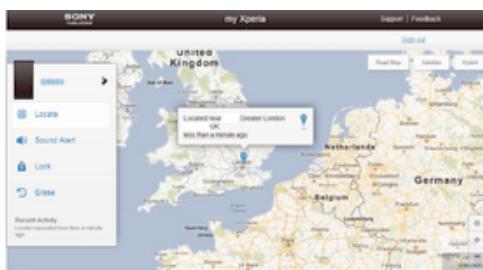

Ak máte účet Google™, webová služba my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
- zariadenie na diaľku zablokovať a zobraziť na ňom kontaktné informácie osobe, ktorá ho nájde,

- ako poslednú možnosť na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia.
- ! Služba my Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aktivácia služby my Xperia

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
 - 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > my Xperia > Aktivovať** a ťknite na ne.
 - 3 Začiarknite poličko a ťknite na položku **Súhlasím**.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate vo svojom zariadení.

Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI



- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
 - 2 Vložte hrot roztahnutej papierovej spony (alebo podobný predmet s dlhým drobným hrotom) do otvoru panela s označením, panel potom potiahnite smerom von a uvidíte číslo IMEI.
- ! Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo IMEI.

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobraziť si prehľad aplikácií, ktoré batériu využívajú najviac. Okrem odstránenia či obmedzenia aplikácií, môžete tiež aktivovať jeden z mnohých režimov šetrenia energie, aby ste z batérie vytážili maximum. Môžete si tu tiež zobraziť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôsobiť nastavenia, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

Správa spotreby batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby > Ak chcete odstrániť aplikácie zo zoznamu energeticky náročných aplikácií, vyberte ich nižšie a ťuknite na tlačidlo Odstrániť. Aplikácie sa zo zoznamu odstránia a viac sa v ňom nezobrazia.**. Zobrazí sa prehľad s aplikáciami, ktoré majú vysoký podiel na prenose údajov alebo tie, ktoré sa dlhšie nevyužívajú.
- 3 Prezrite si informácie. Aplikácie môžete, v prípade potreby, odinštalovať alebo obmedziť jej používanie.

Zobrazenie správy využívania batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby > Používanie batérie.**

Zobrazenie odhadovanej výdrže batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby.**

Režimy šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, máte k dispozícii niekoľko režimov šetrenia energie.

Režim STAMINA	Vypne sieť Wi-Fi® a prenos mobilných dát vtedy, keď je obrazovka zhasnutá a obmedzí výkon hardvéru. V stavovom riadku sa pri aktivite tohto režimu zobrazí ikona  .
Hodiny režimu STAMINA	Obmedzuje funkčnosť zariadenia na najdôležitejšie úlohy, akými sú telefonovanie a odosielanie SMS správ. Po zapnutí režimu sa v stavovom riadku zobrazí ikona  .
Režim slabej batérie	Upravuje správanie sa vášho zariadenia napríklad tým, že v prípade zníženia úrovne nabítia batérie pod určitú hranicu, zmení nastavenia jasu obrazovky a časový limit jej vypnutia. Po zapnutí režimu sa v stavovom riadku zobrazí ikona  .
Wi-Fi podľa miesta	Nastaví zariadenie, aby funkciu Wi-Fi® zapínalo len vtedy, keď vyhľadá uloženú sieť Wi-Fi®.
Zar. údaj. na poz. do frontu	Pri vypnutej obrazovke optimalizuje odchádzajúce dátá tým, že údaje odosielá v prednastavených intervaloch.

Aktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby.**
- 3 Preverovaný režim vyberiete potiahnutím príslušného jazdca doprava alebo označením, a v prípade potreby aj potvrdením príslušného označovacieho poľa.
- 4 Ak nie je dostupný žiadny jazdec alebo označovacie pole, ťuknite na režim, ktorý chcete aktivovať a v prípade potreby to potvrdte.

Prehľad funkcie režimu STAMINA

Režim STAMINA predstavuje niekoľko funkcií, ktoré umožňujú optimalizovať výdrž batérie.

Rozšírený pohotovostný režim	Zabráňuje aplikáciám využívať dátový prenos tým, že v čase, kedy je obrazovka zhasnutá, vypne pripojenie Wi-Fi® a využívanie mobilných dát. Niektoré aplikácie a služby môžete z pozastavenia počas zapnutia tejto funkcie vylúčiť.
Deaktivovať	Pripojenie k sieti udržuje pozastavené v situáciách, kedy často stláčate tlačidlo napájania s cielom zistíť, kolko je hodín.
Rozšírené používanie	Počas využívania zariadenia obmedzuje výkon hardvéru.

Aktivácia funkcií režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenie > Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Označte označovacie polia vedľa funkcií, ktoré si želáte aktivovať. Ak vás systém vyzve, ťuknite na možnosť **Aktivovať**.

Výber aplikácií, ktoré majú byť spustené v režime STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenie > Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Začiarknite poličko **Rozšírený pohotovostný režim** a ťuknite na položky **Aplikácie aktívne aj v pohot.režime > Pridať aplikácie**.
- 5 Všetky aplikácie a služby zobrazte posúvaním doľava alebo doprava. Označte príslušné označovacie polia aplikácií, ktoré chcete spustiť.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má pre fotografie, aplikácie a iné súbory k dispozícii viaceré možnosti typov pamäte a ukladania:

- Interný ukladací priestor má veľkosť približne **12 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Patrí sem napríklad budík, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kontakty, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
- Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s veľkosťou až **128 GB**. Z pamäťovej karty dokáže čítať dátá väčšina aplikácií, len niektoré aplikácie však dokážu do tohto typu pamäte ukladať súbory. Môžete napríklad nastaviť, aby aplikácia fotoaparátu ukladala fotografie priamo na pamäťovú kartu.
- Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **2 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach Android získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapíňať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **100 MB** voľného interného ukladacieho priestoru a viac ako **100 MB** voľnej pamäte RAM.
- Zavorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinstalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Ukladací priestor** a ťuknite na ne.

Zobrazenie veľkosti voľnej a obsadenej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Aplikácie > Spustené** a ťuknite na ne.

Vymazanie vyrovňávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Ukladací priestor** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položky **Dáta vo vyrovňávacej pamäti > OK**.
- !** Pri vymazaní vyrovňávacej pamäte nestratíte žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie dát na kartu SD** a ťuknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Aplikácie > Spusťné** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **Zastaviť**.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Vymazať kartu SD** a ťuknite na ne.
 - 3 Na potvrdenie ťuknite na položky **Vymazať kartu SD > Vymazať všetko**.
- !** Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dátu, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 130.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenášať a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows® a zariadením môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak používate počítač Apple® Mac®, môžete na prístup do systému súborov v zariadení použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

-  Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, použite aplikáciu Media Go™ v počítači so systémom Windows®. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení používať. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®

Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

-  Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Príprava na bezdrôtové používanie zariadenia s počítačom

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Po zobrazení automaticky otváraného okna kliknite na položku *Konfigurovať zariadenie na prístup k sieti* a podľa pokynov spárujte počítač so zariadením.
- 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.

Bezdrôtové pripojenie k spárovanému zariadeniu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 5 V časti **Bezdrôtový prenos médií** vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 6 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od spárovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Bezdrôtový prenos médií** vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Zálohovanie a obnovovanie obsahu

Vo všeobecnosti sa neodporúča ukladať fotografie, videá a iný osobný obsah výlučne v internej pamäti zariadenia. Ak by sa s hardvérom niečo stalo, prípadne by ste zariadene stratili alebo by vám ho ukradli, o svoje dátá uložené v internej pamäti by ste nenávratne prišli. Na bezpečné zálohovanie dát do počítača, čiže externého zariadenia, sa odporúča používať aplikácie PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Tento postup sa odporúča predovšetkým v prípade, ak aktualizujete verziu softvéru zariadenia.

Po bezpečnom zálohovaní dát do počítača môžete tiež vykonať rýchle zálohovanie základných nastavení a dát na kartu SD zariadenia alebo na externé ukladacie zariadenie USB pomocou aplikácie Zálohovanie a obnova. Tejto postup zálohovania je užitočný napríklad vtedy, keď obnovujete výrobné nastavenia a neaktualizujete verziu softvéru.

Zálohovanie dát do počítača

Na zálohovanie dát zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac® používajte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Pomocou týchto aplikácií na zálohovanie môžete zálohovať nasledujúce typy dát:

- kontakty a denníky hovorov,
- správy SMS,
- nastavenia,
- mediálne súbory.

Zálohovanie pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustite kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Ťuknite na možnosť **Zálohovať** a pri zálohovaní sa riadte pokynmi na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustite kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Zo záznamov zálohy vyberte súbory zálohy, potom ťuknite na možnosť **Obnoviť** a riadte sa pokynmi na obrazovke zariadenia.

Zálohovanie údajov prostredníctvom aplikácie Zálohovanie a obnovenie

- ! Pomocou tohto spôsobu si môžete zálohovať a obnovovať údaje medzi rôznymi verziami softvéru Android. Nemôžete ho však použiť na obnovenie údajov po inovácii systému.

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie môžete údaje zálohovať buď manuálne, alebo zapnúť funkciu automatického ukladania údajov pravidelne.

Pred obnovením výrobných nastavení sa odporúča využiť aplikáciu Zálohovanie a obnovenie na zálohovanie údajov. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať nasledujúce druhy údajov na kartu SD alebo externé USB ukladacie zariadenie, ktoré máte káblom prepojené so zariadením:

- Záložky
- Záznamy hovorov
- Kontakty
- Konverzácie
- Kalendár
- Textové správy (SMS)

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na USB ukladacie zariadenie, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, posuňte jazdec smerom doprava.
- 5 Frekvenciu zálohy vyberiete ťuknutím na  a označením zvolenej frekvencie.
- 6 Miesto ukladania zálohovaných súborov vyberte ťuknutím na položky  > .
- 7 Súbory, ktoré chcete zálohovať, vyberte označením príslušných označovacích polí.
- 8 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na USB ukladacie zariadenie, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 4 Ťuknite na **Zálohovať manuálne** a potom vyberte umiestnené zálohy a druh dát, ktoré chcete zálohovať.
- 5 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 6 Po dokončení zálohy ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak zálohovaný obsah obnovujete z USB ukladacieho zariadenia, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu obnovujete z karty SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
 - 4 Ťuknite na položku **Obnoviť dátu**, potom vyberte zdroj a druh údajov, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - 6 Keď je obsah obnovený, ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, sa v rámci obnovy odstránia.

Reštartovanie a obnovenie

Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstráňa sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.

V zariadení tiež môžete obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť niektoré vaše osobné údaje, ako sú hudba alebo fotografie. Túto činnosť je potrebné vykonať v prípadoch, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabúdajte však, že ak si ch chcete uchovať dôležité údaje, musíte ich najprv zálohovať na pamäťovú kartu alebo na iné externé pamäťové zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovovanie obsahu* na strane 131.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podať, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.

Vynútenie reštartovania zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Reštartovať**. Voľbu potvrďte stlačením možnosti **OK**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia



- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
 - 2 Hrotom pera alebo iným podobným predmetom stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť.
 - 3 Potom, ako zacítite sériu krátkych vibrácií, uvoľnite tlačidlo Vypnúť. Zariadenie sa automaticky vypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo Vypnúť.

Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania výrobných nastavení.

- 1 Pred začatím procesu sa uistite, že ste si na pamäťovú kartu alebo iné externé úložisko zálohovali všetky dôležité dátá uložené vo vnútorej pamäti zariadenia.
 - 2 Z obrazovky Plocha tuknite na .
 - 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie údajov výrobcu**.
 - 4 Ak chcete z interného ukladacieho priestoru odstrániť údaje, ako sú fotografie a hudba, označte príslušné pole.
 - 5 Tuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 6 Ak je to pre pokračovanie potrebné, zadajte vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte svoje odblokovacie heslo, prípadne kód PIN.
 - 7 Potvrdte tuknutím na položku **Vymazať všetko**.
-  Ak zabudnete svoje heslo odomknutia obrazovky, kód PIN alebo vzor odomykania v kroku 6, môžete využiť funkciu opravy zariadenia v aplikácii *PC Companion* alebo *Sony Bridge for Mac* na vymazanie tejto vrstvy zabezpečenia. Použitím funkcie opravy zariadenia preinštalujete softvér zariadenia a počas priebehu operácie môže dojsť k strate niektorých osobných dát.

Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

- ! Na zabezpečenie čo najvyššej vodoodolnosti zariadenia musia byť všetky kryty vrátane krytov portu micro USB a zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu pevne zatvorené.

Inteligentné zariadenie je odolné voči vode a prachu v súlade s hodnoteniami triedy IP (Ingress Protection – ochrana proti prieniku) IP 65 a IP 68 (podrobnosti si prečítajte v tabuľke nižšie). Ak chcete zobraziť konkrétnie informácie o IP svojho zariadenia, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ a kliknite na názov príslušného zariadenia.

Tieto konkrétné triedy IP znamenajú, že zariadenie je odolné voči prachu a chránené voči prúdu vody pod nízkym tlakom, ako aj následkom ponorenia do sladkej (neslanej) vody na 30 minút do hĺbky až 1,5 m.

Svoje zariadenie môžete používať:

- v prašnom prostredí, napríklad na veterných plážach,
- s mokrými prstami,
- v extrémnom počasí, napríklad v snežení alebo daždi,
- v sladkej (neslanej) vode s hĺbkou najviac 1,5 metra, napríklad v sladkovodnom jazere alebo sladkovodnej rieke,
- v chlórovanom bazéne.

Napriek tomu, že vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu, nemali by ste ho zbytočne používať v prostredí s nadmerným množstvom prachu, piesku alebo blata, prípadne vo vlhkom prostredí s mimoriadne vysokými alebo nízkymi teplotami.

Vodotesnosť portu micro USB, zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu a konektora náhľavnej súpravy nemôže byť zaručená v každom prostredí a za všetkých podmienok. Zariadenie nikdy neponárajte do slanej vody. Zabráňte tiež styku portu micro USB či konektora náhľavnej súpravy so slanou vodou. Ak ste napríklad na pláži, udržujte svoje zariadenie mimo dosahu morskej vody. Nikdy tiež nevystavujte zariadenie účinkom tekutých chemikálií. Ak napríklad umývate riad ručne pomocou tekutých čistiacich prostriedkov, zabráňte kontaktu zariadenia s čistiacim prostriedkom. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s nesladkou vodou, opláchnite ho v sladkej vode.

Bežné opotrebovanie, rovnako ako poškodenie zariadenia, môže znížiť jeho spôsobilosť odolávať prachu a vlhkosti. Po použíti zariadenia vo vode vysušte oblasti okolo všetkých krytov vrátane krytu portu micro USB a zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu.

Ak sú reproduktor a mikrofón mokré, na ich funkčnosť to bude mať vplyv až do úplného vysušenia. Vysušenie môže trvať podľa prostredia až tri hodiny. Zatiaľ však môžete používať ostatné funkcie zariadenia, ktoré nepoužívajú reproduktor ani mikrofón. Všetko kompatibilné príslušenstvo vrátane batérií, nabíjačiek, zariadení handsfree a káblov micro USB nie je odolné voči vode ani prachu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani chyby spôsobené zlým alebo nesprávnym používaním zariadenia (vrátane používania v prostrediach, v ktorých boli prekročené limity príslušných tried IP). Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania produktov, o pomoc požiadajte oddelenie služby podpory zákazníkov. Informácie o záruke sa tiež nachádzajú v časti *Dôležité informácie*, ku ktorej môžete získať prístup prostredníctvom Sprievodcu nastavením vo svojom zariadení.

Hodnotenie IP (Ingress Protection)

Vaše zariadenie má hodnotenie IP, čo znamená, že na ňom boli vykonané certifikované testy, ktorími sa merali úrovne jeho odolnosti voči prachu a vode. Prvá číslica dvojmiestneho hodnotenia IP označuje úroveň ochrany proti pevným predmetom vrátane prachu. Druhá číslica označuje, ako je zariadenie odolné voči vode.

Odolnosť voči pevným predmetom a prachu	Odolnosť voči vode
IP0X. Bez špeciálnej ochrany	IPX0. Bez špeciálnej ochrany
IP1X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 50 mm	IPX1. Ochrana proti kvapkajúcej vode
IP2X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti kvapkajúcej vode pri naklonení 15 stupňov od normálnej polohy
IP3X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti striekajúcej vode
IP4X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 1 mm	IPX4. Ochrana proti špliechajúcej vode
IP5X. Ochrana proti prachu, obmedzené ponorenie (žiadne škodlivé usadeniny)	IPX5. Ochrana proti striekajúcemu prúdu vody najmenej 3 minúty
IP6X. Prachotesnosť	IPX6. Ochrana proti silnému striekajúcemu prúdu vody najmenej 3 minúty
	IPX7. Ochrana proti dôsledkom ponorenia do vody s hĺbkou najviac 1 meter počas 30 minút
	IPX8. Ochrana proti dôsledkom trvalého ponorenia do vody s hĺbkou viac ako 1 meter. Presné podmienky určuje pri každom zariadení výrobca.

- ! Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonymobile.com/testresults.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Tako nám pomôžete znova použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb. Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony D5803/D5833

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresnosťí v aktuálnych informáciach alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto

používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločnosti sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúštaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielat ďalej dodatočný obsah, napríklad signál zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonomi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na znamyšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie zo strany spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požadovať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používajúceho WMDRM na prehrávanie alebo kopirovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencii na chránený obsah suhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzat aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúdoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpega.com. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE STRATY, VÝMAZANIE A/ALEBO PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ČI SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRAZKOV) AKO NÁSLEDOK AKEJKOLVEK AKTUALIZÁCIE ZARIADENIA METÓDAMI OPISANÝMI V TEJTO PRÍRUCKE ALEBO DOKUMENTÁCIÍ. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORU STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Všetky práva vyhradené.