

**SONY**<sup>®</sup>

# Používateľská príručka

Xperia™ Z3 Dual  
D6633

# Obsah

<b>Začíname.....</b>	<b>7</b>
O tejto používateľskej príručke.....	7
Prehľad.....	7
Zostavenie.....	8
Prvé spustenie zariadenia.....	10
Prečo potrebujete účet Google™?.....	11
Nabíjanie zariadenia.....	11
<b>Základné informácie.....</b>	<b>13</b>
Použitie dotykovej obrazovky.....	13
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	15
Plocha.....	15
Obrazovka aplikácií.....	17
Navigácia v aplikáciách.....	18
Malé aplikácie.....	19
Widgety.....	19
Skratky a priečinky.....	21
Pozadie a motívy.....	22
Snímanie fotografie obrazovky.....	22
Nahrávanie obrazovky.....	22
Stav a upozornenia.....	23
Ikony v stavovom riadku.....	24
Prehľad aplikácií.....	26
<b>Preberanie aplikácií.....</b>	<b>28</b>
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	28
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	28
<b>Internet a siete.....</b>	<b>29</b>
Prehľadávanie webu.....	29
Nastavenie Internetu a správ MMS.....	29
Wi-Fi®.....	30
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	32
Ovládanie využívania údajov.....	34
Voľba karty SIM pre prenos údajov.....	35
Výber mobilných sietí.....	35
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	36
<b>Synchronizácia údajov v zariadení.....</b>	<b>37</b>
Synchronizácia s online účtami.....	37
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	37
Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača.....	38

<b>Základné nastavenia.....</b>	<b>39</b>
Prístup k nastaveniam.....	39
Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť.....	39
Ochrana karty SIM.....	40
Používanie viacerých kariet SIM.....	41
Nastavenie obrazovky.....	42
Uzamknutie obrazovky.....	42
Jazykové nastavenia.....	44
Dátum a čas.....	44
X-Reality™ for mobile.....	45
Režim Super-vivid.....	45
Vylepšenie zvukového výstupu.....	45
Potláčanie šumu.....	46
<b>Písanie textu.....</b>	<b>48</b>
Klávesnica na obrazovke.....	48
Klávesnica telefónu.....	49
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	50
Úprava textu.....	50
Prispôsobenie klávesnice Xperia™.....	51
<b>Volanie.....</b>	<b>52</b>
Telefonovanie.....	52
Prichádzajúce hovory.....	53
Inteligentné telefonovanie.....	54
Prebiehajúce hovory.....	55
Používanie denníka hovorov.....	55
Presmerovanie hovorov.....	56
Blokovanie hovorov.....	56
Hovory viacerých účastníkov.....	57
Konferenčné hovory.....	57
Hlasová schránka.....	58
Tiesňové hovory.....	58
<b>Kontakty.....</b>	<b>59</b>
Prenos kontaktov.....	59
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	60
Pridanie a úprava kontaktov.....	61
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	62
Obľúbené položky a skupiny.....	63
Odosielanie údajov kontaktu.....	64
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	64
Zálohovanie kontaktov.....	65

<b>Správy a konverzácia chat.....</b>	<b>66</b>
Čítanie a odosielanie správ.....	66
Usporiadanie správ.....	67
Volanie prostredníctvom správy.....	68
Nastavenie správ.....	68
Okamžité správy a videochat.....	69
<b>E-mail.....</b>	<b>71</b>
Nastavenie e-mailu.....	71
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	71
Tabla ukážok e-mailov.....	73
Usporiadanie e-mailových správ.....	73
Nastavenie e-mailového účtu.....	74
Gmail™.....	74
<b>Hudba.....</b>	<b>76</b>
Prenos hudby do zariadenia.....	76
Počúvanie hudby.....	76
Ponuka plochy aplikácie Walkman®.....	77
Zoznamy skladieb.....	79
Zdieľanie hudby.....	80
Vylepšenie zvuku.....	80
Vizualizér.....	80
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	81
Služba online Music Unlimited.....	82
<b>rádio FM.....</b>	<b>83</b>
Počúvanie rádia.....	83
Obľúbené rozhlasové stanice.....	84
Nastavenia zvuku.....	84
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>85</b>
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	85
Rozpoznanie tváre.....	86
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí.....	86
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	87
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	87
Nastavenia fotoaparátu.....	91
Nastavenia videokamery.....	95
<b>Fotografie a videá v albume.....</b>	<b>98</b>
Zobrazenie fotografií a videí.....	98
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	99
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	100
Ponuka plochy aplikácie Album.....	101
Zobrazovanie fotografií na mape.....	102

<b>Videá.....</b>	<b>105</b>
Sledovanie videí v aplikácii Movies.....	105
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení.....	106
Správa videí.....	106
Služba Video Unlimited.....	107
<b>Možnosti pripojenia.....</b>	<b>108</b>
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	108
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	108
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	109
Hranie hier na televízore pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.....	112
NFC.....	113
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	114
Nastavenie jedným dotykomb.....	116
<b>Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....</b>	<b>118</b>
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect.....	118
Používanie zariadenia ako fitnescentra pomocou technológie ANT +™.....	119
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	120
<b>Cestovanie a mapy.....</b>	<b>121</b>
Používanie služieb určovania miesta.....	121
Google Maps™ a navigácia.....	121
Používanie dátového prenosu počas ciest.....	123
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	123
Režim V lietadle.....	123
<b>Kalendár a budík.....</b>	<b>125</b>
Kalendár.....	125
Budík a hodiny.....	126
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>128</b>
Podpora zariadenia.....	128
Počítačové nástroje.....	128
Aktualizácia zariadenia.....	129
Vyhľadanie strateného zariadenia .....	130
Číslo IMEI.....	131
Batéria a správa spotreby.....	131
Pamäť a ukladací priestor.....	133
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	134
Zálohovanie a obnovovanie obsahu.....	135
Reštartovanie a obnovenie.....	137
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	138

Recyklácia zariadenia.....	139
Obmedzenia služieb a funkcií.....	139
Právne informácie.....	139

# Začíname


## O tejto používateľskej príručke

Toto je **Xperia™ Z3 Dual** používateľská príručka pre softvérovú verziu **Android™ 4.4**. Ak si nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to prostredníctvom ponuky **Nastavenia**. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti **Aktualizácia zariadenia** na strane 129.


### Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android**.

## Prehľad

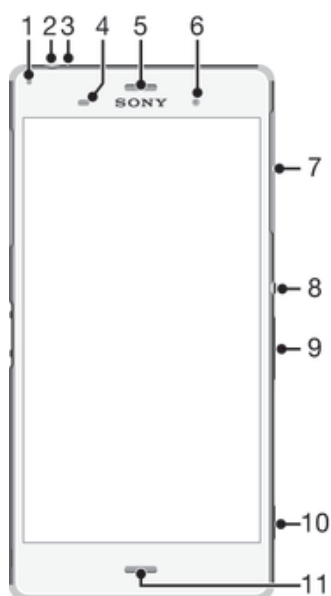

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Indikátor nabíjania/upozornenia         |
| 2  | Konektor náhlavnej súpravy              |
| 3  | Druhý mikrofón                          |
| 4  | Snímač vzdialenosti/svetelný snímač     |
| 5  | Reproduktor slúchadla/druhý reproduktor |
| 6  | Objektív predného fotoaparátu           |
| 7  | Kryt zásuvky karty nano SIM             |
| 8  | Tlačidlo napájania                      |
| 9  | Tlačidlo hlasitosti/priblíženia         |
| 10 | Tlačidlo fotoaparátu                    |
| 11 | Hlavný mikrofón/reproduktor             |

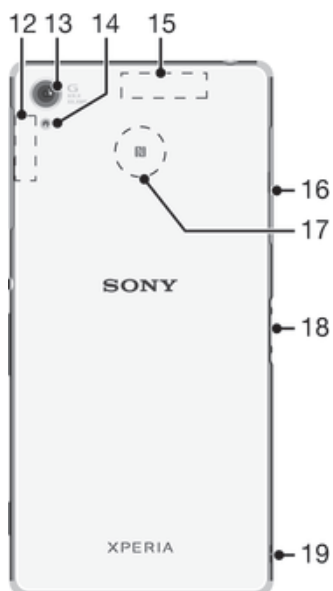


- 12 Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth
- 13 Objektív hlavného fotoaparátu
- 14 Svetlo fotoaparátu
- 15 Oblasť antény GPS
- 16 Kryt portu USB/nabíjačky a čítačky pamäťovej karty
- 17 Rozpoznávací oblasť NFC™
- 18 Konektor nabíjacieho doku
- 19 Otvor na remienok

💡 Platby pomocou funkcie NFC sú podporované, iba ak je do dolnej čítačky kariet SIM v telefóne (čítačka označená číslom 1) vložená karta SIM s podporou funkcie NFC. Pred zasunutím držiaka do čítačky kariet overte, že je karta SIM s podporou funkcie NFC správne vložená do držiaka.

## Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.



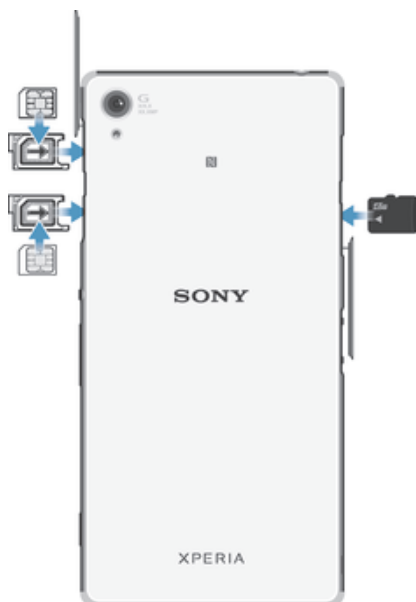

- ! Dbajte na to, aby ste kartu nano SIM vložili do nano držiaka karty SIM ešte pred tým, než ju vložíte do zariadenia. Nezameňte si tiež nano slot karty SIM so slotom pamäťovej karty.


#### Vloženie karty SIM nano

- ! Ak vložíte kartu SIM nano, keď je zariadenie zapnuté, automaticky sa reštartuje.
- 1 Odoberte kryt čítačky karty SIM nano.
  - 2 Pomocou nechty alebo vhodného nástroja vytiahnite držiak(y) kariet SIM nano.
  - 3 Uložte kartu SIM nano (alebo karty) do držiaka kariet SIM nano a potom držiak vložte späť.
  - 4 Znova nasadte kryt.
- ! Uistite sa, že ste vložili každý držiak karty SIM nano so správnou orientáciou. Keď držiak vytiahnete, aby ste do neho vložili kartu SIM nano, neotáčajte ho.

#### Vloženie pamäťovej karty

- 1 Odstráňte kryt slotu pamäťovej karty.
- 2 Do slotu pamäťovej karty vložte pamäťovú kartu tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol. Následne znova založte kryt slotu pamäťovej karty.

#### Vybratie kariet SIM nano

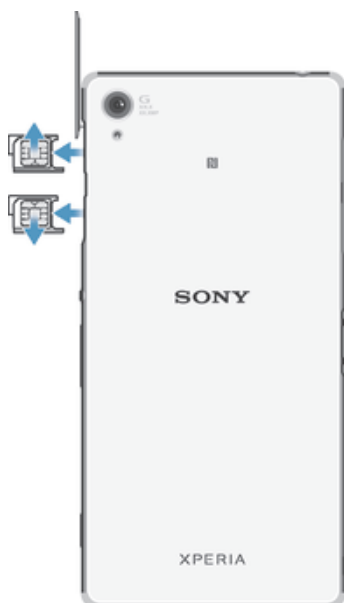

- 1 Odoberte kryt čítačky karty SIM nano.
- 2 Pomocou nechtu alebo vhodného nástroja vytiahnite držiaky kariet SIM nano z čítačiek.
- 3 Vyberte karty SIM nano.
- 4 Vložte držiaky karty SIM nano späť do čítačiek.
- 5 Vráťte kryt čítačiek kariet SIM nano na miesto.

### Vybratie pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu z **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 2 Vyberte kryt na pamäťovú kartu, zatlačte na hranu pamäťovej karty a uvoľnite ju.
- 3 Ťahajte kartu smerom von a úplne ju vyberte.


### Prvé spustenie zariadenia



Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do niektorých účtov a prispôbiť zariadenie. Ak máte napríklad účet Sony Entertainment Network, môžete sa tu doň prihlásiť a hneď si nastaviť všetko potrebné. Môžete tiež prevziať nastavenia internetu.

- 💡 Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenie.


### Zapnutie zariadenia

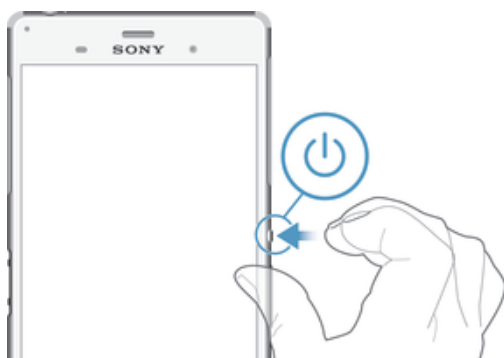- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Prečo potrebujete účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na ňom k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a obchod online Google Play™ na preberanie aplikácií pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
  - synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár,
  - chatovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
  - synchronizovať históriu prehľadávania a záložky.
- Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.


💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Nabíjanie zariadenia



Toto zariadenie má vstavanú nabíjajúcu batériu, ktorú smie nahrádzať iba spoločnosť Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. Nikdy sa sami nepokúšajte otvoriť ani rozobrať zariadenie. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť škody, ktoré budú mať za následok zrušenie platnosti záruky.

Pri zakúpení zariadenia je batéria čiastočne nabitá. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Informácie o batérii a možnostiach zvýšenia jej výdrže nájdete v časti **Batéria a správa spotreby** na strane 131.
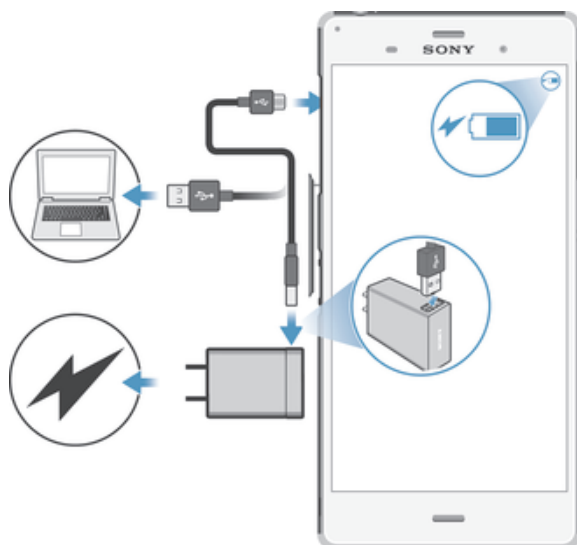
## Nabíjanie zariadenia



- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania  sa môže zobrazíť až o niekoľko minút.

## Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %
Blikajúca červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

# Základné informácie


## Použitie dotykovej obrazovky

### Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

### Dotyk a podržanie

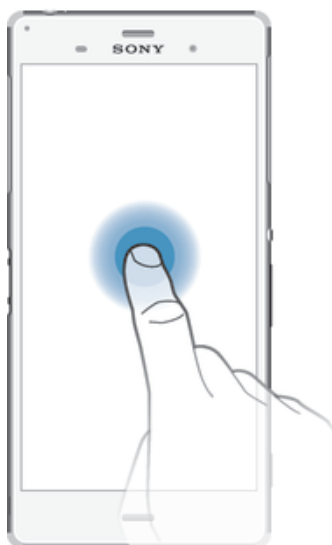


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

## Priblíženie a oddialenie

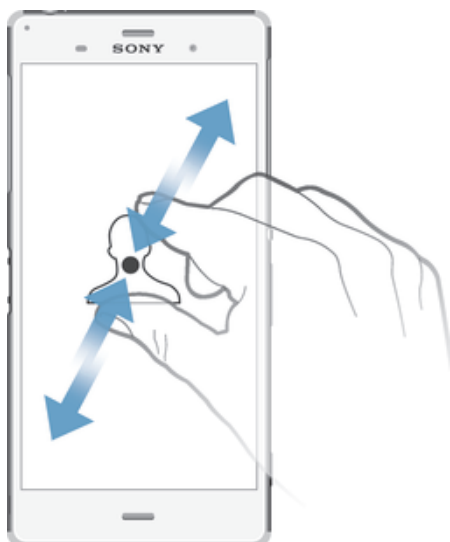


- Priblíženie alebo oddialenie na webovej stránke, fotografii alebo mape.

## Potiahnutie prstom

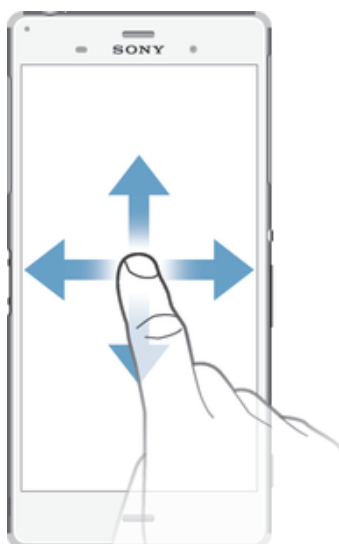

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.

## Rýchly pohyb

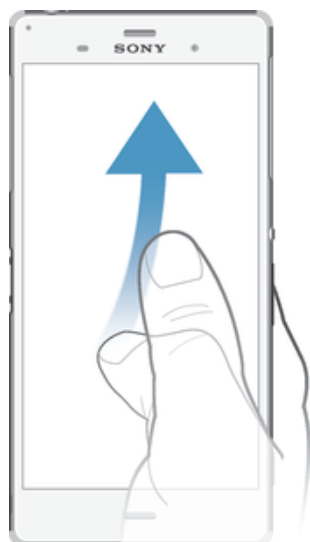

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom ktorýmkoľvek smerom od jej stredu. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Uzamknutie obrazovky* na strane 42.



### Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

### Odomknutie obrazovky

- Umiestnite prst na strednú časť obrazovky a potiahnite ním ľubovoľným smerom.

### Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

## Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú

šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabu, na ktorej sa práve nachádzate.



### Prechod na Domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo .

### Prehľadávanie plochy




### Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.

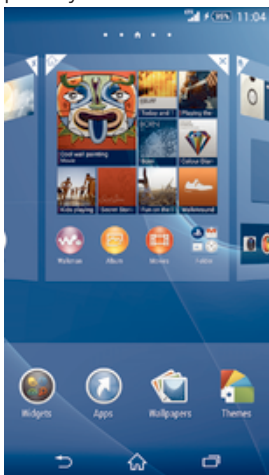

### Nastavenia hlavnej tably plochy


- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tabu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy, a ťuknite na položku  v hornom rohu tably.

### Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Prehľadajte tably rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na symbol .




## Odstránenie tably z plochy

- 1 Ťknite na prázdnu oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťknite na položku .

## Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

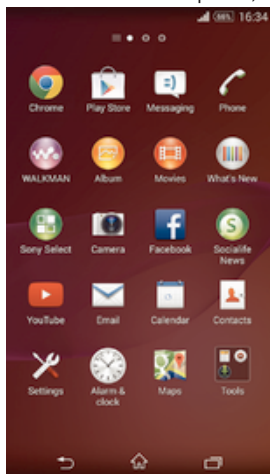

### Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

### Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťknite na ňu.

### Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

### Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

### Pridanie skratky na aplikáciu na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 V časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ** vyberte požadovanú možnosť.


### Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 3 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

### Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Odinštalovať**. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou **X**.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

## Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použítých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.



- 1 Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
- 2 Panel obľúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom
- 3 Navigačné tlačidlo Úloha – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
- 4 Navigačné tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
- 5 Navigačné tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

### Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií


- Ťuknite na  a ťuknite na položku **Zavrieť všetky**.

### Otvorenie ponuky v aplikácii


- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

## Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým aplikáciám môžete získať pomocou panela obľúbených položiek. Ak chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.






### Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

### Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

### Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli obľúbených položiek ťuknite na položku  a potom na položky  a .
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

### Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

### Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.


### Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli obľúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.





### Odstránenie malej aplikácie z panela obľúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku .

### Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Otvorte panel obľúbených aplikácií a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel obľúbených aplikácií.

### Pridanie widgetu ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov widgetu a ťuknite na položku **OK**.

## Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



### Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

### Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na Plocha.




### Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.


### Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do priečinka ✕.

### Pridanie widgetu na obrazovku uzamknutia

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
  - 2 Začiarknite políčko **Povoliť widgety na obr. uzamk.**
  - 3 Ak chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania.
  - 4 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania.
  - 5 Ťahajte prstom z hornej časti obrazovky smerom dovnútra, kým sa nezobrazí položka . Ťuknite na ňu.
  - 6 Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, vzor alebo heslo na odomknutie obrazovky.
  - 7 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.
  - 8 V prípade potreby dokončite pridanie widgetu podľa pokynov na obrazovke.
- ! Položky, ktoré sa zobrazia po ťuknutí na položku , sú predvolené k dispozícii a nie je možné ich upravovať.

### Premiestnenie widgetu na obrazovke uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Dotknite sa widgetu, ktorý chcete premiestniť, a podržte na ňom prst. Potom ho presuňte na nové miesto.

### Odstránenie widgetu z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania (⏻).
  - 2 Dotknite sa widgetu, ktorý chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ho presuňte do priečinka (🗑️).
- 💡 Ikona fotoaparátu je v dolnej časti obrazovky nastavená predvolene a nie je možné ju odstrániť.

## Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k priečinku s aplikáciami
- 2 Prístup k aplikácii pomocou skratky

### Pridanie skratky na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôbenia.
  - 2 V ponuke prispôbenia ťuknite na položku **Aplikácie**.
  - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
- 💡 V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku Skratky a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

### Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

### Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka (🗑️).

### Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

### Pridanie položiek do priečinka na ploche


- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

### Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy. Taktiež môžete zmeniť tapetu na obrazovke uzamknutia.

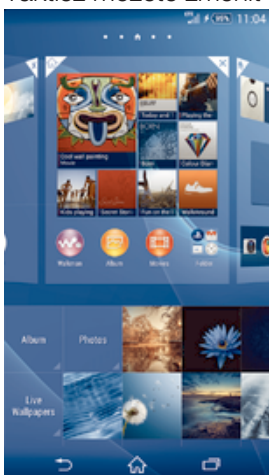


### Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

### Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte motív.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.


### Zmena tapety obrazovky uzamknutia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Personalizácia** > **Obrazovka uzamknutia** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom podľa pokynov zmeňte tapetu.

## Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

### Snímka obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.
  - 2 Ťuknite na .
- 💡 Snímku obrazovky môžete vyhotoviť aj súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla zníženia hlasitosti, kým nezačujete zvuk kliknutia.


### Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

## Nahrávanie obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní

návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.

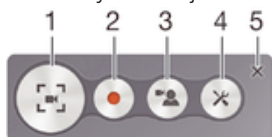

1 Minimalizácia/obnovenie okna nahrávania obrazovky




2 Nahrávanie obrazovky

3 Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte







4 Prístup k nastaveniam nahrávania obrazovky

5 Zatvorenie okna nahrávania obrazovky

### Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Keď je otvorené okno nahrávania obrazovky, ťuknite na . Objaví sa časovač nahrávky.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie obrazovky, ťuknite na časovač a potom na možnosť .

### Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Počas otvoreného okna nahrávania obrazovky ťuknite na , aby sa zobrazilo okno nahrávania obrazovky predného fotoaparátu.
  - 2 Na začatie nahrávania obrazovky a snímanie videa predným fotoaparátom ťuknite na možnosť .
  - 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na časovač a potom na možnosť .
  - 4 Na vypnutie okna predného fotoaparátu nahrávania obrazovky ťuknite na možnosť .
- 💡 Po otvorení okna predného fotoaparátu nahrávania obrazovky, potiahnite , čím zmeníte veľkosť okna. Ťuknutím na možnosť  zachytíte statickú snímku.

### Zobrazenie nedávnych nahrávok obrazovky

- Po dokončení nahrávania obrazovky presuňte stavový riadok nadol a ťuknutím zobrazte najnovšie nahrávky obrazovky.
- 💡 Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

## Stav a upozornenia

Ikony v stavovom riadku vás informujú o udalostiach (napríklad o nových správach a upozorneniach kalendára), prebiehajúcich aktivitách (napríklad o preberaní súborov) a stave (napríklad o úrovni nabitia batérie a intenzite signálu). Stavový riadok môžete posunúť nadol, čím sa otvorí panel upozornení, kde môžete s upozoreniami pracovať.

## Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



### Vykonanie akcie pri upozornení

- Ťknite na upozornenie.

### Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

### Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťknite na položku **Vymaz..**

## Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor.























## Ikony v stavovom riadku

### Ikony stavu


	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	LTE je k dispozícii
	GPRS je k dispozícií
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Mobilná dátová sieť je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE











	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Režim slabej batérie je aktivovaný
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
	Karta SIM nie je vložená
	Karta SIM 1 je vložená
	Karta SIM 2 je vložená
	Mikrofón je vypnutý
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	GPS je aktivované
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Zariadenie sa môže pripojiť k iným zariadeniam s technológiou ANT+™










- ! V závislosti od poskytovateľa služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie alebo služby reprezentované niektorými ikonami v zozname.

### Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Personalizácia** > **Ikony stavového riadka** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.


### Ikony upozornení

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa
	Nadchádzajúca udalosť kalendára
	Prehráva sa skladba
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Správa s upozornením
	Chybové hlásenie

















-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii
-  K dispozícii sú softvérové aktualizácie
-  Preberanie dát
-  Odovzdávanie dát
-  Ďalšie (nezobrazené) upozornenia












! V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### Správa upozornení

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Personalizácia** > **Spravovanie upozornení** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka aplikácií, ktoré môžu odosielať upozornenia.

### Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať svoje stretnutia.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s vašimi kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajúce a počúvajúce stanice rádia FM.
-  Aplikácia Album umožňuje prezerať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Vyhľadávajúce informácie v zariadení a na webe.
-  Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a vypočítavať dĺžku trasy.
-  Služba Google Play™ umožňuje prebrať bezplatné alebo platené aplikácie pre vaše zariadenie.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.

-  S aplikáciou Filmy môžete na zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  S aplikáciou Walkman® môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Aplikácia Video Unlimited umožňuje požičiavať si alebo nakupovať videá.
-  Optimalizujte nastavenia podľa svojich potrieb.
-  S aplikáciou Hangouts™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  Služba YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  S aplikáciou Podpora máte prístup k používateľskej podpore na zariadení. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.
-  Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

# Preberanie aplikácií

## Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

### Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ikonu ☰.
  - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play** a ťuknite na ňu.
  - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadáním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
  - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti Nastavenie > Aplikácie.

## Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako zo služby Google Play™, aplikácie môžete prebrať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.

### Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
  - 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správne fungovanie vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
  - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti Nastavenie > Aplikácie.


# Internet a siete

## Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

### Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

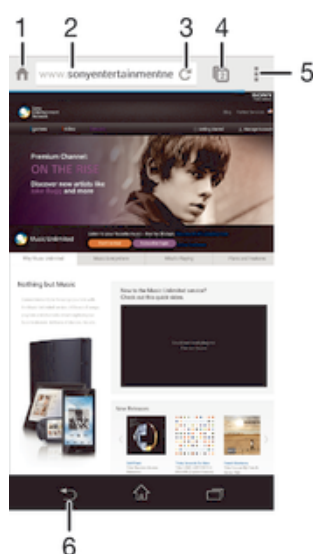

- 1 Prechod na domovskú stránku
- 2 Pole vyhľadávania a adresy
- 3 Obnovenie stránky
- 4 Prístup ku kartám prehľadávača
- 5 Zobrazenie pomoci a možností
- 6 Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehľadávača



## Nastavenie Internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:


- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS správy okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ MMS pri prvom zapnutí zariadenia, keď je v ňom vložená karta SIM. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky Nastavenia.
- Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ďalšie informácie vám poskytne mobilný operátor.
- Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali

nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), kde nájdete informácie o problémoch so sieťovým pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.



### Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Internetové nastavenia**.
  - 3 Vyberte kartu alebo karty SIM, pre ktoré chcete prevziať nastavenia Internetu a správ MMS.
  - 4 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapne prenos mobilných dát.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.



### Kontrola, či sú mobilné dáta vypnuté alebo zapnuté

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Mobilný dátový prenos**.

### Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov > +**.
- 5 Ťuknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 8 Na konci ťuknite na položky  a **Uložiť**.

### Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
  - 5 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

## Wi-Fi®


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.

Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:



- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
  - Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 💡 Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.

## Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi** doprava, aby sa zapla funkcia Wi-Fi®.


! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

## Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .

💡 Na vyhľadávanie nových dostupných sietí ťuknite na položku  a potom na položku Vyhľadať.

## Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, začiarknite políčko **Zobraziť rozšírené možnosti** a vykonajte požadované úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

## Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® môžete zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič nebránilo ani ho nič nerušilo.
- Nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi® na svojom zariadení (oblasť zvýraznenú na ilustrácii).





## Nastavenia siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.


Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie).

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.

#### Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

#### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

#### Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechaj Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.



## WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je počítačový štandard, ktorý vám napomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.



Na povolenie WPS použijete jednu z týchto metód :

- metóda stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad smerovači,
- metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

#### Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku  a následne stlačte na zariadení s podporou WPS tlačidlo WPS.

#### Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku  > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia



Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.




- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.




### Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
  - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
  - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
  - 5 Označte políčko **Zdieľanie internetu cez USB** a v prípade výzvy ťuknite na položku **OK**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .
  - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie políčka **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.



### Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované so zariadením s technológiou Bluetooth®.
  - 2 **Zariadenie:** Zapnite mobilné dáta, prejdite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a začiarknite políčko **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth**.
  - 3 **Zariadenie s technológiou Bluetooth®:** Nastavte zariadenie tak, aby bolo pripojené k sieti pomocou technológie Bluetooth®. Ak je zariadením počítač, postupujte podľa príslušných pokynov a dokončíte nastavenie. Ak je v zariadení operačný systém Android™, prejdite na položky **Nastavenie > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko **Prístup na internet**.
  - 4 **Zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí možnosť . Keď sa zobrazí, nastavenie je dokončené.
  - 5 Ak chcete ukončiť zdieľanie mobilného dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth**.
- ! Pri každom zapnutí alebo vypnutí funkcie Bluetooth® sa zruší začiarknutie políčka **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth**.
- 💡 Ďalšie informácie o párovaní a zapnutí mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na stránke 115 a v časti *Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov* na stránke 34.


### Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na položku  a označte políčko **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Pri výzve ťuknite na **OK** pre potvrdenie. Po aktivácii prenosného prístupového bodu Wi-Fi® sa v stavovom riadku zobrazí .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie políčka **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.

### Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** > **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Rozpoznateľný**.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.


- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

### Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať alebo ktorú používate na prenos údajov.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Prenos mobilných údajov** zapnete alebo vypnete prenos údajov.

-  Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.


### Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



### Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyberte kartu SIM.
  - 5 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
  - 6 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte príslušnú čiaru na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

### Ovládanie používania mobilných dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Nájdite požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu.
  - 5 Začiarknite políčko **Obmedzenie údajov na pozadí**.
  - 6 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.


### Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na položku , a ak nie je označené začiarkavacie políčko **Zobr. spotr. vo Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťuknite na kartu **Wi-Fi**.

## Voľba karty SIM pre prenos údajov

K spracovaniu prenosu údajov je možné vybrať ktorúkoľvek z dvoch kariet SIM v zariadení, no súčasne môže byť na tento účel používaná iba jedna karta SIM. Kartu SIM môžete vybrať na použitie pre prenos údajov pri počiatočnom nastavení zariadenia alebo ju môžete zvoliť či zmeniť neskôr v ponuke Nastavenia.

### Zmena karty SIM používanej na dátový prenos

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie duálnej karty SIM** > **Karta SIM na dátový prenos** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte kartu SIM, ktorú chcete použiť na dátový prenos a výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 💡 Ak chcete používať vyššie prenosové rýchlosti, vyberte kartu SIM podporujúcu najrýchlejšiu mobilnú sieť, napríklad 3G alebo LTE.

## Výber mobilných sietí

Zariadenie umožňuje súčasne používať rôzne siete. Ak sú do zariadenia vložené dve karty SIM, máte na výber z nasledujúcich kombinácií režimov sietí:


- jedna sieť LTE a jedna sieť GSM,
- jedna sieť WCDMA a jedna sieť GSM,
- dve siete GSM.

V prípade každej karty SIM môžete zariadenie nastaviť tak, aby prepínalo automaticky mobilné siete v závislosti od ich dostupnosti podľa aktuálnej polohy. Zariadenie môžete manuálne nastaviť, aby používalo pre každú kartu SIM určitý režim mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM.

### Výber režimu siete


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Režim siete** a potom vyberte režim siete.

### Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
- 5 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Manuálne**.
- 6 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

### Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
- 5 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Automatické**.

## Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

### Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Synchronizácia údajov v zariadení


## Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky so všetkými účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.



### Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.



### Aktivácia funkcie automatickej synchronizácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenie**.
- 2 Posuňte jazdec vedľa položky **Autom. synchronizácia** doprava.

### Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré môžete synchronizovať s účtom.
- 3 Označte položky, ktoré chcete synchronizovať.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Synchronizovať**.


### Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



## Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Účet služby Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom priamo prostredníctvom zariadenia. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.


### Nastavenie synchronizácie účtu služby EAS

- 1 K dispozícii musíte mať podrobnosti o doméne a serveri od správcu firemnej siete.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
  - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 6 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
  - 7 Vyberte dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
  - 8 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.
  - 9 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.
- ! Po zmene prihlasovacieho hesla účtu služby EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.



### Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

### Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

### Odstránenie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenie**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet služby EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

## Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača

Na synchronizáciu zariadenia s kalendárom a kontaktmi z účtu Outlook môžete použiť aplikácie Calendar a Contacts, ktoré sú súčasťou počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac.

-  Ďalšie informácie o inštalácii aplikácie PC Companion do počítača alebo aplikácie Sony Bridge for Mac do počítača so systémom Apple® Mac® nájdete v časti *Počítačové nástroje* na strane 128.

### Synchronizácia s kontaktmi programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spustíte aplikácie *Kontakty* a *Synchronizácia kontaktov* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujete zariadenie s kontaktmi programu Outlook.

### Synchronizácia s kalendárom programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spustíte aplikácie *Kalendár* a *Synchronizácia kalendára* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujete zariadenie s kalendárom programu Outlook.

# Základné nastavenia

## Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

### Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.

### Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.

### Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** a potom zaškrtnite políčko **Prebudenie zariadenia ťuknutím**.
  - 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.
- ! Túto funkciu je možné použiť, iba ak je pre položku Uzamknutie obrazovky vybrané nastavenie Žiadne.

### Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

### Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa a podržte ikonu, potom ju presuňte na panel rýchlych nastavení.

### Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

## Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať. Zariadenie tiež môžete nastaviť na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.


### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


### Nastavenie zariadenia na vibračný režim

- Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .


### Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým zariadenie nezačne vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 2 Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .



### Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


### Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte možnosť v zozname alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Hotovo**.

### Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Zvuk upozornenia**.
- 3 Vyberte možnosť v zozname alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Povolenie zvukov tlačidiel


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

## Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

### Zamknutie karty SIM

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Začiarknite políčko **Zamknúť kartu SIM**.
- 5 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

**!** Zámok karty SIM je teraz aktívny a pri každom spustení zariadenia budete vyzvaní zadať tento kód zámku.

### Odstránenie zámku karty SIM




- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Odstráňte začiarknutie políčka **Zamknúť kartu SIM**.
- 5 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.



### Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte položku **SIM1** alebo **SIM2**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 5 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 7 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

### Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
  - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
  - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.


## Používanie viacerých kariet SIM

Vaše zariadenie pracuje s jednou alebo s dvomi vloženými kartami SIM. Prichádzajúcu komunikáciu prijímate na obe karty SIM. Pre odchádzajúcu komunikáciu si môžete určiť číslo, z ktorého ju chcete odosielať. Než začnete používať obe karty SIM, je potrebné povoliť karty SIM v ponuke nastavení zariadenia. Ak zapnete zariadenie a obe karty SIM sú zamknuté pomocou kódu PIN, môžete odomknúť a používať iba jednu kartu SIM. To znamená, že môžete zámok jednej zamknutej karty SIM obísť.


### Povolenie alebo zakázanie používania dvoch kariet SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie duálnej karty SIM**.
- 3 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacích políčok **SIM1** a **SIM2**.


### Premenovanie karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie duálnej karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM a zadajte jej nový názov.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

### Obídienie zámku zamknutej karty SIM, ak sú zamknuté obidve karty SIM

- 1 Zapnite zariadenie a vyberte kartu SIM, ktorú chcete odomknúť.
- 2 Zadajte požadovaný kód PIN a ťuknite na položku . Vybraná karta SIM se odomkne.
- 3 Keď budete vyzvaní k zadaniu kódu PIN pre druhú kartu SIM, ťuknite na položku **Preskočiť**. Otvorí sa domovská obrazovka a zariadenie budete môcť používať s jednou povolenou kartou SIM.

### Povolenie zamknutej karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie duálnej karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM, ktorá je zamknutá.
- 4 Zadajte požadovaný kód PIN.

- 💡 Zamknutú kartu SIM môžete povoliť tiež pomocou panelu oznámení.

## Nastavenie obrazovky

### Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Jas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Prispôbiť svetelným podmienkam**, ak je označené.
- 4 Posunutím posúvača upravte jas.

 Znížením úrovně jasú sa zvýši výdrž batérie.

### Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

## Inteligentné ovládanie podsvietenia


Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

### Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia


- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Inteligentné podsvietenie** doprava.

## Uzamknutie obrazovky


Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pre každý typ uzamknutia je uvedený nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:


- Potiahnutie prstom – žiadne zabezpečenie, no prístup na Plochu je okamžitý
  - Odomknutie pomocou funkcie Bluetooth – zariadenie odomknete pomocou spárovaných zariadení Bluetooth
  - Odomknutie pomocou tváre – zariadenie odomknete pohľadom naň
  - Vzor odomknutia – na odomknutie zariadenia nakreslite prstom jednoduchý vzor
  - Odomknutie pomocou PIN – na odomknutie zariadenia zadajte číselný kód PIN pozostávajúci z minimálne štyroch číslic
  - Heslo odomknutia – na odomknutie zariadenia zadajte alfanumerické heslo
-  Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy.

### Zmena typu zámku obrazovky


- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

### Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Bluetooth®

-  Pred použitím funkcie odomknutia obrazovky pomocou funkcie Bluetooth® sa uistite, že je vaše zariadenie spárované s inými zariadeniami Bluetooth®. Ďalšie informácie o spárovaní nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 115.

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Nastavenie > Zabezpečenie** a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku **Zámok obrazovky > Odomknúť s Bluetooth**.
  - 3 Ťuknite na možnosť **Pokračovať** a vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť na odblokovanie obrazovky. Potom ťuknite na možnosť **Pokračovať**.
  - 4 Vyberte možnosť záložného odomknutia obrazovky v prípade, ak nie je pripojené žiadne Bluetooth® zariadenie.
  - 5 V ostatných Bluetooth® zariadeniach vyhľadajte a ťuknite na názov svojho zariadenia v položkách **Nastavenie > Bluetooth > Párované zariadenia**. Keď sa na Bluetooth® zariadeniach zobrazí hlásenie **Pripojené**, okamžite stlačte tlačidlo napájania svojho zariadenia.
- ! Ak zariadenie nie je pripojené k iným Bluetooth® zariadeniam, budete musieť obrazovku odomknúť pomocou kódu PIN alebo vzoru.


#### Nastavenie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
  - 2 Ťuknite na položku **Odomknutie tvárou** a podľa pokynov v zariadení odfotografujte svoju tvár.
  - 3 Po úspešnom odfotografovaní tváre ťuknite na položku **Pokračovať**.
  - 4 Vyberte záložnú metódu odomknutia a nastavenie dokončite podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Najlepšie výsledky získate, keď svoju tvár odfotografuje v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale nie príliš jasné osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.


#### Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

- 1 Aktivujte obrazovku.
  - 2 Pozerajte sa na zariadenie pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju tvár pre funkciu Face Unlock.
- 💡 Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude potrebné použiť záložnú metódu odomknutia.




#### Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor** a ťuknite na ne.
  - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak sa pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke päťkrát pomýlite, treba počkať 30 sekúnd a skúsiť to znova alebo ak máte vo svojom zariadení nastavený účet Google, zadajte informácie o účte (heslo a meno používateľa) a odomknite tak svoje zariadenie.




#### Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Navrhňte vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


#### Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

### Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.



### Zobrazenie upozornení z obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke uzamknutí posuňte stavový riadok nadol.
  - 2 Ťuknite na upozornenie, ktoré chcete zobrazit.
-  Na obrazovke uzamknutia môžete upozornenia prezerať len vtedy, ak ste ju uzamkli pomocou režimu Potiahnutie prstom.

## Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice Xperia™* na stránke 51.


### Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


## Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


### Ručné nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

### Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

### Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

## Režim Super-vivid

Režim Super-vivid od Sony zvyšuje ostrosť a kontrast obrazu zosýtením a zosilnením farieb.


### Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.


## Vylepšenie zvukového výstupu


Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete tiež zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Zvuk vo vysokom rozlíšení môžete počúvať prostredníctvom bežnej náhlavnej súpravy (pripojenej cez príslušnú zásuvku) alebo pripojením zariadenia k digitálno-analógovému konvertoru/zosilňovaču (DAC/amp) či už bezdrôtovo, alebo káblom pomocou portu micro USB na vašom zariadení.

### Manuálne vylepšenie zvukového výstupu


- 1 Na Ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Označte pole **ClearAudio+**.

### Manuálnu úpravu nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Zrušte označenie poľa **ClearAudio+**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Nastavenia zvuku prispôbte potiahnutím frekvenčného pásma nahor alebo nadol.

-  Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

### Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Označte pole **Dynamický normalizér**.

## Zvuk vo vysokom rozlíšení

Sú rôzne spôsoby, ako počúvať svoju obľúbenú hudbu a videá so zvukom vo vysokom rozlíšení:


- Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu prostredníctvom bežnej zásuvky náhlavnej súpravy.

- Na výstup zvuku do digitálno-analógového konvertora/zosilňovača (DAC/amp) s vysokým rozlíšením použijete port micro USB a dodávaný kábel. Potom k zariadeniu DAC/amp pripojíte slúchadlá alebo reproduktory. Aby ste získali oveľa vyššiu kvalitu zvuku, môžete použiť napríklad DAC/slúchadlový zosilňovač Sony PHA-2 Portable Hi-Res alebo zosilňovač Sony TA-A1ES High-Resolution Audio Stereo.
  - Na výstup zvuku do digitálno-analógového konvertora/zosilňovača (DAC/amp) použijete port micro USB a dodávaný kábel. Toto zariadenie potom pripojíte do domáceho zvukového systému (cez zosilňovač systému).
  - Zo svojho zariadenia streamujete zvuk (bezdrôtovo alebo pomocou kábla micro USB) do multifunkčných DAC zosilňovačov/reproduktorových systémov s vysokým rozlíšením, ako je napríklad Sony SRS-X9 Ultra Premium Hi-Res Bluetooth® Speaker.
- ! Pomocou technológie DLNA, funkcie Bluetooth® alebo Wi-Fi® môžete tiež bezdrôtovo streamovať svoju hudbu do niektorých DAC/amp zariadení, ako napríklad Sony MAP-S1.

### Prehrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení len prostredníctvom náhlavnej súpravy

- 1 Náhlavnú súpravu pripojíte do zásuvky zariadenia pre náhlavnú súpravu.
  - 2 Pomocou príslušnej aplikácie v zariadení prehrajte zvukové a video súbory, ktoré chcete počúvať vo vysokom rozlíšení.
- 💡 Zvuk sa cez zásuvku náhlavnej súpravy predvolene prehráva vo vysokom rozlíšení, a teda nie je v nastaveniach potrebné vykonávať žiadne zmeny. Digitálno-analógový konvertor v zariadení konvertuje zvuk na analógový formát.

### Prehrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení pomocou portu Micro USB


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
  - 3 Začiarknite políčko **Vysokokvalitný zvuk cez USB**.
  - 4 Pomocou kábla USB pripojíte zariadenie k jednému z nasledujúcich typov zariadení:
    - prenosný prevodník digitálneho signálu na analógový (DAC/zosilovač), napríklad prenosný prevodník DAC/slúchadlový zosilňovač Sony PHA-2 Hi-Res;
    - prehrávač/zosilňovač s podporou vysokého rozlíšenia (DAC/zosilovač) pre systém domácej zábavy/zvukový systém, napríklad Sony MAP-S1 alebo Sony TA-A1ES.
  - 5 K zosilňovaču je potrebné pripojiť reproduktory alebo slúchadlá.
  - 6 Pomocou vhodnej aplikácie v zariadení môžete prehrávať zvuk v súbore audia alebo videa vo vysokom rozlíšení.
- ! Tiež môžete bezdrôtovo prehrávať prúdy údajov v niektorých prevodníkoch DAC/zosilňovačoch (napríklad Sony MAP-S1) pomocou technológií Bluetooth®, Wi-Fi® alebo DLNA atď.

## Potláčanie šumu


Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- 💡 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

### Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania šumu.
  - 2 Na ploche ťuknite na možnosť  > **Nastavenie** > **Zvuk** > **Nastavenia zvuku** > **Potlačenie šumu**, potom posuňte jazdec pri možnosti **Potlačenie šumu** doprava.
  - 3 Ak chcete, aby bolo **Potlačenie šumu** zapnuté len počas prehrávania hudby a videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, označte pole **Režim šetrenia energie**.
  - 4 Ak chcete, aby bolo **Potlačenie šumu** zapnuté len počas pripojenia náhlavnej súpravy, zrušte označenie pol'a **Režim šetrenia energie**.
- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.
- 💡 Keď je k zariadeniu pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu po prvý raz, môžete typ náhlavnej súpravy vybrať aj posunutím stavového riadka smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení, a ťuknutím na položku Slúchadlá sú pripojené.

### Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie


- 1 Uistite sa, že náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu je pripojená k zariadeniu.
- 2 Na Ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Nastavenia zvuku** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a ťuknite na možnosť **OK**.

# Písanie textu

## Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky zadávania textu. Klávesnica rozpozná používaný jazyk a počas písania predikuje slová v danom jazyku. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.

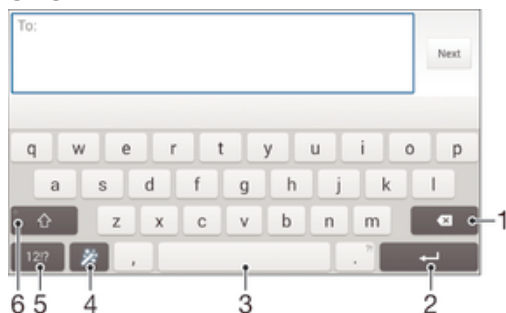

- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísiel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku +=.\$.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

### Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

### Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.




### Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku ✕ a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

### Zmena nastavení funkcie Zadávania gestami

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zadávania gestami, označte pole **Zadávanie gestami** alebo zrušte jeho označenie.

### Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na položku 12!?.
  - 2 Ťuknite na položku ✕ a potom na položku **Klávesnica s ovládaním 1 rukou**.
  - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na položku < alebo >.
- 💡 Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, ťuknite na položku .

## Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitaip. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.






- 1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov, alebo môžete ťuknúť na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
- 2 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 3 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 4 Zadanie medzery.
- 5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.
- 6 Zobrazenie čísel.
- 7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

### Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

### Zadanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Pokračujte v ťukaní na tlačidlo, až kým sa nezobrazí požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

### Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo **123**. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




### Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo **&☺**. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




## Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

### Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku **121?**.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa zobrazí na klávesnici na obrazovke.

### Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
- 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
- 3 Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.

- 💡 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku .

## Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K nástrojom na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Nástroje na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

### Panel aplikácií



- 1 Zatvorenie panelu aplikácií
- 2 Výber celého textu
- 3 Vystrihnutie textu
- 4 Kopírovanie textu

- ! Možnosť  sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

### Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

### Použitie lupy

- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.


### Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho nástrojmi v paneli aplikácie zmeňte podľa potrieb.

## Prispôsobenie klávesnice Xperia™

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam zadávania textu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania.



### Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

### Používanie vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj.


### Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
  - 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku .
  - 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
  - 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

# Volanie

## Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť okamžité správy služby Hangouts™ a aplikáciu na videochat. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 69.

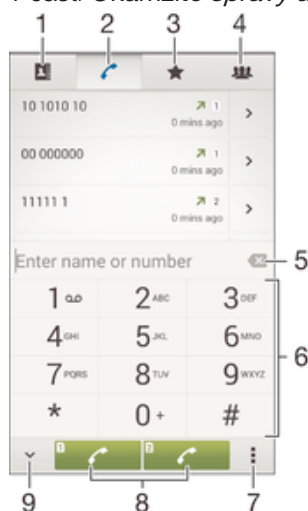

- 1 Otvorenie zoznamu kontaktov
- 2 Zobrazenie položiek denníka hovorov
- 3 Zobrazenie obľúbených kontaktov
- 4 Zobrazenie všetkých skupín kontaktov uložených v zariadení
- 5 Odstránenie čísla
- 6 Klávesnica na vytáčanie
- 7 Zobrazenie ďalších možností
- 8 Tlačidlo volania
- 9 Skrytie alebo zobrazenie vytáčania

### Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku

### Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku


### Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Aplikácie > Skratky**.
- 3 Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho**.

## Prichádzajúce hovory

### Prijatie hovoru



### Odmietnutie hovoru



### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru


- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Používanie odkazovača


Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

### Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Odkazovač > Pozdravy**.
- 5 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte kartu SIM a ťuknite na položku **Odkazovač**.
  - 4 Začiarknite políčko **Odkazovač**.
- 💡 Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.


### Odmietnutie hovoru pomocou odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte položku **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.

### Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM a ťuknite na položku **Odkazovač**.
- 4 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 5 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Počúvanie správ na odkazovači


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Odkazovač** > **Správy**.
- 5 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.

- 💡 Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .


## Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom. Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.


### Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a ťuknite na položku **Odmietnutie správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

### Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, potiahnite položku **Odmietnutie správou** nadol.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

### Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Všeobecné** > **Odmietnuť hovor správou** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

## Inteligentné telefonovanie


Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmietnutie – zatrasť zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

### Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Personalizácia** > **Pohyb** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Intelligen. ovládanie hovoru**.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Intelligen. ovládanie hovoru** doprava.

## Prebiehajúce hovory

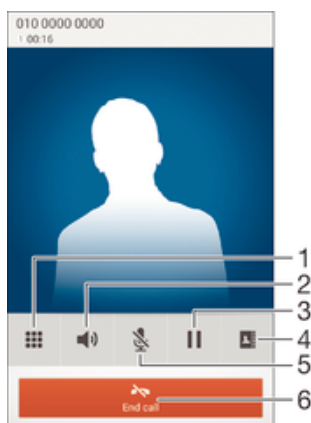

1 Zadanie čísel počas hovoru

2 Zapnutie reproduktora počas hovoru

3 Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie hovoru

4 Otvorenie zoznamu kontaktov

5 Vypnutie mikrofónu počas hovoru

6 Ukončenie hovoru

### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


### Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .


## Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov


- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

### Volanie čísla zo záznamu hovorov



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > Zavolať späť.

### Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


### Skrytie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Skryť denník hovorov**.


## Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby. Tiež môžete presmerovať hovory určené pre kartu SIM 1 na kartu SIM 2, ak je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Táto funkcia je označovaná ako dostupnosť dvoch kariet SIM. Je potrebné ju manuálne povoliť.


### Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

### Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**.
- 5 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

### Povolenie funkcie dostupnosti dvoch kariet SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie duálnej karty SIM** > **Dostup. duál. k. SIM**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dostup. duál. k. SIM** doprava.


## Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak chcete zablokovať nejaké číslo, zo služby Google Play™ prevezmite aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

### Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú z možností.
  - 5 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo je potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Čísla pevného vytáčania**.
- 5 Ak chcete povoliť pevné vytáčanie, vyberte možnosť **Aktivovať pevné vytáčanie**. Ak chcete zakázať pevné vytáčanie, vyberte možnosť **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 6 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.



### Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania** > **Číslo pevného vytáčania**.


### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania** > **Zmeniť kód PIN2**.
- 5 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalšie nastavenie**.
- 5 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.



### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

### Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prijať**.

### Odmietnutie hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Odmietnuť prichádz. hovor**.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi




- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

## Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.


### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa podrží.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

### Súkromnú konverzáciu s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Správa konferenčného hovoru**.
- 2 Ťuknutím na telefónne číslo účastníka s ním začnete súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

### Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Správa konferenčného hovoru**.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.


### Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku **Ukončiť konferenčný hovor**.


## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

### Nastavenie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Hlasová správa** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky**.
- 5 Zadaťte číslo hlasovej schránky.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.




### Volanie hlasovej schránky


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

## Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadaťte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

### Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadaťte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

# Kontakty

## Prenos kontaktov

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do nového zariadenia. Ďalšie informácie o výbere spôsobu prenosu nájdete na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia v rámci počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Xperia™ Transfer podporuje zariadenia viacerých značiek, vrátane iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG a Nokia.

Budete potrebovať:

- počítač s pripojením na internet,
- kábel USB pre vaše staré zariadenie,
- kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
- vaše staré zariadenie,
- vaše nové zariadenie so systémom Android™.





### Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion, v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony™ Bridge for Mac, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a podľa pokynov preneste kontakty.

### Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.




### Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
  - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

### Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.




### Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať a ťuknite na položku **OK**.


## Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a či je zariadenie nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor.

## Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Importovanie kontaktov**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

## Hľadanie a zobrazenie kontaktov

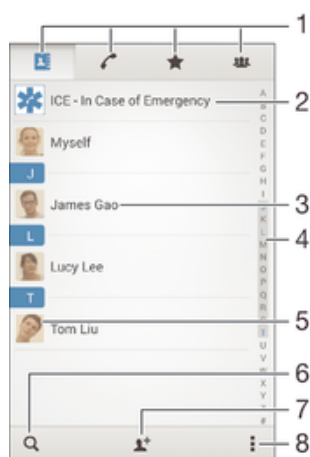

- 1 Karty Kontakty, Volanie, Oblíbené položky a Skupiny
- 2 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 3 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 4 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 5 Prístup k možnostiam komunikácie s kontaktom
- 6 Vyhľadávanie kontaktov
- 7 Pridanie kontaktu
- 8 Zobrazenie ďalších možností

## Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

## Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pridanie a úprava kontaktov





### Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Telefónny kontakt**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.




### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Upravte požadované informácie.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.




### Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položku , a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
  - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie Album.




### Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.




### Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

## Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

## Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.



1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov

2 Zobrazenie ďalších možností

3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasť informácií ICE




4 Informácie o zdravotnom stave

5 Zoznam kontaktov ICE




6 Vytvorenie nových kontaktov ICE

7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




## Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




### Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




### Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Telefónny kontakt**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




### Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

### Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie**.
  - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.




### Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie**.
  - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor v ICE**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporovať.

## Obľúbené položky a skupiny

Kontakty, ktoré označíte ako obľúbené položky, sa zobrazia na karte Obľúbené položky v aplikácii Kontakty spoločne s najčastejšie volanými kontaktmi ("top contacts"). Vďaka tomu získate k týmto kontaktom rýchlejší prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.


### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

### Zobrazenie obľúbených kontaktov a top contacts




- 1 V časti Plocha ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

### Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

## Odosielanie údajov kontaktu





### Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




### Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.


## Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčíte záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

### Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

### Oddelenie prepojených kontaktov




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.



## Zálohovanie kontaktov

Pamäťovú kartu alebo kartu SIM môžete použiť na zálohovanie kontaktov.

### Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

### Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak chcete exportovať všetky kontakty.
  - 5 Ťuknite na položku **Exportovať**.
  - 6 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**. Ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

# Správy a konverzácia chat

## Čítanie a odosielanie správ






Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 29.

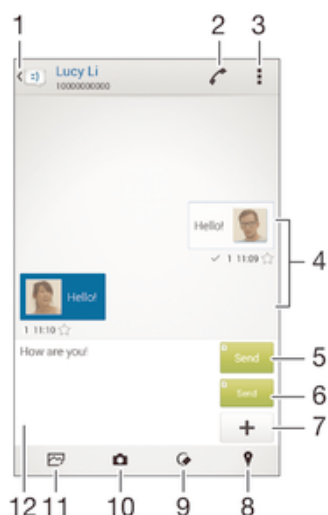- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.






- 1 Návrat na zoznam konverzácií
- 2 Volanie odosielateľovi správy
- 3 Zobrazenie možností
- 4 Odoslané a prijaté správy
- 5 Odosielanie dokončenej správy pomocou karty SIM 1
- 6 Odosielanie dokončenej správy pomocou karty SIM 2
- 7 Pridanie príloh
- 8 Priloženie miesta
- 9 Priloženie poznámky písanej rukou alebo obrázka
- 10 Nasnímanie a priloženie fotografie
- 11 Priloženie fotografie uloženej na zariadení
- 12 Textové pole



### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
  - 4 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
  - 5 Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
  - 6 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odoslať**.
-  Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom Koncept:.



### Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
-  Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.



### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odoslať**.

### Poslanie správy ďalej



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku **Odoslať**.

### Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## Usporiadanie správ



### Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na , a potom vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.




### Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky  > **Odstrániť**.




### Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na ☆.
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na ★.

### Zobrazenie správ označených hviezdíčkou





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

### Vyhľadávanie správ




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

## Volanie prostredníctvom správy

### Volanie odosielateľovi správy




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku .

### Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Nastavenie správ

### Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na položku **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 5 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte začiarknutím alebo zrušením začiarknutia príslušných políčok.

## Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Podľa potreby začiarknite políčko **Potvrdenie o doručení** alebo jeho začiarknutie zrušte.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.

## Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.



Pred začatím používania aplikácie Hangouts™ sa uistite, že je vaše internetové pripojenie a konto Google™ funkčné. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

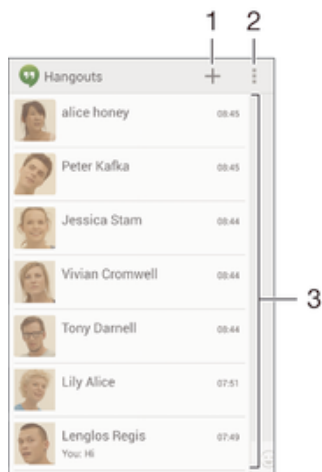- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.





- 1 Začatie novej konverzácie alebo videohovoru
- 2 Možnosti
- 3 Zoznam kontaktov


## Nová okamžitá správa alebo videohovor

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.
- 3 Ťuknite na položku **+**, zadajte meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo názov kruhu kontaktu a vyberte príslušnú položku v navrhovanom zozname.
- 4 Ak chcete začať reláciu odosielať okamžitých správ, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na položku .

## Odpovedanie na správu chatu alebo pripojenie k videohovoru

- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hangouts**, v stavovom riadku sa zobrazí položka  alebo .
- 2 Presuňte stavový riadok nadol, ťuknite na správu alebo videohovor a môžete začať konverzovať.

### Ďalšie informácie o službe Hangouts™


- Keď je otvorená aplikácia Hangouts™, ťuknite na položku  a potom na položku **Pomoc**.

# E-mail



## Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
  - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

### Pridanie ďalšieho e-mailového účtu



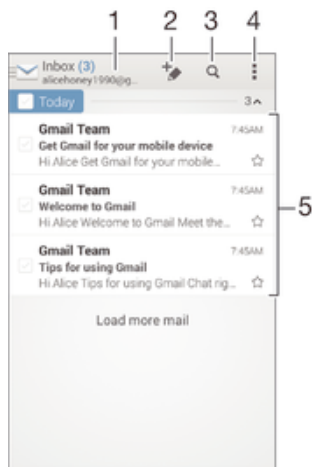

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viaceré e-mailové účty, ťuknite na položku  a potom na položku **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

## Odosielanie a prijímanie e-mailových správ






- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Napísanie novej e-mailovej správy
- 3 Hľadanie e-mailových správ
- 4 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 5 Zoznam e-mailových správ






### Prevzatie nových e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
  - 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**.
  - 4 Ak chcete prevziať nové správy, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak chcete aktualizovať zoznam správ, prstom potiahnite otvorené okno prijatých správ smerom nadol.


### Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku  a potom v rozbaľovacej ponuke na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.



### Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viaceré e-mailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, z ktorého chcete e-mail odoslať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku  a napíšte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo ťuknutím na položku  vyberte jedného alebo viacerých príjemcov zo zoznamu kontaktov.
- 4 Zadaťte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .


### Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 2 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .

### Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu manuálne alebo ťuknite na položku  a vyberte príjemcu spomedzi kontaktov.
- 3 Zadaťte text správy a ťuknite na položku .

### Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobrazit', a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**


### Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.





## Tabla ukážok e-mailov

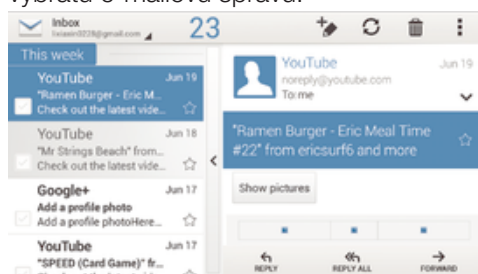Tabla ukážok umožňuje zobrazenie a čítanie e-mailových správ v orientácii na šírku. Keď je aktivovaná, môžete pomocou nej súčasne zobraziť zoznam e-mailových správ aj jednu vybranú e-mailovú správu.



### Zmena nastavení tably s ukážkou e-mailu





- 1 V časti Plocha ťuknite na ikonu , potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku **Nastavenia > Tabla s ukážkou**.
- 3 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

### Čítanie e-mailových správ pomocou tably ukážok






- 1 Uistite sa, že je aktívna tabla ukážok.
- 2 Otvorte priečinok prijatých e-mailových správ.
- 3 Posuňte sa nahor alebo nadol a ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete prečítať.
- 4 Ak chcete e-mailovú správu zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu).
- 5 Ak chcete znova zobraziť prijaté správy bežným spôsobom, ťuknite na rozdeľovník znova.

## Usporiadanie e-mailových správ



### Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete zoradiť. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete zoradiť všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na  a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.



### Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku  a vyberte názov účtu, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku **Prijaté správy**. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku  a potom na položku **Kombin. zobrazenie**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadať hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

### Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Pri účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**.

### Odstránenie e-mailovej správy



- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ označte políčko správy, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  V prijatých e-mailových správach môžete správu odstrániť aj rýchlym pohybom doprava.

### Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

## Nastavenie e-mailového účtu



### Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

### Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

### Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadaťte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

## Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

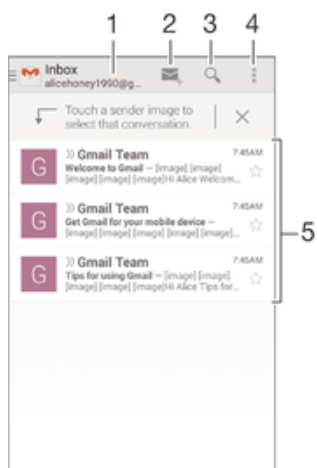

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a posledných priechinkov
- 2 Napísanie novej e-mailovej správy
- 3 Hľadanie e-mailových správ
- 4 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 5 Zoznam e-mailových správ

#### Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na tlačidlo  a potom na položku **Pomoc**.

# Hudba

## Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 134.
  - Ak používate PC, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! Aplikácia Walkman® nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych (zvukových, obrázkových a video) súborov získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Počúvanie hudby

Aplikácia Walkman® umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.



- 1 Prechod na plochu aplikácie Walkman®
- 2 Vyhľadávanie v skladbách v službe Music Unlimited a vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím  
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním
- 6 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 7 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania  
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 8 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí
- 9 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 10 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 11 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 12 Uplynulý čas aktuálnej skladby

## Plocha prehrávača Walkman®



- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman® posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 2 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®
- 4 Návrat na obrazovku prehrávača hudby Walkman®

### Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.
  - 3 Vyberte kategóriu hudby, napríklad v časti **Moja knižnica**, ťuknite na **Interpreti**, **Albumy** alebo **Skladby** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať.
  - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

### Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna .
- Tlačidlo so symbolom nekonečna umožňuje prístup k viacerým zdrojom informácií vrátane videí v službe YouTube™, textu a informácií o interpretovi na Wikipédii.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

### Minimalizácia aplikácie Walkman®


- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha. Aplikácia Walkman® bude prehrávať na pozadí.

### Otvorenie aplikácie Walkman® počas prehrávania na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Walkman®.

## Ponuka plochy aplikácie Walkman®

Plocha prehrávača Walkman® poskytuje prehľad všetkých skladieb na zariadení, ako aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb, či usporadovať hudbu podľa nálady a tempa pomocou staníc SensMe™ channels.

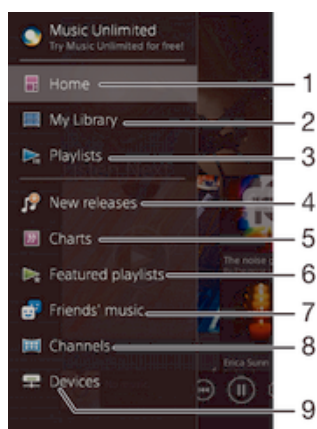

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Návrat na plochu aplikácie Walkman®  |
| 2 | Prehľadávanie hudobných kategórií, napríklad umelcov, albumov a skladieb podľa knižnice                                |
| 3 | Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb   |
| 4 | Nové vydania (poskytovateľom je Music Unlimited)   |
| 5 | Rebríčky (poskytovateľom je Music Unlimited)   |
| 6 | Špeciálne zoznamy skladieb (poskytovateľom je Music Unlimited)   |
| 7 | Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb |
| 8 | Správa a úprava hudby pomocou staníc služby SensMe™ channels   |
| 9 | Prehrávanie zdieľanej hudby na prepojenom zariadení  |

! Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

### Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

### Návrat na plochu aplikácie Walkman®

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.

### Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie na internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách týkajúce sa vašej hudby.

💡 Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

### Povolenie aplikácie SensMe™ channels

- Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku a potom na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**.

! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

### Odstránenie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
  - 3 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

## Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača Walkman® môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

### Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
  - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položky **Pridať do** > **Vytvoriť nový zozn. sklad..**
  - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **+** vytvoriť nový zoznam skladieb.

### Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho a potom ťuknite na možnosť **Pridať do**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
  - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
  - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
  - 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

## Zdieľanie hudby


### Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
  - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ☛ Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.


### Zdieľanie hudby v službe Facebook™

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby Facebook™.

### Zdieľanie skladby v službe Facebook™ a označenie, že sa vám skladba páči

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na ikonu , aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

### Spravovanie hudby od priateľov v službe Facebook™



- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položky **Hudba priateľov** > **Najnovšie**.
- 2 Ťuknite na položku, s ktorou chcete pracovať.
- 3 S položkou spravte, čo chcete. Ak chcete napríklad označiť, že sa vám skladba páči, ťuknite na položku . Ak chcete skladbu okomentovať, do poľa na komentáre pridajte komentár.

### Zobrazenie hudby zdieľanej v službe Facebook™


- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položky **Hudba priateľov** > **Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky komentáre týkajúce sa danej položky, ktoré ste uverejnili v službe Facebook™.

## Vylepšenie zvuku

### Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvukové efekty** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôbiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.

### Zapnutie funkcie priestorového zvuku



- 1 Keď je otvorená aplikácia Walkman®, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvukové efekty** > **Zvukové efekty** > **Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte ťuknutím na možnosť **OK**.

## Vizualizér



Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.



### Zapnutie vizualizéra

- 1 V aplikácii Walkman® ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
-  Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

### Zmena témy pozadia


- 1 V aplikácii Walkman® ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

## Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™





Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.



- 1 Hľadanie hudby online
- 2 Zobrazenie možností
- 3 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
- 4 Zobrazenie histórie výsledkov vyhľadávania
- 5 Hlavná obrazovka na nahrávanie hudby
- 6 Vyhľadanie hudby, ktorú počúvate

-  Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

### Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
  - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
-  Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo .


### Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Zobrazí sa rebríček vašej oblasti.

### Zobrazenie rebríčkov TrackID™ inej oblasti

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Oblasti** a potom vyberte krajinu alebo oblasť.

### Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
  - 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
-  Skladbu, ktorú si chcete kúpiť, môžete vybrať aj otvorením kariet **História** a **Rebríčky**. Prípadne si môžete kúpiť skladby nájdené pomocou vyhľadávania textu online v aplikácii **TrackID™**.

### Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
- 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.

### Zobrazenie informácií o interpretovi skladby


- Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.

### Odstránenie skladby z histórie skladieb


- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

## Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

-  Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.


### Začíname so službou Music Unlimited

- 1 Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položky  > **Nastavenie**.
- 2 Posunutím jazdca vedľa položky **Music Unlimited** doprava zapnite funkciu **Music Unlimited** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# rádio FM



## Počúvanie rádia

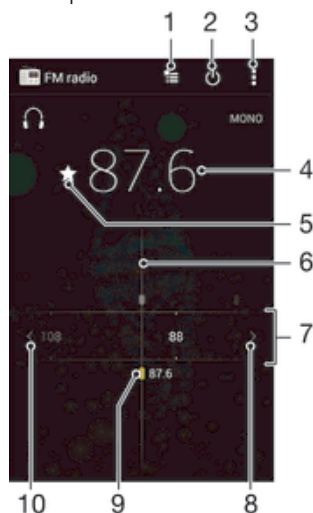Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava a slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.



- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

### Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
  - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
  - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.




### Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.




### Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

### Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku Prehrávať v slúchadlách.

### Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
  - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
  - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

## Oblíbené rozhlasové stanice


### Uloženie oblúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblíbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

### Počúvanie oblúbenej rozhlasovej stanice



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Odstránenie oblúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Nastavenia zvuku


### Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

### Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Úprava vizualizéra

- 1 Keď je rádio otvorené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.




# Fotoaparát

## Fotografovanie a nahrávanie videí



- 1 Objektív predného fotoaparátu
- 2 Priblíženie alebo vzdialenie
- 3 Hlavná obrazovka fotoaparátu
- 4 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov
- 5 Zobrazenie fotografií a videí
- 6 Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 7 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 8 Ikona nastavení režimu snímania
- 9 Ikona nastavenia fotoaparátu a ikony skratiek


### Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Na zapnutie fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo  a posuňte ho nahor.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.


### Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

### Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

### Používanie blesku fotoaparátu




- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

### Použitie lupy



- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

### Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku .
- 3 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete nahráť video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 5 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte spúšť fotoaparátu.



### Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
  - 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
  - 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
  - 4 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Superior Auto.

### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.





### Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Akciu potvrdte ťuknutím na položku **Odstráň**.

## Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

### Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

### Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

## Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.



## Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťknite na položku  a potom na položku .
- 3 Ťknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.




## Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

## Pridanie geografickej polohy do fotografií












Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS. Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

## Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položky **Nastavenie** > **Miesto**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťknite na položku  a potom na položku .
- 6 Posuňte jazdec vedľa položky **Označovanie geoznačkami** doprava.
- 7 Ťknite na položku **OK**.

## Všeobecné nastavenia fotoaparátu

### Prehľad nastavení režimu snímania

-  **Superior Auto**  
Umožňuje optimalizovať nastavenie podľa každej scény.
-  **Manuálne**  
Umožňuje upraviť nastavenie fotoaparátu manuálne.
-  **4K video**  
Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.
-  **Timeshift video**  
Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekt spomaleného pohybu.
-  **Naživo na službe YouTube**  
Umožňuje vysielat' video naživo v službe YouTube™.
-  **Rozostrenie pozadia**  
Umožňuje rozmazať pozadie fotografií, aby pred ním fotografovaný objekt pôsobil ostrejšie.
-  **Efekt AR**  
Umožňuje fotografovať a nahrávať video s virtuálnymi scénami a postavami.
-  **Kreatívny efekt**  
Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.
-  **Info-eye™**  
Umožňuje vyhľadať ďalšie informácie o tom, čo vidíte v hľadáči fotoaparátu.
-  **Timeshift burst**  
Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu pri zhlukovom snímaní.
-  **Social live**

Umožňuje vysielat' video naživo v službe Facebook™.



#### **Panoramatický záber**

Umožňuje snímať širokohlé a panoramatické fotografie.



#### **S vlastnou tvárou**

Umožňuje fotografovať súčasne predným aj zadným fotoaparátom.



#### **Viac fotoaparátov**

Umožňuje na jednej obrazovke nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.



#### **Sound Photo**

Umožňuje fotografovať s použitím zvuku pozadia.



#### **Zábava s AR**

Vyhrajte sa s hľadáčikom fotoaparátu a obohaťte svoje fotografie a videá o virtuálne predmety.

## Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

## Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

## Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčiку prispôsobte jej pozíciu.




## Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzerat' staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

## Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokohlé alebo panoramatické fotografie.

### Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Na výber smeru záznamu ťuknite na položku .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.



## Info-eye™

Aplikácia Info-eye™ vám pomocou hľadáčiку fotoaparátu umožňuje nachádzať informácie o veciach okolo vás. Napríklad po nasnímaní určitej pamätihodnosti sa vám informácie o nej zobrazia priamo na obrazovke. Môžete tiež odfotografovať knihu alebo naskenovať kód QR a okamžite získať základné informácie.

- ! Info-eye™ dokáže rozpoznať len vybrané pamiatky a objekty.






## Skenovanie čiarového kódu alebo QR kódu pomocou aplikácie Info-eye™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Namierite fotoaparát na čiarový kód alebo QR kód tak, aby sa kód zobrazil v hľadáčku, a odfotografujte ho.
- 4 Počkajte chvíľu, kým sa fotografia zanalyzuje. Ak chcete zobrazíť informácie o produkte, dotknite sa položky **Podrobnosti o produkte** a podržte ju a potom posuňte nahor.

## Zhlukové snímanie Timeshift

Za dve sekundy fotoaparát nasníme 61 fotografií – sekundu pred a po stlačení tlačidla fotoaparátu. Fotografie si tak môžete prezrieť a vybrať tú najlepšiu.

### Použitie zhlukového snímania Timeshift

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Fotografiu nasnímete úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu a jeho následným uvoľnením. Nasnímané fotografie sa zobrazia v prehľade miniatúr.
- 4 Posúvajte sa v zozname miniatúr a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite na položku .

## Social live

Social live je režim snímania fotoaparátu, ktorý umožňuje streamovať živé video na stránku služby Facebook™. Potrebujete len aktívne pripojenie k internetu a byť prihlásený v službe Facebook™. Videá môžu mať trvanie až 10 minút.

### Živé vysielanie videa pomocou služby Social live

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Prihláste sa k účtu služby Facebook™.
- 4 Ťuknutím na položku  spustíte vysielanie.
- 5 Ak chcete počas vysielania urobiť fotografiu, ťuknite na .
- 6 Vysielanie zastavíte ťuknutím na položku .

## Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časti pomaly prehrať.

## Režim rozostrenia pozadia

Pomocou efektu na rozmazanie pozadia v telefóne budú fotografované objekty pôsobiť ostrejšie a výraznejšie v porovnaní s pozadím. V režime rozostrenia pozadia fotoaparát odfotografuje dva zábery, rozlíši pozadie a potom ho rozmazá. Fotografovaný objekt zostane zaostrený a ostrý. Výsledok bude ako pri fotografovaní so zrkadlovkou. Môžete si vybrať z troch rôznych typov rozmazania a úroveň rozmazania môžete doladiť pri zobrazení ukážky.

## Tvár

Režim Tvár môžete použiť na súčasné zapnutie predného aj hlavného fotoaparátu, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným predmetom.

## Multi fotoaparát

Režim Multi fotoaparát vám umožňuje snímať fotografiu z viacerých uhlov prepojením s fotoaparátmi iných zariadení Xperia™. Počas prepojenia s inými zariadeniami sa obraz z hľadáčku ostatných zariadení zobrazí na obrazovke vášho zariadenia.

## Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

### Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

### Vypnuté

## Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

## Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

## Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

## Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

### Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

### Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

## Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Zapnutím vypnete dotykové ovládanie a zabránite nechceným dotykom displeja.

## Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona nastavenia vyváženia bielej farby  je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.



### Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



### Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



### Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



### Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.




### Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Nastavenia fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

### Prehľad nastavení fotoaparátu

#### Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

**20.7MP****5248×3936(4:3)**

Rozlíšenie 20,7 megapixela s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

**15.5MP****5248×2952(16:9)**

Rozlíšenie 15,5 megapixela s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

**8MP****3264×2448(4:3)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

**8MP****3840×2160(16:9)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

**3MP****2048×1536(4:3)**

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

**2MP****1920×1080(16:9)**

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

 Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

#### Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.

**Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**Vypnuté**

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

#### Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

## Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

### Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

### Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

### Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámečkami. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybraná tvár, na ktorú je zaostrené, označí modrým rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

### Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

### Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných predmetov, zvýšte citlivosť ISO.

### Automaticky

Citlivosť ISO nastaví automaticky.

### 50

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 50.

### 100

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 100.

### 200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 200.

### 400

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 400.

### 800

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 800.

### 1 600

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 1 600.

### 3200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 3 200.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

### Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

### Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

### Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

### Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

### Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

### 5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

### 3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

### Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

### Vypnuté

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Výber tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáčku, automaticky na ne zaostrí.

## Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



### Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nežiaducim tmavým tieňom.



### Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



### Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.



### Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.



## Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

### **Vypnuté**

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



### **Jemný odtieň pokožky**

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.



### **Zahmlenie**

Používa sa na snímání fotografií na mäkkom pozadí.



### **Potlač. rozmaz. pri pohybe**

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



### **Krajina**

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



### **Korekcia protisvetla HDR**

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.



### **Nočný portrét**

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



### **Nočná scéna**

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



### **Snímanie z ruky za šera**

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.



### **Vysoká citlivosť**

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



### **Gurmán**

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



### **Zviera**

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



### **Pláž**

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



### **Sneh**

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.



### **Večierok**

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



### **Šport**

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



### **Dokument**

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.




### **Ohňostroj**

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání Manuálne.

## Nastavenia videokamery

### Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

## Prehľad nastavení videokamery

### Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.

**Full HD (30 fps)**  
**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

**Full HD (60 fps)**  
**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

**HD**  
**1280×720(16:9)**

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

**Správa MMS**

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

### Samospúšť

So samospúšťou môžete nahráť video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

**Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

**Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

**Vypnuté**

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

### Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

### Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

**Aut. zaostr. na jeden obj.**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

**Rozpoznanie tváre**

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámcíkmi. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámcíkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

#### **Sledovanie objektu**

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

#### **Stred**

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

#### **Bodové**

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

#### **Tvár**

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

#### **Viacbodové**

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

## SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

#### **Inteligentný aktívny režim**

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

#### **Štandardná**

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

#### **Vypnuté**

Stabilizátor je vypnutý.

## Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

## Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hneď po ich nasnímaní.

#### **Zapnuté**

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.

#### **Upraviť**


Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

#### **Vypnuté**

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.



## Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



**Zapnuté**



**Vypnuté**

## Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať to najlepšie video.

### **SCN** Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



### **Zahmlenie**

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



### **Krajina**

Používa sa na snímanie videí na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



### **Noc**

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



### **Pláž**

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



### **Sneh**

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



### **Šport**

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



### **Večierok**

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

**!** Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

# Fotografie a videá v albume



## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehravat videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovat podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy Albumu
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Prezentácia všetkých obrázkov alebo obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 4 Na zobrazenie ponuky plochy Albumu presuňte ľavý okraj obrazovky doprava
- 5 Dátum položiek v skupine
- 6 Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video
- 7 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.
  - 4 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko Autom. otočenie obrazovky v ponuke Nastavenie > Displej.


### Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

### Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

### Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

### Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .

### Prehrávanie videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položky **Filmy > Len raz**.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

### Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

## Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

### Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

### Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Kontakty > Len raz** a vyberte kontakt.


### Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



### Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

### Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.


### Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album ťuknite na možnosť  a potom na položku **Vybrať položky**.
  - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybraté položky budú označené modrým orámovaním.
  - 3 S vybraťými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneloch s nástrojmi.
-  Na aktiváciu režimu výberu sa môžete tiež dotknúť položky a podržať ju, kým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete vybrať ďalšie položky tak, že na ne ťuknete.

### Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.


### Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

### Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečink **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečink **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadaťte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

### Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť značky mien**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.




### Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.



### Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



### Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať.**
- 4 Ťuknutím na položku  a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržite na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a podržite na ňom prst, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržite na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku **Orezať.**
- 9 Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, ťuknite na položku **Uložiť.**



### Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom ťuknite na položku **Uložiť.**



### Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

### Úprava nastavení svetla fotografie


- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

### Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Len raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

## Ponuka plochy aplikácie Album

Pomocou ponuky plochy aplikácie Album si môžete prezerat všetky svoje albumy fotografií vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom, rovnako ako aj obsah, ktorý zdieľate cez online služby, ako sú PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať obsah, pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth® a e-mail.

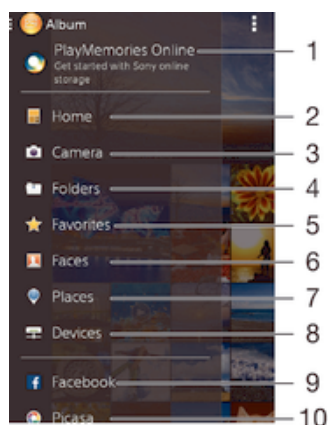

- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na plochu aplikácie Album
- 3 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia
- 4 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v rôznych priečiňkoch zariadenia
- 5 Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
- 7 Zobrazenie fotografií na mape alebo v režime Glóbus
- 8 Zobrazenie fotografií a videí v rovnakej sieti
- 9 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™
- 10 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

### Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

### Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

- 1 Keď si prezeráte fotografiu v albume online, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku 🗨 zobrazte komentáre.
- 2 Do vstupného poľa zadajte komentáre a ťuknite na položku **Odoslať**.

### Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku 👍. Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti **Facebook™**.

## Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 87.

- Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobrazit' priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojším ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobrazit' všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

### Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku **Nastavte miesto** otvorte obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte želané miesto, ťuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.
- 3 Ak chcete prispôbiť miesto fotografie, ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, ťuknutím na tlačidlo **OK** uložte geoznačku a vráťte sa do zobrazovača fotografií.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na mape.


### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky **Miesta** > 📍.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na glóbose.

### Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

### Zmena zobrazenia mapy

- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.




# Videá

## Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhmutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

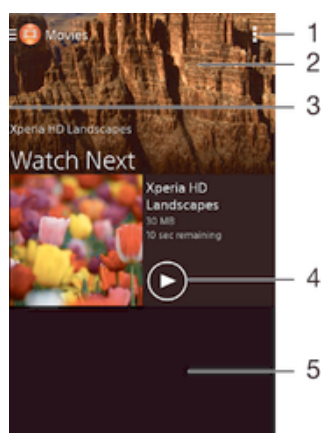

- 1 Zobrazenie možností ponuky
- 2 Zobrazenie naposledy prehrávaných videí
- 3 Prehľadávanie všetkých prevzatých a uložených videí posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím
- 5 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

- ! Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.



### Prehrávanie videí v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.


### Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.


### Zmena nastavení v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenie** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

### Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia zvuku**.
- 3 Začiarknite políčka nastavení zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

### Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


## Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:


- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 134.
- Ak máte PC, na usporiadanie obsahu a na prenos videosúborov do zariadenia cez osobný počítač použite aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos videosúborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Správa videí


### Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
  - 3 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, o ktorom chcete získať informácie.
  - 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst a potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
  - 5 Zadajte kľúčové slová vybraného videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
  - 6 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je začiarknuté políčko Získanie detailov videa v časti Nastavenie.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

### Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.

### Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.




## Služba Video Unlimited

Služba Video Unlimited vám umožňuje zakúpiť si a požičať filmy a TV programy, ktoré môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited si musíte vytvoriť účet Sony Entertainment Network. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

- ! Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

### Začíname používať službu Video Unlimited

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ak aplikáciu Video Unlimited používate prvýkrát, ťuknite na obrazovke na možnosť **Ďalej**. Do hlavnej obrazovky aplikácie Video Unlimited potom prejdite stlačením možnosti **Spustiť**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Prihlásiť sa**, potom sa prihláste podľa pokynov na obrazovke k svojmu účtu alebo vytvorte nový účet, aby ste si mohli požičiavať alebo kupovať filmy.


# Možnosti pripojenia

## Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia


Pomocou pripojenia zariadenia k televíznemu prijímaču káblom MHL alebo káblom HDMI môžete zobrazíť obsah uložený v zariadení na obrazovke televízora. Keď zariadenie pripojíte ku kompatibilnému TV prijímaču takýmto spôsobom, otvorí sa aplikácia spúšťača televízora. Táto aplikácia umožňuje prehrať mediálne súbory zariadenia v televíznom prijímači a v iných zariadeniach.

- 💡 Kábel a adaptér bude pravdepodobne potrebné zakúpiť samostatne.

### Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  Po vytvorení pripojenia sa v stavovom riadku zariadenia zobrazí .
- 2 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Ak chcete mediálne súbory zobrazíť na televíznom prijímači, postupujte podľa pokynov.

### Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájacemu zdroju USB.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
- 3 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Zobrazte mediálne súbory v televízore podľa pokynov.

### Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
- 2 Ťknúť na položku **Rozhranie MHL je pripojené**.

- 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

### Odpojenie zariadenia od TV prijímača


- Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.

## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Vyššie popísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej.
- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi®.

### Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.
  - 2 **Zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie obrazovky > Spustiť** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyberte zariadenie, v ktorom chcete zrkadliť obsah. Obsah sa následne zobrazí v televízore.
- ! Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.
- ! Vyššie popísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi.

### Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™



Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplášnom televízore.


### Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.


### Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Walkman® posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

### Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Filmy posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.





### Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

### Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.


### Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
  - 4 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať médiá**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
  - 5 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi®, ku ktorej máte pripojené zariadenie.
  - 6 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či sieť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Prístup k možnosti Server médií máte aj cez položky Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií. Ak zobrazenie Server médií zavriete, funkcia zdieľania súborov ostane spustená na pozadí.

### Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.


### Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

### Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia.

### Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

### Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku .


## Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posilať mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.





- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- ! Obsah s ochranou DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrať na zariadení Digital Media Renderer s technológiou DLNA™.

### Prezeranie fotografií alebo videí z vášho zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
- 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobrazit'.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraný obsah sa začne na zvolenom zariadení prehrať v chronologickom poradí.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Odpojiť**. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.


- 💡 Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Filmy vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

### Prehrávanie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

### Hranie hier na televízore pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4

Hry uložené v zariadení sa môžete hrať na televízore, pričom ich je možné ovládať pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.

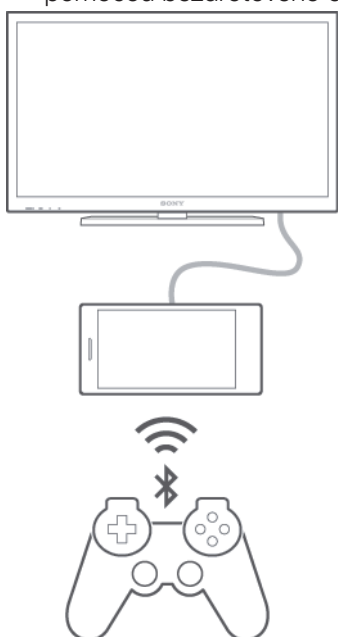


- Na prepojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3 so zariadením sa vyžaduje adaptér USB On-The-Go.

### Nastavenie pripojenia pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™3

- 1 V zariadení musí byť zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 K zariadeniu pripojte adaptér USB On-The-Go (OTG).
- 3 Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK™3 pripojte pomocou kábla USB k adaptéru OTG.
- 4 Keď sa v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zariadenia zobrazí text **Ovládač pripojený (cez kábel)**, odpojte kábel USB.
- 5 Keď sa v stavovom riadku zobrazí text **Ovládač pripoj. (bezdrôtovo)**, bezdrôtové pripojenie je vytvorené.

### Nastavenie pripojenia pomocou bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4**.
- 3 Zvoľte možnosť **DUALSHOCK™4** a pri dokončení pripojenia sa riadte pokynmi na obrazovke.




## NFC



Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení. NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.




### Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...**
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.


### Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.



### Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Walkman®, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Potom môžete ťuknutím na  skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

### Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

## Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

## Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

### Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací NFC telefón. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

## Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.


- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

## Bezdrôtová technológia Bluetooth®



Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť príslušenstvo súpravy handsfree. Spojenia pomocou technológie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.

### Zapnutie funkcie Bluetooth® a viditeľnosti zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení s technológiou Bluetooth®.
- 5 Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.



### Prispôbenie času viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

## Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

### Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  a potom vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.


## Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.


### Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne. Všetky dostupné zariadenia Bluetooth® sa zobrazia v zozname.
- 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie je teraz spárované s druhým zariadením.

### Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

### Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.



### Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

### Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

### Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobrazit' prijaté súbory**.

## Nastavenie jedným dotykom

Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť na automatické spustenie nastavenia viacerých funkcií, ktoré bezdrôtovo fungujú medzi dvomi zariadeniami Xperia™. Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť napríklad na spustenie konfigurácie základných nastavení zrkadlenia obrazovky a aplikácie Xperia Link™. Po dokončení nastavenia postačí na spustenie týchto funkcií iba jeden dotyk.

Funkcia nastavenia jedným dotykom sa aktivuje prostredníctvom NFC. Medzi ďalšie funkcie ovládané jedným dotykom patria Bluetooth® a server médií. Ďalšie informácie o nastavení zrkadlenia obrazovky, servera médií, NFC a funkcie Bluetooth® nájdete v príslušných sekciách používateľskej príručky.

### Spustenie nastavenia jedným dotykcom na zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie jedným dotykcom** a ťuknite na ne. Funkcia NFC sa automaticky zapne.
  - 3 Uistite sa, že funkcia NFC na druhom zariadení Xperia™ je zapnutá.
  - 4 Uistite sa, že obrazovky oboch zariadení sú odomknuté a aktívne.
  - 5 Podržte obidve zariadenie spolu tak, aby sa detekčné oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Funkcia nastavenia jedným dotykcom sa automaticky spustí.
- ! Obidve zariadenia musia podporovať funkciu nastavenia jedným dotykcom.

# Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas


## Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:




- spustí sa aplikácia Walkman@,
- vo webovom prehliadači sa otvoria ranné noviny,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

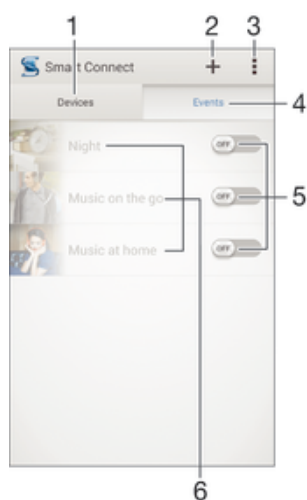Pomocou aplikácie Smart Connect môžete spravovať aj príslušenstvo ako SmartTags a SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.



- 1 Zobrazenie všetkých pridaných zariadení po ťuknutí
- 2 Pridanie zariadenia alebo udalosti
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Zobrazenie všetkých pridaných udalostí po ťuknutí
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí


### Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
  - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
  - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
  - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
  - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
  - 7 Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
  - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
  - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.
-  Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

### Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connection.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

### Odstránenie udalosti

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connection.
  - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
  - 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
-  Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky **≡** > **Odstrániť udalosť** > **Odstrániť**.

## Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivých zariadení.

### Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connection. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na položku **+**.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **OK** spustíte vyhľadávanie zariadení.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete pridať.

### Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustite aplikáciu Smart Connection.
- 3 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

## Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitness, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej


frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť. Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitness a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobrazovať a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva ťak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 113.

- ! Platby uskutočnené pomocou funkcie NFC sú podporované, iba ak je do čítačky kariet SIM 1 (dolná čítačka kariet SIM) vložená karta SIM s podporou funkcie NFC. Mobilné platobné služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

### Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.




# Cestovanie a mapy

## Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete. Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

### Povolenie služieb určovania miesta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Miesto** a ťuknite na ne.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
  - 4 Akciu potvrdte dvojitým ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Po zapnutí služieb určovania miesta sa predvolene zapnú aj možnosti Satelity GPS a Služba určovania miesta od spoločnosti Google. Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

### Povolenie prístupu k miestu aplikáciám Google

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google** > **Miesto**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Miesto** doprava.
  - 4 Akciu potvrdte dvojitým ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Po zapnutí služieb určovania polohy sa predvolene zapnú aj možnosti Satelity GPS a Služba určovania miesta od spoločnosti Google. Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

## Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



## Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobrazíť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Pri zobrazovaní mapy sa pripájate na internet pomocou dátového prenosu a do zariadenia sa prenášajú dáta. Preto je vhodné uložiť si mapy a sprístupniť si ich tak offline ešte predtým, ako vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.



- 1 Vyhľadanie nejakého miesta zadaním adresy a názvu, napríklad názvu alebo adresy reštaurácie.
- 2 Výber režimu dopravy a získanie navigačných pokynov k cieľu.
- 3 Zobrazenie profilu účtu.
- 4 Označenie miesta – zobrazenie hľadaného miesta na mape.
- 5 Zobrazenie aktuálneho miesta.
- 6 Zobrazenie pomoci a možností.

### Zobrazenie miesta na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Nájdite položku **Mapy** a ťuknite na ňu, potom ťuknite na položku 📍.

### Vyhľadávanie miesta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.
- 3 Vo vyhľadávacom poli zadajte názov miesta, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Vyhľadávanie spustíte ťuknutím na kláves Enter na klávesnici, prípadne vyberte navrhované miesto zo zoznamu. Ak bolo vyhľadávanie úspešné, miesto bude na mape označené ikonou 📍.

### Získanie navigačných pokynov

- 1 Počas zobrazovania mapy ťuknite na položku 🗺️.
- 2 Vyberte režim dopravy a potom zadajte počiatočný a cieľový bod. Zobrazí sa zoznam odporúčaných trás.
- 3 Navigačné pokyny sa na mape zobrazia po ťuknutí na niektorú možnosť v zozname odporúčaných trás.

### Sprístupnenie mapy v režime offline

- 1 Počas zobrazovania mapy ťuknite na vyhľadávacie pole.
- 2 Posuňte sa do dolnej časti a ťuknite na položku **Sprístupniť túto oblasť mapy offline**. Oblasť zobrazená na mape sa uloží do vášho zariadenia.


### Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo ☰ a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

## Používanie dátového prenosu počas ciest

Keď cestujete niekam mimo dosahu svojej domácej mobilnej siete, možno sa budete potrebovať pripojiť na internet pomocou mobilného dátového prenosu. V takom prípade si musíte v zariadení aktivovať dátový roaming. Odporúčame vám, aby ste si predtým preštudovali príslušné poplatky za dátový prenos.

### Aktivácia alebo deaktivácia dátového roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Začiarknite políčko **Dátový roaming** alebo jeho začiarknutie zrušte.
- ! Dátový roaming nie je možné aktivovať, ak je vypnuté mobilné dátové pripojenie.

## Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.


- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).



### Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

### Manuálne spustenie služby MirrorLink™




- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačného systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa spojenie stále nedarí, ťuknite na položku **Sieťová adresa** a v prípade, ak rovnakú sieťovú adresu využívajú iné služby, ako napríklad Bluetooth® a Wi-Fi®, zmeňte v nej nastavenia siete.

## Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- 💡 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.


### Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
  - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia  a v otvorenej ponuke označiť možnosť Režim V lietadle.

# Kalendár a budík

## Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.


Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomenie prehratím krátkého zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

- Pomocou aplikácie PC Companion môžete tiež so svojim zariadením synchronizovať svoj kalendár programu Outlook. Ak to urobíte, všetky plánované činnosti z vášho kalendára programu Outlook sa budú zobrazovať v zobrazení kalendára vášho zariadenia.




- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobrazit
- 2 Pridanie udalosti kalendára
- 3 Návrat na aktuálny dátum
- 4 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 5 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava
- 6 Agenda vybraného dňa



### Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku **+**.
- 3 Ak ste si kalendár zosynchronizovali s minimálne jedným účtom, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Hotovo**.

### Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.



### Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.



### Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.



### Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

### Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.
- 4 Ťuknite na položku **Narodeniny** a vyberte skupinu kontaktov, ktorých narodeniny chcete zobraziť.

### Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Pridať** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.

-  Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania miesta* na strane 121.

### Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Podľa potreby upravte nastavenia.

## Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní. Budík však zvoní, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.


Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcii stopiek

- 4 Prístup k funkcii časovača
- 5 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 6 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 7 Zobrazenie možností
- 8 Pridanie nového budíka




### Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

### Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.
-  Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom ťuknúť na položku .

### Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.


### Zapnutie a vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej alebo vypnutej polohy.

### Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

### Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na položku  a vyberte niektorý zo svojich hudobných súborov.
- 3 Dvakrát ťuknite na položku **Hotovo**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Nastavenie spustenia budíkov v zariadení v tichom režime



- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Budík v tichom režime** a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

# Podpora a údržba


## Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhľadať používateľskú príručku, prečítať si príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produktom.

### Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na  a potom zvolte požadovanú položku podpory.
- ! Uistite sa, že máte funkčné internetové pripojenie, najlepšie pomocou siete Wi-Fi®, čím znížite poplatky za dátový prenos pri používaní aplikácie Podpora.


## Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

## Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

### Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

## Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

### PC Companion pre Microsoft® Windows®

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
  - aktualizácii softvéru zariadenia,
  - zálohovaní obsahu do počítača,
  - synchronizácii kalendárov medzi počítačom a zariadením.
- Na používanie aplikácie PC Companion potrebujete počítač pripojený na Internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:
- Microsoft® Windows® 7,
  - Microsoft® Windows® 8,
  - Microsoft® Windows Vista®,
  - Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Aplikáciu PC Companion môžete prevziať na stránke [www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion).

### Media Go™ pre Microsoft® Windows®

Aplikácia Media Go™ pre počítače so systémom Windows® zjednodušuje prenos fotografií, videí a hudby medzi vašim zariadením a počítačom, ako aj spravovanie obsahu na oboch zariadeniach. Aplikáciu Media Go™ môžete nainštalovať z aplikácie PC Companion a odtiaľ k nej aj môžete získať prístup. Ak sa chcete získať ďalšie informácie



o používaní aplikácie Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikáciu Media Go™ možno používať v týchto operačných systémoch:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

## Sony Bridge for Mac


Sony Bridge for Mac je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
- aktualizácii softvéru zariadenia,
- prenose mediálnych súborov medzi zariadením a počítačom Apple® Mac®,
- zálohovaní obsahu do počítača Apple® Mac®.

Na používanie aplikácie Sony Bridge for Mac potrebujete počítač Apple® Mac® so systémom Mac OS verzie 10.6 alebo novším a s pripojením na internet. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať zo stránky


[www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Aktualizácia zariadenia

Softvér zariadenia by ste mali aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, vylepšenia a opravy chýb, ktoré zabezpečujú optimálny výkon. Ak je k dispozícii nová aktualizácia, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Aktualizácie môžete skontrolovať aj manuálne. Najjednoduchší spôsob inštalácie aktualizácie softvéru je bezdrôtovo priamo v zariadení. Niektoré aktualizácie však nie sú dostupné prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia musíte použiť aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, v prípade počítačov Apple® Mac®.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).


### Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.


## Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použijete aplikáciu Update Center. Používa sa na aktualizácie aplikácií aj systému a zjednodušuje tiež preberanie nových aplikácií vyvinutých pre vaše zariadenie. Dostupnosť preberania aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete závisí od vášho operátora. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi®, aby ste sa vyhli poplatkom za dátový prenos.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu systému a potom ťuknite na položku **Prevziať**.
- 4 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie

- 1 Na Ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie a potom ťuknite na položku **Aktualizovať**. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

### Inštalácia novej aplikácie

- 1 Na Ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu a potom ťuknite na položku **Inštalovať**. Aplikácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ťuknite na možnosť **Prevziať**.
- 3 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu aplikácie. Potom ťuknite na možnosť **Aktualizovať**. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

### Inštalácia novej aplikácie z panela upozornení

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aplikáciu. Potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**. Nová aplikácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

## Aktualizácia zariadenia pomocou počítača


Pomocou počítača s internetovým pripojením môžete do zariadenia prevziať a nainštalovať aktualizácie softvéru. Potrebujete kábel USB a PC s aplikáciou PC Companion alebo počítač Apple® Mac® s aplikáciou Sony Bridge for Mac.

- 💡 Ak v príslušnom počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke.

### Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Po chvíli počítač identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá nový softvér.
- 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nová aktualizácia softvéru, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné aktualizácie softvéru.

## Vyhľadanie strateného zariadenia

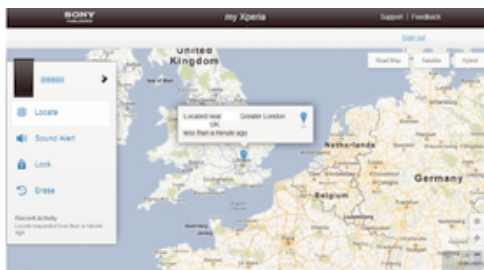


Ak máte účet Google™, webová služba my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
- zariadenie na diaľku zablokovať a zobrazíť na ňom kontaktné informácie osobe, ktorá ho nájde,

- ako poslednú možnosť na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia.
- ! Služba my Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.


### Aktivácia služby my Xperia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **my Xperia** > **Aktivovať** a ťuknite na ne.
  - 3 Začiarknite políčko a ťuknite na položku **Súhlasím**.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate vo svojom zariadení.

## Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI

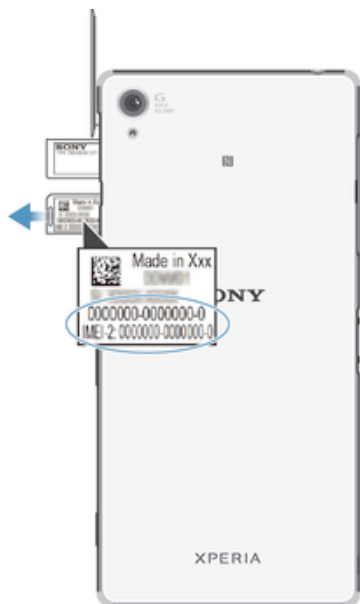

- 1 Vyberte kryt zásuvky na kartu SD.
  - 2 Pomocou pera s ostrým hrotom alebo podobného predmetu zatlačte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo uvoľnite.
  - 3 Ťahajte pamäťovú kartu smerom von a úplne ju vyberte.
  - 4 Zasuňte necht alebo ostrý predmet, napríklad pero, do otvoru v paneli s označením a panel vytiahnite. Nájdete na ňom číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo **\*#06#**.

### Zobrazenie čísla IMEI v zariadení


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte kartu SIM a posunutím sa na položku **IMEI** zobrazíte číslo **IMEI**.

## Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobrazit' si prehľad aplikácií, ktoré batériu využívajú najviac. Okrem odstránenia či obmedzenia aplikácií, môžete tiež aktivovať jeden z mnohých režimov šetrenia energie, aby ste z

batérie vyťažili maximum. Môžete si tu tiež zobrazit odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôbiť nastavenia, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.


### Správa spotreby batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby > Ak chcete odstrániť aplikácie zo zoznamu energeticky náročných aplikácií, vyberte ich nižšie a ťuknite na tlačidlo Odstrániť. Aplikácie sa zo zoznamu odstránia a viac sa v ňom nezobrazia..** Zobrazí sa prehľad s aplikáciami, ktoré majú vysoký podiel na prenose údajov alebo tie, ktoré sa dlhšie nevyužívali.
- 3 Prezrite si informácie. Aplikácie môžete, v prípade potreby, odinštalovať alebo obmedziť jej používanie.

### Zobrazenie správy využívania batérie




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby > Používanie batérie.**

### Zobrazenie odhadovanej výdrže batérie


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby.**

## Režimy šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, máte k dispozícii niekoľko režimov šetrenia energie.

<b>Režim STAMINA</b>	Vypne sieť Wi-Fi@ a prenos mobilných dát vtedy, keď je obrazovka zhasnutá a obmedzí výkon hardvéru. V stavovom riadku sa pri aktivite tohto režimu zobrazí ikona  .
<b>Hodiny režimu STAMINA</b>	Obmedzuje funkčnosť zariadenia na najdôležitejšie úlohy, akými sú telefonovanie a odosielanie SMS správ. Po zapnutí režimu sa v stavovom riadku zobrazí ikona  .
<b>Režim slabej batérie</b>	Upravuje správanie sa vášho zariadenia napríklad tým, že v prípade zníženia úrovne nabitia batérie pod určitú hranicu, zmení nastavenia jasu obrazovky a časový limit jej vypnutia. Po zapnutí režimu sa v stavovom riadku zobrazí ikona  .
<b>Wi-Fi podľa miesta</b>	Nastaví zariadenie, aby funkciu Wi-Fi@ zapínalo len vtedy, keď vyhľadá uloženú sieť Wi-Fi@.
<b>Zar. údaj. na poz. do frontu</b>	Pri vypnutej obrazovke optimalizuje odchádzajúce dáta tým, že údaje odosiela v prednastavených intervaloch.

### Aktivácia režimu šetrenia energie


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby.**
- 3 Preverovaný režim vyberiete potiahnutím príslušného jazdca doprava alebo označením, a v prípade potreby aj potvrdením príslušného označovacieho poľa.
- 4 Ak nie je dostupný žiadny jazdec alebo označovacie pole, ťuknite na režim, ktorý chcete aktivovať a v prípade potreby to potvrdíte.

## Prehľad funkcie režimu STAMINA


Režim STAMINA predstavuje niekoľko funkcií, ktoré umožňujú optimalizovať výdrž batérie.

<b>Rozšírený pohotovostný režim</b>	Zabraňuje aplikáciám využívať dátový prenos tým, že v čase, kedy je obrazovka zhasnutá, vypne pripojenie Wi-Fi@ a využívanie mobilných dát. Niektoré aplikácie a služby môžete z pozastavenia počas zapnutia tejto funkcie vylúčiť.
<b>Deaktivovať</b>	Pripojenie k sieti udržuje pozastavené v situáciách, kedy často stláčate tlačidlo napájania s cieľom zistiť, koľko je hodín.
<b>Rozšírené používanie</b>	Počas využívania zariadenia obmedzuje výkon hardvéru.

## Aktivácia funkcií režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Označte označovacie polia vedľa funkcií, ktoré si želáte aktivovať. Ak vás systém vyzve, ťuknite na možnosť **Aktivovať**.

## Výber aplikácií, ktoré majú byť spustené v režime STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Začiarknite políčko **Rozšírený pohotovostný režim** a ťuknite na položky **Aplikácie aktívne aj v pohot.režime** > **Pridať aplikácie**.
- 5 Všetky aplikácie a služby zobrazte posúvaním doľava alebo doprava. Označte príslušné označovacie polia aplikácií, ktoré chcete spustiť.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má pre fotografie, aplikácie a iné súbory k dispozícii viaceré možnosti typov pamäte a ukladania:

- Interný ukladací priestor má veľkosť približne **12 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Patrí sem napríklad budík, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, denníky hovorov, kontakty, správy, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
  - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s veľkosťou až **128 GB**. Z pamäťovej karty dokáže čítať dáta väčšina aplikácií, len niektoré aplikácie však dokážu do tohto typu pamäte ukladať súbory. Môžete napríklad nastaviť, aby aplikácia fotoaparátu ukladala fotografie priamo na pamäťovú kartu.
  - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach Android získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **100 MB** voľného interného ukladacieho priestoru a viac ako **100 MB** voľnej pamäte RAM.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať.


## Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.


## Zobrazenie veľkosti voľnej a obsadenej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Spustené** a ťuknite na ne.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na položky **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.
- ! Pri vymazaní vyrovnávacej pamäte nestratíte žiadne dôležité informácie ani nastavenia.


### Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Prenesenie dát na kartu SD** a ťuknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

### Zastavenie spustených aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Spustené** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **Zastaviť**.

### Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD** a ťuknite na ne.
  - 3 Na potvrdenie ťuknite na položky **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.
- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 134.

## Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenášať a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows® a zariadením môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak používate počítač Apple® Mac®, môžete na prístup do systému súborov v zariadení použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

- 💡 Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, použite aplikáciu Media Go™ v počítači so systémom Windows®. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení používať. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


### Príprava na bezdrôtové používanie zariadenia s počítačom

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Po zobrazení automaticky otváraného okna kliknite na položku *Konfigurovať zariadenie na prístup k sieti* a podľa pokynov spárujte počítač so zariadením.
- 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.


### Bezdrôtové pripojenie k spárovanému zariadeniu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 5 V časti **Bezdrôtový prenos médií** vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 6 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie od spárovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Bezdrôtový prenos médií** vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

### Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Možnosti pripojenia USB** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Zálohovanie a obnovovanie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäti zariadenia. V prípade, že by sa vyskytol problém s hardvérom alebo v prípade straty či krádeže zariadenia, by ste o údaje uložené v internej pamäti prišli natrvalo. Na vytváranie záloh a ich bezpečné uloženie na externé zariadenie, akým je aj počítač, odporúčame využívať aplikácie PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Tento spôsob je zvlášť odporúčaný v prípade, ak aktualizujete softvér svojho zariadenia na inú verziu.

Po bezpečnom uložení údajov do počítača si tiež pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete vytvoriť rýchlu zálohu základných nastavení a údajov na kartu SD svojho zariadenia alebo na externé USB úložisko.

### Zálohovanie dát do počítača

Na zálohovanie dát zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac® používajte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Pomocou týchto aplikácií na zálohovanie môžete zálohovať nasledujúce typy dát:

- kontakty a denníky hovorov,
- správy SMS,
- nastavenia,
- mediálne súbory.

## Zálohovanie pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustíte kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Ťuknite na možnosť **Zálohovať** a pri zálohovaní sa riadte pokynmi na obrazovke.

## Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustíte kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Zo záznamov zálohy vyberte súbory zálohy, potom ťuknite na možnosť **Obnoviť** a riadte sa pokynmi na obrazovke zariadenia.

## Zálohovanie údajov prostredníctvom aplikácie Zálohovanie a obnovenie






- ! Pomocou tohto spôsobu si môžete zálohovať a obnovovať údaje medzi rôznymi verziami softvéru Android. Nemôžete ho však použiť na obnovenie údajov po inovácii systému.

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie môžete údaje zálohovať buď manuálne, alebo zapnúť funkciu automatického ukladania údajov pravidelne.


Pred obnovením výrobných nastavení sa odporúča využiť aplikáciu Zálohovanie a obnovenie na zálohovanie údajov. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať nasledujúce druhy údajov na kartu SD alebo externé USB ukladacie zariadenie, ktoré máte káblom prepojené so zariadením:

- Záložky
- Záznamy hovorov
- Kontakty
- Konverzácie
- Kalendár
- Textové správy (SMS)

## Nastavenie funkcie automatického zálohovania


- 1 Ak obsah zálohujete na USB ukladacie zariadenie, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, posuňte jazdec smerom doprava.
- 5 Frekvenciu zálohy vyberiete ťuknutím na  a označením zvolenej frekvencie.
- 6 Miesto ukladania zálohovaných súborov vyberte ťuknutím na položky  > .
- 7 Súbory, ktoré chcete zálohovať, vyberte označením príslušných označovacích polí.
- 8 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

## Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na USB ukladacie zariadenie, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 4 Ťuknite na **Zálohovať manuálne** a potom vyberte umiestnené zálohy a druh dát, ktoré chcete zálohovať.
- 5 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 6 Po dokončení zálohy ťuknite na položku **Dokončiť**.



## Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak zálohovaný obsah obnovujete z USB ukladacieho zariadenia, uistite sa, že je k vášmu zariadeniu pripojené pomocou správneho kábla. Ak zálohu obnovujete z karty SD, uistite sa, že je karta v zariadení správne vložená.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
  - 4 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**, potom vyberte zdroj a druh údajov, ktoré chcete obnoviť.
  - 5 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
  - 6 Keď je obsah obnovený, ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, sa v rámci obnovy odstránia.


## Reštartovanie a obnovenie

Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstránia sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.


V zariadení tiež môžete obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť niektoré vaše osobné údaje, ako sú hudba alebo fotografie. Túto činnosť je potrebné vykonať v prípadoch, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabúdajte však, že ak si chcete uchovať dôležité údaje, musíte ich najprv zálohovať na pamäťovú kartu alebo na iné externé pamäťové zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovovanie obsahu* na strane 135.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.

## Vynútenie reštartovania zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Reštartovať**. Voľbu potvrdte stlačením možnosti **OK**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

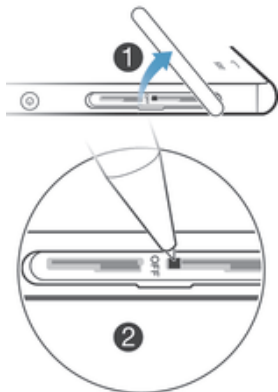

## Vynútené vypnutie zariadenia




- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
  - 2 Hrotom pera alebo iným podobným predmetom stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť.
  - 3 Potom, ako začítate sériu krátkych vibrácií, uvoľnite tlačidlo Vypnúť. Zariadenie sa automaticky vypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo Vypnúť.

## Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania výrobných nastavení.

- 1 Pred začatím procesu sa uistite, že ste si na pamäťovú kartu alebo iné externé úložisko záložovali všetky dôležité dáta uložené vo vnútornej pamäti zariadenia.
  - 2 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie údajov výrobcu**.
  - 4 Ak chcete z interného ukladacieho priestoru odstrániť údaje, ako sú fotografie a hudba, označte príslušné pole.
  - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
  - 6 Ak je to pre pokračovanie potrebné, zadajte vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte svoje odblokovacie heslo, prípadne kód PIN.
  - 7 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
-  Ak zabudnete svoje heslo odomknutia obrazovky, kód PIN alebo vzor odomykania v kroku 6, môžete využiť funkciu opravy zariadenia v aplikácii *PC Companion* alebo *Sony Bridge for Mac* na vymazanie tejto vrstvy zabezpečenia. Použitím funkcie opravy zariadenia preinštalujete softvér zariadenia a počas priebehu operácie môže dôjsť k strate niektorých osobných dát.

## Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

-  Na zabezpečenie čo najvyššej vodoodolnosti zariadenia musia byť všetky kryty vrátane krytov portu micro USB a zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu pevne zatvorené.

Inteligentné zariadenie je odolné voči vode a prachu v súlade s hodnoteniami triedy IP (Ingress Protection – ochrana proti prieniku) IP 65 a IP 68 (podrobnosti si prečítajte v tabuľke nižšie). Ak chcete zobraziť konkrétnejšie informácie o IP svojho zariadenia, prejdite na stránku [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) a kliknite na názov príslušného zariadenia.

Tieto konkrétne triedy IP znamenajú, že zariadenie je odolné voči prachu a chránené voči prúdu vody pod nízkym tlakom, ako aj následkom ponorenia do sladkej (neslanej) vody na 30 minút do hĺbky až 1,5 m.

Svoje zariadenie môžete používať:

- v prašnom prostredí, napríklad na veterných plážach,
- s mokrými prstami,
- v extrémnom počasí, napríklad v snežení alebo daždi,
- v sladkej (neslanej) vode s hĺbkou najviac 1,5 metra, napríklad v sladkovodnom jazere alebo sladkovodnej rieke,
- v chlórovanom bazéne.

Napriek tomu, že vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu, nemali by ste ho zbytočne používať v prostredí s nadmerným množstvom prachu, piesku alebo blata, prípadne vo vlhkom prostredí s mimoriadne vysokými alebo nízkymi teplotami.

Vodotesnosť portu micro USB, zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu a konektora náhlavnej súpravy nemôže byť zaručená v každom prostredí a za všetkých podmienok. Zariadenie nikdy neponárajte do slanej vody. Zabráňte tiež styku portu micro USB či konektora náhlavnej súpravy so slanou vodou. Ak ste napríklad na pláži, udržiajte svoje zariadenie mimo dosahu morskej vody. Nikdy tiež nevystavujte zariadenie účinkom tekutých chemikálií. Ak napríklad umývate riad ručne pomocou tekutých čistiacich prostriedkov, zabráňte kontaktu zariadenia s čistiacim prostriedkom. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s nesladkou vodou, opláchnite ho v sladkej vode.

Bežné opotrebovanie, rovnako ako poškodenie zariadenia, môže znížiť jeho spôsobilosť odolávať prachu a vlhkosti. Po použití zariadenia vo vode vysušte oblasti okolo všetkých krytov vrátane krytu portu micro USB a zásuviek na kartu SIM a pamäťovú kartu.

Ak sú reproduktor a mikrofón mokré, na ich funkčnosť to bude mať vplyv až do úplného vysušenia. Vysušenie môže trvať podľa prostredia až tri hodiny. Zatiaľ však môžete používať ostatné funkcie zariadenia, ktoré nepoužívajú reproduktor ani mikrofón. Všetko kompatibilné príslušenstvo vrátane batérií, nabíjačiek, zariadení handsfree a káblov micro USB nie je odolné voči vode ani prachu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani chyby spôsobené zlým alebo nesprávnym používaním zariadenia (vrátane používania v prostrediach, v ktorých boli prekročené limity príslušných tried IP). Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania produktov, o pomoc požiadať oddelenie služby podpory zákazníkov. Informácie o záruke sa tiež nachádzajú v časti *Dôležité informácie*, ku ktorej môžete získať prístup prostredníctvom Sprievodcu nastavením vo svojom zariadení.

## Hodnotenie IP (Ingress Protection)

Vaše zariadenie má hodnotenie IP, čo znamená, že na ňom boli vykonané certifikované testy, ktorými sa merali úrovne jeho odolnosti voči prachu a vode. Prvá číslica dvojmiestneho hodnotenia IP označuje úroveň ochrany proti pevným predmetom vrátane prachu. Druhá číslica označuje, ako je zariadenie odolné voči vode.

Odolnosť voči pevným predmetom a prachu	Odolnosť voči vode
IP0X. Bez špeciálnej ochrany	IPX0. Bez špeciálnej ochrany
IP1X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 50 mm	IPX1. Ochrana proti kvapkajúcej vode
IP2X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti kvapkajúcej vode pri naklonení 15 stupňov od normálnej polohy
IP3X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti striekajúcej vode
IP4X. Ochrana proti pevným predmetom s priemerom > 1 mm	IPX4. Ochrana proti špliechajúcej vode
IP5X. Ochrana proti prachu, obmedzené ponorenie (žiadne škodlivé usadeniny)	IPX5. Ochrana proti striekajúcemu prúdu vody najmenej 3 minúty
IP6X. Prachotesnosť	IPX6. Ochrana proti silnému striekajúcemu prúdu najmenej 3 minúty
	IPX7. Ochrana proti dôsledkom ponorenia do vody s hĺbkou najviac 1 meter počas 30 minút
	IPX8. Ochrana proti dôsledkom trvalého ponorenia do vody s hĺbkou viac ako 1 meter. Presné podmienky určuje pri každom zariadení výrobca.

! Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb. Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

## Právne informácie

### Sony D6633

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto

používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielat ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

**SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE STRATY, VYMAZANIE A/ALEBO PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ČI SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV) AKO NÁSLEDOK AKEJKOLVEK AKTUALIZÁCIE ZARIADENIA METÓDAMI OPISANÝMI V TEJTO PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. GELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DŮVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.**

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.