

SONY®

XPERIA™

Xperia™ S

Používateľská príručka

Obsah

Dôležité informácie.....	7
Android™ – čo a prečo?.....	8
Aplikácie.....	8
Začíname.....	9
Zostavenie.....	9
Vypnutie a zapnutie telefónu	10
Zámok obrazovky.....	10
Sprievodca nastavením.....	11
Účty a služby.....	11
Oboznámenie sa s telefónom.....	13
Prehľad telefónu.....	13
Používanie tlačidiel.....	14
Batéria.....	14
Použitie dotykovej obrazovky.....	16
Domovská obrazovka.....	18
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	20
Stav a upozornenia.....	22
Ponuka nastavení telefónu.....	23
Písanie textu.....	23
Úprava hlasitosti.....	28
Prispôsobenie telefónu.....	28
Stereofónna prenosná súprava handsfree.....	31
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	31
Použitie aplikácie Monitor údajov.....	32
Vypnutie prenosu údajov.....	33
Údajové služby pri roamingu.....	33
Nastavenia siete.....	33
Volanie.....	35
Tiesňové hovory.....	35
Telefonovanie.....	35
Hlasová schránka.....	36
Hovory viacerých účastníkov.....	37
Konferenčné hovory.....	37
Nastavenie hovoru.....	38
Kontakty	40
Prenos kontaktov do vášho nového telefónu.....	40
Prehľad obrazovky Kontakty.....	41
Správa vašich kontaktov.....	42
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	44

Zdieľanie kontaktov.....	44
Zálohovanie kontaktov.....	44
Správy.....	46
Používanie správ SMS a MMS.....	46
Možnosti správ SMS a MMS.....	48
E-mail.....	49
Používanie e-mailu.....	49
Používanie e-mailových účtov.....	52
Gmail™ a ďalšie služby Google™	53
Google Talk™	54
Timescape™.....	55
Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™.....	55
Používanie aplikácie Timescape™.....	55
Nastavenie aplikácie Timescape™.....	57
Widget Timescape™ Friends.....	58
Widget Timescape™ Share.....	58
Začíname so službou Android Market™.....	60
Preberanie zo služby Android Market™.....	60
Vymazanie údajov aplikácie.....	61
Povolenia.....	61
Inštalácia aplikácií z iných lokalít ako Android Market™	61
Služba PlayNow™.....	62
Než si prevezmete obsah.....	62
Preberanie zo služby PlayNow™.....	62
Video Unlimited	63
Prehľad ponuky služby Video Unlimited.....	63
Vytvorenie účtu Video Unlimited.....	63
Preskúmanie možnosti Video Unlimited.....	63
Požičiavanie alebo kupovanie videí.....	63
Sledovanie videoklipu prostredníctvom služby Video Unlimited.....	64
Music Unlimited	65
Organizátor.....	66
Kalendár.....	66
Budík.....	66
Skenovanie s aplikáciou NeoReader™.....	69
Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™.....	69
Synchronizácia dát v telefóne.....	70
Synchronizácia so službou Google™.....	70
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov...71	
Synchronizácia so službou Facebook™.....	71
Synchronizácia pomocou technológie SyncML™.....	72

NFC	74
Rozpoznávacia oblasť NFC.....	74
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam	77
Wi-Fi®,	77
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	82
Webový prehliadač	84
Panel s nástrojmi.....	84
Prehľadávanie webu.....	84
Navigácia na webových stránkach.....	85
Správa záložiek.....	85
Správa textu a obrázkov.....	86
Viacero okien.....	87
Preberanie z webu.....	87
Nastavenie prehliadača.....	87
Hudba	88
Ochrana vášho sluchu.....	88
Kopírovanie mediálnych súborov do internej pamäte telefónu	88
Používanie prehrávača hudby	88
Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID	94
Používanie výsledkov technológie TrackID™	94
Použitie technológie TrackID™ pre rozpoznanie skladieb v rádiu FM.....	95
Rádio FM	96
Prehľad rádia FM.....	96
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	96
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.....	97
Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree.....	97
Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo.....	97
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™	97
Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™	98
Snímanie fotografií a nahrávanie videí	99
Prehľad ovládania fotoaparátu.....	99
Používanie fotoaparátu.....	99
Používanie videokamery.....	107
3D fotoaparát	111
Prehľad 3D fotoaparátu.....	111
Zobrazenie fotografií a videoklipov v galérii	113
BRAVIA® ENGINE.....	113
Práca s albumami.....	114
Práca s fotografiami v galérii.....	115

Zobrazenie fotografií v 3D albume.....	118
Správa fotografií v 3D albume.....	118
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	119
Pomenovanie vášho telefónu.....	119
Párovanie s iným zariadením Bluetooth.....	119
Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	120
Pripojenie telefónu k počítaču.....	122
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB.....	122
Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®.....	122
PC Companion.....	123
Media Go™	123
Pripojenie telefónu k TV prijímaču.....	125
Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy.....	126
Používanie systému GPS.....	126
Google Maps™.....	127
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	127
Zálohovanie a obnova obsahu telefónu.....	129
Typy obsahu, ktoré možno zálohovať.....	129
Blokovanie a ochrana telefónu.....	130
IMEI.....	130
Ochrana karty SIM.....	130
Nastavenie uzamknutia obrazovky.....	131
Aktualizácia telefónu.....	133
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	133
Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB.....	133
Prehľad nastavení telefónu.....	135
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	136
Ikony stavu.....	136
Ikony oznámení.....	136
Podpora používateľa.....	138
Riešenie problémov.....	139
Telefón nepracuje podľa očakávania.....	139
Obnovenie nastavenia telefónu.....	139
Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie. .	140
Výkon batérie je nízky.....	140
Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.....	140
Nemôžem používať internetové služby.....	140

Chybové hlásenia.....	140
Recyklácia vášho telefónu.....	141
Právne informácie.....	142
Register.....	143

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! Niektoré zo služieb a funkcií popísaných v tejto príručke používateľa nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch a/alebo v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

Verzia PlayStation® pocket a PlayStation® Store nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Android™ – čo a prečo?

Telefón so systémom Android™ môže vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ho prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo existujúce aplikácie môžete vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Android Market™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Taktiež môžete integrovať aplikácie vo vašom telefóne so systémom Android™ s inými aplikáciami a online službami, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

💡 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.

! Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novým telefónmi.


Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Začíname


Zostavenie

Odstránenie zadného krytu

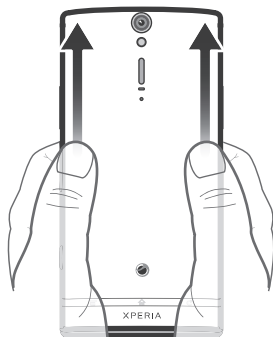


- Zatlačte prstami zadný kryt smerom nadol a potom ho odsuňte smerom nahor.

Vloženie karty micro SIM

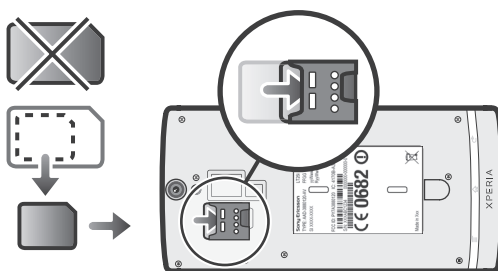


- Odstráňte zadný kryt a potom vložte pamäťovú kartu do zásuvky s kontaktmi zlatej farby smerom nadol.
- ! Aby telefón správne fungoval, musíte použiť kartu micro SIM. Niektoré karty SIM so štandardnou veľkosťou vám umožňujú odpojiť integrovanú kartu micro SIM. Po odpojení karty micro SIM od karty SIM štandardnej veľkosti ju nemôžete znovu pripojiť a používať opäť kartu SIM so štandardnou veľkosťou. Ak nemáte kartu micro SIM, alebo ak súčasná karta SIM neobsahuje odpojiteľnú kartu micro SIM, obráťte sa na mobilného operátora, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako získať alebo vymeniť kartu SIM.

Odobratie karty micro SIM

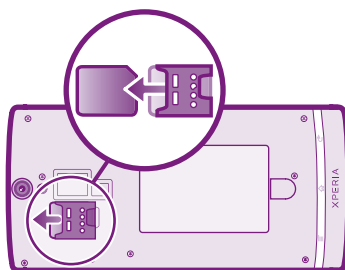

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Umiestnite necht prsta do medzery na spodnej strane karty micro SIM a potom zatlačte kartu smerom nahor.
- 4 Zatlačte nadol na horný koniec karty a vytiahnite ju.

Nasadenie zadného krytu

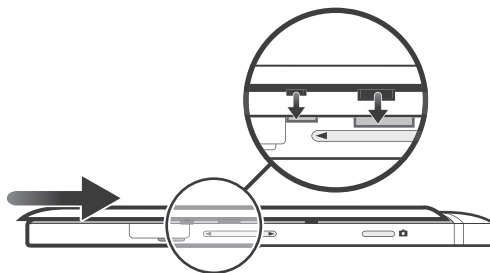




- 1 Umiestnite zadný kryt nad zadnú časť telefónu a potom ho nasadte do zásuviek.
- 2 Odsuňte kryt smerom k spodnej časti telefónu. Keď sa zadný kryt uzamkne vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.

Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu

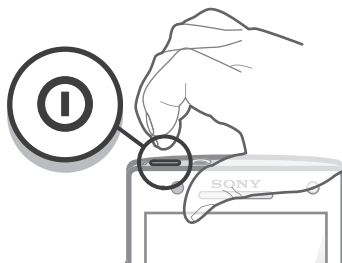- ! Pred prvým zapnutím telefónu je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania (I) v hornej časti telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátky čas tlačidlo napájania (I) a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku  do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania (I), kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.



Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabráňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezerat' upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý. Bez odomykania obrazovky môžete taktiež ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Aktivácia obrazovky



- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Zobrazenie zmeškaných hovorov na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.





Zobrazenie nových textových správ na uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.






Prehratie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Pre zobrazenie ovládacích prvkov prehrávača hudby položte prst na oblasť času a dátumu a posuňte ho rýchlym pohybom doľava.
- 3 Ťuknite na položku .

Pozastavenie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazí ovládanie prehrávača hudby, ťuknite na .

Zmena hudobných skladieb pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazí ovládanie prehrávača hudby, ťuknite na  alebo .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.


Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Taktiež môžete preskočiť niektoré kroky a prístupíť k sprievodcovi nastavením ručne neskôr.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Príručka nastavenia**.

Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využite široký rozsah služieb. Spojte služby a vyťažte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vašim používateľským menom, heslom, nastaveniami

a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

Účet Google™

Účet Google umožňuje použitie radu aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie Gmail™ v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií a hier zo služby Android Market™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™



Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom telefóne, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Účet SyncML™

Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, udalosti v kalendári a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazovať a spravovať jednoducho ako v počítači.


Oboznámenie sa s telefónom

Prehľad telefónu

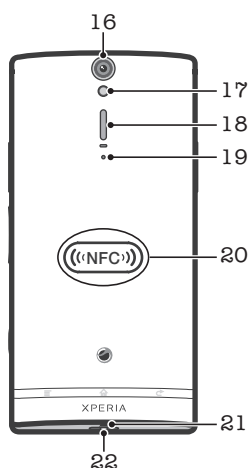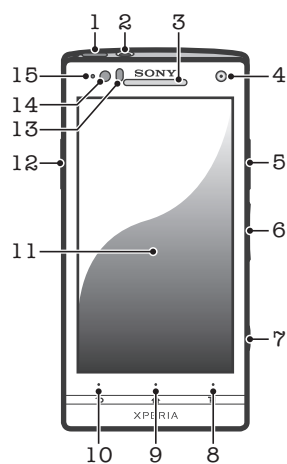

- | | |
|---|--|
| 1. Tlačidlo napájania | 12. Konektor pre nabíjačku/kábel USB |
| 2. Konektor náhlavnej súpravy | 13. Senzor vzdialenosti |
| 3. Reproduktor slúchadla | 14. Svetelný senzor |
| 4. Objektív predného fotoaparátu | 15. Indikátor upozornenia LED (stav batérie) |
| 5. Konektor HDMI™ | 16. Objektív fotoaparátu |
| 6. Tlačidlo hlasitosti/priblíženia | 17. Lampu LED fotoaparátu |
| 7. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu | 18. Reproduktor |
| 8. Tlačidlo ponuky | 19. Druhý mikrofón |
| 9. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku | 20. Rozpoznávací oblasť NFC |
| 10. Tlačidlo na návrat | 21. Hlavný mikrofón |
| 11. Dotyková obrazovka | 22. Otvor pre remienok |

Používanie tlačidiel

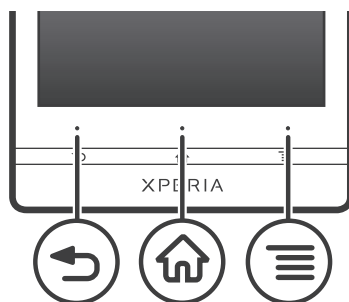

Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku Domovská obrazovka
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie




Ponuka

- Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii


Batéria

Váš telefón má vloženú batériu.

Nabíjanie batérie

Batéria vášho nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Počas nabíjania môžete telefón naďalej používať. Nabíjanie telefónu po dlhú dobu, napríklad cez noc, nepoškodzuje batériu alebo telefón.

- ! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znovu nabíjať. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.

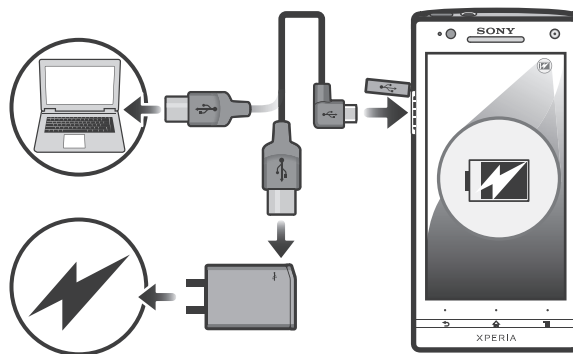


Nabíjanie telefónu

- 1 Pripojte nabíjačku telefónu do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB telefónu tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelné diódy stavu batérie sa po začatí nabíjania rozsvietia.



- 4 Po úplnom nabití telefónu odpojte kábel USB z telefónu tak, že ho vytiahnete rovno smerom von.

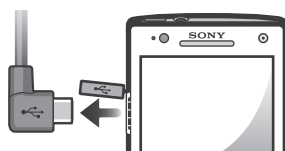


- ! Pri odpojení kábla z telefónu dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.

Zlepšenie výkonu batérie


Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Telefón pravidelne nabíjajte. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Môžete tak urobiť v ponuke **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete** > **Zapnutie údajov**. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Ak nepotrebuje funkcie GPS, technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ and Wi-Fi®, vypnite ich. Môžete ich ľahšie vypnúť a zapnúť, ak pridáte na vašu Domovská obrazovka miniaplikáciu Rýchle nastavenie. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu vášho e-mailu, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete taktiež využívať možnosť automatickej synchronizácie, ale zvýšte intervaly synchronizácie.
- Kontrolujte ponuku používania batérie v telefóne, aby ste zistili, ktoré aplikácie využívajú najviac energie. Vaša batéria spotrebúva viac energie, keď používate aplikácie prúdov údajov videoklipov a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Android Market™ taktiež spotrebúvajú viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jas displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, telefón vypnite, alebo použite **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálne zariadenie handsfree spoločnosti Sony. Zariadenia handsfree vyžadujú menej energie z batérií než hlasné reproduktory telefónu.
- Kedykoľvek je to možné, ponechajte telefón v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je telefón pripojený do siete a nie je používaný.
- Prejdite na adresu www.sonymobile.com, aby ste získali najnovšie tipy pre výkon batérie vášho modelu telefónu.


Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebovávajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Využívanie batérie** a ťuknite na ne.

Pridanie miniaplikácie widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget** > **Nástroje**.
- 3 Vykonajte sa rýchly pohyb smerom doľava, aby ste našli a vybrali widget **Prenos údajov**. Teraz môžete jednoduchšie zapnúť a vypnúť dátové pripojenie.

Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget** > **Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Rýchle nastavenia**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabráňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.

- ! **Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.**

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo možnosť zoznamu.



Začiarknuté políčko



Nezačiarknuté políčko



Označená možnosť zoznamu





Neoznačená možnosť zoznamu


Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony  alebo , ťuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialíte.
- ! **Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.**

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

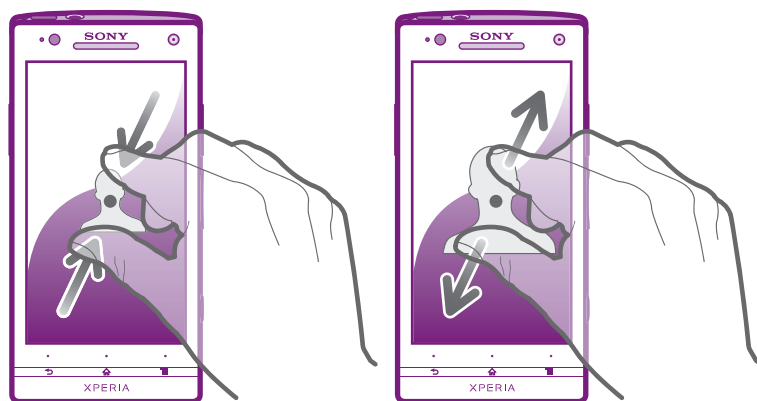


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehľadávaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

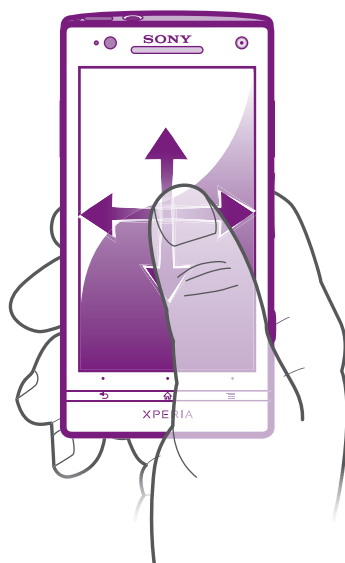

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

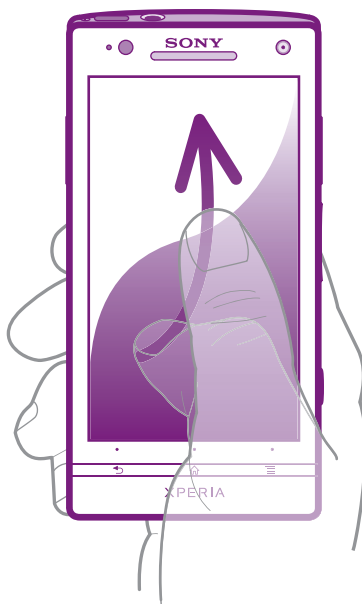


- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.


Senzory

Telefón obsahuje svetelný senzor a vzdialenosti. Svetelný senzor zistí svetelné podmienky v okolí a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Senzor vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôbiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Domovská obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka  zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.

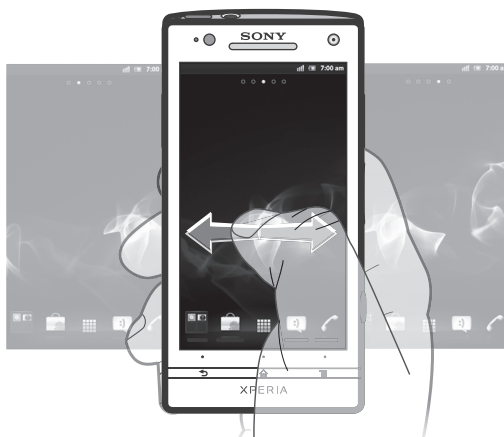

Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.



Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.


Zdieľanie položky z domovskej obrazovky

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie a miniaplikácie widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.


Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad v miniaplikácii Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na miniaplikáciu.

Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke


- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.
-  Keď sa všetky miniaplikácie widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, ťuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.

Zmena usporiadania domovskej obrazovky


Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky ku kontaktom.


Otvorenie ponuky možností na domovskej obrazovke

Ponuku možností na Domovská obrazovka je možné otvoriť dvoma spôsobmi:


- Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- Dotknite sa ľubovoľnej časti Domovská obrazovka a podržte na nej prst.


Pridanie skratky do obrazovky Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Skratky**.
- 3 Vyhľadajte a vyberte skratku.

-  Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Pridanie priečinka na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Priečink**.
- 3 Zadať názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

-  Ak presuniete položku nad inú položku na domovskej obrazovke, automaticky vytvoríte priečink.


Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.


Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinkok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.



Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .



Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na domovskej obrazovke

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Tapeta** a potom vyberte tapetu.
-  Môžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Android Market™ a na iné zdroje.

Nastavenie témy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Téma** a potom vyberte tému.
-  Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie


Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií

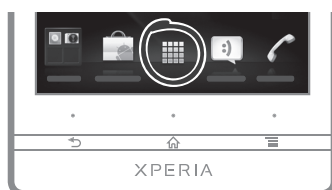


- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .



Prehľadávanie obrazovky Aplikácie

- Otvorte obrazovku Aplikácie a rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka, a potom položku posuňte na symbol .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.


Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .

- 💡 Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.


Okno naposledy použitých aplikácií


V tomto okne môžete zobrazit' a otvoriť naposledy použité aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií


- Stlačte a podržte tlačidlo .

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla  na telefóne. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

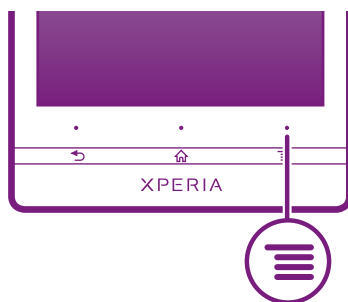



Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.




Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.




Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a prejdite na obrazovku aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Ťuknite na položku  na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

Odištalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Všetky aplikácie, ktoré je možné odištalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.




Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít


Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel upozornení, kde nájdete ďalšie informácie. Z panela upozornení môžete napríklad otvoriť novú správu alebo zobraziť udalosť v kalendári. Môžete tiež otvárať spustené aplikácie, napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení

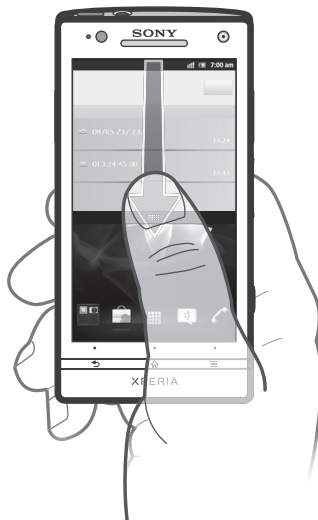

- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení

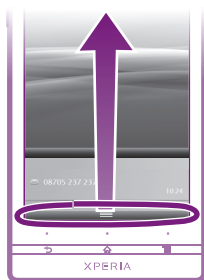

- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Spustenú aplikáciu otvoríte ťuknutím na jej ikonu na paneli upozornení.


Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.


Písanie textu

Môžete si vybrať počet klávesníc a metódu vstupu, aby ste vpísali text obsahujúci písmená, čísla a iné znaky.

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke

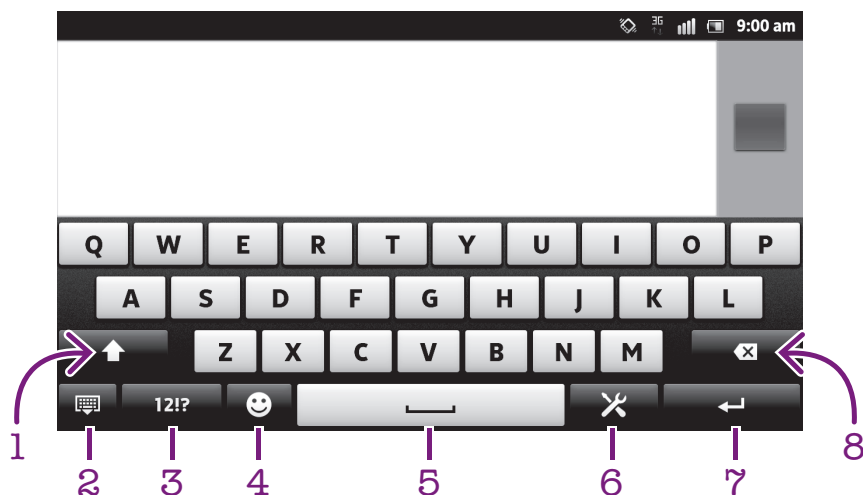

- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Zobrazuje emotikony.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete zmeniť, napríklad v rámci ponuky **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybrané viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 8 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo ↶.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
- 💡 Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.


Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťknite na ikonu ⇅, aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami ⇅.


Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadáním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .


Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobrazit' viac možností, ťuknite na položku .


Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
-  Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Vloženie emotikonu

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na položku .
- 2 Vyberte emotikon.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku  a zadajte symbol konca riadka.

Úprava textu



- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí ponuka **Upraviť text**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Použitie funkcie Písanie potiahnutím na písanie slov

Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnúť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

- ! **Písanie potiahnutím** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zmena nastavení Písanie potiahnutím

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka a podržte na ňom prst. Napríklad sa dotknite a podržte .
- 2 Ťuknite na položky **Prispôsobenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Označte alebo zrušte označenie zaškrávacieho políčka **Písanie potiahnutím**.
- 4 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrávacie políčko **Medzera medzi potiah..**

Zadanie textu pomocou funkcie Písanie potiahnutím

- 1 Počas zadávania textu s pomocou klávesnice na obrazovke posuňte prst z písmena na písmeno, aby ste vyhláskovali slovo, ktoré si želáte napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
 - 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak nemôžete nájsť želané slovo, jedenkrát ťuknite pre odstránenie celého slova. Potom to môžete skúsiť znovu alebo ťuknúť na každé písmeno, aby ste zadali slovo.
 - 3 Ak je nastavenie **Medzera medzi potiah.** aktivované, posuňte sa po klávesnici pre zadanie ďalšieho slova. V opačnom prípade vložte medzeru a potom sa posuňte na zadanie ďalšieho slova.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice





- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybrané viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 8 Odstránenie znaku pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice




- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na **Prispôsobenie klávesnice > Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť.

Prepínanie medzi klávesnicou na obrazovke a telefónnou klávesnicou

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na **Prispôsobenie klávesnice** > **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť.

! Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.


Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.



Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.





Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na položku **Prispôsobenie klávesnice**.



Pridanie jazyka písania na klávesnicu na obrazovke alebo telefónnu klávesnicu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte zaškrŕavacie políčko pri jazykoch, ktoré chcete použiť na písanie. Po dokončení stlačte pre potvrdenie tlačidlo .
- 3 Pre prepínanie medzi jazykmi ťuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad .

Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete sa napríklad rozhodnúť, ako chcete aby telefón ponúkal možnosti ponúkaných slov a naprával slová počas písania, alebo môžete umožniť aplikácii zadávania textu, aby si pamätala nové slová, ktoré napíšete.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na položky **Prispôsobenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Vyberte požadované nastavenia.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.


Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie tichého a vibračného režimu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.


Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.


Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.


Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ak je začiarknuté políčko **Použiť 24-hod. formát**, zrušte jeho začiarknutie.
- 5 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 6 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 7 Ťuknutím zmeňte položku **am** na **pm** alebo naopak.
- 8 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** > **Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Zvuky pri dotykoch** a **Výber sprevádz. zvukmi**.

Výber signálu zvonenia upozornení



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Signál zvon. pre upoz.**
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie vibračného upozornenia


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

Nastavenie obrazovky




Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zobrazenie** > **Jas**.
 - 3 Ak chcete znížiť jas obrazovky, posuňte ovládač smerom doľava. Ak ho chcete zvýšiť, posuňte ovládač smerom doprava.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasů má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výdrže batérie nájdete v časti *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.


Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Hmatová spätná väzba**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zobrazenie** > **Interval vypn. obrazovky**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .





Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Vývoj**.
- 3 Označte políčko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu


Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **Výber jazyka**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu **Nastavenie** . Potom vyberte položku nachádzajúcu sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle


Ak je telefón v režime V lietadle, sieť a rádiový prijímač a vysielateľ sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

Stereofónna prenosná súprava handsfree

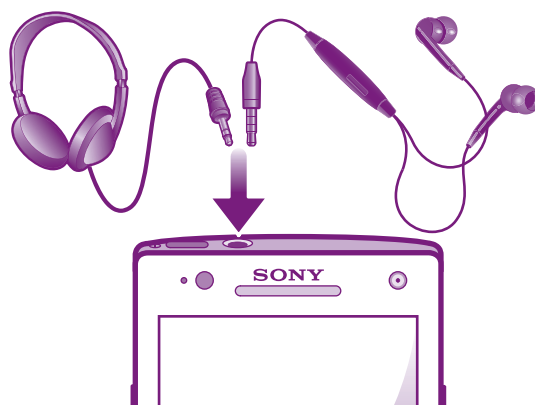

- ! Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vaším telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie súpravy handsfree


- 1 Pripojte prenosnú súpravu handsfree.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru. Ak počúvate hudbu, prehrávanie sa po prijatí hovoru zastaví a po jeho skončení sa obnoví.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak prenosná súprava handsfree nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.

Nastavenie Internetu a odosielania správ


Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Pre podrobné informácie o nastaveniach Internetu a správ kontaktujte mobilného operátora.

Preberanie nastavení Internetu a správ





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Internetové nastavenia**.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu (APN)

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.



- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom napravo.

Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Názvy prístup. bodov** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .

! Podrobné informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.


Obnovenie predvolených nastavení internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.

Informácie o použití

Spoločnosť Sony zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymnej správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje. Implicitne nie je možnosť odosielania informácií aktivovaná. Ak chcete, môžete ju aktivovať.

Odosielanie informácií o používaní


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Informácie o používaní**.
- 3 Začiarknite políčko **Odoslať inf. o používaní**.

Použitie aplikácie Monitor údajov


Pomocou aplikácie Monitor údajov môžete sledovať množstvo údajov odoslaných a prijatých prostredníctvom telefónu. Táto aplikácia sleduje približné množstvo údajov prenesených prostredníctvom sietí 2G/3G od predvoleného začiatočného dňa. Hodnoty sa každý mesiac vynulujú. Ak je napríklad začiatočný deň nastavený na hodnotu 15, počítadlo prenesených údajov sa vynuluje 15. deň každý mesiac. Pri prvom spustení aplikácie Monitor údajov je začiatočný deň nastavený na hodnotu 1.

Aplikáciu Monitor údajov môžete nastaviť tak, aby vás upozorňovala, keď množstvo prenesených údajov dosiahne určitý limit. Limity môžete nastaviť samostatne pre odoslané údaje, prijaté údaje a celkové množstvo údajov. Aplikáciu Monitor údajov tiež môžete aktivovať ako miniaplikáciu na Domovská obrazovka.


! Uvádzané množstvo údajov je približné. Skutočné údaje o používaní si overte u poskytovateľa služieb.

 Aplikácia nesleduje údaje odoslané alebo prijaté cez pripojenia Wi-Fi® alebo Bluetooth™.


Nastavenie začiatočného dňa aplikácie Monitor údajov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Monitor údajov** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. > Mesačné obdobie**.
- 4 Začiatočný deň nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie upozornenia aplikácie Monitor údajov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Monitor údajov** a ťuknite na ňu.
- 3 Podľa toho, ktoré upozornenie chcete nastaviť, ťuknite na ikonu zvončeka vedľa položky **Odoslané údaje**, **Prijaté údaje** alebo **Údaje celkom**.
- 4 Hodnoty nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Vymazanie upozornenia aplikácie Monitor údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Monitor údajov**.
- 3 Ťuknite na ikonu zvončeka vedľa položky **Odoslané údaje**, **Prijaté údaje** alebo **Údaje celkom** v závislosti od toho, ktoré upozornenie chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Vymazať**. Limit upozornenia sa obnoví na hodnotu nula a upozornenie sa deaktivuje.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobné informácie o pláne subskripcie a poplatkoch za prenos údajov vám poskytne mobilný operátor.

- 💡 Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Zapnutie údajov**.

Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.

- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia


Nastavenia siete

Váš telefón automaticky prepína medzi sieťami v závislosti od dostupných sietí na rôznych miestach. Váš telefón bude na začiatku nakonfigurovaný tak, aby používal režim najrýchlejšej mobilnej siete, ktorá je pre údaje k dispozícii. Telefón však môžete nakonfigurovať aj manuálne a použiť iba pomalší režim siete 2G pre údaje, aby ste predĺžili výdrž batérie medzi nabíjaním. Môžete ho nakonfigurovať aj tak, aby ste získali úplný prístup k rôznym skupinám režimov sietí alebo na dosiahnutie špeciálneho správania pri roamingu.


Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
 - 4 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Manuálne**.
 - 5 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Volanie


Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.


Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .



Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla na telefóne, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov.

Počas telefonovania váš hlavný mikrofón telefónu spolupracuje s druhým mikrofónom a potláča hluk a zvuk v pozadí.

-  Počas telefonovania nezakrývajte druhý mikrofón.


Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Ukončenie hovoru



- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat'**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
-  Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.


Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.


Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.



Posledné hovory

V denníku hovorov si môžete prezrieť posledné zmeškané , prijaté  a volané  hovory.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete vstúpiť do zobrazenia záznamu hovorov, vyhľadajte položku **Telefón > Hovory** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak chcete na číslo volať priamo, ťuknite na položku  vedľa čísla. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón > Hovory** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené**.



Prijatie druhého hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Ukončiť akt. hovor a odpoveď..**

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijat**.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.

- 💡 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.




Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
- 4 Ťuknite na položku .

-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru


- Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku **Ukončiť konferenčný hovor**.

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.


Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadať heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadať číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.


Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč.**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom. Tento proces môžete vykonať tiež ručne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých značiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- Počítač so systémom Windows® pripojený k internetu
- Kábel USB z vášho starého telefónu
- Kábel USB z vášho nového telefónu so systémom Android™
- Váš starý telefón
- Váš nový telefón so systémom Android™

! Ak nemáte prístup ku všetkým položkám uvedeným vyššie, prejdite na stránku www.sonymobile.com/support/contacts, aby ste zistili ďalšie spôsoby prenosu vašich kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalčné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.





Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého telefónu prejdite na adresu www.sonymobile.com/support/contacts.


Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Váš telefón podporuje najobľúbenejšie synchronizačné účty online, ako napríklad Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo službu Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom telefóne alebo počítači s online účtom, môžete kontakty preniesť do nového telefónu pomocou daného účtu. Ohľadom podrobných informácií o synchronizácii si pozrite časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 70.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať konto** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Prehľad obrazovky Kontakty

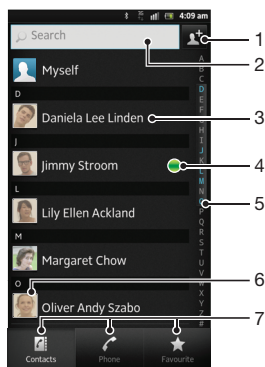

- 1 Vytvorenie kontaktu
- 2 Pole vyhľadávania kontaktov
- 3 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho details.
- 4 Ikona ukazuje stav kontaktu v službách okamžitých správ
- 5 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov
- 6 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.
- 7 Karty so skratkami



Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.




Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.




Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.



Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazíť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.




Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Telefónny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.



Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
 - 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Galéria**.



Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstr. kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položky **Odstrániť** > **OK**.



Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.



Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kont.**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Oblíbené položky



Jednotlivé kontakty môžete označiť ako obľúbené. Karta obľúbených položiek **Oblíbené** vám poskytne rýchly prístup k označeným kontaktom. V obľúbených položkách **Oblíbené** môžete tiež nájsť zoznam kontaktov, s ktorými komunikujete najčastejšie.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Do poľa **Vyhľadať** zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.




Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Google Talk™.




- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne a byť v aplikácii prihlásený. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov




Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť internú pamäť, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu on-line, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.




Exportovanie všetkých kontaktov do internej pamäti telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Záloh. kontakty** > **Interná pamäť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahraďiť, vyberte možnosť **Nahraďiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Exportovanie všetkých kontaktov do úložiska USB

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Záloh. kontakty > Pamäť USB**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.






Správy

Používanie správ SMS a MMS




Správy SMS môžete prijímať a odosielať z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 31.



Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Pre pridanie príjemcu ťuknite na  a potom vyhľadajte a označte začiarkavacie políčko pri mene príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrtnuté políčko pri želaných príjemcoch. Taktiež môžete ručne zadať celé číslo do poľa vyhľadávania a potom ťuknúť na **Pridať**.
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept..**




Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**




Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Vyberte príjemcu z zoznamu, alebo ťuknutím na položku  pridajte príjemcu, ktorý sa v zozname nenachádza.
- 5 Upravte správu a ťuknite na položku **Odosl..**





Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **Áno**.




Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré si želáte odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.



Uloženie čísla odosielateľa

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ak si želáte pridať číslo k existujúcemu kontaktu, vyberte príslušný kontakt. Alebo ťuknite na , ak si želáte vytvoriť nový kontakt.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .




Uloženie súboru obsahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.





Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy s hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hľadať v správach**.
- 4 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na .

Možnosti správ SMS a MMS




Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťavacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
 - 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.
- ! Keď sa správa doručí príjemcovi, v správe sa zobrazí symbol .

Zobrazenie správ uložených na karte SIM


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správy na karte SIM**.

E-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-maily, ktoré prijmete na účte služby Gmail™, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie Gmail™.

- ☛ Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 71.









Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne. Ak je to potrebné, kontaktujte vášho poskytovateľa e-mailových služieb ohľadom podrobných nastavení. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta **Exchange Active Sync**.
- 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby sa dal ľahko identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




- ☛ Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Informácie nájdete v časti *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 52.

Používanie e-mailu


Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Ak chcete príjemcu vymazať, ťuknite na kláves .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch ťuknite na  a potom nájdite a označte zaškrávkacie políčko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrávkacie políčka pri želaných príjemcoch. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napíšte požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom ťuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políček Cc alebo Bcc stlačte  a potom ťuknite na **Pridať pol. Kópia/Skrytá k..**
- 10 E-mail odošlete ťuknutím na položku .



Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **IAutomaticky (Stlačenie)**.



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.



Použitie tably ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte ten účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
 - 3 Držte telefón v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabla ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v table s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty, alebo ich oddialte, aby ste priblížili alebo oddialili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, posuňte rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte na celú obrazovku použite šípky smerujúce nahor a nadol v hornej časti obrazovky pri čítaní predchádzajúcej alebo nasledujúcej správy.
 - 6 Ak chcete znovu zobraziť prijaté správy, posuňte rozdeľovník príslušným smerom.
-  Pre skrytie tably ukážok držte telefón vo zvislej polohe alebo zmeňte nastavenia tably ukážok.


Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte ten účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Viac > Tabla s ukážkou** a zvolte si niektorú možnosť.



Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu. E-maily s prílohami sú označené .
- 4 Ťuknite na šípku nadol pod menom odosielateľa, ťuknite na prílohu a vyberte možnosť **Zobraziť** alebo **Uložiť**.




Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa v hornej časti obrazovky.
- 5 Po výzve na pridanie mena do kontaktov ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**, ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 7 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať a podržte dotyk.
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .



Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, ktorú chcete poslať ďalej a podržte dotyk.
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte adresu príjemcu. Alebo ťuknite na , aby ste vybrali z kontaktov príjemcu.
- 6 Zadaťte text správy a potom ťuknite na položku .





Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach sa dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.





Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.



Vyhľadávanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov a želáte si skontrolovať iba jeden účet, ťuknite na názov účtu. Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hľadať kľúčové slovo**, zadajte hľadaný text a potom ťuknite na položku .
- 4 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.
- 5 Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.



Dávková správa vášho e-mailu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
 - 4 Označte zaškrŕavacie políčka pre e-maily, ktoré chcete vybrať.
 - 5 Keď skončíte, ťuknite na jednu z ikon na spodnej strane obrazovky, aby ste napríklad odstránili vybrané e-maily. Taktiež ich môžete označiť ako prečítané alebo neprečítané. Pre viac možností stlačte .
-  V účte služby Exchange Active Sync môžete tiež ťuknúť na  pre presun vybraných e-mailov do iného priečinka.


Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte ten účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Stlačte  a potom ťuknite na **Priečinky**, aby ste zobrazili priečinky tohto účtu.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite a podržte účet, ktorý si želáte upraviť, a potom ťuknite na **Nastavenie účtu**. Ak ste zobrazili schránku prijatých správ jedného účtu, stlačte  a potom ťuknite na **Viac > Nastavenie účtu**.
- 4 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, dotknite sa a podržte želaný účet služby EAS (Exchange Active Sync) a potom vyberte **Nastavenie účtu > Mimo pracoviska**.
- 3 Začiarknite políčko **Mimo pracoviska**.
- 4 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 5 Zadaťte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie e-mailových účtov



Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak máte v telefóne viac než jeden e-mailový účet, zobrazia sa všetky účty v zozname. Ak máte v telefóne len jeden e-mailový účet, stlačte  a potom ťuknite na **Viac > Účty**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Pridať účet**.
- 5 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 6 Po vyzvaní zadaťte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 7 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ťuknite na účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov, a potom ťuknite na **Nastavenie účtu**.
 - 4 Začiarknite políčko **Predvolený účet**.
-  Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak máte v telefóne niekoľko e-mailových účtov, prejdite ku kroku 4. Ak máte jeden e-mailový účet, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Viac > Účty**.
- 4 Dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™


Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Android Market™.

-  Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať konto > Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.


Otvorenie služby Gmail™ Aplikácia služby

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail™**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.


Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Talk**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Talk



- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Talk**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

Timescape™

Aplikácia Timescape™ zhromažďuje všetku komunikáciu a umožní zobrazit' ju naraz. Udalosti, ako sú aktualizácie v službách Facebook™ či Twitter™, sa zobrazia na obrazovke v chronologickom poradí vedľa seba. Pri prehľadávaní súborov zobrazte udalosti najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobrazit' ich úplný obsah. V aplikácii Timescape™ sa nachádza aj tlačidlo so symbolom nekonečna , ktoré umožňuje prístup k obsahu príslušnej položky, ktorú práve zobrazujete.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™** .
- 3 Ak spúšťate aplikáciu Timescape™ po prvý krát, ťuknite na obrazovku **Služby**, aby ste sa prihlásili do služieb sociálnych sietí, ako napríklad Facebook™ alebo Twitter™, alebo vyhľadali rozšírenia súvisiace s aplikáciou Timescape na lokalite Android Market™.
- 4 Ak si neželáte prihlasovať sa na žiadne účty sociálnych sietí alebo prehľadať lokalitu Android Market™, ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™




- 1 Zobrazuje vaše najnovšie aktualizácie na službách sociálnych sietí
- 2 Panely aplikácie Timescape™ zobrazené v chronologickom poradí
- 3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

Používanie aplikácie Timescape™


Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™


- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobraziť, a potom naň ťuknite.

Prehľad filtra udalostí v aplikácii Timescape™

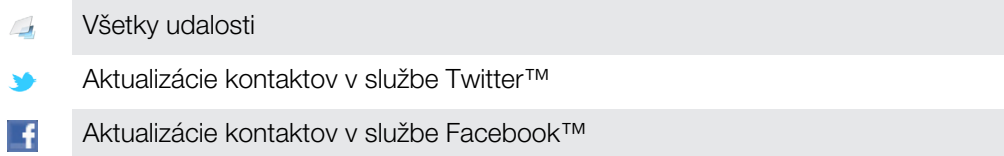


- 💡 Ak si nainštalujete ostatné služby Timescape, zobrazí sa vo filtri udalostí služby Timescape™ viac udalostí.



Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.



Obnovenie hlavného zobrazenia v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na všetky udalosti, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón pripojí k internetu, aby sa aktualizovali informácie z e-mailu a kont webovej služby, s ktorou je služba Timescape™ prepojená.



Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
 - 5 Zadajte prihlasovacie údaje.
- 💡 Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Aktualizov. stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.




Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ! Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

Preberanie nových služieb pre aplikáciu Timescape™

Môže vyhľadať rozšírenia v službe Android Market™ a prevziať si nové služby pre aplikáciu Timescape™. Tieto služby zahŕňajú aplikácie doplnky, ktoré pridávajú ďalšie funkcie aplikácie Timescape. Napríklad si môžete prevziať aplikácie, ktoré aktualizujú v aplikácií Timescape vaše činnosti na rôznych stránkach sociálnych sietí.


Preberanie a inštalácia nových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Nastaviť služby > Hľadanie rozšírení**.
 - 4 Ak nemáte v telefóne nastavený účet Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si ho pridali. V opačnom prípade budete presmerovaní priamo na lokalitu Android Market™.
 - 5 V lokalite Android Market™ si vyberte zo zobrazeného zoznamu službu, ktorú si želáte prevziať, a potom postupujte podľa pokynov pre jej prevzatie a inštaláciu.
-  Rovnakým spôsobom, ako odstraňujete akúkoľvek inú nainštalovanú aplikáciu môžete odstrániť aj nainštalované služby aplikácie Timescape.



Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a ťuknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom ťuknite na panel znovu.

Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™



Po ťuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrazí tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

Zobrazenie komunikácie s kontaktom v aplikácii Timescape™



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na panel pre udalosť týkajúcu sa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontaktom.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, ťuknite alebo rýchlym pohybom prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie aplikácie Timescape™

Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Režim aktualizácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends vám oznamuje najnovšiu činnosť na sociálnych sieťach, ktorá sa týka vás a vašich priateľov. Môžete zobraziť všetky činnosti a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, tlačidla „páči sa mi to“ a opätovného zverejnenia na sieti Twitter.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Friends



- 1 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 2 Ťuknite na obnovenie zobrazenia
- 3 Indikátor aktivity – oznamuje aktualizácie kanálov
- 4 Ťuknite na zobrazenie priateľov s najnovšou aktivitou na sociálnej sieti
- 5 Otvorte túto karty, aby ste zobrazili priateľov, ktorých ste povolili, a pridali ďalších priateľov

Pridanie widgetu Timescape™ Friends na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na položku **Timescape™ – Priatelia**.


Odstránenie widgetu Timescape™ Friends z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite miniaplikácie Timescape™ Friends a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone 🗑️.

Widget Timescape™ Share

Zdieľajte svoj stav prostredníctvom jednej zo služieb, ku ktorým ste sa v telefóne prihlásili. Napríklad môžete zverejniť aktualizácie na službách Facebook™ alebo Twitter™.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Share

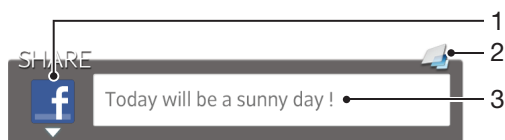

- 1 Ikona zobrazuje službu, ktorá je práve použitá na zasielanie príspevkov
- 2 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 3 Sem zadajte nové príspevky

Pridanie widgetu Timescape™ Share na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na položku **Timescape™ – Zdieľ. um..**

Odstránenie widgetu Timescape™ Share z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ Share a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Začíname so službou Android Market™

Spustíte službu Android Market™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a poslať na ne spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Android Market™, musíte mať účet Google™. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 53.

- ! Služba Android Market™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Otvorenie lokality Android™ Market

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Market** a ťuknite na ňu.

Preberanie zo služby Android Market™

Zo služby Android Market™ si môžete prevziať rôzne druhy aplikácií, vrátane aplikácií zdarma. Ak zaplatíte za aplikáciu prostredníctvom služby Google Checkout™, táto bude prepojená s vaším účtom Google™, aby ju bolo možné nainštalovať neobmedzený počet ráz na ktoromkoľvek zariadení.

Pred tým, ako si prevezmete aplikácie

Pred tým, ako začnete s preberaním so služby Android Market™, sa uistite, že máte funkčné pripojenie na Internet.

Taktiež pamätajte na to, že preberanie obsahu do vášho telefónu môže zahŕňať poplatky za prenos údajov. Kontaktujte vášho operátora ohľadom ďalších informácií.


Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Android Market™ vyhľadajte pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 Na lokalite Android Market™ vyhľadajte pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončíte nákup.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Otvorenie prevzatej aplikácie


- 1 Na lokalite Android Market™ stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **My Apps**.
- 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.

- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie


- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým častiam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posuňte sa nadol a zobrazte položku **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z iných lokalít ako Android Market™

Inštaláciu aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu sa môže poškodiť telefón. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takého inštalácie blokuje. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! Spoločnosť Sony nezaručuje výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prostredníctvom prevzatia alebo iného rozhrania. Spoločnosť Sony nezodpovedá ani za žiadne škody ani za znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Android Market™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie**.
- 3 Označte políčko **Neznáme zdroje**.

Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete použiť na preberanie aplikácií, signálov zvonení a tapiet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.



💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Aby ste mohli prebrať obsah, musíte mať tiež dostatok pamäte v internej pamäti telefónu.

! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.


Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za sponatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu



- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

Video Unlimited










Použite službu Video Unlimited pre požičiavanie a nákup videoklipov, ktoré si môžete prezerat' nielen v telefóne, ale tiež v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) a PlayStation® 3. Vyberte si vašu voľbu z najnovších hollywoodskych novínok, akčných filmov, komédií a ďalších filmov.

- ! Služba Video Unlimited nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Video Unlimited

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Prehľad ponuky služby Video Unlimited

	Zobrazenie informácií o účte
	Vyhľadávanie videoklipu
	Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek
	Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov
	Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želaní
	Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želaní
	Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želaní
	Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom
	Zobrazenie právnych informácií

- ! Ponuka služby Video Unlimited je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želaní je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited

- Otvorte službu **Video Unlimited**, a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie účtu Video Unlimited

Ak chcete kupovať alebo si požičiavať filmy pomocou služby Video Unlimited, vytvorte si účet Video Unlimited. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie možnosti Video Unlimited

Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa líši podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať a zakúpiť videoklip do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vaším účtom Video Unlimited.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:



Preberanie videa je dokončené



Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je váš telefón pripojený do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta v internej pamäti telefónu.



Preberanie videa práve prebieha



Preberanie bolo pozastavené



Potvrdenie úspešného nákupu



Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videoklipu prostredníctvom služby Video Unlimited

S väčšinou zariadení Sony™ sa môžete prihlásiť do účtu v službe Video Unlimited a sledovať zapožičané alebo zakúpené videoklipy.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak si chcete vybrať jednu z týchto možností, môžete pri pozieraní videoklipu pomocou služby Video Unlimited otvoriť ponuku:



Odstránenie aktuálneho videa



Zobrazenie informácií o súčasnom videu



Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov





Zmena jazyka zvukového prehrávania

Music Unlimited

Služba Music Unlimited je službou fungujúcou na základe predplatného, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb prostredníctvom pripojenia 3G alebo Wi-Fi® a možnosť zosynchronizovať vašu hudbu a zoznamy skladieb pomocou počítača so systémom Windows®. Vašu osobnú hudobnú knižnicu môžete spravovať a upravovať v skupine rôznych zariadení. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Music Unlimited


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Organizátor



Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vaším kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 70.






Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.


Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.



Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
 - 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
 - 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
 - 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
 - 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, telefón ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.


Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.


Budík

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoniť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.

Nastavenie nového budíka


- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na zaškrŕtávacie políčko pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.


Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na pole **Text budíka** a zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Začiarknite políčko **Vibrovať**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Budík**, a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Označte zaškrŕavacie políčko **Budík v tichom režime** a potom ťuknite na **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – min.**



Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.


Skenovanie s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.


Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  NeoReader™.

Skenovanie čiarového kódu









- 1 V aplikácii NeoReader™ podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kým sa v hľadáči nezobrazí celý čiarový kód.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky nasníma a po jeho rozpoznaní zavribruje. Ak sa čiarový kód nerozpozna, ťuknutím na položku  nasnímate kód ručne.
- 3 Po rozpoznaní čiarového kódu ťuknutím na položku **Pokračovať** zobrazíte informácie o čiarovom kóde, alebo ťuknutím na položku **Dozadu** proces zrušíte.

Ručné zadanie čísla čiarového kódu

- 1 V aplikácii NeoReader™ ťuknite na .
- 2 Ťuknite na textové pole a potom zadajte čísla čiarového kódu.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  V prípadoch, keď aplikácia NeoReader™ nerozozná automaticky čiarový kód, zachyťte čiarový kód pomocou vyššieho rozlíšenia obrázkov.
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Vyberte si možnosti ako používate aplikáciu NeoReader™
-  Zobrazíť informácie o aplikácii NeoReader™
-  Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte si osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu.
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať si aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia dát v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.

Môžete:


- získať prístup ku kontaktom v službách Gmail™, Google Calendar™, Google™ a ďalších službách Google, ktoré používate,
- získať prístup aplikáciám firemnej elektronickej pošty, kontaktov a kalendára;
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate;
- synchronizovať telefón s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™;

Synchronizácia so službou Google™



Synchronizujte telefón s kontaktmi v službe Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™ a údaje z ostatných služieb Google, ktoré používate. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači.

Po synchronizácii môžete nájsť službu Gmail™ v aplikácii Gmail™; kalendár v aplikácii Google Calendar™; kontakty v aplikácii kontakty Google™ a ostatné dáta v aplikáciách Google, ktoré ste nainštalovali.


Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa mohli v aplikáciách automaticky synchronizovať údaje.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Označte zaškrtačacie políčko **Zálohovanie a obnova**, ak si želáte zálohovať vaše dáta na účet Google™, a potom ťuknite na **Prijať**.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 8 Ťuknite na nový účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**.


- ! Zo zoznamu kont môžete odstrániť všetky vaše kontá služby Google™, okrem prvého. Ak chcete odstrániť prvé konto, musíte vykonať úplné obnovenie telefónu. Pozri časť *Obnovenie nastavenia telefónu* na strane 139.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov


Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.


Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa údaje automaticky synchronizovali podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Postupovaním podľa uvedených krokov nastavte účet a vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a kalendár. Ak sa nastavenie podnikového účtu nenájde automaticky, dokončíte nastavenie ručne. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte správcu firemnej siete.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov tohto podnikového účtu, aby sa dalo ľahko vyhľadať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 9 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadení tak, aby povolil podnikovému serveru riadiť určité funkcie zabezpečenia v telefóne. K správcom zariadení pre telefón zvyčajne patrí e-mail, kalendár alebo iné aplikácie, ktorým udeľujete oprávnenie na implementáciu politik zabezpečenia v telefóne pri pripájaní k podnikovým službám, ktoré toto oprávnenie vyžadujú.


Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte firemný účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu**.
- 4 Zmeňte nastavenia podľa potreby. Môžete sa napríklad rozhodnúť:
 - ako často by mal telefón kontrolovať nové e-mailové správy.
 - mať prístup k firemnému kalendáru a kontaktom cez telefón.
 - nastavenia servera v nastaveniach **Nastavenie pre prich. správy**.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu**.
- 4 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 4 Znovu ťuknite na **Odstrániť konto** pre potvrdenie.

Synchronizácia so službou Facebook™



Nastavte váš telefón, aby synchronizoval vaše kontakty, záznamy v kalendári služby Facebook™ a dáta z iných služieb, ktoré používate. Keď nastavíte službu Facebook, aby fungovala vo vašom telefóne, môžete získať možnosť vytvoriť si účet **Facebook v**

telefóne Xperia™, ktorý umožňuje jednoduchší prístup k službe Facebook z iných aplikácií vo vašom telefóne.

Nastavenie účtu služby Facebook™ v telefóne


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa mohli v aplikáciách automaticky synchronizovať údaje.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Facebook**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Facebook™ alebo sa prihláste, ak už máte účet služby Facebook vytvorený.
- 6 Vyberte možnosť synchronizácie účtu a ťuknite na položku **Dokončiť**. Účet služby Facebook sa v telefóne nastavil.
- 7 Ak sa zobrazí ikona služby Facebook v stavovom riadku, posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Facebook v telefóne Xperia™**, aby ste získali viac informácií.
- 8 Ak si želáte pridať účet **Facebook v telefóne Xperia™**, označte zaškrtnuté políčko **Integrácia služ. Facebook** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Manuálna synchronizácia s účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet služby Facebook™ alebo účet **Facebook v telefóne Xperia™**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Odstránenie účtu služby Facebook™ z telefónu


! Odstránením účtu služby Facebook™ z telefónu sa neodstráni účet služby Facebook, a tento bude i naďalej prístupný z počítača.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet služby Facebook.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**. Účet služby Facebook a účet **Facebook v telefóne Xperia™** sú teraz odstránené z vášho telefónu.

Synchronizácia pomocou technológie SyncML™



Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, kalendár a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazovať a spravovať jednoducho ako v počítači.

Nastavenie účtu služby SyncML™ v telefóne


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a ťuknite na ne.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa údaje automaticky synchronizovali podľa nastaveného intervalu.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > SyncML**.
- 5 Ťuknite na polia pre účet, adresu servera, meno používateľa a heslo a zadajte požadované údaje.
- 6 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte, ako často chcete vykonávať automatickú synchronizáciu telefónu.
- 7 Ťuknite na položku, ktorú chcete synchronizovať, napríklad Kontakty. Potom zadajte adresu servera, meno používateľa a heslo. Zopakujte tento krok pri každej položke, ktorú chcete synchronizovať.
- 8 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

! Ďalšie informácie o nastavení účtu vám poskytne poskytovateľ služby SyncML™.


Manuálna synchronizácia s účtom služby SyncML™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet služby SyncML™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Výber intervalu synchronizácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu**.
- 4 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu služby SyncML™ z telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**.

NFC

NFC (Near Field-Communication /Komunikácia blízkeho poľa/) je bezdrôtovou technológiou krátkého dosahu, ktorá vám umožňuje vymieňať si dáta s inými zariadeniami, platiť za tovar pomocou telefónu a skenovať špeciálne značky, ktoré vám poskytujú viac informácií o výrobku či službe. Značky, ktoré naskenujete, môžete zdieľať. Taktiež môžete vytvárať vlastné značky a používať ich na zasielanie informácií do iných zariadení kompatibilných s technológiou NFC, ako sú napríklad telefóny.

Značky, ktoré môžete vytvoriť, môžu zahŕňať kontakty, adresy URL, umiestnenia na mape alebo text. Pre naskenovanie alebo zdieľanie značky musíte podržať rozpoznávaciu oblasť NFC vášho telefónu priamo nad značkou alebo pri rozpoznávacej oblasti iného zariadenia. Maximálna vzdialenosť na čítanie je asi jeden centimeter, čo napomáha zabrániť nepovolenej komunikácii.

Zapnutie funkcie NFC



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.

Rozpoznávacia oblasť NFC



- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých telefónoch rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným telefónom prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého telefónu.

Zdieľanie kontaktu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Pre zobrazenie kontaktov v telefóne prejdite na obrazovku Domovská obrazovka, ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
 - 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
 - 4 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď telefóny rozpoznajú jeden druhý, oba zavibrujú a spustí sa dátový prenos.
 - 5 Akonáhle telefóny zavibrujú, oddelíte ich od seba.
 - 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu a sú tiež uložené v aplikácii **Kontakty**.
- 💡 Oddelenie telefónov ihneď po tom, ako zavibrujú, predchádza opakovaným pokusom o pripojenie, ktoré by mohli rušiť dátový prenos.

Ako zdieľať hudobný súbor s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Pre otvorenie hudobného prehrávača prejdite na obrazovku Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku **Médiá** > . Ak sa položka nezobrazuje, ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
 - 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte odoslať.
 - 5 Ťuknite na skladbu, aby sa prehrala. Ťuknutím na môžete skladbu pozastaviť. Prenos je funkčný bez ohľadu na to, či je skladba prehrávaná alebo pozastavená.
 - 6 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď telefóny rozpoznajú jeden druhý, oba zavibrujú a spustí sa dátový prenos.
 - 7 Akonáhle telefóny zavibrujú, oddelíte ich od seba.
 - 8 Po dokončení prenosu sa hudobný súbor na prijímajúcom telefóne ihneď prehrá. Zároveň je súbor uložený v aplikácii Hudba.
- Oddelenie telefónov ihneď po tom, ako zavibrujú, predchádza opakovaným pokusom o pripojenie, ktoré by mohli rušiť dátový prenos.
- Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Pre zobrazenie fotografií a videoklipov v telefóne prejdite na obrazovku Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku **Médiá** > . Ak sa položka nezobrazuje, ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na album, ktorý obsahuje fotografiu alebo videoklip, ktorý si želáte zdieľať.
 - 4 Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
 - 5 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď telefóny rozpoznajú jeden druhý, oba zavibrujú a spustí sa dátový prenos.
 - 6 Akonáhle telefóny zavibrujú, oddelíte ich od seba.
 - 7 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu. Zároveň sú uložené v aplikácii **Galéria**.
- Oddelenie telefónov ihneď po tom, ako zavibrujú, predchádza opakovaným pokusom o pripojenie, ktoré by mohli rušiť dátový prenos.

Skenovanie značiek NFC

Váš telefón môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijímať ďalšie informácie, ako napríklad webová adresa alebo telefónne číslo.



Skenovanie značky NFC

- 1 Uistite sa, že váš telefón má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2 Umiestnite telefón nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Váš telefón naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3 Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.
- 4 Pre uloženie značky a návrat na predchádzajúcu obrazovku ťuknite na **Hotovo**.


Práca so značkami

Aplikáciu značky môžete použiť na prácu so značkami, ktoré naskenujete. Napríklad môžete zobraziť značky a označiť tie, ktoré sa vám najviac páčia, ako obľúbené.

Zobrazenie naskenovaných značiek

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Značky**. Všetky značky, ktoré ste naskenovali a uložili, sa zobrazia v karte **Značky**.
-  Aby ste otvorili značku, ťuknite na jej obsah. Napríklad, ak je obsahom adresa URL, otvorí sa webová stránka, ak ťuknete na adresu URL.


Označenie značky hviezdíčkou

- 1 Otvorte aplikáciu **Značky** a ťuknite na značku. Značka sa otvorí na obrazovke s informáciami o tejto značke a zoznamom jej obsahu.
 - 2 Aby ste označili túto značku hviezdíčkou, ťuknite na ikonu hviezdíčky. Pre odstránenie značky zo zoznamu značiek označených hviezdíčkou ťuknite ešte raz na ikonu hviezdíčky.
 - 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Pre zobrazenie všetkých značiek označených hviezdíčkou ťuknite na kartu **Označené hviezdíčkou**.


Zdieľanie značiek

Môžete si vytvoriť značky, ktoré môžete neskôr zdieľať s ostatnými, ktorí majú telefón alebo iné zariadenie skenujúce značky NFC. Značky, ktoré pridáte, môžu zahŕňať informácie od jedného z vašich kontaktov, adresu URL webovej stránky alebo text. Pamätajte, že môžete zdieľať len značky, ktoré sú aktuálne vybrané pre zdieľanie.


Vytvorenie značky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Značky** > **Moja značka** > **Pridať novú značku**.
- 3 Vyberte typ značky, ktorý chcete pridať.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**. Značka je pridaná do zoznamu **Správa značiek** a je vytvorená z vašej aktuálnej značky.


Zdieľanie značky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Značky** > **Moja značka**.
- 3 Začiarknite políčko **Zdieľať značku**. Uistite sa, že funkcia NFC je zapnutá, a že obrazovka je aktívna.
- 4 Pre zastavenie zdieľania tejto značky zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľať značku**.

Zmena značky aktuálne vybranej pre zdieľanie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Značky** > **Moja značka** > **Aktívna značka**.
- 3 V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, ťuknite na značku, ktorú si želáte zdieľať. Značka je teraz označená pre zdieľanie.

Odstránenie zdieľanej značky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Značky** > **Moja značka**.
- 3 Ťuknite a podržte značku v zozname **Správa značiek**.
- 4 Otvorí sa dialógové okno, v ktorom ťuknite na položku **Odstrániť značku**.

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.


Wi-Fi®,

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Pred použitím Wi-Fi®





Na prehliadanie Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi®, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Wi-Fi**. V telefóne sa vyhľadajú dostupné siete Wi-Fi®.

! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Dostupné siete Wi-Fi® sa zobrazujú v zozname **Siete Wi-Fi**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .

! Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým ste sa pripojili. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách sa v prípade voľne prístupných sietí Wi-Fi® pred umožnením prístupu na danú sieť požaduje, aby ste sa prihlásili na webovú stránku. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte správcu príslušnej siete Wi-Fi®.


Pripojenie k inej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**. Vyhľadané siete Wi-Fi® sa zobrazia v zozname **Siete Wi-Fi**.
- 3 K novej sieti Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.



Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení siete Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 4 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.


Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 5 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.


Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.

Manuálne prídanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť Wi-Fi**.
 - 4 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
 - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak chcete získať údaje do polí **Sieťová identifikácia SSID** a **Heslo bezdrôtovej siete**, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnúť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).





Pridanie zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Ťuknite na položku **Použ. Wi-Fi v rež. spán.**
- 6 Vyberte nastavenie **Použ. Wi-Fi v rež. spán.**, ktoré chcete použiť.

Používanie statickej adresy IP

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal k sieti Wi-Fi® pomocou statickej adresy IP.

Nastavenie statickej adresy IP

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Začiarknite políčko **Použiť statickú adresu IP**.
- 6 Ťuknite a zadajte informácie potrebné pre sieť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska siete**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je počítačovým štandardom, ktorý vám napomáha nadviazať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, štandard WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) pre zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.

Použite jednu z týchto metód na povolenie štandardu WPS:

- Metóda stlačením tlačidla – len stlačte tlačidlo na prístupovom bode WPS, napríklad smerovači.
- Metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení sieťového prístupového bodu.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky **Nastavenia Wi-Fi > Automatické nastav. (WPS)**.
- 5 Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.






Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenia Wi-Fi**.
- 5 Ťuknite na sieť označenú  a vyberte položku **Použiť PIN**.
- 6 Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Použitie funkcie Pripojené zariadenia na zdieľanie súborov

Zdieľajte multimediálne súbory v mobile s inými zariadeniami cez zdieľané pripojenie Wi-Fi® prostredníctvom funkcie Pripojené zariadenia. Napríklad môžete použiť pripojené klientske zariadenie na zobrazenie fotografií alebo prehrávanie hudobných skladieb, ktoré sú uložené vo vašom telefóne. Alebo môžete otvárať súbory z iných zariadení vo vašom telefóne. Pripojeným klientskym zariadením môže byť napríklad počítač, fotoaparát, televízny prijímač, alebo zariadenie PlayStation®3. Všetky zariadenia musia mať certifikát DLNA Certified™ od spoločnosti Digital Living Network Alliance.



Nastavenie zdieľania súborov pomocou funkcie Pripojené zariadenia

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
 - 4 Ťuknite na položku  a podľa požiadaviek upravte názov telefónu. Tento názov sa potom zobrazí na ďalších klientskych zariadeniach, ktoré sú pripojené do siete Wi-Fi, aby bolo telefón možné identifikovať.
 - 5 Označte políčko **Zdieľať obsah**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi® ako váš telefón.
 - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznámenie. Ťuknite naň a nastavte povolenia prístupu.
 - 8 Ak chcete zatvoriť zobrazenie **Pripojené zariadenia**, stlačte tlačidlo . Funkcia servera médií zostane spustená na pozadí.
 - 9 Ak sa vypnúť server médií, prejdite na možnosť zobraziť v telefóne **Pripojené zariadenia** a zrušte označenie políčka **Zdieľať obsah**.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa klientskych zariadení. Pozrite taktiež používateľskú príručku klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša miestna sieť.



Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čakajúce zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň príst.** a vyberte možnosť.


Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami

- Keď je otvorené zobrazenie **Pripojené zariadenia**, ťuknite na položku **Pomoc > Ďalšie infor..**

Prehrávanie súborov z iných zariadení vo vašom telefóne

Keď nastavíte funkciu Pripojené zariadenia, môžete začať prehrávať vo vašom telefóne mediálne súbory z iných zariadení.





Prehrávanie zdieľaných mediálnych súborov vo vašom telefóne

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými zdieľate súbory, sú nastavené na použitie funkcie Pripojené zariadenia.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte pripojené zariadenie zo zoznamu.
- 4 Prehľadávajte priečinky zariadenia a vyberte mediálne súbory, ktoré si želáte prehrať. Súbory sa začnú prehrávať automaticky.








Prehrávanie zdieľaných mediálnych súborov na iných zariadeniach

Funkciu pripojené zariadenia môžete použiť na prístup z iných zariadení k fotografiám a videoklipom uloženým v internej pamäti vášho telefónu.

Otvorenie mediálnych súborov v telefóne alebo inom zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenie, s ktorým zdieľate súbory, je nastavené na použitie funkcie Pripojené zariadenia.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
 - 4 Otvorte album s obsahom, s ktorým chcete pracovať.
 - 5 Pre aktiváciu režimu výberu položky sa dotknite a podržte fotografiu alebo videoklip.
 - 6 Skontrolujte položky, ktoré si želáte otvoriť na inom zariadení.
 - 7 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Zdieľať** > **Prehratie na zariadení**.
 - 8 Vyberte zariadenie. Súbory sa automaticky otvoria na zariadení, ktoré ste vybrali.
-  Ťuknutím na položky a následným ťuknutím na  môžete taktiež otvoriť vybrané položky na inom zariadení.

Prehranie skladby v telefóne alebo inom zariadení

- 1 Uistite sa, že ste na všetkých zariadeniach nastavili zdieľanie súborov pomocou funkcie Pripojené zariadenia.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 4 Ťuknutím na položku  môžete prehľadávať zvukové súbory podľa interpreta. Po ťuknutí na položku  môžete prehľadávať zvukové súbory podľa albumov. Ťuknutím na položku  môžete používať zoznamy skladieb. Ťuknutím na položku  môžete prehľadávať zvukové súbory podľa skladieb.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite k požadovanej skladbe.
- 6 Ťuknite na položku .
- 7 Vyberte zariadenie. Skladby sa automaticky prehrá na zariadení, ktoré ste vybrali.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím telefón zmeníte na prenosný prístupový bod Wi-Fi®.

Keď telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazovať tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna




Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny




Funkcia USB tethering a prenosný prístupový bod sú aktívne


Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblov USB k vášmu telefónu.
 - 2 Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom prepojte telefón a počítač.
 - 3 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zd. Inter. a pren. príst. bod.**
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznámeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a internej pamäte telefónu prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122.
- 💡 Pripravte počítač na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Pre získanie najaktuálnejších informácií prejdite na adresu android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zd. Inter. a pren. príst. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nast. prenosného prístup. bodu k sieti Wi-Fi > Konfig. prístup. bodu Wi-Fi.**
- 4 Zadať údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenos. príst. bod Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Prenos. príst. bod Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zd. Inter. a pren. príst. bod.**
- 3 Uistite sa, že je začiarkavacie políčko **Prenos. príst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťuknite na položky **Nast. prenosného prístup. bodu k sieti Wi-Fi > Konfig. prístup. bodu Wi-Fi.**
- 5 Zadať údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
- 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 7 V prípade potreby zadajte heslo.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenie siete VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenie siete VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.



Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Webový prehliadač






Pomocou webového prehľadávača zobrazujte a navigujte na webových lokalitách, pridávajte stránky do záložiek a vytvárajte skratky na domovskej obrazovke. Naraz môže byť otvorených viacero okien prehliadača a pri navigácii na webových stránkach môžete používať funkciu priblíženia.

Otvorenie webového prehliadača


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Panel s nástrojmi

Možnosti panela s nástrojmi uľahčujú prehľadávanie:

-  Otvorenie nového okna prehľadávača
-  Pridanie, otvorenie alebo úprava záložky. Umožňuje zobrazit najnavštevovanejšie webové stránky alebo otvoriť webové stránky z histórie prehľadávača
-  Zobrazenie otvorených okien
-  Obnovenie aktuálnej webovej stránky
-  Posun o jednu stránku dopredu v histórii prehľadávača
- ... Otvorenie ponuky a zobrazenie viacerých možností

Otvorenie panela s nástrojmi

- V prehliadači stlačte tlačidlo .



Prehľadávanie webu

Panel pre vyhľadávanie a adresu


Panel pre vyhľadávanie a adresu použite na prehľadávanie webu.




- 1 Zobrazit priebeh preberania aktuálnej webovej stránky
- 2 Ak chcete vyhľadať webovú stránku, zadajte slovo, podľa ktorého chcete hľadať. Ak chcete načítať webovú stránku, zadajte jej adresu.
- 3 Zrušiť preberanie aktuálnej webovej stránky

-  Po úspešnom prevzatí stránky ju môžete pridať medzi záložky ťuknutím na ikonu záložky  vedľa panelu vyhľadávania a adresy.


Otvorenie webovej stránky

- 1 V prehľadávači ťuknite na textové pole na paneli pre vyhľadávanie a adresu a aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ak používate zobrazenie na výšku, ťuknite na . Ak používate zobrazenie na šírku, ťuknite na **Prejsť na**.

Vyhľadanie webovej stránky

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadávanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo alebo výraz na vyhľadanie.
- 3 Ak používate zobrazenie na výšku, ťuknite na . Ak používate zobrazenie na šírku, ťuknite na **Prejsť na**.

Zatvorenie webového prehliadača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 💡 Po ďalšom spustení sa prehliadač zobrazí presne ako pri zavretí, teda s rovnakým počtom okien, v rovnakej pozícii a s rovnakými úrovňami priblíženia.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia



- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Vybrané prepojenie sa zvýrazní naoranžovo a po uvoľnení prsta sa načíta príslušná webová stránka.
- 💡 Ak prepojenie vyberiete omylom, pred uvoľnením prsta môžete zrušiť jeho výber odsúvaním prsta, kým sa zvýraznenie prepojenia nezruší.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo .

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky


Na priblíženie alebo vzdialenie webovej lokality použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dotknite sa časti stránky dvoma prstami naraz a rozťahnutím prstov od seba ju priblížte alebo priblížením prstov je oddiaľte.
- Posunutím prsta na obrazovke zobrazíte ovládacie prvky priblíženia. Ak sa chcete priblížiť, ťuknite na ikonu , ak sa chcete vzdialiť, ťuknite na ikonu .
- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.

Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Obnoviť**.

Pridanie skratky webovej stránky na domovskú obrazovku

- 1 Pri zobrazovaní webovej stránky stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
- 3 V prípade potreby môžete upraviť názov a webovú adresu. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 5 Ťuknite na položku **Pridať skratku na dom. obr..**




Zdieľanie odkazu na aktuálnu webovú stránku

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Správa záložiek

Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.


Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
 - 3 Ak chcete, môžete upraviť názov a webovú adresu.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.
-  Ak chcete vytvoriť záložku webovej stránky, môžete tiež ťuknúť na ikonu  napravo od poľa na vyhľadávanie a adresu.


Otvorenie záložky

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete otvoriť.



Úprava záložky

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Upravte názov a webovú adresu podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Vymazanie záložky



- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknutím na položku **Odstrániť záložku** odstránite vybratú záložku.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku


- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ak chcete zobraziť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** alebo kartu **Najnavštevovanejšie**.
- 4 Ťuknite na ikonu  napravo od webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vyhľadať na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Zhodné znaky budú zvýraznené zelenou farbou.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zodpovedajúcu položku sa posuňte ťuknutím na šípku vľavo alebo vpravo.
- 5 Vyhľadávací panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Vyhľadajte text, ktorý si želáte kopírovať.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vybrať text**.
- 4 Položte prst na začiatok textu, ktorý chcete vybrať, a potiahnite ho na želané miesto. Vybraný text sa zvýrazní.
- 5 Ťuknite na vybraný text a skopírujte ho.
- 6 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového poľa v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.


Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite a podržte želaný obrázok, pokým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.

Viacero okien

V prehliadači môže byť naraz otvorených až osem rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej pošte a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať.


Otvorenie nového okna prehliadača

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nové okno**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť v novom okne**.


Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých otvorených okien, ťuknite na položku **Okná**.
- 3 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.


Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.

Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.
- 3 Začiarknite políčko vedľa preberaného súboru, ktorý chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**.

Nastavenie prehliadača


Zmena nastavenia prehľadávača

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.

Automatické prispôsobenie webových stránok

Možnosť automatického prispôsobenia vám uľahčuje čítanie veľkých webových stránok, ktoré obsahujú text a obrázky, ako napr. stránky novín. Napríklad, ak priblížite webovú stránku, keď je zapnutá funkcia automatického prispôsobenia, text sa automaticky nastaví na novú veľkosť obrazovky. Ak je automatické prispôsobenie deaktivované, budete musieť stránku posúvať do strany, aby ste si prečítali celú vetu.

Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Keď je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia > Autom. prisp. veľk. strán.**

Hudba



Využite svoj prehrávač hudby na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli do internej pamäte telefónu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah hudobnému prehrávaču jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ vám napomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a telefónom. Ohľadom ďalších informácií si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie prehrávača hudby alebo iných prehrávačov médií po dlhý čas môže poškodiť váš sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Aby ste boli upozornení na tieto riziká, zobrazí sa varovanie úrovne hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania prehrávača hudby.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
-  Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na bezpečnú úroveň.

Kopírovanie mediálnych súborov do internej pamäte telefónu

Skopírujte váš kompletný obľúbený mediálny obsah z počítača do telefónu a začnite využívať zábavné funkcie telefónu naplno. Prenášanie hudby, fotografií, videí a iných súborov je jednoduché. Len pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a na prenos súborov použite buď počítačovú aplikáciu správcu súborov alebo aplikáciu Media Go™.





- Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB* na strane 122.

a *Media Go™* na strane 123


Tiež si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122 ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení telefónu a prenášaní súborov.

Používanie prehrávača hudby

Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka otvorte prehrávač hudby ťuknutím na položky **Médiá** > . Ak sa položka  nezobrazuje, ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Prehľad informácií o prehrávači hudby

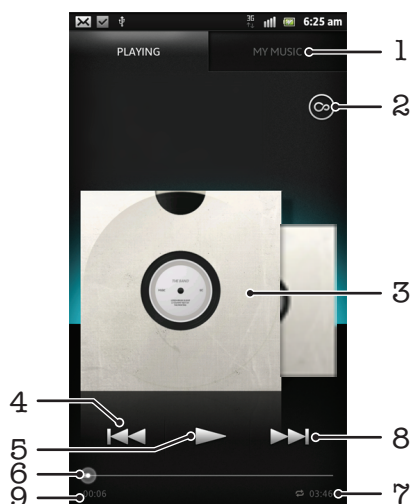

- 1 Prehľadávajte hudbu v internej pamäti vášho telefónu
- 2 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky zo služby Android Market™
- 3 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 4 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu
- 5 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- 6 Indikátor priebehu – posuňte indikátor alebo ťuknite pozdĺž linky pre rýchle pretáčanie dopredu, alebo dozadu
- 7 Celková časová dĺžka skladby
- 8 Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 9 Uplynulý čas aktuálnej skladby

Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie hudby dopredu alebo dozadu

- V prehrávači hudby sa dotknite položky alebo a podržte.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.


Nastavenie hlasitosti zvuku

- Keď prehrávač prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.


Vylepšenie zvuku s použitím ekvalizéra

- 1 Keď je otvorený prehrávač hudby, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položku **Ekvalizér**. Ak si želáte prispôbiť zvuk manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol.
- 3 Ak si želáte upraviť zvuk automaticky, ťuknite na a vyberte si štýl.



Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorený prehrávač hudby, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Ekvalizér** > **Ďalšie** > **Priestorový zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Počas prehrávania skladby v hudobnom prehrávači ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na .

Minimalizovanie prehrávača médií

- Keď je prehrávač hudby spustený, stlačením tlačidla  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo stlačením tlačidla  na obrazovku Domovská obrazovka. Prehrávač hudby bude prehrávať na pozadí.

Obnovenie prehrávača hudby pri prehrávaní na pozadí

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
 - 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač hudby.
- 💡 Prípadne môžete stlačiť a podržať tlačidlo  a potom sa ťuknutím na možnosť  vrátiť do prehrávača hudby.


Odstránenie skladby

- 1 Otvorte knižnicu prehrávača hudby a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete vymazať aj albumy.

Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača hudby sa dotknite názvu skladby a podržte na ňom prst.
 - 2 Ťuknite na položku **Odosl..**
 - 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.
 - ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v prehrávači hudby ťuknite na možnosť  a zobrazíte v službe **Facebook™**, že sa vám to páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby **Facebook™**. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby **Facebook™** potvrdenie.


Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

Počas prehrávania skladby v prehrávači hudby môžete použiť tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste ihneď vyhľadali hudobný obsah, ktorý súvisí s daným interpretom alebo skladbou.


Tlačidlo so symbolom nekonečna spustí vyhľadávanie nasledujúcich položiek:

- hudba a karaoke videoklipy v službe YouTube™
- informácie o interpretovi v encyklopédií Wikipedia™
- text na stránke Google.com

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

- Počas prehrávania skladby v hudobnom prehrávači ťuknite na .

Prehľad aplikácie Moja hudba

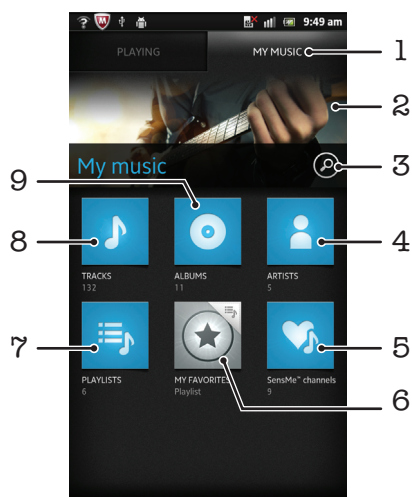

- 1 Prehľadávajúce hudbu v internej pamäti vášho telefónu
- 2 Obrázok aktuálne prehrávaného interpreta (ak je dostupný)
- 3 Prehľadávajúce všetky skladby uložené v telefóne
- 4 Prehľadávajúce vašu hudbu podľa interpreta
- 5 Zaraďujúce vašu hudbu do kategórií s pomocou kanálov SensMe™
- 6 Prehľadávajúce vaše obľúbené zoznamy skladieb
- 7 Prehľadávajúce všetky zoznamy skladieb
- 8 Prehľadávajúce zvukové nahrávky podľa skladieb
- 9 Prehľadávajúce podľa albumov

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknite na kartu Moja hudba v prehrávači hudby, aby ste získali prehľad všetkých skladieb, ktoré ste uložili do internej pamäti telefónu. V aplikácii Moja hudba môžete spravovať vaše albumy a zoznamy prehrávania, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Pridanie hudobnej skladby ako skratky

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na alebo , a prejdite na skladbu, ktorú si želáte uložiť ako skratku.
- 3 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení aplikácie Moja hudba.

Zmena usporiadania skratiek




- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do .

- ! Nemôžete odstrániť nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy/Interpreti**, **Zoznamy skladieb** a **SensMe™ channels**.




Aktualizácia hudby s najnovšími informáciami

- 1 V aplikácii Moja hudba stlačte .
 - 2 Ťuknite na položku . Váš telefón vyhľadá online a prevezme aplikáciu, ktorá pre vašu hudbu vyhľadáva online a preberá najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách.
-  Prevzatie hudobných informácií taktiež zapne stanice SensMe™.

Zaradenie vašej hudby do kategórií pomocou aplikácie SensMe™ channels

Stanice aplikácie SensMe™ vám pomáhajú usporiadať vašu hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky vaše skladby do dvanástich kategórií alebo staníc, takže si môžete vybrať hudbu, ktorá zodpovedá vašej nálade, alebo sa hodí k danej časti dňa.




Zapnutie aplikácie SensMe™ channels



- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Ťuknite na položky  > .
-  Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí


Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na  alebo  a prejdite k albumu alebo zoznamu skladieb.
- 3 Album alebo zoznam skladieb otvoríte ťuknutím.
- 4 Ťuknite na položku .

-  Keď je otvorený album alebo zoznam skladieb, môžete tiež ťuknúť na  a vybrať režim náhodného poradia alebo režim opakovania.

Zoznamy skladieb

Prehrávač hudby vo svojej knižnici na karte zoznamu skladieb  automaticky vytvorí inteligentné zoznamy skladieb. Z hudby, ktorá je uložená na v internej pamäti telefónu, si môžete vytvoriť tiež vlastné zoznamy skladieb.

Navyše môžete nainštalovať aplikáciu Media Go™ na počítač a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača do internej pamäte telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122.


Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby.
- 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
- 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní knižnice hudobného prehrávača sa dotknite a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Zozn. skl.** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.



Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA** a potom vyberte možnosť **Zoznamy skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Miniaplikácia widget Prehrávač hudby

Miniaplikácia widget Prehrávač hudby je miniatúrna aplikácia, ktorá poskytuje priamy prístup k prehrávaču hudby z obrazovky Domovská obrazovka. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku Domovská obrazovka.

Pridanie miniaplikácie prehrávača hudby na domovskú obrazovku



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na položku .

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID



Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 140..

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™** .
- 💡 Pre otvorenie aplikácie **TrackID™** môžete taktiež použiť widget TrackID™.



Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou technológie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie **TrackID™** držte telefón smerom ku zdroju hudby.
 - 2 Ťuknite na položku . Ak je skladbu rozozná služba TrackID™, zobrazia sa na obrazovke výsledky.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte .

Zobrazenie histórie vašich vyhľadávaní TrackID™

- Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na kartu . Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.


Používanie výsledkov technológie TrackID™

Informácie o skladbe sa zobrazia, keď technológia TrackID™ rozpozná skladbu. Môžete si vybrať nákup skladby, odporučiť ju na sieti Facebook™ alebo ju zdieľať pomocou e-mailu, technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth alebo správ SMS. Taktiež môžete získať ďalšie informácie o interpretovi skladby alebo vyhľadať obsah súvisiaci so skladbou v službe YouTube™.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončíte podľa pokynov v telefóne.
- ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke informácií o skladbe počkajte, pokým sa zobrazí karta , a potom ťuknite na túto kartu.
 - 3 Prihláste sa do služby **Facebook** a odporučte skladbu.
- ! Táto funkcia nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.





Zdieľanie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.
- ! Funkcia zdieľania skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.


Použitie technológie TrackID™ pre rozpoznanie skladieb v rádiu FM

Technológiu **TrackID™** môžete použiť na určenie hudobných skladieb prehrávaných v rádiu FM v telefóne a zdieľať ich na sieti **Facebook**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Pripojte k telefónu prenosnú súpravu handsfree alebo nastavte slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Pre otvorenie rádia nájdite a ťuknite na položku **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásom sa zobrazia dostupné stanice.
 - 4 Keď je prehrávaná v rádiu FM pieseň, ťuknite na .
 - 5 Ťuknite na položku . Aplikácia TrackID™ začne skúmať túto pieseň. V prípade, že je skladba rozpoznaná, zobrazí sa výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
- ! Táto funkcia nie je podporovaná vo všetkých krajinách či oblastiach, alebo všetkými sieťami a mobilnými operátormi vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby z rádia v aplikácii Facebook™

- 1 Prihláste sa do služby **Facebook**.
- 2 Otvorte rádio FM.
- 3 Keď rádio FM prehráva skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a ťuknite na .
- 4 Po tom, ako aplikácia TrackID rozozná danú skladbu, zadajte do políčka komentára text, ak si to želáte.
- 5 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
- 6 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie rádio FM.
- 7 Po tom, ako zverejníte skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.


Rádio FM

Telefón umožňuje vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, ako aj prostredníctvom reproduktora telefónu. Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa pre rádio FM. Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po prepnutí na danú stanicu.

Spustenie rádia FM

- 1 Pripojte k telefónu prenosnú súpravu handsfree alebo nastavte slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

Prehľad rádia FM

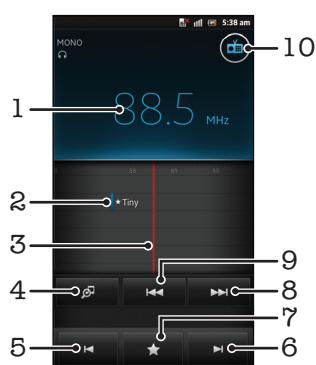

- | | |
|----|---|
| 1 | Naladená frekvencia |
| 2 | Uložená obľúbená stanica |
| 3 | Ladenie |
| 4 | Spustíte aplikáciu rozpoznávania hudby TrackID™ |
| 5 | Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nahor frekvenčným pásmom |
| 6 | Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nadol frekvenčným pásmom |
| 7 | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice |
| 8 | Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nahor frekvenčným pásmom |
| 9 | Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nadol frekvenčným pásmom |
| 10 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia |



Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.


Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.



Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Zadajte názov stanice a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte stanicu, ktorú si želáte odstrániť z obľúbených.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Prepínanie obľúbených staníc

- Po spustení rádia ťuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi obľúbenými položkami, musíte mať najskôr uložené aspoň dve stanice ako obľúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree

Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, alebo prostredníctvom reproduktora telefónu.



Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 3 Ak prepnúť prehrávanie zvuku späť na prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.



Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použite na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiovkej frekvencii FM.



Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM ťuknite na možnosť .
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

Keď počúvate hudbu pomocou FM rádia, môžete zdieľať detaily skladieb, ktoré sa vám páčia, na sieti **Facebook**. Musíte byť používateľom siete **Facebook** a musíte byť prihlásení na účte siete **Facebook**.


Zdieľanie detailov o hudbe, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

- 1 Keď rádio FM prehráva hudobnú skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a ťuknite na .
 - 2 Ak si želáte, pridajte komentár do poľa komentára.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie **Rádio FM**.
 - 5 Akonáhle zverejníte skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.
- !  sa nezobrazí na obrazovke rádia FM, ak nebudete prihlásení do služby **Facebook**.

Snímanie fotografií a nahrávanie videí

Fotoaparát telefónu je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R, ktorý vám pomáha snímať ostré fotografie a videoklipy dokonca aj pri slabom osvetlení. Môžete snímať bežné fotografie 2D, alebo môžete snímať 3D fotografie v režimoch 3D Sweep Panorama™ a Sweep Multi Angle™. Odosielajte priateľom vaše fotografie a videoklipy ako multimediálne správy, alebo ich odovzdávajte do webových služieb, ako napríklad Facebook™. Váš telefón má tiež predný fotoaparát, ktorý je užitočný na autoportréty.

Prehľad ovládania fotoaparátu

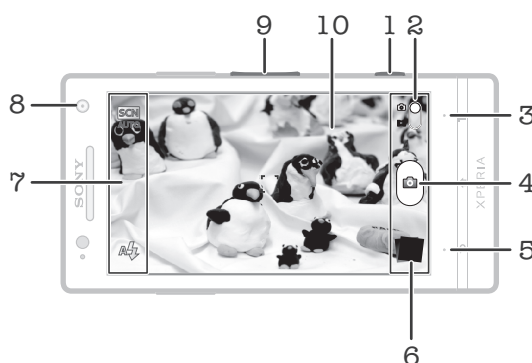

- 1 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov
- 2 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 3 Zobraziť všetky nastavenia
- 4 Snímání fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 5 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Ikony nastavenia fotoaparátu
- 8 Predný fotoaparát
- 9 Priblíženie alebo vzdialenie
- 10 Hlavná obrazovka fotoaparátu

Aktivácia fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.






Používanie fotoaparátu

Existujú tri spôsoby, ako s fotoaparátom snímať fotografie. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa dotknúť bodu na obrazovke.





Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku ● do 📷.
- 3 Aktivujte automatické zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Keď sa rámček alebo rámčeky zaostrenia sfarbia nazeleno, stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu úplne nadol.




Snímanie fotografií dotknutím sa obrazovky

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybratá).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Pre uzamknutie automatického zaostrovania sa dotknite a podržte bod na obrazovke. Keď rám snímky zozelenie, zdvihnite prst a sníme sa fotografia.
- ! Dajte pozor, aby ste sa pri dotýkaní sa obrazovky pri snímaní fotografie nedotkli položiek ,  alebo iných ikon.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Predný fotoaparát**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.



Používanie blesku fotoaparátu

- 1 S otvoreným fotoaparátom stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
- 💡 Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať si tú, ktorú chcete zobraziť.




Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte na fotografiu, ktorú chcete vymazať.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku .

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostří na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťknite na ikonu vľavo hore a potom vyberte **Normálne**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ťknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.




Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a nastavenou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Ťknite na rámček, ktorý chcete vybrať pre zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát vybral zaostrenie automaticky, neŤukajte na žiadny rámček.
- 3 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámčekom.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu umožňuje nasnímať tvár presne vo chvíli, keď sa usmieva. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Vybratá tvár je označená zeleným rámom. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma záber.

Zapnutie funkcie rozpoznávania úsmevu



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte úroveň úsmevu.

Fotografovanie s rozpoznávaním úsmevu






- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie úsmevu** namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Každá rozpoznaná tvár je v hľadáčku orámovaná (najviac päť tvárí).
- 2 Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 3 Vybratá tvár sa zobrazuje v zelenom rámčeku a fotografia sa nasníma automaticky.
- 4 Ak sa nerozpozna žiadny úsmev, fotografiu nasnímajte manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.




Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Geoznačkovanie** > **Zapnuté**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolíte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Moja poloha**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.


Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu



Rozpoznanie scény

Fotoaparát rozpozná najvhodnejšiu scénu. Po výbere scény sa zobrazí ikona scény a text.



Normálne



Predný fotoaparát

Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autopoortréty.



3D panoram. záber

Funkcia 3D Sweep Panorama™ vám umožňuje snímať širokohlé panoramatické fotografie akejkoľvek scény v 3D. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo presuňte fotoaparát z jednej strany na druhú.



Panoramatický záber

Použite toto nastavenie na snímání širokohlých panoramatických fotografií. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo presuňte fotoaparát z jednej strany na druhú.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámkami. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaoštrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaoštrovanie je zapnuté.



Nekonečno

Používa sa pri fotografovaní z diaľky. Zaoštrovanie na predmety vo veľkej vzdialenosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané. Priebežné zaoštrovanie je vypnuté.



Dotykové zaoštrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaoštrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaoštrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Hodnota expozície



Určíte množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasi.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.



Zapnuté

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Keď je táto funkcia zapnutá, ukladanie zaznamenaných snímok trvá dlhšie.



Vypnuté

Nasníma fotografiu s vypnutým stabilizátorom.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v **Normálnerežime** snímania a **Predný fotoaparát režime** snímania.

Scény

Funkciu Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a fotografie možno snímať ručne.



Portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (bez blesku). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch. Ak je vybratá možnosť **Nočná scéna**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (s bleskom alebo bez neho). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

ISO

Rozmazanie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.



Automaticky

Nastavuje citlivosť ISO automaticky.



100

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.



200

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.



400

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.



800

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Blesk

Používanie blesku pri snímaní pri slabom osvetlení alebo pri svetle v pozadí



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.



Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



12 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 12 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.



9 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 9 megapixel a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokouhlom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.



2 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu.



2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri fotografovaní.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznanie úsmevu

Pred zaznamenaním fotografie použite na detekciu druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje, funkciu úrovne úsmevu.



Výrazný úsmev

Fotografia sa zaznamená len pri rozpoznaní výrazného úsmevu.



Bežný úsmev

Fotografia sa zaznamená pri rozpoznaní normálneho úsmevu.



Jemný úsmev

Fotografia sa zaznamená pri rozpoznaní iba jemného úsmevu.



Vypnuté

Funkcia rozpoznania úsmevu je vypnutá.

Geoznačkovanie

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 126.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred zaznamenaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



Vypnuté

Keď je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či počas snímania fotografie má zaznieť zvuk alebo nie.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímání fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímajte fotografiu ťuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímání dotyk

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrovania nastavený na zaostrování dotyk.



Iba spúšť fotoaparátu

Nasnímajte fotografiu len s použitím hardvérového tlačidla fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.



Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.



Iba spustiť

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu spustíte fotoaparát z režimu spánku.



Vypnuté

Keď je telefón v režime spánku, nemôže byť fotoaparát spustený, aj keď stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu.

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámcu. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialenosti od okraja.

Pevná ruka

Vyhňte sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Keď sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie




Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektív nadovšetko





Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

Používanie videokamery







Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.






Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** > **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustíte nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.



Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnite nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí




- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťuknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na  prehráte videoklip.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videoklipu, ťuknite na obrazovku fotoaparátu.
-  Taktiež môžete rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a vybrať si tú, ktorú chcete zobrazíť.

Odstránenie zaznamenaného videa



- 1 Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku .

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Portrét

Určené na snímanie portrétov. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímanie fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímajte fotografiu použitím tlačidla na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrovania nastavený na zaostrovanie dotykom.



Iba spúšť fotoaparátu

Nasnímajte fotografiu len s použitím hardvérového tlačidla fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Režim zaostrenia

Zaostrenie určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacím rámečku zostala ostrá.



Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámečkom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Nekonečno

Využíva sa pri nahrávaní videa z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialenosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané.

Veľkosť videa

Nastavte veľkosť videa pre rôzne formáty.



HD 1080p

Full HD (Full High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1920×1080 pixlov.



HD 720p

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.



Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.



Zapnuté

Môžete nahráť video so zapnutým stabilizátorom.



Vypnuté

Môžete nahráť video s vypnutým stabilizátorom.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.



Zapnuté



Vypnuté



Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk počas snímania fotografie bude zapnutý alebo vypnutý.

3D fotoaparát

3D fotoaparát vám pomáha snímať širokouhlé panoramatické fotografie, ktoré zachytávajú viac zo scény a pridávajú predmetom hĺbku. Fotografie nasnímané s funkciou 3D Sweep Panorama™ môžete prehrať na televízore podporujúcom zobrazenie 3D. V režime Sweep Multi Angle™ fotoaparát nasníma niekoľko obrázkov z rôznych uhlov, keď ho budete posúvať cez scénu. Tieto obrázky sa spoločne uložia do súboru typu MPO (Multiple Picture Object). Keď počas prehrávania nakloníte fotoaparát, snímač kamery rozpozná pohyb a zobrazí obrázok na obrazovke fotoaparátu v zobrazení podobnom ako 3D.

Aktivácia 3D fotoaparátu

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad 3D fotoaparátu



- | | |
|---|--|
| 1 | Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru |
| 2 | Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov |
| 3 | Smerová šípka – pomáha vám posúvať fotoaparát |
| 4 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 5 | Lišta nastavení |

Snímanie fotografie v režime 3D Sweep Panorama™

- 1 Zapnite 3D fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte položku **3D panoram. záber**, ak už nie je vybraná.
- 3 Aktivujte zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol a potom posuňte fotoaparát zľava doprava plynulým horizontálnym pohybom.

Tipy pre fotografovanie s pomocou funkcie 3D Sweep Panorama™

Upozorňujeme na tieto obmedzenia počas snímania fotografií 3D:

- Snímanie 3D nie vhodné, keď je predmet príliš veľký alebo nie je statický; keď je hlavný predmet príliš blízko k fotoaparátu; a keď predmet poskytuje málo kontrastu, ako napríklad obloha, piesočná pláž či trávnik.
- Obrázky v 3D pozostávajú z niekoľkých obrázkov vo formáte JPEG a asociovaných súborov formátu MPO. Ak odstránite súbor formátu MPO vo fotoaparáte počas pripojenia k počítaču, nebudete už môcť zobraziť asociovaný obrázok vo formáte JPEG.
- Ak nemôžete posunúť fotoaparát cez celý predmet v stanovenom čase snímania, zobrazí sa na zloženom obrázku sivá oblasť. Ak nastane tento prípad, posuňte fotoaparát rýchlejšie, aby ste nasnímali celý obrázok 3D.
- V prípade zlých svetelných podmienok môžu byť obrázky rozmazané. Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte obrázky v jasnom vonkajšom svetle.
- V prípade mihotavých svetiel, ako je napríklad osvetlenie žiarivkami, snímky 3D nemusia byť úspešné.
- Keď zatlačíte tlačidlo fotoaparátu do polovice, nastavíte uzamykanie automatického zaostrovania a automatickej expozície. Ak sa jas, zaostrenie a ostatné podmienky významne zmenia medzi tým, keď nastavíte tieto dva zámky a momentom, keď úplne


stlačíte tlačidlo fotoaparátu, aby ste nasnímali obrázok, nemusí byť takýto obrázok úspešný.

- Fotoaparát môže zrušiť snímanie v 3D v nasledujúcich situáciách: posúvate fotoaparát príliš rýchlo; príliš trasiete fotoaparátom; posúvate fotoaparátom opačným smerom.

Nasnímanie fotografie v režime Sweep Multi Angle™

- 1 Zapnite 3D fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Zábery pod rozličnými uhlami**.
- 3 Aktivujte zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol a potom posuňte fotoaparát zľava doprava plynulým horizontálnym pohybom.

Snímanie fotografie v režime Sweep Panorama™

- 1 Zapnite 3D fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Panoramatický záber**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte si smer posunu.
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu do polovice, aby ste uzamkli zaostrenie a expozíciu.
- 5 Stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol a potom posúvajte plynulo fotoaparát v smere pohybujúcej sa šípky.

Tipy pre fotografovanie s pomocou funkcie Sweep Panorama™ (2D)

Upozorňujeme na tieto obmedzenia, keď fotografujete s pomocou funkcie Sweep Panorama™:

- Ak nemôžete posunúť telefón cez celý predmet v stanovenom čase, zobrazí sa na zloženom obrázku sivá oblasť. Ak nastane tento prípad, presuňte fotoaparát rýchlejšie, aby ste nasnímali celý panoramatický obrázok.
- Keďže je spolu spájaných niekoľko obrázkov, spojená časť nie je vždy nahraná plynule.
- V prípade zlých svetelných podmienok môžu byť panoramatické obrázky rozmazané alebo v nízkej kvalite.
- V prípade mihotavých svetiel, ako je napríklad osvetlenie žiarivkami, nemusia byť jas alebo farba spojených obrázkov zhodné.
- Režim Sweep Panorama™ nie je vhodný pre nasledujúce situácie: keď sú predmety v pohybe alebo sú príliš blízko k fotoaparátu; keď cieľový obrázok ponúka málo kontrastu, ako napríklad fotografie oblohy, pieskových pláží alebo trávnikov; a keď sa obrázok neustále mení, ako napríklad vlny či vodopády.
- Fotoaparát môže zrušiť snímanie v nasledujúcich situáciách: posúvate fotoaparát príliš rýchlo; príliš trasiete fotoaparátom; posúvate fotoaparátom opačným smerom.


Zobrazenie fotografií a videoklipov v galérii

Galériu použite na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali do internej pamäti telefónu. V galérii tiež môžete zobrazovať fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na sieť. V galérii taktiež môžete zdieľať obľúbené fotografie a videá s priateľmi prostredníctvom použitia technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, e-mailu alebo aplikácie na odosielanie rýchlych správ. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 122.



BRAVIA® ENGINE


Technológia BRAVIA® ENGINE spoločnosti Sony Mobile zlepšuje kvalitu zobrazovania fotografií a videoklipov po tom, ako ich nasnímate a ponúka vám jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie obrázky. Technológia BRAVIA® ENGINE je v predvolenom nastavení zapnutá, ale môžete ju pre zníženie spotreby energie z batérie vypnúť.

Vypnutie technológie Mobile BRAVIA® ENGINE

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zobrazenie**.
- 3 Ak je už označené políčko **Mobile BRAVIA Engine**, zrušte jeho označenie.

Otvorenie galérie a zobrazenie albumov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**. V albumoch sa zobrazia fotografie a videoklipy v internej pamäti telefónu, vrátane tých, ktoré ste nasnímali fotoaparátom a prevzali z webu alebo iných umiestnení.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obraz.** v položke **Nastavenie** > **Zobrazenie**.

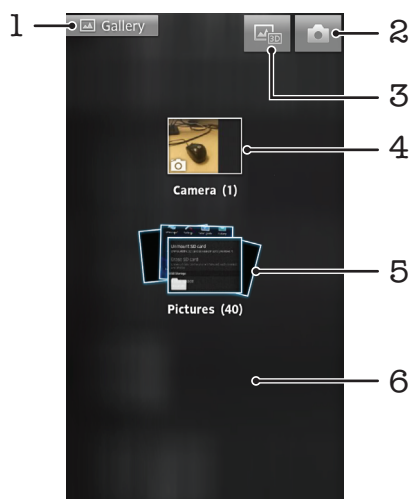


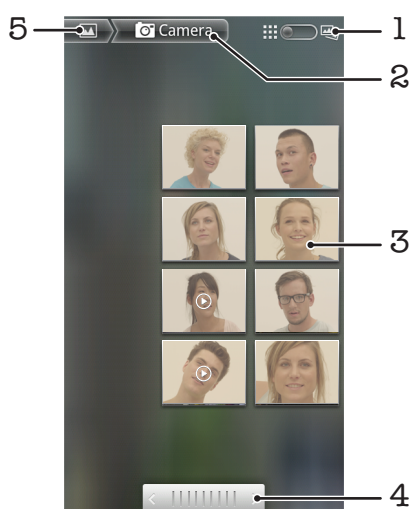
- 1 Na hlavnú obrazovku galérie sa vrátite ťuknutím na ľubovoľné zobrazenie
- 2 Ťuknutím otvorte fotoaparát
- 3 Ťuknite pre otvorenie albumu 3D
- 4 Album fotografií a videoklipy nasnímané fotoaparátom telefónu
- 5 Poradie albumov – dotknite sa dvomi prstami a rozťahnite ich, aby ste zobrazili obsah

Práca s albumami

Môžete preskupiť vaše fotografie a videoklipy v albumoch a tiež presúvať obsah medzi albumami. Taktiež môžete odovzdávať obsah z albumov v galérii do online služieb ako Picasa™ a Facebook™ a zobrazovať obsah z týchto online služieb v galérii.



Otvorenie albumu v galérii


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na album, ktorý chcete zobraziť. Album sa otvorí. Fotografie a videá, ktoré obsahuje, sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Názov albumu sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.





- 1 Ťuknutím sa prepnete z mriežky do zobrazenia v rade za sebou.
- 2 Názov albumu
- 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím
- 4 Ak chcete naraz prejsť obrazovku, ťuknite na šípku. Posúvaním doprava alebo doľava budete prechádzať rýchlejšie.
- 5 Ťuknutím sa vrátite na hlavnú obrazovku galérie

Zobrazenie fotografií a videí v galérii

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
- 3 Ťuknite na album. Fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
- 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
- 5 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

 Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obraz.** v položke **Nastavenie > Zobrazenie**.



Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu v priečinku Galéria

- 1 Ak chcete obsah albumu zobraziť v rade za sebou, pri zobrazení albumu v priečinku Galéria presuňte prepínač zobrazenia albumu  doprava.
- 2 Ak chcete obsah albumu zobraziť chronologicky, presuňte prepínač zobrazenia albumu  doľava.


Práca s obsahom v galérií v dávkach

Môžete vybrať niekoľko fotografií alebo videoklipov v albume a pracovať s nimi v dávkach, napríklad zasilať niekoľko fotografií z albumu priateľovi.


Práca so súborními fotografií alebo videí v galérii

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
- 3 Otvorte album s obsahom, s ktorým chcete pracovať.
- 4 Pre aktiváciu režimu výberu stlačte a podržte jednu z položiek, s ktorou si želáte pracovať.
- 5 Označte položky, s ktorými chcete pracovať, alebo ich označenie zrušte.
- 6 Pre prácu s vybranými položkami stlačte  a potom použite nástroje v paneli s nástrojmi.

Zdieľanie albumu v galérii

- ! Ak zdieľate album, nevymazávajte pôvodnú kópiu albumu pred tým, než budú položky v ňom úplne zaslané.
- 1 Na hlavnej obrazovke galérie sa dotknite a podržte album, s ktorým si želáte pracovať. Režim výberu je teraz aktivovaný.
 - 2 Označte albumy, ktoré chcete zdieľať, a potom stlačte tlačidlo .
 - 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
 - 4 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybraných albumov.

Odstránenie albumu v galérii

- 1 Na hlavnej obrazovke galérie ťuknite a podržte prst na albume, s ktorým si želáte pracovať. Režim výberu je teraz aktivovaný.
- 2 Označte albumy, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom ťuknite znovu na položku **Odstrániť**.



Práca s fotografiami v galérii

Fotografie môžete v galérii upravovať a presúvať. Napríklad môžete fotografie orezávať a použiť ich ako obrázky kontaktov a tapety.


Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.


Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na album ho otvorte, potom ťuknite na fotografiu a stlačte tlačidlo .
- 4 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Prezentácia**.
- 5 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.


Otočenie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Viac** a potom buď na položku **Otočiť doľava**, alebo na položku **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.


Použitie fotografie ako fotografie kontaktu

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Nastaviť ako > Fotografia kontaktu**.
- 3 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografii.
- 4 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položky **Nastaviť ako > Tapeta**.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi ťuknite na položky **Viac > Orezáť**.
- 3 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď sa zobrazí orezávací šípka, posuňte ju do stredu alebo od stredu, aby ste zmenili veľkosť snímky.
- 4 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby sa zobrazila šípka a potom ňou potiahnite podľa požiadaviek.
- 5 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 6 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**. Pôvodná neorezaná verzia zostáva v internej pamäti vášho telefónu.

Zdieľanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi ťuknite na položky **Zdieľať**.
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

Odstránenie fotografie


- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Otvorí sa dialógové okno, v ktorom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zobrazovanie fotografií na mape


Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (geografické označenie). Ak chcete fotografie geograficky označiť, najprv potrebujete zapnúť na telefóne funkciu zistenia polohy. Na zistenie polohy môžete zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 126.

Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.. Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 126.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Použiť satelity GPS a/alebo Použiť bezdrôtové siete**.

Zobrazenie fotografií s geografickým označením na mape

- 1 Počas zobrazenia fotografie, ku ktorej ste priradili geografické označenie, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Viac** > **Zobraziť na mape**.


Práca s videami

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných do internej pamäte telefónu použite galériu. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

Prehrávanie videa




- 1 V Galérií prejdite na album obsahujúci videoklip, ktorý si želáte prehrať.
- 2 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu


- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.


 Alebo môžete ťuknúť na možnosť  alebo .

Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Otvorte album galérie obsahujúci video.
- 2 Pre aktiváciu režimu výberu sa dotknite a podržte položku, s ktorou si želáte pracovať.
- 3 Označte videoklip alebo videoklipy, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 6 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

 Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia zasláť niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.


Odstránenie videa

- 1 Otvorte album galérie obsahujúci video.
- 2 Pre aktiváciu režimu výberu sa dotknite a podržte položku, s ktorou si želáte pracovať.
- 3 Označte videoklip alebo videoklipy, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 5 Otvorí sa dialógové okno, v ktorom ťuknite na položku **Odstrániť**.


Zobrazenie fotografií v 3D albume

V 3D albume môžete zobrazovať a prehrávať všetky fotografie nasnímané fotoaparátom 3D. Taktiež môžete prehrávať fotografie, ktoré ste nasnímali pomocou režimu Sweep Multi Angle™ a prezeráť si ich z viacerých uhlov.

Zobrazenie 3D fotografií v 3D albume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album 3D**.
- 3 Ťuknite na 3D fotografiu.
- 4 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu 3D fotografiu v 3D albume. Rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu 3D fotografiu.

Prehranie 3D fotografie v 3D albume



- 1 Otvorte 3D fotografiu. Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky, ťuknite na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku .

! Môžete prehrávať len 3D fotografie, ktoré boli nasnímané v panoramatickom obrázku štandardnej veľkosti.

Priblíženie 3D fotografie v 3D albume

- Keď zobrazujete 3D fotografiu v 3D albume, dvakrát ťuknite na danú fotografiu pre jej priblíženie alebo oddialenie.
- 💡 Pre priblíženie alebo oddialenie môžete tiež priblížiť dva prsty k sebe, alebo ich oddialiť. Potom posúvaním 3D fotografie zobrazíte jej jednotlivé časti.


Zobrazenie fotografií nasnímaných z viacerých uhlov v 3D albume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album 3D**.
- 3 Ťuknite na položku . Zobrazia sa všetky fotografie nasnímané z viacerých uhlov.
- 4 Ťuknite na fotografiu.
- 5 Nakloňte telefón doprava alebo doľava, aby ste zobrazili fotografiu z rôznych uhlov.


Správa fotografií v 3D albume

Na odovzdanie 3D fotografií do webových albumov použite 3D album. Napríklad ak ste používateľom siete Facebook™, môžete odovzdať vaše fotografie v 3D albume do vášho účtu siete Facebook™. Taktiež môžete použiť 3D album na odstránenie fotografií.

Zdieľanie 3D fotografie v 3D albume

- 1 Keď zobrazujete 3D fotografiu v 3D albume, a nie je zobrazené ovládanie, ťuknite na danú fotografiu 3D.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

Odstránenie 3D fotografie v 3D albume



- 1 Keď zobrazujete 3D fotografiu v 3D albume a nie je zobrazené ovládanie, ťuknite na danú fotografiu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.


Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete**.
- 3 Označte políčko **Bluetooth**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
- 5 Označte políčko **Viditeľné**. Telefón bude teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenie Bluetooth** > **Názov zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 4 Zadať názov telefónu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth


Párovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú párovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.

Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať zariadenia**. Nájdené zariadenia s technológiou Bluetooth™ budú uvedené v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
 - 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
 - 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.
 - 6 Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali. Niektoré zariadenia treba pred začatím používania aj pripojiť. Stav spárovania a pripojenia sa zobrazí pod názvom zariadenia s technológiou Bluetooth™ v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a zapnutú viditeľnosť technológie Bluetooth™.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- ! Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšinu náhlavných súprav Bluetooth™, je možné pripojiť k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth™ až po spárovaní.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
 - 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
- 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu spárovaného ale nepripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth™ a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™



Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

Odosielanie položiek s použitím technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že zariadenie Bluetooth™, ktoré chcete použiť na odoslanie položky, má zapnutú funkciu Bluetooth™ a je vo viditeľnom režime.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 V ponuke vyberte položku zdieľania alebo odoslania.
- 5 V zobrazenej ponuke vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak budete vyzvaní, zapnite funkciu Bluetooth™.
- 7 V zozname **Zariadenia Bluetooth**, ťuknite na názov prijímajúceho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaké heslo alebo potvrdte navrhnuté heslo.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Bluetooth**.  V stavovom riadku sa zobrazí ikona.
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
- 5 Začiarknite políčko **Viditeľné**. Telefón je teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.
- 6 Odosielajúce zariadenie by malo teraz začať zasielať dáta do vášho telefónu.
- 7 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 8 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 9 Ťuknutím na položku **Prijať** spustíte prenos súborov.
- 10 Ak chcete zobrazíť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 11 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Keď sú obidve zariadenia pripojené, môžete medzi nimi obsah presunúť pomocou aplikácie Prieskumník v počítači. Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte váš telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interná pamäť pripojená**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Microsoft® Windows® Prieskumník a počkajte, pokiaľ sa v ňom zobrazí interná pamäť telefónu ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššieuvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.


Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačovou aplikáciou, ktorá vám umožňuje prístup k ďalším funkciám a službám, ktoré vám pomáhajú prenášať hudbu, videoklipy a obrázky do telefónu a z neho. Aplikáciu PC Companion môžete tiež použiť na aktualizáciu telefónu a získanie najnovšieho dostupného softvéru. Inštalčné súbory aplikácie PC Companion sú uložené vo vašom telefóne a keď telefón pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, spustí sa inštalácia z telefónu.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, mali by ste mať počítač s jedným z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku **Start**, aby ste otvorili jednu z funkcií, ktoré si želáte používať.


Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™. Ďalšie informácie nájdete v časti *PC Companion* na strane 123.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.



Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
 - 2 **V telefóne:** V stavovom riadku sa zobrazí **Interná pamäť pripojená**.
 - 3 **Počítač:** Automaticky sa spustí aplikácia PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
 - 4 S pomocou aplikácie Media Go™ presúvajte súbory medzi počítačom a telefónom.
-  Aplikáciu Media Go™ si môžete taktiež prevziať z adresy www.sonymobile.com.

Pripojenie telefónu k TV prijímaču

Pripojte telefón k TV prijímaču pomocou kábla HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) a začnite si prezerať obsah uložený v telefóne na väčšej obrazovke. Keď pripojíte telefón k televízoru, otvorí sa aplikácia TV Launcher. Táto aplikácia vám pomáha prehrávať mediálne súbory z vášho telefónu na televízore a iných zariadeniach.

Zobrazenie obsahu telefónu v TV prijímači prostredníctvom pripojeného kábla HDMI

- 1 Pripojte telefón k televízornému prijímaču pomocou kábla HDMI™. Na stavovom riadku telefónu sa po vytvorení pripojenia zobrazí symbol .
 - 2 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Pre zobrazenie mediálnych súborov na televíznom prijímači postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.
-  Kábel TypeD pre rozhranie HDMI™ musíte kúpiť samostatne. Pre najlepšie výsledky použite kábel Sony IM-820.

Zobrazenie pokynov na použitie diaľkového ovládania TV v telefóne

- 1 Posuňte stavový riadok nadol a otvorte panel upozornení. Zároveň musí byť k telefónu aj k televízornému prijímaču pripojený kábel HDMI™.
- 2 Informácie o použití ovládacích prvkov diaľkového ovládania na diaľkovom ovládači televízneho prijímača zobrazíte ťuknutím na položku **Pripojenie rozhrania HDMI**.

Ak chcete odpojiť telefón od TV prijímača


- Odpojte kábel HDMI™ z telefónu alebo TV prijímača.

Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy


Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatiienený výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Zapnutie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte políčko **Použiť satelity GPS**.

Povoliť bezdrôtové siete

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte políčko **Použiť bezdrôtové siete**.


Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

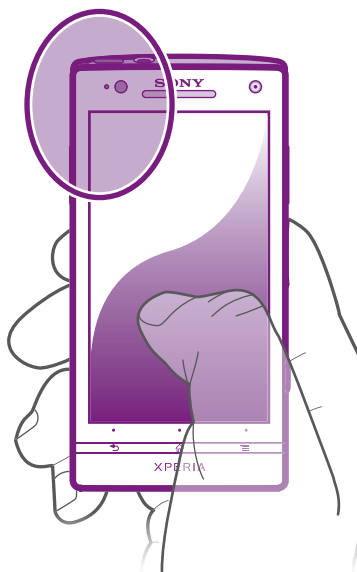


Google Maps™

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred vycestovaním si môžete prevziať a uložiť do internej pamäte telefónu mapy a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.


- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Maps**.

- ! Ak chcete použiť svoje umiestnenie, povoľte minimálne jeden spôsob lokalizácie dostupný v rámci možnosti **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Pre získanie krokových pokynov pre navigáciu na umiestnenia použite navigačnú aplikáciu vo vašom telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Navigačná aplikácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie


- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.

Použitie aplikácie Wisepilot™

Poskytne vám podrobné hlasové pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Umožní vám plánovať výlety a zdieľať trasy s priateľmi prostredníctvom správ SMS a aplikácií Twitter™ či Facebook™.

- ! Aplikácia Wisepilot™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ohľadom ďalších informácií, vrátane používateľskej príručky aplikácie Wisepilot, prejdite na stránku www.sonymobile.com.

Spustenie aplikácie Wisepilot™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Wisepilot**.

Zálohovanie a obnova obsahu telefónu

Na vytvorenie zálohy obsahu telefónu do internej pamäti alebo online účtu úložiska použijete aplikáciu zálohovania a obnovy. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení telefónu v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:


- Záložky
 - Zoznam hovorov
 - Kontakty
 - Aplikácie preberané zo služby Android Market™
 - Multimediálne správy (MMS)
 - Systémové nastavenie (napríklad budíky, hlasitosť vyzváňania)
 - Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom telefónu. Sú automaticky zálohované v internej pamäti telefónu.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Android Market™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI


Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

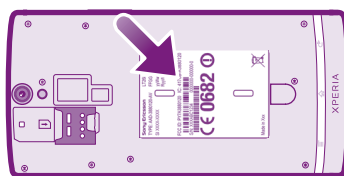

- Ak chcete zistiť číslo IMEI, vyberte kryt.


Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.


Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.


Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM** > **Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM** > **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Číslo pevného vytáčania** > **Zmeniť kód PIN2**.
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Odblokovanie zablokovanej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Karta SIM je zablokovaná**, zadajte kód PUK a ťuknite na položku **OK**.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.

! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.


Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku obraz..**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

💡 Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytnie zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku obraz.** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak bude nakreslený bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky odmietnutý päťkrát za sebou, môžete buď počkať 30 sekúnd a skúsiť znova, alebo odpovedať na vybranú bezpečnostnú otázku.


Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Zmena zámku obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.


Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku obraz.** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Potvrďte svoj kód PIN a ťuknite na možnosť **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastavenie zámku obraz.** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo. Zadané heslo musí obsahovať aspoň jedno písmeno a musí byť aspoň štyri znaky dlhé.
- 3 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte heslo a ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Poloha a zabezpečenie** > **Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

Aktualizácia telefónu

Aktualizujte si telefón s najnovšou verziou softvéru a získajte optimálny výkon a najnovšie zlepšenia.


Aby ste spustili aktualizáciu bezdrôtovým prenosom, použijete aplikáciu Centrum aktualizácií vo vašom telefóne alebo môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači, aby ste spustili aktualizáciu pripojením s káblom USB. Ak aktualizujete bezdrôtovým prenosom, môžete použiť pre pripojenie buď mobilnú sieť alebo sieť Wi-Fi®. Pred aktualizáciou sa len uistite, že ste zálohovali a uložili všetky dáta uložené v telefóne.

- ! Pri pripojení na Internet s telefónom vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Bezdrôtová aktualizácia telefónu



Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použijete aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.

Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Update center**.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na možnosť **Prevziať** alebo ťuknutím **Aktual. vs.** prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.


- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Počkajte, kým sa telefón reštartuje a potom nainštalujte systémové aktualizácie manuálne.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Update center**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na **Povoliť automatické aktualizácie**: a vyberte, či sa budú aktualizácie preberať prostredníctvom sietí 3G a Wi-Fi® alebo len prostredníctvom sietí Wi-Fi®. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, akonáhle budú dostupné.

- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí 3G/mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému


- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Update center** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalčných súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy www.sonymobile.com.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.

 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese www.sonymobile.com.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Prehľad nastavení telefónu

Získajte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.

Bezdrôtové siete	Spravujte bezdrôtové pripojenia a nastavenia pripojenia.
Nastavenie hovorov	Nakonfigurujte nastavenia tak, aby ste mohli napríklad počúvať a spravovať hlasovú schránku.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenie na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Zobrazenie	Vyberte, ak chcete pri otočení telefónu prepnúť orientáciu, alebo ak chcete nastaviť jas obrazovky.
Poloha a zabezpečenie	Nastavte navigačné nastavenia a chráňte svoj telefón nastavením rôznych zámkov a hesiel.
Aplikácie	Spravujte a odstraňujte nainštalované aplikácie.
Kontá a synchronizácia	Povoľte aplikáciám automatickú synchronizáciu a umožnite im synchronizovať údaje na pozadí, či už v nich aktívne pracujete, alebo nie.
Ochrana osob. údajov	Spravujte svoje osobné informácie, obnovte nastavenia a ďalšie údaje pri nainštalovaní aplikácie a vymažte všetky osobné údaje z internej pamäte telefónu.
Ukladací priestor	Skontrolujte priestor, ktorý je k dispozícii v internej pamäti telefónu.
Jazyk a klávesnica	Vyberte jazyk telefónu a upravte možnosti vkladania textu.
Hlasový vstup a výstup	Nakonfigurujte funkciu hlasového vstupu, aby ste mohli zadávať text hovoreným slovom.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované aplikácie na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum, alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Informácie o telefóne	Zobraziť informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru a stav batérie.

Prehľad ikon statusov a upozornení




Ikony stavu





Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS je aktivovaná
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth™
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa

-  Nadchádzajúca udalosť v kalendári
-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo vo vašom telefóne vďaka aplikácii Podpora. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory spoločnosti Sony Ericsson a prostredníctvom našej služby podpory pre zákazníkov.

- Funkcie aplikácie Podpora:
 - Nástroje – zvýšte výkon batérie a softvéru a vylepšite pripojiteľnosť.
 - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie v rozšírenej používateľskej príručke.
 - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
 - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
 - Zóna podpory – navštívte stránku komplexnej podpory www.sonymobile.com a vyťažte zo svojho telefónu maximum.
 - Riešenie problémov – na konci používateľskej príručky a na zóne podpory môžete hľadať časté problémy a chybové správy.
 - Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Príslušné čísla podpory sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese www.sonymobile.com.


Prístup k aplikácii pomocníka

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.


Riešenie problémov


Telefón nepracuje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:


- Telefón nabite, ak je úroveň batérie nízka.
- Na reštartovanie telefónu použite tlačidlo napájania.
- Pokúste sa reštartovať telefón odstránením a opätovným vložením karty SIM.
- Vynúťte reštartovanie telefónu. Na 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo  napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Po tom, ako telefón jeden krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky reštartuje.
- Aktualizujte softvér telefónu. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Aktualizácia telefónu** na strane 133.
- Reštartujte telefón.

Vynútené reštartovanie vášho telefónu

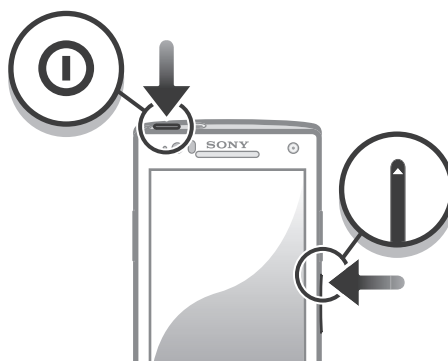


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti spolu s tlačidlom napájania  na 5 sekúnd.
- 2 Potom ako telefón jeden krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky reštartuje.

Vynútenie vypnutia telefónu

- 1 Stlačte a podržte tak tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo napájania  na 10 sekúnd.
- 2 Po tom, ako telefón tri krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky vypne.

Vynútené ukončenie aplikácie


- Ak automaticky otvárané okno ohlásí neodpovedajúcu aplikáciu, ťuknite na položku **Vynútiť zatvorenie**.
-  Ak nechcete aplikáciu ukončiť vynútené, ťuknite na položku **Čakať** a počkajte, kým aplikácia zareaguje.

Obnovenie nastavenia telefónu

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia telefónu, pričom môžete, ale nemusíte, vymazať všetky vaše osobné údaje. Je možné obnoviť nastavenia telefónu do stavu, v ktorom bol pred prvým zapnutím. Ale predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si záložovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu

 Aby ste nespôsobili trvalé poškodenie telefónu, nerešartujte ho pokým prebieha proces obnovenia nastavení.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ochrana osob. údajov**.
- 3 Ťuknite na položku **Obnovenie údajov výrobcu**.
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Nemôžem používať internetové služby.

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 31. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

Chybové hlásenia

Žiadne pokrytie sieťou

- Telefón je nastavený na režim V lietadle. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie stredisko služieb spoločnosti Sony.

Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 35.

Karta SIM je zablokovaná.

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

Karta SIM zablok. kódom PUK.

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Právne informácie

Sony LT26i

Túto používateľskú príručku uverejnila spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Všetky práva vyhradené.

Číslo publikácie: 1261-9452.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posielat ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne použitie dodatočného obsahu alebo ďalšieho obsahu od iných spoločností.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže vyžadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Odstráňte zadný kryt a uvidíte informácie pre regulačné orgány, ako napríklad označenie CE.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovné udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft o zrušenie schopnosti softvéru využívať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúpil od súkromného a nekomerčného používateľa alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

3D fotoaparát		
obrazovka	111	
prehľad	111	
3D fotografia	118	
odstránenie	118	
prehrávanie	118	
priblíženie	118	
zdieľanie	118	
zobrazenie	118	
A		
aktualizácia		
stav	56	
aktualizácia telefónu	133	
albumy		
odstránenie	115	
Android Market™	60	
Android™	8	
animovaná tapeta	20	
Aplikácia Navigácia	127	
aplikácie	8	
obrazovka	20	
usporiadanie	22	
zoradenie	22	
autoportrét	99	
B		
batéria	14	
bezdrôtové siete	126	
blesk		
používanie pri fotografovaní	100	
BRAVIA®	113	
budík	66	
C		
caps lock	23	
Č		
čas	28	
D		
dátum		
formát	28	
Domovská obrazovka	18	
prispôsobenie	19	
E		
e-mail	49	
viac ako jedno konto	52	
ekvalizér	89, 90	
F		
Facebook	90	
Facebook™	95, 98	
aktualizácia stavu	56	
odporúčanie skladieb z rádia	95	
prihlásenie	56	
synchronizácia	71	
filter		
udalosti v aplikácii Timescape™	56	
firemný e-mail, kalendár a kontakty	71	
fotoalbumy	114	
odstránenie	115	
zobrazenie	113	
fotoaparát	99, 101, 102, 108	
autoportrét	100	
fotografovanie	101	
geografické označenie	101	
ikony	108	
lupa	100	
nahrávanie videoklipov	107	
nastavenie	102, 108	
obrazovka	99	
ovládacie prvky	99	
používanie blesku	100	
prehľad	99	
priebežné automatické zaostrovanie	102, 108	
rozpoznanie tváre	100, 101	
rozpoznávanie úsmevu	101	
snímanie fotografií	99, 100, 101	
video	107	
Video HD (High Definition)	108	
zatvorenie	99	
zobrazenie fotografií	100	
zobrazenie videí	107	
fotografie	115, 116	
kopírovanie na/z počítača	88	
odstránenie	116	
orezávanie	116	
otočenie	115	
použitie ako fotografie kontaktu	116	
použitie ako tapety	116	
prezentácia	115	
priblíženie	115	
pridanie geografickej polohy	101	
priradený ku kontaktu	42	
snímanie	99, 100, 101	
zdieľanie	115, 116	
zobrazenie	100, 113, 114, 115, 118	
zobrazenie na mape	116	
zobrazenie rovnakej polohy	102	
zobrazovač fotografií	114	
fotografovanie		
s rozpoznávaním úsmevu	101	
G		
galéria	118	
Galéria	113	
otvorenie	113	
otvorenie albumov	114	
zmena zobrazenia	114	
geografické označenie		
fotografií	101	
Gmail™	53	
Google Latitude™	127	
Google Maps™	127	
Google Talk™	54	
GPS	126	
H		
HDMI	125	
hlasitosť		
nastavenie videa	117	
tlačidlo	28	
hlasová schránka	36	
hovory	35, 39	
blokovanie	38	
čakajúce	37	
denník	36	
nastavenie	38	
posielanie ďalej	38	
posledné	36	
presmerovanie	38	
prípád núdze	35	
viacero	37	

zmeškané	36	mediálne súbory	
zoznam	36	kopírovanie do internej pamäte	88
hudba	31, 88, 92, 96	metóda textového vstupu	23
hľadanie pomocou technológie TrackID™	94	miniaplikácia widget	
kanály podcast	88	Timescape™ Friends	58
kopírovanie do internej pamäte	88	Timescape™ Share	58
kopírovanie na/z počítača	88	úvod	19
moje zoznamy skladieb	93	miniaplikácia widget Prehrávač hudby	93
nastavenie hlasitosti	89	MMS	
odporúčanie	95	nastavenie	31
odstránenie	90	Mobile BRAVIA® ENGINE	113
ochrana sluchu	88	monitor údajov	32
použitie ekvalizéra	89, 90	multimédiá	
používanie súpravy handsfree	31	kopírovanie do internej pamäte	88
pozastavenie skladby	89	Music Unlimited	65
prehľad informácií o prehrávači	89	N	
prehrávanie	88	nabíjanie	14
prehrávanie v náhodnom poradí	92	náhodné prehrávanie hudby	92
prevzatie informácií o hudbe	92	nahrávanie videoklipov	99
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	92	pomocou tlačidla uzávierky	107
skratka	91	nastavenie	
vytváranie zoznamov skladieb	92	fotoaparát	102, 108
zakúpenie	94	hovor	38
zdieľanie	90, 95	Internet	31
zmena hudobných skladieb	89	MMS	31
I		správy	31
ikony	136	Timescape™	57
vo fotoaparáte	108	videokamera	108
informácie o použití	32	nastavenie hlasitosti	89
Internet		nastavenie účtu služby Google™	53
nastavenie	31	Navigácia	127
ovládanie prenosu údajov	32	nové služby	57
webový prehľadávač	84	O	
J		obľúbené položky	
jas	29	odstránenie rozhlasových staníc	97
jazyk	30	prepínanie medzi obľúbenými položkami v	
písanie	27	rádiu	97
K		uloženie rozhlasových staníc	97
kalendár	66	obnoviť nastavenie	139
vytvorenie udalosti	66	obnovovanie obsahu	129
karta micro SIM		obrazovka	29
odstránenie	9	prasknuté	16
vloženie	9	sklo	16
karta SIM	130	vzor odomknutia obrazovky	130
exportovanie kontaktov do	45	záruka	16
klávesnica	23	odkazová služba	36
nastavenie	27	odosielanie	115, 116, 118
klávesnica na obrazovke	23	kontakty	44
konferenčné hovory	37	odosielanie položiek s použitím technológie	
kontakty	40	bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	120
kopírovanie	44	vizitky	44
obľúbené	43	odporúčanie hudby	95
obrazové	42	odporúčenie hudby v	90
odosielanie	44	odstránenie	115
použitie fotografie s	116	3D fotografia	118
prenos	41	budík	66
zálohovanie	44	fotografie	116
zdieľanie	44	skladby	90
zlúčenie informácií o kontakte	43	videoklipy	117
konverzácia chat	54	ochranná plastová fólia	16
L		okamžité správy	54
Latitude	127	okno naposledy použitých aplikácií	21
lupa	100	orezávanie	
M		fotografie	116
Mapy	127	osobné informácie	40
Media Go™	123	otočenie	
		fotografie	115
		oznámenie	
		svetlo	22

P	
panely	55
pevné vytáčanie	39
Phonepad	26
PIN	130
plánovanie	66
pokyny pri šoférovaní	127
poloha	102, 126
posledné hovory	36
pozastavenie skladby	89
preberanie	
nastavenie Internetu	31
predný fotoaparát	99
predvoľby	
odstránenie rozhlasových staníc	97
uloženie rozhlasových staníc	97
prehľad	
telefón	89
prehrávač hudby	
ekvalizér	89
funkcia Moja hudba	91
minimalizovanie	90
odstránenie skladieb	90
priestorový zvuk	90
stanice SensMe™	92
vytváranie zoznamov skladieb	92
zoznamy skladieb	92
prehrávanie	
3D fotografia	118
hudba	88
prenos	
kontakty	41
prezentácia	115
priblíženie	
3D fotografia	118
fotografie	115
prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	120
pripojenie USB	122
PUK	130
R	
rádio	96
obľúbené položky	97
otvorenie	96
počúvanie s reproduktorom	97
pomocou služby Facebook™	98
prehľad	96
prepínanie staníc	96
výber stanice	96
vyhľadávanie staníc	97
zvuk mono	97
zvuk stereo	97
rádio FM	
obľúbené položky	97
výber stanice	96
recyklácia vášho telefónu	141
regulácia podsvietenia LCD	29
Režim Lietadlo	30
Režim V lietadle	30
riešenie problémov	139
rozpoznanie tváre	100, 101
rozpoznávanie úsmevu	101
rozšírenia	18
S	
signál zvonenia	66
skenovanie čiarových kódov	69
služby	11
snímanie fotografií	99
autoportrét	100
pomocou rozpoznania tváre	101
pomocou tlačidla uzávierky	99
ŕuknutím	100
SOS, <i>pozri tiesňové čísla</i>	
správy	
nastavenie	31
sprivodca nastavením	11
stanice SensMe™	92
stav	136
riadok	22
súprava handsfree	31
používanie	31
súvisiaci zvukový obsah	90
symboly	23
SyncML™	12, 72
synchronizácia	70
kalendár, záložky	12, 72
kontakty	12, 72
Kontakty, kalendár a e-mail v službe Google™	70
Kontakty, kalendár a fotografie v službe Facebook™	71
so službou Microsoft® Exchange	71
Synchronizácia pomocou služby Microsoft® Exchange	71
Synchronizácia so službou Google™	70
T	
tapeta	20
použitie fotografie ako	116
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	119
technológia TrackID™	94
odporúčenie skladby	95
otvorenie	94
pomocou služby Facebook™	95
použitie s rádiom FM	95, 98
používanie výsledkov	94
vyhľadávanie informácií o skladbe	94
zakúpenie skladby	94
zdieľanie skladby	95
zobrazenie histórie	94
zobrazenie prehľadov	94
telefón	
aktualizácia	133
batéria	15
výkon	15
telefónna klávesnica	23
telefónny zoznam	40
<i>telefonovanie, pozri hovory</i>	
témy	20
tiesňové čísla	35
tichý režim	28
Timescape™	55, 57
ikony filtra	56
miniaplikácia widget	58
nastavenie	57
prehľad obrazovky	55
Timescape™ Friends	58
Timescape™ Share	58
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii ...	57
tlačidlá	14
tlačidlo so symbolom nekonečna	90
v aplikácii Timescape™	57
Twitter™	
aktualizácia stavu	56
prihlásenie	56
U	
účty	11
Exchange Active Sync®	12

Facebook™	12	zálohovanie	
Google™	12	kontakty	44
udalosti		zálohovanie obsahu	129
kalendár	66	zámky	
v aplikácii Timescape™	56	aktivovanie obrazovky	10
upozornenie	136	zablokovanie obrazovky	10
panel	22	záмок obrazovky	10
signál zvonenia	29	zapnutie	10
uzamknutá obrazovka		zdieľanie	
zobrazenie nových textových správ	11	3D fotografia	118
zobrazenie zmeškaných hovorov	11	fotografie	116
V		fotografie a videá	115
vibrovanie	29, 66	hudba	90, 95
videá		zmena hudobných skladieb	89
nastavenie hlasitosti	117	zmena veľkosti	
pozastavenie	117	fotografie	116
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	117	zobrazenie	
Video HD (High Definition)	108	fotografie	100
Video Unlimited	63	videá nahraté pomocou fotoaparátu	107
nakupovanie videoklipov	63	zoznamy skladieb	92
požičiavanie videoklipov	63	odstránenie skladieb	93
prehľad ponuky	63, 64	odstránenie zoznamu skladieb	93
sledovanie videa	64	prehrávanie vlastných	93
upozornenia	64	prídanie skladby	92
vytvorenie účtu	63	vytvorenie	92
videoalbumy	114, 115	zvuk	92
zobrazenie	113	nastavenie hlasitosti	89
videokamera	99, 107	prehrávanie	88
nahrávanie videoklipov	107	prehrávanie hudby v náhodnom poradí	92
nastavenie	108	živá tapeta	20
priebežné automatické zaostrovanie	108		
Video HD (High Definition)	108		
videoklipy	117		
kopírovanie na/z počítača	88		
nahrávanie	107		
odosielanie	117		
odstránenie	117		
prehrávanie	117		
zdieľanie	117		
zobrazenie	107, 113, 114, 115		
videoprehrávač			
pozastavenie videa	117		
vizitky			
odosielanie	44		
volanie	31		
vyhľadávanie			
hudba pomocou technológie TrackID™	94		
informácie o skladbe	94		
Vylepšenie fotografií pomocou technológie BRAVIA® ENGINE	113		
vynútené reštartovanie	139		
vypnutie	10		
W			
webový prehľadávač	84		
panel s nástrojmi	84		
správa záložiek	85		
webový prehliadač			
nastavenie	87		
Wi-Fi®,	77		
Wisepilot™	127		
Z			
z viacerých uhlov			
zobrazenie	118		
Zadávanie gest	25		
zadný kryt			
nasadenie	10		
odstránenie	9		
zakúpenie			
hudba	94		