

SONY[®]

Používateľská príručka

XPERIA ion
LT28h

Obsah

Dôležité informácie.....	7
Android™ – čo a prečo?.....	8
Aplikácie.....	8
Začíname.....	9
Zostavenie.....	9
Vypnutie a zapnutie telefónu	11
Sprievodca nastavením.....	12
Zámok obrazovky.....	12
Účty a služby.....	12
Oboznámenie sa s telefónom.....	13
Prehľad telefónu.....	13
Používanie tlačidiel.....	14
Batéria.....	14
Použitie dotykovej obrazovky.....	16
Použitie uzamknutia obrazovky.....	18
Domovská obrazovka.....	19
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	21
Stav a upozornenia.....	23
Ponuka nastavení telefónu.....	25
Písanie textu.....	25
Prispôsobenie telefónu.....	30
Pamäť.....	33
Používanie náhlavnej súpravy s telefónom.....	34
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	34
Ovládanie využívania údajov.....	35
Nastavenia mobilnej siete.....	36
Volanie.....	38
Tiesňové hovory.....	38
Telefonovanie.....	38
Hlasová schránka.....	40
Hovory viacerých účastníkov.....	40
Konferenčné hovory.....	41
Nastavenie hovoru.....	41
Kontakty	43
Prenos kontaktov do vášho nového telefónu.....	43
Prehľad obrazovky Kontakty.....	45
Správa vašich kontaktov.....	45
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	48
Zdieľanie kontaktov.....	48

Zálohovanie kontaktov.....	48
Správy.....	50
Používanie správ SMS a MMS.....	50
Možnosti správ SMS a MMS.....	52
E-mail.....	53
Používanie e-mailu.....	53
Používanie e-mailových účtov.....	56
Gmail™ a ďalšie služby Google™	57
Google Talk™	58
Timescape™.....	59
Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™	59
Používanie aplikácie Timescape™.....	59
Nastavenie aplikácie Timescape™.....	61
Miniaplikácia Kanál Timescape™.....	62
Miniaplikácia Priatelia Timescape™.....	62
Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™.....	63
Začíname so službou Google Play™.....	64
Preberanie z lokality Google Play™.....	64
Vymazanie údajov aplikácie.....	64
Povolenia.....	65
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	65
Služba PlayNow™.....	66
Než si prevezmete obsah.....	66
Preberanie zo služby PlayNow™.....	66
Video Unlimited™.....	67
Prehľad ponuky služby Video Unlimited™.....	67
Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™.....	67
Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™.....	67
Požičiavanie alebo kupovanie videí.....	67
Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™.....	68
Music Unlimited™.....	69
Organizátor.....	70
Kalendár.....	70
Budík.....	70
Skenovanie s aplikáciou NeoReader™.....	73
Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™.....	73
Synchronizácia dát v telefóne.....	74
Synchronizácia so službou Google™.....	74
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov...75	
Synchronizácia so službou Facebook™.....	76

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....	77
Wi-Fi®,	77
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	79
Webový prehľadávač.....	81
Prehľadávanie webu.....	81
Navigácia na webových stránkach.....	81
Správa záložiek.....	82
Správa textu a obrázkov.....	84
Viacero okien.....	84
Preberanie z webu.....	85
Nastavenie prehľadávača.....	85
Počúvanie hudby v prehrávači WALKMAN.....	87
Ochrana vášho sluchu.....	87
Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu	87
Použitie prehrávača WALKMAN	87
Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID.....	94
Používanie výsledkov technológie TrackID™	94
Použitie rádia FM.....	96
Prehľad rádia FM.....	96
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	96
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.....	97
Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami.....	97
Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo.....	97
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™	97
Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™	98
Snímanie fotografií a nahrávanie videí.....	99
Prehľad ovládania fotoaparátu.....	99
Používanie fotoaparátu.....	99
Používanie videokamery.....	107
Zobrazenie fotografií a videí v albume.....	111
Prehľad karty album.....	111
Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne	111
Zobrazovanie fotografií na mape.....	115
Zobrazenie vašich online albumov.....	116
Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy.....	118
Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom	
DLNA Certified™.....	119
Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA	
Certified™ vo vašom telefóne.....	119
Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s	
certifikátom DLNA Certified™	119

Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™	121
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	122
Pomenovanie vášho telefónu	122
Párovanie s iným zariadením Bluetooth	122
Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	123
Pripojenie telefónu k počítaču	125
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB	125
Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®	125
PC Companion	126
Media Go™	126
Pripojenie telefónu k TV prijímaču	128
Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy	129
Používanie systému GPS	129
Google Maps™	129
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty	130
Aplikácia Zálohovanie a obnovenie	131
Typy obsahu, ktoré možno zálohovať	131
Prípravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie	131
Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie	131
Blokovanie a ochrana telefónu	133
IMEI	133
Ochrana karty SIM	133
Nastavenie uzamknutia obrazovky	134
Aktualizácia telefónu	136
Bezdrôtová aktualizácia telefónu	136
Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB	136
Prehľad nastavení telefónu	138
Prehľad ikon statusov a upozornení	140
Ikony stavu	140
Ikony oznámení	140
Prehľad aplikácií	142
Podpora používateľa	144
Riešenie problémov	145
Telefón nefunguje podľa očakávania	145
Obnovenie nastavenia telefónu	145
Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie	146

Výkon batérie je nízky.....	146
Telefón nerozpoznal moju káblovú náhlavnú súpravu.....	146
Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.....	146
Nemôžem používať internetové služby.....	146
Chybové hlásenia.....	146
Recyklácia vášho telefónu.....	148
Právne informácie.....	149
Register.....	150

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.


- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Android™ – čo a prečo?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo existujúce aplikácie môžete vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Taktiež môžete integrovať aplikácie vo vašom telefóne so systémom Android™ s inými aplikáciami a online službami, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.

 Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novými telefónmi.


Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Začíname


Zostavenie

Odstránenie predného krytu

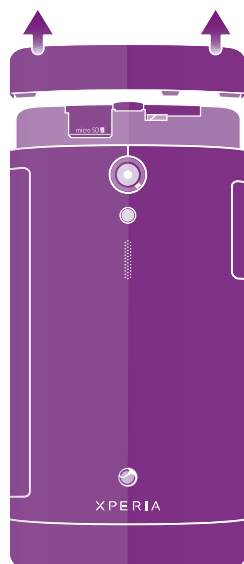


- Prstami odsuňte kryt na prednej strane telefónu.

Vloženie pamäťovej karty a karty micro SIM

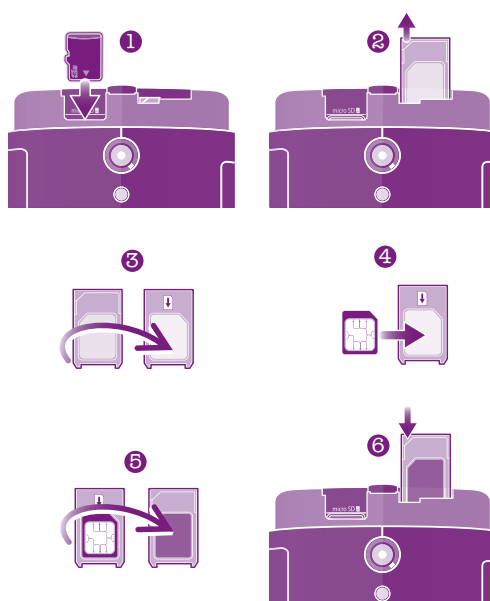


- 1 Vypnite telefón, odstráňte horný kryt zo zadnej strany telefónu a potom vložte pamäťovú kartu do jej zásuvky na ľavej strane, s kontaktmi zlatej farby smerom nadol.
 - 2 Na pravej hornej strane vytiahnite držiak karty micro SIM.
 - 3 Otočte držiak karty micro SIM.
 - 4 Umiestnite kartu micro SIM do držiaka.
 - 5 Otočte držiak karty micro SIM.
 - 6 Vložte držiak karty micro SIM späť do telefónu.
- ! Je možné, že pamäťová karta nebude zahrnutá v balení na všetkých trhoch.

Vybratie pamäťovej karty

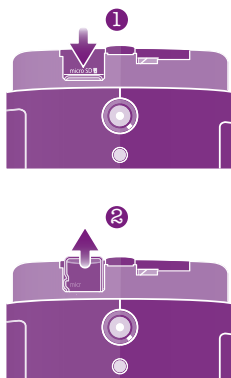


- 1 Vypnite telefón alebo vyberte pamäťovú kartu z **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 2 Odstráňte horný kryt, potom zatlačte na hranu pamäťovej karty a uvoľnite ju.
- 3 Ťahajte kartu smerom von a vyberte ju.

Odobratie karty micro SIM

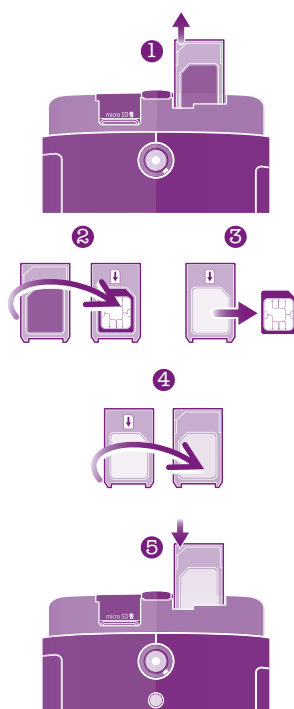

- 1 Vypnite telefón a odstráňte vrchný kryt. Potom vytiahnite držiak karty micro SIM.
- 2 Otočte držiak karty micro SIM.
- 3 Odstráňte kartu micro SIM z držiaka.
- 4 Otočte držiak karty micro SIM.
- 5 Vložte držiak karty micro SIM späť do telefónu.

Nasadenie predného krytu

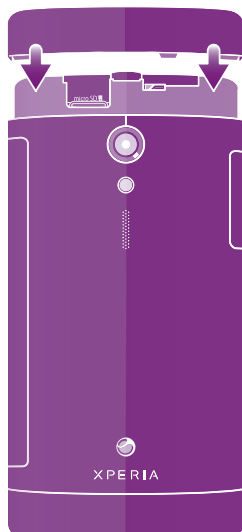




- 1 Umiestnite predný kryt nad prednú časť telefónu a potom ho nasadte do zásuviek.
- 2 Odsuňte predný kryt smerom nadol. Keď sa predný kryt uzamkne vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.

Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu

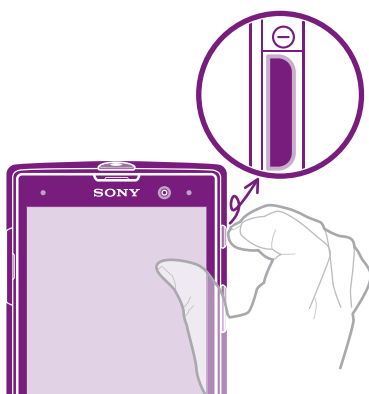- ! Pred prvým zapnutím telefónu je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania (⏻), kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátky čas tlačidlo napájania (⏻) a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku  do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .


Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania (⏻), kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z obrazovky Aplikácie.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sprievodca nastavením**.

Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využijete široký rozsah služieb. Spojte služby a vyťažte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vašim používateľským menom, heslom, nastaveniami a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie Gmail™ v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®



Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom telefóne, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Oboznámenie sa s telefónom



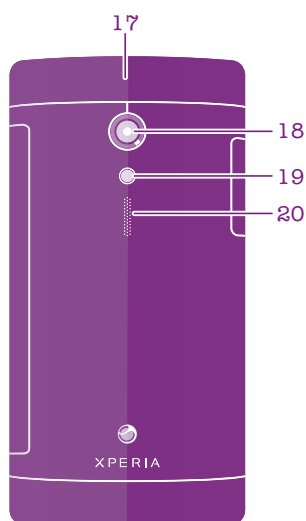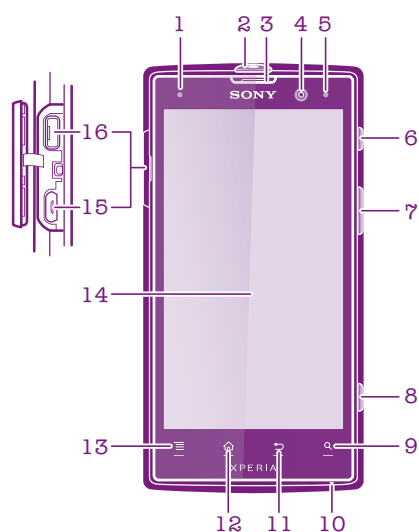

Prehľad telefónu



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Senzor vzdialenosti | 11. Tlačidlo na návrat |
| 2. Port konektora náhlavnej súpravy | 12. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku |
| 3. Reproduktor slúchadla | 13. Tlačidlo ponuky |
| 4. Objektív predného fotoaparátu | 14. Dotyková obrazovka |
| 5. Kontrolka LED upozornenia | 15. Port HDMI™ |
| 6. Tlačidlo napájania | 16. Port mini USB pre nabíjačku/kábel USB |
| 7. Tlačidlo hlasitosti/priblíženia | 17. Horný kryt |
| 8. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu | 18. Objektív fotoaparátu |
| 9. Tlačidlo Hľadať | 19. Lampu LED fotoaparátu |
| 10. Mikrofón | 20. Reproduktor |

Používanie tlačidiel




-  Ponuka
 - Ťuknutím zobrazíte tlačidlá možnosti na domovskej obrazovke.
 - Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii
-  Domov
 - Z ľubovoľnej aplikácie alebo obrazovky prejdite na obrazovku Domovská obrazovka
 - Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie
-  Späť
 - Návrat na predchádzajúcu obrazovku
 - Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení
-  Hľadať
 - Skratka na hľadanie Google™

Batéria


Váš telefón má vloženú batériu.

Nabíjanie batérie

Nabíte telefón minimálne 30 minút pred prvým zapnutím. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Batéria ani telefón sa neničia, ak sa telefón nabíja dlhú dobu, napríklad celú noc.

- ! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybiť a po určitom čase znovu nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.


Nabíjanie telefónu

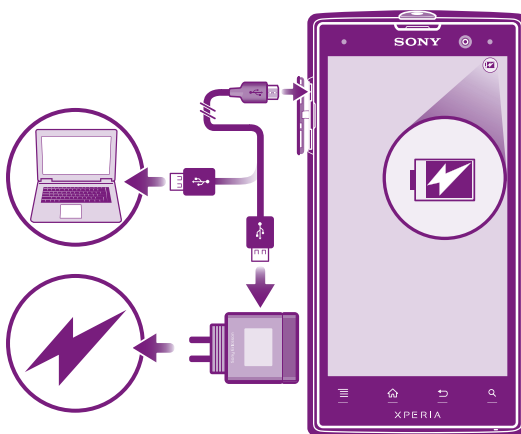

- 1 Pripojte nabíjačku telefónu do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB telefónu tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.




- 4 Keď sa stav batérie LED rozsvieti nazeleno, telefón je úplne nabitý. Kábel USB odpojte od telefónu tak, že ho priamo vytiahnete von. Pri odpájaní kábla z telefónu dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

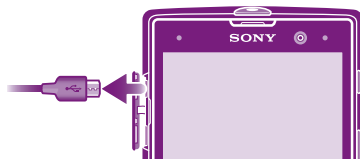

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.


Zlepšenie výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:



- Telefón pravidelne nabíjajte. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Vypnite funkcie GPS, technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a Wi-Fi®, ak ich nepotrebuje. Môžete ich ľahšie vypnúť a zapnúť, ak pridáte na vašu Domovská obrazovka miniaplikáciu Rýchle nastavenie. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Na zníženie spotreby energie použite funkciu **Šetrič energie**. Teraz si môžete vybrať režim šetrenia energiou, ktorý najviac vyhovuje vášmu používaniu telefónu. Taktiež si môžete prispôbiť nastavenia každého režimu šetrenia energiou.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu vášho e-mailu, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete taktiež využívať možnosť automatickej synchronizácie, ale zvýšte intervaly synchronizácie.
- Kontrolujte ponuku používania batérie v telefóne, aby ste zistili, ktoré aplikácie využívajú najviac energie. Vaša batéria spotrebúva viac energie, keď používate aplikácie prúdov údajov videoklipov a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Google Play™ taktiež spotrebúvajú viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jas displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, telefón vypnite, alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálne zariadenie handsfree spoločnosti Sony. Zariadenia handsfree vyžadujú menej energie z batérií než hlasné reproduktory telefónu.

- Kedykoľvek je to možné, ponechajte telefón v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je telefón pripojený do siete a nie je používaný.
- Zakázať všetky živé tapety.
- Prejdite na adresu www.sonymobile.com, aby ste získali najnovšie tipy pre výkon batérie vášho modelu telefónu.



Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebovávajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Batéria** a ťuknite na ne.

Pridanie miniaplikácie widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Nástroje** > **Prenos údajov**.


Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Rýchle nastavenia**.


Zníženie spotreby batérie so šetričom energie

Na správu aplikácií spotreby energie a zníženie spotreby batérie použite vopred nastavené režimy šetrenia energie. So šetričom energie môžete prispôbovať nastavenia v rámci každého režimu šetrenia energie podľa spôsobu, akým využívate svoj telefón.



Aktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu vedľa režimu šetrenia energie, ktorý chcete aktivovať.



Deaktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na osvetlenú ikonu vedľa aktívneho režimu šetrenia energie režim vypnete.

Zmena nastavení šetriaceho režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, ťuknite na názov šetriaceho režimu.
- 4 Úprava nastavení podľa požadovanej miery šetrenia energiou.
- 5 Stlačte tlačidlo .

Zobrazenie upozornení o šetrení energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Začiarknite políčko **Stavový riadok**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabráňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.

- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Označenie alebo zrušenie označenia možnosti



- Ťuknite na príslušné zaškrtnuté políčko alebo možnosť zoznamu.

<input checked="" type="checkbox"/>	Začiarknuté políčko
<input type="checkbox"/>	Nezačiarknuté políčko
<input checked="" type="radio"/>	Označená možnosť zoznamu
<input type="radio"/>	Neoznačená možnosť zoznamu


Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony  alebo , ťuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialíte.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

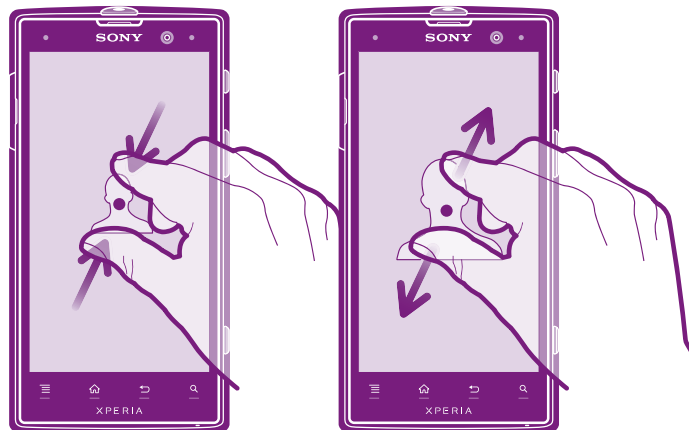


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehliadaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

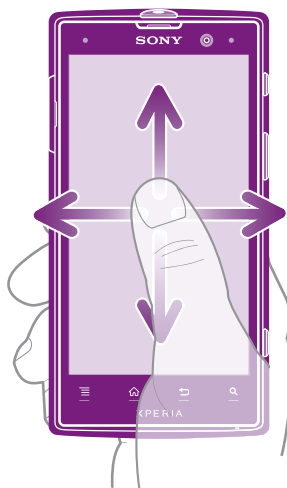

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

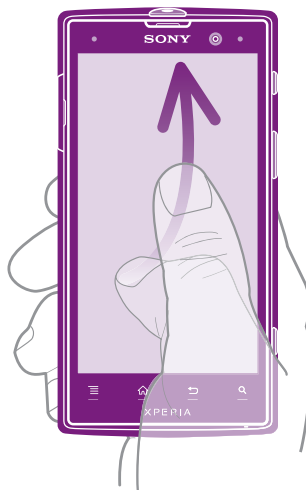

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.



Senzory

Telefón má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôbii jas obrazovky. Senzor vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

Použitie uzamknutia obrazovky



Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezerať upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý. Bez odomykania obrazovky môžete taktiež ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Zobrazenie zmeškaných hovorov na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.





Zobrazenie nových textových správ na uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.






Prehratie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Pre zobrazenie ovládacích prvkov prehrávača hudby položte prst na oblasť času a dátumu a posuňte ho rýchlym pohybom doľava.
- 3 Ťuknite na položku .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky


- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo .

Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo  alebo .

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Domovská obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka  zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.



Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.



Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zdieľanie položky z domovskej obrazovky



- 1 Stlačením tlačidla  otvorte obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie a miniaplikácie widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad v miniaplikácii Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Veľkosť niektorých miniaplikácií je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na Domovská obrazovka.


Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena veľkosti miniaplikácie

- 1 Dotknite sa a podržte miniaplikáciu, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť miniaplikácie, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť miniaplikácie.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti miniaplikácie ťuknite kdekkoľvek na Domovská obrazovka.




Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.
-  Keď sa všetky miniaplikácie widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, ťuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.




Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.


Zobrazenie možností prispôbenia z plochy

- Na Domovská obrazovka stlačte , a potom ťuknite na položku .
- Dotknite sa ľubovoľnej časti obrazovky Domovská obrazovka, potom ťuknite na .


Pridanie skratky na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na **Skratky** a vyhľadajte a vyberte skratku.
-  Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.


Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 3 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.



Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.




Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na tlačidlo , potom ťuknite na položku **Tapeta** a zvolte si niektorú možnosť.

Nastavenie témy plochy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku , a potom ťuknite na **Téma** a vyberte tému.
-  Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie


Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií

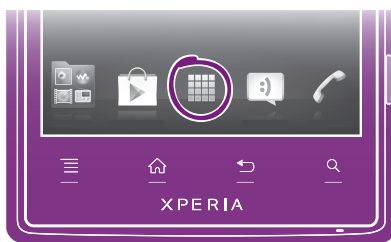


- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .



Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka, a potom položku posuňte na symbol .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
-  Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.


Okno naposledy použitých aplikácií


V tomto okne môžete zobrazit' a otvoriť naposledy použité aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií


- Stlačte a podržte tlačidlo .

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla  na telefóne. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

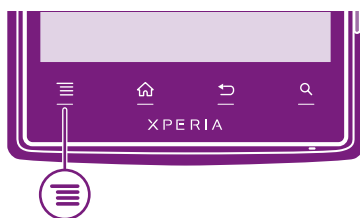



Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.




Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.




Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a prejdete na obrazovku Aplikácie.
- 2 Ťuknite na  a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií


- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Ťuknite na položku  na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

Odištalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Všetky aplikácie, ktoré je možné odištalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.

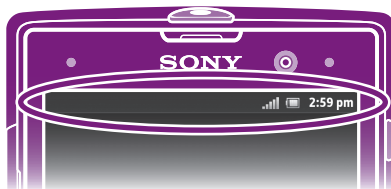

Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít


Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení

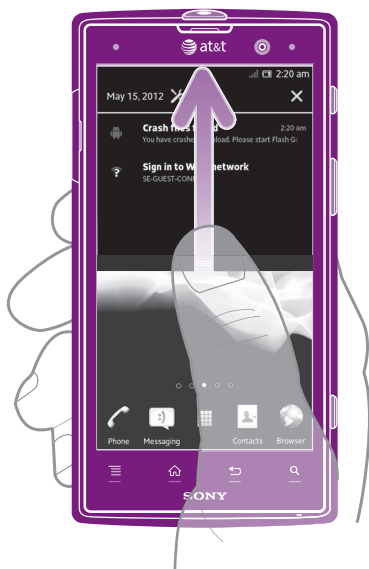


- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.


Otvorenie ponuky nastavenia telefónu prostredníctvom panela upozornení

- Ťuknite na položku .

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.



Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťuknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam telefónu.


Písanie textu

Môžete si vybrať počet klávesníc a metódu vstupu, aby ste vpísali text obsahujúci písmená, čísla a iné znaky.

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke

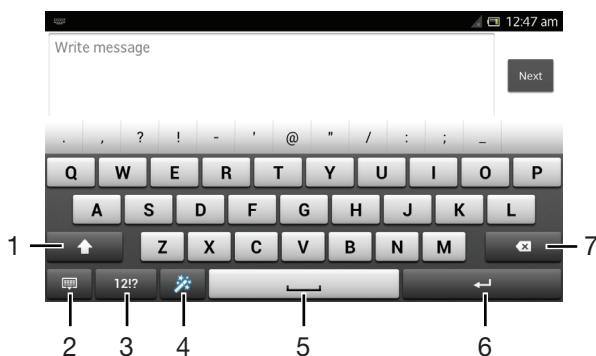


- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôbte si klávesnicu. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

- ! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.



Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.


Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo .

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke, a potom ťuknite na .
 - 2 Pre prispôsobenie klávesnice na obrazovke postupujte podľa pokynov, napríklad označte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony**.
-  Ak neoznačíte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôsobovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.



Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
-  Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.



Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .


Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadáním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .


Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobrazit' viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
-  Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku  a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Po zadaní textu sa dotknite textového poľa a podržte ho alebo do textového poľa dvakrát ťuknite.
- 2 Slovo, ktorého ste sa dotkli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách. Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.


Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí položka **Upraviť...**
 - 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.
- ! Ak chcete prilepiť text zo schránky, môžete textové pole podržať, kým sa nezobrazí položka **Vložiť**, a následne na položku **Vložiť** ťuknúť.


Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí panel aplikácií.
 - 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.
- ! Ak chcete prilepiť text zo schránky, môžete textové pole podržať, kým sa nezobrazí položka **Vložiť**, a následne na položku **Vložiť** ťuknúť.

Panel aplikácií

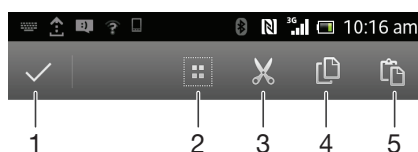

- 1 Zatvoriť panel aplikácií
- 2 Vybrať celý text
- 3 Vystrihnúť text
- 4 Kopírovať text
- 5 Prilepiť text


- ! Možnosť  sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov


Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnúť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

- ! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
 - 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slova doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, ťuknite jeden raz na položku  a celé slovo odstránite. Potom skúste znovu nájsť dane slovo s pomocou funkcie zadávania gestami, alebo vyťukajte každé písmeno pre zadanie slova.
 - 3 Ak je aktivované nastavenie **Medzera medzi potiah.**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.


Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku **12!?**.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
- 4 Označte alebo zrušte označenie zaškrťavacieho políčka **Zadávanie gestami**.
- 5 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrťavacie políčko **Medzera medzi potiah..**

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktívovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.


Použitie telefónnej klávesnice

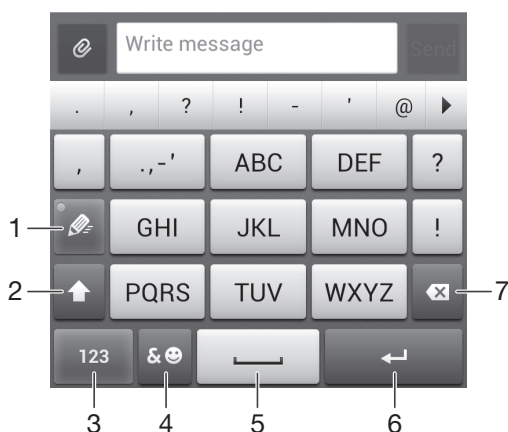




- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadať symbol konca riadka alebo potvrdiť textový vstup.
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na **123**.
 - 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice > Rozloženie klávesnice**.
 - 4 Vyberte klávesnicu telefónu.
- 💡 Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.


Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad


Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnici

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.

Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu



- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na **Jazyky > Písomné jazyky**, a potom označte príslušné zaškrťacie políčka. Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

- 💡 Pre prepínanie medzi jazykmi ťuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad .

Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete sa napríklad rozhodnúť, ako chcete aby telefón ponúkal možnosti ponúkaných slov a naprával slová počas písania, alebo môžete umožniť aplikácii zadávania textu, aby si pamätala nové slová, ktoré napíšete.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na **Nastavenie klávesnice > Nastavenia textového vstupu**, a potom označte príslušné nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

- ! Ak chcete túto službu využívať, musíte mať dátové pripojenie alebo mobilné pripojenie či pripojenie k sieti Wi-Fi®. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu hlasovým vstupom

- 1 Keď zadávate text, uistite sa, že je funkcia hlasového vstupu aktívna a že máte funkčné dátové pripojenie.
- 2 Keď sa na klávesnici na obrazovke alebo klávesnici telefónu objaví položka , ťuknite na ňu. Keď sa zobrazí tlačidlo zadávania jazyka, napríklad , dotknite sa ho a podržte na ňom prst.
- 3 Keď sa zobrazí položka , vyslovte požadovaný text alebo vyberte jazyk diktovania. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Zobrazí sa navrhovaný text. Ťuknite na navrhovaný text. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania, z ktorých vyberte požadované slová.

Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie tichého režimu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom možnosť **Stíšiť**.

- 💡 Aby ste prepli telefón do tichého režimu, môžete taktiež ťuknúť na v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim**, a potom možnosť **Vibrovať**.

- 💡 Aby ste prepli telefón do vibračného režimu, môžete taktiež ťuknúť na v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Vypnuté**.
- 4 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.


Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.


Ručné nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.


Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **am** na **pm** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Dátum a čas** > **Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Signál zvonenia telefónu** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber signálu zvonenia pre upozornenie


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** > **Predvolené upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky




Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Jas**.
 - 3 Posunutím posúvača upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasů má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výdrže batérie nájdete v časti *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.


Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .





Aktívna obrazovka počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Možnosti pre vývojárov** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, sieť a rádiový prijímač a vysielateľ sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete získať prístup do ponuky **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

Pamäť

Obsah môžete ukladať do pamäťovej karty, do interného ukladacieho priestoru telefónu alebo do pamäte telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú do interného ukladacieho priestoru alebo do pamäťovej karty, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

- ! Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Presunutie aplikácie do internej pamäti telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť do internej pamäte telefónu.
- 4 Ťuknite na položku **Premiestniť do interného ukladacieho priestoru**.

- 💡 Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäte telefónu do internej pamäte.

Pamäťová karta


- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty


- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Vymazať kartu SD**.

Používanie náhlavnej súpravy s telefónom



- ! Na zabezpečenie optimálneho výkonu používajte príslušenstvo dodávané s telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy


- 1 Pripojte k telefónu náhlavnú súpravu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.
 - 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie Internetu a odosielania správ



Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Pre podrobné informácie o nastaveniach Internetu a správ kontaktujte mobilného operátora.

Prevzatie nastavení Internetu a odosielania správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Internetové nastavenia**.


Obnovenie predvolených nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.




Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi telefónom a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať multimediálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť**.

- ! Podrobné informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.

Informácie o použití

Spoločnosť Sony zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymnej správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie zasielania informácií o používaní


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Nastavenie informácií o používaní**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Odoslať informácie o používaní**, označte ho.
- 4 Pre povolenie zasielania informácií o používaní ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Ovládanie využívania údajov


Môžete sledovať a ovládať množstvo údajov prenesených na a z vášho telefónu za daný čas. Na telefóne môžete napríklad nastaviť výstrahy a limity využívania údajov, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom. Môžete tiež obmedziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Mobilné dátové prenosy**.

- 💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarkavacieho políčka **Zapnutie údajov** pod položkou **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.


Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 4 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
- ! Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, telefón automaticky vypne prenos údajov.


Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 3 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
 - 4 Vykonajte potrebné zmeny limitu využívania údajov, obmedzte údaje využívané na pozadí alebo obmedzte celkový prenos údajov v aplikáciách.
 - 5 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
- ! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.


Nastavenia mobilnej siete

Váš telefón automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu typu mobilnej siete môžete nastaviť v telefóne aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.


Výber typu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte typ siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb**.
 - 3 Keď sa zobrazí kontextové okno, ťuknite na položku **Režim hľadania > Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb**.
- 3 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne objednávky a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

- 💡 Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Zapnutie údajov**.

Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

Volanie


Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom volaní v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokové odchádzajúce hovory.



Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .


Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla na telefóne, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.


Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .


Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Ukončenie hovoru


- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat'**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
- ! Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené**.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.


Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.


Posledné hovory


V denníku hovorov si môžete prezrieť posledné zmeškané , prijaté  a volané  hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov


- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.



Prijatie druhého hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prijať**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijať**.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.

 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.




Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
- 4 Ťuknite na položku .

 Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru


- Počas hovoru ťuknite na položku .

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadať heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na vašom telefóne.

V telefóne je preddefinovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.


Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie s odoslaním správy** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie s odoslaním správy** nahor a potom vyberte správu.


Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnutie hovoru s odoslaním správy.**
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK.**


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov.**
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť.**


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov.**
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť.**

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.


Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania.**
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč..**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK.**

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom. Tento proces môžete vykonať tiež ručne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých značiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- Počítač so systémom Windows® pripojený k internetu
- Kábel USB z vášho starého telefónu
- Kábel USB z vášho nového telefónu so systémom Android™
- Váš starý telefón
- Váš nový telefón so systémom Android™

! Ak nemáte prístup ku všetkým položkám uvedeným vyššie, prejdite na stránku www.sonymobile.com/support/contacts, aby ste zistili ďalšie spôsoby prenosu vašich kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalčné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.





Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého telefónu prejdite na adresu www.sonymobile.com/support/contacts.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov




Váš telefón podporuje najobľúbenejšie synchronizačné účty online, ako napríklad Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo službu Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom telefóne alebo počítači s online účtom, môžete kontakty preniesť do nového telefónu pomocou daného účtu. Ohľadom podrobných informácií o synchronizácii si pozrite časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 74.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať účet** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Synchronizovať**.




Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamäťovej karty

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Import. kontakty > Pamäťová karta**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na pamäťovej karte viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení

Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty



- 1 Karty so skratkami
- 2 Dotknutím sa kontaktu zobrazíte podrobnosti
- 3 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov
- 4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.
- 5 Ťuknite pre hľadanie kontaktov
- 6 Ťuknutím sem vytvoríte kontakt



Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.




Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.





Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.



Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbaľiť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.





Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Telefónny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.



Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
 - 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.



Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstr. kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položky **Odstrániť** > **OK**.



Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.



Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepój. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




Oblíbené položky

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Skupiny




Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite a podržte kontakt, ktorý chcete priradiť k skupine.
- 2 Ťuknite na položku **Upraviť kontakt** a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.




Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Google Talk™.




- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne a byť v aplikácii prihlásený. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov




Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Záloh. kontakty** > **Pamäťová karta**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.






Správy

Používanie správ SMS a MMS




Správy SMS môžete prijímať a odosielať z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 34.


Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Pre pridanie príjemcu ťuknite na  a potom vyhľadajte a označte začiarkavacie políčko pri mene príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrtnuté políčka pri želaných príjemcoch.
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept**.






Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom nájdite a ťuknite na možnosť .
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Po prijatí správy SMS alebo MMS sa v stavovom riadku zobrazí položka . Keď je otvorený stavový riadok, správu si môžete prečítať aj posunutím stavového riadka nadol a ťuknutím na prijatú správu.


Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**




Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknutím na  vyberte príjemcu zo zoznamu, alebo ťuknutím na položku  pridajte príjemcu, ktorý sa v zozname nenachádza.
 - 5 Upravte správu a ťuknite na položku **Odosl.**
-  Taktiež môžete ťuknúť na **Komu** a zadať telefónne číslo príjemcu ručne.




Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **Áno**.



Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite ikonu a ťuknite na ňu .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré si želáte odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.


Uloženie čísla odosielateľa

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť **Telefónny kontakt**, alebo **Kontakty na karte SIM**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky.
- 4 Ak máte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete volať. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .




Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy s hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Hľadať v správach**.
- 4 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na **Prejsť na**.

Možnosti správ SMS a MMS

Zmena nastavenia upozornení na správy



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 V prípade potreby ťuknite na položku **Tón upozornenia** a vyberte zvuk upozornenia.
- 4 Ak si želáte, ťuknite na položku **Upozornenie vibrovaním** a pre ich aktiváciu začiarknite dané políčko.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenie o doručení.

! Keď sa správa doručí príjemcovi, v správe sa zobrazí symbol .

Zobrazenie správ uložených na karte SIM



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Správy na karte SIM**.

E-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-maily, ktoré prijmete na účte služby Gmail™, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie Gmail™.










- Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 75.

Nastavenie e-mailového účtu v telefóne





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne. V prípade potreby podrobnejších nastavení sa obráťte na poskytovateľa e-mailových služieb. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta možnosť **Exchange Active Sync**.
 - 5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte názov e-mailového účtu, vďaka čomu sa bude dať jednoducho identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielať. Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.
- Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Pozri časť *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 56.

Používanie e-mailu



Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Príjemcu odstránite ťuknutím na .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch ťuknite na  a potom nájdite a označte zaškrŕavacie políčko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrŕavacie políčka pri želaných príjemcoch. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napíšte požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom ťuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políček Cc alebo Bcc stlačte  a potom ťuknite na **Zobr. pol. Kópia/Skr. kópia**.
- 10 E-mail odošlete ťuknutím na položku .





Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **Automaticky (Stlačenie)**.



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa v zložke doručených e-mailových správ nahor alebo nadol a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.



Použitie tably ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte ten účet, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Držte telefón v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabla ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v table s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddialte, aby ste oddialili alebo priblížili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobrazit' vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte celej obrazovky použite šípky doľava a doprava, aby si ste prečítali predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.
 - 6 Ak chcete znovu zobrazit' prijaté správy, ťuknite na rozdeľovník príslušným smerom.
-  Pred použitím panela zobrazenia ukážky ho aktivujte v nastaveniach panela zobrazenia ukážky.
-  Pre skrytie tably ukážok držte telefón vo zvislej polohe alebo zmeňte nastavenia tably ukážok.


Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na **Všeobecné > Tabla s ukážkou** a potom vyberte možnosť.




Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú si želáte zobrazit'. E-maily s prílohami sú označené .
- 4 Ťuknite na šípku nadol, ťuknite **Načítať** a vyberte **Zobraz..**





Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť **Telefónny kontakt**, alebo **Kontakty na karte SIM**.
- 7 Upravte údaje kontaktu, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.



Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .




Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete preposlať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu ručne, alebo ťuknite na , aby ste vybrali príjemcu z kontaktov.
- 6 Zadaťte text správy a potom ťuknite na položku .



Odstránenie e-mailovej správy



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Áno**.

Zoradenie vašich e-mailov





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov a želáte si skontrolovať iba jeden účet, ťuknite na názov účtu a potom stlačte .
- 3 Zadaťte text vyhľadávania, a potom ťuknite na klávesnici na tlačidlo **Prejsť na**.
- 4 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.

-  Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.



Dávková správa vášho e-mailu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom tlačidlo **Označiť ako prečítané/nepreč.** alebo **Odstrániť**.
- 4 Označte zaškrtávacie políčka pre e-maily, ktoré chcete vybrať.
- 5 Keď skončíte, ťuknite na jedno z tlačidiel na spodnej strane obrazovky, aby ste napríklad označili vybrané e-maily ako prečítane alebo neprečítané, alebo vybrané e-maily vymazali. Pre viac možností stlačte .






Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na  a vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto účte.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, pre ktorý si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na  pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa  zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrtávacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie e-mailových účtov



Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy vybraného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.
-  Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™


Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

-  Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.


Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.


Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Hovor

- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hovor**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

Timescape™


Aplikácia Timescape™ zhromažďuje všetku komunikáciu a umožní zobrazit ju naraz. Udalostí, ako sú aktualizácie v službách Facebook™ či Twitter™, sa zobrazia na obrazovke v chronologickom poradí vedľa seba. Pri prehľadávaní súborov zobrazte udalosti najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobrazit ich úplný obsah. V aplikácii Timescape™ sa nachádza aj tlačidlo so symbolom nekonečna , ktoré umožňuje prístup k obsahu príslušnej položky, ktorú práve zobrazujete.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™** .
- 3 Ak aplikáciu Timescape™ spúšťate prvýkrát, ťuknite na dlaždicu na uvítacej obrazovke a nastavte aplikáciu Timescape.
- 4 Ťuknutím na položku **Služby** na obrazovke sa prihlásite do služieb sociálnych sietí, ako je Facebook™ alebo Twitter™ alebo v službe Google Play™ vyhľadajte rozšírenia aplikácie Timescape.
- 5 Ak si neželáte prihlasovať sa na žiadne účty sociálnych sietí alebo prehľadať lokalitu Google Play™, ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™

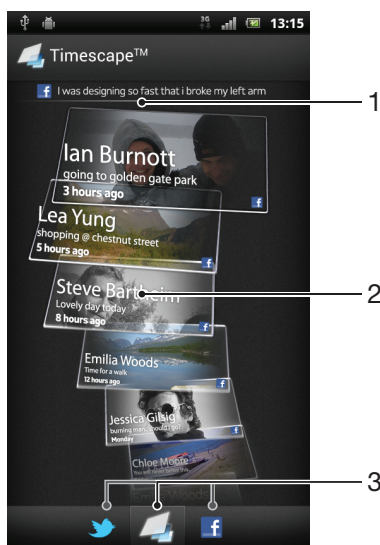


- 1 Zobrazuje vaše najnovšie aktualizácie na službách sociálnych sietí
- 2 Panely aplikácie Timescape™ zobrazené v chronologickom poradí
- 3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

Používanie aplikácie Timescape™


Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™


- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobraziť, a potom naň ťuknite.

Prehľad filtra udalostí v aplikácii Timescape™

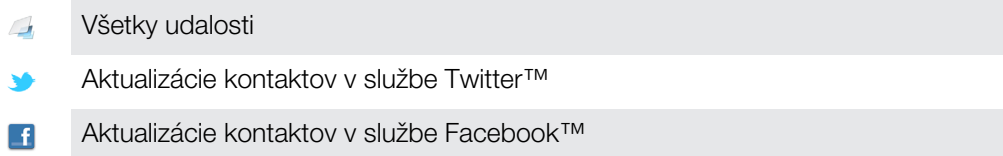


- 💡 Ak si nainštalujete ostatné služby Timescape, zobrazí sa vo filtri udalostí služby Timescape™ viac udalostí.



Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.



Obnovenie hlavného zobrazenia v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na zobrazovanie všetkých udalostí, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón môže pripojiť k internetu, aby sa aktualizovali informácie z účtov webových služieb, s ktorými je služba Timescape™ prepojená.


Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
 - 5 Zadajte prihlasovacie údaje.
- 💡 Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Aktualizov. stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.




Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ! Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

Preberanie nových služieb pre aplikáciu Timescape™

Môže vyhľadať rozšírenia v službe Google Play™ a prevziať si nové služby pre aplikáciu Timescape™. Tieto služby zahŕňajú aplikácie doplnky, ktoré pridávajú ďalšie funkcie aplikácie Timescape. Napríklad si môžete prevziať aplikácie, ktoré aktualizujú v aplikácii Timescape vaše činnosti na rôznych stránkach sociálnych sietí.


Preberanie a inštalácia nových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastaviť služby** > **Hľadanie rozšírení**.
 - 4 Ak nemáte v telefóne nastavený účet Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si ho pridali. V opačnom prípade budete presmerovaní priamo na lokalitu Google Play™.
 - 5 V lokalite Google Play™ si vyberte zo zobrazeného zoznamu službu, ktorú si želáte prevziať, a potom postupujte podľa pokynov pre jej prevzatie a inštaláciu.
-  Rovnakým spôsobom, ako odstraňujete akúkoľvek inú nainštalovanú aplikáciu môžete odstrániť aj nainštalované služby aplikácie Timescape.



Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a ťuknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom ťuknite na panel znovu.

Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™



Po ťuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrazí tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

Zobrazenie komunikácie s kontaktom v aplikácii Timescape™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na panel pre udalosť týkajúcu sa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontaktom.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, ťuknite alebo rýchlym pohybom prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie aplikácie Timescape™

Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.


Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia** > **Režim aktualizácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

Miniaplikácia Kanál Timescape™

Miniaplikácia Kanál Timescape™ zobrazuje všetky najnovšie udalosti Timescape™ v jednom zobrazení. Rýchlym pohybom nahor a nadol môžete v miniaplikácii zobrazovať úplný obsah každej udalosti. Ak chcete udalosť zobrazit' na celej obrazovke alebo ju okomentovať, označiť príznakom Páči sa mi alebo odpovedať na tweet, môžete na ňu ťuknúť.

Zobrazenie miniaplikácie Kanál Timescape™

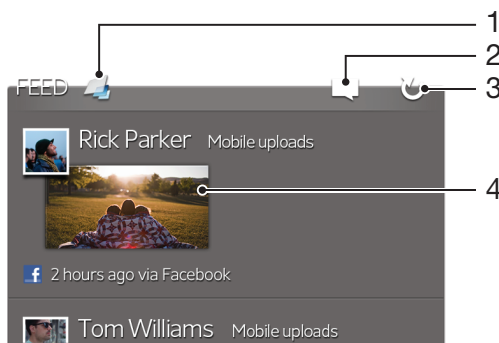

- 1 Skratka k hlavnému zobrazeniu aplikácie Timescape™
- 2 Skratka k aktualizácii stavu
- 3 Obnovenie zobrazenia miniaplikácie
- 4 Najnovšia udalosť online

Pridanie kanála miniaplikácie Timescape™ na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku +.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kanál aplikácie Timescape™**.

Odstránenie miniaplikácie Kanál Timescape™ z plochy

- 1 Na ploche sa dotknite miniaplikácie Kanál Timescape™ a podržte na nej prst.
- 2 Posuňte miniaplikáciu smerom k položke ☰.

Miniaplikácia Priatelia Timescape™

Miniaplikácia Priatelia Timescape™ vás upozorní na najnovšie aktivity v sociálnej sieti, ktoré sa týkajú vás alebo vašich priateľov. Môžete zobrazit' všetky aktivity a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, príznakov Páči sa mi alebo odpovedí na tweet.



Zobrazenie widgetu Timescape™ Friends




- 1 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 2 Ťuknite na obnovenie zobrazenia

- 3 Indikátor aktivity – oznamuje aktualizácie kanálov
- 4 Ťuknite na zobrazenie priateľov s najnovšou aktivitou na sociálnej sieti
- 5 Otvorte túto karty, aby ste zobrazili priateľov, ktorých ste povolili, a pridali ďalších priateľov

Pridanie miniaplikácie Timescape™ Friends na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™ – Priatelia**.


Odstránenie widgetu Timescape™ Friends z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite miniaplikácie Timescape™ Friends a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™



Zdieľajte svoj status prostredníctvom jednej zo služieb, do ktorých ste sa prihlásili z telefónu. Môžete napríklad zverejňovať aktualizácie v službe Facebook™ alebo Twitter™.

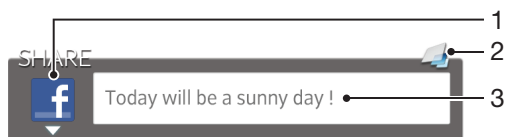Zobrazenie widgetu Timescape™ Share



- 1 Ikona zobrazuje službu, ktorá je práve použitá na zasielanie príspevkov
- 2 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 3 Sem zadajte nové príspevky

Pridanie miniaplikácie Timescape™ Share na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™ – Zdieľ. um..**

Odstránenie widgetu Timescape™ Share z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ Share a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .


Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri **Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne** na stránke 57.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Otvorenie služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Aplikácia Play Store** a ťuknite na ňu.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.


Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončíte nákup.

Otvorenie prevzatej aplikácie


- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **Moje aplikácie**.
- 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.

- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

- ! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odištalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým častiam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takéto inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tapiet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.



- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.


Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za sponatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu



- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

Video Unlimited™










Použite službu Video Unlimited™ pre požičiavanie a nákup videí, ktoré si môžete prezerat' nielen v telefóne, ale aj v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) a PlayStation® 3. Vyberte si svoju voľbu z najnovších hollywoodskych novinek, akčných filmov, komédií, klasiky a ďalších filmov.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Video Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad ponuky služby Video Unlimited™

	Zobrazenie informácií o účte
	Vyhľadávanie videoklipu
	Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek
	Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov
	Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želaní
	Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želaní
	Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želaní
	Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom
	Zobrazenie právnych informácií

- ! Ponuka služby Video Unlimited™ je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želaní je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited™

- Otvorte službu **Video Unlimited** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited™ si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited™. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™

Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa líši podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať zakúpené video do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vaším účtom Video Unlimited™.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited™

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:



Preberanie videa je dokončené



Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je váš telefón pripojený do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta na sieťovej karte.



Preberanie videa práve prebieha



Preberanie bolo pozastavené



Potvrdenie úspešného nákupu



Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™

Zapožičané alebo zakúpené videá môžete sledovať na väčšine zariadení Sony™ pripojených k účtu služby Video Unlimited™.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak chcete sledovať video prostredníctvom služby Video Unlimited™, otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:



Odstránenie aktuálneho videa



Zobrazenie informácií o súčasnom videu



Zmena jazyka zvukového prehrávania





Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je službou fungujúcou na základe predplatného, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb prostredníctvom pripojenia 3G alebo Wi-Fi®. Môžete spravovať a upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu uloženú v technológii cloud z rôznych typov zariadení alebo synchronizovať zoznamy skladieb a hudbu na počítači s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Music Unlimited™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Organizátor



Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vaším kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 74.




Nastavenie zobrazenia kalendára


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
- 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
- 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Keď sa priblíži čas udalosti, telefón ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.


Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.


Budík

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoniť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka



- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrtnutého políčka **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Budík a hodiny**, a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Budík v tichom režime**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – min.**



Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.


Skenovanie s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.


Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  NeoReader™.

Skenovanie čiarových kódov

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáči.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať. Ak telefón čiarový kód nerozpozná, ťuknite na položku  a naskenujte kód manuálne.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:



V prípadoch, keď aplikácia NeoReader™ nerozozná automaticky čiarový kód, zachyťte čiarový kód pomocou vyššieho rozlíšenia obrázkov.



Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku



Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.



Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.



Zobraziť informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™



Vyberte si osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete si tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™



Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať si aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia dát v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.


Môžete:

- získať prístup k službe Gmail™, k službe Google Calendar™, ku kontaktom zo služby Google™, k záložkám prehľadávača Google™ Chrome™ a iným službám Google, ktoré používate.
- získať prístup aplikáciám firemnej elektronickej pošty, kontaktov a kalendára;
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate,



Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte si telefón s rôznymi službami Google™ a majte vždy aktuálne informácie bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia pristupujete k účtu Google™. Napríklad môžete synchronizovať kontakty, službu Gmail™, kalendár a údaje webového prehľadávača.


Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciách synchronizovať automaticky.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ak chcete zálohovať údaje na účte Google™, začiarknite políčko **Zálohovanie a obnova** a potom ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Ťuknite na položku **Prijať**.
- 8 Ťuknite na novo vytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.


Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Synchronizácia aplikácie s účtom Google™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorú si želáte synchronizovať s vybraným účtom Google.

Synchronizácia údajov webového prehľadávača s aplikáciou Google™ Chrome™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Synchronizovať prehliadač**.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov


Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.


Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa údaje synchronizovali automaticky podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Podnikové**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Dalej**. Telefón začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu podnikovej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad názov domény a adresu servera Exchange.
- 7 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím podnikovému serveru umožníte ovládať váš telefón.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 9 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v telefóne. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 10 Po dokončení nastavenia môžete zadať názov podnikového konta, vďaka čomu sa bude dať ľahko identifikovať.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na firemný účet, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na podnikový účet, ktorého úroveň synchronizácie chcete nastaviť.
- 4 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.



Odstránenie podnikového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v telefóne používať dvoma spôsobmi. Pomocou štandardnej aplikácie Facebook môžete prístupovať k online účtu Facebook alebo môžete účet Facebook synchronizovať s telefónom a mať priamy prístup k obsahu služby Facebook z iných aplikácií. Môžete napríklad zverejňovať príspevky v službe Facebook prostredníctvom aplikácie Timescape™, či mať prístup ku kontaktom, fotografiám a položkám kalendára zo služby Facebook pomocou príslušných aplikácií telefónu, napríklad z aplikácie Kalendár. Ak chcete telefón synchronizovať so službou Facebook, musíte najprv nastaviť integračný účet Facebook -- riešenie vyvinuté spoločnosťou Sony s cieľom uľahčiť integráciu.

Nastavenie integračného účtu služby Facebook™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciách synchronizovať automaticky.
 - 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
 - 5 Podľa pokynov na obrazovke vytvorte účet Facebook™ alebo sa prihláste, ak už účet máte.
-  **Nastaviť integračný účet Facebook™** môžete aj v telefóne začiarknutím políčka **Integrácia Facebooku** v ponuke **Nastavenie > Xperia™ > Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.

Manuálna synchronizácia s integračným účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie integračného účtu služby Facebook™ z telefónu

-  **Odstránením integračného účtu Facebook™ z telefónu sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a stále budete mať k nemu prístup z počítača.**
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťuknite na účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Wi-Fi®,

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieťi Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Pred použitím Wi-Fi®





Na prehliadanie Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi®, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na  pri karte **Wi-Fi**, aby sa  zmenil na . V telefóne sa vyhľadajú dostupné siete Wi-Fi®.

! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieťi Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi® zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
- 4 Zobrazia sa dostupné siete Wi-Fi®. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
- 5 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieťi Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .


! Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieťi automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.

Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete Wi-Fi®.
- 3 K novej sieťi Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.



Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.


Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®


- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať názov sieťovej identifikácie SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnúť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechaj Wi-Fi zap. v rež. spánk..**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete

zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím telefón zmeníte na prenosný prístupový bod Wi-Fi®.

Keď telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazíť tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna




Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny




Funkcia USB tethering a prenosný prístupový bod sú aktívne


Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k telefónu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný s telefónom na pripojenie telefónu k počítaču.
 - 3 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznámeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 125.
- 💡 Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na webovej lokalite android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte začiarknutie políčka **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie


pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.



Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Webový prehľadávač

Pomocou webového prehľadávača zobrazujete webové stránky a navigujete na nich, pridávajte stránky ako záložky a ukladajte stránky na zobrazenie v režime offline. Môžete mať súčasne otvorených až 16 okien a jednoducho medzi nimi prepínať. Ak nechcete zobrazovať mobilnú verziu webovej stránky, môžete požiadať aj o jej počítačovú verziu.

Otvorenie webového prehliadača


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľadávanie webu

Panel vyhľadávania a panel adresy

Pomocou panela vyhľadávania a adresy prehľadávajú web.



- 1 Zobrazte proces preberania aktuálnej webovej stránky
 - 2 Zadajte slovo na vyhľadanie v rámci webovej stránky alebo adresu webovej stránky na načítanie webovej stránky.
 - 3 Zrušte preberanie aktuálnej webovej stránky
-  Po ukončení preberania stránky sa panel vyhľadávania a adresy niekedy nezobrazí. Objaví sa opäť, keď sa rýchlym dotykem prejdete po obrazovke smerom nadol.



Prechod na webovú stránku

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Vyhľadanie webovej stránky


- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Zatvorenie webového prehľadávača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
-  Pri opätovnom otvorení sa prehľadávač zobrazí presne v takej podobe, v akej ste ho ukončili, a to dokonca i po reštartovaní telefónu. Napríklad sa otvorí rovnaký počet okien.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Po uvoľnení prsta sa vybrané prepojenie sa zvýrazní a webová stránka sa začne načítavať.
-  Ak omylom vyberiete prepojenie skôr ako uvoľníte prst, posunutím prsta preč výber prepojenia zrušíte.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo .

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky

Na priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.
- Dotknite sa časti stránky dvomi prstami naraz a vzdialením prstov ju priblížte alebo ju priblížením prstov vzdialte.



Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Obnoviť**.


Uloženie webovej stránky na zobrazenie v režime offline

- 1 Po načítaní stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť na čítanie offline**. Potom vás aplikácia presmeruje na kartu **Uložené stránky**, kde si môžete zobraziť všetky uložené webové stránky.


Zobrazenie predtým uloženej webovej stránky

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Nájdite a vyberte webovú stránku, ktorú chcete zobraziť.

Načítanie živej verzie webovej stránky, ktorá sa zobrazovala v režime offline

- 1 Keď je otvorená webová stránka v režime offline, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Prejsť naživo**.



Požadovanie verzie webovej stránky pre pracovnú plochu

- 1 Počas prehľadávania webovej stránky stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počítač**.
- ! Keď vyberiete, aby sa v okne zobrazila verzia webovej stránky pre pracovnú plochu, všetky ostatné webové stránky, ktoré neskôr v tomto okne zobrazíte, sa tiež zobrazia vo svojej verzii pre pracovnú plochu. Ak chcete nastavenie zmeniť na predošlé, opäť ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počítač**.

Zdieľanie prepojenia na aktuálnu webovú stránku

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zatvorenie okna prehľadávača


- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy. Zobrazí sa zoznam všetkých otvorených okien.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  v okne, ktoré chcete zatvoriť, alebo rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava smerom von z obrazovky okno zatvorte.

Správa záložiek



Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. Môžete ich pridávať priamo prostredníctvom prehľadávača telefónu. Prehľadávač telefónu možno dokonca zosynchronizovať so záložkami prehľadávača Google™ Chrome, ktoré ste pomocou počítača zosynchronizovali s účtom Google. Zobrazte časť *Synchronizácia údajov webového prehľadávača s aplikáciou Google™ Chrome™* na stránke 74.

V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.



Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť medzi záložky**.
- 3 V prípade potreby záložku upravte.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.



Otvorenie záložky

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz . Zobrazia sa názvy všetkých účtov synchronizovaných s prehľadávačom Google™ Chrome. Zoznam záložiek, ktoré ste uložili priamo v telefóne, možno nájsť v účte s názvom **Lokálne**.
- 3 Ťuknutím na účet zobrazíte jeho záložky. Zobrazia sa všetky záložky účtu.
- 4 Záložku otvoríte ťuknutím.



Úprava záložky

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Záložku upravte podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.




Pridanie webovej stránky označenej záložkou na domovskú obrazovku

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete pridať na obrazovku Domovská obrazovka a podržte na nej prst.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Pridať odkaz na plochu**.

Vymazanie záložky



- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykem prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Odstrániť záložku** a vybrať záložku odstráňte.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku


- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykem prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ak chcete zobrazíť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** a následne na jednu zo šípok nadol.
- 4 Ťuknite na obrázok  vedľa webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.
- 5 Ak chcete, pridajte k záložke podrobnejšie informácie, ako napríklad jej názov alebo umiestnenie.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nájsť na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Znak, ktorý vyhovuje podmienkam vyhľadávania, sa na webovej stránke zvýraznia.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zvýraznenú položku prejdete ťuknutím na šípku nahor alebo nadol.
- 5 Vyhľadávacie panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Dotknite sa podržte časť textu, ktorý si želáte kopírovať, pokým sa nezvýrazní. Karty sa zobrazia na oboch koncoch výberu. Posuňte karty príslušným spôsobom, aby ste vybrali text, ktorý si želáte kopírovať.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového poľa v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.
- ! Ak text, ktorý si želáte kopírovať, je súčasťou prepojenia na inú webovú stránku, zobrazí sa ponuka, v ktorej musíte ťuknúť na **Vybrať text**, predtým ako môžete pokračovať.



Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite a podržte želaný obrázok, pokým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.



Viacero okien

V prehľadávači môže byť naraz otvorených až 16 rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej e-mailovej službe a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať. Väčšiu mieru súkromia pri prehľadávaní webu poskytuje karta incognito, na ktorej možno otvoriť okno, kde sa počas pripojenia neukladajú osobné informácie ani súbory cookie.

Otvorenie nového okna prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .


Otvorenie okna incognito

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová karta Inkognito**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť na novej karte**.



Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Posúvaním nahor a nadol prehľadávať zoznam všetkých otvorených okien.
- 4 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.


Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .


Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Keď telefón začne preberať súbor, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na preberaný súbor.
- 2 Začiarknite políčko vedľa preberaného súboru, ktorého preberanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku .

Nastavenie prehľadávača

Môžete zmeniť nastavenia prehľadávača aj prispôbiť jeho zobrazenie. Napríklad môžete podľa potreby zmeniť veľkosť zobrazeného textu alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, históriu prehľadávača a iné údaje týkajúce sa navštevovaných webových lokalít.


Zmena nastavenia prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.


Zmena veľkosti textu na webových stránkach

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Nastavte požadovanú veľkosť textu.


Vymazanie vyrovnávacej pamäte z telefónu

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať vyrovn. pamäť** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie súborov cookie v prehľadávači

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vym. vs. úd. súb. cookie** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie histórie prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať históriu** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Webové stránky s automatickým prispôbením

Prehľadávač ponúka možnosť automatického prispôsobenia, čo uľahčí čítanie veľkých webových stránok s množstvom textu a obrázkov, akými sú napríklad novinové stránky. Ak je táto možnosť povolená, stačí obrazovku priblížiť alebo vzdialiť prstami, hneď potom na ňu dvakrát ťuknúť a prehľadávač automaticky prispôsobí obrázky a stĺpce textu veľkosti obrazovky. V prípade, že je možnosť automatického prispôsobenia vypnutá, bude možno nutné pri čítaní vetu posúvať smerom nabok.


Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Autom. prisp. veľk. strán.**

Automatické vyplnenie textu

Automatické vyplnenie umožňuje automaticky vkladať údaje, ako sú napríklad mená a adresy, do rôznych webových formulárov. Preto už nebudete musieť na rozličných webových stránkach opakovane zadávať tie isté informácie.



Vytvorenie textu na automatické vyplnenie

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Všeobecné.**
- 3 Ak nie je označené políčko **Automatické vypĺňanie formulárov**, označte ho.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické vypĺňanie textu** a potom zadajte text, ktorý chcete použiť na automatické vyplnenie webových formulárov, napríklad meno a adresu.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť.**

Nastavenia doplnkov

Môžete upraviť fungovanie doplnku na webovej stránke. Napríklad môžete povoliť doplnky umožňujúce dosiahnutie optimálneho vizuálneho efektu pri zobrazovaní webovej stránky. Prípadne na zvýšenie rýchlosti vyhľadávania nakonfigurujte prehľadávač tak, aby doplnky spúšťal iba na požiadanie, alebo ich úplne zakázte.

Povolenie doplnkov na požiadanie

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Povolit' doplnky.**
 - 3 Ťuknite na položku **Podľa požiadaviek.**
-  Možno bude potrebné reštartovať prehľadávač, aby sa nastavenie prejavilo.

Počúvanie hudby v prehrávači WALKMAN



Využite svoj WALKMAN na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah WALKMAN jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ vám napomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie prehrávača WALKMAN alebo iných prehrávačov médií po dlhý čas môže poškodiť váš sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Aby ste boli upozornení na tieto riziká, zobrazí sa varovanie úrovne hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania prehrávača WALKMAN.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
-  Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.



Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu

Skopírujte váš kompletný obľúbený mediálny obsah z počítača do telefónu a začnite využívať zábavné funkcie telefónu naplno. Prenášanie hudby, fotografií, videí a iných súborov je jednoduché. Len pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a na prenos súborov použite buď počítačovú aplikáciu správcu súborov alebo aplikáciu Media Go™.


Ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení telefónu k počítaču a prenášaní súborov si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125.

Použitie prehrávača WALKMAN

Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Prehľad prehrávača WALKMAN

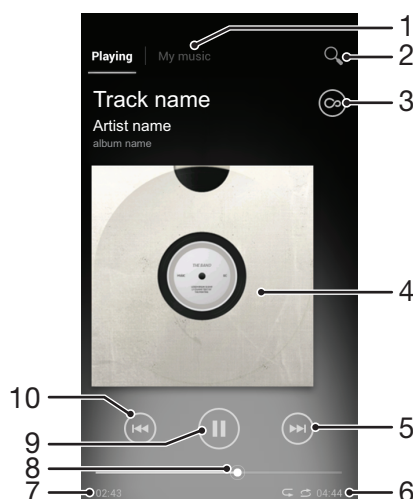

- 1 Prehľadávanie hudby na pamäťovej karte
- 2 Vyhľadávanie všetkých skladieb uložených v internom ukladačom priestore telefónu
- 3 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky v službe Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celková časová dĺžka skladby
- 7 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 8 Indikátor priebehu – posuňte indikátor alebo ťuknite pozdĺž linky pre rýchle pretáčanie dopredu, alebo dozadu
- 9 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu

Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku .



Visualizer

Funkcia Visualizer pridáva počas prehrávania vizuálne efekty k hudobným skladbám. Efekty pre každú skladbu sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti hudby, jej rytmu a frekvencie. Taktiež môžete zmeniť tému pozadia.



Použitie funkcie Visualizer

- 1 V prehrávači WALKMAN stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na možnosť **Vizualizér**, aby ste zapli funkciu Visualizer.
 - 3 Otvorte akúkoľvek skladbu v prehrávači WALKMAN.
- Ťuknite na , aby ste prepli na zobrazenie na celej obrazovke.

Zmena témy pozadia

- 1 V prehrávači WALKMAN stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Stlačte tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.



Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- V prehrávači WALKMAN sa dotknite položky  alebo  a podržte na nej prst.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.



Nastavenie hlasitosti zvuku

- Keď prehrávač WALKMAN prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.


Vylepšenie zvuku s použitím ekvalizéra

- 1 Keď je otvorený prehrávač WALKMAN, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zlepšenia zvuku**. Ak si želáte prispôsobiť zvuk manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol.
- 3 Ak si želáte upraviť zvuk automaticky, ťuknite na  a vyberte si štýl.



Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorený prehrávač WALKMAN, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Zlepšenia zvuku** >  > **Ďalšie** > **Priestorový zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Počas prehrávania skladby v prehrávači WALKMAN ťuknite na obal albumu, a potom ťuknite na .

Minimalizovanie prehrávača WALKMAN

- Keď je prehrávač WALKMAN spustený, stlačením tlačidla  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo stlačením tlačidla  na obrazovku Domovská obrazovka. Prehrávač WALKMAN bude prehrávať na pozadí.

Obnovenie prehrávača WALKMAN pri prehrávaní na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí posuňte stavový riadok nadol, aby ste otvorili panel upozornení.
 - 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač WALKMAN.
- 💡 Prípadne môžete stlačiť a podržať tlačidlo  a potom sa ťuknutím na možnosť  vrátiť do prehrávača WALKMAN.


Odstránenie skladby

- 1 Otvorte knižnicu prehrávača WALKMAN a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete vymazať aj albumy.


Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača WALKMAN sa dotknite názvu skladby a podržte.
 - 2 Ťuknite na položku **Odosl.**
 - 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Ako odporučiť skladbu v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v prehrávači WALKMAN ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na , aby ste ukázali na službe **Facebook™**, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby **Facebook™**. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby **Facebook™** potvrdenie.

Odkrytie súvisiaceho zvukového obsahu

V prehrávači WALKMAN môžete preskúmať zvukový obsah súvisiaci s interpretom, ktorého práve počúvate, ak ťuknete na tlačidlo so symbolom nekonečna .

Taktiež môžete počas prehľadania v prehrávači WALKMAN vyhľadávať zvukový obsah súvisiaci s určitým interpretom. Prehrávač WALKMAN prehľadáva a zaznamenáva nasledujúce typy výsledkov:

- Hudobné videá v službe YouTube™
- Informácie o interpretovi v encyklopédii Wikipedia
- Text skladby v službe Google
- Karaoke videá v službe YouTube™
- Vyhľadávanie rozšírení na webe
- Obsah zo služby PlayNow™

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

- Počas prehrávania skladby v prehrávači WALKMAN ťuknite na .

Prehľad aplikácie Moja hudba







- 1 Prejdite späť na aktuálnu hudobnú skladbu
- 2 Obrázok aktuálne prehrávaného interpreta (ak je dostupný)
- 3 Prehľadajte vašu hudbu podľa interpreta
- 4 Zaraďujte vašu hudbu do kategórií s pomocou kanálov SensMe™

- 5 Spravujete a upravujete vašu hudbu s pomocou aplikácie Music Unlimited™
- 6 Prehľadávajte vaše obľúbené zoznamy skladieb
- 7 Zhromažďujete prepojenia na hudbu a na hudby sa týkajúci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 8 Prehľadávajte všetky zoznamy skladieb
- 9 Prehľadávajte zvukové nahrávky podľa skladieb
- 10 Prehľadávajte podľa albumov

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknite na kartu Moja hudba v prehrávači WALKMAN, aby ste získali prehľad všetkých skladieb, ktoré ste uložili na pamäťovú kartu telefónu. V aplikácii Moja hudba môžete spravovať vaše albumy a zoznamy prehrávania, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.


Pridanie hudobnej skladby ako skratky

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na , ,  alebo , a potom prejdite na skladbu, ktorú si želáte uložiť ako skratku.
- 3 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení aplikácie Moja hudba.

Zmena usporiadania skratiek


- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do .

! Nemôžete odstrániť nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy**, **Interpreti**, **Zozn. skladieb**, **Music Unlimited**, **Hudba priateľov** a **SensMe™ channels**.

Aktualizácia hudby s najnovšími informáciami


- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na možnosť **MOJA HUDBA**, a potom stlačte .
- 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Váš telefón vyhľadá online a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách.

💡 Aplikácia staníc SensMe™ sa aktivuje keď preberie informácie o hudbe.

Zaradenie vašej hudby do kategórií pomocou aplikácie SensMe™ channels

Stanice aplikácie SensMe™ vám pomáhajú usporiadať vašu hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky vaše skladby do dvanástich kategórií alebo staníc, takže si môžete vybrať hudbu, ktorá zodpovedá vašej nálade, alebo sa hodí k danej časti dňa.

Zapnutie aplikácie SensMe™ channels


- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prevziať informácie o hudbe**.

! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Používanie aplikácie Hudba priateľov na zdieľanie hudby

Aplikácia Hudba priateľov zhromažďuje prepojenia na hudbu a s hudbou súvisiaci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate s pomocou online služieb, ako napríklad Facebook™, YouTube™, Spotify, last.fm, izlesene a Pandora. Možno bude potrebné prihlásiť sa príslušnej online službe pred jej použitím.

Správa hudby od vašich priateľov

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA > Hudba priateľov > Najnovšie**.
- 2 Ťuknite na položku, aby ste ju otvorili, a potom na nej pracujte, ako si želáte.
- 3 Ťuknite na , aby ste ukázali na službu Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.




Zobrazenie vašej zdieľanej hudby

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA > Hudba priateľov > Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite k položke, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu ťuknite. Všetky komentáre k položke, ak boli zadané, sa zobrazia.


Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.


Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku  a prejdite na album alebo ťuknite na položku  a prejdite do zoznamu skladieb.
- 3 Otvorte album alebo zoznam skladieb ťuknutím na jeho názov.
- 4 Ťuknite na , aby ste zapli **Režim náhodného poradia**.

Vypnutie režimu náhodného poradia

- 1 Pri prehrávaní skladieb v náhodnom poradí stlačte .
- 2 Ťuknite na položky **Režim náhodného poradia > Vypnutie náhod. poradia**.

Zoznamy skladieb

Prehrávač WALKMAN automaticky vytvára inteligentné zoznamy skladieb na karte zoznamu skladieb  v knižnici prehrávača WALKMAN. Z hudby, ktorá je uložená na pamäťovej karte, si môžete vytvoriť tiež vlastné zoznamy skladieb.

Navyše môžete nainštalovať aplikáciu Media Go™ na počítač a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača na pamäťovú kartu telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125.


Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby.
- 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. sklad.**
- 4 Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehliadaní knižnice prehrávača WALKMAN sa dotknite mena interpreta alebo názvu albumu či skladby, ktorú chcete pridať a podržte prst.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.



Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na možnosť **MOJA HUDBA**, a potom vyberte **Zozn. skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Miniaplikácia prehrávača WALKMAN

Miniaplikácia prehrávača WALKMAN je miniatúrna aplikácia, ktorá poskytuje priamy prístup k prehrávaču WALKMAN z obrazovky Domovská obrazovka. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku Domovská obrazovka.

Pridanie miniaplikácie prehrávača WALKMAN na plochu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **WALKMAN**.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby*, na strane 146..

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.


Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou aplikácie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie TrackID™ držte telefón smerom ku zdroju hudby.
- 2 Ťuknite na položku **Nahrať**. Ak je skladba rozpoznaná v službe TrackID™, výsledky sa zobrazia na obrazovke.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo správy SMS. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončíte podľa pokynov v telefóne.
- ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby pomocou e-mailu alebo správy SMS

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte metódu zdieľania.
- 3 Dokončíte postup podľa pokynov v telefóne.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Informácie o interpretovi**.

Ako odstrániť skladbu z histórie skladieb



- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Ťuknite na položku **Áno**.

Použitie rádia FM


Rádio FM vo vašom telefóne funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte do telefónu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM

- 1 K telefónu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
 - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prehľad rádia FM

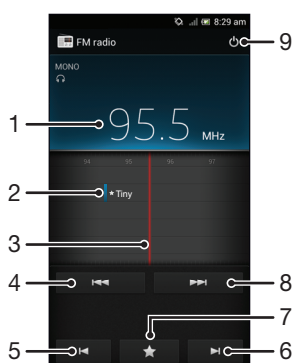

- 1 Naladená frekvencia
- 2 Uložená obľúbená stanica
- 3 Ladenie
- 4 Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nadol frekvenčným pásmom
- 5 Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nadol frekvenčným pásmom
- 6 Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nahor frekvenčným pásmom
- 7 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 8 Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nahor frekvenčným pásmom
- 9 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia



Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.

Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.



Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Zadajte názov stanice a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  vedľa stanice, ktorú chcete odobrať.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Prepínanie obľúbených staníc

- Po spustení rádia ťuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi obľúbenými položkami, musíte mať najskôr uložené aspoň dve stanice ako obľúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.



Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnúť do reproduktora.



Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do kábovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.



Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použite na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiové frekvencii FM.



Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

Keď počúvate hudbu pomocou FM rádia, môžete zdieľať detaily skladieb, ktoré sa vám páčia, na sieti **Facebook**. Musíte byť používateľom siete **Facebook** a musíte byť prihlásení na účte siete **Facebook**.


Zdieľanie detailov o hudbe, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

- 1 Keď rádio FM prehráva hudobnú skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a ťuknite na .
 - 2 Ak si želáte, pridajte komentár do poľa komentára.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie **Rádio FM**.
 - 5 Akonáhle zverejníte skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.
- !  sa nezobrazí na obrazovke rádia FM, ak nebudete prihlásení do služby **Facebook**.

Snímanie fotografií a nahrávanie videí

Fotoaparát je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R, ktorý umožňuje snímanie ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Pomocou fotoaparátu telefónu možno vytvárať bežné snímky vo formáte 2D, a v režime 3D Sweep Panorama™ aj fotografie vo formáte 3D. Fotografie a videá posielajte priateľom vo forme multimediálnych správ alebo ich odovzdajte na server webovej služby. Súčasťou telefónu je aj predný fotoaparát, ktorý sa hodí na vytvorenie autoportrétu.

Prehľad ovládania fotoaparátu

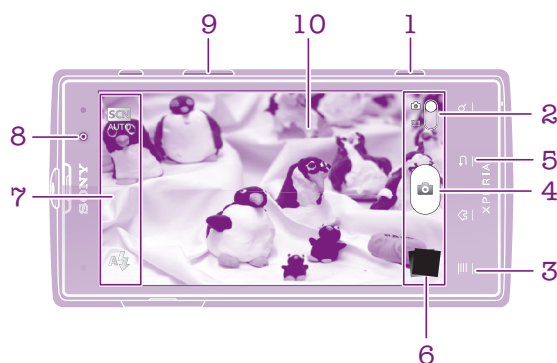

- 1 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov
- 2 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 3 Zobrazíť všetky nastavenia
- 4 Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 5 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Ikony nastavenia fotoaparátu
- 8 Predný fotoaparát
- 9 Priblíženie alebo vzdialenie
- 10 Hlavná obrazovka fotoaparátu

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.






Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať tromi spôsobmi. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.





Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku ● do 📷.
- 3 Aktivujte automatické zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Keď sa rámček alebo rámčeky zaostrenia sfarbia nazeleno, stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu úplne nadol.




Snímanie fotografií dotknutím sa obrazovky

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybratá).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Pre uzamknutie automatického zaoštrovania sa dotknite a podržte bod na obrazovke. Keď rám snímky zozelenie, zdvihnite prst a sníme sa fotografia.
- ! Dajte pozor, aby ste sa pri dotýkaní sa obrazovky pri snímaní fotografie nedotkli položiek ,  alebo iných ikon.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **Predný fotoaparát**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.


Používanie blesku fotoaparátu

- 1 S otvoreným fotoaparátom stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
- 💡 Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať si tú, ktorú chcete zobraziť.




Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte na fotografiu, ktorú chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaoštrovanie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stred. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaoštrované. Fotoaparát zaoštrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaoštríť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťknite na ikonu vľavo hore a potom vyberte **Normálne**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ťknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.




Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímajúci objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámčekom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu umožňuje nasnímať tvár presne vo chvíli, keď sa usmieva. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Vybratá tvár je označená zeleným rámom. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma záber.

Zapnutie funkcie rozpoznávania úsmevu



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte úroveň úsmevu.

Fotografovanie s rozpoznávaním úsmevu






- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie úsmevu** namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Každá rozpoznaná tvár je v hľadáčku orámovaná (najviac päť tvárí).
- 2 Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 3 Vybratá tvár sa zobrazuje v zelenom rámčeku a fotografia sa nasníma automaticky.
- 4 Ak sa nerozpozna žiadny úsmev, fotografiu nasnímajte manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.




Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položky **Označovanie geoznačkami > Zapnuté**.
- 4 Ťknutím na položku **OK** povolte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.


Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu



Rozpoznanie scény

Fotoaparát rozpozná najvhodnejšiu scénu. Po výbere scény sa zobrazí ikona scény a text.



Normálne



Predný fotoaparát

Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autoportréty.



3D panoram. záber

Funkcia 3D Sweep Panorama™ vám umožňuje snímať širokouhlé panoramatické fotografie akejkoľvek scény v 3D. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo presuňte fotoaparát z jednej strany na druhú.



Panoramatický záber

Použite toto nastavenie na snímání širokouhlých panoramatických fotografií. Len stlačte tlačidlo fotoaparátu a plynulo presuňte fotoaparát z jednej strany na druhú.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostrí na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámkami. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Nekonečno

Používa sa pri fotografovaní z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialenosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst. Po

nastavení zaostrenia sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Hodnota expozície



Určíte množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.



Zapnuté

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Keď je táto funkcia zapnutá, ukladanie zaznamenaných snímok trvá dlhšie.












Vypnuté

Nasníma fotografiu s vypnutým stabilizátorom.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v **Normálnerežime snímania** a **Predný fotoaparát režime snímania**.

Scény

Funkciu Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

-  **Vypnuté**
Funkcia Scéna je vypnutá a fotografie možno snímať ručne.
-  **Portrét**
Používa sa pri fotografovaní na výšku. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.
-  **Krajina**
Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.
-  **Nočná scéna**
Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (bez blesku). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch. Ak je vybratá možnosť **Nočná scéna**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.
-  **Nočný portrét**
Používa sa pri fotografovaní na výšku v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (s bleskom alebo bez neho). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
-  **Pláž a sneh**
Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.
-  **Šport**
Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.
-  **Večierok**
Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
-  **Dokument**
Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

ISO




Rozmazanie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.

-  **Automaticky**
Nastavuje citlivosť ISO automaticky.
-  **100**
Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.
-  **200**
Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.
-  **400**
Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.
-  **800**
Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Blesk

Používanie blesku pri snímaní pri slabom osvetlení alebo pri svetle v pozadí

-  **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.
-  **Trvalo zapnutý blesk**
Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.
-  **Vypnuté**
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.

 **Potlač. efektu červených očí**
Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



12 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 12 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokougľého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.



9 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 9 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokougľom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokougľej obrazovke.



2 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 2 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokougľého formátu.



2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokougľej obrazovke.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autopořetov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri fotografovaní.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznanie úsmevu

Pred zaznamenaním fotografie použite na detekciu druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje, funkciu úroveň úsmevu.



Výrazný úsmev

Fotografia sa zaznamená len pri rozpoznaní výrazného úsmevu.



Bežný úsmev

Fotografia sa zaznamená pri rozpoznaní normálneho úsmevu.



Jemný úsmev

Fotografia sa zaznamená pri rozpoznaní iba jemného úsmevu.



Vypnuté

Funkcia rozpoznania úsmevu je vypnutá.

Označovanie geoznačkami



Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 129.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred zaznamenaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



Vypnuté

Keď je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či počas snímania fotografie má zaznieť zvuk alebo nie.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímání fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímajte fotografiu ťuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímání dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrovania nastavený na zaostrování dotykom.



Iba spúšť fotoaparátu

Nasnímajte fotografiu len s použitím hardvérového tlačidla fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.



Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.



Iba spustiť

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu spustíte fotoaparát z režimu spánku.



Vypnuté

Keď je telefón v režime spánku, nemôže byť fotoaparát spustený, aj keď stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu.

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámmka. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialenosti od okraja.

Pevná ruka

Vyhňte sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Keď sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie




Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektív nadovšetko





Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

Používanie videokamery







Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.








Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** > **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustíte nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnete nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí




- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťuknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte prehrávanie videa.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na  alebo .
-  Taktiež môžete rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a vybrať si súbor, ktorý chcete prehrať.

Odstránenie zaznamenaného videa



- 1 Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Portrét

Určené na snímanie portrétov. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografické prisvetlenie

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení na pozadí, použite svetlo.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Metóda snímania

Vyberte spôsob nahrávania videa.



Tlačidlo na obrazovke

Nahrajte video pomocou tlačidla na obrazovke fotoaparátu.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu.



Iba spúšť fotoaparátu

Nahrajte video iba pomocou hardvérového tlačidla fotoaparátu.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrivacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaostř. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné zaošťovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámcami na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámcikom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaoštréno. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaošťovanie je zapnuté.



Nekonečno

Využíva sa pri nahrávaní videa z diaľky. Zaoštréno na predmety vo veľkej vzdialenosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané.

Veľkosť videa

Prispôbte veľkosť videa pre rôzne formáty.



HD 1080p

Formát Full HD (Full High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 920 × 1 080 pixlov.



HD 720p

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.



Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

**Zapnuté**

Môžete nahráť video so zapnutým stabilizátorom.

**Vypnuté**

Môžete nahráť video s vypnutým stabilizátorom.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

**Zapnuté****Vypnuté****Zvuk uzávierky**

Pri nahrávaní videa môžete zvuk zapnúť alebo vypnúť.

Zobrazenie fotografií a videí v albume

Album použijete na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali na pamäťovú kartu. K vašim fotografiám a videám môžete pridávať geoznačky, a potom ich zobrazit' na mape sveta. V albume tiež môžete zobrazit' fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na sieť Facebook™.



V albume taktiež môžete zdieľať obľúbené fotografie a videá s priateľmi prostredníctvom bezdrôtového rozhrania Bluetooth™, e-mailu alebo aplikácie na odosielanie rýchlych správ a rôznych online služieb. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 125.

Prehľad karty album

Na karte album máte k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na pamäťovej karte.
- **Mapy** – Zobrazenie vašich fotografií a videoklipov s geografickým určením na mape sveta.
- **Online** – Zobrazenie vašich online albumov.


Otvorenie albumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne




V zobrazení v mriežke na karte albumu **Obrázky** môžete zobrazovať miniatúry fotografií a videí. Taktiež môžete prejsť do zobrazenia zoznamu všetkých albumov a vyhľadať v každom priečinku obsah.

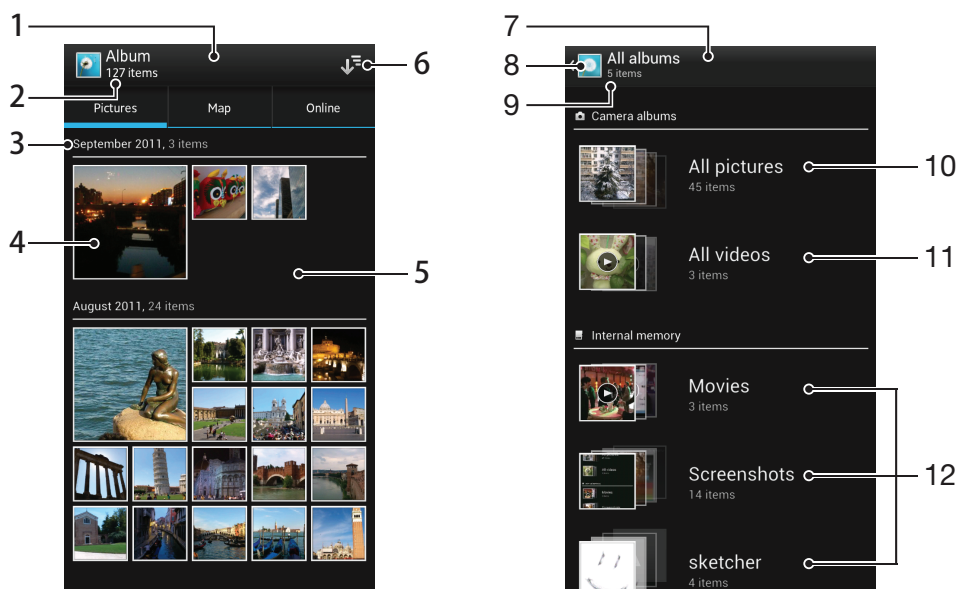Prehľad karty Obrázky







- 1 Zobrazenie fotografií a videí v mriežke.
- 2 Celový počet fotografií a videí.
- 3 Dátum a počet položiek v skupine nižšie.
- 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte obsah.
- 6 Prepnete na zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 7 Zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 8 Ťuknite pre návrat k zobrazeniu v mriežke na karte **Obrázky**.
- 9 Počet priečinkov obsahujúcich obrázky a videá.
- 10 Priečinkov obsahujúci všetky obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 11 Priečinkov obsahujúci všetky videá nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 12 Všetky ostatné priečinky obsahujúce obrázky a/alebo videá, ktoré si do telefónu prevzali alebo skopírovali.

Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.



Zobrazenie fotografií a videí v zozname

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Obrázky**.
 - 3 Ťuknite na položku . Priečinky obsahujúce fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu telefónu sa zobrazujú na vrchu. Všetky ostatné priečinky obsahujúce fotografie a videá uložené vo vašom telefóne sa zobrazujú v abecednom zozname.
 - 4 Ťuknite na priečinkov, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky radenej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 6 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddiaľili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume stlačte  a ťuknite na **Vybrať položky**, aby ste aktivovali režim výberu.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokiaľ sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.

Práca s fotografiami v albume

V albume môžete fotografie upravovať. Napríklad môžete fotografie orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.


Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.


Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Keď si prezeráte fotografie, stlačte  a ťuknite na možnosť **Prezentácia**, aby ste spustili prehrávanie všetkých fotografií v danom albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.


Otočenie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.


Orezanie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Orezať**.
- 2 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, posuňte ich do stredu alebo od stredu, aby ste zmenili veľkosť rámu.
- 3 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 4 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Orezať**. Pôvodná neorezaná verzia zostáva na pamäťovej karte vášho telefónu.


Použitie fotografie ako fotografie kontaktu

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografii.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 3 Ťuknite na položku **Orezať**.


Úprava fotografie


- Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Upraviť fotografiu**.

Zdieľanie fotografie


- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
- 3 Pre prispôsobenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geoznačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.

- 💡 Keď je k fotografií priradená geoznačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Odstránenie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.


Práca s videami v albume

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných na pamäťovú kartu použite album. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehraje videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .


Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videa stlačte , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia zasláť niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Odstránenie videa


- 1 Na karte album ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (geografické označenie). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdanie vašej polohy* na strane 129.

Prehľad karty Mapy

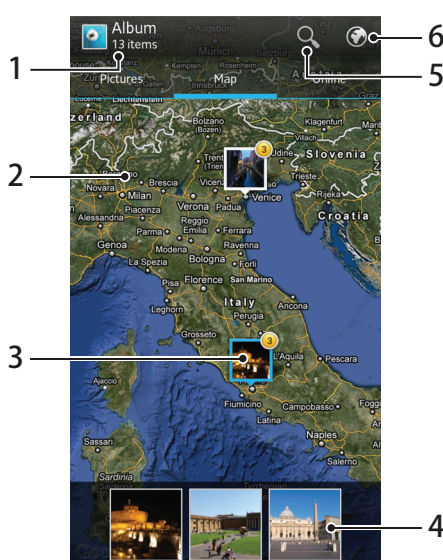





- 1 Počet fotografií a videí s geografickým označením.
- 2 Pre priblíženie dvakrát ťuknite. Priblížením prstov zobrazenie zmenšíte. Posúvaním zobrazíte rôzne časti mapy.
- 3 Skupina fotografií a/alebo videí s geografickým označením s rovnakým miestom.
- 4 Miniatury vybranej skupiny fotografií a/alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.
- 5 Vyhľadanie miesta na mape.
- 6 Prepnúť na zobrazenie sveta.


Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Satellite GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.


Zobrazenie fotografií s geoznačkou na mape v albume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Pridanie geoznačky pri zobrazení mapy v albume

- 1 Keď je si prezeráte mapu v albume, stlačte , a potom ťuknite na **Pridať geoznačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geoznačku, a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geoznačku, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v albume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v albume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
 - 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
-  Namiesto presúvanie môžete taktiež ťuknúť na želané miesto na mape.


Zmena zobrazenia mapy v albume

- Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazenie vašich online albumov


V albume môžete taktiež zobraziť fotografie a videá odovzdané do služby online, ako napríklad Picasa™ a Facebook™. Zobrazíte komentáre od priateľov a taktiež pridáte vaše vlastné. Taktiež môžete odporučiť fotografiu (označiť ju „Páči sa mi to“), keď si prezeráte vaše albumy v službe Facebook™.

Prehľad karty Online

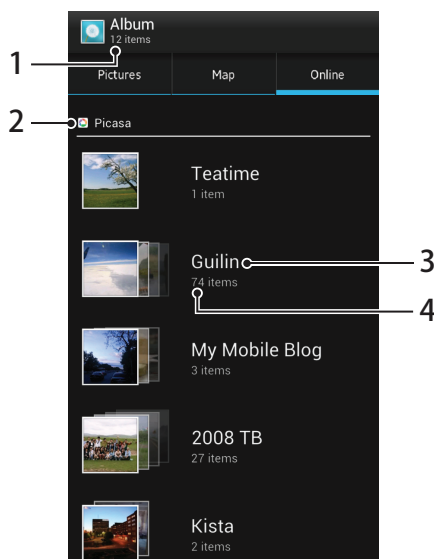


- 1 Počet dostupných online albumov.
- 2 Aktívna online služba.
- 3 Názov online albumu.
- 4 Počet položiek v online albume.


Zobrazenie fotografií z online služieb v albume

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do príslušnej online služby, napríklad Facebook™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Online**. Zobrazia sa všetky vaše dostupné albumy online.
- 4 Ťuknite na akýkoľvek album, aby ste zobrazili jeho obsah, a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografií v online albume ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom ťuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Ako odporučiť fotografiu alebo video na sieti Facebook™




- Keď máte zobrazenú fotografiu alebo video v albume siete Facebook™, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojov. Potom ťuknutím na položku  zobrazíte položku označenia, že sa vám niečo na sieti **Facebook™** páči.

Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy



Aplikáciu Filmy použijete na prehrávanie filmov, ktoré ste skopírovali alebo prevzali si do vášho telefónu. Aplikácia Filmy vám taktiež napomôže pri každom filme získať plagát, zhrnutie deja, informácie o žánri a detaily o režisérovi. Môžete zdieľať vaše obľúbené filmy s priateľmi, napríklad prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth™ alebo prostredníctvom online služieb. Taktiež môžete prehrávať vaše filmy na iných zariadeniach, ktoré sú pripojené v rovnakej sieti.

- ! Videoklipy zosnímané fotoaparátom vášho telefónu sa zobrazujú v albume, a nie v aplikácii Filmy. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zobrazenie fotografií a videí v albume* na strane 111.


Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Ťuknite na film, ktorý chcete vybrať, a potom ťuknite na položku .
- 4 Pre zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 5 Film pozastavíte klepnutím na ikonu .
- 6 Pre pretočenie filmu dozadu posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava. Pre pretočenie filmu dopredu posuňte značku ukazovateľa priebehu doprava.





Prehrávanie filmu na celej obrazovke

- 1 Pri prehrávaní filmu ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- 💡 Pre prehranie filmu v jeho pôvodnej veľkosti ťuknite na .

Zdieľanie filmu


- 1 Počas prehrávania filmu stlačte , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Ručné získanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Stlačte , a potom sa uistite, že zaškrťavacie políčko **Režim online** je označené a že váš telefón je pripojený.
- 4 Dotknite sa a podržte film, o ktorom si želáte zistiť informácie, a potom v zobrazenom zozname ťuknite na **Hľadať informácie**.
- 5 V poli vyhľadávania zadajte kľúčové slová pre daný film, a potom ťuknite na . Všetky zhody sú zobrazené v mriežke.
- 6 Ťuknite na želaný výsledok, a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- 7 Keď preberanie skončí, ťuknite na film, aby ste zobrazili informácie o ňom. Ak nie sú informácie správne, ťuknite na ikonu  a hľadajte znovu.

- ! Môžu byť účtované poplatky za prenos údajov.

Vymazanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Dotknite sa a podržte želaný film, a potom ťuknite na položku **Vymazať informácie** v zozname, ktorý sa zobrazí.

Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™


Môžete zobrazit' alebo prehrávať mediálny obsah uložený vo vašom telefóne na iných zariadeniach, ako napríklad televízore, konzole PlayStation®3, počítači alebo tablete. Aby ste mohli obsah zdieľať, tieto zariadenia musia mať certifikát DLNA Certified™ spoločnosti Digital Living Network Alliance a musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón. Taktiež môžete na telefóne zobrazit' alebo prehrávať obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Po tom, ako nastavíte zdieľanie obsahu medzi zariadeniami, môžete napríklad tlačiť súbory z telefónu na tlačiarňu, počúvať na telefóne hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo zobrazovať fotografie nasnímané s fotoaparátom telefónu na televízore s veľkou obrazovkou.

Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne

Keď prehrávate v telefóne súbory z iného zariadenia s certifikátom DLNA Certified™, toto zariadenie sa správa ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie fungujúce ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania svojho obsahu a musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako telefón. Všetky zariadenia fungujúce ako servery, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi, sú zobrazené v zozname **Zoznam serverov** v telefóne.




Prehrávanie zdieľaného mediálneho súboru v telefóne

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorým chcete zdieľať súbory, pripojené do tej istej siete Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte pripojené zariadenie v ponuke **Zoznam serverov**.
- 4 Prehľadajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte mediálny súbor, ktorý chcete otvoriť. Súbor sa začne prehrávať automaticky.



Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobrazit' alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte v telefóne nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva váš telefón k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v telefóne zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Akonáhle tak urobíte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.



Nastavenie zdieľania súborov s ďalšími zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zmeniť názov servera** a podľa požiadaviek upravte názov telefónu. Tento názov sa potom zobrazí na ďalších klientských zariadeniach, ktoré sú pripojené do siete Wi-Fi, aby bolo telefón možné identifikovať.
 - 5 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte bežec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi® ako váš telefón.
 - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientských zariadení. Pozrite si používateľskú príručku vášho klientskeho zariadenia ohľadom ďalších informácií. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša sieť Wi-Fi.
- 💡 Ak zatvoríte zobrazenie **Pripojené zariadenia**, funkcia servera médií zostane spustená na pozadí.



Ak chcete zastaviť zdieľanie súborov s ďalšími zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec na vypnutie funkcie **Zdieľať obsah**.



Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.



Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia






- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku .

Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Zobrazenie fotografií alebo videí z vášho telefónu na inom zariadení

- 1 Uistite sa, že máte správne nastavené zdieľanie súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™ a že všetky príslušné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 4 Dotknite sa podržte ktorúkoľvek fotografiu alebo video, pokým sa nezobrazí panel s nástrojmi.
 - 5 Ťuknite na položku alebo položky, ktoré si želáte zobraziť, a potom ťuknite na  > .
 - 6 Vyberte zariadenie. Vybrané súbory sa začnú prehrávať v chronologickom poradí na zariadení, ktoré vyberiete.
-  Taktiež môžete zdieľať video z aplikácie Filmy vo svojom telefóne, a to prostredníctvom ťuknutia na dané video a následného ťuknutia na .

Prehranie hudobnej skladby v telefóne alebo inom zariadení

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili zdieľanie súborov so zariadeniami DLNA Certified™ a že všetky príslušné zariadenia sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť, a potom na danú skladbu ťuknite.
- 5 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prehratie na zariadení**.
- 6 Vyberte zariadenie. Skladby sa automaticky prehrá na zariadení, ktoré vyberiete.


Technológia bezdrôtovej komunikácie

Bluetooth™



Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth™.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa váš telefón a zoznam dostupných zariadení Bluetooth™.
- 5 Ťuknite na názov telefónu, aby ste sa uistili, že ostatné zariadenia Bluetooth™ váš telefón vidia.



Prispôsobenie viditeľnosti telefónu pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov telefónu.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth


Párováním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadať prístupový kód.


Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.



Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bluetooth**. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie telefónu, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky



Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth™ zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa položky a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať** alebo **Odosl..**
- 5 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že funkcia Bluetooth™ je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 Odosielajúce zariadenie teraz začne zasielať dáta do vášho telefónu.
- 3 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 4 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Prijat'** spustíte prenos súborov.
- 6 Ak chcete zobrazíť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 7 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Keď sú obidve zariadenia pripojené, môžete medzi nimi obsah presunúť pomocou aplikácie Prieskumník v počítači. Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte váš telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interný ukladací priestor pripojený**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazí pamäťová karta ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššieuvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.


Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačovou aplikáciou, ktorá vám umožňuje prístup k ďalším funkciám a službám, ktoré vám pomáhajú prenášať hudbu, videoklipy a obrázky do telefónu a z neho. Aplikáciu PC Companion môžete tiež použiť na aktualizáciu telefónu a získanie najnovšieho dostupného softvéru. Inštalčné súbory aplikácie PC Companion sú uložené vo vašom telefóne a keď telefón pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, spustí sa inštalácia z telefónu.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, mali by ste mať počítač s jedným z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.


Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™. Ďalšie informácie nájdete v časti **PC Companion** na strane 126.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.


Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
 - 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Interný ukladací priestor pripojený**.
 - 3 **Počítač:** Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
 - 4 Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte súbory medzi počítačom a telefónom.
-  Aplikáciu Media Go™ môžete taktiež prevziať z webovej lokality www.sonymobile.com.

Pripojenie telefónu k TV prijímaču

Pripojte telefón k televízному prijímaču pomocou kábla HDMI™ (High Definition Multimedia Interface – Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) a obsah telefónu si zobrazíte na väčšej obrazovke. Po pripojení telefónu k televízному prijímaču sa otvorí aplikácia Galéria. Táto aplikácia umožňuje prehrať mediálne súbory telefónu v televíznom prijímači a v iných zariadeniach.

Zobrazenie obsahu telefónu v televízore prostredníctvom pripojeného kábla HDMI

- ! Počas pripájania telefónu k televízному prijímaču pomocou kábla HDMI™ by ste nemali otvárať iné aplikácie. V opačnom prípade sa aplikácia Galéria nebude môcť spustiť automaticky.
 - 1 Pripojte telefón k televízному prijímaču pomocou kábla HDMI™. Ak televízny prijímač podporuje funkciu CEC (Customer Electronic Control, zákazníkove elektronické ovládanie), automaticky sa zapne a prepne na kanál HDMI™.
 - 2 Ak sa televízny prijímač automaticky nezapne, zapnite ho manuálne a prepnite na kanál HDMI™. Potom pripojte telefón k televízному prijímaču znova. Po nadviazaní spojenia sa v stavovom riadku telefónu zobrazí položka .
 - 3 Aplikácia Galéria sa spustí automaticky. Podľa pokynov na obrazovke telefónu zobrazíte mediálne súbory v televíznom prijímači.
- 💡 Kábel HDMI™ typu D bude možno potrebné kúpiť samostatne. Najlepšie výsledky dosiahnete s káblom Sony IM-820.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Posuňte stavový riadok nadol a otvorte panel upozornení. Zároveň musí byť k telefónu aj k televízному prijímaču pripojený kábel HDMI™.
 - 2 Informácie o použití ovládacích prvkov diaľkového ovládania na diaľkovom ovládači televízneho prijímača zobrazíte ťuknutím na položku **Pripojenie rozhrania HDMI**.
- 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.
- ! Je kompatibilný so zariadeniami s funkciou BRAVIA Sync. Na väčšine televíznych prijímačov s možnosťou používania kábla HDMI™ je podporovaná iba obmedzená funkčnosť.

Ak chcete odpojiť telefón od TV prijímača

- Odpojte kábel HDMI™ z telefónu alebo TV prijímača.

Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatiienený výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Povolenie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčko **Satellite GPS**.


Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

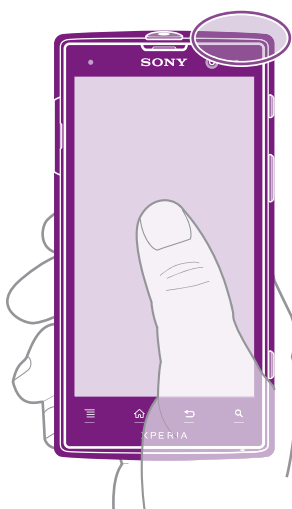


Google Maps™

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.


- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie,

kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý spôsob lokalizácie dostupný v časti **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobrým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie


- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.

Použitie aplikácie Wisepilot™

Poskytne vám podrobné hlasové pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Umožní vám plánovať výlety a zdieľať trasy s priateľmi prostredníctvom správ SMS a aplikácií Twitter™ či Facebook™.

- ! Aplikácia Wisepilot™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ohľadom ďalších informácií, vrátane používateľskej príručky aplikácie Wisepilot, prejdite na stránku www.sonymobile.com.

Spustenie aplikácie Wisepilot™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Wisepilot for XPERIA™**.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho telefónu na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použijete aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení telefónu v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:

- Záložky
- Zoznam hovorov
- Kontakty
- Aplikácie zo služby Google Play™
- Multimediálne správy (MMS)
- Systémové nastavenie (napríklad budíky, hlasitosť vyzváňania)
- Textové správy (SMS)


! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom telefónu. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte telefónu.

! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.


Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohovaním obsahu telefónu môžete určiť cieľ zálohovania a typy zálohovaných údajov.


Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte cieľové umiestnenie**.
- 4 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah telefónu.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** pod **Zálohovanie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.


Zálohovanie obsahu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.


Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah telefónu, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah zálohovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.


Výber záložného záznamu na obnovu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte záznam na obnovu**.
- 4 Vyberte záznam, ktorý chcete obnoviť.

Vybrať typy údajov na obnovenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** v časti **Obnovenie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete obnoviť.

Obnovenie obsahu telefónu


- ! Nezabudnite, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte vo vašich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, budú vymazané počas postupu obnovy.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
 - 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
- ! Po obnovení sa môže zobrazíť výzva na reštartovanie telefónu, aby sa obnovenie prejavilo.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI


Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

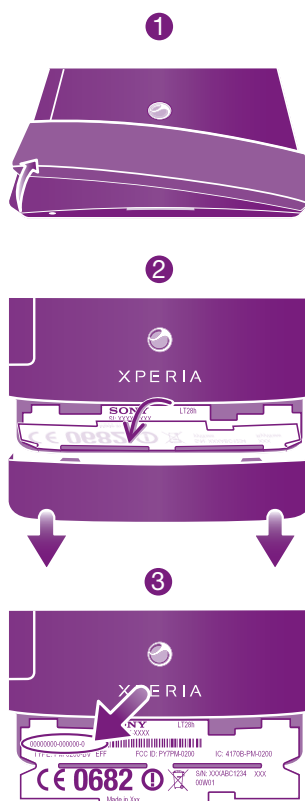

- Ak chcete zistiť číslo IMEI, vyberte kryt.


Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.


Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.


Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM** > **Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM.**
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK.**

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2.**
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK.**
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK.**


Odblokovanie zablokovanej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN**, zadajte kód PUK.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK.**

! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.


Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

💡 Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor.**
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak bude nakreslený bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky odmietnutý päťkrát za sebou, môžete buď počkať 30 sekúnd a skúsiť znova, alebo odpovedať na vybranú bezpečnostnú otázku.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.**
- 3 Navrhните bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor.**
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Aktualizácia telefónu

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte telefón na najnovšiu verziu softvéru.


Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v telefóne, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v telefóne.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.


Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie alebo systému a ťuknite na položku **Prevziať** alebo na položku **Aktual. vs.**, čím preberiete všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. V prípade systémových aktualizácií počkajte, kým sa telefón reštartuje, a aktualizáciu nainštalujte manuálne. Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom siete 3G alebo mobilných sietí vám tiež môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrŕavacie políčko **Povoliť automatické aktualizácie**: a potom ťuknite na **OK**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, akonáhle budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom siete 3G/mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalčných súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy www.sonymobile.com.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu


- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.

 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese www.sonymobile.com.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia telefónu pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Bridge for Mac. Aplikácia Bridge for Mac zakrátko rozpozná telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
 - 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nový softvér telefónu, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
-  Aplikáciu Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Prehľad nastavení telefónu

Získajte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.

Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi®, vyhľadávanie dostupných pripojení Wi-Fi® alebo pridanie siete Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth™, vyhľadávajte zariadenia s pripojením Bluetooth™, ktoré sú k dispozícii a zviditeľnite alebo zneviditeľnite váš telefón pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth™.
Spotreba dát	Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období.
Viac...	Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, konfigurujte nastavenia virtuálnej súkromnej siete a mobilných sietí a povoľte vašmu telefónu zdieľanie svojho mobilného dátového pripojenia, ako prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi®, alebo prostredníctvom zdieľaného internetu prostredníctvom rozhraní USB alebo Bluetooth™.
Nastavenie hovorov	Správa a konfigurácia nastavení čísel pevného vytáčania, hlasovej pošty a volaní cez internet.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenia na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Displej	Zapnite zmenu orientácie obrazovky pri otáčaní telefónu. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a časový limit vypnutia obrazovky.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť.
Batéria	Zobrazte stav batérie telefónu a zistite, ako rôzne aplikácie spotrebúvajú energiu z batérie.
Aplikácie	Správa spustených aplikácií, prevzatých aplikácií a aplikácií na karte SD.
Xperia™	Nakonfigurujte režim pripojenia USB, typ pripojenia k sieti a internetové nastavenia. Môžete tiež povoliť funkcie siete Facebook vo vnútri aplikácií.
Kontá a synchronizácia	Zapnite v telefóne synchronizáciu údajov s pridanými účtami.
Služby určovania polohy	Povoľte alebo zakážte lokalizačnú službu spoločnosti Google, Satelity GPS a vyhľadávanie Location & Google.
Zabezpečenie	Chráňte svoj telefón a nastavte rôzne zámky a heslá. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Vyberte jazyk telefónu, prispôbte možnosti zadávania textu, pridajte slová do osobného slovníka a konfigurujte hlasové nastavenia.
Zálohovať a obnoviť	Zálohujte si svoje údaje a vynulujte telefón.

Dátum a čas	Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované služby na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Možnosti pre vývojárov	Nastavte možnosti vývoja aplikácií. Napríklad môžete na displeji telefónu zobraziť používanie procesoru. Taktiež môžete nastaviť telefón na prechod do režimu ladenia pri aktívnych pripojeniach USB.
Informácie o telefóne	Zobraziť informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru, telefónne číslo a stav signálu. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Prehľad ikon statusov a upozornení




Ikony stavu














Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS je aktivovaná
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth™
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa

-  Nadchádzajúca udalosť v kalendári
-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajúte a počúvajte stanice rádia FM.
-  S aplikáciou Galéria môžete zobrazovať a pracovať s fotografiami a videami.
-  S aplikáciou Gmail™ môžete v telefóne čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v telefóne a na internete.
-  S aplikáciou Latitude môžete zobrazovať na mape polohu priateľov a zdieľať svoju.
-  Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty pomocou aplikácie Google Maps™.
-  Prejdite do služby Google Play™, aby ste si prevzali aplikácie pre váš telefón, ktoré sú zdarma alebo platené.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.
-  S aplikáciou Filmy môžete na telefóne hrať hry a zdieľať videá s priateľmi alebo inými zariadeniami pomocou DLNA.
-  S aplikáciou Walkman™ môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Môžete zobraziť aktualizácie hudby a videa, ktoré priatelia zdieľali na sieti Facebook.
-  Navigujte sa pomocou podrobných hlasových pokynov.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  Nastavte si šetriace režimy a šetrite tak batériu.
-  S aplikáciou Video Unlimited™ si môžete požičiavať a kupovať videá.



S predplatnou službou Music Unlimited™ získate prístup k miliónom skladieb cez pripojenia 3G alebo Wi-Fi®.



Optimalizujte nastavenia telefónu podľa svojich potrieb.



S aplikáciou Sprievodca nastavením sa zoznámite so základnými funkciami a získate pomoc s nastavením telefónu.



Pomocou aplikácie Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.



Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.



Pomocou aplikácie Timescape™ môžete mať celú komunikáciu integrovanú v jednom pohľade, vrátane udalostí v sociálnych sieťach a textových správ.



S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo z telefónu. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.



Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta pomocou služby YouTube™.



Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.



Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo v telefóne vďaka aplikácii Pomoc. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory Sony Mobile a služby podpory pre zákazníkov spoločnosti Sony Mobile.

- Funkcie aplikácie Pomoc:
 - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie informácií o používaní telefónu.
 - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
 - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
 - Zóna podpory – navštívte webovú adresu www.sonymobile.com a získajte komplexnú podporu pre telefón.
 - Riešenie problémov – na konci používateľskej príručky a v zóne podpory môžete vyhľadať najčastejšie problémy a chybové správy.
 - Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Príslušné čísla podpory sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese www.sonymobile.com.

Prístup k aplikácii pomocníka

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Riešenie problémov

Telefón nefunguje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:


- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Ak telefón zamrzne a nedá sa reštartovať bežným spôsobom, vykonajte vynútený reštart.
- Telefón aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Aktualizácia telefónu** na strane 136.
- Obnovte svoj telefón.

⚠ Pri obnovovaní telefónu buďte trpezliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

Vynútené vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti súčasne s tlačidlom napájania **⏻** na 10 sekúnd.
- 2 Po tom, ako telefón tri krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky vypne.

Vynútenie reštartovania telefónu

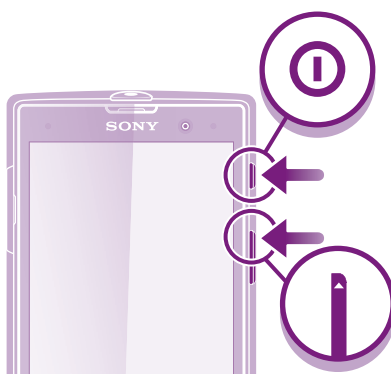

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti spolu s tlačidlom napájania **⏻** na päť sekúnd.
- 2 Potom ako telefón jeden krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky reštartuje.

Obnovenie nastavenia telefónu

Telefón môžete obnoviť na pôvodné nastavenia. Po vykonaní obnovy na výrobné nastavenia bude telefón v stave, v akom bol pri prvom zapnutí. Všetky osobné údaje budú vymazané. Môžete tiež obnoviť telefón na pôvodné nastavenia bez vymazania osobných údajov. Predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si záložovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.


Zresetovanie telefónu bez vymazania osobných údajov

⚠ Aby ste nespôsobili trvalé poškodenie telefónu, nereštartujte ho pokým prebieha proces obnovenia nastavení.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku **⌘**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ťuknite na položky **Obnovenie nastavení > Obnoviť nastavenia telefónu**.
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **Obnoviť nastavenia**.

Obnovenie výrobných nastavení

 Aby ste nespôsobili trvalé poškodenie telefónu, nerešartujte ho pokým prebieha proces obnovenia nastavení.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ťuknite na položky **Obnovenie údajov výrobcu > Obnoviť telefón**.
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.

Telefón nerozpoznal moju káblovú náhlavnú súpravu

- Uistite sa, že káblová náhlavná súprava, ktorú používate, spĺňa štandard CTIA. Váš telefón podporuje štandard CTIA, a nemusí byť plne kompatibilný s inými štandardami, napríklad OMTP.
- Ak vaša bezdrôtová náhlavná súprava je kompatibilná s telefónom, použite radšej ju.

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Nemôžem používať internetové služby.

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 34. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

Chybové hlásenia

Žiadne pokrytie sieťou

- Telefón je nastavený na režim V lietadle. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie stredisko služieb spoločnosti Sony.

Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 38.

Karta SIM je zamknutá

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

Karta SIM zamk. pomocou PUK

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Právne informácie

Sony LT28h

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všetky práva vyhradené.

Číslo publikácie: 1268-6879.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A	
aktualizácia	
stav	60
aktualizácia telefónu	136
Album	111
albumy online	116
mapa	115
obrázky	111
otvorenie	111
veľkosť miniatúry	112
zobrazenie	111, 115, 116
zobrazenie fotografií online	117
zobrazenie miestneho obsahu	111
Android™	8
animovaná tapeta	21
Aplikácia Navigácia	130
aplikácie	8
obrazovka	21
prehľad	142
usporiadanie	23
zoradenie	23
autoportrét	99
B	
batéria	14
bezdrôtové siete	129
blesk	
používanie pri fotografovaní	100
blokovanie	
aktivovanie obrazovky	12
blokovanie obrazovky	12
zablokovanie obrazovky	12
budík	70
C	
caps lock	25
Č	
čas	31
D	
dátum	
formát	31
Domovská obrazovka	19
prispôsobenie	20
E	
e-mail	53
viac ako jedno konto	56
ekvalizér	89
F	
Facebook™	98
aktualizácia stavu	60
Integrácia so službou Facebook™	76
prihlásenie	60
synchronizácia	76
filmy	118
filter	
udalosti v aplikácii Timescape™	60
firemný e-mail, kalendár a kontakty	75
fotoalbumy	
zobrazenie	111
fotoaparát	99, 101, 102, 107
autoportrét	100
fotografovanie	101
geografické označenie	101
ikony	108
lupa	100
nahrávanie videoklipov	107
nastavenie	102, 107, 108
obrazovka	99
ovládacie prvky	99
používanie blesku	100
prehľad	99
priebežné automatické zaostrovanie	102, 108
rozpoznanie tváre	100, 101
rozpoznávanie úsmevu	101
snímanie fotografií	99, 100, 101
video	107
Video HD (High Definition)	108
zatvorenie	99
zobrazenie fotografií	100
zobrazenie videí	107
fotografie	114
kopírovanie na/z počítača	87
odstránenie	114
orezávanie	113
otočenie	113
použitie ako fotografie kontaktu	113
použitie ako tapety	113
prezentácia	113
priblíženie	113
pridanie geografickej polohy	101
pridanie geoznačky	114
priradený ku kontaktu	46
snímanie	99, 100, 101
úpravy	114
vybrať	113
zdieľanie	114
zobrazenie	100, 111, 112, 113
zobrazenie na mape	115
zobrazenie rovnakej polohy	101
zobrazovač fotografií	112
fotografovanie	
s rozpoznávaním úsmevu	101
G	
geografické označenie	
fotografií	101
Gmail™	57
Google Latitude™	130
Google Maps™	129
Google Play™	64
Google Talk™	58
GPS	129
H	
HDMI	128
hlasitosť	
nastavenie videa	114
tlačidlo	30
hlasová schránka	40
hlasový vstup	29
hovory	38, 42
blokovanie	41
čakajúce	40
denník	39
nastavenie	41
odmietnuť	41
posielanie ďalej	42
posledné	39
presmerovanie	41, 42
prípád núdze	38
viacero	40
zmeškané	39
zoznam	39

hudba	34, 87	miniaplikácie	20
hľadanie pomocou technológie TrackID™	94	Kanál aplikácie Timescape™	62
kanály podcast	87	Kanál Timescape™	62
kopírovanie na pamäťovú kartu	87	Priatelia Timescape™	62
kopírovanie na/z počítača	87	Timescape™ Friends	63
Moje zoznamy skladieb	93	Timescape™ Share	63
nastavenie hlasitosti	89	Zdieľanie Timescape™	63
odstránenie	95	zmena veľkosti	20
ochrana sluchu	87	MMS	
používanie náhlavnej súpravy	34	nastavenie	34
pozastavenie skladby	88	multimédiá	
prehrávanie	87	kopírovanie na pamäťovú kartu	87
prevzatie informácií o hudbe	91	Music Unlimited™	69
skratky	91	N	
Visualizer	88, 89	nabíjanie	14
zakúpenie	94	náhlavná súprava	34
zdieľanie	90, 94	používanie	34
zmena hudobných skladieb	88	náhodné prehrávanie hudby	92
zobrazenie informácií o interpretovi	94	nahrávanie videí	99
I		nahrávanie videoklipov	
ikony	140	pomocou tlačidla uzávierky	107
vo fotoaparáte	108	nastavenie	
importovanie kontaktov na karte SIM	44	fotoaparát	102, 107
informácie o použití	35	hovor	41
Internet		Internet	34
nastavenie	34	MMS	34
webový prehľadávač	81	správy	34
J		Timescape™	61
jas	32	videokamera	107
jazyk	32	využívanie údajov	35
písanie	29	nastavenie hlasitosti	89
K		nastavenie účtu služby Google™	57
kalendár	70	nové služby	61
vytvorenie udalosti	70	O	
karta micro SIM		obľúbené položky	
odstránenie	10	odstránenie rozhlasových staníc	97
vloženie	9	prepínanie medzi obľúbenými položkami v	
karta SIM	133	rádiu	97
exportovanie kontaktov do	49	uloženie rozhlasových staníc	97
importovanie kontaktov z	44	obrazovka	32
klávesnica	25	prasknuté	16
nastavenie	29	sklo	16
klávesnica na obrazovke	25	záruka	16
konferenčné hovory	41	odkazová služba	40
kontakty	43	odosielanie	
importovanie kontaktov z karty SIM	44	kontakty	48
kopírovanie	48	odosielanie položiek s použitím technológie	
obľúbené	47	bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	123
obrazové	46	vizitky	48
odosielanie	48	odporúčanie hudby	90
použitie fotografie s	113	odporúčenie fotografií a videí	117
prenos	44, 45	odstránenie	
skupiny	47	budík	70
zálohovanie	48	fotografie	114
zdieľanie	48	hudba	95
zlúčenie informácií o kontakte	47	skladby	89
konverzácia chat	58	videoklipy	115
L		ochranná plastová fólia	16
Latitude	130	okamžité správy	58
lupa	100	okno naposledy použitých aplikácií	22
M		orezávanie	
Mapy	129	fotografie	113
Media Go™	126	osobné informácie	43
mediálne súbory		otočenie	
kopírovanie na pamäťovú kartu	87	fotografie	113
metóda textového vstupu	25	Označenie, že sa vám páči fotografia na sieti	
Miniaplikácia prehrávača WALKMAN	93	Facebook™	117
		Označenie, že sa vám páči video na sieti	
		Facebook™	117

Označiť skladbu v službe Facebook „Páči sa mi to“	90	Režim V lietadle	32
oznámenie		riešenie problémov	145
panel	24	rozpoznanie hlasu	29
svetlo	23	rozpoznanie tváre	100, 101
P		rozpoznávanie úsmevu	101
pamäťová karta		rozšírenia	19
vloženie	9	S	
panely	59	signál zvonenia	70
pevné vytáčanie	42	skenovanie čiarových kódov	73
Phonepad	28	služby	12
PIN	133	snímanie fotografií	99
plánovanie	70	autoportrét	100
pokyny pri šoférovaní	130	pomocou rozpoznania tváre	101
poloha	101, 129	pomocou tlačidla uzávierky	99
posledné hovory	39	ŕuknutím	100
pozastavenie skladby	88	SOS - <i>Pozrite si časť o tiesňových číslach</i>	
preberanie		správy	
nastavenie Internetu	34	nastavenie	34
predný fotoaparát	99	sprievodca nastavením	12
predný kryt		stanice SensMe™	91
nasadenie	11	stav	140
odstránenie	9	riadok	23
predvoľby		symboly	25
odstránenie rozhlasových staníc	97	synchronizácia	74
uloženie rozhlasových staníc	97	Kontakty, kalendár a e-mail v službe	
prehľad		Google™	74
telefón	88	kontakty, kalendár a fotografie zo služby	
Prehrávač WALKMAN		Facebook™	76
ekvalizér	89	so službou Microsoft® Exchange	75
Hudba priateľov	92	Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
minimalizovanie	89	Exchange	75
Moja hudba	90	Synchronizácia so službou Google™	74
odstránenie skladieb	89	Š	
priestorový zvuk	89	šetrenie energie	
stanice SensMe™	91	zmena nastavení	16
vytváranie zoznamov skladieb	92	zobrazovanie upozornení	16
zoznamy skladieb	92	šetrič energie	16
prehrávanie		aktívacia	16
hudba	87	deaktívacia	16
prenos		T	
kontakty	44, 45	tapeta	21
prenos údajov	35	použitie fotografie ako	113
prezentácia	113	Technológia bezdrôtovej komunikácie	
priblíženie		Bluetooth™	122
fotografie	113	technológia TrackID™	94
prijímanie položiek s použitím technológie		otvorenie	94
bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	123	použitie s rádiom FM	98
pripojenie USB	125	používanie výsledkov	94
PUK	133	vyhľadávanie informácií o skladbe	94
R		zakúpenie skladby	94
rádio	96	zdieľanie skladby	94
obľúbené položky	97	zobrazenie informácií o interpretovi	94
otvorenie	96	Technológia TrackID™	
počúvanie cez reproduktor	97	vymazanie skladby	95
pomocou služby Facebook™	98	zobrazenie prehľadov	94
prepínanie staníc	96	telefón	
výber stanice	96	aktualizovať	136
vyhľadávanie staníc	97	batéria	15
zvuk mono	97	výkon	15
zvuk stereo	97	telefónna klávesnica.	25
rádio FM		telefónny zoznam	43
obľúbené položky	97	<i>telefonovanie - pozri hovory</i>	
výber stanice	96	témy	21
recyklácia vášho telefónu	148	tiesňové čísla	38
regulácia podsvietenia LCD	32	tichý režim	30
resetovanie	145	Timescape™	59, 61
Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle .	32	ikony filtra	60
režim šetrenia energie	16	Miniaplikácia Kanál Timescape™	62
		Miniaplikácia Priatelia Timescape™	62

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™	63	odstránenie	89
miniaplikácie	62, 63	použitie ekvalizéra	89
nastavenie	61	prehľad informácií o prehrávači	88
prehľad obrazovky	59	prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	92
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii	61	pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	92
tlačidlá na klávesnici	14	vytváranie zoznamov skladieb	92
tlačidlo so symbolom nekonečna	90	webový prehľadávač	81
v aplikácii Timescape™	61	nastavenie	85
Twitter™		správa záložiek	82
aktualizácia stavu	60	Wi-Fi®,	77
prihlásenie	60	Wisepilot™	130
U		Z	
účty	12	zadávanie gest	27
Exchange Active Sync®	12	zakúpenie	
Facebook™	12	hudba	94
Google™	12	zálohovanie	
udalosti		kontakty	48, 131
kalendár	70	obsah	131
v aplikácii Timescape™	60	zapnutie	11
upozornenie	140	zdieľanie	
signál zvonenia	31	fotografie	114
úpravy		hudba	90, 94
fotografie	114	zmena hudobných skladieb	88
uzamknutá obrazovka		zmena veľkosti	
zobrazenie nových textových správ	19	fotografie	113
zobrazenie zmeškaných hovorov	19	zobrazenie	
V		filmy	118
vibrovanie	31, 70	fotografie	100
videá		videá nahraté pomocou fotoaparátu	107
nastavenie hlasitosti	114	zoznamy skladieb	92
pozastavenie	114	odstránenie	93
Video HD (High Definition)	108	odstránenie skladieb	93
Video Unlimited™	67	prehrávanie vlastných	93
nakupovanie videoklipov	67	pridanie skladby	92
požičiavanie videoklipov	67	vytvorenie	92
prehľad ponuky	67, 68	zvuk	91
sledovanie videa	68	nastavenie hlasitosti	89
upozornenia	68	prehrávanie	87
vytvorenie účtu	67	prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	92
videoalbumy		zvukový obsah	
zobrazenie	111	súvisiaci obsah	90
videokamera	99, 107	živá tapeta	21
nahrávanie videoklipov	107		
nastavenie	107, 108		
priebežné automatické zaostrovanie	108		
Video HD (High Definition)	108		
videoklipy	114		
kopírovanie na/z počítača	87		
nahrávanie	107		
odosielanie	114		
odstránenie	115		
prehrávanie	114		
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	114		
vybrať	113		
zdieľanie	114		
zobrazenie	107, 111, 112, 113		
videoprehrávač			
pozastavenie videa	114		
vizitky			
odosielanie	48		
volanie	34		
vyhľadávanie			
hudba pomocou technológie TrackID™	94		
informácie o skladbe	94		
vynútené reštartovanie	145		
vypnutie	11		
vzor odblokovania obrazovky	133		
W			
WALKMAN	91		