

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia™ T
LT30p

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Dôležité informácie..... | 7 |
| Android™ – čo a prečo?..... | 8 |
| Aplikácie..... | 8 |
| Začíname..... | 9 |
| Zostavenie..... | 9 |
| Vypnutie a zapnutie telefónu | 9 |
| Zámok obrazovky..... | 10 |
| Sprievodca nastavením..... | 10 |
| Účty a služby..... | 10 |
| Oboznámenie sa s telefónom..... | 12 |
| Prehľad telefónu..... | 12 |
| Používanie tlačidiel..... | 13 |
| Batéria..... | 13 |
| Použitie dotykovej obrazovky..... | 16 |
| Použitie uzamknutia obrazovky..... | 18 |
| Domovská obrazovka..... | 19 |
| Prístup k aplikáciám a ich používanie..... | 21 |
| Stav a upozornenia..... | 23 |
| Ponuka nastavení telefónu..... | 25 |
| Písanie textu..... | 26 |
| Prispôsobenie telefónu..... | 31 |
| Pamäť..... | 33 |
| Používanie náhľadovej súpravy s telefónom..... | 34 |
| Nastavenie Internetu a odosielania správ..... | 35 |
| Ovládanie využívania údajov..... | 36 |
| Nastavenia mobilnej siete..... | 37 |
| Volanie..... | 39 |
| Tiesňové hovory..... | 39 |
| Telefonovanie..... | 39 |
| Hlasová schránka..... | 41 |
| Hovory viacerých účastníkov..... | 41 |
| Konferenčné hovory..... | 42 |
| Nastavenie hovoru..... | 42 |
| Kontakty | 44 |
| Prenos kontaktov do vášho nového telefónu..... | 44 |
| Prehľad obrazovky Kontakty..... | 46 |
| Správa vašich kontaktov..... | 46 |
| Komunikácia s vašimi kontaktami..... | 49 |
| Zdieľanie kontaktov..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| Zálohovanie kontaktov..... | 49 |
| Správy..... | 51 |
| Používanie správ SMS a MMS..... | 51 |
| Možnosti správ SMS a MMS..... | 53 |
| E-mail..... | 54 |
| Používanie e-mailu..... | 54 |
| Používanie e-mailových účtov..... | 57 |
| Gmail™ a ďalšie služby Google™ | 58 |
| Google Talk™ | 59 |
| Timescape™..... | 60 |
| Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™..... | 60 |
| Používanie aplikácie Timescape™..... | 60 |
| Nastavenie aplikácie Timescape™..... | 62 |
| Widget webového kanálu Timescape™..... | 62 |
| Miniaplikácia Prialenia Timescape™..... | 63 |
| Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™..... | 64 |
| Začíname so službou Google Play™..... | 65 |
| Preberanie z lokality Google Play™..... | 65 |
| Vymazanie údajov aplikácie..... | 65 |
| Povolenia..... | 66 |
| Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™ | 66 |
| Služba PlayNow™..... | 67 |
| Než si prevezmete obsah..... | 67 |
| Preberanie zo služby PlayNow™..... | 67 |
| Video Unlimited™..... | 68 |
| Prehľad ponuky služby Video Unlimited™..... | 68 |
| Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™..... | 68 |
| Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™..... | 68 |
| Požičiavanie alebo kupovanie videí..... | 68 |
| Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™..... | 69 |
| Music Unlimited™..... | 70 |
| Organizátor..... | 71 |
| Kalendár..... | 71 |
| Budík..... | 71 |
| Skenovanie s aplikáciou NeoReader™..... | 74 |
| Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™ | 74 |
| Synchronizácia dát v telefóne..... | 75 |
| Synchronizácia so službou Google™ | 75 |
| Synchronizácia firemnnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov.... | 76 |
| Synchronizácia so službou Facebook™ | 76 |

| | |
|--|------------|
| NFC..... | 78 |
| Rozpoznávacia oblasť NFC..... | 78 |
| Pripojenie k bezdrôтовým sietiam..... | 81 |
| Wi-Fi®, | 81 |
| Virtuálne súkromné siete (siete VPN)..... | 84 |
| Webový prehľadávač..... | 85 |
| Prehľadávanie webu..... | 85 |
| Navigácia na webových stránkach..... | 85 |
| Správa záložiek..... | 86 |
| Správa textu a obrázkov..... | 88 |
| Viacero okien..... | 88 |
| Preberanie z webu..... | 89 |
| Nastavenie prehľadávača..... | 89 |
| Počúvajte hudbu s prehrávač Walkman™..... | 91 |
| Ochrana vášho sluchu..... | 91 |
| Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu | 91 |
| Použitie prehrávača Walkman™ | 91 |
| Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID..... | 98 |
| Používanie výsledkov technológie TrackID™..... | 98 |
| Použitie rádia FM..... | 100 |
| Prehľad rádia FM..... | 100 |
| Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc..... | 101 |
| Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc..... | 101 |
| Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami..... | 101 |
| Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo..... | 101 |
| Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™..... | 102 |
| Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™ .. | 102 |
| Snímanie fotografií a nahrávanie videí..... | 103 |
| Prehľad ovládania fotoaparátu..... | 103 |
| Používanie fotoaparátu..... | 103 |
| Používanie videokamery..... | 110 |
| Zobrazenie fotografií a videí v albume..... | 114 |
| Prehľad karty album..... | 114 |
| Mobile BRAVIA® Engine..... | 114 |
| Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne | 114 |
| Zobrazovanie fotografií na mape..... | 118 |
| Zobrazenie vašich online albumov..... | 120 |
| Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy..... | 122 |
| Prehrávanie videí na iných zariadeniach DLNA Certified™..... | 122 |

| | |
|--|------------|
| Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™ | 124 |
| Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne..... | 124 |
| Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™..... | 124 |
| Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™..... | 126 |
| Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ | 127 |
| Pomenovanie vášho telefónu..... | 127 |
| Párovanie s iným zariadením Bluetooth..... | 127 |
| Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™..... | 128 |
| Pripojenie telefónu k počítaču..... | 130 |
| Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB..... | 130 |
| Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®..... | 130 |
| PC Companion..... | 131 |
| Media Go™ | 131 |
| Pripojenie telefónu k TV prijímaču..... | 133 |
| Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy..... | 134 |
| Používanie systému GPS..... | 134 |
| Google Maps™ | 135 |
| Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty..... | 135 |
| Aplikácia Zálohovanie a obnovenie..... | 136 |
| Typy obsahu, ktoré možno zálohovať..... | 136 |
| Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie..... | 136 |
| Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie..... | 136 |
| Blokovanie a ochrana telefónu..... | 138 |
| IMEI..... | 138 |
| Ochrana karty SIM..... | 138 |
| Nastavenie uzamknutia obrazovky..... | 139 |
| Aktualizácia telefónu..... | 141 |
| Bezdrôtová aktualizácia telefónu..... | 141 |
| Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB..... | 141 |
| Prehľad nastavení telefónu..... | 143 |
| Prehľad ikon statusov a upozornení..... | 145 |
| Ikony stavu..... | 145 |
| Ikony oznamení..... | 145 |
| Prehľad aplikácií..... | 147 |

| | |
|---|------------|
| Podpora používateľa..... | 149 |
| Riešenie problémov..... | 150 |
| Telefón nefunguje podľa očakávania..... | 150 |
| Obnovenie nastavenia telefónu..... | 150 |
| Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie. . | 151 |
| Výkon batérie je nízky..... | 151 |
| Moja náhlavná súprava nefunguje..... | 151 |
| Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom..... | 151 |
| Nemôžem používať internetové služby..... | 151 |
| Chybové hlásenia..... | 151 |
| Recyklácia vášho telefónu..... | 153 |
| Právne informácie..... | 154 |
| Register..... | 155 |

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sietiach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Android™ – čo a prečo?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôsobiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo existujúce aplikácie môžete vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Taktiež môžete integrovať aplikácie vo vašom telefóne so systémom Android™ s inými aplikáciami a online službami, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.
- ❗ Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novými telefónmi.


Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Začíname

Zostavenie

Vloženie pamäťovej karty a karty micro SIM

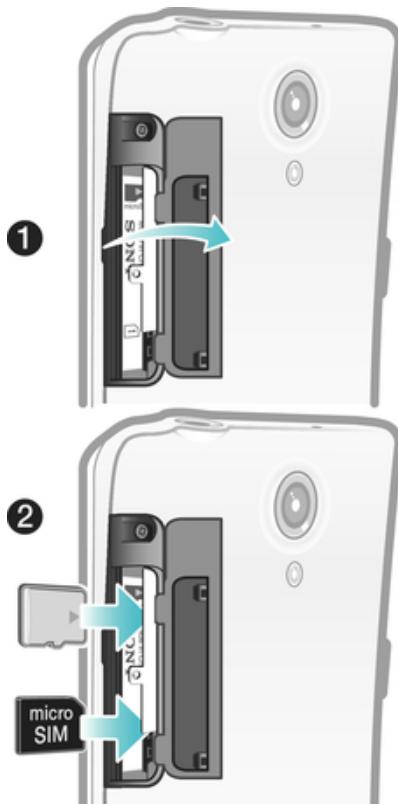

- 1 Odstráňte kryt pamäťovej karty a karty micro SIM.
 - 2 Pamäťovú kartu a kartu micro SIM vložte do príslušných zásuviek.
- ! Je možné, že pamäťová karta nebude zahrnutá v balení na všetkých trhoch.

Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu

- ! Pred prvým zapnutím telefónu je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania  na pravej strane telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátky čas tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku  do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
-  Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, tuknite na položku .

Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností tuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Tuknite na položku **OK**.
-  Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.

Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z obrazovky Aplikácie.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Sprievodca nastavením**.

Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využite široký rozsah služieb. Spojte služby a vytážte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vašim používateľským menom, heslom, nastaveniami a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie Gmail™ v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®



Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom telefóne, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Oboznámenie sa s telefónom

Prehľad telefónu

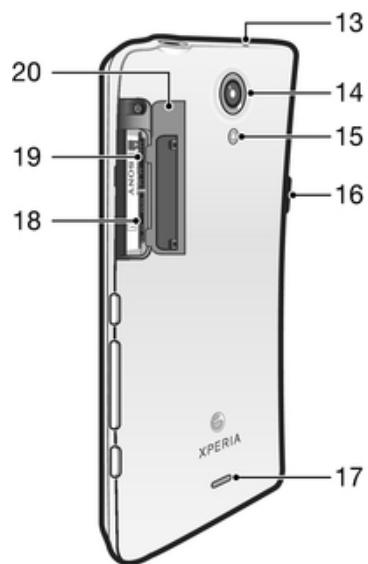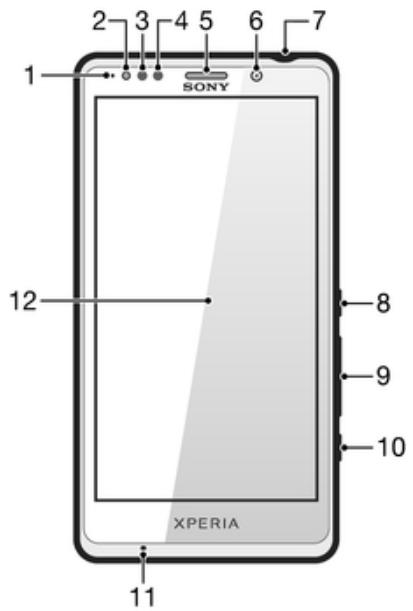

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Svetelná dióda upozornení | 11. Hlavný mikrofón |
| 2. Svetelný senzor | 12. Dotyková obrazovka |
| 3. Senzor vzdialenosť 1 | 13. Druhý mikrofón |
| 4. Senzor vzdialenosť 2 | 14. Objektív fotoaparátu |
| 5. Reproduktor slúchadla | 15. Lampu LED fotoaparátu |
| 6. Objektív predného fotoaparátu | 16. Konektor pre nabíjačku/kábel USB |
| 7. Konektor náhlavnej súpravy | 17. Reproduktor |
| 8. Tlačidlo napájania | 18. Zásuvka karty SIM |
| 9. Tlačidlo Hlasitost/Lupa | 19. zásuvka karty microSD™ |
| 10. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu | 20. Kryt na pamäťovú kartu SIM/microSD™ |

Používanie tlačidiel



Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku Domovská obrazovka



Úloha

- Ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií

Batéria

Váš telefón má vloženú batériu.


Nabíjanie batérie

Nabite telefón minimálne 30 minút pred prvým zapnutím. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Batéria ani telefón sa neničia, ak sa telefón nabíja dlhú dobu, napríklad celú noc.




Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znova nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.


Nabíjanie telefónu

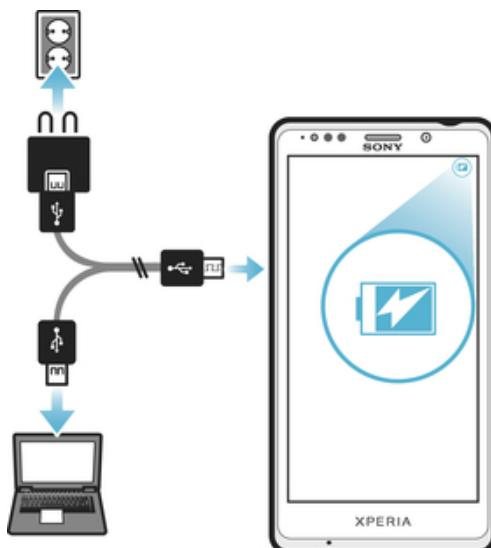

- 1 Pripojte nabíjačku telefónu do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB telefónu tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.

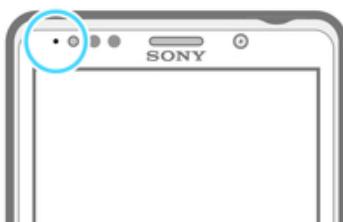

- 4 Ked' sa stav batérie LED rozsvieti nazeleno, telefón je úplne nabitý. Kábel USB odpojte od telefónu tak, že ho priamo vytiahnete von. Pri odpájaní kábla z telefónu dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

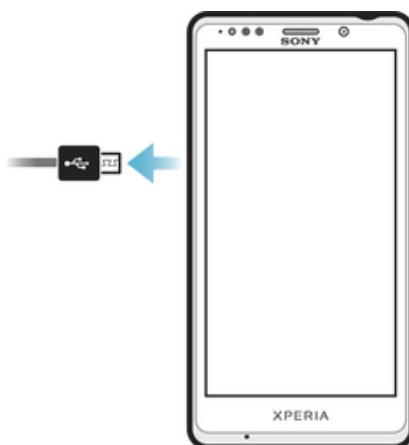

! Použite nabíjačku a kábel USB dodané spolu s telefónom, aby bolo nabíjanie rýchlejšie.

Stav svetelnej diódy batérie

| | |
|-------------------|--|
| Zelená | Batéria je úplne nabitá. |
| Blikajúca červená | Nízka úroveň nabitia batérie. |
| Oranžová | Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou. |

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav > Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.

Zlepšenie výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Telefón pravidelne nabíjajte. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Vypnite funkcie GPS, technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a Wi-Fi®, ak ich nepotrebuje. Môžete ich ľahšie vypnúť a zapnúť, ak pridáte na vašu Domovská obrazovka miniaplikáciu Rýchle nastavenie. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Na zníženie spotreby energie použite funkciu **Šetrič energie**. Teraz si môžete vybrať režim šetrenia energiou, ktorý najviac vyhovuje vášmu používaniu telefónu. Taktiež si môžete prispôsobiť nastavenia každého režimu šetrenia energiou.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizácii vášho e-mailu, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete taktiež využívať možnosť automatickej synchronizácie, ale zvýšte intervale synchronizácie.
- Kontrolujte ponuku používania batérie v telefóne, aby ste zistili, ktoré aplikácie využívajú najviac energie. Vaša batéria spotrebúva viac energie, keď používate aplikácie prúdov údajov videoklipov a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Google Play™ taktiež spotrebúvajú viac energie.
- Zavorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znižte stupeň jasu displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrycia siete, telefón vypnite, alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálne zariadenie handsfree spoločnosti Sony. Zariadenia handsfree vyžadujú menej energie z batérií než hlasné reproduktory telefónu.
- Kedykoľvek je to možné, ponechajte telefón v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je telefón pripojený do siete a nie je používaný.
- Zakázať všetky živé tapety.
- Prejdite na adresu www.sonymobile.com, aby ste získali najnovšie tipy pre výkon batérie vášho modelu telefónu.

Priístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie > Batéria** a ťuknite na ne.

Pridanie miniaplikácie widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdnú oblasť Domovská obrazovka.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Nástroje > Prenos údajov**.

Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdný priestor na Domovská obrazovka.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Rýchle nastavenia**.

Zníženie spotreby batérie so šetričom energie

Na správu aplikácií spotreby energie a zníženie spotreby batérie použite vopred nastavené režimy šetrenia energie. So šetričom energie môžete prispôsobovať nastavenia v rámci každého režimu šetrenia energie podľa spôsobu, akým využívate svoj telefón.

Aktivácia šetriaceho režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ťuknite na ikonu vedľa šetriaceho režimu, ktorý chcete aktivovať.

Deaktivácia šetriaceho režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ťuknutím na rozsvietenú ikonu vedľa aktívneho šetriaceho režimu ho vypnete.

Zmena nastavení šetriaceho režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, ťuknite na názov šetriaceho režimu.
- 4 Úprava nastavení podľa požadovanej miery šetrenia energiou.
- 5 Ťuknite na položku .

Zobrazenie upozornení o šetrení energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Začiarknite poličko **Stavový riadok**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabraňuje nechceným akciám na dotyковej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.

- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Označenie alebo zrušenie označenia možnosti

- Ťuknite na príslušné zaškrťávacie poličko alebo prepínač pri názve možnosti.

| | |
|---|-----------------------|
|  | Začiarknuté poličko |
|  | Nezačiarknuté poličko |
|  | Zapnuté |
|  | Vypnuté |


Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony alebo , tuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialite.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

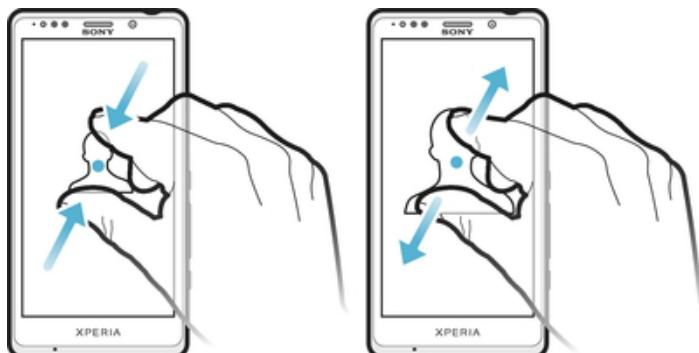


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- ! Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehľadávaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

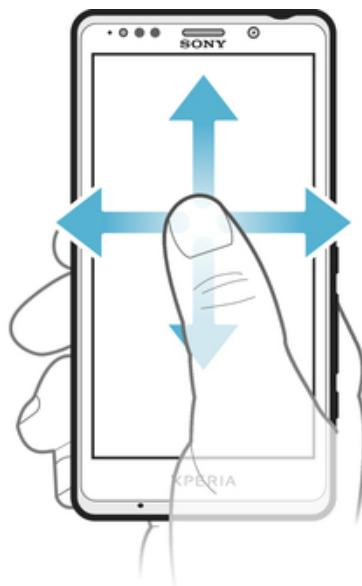

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- ! Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

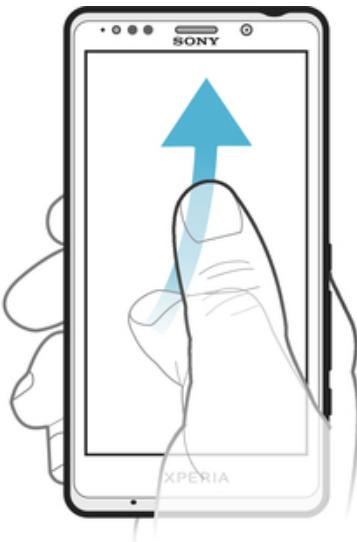

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Senzory

Telefón má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosťi. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Senzor vzdialenosťi vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

Použitie uzamknutia obrazovky

Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezeráť upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý. Bez odomykania obrazovky môžete taktiež ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Zobrazenie zmeškaných hovorov na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania ①.
- 2 Posuňte ikonu



do pravej časti obrazovky.



Zobrazenie nových textových správ na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania ①.
- 2 Posuňte ikonu



do pravej časti obrazovky.



Prehranie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Pre zobrazenie ovládacích prvkov prehrávača hudby položte prst na oblasť času a dátumu a posuňte ho rýchlym pohybom doľava.
- 3 Čelné tlačidlo .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, tuknite na tlačidlo .

Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, tuknite na tlačidlo  alebo .

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, témy, tapiet a iných položiek.

Domovská obrazovka ide za rámcu bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka  zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.



Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zdieľanie položky z domovskej obrazovky

- 1 Stlačením tlačidla  otvorite obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie a miniaplikácie widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad v miniaplikácii Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Veľkosť niektorých miniaplikácií je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na Domovská obrazovka.

Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 2 Nайдите widget, который хотите добавить, и щелкните на него.

Zmena veľkosti miniaplikácie

- 1 Dotknite sa a podržte miniaplikáciu, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť miniaplikácie, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť miniaplikácie.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti miniaplikácie ťuknite kdekoľvek na Domovská obrazovka.

Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.
-  Ked' sa všetky miniaplikácie widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, ťuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôsobte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

- 1 Ťuknite na prázdný priestor na Domovská obrazovka. V hornej časti Domovská obrazovka sa zobrazia možnosti prispôsobenia označené symbolmi  a .

Pridanie skratky na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na **Skratky** a vyhľadajte a vyberte skratku.
-  Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 3 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka

- Ťuknutím otvorte priečinok.
- Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- Zadajte nový názov priečinka a tuknite na položku **Hotovo**.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôsobiť obrazovku Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na obrazovke Home screen

- Ťuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom tuknite na položku .
- Ťuknite na položku **Tapeta** a vyberte možnosť.
 - Môžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Google Play™ a na iné zdroje.

Nastavenie témy plochy

- Ťuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom tuknite na položku .
 - Ťuknite na položku **Téma** a vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom dolava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií



- Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .

Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka, a potom položku posuňte na symbol .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .

 Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamäťajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spuštene na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete prepínať medzi nedávno používanými aplikáciami. Môžete tiež otvárať malé aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte tlačidlo . Na pravej strane obrazovky sa zobrazí okno naposledy použitých aplikácií.

Používanie malých aplikácií

V okne nedávno použitých aplikácií môžete kedykoľvek získať rýchly prístup k viacerým malým aplikáciám prostredníctvom panelu malých aplikácií. Malá aplikácia zaberie iba malú časť obrazovky. Môžete tak súčasne interagovať s malou aplikáciou a ďalšími aplikáciami na obrazovke.

Otvorenie lišty malých aplikácií

- Stlačte tlačidlo . V dolnej časti obrazovky sa zobrazí lišta malých aplikácií.



Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Zobrazí sa okno malej aplikácie.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

Presunutie malej aplikácie

- Presuňte položku  a malú aplikáciu umiestnite na požadované miesto.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Posuňte položku  k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku 
- 2 Dotknite sa a podržte prst na malej aplikácii a presuňte ju na požadované miesto v lište malých aplikácií.

Odstránenie malej aplikácie z lišty malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku 
- 2 Dotknite sa ikony malej aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju preč z panela malých aplikácií.

Obnovenie predtým odstránenej malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku 
- 2 Čuknite na položky  > **Nainštalované malé aplikácie**.
- 3 Označte malú aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.

Preberanie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku 
- 2 Čuknite na položky  > 
- 3 Nайдите malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať. Potom podľa pokynov dokončite inštaláciu.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa bude lísiť v závislosti od používanej aplikácie.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo 
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka čuknite na položku  a prejdete na obrazovku Aplikácie.
- 2 Čuknite na  a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom čuknite na položku 
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Čuknite na položku  na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka čuknite na položku 
- 2 Čuknite na položku . Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou 
- 3 Čuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom čuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia


Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na

udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Stavový riadok vám umožňuje prispôsobiť základné nastavenia telefónu, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.

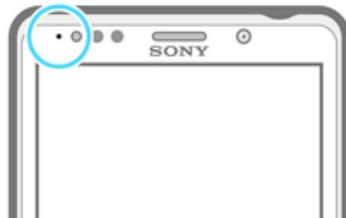

Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Nastavenie telefónu v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia telefónu. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.

Otvorenie ponuky nastavenia telefónu prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na

Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku

Ovládanie funkcie Bluetooth™ z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku

Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťuknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam telefónu.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotkniete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmenťte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôsobte si klávesnicu. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadku alebo potvrzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Ked' je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo .

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke, a potom ťuknite na .
 - 2 Pre prispôsobenie klávesnice na obrazovke postupujte podľa pokynov, napríklad označte zaškrťávacie políčko **Tlačidlo emotikony**.
- 💡 Ak neoznačíte zaškrtyvacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôsobovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
- Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, tuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, tuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova tuknite na položku alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu tuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, tuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Ked' skončíte zadávanie slova, tuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
- Pre rýchle zadanie bodky tuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, tuknite, a potom tuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu tuknite na položku a zadajte symbol konca riadka.

Použitie lupy

- Ked' zadáte text, tuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť cursor na požadované miesto v textovom poli.

Výber textu

- 1 Pri zadávaní textu dvakrát tuknite na textové pole.
- 2 Slovo, na ktoré ste tukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách. Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.


Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Ked' zadáte text, dvakrát tuknite na pole. Zobrazí sa položka **Upraviť...**
 - 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne tuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.
- !
Ak chcete prilepiť text zo schránky, môžete tiež dvakrát tuknúť na textové pole, aby sa zobrazila položka **Vložiť** a následne na položku **Vložiť tuknúť**.

Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Ked' zadáte text, dvakrát tuknite na pole. Zobrazí sa panel aplikácií.
 - 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.
- !
- Ak chcete prilepiť text zo schránky, môžete tiež dvakrát tuknúť na textové pole, aby sa zobrazila položka **Vložiť** a následne na položku **Vložiť tuknúť**.

Panel aplikácií

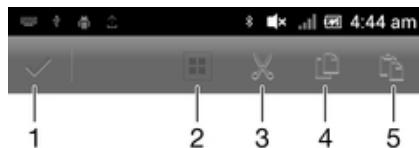

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Zatvoriť panel aplikácií |
| 2 | Vybrať celý text |
| 3 | Vystrihnúť text |
| 4 | Kopírovať text |
| 5 | Prilepiť text |

- !
- Možnosť sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov

Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnuť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

- !
- Zadávanie gestami** je k dispozícii len ked' používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
- 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, tuknite jeden raz na položku a celé slovo odstráňte. Potom skúste znova nájsť dane slovo s pomocou funkcie zadávania gestami, alebo vytukajte každé písmeno pre zadanie slova.
- 3 Ak je aktivované nastavenie **Medzera medzi potiah..**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade tuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
 - Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah..** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom tuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Tuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
- 4 Označte alebo zrušte označenie zaškrťávacieho polička **Zadávanie gestami**.
- 5 Ak si želáte automaticky pridať medzera medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy tuknúť na medzerník, označte zaškrťávacie poličko **Medzera medzi potiah..**.

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom

nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice



- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadajte symbol konca riadka alebo potvrdte textový vstup.
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na **123?**.
 - 2 Ťuknite na položku **X**, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice > Rozloženie klávesnice**.
 - 4 Vyberte klávesnicu telefónu.
- - - - - Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.

Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku **123**. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.

Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.

Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na **Jazyky > Písomné jazyky**, a potom označte príslušné zaškrťávacie polička. Výber potvrdte tuknutím na položku **OK**.
 Pre prepínanie medzi jazykmi tuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad .

Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete sa napríklad rozhodnúť, ako chcete aby telefón ponúkal možnosti ponúkaných slov a naprával slová počas písania, alebo môžete umožniť aplikácii zadávania textu, aby si pamätaла nové slová, ktoré napišete.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku alebo .
- 2 Ťuknite na **Nastavenie klávesnice > Nastavenia textového vstupu**, a potom označte príslušné nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Ked' zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

- ! Ak chcete túto službu využívať, musíte mať dátové pripojenie alebo mobilné pripojenie či pripojenie k sieti Wi-Fi®. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom tuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite poličko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu hlasovým vstupom

- 1 Ked' zadávate text, uistite sa, že je funkcia hlasového vstupu aktívna a že máte funkčné dátové pripojenie.
- 2 Ked' sa na klávesnici na obrazovke alebo klávesnici telefónu objaví položka , tuknite na ňu. Ked' sa zobrazí tlačidlo zadávania jazyka, napríklad , dotknite sa ho a podržte na ňom prst.
- 3 Ked' sa zobrazí položka , vyslovte požadovaný text alebo vyberte jazyk diktovania. Po dokončení tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Zobrazí sa navrhovaný text. Ťuknite na navrhovaný text. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania, z ktorých vyberte požadované slová.

Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Prispôsobenie nastavení zvuku

Môžete prispôsobiť nastavenia zvuku v telefóne. Môžete napríklad nastaviť telefón na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonil.

Nastavenie tichého režimu telefónu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
 - Vyberte položku **Tichý režim** a potom možnosť **Stíšiť**.
-  Aby ste prepili telefón do tichého režimu, môžete taktiež ťuknúť na  v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
 - Vyberte položku **Tichý režim**, a potom možnosť **Vibrovať**.
-  Aby ste prepili telefón do vibračného režimu, môžete taktiež ťuknúť na  v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu a režimu zvonenia

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Vypnuté**.
- Začiarknite poličko **Vibrovať pri zvonení**.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- Začiarknite poličko **xLOUD™**.

Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.

Ručné nastavenie dátumu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- Ak je začiarknuté poličko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie polička **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **am** na **pm** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté poličko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite polička **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber signálu zvonenia pre upozornenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk > Predvolené upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Jas**.
 - 3 Posunutím posúvača upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasu má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výdrže batérie nájdete v časti *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.

Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Aktívna obrazovka počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Možnosti pre vývojárov** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, sieť a rádiový prijímač a vysielač sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížte spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Viac...** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite poličko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete získať prístup do ponuky **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

Pamäť

Obsah môžete ukladať do pamäťovej karty, do interného ukladacieho priestoru telefónu alebo do pamäte telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú do interného ukladacieho priestoru alebo do pamäťovej karty, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

-  Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Presunutie aplikácie do internej pamäti telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť do internej pamäte telefónu.
 - 4 Ťuknite na položku **Premiestniť do interného ukladacieho priestoru**.
-  Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäte telefónu do internej pamäte.

Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

Bezpečné vybranie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo stráte dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 3 Po odpojení pamäťovej karty od počítača ťuknite na položku **Vymazať kartu SD**.

Používanie náhlavnej súpravy s telefónom



- ! Na zabezpečenie optimálneho výkonu používajte príslušenstvo dodávané s telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte k telefónu náhlavnú súpravu.
 - 2 Ak chcete priať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- !** Ak náhlavná súprava nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.
- :** Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie Internetu a odosielania správ

Ak chcete odosieláť správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosieláť správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Pre podrobnejšie informácie o nastaveniach Internetu a správ kontaktujte mobilného operátora.

Preberanie nastavení Internetu a správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Internetové nastavenia**.

Obnovenie predvolených nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.

Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi telefónom a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosieláť či prijímať multimedikálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- !** Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
 - 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
 - 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
 - 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
 - 8 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Podrobné informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.

Informácie o použití

Spoločnosť Sony zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymné správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie zasielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Nastavenie informácií o používaní**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Odoslať informácie o používaní**, označte ho.
- 4 Pre povolenie zasielania informácií o používaní ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať a ovládať množstvo údajov prenesených na a z vášho telefónu za daný čas. Na telefóne môžete napríklad nastaviť výstrahy a limity využívania údajov, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom. Môžete tiež obmedziť množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Priestup k nastaveniam využívania údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Mobilné dátové prenosy**.
-  Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarkavacieho políčka **Zapnutie údajov** pod položkou **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.

Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíží k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 4 Ak nie je označené začiarkavacie poličko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
- ! Ked' využitie údajov dosiahne stanovený limit, telefón automaticky vypne prenos údajov.

Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 3 Nайдите и щелкните на нужную вам мобильную сеть.
 - 4 Vykonalte potrebné zmeny limitu využívania údajov, obmedzte údaje využívané na pozadí alebo obmedzte celkový prenos údajov v aplikáciach.
 - 5 Ak chcete konkrétnie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
- ! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Nastavenia mobilnej siete

Váš telefón automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu typu mobilnej siete môžete nastaviť v telefóne aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.

Výber typu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte typ siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb**.
 - 3 Ked' sa zobrazí kontextové okno, ťuknite na položku **Režim hľadania > Manuálne**.
 - 4 Vyberte sietę.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb**.
- 3 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne objednávky a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

- 💡 Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosieláť a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.**
- 3 Odstráňte začiarknutie polička **Zapnutie údajov.**

Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.**
 - 3 Začiarknite poličko **Dátový roaming.**
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

Volanie

Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom volaní v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla na telefóne, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajinu, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu do pravej časti obrazovky.
- ! Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, tuknite na položku **Obsadené**.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Tuknite na položku

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Tuknite na položku

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru tuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcim hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté a odchádzajúce hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Tuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Zobrazenie záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky >
- 3 Tuknite na položku **Zobraz. záznamy hovorov**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku
 - 2 Nайдite položku **Telefón** a tuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
 - 3 Ak chcete volať číslo priamo, tuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom tuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.
- ! Volať číslo môžete tiež tuknutím na položku > **Zavolať späť**.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prieťať hovory. Číslo vašej hlasovej schránskej je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránskej získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránskej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenie hlasovej schránskej > Číslo hlasovej schránskej** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránskej.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránskej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijať**.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
 - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
- 💡 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
 - 2 Vytvorte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
 - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
 - 4 Ťuknite na položku .
-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku .

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takisto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na vašom telefóne.

V telefóne je preddefinovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.

Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie s odoslaním správy** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakovanej pípanie, presuňte položku **Odmietnutie s odoslaním správy** nahor a potom vyberte správu.

Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmiestnutie hovoru s odoslaním správy**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.

Čísla pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč..**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísel, e-mailových adres a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom. Tento proces môžete vykonať tiež ručne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých znáčiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- Počítač so systémom Windows® pripojený k internetu
 - Kábel USB z vášho starého telefónu
 - Kábel USB z vášho nového telefónu so systémom Android™
 - Váš starý telefón
 - Váš nový telefón so systémom Android™
- ! Ak nemáte prístup ku všetkým položkám uvedeným vyššie, prejdite na stránku www.sonymobile.com/support/contacts, aby ste zistili ďalšie spôsoby prenosu vašich kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalačné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré za zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.

Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobnejšie pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého telefónu prejdite na adresu www.sonymobile.com/support/contacts.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Váš telefón podporuje najobľúbenejšie synchronizačné účty online, ako napríklad Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo službu Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom telefóne alebo počítači s online účtom, môžete kontakty preniesť do nového telefónu pomocou daného účtu. Podrobnejšie informácie o synchronizácii sa nachádzajú v časti *Synchronizácia dát v telefóne* na stránke 75.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať účet** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo a ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte a potom ťuknite na možnosť **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamäťovej karty

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Import. kontakty > Karta SD**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na karte SD viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení


Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudeť môcť prijímať dátu z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijat**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznameniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty

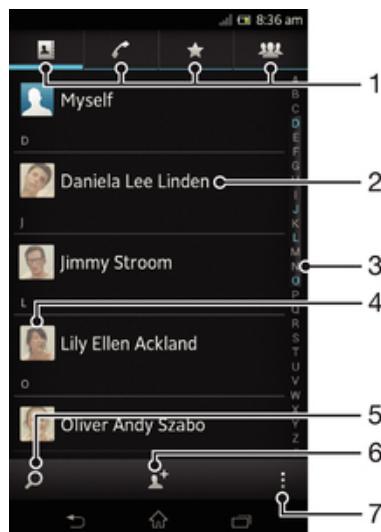

- | | |
|---|--|
| 1 | Karty so skratkami |
| 2 | Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho detaily. |
| 3 | Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov |
| 4 | Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu. |
| 5 | Vyhľadávanie kontaktov |
| 6 | Vytvorenie kontaktu |
| 7 | Otvorenie ďalších možností |

Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.

Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- !** Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.

Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazíť v aplikácii Kontakty

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbalíť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Pridanie nového kontaktu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
 - Ťuknite na položku
 - Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvoľte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Telefónny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.

Úprava kontaktu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie fotografie ku kontaktu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
 - Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
 - Ťuknite na položku a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.

Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobrazíť.
- Ak chcete zobrazíť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstr. kontakty**.
- Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- Ťuknite na položky **Odstrániť > OK**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znova oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Obľúbené položky

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Skupiny

Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite a podržte kontakt, ktorý chcete priradiť k skupine.
- 2 Ťuknite na položku **Upraviť kontakt** a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Google Talk™.

- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne a byť v aplikácii prihlásený. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najsíkôr spustiť a zadáť prihlásovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov

Odoslanie vašej vizítky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrďte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Záloh. kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradíť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- !** Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Správy

Používanie správ SMS a MMS

Správy SMS môžete prijímať a odosieláť z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosieláť a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane35.

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte požadovaných príjemcov. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- Ak správu pred odoslaním zaviete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept:**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte príjemcu. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby upravte správu a ťuknite na položku **Odosl..**
- V kroku 4 môžete tiež ťuknúť na položku **Komu** a ručne zadať telefónne číslo príjemcu.

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite ikonu a ťuknite na ňu .
- 2 Stlačte a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite polička konverzácií, ktoré si želáte odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Uloženie čísla odosielateľa

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť **Telefónny kontakt**, alebo **Kontakty na karte SIM**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Označenie správy hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdičkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdičkou zrušte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy s hviezdičkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdičkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hľadať v správach**.
- 4 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na **Prejsť na**.

Možnosti správ SMS a MMS

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťvacích poličok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
 - 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.
- !** Ked' sa správa doručí príjemcovi, v správe sa zobrazí symbol .

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie > Správy na karte SIM**.

E-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielat a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-mailsy, ktoré prijmiete na účte služby Gmail™, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie Gmail™.

- 💡 Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 76.

Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte položku a tuknite na ňu.
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a tuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne. V prípade potreby podrobnejších nastavení sa obráťte na poskytovateľa e-mailových služieb. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta možnosť **Exchange Active Sync**.
 - 5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte názov e-mailového účtu, vďaka čomu sa bude dať jednoducho identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielate. Po dokončení tuknite na položku **Ďalej**.
- 💡 Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Pozri časť *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 57.

Používanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a tuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, tuknite na v hornej časti obrazovky a vyberte účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom tuknite na položku .
- 3 Tuknite na položku **Komu** a začnite písanie adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Tuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písanie ďalšieho meno. Príjemcu odstráňte tuknutím na .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch tuknite na a potom nájdite a označte zaškrťacie poličko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrťacie polička pri želaných príjemcoch. Po dokončení tuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Tuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru tuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov tuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napište požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte a potom tuknite na položku **Nastavíť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políčok Cc alebo Bcc stlačte a potom tuknite na **Zobr. pol. Kópia/Skr. kópia**.
- 10 E-mail odošlete tuknutím na položku .

Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **Automaticky (Stlačenie)**.

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa v zložke doručených e-mailových správ nahor alebo nadol a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.

Použitie tabuľky ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte ten účet, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Držte telefón v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabuľka ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v tabuľke s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddiaľte, aby ste oddialili alebo priblížili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte celej obrazovky použite šípky doľava a doprava, aby si ste prečíitali predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.
 - 6 Ak chcete znova zobraziť prijaté správy, ťuknite na rozdeľovník príslušným smerom.
- ! Pred použitím panela zobrazenia ukážky ho aktivujte v nastaveniach panela zobrazenia ukážky.
-  Pre skrytie tabuľky ukážok držte telefón vo zvislej polohe alebo zmeňte nastavenia tabuľky ukážok.

Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na **Všeobecné > Tabla s ukážkou** a potom vyberte možnosť.

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú si želáte zobraziť. E-maily s prílohami sú označené .
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nайдите спрavu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť **Telefónny kontakt**, alebo **Kontakty na karte SIM**.
- 7 Upravte údaje kontaktu, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, na ktoré chcete odpovedať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktoré chcete preoslať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu ručne, alebo ťuknite na , aby ste vybrali príjemcu z kontaktov.
- 6 Zadajte text správy a potom ťuknite na položku .

Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Áno**.

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
 - 3 Zadajte text vyhľadávania, a potom ťuknite na klávesnici na tlačidlo **Prejsť na**.
 - 4 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.
-  Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.

Dávková správa vášho e-mailu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom tlačidlo **Označiť ako prečítané/nepreč.** alebo **Odstrániť**.
- 4 Označte zaškrťávacie políčka pre e-mails, ktoré chcete vybrať.
- 5 Keď skončíte, ťuknite na jedno z tlačidiel na spodnej strane obrazovky, aby ste napríklad označili vybrané e-mails ako prečítane alebo neprečítané, alebo vybrané e-mails vymazali. Pre viac možností stlačte .

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na a vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto úcte.

Zmena frekvencie kontroly priatých správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, pre ktorý si želáte zmeniť frekvenciu kontroly priatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v úcte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrťávacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoved.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie e-mailových účtov

Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
- 5 Začiarknite poličko **Predvolený účet**. Prijaté správy vybraného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.

 Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet > OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

-  Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sietach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať účet > Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Hovor

- 1 Ked' vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hovor**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

Timescape™

Aplikácia Timescape™ zhromažďuje všetku komunikáciu a umožní zobraziť ju naraz. Udalostí, ako sú aktualizácie v službách Facebook™ či Twitter™, sa zobrazia na obrazovke v chronologickom poradí vedľa seba. Pri prehľadávaní súborov zobrazte udalosti najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobraziť ich úplný obsah. V aplikácii Timescape™ sa nachádza aj tlačidlo so symbolom nekonečna , ktoré umožňuje prístup k obsahu príslušnej položky, ktorú práve zobrazujete.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™** .
- 3 Ak aplikáciu Timescape™ spúšťate prvýkrát, ťuknite na dlaždicu na uvítacej obrazovke a nastavte aplikáciu Timescape.
- 4 Ťuknutím na položku **Služby** na obrazovke sa prihlásite do služieb sociálnych sietí, ako je Facebook™ alebo Twitter™ alebo v službe Google Play™ vyhládajte rozšírenia aplikácie Timescape.
- 5 Ak si neželáte prihlasovať sa na žiadne účty sociálnych sietí alebo prehľadať lokalitu Google Play™, ťuknite na položku **Hotovo**.

Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™



1 Zobrazuje vaše najnovšie aktualizácie na službách sociálnych sietí

2 Panely aplikácie Timescape™ zobrazené v chronologickom poradí

3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

Používanie aplikácie Timescape™

Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobraziť, a potom naň ťuknite.

Prehľad filtra udalostí v aplikácii Timescape™



Všetky udalosti



Aktualizácie kontaktov v službe Twitter™



Aktualizácie kontaktov v službe Facebook™

- 💡 Ak si nainštalujete ostatné služby Timescape, zobrazí sa vo filtri udalostí služby Timescape™ viac udalostí.

Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.

Obnovenie hlavného zobrazenia v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na zobrazovanie všetkých udalostí, stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón môže pripojiť k internetu, aby sa aktualizovali informácie z účtov webových služieb, s ktorými je služba Timescape™ prepojená.

Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
 - 5 Zadajte prihlásovacie údaje.
- 💡 Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky > **Aktualizov. stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.

Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ❗ Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

Preberanie nových služieb pre aplikáciu Timescape™

Môže vyhľadať rozšírenia v službe Google Play™ a prevziať si nové služby pre aplikáciu Timescape™. Tieto služby zahŕňajú aplikácie doplnky, ktoré pridávajú ďalšie funkcie aplikácie Timescape. Napríklad si môžete prevziať aplikácie, ktoré aktualizujú v aplikácii Timescape vaše činnosti na rôznych stránkach sociálnych sietí.

Preberanie a inštalácia nových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položky **Nastavenia > Nastaviť služby > Hľadanie rozšírení**.
 - 4 Ak nemáte v telefóne nastavený účet Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si ho pridali. V opačnom prípade budete presmerovaní priamo na lokalitu Google Play™.
 - 5 V lokalite Google Play™ si vyberte zo zobrazeného zoznamu službu, ktorú si želáte prevziať, a potom postupujte podľa pokynov pre jej prevzatie a inštaláciu.
- Rovnakým spôsobom, ako odstraňujete akúkoľvek inú nainštalovanú aplikáciu môžete odstrániť aj nainštalované služby aplikácie Timescape.

Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a ťknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom ťknite na panel znova.

Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™

Po ťuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrází tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

Zobrazenie komunikácie s kontakтом v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťknite na ňu.
- 3 Ťknite na panel pre udalosť týkajúcu sa kontaktu.
- 4 Ťknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontaktom.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, ťknite alebo rýchlym pohybom prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie aplikácie Timescape™

Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položku **Nastavenia**.

Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťknite na položku **Nastavenia > Režim aktualizácií**.
- 4 Ťknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

Widget webového kanálu Timescape™

Widget webového kanálu Timescape™ zobrazuje v jednom zobrazení všetky posledné udalosti Timescape™. V oblasti widgetu môžete posunom nadol získať posledné aktualizácie alebo rýchlym pohybom nahor či nadol zobraziť celý obsah každej udalosti. Môžete tiež ťuknúť na udalosť a zobraziť jej obsah na celej obrazovke alebo na ňu reagovať komentárimi, opäťovným zverejnením na sieti Twitter alebo označením, že sa vám páči.

Zobrazenie widgetu webového kanálu Timescape™



1 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™

2 Skratka k aktualizácii stavu

3 Nedávne online udalosti

Pridanie widgetu webového kanálu Timescape™ na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Číknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom číknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a číknite na položku **Kanál aplikácie Timescape™**.

Odstránenie miniaplikácie Kanál Timescape™ z plochy

- 1 Na ploche sa dotknite miniaplikácie Kanál Timescape™ a podržte na nej prst.
- 2 Posuňte miniaplikáciu smerom k položke .

Miniaplikácia Priatelia Timescape™

Miniaplikácia Priatelia Timescape™ vás upozorní na najnovšie aktivity v sociálnej sieti, ktoré sa týkajú vás alebo vašich priateľov. Môžete zobraziť všetky aktivity a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, príznakov Páči sa mi alebo odpovedí na tweet.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Friends



1 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™

2 Môžete vybrať rôznych priateľov, ktorých chcete sledovať. Táto ikona sa zobrazí iba vtedy, ak sú zásuvky plné.

3 Číknite na obnovenie zobrazenia

4 Indikátor aktivity – oznamuje aktualizácie kanálov

Pridanie widgetu Timescape™ Friends na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Čuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom čuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a čuknite na položku **Timescape™ – Prijatelia.**


Odstránenie widgetu Timescape™ Friends z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite miniaplikácie Timescape™ Friends a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™

Zdieľajte svoj status prostredníctvom jednej zo služieb, do ktorých ste sa prihlásili z telefónu. Môžete napríklad zverejňovať aktualizácie v službe Facebook™ alebo Twitter™.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Share

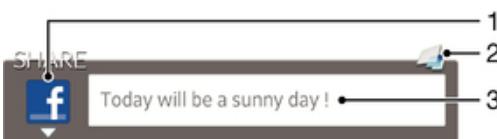

- 1 Ikona zobrazuje službu, ktorá je práve použitá na zasielanie príspevkov
- 2 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 3 Sem zadajte nové príspevky

Pridanie widgetu Timescape™ Share na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Čuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom čuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a čuknite na položku **Timescape™ – Zdieľ. um..**

Odstránenie widgetu Timescape™ Share z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ Share a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posielat' spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 58.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Otvorenie služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Play Store** a ťuknite na ňu.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaile a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaile a podľa pokynov v telefóne dokončite nákup.

Otvorenie prevzatej aplikácie

- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **Moje aplikácie**.
 - 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.
- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie

Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektornej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnanácej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
 - 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnanáciu pamäť chcete vymazať.
 - 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnanaciu pamäť**.
- ! Vyrovnanaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niekteré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým časťam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dojst' k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takého inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

- ! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite poličko **Neznáme zdroje**.

Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tariet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.

- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.

Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za spoplatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách lísiť.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

Video Unlimited™

Použite službu Video Unlimited™ pre požičiavanie a nákup videí, ktoré si môžete prezeráť nielen v telefóne, ale aj v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) a PlayStation® 3. Vyberte si svoju voľbu z najnovších hollywoodských noviniek, akčných filmov, komédií, klasík a ďalších filmov.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Video Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad ponuky služby Video Unlimited™

| | |
|---|---|
|  | Zobrazenie informácií o účte |
|  | Vyhľadávanie videoklipu |
|  | Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek |
|  | Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov |
|  | Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želania. |
|  | Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želania |
|  | Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želania |
|  | Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom |
|  | Zobrazenie právnych informácií |

- ! Ponuka služby Video Unlimited™ je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želania je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited™

- Otvorte službu **Video Unlimited** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited™ si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited™. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™

Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa lísi podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať zakúpené video do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vašim účtom Video Unlimited™.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited™

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:

-  Preberanie videa je dokončené
-  Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je váš telefón pripojený do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta na sieťovej karte.
-  Preberanie videa práve prebieha
-  Preberanie bolo pozastavené
-  Potvrdenie úspešného nákupu
-  Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™

Zapožičané alebo zakúpené videá môžete sledovať na väčšine zariadení Sony™ pripojených k účtu služby Video Unlimited™.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak chcete sledovať video prostredníctvom služby Video Unlimited™, otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

-  Odstránenie aktuálneho videa
-  Zobrazenie informácií o súčasnom videu
-  Zmena jazyka zvukového prehrávania
-  Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je službou fungujúcou na základe predplatného, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb prostredníctvom pripojenia 3G alebo Wi-Fi®. Môžete spravovať a upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu uloženú v technológií cloud z rôznych typov zariadení alebo synchronizovať zoznamy skladieb a hudbu na počítači s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Music Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Organizátor

Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vašim kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 75.

Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobrazíť.

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
 - 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
 - 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
 - 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- Keď sa priblíži čas udalosti, telefón ju pripomene krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobrazíť.

Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavanie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Budík

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoniť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.

Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka

- 1 Na domovskej obrazovke ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
 - 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
 - 4 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
 - 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
 - 6 Ťknite na položku **Hotovo**.
- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.

Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.

Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťknite na položku **Áno**.

Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrťávacieho polička **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie opakovanej budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite polička pre požadované dni a potom ťknite na položku **OK**.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrťávacie poličko **Vibrovat**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nайдите и щелкните на опцию **Budík a hodiny**, а затем щелкните на будильник.
- 3 Щелкните на **Rozšírené nastavenia budíka**, а затем отметьте флажок **Budík v tichom režime**.
- 4 Щелкните на опцию **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.

Skenovanie s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  NeoReader™.

Skenovanie čiarových kódov

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kym sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáčiku.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať. Ak telefón čiarový kód nerozpozná, ťuknite na položku  a naskenujte kód manuálne.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na textové pole a zadajte čísla čiarového kódu.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:



V prípadoch, keď aplikácia NeoReader™ nerozozná automaticky čiarový kód, zachyťte čiarový kód pomocou vyššieho rozlíšenia obrázkov.



Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.



Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.



Vyberte si možnosti ako používate aplikáciu NeoReader™



Zobrať informácie o aplikácii NeoReader™



Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™



Vyberte si osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôsobenie obsahu čiarového kódu.



Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať si aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia dát v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.

Môžete:

- získať prístup k službe Gmail™, k službe Google Calendar™, ku kontaktom zo služby Google™, k záložkám prehľadávača Google™ Chrome™ a iným službám Google, ktoré používate.
- získať prístup aplikáciám firemnnej elektronickej pošty, kontaktov a kalendára;
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate,

Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte si telefón s rôznymi službami Google™ a majte vždy aktuálne informácie bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia pristupujete k účtu Google™. Napríklad môžete synchronizovať kontakty, službu Gmail™, kalendár a údaje webového prehľadávača.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na automatickú synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je synchronizácia zapnutá, aby aplikácie mohli údaje synchronizovať automaticky.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Ťuknite na nový účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Synchronizácia aplikácie s účtom Google™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorú si želáte synchronizovať s vybraným účtom Google.

Synchronizácia údajov webového prehľadávača s aplikáciou Google™ Chrome™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Synchronizovať prehliadač**.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciach **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.

Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa údaje synchronizovali automaticky podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Podnikové**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Dalej**. Telefón začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu podnikovej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad názov domény a adresu servera Exchange.
- 7 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím podnikovému serveru umožníte ovládať váš telefón.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 9 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v telefóne. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 10 Po dokončení nastavenia môžete zadáť názov podnikového konta, vďaka čomu sa bude dať ľahko identifikovať.

Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na firemný účet, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na podnikový účet, ktorého úroveň synchronizácie chcete nastaviť.
- 4 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v telefóne používať dvoma spôsobmi. Pomocou štandardnej aplikácie Facebook môžete pristupovať k online účtu Facebook alebo môžete účet Facebook synchronizovať s telefónom a mať priamy prístup k obsahu služby Facebook z iných aplikácií. Môžete napríklad zverejňovať príspevky v službe Facebook prostredníctvom aplikácie Timescape™, či mať prístup ku kontaktom, fotografiám a

položkám kalendára zo služby Facebook pomocou príslušných aplikácií telefónu, napríklad z aplikácie Kalendár. Ak chcete telefón synchronizovať so službou Facebook, musíte najprv nastaviť integračný účet Facebook -- riešenie vyvinuté spoločnosťou Sony s cieľom uľahčiť integráciu.

Nastavenie integračného účtu služby Facebook™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciách synchronizovať automaticky.
 - 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
 - 5 Podľa pokynov na obrazovke vytvorte účet Facebook™ alebo sa prihláste, ak už účet máte.
-  Nastaviť integračný účet Facebook™ môžete aj v telefóne začiarknutím polička **Integrácia Facebooku** v ponuke **Nastavenie > Xperia™ > Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.

Manuálna synchronizácia s integračným účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie integračného účtu služby Facebook™ z telefónu

- ! Odstránením integračného účtu Facebook™ z telefónu sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a stále budete mať k nemu prístup z počítača.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťuknite na účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

NFC

NFC (Near Field-Communication /Komunikácia blízkeho poľa/) je bezdrôtovou technológiou krátkeho dosahu, ktorá vám umožňuje vymieňať si dátu s inými zariadeniami, vrátane adries webových stránok, hudobných súborov, kontaktov alebo prepojení na aplikácie v službe Google Play™. S pomocou technológie NFC taktiež môžete skenovať špeciálne značky, ktoré vám poskytujú viac informácií o výrobku či službe.

Pre naskenovanie alebo zdieľanie značky musíte podržať rozpoznávaciu oblasť NFC vášho telefónu priamo nad značkou alebo pri rozpoznávacej oblasti iného zariadenia. Maximálna vzdialenosť na čítanie je asi jeden centimeter, čo napomáha zabrániť nepovolenej komunikácii.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ľuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenie > Viac... > NFC**.
- 3 Začiarknite poličko **NFC**.

Zapnutie funkcie Android Beam

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ľuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Android Beam**.
- 3 Ľuknite na položku  , aby sa položka  zmenila na .

Rozpoznávacia oblasť NFC



- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých telefónoch rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným telefónom prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého telefónu.

Zdieľanie kontaktu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
- 2 Pre zobrazenie kontaktov v telefóne prejdite na obrazovku Domovská obrazovka, tuknite na položku  a potom tuknite na .
- 3 Členite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátke zvuky. Zobrazí sa miniatúra kontaktu.
- 5 Tuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu a sú tiež uložené v prijímajúcom telefóne.

Ako zdieľať hudobný súbor s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Pre otvorenie hudobného prehrávača prejdite na obrazovku Domovská obrazovka a potom tuknite na položky **Médiá** >  . Ak nie je  zobrazená, tuknite na  , a potom vyhľadajte a tuknite na ňu .
 - 3 Členite na kartu **MOJA HUDA** otvoríte hudobnú knižnicu.
 - 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.
 - 5 Tuknite na skladbu, aby sa prehrala. Potom môžete tuknúť na  , aby ste skladbu pozastavili. Prenos je funkčný bez ohľadu na to, či je skladba prehrávaná alebo pozastavená.
 - 6 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátke zvuky. Zobrazí sa miniatúra skladby.
 - 7 Tuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 8 Po dokončení prenosu sa hudobný súbor na prijímajúcom telefóne ihned prehra. Zároveň je súbor uložený v prijímajúcom telefóne.
- !** Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielat ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
- 2 Pre zobrazenie fotografií a videoklipov v telefóne prejdite na obrazovku Domovská obrazovka, tuknite na  a potom tuknite na položku **Album**.
- 3 Členite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátke zvuky. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Tuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom telefóne.

Zdieľanie webovej adresy s iným telefónom pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 3 Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a tuknite na položku .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátke zvuky. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.
- 6 Tuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho telefónu.

Skenovanie značiek NFC

Váš telefón môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijímať ďalšie informácie, ako napríklad webová adresa alebo telefónne číslo.

Skenovanie značky NFC

- 1** Uistite sa, že váš telefón má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2** Umiestnite telefón nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávacia oblasť NFC telefónu. Váš telefón naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3** Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Pripojenie k bezdrôtovým sietám

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov. Taktiež môžete v rovnakej sieti Wi-Fi® zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad televízormi, počítačmi a tabletmi.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Wi-Fi®,

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Pred použitím Wi-Fi®

Na prehliadanie Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi®, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
 - 3 Ťuknite na  pri karte **Wi-Fi**, aby sa  zmenil na . V telefóne sa vyhľadajú dostupné siete Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi® zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazia sa dostupné siete Wi-Fi®. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
 - 5 Tuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .
- ! Telefón si pamäta siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.
- ! V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.

Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete Wi-Fi®.
- 3 K novej sieti Wi-Fi® sa pripojíte tuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať siet**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať názov sieťovej identifikácie SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.

Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite poličko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobnejších informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobnejšie informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnuť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zaplnili mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechat' Wi-Fi zap. v rež. spánk.**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct™ sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete napríklad

povoliť priame pripojenie telefónu k počítaču, aby ste k obsahu telefónu mohli pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať certifikát Wi-Fi Direct™.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Viac....**
 - 3 Začiarknite poličko **Wi-Fi Direct**.
- ! Funkcie Wi-Fi® a Wi-Fi Direct™ nemožno zapnúť súčasne. Funkcia Wi-Fi Direct™ sa automaticky vypne, keď zapnete funkciu Wi-Fi®, a naopak.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím telefón zmeníte na prenosný prístupový bod Wi-Fi®.

Ked' telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobraziť tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna



Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny



Funkcia USB tethering a prenosný prístupový bod sú aktívne

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k telefónu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný s telefónom na pripojenie telefónu k počítaču.
 - 3 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a tuknite na ne.
 - 5 Začiarknite poličko **Zdiel. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznameniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie polička **Zdiel. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 130.
- - -
- ! Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na webovej lokalite android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a tuknite na ne.
- 3 Tuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Tuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Tuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite poličko **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte začiarknutie polička **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu prenesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130. Podrobnejšie informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať siet' VPN**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypniete.

Webový prehľadávač

Pomocou webového prehľadávača zobrazujte webové stránky a navigujte na nich, pridávajte stránky ako záložky a ukladajte stránky na zobrazenie v režime offline. Môžete mať súčasne otvorených až 16 okien a jednoducho medzi nimi prepínať. Ak nechcete zobrazovať mobilnú verziu webovej stránky, môžete požiadať aj o jej počítačovú verziu.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľadávanie webu

Panel vyhľadávania a panel adresy

Pomocou panela vyhľadávania a adresy prehľadávajte web.



- 1 Zobrazte proces preberania aktuálnej webovej stránky
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie v rámci webovej stránky alebo adresu webovej stránky na načítanie webovej stránky.
- 3 Zrušte preberanie aktuálnej webovej stránky

- Po ukončení preberanie stránky sa panel vyhľadávania a adresy niekedy nezobrazí. Objaví sa opäť, keď sa rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol.

Prechod na webovú stránku

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadávanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Vyhľadanie webovej stránky

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadávanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Zatvorenie webového prehľadávača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
-  Pri opäťovnom otvorení sa prehľadávač zobrazí presne v takej podobe, v akej ste ho ukončili, a to dokonca i po reštartovaní telefónu. Napríklad sa otvorí rovnaký počet okien.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Po uvoľnení prsta sa vybraté prepojenie sa zvýrazní a webová stránka sa začne načítať.
-  Ak omylem vyberiete prepojenie skôr ako uvoľníte prst, posunutím prsta preč výber prepojenia zrušíte.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo .

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stánky

Na priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dvakrát tuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát tuknite, ak ju chcete vzdialieť.
- Dotknite sa časti stránky dvomi prstami naraz a vzdialením prstov ju priblížte alebo ju priblížením prstov vzdialte.

Opäťovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Obnoviť**.

Uloženie webovej stránky na zobrazenie v režime offline

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Tuknite na položku **Uložiť na čítanie offline**. Aplikácia vás presmeruje na kartu **Uložené stránky**, kde si môžete prezrieť všetky uložené webové stránky.

Zobrazenie predtým uloženej webovej stránky

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Tuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Tuknite na položku  a potom na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Nайдите и выберите вебовую страницу, которую хотите отобразить.

Načítanie živej verzie webovej stránky, ktorá sa zobrazovala v režime offline

- 1 Ked' je otvorená webová stránka v režime offline, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Prejsť naživo**.

Požadovanie verzie webovej stránky pre pracovnú plochu

- 1 Počas prehľadávania webovej stránky rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počít..**
- ! Ked' vyberiete, aby sa v okne zobrazila verzia webovej stránky pre pracovnú plochu, všetky ostatné webové stránky, ktoré neskôr v tomto okne zobrazíte, sa tiež zobrazia vo svojej verzii pre pracovnú plochu. Ak chcete nastavenie zmeniť na predošlé, opäť tuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počít..**

Zdieľanie odkazu na aktuálnu webovú stránku

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zatvorenie okna prehľadávača

- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Tuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy. Zobrazí sa zoznam všetkých otvorených okien.
- 3 Tuknite na tlačidlo  v okne, ktoré chcete zatvoriť, alebo rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava smerom von z obrazovky okno zatvorte.

Správa záložiek

Záložky umožňujú rýchly prístup k oblúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. Záložky môžete pridať priamo z webového prehliadača v telefóne. Prehliadač v telefóne môžete tiež synchronizovať so záložkami Google Chrome™, ktoré ste s účtom Google synchronizovali na počítači. Informácie nájdete v časti *Synchronizácia údajov webového prehľadávača s aplikáciou Google™ Chrome™* na strane 75.

V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.

Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Kým máte zobrazenú webovú stránku, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Uložiť medzi záložky**.
- 3 V prípade potreby záložku upravte.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Otvorenie záložky

- 1 Ked' je prehľadávač otvorený, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa panel vyhľadávania a panel s adresou.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panelu vyhľadávania a adresy. Potom ťuknite na položku . Zobrazia sa názvy akýchkoľvek účtov synchronizovaných so službou Google Chrome™. Záložky uložené priamo v telefóne sa zobrazia pod účtom **Lokálne**.
- 3 Ak chcete zobraziť záložky účtu, ťuknite na účet. Zobrazené sú všetky záložky účtu.
- 4 Aby ste otvorili záložku, ťuknite na ňu.

Úprava záložky

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Záložku upravte podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Pridanie webovej stránky označenej záložkou na domovskú obrazovku

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete pridať na obrazovku Domovská obrazovka a podržte na nej prst.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Pridať odkaz na plochu**.

Vymazanie záložky

- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Odstrániť záložku** a vybratú záložku odstráňte.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku

- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ak chcete zobraziť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** a následne na jednu zo šípok nadol.
- 4 Ťuknite na obrázok  vedľa webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.
- 5 Ak chcete, pridajte k záložke podrobnejšie informácie, ako napríklad jej názov alebo umiestnenie.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Kým máte zobrazenú webovú stránku, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nájsť na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Znaky, ktoré vyhovujú podmienkam vyhľadávania, sa na webovej stránke zvýraznia.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zvýraznenú položku prejdete ťuknutím na šípku nahor alebo nadol.
- 5 Vyhľadávací panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Dotknite sa podržte časť textu, ktorý si želáte kopírovať, pokým sa nezvýrazní. Karty sa zobrazia na oboch koncoch výberu. Posuňte karty príslušným spôsobom, aby ste vybrali text, ktorý si želáte kopírovať.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového poľa v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť v** zobrazenej ponuke.
- ! Ak text, ktorý si želáte kopírovať, je súčasťou prepojenia na inú webovú stránku, zobrazí sa ponuka, v ktorej musíte ťuknúť na **Vybrať text**, predtým ako môžete pokračovať.

Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite a podržte želaný obrázok, pokým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.

Viacero okien

V prehľadávači môže byť naraz otvorených až 16 rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej e-mailovej službe a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať. Väčšiu mieru súkromia pri prehľadávaní webu poskytuje karta incognito, na ktorej možno otvoriť okno, kde sa počas pripojenia neukladajú osobné informácie ani súbory cookie.

Otvorenie nového okna prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .

Otvorenie okna incognito

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová karta Inkognito**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť na novej karte**.

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Posúvaním nahor a nadol prehľadávajte zoznam všetkých otvorených okien.
- 4 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnuť.

Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Ked' telefón začne preberať súbor, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na preberaný súbor.
- 2 Začiarknite poličko vedľa preberaného súboru, ktorého preberanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku .

Nastavenie prehľadávača

Môžete zmeniť nastavenia prehľadávača aj prispôsobiť jeho zobrazenie. Napríklad môžete podľa potreby zmeniť veľkosť zobrazeného textu alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, historiu prehľadávača a iné údaje týkajúce sa navštievovaných webových lokalít.

Prístup k nastaveniam prehľadávača

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

Zmena veľkosti textu na webových stránkach

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Nastavte požadovanú veľkosť textu.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte z telefónu

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať vyrovn. pamäť** a potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie súborov cookie v prehľadávači

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vym. vš. úd. súb. cookie** a potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie histórie prehľadávača

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať história** a potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Webové stránky s automatickým prispôsobením

Prehľadávač ponúka možnosť automatického prispôsobenia, čo uľahčí čítanie veľkých webových stránok s množstvom textu a obrázkov, akými sú napríklad novinové stránky. Ak je táto možnosť povolená, stačí obrazovku priblížiť alebo vzdialiť prstami, hned' potom na ňu dvakrát ťuknúť a prehľadávač automaticky prispôsobí obrázky a stĺpce textu veľkosti obrazovky. V prípade, že je možnosť automatického prispôsobenia vypnutá, bude možno nutné pri čítaní vetu posúvať smerom nabok.

Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Autom. prisp. veľk. strán**.

Automatické vyplnenie textu

Automatické vyplnenie umožňuje automaticky vkladať údaje, ako sú napríklad mená a adresy, do rôznych webových formulárov. Preto už nebudete musieť na rozličných webových stránkach opakovane zadávať tie isté informácie.

Vytvorenie textu na automatické vyplnenie

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Všeobecné**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Automatické vypínanie formulárov**, označte ho.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické vyplňanie textu** a potom zadajte text, ktorý chcete použiť na automatické vyplnenie webových formulárov, napríklad meno a adresu.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenia doplnkov

Môžete upraviť fungovanie doplnku na webovej stránke. Napríklad môžete povoliť doplnky umožňujúce dosiahnutie optimálneho vizuálneho efektu pri zobrazovaní webovej stránky. Prípadne na zvýšenie rýchlosťi vyhľadávania nakonfigurujte prehľadávač tak, aby doplnky spúšťal iba na požiadanie, alebo ich úplne zakáže.

Povolenie doplnkov na požiadanie

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Povoliť doplnky**.
 - 3 Ťuknite na položku **Podľa požiadaviek**.
-  Možno bude potrebné reštartovať prehľadávač, aby sa nastavenie prejavilo.

Počúvajte hudbu s prehrávač Walkman™

Využite svoj prehrávač Walkman™ na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kupili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah prehrávač Walkman™ jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Media Go™ je aplikácia určená na prenášanie hudby medzi počítačom a telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie prehrávača hudby Walkman™ alebo iných prehrávačov médií pri nadmernej hlasitosti alebo po dlhý čas môže poškodiť váš sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Aby ste boli upozornení na tieto riziká, zobrazí sa varovanie úrovne hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania prehrávača Walkman™.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
-  Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.

Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu

Môžete si skopírovať všetok obľúbený multimediálny obsah z počítača na telefón a potom si ho naňho prehrávať alebo prezenovať. Mediálny obsah môže tvoriť hudba, fotografie a videá. Najjednoduchší spôsob prenášania súborov je pomocou kábla USB. Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete v správcovi súborov na počítači alebo v aplikácii Media Go™ súbory preniesť.

Ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení telefónu k počítaču a prenášaní súborov si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130.

Použitie prehrávača Walkman™

Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Prehľad prehrávača Walkman™



- 1 Prehľadávanie hudby na pamäťovej karte
- 2 Vyhľadávanie všetkých skladieb uložených v internom ukladacom priestore telefónu
- 3 Čítnite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky zo služby Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celková časová dĺžka skladby
- 7 Uplnulý čas aktuálnej skladby
- 8 Indikátor priebehu – posuňte indikátor alebo čítnite pozdĺž linky pre rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu
- 9 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu

Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby čítnite na položku alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- V prehrávači Walkman™ čítnite na položku .

Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- V prehrávači Walkman™ sa dotknite položky alebo a podržte na nej prst.
 Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Keď prehrávač Walkman™ prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Vylepšenie zvuku s použitím ekvalizéra

- 1 Kedje otvorený prehrávač Walkman™, stlačte položku .
- 2 Čítnite na položku **Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si želáte prispôsobiť zvuk manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak si želáte upraviť zvuk automaticky, čítnite na a vyberte si štýl.

Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Ked' je otvorený prehrávač Walkman™, stlačte položku .
- 2 Čuknite na položky **Zlepšenia zvuku** >  > **Ďalšie** > **Priestorový zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Čuknite na položku **OK**.

Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Počas prehrávania skladby v prehrávači Walkman™ čuknite na obal albumu a potom čuknite na .

Minimalizovanie prehrávača Walkman™

- Ked' je prehrávač Walkman™ spustený, stlačením tlačidla  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo stlačením tlačidla  na obrazovku Domovská obrazovka. Prehrávač Walkman™ bude prehrávať na pozadí.

Obnovenie prehrávača Walkman™ pri prehrávaní na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí posuňte stavový riadok nadol, aby ste otvorili panel upozornení.
 - 2 Čuknutím na názov skladby otvorte prehrávač Walkman™.
-  Prípadne môžete stlačiť a podržať tlačidlo  a potom sa čuknutím na možnosť  vrátiť do prehrávača Walkman™.

Odstránenie skladby

- 1 Otvorte knižnicu prehrávača Walkman™ a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom čuknite na možnosť **Odstrániť**.
-  Rovnakým spôsobom odstráňte albumy a interpretov.

Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača Walkman™ sa dotknite názvu skladby a podržte.
 - 2 Čuknite na položku **Odosi..**.
 - 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
-  Rovnakým spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.
-  Niektoré položky chránené autorskými právami nebude možné prehrávať. Overte, že máte potrebné práva na obsah, ktorý sa chystáte zdieľať.

Ako odporučiť skladbu v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v prehrávači Walkman™ čuknite na obal albumu.
- 2 Čuknite na , aby ste ukázali na službe **Facebook™**, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Čuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby **Facebook™**. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby **Facebook™** potvrdenie.

Visualizer

Funkcia Visualizer pridáva počas prehrávania vizuálne efekty k hudobným skladbám. Efekty pre každú skladbu sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti hudby, jej rytmu a frekvencie. Taktiež môžete zmeniť tému pozadia.

Zapnutie vizualizéra

- 1 V prehrávači Walkman™ stlačte tlačidlo .
 - 2 Číknite na položku **Vizualizér**.
-  Číknite na , aby ste prepli na zobrazenie na celej obrazovke.

Zmena témy pozadia

- 1 V prehrávači Walkman™ stlačte tlačidlo .
- 2 Číknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Stlačte tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Odkrytie súvisiaceho zvukového obsahu

V prehrávači Walkman™ si môžete prezrieť zvukový obsah súvisiaci s interpretom, ktorého práve počúvate, ak číknete na tlačidlo so symbolom nekonečna .

Zvukový obsah súvisiaci s určitým interpretom môžete vyhľadať aj počas prehľadávania spusteného v prehrávači Walkman™. Prehrávač Walkman™ hľadá nasledujúci typ výsledkov a vytvára z nich zoznamy:

- Hudobné videá v službe YouTube™,
- Informácie o interpretovi v encyklopédii Wikipedia
- Text skladby v službe Google
- Videá karaoke v službe YouTube™,
- Vyhladávanie rozšírení na webe
- Obsah zo služby PlayNow™

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

- Počas prehrávania skladby v prehrávači Walkman™ číknite na .

Prehľad aplikácie Moja hudba



- 1 Prejdite späť na aktuálnu hudobnú skladbu
- 2 Obrázok aktuálne prehrávaného interpreta (ak je dostupný)
- 3 Prehľadávajte vašu hudbu podľa interpreta
- 4 Zaraďujte vašu hudbu do kategórií pomocou kanálov SensMe™
- 5 Správa a úprava hudby pomocou služby Music Unlimited™
- 6 Prehľadávajte vaše oblúbené zoznamy skladieb
- 7 Zhromažďujte prepojenia na hudbu a na hudby sa týkajúci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 8 Prehľadávajte všetky zoznamy skladieb
- 9 Prehľadávajte zvukové nahrávky podľa skladieb

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknite na kartu Moja hudba v prehrávači Walkman™, aby ste získali prehľad všetkých skladieb, ktoré ste uložili na pamäťovú kartu telefónu. V aplikácii Moja hudba môžete spravovať vaše albumy a zoznamy prehrávania, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Pridanie hudobnej skladby ako skratky

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na    alebo , a potom prejdite na skladbu, ktorú si želáte uložiť ako skratku.
- 3 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení aplikácie Moja hudba.

Zmena usporiadania skratiek

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do .
- ! Nemôžete odstrániť nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy**, **Interpreti**, **Zozn. skladieb**, **Music Unlimited**, **Hudba priateľov** a **SensMe™ channels**.

Aktualizácia hudby s najnovšími informáciami

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA** a potom stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe > Spustiť**. Váš telefón vyhľadá online a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách.
- 💡 Kanálová aplikácia SensMe™ sa aktivuje pri prevzatí informácií o preberanej hudbe.

Zaradenie vašej hudby do kategórií pomocou aplikácie SensMe™ channels

Stanice aplikácie SensMe™ vám pomáhajú usporiadať vašu hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky vaše skladby do niekoľkých kategórií alebo staníc, takže si môžete vybrať hudbu, ktorá zodpovedá vašej nálade alebo sa hodí k danej časti dňa.

Zapnutie aplikácie SensMe™ channels

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Prevziať informácie o hudbe**.
- ! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Používanie aplikácie Hudba priateľov na zdieľanie hudby

Pomocou aplikácie Hudba priateľov môžete zbierať hudobné odkazy a hudobný obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľajú prostredníctvom online služieb, ako je Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ a Pandora™. Možno bude potrebné prihlásiť sa príslušnej online služby pred jej použitím.

- ! Niektoré online služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Správa hudby od vašich priateľov

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA > Hudba priateľov > Najnovšie.**
- 2 Členite na položku, aby ste ju otvorili, a potom na nej pracujte, ako si želáte.
- 3 Tuknite na , aby ste ukázali na službe **Facebook™**, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.

Zobrazenie vašej zdieľanej hudby

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA > Hudba priateľov > Zdieľané mnou.**
- 2 Prejdite k položke, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu tuknite. Všetky komentáre k položke, ak boli zadané, sa zobrazia.

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA.**
- 2 Tuknite na položku  a prejdite na album alebo tuknite na položku  a prejdite do zoznamu skladieb.
- 3 Otvorte album alebo zoznam skladieb tuknutím na jeho názov.
- 4 Tuknite na , aby ste zaplnili **Režim náhodného poradia.**

Vypnutie režimu náhodného poradia

- 1 Pri prehrávaní skladieb v náhodnom poradí stlačte .
- 2 Tuknite na položky **Režim náhodného poradia > Vypnutie náhod. poradia.**

Zoznamy skladieb

Prehrávač Walkman™ automaticky vytvára inteligentné zoznamy skladieb na karte zoznamu skladieb  v knižnici prehrávača Walkman™. Z hudby, ktorá je uložená na pamäťovej karte telefónu, si môžete vytvoriť tiež vlastné zoznamy skladieb.

Navyše môžete nainštalovať aplikáciu Media Go™ na počítač a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača do pamäťovej karty telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA.**
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby.
- 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej tuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
- 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK.**

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní knižnice prehrávača Walkman™ sa dotknite mena interpreta alebo názvu albumu či skladby, ktorú chcete pridať, a podržte prst.
- 2 Tuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb.**
- 3 Tuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ tuknite na položku **MOJA HUDBA.**
- 2 Tuknite na položku .
- 3 V zozname **Zozn. skladieb** tuknite na zoznam skladieb.
- 4 Tuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na možnosť **MOJA HUDBA**, potom vyberte **Zozn. skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdťte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

! Nemožno vymazať predvolené zoznamy skladieb.

Miniaplikácia prehrávača Walkman™

Miniaplikácia prehrávača Walkman™ je miniatúrna aplikácia, ktorá poskytuje priamy prístup k prehrávaču Walkman™ z obrazovky Domovská obrazovka. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku Domovská obrazovka.

Pridanie miniaplikácie prehrávača Walkman™ na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnú oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknutím na položku **WALKMAN** ju pridáte.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a alume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby*. na strane 151..

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou technológie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie **TrackID™** držte telefón smerom ku zdroju hudby.
 - 2 Ťuknite na položku Ak je skladbu rozozná služba TrackID™, zobrazia sa na obrazovke výsledky.
- Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo správy SMS. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončíte podľa pokynov v telefóne.
- Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby pomocou e-mailu alebo správy SMS

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte metódu zdieľania.
- 3 Dokončíte postup podľa pokynov v telefóne.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Informácie o interpretovi**.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Ked' je otvorená aplikácia **TrackID™**, tuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke informácií o skladbe počkajte, pokým sa zobrazí karta  a potom tuknite na túto kartu.
 - 3 Prihláste sa do služby **Facebook** a odporučte skladbu.
- !** Táto funkcia nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sietach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Ako odstrániť skladbu z histórie skladieb

- 1 Ked' je otvorená aplikácia **TrackID™**, tuknite na položku **História**.
- 2 Tuknite na názov skladby a potom tuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Tuknite na položku **Áno**.

Použitie rádia FM

Rádio FM vo vašom telefóne funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásmi FM a ukladať ich ako oblúbené. Ak chcete rádio používať, musíte do telefónu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM

- K telefónu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
 - Vyhľadajte položku **Rádio FM** a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ❗ Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prehľad rádia FM



Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako oblúbené. Používaním oblúbených staníc môžete rýchlo prepnuť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie oblúbenej stanice

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblúbenú položku.
- 2 Čuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Zadajte názov stanice a potom čuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie oblúbenej stanice

- 1 Ked' je rádio spustené, čuknite na položku .
- 2 Čuknite na položku  vedľa stanice, ktorú chcete odobrať.
- 3 Čuknite na položku **Odstrániť**.

Prepínanie oblúbených staníc

- Po spustení rádia čuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi oblúbenými položkami, musíte mať najskôr uložené aspoň dve stanice ako oblúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené oblúbené položky sa novým vyhľadaním zachovajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnuť do reproduktora.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Čuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do kábovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a čuknutím na položku **Prehrávať v slúchadiach**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opäťovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a čuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použite na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiovej frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- !** Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

Ked' počúvate hudbu pomocou FM rádia, môžete zdieľať detaily skladieb, ktoré sa vám páčia, na sieti **Facebook**. Musíte byť používateľom siete **Facebook** a musíte byť prihlásení na účte siete **Facebook**.


Zdieľanie detailov o hudbe, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

- 1 Ked' rádio FM prehráva hudobnú skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a ťuknite na .
 - 2 Ak si želáte, pridajte komentár do poľa komentára.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie **Rádio FM**.
 - 5 Akonáhle zverejnите skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.
- !**  sa nezobrazí na obrazovke rádia FM, ak nebude prihlásení do služby **Facebook**.

Snímanie fotografií a nahrávanie videí

Fotoaparát je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R™, ktorý umožňuje snímanie ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Pomocou fotoaparátu telefónu možno vytvárať bežné snímky vo formáte 2D. Fotografie a videá posielajte priateľom vo forme multimediálnych správ alebo ich odovzdajte na server webovej služby. Váš telefón má tiež predný fotoaparát, ktorý je užitočný na autoportréty.

Prehľad ovládania fotoaparátu

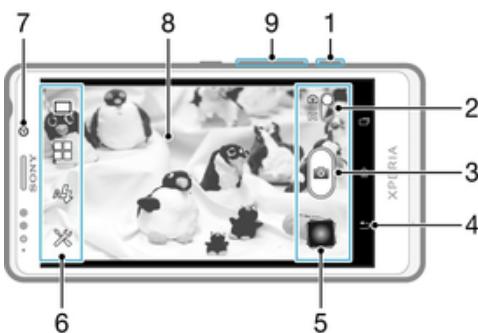

- | | |
|---|---|
| 1 | Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov |
| 2 | Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru |
| 3 | Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov |
| 4 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 5 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 6 | Ikony nastavenia fotoaparátu |
| 7 | Predný fotoaparát |
| 8 | Hlavná obrazovka fotoaparátu |
| 9 | Priblíženie alebo vzdialenie |

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo .

Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať tromi spôsobmi. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, tuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku do .
- 3 Aktivujte automatické zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Ked' sa rámcik alebo rámcinky zaostrenia sfarbia nazeleno, stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu úplne nadol.

Snímanie fotografií dotknutím sa obrazovky

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybratá).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Pre uzamknutie automatického zaostrovania sa dotknite a podržte bod na obrazovke. Keď rám snímky zozelenie, zdvihnite prst a sníme sa fotografia.
- !** Dajte pozor, aby ste sa pri dotýkaní sa obrazovky pri snímaní fotografie nedotkli položiek , alebo iných ikon.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikunu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Predný fotoaparát**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialieť záber.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
-  Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať si tú, ktorú chcete zobraziť.

Odstránenie fotografií

- 1 Otvorte na fotografiu, ktorú chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámk označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostri na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámk môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu vľavo hore a potom vyberte **Normálne**.
- 4 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvári a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámkom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu umožňuje nasnímať tvár presne vo chvíli, keď sa usmieva. Fotoaparát rozpozná až päť tvári a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Vybratá tvár je označená zeleným rámom. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma záber.

Zapnutie funkcie rozpoznania úsmevu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte intenzitu úsmevu.

Fotografovanie s rozpoznávaním úsmevu

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie úsmevu** namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Každá rozpoznaná tvár je v hľadáčiku orámovaná (najviac päť tvári).
- 2 Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostri.
- 3 Vybratá tvár sa zobrazuje v zelenom rámkiku a fotografia sa nasníma automaticky.
- 4 Ak sa nerozpozná žiadny úsmev, fotografiu nasnímajte manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografií je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Označovanie geoznačkami > Zapnuté**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografií je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Čuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, čuknite na položku .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Ked' je fotoaparát otvorený, čuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na nastavení, ktoré chcete presunúť a presuňte ho na požadované miesto.

 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu



Rozpoznanie scény



Normálne



Predný fotoaparát

Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autoportréty.



Panoramickej zábery

Použite toto nastavenie na snímanie širokouhlých panoramatických fotografií. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu a plynule posúvať zariadenie z jednej strany na druhú.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Ked' je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.



Aut. zastr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, kým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení z bielej na zelenú, čo značí zaostrenie. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Aut. zastr. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostri na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, kým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení z bielej na zelenú, čo značí zaostrenie. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámkami. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu čuknete na obrazovke. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, kým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení z bielej na zelenú, čo značí zaostrenie. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, kým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení z bielej na zelenú, čo značí zaostrenie. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

-  Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Scény

Funkciu Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnuta a fotografie možno snímať ručne.



Portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialé predmety.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Nočný portrét

Použíte v slabo osvetlenom prostredí alebo pre fotografie na výšku v noci. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazenie pohybu.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Rozmazenie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.



Automaticky

Nastavuje citlivosť ISO automaticky.



100

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.



200

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.



400

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.



800

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.



Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazeniu fotografí predidete použitím samospúšte.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



13 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 13 megapixle a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.



10 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 10 megapixle a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokouhlom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.



2 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 2 megapixle a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu.



2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixle a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlnej obrazovke.

Samospúšť.

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriásol.



Zapnutú (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Zapnutú (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hned, ako tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznanie úsmevu

Pred zaznamenaním fotografie použite na detekciu druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje, funkciu úrovne úsmevu.

Geografické označenie

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 134.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred zaznamenaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



Vypnuté

Ked' je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímanie fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímaje fotografiu tuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotkniete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrenia nastavený na zaostrovanie dotykom.



Iba spúšť fotoaparátu

Nasnímaje fotografiu len s použitím hardvérového tlačidla fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.



Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.



Iba spustiť

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu spustíte fotoaparát z režimu spánku.



Vypnuté

Ked' je telefón v režime spánku, nemôže byť fotoaparát spustený, aj keď stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu.

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámika. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialnosti od okraja.

Pevná ruka

Vyhnite sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Ked' sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie

Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektív nadovšetko

Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

Používanie videokamery

Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku do .
 - 3 Ak chcete nahrávať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťknite na položku .
 - 4 Ťknite na položku **Metóda snímania > Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustite nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
- Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťknite na položku .
 - 4 Ťknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnite nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustite prehrávanie videa.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťknite na  alebo .
-  Taktiež môžete rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a vybrať si súbor, ktorý chcete prehrať.

Odstránenie zaznamenaného videa

- 1 Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.
- 2 Ťknite na položku .

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťknite na položku .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, ťknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scéna je vypnuta a video možno snímať ručne.



Portrét

Určené na snímanie portrétov. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialé predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Aut. zaostr. na jeden obj.**



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazenie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabom osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografické prisvetlenie

Využíte na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetla.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Metóda snímania

Vyberte metódu, ktorou chcete nahráť video.



Tlačidlo na obrazovke

Video nahráte stlačením tlačidla na obrazovke fotoaparátu.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotkniete oblasti na obrazovke fotoaparátu.



Iba spúšť fotoaparátu

Video nahráte iba pomocou fyzického tlačidla fotoaparátu.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Ked' je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu tuknete na obrazovke. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámečkom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaostrené. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.



HD 1080p

Full HD (Full High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1920×1080 pixlov.



HD 720p

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.



Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videá.

Zapnutý (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnutý (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnuté

Video sa začne nahrávať hned, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videá zaznamenať okolitý zvuk.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Zobrazenie fotografií a videí v albume

Album použite na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali na pamäťovú kartu. K vašim fotografiám a videám môžete pridať geoznačky, a potom ich zobraziť na mape sveta. V albume tiež môžete zobraziť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na sieť Facebook™.

V albume taktiež môžete zdieľať oblúbené fotografie a videá s priateľmi prostredníctvom bezdrôtového rozhrania Bluetooth™, e-mailu alebo aplikácie na odosielanie rýchlych správ a rôznych online služieb. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 130.

Prehľad karty album

Na karte album máte k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na pamäťovej karte.
- **Mapy** – Zobrazenie vašich fotografií a videoklipov s geografickým určením na mape sveta.
- **Online** – Zobrazenie vašich online albumov.

Mobile BRAVIA® Engine

Technológia Mobile BRAVIA® Engine od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia BRAVIA Engine je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebú batérie, môžete ju vypnúť.

Vypnutie technológie Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej**.
- 3 Ak je už označené poličko **Mobile BRAVIA Engine**, zrušte jeho označenie.


Otvorenie albumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne

V zobrazení v mriežke na karte albumu **Obrázky** môžete zobrazať miniatúry fotografií a videí. Taktiež môžete prejsť do zobrazenia zoznamu všetkých albumov a vyhľadať v každom priečinku obsah.

Prehľad karty Obrázky

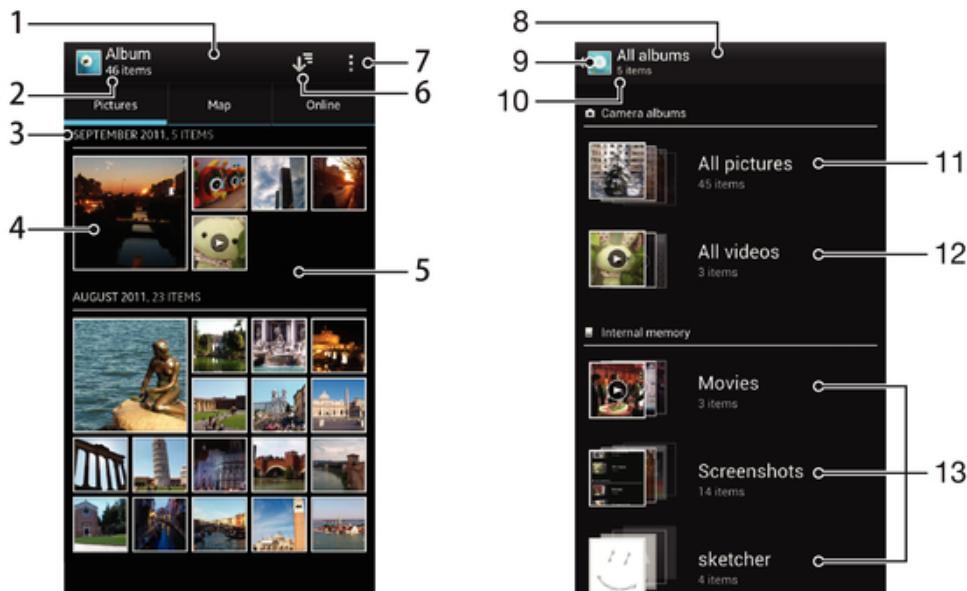

- 1 Zobrazenie fotografií a videí v mriežke.
- 2 Celkový počet fotografií a videí.
- 3 Dátum a počet položiek v skupine nižšie.
- 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte obsah.
- 6 Prepnete na zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 7 Zobaviť možnosti ponuky.
- 8 Zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 9 Ťuknite pre návrat k zobrazeniu v mriežke na karte **Obrázky**.
- 10 Počet priečinkov obsahujúcich obrázky a videá.
- 11 Priečinok obsahujúci všetky obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 12 Priečinok obsahujúci všetky videá nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 13 Všetky ostatné priečinky obsahujúce obrázky a/alebo videá, ktoré si do telefónu prevzali alebo skopírovali.

Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí v zozname

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Obrázky**.
 - 3 Ťuknite na položku  Priečinky obsahujúce fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu telefónu sa zobrazujú na vrchu. Všetky ostatné priečinky obsahujúce fotografie a videá uložené vo vašom telefóne sa zobrazujú v abecednom zozname.
 - 4 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky radenej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 6 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddialili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume stlačte  a ťuknite na **Vybrať položky**, aby ste aktivovali režim výberu.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokým sa jej orámove nie farbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.

Práca s fotografiemi v albume

V albume môžete fotografiu upravovať. Napríklad môžete fotografiu orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.

Priblíženie fotografií

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.

Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, stlačte  a ťuknite na možnosť **Prezentácia**, aby ste spustili prehrávanie všetkých fotografií v danom albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Otočenie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografiu stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Orezanie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Orezat'**.
- 2 Orezávací rámk upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Ked' zmiznú štvorce na okrajoch, posuňte ich do stredu alebo od stredu, aby ste zmenili veľkosť rámu.
- 3 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 4 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Orezat'**. Pôvodná neorezaná verzia zostáva na pamäťovej karte vášho telefónu.

Použitie fotografie ako fotografie kontaktu

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografii.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Ťuknite na položku **Orezat'**.

Použitie fotografie ako tapety

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 3 Ťuknite na položku **Orezat'**.

Úprava fotografie

- Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Upraviť fotografiu**.

Zdieľanie fotografie

- 1 Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krovov, aby ste ju zaslali.

Pridanie geozačky do fotografie

- 1 Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
- 3 Pre prispôsobenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Ked' skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geozačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.
 -  Ked' je k fotografií priradená geozačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Odstránenie fotografie

- 1 Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Práca s videami v alblume

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných na pamäťovú kartu použite album. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** v alume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znova ťknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvy.
- 2 Ťknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvy.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videa stlačte , a potom ťknite na možnosť **Zdieľať**.
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudeť môcť kopírovať, odosielat ani prenášať. Taktiež sa nemusia zaslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Odstránenie videa


- 1 Na karte album ťknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťknite na položku , potom ťknite na položku **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (geografické označenie). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať sateliity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 134.

Prehľad karty Mapy

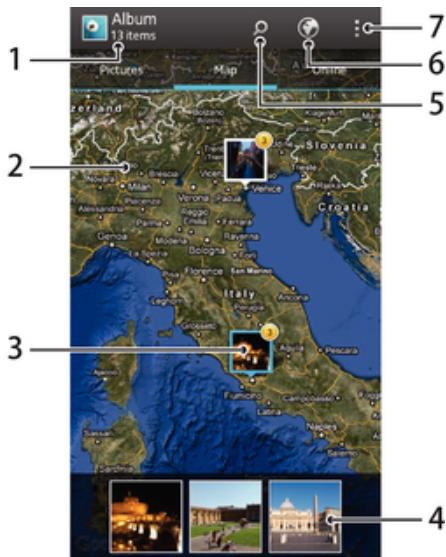

- 1 Počet fotografií a videí s geografickým označením.
- 2 Pre priblíženie dvakrát tuknite. Priblížením prstov zobrazenie zmenšíte. Posúvaním zobrazíte rôzne časti mapy.
- 3 Skupina fotografií a/alebo videí s geografickým označením s rovnakým miestom.
- 4 Miniatúry vybranej skupiny fotografií a/alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.
- 5 Vyhľadanie miesta na mape.
- 6 Prepnúť na zobrazenie zemegule.
- 7 Zobraziť možnosti ponuky.

Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Sateliity GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.

Zobrazenie fotografií s geozačkou na mape v alume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Album > Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viaceru fotografiu, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií tuknite na hornú fotografiu, a potom tuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
-  Pri prezeraní fotografie s geozačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrali panely s nástrojmi, a potom tuknúť na , aby ste zobrali fotografiu na mape.

Pridanie geozačky pri zobrazení mapy v alume

- 1 Ked' je si prezeráte mapu v alume, stlačte , a potom tuknite na **Pridať geozačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geozačku, a tuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geozačku, a potom tuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v alume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v alume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
- 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
 - 💡 Namiesto presúvanie môžete taktiež tuknúť na želané miesto na mape.


Zmena zobrazenia mapy v alume

- Keď je si prezeráte mapu v alume, tuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazenie vašich online albumov

V alume môžete taktiež zobraziť fotografie a videá odovzdané do služby online, ako napríklad Picasa™ a Facebook™. Zobrazíte komentáre od priateľov a taktiež pridáte vaše vlastné. Taktiež môžete odporučiť fotografiu (označiť ju „Páči sa mi to“), keď si prezeráte vaše albumy v službe Facebook™.

Prehľad karty Online

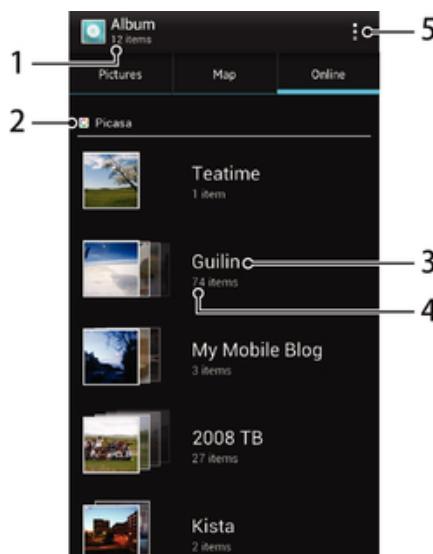

- 1 Počet dostupných online albumov.
- 2 Aktívna online služba.
- 3 Názov online albumu.
- 4 Počet položiek v online alume.
- 5 Zobraziť možnosti ponuky.

Zobrazenie fotografií z online služieb v alume

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do príslušnej online služby, napríklad Facebook™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a tuknite na položky **Album** > **Online**. Zobrazia sa všetky vaše dostupné albumy online.
- 4 Tuknite na akýkoľvek album, aby ste zobrazili jeho obsah, a potom tuknite na fotografiu v alume.
- 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografii v online albume tuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom tuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom tuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Odporučanie fotografie alebo videa v službe Facebook™

- Počas prezerania fotografie alebo videa v jednom z albumov služby Facebook™ tuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom tuknite na , aby ste zobrazili tlačidlo „Páči sa mi to“ v službe **Facebook™**.

Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy

Aplikáciu Filmy použite na prehrávanie filmov, ktoré ste skopírovali alebo prevzali si do vášho telefónu. Aplikácia Filmy vám taktiež napomôže pri každom filme získať plagát, zhnutie deja, informácie o žánri a detaľy o režisérovi. Môžete zdieľať vaše oblúbené filmy s priateľmi, napríklad prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth™ alebo prostredníctvom online služieb. Taktiež môžete prehrávať vaše filmy na iných zariadeniach, ktoré sú pripojené v rovnakej sieti.

- ! Videoklipy zosnímané fotoaparátom vášho telefónu sa zobrazujú v albume, a nie v aplikácii Filmy. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zobrazenie fotografií a videí v albume* na strane 114.

Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Ťuknite na film, ktorý chcete vybrať, a potom ťuknite na položku .
- 4 Pre zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 5 Film pozastavíte klepnutím na ikonu .
- 6 Pre pretočenie filmu dozadu posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava. Pre pretočenie filmu dopredu posuňte značku ukazovateľa priebehu doprava.

Prehrávanie filmu na celej obrazovke

- 1 Pri prehrávaní filmu ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .
- ! Pre prehranie filmu v jeho pôvodnej veľkosti ťuknite na .

Zdieľanie filmu

- 1 Počas prehrávania filmu stlačte , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krovov, aby ste ju zaslali.

Ručné získanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Stlačte , a potom sa uistite, že zaškrťávacie poličko **Režim online** je označené a že váš telefón je pripojený.
- 4 Dotknite sa a podržte film, o ktorom si želáte zistiť informácie, a potom v zobrazenom zozname ťuknite na **Hľadať informácie**.
- 5 V poli vyhľadávania zadajte kľúčové slová pre daný film, a potom ťuknite na .
- 6 Všetky zhody sú zobrazené v mriežke.
- 7 Ťuknite na želaný výsledok, a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- 7 Ked' preberanie skončí, ťuknite na film, aby ste zobrazili informácie o ňom. Ak nie sú informácie správne, ťuknite na ikonu  a hľadajte znova.
- ! Môžu byť účtované poplatky za prenos údajov.

Vymazanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Dotknite sa a podržte želaný film, a potom ťuknite na položku **Vymazat informácie** v zozname, ktorý sa zobrazí.

Prehrávanie videí na iných zariadeniach DLNA Certified™

Pomocou DLNA môžete zdieľať video súbory s iným zariadením na rovnakej sieti Wi-Fi®, ako je počítač alebo televízny prijímač. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako

zobrazovač DLNA, čo znamená, že musí mať označenie DLNA. Ak je zariadením počítač, musí mať nainštalovaný systém Windows® 7 alebo vyšší.

- ! Uvedené pokyny sa môžu lísiť podľa použitého zobrazovača DLNA. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre príslušné zariadenie.

Prehrávanie videa na ďalších zariadeniach DLNA Certified™

- 1 Uistite sa, že telefón a druhé zariadenie sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi®.
- 2 Ak je zobrazovacím zariadením počítač so systémom Windows® 7, otvorte aplikáciu Windows Media Player a uistite sa, že vybraný typ siete je *Domáca sieť*. Potom kliknite na položku *Prúd* a povölte možnosti *Povoliť diaľkové ovládanie prehrávača* a *Automaticky povoliť zariadeniam prehrávať média*.
- 3 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na video, ktoré chcete prehrať, a potom ťuknite na položku .
- 5 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Video sa začne automaticky prehrávať na zariadení, ktoré ste vybrali.

Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™

Môžete zobraziť alebo prehrávať mediálny obsah uložený vo vašom telefóne na iných zariadeniach, ako napríklad televízore, konzole PlayStation®3, počítači alebo tablete. Aby ste mohli obsah zdieľať, tieto zariadenia musia mať certifikát DLNA Certified™ spoločnosti Digital Living Network Alliance a musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón. Taktiež môžete na telefóne zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Po tom, ako nastavíte zdieľanie obsahu medzi zariadeniami, môžete napríklad tlačiť súbory z telefónu na tlačiarne, počúvať na telefóne hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo zobrazovať fotografie nasnímané s fotoaparátom telefónu na televízore s veľkou obrazovkou.

Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne

Ked' prehrávate v telefóne súbory z iného zariadenia s certifikátom DLNA Certified™, toto zariadenie sa správa ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie fungujúce ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania svojho obsahu a musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako telefón. Všetky zariadenia fungujúce ako servery, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi, sú zobrazené v zozname **Zoznam serverov** v telefóne.

Prehrávanie zdieľaného mediálneho súboru v telefóne

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorým chcete zdieľať súbory, pripojené do tej istej siete Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte pripojené zariadenie v ponuke **Zoznam serverov**.
- 4 Prehľadajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte mediálny súbor, ktorý chcete otvoriť. Súbor sa začne prehrávať automaticky.

Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte v telefóne nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Ked' dáva váš telefón k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Ked' nastavíte v telefóne zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Akonáhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s ďalšími zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zmeniť názov servera** a podľa požiadaviek upravte názov telefónu. Tento názov sa potom zobrazí na ďalších klientskych zariadeniach, ktoré sú pripojené do siete Wi-Fi, aby bolo telefón možné identifikovať.
 - 5 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte bežec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi® ako váš telefón.
 - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- !** Uvedené pokyny sa môžu lísiť podľa použitých klientskych zariadení. Pozrite si používateľskú príručku vášho klientskeho zariadenia ohľadom ďalších informácií. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša sieť Wi-Fi.
- :** Ak zatvoríte zobrazenie **Pripojené zariadenia**, funkcia servera médií zostane spustená na pozadí.

Zastavenie zdieľania súborov s ďalšími zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Posunutím jazdca vypnete funkciu **Zdieľať obsah**.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku .

Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Zobrazenie fotografií alebo videí z vášho telefónu na inom zariadení

- 1 Uistite sa, že máte správne nastavené zdieľanie súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™ a že všetky príslušné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 4 Dotknite sa podržte ktorúkolvek fotografiu alebo video, pokým sa nezobrazí panel s nástrojmi.
 - 5 Ťuknite na položku alebo položky, ktoré si želáte zobraziť, a potom ťuknite na  > .
 - 6 Vyberte zariadenie. Vybrané súbory sa začnú prehrávať v chronologickom poradí na zariadení, ktoré vyberiete.
-  Taktiež môžete zdieľať video z aplikácie Filmy vo svojom telefóne, a to prostredníctvom ťuknutia na dané video a následného ťuknutia na .

Prehranie hudobnej skladby v telefóne alebo inom zariadení

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili zdieľanie súborov so zariadeniami DLNA Certified™ a že všetky príslušné zariadenia sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť, a potom na danú skladbu ťuknite.
- 5 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prehranie na zariadení**.
- 6 Vyberte zariadenie. Skladby sa automaticky prehrá na zariadení, ktoré vyberiete.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielat súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialnosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth™.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa váš telefón a zoznam dostupných zariadení Bluetooth™.
- 5 Ťuknite na názov telefónu, aby ste sa uistili, že ostatné zariadenia Bluetooth™ váš telefón vidia.

Prispôsobenie viditeľnosti telefónu pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov telefónu.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth

Párovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamäta. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadáť prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadáť prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhľavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.

Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhládajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
- 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód. Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie telefónu, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhládajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielat' a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Skontrolujte, či je v zariadení s technológiou Bluetooth™, do ktorého chcete položku odoslať, technológia Bluetooth™ zapnutá a či je zariadenie pre iné zariadenia s technológiou Bluetooth™ viditeľné.
- 2 V odosielacom zariadení otvorte aplikáciu, v ktorej sa nachádza položka, ktorú chcete odoslať, a prejdite na príslušnú položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa položky a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku ponuky na odosielanie alebo zdieľanie.
- 5 V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 9 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte rovnaký prístupový kód alebo potvrďte navrhovaný prístupový kód.
- 10 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne pamäťovú kartu. Ak ju nemáte vloženú, nemôžete odosielat ani prijímať položky pomocou technológie Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie  .
- 3 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth™ zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 4 Vysielacie zariadenie začne odosielat údaje do telefónu.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 6 Ak dostanete upozornenie o prichádzajúcim súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 7 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 8 Na zobrazenie procesu presunu, presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 9 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúštať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi telefónom a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom telefónu a kartou SD priamo v prieskumníkovi súborov na počítači.

Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte váš telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interná pamäť a karta SD sú pripoj.**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazia interný ukladací priestor telefónu a karta SD ako externé disky.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenášanie obsahu medzi interným ukladacím priestorom a kartou SD cez pripojenie USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke telefónu sa zobrazí text **Interná pamäť a karta SD sú pripoj.**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazia interný ukladací priestor telefónu a karta SD ako externé disky.
- 3 **Počítač:** Presuňte požadované súbory medzi interným ukladacím priestorom telefónu a kartou SD.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®

Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kabla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpolenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**.

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie z telefónu a do telefónu. Aplikáciu PC Companion môžete použiť aj na aktualizáciu telefónu a získať najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalačné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do telefónu a inštalačia sa spustí, keď telefón pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, musíte mať počítač pripojený na internet, ktorý obsahuje niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™. Dalšie informácie nájdete v časti *PC Companion* na strane 131.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku telefónu sa zobrazí text **Interná pamäť a karta SD sú pripoj.**
- 2 **Počítač:** Otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
- 3 Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte požadované súbory medzi počítačom a telefónom.



Aplikáciu Media Go™ si môžete taktiež prevziať z adresy www.sonymobile.com.

Pripojenie telefónu k TV prijímaču

Pripojte telefón k televíznemu prijímaču a môžete sledovať obsah telefónu na väčšej obrazovke. Po pripojení telefónu k televíznemu prijímaču sa otvorí aplikácia TV Launcher. Táto aplikácia vám pomáha prehrávať mediálne súbory z vášho telefónu na televizore a iných zariadeniach.

Zobrazenie obsahu telefónu na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL™

- 1 Pripojte telefón k televíznemu prijímaču pomocou kábla MHL. Na stavovom riadku telefónu sa po vytvorení pripojenia zobrazí symbol .
- 2 Aplikácia **Spúštač televízora** sa spustí automaticky. Pre zobrazenie mediálnych súborov na televíznom prijímači postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.

Zobrazenie obsahu telefónu na televíznom prijímači s podporou vstupu HDMI™

- 1 Pripojte telefón k adaptéru MHL-HDMI a adaptér pripojte k napájaniu USB.
- 2 Adaptér pripojte k televíznemu prijímaču pomocou kábla HDMI™. Na stavovom riadku telefónu sa po vytvorení pripojenia zobrazí symbol .
- 3 Aplikácia **Spúštač televízora** sa spustí automaticky. Pre zobrazenie mediálnych súborov na televíznom prijímači postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Ked' je telefón pripojený k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
- 2 Čuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**.
 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Ak chcete odpojiť telefón od TV prijímača

- Odpojenie kábla MHL™ alebo adaptéra MHL-HDMI od telefónu.

Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatienený výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciach, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Povolenie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položky **Nastavenie > Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie poličko **Satelia GPS**.


Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo výhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

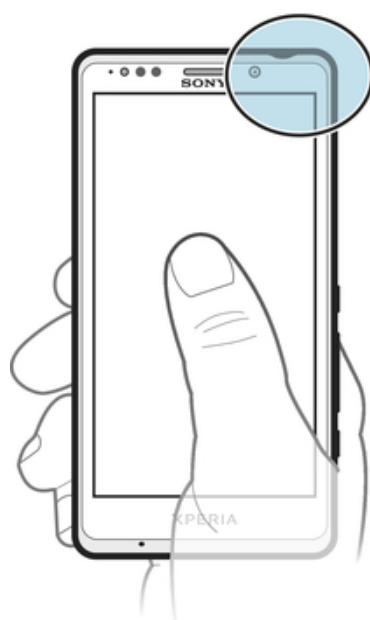

Google Maps™

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Mapy**.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov lokalizácie dostupných v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzku pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.

Použitie aplikácie Wisepilot™

Poskytne vám podrobné hlasové pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Umožní vám plánovať výlety a zdieľať trasy s priateľmi prostredníctvom správ SMS a aplikácií Twitter™ či Facebook™.

- ! Aplikácia Wisepilot™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ohľadom ďalších informácií, vrátane používateľskej príručky aplikácie Wisepilot, prejdite na stránku www.sonymobile.com.

Spustenie aplikácie Wisepilot™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Wisepilot for XPERIA™**.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho telefónu na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použite aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení telefónu v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:

- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™
 - Multimedialne správy (MMS)
 - Nastavenia systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)
 - Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom telefónu. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte telefónu.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.

Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohovaním obsahu telefónu môžete určiť cieľ zálohovania a typy zálohovaných údajov.

Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte cieľové umiestnenie**.
- 4 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah telefónu.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** pod **Zálohovanie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.

Zálohovanie obsahu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.

Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Ked' obnovujete zálohovaný obsah telefónu, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah zálohovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.

Výber záložného záznamu na obnovu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte záznam na obnovu**.
- 4 Vyberte záznam, ktorý chcete obnoviť.

Vybrať typy údajov na obnovenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** v časti **Obnovenie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete obnoviť.

Obnovenie obsahu telefónu


- ! Nezabudnite, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte vo vašich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, budú vymazané počas postupu obnovy.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
- ! Po obnovovaní sa môže zobraziť výzva na reštartovanie telefónu, aby sa obnovenie prejavilo.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

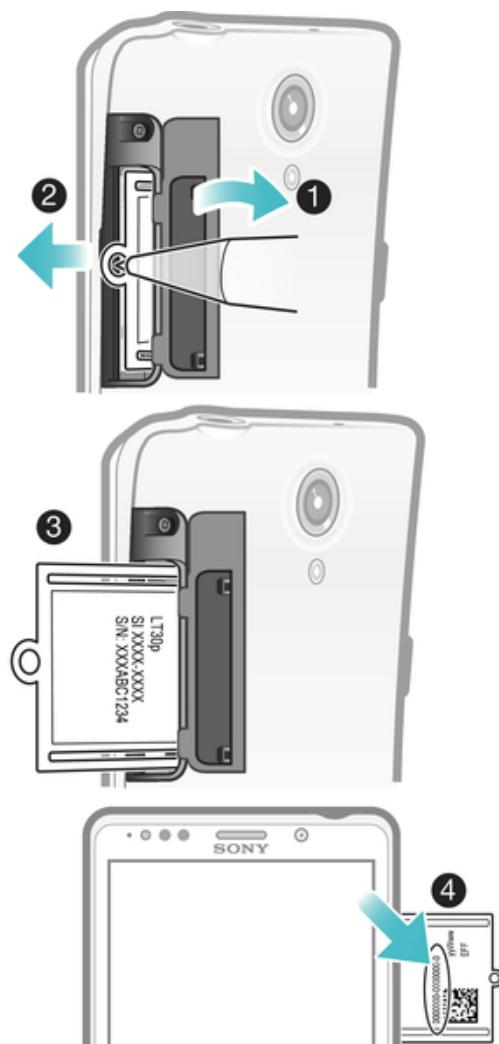

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty a karty micro SIM.
- 2 Do otvoru vložte hrot pera alebo podobný predmet a vyberte panel. Na paneli je zobrazené číslo IMEI.

Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo IMEI.

Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadáť kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny

kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadáť kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.

Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a tuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a tuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a tuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a tuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a tuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a tuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Potvrdíte nový kód PIN2 a tuknite na tlačidlo **OK**.

Odblokovanie zablokovej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN**, zadajte kód PUK.
 - 2 Zadajte nový kód PIN a tuknite na položku **OK**.
- !** Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
 - !** Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudeť môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.

Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak bude nakreslený bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky odmiestnutý päťkrát za sebou, môžete bud' počkať 30 sekúnd a skúsiť znova, alebo odpovedať na vybranú bezpečnostnú otázku.

Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhnite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Dalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Dalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Aktualizácia telefónu

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte telefón na najnovšiu verziu softvéru.

Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v telefóne, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v telefóne.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznamenie v stavovom riadku.

Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie alebo systému a ťuknite na položku **Prevziať** alebo na položku **Aktual. vš.**, čím preberiete všetky aktualizácie aplikácií.
- !
- Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. V prípade systémových aktualizácií počkajte, kým sa telefón reštartuje, a aktualizáciu nainštalujte manuálne. Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom sietí 3G alebo mobilných sietí vám tiež môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrťávacie políčko **Povoliť automatické aktualizácie**: a potom ťuknite na **OK**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, akonáhle budú dostupné.
- !
- Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvo sietí 3G/mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niekteré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalačných súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy www.sonymobile.com.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.
-  Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese www.sonymobile.com.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia telefónu pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spusťte aplikáciu Bridge for Mac. Aplikácia Bridge for Mac zakrátko rozpozná telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
 - 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nový softvér telefónu, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
-  Aplikáciu Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Prehľad nastavení telefónu

Získejte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôsobiť podľa svojich potrieb.

| | |
|--------------------------------|---|
| Wi-Fi | Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi®, vyhľadávanie dostupných pripojení Wi-Fi® alebo pridanie siete Wi-Fi®. |
| Bluetooth | Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth™, vyhľadávajte zariadenia s pripojením Bluetooth™, ktoré sú k dispozícii a zviditeľnite alebo zneviditeľnite váš telefón pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth™. |
| Spotreba dát | Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období. |
| Viac... | Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, konfigurujte nastavenia virtuálnej súkromnej siete a mobilných sietí a povoľte vášmu telefónu zdieľanie svojho mobilného dátového pripojenia, ako prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi®, alebo prostredníctvom zdieľaného internetu prostredníctvom rozhrania USB alebo Bluetooth™. |
| Nastavenie hovorov | Správa a konfigurácia nastavení čísel pevného vytáčania, hlasovej pošty a volaní cez internet. |
| Zvuk | Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenia na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia. |
| Displej | Zapnite zmenu orientácie obrazovky pri otáčaní telefónu. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a časový limit vypnutia obrazovky. |
| Ukladací priestor | Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť. |
| Batéria | Zobrazte stav batérie telefónu a zistite, ako rôzne aplikácie spotrebujú energiu z batérie. |
| Aplikácie | Správa spustených aplikácií, prevzatých aplikácií a aplikácií na karte SD. |
| Xperia™ | Nakonfigurujte režim pripojenia USB, typ pripojenia k sieti a internetové nastavenia. Môžete tiež povoliť funkcie siete Facebook vo vnútri aplikácií. |
| Kontá a synchronizácia | Zapnite v telefóne synchronizáciu údajov s pridanými účtami. |
| Služby určovania polohy | Povoľte alebo zakážte lokalizačnú službu spoločnosti Google, Satelity GPS a vyhľadávanie Location & Google. |
| Zabezpečenie | Chráňte svoj telefón a nastavte rôzne zámky a heslá. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™. |
| Jazyk a vstup | Vyberte jazyk telefónu, prispôsobte možnosti zadávania textu, pridajte slová do osobného slovníka a konfigurujte hlasové nastavenia. |
| Zálohovať a obnoviť | Zálohujte si svoje údaje a vynulujte telefón. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Dátum a čas | Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času. |
| Prístupnosť | Aktivujte nainštalované služby na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia. |
| Možnosti pre vývojárov | Nastavte možnosti vývoja aplikácií. Napríklad môžete na displeji telefónu zobraziť používanie procesoru. Taktiež môžete nastaviť telefón na prechod do režimu ladenia pri aktívnych pripojeniach USB. |
| Informácie o telefóne | Zobraziť informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru, telefónne číslo a stav signálu. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu. |

Prehľad ikon statusov a upozornení

Ikony stavu

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

| | |
|--|---|
| | Intenzita signálu |
| | Bez signálu |
| | Roaming |
| | GPRS je k dispozícii |
| | EDGE je k dispozícii |
| | 3G je k dispozícii |
| | Odosielanie a preberanie údajov GPRS |
| | Odosielanie a preberanie údajov EDGE |
| | Odosielanie a preberanie údajov 3G |
| | Stav batérie |
| | Batéria sa nabíja |
| | Služba GPS je aktivovaná |
| | Režim V lietadle je aktivovaný |
| | Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná |
| | Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth™ |
| | Nie je vložená karta SIM |
| | Mikrofón je stlmený |
| | Hlasný odposluch je zapnutý |
| | Tichý režim |
| | Vibračný režim |
| | Budík je nastavený |
| | Prebieha synchronizácia |
| | Problém s prihlásením alebo synchronizáciou |
| | Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii |

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Nová e-mailová správa |
| | Nová správa SMS alebo správa MMS |
| | Nová hlasová správa |
| | Nadchádzajúca udalosť v kalendári |

-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Použite aplikáciu Budík a hodiny, pomocou ktorej môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text a obrázky.
-  Pomocou aplikácie Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  Pomocou aplikácie Kalendár môžete sledovať svoje udalosti a spravovať plánované činnosti.
-  Pomocou fotoaparátu môžete snímať fotografie a snímať videoklipy.
-  V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie týkajúce sa kontaktov.
-  Pomocou fotoaparátu 3D môžete snímať širokouhlé a panoramatické fotografie, ktoré snímajú väčšiu časť scény a dodávajú tak hĺbku.
-  Zobrazenie, prehrávanie a správa všetkých fotografií snímaných fotoaparátom 3D.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  Pomocou aplikácie E-mail môžete prijímať a odosielat' e-mailsy cez súkromné aj firemné účty.
-  Pomocou aplikácie Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach spolu s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte rádiostanice FM.
-  Pomocou aplikácie Galéria môžete zobrazovať a pracovať s fotografiemi a videami.
-  Pomocou aplikácie Gmail™ môžete v telefóne čítať, písat' a organizovať e-mailové správy.
-  Vyhľadávajte informácie v telefóne a na webe.
-  Pomocou aplikácie Latitude môžete zobraziť na mape polohy svojich priateľov a zdieľať svoju vlastnú.
-  Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete zobraziť aktuálnu polohu, hľadať ďalšie a počítať trasy.
-  Na lokalite Google Play™ si môžete prevziať bezplatné aj platené aplikácie do telefónu.
-  Pomocou aplikácie Správy môžete odosielat' a prijímať textové a multimediálne správy.
-  Pomocou aplikácie Filmy môžete prehrávať na telefóne videá, zdieľať ich s priateľmi alebo s inými zariadeniami DLNA.
-  Pomocou aplikácie Walkman™ môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Zobrazujte aktualizácie hudby a videa, ktoré vaši priatelia zdieľajú na sieti Facebook.
-  Navigujte sa pri jazde pomocou postupného hlasového navádzania.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.

-  Vytáčajte telefonické hovory ručne alebo funkciou inteligentného vytáčania.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  Prispôsobiť šetriace režimy, aby sa znížil odber energie z batérie.
-  Pomocou aplikácie Video Unlimited™ môžete prenájímať a kupovať videá.
-  Pomocou predplatnej aplikácie Music Unlimited™ získate prístup k miliónom skladieb cez pripojenie 3G alebo Wi-Fi®.
-  Optimalizujte nastavenia telefónu podľa vlastných požiadaviek.
-  Pomocou aplikácie Sprievodca nastavením sa dozviete o základných funkciách a získate pomoc s nastavením telefónu.
-  Pomocou aplikácie Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré počujete v okolí, a získajte informácie o ich interpretovi, albulme a ďalšie údaje.
-  Pomocou aplikácie Timescape™ môžete mať všetku komunikáciu v jednom integrovanom pohľade, vrátane udalostí na sociálnych sieťach a textových správ.
-  Pomocou aplikácie Pomoc získate priamy prístup k podpore v telefóne. Napríklad tu máte prístup k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a tipom a trikom.
-  Pomocou služby YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Preberajte a inštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo v telefóne vďaka aplikácii Pomoc. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory Sony Mobile a služby podpory pre zákazníkov spoločnosti Sony Mobile.

- Funkcie aplikácie Pomoc:
 - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie informácií o používaní telefónu.
 - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
 - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
 - Zóna podpory – navštívte webovú adresu www.sonymobile.com a získajte komplexnú podporu pre telefón.
 - Riešenie problémov – na konci používateľskej príručky a v zóne podpory môžete vyhľadať najčastejšie problémy a chybové správy.
 - Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Príslušné čísla podpory sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese www.sonymobile.com.

Prístup k aplikácii pomocníka

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a tuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a tuknite na ňu.

Riešenie problémov

Telefón nefunguje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:


- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Ak telefón zamrzne a nedá sa reštartovať bežným spôsobom, vykonajte vynútený reštart.
- Telefón aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Aktualizácia telefónu* na strane 141.
- Obnovte svoj telefón.

⚠ Pri obnovovaní telefónu budete trpežliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

Vynútené vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti súčasne s tlačidlom napájania **(1)** na 10 sekúnd.
- 2 Po tom, ako telefón tri krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky vypne.

Vynútenie reštartovania telefónu

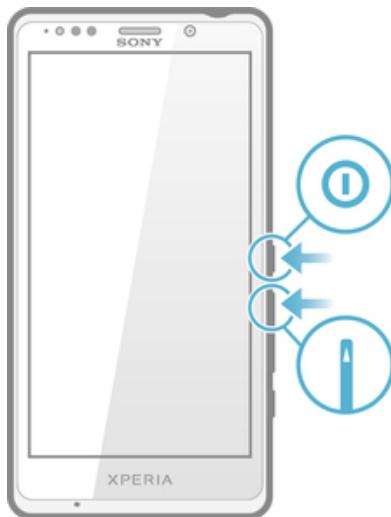

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti spolu s tlačidlom napájania **(1)** na päť sekúnd.
- 2 Potom ako telefón jeden krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky reštartuje.

Obnova nastavenia telefónu

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia telefónu, pričom môžete, ale nemusíte, vymazať všetky vaše osobné údaje. Je možné obnoviť nastavenia telefónu do stavu, v ktorom bol pred prvým zapnutím. Ale predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si zálohovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

Obnova pôvodného nastavenia telefónu

⚠ Aby ste nespôsobili trvalé poškodenie telefónu, nereštartujte ho pokým prebieha proces obnovenia nastavení.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ťuknite na položku **Obnovenie údajov výrobcu**.
- 4 Ťuknite na položku **Reset phone**.
- 5 Potvrdíte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Zlepšenie výkonu batérie* na strane 15.

Moja náhľavná súprava nefunguje

- Uistite sa, že kálová náhľavná súprava, ktorú používate, spĺňa štandard CTIA. Váš telefón podporuje štandard CTIA, a nemusí byť plne kompatibilný s inými štandardmi, napríklad OMTP.
- Ak vaša bezdrôtová náhľavná súprava je kompatibilná s telefónom, použite radšej ju.

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Nemôžem používať internetové služby.

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 35. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

Chybové hlásenia

Žiadne pokrytie sieťou

- Telefón je nastavený na režim V lietadlo. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie stredisko služieb spoločnosti Sony.

Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade nádzve však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 39.

Karta SIM je zamknutá

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odablokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

Karta SIM zamk. pomocou PUK

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znova použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Právne informácie

Sony LT30p

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akékoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresnosti v aktuálnych informáciach alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykovať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všetky práva vyhradené.

Cíl publikácie: 1267-2666.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posieľať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takéhoto obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích sôr vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonomi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích sôr. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích sôr.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími sôrmi. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretie sôry a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúštaných prostredníctvom webovej lokality tretie sôry si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích sôr alebo služieb ponúkanych tretími sôrmi. Všetky tu uvedené názvy výrobcov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technologie mimo tohto výrobu je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencii pre chránený obsah suhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzat aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom pripade nebudeťe mať prístup k obsahu, ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeľuje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A

| | |
|------------------------------------|---------------|
| aktualizácia | |
| stav | 61 |
| aktualizácia telefónu | 141 |
| Album | 114 |
| albumy online | 120 |
| mapa | 119 |
| obrázky | 115 |
| otvorenie | 114 |
| veľkosť miniatúry | 116 |
| zobrazenie | 115, 119, 120 |
| zobrazenie fotografií online | 120 |
| zobrazenie miestneho obsahu | 114 |
| Android™ | 8 |
| animovaná tapeta | 21 |
| Aplikácia Navigácia | 135 |
| aplikácie | 8 |
| obrazovka | 21 |
| prehľad | 147 |
| usporiadanie | 23 |
| zoradenie | 23 |
| autoportrét | 103 |

B

| | |
|------------------------------------|-----|
| batéria | 13 |
| bezdrôtové siete | 134 |
| blesk | |
| používanie pri fotografovaní | 104 |
| blokovanie | |
| aktivovanie obrazovky | 10 |
| blokovanie obrazovky | 10 |
| zablokovanie obrazovky | 10 |
| BRAVIA® Engine | 114 |
| budík | 71 |

C

| | |
|-----------------|----|
| caps lock | 26 |
|-----------------|----|

Č

| | |
|-----------|----|
| čas | 31 |
|-----------|----|

D

| | |
|--------------------------|----|
| dátum | |
| formát | 31 |
| Domovská obrazovka | 19 |
| prispôsobenie | 20 |

E

| | |
|----------------------------|--------|
| e-mail | 54 |
| viac ako jedno konto | 57 |
| ekvalízér | 92, 93 |

F

| | |
|---|--------------------|
| Facebook™ | 102 |
| aktualizácia stavu | 61 |
| Integrácia so službou Facebook™ | 76 |
| prihlásenie | 61 |
| synchronizácia | 76 |
| Xperia™ so službou Facebook™ | 121 |
| filmy | 122 |
| filter | |
| udalosti v aplikácii Timescape™ | 61 |
| firemný e-mail, kalendár a kontakty | 76 |
| fotoalbumy | |
| zobrazenie | 114 |
| fotoaparát | 103, 105, 106, 111 |
| autoportréty | 104 |
| fotografovanie | 105 |
| geografické označenie | 105 |

| | |
|--|--------------------|
| ikony | 111 |
| lupa | 104 |
| nahrávanie videoklipov | 110, 111 |
| nastavenie | 106, 111 |
| obrazovka | 103 |
| ovládacie prvky | 103 |
| používanie blesku | 104 |
| prehľad | 103 |
| rozpoznanie tváre | 104, 105 |
| rozpoznávanie úsmevu | 105 |
| snímanie fotografií | 103, 104, 105 |
| video | 110 |
| zatvorenie | 103 |
| zobrazenie fotografií | 104 |
| zobrazenie videí | 111 |
| fotografie | 117 |
| kopírovanie na/z počítača | 91 |
| odstránenie | 117 |
| orezávanie | 117 |
| otočenie | 116 |
| použitie ako fotografie kontaktu | 117 |
| použitie ako tapety | 117 |
| prezentácia | 116 |
| priblíženie | 116 |
| pridanie geografickej polohy | 105 |
| pridanie geozačky | 117 |
| priradený ku kontaktu | 47 |
| snímanie | 103, 104, 105 |
| úpravy | 117 |
| vybrať | 116 |
| zdieľanie | 117 |
| zobrazenie | 104, 114, 115, 116 |
| zobrazenie na mape | 118 |
| zobrazenie rovnakej polohy | 105 |
| zobrazovač fotografií | 115 |
| fotografovanie | |
| s rozpoznávaním úsmevu | 105 |

G

| | |
|------------------------|-----|
| geografické označenie | |
| fotografií | 105 |
| Gmail™ | 58 |
| Google Latitude™ | 135 |
| Google Maps™ | 135 |
| Google Play™ | 65 |
| Google Talk™ | 59 |
| GPS | 134 |

H

| | |
|---|--------|
| hlasitosť | |
| nastavenie videa | 118 |
| tlačidlo | 31 |
| hlasová schránka | 41 |
| hlasový vstup | 30 |
| hovory | 39, 43 |
| blokovanie | 42 |
| čakajúce | 41 |
| nastavenie | 42 |
| odmietnuť | 42 |
| posielanie ďalej | 43 |
| presmerovanie | 42, 43 |
| prípad núdze | 39 |
| viacero | 41 |
| záZNAM | 40 |
| zmeškané | 40 |
| hudba | 34, 91 |
| hľadanie pomocou technológie TrackID™ | 98 |
| kanály podcast | 91 |

| | |
|--|----------|
| kopírovanie na pamäťovú kartu | 91 |
| kopírovanie na/z počítača | 91 |
| Moje zoznamy skladieb | 96 |
| nastavenie hlasitosti | 92 |
| odporúčanie | 99 |
| odstránenie | 99 |
| ochrana sluchu | 91 |
| používanie náhľavnej súpravy | 35 |
| pozastavenie skladby | 92 |
| prehrávanie | 91 |
| prevzatie informácií o hudbe | 95 |
| skratky | 95 |
| Visualizer | 94 |
| Visualizér | 94 |
| zakúpenie | 98 |
| zdieľanie | 93, 98 |
| zmena skladieb | 92 |
| zobrazenie informácií o interpretovi | 98 |
| I | |
| ikony | 145 |
| vo fotoaparáte | 111 |
| importovanie kontaktov na karte SIM | 45 |
| informácie o použití | 36 |
| Internet | |
| nastavenie | 35 |
| webový prehľadávač | 85 |
| J | |
| jas | 32 |
| jazyk | 33 |
| písanie | 30 |
| K | |
| kalendár | 71 |
| vytvorenie udalostí | 71 |
| karta micro SIM | |
| vloženie | 9 |
| karta SIM | 138 |
| exportovanie kontaktov do | 50 |
| importovanie kontaktov z | 45 |
| klávesnica | 26 |
| nastavenie | 30 |
| klávesnica na obrazovke | 26 |
| konferenčné hovory | 42 |
| kontaktov | |
| prenos | 45 |
| kontakty | 44 |
| importovanie kontaktov z karty SIM | 45 |
| kopírovanie | 49 |
| oblúbené | 48 |
| obrazové | 47 |
| odosielanie | 49 |
| použitie fotografie s | 117 |
| prenos | 45 |
| skupiny | 48 |
| zálohovanie | 49 |
| zdieľanie | 49 |
| zlúčenie informácií o kontakte | 48 |
| konverzácia chat | 59 |
| L | |
| Latitude | 135 |
| lupa | 104 |
| M | |
| Mapy | 135 |
| Media Go™ | 131 |
| mediálne súbory | |
| kopírovanie na pamäťovú kartu | 91 |
| metóda textového vstupu | 26 |
| MHL | 133 |
| Miniaplikácia prehrávača Walkman™ | 97 |
| miniaplikácie | 19 |
| Priatelia Timescape™ | 63 |
| Timescape™ Friends | 64 |
| Timescape™ Share | 64 |
| webový kanál Timescape™ | 62, 63 |
| Zdieľanie Timescape™ | 64 |
| zmena veľkosti | 20 |
| MMS | |
| nastavenie | 35 |
| Mobile BRAVIA® Engine | 114 |
| multimédiá | |
| kopírovanie na pamäťovú kartu | 91 |
| Music Unlimited™ | 70 |
| N | |
| nabíjanie | 13 |
| náhľavná súprava | 34 |
| používanie | 35 |
| náhodné prehrávanie hudby | 96 |
| nahrávanie videoklipov | 103 |
| pomocou tlačidla uzávierky | 110 |
| nastavenie | |
| fotoaparát | 106, 111 |
| hovor | 42 |
| Internet | 35 |
| MMS | 35 |
| rýchle nastavenia | 23 |
| správy | 35 |
| Timescape™ | 62 |
| videokamera | 111 |
| využívanie údajov | 36 |
| nastavenie hlasitosti | 92 |
| nastavenie účtu služby Google™ | 58 |
| nové služby | 61 |
| O | |
| oblúbené položky | |
| odstránenie rozhlasových staníc | 101 |
| prepínanie medzi oblúbenými položkami v rádiu | 101 |
| uloženie rozhlasových staníc | 101 |
| obnovenie nastavenia | 150 |
| obrazovka | 32 |
| prasknuté | 16 |
| sklo | 16 |
| vzor odomknutia obrazovky | 138 |
| záruka | 16 |
| odkazová služba | 41 |
| odosielanie | |
| kontakty | 49 |
| odosielanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ | 128 |
| vizítky | 49 |
| odporúčanie hudby | 93, 99 |
| odporúčenie fotografií a videí | 121 |
| odstránenie | 93 |
| budík | 71 |
| fotografie | 117 |
| hudba | 99 |
| skladby | 93 |
| videoklipy | 118 |
| ochranná plastová fólia | 16 |
| okamžité správy | 59 |
| okno naposledy použitých aplikácií | 22 |
| orezávanie | |
| fotografie | 117 |
| osobné informácie | 44 |
| otočenie | |
| fotografie | 116 |

| | |
|---|----------|
| Označenie skladby na sieti Facebook™, že sa vám páči | 93 |
| Označenie, že sa vám fotografia v službe Facebook™ páči | 121 |
| Označenie, že sa vám video v službe Facebook™ páči | 121 |
| oznámenie | |
| nastavenie | 25 |
| panel | 24, 25 |
| svetlo | 23 |
| P | |
| pamäťová karta | |
| vloženie | 9 |
| panely | 60 |
| pevné vytáčanie | 43 |
| Phonepad | 28 |
| PIN | 138 |
| plánovanie | 71 |
| pokyny pri šoférovaní | 135 |
| poloha | 105, 134 |
| použitie ekvalizéra | 92 |
| pozastavenie skladby | 92 |
| preberanie | |
| nastavenie Internetu | 35 |
| predný fotoaparát | 103 |
| predvolyby | |
| odstránenie rozhlasových staníc | 101 |
| uloženie rozhlasových staníc | 101 |
| prehľad | |
| telefón | 92 |
| prehrávač Walkman™ | |
| odstránenie skladieb | 93 |
| Prehrávač Walkman™ | 95 |
| Hudba priateľov | 95 |
| minimalizovanie | 93 |
| Moja hudba | 94 |
| použitie ekvalizéra | 92, 93 |
| prehľad informácií o prehrávači | 92 |
| prehrávanie skladieb v náhodnom poradí | 96 |
| pridávanie skladieb do zoznamov skladieb | 96 |
| Stanice SensMe™ | 95 |
| vytváranie zoznamov skladieb | 96 |
| zoznamy skladieb | 96 |
| prehrávanie | |
| hudba | 91 |
| prenos | |
| kontaktov | 45 |
| kontakty | 45 |
| prenos údajov | 36 |
| prezentácia | 116 |
| priblíženie | |
| fotografie | 116 |
| priestorový zvuk | 93 |
| prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ | 128 |
| pripojenie USB | 130 |
| PUK | 138 |
| R | |
| rádio | 100 |
| oblúbené položky | 101 |
| otvorenie | 100 |
| počúvanie cez reproduktor | 101 |
| pomocou služby Facebook™ | 102 |
| prepínanie staníc | 100 |
| výber stanice | 100 |
| vyhľadávanie staníc | 101 |
| zvuk mono | 101 |
| zvuk stereo | 101 |
| rádio FM | |
| oblúbené položky | 101 |
| výber stanice | 100 |
| recyklácia vášho telefónu | 153 |
| regulácia podsvietenia LCD | 32 |
| Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle | 33 |
| režim šetrenia energie | 15 |
| Režim V lietadle | 33 |
| riešenie problémov | 150 |
| rozpoznanie hlasu | 30 |
| rozpoznanie tváre | 104, 105 |
| rozpoznavanie úsmevu | 105 |
| rozšírenia | 19 |
| S | |
| signál zvonenia | 71 |
| skenovanie čiarových kódov | 74 |
| služby | 10 |
| snímanie fotografií | 103 |
| autoportréty | 104 |
| pomocou rozpoznania tváre | 105 |
| pomocou tlačidla uzávierky | 103 |
| ťuknutím | 104 |
| SOS - <i>Pozrite si časť o tiesňových číslach</i> | |
| správy | |
| nastavenie | 35 |
| sprievodca nastavením | 10 |
| Stanice SensMe™ | 95 |
| stav | 145 |
| riadok | 23 |
| symboly | 26 |
| synchronizácia | 75 |
| Kontakty, kalendár a e-mail v službe Google™ | 75 |
| kontakty, kalendár a fotografie zo služby Facebook™ | 76 |
| so službou Microsoft® Exchange | 76 |
| Synchronizácia pomocou služby Microsoft® Exchange | 76 |
| Synchronizácia so službou Google™ | 75 |
| Š | |
| šetrenie energie | |
| aktivovanie | 16 |
| deaktivácia | 16 |
| zmena nastavení | 16 |
| zobrazovanie upozornení | 16 |
| šetrič energie | 15 |
| T | |
| tapeta | 21 |
| použitie fotografie ako | 117 |
| Technológia bezdrôtovej komunikácie | |
| Bluetooth™ | 127 |
| technológia TrackID™ | 98 |
| odporúčenie skladby | 99 |
| otvorenie | 98 |
| použitie s rádiom FM | 102 |
| používanie výsledkov | 98 |
| vyhľadávanie informácií o skladbe | 98 |
| zakúpenie skladby | 98 |
| zdieľanie skladby | 98 |
| zobrazenie informácií o interpretovi | 98 |
| Technológia TrackID™ | |
| vymazanie skladby | 99 |
| zobrazenie prehľadov | 98 |
| telefón | |
| aktualizovať | 141 |
| batéria | 15 |
| výkon | 15 |
| telefónna klávesnica | 26 |
| telefónny zoznam | 44 |

| | |
|--|--------------------|
| telefonovanie - pozri hovory | |
| témy | 21 |
| tiesňové čísla | 39 |
| tichý režim | 31 |
| Timescape™ | 60, 61 |
| ikony filtra | 61 |
| Miniaplikácia Priatelia Timescape™ | 63 |
| Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™ | 64 |
| miniaplikácie | 63, 64 |
| nastavenie | 62 |
| prehľad obrazovky | 60 |
| tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii | 62 |
| Widget webového kanálu Timescape™ | 62 |
| tlačidlá | 13 |
| tlačidlo so symbolom nekonečna | 94 |
| v aplikácii Timescape™ | 62 |
| Twitter™ | |
| aktualizácia stavu | 61 |
| prihlásenie | 61 |
| U | |
| účty | 10 |
| Exchange Active Sync® | 11 |
| Facebook™ | 11 |
| Google™ | 11 |
| udalosti | |
| kalendár | 71 |
| v aplikácii Timescape™ | 61 |
| upozornenie | 145 |
| signál zvonenia | 32 |
| úpravy | |
| fotografie | 117 |
| uzamknutá obrazovka | |
| zobrazenie nových textových správ | 18 |
| zobrazenie zmeškaných hovorov | 18 |
| V | |
| vibrovanie | 32, 71 |
| videá | |
| nastavenie hlasitosti | 118 |
| pozastavanie | 118 |
| Video Unlimited™ | 68 |
| nakupovanie videoklipov | 68 |
| požičiavanie videoklipov | 68 |
| prehľad ponuky | 68, 69 |
| sledovanie videa | 69 |
| upozornenia | 69 |
| vytvorenie účtu | 68 |
| videoalbumy | |
| zobrazenie | 114 |
| videokamera | 103, 110, 111 |
| nahrávanie videoklipov | 110, 111 |
| nastavenie | 111 |
| videoklipy | 117 |
| kopírovanie na/z počítača | 91 |
| nahrávanie | 110, 111 |
| odosielanie | 118 |
| odstránenie | 118 |
| prehrávanie | 118 |
| rýchle pretáčanie dopredu a dozadu | 118 |
| vybrať | 116 |
| zdieľanie | 118 |
| zobrazenie | 111, 114, 115, 116 |
| videoprehrávač | |
| pozastavanie videa | 118 |
| vizitky | |
| odosielanie | 49 |
| volanie | 34 |
| vyhľadávanie | |
| hudba pomocou technológie TrackID™ | 98 |
| informácie o skladbe | 98 |
| vylepšenie fotografií pomocou technológie | |
| Mobile BRAVIA® Engine | 114 |
| vynútene reštartovanie | 150 |
| vypnutie | 9 |
| W | |
| webový prehľadávač | 85 |
| nastavenie | 89 |
| správa záložiek | 86 |
| Wi-Fi®, | 81, 82 |
| Wisepilot™ | 135 |
| Z | |
| zadávanie gest | 28 |
| zakúpenie | |
| hudba | 98 |
| zálohovanie | |
| kontakty | 49, 136 |
| obsah | 136 |
| zapnutie | 9 |
| zdieľanie | |
| fotografie | 117 |
| hudba | 93, 98 |
| zmena veľkosti | |
| fotografie | 117 |
| zobrazenie | |
| filmy | 122 |
| fotografie | 104 |
| videá nahráte pomocou fotoaparátu | 111 |
| zoznamy skladieb | 96 |
| odstránenie | 97 |
| odstránenie skladieb | 97 |
| prehrávanie vlastných | 96 |
| pridanie skladby | 96 |
| vytvorenie | 96 |
| zvuk | 95 |
| nastavenie hlasitosti | 92 |
| prehrávanie | 91 |
| prehrávanie skladieb v náhodnom poradí | 96 |
| zvukový obsah | |
| súvisiaci obsah | 94 |
| živá tapeta | 21 |