



XPERIA™

# Xperia™ mini pro

## Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson  
make.believe

# Obsah

<b>Dôležité informácie.....</b>	<b>6</b>
<b>Android™ – čo a prečo?.....</b>	<b>7</b>
Aplikácie.....	7
<b>Začíname.....</b>	<b>8</b>
Zostavenie.....	8
Zapnutie telefónu.....	9
Zámok obrazovky.....	9
Sprievodca nastavením.....	9
Účty a služby.....	10
<b>Oboznámenie sa s telefónom.....</b>	<b>11</b>
Prehľad telefónu.....	11
Používanie tlačidiel na klávesnici.....	12
Nabíjanie batérie.....	12
Používanie dotykovej obrazovky.....	12
Domovská obrazovka.....	14
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	17
Stav a upozornenia.....	18
Ponuka nastavení telefónu.....	19
Písanie textu.....	20
Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad.....	23
Úprava hlasitosti.....	24
Prispôsobenie telefónu.....	24
Batéria.....	27
Pamäť.....	28
Stereofónna prenosná súprava handsfree.....	29
Nastavenia Internetu a správ.....	29
Použitie aplikácie Monitor údajov.....	30
Vypnutie prenosu údajov.....	31
Údajové služby pri roamingu.....	31
Nastavenia siete.....	31
<b>Volanie.....</b>	<b>33</b>
Tiesňové hovory.....	33
Telefonovanie.....	33
Hlasová schránka.....	34
Hovory viacerých účastníkov.....	35
Konferenčné hovory.....	35
Nastavenie hovoru.....	36
<b>Kontakty .....</b>	<b>37</b>
Prvé otvorenie aplikácie Kontakty.....	37

Uloženie kontaktov do telefónu.....	37
Prehľad obrazovky Kontakty.....	38
Správa vašich kontaktov.....	39
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	41
Zdieľanie kontaktov.....	41
Zálohovanie kontaktov.....	41
<b>Správy.....</b>	<b>43</b>
Používanie správ SMS a MMS.....	43
Možnosti správ SMS a MMS.....	44
<b>E-mail.....</b>	<b>46</b>
Používanie e-mailu.....	46
Používanie e-mailových účtov.....	48
Gmail™ a ďalšie služby spoločnosti Google™ .....	48
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>50</b>
<b>Aplikácia Sony Ericsson Timescape™ .....</b>	<b>51</b>
Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™.....	51
Miniaplikácia widget Timescape™ .....	51
Používanie aplikácie Timescape™.....	52
Nastavenie aplikácie Timescape™.....	54
<b>Začíname so službou Android Market™.....</b>	<b>55</b>
Možnosti platby.....	55
Preberanie zo služby Android Market™.....	55
Vymazanie údajov aplikácie.....	56
Povolenia.....	56
Povolenie aplikácií aj z iných lokalít ako Android Market™ .....	57
<b>Služba PlayNow™ .....</b>	<b>58</b>
Než si prevezmete obsah.....	58
Možnosti platby.....	58
Preberanie zo služby PlayNow™ .....	58
<b>Organizátor.....</b>	<b>59</b>
Kalendár.....	59
<b>Synchronizácia.....</b>	<b>60</b>
Synchronizačná služba Google Sync™.....	60
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov...60	60
Synchronizácia a ukladanie kontaktov a kalendára.....	61
<b>Pripojenie k bezdrôtovým sietiam.....</b>	<b>63</b>
Wi-Fi™.....	63
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	67
<b>Webový prehliadač.....</b>	<b>68</b>
Panel s nástrojmi.....	68
Prehľadávanie webu.....	68

Navigácia na webových stránkach.....	69
Správa záložiek.....	69
Správa textu a obrázkov.....	70
Viacero okien.....	71
Preberanie z webu.....	71
Nastavenie prehliadača.....	71
<b>Hudba.....</b>	<b>72</b>
Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu.....	72
Používanie prehrávača hudby.....	72
<b>Technológia TrackID™ .....</b>	<b>76</b>
Používanie výsledkov technológie TrackID™ .....	76
<b>Rádio FM.....</b>	<b>77</b>
Prehľad rádia FM.....	77
Prepínanie rozhlasových staníc.....	77
Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc.....	77
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.....	78
Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree.....	78
<b>Snímanie fotografií a nahrávanie videí.....</b>	<b>79</b>
Ovládacie prvky fotoaparátu.....	79
Používanie fotoaparátu.....	79
Používanie videokamery.....	86
<b>Zobrazenie fotografií a videí v galérii.....</b>	<b>90</b>
BRAVIA Engine .....	90
Práca s albumami.....	90
Práca s fotografiami.....	92
<b>Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ .....</b>	<b>95</b>
Názov telefónu.....	95
Párovanie s iným zariadením Bluetooth.....	95
Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™ .....	96
<b>Pripojenie telefónu k počítaču.....</b>	<b>98</b>
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB.....	98
Režimy pripojenia USB.....	98
Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií cez sieť Wi-Fi®.....	99
PC Companion.....	100
Media Go™ .....	100
<b>Služby polohy.....</b>	<b>102</b>
Používanie systému GPS.....	102
Google Maps™.....	103
Získanie popisu cesty.....	103

<b>Blokovanie a ochrana telefónu.....</b>	<b>104</b>
IMEI.....	104
Ochrana karty SIM.....	104
Nastavenie uzamknutia obrazovky.....	105
<b>Aktualizácia telefónu.....</b>	<b>107</b>
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	107
Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB.....	107
<b>Prehľad nastavení telefónu.....</b>	<b>108</b>
<b>Prehľad ikon.....</b>	<b>109</b>
Ikony stavu.....	109
Ikony oznamení.....	109
<b>Prehľad aplikácií.....</b>	<b>111</b>
<b>Podpora používateľa.....</b>	<b>113</b>
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>114</b>
Telefón nepracuje podľa očakávania.....	114
Obnovenie nastavenia telefónu.....	114
Telefón nie je možné nabiť.....	114
Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie. .	114
Výkon batérie je nízky.....	114
Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.....	115
Nemôžem používať internetové služby.....	115
Chybové hlásenia.....	115
<b>Právne informácie.....</b>	<b>116</b>
<b>Register.....</b>	<b>117</b>

# Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! Niektoré zo služieb a funkcií popísaných v tejto príručke používateľa nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch a/alebo v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

# Android™ – čo a prečo?

Telefón so systémom Android™ dokáže vykonávať veľa tých istých funkcií ako počítač. Ale môžete ho ešte viac prispôsobiť podľa svojich potrieb, aby ste prijímali iba tie informácie, ktoré potrebujete, a zároveň sa bavili. Môžete pridávať a odstraňovať aplikácie alebo ich môžete vylepšovať. Na lokalite Android Market™ môžete prevziať široký sortiment aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Aplikácie v telefóne so systémom Android™ môžete tiež integrovať s osobnými dátovými účtami a účtami online. Môžete napríklad podľa potreby zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ju podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.


## Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytvorenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

# Začíname


## Zostavenie

### Odstránenie krytu batérie

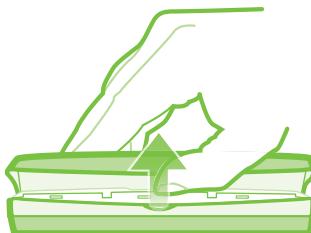

- Do otvoru na jednej strane telefónu medzi telefónom a krytom batérie pevne vložte konček prsta alebo tenký predmet. Potom kryt pomaly (ale silno) nadvihnite.
- ! Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť telefón.

### Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

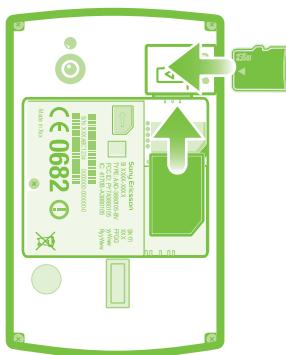

- Odstráňte kryt batérie, a potom vložte do príslušných zásuviek kartu SIM a pamäťovú kartu.

### Vybranie pamäťovej karty

- ! Pamäťovú kartu môžete bezpečne vybrať až po vypnutí telefónu. Ďalšie informácie nájdete v téme *Bezpečné vybratie pamäťovej karty* na stránke 28.



- Odstráňte kryt batérie, potom vytiahnite pamäťovú kartu von a vyberte ju.

## Zapnutie telefónu

### Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte napájacie tlačidlo ① v hornej časti telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
  - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátku dobu tlačidlo ④ alebo ①, aby ste obrazovku aktivovali.
  - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku ⑤ do pravej časti obrazovky.
  - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku OK.
- Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky Nastavenie. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM stlačte tlačidlo ⑥.

### Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte tlačidlo ① a podržte ho stlačené, pokým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku Vypnúť.
- 3 Ťuknite na položku OK.

## Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykové obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate.

### Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte ikonu ④ alebo ①.

### Odblokovanie obrazovky



- Posuňte ikonu ⑤ posuňte do pravej časti obrazovky.

### Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte kláves ①.

## Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. Nastavte telefón, aby fungoval podľa vašich potrieb. Vyberte jazyk telefónu, optimalizujte nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti, importujte svoje staré kontakty a nastavte mnoho ďalších nastavení.

Sprievodca nastavením obsahuje nasledovné možnosti:

- základné nastavenia telefónu, ako napríklad jazyk a internet,

- nastavenia siete Wi-Fi® – umožňuje zníženie nákladov za prenos údajov,
  - nastavenie aplikácií – pomáha pri nastavení e-mailu, účtov služieb online a prenose kontaktov.
- Môžete si pozrieť príslušné časti v používateľskej príručke v telefóne, ktorá je v telefóne k dispozícii prostredníctvom aplikácie Podpora a na stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), a získať ďalšiu pomoc k nasledujúcim témam:
- Wi-Fi®,
  - Sony Ericsson Sync.
- Ak chcete, môžete preskočiť niektoré kroky a vrátiť sa do sprievodcu nastavením neskôr z obrazovky aplikácie alebo zmeniť nastavenie z ponuky **Nastavenie**.

### Prístup k príručke nastavenia

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Sprievodca nastavením**.

## Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využite široký rozsah služieb. Spojte služby a vyťažte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vašim používateľským menom, heslom, nastaveniami a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

### Účet Google™

Účet služby Google™ je klúčom k používaniu telefónu so systémom Android™. Pomocou služby Gmail™ môžete odosielat e-maily, pomocou služby Google Talk™ môžete online komunikovať s priateľmi a pomocou služby Android Market™ môžete preberať aplikácie.

### Účet Sony Ericsson


Uložte kontakty v telefóne na bezpečný server spoločnosti Sony Ericsson a vždy budete mať k dispozícii zálohu online. Na účet spoločnosti Sony Ericsson môžete tiež uložiť kalendár v telefóne a internetové záložky.

### Účet aplikácie Exchange Active Sync

Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom aplikácie Exchange Active Sync. Taktoto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

# Oboznámenie sa s telefónom

## Prehľad telefónu

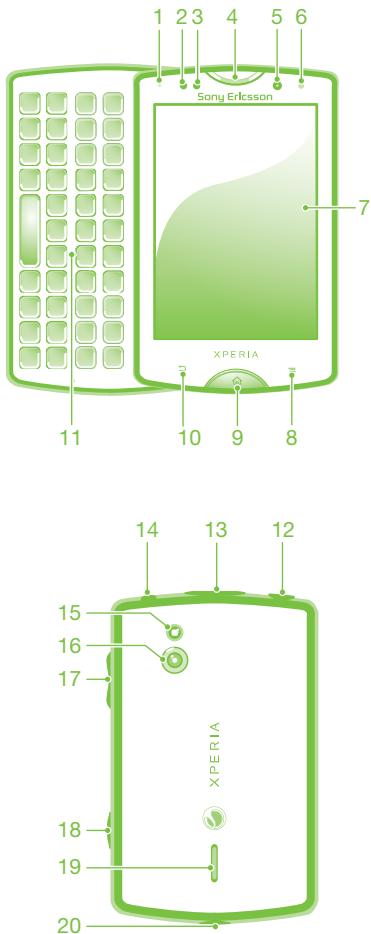

- |   |   |
|---|---|
| 1. Indikátor upozornenia LED/Stav batérie   | 11. Klávesnica                            |
| 2. Senzor vzdialenosť 1                     | 12. Tlačidlo napájania/zámok obrazovky    |
| 3. Senzor vzdialenosť 2                     | 13. Konektor pre nabíjačku/mikrokábel USB |
| 4. Reproduktor slúchadla                    | 14. Konektor náhlavnej súpravy            |
| 5. Predný fotoaparát                        | 15. Lampu LED fotoaparátu                 |
| 6. Svetelný senzor                          | 16. Objektív fotoaparátu                  |
| 7. Dotyková obrazovka                       | 17. Tlačidlo hlasitosti/lupy              |
| 8. Tlačidlo ponuky                          | 18. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu        |
| 9. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku | 19. Reproduktor                           |
| 10. Tlačidlo Naspať                         | 20. Otvor na remienok                     |

## Používanie tlačidiel na klávesnici



Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na zobrazenie Domovská obrazovka alebo na obrazovku aplikácií z ľubovoľnej aplikácie alebo obrazovky
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie




Ponuka

- Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii

## Nabíjanie batérie

Batéria vášho nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Počas nabíjania môžete telefón nadálej používať.

- ! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znova nabíjať. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.

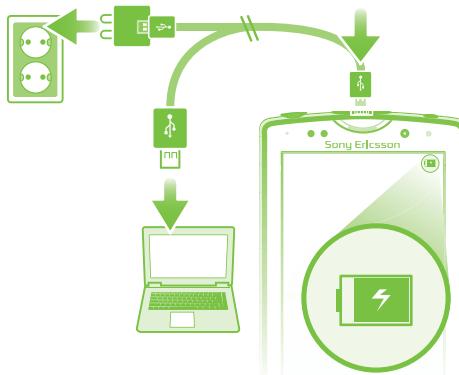

### Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra

- Pripojte telefón k zdroju napájania pomocou kábla USB a napájacieho adaptéra.

### Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- Pripojte telefón k portu USB na počítači pomocou kábla USB, ktorý je súčasťou súpravy telefónu.

## Používanie dotykovej obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmaľne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotyковej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.


- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony Ericsson sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

## Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Čiernym prstom na displeji dotknite položky.

## Označenie alebo zrušenie označenia možnosti

- Ak chcete označiť možnosť alebo zrušiť jej označenie, čiernym prstom na displeji dotknite na príslušné začiarkavacie poličko alebo v niektorých prípadoch dotknite na pravú stranu možnosti zo zoznamu.

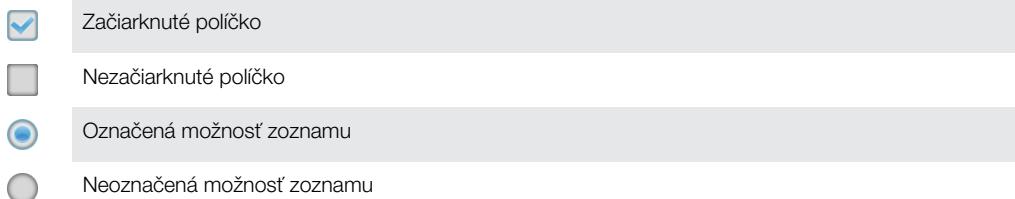


## Priblíženie

K dispozícii sú dva spôsoby priblíženia. Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

### Lupa

- Ak sú zobrazené ikony alebo , čiernym prstom na ne obraz priblížte alebo oddialite.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

### Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

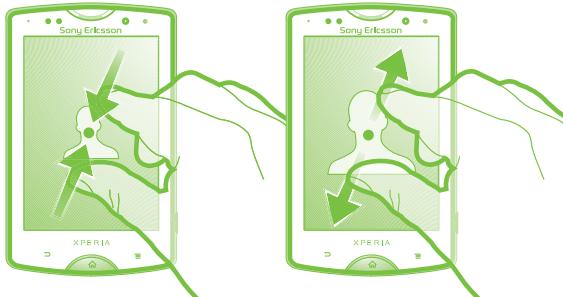


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- ! Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehľadávaní webu.

## Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.

- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

## Presun po obrazovke

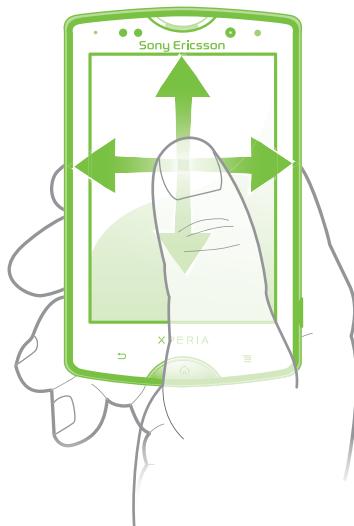

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

## Dotknutie sa rýchlym pohybom



- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť tuknutím na obrazovku.

## Senzory

Telefón obsahuje svetelný senzor a vzdialenosť. Svetelný senzor zistí svetelné podmienky v okolí a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Senzor vzdialenosť vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Štyri rohy na Domovská obrazovka umožňujú dostať sa ľahko k aplikáciám a skratkám vedúcim na webové lokality.

Domovská obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka  zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.



### Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

### Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

## Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad miniaplikácia **Prehrávač hudby** umožňuje začať priame prehrávanie hudby, miniaplikácia Ericsson Timescape™ zobrazuje doručené správy.

### Pridanie miniaplikácie na obrazovku Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položky **Pridať > Miniaplikácie**.
- 3 Čuknite na miniaplikáciu.

### Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.  
 Keď sa všetky miniaplikácie widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, čuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.

## Zmena usporiadania domovskej obrazovky

Prispôsobte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky ku kontaktom.

### Otvorenie ponuky možností na domovskej obrazovke

Ponuku možností na Domovská obrazovka je možné otvoriť dvoma spôsobmi:

- Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- Dotknite sa ľubovoľnej časti Domovská obrazovka a podržte na nej prst.

## Zmena usporiadania rohov domovskej obrazovky

Zmeňte usporiadanie položiek v rohoch domovskej obrazovky použitím aplikácií alebo skratiek vedúcich na webové stránky (záložiek), ktoré najčastejšie navštěvujete. Môžete pridať najviac štyri skratky do každého rohu.

### Pridanie aplikácie do rohu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nezobrazí Domovská obrazovka a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte aplikáciu do niektorého rohu.

### Pridanie skratky webovej stránky do rohu

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo 
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Skratky > Záložka**.
- 3 Vyberte záložku a pridajte ju na Domovská obrazovka.
- 4 Posuňte záložku do jedného z rohov.

 Pozrite tému *Pridanie skratky webovej stránky na domovskú obrazovku* na stránke 69.

### Odstránenie položky z rohu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na niektorý z rohov a zväčšite ho.
- 2 Dotknite sa položky v rohu a podržte na nej prst, kým telefón nezačne vibrovať. Potom položku presuňte do položky 

### Presun položky z rohu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na niektorý z rohov a zväčšite ho.
- 2 Dotknite sa položky v rohu a podržte na nej prst, kým telefón nezačne vibrovať. Potom položku presuňte na iné miesto na Domovská obrazovka.

### Pridanie skratky do obrazovky Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo 
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Skratky**.
- 3 Vyhľadajte a vyberte skratku.

 Ak chcete pridávať skratky priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

### Pridanie priečinka do domovskej obrazovky

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo 
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Priečinok**.
- 3 Zadajte názov priečinka, vyberte ikonu a ťuknite na položku **Hotovo**.

 Ak presuniete položku nad inú položku na domovskej obrazovke, automaticky vytvoríte priečinok.

### Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

### Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

### Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

### Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka 

## Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôsobiť Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

### Zmena tapety na domovskej obrazovke

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo 
- 2 Ťuknite na položku **Tapeta** a potom vyberte tapetu.
  - Möžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Android Market™ a na iné zdroje.

### Zmena témy na domovskej obrazovke

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo 
- 2 Ťuknite na položku **Téma** a potom vyberte tému.

## Prístup k aplikáciám a ich používanie


Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.

### Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom dolava a doprava zobrazíte celý obsah.

### Otvorenie obrazovky aplikácií

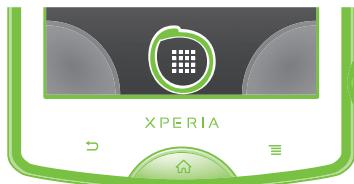

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .

### Prehľadávanie obrazovky Aplikácie

- Otvorte obrazovku Aplikácie a rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo dolava.

### Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

## Otváranie a zatváranie aplikácií

### Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

### Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
- Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozostavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali.

## Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete zobraziť a otvoriť naposledy použité aplikácie.

### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte a podržte tlačidlo .

## Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla  na telefóne. Vzhľad ponuky sa bude lísiť v závislosti od používanej aplikácie.



### Otvorenie ponuky v aplikácii

- Ked' je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciach.

## Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a prejdite na obrazovku aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť.

### Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku .
  - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
  - 3 Ťuknite na položku  na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

### Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

## Stav a upozornenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazuje, čo sa deje v telefóne. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostях. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



## Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel upozornení, kde nájdete ďalšie informácie. Z panela upozornení môžete napríklad otvoriť novú správu alebo zobrazíť udalosť v kalendári. Môžete tiež otvárať spustené aplikácie, napríklad prehrávač hudby.

### Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

### Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

### Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Spustenú aplikáciu otvoríte ťuknutím na jej ikonu na paneli upozornení.

### Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymazať**.

## Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobrazíť a meniť nastavenia telefónu.

### Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.

## Písanie textu

Na zadávanie textu obsahujúceho písmená, čísla a iné znaky použite jednu z nasledujúcich metód:


- vysúvacia klávesnica,
- klávesnica na obrazovke,
- telefónna klávesnica.

! Pri použití vysúvacej klávesnice nebudú k dispozícii metódy vstupu na obrazovke.

## Vysúvacia klávesnica

Vysúvacia klávesnica dokáže určiť, ktoré aplikácie používate a ktoré aplikácie vám pomáhajú pri zadávaní textu pre danú aplikáciu. Ak napríklad prezeráte zoznam konverzácií v aplikácii Správy, môžete vysunúť klávesnicu a okamžite začať zadávať text a napísať novú správu, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad prezeráte zoznam kontaktov v aplikácii Kontakty, môžete začať hľadať kontakt vysunutím klávesnice a napísaním príslušných klúčových slov.

## Použitie vysúvacej klávesnice

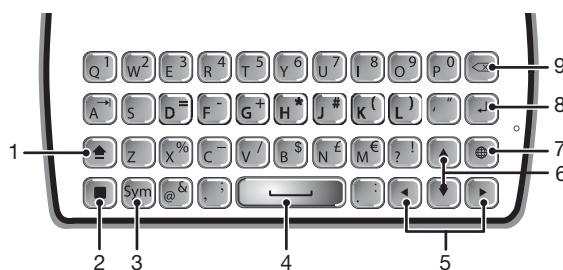

- 1 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Tlačidlo prepínania režimu – stlačením tohto tlačidla aktivujete priradené tlačidlá so znakmi rovnakej farby. Napríklad ak chcete zadať znak 1, stlačte raz toto tlačidlo a potom stlačte tlačidlo Q. Ak chcete tlačidlo prepínania režimu zamknúť, pred stlačením priradených tlačidiel ho stlačte dvakrát. Po zadaní textu ho opäťovným stlačením môžete odomknúť.
- 3 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 4 Zadanie medzery
- 5 Prechádzanie doľava a doprava v textovom poli alebo medzi inými možnosťami slov a znakov
- 6 Prechádzanie nahor a nadol v textovom poli, po riadkoch alebo medzi inými možnosťami slov a znakov
- 7 Otvorenie ponuky nastavení textového vstupu, ktoré chcete zmeniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybraté viaceré vstupné jazyky.
- 8 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 9 Odstránenie znaku pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

## Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

## Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke
- 3 Zobrazenie čísel a symbolov. Dotknutím a podržaním zobrazíte emotikony.
- 4 Zadanie medzery
- 5 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybraté viaceré vstupné jazyky.
- 6 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 7 Odstránenie znaku pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

### Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď zadáte text, stlačte tlačidlo alebo ťuknite na položku .

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
- Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

### Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variantu znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ľom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.

### Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu alebo , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

### Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku alebo , kým sa nezobrazí symbol .

### Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na položku .

## Vloženie emotikonu

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite položky a podržte na nej prst.
- 2 Vyberte emotikon.

## Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, tuknite, a potom tuknite na ikonu .

## Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu tuknite na položku a zadajte symbol konca riadka.


## Úprava textu

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kym sa nezobrazí ponuka **Upraviť text**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

## Použitie telefónnej klávesnice

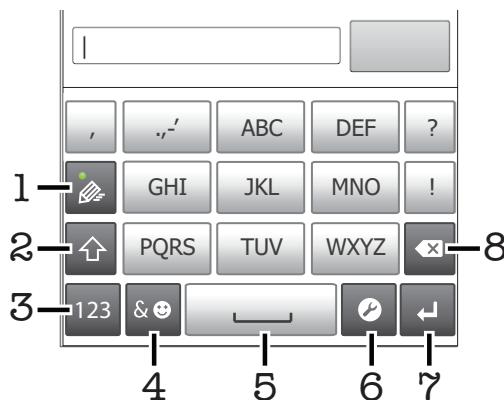

- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 3 Zobrazenie čísel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybraté viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 8 Odstránenie znaku pred kurzorom.

- ! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

### Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku . Ak máte vybratý viac ako jeden vstupný jazyk, môžete sa dotknúť tlačidla a podržať na ňom prst. Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a vyberte možnosť.
- 💡 Po nastavení môžete jednoducho aktivovať telefónnu klávesnicu ťuknutím do poľa na zadávanie textu.

### Prepínanie medzi klávesnicou na obrazovke a telefónnou klávesnicou

- 1 Ak ste zadali viac než jeden vstupný jazyk, po zadaní textu ťuknite na položku alebo sa dotknite a podržte prst na položke .
- 2 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a vyberte možnosť.
- ! Telefónna klávesnica je k dispozícii len v orientácii na výšku.

### Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

Ak používate klávesnicu Phonepad, môžete použiť jednu z dvoch možností zadávania textu:

- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

### Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

### Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.

## Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre výsuvnú klávesnicu, klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

### Prístup k nastaveniam klávesnice a telefónnej klávesnice

- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, dotknite sa položky a podržte na nej prst.
- 💡 Pri zadávaní textu pomocou výsuvnej klávesnice stlačte alebo sa dotknite tlačidla a podržte na ňom prst, čím sa dostanete k nastaveniam.

### Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice

- 1 Ak ste zadali viac než jeden vstupný jazyk, po zadaní textu ťuknite na položku alebo sa dotknite položky a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré chcete použiť na písanie.
- 3 Ak ste vybrali viac ako jeden vstupný jazyk, ťuknutím na položku prepínajte medzi vybratými jazykmi písania.

## Zmena jazyka písania pomocou výsuvnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré chcete použiť na písanie.
- 3 Ak ste vybrali viac ako jeden vstupný jazyk, stlačením tlačidla  prepínajte medzi vybratými jazykmi písania.

## Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete napríklad rozhodnúť, ako sa majú v telefóne ponúkať možnosti slov a opravovať slová počas písania, alebo môžete v aplikácii textového vstupu zapnúť pamätanie nových napísaných slov.

## Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na znak  alebo sa dotknite položky  a podržte na nej prst.
  - 2 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
  - 3 Vyberte požadované nastavenia.
-  Pri zadávaní textu pomocou výsuvnej klávesnice stlačte alebo sa dotknite tlačidla  v kroku 1 a podržte na ňom prst.

## Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

### Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Nastavenie tichého a vibračného režimu telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Označte poličko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

### Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **xLOUD™**.

## Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.

## Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.

### **Manuálne nastavenie dátumu**

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a tuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté poličko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Tuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Tuknite na položku **Nastaviť**.

### **Manuálne nastavenie času**

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku .
  - 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a tuknite na ne.
  - 3 Ak je začiarknuté poličko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
  - 4 Tuknite na položku **Nastaviť čas**.
  - 5 Hodinu a minútu nastavte pomocou posúvania nahor a nadol.
  - 6 Tuknutím zmeňte položku **AM** na **PM** alebo naopak.
  - 7 Tuknite na položku **Nastaviť**.
- ! Ak chcete použiť možnosti **AM** a **PM**, musíte zrušiť začiarknutie polička **Použiť 24-hod. formát**.

### **Nastavenie časového pásma**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je označené poličko **Automaticky**, zrušte jeho označenie.
- 4 Tuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

### **Nastavenie formátu dátumu**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## **Nastavenie zvonenia**

### **Nastavenie signálu zvonenia**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.

### **Povolenie zvukov tlačidiel**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Označte začiarkavacie polička **Zvuky sprevádzajúce dotyky** a **Výber je sprevádzaný zvukmi**.

### **Výber signálu zvonenia upozornení**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia pre upozornenie**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.

### **Nastavenie vibračnej signalizácie**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

## Nastavenie obrazovky

### Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zobrazenie > Jas**.
  - 3 Ak chcete znížiť jas obrazovky, posuňte ovládač smerom doľava. Ak ho chcete zvýšiť, posuňte ovládač smerom doprava.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasu má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výkonu batérie nájdete v časti *Výkon batérie* na strane 27.

### Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Označte poličko **Hmatová spätná väzba**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zobrazenie > Interval vypnutia obrazovky**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

### Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikacie > Vývoj**.
- 3 Označte poličko **Nevypínať obrazovku**.

## Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

### Zmena jazyka telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Výber jazyka**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu **Nastavenie** . Potom vyberte položku nachádzajúcu sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

## Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, siet' a rádiový prijímač a vysielač sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videá a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

### Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
  - 3 Označte poličko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

## Batéria

Kdekoľvek ste, váš telefón s operačným systémom Android™ vám poskytuje pripojenie a informácie. To ovplyvňuje životnosť batérie telefónu. Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ako predlžiť životnosť batérie, ale i napriek tomu byť stále pripojený a informovaný.

### Výkon batérie

- ! Čas v pohotovostnom režime, bežný pojem v súvislosti s výdržou batérie, určuje dobu, počas ktorej je telefón pripojený do siete a nepoužíva sa. Čím viac sa nachádza váš telefón v pohotovostnom režime a inak nie je v prevádzke, tým dlhšie batéria vydrží.

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Telefón pravidelne nabíjajte. Táto činnosť nemá vplyv na životnosť batérie.
- Pri preberaní údajov z internetu sa spotrebúva energia. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Môžete tak urobiť v nastavení **Nastavenie bezdrôtových sietí**. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Ak funkcie GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepoužívate, vypnite ich. Môžete ich ľahšie vypnúť a zapnúť, ak pridáte na vašu Domovská obrazovka miniaplikáciu Kontrola energie. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu vášho e-mailu, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete taktiež využívať možnosť automatickej synchronizácie, ale zvyšte intervale.
- Kontrolujte ponuku používania batérie v telefóne, aby ste zistili, ktoré aplikácie využívajú najviac energie. Vaša batéria spotrebúva viac energie, keď používate aplikácie prúdov údajov videa a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Android Market™ taktiež spotrebúvajú viac energie.
- Zavorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate, pretože pracovanie s viacerými otvorenými aplikáciami znižuje výdrž batérie.
- Znižte stupeň jasu displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrycia siete, telefón vypnite, alebo použite nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálne zariadenie handsfree spoločnosti Sony Ericsson. To spotrebúva menej energie, než pri počúvaní hudby cez reproduktory telefónu.
- ! Ďalšie informácie o tom, ako maximalizovať výdrž batérie, nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Priístup k ponuke používania batérie

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Nайдите и щелкните на пункте **Nastavenie > Informácie o telefóne > Využívanie batérie**, aby ste si pozreli, ktoré nainštalované aplikácie spotrebúvajú najviac energie z batérie.

### Pridanie miniaplikácie Prepnutie stavu na obrazovku Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťknite na položky **Pridať > Miniaplikácie**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Prepnanie stavu**. Teraz môžete jednoduchšie vypnúť a zapnúť dátové pripojenia.

### Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

### Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.

## Pamäť

Na ukladanie obsahu môžete používať pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú na pamäťovú kartu, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

- ! Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu na pamäťovú kartu.

### Presun aplikácie na pamäťovú kartu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Aplikácie > Správa aplikácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 4 Ťuknite na položku **Premiestniť na kartu SD**.

- ! Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäti telefónu na pamäťovú kartu.

## Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

- ! Bez pamäťovej karty nie je možné využívať fotoaparát či prehrávať a preberať hudobné súbory a videoklipy.

### Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete vybrať pamäťovú kartu zo zapnutého telefónu, pred fyzickým vybratím najprv pamäťovú kartu z telefónu odpojte. Takto zabránite poškodeniu pamäťovej karty, ako aj strate údajov, ktoré sú na nej uložené.

### Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.

### Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 3 Po odpojení pamäťovej karty od počítača ťuknite na položku **Vymazať kartu SD**.

## Stereofónna prenosná súprava handsfree



### Používanie súpravy handsfree

- 1 Pripojte prenosnú súpravu handsfree.
  - 2 Ak chcete priať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru. Ak počúvate hudbu, prehrávanie sa po priatí hovoru zastaví a po jeho skončení sa obnoví.
  - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak prenosná súprava handsfree nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.

## Nastavenia Internetu a správ

Ak chcete odosieláť správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosieláť správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobnejšie informácie o nastaveniach Internetu a správ vám poskytne mobilný operátor.

### Preberanie nastavení Internetu a správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Prevzatie nastavenia**.

### Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu (APN)

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
  - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené označeným tlačidlom napravo.

### Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku
  - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Názvy prístup. bodov** a ťuknite na ňu.
  - 3 Stlačte tlačidlo
  - 4 Ťuknite na položku **Nový názov prístupového bodu**.
  - 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
  - 6 Ťuknite na položku **Názov prístupového bodu (APN)** a zadajte názov prístupového bodu.
  - 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
  - 8 Stlačte tlačidlo a ťuknite na položku **Uložiť**
- ! Podrobnejšie informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.

## Obnovenie predvolených nastavení internetu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov.**
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené nastavenia.**

## Informácie o použití

Spoločnosť Sony Ericsson zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymné správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje. Implicitne nie je možnosť odosielania informácií aktivovaná. Ak chcete, môžete ju aktivovať.

### Odosielanie informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Informácie o používaní.**
- 3 Označte poličko **Odoslať inf. o používaní.**

## Použitie aplikácie Monitor údajov

Pomocou aplikácie Monitor údajov môžete sledovať množstvo údajov odoslaných a priatých prostredníctvom telefónu. Táto aplikácia sleduje približné množstvo údajov prenesených prostredníctvom sietí 2G/3G od predvoleného začiatočného dňa. Hodnoty sa každý mesiac vynulujú. Ak je napríklad začiatočný deň nastavený na hodnotu 15, počítadlo prenesených údajov sa vynuluje 15. deň každý mesiac. Pri prvom spustení aplikácie Monitor údajov je začiatočný deň nastavený na hodnotu 1.

Aplikáciu Monitor údajov môžete nastaviť tak, aby vás upozorňovala, keď množstvo prenesených údajov dosiahne určitý limit. Limity môžete nastaviť samostatne pre odoslané údaje, priaté údaje a celkové množstvo údajov. Aplikáciu Monitor údajov tiež môžete aktivovať ako miniaplikáciu na Domovská obrazovka.

- ! Uvádzané množstvo údajov je približné. Skutočné údaje o používaní si overte u poskytovateľa služieb.
- 💡 Aplikácia nesleduje údaje odoslané alebo priaté cez pripojenia Wi-Fi® alebo Bluetooth™.

### Nastavenie začiatočného dňa aplikácie Monitor údajov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Monitor údajov** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. > Mesačné obdobie.**
- 4 Začiatočný deň nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK.**

### Nastavenie upozornenia aplikácie Monitor údajov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Monitor údajov** a ťuknite na ňu.
- 3 Podľa toho, ktoré upozornenie chcete nastaviť, ťuknite na ikonu zvončeka vedľa položky **Odoslané údaje, Prijaté údaje alebo Údaje celkom.**
- 4 Hodnoty nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK.**

### Vymazanie upozornenia aplikácie Monitor údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Monitor údajov.**
- 3 Ťuknite na ikonu zvončeka vedľa položky **Odoslané údaje, Prijaté údaje alebo Údaje celkom** v závislosti od toho, ktoré upozornenie chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Vymazať.** Limit upozornenia sa obnoví na hodnotu nula a upozornenie sa deaktivuje.

## Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne subskripcie a poplatkoch za prenos údajov vám poskytne mobilný operátor.

- Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi™ a Bluetooth™. Môžete tiež odosielat a prijímať správy MMS.

### Vypnutie všetkých prenosov údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
- 3 Zrušte označenie polička **Zapnutie údajov**.

## Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

### Aktivácia údajových služieb pri roamingu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
  - 3 Označte poličko **Údajové služby pri roamingu**.
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

## Nastavenia sieti

Váš telefón automaticky prepína medzi sieťami v závislosti od dostupných sietí na rôznych miestach. Váš telefón bude na začiatku nakonfigurovaný tak, aby používal režim najrýchlejšej mobilnej siete, ktorá je pre údaje k dispozícii. Telefón však môžete konfigurovať aj manuálne a použiť iba pomalší režim siete 2G pre údaje, aby ste predĺžili výdrž batérie medzi nabíjaním. Môžete ho nakonfigurovať aj tak, aby ste získali úplný prístup k rôznym skupinám režimov sietí alebo na dosiahnutie špeciálneho správania pri roamingu.

### Výber režimu siete

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

### Manuálny výber inej siete

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
  - 4 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Vybrať ručne**.
  - 5 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

### Aktivácia automatického výberu siete

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori.**
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania.**
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať automaticky.**

# Volanie

## Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Telefón**.
- 3 Zadajte tiesňové číslo a tuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, tuknite na položku .

 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj keď nie je vložená karta SIM.

### Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a tuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, tuknite na položku .

## Telefonovanie

Hovor môžete vytočiť manuálnym vytočením telefónneho čísla, tuknutím na číslo uložené v zozname kontaktov vo vašom telefóne, alebo tuknutím na položku  vedľa telefónneho čísla vo vašom zozname **Denník vol..**

### Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a tuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a tuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, tuknite na položku .

### Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a tuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky **0** a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom tuknite na položku **Volat**.

### Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
-  Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

### Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.

### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

### Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

### Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .

### Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.

### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcim hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , priaté  a odchádzajúce  hovory.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

### Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete vstúpiť do zobrazenia záznamu hovorov, vyhľadajte položku **Telefón > Denník vol.** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak chcete na číslo volať priamo, ťuknite na položku  vedľa čísla. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst a potom vyberte jednu z možností.

### Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón > Denník vol.** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete pripať hovor. Číslo hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. V opačnom prípade získate číslo hlasovej schránky od poskytovateľa služieb. Číslo môžete následne manuálne vložiť do telefónu.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky**.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

### Volanie hlasovej schránky

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie.**
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor.**

### Odmietnutie druhého hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené.**

### Prijatie druhého hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Ukon. akt. hov. a odpoved..**

### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijať.**

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
  - 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
  - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
-  Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.

### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

## Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
  - 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
  - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
  - 4 Ťuknite na položku .
-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

### Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

### **Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru**

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru tria.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

### **Ukončenie konferenčného hovoru**

- Počas hovoru ťuknite na položku .

## **Nastavenie hovoru**

### **Presmerovanie hovorov**

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

#### **Presmerovanie hovorov**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a ťuknite na položku **Povoliť**.

#### **Vypnutie presmerovania hovoru**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť**.

### **Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla**

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

#### **Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### **Čísla pevného vytáčania**

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

#### **Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktiv. pevné vytáč..**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

#### **Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Čísla pevného vytáčania**.

# Kontakty

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a spravovať všetky vaše kontakty. Uchovávajte všetky telefónne čísla, e-mailové adresy, dátumy narodení a ďalšie informácie o kontaktoch na jednom mieste. Aplikácia **Kontakty** zobrazí celú vašu komunikáciu s príslušným kontaktom. Iba tuknite na kontakt a získate jednoduchý prehľad informácií.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi na účtoch Sony Ericsson Sync, účte Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo na iných účtoch podporujúcich synchronizáciu kontaktov. Aplikácia **Kontakty** sa automaticky snaží pripojiť nové adresy k existujúcim kontaktom, aby sa vytvorila jediná položka. Tento proces môžete vykonať tiež ručne.

## Prvé otvorenie aplikácie Kontakty

Pri prvom otvorení aplikácie Kontakty sa zobrazia rady, ako začať pridávať kontakty do telefónu. To je dobrá chvíľa na zvolenie spôsobu vhodného pre vás a jeho nastavenie.

## Uloženie kontaktov do telefónu

Existuje niekoľko spôsobov, ako preniesť existujúce kontakty a iné údaje do nového telefónu:



Kontakty uložené v telefóne môžete synchronizovať pomocou služby synchronizácie online, ako je napríklad služba Sony Ericsson Sync alebo Google Sync™.



Import kontaktov z karty SIM. Pomocou tejto metódy sa nemusia dať preniesť všetky údaje z jedného telefónu do druhého, keďže karta SIM má obmedzenú pamäť.



Import kontaktov z pamäťovej karty.



Použite pripojenie Bluetooth™.



Kontakty môžete odoslať prostredníctvom služieb na odosielanie správ, ako je SMS, MMS alebo e-mail.

- ! Synchronizácia online je optimálna pre väčšinu používateľov. Takto budete vždy mať k dispozícii zálohу online.

### Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku a potom tuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.

### Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku a potom tuknite na položku .
- Stlačte tlačidlo a potom tuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, tuknite na položku **Pridať konto** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, tuknite na účet, stlačte tlačidlo a tuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

## Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Importovať všetko**.

## Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Import. kontakty > Pamäťová karta**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na karte SD viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

## Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudeť môcť prijímať dátá z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijat**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

## Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorite.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

## Prehľad obrazovky Kontakty



1 Ťuknutím sem vytvoríte kontakt

2 Pole vyhľadávania kontaktov

3 Dotykom na kontakt zobrazíte podrobnosti

4 Ikona zobrazuje stav kontaktu v službách okamžitých správ

5 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí rýchla ponuka kontaktu

6 Karty so skratkami

## Správa vašich kontaktov

Vytvárajte, upravujte a synchronizujte kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Nastavte si telefón tak, aby sa vám zobrazovali iba tie kontakty, ktoré chcete v telefóne používať. Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.

### Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbalíť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

### Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvoľte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Telefónny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.

### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

### Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
  - 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
  - 3 Ťuknite na položku a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
  - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Galéria**.

### Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

### **Odstránenie kontaktov**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstr. kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položky **Odstrániť > OK**.

### **Úprava vlastných kontaktných informácií**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

### **Predchádzanie duplicitným záznamom v zozname kontaktov**

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom, alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa vo vašom zozname kontaktov objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy mylom, môžete ich neskôr znova oddeliť.

### **Zlúčenie kontaktov**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete zlúčiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Zlúčenie kontaktov**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z druhého kontaktu sa pridajú k prvému kontaktu a druhý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.

### **Rozdelenie spojených kontaktov**

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa spojeného kontaktu, ktorý chcete upraviť, a podržte naňom prst. Potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Oddeliť**.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

### **Oblúbené položky**

Jednotlivé kontakty môžete označiť ako oblúbené. Karta oblúbených položiek **Oblúbené** vám poskytne rýchly prístup k označeným kontaktom. V oblúbených položkách **Oblúbené** môžete tiež nájsť zoznam kontaktov, s ktorými komunikujete najčastejšie.

### **Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblúbeného**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k oblúbeným položkám alebo odstrániť z oblúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

## Komunikácia s vašimi kontaktami

### Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Do pola **Hľadať** zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

### Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odosanie textovej alebo multimedálnej správy a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie **Talk**.

- !
- 1 Aby sa aplikácia objavila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne. Napríklad, musíte spustiť aplikáciu **Gmail™** a zadať vaše prihlásovacie údaje skôr, ako budete aplikáciu môcť použiť v rýchlej ponuke kontaktu.

## Zdieľanie kontaktov

### Odoslanie vašej vizítky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Odoslať kontakty > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Odoslať kontakty > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrďte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu a SIM kartu.

### Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty > Pamäťová karta**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

## Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty > Karta SIM.**
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
  - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
  - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradíť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- !** Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

# Správy

## Používanie správ SMS a MMS

Prostredníctvom telefónu môžete odosielat s prijímať správy SMS prostredníctvom služby SMS (Short Message Service). Ak vaša subskripcie zahŕňa aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň posielat a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Jedna správa SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov. Ak prekročíte limit 160 znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne. Účtuje sa každá odoslaná 160 znaková správa. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenia Internetu a správ* na strane 29.

### Vytvorenie a odosanie správy

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom vyhľadajte možnosť a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku **Nová správa**.
  - 3 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
  - 4 Ak chcete pridať príjemcu, ťuknite na položku **Pridať príjemcu** a potom vyberte kontakt alebo ručne zadajte celé číslo.
  - 5 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.
  - 6 Ak chcete pred odoslaním správy pridať alebo odstrániť príjemcov, stlačte tlačidlo . Príjemcu pridáte ťuknutím na položku **Pridať príjemcu**. Príjemcu odstráňte ťuknutím na položku **Upraviť príjemcov** a na ikonu vedľa poľa príjemcu. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odos..**
- ! Ak správu pred odoslaním zaviete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept**.

### Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom nájdite a ťuknite na možnosť .
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- ! Po prijatí správy SMS alebo MMS sa v stavovom riadku zobrazí položka . Keď je otvorený stavový riadok, správu si môžete prečítať aj posunutím stavového riadka nadol a ťuknutím na prijatú správu.

### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odos..**

### Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Vyberte príjemcu zo zoznamu, alebo ťuknutím na položku **Nová konverzácia** pridajte príjemcu, ktorý sa v zozname nenachádza.
- 5 Upravte správu a ťuknite na položku **Odos..**

### **Odstránenie správy**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Áno**.

### **Odstraňovanie konverzácií**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite polička konverzácií, ktoré si želáte odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr..**.

### **Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na číslo odosielateľa v hornej časti obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku , ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 6 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

### **Volanie odosielateľovi správy**

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky.
- 4 Ak máte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete volať. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

### **Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## **Možnosti správ SMS a MMS**

### **Zmena nastavenia upozornení na správy**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 V prípade potreby ťuknite na položku **Tón upozornenia** a vyberte zvuk upozornenia.
- 4 Ak si želáte, ťuknite na položku **Vibrácie upozornenia** a pre ich aktiváciu začiarknite dané poličko.

### Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
  - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
  - 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenie o doručení.
- ! Ked' sa správa doručí príjemcovi, v správe sa zobrazí symbol .

### Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Správy na karte SIM**.

# E-mail

Pomocou aplikácie **E-mail** v telefóne môžete odosieláť a prijímať e-maily pomocou bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou.

- ! Služba Gmail™ má vlastnú aplikáciu, ale je možné ju spojiť s doručenou poštou z iných e-mailových účtov.
  - 💡 Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 60.
- Nastavenie e-mailového účtu v telefóne**
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
  - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- ! Ak je potrebné zadať nastavenie manuálne, vyžiadajte si správne nastavenie e-mailového účtu od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. V prípade podnikového e-mailu vyberte ako typ konta **Exchange Active Sync**.
  - 💡 Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Informácie nájdete v časti *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 48.

## Používanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na účet, z ktorého chcete odosieláť.
- 4 Ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písanie adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napište čiarku (,) alebo bodkočiarku (:) a začnite písanie ďalšie meno. Ak chcete príjemcu vymazať, ťuknite na kláves .
- 6 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 7 V tele správy napište požadovaný text správy.
- 8 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu **Pridať prílohu**. Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 9 Ťuknite na položku **Odoslať**.

### Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
  - 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
  - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Pri podnikových účtoch nastavených v režime priameho preberania nemusíte schránku prijatých správ obnovovať. Ak je povolený režim priameho preberania, telefón sa aktualizuje automaticky pri prijatí nových e-mailov.

## Čítanie e-mailových správ

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku 
- 2 Vyhládzajte položku **E-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, tuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, tuknite naň.

## Zobrazenie ukážky e-mailu a čítanie e-mailu pomocou tabuľky s ukážkou

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku 
- 2 Vyhládzajte položku **E-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, tuknite na možnosť **Kombinované prijaté správy**.
- 4 Ak je zapnutá tabuľka s ukážkou e-mailu, zobrazí sa.
- 5 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, tuknite naň. E-mail sa otvorí v tabuľke s ukážkou.
- 6 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, posuňte rozdeľovník (nachádza sa medzi prijatými správami a tabuľou s ukážkou) príslušným smerom. Ak chcete čítať nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, vo formáte na celú obrazovku použite šípky smerujúce dopredu a dozadu v hornej časti obrazovky.
- 7 Ak chcete znova zobraziť prijaté správy, posuňte rozdeľovník príslušným smerom.

## Zmena nastavení zobrazenia ukážok

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku , a potom nájdite a tuknite na možnosť **E-mail**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Tabla s ukážkou** a zvoľte si niektorú možnosť.

## Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte a tuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a tuknite na ňu.
- 4 Podľa potreby sa posúvajte v tabuľke ukážok e-mailov, aby ste videli prílohu. Tuknite na položku **Otvoriť** alebo **Uložiť** vedľa nej.

## Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládzajte a tuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a tuknite na ňu.
- 4 Tuknite na meno odosielateľa v hornej časti obrazovky.
- 5 Po výzve na pridanie mena do kontaktov tuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo tuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**, ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 7 Upravte údaje kontaktu a tuknite na položku **Hotovo**.

## Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať a podržte dotyk.
- 4 Tuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odp. všetk.**.
- 5 Zadajte odpoveď a potom tuknite na položku **Odoslať**.

### **Poslanie e-mailovej správy ďalej**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, ktorú chcete poslať ďalej a podržte dotyk.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte adresu príjemcu.
- 6 Zadajte správu a potom ťuknite na položku **Odoslať**.

### **Odstránenie e-mailovej správy**

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach sa dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

### **Zmena frekvencie kontroly prijatých správ**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak ste nastavili viac ako jeden e-mailový účet, ťuknite na ten účet, ktorý si želáte upraviť.
- 4 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Nastavenie konta > Frekv. kontrol. e-mailov** a zvoľte si niektorú možnosť.

## **Používanie e-mailových účtov**

### **Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Kontá**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Pridať konto**.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
  - Ak máte v telefóne viac než jeden e-mailový účet, po otvorení aplikácie **E-mail** sa vám zobrazí zoznam vašich účtov. Stačí ťuknúť na názov účtu, ktorý chcete otvoriť.

### **Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 5 Označte poličko **Predvolené konto**.
- Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je tento zároveň aj predvoleným účtom.

### **Odstránenie e-mailového konta z telefónu**

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak máte v telefóne niekoľko e-mailových účtov, prejdite ku kroku 4. Ak máte jeden e-mailový účet, stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Kontá**.
- 4 Dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

## **Gmail™ a ďalšie služby spoločnosti Google™**

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po tom, ako si na vašom telefóne nastavíte účet Google™, môžete sa taktiež rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať

kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Android Market™.

#### Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať konto > Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený. Telefón je pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
  -  Prihlásiť sa a vytvoriť či nastaviť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

#### Otvorenie služby Gmail™ Aplikácia služby

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail™**.

# Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

## Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Talk**.

## Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Talk

- 1 Ked' vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Talk**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

# Aplikácia Sony Ericsson Timescape™


Aplikácia Sony Ericsson Timescape™ tým, že združuje všetky komunikácie do jedného pohľadu, mení spôsob, akým komunikujete s ostatnými. Každá udalosť (ako sú textové či multimediálne správy, zmeškané hovory a aktualizácie webovej služby) sa zobrazí na obrazovke v chronologickom poradí vo forme panela. Takto môžete každú správu zobraziť najsôrno vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobraziť jej úplný obsah. Môžete tiež tuknúť na tlačidlo so symbolom nekonečna  $\infty$ , čím zobrazíte obsah príslušnej položky, ktorú práve v aplikácii Timescape™ prezeráte.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a tuknite na ňu.
- 3 Pri prvom spustení aplikácie Timescape sa tuknutím na panel na uvítacej obrazovke môžete prihlásiť na účet v službách **Facebook** alebo **Twitter**. Ak sa nechcete prihlásiť, tuknite na položku **Hotovo**.

## Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™

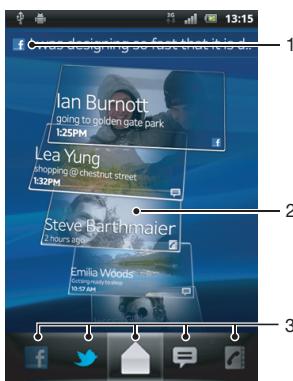

- 1 Váš stav na vybranej webovej službe
- 2 Panely aplikácie Timescape™ v chronologickom poradí s najnovším panelom na vrchu
- 3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

## Miniaplikácia widget Timescape™

V miniaplikácii widget Timescape™ sa zobrazujú posledné udalosti aplikácie Timescape™. Na zabezpečenie rýchleho prístupu môžete miniaplikáciu widget Timescape™ pridať na Domovská obrazovka. Informácie nájdete v téme *Domovská obrazovka* na stránke 14.

## Zobrazenie miniatúry aplikácie widget Timescape™



- 1 Panel aplikácie Timescape™
- 2 Obnoviť
- 3 Skratka k hlavnému zobrazeniu aplikácie Timescape
- 4 Čuknite a aktualizujte svoj stav

 Nie je možné zobraziť panely v miniatúre aplikácie widget Timescape™.

## Používanie aplikácie Timescape™

### Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka čuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a čuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

### Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka čuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a čuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobraziť, a potom naň čuknite.

### Filter udalostí v aplikácii Timescape™

-  Všetky udalosti
-  Zmeškané hovory
-  Prijaté textové a multimediálne správy
-  Aktualizácie z vašich kontaktov na portáli Twitter
-  Aktualizácie z vašich kontaktov na portáli Facebook

### Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka čuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a čuknite na ňu.
- 3 Čuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.

### Obnovenie hlavného zobrazenia v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na všetky udalosti, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón pripojí k internetu, aby sa aktualizovali informácie z e-mailu a kont webovej služby, s ktorou je služba Timescape™ prepojená.

### Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
  - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
  - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
  - 5 Zadajte prihlásovacie údaje.
- 💡 Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

### Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Aktualizov. stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.

### Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
  - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
  - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ❗ Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

### Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a ťuknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom ťuknite na panel znova.

### Volanie späť z aplikácie Timescape™ v prípade zmeškaného hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Ťuknite na panel predstavujúci zmeškaný hovor, potom ťuknite na panel znova.
- 4 Ťuknite na položku **Volat' späť**.

### Odpovedanie na správu SMS alebo MMS v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite na text alebo panel správy MMS, potom ťuknite na panel.
- 4 Upravte správu a ťuknite na položku **Odos.**.

### Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™

Po ťuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrazí tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

### Zobrazenie komunikácie s kontaktom

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Ťuknite na panel pre udalosť vzťahujúcu sa na kontakt.
- 4 Ťuknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontakтом.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, ťuknite alebo prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

### Nastavenie aplikácie Timescape™

#### Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

#### Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Režim aktualizácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

# Začíname so službou Android Market™

Spustite službu Android Market™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a poslať na ne spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Android Market™, musíte mať účet Google™. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 49.

- ! Služba Android Market™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

## Otvorenie lokality Android™ Market

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Market** a ťuknite na ňu.

## Možnosti platby

Pri preberaní platených aplikácií zo služby Android Market™ prebieha nákup prostredníctvom služby Google Checkout™. V niektorých prípadoch môžete zo služby Android Market™ prevziať bezplatné skúšobné verzie aplikácií, ale ak si budete želať danú aplikáciu používať aj naďalej, budete si musieť prevziať a zaplatiť jej plnú verziu prostredníctvom webovej lokality výrobcu.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ je služba spracovania on-line platieb. Ponúka napríklad informácie o histórii nákupov a bráni zneužitiu kreditnej karty tak, že predajcovi neposkytne jej celé číslo. Ak sa chcete prihlásiť do služby Google Checkout™, môžete využiť svoj e-mailový účet Google™. Ak nemáte účet služby Google Checkout™, môžete si nový účet zaregistrovať prostredníctvom telefónu. Platbu možno uskutočniť prostredníctvom kreditnej, platobnej alebo darčekovej karty. Niektorí predajcovia tiež môžu akceptovať platbu prostredníctvom fakturačného účtu za telefón.
- ! Nákup aplikácií zo služby Android Market™ nemusí byť možný vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

## Preberanie zo služby Android Market™

Zo služby Android Market™ si môžete prevziať rôzny druhy aplikácií, vrátane aplikácií zdarma. Ak zaplatíte za aplikáciu prostredníctvom služby Google Checkout™, táto bude prepojená s vaším účtom Google™, aby ju bolo možné nainštalovať neobmedzený počet ráz na ktoromkoľvek zariadení.

## Pred tým, ako si prevezmete aplikácie

Pred tým, ako začnete s preberaním so službou Android Market™, sa uistite, že máte funkčné pripojenie na Internet.

Taktiež pamäťajte na to, že preberanie obsahu do vášho telefónu môže zahŕňať poplatky za prenos údajov. Kontaktujte vášho operátora ohľadom ďalších informácií.

## Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Android Market™ vyhľadajte pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

### **Prevzatie platenej aplikácie**

- 1 Na lokalite Android Market™ vyhľadajte pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položky, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaile a podľa pokynov v telefóne dokončite nákup.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

### **Otvorenie prevzatej aplikácie**

- 1 Na lokalite Android Market™ stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **My apps**.
  - 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.
-  K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

## **Vymazanie údajov aplikácie**

Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektornej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

### **Úplné vymazanie vyravnávacej pamäte aplikácie**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyravnávaciu pamäť**.

 Vyravnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné odstrániť.

### **Odstránenie nainštalovanej aplikácie**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.

 Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

## **Povolenia**

Niekteré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým časťam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohе. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohу. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

### **Zobrazenie povolení pre aplikáciu**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posuňte sa nadol a zobrazte položku **Povolenia**.

## **Povolenie aplikácií aj z iných lokalít ako Android Market™**

Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu sa môže poškodiť telefón. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takého inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje výkon aplikácií ani obsahu od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prostredníctvom prevzatia alebo iného rozhrania. Spoločnosť Sony Ericsson nezodpovedá za žiadne škody ani za znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Využívajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa obráťte na poskytovateľa obsahu.

### **Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré sa nenachádzajú na lokalite Android Market™**

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Aplikácie** a ťuknite na ňu.
- 3 Začiarknite poličko **Neznáme zdroje**.

# Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete použiť na preberanie aplikácií, hier a hudby. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.

- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

## Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu, napríklad hudby, signálov zvonenia a tém, tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ❗ Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.

### Spuštenie aplikácie PlayNow™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ľuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ľuknite na položku .

## Možnosti platby

Za aplikácie a iný obsah zakúpený prostredníctvom služby PlayNow™ je možné zaplatiť iba jedným spôsobom:

- **Spoplatnenie prostredníctvom protokolu WAP** – platba pomocou mobilného prístupu na internet v prípade, že ste vo svojej domácej krajine. Ak chcete platiť za obsah metódou účtovania pomocou platformy WAP, nemusíte byť registrovaným používateľom. Platba sa odpiše z vášho účtu od poskytovateľa mobilného telefónu. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.
- ❗ Spôsoby platby nemusia byť vždy dostupné vo všetkých krajinách ani u všetkých poskytovateľov služieb.

## Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu.

### Prevzatie služby PlayNow do telefónu

- 1 Na Domovská obrazovka ľuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Store** a ľuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ľuknutím na položku sa zobrazia jej detaľy.
- 5 Stlačte tlačidlo **Buy now!** a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

# Organizátor

## Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet v službe spoločnosti Sony Ericsson alebo účet Google™, môžete kalendár v telefóne synchronizovať s kalendárom na webe. Pozrite si časť **Synchronizácia** na strane 60.

### Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť.

### Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Viac > Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobrazíť.

### Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
  - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
  - 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
  - 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opak.** inú možnosť.
  - 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
  - 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, telefón ju pripomene krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

### Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobrazíť.

### Zmena nastavení kalendára

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Viac > Nastavenia**.
- 3 Pomocou ťuknutia otvorte nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a upravte ich podľa požiadaviek.

# Synchronizácia

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.

Môžete:

- mať prístup ku kontaktom služby Gmail™, Google Calendar™ a Google™,
- mať prístup k firemnej elektronickej pošte, kalendárom a kontaktom,
- synchronizovať telefón s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™,
- synchronizovať, ukladať a spravovať kontakty na webovej lokalite spoločnosti Sony Ericsson a prevziať ich do nového telefónu alebo niekoľkých telefónov pomocou služby Sony Ericsson Sync.

 Skontrolujte, či ste pred synchronizáciou telefónu zálohovali všetko, čo chcete uložiť.

## Synchronizačná služba Google Sync™

Synchronizačnú službu Google Sync™ môžete využívať na synchronizáciu vášho telefónu so službou GMail™, Google Calendar™ a kontaktmi Google™.

-  Na synchronizáciu s vašim účtom Google™ musí byť v telefóne nastavený účet. Pozrite si časť *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na synchronizáciu* na strane 60.

### Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je začiarkavacie políčko **Automatická synchronizácia** označené.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ťuknite na nový účet Google™ a ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.

### Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

### Odstránenie konta služby Google™ z telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
  - 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
  - 4 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
  - 5 Znovu ťuknite na **Odstrániť konto** pre potvrdenie.
-  Zo zoznamu kont môžete odstrániť všetky vaše kontá služby Google™, okrem prvého. Ak chcete odstrániť prvé konto, musíte vykonať úplný reset telefónu. Pozrite si časť *Obnova nastavenia telefónu* na strane 114.

## Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciach **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

-  Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.

## Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že políčko **Automatická synchronizácia** je začiarknuté.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Dalej**.
- 7 Postupovaním podľa uvedených krokov nastavte účet a vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a kalendár. Ak sa nastavenie podnikového účtu nenájde automaticky, dokončíte nastavenie ručne. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na správca firenej siete.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov tohto podnikového účtu, aby sa dalo ľahko vyhľadať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 9 Ak sa zobrází výzva, aktivujte správcu zariadení tak, aby povolil podnikovému serveru riadiť určité funkcie zabezpečenia v telefóne. K správcom zariadení pre telefón zvyčajne patrí e-mail, kalendár alebo iné aplikácie, ktorým udelujete oprávnenie na implementáciu politík zabezpečenia v telefóne pri pripájaní k podnikovým službám, ktoré toto oprávnenie vyžadujú.

## Ak chcete upraviť nastavenie firenej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte firemný účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 4 Zmeňte nastavenia podľa potreby. Môžete sa napríklad rozhodnúť:
  - ako často by mal telefón kontrolovať nové e-mailové správy.
  - mať prístup k firemnému kalendáru a kontaktom cez telefón.
  - nastavenia servera v nastaveniach **Nastavenie pre prich. správy**.

## Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 4 Ťuknite na položku **Frekv. kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

## Odstránenie podnikového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 4 Znovu ťuknite na **Odstrániť konto** pre potvrdenie.

## Synchronizácia a ukladanie kontaktov a kalendára

Pomocou aplikácie Sony Ericsson Sync synchronizujete svoje kontakty s webovou stránkou spoločnosti Sony Ericsson na adrese [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Takto budete mať svoje kontakty uložené na jednom mieste a jednoducho ich budete môcť preniesť do iných telefónov. Vždy tiež budete mať k dispozícii zálohu online. Aby tento spôsob fungoval, je potrebné mať účet Sony Ericsson.

## Nastavenie účtu služby spoločnosti Sony Ericsson v telefóne

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je začiarkavacie políčko **Automatická synchronizácia** označené.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Ak máte účet Sony Ericsson, prihláste sa, v opačnom prípade sa prihláste a vytvorte si účet podľa pokynov sprievodcu registráciou.
- 6 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte, ako často chcete vykonávať automatickú synchronizáciu telefónu.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

## Ručná synchronizácia pomocou služby Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom ťuknite na účet Sony Ericsson.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

## Úprava účtu Sony Ericsson

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom ťuknite na účet Sony Ericsson.
- 3 Označte alebo zrušte označenie kontrolných rámcov pre položky, ktoré chcete synchronizovať.
- 4 Ak potrebujete zmeniť nastavenia vášho konta, ťuknite na položku **Nastavenie konta**, upravte želané informácie a ťuknite na **Hotovo**.

## Výber intervalu synchronizácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom ťuknite na účet Sony Ericsson.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 4 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte možnosť intervalu, ktorá sa vám hodí.

## Odstránenie účtu Sony Ericsson z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom ťuknite na účet Sony Ericsson.
  - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
  - 4 Znovu ťuknite na **Odstrániť konto** pre potvrdenie.
- !** Účet sa odstráni z vášho telefónu, ale nadálej existuje na serveri Sony Ericsson. Informácie o konte môžete použiť na prihlásenie k webovej lokalite Sony Ericsson na adrese [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

# Pripojenie k bezdrôtovým sietám

Technológia Wi-Fi umožňuje bezdrôtový prístup na Internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Vďaka tomu môžete napríklad získať prístup k intranetu a iným interným službám vašej spoločnosti.

## Wi-Fi™

Technológia Wi-Fi™ umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi™, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi™ a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi™ sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi™.

### Pred použitím Wi-Fi™

Na prehliadanie internetu pomocou pripojenia Wi-Fi™, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi™ a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehliadač. Intenzita signálu siete Wi-Fi™ sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi™, aby ste zvýšili silu signálu.

#### Zapnutie siete Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
  - 3 Označte poličko **Wi-Fi**. Telefón teraz vyhľadá dostupné siete Wi-Fi™.
- !** Pripojenie k sieti Wi-Fi™ môže trvať niekoľko sekúnd.

#### Pripojenie k sieti Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
  - 3 Dostupné siete Wi-Fi™ sa zobrazujú v časti **Siete Wi-Fi**. Dostupné siete môžu byť volne prístupné alebo zabezpečené. Otvorené siete sú označené ikonou  a zabezpečené siete sú označené ikonou  vedľa názvu siete Wi-Fi™.
  - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi™ sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi™, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .
- !** Telefón si pamäta siete Wi-Fi™, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi™, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.
- 💡** V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi možný až po prihlásení na webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi™.

#### Pripojenie k inej sieti Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**. Vyhľadané siete Wi-Fi™ sa zobrazia v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 K ďalšej sieti Wi-Fi™ sa pripojíte ťuknutím na ňu.

## Stav siete Wi-Fi™

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi™ alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi™, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi™.

### Povolenie upozornení siete Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

### Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Vyhľadávanie **. Telefón vyhľadá siete Wi-Fi a zobrazí ich v časti **Siete Wi-Fi**.
- 5 Ak sa chcete pripojiť k sieti, ťuknite v zozname na sieť Wi-Fi.

### Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi™

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi™ musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi™ v telefóne.

### Manuálne pridanie siete Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknite na položku **Pridať siet Wi-Fi**.
  - 4 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
  - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
  - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
  - 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Obráťte sa na správcu siete Wi-Fi™ a získajte od neho údaje do polí **Sieťová identifikácia SSID** a **Heslo bezdrôtovej siete**.

### Zobrazenie podrobnejších informácií o pripojenej sieti Wi-Fi™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na siet Wi-Fi™, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa detailné informácie o sieti.

### Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnúť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zaplnili mobilné dátové pripojenie).

### Pridanie zásad používania siete Wi-Fi™ v režime spánku

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené **.
- 5 Ťuknite na položku **Zásady používania Wi-Fi v režime spánku**.
- 6 Vyberte nastavenie **Zásady používania Wi-Fi v režime spánku**, ktoré chcete použiť.

### Používanie statickej adresy IP

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal k sieti Wi-Fi™ pomocou statickej adresy IP.

## Nastavenie statickej adresy IP

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi.**
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Označte políčko **Použiť statickú adresu IP.**
- 6 Ťuknite a zadajte informácie potrebné pre sieť Wi-Fi:
  - **Adresa IP**
  - **Brána**
  - **Maska siete**
  - **Server DNS 1**
  - **Server DNS 2**
- 7 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .

## Pripojené zariadenia

Zdieľajte mediálne súbory v telefóne s inými zariadeniami pomocou zdieľaného pripojenia Wi-Fi®. Ak máte telefón pripojený k domácej sieti pomocou siete Wi-Fi® a ak má aktivovanú možnosť **Pripojené zariadenia**, môžu pristupovať, zobrazovať a prehrávať fotografie uložené v telefóne aj iné klientske zariadenia pripojené do tejto domácej siete. Klientskym zariadením môže byť napríklad počítačový program s klientskym softvérom, fotoaparát, TV prijímač alebo zariadenie PlayStation®3. Všetky zariadenia musia mať certifikát DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

### Použitie Pripojené zariadenia

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
  - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite a ťuknite na možnosť **Pripojené zariadenia**.
  - 3 Ťuknite na položku **Zmeniť názov servera** a podľa potreby upravte názov telefónu. Tento názov sa neskôr zobrazí na zariadení klienta na identifikáciu telefónu.
  - 4 Označte začiarkavacie políčko **Media server**. V stavovom riadku sa zobrazí . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
  - 5 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi®.
  - 6 Aktivujte klientsky softvér nainštalovaný vo vašom počítači. Nájdite a vyberte telefón ako server.
  - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznamenie. Ťuknite naň a nastavte povolenia prístupu.
  - 8 Preneste obsah telefónu a zobrazte ho v klientskych zariadeniach. Ak je v telefóne uložených veľa fotografických alebo hudobných súborov, zobrazenie celého obsahu môže trvať niekolko minút.
  - 9 Ak chcete minimalizovať položku **Pripojené zariadenia**, stlačte tlačidlo .
- Pripojené zariadenia** stále pobeží na pozadí.
- 10 Ak sa chcete odpojiť od servera, prejdite na možnosť zobraziť v telefóne **Pripojené zariadenia** a zrušte označenie políčka **Media server**.
- !** Uvedené pokyny sa môžu lísiť podľa klientskych zariadení. Pozrite taktiež používateľskú príručku klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša domáca sieť.

### Ak chcete zmeniť názov klientskeho zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite a ťuknite na možnosť **Pripojené zariadenia**.
- 2 Ťuknite na položku **Zoznam klientskych zariadení**.
- 3 Vyberte klientske zariadenie pripojené k telefónu a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov klientskeho zariadenia.

### Ak chcete zmeniť úroveň prístupu klientskeho zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite a ťuknite na položku **Pripojené zariadenia**.
- 2 Ťuknite na položku **Zoznam klientskych zariadení** a vyberte klientske zariadenie pripojené k vášmu telefónu.
- 3 Ťuknite **Zmeniť úroveň príst.** a vyberte možnosť.

### Získanie ďalších informácií o aplikácii Pripojené zariadenia

- Ak chcete nájsť ďalšie informácie o ikonách označení v stavovom riadku aplikácie **Pripojené zariadenia**, ťuknite na položku **Informácie o aplikácii**.

### Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím zo svojho telefónu urobíte prenosný prístupový bod pripojenia Wi-Fi®.

Ked' telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobraziť tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna



Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny



Funkcia USB tethering a prenosný prístupový bod sú aktívne

### Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Použite kábel USB dodávaný s telefónom na prepojenie telefónu a počítača.
  - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internetového pripojenia a prenosný prístupový bod**.
  - 4 Označte políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s označeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
  - 5 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- !** Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ak používate pripojenie prostredníctvom kábla USB na sprístupnenie karty SD počítaču, najskôr musíte toto pripojenie deaktivovať a až potom môžete začať zdieľanie telefonického dátového spojenia. Pozrite si časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.
- **!** Pripravte počítač na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Prejdite na android.com/tether, kde nájdete najaktuálnejšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú zdieľanie internetového pripojenia pomocou kábla USB a ako sa dajú nakonfigurovať.

### Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internetového pripojenia a prenosný prístupový bod**.
- 3 Označte políčko **Prenos. príst. bod Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 4 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Prenos. príst. bod Wi-Fi**.

## Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internetového pripojenia a prenosný prístupový bod.**
- 3 Uistite sa, že je začiarkavacie poličko **Prenos. príst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťuknite na položky **Nastavenie prenosného prístupového bodu k sieti Wi-Fi > Konfig. prístup. bodu Wi-Fi.**
- 5 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
- 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 7 V prípade potreby zadajte heslo.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu prenesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98. Podrobnejšie informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

### Pridanie siete VPN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie siete VPN.**
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN.**
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorý chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Pripojenie k sieti VPN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie siete VPN.**
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača zobrazujte a navigujte sa na webových stránkach, pridávajte stránky do záložiek a vytvárajte skratky na domovskej obrazovke. Naraz môže byť otvorených viacero okien prehliadača a pri navigácii na webových stránkach môžete používať funkciu lupy.

## Otvorenie webového prehliadača

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Prehľadávač** 

## Panel s nástrojmi

Možnosti panela s nástrojmi uľahčujú prehľadávanie:

	Otvorenie nového okna prehľadávača
	Pridanie, otvorenie alebo úprava záložky. Umožňuje zobraziť najnavštievovanejšie webové stránky alebo otvoriť webové stránky z histórie prehľadávača
	Zobrazenie otvorených okien
	Obnovenie aktuálnej webovej stránky
	Posun o jednu stránku dopredu v histórii prehľadávača
	Otvorenie ponuky a zobrazenie viacerých možností

## Otvorenie panela s nástrojmi

- V prehliadači stlačte tlačidlo 

## Prehľadávanie webu

### Panel pre vyhľadávanie a adresu

Panel pre vyhľadávanie a adresu použite na prehľadávanie webu:



- 1 Zobraziť priebeh preberania aktuálnej webovej stránky
- 2 Ak chcete vyhľadať webovú stránku, zadajte slovo, podľa ktorého chcete hľadať. Ak chcete načítať webovú stránku, zadajte jej adresu.
- 3 Zrušiť preberanie aktuálnej webovej stránky

 Po úspešnom prevzatí stránky si ju môžete uložiť medzi záložky ťuknutím na ikonu záložiek  vedľa panelu pre vyhľadávanie a adresu.

### Prechod na webovú stránku

- 1 V prehľadávači ťuknite na textové pole na paneli pre vyhľadávanie a adresu a aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku .

### Vyhľadanie webovej stránky

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadávanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku .

### Zatvorenie webového prehliadača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- - - Po ďalšom spustení sa prehliadač zobrazí presne ako pri zavretí, teda s rovnakým počtom okien, v rovnakej pozícii a s rovnakými úrovňami priblíženia.

## Navigácia na webových stránkach

### Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Vybrané prepojenie sa zvýrazní naoranžovo a po uvoľnení prsta sa načíta príslušná webová stránka.
- - - Ak prepojenie vyberiete omylom, pred uvoľnením prsta môžete zrušiť jeho výber odsúvaním prsta, kým sa zvýraznenie prepojenia nezrúší.

### Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo .

### Priblíženie alebo vzdialenie webovej stánky

Na priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dotknite sa časti stránky dvoma prstami naraz a priblížením prstov ju priblížte alebo vzdialením prstov vzdialte.
- Posunutím prsta na obrazovke zobrazte ovládacie prvky lupy. Ak chcete zobrazenú stránku priblížiť, ťuknite na ikonu , ak ju chcete vzdialiť, ťuknite na ikonu .
- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.

### Opäťovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na tlačidlo **Obnoviť**

### Pridanie skratky webovej stránky na domovskú obrazovku

- 1 Pri zobrazení webovej stránky stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
- 3 V prípade potreby môžete upraviť názov a webovú adresu. Ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 5 Ťuknite na položku **Pridať skratku na dom. obr..**

### Zdieľanie odkazu na aktuálnu webovú stránku

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Správa záložiek

Záložky umožňujú rýchly prístup k oblúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.

### Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
  - 3 Ak chcete, môžete upraviť názov a webovú adresu.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.
-  Ak chcete webovú stránku rýchlo uložiť medzi záložky, môžete tiež ťknúť na ikonu  napravo od pola pre vyhľadávanie a adresu.

### Otvorenie záložky

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete otvoriť.

### Úprava záložky

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Upravte názov a webovú adresu podľa potreby.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

### Vymazanie záložky

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknutím na položku **Odstrániť záložku** odstráňte vybratú záložku.

### Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ťuknite na kartu **História** alebo na kartu **Najnavštevovanejšie**. Zobrazí s zoznam nedávno navštívených webových stránok.
- 4 Ťuknite na ikonu  napravo od webovej stránky, ktorú si želáte pridať ako záložku.

## Správa textu a obrázkov

### Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vyhľadať na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Zhodné znaky budú zvýraznené zelenou farbou.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zodpovedajúcu položku sa posuňte ťuknutím na šípku vľavo alebo vpravo.
- 5 Vyhľadávací panel zatvoríte ťuknutím na položku .

### Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Vyhľadajte text, ktorý si želáte kopírovať.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vybrať text**.
- 4 Položte prst na začiatok textu, ktorý chcete vybrať, a potiahnite ho na želané miesto. Vybratý text sa zvýrazní naružovo.
- 5 Ťuknite na vybratý text a skopírujte ho.
- 6 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového pola v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.

## Uloženie obrazu

- 1 Dotknite sa požadovaného obrazu a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.

## Viacero okien

V prehliadači môže byť naraz otvorených až osem rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej pošte a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať.

### Otvorenie nového okna prehliadača

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nové okno**.

### Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť v novom okne**.

### Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknutím na položku **Okná** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- 3 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.

## Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

### Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.

### Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.
- 3 Označte začiarkavacie poličko preberaného súboru.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Nastavenie prehliadača

### Zmena nastavení prehliadača

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenie**.

### Automatické prispôsobenie webových stránok

Možnosť automatického prispôsobenia vám uľahčuje čítanie veľkých webových stránok, ktoré obsahujú text a obrázky, ako napr. stránky novín. Napríklad, ak priblížite webovú stránku, keď je zapnutá funkcia automatického prispôsobenia, text sa automaticky nastaví na novú veľkosť obrazovky. Ak je automatické prispôsobenie deaktivované, budete musieť stránku posúvať do strany, aby ste si prečítali celú vetu.

### Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Na obrazovke **Prehľadávač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Ďalšie položky > Nastavenie > Automaticky prispôsobiť veľkosť strán**.

# Hudba

Využite svoj prehrávač hudby na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudobné záznamy, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

- - Nainštalujte aplikáciu Media Go™ do počítača a prenášajte obsah z pamäťovej karty do telefónu a naopak. Aplikáciu Media Go™ možno prevziať na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 98.

## Kopírovanie súborov médií na pamäťovú kartu

Skopírujte váš kompletný oblúbený mediálny obsah z počítača do telefónu a začnite využívať zábavne funkcie telefónu naplno. Prenášanie hudby, fotografií, videí a iných súborov je jednoduché. Len pripojte váš telefón k počítaču s použitím kábla USB a využite jednu z nasledovných metód:

- Použite aplikáciu správcu súborov, napríklad Prieskumník systému Windows. Pozrite časť *Presunutie obsahu medzi telefónom a počítačom prostredníctvom kábla USB* na strane 98
- Otvorte aplikáciu Media Go™ na počítači. Pozrite časť *Media Go™* na strane 100

Ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení telefónu a prenášaní súborov si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.

## Používanie prehrávača hudby

### Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na Domovská obrazovka tuknite na položku . Ak sa ikona nezobrazí na Domovská obrazovka, tuknite na ikonu , potom nájdite položku a tuknite na ňu.
- 2 Tuknite na položku .
- 3 Po tuknutí na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa interpreta. Po tuknutí na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa albumov. Po tuknutí na položku môžete používať zoznamy skladieb. Po tuknutí na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa skladieb.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite k požadovanej skladbe.
- 5 Tuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Prehľad informácií o prehrávači hudby



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Prehľadávanie hudby na pamäťovej karte                                 |
| 2 | Tlačidlo so symbolom nekonečna: vyhľadávanie súvisiaceho obsahu online |
| 3 | Obal albumu (ak je k dispozícii)                                       |

4 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu

5 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia

6 Indikátor priebehu: rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím

7 Uplnulý čas aktuálnej skladby

8 Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu

9 Zobrazenie aktuálneho zoznamu skladieb

### Zmena skladieb

- V prehrávači hudby ťuknite na položku alebo .

### Pozastavenie skladby

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- V prehrávači hudby sa dotknite položky alebo a podržte na nej prst.

Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Ťuknite na tlačidlo hlasitosti v prehrávači hudby.

### Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

1 V prehrávači hudby stlačte tlačidlo .

2 Ťuknite na položku **Ekvalizér**.

3 Vyberte hudobný štýl.

### Zobrazenie aktuálneho frontu skladieb

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .

### Minimalizovanie prehrávača médií

- V prehrávači hudby stlačením voľby zmeňte obrazovku, alebo stlačením voľby prejdite na obrazovku Domovská obrazovka. Teraz môžete počas prehrávania hudby v prehrávači na pozadí voľne používať ďalšie aplikácie.

### Obnovenie prehrávača hudby pri prehrávaní na pozadí

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač hudby.

Prípadne, ak ste nedávno použili prehrávač hudby, môžete stlačiť a podržať tlačidlo , a potom ho otvoriť ťuknutím na položku .

### Odstránenie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača hudby sa dotknite názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 2 Ťuknite na položku **Odstr..**.

Takýmto spôsobom môžete vymazať aj albumy.

### Odstranenie jednej alebo viacerých skladieb naraz

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .

2 Stlačte tlačidlo .

3 Ťuknite na položku **Odstrániť niekolko**.

4 Ťuknite na skladby, ktoré chcete odstrániť.

5 Ťuknite na položku **Odstr..**.

### Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača hudby sa dotknite názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 2 Čuknite na položku **Odos..**
- 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - 💡 Takýmto spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.
  - ❗ Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudeť môcť kopírovať, odosielat ani prenášať.

### Zdieľanie jednej alebo viacerých skladieb naraz

- 1 Počas prehľadávania skladieb v knižnici prehrávača hudby stlačte položku 
- 2 Čuknite na položku **Odoslat viac.**
- 3 Čuknite na jednu alebo viac skladieb, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Čuknite na položku **Odos..**
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - ❗ Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudeť môcť kopírovať, odosielat ani prenášať.

### Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

### Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači hudby čuknite na položku 
- 2 Čuknite na položku  a prejdite na album alebo čuknite na položku  a prejdite do zoznamu skladieb.
- 3 Otvorte album alebo zoznam skladieb čuknutím na jeho názov.
- 4 Čuknite na položku 
- 💡 Taktiež môžete čuknúť na položku  a zoradiť všetky skladby v zozname v náhodnom poradí.

### Zoznamy skladieb

Prehrávač hudby vo svojej knižnici na karte zoznamu skladieb automaticky vytvorí zoznamy **Automatické zozn. skladieb**. Prehrávač hudby tiež vytvára zoznam (nazývaný

**Najprehrávanejšie**) najprehrávanejších skladieb každého interpreta vo zvukovej knižnici. Z hudby uloženej na pamäťovej karte si môžete vytvoriť aj vlastné zoznamy skladieb.

Ak je aplikácia Media Go™ nainštalovaná v počítači, môžete si pomocou nej zoznamy skladieb kopírovať z počítača na pamäťovú kartu. Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB sa v aplikácii Media Go™ na počítači zobrazí pamäťová karta. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 98.

### Prehrávanie inteligentných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby čuknite na položku 
- 2 Čuknite na položku 
- 3 V zozname **Automatické zozn. skladieb** čuknite na zoznam skladieb.
- 4 Čuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Prehrávanie najprehrávanejších skladieb interpreta

- 1 V prehrávači hudby čuknite na položku 
- 2 Čuknite na položku  a na interpreta.
- 3 Čuknite na položku **Najobľúb. skladby**. Zobrazí sa maximálne 10 skladieb interpreta.
- 4 Čuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Vytvorenie vlastného zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby. Otvorí sa ponuka.
- 3 Ťuknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. skladieb.**
- 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**. Teraz ste vytvorili zoznam skladieb a pridali do tohto zoznamu interpreta, album alebo skladbu. Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, ťuknite na položku  v knižnici prehrávača hudby.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní knižnice hudobného prehrávača sa dotknite a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb.**
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

### Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb.**

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **Zoznamy skladieb.**
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť.**
- 4 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť.**

# Technológia TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a alume. Skladby identifikované pomocou služby TrackID™ si môžete aj zakúpiť. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 115.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™** 

## Vyhľadávanie informácií o skladbe

- 1 Po otvorení aplikácie **TrackID™** držte telefón smerom ku zdroju hudby.
- 2 Ťuknite na položku **Nahrať**. Výsledky sa zobrazia na obrazovke s výsledkami v podobe informácií o skladbe.
- 3 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte 

## Zobrazenie prehľadov v programe TrackID™

- 1 Ked' je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na kartu **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

## Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby vyhľadanéj pomocou technológie TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju odporučiť na portáli Facebook, ďalej k nej môžete nájsť príbuzný obsah v službe YouTube™ alebo získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

## Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Ked' je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
  - 2 Na obrazovke s informáiami ťuknite na položku **Prevziať**.
  - 3 Nákup dokončite podľa pokynov v telefóne.
- ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.


# Rádio FM

Telefón umožňuje vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásmi FM a ukladať ich ako oblúbené. Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, ako aj prostredníctvom reproduktora telefónu. Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa pre rádio FM. Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekolko sekúnd po prepnutí na danú stanicu.

## Spustenie rádia FM

- 1 Pripojte k telefónu prenosnú súpravu handsfree alebo nastavte slúchadlá.
  - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

## Prehľad rádia FM

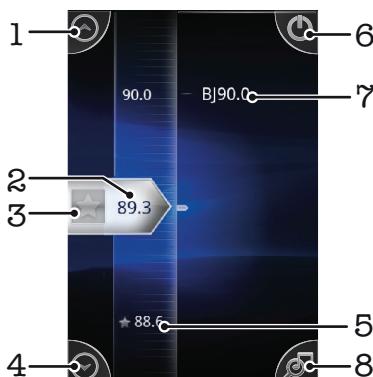

- 1 Presun nahor na ďalšiu oblúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené oblúbené stanice)
- 2 Naladená frekvencia
- 3 Priradenie alebo zrušenie priradenia stanice ako oblúbenej
- 4 Presun nadol na ďalšiu oblúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené oblúbené stanice)
- 5 Priradená oblúbená stanicá
- 6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 7 Informácie systému RDS (Radio Data System) – funkcia nie je dispozícií vo všetkých krajinách/regiónoch
- 8 Preniesť do aplikácie TrackID™

## Prepínanie rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice môžete vo frekvenčnom pásmi prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- rýchlym pohybom nahor a nadol,
- posúvaním,
- ťuknutím na stanicu alebo informácie RDS (identifikáciu stanice), ak sú k dispozícii.

## Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako oblúbené. Používaním oblúbených staníc môžete rýchlo prepnuť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

### **Uloženie oblúbenej stanice**

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku 

### **Odstránenie oblúbenej stanice**

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu oblúbených položiek.
- 2 Ťuknite na položku 

### **Prepínanie oblúbených staníc**

- Po spustení rádia ťuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi oblúbenými stanicami, musíte mať uložené aspoň dve stanice ako oblúbené.

## **Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc**

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené oblúbené položky sa novým vyhľadaním zachovajú.

### **Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc**

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

## **Prepnutie medzi reproduktorem a súpravou handsfree**

Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, alebo prostredníctvom reproduktora telefónu.


### **Prepnutie medzi reproduktorem a súpravou handsfree**

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 3 Ak chcete znova prehrávať zvuk cez prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Prehrávanie handsfree**.

# Snímanie fotografií a nahrávanie videí

Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete nasnímať fotografiu alebo nahrať video. Fotoaparát môžete držať horizontálne alebo vertikálne. Pomocou predného fotoaparátu môžete nasnímať autoportrét. Fotografie a videá sa automaticky uložia na pamäťovú kartu. Zdieľajte s priateľmi fotografiu alebo video, alebo ich odovzdajte na webovú službu.

## Ovládacie prvky fotoaparátu

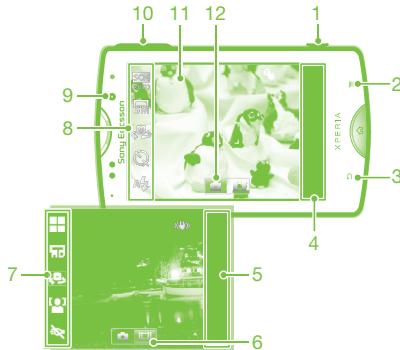

1 Tlačidlo fotoaparátu. Spustenie fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov

2 Zobrazenie všetkých nastavení

3 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom

4 Zobrazenie fotografií a videí (fotoaparát)

5 Zobrazenie fotografií a videí (videokamera)

6 Aktivácia funkcie videa

7 Panel s nastaveniami (videokamera)

8 Panel s nastaveniami (fotoaparát)

9 Predný fotoaparát

10 Priblíženie alebo vzdialenie

11 Hlavná obrazovka fotoaparátu

12 Aktivácia funkcie fotoaparátu

### Aktivácia fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

### Zatvorenie fotoaparátu

- Stlačte tlačidlo ↪.

## Používanie fotoaparátu

### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku ☰, potom nájdite položku 📸 a ťuknite na ňu.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku 📸.
- 3 Aktivujte automatické zaostrovanie stlačením tlačidla fotoaparátu do polovice.
- 4 Keď sa rámček alebo rámčeky zaostrenia sfarbia nazeleno, stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu úplne nadol.

## Nasnímanie fotografie ťuknutím na obrazovku

- 1 Na domovskej obrazovke ťknite na položku  potom nájdite položku  a ťknite na ňu.
  - 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťknite na položku .
  - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
  - 4 Ťknite na položku **Snímanie dotykom** a vyberte možnosť **Zapnuté** (ak ešte nie je vybratá).
  - 5 Ťknite na bod na obrazovke, na ktorý chcete zaostríť. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.
- ! Dajte pozor, aby ste sa pri ťkaní na obrazovku pri snímaní fotografie nedotkli položiek ,  alebo iných ikon.

## Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Na domovskej obrazovke ťknite na položku  potom nájdite položku  a ťknite na ňu.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťknite na položku .
- 3 Ak predný fotoaparát nie je vybratý, ťknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ťknite na položku **Snímanie dotykom** a vyberte možnosť **Zapnuté** (ak ešte nie je vybratá).
- 6 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťknite na bod na obrazovke, na ktorý chcete zaostríť. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

## Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialieť záber.

## Používanie blesku fotoaparátu

- 1 S otvoreným fotoaparátom stlačte tlačidlo .
- 2 Ťknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

## Zobrazenie fotografií

- 1 S otvoreným fotoaparátom posuňte lištu miniatúr doľava. Lišta miniatúr sa nachádza na pravej strane obrazovky.
- 2 Prehľadávajte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
- 3 Ťknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit.
- 4 Iné fotografie a videá môžete prehľadávať rýchlym pohybom prstu nahor alebo nadol.

## Odstránenie fotografií

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, presuňte lištu s miniatúrami doľava, čím sa zobrazia všetky fotografie a videá. Lišta s miniatúrami sa nachádza na pravej strane obrazovky.
- 2 Ťknite na fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťknite na položku .

## Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámečok označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostri na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámečok môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostríť.

### Nastavenie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položky **Režim snímania > Normálne**.
- 5 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

### Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a nastavenou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvári a každá je orámovaná.
- 2 Ťuknite na rámček, ktorý chcete vybrať pre zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát vybral zaostrenie automaticky, neťukajte na žiadny rámček.
- 3 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámčekom.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

### Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu umožňuje nasnímať tvár presne vo chvíli, keď sa usmieva. Fotoaparát rozpozná až päť tvári a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Vybratá tvár je označená zeleným rámom. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma záber.

### Zapnutie funkcie rozpoznania úsmevu

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položky **Režim snímania > Rozpoznanie úsmevu**.
- 5 Ťuknite na položku **Úroveň úsmevu** a vyberte nastavenie.

### Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania úsmevu

- 1 S otvoreným fotoaparátom a nastavenou funkciou **Rozpoznanie úsmevu** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Každá rozpoznaná tvár je označená rámčekom (najviac päť tvári). Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostri. Tvár, na ktorú zaostril fotoaparát, je označená zeleným rámčekom.
- 2 Fotoaparát automaticky nasníma fotografiu, keď sa sledovaná osoba usmeje.
- 3 Ak sa nerozpozná žiadny úsmev, nasnímajte fotografiu stlačením tlačidla fotoaparátu úplne nadol.

### Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografií je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

## Zapnutie funkcie geografického označenia

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Geoznačovanie**.
- 3 Ťuknite na položku **Zapnuté**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Moja poloha**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Skontrolujte, či sa našli informácie o polohe. Keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie.

## Používanie nastavenia fotoaparátu

### Výber ďalších nastavení fotoaparátu

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na požadované nastavenie.

### Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

 Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

## Prehľad nastavenia fotoaparátu

### Prepnúť fotoaparát



Prepínanie medzi hlavným a predným fotoaparátom

### Režim snímania

Výber spôsobu snímania fotografia



**Normálne**



**Rozpoznanie scény**

Vo fotoaparáte sa rozpozná najvhodnejšia scéna. Po výbere scény sa zobrazí ikona scény a text.



**Rozpoznanie úsmevu**

Tvár sa nasníma vo chvíli, keď sa osoba usmeje. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvári a vyberie jedna, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

### Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, vo fotoaparáte sa neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.



**Aut. zastr. na jeden obj.**

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Po stlačení tlačidla fotoaparátu do polovičnej pozície sa pri zaostrení zmení farba zaostrovacieho rámčeka z bielej na zelenú.



**Aut. zastr. na viac objekt.**

Fotoaparát automaticky zaostri na niekoľko oblastí snímky. Keď stlačíte tlačidlo fotoaparátu do polovičnej pozície, zmení sa farba všetkých rámčekov zaostrenia na zelenú. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



**Režim makro**

Automatické zaostrenie pri fotografiách z veľmi krátkej vzdialenosťi. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Po stlačení tlačidla fotoaparátu do polovičnej pozície sa pri zaostrení zmení farba zaostrovacieho rámčeka z bielej na zelenú.



#### Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámkami. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaosrtiť, a to tak, že na ňu tuknete na obrazovke. Po stlačení uzávierky fotoaparátu do polovičnej pozície sa označí zeleným rámkom tvár, ktorá je vybratá a podľa ktorej bude snímka zaostrená. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



#### Nekonečno

Používa sa pri fotografovaní z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialnosti. Predmety v blízkosti fotoaparátu môžu byť rozmazané. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.



#### Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaosrtilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Po stlačení tlačidla fotoaparátu do polovičnej pozície sa pri zaostrení zmení farba zaostrovacieho rámčeka z bielej na zelenú.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

### Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

### Meranie expozície

Pomocou tejto funkcie sa meria intenzita svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho sa automaticky určí vyvážená expozícia.



#### Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



#### Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



#### Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zachytiť.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

### Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhladom na osvetlenie.



#### Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



#### Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



#### Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



#### Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



#### Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

### Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať telefón bez zachvenia. Pomocou stabilizátora sa vyvážujú drobné pohyby ruky.



#### Zapnuté

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Keďže táto funkcia je zapnutá, ukladanie nasnímaných snímok trvá dlhšie.



### Vypnuté

Nasnímanie fotografie s vypnutým stabilizátorom.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

## Scény

Funkciu Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



### Vypnuté

Fotoaparát automaticky upraví nastavenie fotografie.



### Portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



### Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialenosť predmetu. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



### Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (bez blesku). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch. Ak je vybratá možnosť **Nočná scéna**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



### Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (s bleskom alebo bez neho). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



### Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.



### Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Pomocou krátkeho času expozície sa minimalizuje rozmazanie pohybu.



### Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



### Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast. Ak je vybratá možnosť **Dokument**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Režim makro**.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

## Blesk

Používanie blesku pri snímaní pri slabom osvetlení alebo pri svetle v pozadí



### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.



### Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.



### Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografíí predidelite použitím samospúšte.



### Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

## Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



### 5 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 5 megapixlov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.



### 3 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 3 megapixle a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokouhlom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlnej obrazovke.



### 2 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 2 megapixle a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu.



### 2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixle a pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlnej obrazovke.

## Samospúšť

Pomocou samospúšťe môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri fotografovaní.



### Zapnutý (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekúnd medzi stlačením tlačidla fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



### Zapnutý (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi stlačením tlačidla fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



### Vypnuté

Fotografia sa nasníma, len čo sa dotknete tlačidla fotoaparátu.

## Snímanie dotykom

Označte konkrétnuľ oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotkniete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.



### Zapnuté

Ťuknite na oblasť na obrazovke a nasnímajte fotografiu.



### Vypnuté

Fotografiu môžete nasnímať iba pomocou stlačenia tlačidla fotoaparátu.

## Úroveň úsmevu

Pred nasnímaním fotografie pomocou funkcie úrovne úsmevu určite druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje.



### Výrazný úsmev

Fotografia sa nasníma len pri rozpoznaní výrazného úsmevu.



### Normálny úsmev

Fotografia sa nasníma pri rozpoznaní normálneho úsmevu.



### Slabý úsmev

Fotografia sa nasníma pri rozpoznaní iba jemného úsmevu.

## Geoznačkovanie

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



### Zapnuté

Ked' je zapnutá funkcia geografického označenia, fotografiám sa priraduje približná geografická poloha miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkciu určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v téme *Služby polohy* na stránke 102.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



### Vypnuté

Ked' je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

## Zvuk uzávierky

Vyberte zvuk, ktorý sa ozve pri snímaní fotografie po stlačení tlačidla fotoaparátu alebo ťuknutí na obrazovku fotoaparátu.

## Tipy na používanie fotoaparátu

### Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámika. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestníte do tretinovej vzdialenosť od okraja.

### Pevná ruka

Vyhnite sa rozmazeným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

### Pohľad zblízka

Ked' sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

### Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

### Používajte jednoduché pozadie

Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

### Čistý objektív nadovšetko

Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

## Používanie videokamery

### Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nahrať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

### Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Snímanie dotykom** a vyberte možnosť **Zapnuté** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Ťuknutím na obrazovku spusťte nahrávanie.
- 6 Ťuknutím na obrazovku zastavíte nahrávanie.

### Zobrazenie nahratých videí

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Posunutím lišty miniatúr (na pravej strane obrazovky) doľava zobrazíte všetky fotografie a videá.
  - 3 Prehľadávajte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu nahor alebo nadol. Videá sú označené symbolom .
  - 4 Ťuknite na video, ktoré chcete zobraziť.
  - 5 Ťuknutím na položku spusťte prehrávanie videa.
- Ked' je video pozastavené, stlačením tlačidla môžete zobraziť iné fotografie a videá.

## Odstránenie zaznamenaného videa

- 1 Ked' je fotoaparát otvorený, presuňte lištu s miniatúrami (na pravej strane obrazovky) doľava, čím sa zobrazia všetky fotografie a videá.
- 2 Ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku .

## Používanie nastavenia videokamery

### Výber nastavenia videokamery

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na požadované nastavenie.

### Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Ked' je videokamera otvorená, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

## Prehľad nastavení videokamery

### Prepnúť fotoaparát



Prepínanie medzi hlavným a predným fotoaparátom

### Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



#### Vypnuté

Fotoaparát automaticky upraví nastavenia pre video.



#### Portrét

Určené na snímanie portrétov. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



#### Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialenosť predmetu. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Nekonečno**.



#### Nočný režim

Pri zapnutí sa zvýsi citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



#### Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



#### Šport

Využíte pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



#### Večierok

Využíte pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazené. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

### Fotografické prisvetlenie

Využitie svetla na nahrávanie videa pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení na pozadí



#### Zapnuté



### Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

## Režim zaostrenia

Zaostrenie určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



### Aut. zastr. na jeden obj.



Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



### Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámečkami na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostríť, a to tak, že na ňu tuknete na obrazovke. Po stlačení uzávierky fotoaparátu do polovičnej pozície označí zelený rámeček tvár, ktorá je vybraná a podľa ktorej bude snímka zaostrená. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



### Nekonečno

Využíva sa pri nahrávaní videa z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané.

## Veľkosť videa

Nastavte veľkosť videa pre rôzne formáty



### HD 720p

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



### Plná šírka VGA

Širokouhlý formát VGA s pomerom strán 16:9. 864 × 480 pixlov.



### VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 × 480 pixlov.



### QVGA

Štvrtinový formát VGA s pomerom strán 4:3. 320 × 240 pixlov.



### Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

## Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



### Zapnut' (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a momentom začiatku nahrávania videa.



### Zapnut' (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a momentom začiatku nahrávania videa.



### Vypnuté

Video sa začne nahrávať bezprostredne po stlačení tlačidla kamery.

## Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

## Vyváž. bielej far.

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie



### Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



### Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



### Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



#### Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



#### Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

### Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



#### Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



#### Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



#### Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

### Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor pomáha kompenzovaním drobných pohybov ruky



#### Zapnuté

Môžete nahráť video so zapnutým stabilizátorom.



#### Vypnuté

Môžete nahráť video s vypnutým stabilizátorom.

### Snímanie dotykom

Určite na obrazovke fotoaparátu konkrétnu oblasť zaostrenia. Nahrávanie videa sa spustí hned, ako uvoľníte prst.



#### Zapnuté

Ťuknutím na obrazovku spustíte nahrávanie videa.



#### Vypnuté

Videá je možné nahrať len stlačením tlačidla fotoaparátu.

### Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.



#### Zapnuté



#### Vypnuté

### Zvuk uzávierky

Vyberte zvuk, ktorý sa má ozývať pri stlačení tlačidla fotoaparátu alebo ťuknutí na obrazovku fotoaparátu na spustenie nahrávania videa.

# Zobrazenie fotografií a videí v galérii

Galériu použite na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali na pamäťovú kartu. V galérii tiež môžete zobraziť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na lokalitu YouTube. Ak ste používateľom služby **Facebook™**, môžete zobraziť svoje fotografie zo služby **Facebook™** v galérii.

V galérii taktiež môžete zdieľať obľúbené fotografie a videá s priateľmi prostredníctvom bezdrôtového rozhrania Bluetooth™, e-mailu alebo aplikácie na odosielanie správ. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Na prenos obsahu medzi pamäťovou kartou a telefónom odporúčame použiť aplikáciu Media Go™. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 98.

## BRAVIA Engine


Na zlepšenie kvality fotografií a videí použite technológiu Mobile BRAVIA Engine. Funkcie filtra ostrosti a zníženia šumu vám pomôžu dosiahnuť výraznejšie výsledky.

### Zapnutie technológie Mobile BRAVIA Engine

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zobrazenie** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je označené poličko **Mobile BRAVIA Engine**, označte ho.

### Otvorenie galérie a zobrazenie albumov

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu. V albumoch sa zobrazia fotografie a videá uložené na pamäťovej karte vrátane tých, ktoré ste nasnímali fotoaparátom a prevzali z webu alebo iných lokalít. Ak máte účet Picasa™ priradený k účtu Google™, ktorý ste pridali do telefónu a nakonfigurovali na synchronizáciu s účtom Picasa™, v galérii sa zobrazia aj webové albumy účtu Picasa™.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmiení, začiarknite poličko **Automatické otočenie obrazovky** v časti **Nastavenie > Displej**.

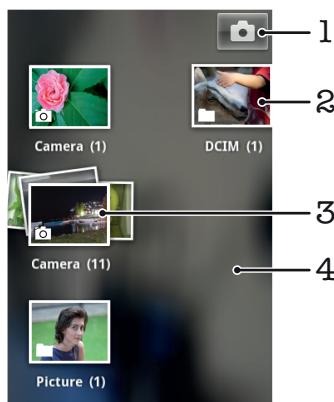


- 1 Ťuknutím otvorte fotoaparát
- 2 Album fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom
- 3 Nahliadnite do radu tak, že sa ho dotknete dvoma prstami a odsuniete ich od seba
- 4 Dotýkajte sa obrazovky rýchlym pohybom doľava alebo doprava a zobrazia sa ďalšie albumy

## Práca s albumami

Albumy sú skupiny fotografií a videí v priečinkoch na pamäťovej karte alebo vo webovom alume Picasa™.

## Otvorenie albumu v galérii

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na album, ktorý chcete zobraziť. Album sa otvorí. Fotografie a videá, ktoré obsahuje, sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Názov albumu sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.

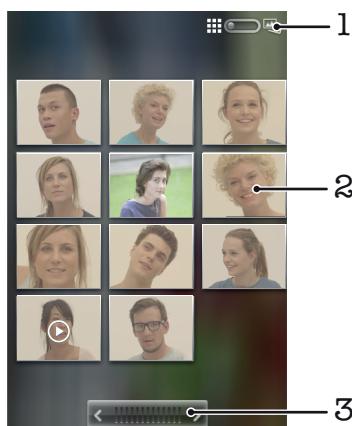

- 1 Ťuknutím sa prepnete z mriežky do zobrazenia v rade za sebou.
- 2 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím
- 3 Ak chcete naraz prejsť obrazovku, ťuknite na šípku. Posúvaním doprava alebo doľava budete prechádzať rýchlejšie.

## Zobrazenie fotografií a videí v galérii

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
  - 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na album.
  - 4 Fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím. Videá sú označené symbolom .
  - 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Automatické otočenie obrazovky** v časti **Nastavenie > Displej**.

## Zobrazenie fotografií v aplikácii Facebook™ v galérii

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do služby **Facebook™**.
- 2 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 3 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na ľubovoľný album, ktorý je zobrazený s ikonou . Pri prvom ťuknutí na album v aplikácii **Facebook™** sa fotografie v aplikácii **Facebook™** skopírujú do galérie.
- 5 Fotografie sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Fotografiu zobrazíte ťuknutím.
- 6 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu v priečinku Galéria

- 1 Ak chcete obsah albumu zobraziť v rade za sebou, pri zobrazení albumu v priečinku Galéria presuňte prepínač zobrazenia albumu  doprava.
- 2 Ak chcete obsah albumu zobraziť chronologicky, presuňte prepínač zobrazenia albumu  doľava.

## Práca s albumami v galérii

Okrem práce s celými albumami a fotografiami môžete vybrať z albumu jednu alebo viacero fotografií alebo videí a pracovať s nimi v súboroch, napríklad odoslať piateľovi niekoľko fotografií z albumu.

### Práca so súbormi fotografií alebo videí v galérii

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Otvorte album s obsahom, s ktorým chcete pracovať.
- 4 Dvakrát stlačte tlačidlo .
- 5 Označte položky, s ktorými chcete pracovať alebo ich označenie zrušte. Ak chcete zrušiť označenie všetkých položiek, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Zrušiť výber všet..**.
- 6 Označené položky upravíte pomocou ovládacích prvkov v dolnej časti obrazovky. Dostupnosť ovládacích prvkov závisí od toho, ktoré položky ste označili.

### Zdieľanie albumu v galérii

- 1 Na hlavnej obrazovke galérie dvakrát stlačte tlačidlo .
  - 2 Označte albumy, ktoré chcete zdieľať, a potom stlačte tlačidlo .
  - 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
  - 4 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybratých albumov. Vybraná aplikácia sa otvorí s fotografiemi alebo videom z vybratých albumov alebo prepojení pripojených k novej správe.
- ! Ak album zdieľate prostredníctvom služby Gmail™, neodstraňujte originál prílohy pred úplným odoslaním správy. V opačnom prípade sa príloha neodošle.

### Odstránenie albumu v galérii

- 1 Na hlavnej obrazovke galérie dvakrát stlačte tlačidlo .
- 2 Označte alebo zrušte označenie albumov, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**. Otvorí sa dialógové okno. Ťuknite v ňom na položku **Potvrdenie odstránenia**.

## Práca s fotografiami

Na zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu, prevzatých, skopírovaných na pamäťovú kartu alebo uložených vo webových albumoch online použite galériu. Fotografie taktiež môžete upraviť na pamätovej karte a zdieľať ich s priateľmi.

### Zobrazenie fotografií v albe

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na album ho otvorte, potom ťuknite na fotografiu.
- 4 Rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu v albe. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu.

### Priblíženie fotografií

- Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií na ňu dvakrát ťuknite, alebo ju môžete priblížiť priblížením prstov alebo vzdialosť vzdialenosť prstov. Potom posúvaním fotografie zobrazíte jej jednotlivé časti.

### Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na album ho otvorte, potom ťuknite na fotografiu a stlačte tlačidlo .
- 4 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Prezentácia**.
- 5 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

## Otočenie fotografií

- 1 Pri zobrazení fotografie v zobrazovači fotografií ťuknutím na fotografiu zobrazíte ovládacie prvky.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Viac** a potom bud' na položku **Otočiť doľava**, alebo na položku **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

## Použitie fotografie ako fotografiu kontaktu

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položky **Nastaviť ako > Fotografia kontaktu**.
- 3 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografií.
- 4 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Použitie fotografie ako tapety

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položky **Nastaviť ako > Tapeta**.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Orezanie fotografií

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položky **Viac > Orezat'**.
- 3 Orezávací rámk upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Po zobrazení orezávacích šípok zmeníte veľkosť rámkika posunutím smerom do stredu alebo od stredu.
- 4 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámkika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a rámkik potiahnite.
- 5 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržíte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 6 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**. Pôvodná neorezaná verzia ostane uložená na pamäťovej karte.

## Zdieľanie fotografií

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v zobrazovači fotografií a nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky, stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

## Odstránenie fotografií

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Otvorí sa dialógové okno. Ťuknite v ňom na položku **Potvrdenie odstránenia**.

## Zobrazovanie fotografií na mape

Na mape môžete zobraziť miesto, na ktorom ste fotografiu nasnímali. Stačí, ak fotoaparát nastavíte tak, aby pridával informácie o zemepisnom umiestnení. Môžete ukázať priateľom a rodine, kde sa nachádzate, alebo nájsť v budúcnosti cestu späť.

- !
- Ak chcete na mape zobraziť fotografiu nasnímanú fotoaparátom, pred nasnímaním fotografie musíte zapnúť funkciu zistenia polohy (pod nastaveniami určenia polohy v ponuke nastavení fotoaparátu). Musíte tiež zapnúť funkciu určenia polohy v ponuke **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**. Ďalšie informácie nájdete v časti *Služby polohy* na stránke 102.

## Zobrazenie fotografií na mape

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Viac > Zobraziť na mape**.

## Práca s videami

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných na pamäťovú kartu použite galériu. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

### Prehrávanie videa

- 1 V galérii otvorte album a ťuknite na video.
- 2 Ak chcete vidieť video v orientácii na výšku (portrét) alebo zboču (krajina), telefón otočte.
- 3 Ťuknutím na video sa zobrazia ovládacie prvky prehrávania.  
 Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko Automatické otočenie obrazovky v položke Nastavenie > Displej.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.  
 Alebo môžete ťknúť na možnosť  alebo .

### Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

### Zdieľanie videa

- 1 Otvorte album Galéria obsahujúci video.
- 2 Dvakrát stlačte tlačidlo .
- 3 Označte video alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 6 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybraného videa.  
 Je možné, že položky chránené autorskými právami nebude moct kopírovať, odosielat ani prenášať. Je tiež možné, že sa nepodarí odoslať príliš veľké súbory.

### Odstránenie videa

- 1 Otvorte album galérie obsahujúci video.
- 2 Dvakrát stlačte tlačidlo .
- 3 Označte video alebo videá, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 6 Otvorí sa dialógové okno. Ťuknite v ňom na položku **Potvrdenie odstránenia**.

# Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielat súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialnosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.

## Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Označte poličko **Bluetooth**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
- 5 Označte poličko **Viditeľné**. Telefón bude teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.

## Názov telefónu

Môžete dať názov svojmu telefónu. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

### Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth > Názov zariadenia**.
- 4 Zadajte požadovaný názov telefónu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.

## Párovanie s iným zariadením Bluetooth

Párovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niekteré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhľavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.

### **Spárovanie telefónu s iným zariadením Bluetooth™**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať zariadenia**. Nájdené zariadenia Bluetooth™ budú uvedené v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
  - 4 Ťuknite na zariadenie Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
  - 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.
  - 6 Telefón a zariadenie Bluetooth™ sú teraz spárované. Niektoré zariadenia tiež môže byť potrebné pripojiť, skôr ako ich budete môcť začať používať. Stav spárovania a pripojenia sa zobrazí pod názvom zariadenia Bluetooth™ v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
- !** Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a zapnutú viditeľnosť technológie Bluetooth™.

### **Pripojenie telefónu k inému zariadeniu Bluetooth™**

- !** Niektoré zariadenia Bluetooth™, napríklad väčšina náhľavných súprav Bluetooth™, pred vytvorením úspešného pripojenia vyžadujú najprv spárovanie a potom pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth™.
- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite zariadenia Bluetooth™, ku ktorému chcete pripojiť telefón, a podržte na ňom prst.
  - 4 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### **Odpojenie zariadenia s technológiou Bluetooth™**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu pripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth™ a podržte na ňom prst.
  - 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.
- !** Zariadenie s technológiou Bluetooth™ bude aj po odpojení s telefónom spárované. Ak chcete zrušiť spárovanie, ťuknite na položku **Odpojiť** a zrušiť párovanie.

### **Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
- 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu pripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth™ a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## **Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™**

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielat a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

### **Odosielanie položiek s použitím technológie Bluetooth™**

- 1 **Prijímací zariadenie:** Uistite sa, že zariadenie Bluetooth™, ktoré chcete použiť na odoslanie položky, má zapnutú funkciu Bluetooth™ a je vo viditeľnom režime.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 V ponuke vyberte položku zdieľania alebo odoslania.
- 5 V zobrazenej ponuke vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak budete vyzvaní, zapnite funkciu Bluetooth™.
- 7 V zozname **Zariadenia Bluetooth**, tuknite na názov prijímacího zariadenia.
- 8 **Prijímací zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 Ak budete požiadani, zadajte na oboch zariadeniach rovnaké heslo alebo potvrďte navrhnuté heslo.
- 10 **Prijímací zariadenie:** Prijmiete prichádzajúcu položku.

### **Prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
  - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
  - 3 Označte poličko **Bluetooth**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
  - 4 Tuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
  - 5 Označte poličko **Viditeľné**. Telefón bude teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.
  - 6 **Odosielajúce zariadenie:** Pomocou technológie Bluetooth™ odošlite do telefónu jednu alebo viacero položiek.
  - 7 Ak budete požiadani, zadajte na oboch zariadeniach rovnaké heslo alebo potvrďte navrhnuté heslo.
  - 8 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a tuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
  - 9 Tuknutím na položku **Prijat'** spustite prenos súborov.
  - 10 Ak chcete zobraziť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
  - 11 Ak chcete priamo otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a tuknite na príslušné upozornenie.
- !** Aby ste mohli používať technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, musíte mať v telefóne vloženú pamäťovú kartu.

# Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúštať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

## Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Akonáhle sú obidve zariadenia pripojené, môžete medzi nimi obsah presunúť pomocou aplikácie Prieskumník v počítači. Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Aplikácia Media Go konvertuje mediálna súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

### Presunutie obsahu medzi telefónom a počítačom prostredníctvom kábla USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Pripojenie v režime prenosu médií.**
- 3 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazí pamäťová karta ako externý disk.
- 4 **Počítač:** Myšou uchopte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

## Režimy pripojenia USB

Dva najbežnejšie metódy zdieľania dát medzi telefónom a ďalším zariadením pomocou kábla USB sú protokol MTP (Media transfer protocol) a režim veľkokapacitného prenosu (MSC).

- **Režim prenosu médií (MTP)** – najbežnejší protokol na komunikáciu s počítačmi so systémom Windows. Tento režim je aktívny v predvolenom nastavení.
- **Režim veľkokapacitného prenosu (MSC)** – najbežnejší spôsob, ako pripojiť telefón k mediálnym zariadeniam, ako sú televízory, autorádiá a počítače so systémami Mac OS či Linux, ktoré nepodporujú protokol MTP.

### Nastavenie veľkokapacitného prenosu ako východiskového režimu pripojenia USB

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Možnosti pripojenia > Režim pripojenia USB.**
- 3 Tuknite na položku **Režim veľkokapacitného prenosu (MSC).**
- 4 Tuknite na položku **OK.**

! Vo východiskovom nastavení je ako predvolený aktivovaný režim prenosu médií.

### Pripojenie telefónu k počítaču prostredníctvom režimu veľkokapacitného prenosu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
  - 3 Tuknite na položky **Pripojte telefón > Pripojenie k pamäť. karte telefónu.**
- ! Ak máte v telefóne spustenú aplikáciu, ktorá využíva pamäťovú kartu, možno budete musieť túto aplikáciu zatvoriť, aby ste získali prístup na pamäťovú kartu.

### Odpojenie káblu USB v režime veľkokapacitného prenosu

- ! Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.
  - 1 **Počítač:** Pripojenie s pomocou kábla USB ukončite pomocou funkcie *Bezpečne odobrať hardvér*.
  - 2 **Telefón:** Posuňte stavový riadok smerom nadol.
  - 3 Ťuknite na položku **Pripojená pamäťová karta telefónu**.
  - 4 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej ťuknite na položku **Odpojiť**.
  - 5 Odpojte kábel USB od oboch zariadení.
- ! Pokyny pre počítač sa môžu lísiť v dôsledku rôznych operačných systémov. Viac informácií nájdete v dokumentácii k operačnému systému počítača.

## Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií cez siet Wi-Fi®

Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Aplikácia Media Go konvertuje mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- : Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

### Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
  - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
  - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššie uvedené pokyny fungujú len ak máte v počítači nainštalovaný systém Windows 7 a počítač je pripojený sieťovým káblom k prístupovému bodu siete Wi-Fi.

### Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
  - 2 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Možnosti pripojenia** a ťuknite na ne.
  - 4 V časti **Dôveryh. zariad. na bezdrôt. prenos médií** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
  - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Skontrolujte, či máte vo svojom telefóne zapnutú funkciu Wi-Fi.

### Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Možnosti pripojenia** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Dôveryh. zariad. na bezdrôt. prenos médií** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

### **Odstránenie spárovania s iným zariadením**

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Sony Ericsson > Možnosti pripojenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**.

### **PC Companion**

Aplikácia PC Companion pomáha pri prístupe a používaní ďalších funkcií a služieb pripojených k telefónu, takže môžete prenášať hudbu, videozáznamy a fotografie. Môžete tiež aktualizovať telefón a získať najnovší dostupný softvér.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, mali by ste mať počítač s jedným z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- aktualizácia Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 alebo novšia.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu PC Companion, pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.

#### **Inštalácia aplikácie PC Companion v počítači**

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 **Telefón:** V okne inštalácie aplikácie PC Companion ťuknite na položku **Inštal..**
  - 3 **Počítač:** O niekoľko sekúnd sa program PC Companion automaticky spustí. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu PC Companion.
-  Inštalátor aplikácie PC Companion je na základe predvoleného nastavenia telefónu povolený. Túto možnosť môžete zakázať v nastaveniach telefónu.

#### **Spustenie aplikácie PC Companion**

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Pripojenie v režime prenosu médií.**
  - 3 **Počítač:** Po niekolkých sekundách sa aplikácia PC Companion automaticky spustí v počítači.
-  Ak sa aplikácia PC Companion nespustí automaticky, môžete ju spustiť z ponuky **Štart** v počítači.

### **Media Go™**

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Aplikáciu Media Go™ nainštalujte z prostredia aplikácie PC Companion. Ďalšie informácie nájdete v časti *PC Companion* na strane 100.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Pri prenose súborov medzi aplikáciou Media Go™ a telefónom musíte najprv pripojiť telefón k počítaču pomocou kábla USB. Taktiež musíte v telefóne povoliť pripojenie telefónu k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v časti *Presunutie obsahu medzi telefónom a počítačom prostredníctvom kábla USB* na strane 98.

-  Informácie o tom, ako používať aplikáciu Media Go™, nájdete v pomocníkovi v hlavnej ponuke aplikácie Media Go™.

### Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Pripojenie v režime prenosu médií**.
  - 3 **Počítač:** Automaticky sa spustí aplikácia PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
  - 4 Presuňte súbory medzi počítačom a telefónom pomocou rozhrania aplikácie Media Go.
- ! Aplikáciu Media Go™ si môžete taktiež prevziať z adresy [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Služby polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS alebo bezdrôtová siet. Ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchle, najlepším riešením je voľba bezdrôtovej siete. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatienený výhľad na oblohu, zvoľte možnosť GPS. Môžete aktivovať obidve možnosti a zistiť tak, že určíte svoju polohu aj v situáciach, kde je signál siete slabý.

- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť žiadnej služby na určovanie polohy vrátane navigačných služieb.

## Zapnutie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte poličko **Použiť sateliity GPS**.

## Povolenie bezdrôtovej siete

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte poličko **Použiť bezdrôtové siete**.


## Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

## Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo výhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stoje na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

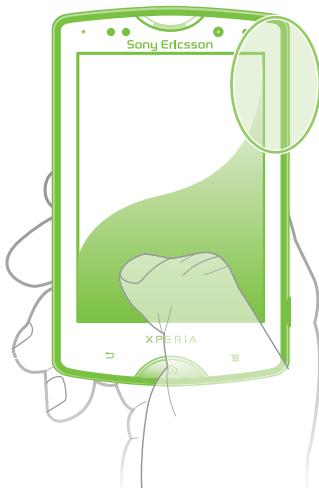

## **Google Maps™**

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet. Za prístup na internet z vášho telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové spojenia. Ďalšie informácie získate od svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

### **Používanie aplikácie Google Maps™**

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Maps**.
- ! Ak chcete použiť svoje umiestnenie, povolte minimálne jeden spôsob lokalizácie dostupný v rámci možnosti **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.

### **Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™**

- Ak použijete možnosť **Maps**, stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Ďalšie položky > Pomoc**.

### **Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™**

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

## **Získanie popisu cesty**

Aplikácia Google Maps™ dokáže poskytnúť popis cesty pre chôdzou pešo, verejnou dopravou alebo autom. Na obrazovke Home screen môžete do cieľa pridať skratky, takže jediným dotknutím sa danej skratky získate cestu do tohto cieľa, nech sa práve nachádzate kdekoľvek.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.

- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezarúčuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

### **Použitie aplikácie Navigácia**

Poskytne vám podrobné pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Navigácia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

### **Spustenie navigácie**

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Navigácia**.

### **Použitie aplikácie Wisepilot™**

Poskytne vám podrobné hlasové pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Umožní vám plánovať výlety a zdieľať trasy s priateľmi prostredníctvom aplikácií SMS, Twitter™ či Facebook™.

- ! Aplikácia Wisepilot nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie, vrátane používateľskej príručky navigácie Wisepilot nájdete na adrese [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### **Spustenie aplikácie Wisepilot™**


- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Wisepilot**.

# Blokovanie a ochrana telefónu

## IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Malí by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI

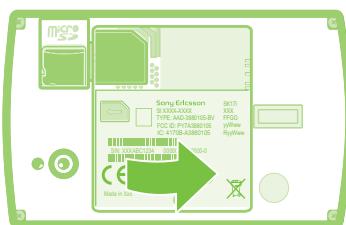

- Číslo IMEI nájdete pod batériou.

### Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo IMEI.

## Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.

### Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

### Zmena kódu PIN karty SIM

- V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- Potvrdte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Odblokovanie zamknutej karty SIM

- 1 Ked' sa zobrazí správa **Karta SIM je zablokovaná kódom PUK. Zadajte kód PUK a odblokujte ju.**, zadajte kód PUK a ťuknite na položku **OK**.
  - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
  - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Potom sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb a získať od neho novú kartu SIM.

## Nastavenie uzamknutia obrazovky

### Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.  
! Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudeť môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Podrobnejšie informácie vám poskytne kontaktné centrum Sony Ericsson.

### Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

### Odomknutie obrazovky pomocou bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.  
! Ak bude nakreslený bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky odmietnutý päťkrát za sebou, môžete buď počkať 30 sekúnd a skúsiť znova, alebo odpovedať na vybranú bezpečnostnú otázkou.

### Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

### Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

### Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obrazovky > Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Potvrďte svoj kód PIN a ťuknite na možnosť **OK**.

### Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

### Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obrazovky > Heslo.**
- 2 Zadajte heslo. Zadané heslo musí obsahovať aspoň jedno písmeno a musí byť aspoň štyri znaky dlhé.
- 3 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte heslo a ťuknite na položku **OK**.

### Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky.**
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

# Aktualizácia telefónu

V záujme dosiahnutia optimálneho výkonu a získania najnovších vylepšení aktualizujte telefón použitím najnovšieho softvéru. Pomocou aplikácie Update center prevezmite aktualizácie priamo do telefónu. Aktualizácie môžete spúštať automaticky alebo manuálne cez pripojenia 2G a 3G alebo cez sieť Wi-Fi®.

V určitých prípadoch môže byť na spustenie aktualizácií potrebné použiť aplikáciu PC Companion na počítači. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a ostatnými krokmi vás prevedie aplikácia PC Companion.

- ! Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

## Bezdrôtová aktualizácia telefónu

### Manuálne preberanie softvérových aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Aktivácia automatických softvérových aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
  - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
  - 4 Začiarknite poličko **Automatická aktualizácia**.
-  Po nastavení funkcie **Automatická aktualizácia** sa zobrazí upozornenie v stavovom riadku s informáciami o aktualizáciách aplikácií alebo systému.

## Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niekteré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Na spustenie tohto druhu softvérovej aktualizácie je potrebné použiť aplikáciu PC Companion na počítači. Musíte tiež pripojiť telefón k počítaču pomocou kábla USB. Aplikáciu PC Companion môžete prevziať na adrese [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

### Prevzatie aplikácie PC Companion z telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 Po zobrazení výzvy postupujte podľa pokynov týkajúcich sa spustenia inštalácie aplikácie PC Companion v počítači.
-  Aplikáciu PC Companion tiež môžete prevziať na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Preberanie softvérových aktualizácií pomocou káblového pripojenia USB

- 1 Skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú aplikáciu PC Companion.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikáciu PC Companion. Aplikácia PC Companion zakrátko rozpozná telefón a vyhľadá preň nový softvér.
- 4 Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

# Prehľad nastavení telefónu

Získejte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôsobiť podľa svojich potrieb.

<b>Bezdrôtové siete</b>	Spravujte bezdrôtové pripojenia a nastavenia pripojenia
<b>Nastavenie hovorov</b>	Nakonfigurujte nastavenia tak, aby ste mohli napríklad počúvať a spravovať hlasovú schránku.
<b>Zvuk</b>	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenie na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
<b>Zobrazenie</b>	Vyberte, ak chcete pri otočení telefónu zmeniť orientáciu, alebo ak chcete nastaviť jas obrazovky.
<b>Poloha a zabezpečenie</b>	Nastavte navigačné nastavenia a chráňte svoj telefón nastavením rôznych zámkov a hesiel.
<b>Aplikácie</b>	Správa a odstránenie nainštalovaných aplikácií
<b>Kontá a synchronizácia</b>	Povoľte aplikáciám automatickú synchronizáciu a umožnite im synchronizovať údaje na pozadí, či už v nich aktívne pracujete, alebo nie
<b>Ochrana osobných údajov</b>	Spravujte svoje osobné informácie, obnovte nastavenia a ďalšie údaje pri nainštalovaní aplikácie a vymažte všetky osobné údaje z internej pamäte telefónu
<b>Ukladací priestor</b>	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju kvôli bezpečnému odstráneniu odpojte
<b>Jazyk a klávesnica</b>	Vyberte jazyk telefónu a upravte možnosti vkladania textu
<b>Hlasový vstup a výstup</b>	Nakonfigurujte funkciu hlasového vstupu, aby ste mohli zadávať text hovoreným slovom
<b>Prístupnosť</b>	Aktivujte nainštalované aplikácie na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia
<b>Dátum a čas</b>	Nastavte čas a dátum, alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času
<b>Informácie o telefóne</b>	Zobraziť informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru a stav batérie

# Prehľad ikon

## Ikony stavu

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS je aktivovaná
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth™
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii

## Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

 @	Nová e-mailová správa
 ✉	Nová správa SMS alebo správa MMS
 ☎	Nová hlasová správa
 📅	Nadchádzajúca udalosť v kalendári
 ⏪	Prehráva sa skladba
 ⚡	Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
 !	Správa s varovaním
 🔞	Chybové hlásenie
 ↗	Zmeškaný hovor
 📞	Prebieha hovor
 ⏸	Podržaný hovor
 ⏴	Zapnuté presmerovanie hovorov
 ⚙️	Dostupné softvérové aktualizácie
 ⏴	Preberanie údajov
 ⏵	Odvzdávanie údajov
 🚨	Viac (nezobrazených) upozornení

# Prehľad aplikácií

	<b>Budík</b>	Umožňuje nastavenie budíka
	<b>Prehľadávač</b>	Prehľadávanie webu a preberanie nových programov a súborov
	<b>Kalkulačka</b>	Vykonávanie základných výpočtov
	<b>Kalendár</b>	Poskytuje prehľad o všetkých udalostiach
	<b>Fotoaparát</b>	Snímanie fotografií a nahrávanie videoklipov
	<b>Kontakty</b>	Prehľad vašich priateľov a kolegov
	<b>Monitor údajov</b>	Sledovanie objemu prenesených údajov
	<b>Súbory na prevzatie</b>	Prístup k prevzatým aplikáciám
	<b>E-mail</b>	Odosielanie a prijímanie e-mailov
	<b>Rádio FM</b>	Počúvanie rádia v telefóne
	<b>Galéria</b>	Zobrazenie obrázkov a fotografií
	<b>Gmail™</b>	E-mailová aplikácia podporujúca službu Gmail™
	<b>Google Search</b>	Vyhľadanie informácií v telefóne a na internete
	<b>Latitude</b>	Zobrazenie polohy priateľov na mape a zdieľanie polohy a ďalších informácií
	<b>Maps</b>	Zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky trás
	<b>Market</b>	Prechod do služby Android Market™ na prevzatie bezplatných a platených aplikácií pre telefón
	<b>Pripojené zariadenia</b>	Zdieľanie mediálnych súborov v telefóne s inými zariadeniami pomocou zdieľaného pripojenia Wi-Fi®
	<b>Správy</b>	Odosielanie a prijímanie správ SMS a MMS
	<b>Hudba</b>	Prehrávanie hudby a zoznamov skladieb
	<b>Navigácia</b>	Navigácia pri jazde autom pomocou postupného hlasového navádzania
	<b>News and Weather</b>	Zobrazenie správ a predpovedí počasia
	<b>Telefón</b>	Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, prepínanie medzi hovormi, uskutočňovanie konferenčných hovorov a zobrazenie histórie hovorov
	<b>Places</b>	Vyhľadávanie rôznych miest. Môžete napríklad vyhľadať reštaurácie.
	<b>Store</b>	Preberanie množstva skvelého obsahu pre telefón
	<b>Nastavenie</b>	Úprava nastavení telefónu podľa vlastných predstáv
	<b>Sprievodca nastavením</b>	Vysvetľuje základné funkcie telefónu a napomáha pri zadávaní základných nastavení
	<b>Synchronizácia</b>	Synchronizácia kontaktov, kalendára a ďalších údajov

	<b>Podpora</b>	Zistite viac o tom, ako používať váš telefón
	<b>Talk</b>	Konverzácia chat cez internet
	<b>TrackID™</b>	Služba na rozpoznanie hudby
	<b>Timescape™</b>	Získanie prehľadu o celodennej komunikácii
	<b>Hlasové vytáčanie</b>	Vytáčanie hovoru pomocou hlasového príkazu
	<b>YouTube™</b>	Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

-💡- Aplikácie, ktoré prevezmete, sa automaticky zobrazia na obrazovke aplikácií.

# Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo vo vašom telefóne vďaka aplikácii Podpora. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory spoločnosti Sony Ericsson a z našich kontaktných centier.

- **Funkcie aplikácie Podpora:**

- Nástroje – zvýšte výkon batérie a softvéru a vylepšite pripojiteľnosť.
  - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie v rozšírenej používateľskej príručke.
  - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
  - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
  - **Zóna podpory** – na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) nájdete komplexnú podporu, ktorá vám umožní využiť telefón na maximum.
  - **Riešenie problémov** – na konci používateľskej príručky a v zóne podpory môžete vyhľadať najčastejšie problémy a chybové správy.
  - **Kontaktné centrum** – ak všetko ostatné zlyhá. Príslušné čísla sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Prístup k podpornej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

# Riešenie problémov

## Telefón nepracuje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:

- Reštartujte telefón.
  - Vyberte a znova vložte batériu a kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
  - Telefón aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Aktualizácia telefónu* na strane 107.
  - Obnovte nastavenia telefónu.
- ⚠** Pri obnovovaní telefónu budťte trpežliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

### Vynútené ukončenie aplikácie

- Ak automaticky otvárané okno ohlási neodpovedajúcu aplikáciu, ťuknite na položku **Vynútiť zatvorenie**.
-  Ak nechcete aplikáciu ukončiť vynútene, ťuknite na položku **Čakať** a počkajte, kým aplikácia zareaguje.

## Obnovenie nastavenia telefónu

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia telefónu, pričom môžete, ale nemusíte, vymazať všetky vaše osobné údaje. Je možné obnoviť nastavenia telefónu do stavu, v ktorom bol pred prvým zapnutím. Ale predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si zálohovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

### Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ochrana osobných údajov**.
- 3 Ťuknite na položku **Obnovenie údajov výrobcu**.
- 4 Ak chcete vymazať nielen vnútorný ukladací priestor, ale aj ostatné údaje používateľa, napríklad fotografie a hudbu, označte políčko **Vymazať kartu SD**.
- 5 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
- 6 Potvrdte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

## Telefón nie je možné nabít'

Nabíjačka nie je správne pripojená alebo jej pripojenie nie je dostatočné. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

## Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

## Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Výkon batérie* na strane 27.

## **Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.**

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Nemôžem používať internetové služby**

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenia Internetu a správ* na strane 29. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

## **Chybové hlásenia**

### **Žiadne pokrytie sieťou**

- Telefón je nastavený na režim V lietadle. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sietť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie servisné stredisko spoločnosti Sony Ericsson.

### **Len tiesňové hovory**

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 33.

### **Karta SIM je zablokovaná.**

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

### **Karta SIM zablok. kódom PUK.**

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

# Právne informácie

## Sony Ericsson SK17i/SK17a

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruký. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresnosti v aktuálnych informáciach alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Cíles publikácie: 1251-8158.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posieľať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takéhoto obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích sôr vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonomi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ťubovolného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamyšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích sôr. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích sôr.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej sôry a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúštaných prostredníctvom webovej lokality tretej sôry si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích sôr alebo ponúkanych služieb.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločnosti sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer](http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer).

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výroblku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitalných práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopirovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencii pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzat aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencii, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránku <http://www.mpegl4.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa softvéru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér predstavuje dôverné informácie spoločnosti Sun chránené autorským zákonom. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a/alebo jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, späťne analyzovať, preklaďať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie, ani ho inak späťne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenájmania, prevodu či ďalšej licencie.

# Register

<b>A</b>	
aktualizácia	
stav .....	53
aktualizácia telefónu .....	107
albumy	
odstránenie .....	92
albumy fotografií .....	90
albumy videí .....	90
Android Market™ .....	55
Android™ .....	7
animovaná tapeta .....	17
Aplikácia Navigácia .....	103
aplikácie .....	7
obrazovka .....	17
prehľad .....	111
autoportrét .....	79
<b>B</b>	
batéria .....	12
kryt .....	8
odstránenie .....	8
bezdrôtové siete .....	102
blesk	
používanie pri fotografovaní .....	80
blokovanie	
aktivovanie obrazovky .....	9
blokovanie obrazovky .....	9
zablokovanie obrazovky .....	9
BRAVIA .....	90
<b>C</b>	
caps lock .....	20
<b>Č</b>	
čas .....	24
<b>D</b>	
dátum	
formát .....	24
Domovská obrazovka .....	14
prispôsobenie .....	15
zmena usporiadania .....	15
<b>E</b>	
e-mail .....	46
viac ako jedno konto .....	48
ekvalizér .....	73
<b>F</b>	
Facebook™ .....	51
aktualizácia stavu .....	53
prihlásenie .....	53
filter	
udalosti v aplikácii Timescape™ .....	52
firemný e-mail, kalendár a kontakty .....	60
fotoalbumy	
odstránenie .....	92
zobrazenie .....	90
fotoaparát .....	79, 81
autoportrét .....	80
geografické označenie .....	81
ikony .....	87
lupa .....	80
nahrávanie videí .....	86
nastavenie .....	82, 87
obrazovka fotoaparátu .....	79
ovládacie prvky .....	79
používanie blesku .....	80
prehľad .....	79
priebežné automatické zaostrovanie .....	82, 87
rozpoznanie tváre .....	80, 81
rozpoznanie úsmevu .....	81
snímanie fotografií .....	79, 80, 81
video .....	86
Video HD (High Definition) .....	87
zatvorenie .....	79
zobrazenie fotografií .....	80
zobrazenie videí .....	86
fotografie .....	92, 93
odstránenie .....	93
orezávanie .....	93
otočenie .....	93
použitie ako fotografie kontaktu .....	93
použitie ako tapety .....	93
prezentácia .....	92
priblíženie .....	92
pridanie geografickej polohy .....	81
pridanie ku kontaktu .....	39
snímanie .....	79, 80, 81
zdieľanie .....	92, 93
zobrazenie .....	80, 90, 91, 92
zobrazenie na mape .....	93
zobrazenie rovnakej polohy .....	82
zobrazovač fotografií .....	91
<b>G</b>	
Galéria .....	90
otvorenie .....	90
otvorenie albumov .....	91
zmena zobrazenia .....	91
zobrazenie fotografií v aplikácii Facebook™ ..	.91
geografické označenie	
fotografií .....	81
Gmail™ .....	48
Google Latitude™ .....	103
Google Maps™ .....	103
Google Talk™ .....	50
GPS .....	102
<b>H</b>	
hlasitosť	
nastavenie videa .....	94
tlačidlo .....	24
hlasová schránka .....	34
hovory .....	33, 36
čakajúce .....	35
nastavenie .....	36
posielanie ďalej .....	36
presmerovanie .....	36
prípad nútce .....	33
viacero .....	35
záZNAM .....	34
zmeškané .....	34
hudba .....	29, 72, 77
hľadanie pomocou technológie TrackID™ .....	76
kanály podcast .....	72
nastavenie hlasitosti .....	73
odstránenie .....	73
použitie ekvalizéra .....	73
používanie súpravy handsfree .....	29
pozastavenie skladby .....	73
prehľad informácií o prehrávači .....	72
prehrávanie .....	72
prehrávanie v náhodnom poradí .....	74
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb ..	75
vytváranie zoznamov skladieb .....	75
zakúpenie .....	76

zdieľanie .....	74
zmena skladieb .....	73
zoznamy skladieb .....	75
zvukové knihy .....	72
<b>I</b>	
ikona .....	109
ikony .....	109
vo fotoaparate .....	87
importovanie kontaktov na karte SIM .....	38
informácie o použití .....	30
inteligentné zoznamy skladieb	
prehrávanie .....	74
Internet	
nastavenia .....	29
ovládanie prenosu údajov .....	30
webový prehliadač .....	68
<b>J</b>	
jas .....	26
jazyk .....	26
písanie .....	23
<b>K</b>	
kalendár .....	59
vytvorenie udalosti .....	59
karta SIM .....	104
exportovanie kontaktov do .....	42
importovanie kontaktov z .....	38
vloženie .....	8
klávesnica .....	20
nastavenie .....	23
klávesnica na obrazovke .....	20
konferenčné hovory .....	35
kontakty .....	37
importovanie kontaktov z karty SIM .....	38
kopírovanie .....	41
oblúbené .....	40
obrazové .....	39, 93
odosielanie .....	41
zálohovanie .....	41
zdieľanie .....	41
zlúčiť informácie o kontakte .....	40
konverzácia chat .....	50
<b>L</b>	
Latitude .....	103
lupa .....	80
<b>M</b>	
Mapy .....	103
Media Go™ .....	100
metóda textového vstupu .....	20
miniaplikácia widget	
Timescape™ .....	51
miniaplikácie .....	15
MMS	
nastavenia .....	29
Mobile BRAVIA Engine	
BRAVIA Engine .....	90
monitor údajov .....	30
<b>N</b>	
nabíjanie .....	12
náhodné prehrávanie hudby .....	74
nahrávanie videí .....	79
pomocou tlačidla fotoaparátu .....	86
najprehrávanejšie skladby	
prehrávanie .....	74
napájanie .....	9
nastavenia	
Internet .....	29
MMS .....	29
správy .....	29
nastavenie .....	9
fotoaparát .....	82, 87
hovor .....	36
Timescape™ .....	54
videokamera .....	87
nastavenie hlasitosti .....	73
nastavenie účtu služby Google™ .....	49
Navigácia .....	103
<b>O</b>	
oblúbené	
presúvanie v rámci rádia .....	78
oblúbené položky	
odstránenie rozhlasových staníc .....	78
uloženie rozhlasových staníc .....	78
obnoviť nastavenie .....	114
obrazovka .....	26
prasknuté .....	12
sklo .....	12
záruka .....	12
odkazová služba .....	34
odosielanie .....	92, 93
kontakty .....	41
vizitky .....	41
odosielanie položiek s použitím technológie	
Bluetooth™ .....	96
odstránenie .....	92
fotografie .....	93
skladby .....	73
videá .....	94
okamžité správy .....	50
okno naposledy použitých aplikácií .....	18
orezávanie	
fotografie .....	93
osobné informácie .....	37
otočenie	
fotografie .....	93
<b>P</b>	
panely .....	51
pevné vytáčanie .....	36
Phonepad .....	22
PIN .....	104
plánovanie .....	59
pokyny pri šoférovaní .....	103
poloha .....	82
pošta, pozri e-mail	
pozastavenie skladby .....	73
preberanie	
nastavenia Internetu .....	29
predný fotoaparát .....	79
predvolby	
odstránenie rozhlasových staníc .....	78
uloženie rozhlasových staníc .....	78
prehľad	
prehrávač hudby .....	72
prehľadávanie – pozri webový prehliadač	
prehrávač hudby .....	72
ekvalizér .....	73
minimalizovanie .....	73
najprehrávanejšie skladby .....	74
odstránenie skladieb .....	73
vlastné zoznamy skladieb .....	75
vytváranie zoznamov skladieb .....	75
zoznamy skladieb .....	74
prehrávač médií	
inteligentné zoznamy skladieb .....	74
prehľadanie	
hudba .....	72

prezentácia .....	92
priblíženie	
fotografie .....	92
prijímanie položiek s použitím technológie	
Bluetooth™ .....	96
pripojenie USB .....	98
PUK .....	104
<b>R</b>	
rádio .....	77
navigácia .....	77
obľúbené .....	78
obľúbené položky .....	78
otvorenie .....	77
počúvanie cez reproduktor .....	78
prehľad .....	77
prepínanie staníc .....	77
výber stanice .....	77
vyhľadávanie staníc .....	78
rádio FM	
obľúbené .....	78
obľúbené položky .....	78
regulácia podsvietenia LCD .....	26
režim V lietadle .....	26
riešenie problémov .....	114
rozpoznanie tváre .....	80, 81
rozpoznanie úsmevu .....	81
rozšírenia .....	14
<b>S</b>	
služby .....	10
služby polohy .....	102
snímanie fotografií .....	79
autoportrét .....	80
pomocou rozpoznania tváre .....	81
pomocou rozpoznania úsmevu .....	81
pomocou tlačidla uzávierky .....	79
tuknutím .....	80
Sony Ericsson Sync .....	61
<i>SOS, pozri tiesňové čísla</i>	
správy	
nastavenia .....	29
sprievodca nastavením .....	9
stav .....	18, 109
súprava handsfree .....	29
používanie .....	29
svetlo .....	18
symboly .....	20
synchronizácia .....	60
Google Sync™ .....	60
kontakty .....	61
Kontakty aplikácie Microsoft® Exchange,	
kalendár, e-mail .....	60
Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
Exchange .....	60
Synchronizačná služba Google Sync™ .....	60
<b>T</b>	
tapeta .....	17
použitie fotografie ako .....	93
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	95
technológia TrackID™	
otvorenie .....	76
vyhľadávanie informácií o skladbe .....	76
zakúpenie skladby .....	76
zobrazenie prehľadov .....	76
Technológia TrackID™ .....	76
telefón	
aktualizácia .....	107
batéria .....	27
výkon .....	27
telefónna klávesnica .....	20
telefónny zoznam .....	37
telefónovanie, pozri hovory	
téma .....	17
tiesňové čísla .....	33
tichý režim .....	24
Timescape™ .....	51
ikony filtra .....	52
miniaplikácia widget .....	51
nastavenie .....	54
prehľad obrazovky .....	51
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii .....	53
tlačidlá na klávesnici .....	12
tlačidlo so symbolom nekonečna	
v aplikácii Timescape™ .....	53
TrackID™, technológia	
používanie výsledkov .....	76
Twitter™ .....	51
aktualizácia stavu .....	53
prihlásenie .....	53
<b>U</b>	
účty .....	10
Google™ .....	10
Služba Microsoft® Exchange (firemná) .....	10
Sony Ericsson .....	10
udalosti	
kalendár .....	59
v aplikácii Timescape™ .....	52
uložiť kontakty .....	61
upozornenie .....	18, 109
panel .....	19
signál zvonenia .....	25
<b>V</b>	
vibrovanie .....	25
videá .....	94
nahrávanie .....	86
nastavenie hlasitosti .....	94
odesielanie .....	94
odstránenie .....	94
pozastavenie .....	94
prehrávanie .....	94
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu .....	94
zdieľanie .....	94
zobrazenie .....	86, 90, 91, 92
Video HD (High Definition) .....	87
videoalbumy .....	92
zobrazenie .....	90
videokamera .....	79, 86
nahrávanie videí .....	86
nastavenie .....	87
priebežné automatické zaostrovanie .....	87
Video HD (High Definition) .....	87
videoprehrávač	
pozastavenie videa .....	94
vizitky	
odesielanie .....	41
volanie .....	29
vyhľadávanie	
hudba pomocou technológie TrackID™ .....	76
informácie o skladbe .....	76
Vylepšenie fotografií pomocou technológie	
BRAVIA Engine .....	90
vypnutie .....	9
vysúvacia klávesnica .....	20
vzor odblokovania obrazovky .....	104
<b>W</b>	
webový prehľadávač	
panel s nástrojmi .....	68
webový prehliadač .....	68

nastavenie .....	71
správa záložiek .....	69
Wi-Fi™ .....	63
Wisepilot™ .....	103
<b>Z</b>	
zakúpenie	
hudba .....	76
zálohovanie	
kontakty .....	41
zapnutie .....	9
zdieľanie	
fotografie .....	93
fotografie a videá .....	92
hudba .....	74
zmena skladieb .....	73
zmena veľkosti	
fotografie .....	93
zobrazenie	
fotografie .....	80
videá nahraté pomocou fotoaparátu .....	86
zoznamy skladieb .....	74
inteligentné (automaticky generované) .....	74
najprehrávanejšie skladby .....	74
odstránenie .....	75
odstránenie skladieb .....	75
prehrávanie vlastných .....	75
pridanie skladby .....	75
vytvorenie .....	75
zvuk	
nastavenie hlasitosti .....	73
prehrávanie .....	72
prehrávanie hudby v náhodnom poradí .....	74
zvukové knihy .....	72
živá tapeta .....	17