

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia™ go
ST27i/ST27a

Obsah

Dôležité informácie.....	7
Odolnosť voči vode.....	8
Hodnotenie ochrany proti priesaku (IP).....	8
Android™ – čo a prečo?.....	10
Aplikácie.....	10
Začíname.....	11
Zostavenie.....	11
Vypnutie a zapnutie telefónu	12
Sprievodca nastavením.....	13
Zámok obrazovky.....	13
Účty a služby.....	14
Oboznámenie sa s telefónom.....	15
Prehľad telefónu.....	15
Používanie tlačidiel.....	16
Batéria.....	16
Použitie dotykovej obrazovky.....	18
Domovská obrazovka.....	20
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	22
Stav a upozornenia.....	24
Ponuka nastavení telefónu.....	25
Písanie textu.....	26
Prispôsobenie telefónu.....	30
Pamäť.....	33
Používanie náhľadovej súpravy s telefónom.....	34
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	34
Vypnutie prenosu údajov.....	35
Údajové služby pri roamingu.....	35
Nastavenia mobilnej siete.....	36
Volanie.....	37
Tiesňové hovory.....	37
Telefonovanie.....	37
Hlasová schránka.....	38
Hovory viacerých účastníkov.....	39
Konferenčné hovory.....	39
Nastavenie hovoru.....	40
Kontakty	42
Prenos kontaktov do vášho nového telefónu.....	42
Prehľad obrazovky Kontakty.....	44
Správa vašich kontaktov.....	44

Komunikácia s vašimi kontaktami.....	46
Zdieľanie kontaktov.....	46
Zálohovanie kontaktov.....	47
Správy.....	48
Používanie správ SMS a MMS.....	48
Možnosti správ SMS a MMS.....	50
E-mail.....	51
Používanie e-mailu.....	51
Používanie e-mailových účtov.....	54
Gmail™ a ďalšie služby Google™	55
Google Talk™	56
Timescape™.....	57
Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™.....	57
Používanie aplikácie Timescape™	57
Nastavenie aplikácie Timescape™	59
Miniaplikácia Kanál Timescape™	59
Miniaplikácia Priatelia Timescape™	60
Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™	61
Začíname so službou Google Play™	62
Preberanie z lokality Google Play™	62
Vymazanie údajov aplikácie.....	62
Povolenia.....	63
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	63
Služba PlayNow™.....	64
Než si prevezmete obsah.....	64
Preberanie zo služby PlayNow™	64
Video Unlimited™.....	65
Prehľad ponuky služby Video Unlimited™	65
Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™	65
Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™	65
Požičiavanie alebo kupovanie videí.....	65
Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™	66
Music Unlimited™	67
Organizátor.....	68
Kalendár.....	68
Budík.....	68
Skenovanie s aplikáciou NeoReader™	71
Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™	71
Synchronizácia dát v telefóne.....	72
Synchronizácia so službou Google™	72
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov....	72

Synchronizácia so službou Facebook™.....	73
Synchronizácia pomocou technológie SyncML™.....	74
Pripojenie k bezdrôtovým sietiam.....	76
Wi-Fi®,	76
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	79
Webový prehliadač.....	81
Panel s nástrojmi.....	81
Prehľadávanie webu.....	81
Navigácia na webových stránkach.....	82
Správa záložiek.....	82
Správa textu a obrázkov.....	83
Viacero okien.....	84
Preberanie z webu.....	84
Nastavenie prehľadávača.....	84
Hudba.....	86
Ochrana vášho sluchu.....	86
Kopírovanie mediálnych súborov do pamäťovej karty	86
Používanie prehrávača hudby	86
Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID.....	92
Používanie výsledkov technológie TrackID™.....	92
Použitie rádia FM.....	94
Prehľad rádia FM.....	94
Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc.....	95
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.....	95
Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami.....	95
Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo.....	95
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™	96
Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™	96
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	97
Prehľad ovládania fotoaparátu.....	97
Používanie fotoaparátu.....	97
Používanie videokamery.....	104
Fotoaparát 3D	107
Prehľad fotoaparátu 3D.....	107
Zobrazenie fotografií a videí v galérii.....	109
Mobile BRAVIA® Engine.....	109
Práca s albumami.....	110
Práca s fotografiami v galérii.....	111
Zobrazenie fotografií v 3D albume.....	114
Správa fotografií v 3D albume.....	114

Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™	115
Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne.....	115
Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™.....	115
Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™.....	117
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	118
Pomenovanie vášho telefónu.....	118
Párovanie s iným zariadením s technológiou Bluetooth™	118
Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™.....	119
Pripojenie telefónu k počítaču.....	121
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB.....	121
Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®.....	121
PC Companion.....	122
Media Go™	122
Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy.....	124
Používanie systému GPS.....	124
Google Maps™.....	125
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	125
Blokovanie a ochrana telefónu.....	126
IMEI.....	126
Ochrana karty SIM.....	126
Nastavenie uzamknutia obrazovky.....	127
Aktualizácia telefónu.....	129
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	129
Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB.....	129
Prehľad nastavení telefónu.....	131
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	132
Ikony stavu.....	132
Ikony oznamení.....	132
Prehľad aplikácií.....	134
Podpora používateľa.....	136
Riešenie problémov.....	137
Telefón nefunguje podľa očakávania.....	137
Obnovenie nastavenia telefónu.....	137
Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie. .	138
Výkon batérie je nízky.....	138

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.....	138
Nemôžem používať internetové služby.....	138
Chybové hlásenia.....	138
Recyklácia vášho telefónu.....	139
Právne informácie.....	140
Register.....	141

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! Niektoré zo služieb a funkcií popísaných v tejto príručke používateľa nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch a/alebo v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

Odolnosť voči vode

Aby sa zaistilo, že telefón bude odolný voči vode, kryty Micro USB a konektor náhlavnej súpravy sady musia byť pevne uzavreté. Taktiež sa uistite, že zadný kryt je správne pripojený.

Nevystavujte telefón vplyvu nadmerne prašných alebo vlhkých prostredí. Bežné opotrebovanie alebo nesprávne používanie, rovnako ako poškodenie zariadenia, môže znížiť jeho spôsobilosť odolávať prachu a vlhkosti. Nepoužívajte telefón v nasledujúcich podmienkach:



Morská voda



Bazén



Potápanie



Horúca voda



Piesok/blato



Ďalšie tekutiny
chemikálie

Nikdy telefón, port Micro USB alebo náhlavnú súpravu neponárajte do vody, nevystavujte telefón vplyvu tekutých chemikálií, ani telefón nevystavujte vlhkému prostrediu s extrémne nízkymi či vysokými teplotami. Ak sa do portu Micro USB alebo konektora náhlavnej súpravy dostane voda alebo tekutina, otrite ich suchou handričkou. Odolnosť portu Micro USB a náhlavnej súpravy nie je pri všetkých podmienkach a v každom prostredí zaručená.

Všetko kompatibilné príslušenstvo, vrátane batérií, nabíjačiek, súpravy handsfree, káblov micro USB, kariet microSD™ a remienkov nie je samo o sebe odolné voči vode.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu alebo chyby spôsobené poškodením prostredníctvom zneužitia alebo nesprávnym používaním zariadenia. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania produktu, kontaktujte ohľadne pomoci centrum zákazníckej podpory.

Hodnotenie ochrany proti priesaku (IP)

Váš telefón má hodnotenie IP, čo znamená, že podstúpil certifikované testy, ktorými sa merali úroveň jeho odolnosti voči prachu a vode. Prvá číslica dvojmiestneho hodnotenia IP označuje úroveň ochrany proti pevným predmetom, vrátane prachu. Druhá číslica označuje, ako je telefón odolný voči vode. Čím vyššie číslice sú, tým vyššia je príslušná ochrana.

Hodnotenie IP vášho telefónu je 67. Toto hodnotenie IP67 znamená, že telefón je tak prachotesný, ako aj chránený proti účinkom ponorenia do vody. Takže telefón môžete používať v náročných poveternostných podmienkach, napríklad pri snežení alebo daždi, alebo pri vysokých úrovniach vlhkosti. Taktiež môžete telefón používať v prašných a piesočnatých prostrediach a s mokrými prstami. Pre viac detailov si pozrite tabuľku.

Odolnosť voči pevným predmetom a prachu

0. Žiadna zvláštna ochrana

1. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 50 mm

Odolnosť voči vode

0. Žiadna zvláštna ochrana

1. Chránený proti kvapkajúcej vode

- | | |
|---|---|
| 2. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 12 mm | 2. Chránený proti kvapkajúcej vode pri náklone do 15° od normálnej polohy |
| 3. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 2,5 mm | 3. Chránený proti striekajúcej vode |
| 4. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 1 mm | 4. Chránený proti špliechajúcej vode |
| 5. Chránený proti prachu, obmedzené ponorenie (žiadne škodlivé usadeniny) | 5. Chránený proti striekajúcej tlakovej vode |
| 6. Prachotesný | 6. Chránený proti vysokotlakej striekajúcej vode |
| | 7. Chránený proti účinkom ponorenia |
| | 8. Chránený proti ponoreniu |

Android™ – čo a prečo?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôsobiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo existujúce aplikácie môžete vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Taktiež môžete integrovať aplikácie vo vašom telefóne so systémom Android™ s inými aplikáciami a online službami, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.
- ❗ Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novými telefónmi.

Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Začíname

Zostavenie


Odstránenie zadného krytu



- Vložte do otvoru remienka necht palca, čím otvoríte zadný kryt, a potom pomocou palca kryt pevne nadvihnite.

Vloženie karty SIM

- ! Do zásuvky karty SIM nevkladajte nekompatibilnú kartu SIM, ako napríklad kartu micro SIM. Mohlo by to trvalo poškodiť kartu SIM alebo váš telefón.

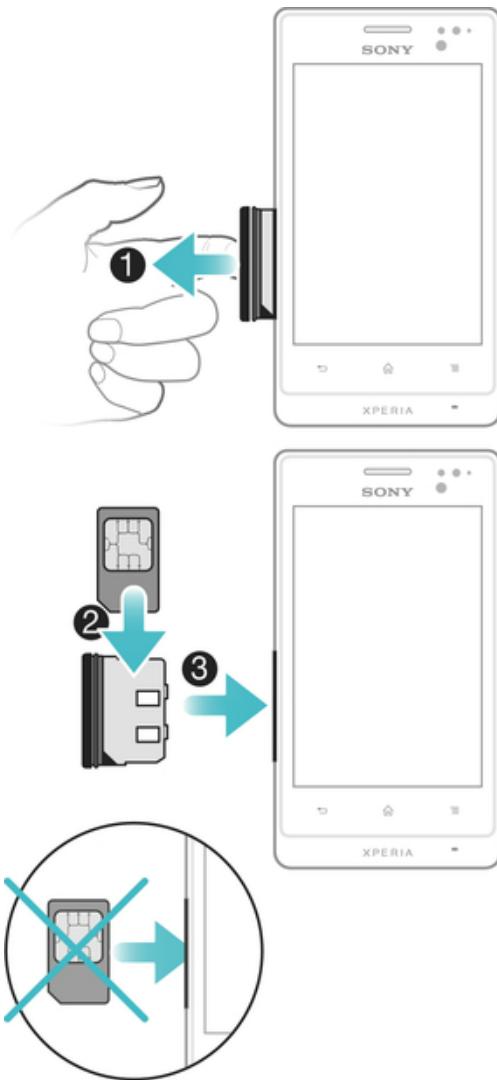


- 1 Odstráňte zadný kryt a následne vytiahnite držiak karty SIM z bočnej strany telefónu.
- 2 Umiestnite kartu SIM do držiaka karty SIM, s kontaktmi smerom nahor, a potom vložte kartu SIM a držiak do telefónu.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Odstráňte zadný kryt telefónu.
- 2 Pre odstránenie krytu zásuvky pamäťovej karty vložte necht do medzery medzi krytom zásuvky pamäťovej karty a konektorm náhlavnej súpravy, a následne kryt vytiahnite.
- 3 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky pamäťovej karty so zlatými kontaktmi smerom nahor.
- 4 S pomocou rohu karty SIM alebo inej karty podobnej veľkosti zatlačte pamäťovú kartu ďalej do zásuvky, pokým nezačujete zacvaknutie.
- 5 Zatlačte kryt zásuvky pamäťovej karty späť do jeho polohy tak, aby bol plne zasunutý.

Nasadenie zadného krytu

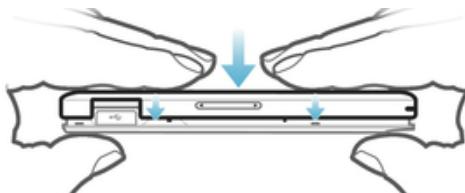


- 1 Umiestnite zadný kryt nad zadnú časť telefónu a potom ho nasadte do zásuviek.
- 2 Odsuňte kryt smerom k spodnej časti telefónu. Ked sa zadný kryt uzamkne vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.

Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu

- ! Pred prvým zapnutím telefónu je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

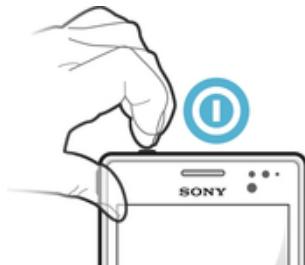

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania  v hornej časti telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátke čas tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku  do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
-  Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.
-  Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z obrazovky Aplikácie.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Sprievodca nastavením**.

Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabraňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezerať upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý. Bez odomykania obrazovky môžete taktiež ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Zobrazenie zmeškaných hovorov na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.



Zobrazenie nových textových správ na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.



Prehratie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Pre zobrazenie ovládacích prvkov prehrávača hudby položte prst na oblasť času a dátumu a posuňte ho rýchlym pohybom doľava.
- 3 Čuknite na položku .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, čuknite na tlačidlo .

Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, čuknite na tlačidlo  alebo .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využite široký rozsah služieb. Spojte služby a vytážte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vašim používateľským menom, heslom, nastaveniami a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie Gmail™ v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™



Služba Facebook™ vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete. Prihláste sa teraz a zdieľajte svoj svet s ostatnými.

Účet SyncML™

Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, udalosti v kalendári a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazať a spravovať jednoducho ako v počítači.


Oboznámenie sa s telefónom

Prehľad telefónu

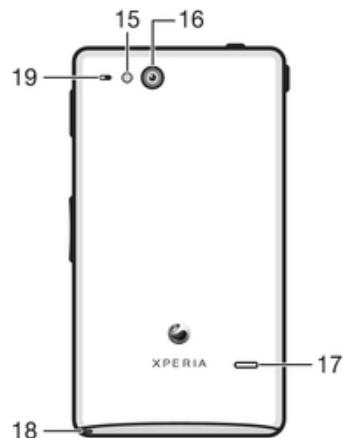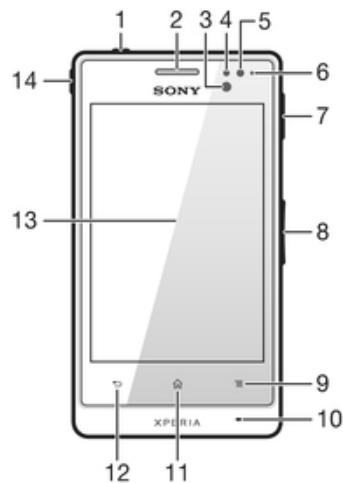

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Tlačidlo napájania | 11. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku |
| 2. Reproduktor slúchadla | 12. Tlačidlo na návrat |
| 3. Senzor vzdialenosť 1 | 13. Dotyková obrazovka |
| 4. Senzor vzdialenosť 2 | 14. Konektor náhlavnej súpravy |
| 5. Svetelný senzor | 15. Lampu LED fotoaparátu |
| 6. Svetelná dióda upozornení | 16. Objektív fotoaparátu |
| 7. Port pre nabíjačku/kábel USB | 17. Reproduktor |
| 8. Tlačidlo Hlasitost/Lupa | 18. Otvor pre remienok |
| 9. Tlačidlo ponuky | 19. Druhý mikrofón |
| 10. Hlavný mikrofón | |

Používanie tlačidiel

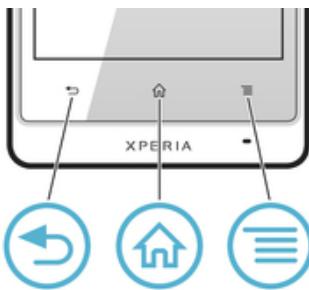

Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku Domovská obrazovka
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie



Ponuka

- Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii

Batéria


Váš telefón má vloženú batériu.

Nabíjanie batérie

Nabite telefón minimálne 30 minút pred prvým zapnutím. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Batéria ani telefón sa neničia, ak sa telefón nabíja dlhú dobu, napríklad celú noc.

! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znova nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.

Nabíjanie telefónu

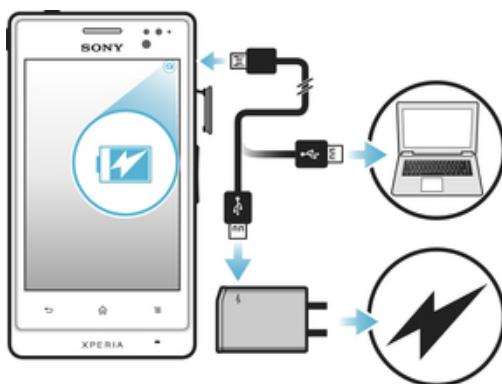

- Pripojte nabíjačku telefónu do elektrickej zásuvky.
- Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB telefónu tak, aby symbol USB smeroval nadol. Stav batérie LED sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie.



- Ked' sa stav batérie LED rozsvieti nazeleno, telefón je úplne nabitý. Kábel USB odpojte od telefónu tak, že ho priamo vytiahnete von. Pri odpájaní kábla z telefónu dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- 💡** Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa po pripojení kábla nabíjačky do siete kontrolky LED rozsvietia.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.

Predĺženie výdrže batérie

Výdrž batérie môžete predĺžiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Telefón pravidelne nabíjajte. Nemá to vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z internetu je náročné na spotrebu energie. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Ak funkcie GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepoužívate, vypnite ich. Jednoduchšie ich vypnete a zapnete, ak na svoju obrazovku Domovská obrazovka pridáte miniaplikáciu Rýchle nastavenia. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Použite funkciu **Šetrič energie**, čím znížite spotrebu batérie. Môžete si vybrať režim štrenia energie, ktorý najviac vyhovuje spôsobu, aký využívate telefón. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia každého režimu štrenia energie.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu elektronickej pošty, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predlžte však intervale synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie v telefóne a zistite, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie. Batéria spotrebúva viac energie, keď používate aplikácie prúdov údajov videa a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Android Market™ tiež spotrebujú viac energie.
- Zatvorte a ukončite aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znižte stupeň jasu obrazovky displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrycia siete, telefón vypnite alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony. Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako reproduktory telefónu.
- Telefón prepínajte do pohotovostného režimu vždy, keď je to možné. Čas pohotovostného režimu zodpovedá času, počas ktorého je telefón pripojený do siete a nepoužíva sa.
- Prejdite na www.sonymobile.com a získajte najnovšie tipy o výdrži batérie vášho modelu telefónu.

Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Využívanie batérie** a ťuknite na ne.

Pridanie miniatrúpy widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Nástroje widget > Nástroje**.
- 3 Vykonajte sa rýchly pohyb smerom dočasne, aby ste našli a vybrali widget **Prenos údajov**. Teraz môžete jednoduchšie zapnúť a vypnúť dátové pripojenie.

Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Nástroje widget > Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniatrúpu **Rýchle nastavenia**.

Zniženie spotreby batérie so šetričom energie

Na správu aplikácií spotreby energie a zniženie spotreby batérie použite vopred nastavené režimy šetrenia energie. So šetričom energie môžete prispôsobiť nastavenia v rámci každého režimu šetrenia energie podľa spôsobu, akým využívate svoj telefón.

Aktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu vedľa režimu šetrenia energie, ktorý chcete aktivovať.

Deaktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na osvetlenú ikonu vedľa aktívneho režimu šetrenia energie režim vypnete.

Zmena nastavení režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na názov režimu šetrenia energie otvorte ponuku nastavení.
- 4 Označte funkcie, ktoré chcete vypnúť, aby sa šetrila energia.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Zobrazenie oznamení šetriča energie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom vyberte položku **Nastavenie**.
- 4 Začiarknite poličko **Upozornenia**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmaťne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabraňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas

doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.


- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrťávacie poličko alebo možnosť zoznamu.

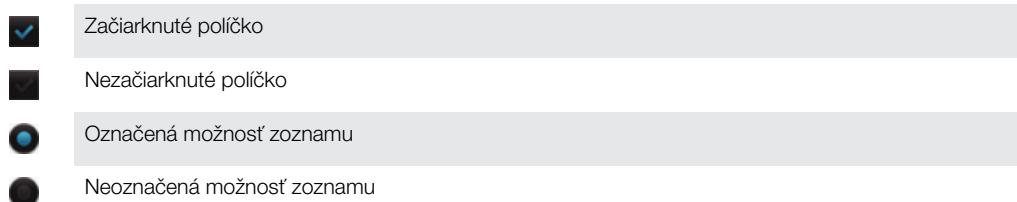


Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony alebo , tuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialite.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

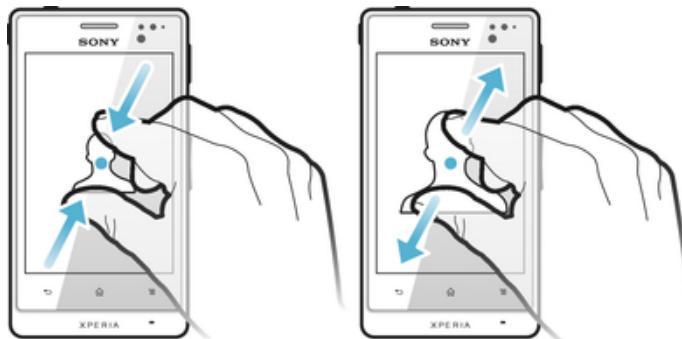


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- ! Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a map alebo pri prehľadávaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

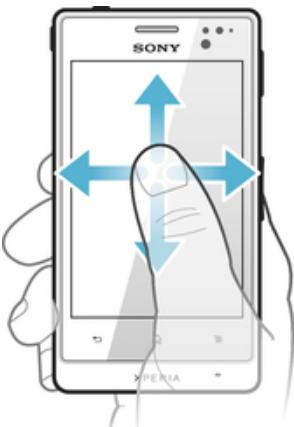

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

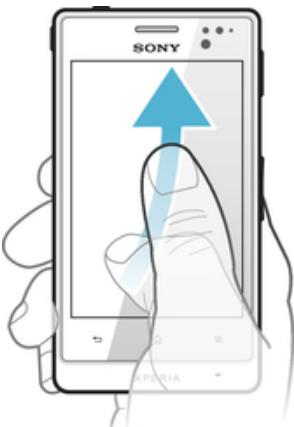

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.


Senzory

Telefón má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosťi. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Senzor vzdialenosťi vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciam telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Domovská obrazovka ide za rámcem bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.

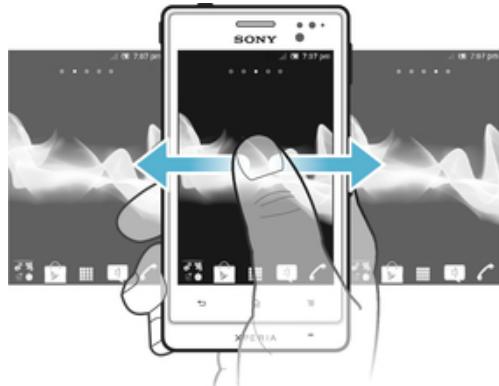

Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zdieľanie položky z domovskej obrazovky

- 1 Stlačením tlačidla otvorte obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrďte výber. Aplikácie a miniatury widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Miniatury

Miniatury sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad v miniatuře Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Pridanie miniatury widget na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Číknite na položky **Pridať > Nástroje widget.**
- 3 Číknite na miniatuру.

Získanie prehľadu o všetkých miniatuřach widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniatury widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.
💡 Ked' sa všetky miniatury widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, číknite na ľuboľnejšiu miniatuру widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniatuру widget.

Zmena usporiadania domovskej obrazovky

Prispôsobte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmenťte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmenťte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorite priečinky a pridajte skratky ku kontaktom.

Otvorenie ponuky možností na domovskej obrazovke

Ponuku možností na Domovská obrazovka je možné otvoriť dvoma spôsobmi:

- Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- Dotknite sa ľuboľnejšej časti Domovská obrazovka a podržte na nej prst.

Pridanie skratky do obrazovky Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Skratky**.
 - 3 Vyhľadajte a vyberte skratku.
- !- Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Pridanie priečinka na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Priečinok**.
 - 3 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.
- !- Ak presuniete položku nad inú položku na domovskej obrazovke, automaticky vytvoríte priečinok.

Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibrue. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibrue. Potom presuňte položku do priečinka .

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôsobiť obrazovku Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na domovskej obrazovke

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Tapeta** a potom vyberte tapetu.
- !- Môžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Android Market™ a na iné zdroje.

Nastavenie témy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Téma** a potom vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciach.

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií



- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku

Prehľadávanie obrazovky Aplikácie

- Otvorte obrazovku Aplikácie a rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku
- Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku
- Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka, a potom položku posuňte na symbol
- V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo
- Ked' kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali.

Okno naposledy použitých aplikácií


V tomto okne môžete zobraziť a otvoriť naposledy použité aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte a podržte tlačidlo

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla na telefóne. Vzhľad ponuky sa bude lísiť v závislosti od používanej aplikácie.

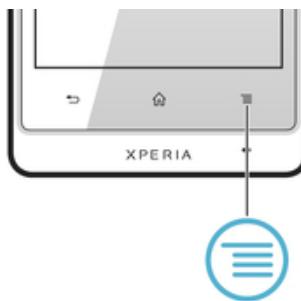

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Ked' je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciach.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku a prejdite na obrazovku aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevzäčí a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Ťuknite na položku na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrází sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.




Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít


Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení

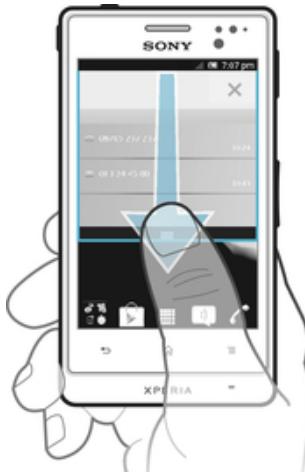

- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení

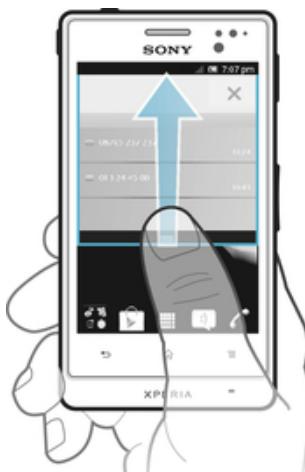

- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Spustenú aplikáciu otvoríte ťuknutím na jej ikonu na paneli upozornení.

Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotkniete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Zobrazuje emotikony.
- 5 Zadáva medzera.
- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete zmeniť, napríklad v rámci ponuky **Písmenné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybraté viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 8 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo ↪.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
- ⚠️ Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variantu znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- Ked' skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
- Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
 - Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Vloženie emotikonu

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku .
- Vyberte emotikon.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku a zadajte symbol konca riadka.

Úprava textu

- Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí ponuka **Upraviť text**.
- Vyberte požadovanú možnosť.

Použitie funkcie Písanie potiahnutím na písanie slov

Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnuť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

- ! Písanie potiahnutím** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zmena nastavení Písanie potiahnutím

- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka a podržte na ňom prst. Napríklad sa dotknite a podržte .
- Ťuknite na položky **Nastavenia klávesnice > Nastavenia textového vstupu**.
- Označte alebo zrušte označenie zaškrťávacieho polička **Písanie potiahnutím**.
- Ak si želáte automaticky pridať medzera medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrťávacie poličko **Medzera medzi potiah..**


Zadanie textu pomocou funkcie Písanie potiahnutím

- 1 Počas zadávania textu s pomocou klávesnice na obrazovke posuňte prst z písmena na písmeno, aby ste vyhlásili slovo, ktoré si želáte napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
- 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak nemôžete nájsť želané slovo, jedenkrát ťuknite pre odstránenie celého slova. Potom to môžete skúsiť znova alebo ťuknúť na každé písmeno, aby ste zadali slovo.
- 3 Ak je nastavenie **Medzera medzi potiah.** aktivované, posuňte sa po klávesnici pre zadanie ďalšieho slova. V opačnom prípade vložte medzera a potom sa posuňte na zadanie ďalšieho slova.
 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice

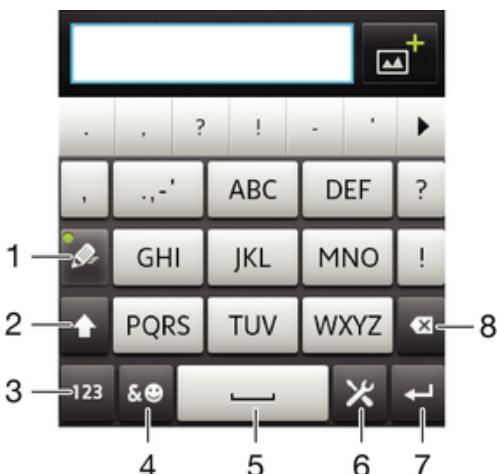

- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybraté viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadanie symbolu konca riadku alebo potvrdenie textového vstupu
- 8 Odstránenie znaku pred kurzorom.

-  Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prepínanie medzi klávesnicou na obrazovke a telefónnou klávesnicou

- 1 Pri zadávaní textu tuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
 - 2 Tuknite na **Nastavenia klávesnice > Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť.
- ! Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad tuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Tuknite na zobrazené slovo alebo tuknutím na položku zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu na klávesnici Phonepad tuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, tuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, tuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonomi.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte tuknutím.

Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Tuknite na položku **Nastavenia klávesnice**.

Pridanie jazyka písania na klávesnicu na obrazovke alebo telefónnu klávesnicu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Tuknite na položku **Písmenné jazyky** a označte zaškrťávacie políčko pri jazykoch, ktoré chcete použiť na písanie. Po dokončení stlačte pre potvrdenie tlačidlo .
- 3 Pre prepínanie medzi jazykmi tuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad .

Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete sa napríklad rozhodnúť, ako chcete aby telefón ponúkal možnosti ponúkaných slov a naprával slová počas písania, alebo môžete umožniť aplikácii zadávania textu, aby si pamätaла nové slová, ktoré napišete.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice tuknite na . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, namiesto toho sa dotknite tlačidla zadávaného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Tuknite na položky **Nastavenia klávesnice > Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Vyberte požadované nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Ked' zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

- ! Ak chcete túto službu využívať, musíte mať dátové pripojenie alebo mobilné pripojenie či pripojenie k sieti Wi-Fi®. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu tuknite na položku . Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, dotknite sa tlačidla vstupného jazyka, napríklad , a podržte na ňom prst.
- 2 Tuknite na položky **Nastavenia klávesnice > Hlasový vstup z kláves..**
- 3 Začiarknite poličko **Zadávanie textu v Google voice**, pozorne si prečítajte informácie a svoj výber potvrďte tuknutím na položku **OK**.
- 4 Tuknutím na položku **Jazyk** nastavte jazyk pre hlasový vstup a potom vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- 5 Začiarknutím polička **Použiť najlepšiu možnosť** automaticky vložte najpravdepodobnejšie navrhnuté slovo.
- 6 Stlačením tlačidla uložte nastavenia. Ikona mikrofónu sa zobrazí na klávesnici na obrazovke alebo na klávesnici Phonepad.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Pri vkladaní textu je potrebné mať povolenú funkciu hlasového vstupu a fungujúce dátové pripojenie.
- 2 Ked' sa položka zobrazí na klávesnici na obrazovke alebo na klávesnici Phonepad, tuknite na ňu. Ked' sa zobrazí tlačidlo vstupného jazyka, napríklad , dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Zobrazí sa šípka. Posúvajte šípkou, kým nebude ukazovať na mikrofón, a potom uvoľnite prst.
- 3 Ked' sa funkcia **Hovorte** zobrazí na obrazovke, hlasom zadajte text.
- 4 Ked' sa aktivuje funkcia **Použiť najlepšiu možnosť**, najpravdepodobnejšie navrhnuté slovo sa zobrazí ako podčiarknuté. Ak slovo nie je správne, tuknite raz na položku , čím ho odstráňte, a potom začnite odznova. Ked' funkcia **Použiť najlepšiu možnosť** nie je aktivovaná, výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam. Vyberte požadované slovo.

Prístup k nastaveniam klávesnice Xperia™ pri zapnutí hlasového vstupu

- Ked' sa položka zobrazí na klávesnici na obrazovke alebo na klávesnici Phonepad, dotknite sa jej a podržte na nej prst, potom vyberte položku **Nastavenia klávesnice**.
- Ked' sa tlačidlo vstupného jazyka, napríklad , zobrazí na klávesnici na obrazovke alebo na klávesnici Phonepad, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Zobrazí sa šípka. Posúvajte šípkou, kým nebude ukazovať na položku , potom uvoľnite prst.

Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie tichého a vibračného režimu telefónu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- Začiarknite poličko **Tichý režim**.
- Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- Začiarknite poličko **xLOUD™**.

Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.

Manuálne nastavenie dátumu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- Ak je začiarknuté poličko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Manuálne nastavenie času

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- Ak je začiarknuté poličko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- Ak je začiarknuté poličko **Použiť 24-hod. formát**, zrušte jeho začiarknutie.
- Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- Ťuknutím zmeňte položku **am** na **pm** alebo naopak.
- Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- Ak je začiarknuté poličko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie signálu zvonenia

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- Vyberte signál zvonenia.
- Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Označte začiarkavacie polička **Zvuky pri dotykoch** a **Výber sprevádz. zvukmi**.

Výber signálu zvonenia upozornení

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvon. pre upoz..**
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie vibračného upozornenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Vibrovať** a možnosť.

Nastavenie obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zobrazenie > Jas**.
 - 3 Posunutím posúvača upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Úroveň jasu má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výdrže batérie nájdete v časti *Predĺženie výdrže batérie* na strane 17.

Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Hmatová spätná väzba**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zobrazenie > Interval vypn. obrazovky**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikácie > Vývoj**.
- 3 Označte poličko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Výber jazyka**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu **Nastavenie 🗃**. Potom vyberte položku nachádzajúcu sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, sietť a rádiový prijímač a vysielač sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornnej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- 💡 V režime V lietadle znížite spotrebú z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
 - 3 Začiarknite poličko **Režim V lietadle**.
- 💡 Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

Pamäť

Obsah môžete ukladať do pamäťovej karty, do interného ukladacieho priestoru telefónu alebo do pamäte telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú do interného ukladacieho priestoru alebo do pamäťovej karty, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

- ! Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Presun aplikácie do interného ukladacieho priestoru telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikácie > Správa aplikácií**.
 - 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť do interného ukladacieho priestoru.
 - 4 Ťuknite na položku **Premiestniť do interného ukladacieho priestoru**.
- ! Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäti telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

Bezpečné vybranie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo stráte dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD.**
- 3 Po odpojení pamäťovej karty od počítača ťuknite na položku **Vymazať kartu SD.**

Používanie náhlavnej súpravy s telefónom



- ! Na zabezpečenie optimálneho výkonu používajte príslušenstvo dodávané s telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte k telefónu náhlavnú súpravu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.
- ! Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie Internetu a odosielania správ

Ak chcete odosieláť správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosieláť správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Pre podrobnejšie informácie o nastaveniach Internetu a správ kontaktujte mobilného operátora.

Preberanie nastavení Internetu a správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Internetové nastavenia.**

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu (APN)

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom napravo.

Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
 - 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
 - 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
 - 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
 - 8 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .
- ! Podrobnejšie informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.

Obnovenie predvolených nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.

Informácie o použití

Spoločnosť Sony zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymné správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie zasielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Informácie o používaní**.
- 3 Ak nie je označené poličko **Odoslať inf. o používaní**, označte ho.
- 4 Pre povolenie zasielania informácií o používaní ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne subskripcie a poplatkoch za prenos údajov vám poskytne mobilný operátor.

- - - Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosieláť a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie polička **Zapnutie údajov**.

Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy

môžu byť účtované poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

Nastavenia mobilnej siete

Váš telefón automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prieťup ku konkrétnemu typu mobilnej siete môžete nastaviť v telefóne aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.

Výber typu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte typ siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori**.
 - 3 Keď sa zobrazí kontextové okno, ťuknite na položku **Režim hľadania > Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybranej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori**.
- 3 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Volanie

Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom volaní v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla na telefóne, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
- ! Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.

Stišenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcim hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Posledné hovory

V denníku hovorov si môžete prezrieť posledné zmeškané , priaté  a volané  hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nайдите položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním uprav. čís..**
- 4 ! Voláč číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nайдите položку **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete priať hovory. Číslo vašej hlasovej schránskej je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránskej získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené**.

Prijatie druhého hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Ukončiť akt. hovor a odpoved..**

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijat'**.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.

 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku 
 - 2 Vytvorte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku 
 - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
 - 4 Ťuknite na položku 
-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo 

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku **Ukončiť konferenčný hovor**.

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadáť kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.

Čísla pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč..**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísel, e-mailových adres a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom. Tento proces môžete vykonať tiež ručne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých znáčiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- Počítač so systémom Windows® pripojený k internetu
 - Kábel USB z vášho starého telefónu
 - Kábel USB z vášho nového telefónu so systémom Android™
 - Váš starý telefón
 - Váš nový telefón so systémom Android™
- ! Ak nemáte prístup ku všetkým položkám uvedeným vyššie, prejdite na stránku www.sonymobile.com/support/contacts, aby ste zistili ďalšie spôsoby prenosu vašich kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalačné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalačia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré za zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštalačiu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.

Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobnejšie pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého telefónu prejdite na adresu www.sonymobile.com/support/contacts.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Váš telefón podporuje najobľúbenejšie synchronizačné účty online, ako napríklad Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo službu Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom telefóne alebo počítači s online účtom, môžete kontakty preniesť do nového telefónu pomocou daného účtu. Podrobnejšie informácie o synchronizácii sa nachádzajú v časti *Synchronizácia dát v telefóne* na stránke 72.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať konto** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo a ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte a potom ťuknite na možnosť **Import. kont. > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Import. kont. > Pamäťová karta**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na pamäťovej karte viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.


Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudeste môcť prijímať dátu z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznameniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorite.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Čuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty

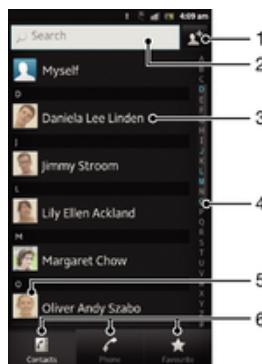

- 1 Čuknutím sem vytvoríte kontakt
- 2 Pole vyhľadávania kontaktov
- 3 Dotknutím sa kontaktu zobrazíte podrobnosti
- 4 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov
- 5 Čuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu
- 6 Karty so skratkami

Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.

Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.

Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka čuknite na položku a potom čuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobráziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka čuknite na položku a potom čuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom čuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Čuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.
- 4 Po dokončení čuknite na položku **OK**.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvoľte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Telefónny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Priadenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
 - 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Galéria**.

Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstr. kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položky **Odstrániť > OK**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy myšlivo, môžete ich neskôr znova oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Zr. prepoj. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Oblúbené položky

Jednotlivé kontakty môžete označiť ako oblúbené. Karta oblúbených položiek **Oblúbené** vám poskytne rýchly prístup k označeným kontaktom. V oblúbených položkách **Oblúbené** môžete tiež nájsť zoznam kontaktov, s ktorými komunikujete najčastejšie.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblúbeného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k oblúbeným položkám alebo odstrániť z oblúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Do poľa **Vyhľadať** zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Google Talk™.

- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne a byť v aplikácii prihlásený. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov

Odoslanie vašej vizítky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Záloh. kontakty > Pamäťová karta**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradíť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kont..**
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Správy

Používanie správ SMS a MMS

Správy SMS môžete prijímať a odosieláť z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosieláť a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 34.

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Pre pridanie príjemcu ťuknite na a potom vyhľadajte a označte začiarkavacie políčko pri mene príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrťávacie políčka pri želaných príjemcoch. Taktiež môžete ručne zadáť celé číslo do poľa vyhľadávania a potom ťuknúť na **Pridať**.
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odos..**
- Ak správu pred odoslaním zaviete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept:**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odos..**

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preoslať.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Vyberte príjemcu zo zoznamu, alebo ťuknutím na položku pridajte príjemcu, ktorý sa v zozname nenachádza.
- 5 Upravte správu a ťuknite na položku **Odos..**

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Áno**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite polička konverzácií, ktoré si želáte odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Uloženie čísla odosielateľa správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ak chcete pridať číslo k už existujúcemu kontaktu, vyberte príslušný kontakt. Ak chcete vytvoriť nový kontakt, ťuknite na položku .
- 5 Vyberte účet, do ktorého chcete uložiť kontakt.
- 6 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Označenie správy hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdičkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdičkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy s hviezdičkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdičkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hľadať v správach**.
- 4 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na .

Možnosti správ SMS a MMS

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťávacích poličok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie > Správy na karte SIM**.

E-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielat a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-mailsy, ktoré prijmiete na účte služby Gmail™, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie Gmail™.

- 💡 Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 72.

Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a tuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne. Ak je to potrebné, kontaktujte vášho poskytovateľa e-mailových služieb ohľadom podrobnejších nastavení. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta **Exchange Active Sync**.
 - 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby sa dal ľahko identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu. Po dokončení tuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Informácie nájdete v časti *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 54.

Používanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a tuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, tuknite na účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom tuknite na položku .
- 3 Tuknite na položku **Komu** a začnite písanie adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Tuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napište čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písanie ďalšieho meno. Ak chcete príjemcu vymazať, tuknite na kláves .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch tuknite na  a potom nájdite a označte zaškrťávacie poličko pri políčku príjemcu. Pre pridanie ďalšieho príjemcu označte zaškrťávacie polička pri želaných príjemcoch. Po dokončení tuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Tuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru tuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov tuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napište požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom tuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políčok Cc alebo Bcc stlačte  a potom tuknite na položku **Pridať: Kópia/Skrytá kóp..**
- 10 E-mail odošlete tuknutím na položku .

Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Komb. schrán. prich. správ**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **IAutomaticky (Stlačenie)**.

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Komb. schrán. prich. správ**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Použitie tabuľky ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte ten účet, ktorý chcete skontrolovať.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Viac > Tabla s ukážkou > Na šírku**.
 - 4 Držte telefón v horizontálnej polohe. Zobrází sa tabuľka ukážok e-mailov.
 - 5 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v tabuľke s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddiaľte, aby ste oddialili alebo priblížili text.
 - 6 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, posuňte rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte na celú obrazovku použite šípky smerujúce nahor a nadol v hornej časti obrazovky pri čítaní predchádzajúcej alebo nasledujúcej správy.
 - 7 Ak chcete znova zobraziť prijaté správy, posuňte rozdeľovník príslušným smerom.
- 💡 Pre skrytie tabuľky ukážok držte telefón vo zvislej polohe alebo zmeňte nastavenia tabuľky ukážok.

Zmena nastavení tabuľky s ukážkami e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
 - 3 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Viac > Tabla s ukážkou** a zvoľte si niektorú možnosť.
- 💡 Zmenu nastavení tabuľky s ukážkami e-mailov počas používania viacerých priečinkov doručenej pošty dosiahnete stlačením položky , ťuknutím na položku **Tabla s ukážkou** a výberom jednej možnosti.

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nайдite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu. E-maily s prílohami sú označené .
- 4 Ťuknite na šípku nadol pod menom odosielateľa, ťuknite na prílohu a vyberte možnosť **Otvoriť** alebo **Uložiť**.

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Nайдите поштова сообщение в папке доставленной почты и щелкните на него.
- 4 Щелкните на имя отправителя в верхней части экрана.
- 5 По запросу на добавление имени в контакты щелкните на поле **OK**.
- 6 Выберите существующий контакт или щелкните на поле **Вytvoriť nový kontakt**, если вы хотите создать новый контакт.
- 7 Установите данные контакта и щелкните на поле **Hotovo**.

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať a podržte dotyk.
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V schránke prijatej pošty sa dotknite správy, ktorú chcete poslať ďalej a podržte dotyk.
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte adresu príjemcu. Alebo ťuknite na , aby ste vybrali z kontaktov príjemcu.
- 6 Zadajte text správy a potom ťuknite na položku .

Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach sa dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Komb. schrán. prich. správ**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov a želáte si skontrolovať iba jeden účet, ťuknite na názov účtu. Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 4 Ťuknite na položku **Hľadať**, zadajte hľadaný text a potom ťuknite na položku .
- 5 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.
- 6 Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.

Dávková správa vášho e-mailu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Komb. schrán. prich. správ**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
 - 4 Označte zaškrťávacie políčka pre e-maily, ktoré chcete vybrať.
 - 5 Keď skončíte, ťuknite na jednu z ikon na spodnej strane obrazovky, aby ste napríklad odstránili vybrané e-maily. Taktiež ich môžete označiť ako prečítané alebo neprečítané. Pre viac možností stlačte .
- 💡 V úcte služby Exchange Active Sync môžete tiež ťuknúť na pre presun vybraných e-mailov do iného priečinka.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, vyberte ten účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Stlačte a potom ťuknite na **Priečinky**, aby ste zobrazili priečinky tohto účtu.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite a podržte účet, ktorý si želáte upraviť, a potom ťuknite na **Nastavenie konta**. Ak ste zobrazili schránku prijatých správ jedného účtu, stlačte a potom ťuknite na **Viac > Nastavenie konta**.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrolovania e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v úcte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, dotknite sa a podržte želaný účet služby EAS (Exchange Active Sync) a potom vyberte **Nastavenie konta > Mimo pracoviska**.
- 3 Začiarknite políčko **Mimo pracoviska**.
- 4 Ak je to potrebné, označte zaškrťávacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpovied.
- 5 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 6 Výber potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie e-mailových účtov

Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak máte v telefóne viac než jeden e-mailový účet, zobrazia sa všetky účty v zozname. Ak máte v telefóne len jeden e-mailový účet, stlačte a potom ťuknite na **Viac > Kontá**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Pridať účet**.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 6 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 7 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ťuknite na účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov, a potom ťuknite na **Nastavenie konta**.
 - 4 Začiarknite poličko **Predvolený účet**.
- 💡 Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak máte v telefóne niekoľko e-mailových účtov, prejdite ku kroku 4. Ak máte jeden e-mailový účet, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Viac > Kontá**.
- 4 Dotknite sa konta, ktoré chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať konto > Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Hovor

- 1 Ked' vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hovor**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

Timescape™


Aplikácia Timescape™ zhromažďuje všetku komunikáciu a umožní zobraziť ju naraz. Udalosti, ako sú aktualizácie v službách Facebook™ či Twitter™, sa zobrazia na obrazovke v chronologickom poradí vedľa seba. Pri prehľadávaní súborov zobrazte udalosti najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobraziť ich úplný obsah. V aplikácii Timescape™ sa nachádza aj tlačidlo so symbolom nekonečna , ktoré umožňuje prístup k obsahu príslušnej položky, ktorú práve zobrazujete.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™** .
- 3 Ak aplikáciu Timescape™ spúšťate prvýkrát, ťuknite na dlaždicu na uvítacej obrazovke a nastavte aplikáciu Timescape.
- 4 Ťuknutím na položku **Služby** na obrazovke sa prihlásite do služieb sociálnych sietí, ako je Facebook™ alebo Twitter™ alebo v službe Google Play™ vyhládajte rozšírenia aplikácie Timescape.
- 5 Ak si neželáte prihlasovať sa na žiadne účty sociálnych sietí alebo prehľadať lokalitu Google Play™, ťuknite na položku **Hotovo**.

Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™

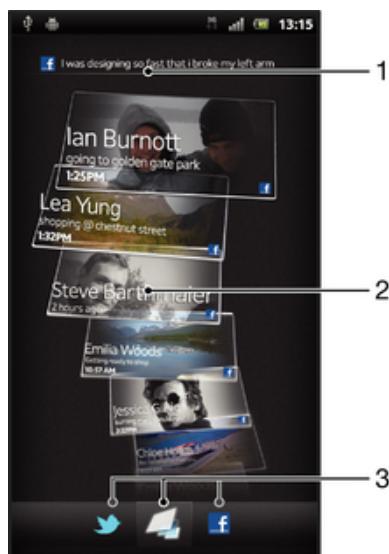

1 Váš stav na vybranej webovej službe

2 Panely aplikácie Timescape™ v chronologickom poradí s najnovším panelom na vrchu

3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

Používanie aplikácie Timescape™

Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobrazíť, a potom naň ťuknite.

Prehľad filtra udalostí v aplikácii Timescape™

-  Všetky udalosti
 -  Aktualizácie kontaktov v službe Twitter™
 -  Aktualizácie kontaktov v službe Facebook™
-  Ak si nainštalujete ostatné služby Timescape, zobrazí sa vo filtri udalostí služby Timescape™ viac udalostí.

Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.

Obnovenie hlavného zobrazenia v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na zobrazovanie všetkých udalostí, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón môže pripojiť k internetu, aby sa aktualizovali informácie z účtov webových služieb, s ktorými je služba Timescape™ prepojená.

Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
 - 5 Zadajte prihlásovacie údaje.
-  Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.

Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ! Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

Preberanie nových služieb pre aplikáciu Timescape™

Môže vyhľadať rozšírenia v službe Google Play™ a prevziať si nové služby pre aplikáciu Timescape™. Tieto služby zahŕňajú aplikácie doplnky, ktoré pridávajú ďalšie funkcie

aplikácie Timescape. Napríklad si môžete prevziať aplikácie, ktoré aktualizujú v aplikácií Timescape vaše činnosti na rôznych stránkach sociálnych sietí.

Preberanie a inštalácia nových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položky **Nastavenia > Nastaviť služby > Hľadanie rozšírení**.
 - 4 Ak nemáte v telefóne nastavený účet Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si ho pridali. V opačnom prípade budete presmerovaní priamo na lokalitu Google Play™.
 - 5 V lokalite Google Play™ si vyberte zo zobrazeného zoznamu službu, ktorú si želáte prevziať, a potom postupujte podľa pokynov pre jej prevzatie a inštaláciu.
- 💡 Rovnakým spôsobom, ako odstraňujete akúkoľvek inú nainštalovanú aplikáciu môžete odstrániť aj nainštalované služby aplikácie Timescape.

Zobrazenie udalostí v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a tuknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom tuknite na panel znova.

Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™

Po tuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrazí tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

Zobrazenie komunikácie s kontaktom v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a tuknite na ňu.
- 3 Tuknite na panel pre udalosť týkajúcu sa kontaktu.
- 4 Tuknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontakтом.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, tuknite alebo rýchlym pohybom prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie aplikácie Timescape™

Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom tuknite na položku **Nastavenia**.

Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom tuknite na položku **Nastavenia > Režim aktualizácií**.
- 4 Tuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

Miniaplikácia Kanál Timescape™

Miniaplikácia Kanál Timescape™ zobrazuje všetky najnovšie udalosti Timescape™ v jednom zobrazení. Rýchlym pohybom nahor a nadol môžete v miniaplikácii zobrazovať úplný obsah každej udalosti. Ak chcete udalosť zobraziť na celej obrazovke alebo ju okomentovať, označiť príznakom Páči sa mi alebo odpovedať na tweet, môžete na ňu tuknúť.

Zobrazenie miniaplikácie Kanál Timescape™



- 1 Skratka k hlavnému zobrazeniu aplikácie Timescape™
- 2 Skratka k aktualizácii stavu
- 3 Obnovenie zobrazenia miniaplikácie
- 4 Najnovšia udalosť online

Pridanie miniaplikácie Kanál Timescape™ na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na položku **Kanál aplikácie Timescape™**.

Odstránenie miniaplikácie Kanál Timescape™ z plochy

- 1 Na ploche sa dotknite miniaplikácie Kanál Timescape™ a podržte na nej prst.
- 2 Posuňte miniaplikáciu smerom k položke

Miniaplikácia Priatelia Timescape™

Miniaplikácia Priatelia Timescape™ vás upozorní na najnovšie aktivity v sociálnej sieti, ktoré sa týkajú vás alebo vašich priateľov. Môžete zobraziť všetky aktivity a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, príznakov Páči sa mi alebo odpovedí na tweet.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Friends



- 1 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 2 Ťuknite na obnovenie zobrazenia
- 3 Indikátor aktivity – oznamuje aktualizácie kanálov
- 4 Ťuknite na zobrazenie priateľov s najnovšou aktivitou na sociálnej sieti
- 5 Otvorte túto kartu, aby ste zobrazili priateľov, ktorých ste povolili, a pridali ďalších priateľov

Pridanie miniaplikácie Priatelia Timescape™ na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Číknite na položky **Pridať > Nástroje widget.**
- 3 Číknite na položku **Timescape™ – Priatelia.**


Odstránenie widgetu Timescape™ Friends z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite miniaplikácie Timescape™ Friends a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™

Zdieľajte svoj status prostredníctvom jednej zo služieb, do ktorých ste sa prihlásili z telefónu. Môžete napríklad zverejňovať aktualizácie v službe Facebook™ alebo Twitter™.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Share

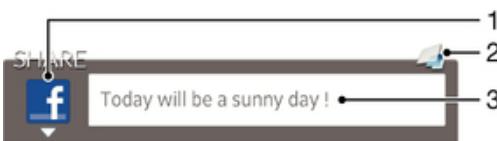

- 1 Ikona zobrazuje službu, ktorá je práve použitá na zasielanie príspevkov
- 2 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 3 Sem zadajte nové príspevky

Pridanie miniaplikácie Zdieľanie Timescape™ na plochu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Číknite na položky **Pridať > Nástroje widget.**
- 3 Číknite na položku **Timescape™ – Zdieľ. um..**

Odstránenie widgetu Timescape™ Share z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ Share a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posielat' spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 55.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Ako otvoriť službu Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play Store**.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolo funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončite nákup.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolo funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Otvorenie prevzatej aplikácie

- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **Moje aplikácie**.
 - 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.
- K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie

Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektornej hre. Môžete

tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
 - 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
 - 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.
- ! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
 - 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
 - 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
 - 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.
- ! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niekteré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým časťam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posuňte sa nadol a zobrazte položku **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dojst' k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takého inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

- ! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií , ktoré nepochádzajú zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Aplikácie** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite poličko **Neznáme zdroje**.

Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tariet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.

- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.

Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za spoplatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách lísiť.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

Video Unlimited™

Použite službu Video Unlimited™ pre požičiavanie a nákup videí, ktoré si môžete prezeráť nielen v telefóne, ale aj v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) a PlayStation® 3. Vyberte si svoju voľbu z najnovších hollywoodských noviniek, akčných filmov, komédií, klasík a ďalších filmov.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Video Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad ponuky služby Video Unlimited™

	Zobrazenie informácií o účte
	Vyhľadávanie videoklipu
	Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek
	Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov
	Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želania.
	Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želania
	Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želania
	Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom
	Zobrazenie právnych informácií

- ! Ponuka služby Video Unlimited™ je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želania je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited™

- Otvorte službu **Video Unlimited** a potom stlačte tlačidlo 

Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited™ si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited™. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™

Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa lísi podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať zakúpené video do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vašim účtom Video Unlimited™.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited™

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:

-  Preberanie videa je dokončené
-  Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je váš telefón pripojený do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta na sieťovej karte.
-  Preberanie videa práve prebieha
-  Preberanie bolo pozastavené
-  Potvrdenie úspešného nákupu
-  Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™

Zapožičané alebo zakúpené videá môžete sledovať na väčšine zariadení Sony™ pripojených k účtu služby Video Unlimited™.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak chcete sledovať video prostredníctvom služby Video Unlimited™, otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

-  Odstránenie aktuálneho videa
-  Zobrazenie informácií o súčasnom videu
-  Zmena jazyka zvukového prehrávania
-  Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez pripojenie 3G alebo Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu z množstva zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným programom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Music Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Organizátor

Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vašim kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 72.

Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobrazíť.

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
 - 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
 - 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opak.** inú možnosť.
 - 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
 - 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, telefón ju pripomene krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobrazíť.

Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavanie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Budík

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoníť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoníť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.

Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.

Nastavenie nového budíka

- 1 Na domovskej obrazovke ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Ťknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Zrušte zaškrnutie na zaškrťávacieho polička pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.

Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Ťknite na zaškrťávacie poličko pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.

Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Budík** a ťknite na ňu.
- 3 Dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 4 Ťknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťknite na položku **Áno**.

Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Budík** a ťknite na ňu.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Poličko **Nastavenia štýlu** je nezačiarknuté.
- 5 Ťknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie opakovaneho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťknite na položku **Opakovat**.
- 5 Začiarknite polička pre požadované dni a potom ťknite na položku **OK**.

Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťknite na položku **Budík**.
- 3 Ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťknite na pole **Text budíka** a zadajte názov budíka.
- 5 Ťknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Začiarknite poličko **Vibrovat'**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nайдите и щелкните на опцию **Будильник**, а затем щелкните на галочку для выбора будильника.
- 3 Установите отметку в поле **Будильник в тихом режиме**, а затем щелкните на **Готово**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Щелкните на опцию **Odložiť – min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Поместите опцию  вправо.

Skenovanie s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  NeoReader™.

Skenovanie čiarových kódov

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kym sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáčiku.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať. Ak telefón čiarový kód nerozpozná, ťuknite na položku  a naskenujte kód manuálne.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na textové pole a zadajte čísla čiarového kódu.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  V prípadoch, keď aplikácia NeoReader™ nerozozná automaticky čiarový kód, zachyťte čiarový kód pomocou vyššieho rozlíšenia obrázkov.
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Vyberte si možnosti ako používate aplikáciu NeoReader™
-  Zobraziť informácie o aplikácii NeoReader™
-  Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte si osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôsobenie obsahu čiarového kódu.
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať si aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia dát v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.

Môžete:

- získať prístup ku kontaktom v službách Gmail™, Google Calendar™, Google™ a ďalších službách Google, ktoré používate,
- získať prístup aplikáciám firemnej elektronickej pošty, kontaktov a kalendára;
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate;
- synchronizovať telefón s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™;

Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte telefón s kontaktmi v službe Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™ a údaje z ostatných služieb Google, ktoré používate. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači.

Po synchronizácii môžete nájsť službu Gmail™ v aplikácii Gmail™; kalendár v aplikácii Google Calendar™; kontakty v aplikácii kontakty Google™ a ostatné dátá v aplikáciach Google, ktoré ste nainštalovali.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na automatickú synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je synchronizácia zapnutá, aby aplikácie mohli údaje synchronizovať automaticky.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ťuknite na položku **Dalej**.
- 7 Ťuknite na nový účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
 - 4 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
 - 5 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**.
- ! Zo zoznamu kont môžete odstrániť všetky vaše kontá služby Google™, okrem prvého. Ak chcete odstrániť prvé konto, musíte vykonať úplné obnovenie telefónu. Pozri časť *Obnovenie nastavenia telefónu* na strane 137.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na

počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.

Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Skontrolujte, či je začiarknuté poličko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa údaje automaticky synchronizovali podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Postupovaním podľa uvedených krokov nastavte účet a vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a kalendár. Ak sa nastavenie podnikového účtu nenájde automaticky, dokončite nastavenie ručne. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte správcu firemnnej siete.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov tohto podnikového účtu, aby sa dalo ľahko vyhľadať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 9 Ak sa zobrází výzva, aktivujte správcu zariadení tak, aby povolil podnikovému serveru riadiť určité funkcie zabezpečenia v telefóne. K správcom zariadení pre telefón zvyčajne patrí e-mail, kalendár alebo iné aplikácie, ktorým udeľujete oprávnenie na implementáciu politík zabezpečenia v telefóne pri pripájaní k podnikovým službám, ktoré toto oprávnenie vyžadujú.

Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte firemný účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 4 Zmenťte nastavenia podľa potreby. Môžete sa napríklad rozhodnúť:
 - ako často by mal telefón kontrolovať nové e-mailové správy.
 - mať prístup k firemnému kalendáru a kontaktom cez telefón.
 - nastavenia servera v nastaveniach **Nastavenie pre prichádzajúce správy**.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie konta**.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrolovania e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 4 Znovu ťuknite na **Odstrániť konto** pre potvrdenie.

Synchronizácia so službou Facebook™

Nastavte váš telefón, aby synchronizoval vaše kontakty, záznamy v kalendári služby Facebook™ a dátá z iných služieb, ktoré používate. Keď nastavíte službu Facebook, aby fungovala vo vašom telefóne, môžete získať možnosť vytvoriť si účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**, ktorý umožňuje jednoduchší prístup k službe Facebook z iných aplikácií vo vašom telefóne.

Nastavenie účtu služby Facebook™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciach synchronizovať automaticky.
- 4 Ťknite na položky **Pridať konto > Facebook**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Facebook™ alebo sa prihláste, ak už máte účet služby Facebook vytvorený.

Manuálna synchronizácia s účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťknite na účet služby Facebook™ alebo účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Odstránenie účtu služby Facebook™ z telefónu

- ! Odstránením účtu služby Facebook™ z telefónu sa neodstráni účet služby Facebook, a tento bude i nadálej prístupný z počítača.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
 - 2 Ťknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťknite na účet služby Facebook.
 - 4 Ťknite na položku **Odstrániť konto**.
 - 5 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**. Účet služby Facebook a účet **Integrácia Facebooku v telefóne Sony™** sú teraz odstrané z vášho telefónu.

Synchronizácia pomocou technológie SyncML™

Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, kalendár a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazovať a spravovať jednoducho ako v počítači.

Nastavenie účtu služby SyncML™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a ťknite na ne.
 - 3 Skontrolujte, či je začiarknuté poličko **Aktivovať autom. synchr.**, aby sa údaje automaticky synchronizovali podľa nastaveného intervalu.
 - 4 Ťknite na položky **Pridať konto > SyncML**.
 - 5 Ťknite na polia Názov, Adresa servera, Používateľské meno a Heslo a zadajte požadované údaje.
 - 6 Ťknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte, ako často chcete vykonávať automatickú synchronizáciu telefónu.
 - 7 Ťknite na pole, ktoré chcete synchronizovať, napríklad Kontakty. Potom zadajte požadované údaje. Zopakujte tento krok pri každej položke, ktorú chcete synchronizovať.
 - 8 Po dokončení ťknite na položku **Hotovo**.
- ! Ďalšie informácie o nastavení účtu vám poskytne poskytovateľ služby SyncML™.

Manuálna synchronizácia s účtom služby SyncML™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťknite na položku .
- 2 Ťknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťknite na účet služby SyncML™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťknite na položku **Synchronizovať teraz**.

Výber intervalu synchronizácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu**.
- 4 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu služby SyncML™ z telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť konto**.
- 4 Akciu potvrdíte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť konto**.

Pripojenie k bezdrôtovým sietám

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov. Taktiež môžete v rovnakej sieti Wi-Fi® zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad televízormi, počítačmi a tabletmi.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Wi-Fi®,

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Pred použitím Wi-Fi®

Na prehliadanie Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi®, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže lísiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
 - 3 Začiarknite poličko **Wi-Fi**. V telefóne sa vyhľadajú dostupné siete Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
 - 3 Dostupné siete Wi-Fi® sa zobrazujú v zozname **Siete Wi-Fi**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .
- ! Telefón si pamäta siete Wi-Fi®, ku ktorým ste sa pripojili. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.
- 💡 V niektorých lokalitách sa v prípade voľne prístupných sietí Wi-Fi® pred umožnením prístupu na danú sieť požaduje, aby ste sa prihlásili na webovú stránku. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte správcu príslušnej siete Wi-Fi®.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**. Vyhľadané siete Wi-Fi® sa zobrazia v zozname **Siete Wi-Fi**.
- 3 K novej sieti Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení siete Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 4 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 5 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.

Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknite na položku **Pridať siet Wi-Fi**.
 - 4 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
 - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak chcete získať údaje do polí **Sieťová identifikácia SSID** a **Heslo bezdrôtovej siete**, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zobrazenie podrobnejších informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobnejšie informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnuť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zaplnili mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Ťuknite na položku **Použ. Wi-Fi v rež. spán.**.
- 6 Vyberte nastavenie **Použ. Wi-Fi v rež. spán.**, ktoré chcete použiť.

Používanie statickej adresy IP

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal k sieti Wi-Fi® pomocou statickej adresy IP.

Nastavenie statickej adresy IP

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Začiarknite poličko **Použiť statickú adresu IP**.
- 6 Ťuknite a zadajte informácie potrebné pre sieť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska siete**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je počítačovým štandardom, ktorý vám napomáha nadviazať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, štandard WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) pre zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.

Použite jednu z týchto metód na povolenie štandardu WPS:

- Metóda stlačením tlačidla – len stlačte tlačidlo na prístupovom bode WPS, napríklad smerovači.
- Metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení sieťového prístupového bodu.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite poličko **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky **Nastavenia Wi-Fi > Automatické nastav. (WPS)**.
- 5 Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Začiarknite poličko **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenia Wi-Fi**.
- 5 Ťuknite na sieť označenú  a vyberte položku **PIN**.
- 6 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľaný internet USB. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím zo svojho telefónu urobíte prenosný prístupový bod pripojenia Wi-Fi®.

Ked' telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobraziť tieto ikony:



Funkcia zdieľaný internet USB je aktívna



Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny



Funkcia zdieľaný internet USB a prenosný prístupový bod sú aktívne

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kálov USB k vášmu telefónu.
 - 2 Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom prepojte telefón a počítač.
 - 3 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internet. pripoj..**
 - 5 Začiarknite poličko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sietové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznámeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie začiarkavacieho polička **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- !** Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121.
- :** Pripravte počítač na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Pre získanie najaktuálnejších informácií prejdite na adresu android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internet. pripoj..**
- 3 Ťuknite na položky **Nast. prenosného prístup. bodu k sieti Wi-Fi > Konfig. prístup. bodu Wi-Fi.**
- 4 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite poličko **Prenos. príst. bod Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sietového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie začiarkavacieho polička **Prenos. príst. bod Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Zdieľanie internet. pripoj..**
- 3 Uistite sa, že je začiarkavacie poličko **Prenos. príst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťuknite na položky **Nast. prenosného prístup. bodu k sieti Wi-Fi > Konfig. prístup. bodu Wi-Fi.**
- 5 Zadajte údaj **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť.
- 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 7 V prípade potreby zadajte heslo.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetom a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu prenesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121. Podrobnejšie informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie siete VPN.**
- 3 Ťuknite na položku **Pridať siet' VPN.**
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Stlačte tlačidlo  a tuknite na položku **Uložit'.**

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie siete VPN.**
- 3 V zozname dostupných sietí tuknite na siet' VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť.**

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Webový prehliadač

Pomocou webového prehľadávača zobrazujte a navigujte na webových lokalitách, pridávajte stránky do záložiek a vytvárajte skratky na domovskej obrazovke. Naraz môže byť otvorených viacero okien prehľadávača a pri navigácii na webových stránkach môžete používať funkciu priblíženia.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku  a ťuknite na ňu.

Panel s nástrojmi

Možnosti panela s nástrojmi uľahčujú prehľadávanie:

	Otvorenie nového okna prehľadávača
	Pridanie, otvorenie alebo úprava záložky. Umožňuje zobraziť najnavštievovanejšie webové stránky alebo otvoriť webové stránky z histórie prehľadávača
	Zobrazenie otvorených okien
	Obnovenie aktuálnej webovej stránky
	Posun o jednu stránku dopredu v histórii prehľadávača
	Otvorenie ponuky a zobrazenie viacerých možností

Otvorenie panela s nástrojmi

- V prehľadáči stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie webu

Panel pre vyhľadávanie a adresu

Panel pre vyhľadávanie a adresu použite na prehľadávanie webu.



- 1 Zobraziť priebeh preberania aktuálnej webovej stránky
- 2 Ak chcete vyhľadať webovú stránku, zadajte slovo, podľa ktorého chcete hľadať. Ak chcete načítať webovú stránku, zadajte jej adresu.
- 3 Zrušiť preberanie aktuálnej webovej stránky

 Po úspešnom prevzatí stránky ju môžete pridať medzi záložky ťuknutím na ikonu záložky  vedľa panelu vyhľadávania a adresy.

Prechod na webovú stránku

- 1 V prehľadáči ťuknite na textové pole na paneli pre vyhľadávanie a adresu a aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku .

Vyhľadanie webovej stránky

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadávanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku .

Zatvorenie webového prehliadača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 💡 Po ďalšom spustení sa prehliadač zobrazí presne ako pri zavretí, teda s rovnakým počtom okien, v rovnakej pozícii a s rovnakými úrovňami priblíženia.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Vybrané prepojenie sa zvýrazní naoranžovo a po uvoľnení prsta sa načíta príslušná webová stránka.
- 💡 Ak prepojenie vyberiete omylom, pred uvoľnením prsta môžete zrušiť jeho výber odsúvaním prsta, kym sa zvýraznenie prepojenia nezrúší.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo .

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stánky

Na priblíženie alebo vzdialenie webovej lokality použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dotknite sa časti stránky dvoma prstami naraz a roztahnutím prstov od seba ju priblížte alebo priblížením prstov je oddiaľte.
- Posunutím prsta na obrazovke zobrazíte ovládacie prvky priblíženia. Ak sa chcete priblížiť, ťuknite na ikonu , ak sa chcete vzdialiť, ťuknite na ikonu .
- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.

Opäťovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Obnoviť**.

Pridanie skratky webovej stránky na domovskú obrazovku

- 1 Pri zobrazení webovej stránky stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
- 3 V prípade potreby môžete upraviť názov a webovú adresu. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 5 Ťuknite na položku **Pridať skratku na dom. obr..**

Zdieľanie odkazu na aktuálnu webovú stránku

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Správa záložiek

Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.

Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Záložky > Pridať**.
- 3 Ak chcete, môžete upraviť názov a webovú adresu.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Ak chcete vytvoriť záložku webovej stránky, môžete tiež ťuknúť na ikonu  napravo od poľa na vyhľadávanie a adresu.

Otvorenie záložky

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete otvoriť.

Úprava záložky

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Upravte názov a webovú adresu podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Vymazanie záložky

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Dotknite sa a podržte prst na záložke. Otvorí sa ponuka.
- 4 Ťuknutím na položku **Odstrániť záložku** odstráňte vybratú záložku.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Záložky**.
- 3 Ak chcete zobraziť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** alebo kartu **Najnavštevovanejšie**.
- 4 Ťuknite na ikonu  napravo od webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vyhľadať na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Zhodné znaky budú zvýraznené zelenou farbou.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zodpovedajúcu položku sa posuňte ťuknutím na šípku vľavo alebo vpravo.
- 5 Vyhľadávací panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Vyhľadajte text, ktorý si želáte kopírovať.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Vybrať text**.
- 4 Položte prst na začiatok textu, ktorý chcete vybrať, a potiahnite ho na želané miesto. Vybraný text sa zvýrazní.
- 5 Ťuknite na vybratý text a skopírujte ho.
- 6 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového pola v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.

Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite a podržte želaný obrázok, pokým sa nezobrazí ponuka.
 - 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.
 - 3 Ak je vložená karta SD, môžete si vybrať, kde si želáte uložiť daný obrázok. Vyberte umiestnenie. Ak si želáte urobiť z aktuálneho nastavenia preberanie predvolené nastavenie, označte zaškrťvacie poličko **Nast. ako predv. pamäť na preber..**
- ! Ak nie sú dostupné ani interná pamäť telefónu, ani karta SD, obrázok sa nedá uložiť.

Viacero okien

V prehliadači môže byť naraz otvorených až osem rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej pošte a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať.

Otvorenie nového okna prehliadača

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nové okno**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť v novom okne**.

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých otvorených okien, ťuknite na položku **Okná**.
- 3 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnuť.

Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.

Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Prevzaté súbory**.
- 3 Začiarknite poličko vedľa preberaného súboru, ktorý chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**.

Nastavenie prehľadávača

Môžete zmeniť nastavenia prehľadávača aj prispôsobiť jeho zobrazenie. Napríklad môžete podľa potreby zmeniť veľkosť zobrazeného textu alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, historiu prehľadávača a iné údaje týkajúce sa navštievovaných webových lokalít.

Zmena nastavenia prehľadávača

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.

Zmena veľkosti textu na webových stránkach

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia > Veľkosť písma**.
- 3 Vyberte veľkosť textu.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte z telefónu

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.
- 3 Nайдите a ťuknite na možnosť **Vymazať vyrovn. pamäť** a potvrďte ju ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie súborov cookie v prehľadávači

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.
- 3 Nайдите и щелкните на опцию **Вым. вš. úd. súb. cookie** и подтвердите это щелчком по пункту **OK**.

Vymazanie histórie prehľadávača

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.
- 3 Nайдите и щелкните на опцию **Вымазаť história** и подтвердите это щелчком по пункту **OK**.

Automatické prispôsobenie webových stránok

Možnosť automatického prispôsobenia vám uľahčuje čítanie veľkých webových stránok, ktoré obsahujú text a obrázky, ako napr. stránky novín. Napríklad, ak priblížite webovú stránku, ked' je zapnutá funkcia automatického prispôsobenia, text sa automaticky nastaví na novú veľkosť obrazovky. Ak je automatické prispôsobenie deaktivované, budete musieť stránku posúvať do strany, aby ste si prečítali celú vetu.

Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Ked' je otvorená aplikácia Prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia > Autom. prisp. veľk. strán.**

Nastavenia doplnkov

Môžete upraviť fungovanie doplnku na webovej stránke. Napríklad môžete povoliť doplnky umožňujúce dosiahnutie optimálneho vizuálneho efektu pri zobrazovaní webovej stránky. Prípadne na zvýšenie rýchlosťi vyhľadávania nakonfigurujte prehľadávač tak, aby doplnky spúšťali iba na požiadanie, alebo ich úplne zakážete.

Povolenie doplnkov na požiadanie

- 1 Ked' je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Ďalšie položky > Nastavenia**.
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Povoliť doplnky**.
 - 4 Ťuknite na položku **Podľa požiadaviek**.
-  Možno bude potrebné reštartovať prehľadávač, aby sa nastavenie prejavilo.

Hudba

Využite svoj prehrávač hudby na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah hudobnému prehrávaču jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ vám napomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a telefónom. Ohľadom ďalších informácií si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie prehrávača hudby alebo iných prehrávačov médií po dlhý čas môže poškodiť váš sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Aby ste boli upozornení na tieto riziká, zobrazí sa varovanie úrovne hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania prehrávača hudby.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
-  Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na bezpečnú úroveň.


Kopírovanie mediálnych súborov do pamäťovej karty

Skopírujte celý oblúbený mediálny obsah z počítača do telefónu a začnite využívať zábavne funkcie telefónu naplno. Prenášanie hudby, fotografií, videí a iných súborov je jednoduché. Iba pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a na prenos súborov použite aplikáciu správcu súborov v počítači alebo aplikáciu Media Go™.

Pozri *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121, kde nájdete všeobecnejšie informácie o pripojení telefónu k počítaču a prenose súborov.

Používanie prehrávača hudby

Prehľad informácií o prehrávači hudby

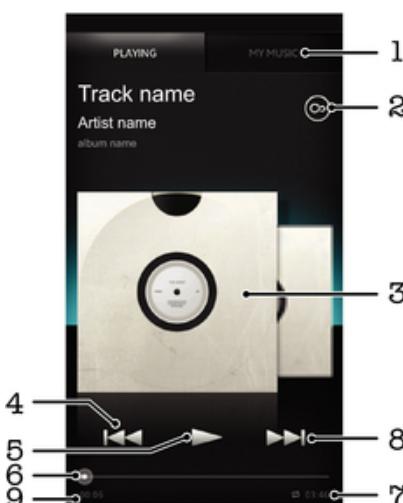

1 Prehľadávanie hudby na pamäťovej karte

2 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky zo služby Android Market™

3 Obal albumu (ak je k dispozícii)

- 4 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu
- 5 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- 6 Indikátor priebehu – posuňte indikátor alebo ťuknite pozdĺž linky pre rýchle pretáčanie dopredu, alebo dozadu
- 7 Celková časová dĺžka skladby
- 8 Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 9 Uplnulý čas aktuálnej skladby

Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie hudby dopredu alebo dozadu

- V prehrávači hudby sa dotknite položky alebo a podržte.
- Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Ked' prehrávač prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Vylepšenie zvuku s použitím ekvalizéra

- 1 Ked' je otvorený prehrávač hudby, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položku **Ekvalizér**. Ak si želáte prispôsobiť zvuk manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol.
- 3 Ak si želáte upraviť zvuk automaticky, ťuknite na a vyberte si štýl.

Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Ked' je otvorený prehrávač hudby, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Ekvalizér > Ďalšie > Priestor. zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Počas prehrávania skladby v hudobnom prehrávači ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na .

Minimalizovanie prehrávača médií

- Ked' je prehrávač hudby spustený, stlačením tlačidla prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo stlačením tlačidla na obrazovku Domovská obrazovka. Prehrávač hudby bude prehrávať na pozadí.

Obnovenie prehrávača hudby pri prehrávaní na pozadí

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač hudby.
- Prípadne môžete stlačiť a podržať tlačidlo a potom sa ťuknutím na možnosť vrátiť do prehrávača hudby.

Odstránenie skladby

- 1 Otvorte knižnicu prehrávača hudby a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

 Takýmto spôsobom môžete vymazať aj albumy.

Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača hudby sa dotknite názvu skladby a podržte na ňom prst.
 - 2 Ťuknite na položku **Odos..**
 - 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
-  Takýmto spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.
-  Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielat ani prenášať.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Ak chcete dať najavo, že sa vám skladba páči, počas jej prehrávania v prehrávači hudby ťuknite na možnosť  a v službe **Facebook™** sa vaše hodnotenie zobrazí. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a skladbu odošlite do služby **Facebook™**. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby **Facebook™** potvrzujúcu správu.

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

Počas prehrávania skladby v prehrávači hudby môžete použiť tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste ihneď vyhľadali hudobný obsah, ktorý súvisí s daným interpretom alebo skladbou.

Tlačidlo so symbolom nekonečna spustí vyhľadávanie nasledujúcich položiek:

- hudba a karaoke videoklipy v službe YouTube™
- informácie o interpretovi v encyklopédii Wikipedia™
- text na stránke Google.com

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

- Počas prehrávania skladby v hudobnom prehrávači ťuknite na .

Prehľad aplikácie Moja hudba



1 Prehľadávanie hudby v pamäťovej karte

2 Obrázok práve prehrávaného interpreta (ak je k dispozícii)

- 3 Vyhľadajte všetky skladby uložené v telefóne
- 4 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 5 Kategorizácia hudby pomocou staníc SensMe™
- 6 Prehľadávanie oblúbeného zoznamu skladieb
- 7 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 8 Prehľadávanie zvukových súborov podľa skladieb
- 9 Prehľadávanie podľa albumu

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknite na kartu Moja hudba v prehrávači hudby, aby ste získali prehľad všetkých skladieb, ktoré ste uložili na pamäťovú kartu telefónu. V aplikácii Moja hudba môžete spravovať vaše albumy a zoznamy prehrávania, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Pridanie hudobnej skladby ako skratky

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku  alebo  a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete uložiť ako skratku.
- 3 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení Moja hudba.

Zmena usporiadania skratiek

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- !** Odstrániť nemôžete nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy**, **Interpreti**, **Zoznamy skladieb** a **SensMe™ channels**.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 V ponuke Moja hudba stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku . Váš telefón prehľadáva online a preberá najnovší dostupný obal albumu a informácie o skladbe pre vašu hudbu.
-  Preberanie informácií o hudbe povoľuje aj stanice SensMe™.

Zaradenie vašej hudby do kategórií pomocou aplikácie SensMe™ channels

Stanice aplikácie SensMe™ vám pomáhajú usporiadať vašu hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky vaše skladby do dvanásťich kategórií alebo staníc, takže si môžete vybrať hudbu, ktorá zodpovedá vašej nálade, alebo sa hodí k danej časti dňa.

Zapnutie aplikácie SensMe™ channels

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **download music info**.

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Ťuknite na  alebo  a prejdite k albumu alebo zoznamu skladieb.
 - 3 Album alebo zoznam skladieb otvoríte ťuknutím.
 - 4 Ťuknite na položku .
-  Keď je otvorený album alebo zoznam skladieb, môžete tiež ťuknúť na  a vybrať režim náhodného poradia alebo režim opakovania.

Zoznamy skladieb

Prehrávač hudby vo svojej knižnici na karte zoznamu skladieb  automaticky vytvorí inteligentné zoznamy skladieb. Z hudby, ktorá je uložená na pamäťovej karte, si môžete vytvoriť tiež vlastné zoznamy skladieb.

Navyše môžete nainštalovať aplikáciu Media Go™ na počítač a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača na pamäťovú kartu telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 121.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby.
- 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zozn. skladieb > Vytvoriť nový zozn. skl.**
- 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní knižnice hudobného prehrávača sa dotknite a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zozn. skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Zozn. skl.** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zozn. skl..**

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku **MOJA HUDBA** a potom vyberte možnosť **Zoznamy skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Miniaplikácia widget Prehrávač hudby

Miniaplikácia widget Prehrávač hudby je miniatúrna aplikácia, ktorá poskytuje priamy prístup k prehrávaču hudby z obrazovky Domovská obrazovka. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku Domovská obrazovka.

Pridanie miniaplikácie prehrávača hudby na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Nástroje widget.**
- 3 Ťuknite na položku .

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a alume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby*. na strane 138..

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
-  Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou technológie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie **TrackID™** držte telefón smerom ku zdroju hudby.
 - 2 Ťuknite na položku  Ak je skladbu rozozná služba TrackID™, zobrazia sa na obrazovke výsledky.
-  Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na kartu  Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Informácie o skladbe sa zobrazia, keď technológia TrackID™ rozpozná skladbu. Môžete si vybrať nákup skladby, odporučiť ju na sieti Facebook™ alebo ju zdieľať pomocou e-mailu, technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth alebo správ SMS. Taktiež môžete získať ďalšie informácie o interpretovi skladby alebo vyhľadať obsah súvisiaci so skladbou v službe YouTube™.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončite podľa pokynov v telefóne.
-  Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby prostredníctvom e-mailu alebo správy SMS

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Vyberte spôsob zdieľania.
- 3 Postup dokončite podľa pokynov v telefóne.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Interpret**.

Ako odstrániť skladbu z histórie skladieb

- 1 Ked' je otvorená aplikácia **TrackID™**, tuknite na položku .
- 2 Tuknite na názov skladby a potom tuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Tuknite na položku **Áno**.

Použitie rádia FM


Rádio FM vo vašom telefóne funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásmi FM a ukladať ich ako oblúbené. Ak chcete rádio používať, musíte do telefónu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnuť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM

- K telefónu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
 - Vyhľadajte položku **Rádio FM** a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ❗ Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prehľad rádia FM

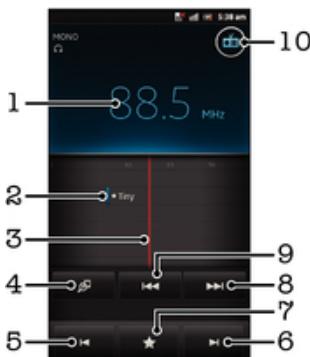

- Naladená frekvencia
- Uložená oblúbená stanica
- Ladenie vytáčania
- Spusťte aplikáciu rozpoznávania hudby TrackID™
- Postupujte dole frekvenčným pásmom k ďalšej oblúbenej stanici
- Postupujte hore frekvenčným pásmom k ďalšej oblúbenej stanici
- Uloženie alebo odstránenie oblúbenej stanice
- Postupujte hore frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
- Postupujte dole frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia

Prepínanie oblúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.

Používanie vašich oblúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako oblúbené. Používaním oblúbených staníc môžete rýchlo prepnuť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie oblúbenej stanice

- 1 Ked' je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblúbenú položku.
- 2 Čuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Zadajte názov stanice a potom čuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie oblúbenej stanice

- 1 Ked' je rádio spustené, čuknite na položku .
- 2 Čuknite na položku  vedľa stanice, ktorú chcete odobrať.
- 3 Čuknite na položku **Odstrániť**.

Prepínanie oblúbených staníc

- Po spustení rádia čuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi oblúbenými položkami, musíte mať najskôr uložené aspoň dve stanice ako oblúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené oblúbené položky sa novým vyhľadaním zachovajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnuť do reproduktora.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Čuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do kábovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a čuknutím na položku **Prehrávať v slúchadiľach**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opäťovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a čuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použite na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiovej frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM tuknite na možnosť .
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- !** Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

Ked' počúvate hudbu pomocou FM rádia, môžete zdieľať detaily skladieb, ktoré sa vám páčia, na sieti **Facebook**. Musíte byť používateľom siete **Facebook** a musíte byť prihlásení na účte siete **Facebook**.


Zdieľanie detailov o hudbe, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

- 1 Ked' rádio FM prehráva hudobnú skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a tuknite na .
 - 2 Ak si želáte, pridajte komentár do poľa komentára.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie **Rádio FM**.
 - 5 Akonáhle zverejnите skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.
- !**  sa nezobrazí na obrazovke rádia FM, ak nebudeste prihlásení do služby **Facebook**.

Fotografovanie a nahrávanie videí

Fotoaparát je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R™, ktorý umožňuje snímanie ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Pomocou fotoaparátu telefónu možno vytvárať bežné snímky vo formáte 2D alebo vo formáte 3D v režime 3D Sweep Panorama či Sweep Multi Angle. Fotografie a videá posielajte priateľom vo forme multimediálnych správ alebo ich odovzdajte na webovú službu.

Prehľad ovládania fotoaparátu

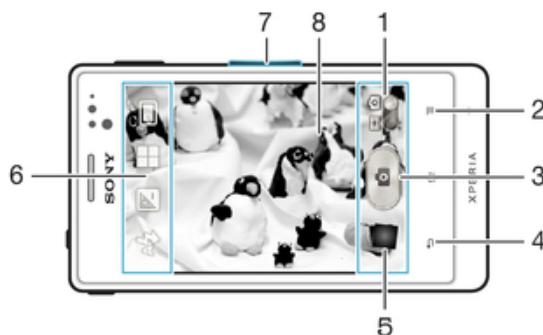

- 1 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 2 Zobraziť všetky nastavenia
- 3 Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 4 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 5 Zobrazenie fotografií a videí
- 6 Ikony nastavenia fotoaparátu
- 7 Priblíženie alebo vzdialenie
- 8 Hlavná obrazovka fotoaparátu

Otvorenie fotoaparátu

- Na domovskej obrazovke tuknite na položku , potom nájdite položku a tuknite na ňu.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo .

Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať dvomi spôsobmi. Môžete tuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.

Snímanie fotografií dotknutím sa obrazovky

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Tuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Pre uzamknutie automatického zaostrovania sa dotknite a podržte bod na obrazovke. Keď rám snímky zoželenie, zdvihnite prst a sníme sa fotografia.
- ! Dajte pozor, aby ste sa pri dotýkaní sa obrazovky pri snímaní fotografie nedotkli položiek , alebo iných ikon.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialieť záber.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 S otvoreným fotoaparátom stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
-  Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať si tú, ktorú chcete zobrazit.

Odstránenie fotografií

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku .
-  Odstrániť naposledy nasnímanú fotografiu alebo video môžete rýchlym posunutím miniatúry do pravého dolného rohu hľadáčika a stlačením a podržaním položky, ktorú chcete odstrániť.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámečok označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostri na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámečok môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikunu vľavo hore a potom vyberte **Normálne**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvári a každá je orámovaná.
- 2 Ťuknite na rámeček, ktorý chcete vybrať pre zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát vybral zaostrenie automaticky, neťukajte na žiadny rámeček.
- 3 Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámečkom. Ťuknutím na obrazovku zhotovte fotografiu.

Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu umožňuje nasnímať tvár presne vo chvíli, keď sa usmieva. Fotoaparát rozpozná až päť tvári a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní

úsmevu a automatickom zaostrení. Vybratá tvár je označená zeleným rámom. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma záber.

Zapnutie funkcie rozpoznávania úsmevu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Čuknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte úroveň úsmevu.

Fotografovanie s rozpoznávaním úsmevu

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie úsmevu** namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Každá rozpoznaná tvár je v hľadáčiku orámovaná (najviac päť tvári).
- 2 Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostri.
- 3 Vybratá tvár sa zobrazuje v zelenom rámciku a fotografia sa nasníma automaticky.
- 4 Ak sa nerozpozná žiadny úsmev, fotografiu nasnímajte manuálne čuknutím na obrazovku.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Stlačte tlačidlo , potom čuknite na položky **Geoznačkovanie > Zapnuté**.
- 4 Čuknutím na položku **OK** povolte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Moja poloha**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Čuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu

Normálne

Panoramický záber 3D

Režim 3D Sweep Panorama použite na snímanie širokouhlých panoramatických fotografií akýchkoľvek 3D scén. Len ľuknite na obrazovku a posúvajte fotoaparát plynulo z jednej strany na druhú.

Zábery pod rozličnými uhlami

V režime Sweep Multi Angle fotoaparát zachytí viacero obrázkov snímanej scény v rôznych uhloch. Tieto obrázky sa spoločne uložia do súboru typu MPO (Multiple Picture Object).

Panoramický záber

Použite toto nastavenie na snímanie širokouhlých panoramatických fotografií. Len ľuknite na obrazovku a posúvajte fotoaparát plynulo z jednej strany na druhú.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zastrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zastrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaostr. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostri na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zastrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tváрей, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámkami. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaosrtiť, a to tak, že na ňu ľuknete na obrazovke. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zastrovanie je zapnuté.

Nekonečno

Používa sa pri fotografovaní z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané. Priebežné zastrovanie je vypnuté.

Dotykové zastrovanie

Ak chcete, aby sa zaosrtilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zastrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

! Funkcia zaostrenia je k dispozícii len v režime snímania **Normálne**.

Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografiu, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázku.

Priemerné

Počítava expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Scény

Funkcia Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a fotografie možno snímať ručne.



Portrét

Používa sa pri fotografovaní na výšku. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialenosť predmetov.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Nočný portrét

Použíte v slabo osvetlenom prostredí alebo pre fotografie na výšku v noci. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazenie pohybu.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Rozmazanie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.



Automaticky

Nastavuje citlivosť ISO automaticky.



100

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.



200

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.



400

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.



800

Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Normálne.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.



Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predidete použitím samospúšte.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



5 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 5 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.



3 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 3 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokouhlom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.



2 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 2 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu.



2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.

Samospúšť.

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.



Zapnutý (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Zapnút (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hned, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznanie úsmevu

Pred zaznamenaním fotografie použite na detekciu druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje, funkciu úrovne úsmevu.

Geografické označenie

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkciu určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 124.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred zaznamenaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Ked' sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



Vypnuté

Ked' je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímanie fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímajte fotografiu ťuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotkniete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrenia nastavený na zaostrovanie dotykom.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku ťuknutím na obrazovku.



Spustiť a snímať

Ťuknutím na obrazovku sa po prebudení fotoaparátu okamžite odfotí prvá fotografia.



Iba spustiť

Ťuknutím na obrazovku sa fotoaparát prebudí z režimu spánku.

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámkika. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestníte do tretinovej vzdialenosť od okraja.

Pevná ruka

Vyhnite sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Ked' sa k objektu maximálne priblížíte, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a priblížujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie

Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektív nadovšetko

Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

Používanie videokamery

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania > Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustite nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnite nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťuknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na  prehráte videoklip.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videoklipu, ťuknite na obrazovku fotoaparátu.
-  Taktiež môžete rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a vybrať si tú, ktorú chcete zobraziť.

Odstránenie zaznamenaného videa

- 1 Vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku .
-  Odstrániť naposledy nasnímanú fotografiu alebo video môžete rýchlym posunutím miniatúry do pravého dolného rohu hľadáčika a stlačením a podržaním položky, ktorú chcete odstrániť.

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Ked' je videokamera otvorená, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
- 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
 -  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Portrét

Určené na snímanie portrétov. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialé predmety. Ak je vybratá možnosť **Krajina**, nastavenie režimu zaostrenia sa zmení na možnosť **Aut. zaostr. na jeden obj.**.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabom osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetla.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Metóda snímania

Vyberte metódu, ktorou chcete nahrať video.



Tlačidlo na obrazovke

Video nahráte stlačením tlačidla na obrazovke fotoaparátu.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Ked' je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostri na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvári, ktoré označí bielymi rámčekmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostri na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostríť, a to tak, že na ňu tuknete na obrazovke. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámčekom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaostrené. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Nekonečno

Využíva sa pri nahrávaní videa z diaľky. Zaostrenie na predmety vo veľkej vzdialosti. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazené.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



Zapnutú (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Zapnutú (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Vypnuté

Video sa začne nahrávať hned, ako tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.


Fotoaparát 3D

Fotoaparát 3D vám pomáha snímať širokouhlé panoramatické fotografie, ktoré zachytávajú viac zo scény a pridávajú predmetom hĺbku. Fotografie nasnímané s funkciou 3D Sweep Panorama môžete prehrať na televízore podporujúcim zobrazenie 3D. V režime Sweep Multi Angle fotoaparát zachytí viaceru obrázkov snímanej scény v rôznych uhloch. Tieto obrázky sa spoločne uložia do súboru typu MPO (Multiple Picture Object). Keď počas prehrávania nakloníte fotoaparát, snímač kamery rozpozná pohyb a zobrazí obrázok na obrazovke fotoaparátu v zobrazení podobnom ako 3D.

Aktivácia 3D fotoaparátu

- Na domovskej obrazovke tuknite na položku , potom nájdite položku a tuknite na ňu.

Prehľad fotoaparátu 3D

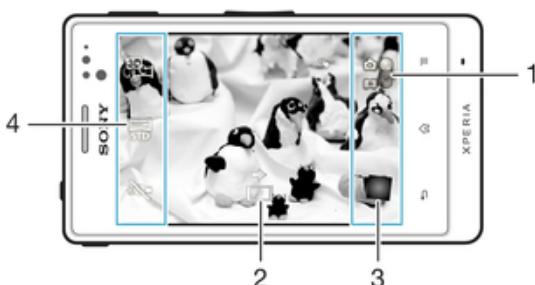

- Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- Smerová šípka – pomáha vám posúvať fotoaparát
- Zobrazenie fotografií a videí
- Lišta nastavení

Fotografovanie v režime 3D Sweep Panorama

- Aktivujte 3D fotoaparát.
- Tuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **3D panoram. záber** (ak ešte nie je vybratá).
- Tuknutím na obrazovku zamkniete zaostrovanie.
- Stálym pohybom vo vodorovnom smere posúvajte fotoaparát zľava doprava.

Tipy pre fotografovanie s pomocou funkcie 3D Sweep Panorama

Upozorňujeme na tieto obmedzenia počas snímania fotografií 3D:

- Snímanie v 3D nie je vhodné: keď je predmet príliš veľký alebo nie je statický; keď je hlavný predmet príliš blízko k fotoaparátu; a keď predmet poskytuje málo kontrastu, ako napríklad obloha, piesočná pláž či trávnik.
- Obrázky v 3D pozostávajú z niekolkých obrázkov vo formáte JPEG a asociovaných súborov formátu MPO. Ak odstráňte súbor formátu MPO vo fotoaparáte počas pripojenia k počítaču, nebude už môcť zobrazit asociovaný obrázok vo formáte JPEG.
- Ak nemôžete posunúť fotoaparát cez celý predmet v stanovenom čase snímania, zobrazí sa na zloženom obrázku sivá oblasť. Ak nastane tento prípad, posuňte fotoaparát rýchlejšie, aby ste nasnímali celý obrázok 3D.
- V prípade zlých svetelných podmienok môžu byť obrázky rozmazané. Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte obrázky v jasnom vonkajšom svetle.
- V prípade mihotavých svetiel, ako je napríklad osvetlenie žiarivkami, snímky 3D nemusia byť úspešné.
- Keď zatlačíte tlačidlo fotoaparátu do polovice, nastavíte uzamykanie automatického zaostrovania a automatickej expozície. Ak sa jas, zaostrenie a ostatné podmienky významne zmenia medzi tým, keď nastavíte tieto dva zámky a momentom, keď úplne

stlačíte tlačidlo fotoaparátu, aby ste nasnímali obrázok, nemusí byť takýto obrázok úspešný.

- Fotoaparát môže zrušiť snímanie v 3D v nasledujúcich situáciách: posúvate fotoaparát príliš rýchlo; príliš trasiete fotoaparátom; posúvate fotoaparátom opačným smerom.

Fotografovanie v režime Sweep Multi Angle

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **Zábbery pod rozličnými uhlami**.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zamknete zaostrovanie.
- 4 Stálym pohybom vo vodorovnom smere posúvajte fotoaparát zľava doprava.

Fotografovanie v režime Sweep Panorama

- 1 Zapnite fotoaparát 3D.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Panoramatický záber**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte si smer posunu.
- 4 Ťuknite na obrazovku a zamknite zaostrovanie a expozíciu.
- 5 Stálym pohybom posúvajte fotoaparát v smere pohybujúcej sa šípky.

Tipy pre fotografovanie s pomocou funkcie Sweep Panorama (2D)

Upozorňujeme na tieto obmedzenia, keď fotografiujete s pomocou funkcie Sweep Panorama:

- Ak nemôžete posunúť telefón cez celý predmet v stanovenom čase, zobrazí sa na zloženom obrázku sivá oblasť. Ak nastane tento prípad, posuňte fotoaparát rýchlejšie, aby ste nasnímali celý panoramatický obrázok.
- Keďže je spolu spájaných niekoľko obrázkov, spojená časť nie je vždy nasnímaná plynule.
- V prípade zlých svetelných podmienok môžu byť panoramatické obrázky rozmazané alebo v nízkej kvalite.
- V prípade mihotavých svetiel, ako je napríklad osvetlenie žiarivkami, nemusia byť jas alebo farba spojených obrázkov zhodné.
- Režim Sweep Panorama nie je vhodný pre nasledujúce situácie: keď sú predmety v pohybe alebo sú príliš blízko k fotoaparátu; keď cielový obrázok ponúka málo kontrastu, ako napríklad fotografie oblohy, pieskových pláží alebo trávnikov; a keď sa obrázok neustále mení, ako napríklad vlny či vodopády.
- Fotoaparát môže zrušiť snímanie v nasledujúcich situáciách: posúvate fotoaparát príliš rýchlo; príliš trasiete fotoaparátom; posúvate fotoaparátom opačným smerom.

Zobrazenie fotografií a videí v galérii

Galériu použite na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali na pamäťovú kartu. V galérii tiež môžete zobraziť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu služby Picasa™ alebo do siete Facebook™.

V galérii taktiež môžete s priateľmi zdieľať obľúbené fotografie a videá prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth™, e-mailu alebo správ. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 121.

Mobile BRAVIA® Engine


Technológia Mobile BRAVIA® Engine od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia BRAVIA Engine je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebú batérie, môžete ju vypnúť.

Vypnutie technológie Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenie > Zobrazenie** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté poličko **Mobile BRAVIA Engine**, zrušte jeho začiarknutie.

Otvorenie galérie a zobrazenie albumov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu. V albumoch sa zobrazia fotografie a videá uložené na pamäťovej karte vrátane tých, ktoré ste nasnímali fotoaparátom a prevzali z webu alebo iných lokalít.
- 💡 Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Autom. otočenie obraz.** v časti **Nastavenie > Zobrazenie**.

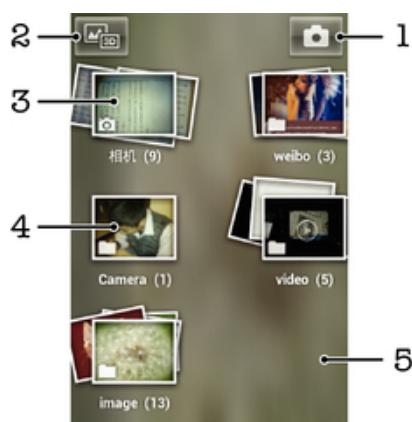


- 1 Ťuknutím otvorte fotoaparát
- 2 Ťuknutím otvorte 3D album
- 3 Rad albumov – ak chcete zobraziť obsah, dotknite sa albumov dvoma prstami a prsty roztahnite
- 4 Album fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu v telefóne
- 5 Dotýkajte sa obrazovky rýchlym pohybom doľava alebo doprava a zobrazia sa ďalšie albumy

Práca s albumami

Môžete zmeniť usporiadanie fotografií a videí v albumoch, ako aj presúvať obsah medzi albumami. Môže tiež odovzdať obsah albumov galérie do služieb online, napríklad do služieb Picasa™ a Facebook™, a zobraziť obsah týchto služieb online v galérii.

Otvorenie albumu v galérii

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na album, ktorý chcete zobraziť. Album sa otvorí. Fotografie a videá, ktoré obsahuje, sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Názov albumu sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.

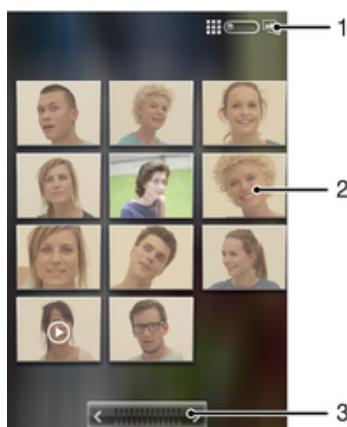

- 1 Ťuknutím sa prepnete z mriežky do zobrazenia v rade za sebou.
- 2 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím
- 3 Ak chcete naraz prejsť obrazovku, ťuknite na šípku. Posúvaním doprava alebo doľava budete prechádzať rýchlejšie.

Zobrazenie fotografií a videí v galérii

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
 - 3 Ťuknite na album. Fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 5 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite poličko **Autom. otočenie obraz.** v položke **Nastavenie > Zobrazenie.**

Zobrazenie fotografií zo služieb online v galérii

- 1 Prihláste sa do príslušnej služby online, napríklad do služby Facebook™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na ľubovoľný album, na ktorom je zobrazená ikona príslušnej služby online, napríklad .
- 5 Ak chcete zobraziť fotografiu, ťuknite na ňu.
- 6 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu v priečinku Galéria

- 1 Ak chcete obsah albumu zobraziť v rade za sebou, pri zobrazení albumu v priečinku Galéria presuňte prepínač zobrazenia albumu  doprava.
- 2 Ak chcete obsah albumu zobraziť chronologicky, presuňte prepínač zobrazenia albumu  doľava.

Práca s obsahom v galérií v dávkach

Môžete vybrať niekoľko fotografií alebo videoklipov v alume a pracovať s nimi v dávkach, napríklad zasielať niekoľko fotografií z albumu piateľovi.

Práca so súbormi fotografií alebo videí v galérii

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
- 3 Otvorte album s obsahom, s ktorým chcete pracovať.
- 4 Pre aktiváciu režimu výberu stlačte a podržte jednu z položiek, s ktorou si želáte pracovať.
- 5 Označte položky, s ktorými chcete pracovať, alebo ich označenie zrušte.
- 6 Pre prácu s vybranými položkami stlačte  a potom použite nástroje v paneli s nástrojmi.

Zdieľanie albumu v galérii

- !
- 1 Ak zdieľate album, neodstraňujte originálnu kópiu albumu pred úplným odoslaním všetkých položiek albumu.
 - 2 Na hlavnej obrazovke galérie sa dotknite albumu, s ktorým chcete pracovať, a podržte ho. Režim výberu je aktivovaný.
 - 3 Označte albumy, ktoré chcete zdieľať, a potom stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
 - 5 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybratých albumov.

Odstránenie albumu v galérii

- 1 Na hlavnej obrazovke galérie sa dotknite a podržte album, s ktorým si želáte pracovať. Režim výberu je teraz aktivovaný.
- 2 Označte albumy, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom ťuknite znova na položku **Odstrániť**.

Práca s fotografiami v galérii

Fotografie môžete v galérii upravovať a presúvať. Napríklad môžete fotografie orezávať a použiť ich ako obrázky kontaktov a tapety.

Priblíženie fotografií

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddialili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddialili.

Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Galéria** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na album ho otvorite, potom ťuknite na fotografiu a stlačte tlačidlo .
- 4 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Prezentácia**.
- 5 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Otočenie fotografií

- 1 Počas zobrazovania fotografie stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položku **Ďalšie položky** a potom vyberte buď položku **Otočiť dol'ava**, alebo položku **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Použitie fotografií ako fotografií kontaktu

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky čuknite na položku **Nastaviť ako > Obrázok kontaktu**.
- 3 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografií.
- 4 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 5 Čuknite na položku **Uložiť**.

Použitie fotografií ako tapety

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky čuknite na položky **Nastaviť ako > Tapeta**.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Čuknite na položku **Uložiť**.

Orezanie fotografií

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi čuknite na položky **Ďalšie položky > Orezat'**.
- 3 Orezávací rámk upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Po zobrazení orezávacích šípk zmeníte veľkosť rámk posunutím smerom dnu alebo von.
- 4 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámk naraz, dotykom ktoréhokoľvek rohu zobrazenie šípky a rámk potiahnite.
- 5 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 6 Ak chcete uložiť kópiu fotografie počas orezávania, čuknite na položku **Uložiť**. Pôvodná neorezaná verzia ostane uložená na pamäťovej karte telefónu.

Zdieľanie fotografií

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi čuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

Odstránenie fotografií

- 1 Pri prezeraní fotografie v zobrazovači fotografií stlačte tlačidlo .
- 2 Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky čuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Otvorí sa dialógové okno. Čuknite v ňom na položku **Odstrániť**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní povolíte funkciu rozpoznania polohy, získané informácie môžete použiť neskôr. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať priateľom a príbuzným, kde sa pri fotografovaní nachádzali. Pridávanie informácií o polohe sa nazýva aj geografické označenie. Ak povolíte funkciu rozpoznania polohy, na hľadanie polohy môžete používať satelity GPS, bezdrôtové siete alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v téme *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 124.

Povolenie funkcie rozpoznania polohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Čuknite na položky **Nastavenie > Location & security**.
- 3 Označte jedno alebo obe začiarkavacie polička **Použiť satelity GPS** a **Použiť bezdrôtové siete**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Ak je zobrazená fotografia s geoznačkou, stlačte položku 
- 2 Čuknite na položky **Dalšie položky > Zobrazit na mape.**

Práca s videami

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných na pamäťovú kartu použite galériu. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

Prehrávanie videa

- 1 V Galérií prejdite na album obsahujúci videoklip, ktorý si želáte prehrať.
- 2 Čuknutím prehrajte videoklip.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich čuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znova čuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa čuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvy.
- 2 Čuknite na položku 

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa čuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvy.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu dočas, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.
 Alebo môžete čuknúť na možnosť  alebo .

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Otvorite album galérie obsahujúci video.
 - 2 Pre aktiváciu režimu výberu sa dotknite a podržte položku, s ktorou si želáte pracovať.
 - 3 Označte videoklip alebo videoklipy, ktoré chcete zdieľať.
 - 4 Stlačte tlačidlo 
 - 5 Čuknite na položku **Zdieľať**.
 - 6 V ponuke, ktorá sa otvorí, čuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.
- !** Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosieláť ani prenášať. Taktiež sa nemusia zaslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Odstránenie videa

- 1 Otvorite album galérie obsahujúci video.
- 2 Pre aktiváciu režimu výberu sa dotknite a podržte položku, s ktorou si želáte pracovať.
- 3 Označte videoklip alebo videoklipy, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom čuknite na položku **Odstrániť**.
- 5 Otvorí sa dialógové okno, v ktorom čuknite na položku **Odstrániť**.

Zobrazenie fotografií v 3D alume

V 3D alume môžete zobraziť a prehrať všetky fotografie nasnímané 3D fotoaparátom. Môžete tiež prehrať fotografie, ktoré ste urobili v režime Sweep Multi Angle, a zobraziť ich z rôznych uhlov.

Zobrazenie 3D fotografií v 3D alume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie  .
- 2 Vyhládajte položku **Album 3D** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na 3D fotografiu.
- 4 Ak chcete zobraziť nasledujúcu 3D fotografiu v 3D alume, rýchlo pohnite prstom doľava. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu 3D fotografiu v 3D alume, rýchlo pohnite prstom doprava.

Prehranie 3D fotografií v 3D alume

- 1 Otvorte 3D fotografiu. Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky, ťuknite na obrazovku.
 - 2 Ťuknite na položku .
- ! Môžete prehrávať len 3D fotografie, ktoré boli nasnímané v panoramatickom obrázku štandardnej veľkosti.

Priblíženie 3D fotografií v 3D alume

- Ked' zobrazujete 3D fotografiu v 3D alume, dvakrát ťuknite na danú fotografiu pre jej priblíženie alebo oddialenie.
- Pre priblíženie alebo oddialenie môžete tiež priblížiť dva prsty k sebe, alebo ich oddaliť. Potom posúvaním 3D fotografie zobražíte jej jednotlivé časti.

Zobrazenie fotografií nasnímaných z viacerých uhlov v 3D alume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položku **Album 3D**.
- 3 Ťuknite na položku . Zobrazia sa všetky fotografie nasnímané z viacerých uhlov.
- 4 Ťuknite na fotografiu.
- 5 Nakloňte telefón doprava alebo doľava, aby ste zobrazili fotografiu z rôznych uhlov.

Správa fotografií v 3D alume

Na odovzdanie 3D fotografií do webových albumov použite 3D alume. Napríklad ak ste používateľom siete Facebook™, môžete odovzdať vaše fotografie v 3D alume do vášho účtu siete Facebook™. Taktiež môžete použiť 3D alume na odstránenie fotografií.

Zdieľanie 3D fotografií v 3D alume

- 1 Ked' zobrazujete 3D fotografiu v 3D alume, a nie je zobrazené ovládanie, ťuknite na danú fotografiu 3D.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

Odstránenie 3D fotografií v 3D alume

- 1 Ked' zobrazujete 3D fotografiu v 3D alume a nie je zobrazené ovládanie, ťuknite na danú fotografiu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™

Môžete zobraziť alebo prehrávať mediálny obsah uložený vo vašom telefóne na iných zariadeniach, ako napríklad televízore, konzole PlayStation®3, počítači alebo tablete. Aby ste mohli obsah zdieľať, tieto zariadenia musia mať certifikát DLNA Certified™ spoločnosti Digital Living Network Alliance a musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón. Taktiež môžete na telefóne zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Po tom, ako nastavíte zdieľanie obsahu medzi zariadeniami, môžete napríklad tlačiť súbory z telefónu na tlačiarne, počúvať na telefóne hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo zobrazovať fotografie nasnímané s fotoaparátom telefónu na televízore s veľkou obrazovkou.

Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne

Ked' prehrávate v telefóne súbory z iného zariadenia s certifikátom DLNA Certified™, toto zariadenie sa správa ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie fungujúce ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania svojho obsahu a musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako telefón. Všetky zariadenia fungujúce ako servery, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi, sú zobrazené v zozname **Zoznam serverov** v telefóne.

Prehrávanie zdieľaného mediálneho súboru v telefóne

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorým chcete zdieľať súbory, pripojené do tej istej siete Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte pripojené zariadenie v ponuke **Zoznam serverov**.
- 4 Prehľadajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte mediálny súbor, ktorý chcete otvoriť. Súbor sa začne prehrávať automaticky.

Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte v telefóne nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Ked' dáva váš telefón k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Ked' nastavíte v telefóne zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Akonáhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zmeniť názov servera** a podľa požiadaviek upravte názov telefónu. Tento názov sa potom zobrazí na ďalších klientskych zariadeniach, ktoré sú pripojené do siete Wi-Fi, aby bolo telefón možné identifikovať.
 - 5 Označte poličko **Zdieľať obsah**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi® ako váš telefón.
 - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- !** Uvedené pokyny sa môžu lísiť podľa použitých klientskych zariadení. Pozrite si používateľskú príručku vášho klientskeho zariadenia ohľadom ďalších informácií. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša sieť Wi-Fi.
- 💡** Ak zatvoríte zobrazenie **Pripojené zariadenia**, funkcia servera médií zostane spustená na pozadí.

Zastavenie zdieľania s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Odstráňte začiarknutie polička **Zdieľať obsah**.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čakajúce zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Pripojené zariadenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Mediálny server**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň príst.** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci o zdieľaní obsahu s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite a ťuknite na položku **Pripojené zariadenia**.
- 2 Ťuknite na položku **Pomoc**.

Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Zobrazenie fotografií alebo videí z vášho telefónu na inom zariadení

- 1 Uistite sa, že máte správne nastavené zdieľanie súborov s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™ a že príslušné zariadenia sú pripojené v rovnakej sieti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Galéria**.
- 4 Otvorte album so súbormi, ktoré chcete zobraziť.
- 5 Dotknite sa a podržte akúkoľvek fotografiu alebo video. Pre každú položku sa zobrazia zaškrťávacie polička.
- 6 Označte položku alebo položky, ktoré si želáte zobraziť a potom stlačte tlačidlo . Následne ťuknite na .
- 7 Vyberte zariadenie. Vybrané súbory sa začnú prehrávať v chronologickom poradí na zariadení, ktoré vyberiete.

Prehranie hudobnej skladby v telefóne alebo inom zariadení

- 1 Uistite sa, že máte správne nastavené zdieľanie súborov s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™ a že príslušné zariadenia sú pripojené v rovnakej sieti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť, a potom na danú skladbu ťuknite.
- 5 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Prehratie na zariadení**.
- 6 Vyberte zariadenie. Skladby sa automaticky prehrá na zariadení, ktoré vyberiete.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielat súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ lisi.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku 
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
- 3 Označte poličko **Bluetooth**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol 
- 4 Tuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
- 5 Označte poličko **Viditeľné**. Telefón bude teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku 
- 3 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth > Názov zariadenia** a tuknite na ňu.
- 4 Zadajte názov telefónu.
- 5 Tuknite na položku **OK**.

Párovanie s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

Spárovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad s náhľavnou súpravou s technológiou Bluetooth™ alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth™ a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením s technológiou Bluetooth™ si telefón spárovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením s technológiou Bluetooth™ môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu s technológiou Bluetooth™. Pri ďalšom párovaní telefónu s týmto zariadením s technológiou Bluetooth™ nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niekteré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšina náhľavných súprav s technológiou Bluetooth™, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami s technológiou Bluetooth™, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth™ naraz.

Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať zariadenia**. Nájdené zariadenia s technológiou Bluetooth™ budú uvedené v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
 - 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
 - 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.
 - 6 Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali. Niektoré zariadenia treba pred začatím používania aj pripojiť. Stav spárovania a pripojenia sa zobrazí pod názvom zariadenia s technológiou Bluetooth™ v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a zapnutú viditeľnosť technológie Bluetooth™.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- ! Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšinu náhlavných súprav Bluetooth™, je možné pripojiť k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth™ až po spárovaní.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
- 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete > Nastavenie Bluetooth**.
- 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu spárovaného ale nepripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth™ a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosieláť a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

Odosielanie položiek s použitím technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímací zariadenie:** Uistite sa, že zariadenie Bluetooth™, ktoré chcete použiť na odoslanie položky, má zapnutú funkciu Bluetooth™ a je vo viditeľnom režime.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslatia položky.
- 4 V ponuke vyberte položku zdieľania alebo odoslatia.
- 5 V zobrazenej ponuke vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak budete vyzvaní, zapnite funkciu Bluetooth™.
- 7 V zozname **Zariadenia Bluetooth**, ťuknite na názov prijímacího zariadenia.
- 8 **Prijímací zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 Ak budete požiadani, zadajte na oboch zariadeniach rovnaké heslo alebo potvrďte navrhnuté heslo.
- 10 **Prijímací zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Bezdrôtové siete**.
 - 3 Začiarknite poličko **Bluetooth**.  V stavovom riadku sa zobrazí ikona.
 - 4 Ťuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
 - 5 Začiarknite poličko **Viditeľné**. Telefón je teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.
 - 6 Odosielajúce zariadenie by malo teraz začať zasielať dátu do vášho telefónu.
 - 7 Ak budete požiadani, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrďte navrhnutý prístupový kód.
 - 8 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
 - 9 Ťuknutím na položku **Prijat** spustite prenos súborov.
 - 10 Ak chcete zobraziť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
 - 11 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.
- !** Aby ste mohli používať technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, musíte mať v telefóne vloženú pamäťovú kartu.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúštať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Keď sú obidve zariadenia pripojené, môžete medzi nimi obsah presunúť pomocou aplikácie Prieskumník v počítači. Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte váš telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interná pamäť pripojená**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazí pamäťová karta ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®

Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššieuvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
- 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**.

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie z telefónu a do telefónu. Aplikáciu PC Companion môžete použiť aj na aktualizáciu telefónu a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalačné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do telefónu a inštalácia sa spustí, keď telefón pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, musíte mať počítač pripojený na internet, ktorý obsahuje niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať prístup k aplikácii Media Go™. Ďalšie informácie nájdete v časti *PC Companion* na strane 122.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
 - 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Interná pamäť pripojená**.
 - 3 **Počítač:** Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustite aplikáciu *Media Go™*. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia *Media Go™*.
 - 4 Pomocou aplikácie *Media Go™* presuňte súbory medzi počítačom a telefónom.
-  Aplikáciu *Media Go™* môžete taktiež prevziať z webovej lokality www.sonymobile.com.

Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatienený výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciach, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Zapnutie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku 
- 2 Tuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte poličko **Použiť satelity GPS**.

Povoliť bezdrôtové siete

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku 
- 2 Tuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.
- 3 Označte poličko **Použiť bezdrôtové siete**.


Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo výhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

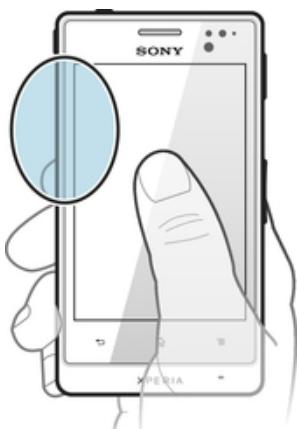

Google Maps™

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položku **Mapy**.
- ! Ak chcete použiť svoje umiestnenie, povoľte minimálne jeden spôsob lokalizácie dostupný v rámci možnosti **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom tuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzku pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie

- 1 Na obrazovke Home screen tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položku **Navigácia**.

Použitie aplikácie Wisepilot™

Poskytne vám podrobné hlasové pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Umožní vám plánovať výlety a zdieľať trasy s priateľmi prostredníctvom správ SMS a aplikácií Twitter™ či Facebook™.

- ! Aplikácia Wisepilot™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ohľadom ďalších informácií, vrátane používateľskej príručky aplikácie Wisepilot, prejdite na stránku www.sonymobile.com.

Spustenie aplikácie Wisepilot™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položku **Wisepilot**.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI



- Ak chcete zistiť číslo IMEI, vyberte kryt.

Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo IMEI.

Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.

Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2.**
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Potvrdite nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odblokovanie zablokovej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Karta SIM je zablokovaná**, zadajte kód PUK a ťuknite na položku **OK**.
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- !** Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  **> Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obraz..**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
 Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudeť môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.

Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obraz. > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Posuňte ikonu blokovania  do pravej časti obrazovky.
- 3 Navrhnite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
! Ak ste sa pätkrát pomýlili pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke, počkajte 30 sekúnd a skúste znova alebo odpovedzte na bezpečnostné otázky, ktoré ste si vybrali.

Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Deaktivácia bezpečostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  **> Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obraz.** > **Kód PIN.**
- 2 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Potvrdť svoj kód PIN a ťuknite na možnosť **OK**.

Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky.**
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Nastavenie zámku obraz.** > **Heslo.**
- 2 Zadajte heslo. Zadané heslo musí obsahovať aspoň jedno písmeno a musí byť aspoň štyri znaky dlhé.
- 3 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Potvrdť heslo a ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Poloha a zabezpečenie > Zmena zámku obrazovky.**
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Žiadne**.

Aktualizácia telefónu

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte telefón na najnovšiu verziu softvéru.

Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v telefóne, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v telefóne.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznamenie v stavovom riadku.

Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Update center** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie alebo systému a ťuknite na položku **Prevziať** alebo na položku **Aktual. vš.**, čím preberiete všetky aktualizácie aplikácií.
- !
- Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. V prípade systémových aktualizácií počkajte, kým sa telefón reštartuje, a aktualizáciu nainštalujte manuálne. Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom sietí 3G alebo mobilných sietí vám tiež môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Update center** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Ťuknite na položku **Povoliť automatické aktualizácie**: a vyberte, či sa budú aktualizácie preberať prostredníctvom sietí 3G a Wi-Fi®, alebo iba prostredníctvom sietí Wi-Fi®. Aktualizácie sa už preberajú automaticky, hneď ako sú dostupné.
- !
- Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom sietí 3G alebo mobilných sietí vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Update center** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niekteré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalačných súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy www.sonymobile.com.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.
-  Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese www.sonymobile.com.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia telefónu pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spusťte aplikáciu Bridge for Mac. Aplikácia Bridge for Mac zakrátko rozpozná telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
 - 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nový softvér telefónu, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
-  Aplikáciu Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Prehľad nastavení telefónu

Získejte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Bezdrôtové siete	Spravujte bezdrôtové pripojenia a nastavenia pripojenia.
Nastavenie hovorov	Nakonfigurujte nastavenia tak, aby ste mohli napríklad počúvať a spravovať hlasovú schránku.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenie na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Zobrazenie	Vyberte, ak chcete pri otočení telefónu prepnúť orientáciu, alebo ak chcete nastaviť jas obrazovky.
Poloha a zabezpečenie	Nastavte navigačné nastavenia a chráňte svoj telefón nastavením rôznych zámkov a hesiel.
Aplikácie	Spravujte a odstraňujte nainštalované aplikácie.
Kontá a synchronizácia	Povoľte aplikáciám automatickú synchronizáciu a umožnite im synchronizovať údaje na pozadí, či už v nich aktívne pracujete, alebo nie.
Ochrana osob. údajov	Spravujte svoje osobné informácie, obnovte nastavenia a ďalšie údaje pri nainštalovaní aplikácie a vymažte všetky osobné údaje z internej pamäte telefónu.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť.
Jazyk a klávesnica	Vyberte jazyk telefónu a upravte možnosti vkladania textu.
Hlasový vstup a výstup	Nakonfigurujte funkciu hlasového vstupu, aby ste mohli zadávať text hovoreným slovom.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované aplikácie na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum, alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Informácie o telefóne	Zobraziť informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru a stav batérie.

Prehľad ikon statusov a upozornení

Ikony stavu

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS je aktivovaná
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth™
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa
	Nadchádzajúca udalosť v kalendári

-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  S aplikáciou Hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača môžete prezerať webové stránky, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať jednoduché výpočty.
-  Pomocou aplikácie kalendár budete mať prehľad o udalostiach a schôdzkach.
-  Pomocou fotoaparátu môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Pomocou fotoaparátu 3D môžete robiť širokouhlé a panoramatické snímky, ktoré zachytia väčšiu časť scény a majú väčšiu hĺbku.
-  Zobrazenie, prehrávanie a správa všetkých fotografií odfotených fotoaparátom 3D.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosieláť a prijímať e-maily prostredníctvom súkromných aj firemných účtov.
-  Pomocou aplikácie Facebook sa môžete zúčastniť diania v sociálnych sieťach spolu s rodinou, priateľmi a kolegami na celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte rozhlasové stanice.
-  Pomocou aplikácie Galéria môžete zobraziť a manipulovať s fotografiami a videami.
-  S aplikáciou Gmail™ v telefóne si môžete čítať, písat a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v telefóne a na internete.
-  S aplikáciou Latitude môžete zobraziť na mape súradnice polohy priateľov a zdieľať svoju vlastnú polohu.
-  Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty službou Google Maps™.
-  Prejdite do služby Google Play™, aby ste si prevzali aplikácie pre váš telefón, ktoré sú zdarma alebo platené.
-  S aplikáciou Správy môžete odosieláť a prijímať textové a multimediálne správy.
-  S aplikáciou Prehrávač hudby môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Môžete si zobrazovať aktualizácie hudby a videí, ktoré vaši priatelia zdieľajú na sieti Facebook.
-  Navigácia pri jazde pomocou postupného hlasového navádzania.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytáčajte hovory ručne alebo pomocou inteligentného vytáčania.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  S aplikáciou Video Unlimited™ si môžete požičiavať a kupovať videá.



V aplikácii Music Unlimited™ si môžete predplatiť prístup k miliónom skladieb prostredníctvom pripojenia 3G alebo Wi-Fi®.



Ušite si nastavenia telefónu na svoju mieru.



V sprievodcovi nastavením sa dozviete o základných funkciách a nastaveniach telefónu.



S aplikáciou Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.



Identifikujte hudobné skladby, ktoré počúvate na pozadí, a získejte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.



S aplikáciou Timescape™ môžete mať celú komunikáciu v jednom integrovanom pohľade, vrátane udalostí v sociálnych sieťach a textových správ.



S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo z telefónu. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov plus tipy a triky.



Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta pomocou služby YouTube™.



Prevezmite a nainštalujte si nové aplikácie a aktualizácie.

- ! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo v telefóne vďaka aplikácii Pomoc. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory Sony Mobile a služby podpory pre zákazníkov spoločnosti Sony Mobile.

- Funkcie aplikácie Pomoc:
 - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie informácií o používaní telefónu.
 - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
 - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
 - Zóna podpory – navštívte webovú adresu www.sonymobile.com a získajte komplexnú podporu pre telefón.
 - Riešenie problémov – na konci používateľskej príručky a v zóne podpory môžete vyhľadať najčastejšie problémy a chybové správy.
 - Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Príslušné čísla podpory sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese www.sonymobile.com.

Prístup k aplikácii pomocníka

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a tuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a tuknite na ňu.

Riešenie problémov


Telefón nefunguje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:

- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Ak telefón zamrzne a nedá sa reštartovať bežným spôsobom, vykonajte vynútený reštart.
- Telefón aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Aktualizácia telefónu* na strane 129.
- Obnovte svoj telefón.

⚠ Pri obnovovaní telefónu budete trpeľiví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

Vynútenie reštartovania telefónu

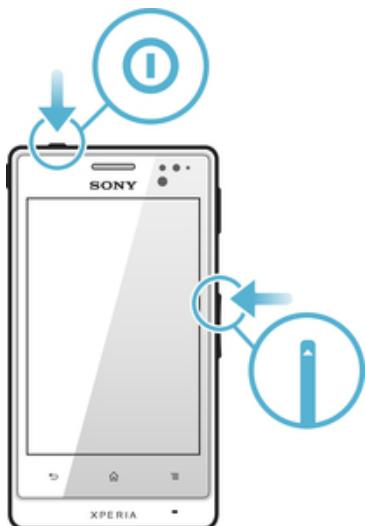

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti spolu s tlačidlom napájania (1) na päť sekúnd.
- 2 Potom ako telefón jeden krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti súčasne s tlačidlom napájania (1) na 10 sekúnd.
- 2 Po tom, ako telefón tri krát zavibruje, uvoľnite tlačidlá. Telefón sa automaticky vypne.

Obnovenie nastavenia telefónu

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia telefónu, pričom môžete, ale nemusíte, vymazať všetky vaše osobné údaje. Je možné obnoviť nastavenia telefónu do stavu, v ktorom bol pred prvým zapnutím. Ale predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si zálohovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu

⚠ Aby ste nespôsobili trvalé poškodenie telefónu, nereštartujte ho pokým prebieha proces obnovenia nastavení.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka tuknite na položku .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenie > Ochrana osob. údajov.**
- 3 Tuknite na položku **Obnovenie údajov výrobcu**.
- 4 Tuknite na položku **Obnoviť telefón**.
- 5 Potvrdíte tuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Ked' sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Predĺženie výdrže batérie* na strane 17.

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Nemôžem používať internetové služby.

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 34. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

Chybové hlásenia

Žiadne pokrytie sietou

- Telefón je nastavený na režim V lietadlo. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie stredisko služieb spoločnosti Sony.

Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade nádzve však niektorí sietoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 37.

Karta SIM je zablokovaná.

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

Karta SIM zablok. kódom PUK.

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znova použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Právne informácie

Sony ST27i/ST27a

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akéhokoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresnosti v aktuálnych informáciach alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykovať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všetky práva vyhradené.

Cíl publikácie: 1266-8719.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posieľať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takéhoto obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích sôr vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonomi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích sôr. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích sôr.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími sôrami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretie sôry a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretie sôry si vopred predčítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích sôr alebo služieb ponúkanych tretími sôrami.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte zadný kryt.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločnosti sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencii pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzat aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby sta na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudeť mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a AVC. Na akéhokoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudieluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegl.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

3D fotografia	114	používanie blesku	98
odstránenie	114	prehľad	97
prehrávanie	114	rozpoznanie tváre	98
priblíženie	114	rozpoznávanie úsmevu	99
zdieľanie	114	snímanie fotografií	97, 98
3D fotografie	114	video	104
zobrazenie	114	zatvorenie	97
A		zobrazenie fotografií	98
aktualizácia		zobrazenie videí	104
stav	58	fotoaparát 3D	
aktualizácia telefónu	129	obrazovka	107
albumy		prehľad	107
odstránenie	111	fotografie	111, 112
Android Market™ - Pozri časť Google Play™	62	kopírovanie do/z počítača	86
Android™	10	odstránenie	112
animovaná tapeta	22	orezávanie	112
Aplikácia Navigácia	125	otočenie	112
aplikácie	10	použitie ako fotografie kontaktu	112
obrazovka	23	použitie ako tapety	112
prehľad	134	prezentácia	111
B		priblíženie	111
batéria	16	pridanie geografickej polohy	99
bezdrôtové siete	124	priadený ku kontaktu	45
blesk		snímanie	97, 98, 99
používanie pri fotografovaní	98	zdieľanie	111, 112
BRAVIA® Engine	109	zobrazenie	98, 109, 110, 111, 114
budík	68	zobrazenie na mape	112
C		zobrazenie rovnakej polohy	99
caps lock	26	zobrazovač fotografií	110
Č		fotografovanie	97
čas	31	s rozpoznávaním úsmevu	99
D			
dátum		G	
formát	31	Galéria	109, 114
Domovská obrazovka	20	otvorenie	109
prispôsobenie	21	otvorenie albumov	110
E		zmena zobrazenia	111
e-mail	51	zobrazenie fotografií zo služby Facebook™	
viac ako jedno konto	54	v	110
ekvalízér	87	geografické označenie	
F		fotografií	99
Facebook™	96	Gmail™	55
aktualizácia stavu	58	Google Latitude™	125
odporúčanie skladieb z prehrávača hudby	88	Google Maps™	125
prihlásenie	58	Google Play™	62
synchronizácia	73	Google Talk™	56
filter		GPS	124
udalosti v aplikácii Timescape™	58		
firemný e-mail, kalendár a kontakty	72	H	
fotoalbumy	110	hlasitosť	
odstránenie	111	nastavenie videa	113
zobrazenie	109	tlačidlo	30
fotoaparát	97, 99, 104, 105	hlasová schránka	38
fotografovanie	99	hlasový vstup	30
geografické označenie	99	hovory	37, 41
ikony	105	blokovanie	40
lupa	98	čakajúce	39
nahrávanie videoklipov	104	denník	38
nastavenie	99, 100, 104, 105	nastavenie	40
obrazovka	97	posielanie ďalej	40
ovládacie prvky	97	posledné	38

kanály podcast	86
kopírovanie do pamäťovej karty	86
kopírovanie do/z počítača	86
Moje zoznamy skladieb	90
nastavenie hlasitosti	87
odstránenie	88, 93
ochrana sluchu	86
použitie ekvalizéra	87
používanie náhľavnej súpravy	34
pozastavenie skladby	87
preberanie informácií o hudbe	89
prehľad informácií o prehrávači	86
prehrávanie v náhodnom poradí	90
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	90
skratky	89
vytváranie zoznamov skladieb	90
zakúpenie	92
zdieľanie	88, 92
zmena hudobných skladieb	87
zobrazenie informácií o interpretovi	92
I	
ikony	132
vo fotoaparáte	105
importovanie kontaktov na karte SIM	43
informácie o použití	35
Internet	
nastavenie	34
webový prehľadávač	81
J	
jas	32
jazyk	32
písanie	29
K	
kalendár	68
vytvorenie udalostí	68
karta SIM	126
exportovanie kontaktov do	47
importovanie kontaktov z	43
vloženie	11
klávesnica	26
nastavenie	29
klávesnica na obrazovke	26
konferenčné hovory	39
kontakty	
prenos	43
kontakty	42
importovanie kontaktov z karty SIM	43
kopírovanie	47
oblúbené	46
obrazové	45
odosielanie	46
použitie fotografie s	112
prenos	43
zálohovanie	47
zdieľanie	46
zlúčenie informácií o kontakte	45
konverzácia chat	56
L	
Latitude	125
lupa	98
M	
Mapy	125
Media Go™	122
mediálne súbory	
kopírovanie do pamäťovej karty	86
metódá textového vstupu	26
miniaplikácia widget Prehrávač hudby	90
miniaplikácie	21
Kanál Timescape™	59, 60
Priatelia Timescape™	60, 61
Zdieľanie Timescape™	61
MMS	
nastavenie	34
Mobile BRAVIA® Engine	109
multimédiá	
kopírovanie do pamäťovej karty	86
Music Unlimited™	67
N	
nabíjanie	16
náhľavná súprava	34
používanie	34
náhodné prehrávanie hudby	90
nahrávanie videí	97
nastavenie	
fotoaparát	99, 104
hovor	40
Internet	34
MMS	34
správy	34
Timescape™	59
videokamera	104
nastavenie hlasitosti	87
nastavenie účtu služby Google™	55
nové služby	58
O	
oblúbené položky	
odstránenie rozhlasových staníc	95
prepínanie medzi oblúbenými položkami v rádiu	95
uloženie rozhlasových staníc	95
obnovenie nastavenia	137
obrazovka	32
prasknuté	18
sklo	18
vzor odomknutia obrazovky	126
záruka	18
odkazová služba	38
odosielanie	114
kontakty	46
vizítky	46
odosielanie položiek s použitím technológie	
Bluetooth™	119
odporúčanie hudby	88
odstránenie	111
3D fotografia	114
budík	68
fotografie	112
hudba	93
skladby	88
videoklipy	113
ochranná plastová fólia	18
okamžité správy	56
okno naposledy použitých aplikácií	23
orezávanie	
fotografie	112
osobné informácie	42
otočenie	
fotografie	112
oznámenie	
panel	25
svetlo	24
P	
pamäťová karta	
vloženie	12
panely	57
pevné vytáčanie	41

Phonepad	28
PIN	126
plánovanie	68
pokyny pri šoférovaní	125
poloha	99, 124
posledné hovory	38
pozastavenie skladby	87
preberanie	
nastavenie Internetu	34
predvolyby	
odstránenie rozhlasových staníc	95
uloženie rozhlasových staníc	95
prehľad	
telefón	86
prehrávač hudby	89
ekvalizér	87
minimalizovanie	87
Moja hudba	88
odstránenie skladieb	88
priestorový zvuk	87
stanice SensMe™	89
vytváranie zoznamov skladieb	90
zoznamy skladieb	90
prehrávanie	
3D fotografia	114
prenos	
kontaktov	43
kontakty	43
prezentácia	111
priblíženie	
3D fotografia	114
fotografie	111
prijímanie položiek s použitím technológie	
Bluetooth™	119
pripojenie USB	121
PUK	126
R	
rádio	94
oblúbené položky	95
otvorenie	94
počúvanie cez reproduktor	95
pomocou služby Facebook™	96
prehľad	94
prepínanie staníc	94
výber stanice	94
vyhľadávanie staníc	95
zvuk mono	95
zvuk stereo	95
rádio FM	
oblúbené položky	95
výber stanice	94
recyklácia vášho telefónu	139
regulácia podsvietenia LCD	32
Režim Lietadlo	33
režim šetrenia energie	18
Režim V lietadle	33
riešenie problémov	137
rozpoznanie hlasu	30
rozpoznanie tváre	98
rozpoznávanie úsmevu	99
rozšírenia	20
S	
signál zvonenia	68
skenovanie čiarových kódov	71
služby	14
snímanie fotografií	
pomocou rozpoznania tváre	98
tuknutím	98
SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	
správy	
nastavenie	34
sprievodca nastavením	13
Stanice SensMe™	89
stav	132
riadok	24
súvisiaci zvukový obsah	88
symboly	26
SyncML™	14, 74
synchronizácia	72
kalendár, záložky	14, 74
kontakty	14, 74
Kontakty aplikácie Microsoft® Exchange,	
kalendár, e-mail	72
Kontakty, kalendár a e-mail v službe	
Google™	72
Kontakty, kalendár a fotografie v službe	
Facebook™	73
Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
Exchange	72
Synchronizácia so službou Google™	72
Š	
šetriť energie	18
aktivácia	18
deaktivácia	18
zmena nastavení	18
zobrazenie oznamení	18
T	
tapeta	22
použitie fotografie ako	112
Technológia bezdrôtovej komunikácie	
Bluetooth™	118
technológia TrackID™	92
otvorenie	92
použitie s rádiom FM	96
používanie výsledkov	92
vyhľadávanie informácií o skladbe	92
vymazanie skladby	93
zakúpenie skladby	92
zdieľanie skladby	92
zobrazenie informácií o interpretovi	92
zobrazenie prehľadov	92
telefón	
aktualizovať	129
batéria	17
výdrž	17
telefónna klávesnica	26
telefónny zoznam	42
telefonovanie - pozri hovory	
témy	22
tiesňové čísla	37
tichý režim	30
Timescape™	57, 58
ikony filtra	58
Miniplikácia Kanál Timescape™	59
Miniplikácia Prialenia Timescape™	60
Miniplikácia Zdieľanie Timescape™	61
miniplikácie	60, 61
nastavenie	59
prehľad obrazovky	57
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii	59
tlačidlá	16
tlačidlo so symbolom nekonečna	88
v aplikácii Timescape™	59
Twitter™	
aktualizácia stavu	58
prihlásenie	58
U	
účty	14

Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
udalosti	
kalendár	68
v aplikácii Timescape™	58
upozornenie	132
signál zvonenia	31
uzamknutá obrazovka	
zobrazenie nových textových správ	13
zobrazenie zmeškaných hovorov	13
V	
vibrovanie	31, 68
videá	
kopírovanie do/z počítača	86
nastavenie hlasitosti	113
pozastavenie	113
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	113
zobrazenie	109
Video Unlimited™	65
nakupovanie videoklipov	65
požičiavanie videoklipov	65
prehľad ponuky	65, 66
sledovanie videa	66
upozornenia	66
vytvorenie účtu	65
videoalbumy	110, 111
zobrazenie	109
videokamera	97, 104, 105
nahrávanie videoklipov	104
nastavenie	104, 105
videoklipy	113
nahrávanie	104
odosielanie	113
odstránenie	113
prehrávanie	113
zdieľanie	113
zobrazenie	104, 110, 111
videoprehrávač	
pozastavenie videa	113
vizitky	
odosielanie	46
volanie	34
vyhľadávanie	
hudba pomocou technológie TrackID™	92
informácie o skladbe	92
vylepšenie fotografií pomocou technológie	
Mobile BRAVIA® Engine	109
vynútené reštartovanie	137
vypnutie	12
W	
webový prehľadávač	81
nastavenie	84
panel s nástrojmi	81
správa záložiek	82
Wi-Fi®,	76
Wisepilot™	125
Z	
z viacerých uhlov	
zobrazenie	114
Zadávanie gest	27
zadný kryt	
nasadenie	12
odstránenie	11
zakúpenie	
hudba	92
zálohovanie	
kontakty	47
zámky	
aktivovanie obrazovky	13
zablokovanie obrazovky	13
zámok obrazovky	13
zapnutie	12
zdieľanie	
3D fotografia	114
fotografie	112
fotografie a videá	111
hudba	88, 92
zmena hudobných skladieb	87
zmena veľkosti	
fotografie	112
zobrazenie	
fotografie	98
videá nahráte pomocou fotoaparátu	104
zoznamy skladieb	90
odstránenie	90
odstránenie skladieb	90
prehrávanie vlastných	90
pridanie skladby	90
vytvorenie	90
zvuk	89
nastavenie hlasitosti	87
prehrávanie hudby v náhodnom poradí	90
živá tapeta	22