

SONY[®]

Používáte ská příru ka

Xperia[™] Z5 Compact
E5803/E5823

Obsah

Začínáme.....	7
Informácie o používateľskej príručke.....	7
Popis.....	7
Zostavenie.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
Prvé spustenie zariadenia.....	9
Prečo potrebujete účet Google™?.....	10
Nabíjanie zariadenia.....	10
Zabezpečenie zariadenia.....	13
Kontrola, že je zariadenie chránené.....	13
Zamknutie obrazovky.....	13
Správca odtlačkov prstov.....	15
Automatické odomknutie zariadenia.....	16
Ochrana karty SIM.....	20
Vyhadanie identifikačného čísla zariadenia.....	21
Vyhadanie strateného zariadenia.....	22
Základné informácie.....	24
Použitie dotykovej obrazovky.....	24
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	26
Plocha.....	26
Obrazovka aplikácií.....	28
Navigácia v aplikáciách.....	29
Malé aplikácie.....	29
Widgety.....	30
Skratky a priečinky.....	31
Pozadie a motívy.....	32
Batéria a správa spotreby.....	32
Snímanie fotografie obrazovky.....	33
Nahrávanie obrazovky.....	33
Upozornenia.....	34
Ikony v stavovom riadku.....	36
Prehľad aplikácií.....	38
Preberanie aplikácií.....	40
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	40
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	40
Internet a siete.....	41
Prehľadávanie webu.....	41
Nastavenie Internetu a správ MMS.....	41
Wi-Fi®.....	42

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	44
Ovládanie využívania údajov.....	46
Výber mobilných sietí.....	47
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	47
Synchronizácia údajov v zariadení.....	49
Synchronizácia s online úložiskami.....	49
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	49
Základné nastavenia.....	51
Prístup k nastaveniam.....	51
Nastavenia hlasitosti.....	51
Nastavenie režimu Nevyrušova.....	52
Nastavenie obrazovky.....	53
Nastavenia aplikácie.....	55
Obnovenie aplikácií.....	56
Daydream.....	56
Jazykové nastavenia.....	57
Dátum a čas.....	57
X-Reality™ for mobile.....	58
Režim Super-vivid.....	58
Vylepšenie zvukového výstupu.....	58
Potlačenie šumu.....	59
Účty viacerých používateľov.....	59
Písanie textu.....	62
Klávesnica na obrazovke.....	62
Klávesnica telefónu.....	63
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	64
Úprava textu.....	64
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	65
Volanie.....	67
Telefonovanie.....	67
Prichádzajúce hovory.....	68
Inteligentné telefonovanie.....	70
Prebiehajúce hovory.....	70
Používanie denníka hovorov.....	70
Presmerovanie hovorov.....	71
Blokovanie hovorov.....	71
Hovory viacerých účastníkov.....	72
Konferenčné hovory.....	73
Hlasová schránka.....	73
Tiesňové hovory.....	74
Kontakty.....	75
Prenos kontaktov.....	75

Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	76
Pridanie a úprava kontaktov.....	77
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	78
Obľúbené položky a skupiny.....	79
Odosielanie údajov kontaktu.....	80
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	80
Zálohovanie kontaktov.....	80
Správy a konverzácia chat.....	82
Ďalšie správy a odosielanie správ.....	82
Usporiadanie správ.....	83
Volať prostredníctvom správy.....	84
Nastavenie správ.....	84
Okamžité správy a videochat.....	84
E-mail.....	85
Nastavenie e-mailu.....	85
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	85
Usporiadanie e-mailových správ.....	86
Nastavenie e-mailového účtu.....	87
Gmail™.....	88
Hudba.....	89
Prenos hudby do zariadenia.....	89
Používanie hudby.....	89
Ponuka plochy aplikácie Hudba.....	90
Zoznamy skladieb.....	91
Zdieľanie hudby.....	92
Vylepšenie zvuku.....	92
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	92
rádio FM.....	94
Používanie rádia.....	94
Obľúbené rozhlasové stanice.....	95
Nastavenia zvuku.....	95
Fotoaparát.....	96
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	96
Rozpoznanie tváre.....	97
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí.....	97
Pridanie geografickej polohy k fotografiám.....	98
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	98
Nastavenia fotoaparátu.....	102
Nastavenia videokamery.....	106

Fotografie a videá v albume.....	109
Zobrazenie fotografií a videí.....	109
Zdie anie a správa fotografií a videí.....	110
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	111
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	112
Skrytie fotografií a videí.....	113
Ponuka plochy aplikácie Album.....	113
Zobrazovanie fotografií na mape.....	114
Videá.....	116
Sledovanie videí v aplikácii Video.....	116
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení	117
Správa videí.....	117
Movie Creator.....	118
Služba PS Video.....	118
Možnosti pripojenia.....	119
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	119
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	119
Zdie anie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™	120
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	123
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovláda u radu DUALSHOCK™	123
NFC.....	124
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	125
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace as.....	128
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™.....	128
Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT +™.....	130
Používanie zariadenia ako pe aženky.....	130
Cestovanie a mapy.....	131
Používanie služieb ur ovania miesta.....	131
Google Maps™ a navigácia.....	131
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	131
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	132
Režim V lietadle.....	132
Kalendár a budík.....	134
Kalendár.....	134
Budík a hodiny.....	135
Zjednodušenie ovládania.....	138
Gestá na zvä šenie.....	138
Ve ký text.....	138

Korekcia farieb.....	138
Kompatibilita na úvacieho prístroja.....	138
TalkBack.....	138
Režim TTY (Teletypewriter).....	139
Pomalé hovorenie.....	139
Podpora a údržba.....	140
Podpora zariadenia.....	140
Poítačové nástroje.....	140
Aktualizácia zariadenia.....	141
Pamäť a ukladací priestor.....	142
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	143
Zálohovanie a obnovovanie obsahu.....	144
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	146
Reštartovanie a obnovenie zariadenia.....	147
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	148
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	149
Obmedzenia služieb a funkcií.....	149
Právne informácie.....	149

Začíname



Informácie o používateľskej príručke

Toto je **Xperia™ Z5 Compact** používateľská príručka pre softvérovú verziu **Android™ 6.0**. Ak si nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to prostredníctvom ponuky **Nastavenia**. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru si prečítajte v časti **Aktualizácia zariadenia** na strane 141.

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** kliknite na položku .
- 2 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.

Popis

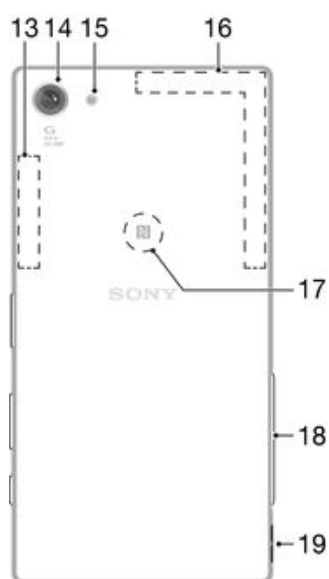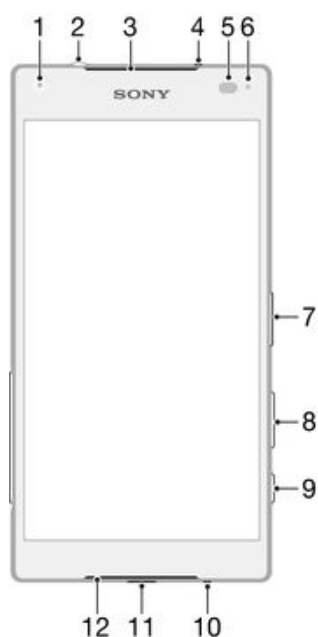

- | | |
|---|---|
| 1. Objektív predného fotoaparátu | 11. Port na nabíjačku/kábel USB |
| 2. Konektor náhlavnej súpravy | 12. Hlavný reproduktor |
| 3. Reproduktor slúchadla/druhý hlasný reproduktor | 13. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth |
| 4. Druhý mikrofón | 14. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 5. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač | 15. Svetlo hlavného fotoaparátu |
| 6. Indikátor nabíjania/upozornenia | 16. Oblasť antény GPS |
| 7. Tlačidlo napájania/ Fingerprint sensor* | 17. Rozpoznávací oblasť NFC™ |
| 8. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti/priblíženia | 18. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| 9. Tlačidlo fotoaparátu | 19. Otvor na remienok |
| 10. Hlavný mikrofón | |

! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Zostavenie

! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.



Vloženie karty nano SIM

! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Dbajte na to, aby ste používali držiak karty nano SIM a nezamenili si zásuvku na kartu nano SIM so zásuvkou na pamäťovú kartu.

1. Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
2. Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.
3. Kartu nano SIM umiestnite do držiaka, ktorý následne vložte späť na miesto.
4. Zatvorte kryt.

! Ak vložíte kartu nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vloženie pamäťovej karty

1. Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
2. Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty a potom zasunúť pamäťovú kartu úplne do zásuvky, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.
3. Zatvorte kryt.

! Uistite sa, že pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

Vybratie karty nano SIM

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechtom alebo podobným predmetom vyťahnite držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM, potom držiak znova vložte dovnútra.
- 4 Zatvorte kryt.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Zariadenie vypnite a otvorte kryt slotov karty nano SIM a pamäťovej karty.
 - 2 Zatláčajte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo uvoľnite.
 - 3 Pamäťovú kartu úplne vyťahnite.
 - 4 Zatvorte kryt.
- 💡 Pamäťovú kartu môžete vybrať aj bez nutnosti vypínania zariadenia v kroku 1. Ak chcete použiť tento spôsob, musíte pamäťovú kartu najprv odpojiť v možnosti **Nastavenia > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**. Následne sa riadiť vyššie uvedenými pokynmi.

Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte transparentný ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.


Odporúčame, aby ste svoje zariadenie chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou na model Xperia™. Použitie ochranných prvkov od tretej strany môže obmedzovať funkčnosť vášho zariadenia tým, že zakryje snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny, a môže rušiť platnosť záruky.



Prvé spustenie zariadenia


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do niektorých útlonov a prispôbiť zariadenie. Ak máte napríklad účet Google™, môžete sa do neho prihlásiť a okamžite všetko nastaviť.

Zapnutie zariadenia

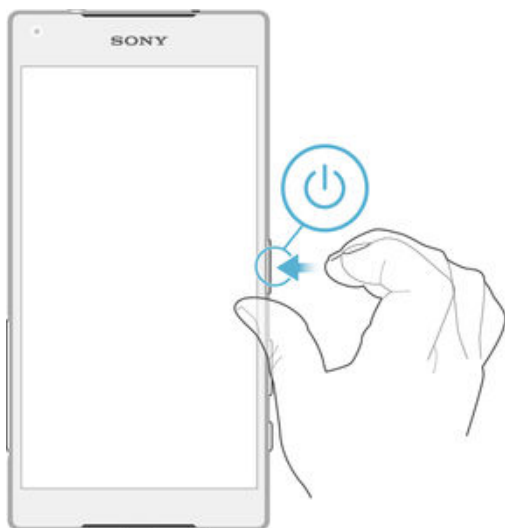
- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezачne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ukladajte na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá mobilný operátor, ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenia. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ukladajte na položku .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stla te a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností uknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujete účet Google™?


Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na vami k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a online obchod s aplikáciami Google Play™ na preberanie aplikácií pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- prebera a inštalova aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizova e-maily, kontakty a kalendár pomocou Gmail™,
- chatova s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizova históriu prehliadania a záložky webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru pomocou nástroja Xperia™ Companion sa identifikova ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadenia Android™ na diaľku vyhada, uzamknú alebo vymaza stratené či ukradnuté zariadenie.



Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na adrese <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, bude vaše zariadenie uzamknuté. V prípade, že využívate viac než jeden účet Google™, je potrebné zadať informácie relevantného účtu.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google** a uknite na ne.
 - 3 Pod pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete tiež prejsť do režimu online a vytvoriť účet na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 uknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý si želáte odstrániť.
 - 4 uknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdte opätovným uknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, nebudú dostupné žiadne bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™.
- 💡 Ak svoje zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúča sa z neho odstrániť váš účet Google™.


Nabíjanie zariadenia

Vaše zariadenie má vloženú nabíjateľnú batériu, ktorú by mala vymieňať len spoločnosť Sony alebo oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť také poškodenie, že nebude platiť záruka.

Pred expedíciou zariadenia z výrobného závodu je batéria často ne nabitá. V závislosti od toho, ako dlho bolo zariadenie skladované pred zakúpením, môže byť batéria dosť slabá. Pred prvým zapnutím zariadenia sa preto odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Viac informácií o možnostiach zvýšenia výkonu batérie nájdete v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 32.


Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, utrite ho dosucha handričkou z mikrovlákna a aspoň 15-krát ním zatrasť, pričom port USB má smerovať nadol. Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, postup zopakujte. Kábel USB zapojte do portu USB len vtedy, keď je port úplne suchý.

Vysušenie portu USB

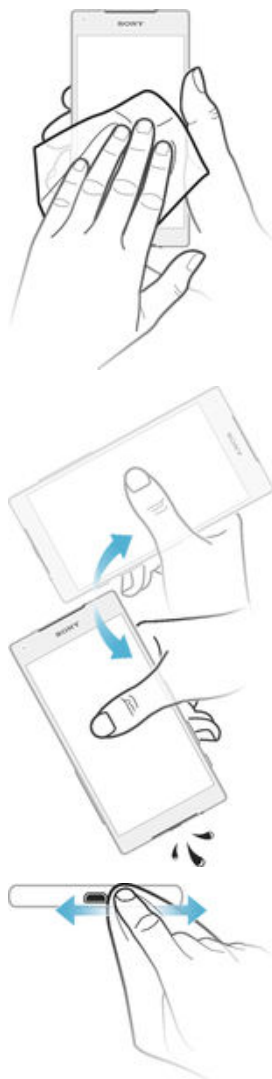

- 1 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť zo zariadenia.
- 2 Držte zariadenie pevne, nasmerujte port USB nadol a silno zariadením zatrasť aspoň 15-krát.
- 3 Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, zariadením znova niekoľkokrát zatrasť.
- 4 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť z portu USB.

Nabíjanie zariadenia

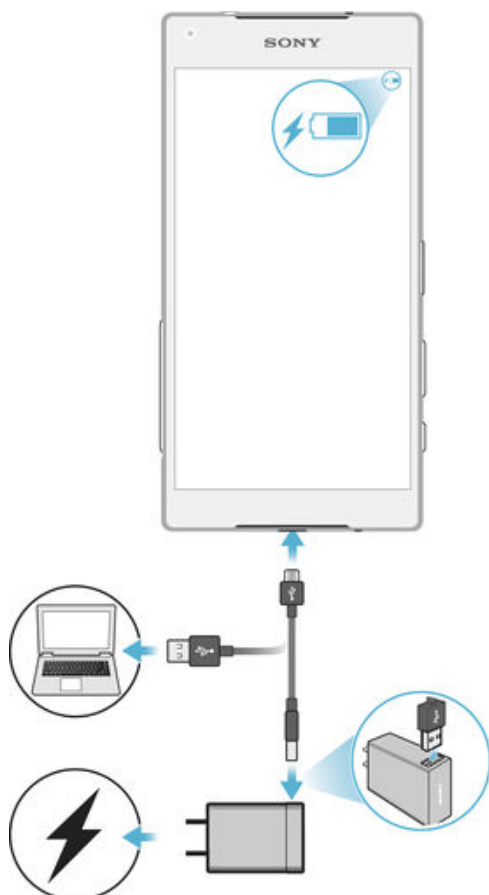

- 1 Pripojte nabíjač ku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjača (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania ⚡ sa môže zobrazovať až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15%
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Zabezpečenie zariadenia

Kontrola, že je zariadenie chránené

Máte možnosť zabrániť iným ľuďom, aby bez povolenia používali vaše zariadenie. Ak napríklad svoje zariadenie stratíte, ukradnú vám ho alebo ho niekto vymaže, bude ho môcť používať len osoba s vaším účtom Google™ alebo vedomosťami o zabezpečení obrazovky. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, je dôležité si na zariadení nastaviť zabezpečenie obrazovky a pridať účet Google™. Je dôležité, aby ste si zapamätali informácie o zabezpečení obrazovky aj prihlasovacie údaje účtu Google™. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, môžete:

- nastaviť zabezpečenie obrazovky zariadenia, akým sú PIN, heslo, vzor **alebo odtlačok prsta**, vďaka čomu zabránite iným, aby zmenili nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 13.
- Pridaním účtu Google™ zabránite iným ľuďom používať zariadenie v prípade, že ho ukradnú alebo vymažú. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prečo potrebujete účet Google™?* na strane 10.
- Aktivujte si buď ochranu zariadenia prostredníctvom my Xperia, alebo webovú službu Správca zariadenia Android™. Pomocou týchto služieb môžete stratené zariadenie na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo vymazať. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 22.

Overenie vlastníctva zariadenia

Keď je vaše zariadenie chránené, musíte v závislosti od využívaných ochranných funkcií zadať svoj PIN, heslo, vzor, **odtlačok prsta** alebo informácie o účte Google™. Nižšie nájdete príklady funkcií ochrany a niektorých z požadovaných poverení:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Ochrana prostredníctvom my Xperia	Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať používateľské meno a heslo účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Zariadenie sa musí pred dokončením nastavenia pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Správca zariadenia Android™	Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať používateľské meno a heslo účtu Google™. Zariadenie sa musí pred dokončením nastavenia pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Oprava softvéru	Ak pomocou softvéru Xperia™ Companion vykonáte opravu softvéru, pri spustení zariadenia po dokončení jeho opravy sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla účtu Google™.

- ! Pri správcovi zariadenia Android™ je potrebné zadať informácie o účte Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili pri nastavovaní zariadenia. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

Zamknutie obrazovky

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Obrazovku možno odomknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

- Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po položení registrovaného prsta na tlačidlo napájania.
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môc obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
- ! Ak ste v zariadení Xperia™ nastavili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), nastavenie zabezpečenia EAS môže obmedziť typ obrazovky uzamknutia len na kód PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodu zabezpečenia podniku určí konkrétny typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vo svojej spoločnosti alebo organizácii a požiadajte ho o kontrolu politik zabezpečenia siete implementovaných pre mobilné zariadenia.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche **Plocha** uknite na **Plocha**.
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor** a uknite na ne.
 - 3 Postupujte pod a pokynov v zariadení.
- ! Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche **Plocha** uknite na **Plocha**.
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Pod a pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** uknite na **Plocha**.
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Navrhните vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Uknite na položku **Vzor** a postupujte pod a pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** uknite na položku **Plocha**.
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN** a uknite na ne.
- 3 Zadajte číselný kód PIN a uknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním kód PIN potvrdíte a potom uknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte pod a pokynov v zariadení.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Plocha** uknite na položku **Plocha**.
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo** a uknite na ne.
- 3 Zadajte heslo a potom uknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním heslo potvrdíte a potom uknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte pod a pokynov v zariadení.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prstu

- 1 Na obrazovke **Plocha** uknite na položku **Plocha**.
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia alebo zadajte kód PIN alebo heslo v prípade, že je zapnuté niektoré z týchto typov zabezpečenia obrazovky.
- 4 Uknite na položku **Potiahnuť prstom**.


Odomknutie pomocou odtlačku prsta

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Pomocou odtlačku prsta môžete zariadenie rýchlo odomknúť. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v správcovi odtlačkov prstov. Podrobnosti o registrácii odtlačkov prstov nájdete v časti *Správca odtlačkov prstov* na strane 15.

- ! Zámok obrazovky vo forme kódu PIN alebo hesla slúži ako záložná metóda odomknutia, ak zapnete možnosť odomknutia pomocou odtlačku prsta. Výberom ostatných typov zámku obrazovky sa vymažú všetky nastavenia odtlačkov prstov.

Zapnutie odomknutia pomocou odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ak je to potrebné, overte svoj kód PIN alebo heslo.
- 4 Pri nastavení vzoru odomknutia pomocou odtlačku prsta postupujte podľa pokynov v zariadení.

Odomknutie zariadenia pomocou odtlačku prsta

- Keď máte aktívnu obrazovku uzamknutia, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a odomknúť obrazovku. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v správcovi odtlačkov prstov.
- ! Ak sa vám ani po piatich pokusoch nepodarí odomknúť obrazovku pomocou prsta, zadajte záložný kód PIN alebo heslo.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 22.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ubovoňého zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zámok** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.


Správca odtlačkov prstov

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.



Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overenie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

- ! Pred používaním senzora odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a nie je na ňom vidno žiadnu vlhkosť.


Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite registráciu odtlačku prsta.
- ! Ak ste nenastavili PIN ani heslo pre obrazovku uzamknutia, aplikácia Fingerprint Manager vám pomôže s jeho nastavením ako bezpečnostnej zálohy pre váš odtlačok prsta. Ďalšie informácie o nastavení obrazovky uzamknutia nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 13.
- 💡 Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na vypínači a nie na obrazovke vášho zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov sa uistite, že je snímač čistý a bez viditeľnej vlhkosti.


Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku  a položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a overiť vašu identitu. Použite prst, ktorý ste predtým zaregistrovali v správcovi odtlačkov prstov.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.

Odstránenie registrovaného odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Uknite na registrovaný odtlačok prsta a potom uknite na **Odstrániť > Áno, odstrániť**.

Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov** a uknite na ne.
- 3 Uknite na niektorý zo zaregistrovaných odtlačkov prstov v zozname a zadajte názov odtlačku prsta.
- 4 Uknite na položku **OK**.

Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v konkrétnych situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo že si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, ideálne cez Wi-Fi®, aby ste neplatili veľa za dátový prenos.
 - Pomocou aplikácie Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď máte aplikáciu služieb Google Play™ aktuálnu, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
 - Zapnite funkciu Smart Lock.
 - Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
- ! Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
- ! Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine alebo oblasti.

Povolenie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo obrazovky uzamknutia.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyh adajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zástupcovia dôveryhodnosti** a uknite na ne.
- 4 Posu te jazdec ved a položky **Smart Lock (Google)** doprava.
- 5 uknite na šípku smerujúcu dozadu ved a položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyh adajte položku **Smart Lock** a uknite na u.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musie zada zakaždým, ke budete chcie zmeni nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastavi tak, aby udržiavala vaše zariadenie odomknuté, pomocou nasledujúcich nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, ke je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth®.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, ke ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, ke zariadenie nesiete niekam so sebou.

Ke zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musie odomknú manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®


Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete ozna i ako dôveryhodné a nastavi , aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, ke je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k mera u tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete prida ako dôveryhodné a obis tak dodato né zabezpe enie v podobe obrazovky uzamknutie. Ušetrí vám to as. Táto funkcia je vhodná, ke sa pri používaní týchto zariadení zvy ajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia musie odblokova manuálne.

- ! Neodporú a sa pridáva zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- 💡 Ke sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zada kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, i je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth®, ktoré chcete prida ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 V ponuke funkcie Smart Lock uknite na položku **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 uknite na položky **Pridať dôveryhodné zariadenie** > **Bluetooth**.
- 4 uknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpe enia svojho pripojenia budete možno musie manuálne odomknú zariadenie. Len tak ho bude môc dôveryhodné zariadenie ponecha odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyh adajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné zariadenia** a uknite na ne.
- 3 uknite na zariadenie, ktoré chcete odstráni .
- 4 uknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené, alebo či sa ho niekto pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí sa na ňom upozornenie. Zariadenie potom treba vašim šifrom odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie udržiavať odomknuté.

Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie cez Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov. Ak sa niekto dostane k vášmu zariadeniu Xperia™ vtedy, keď je v blízkosti niektoré z dôveryhodných zariadení, táto osoba bude môcť vaše zariadenie Xperia™ používať, ak ho dôveryhodné zariadenie odomklo.


Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z určených dôveryhodných miest, zabezpečenie prostredníctvom obrazovky uzamknutia vo vašom zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia funguje, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi®) a vaše zariadenie má povolené používať informácie o vašej aktuálnej polohe.


Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim polohy s vysokou presnosťou alebo režim polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadnuté a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo polôh, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte tiež, že signály miesta je možné zdvojiť a manipulovať s nimi. Používanie s prístupom k špecializovanému vybaveniu môže zariadenie odomknúť.

Pridanie bydliska


- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov** a kliknite na ne.
- 4 Kliknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a kliknite na ne.
- 4 Vyberte svoje bydlisko.
- 5 Kliknite na položku **Upraviť**.
- 6 Do vyhadacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.

- 💡 Ak má vaše bydlisko na rovnakej adrese viacero budov, dôveryhodné miesto, ktoré chcete pridať, sa môže líšiť od skutočnej adresy. Na zabezpečenie lepšej presnosti polohy môžete ako vlastné miesto pridať skutočnú polohu svojho bydliska v rámci komplexu budov.


Odstránenie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov** a uknite na ne.
- 4 uknite na položku **Vypnúť túto polohu**.


Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.


Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a uknite na ne.
- 4 uknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, uknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Môžete tiež zadať inú polohu, uknúť na ikonu lupy a zadať adresu. Vaše zariadenie vyhadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, uknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, uknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a uknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a uknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 uknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, uknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Vaše zariadenie vyhadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, uknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, uknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a uknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a uknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 uknite na položku **Odstrániť**.


Nezamykanie zariadenia pri nosení

Funkcia Rozpoznávanie na tele spôsobuje, že zariadenie sa nezamkne, keď ho máte na sebe, napríklad keď ho nesiete v ruke, vo vrecku či v batohu. Akcelerometer v zariadení sa postará o to, aby bolo zariadenie odomknuté, keď zistí, že sa zariadenie nesie. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele nedokáže rozlíšiť, s koho telom je zariadenie v kontakte. Keď je zariadenie odomknuté prostredníctvom funkcie Rozpoznávanie na tele a dáte ho niekomu

inému, zariadenie zostane aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je ako funkcia zabezpečenia menej bezpečná než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie detekcie na tele

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vypnuté** doprava a potom ťuknite na možnosť **Pokračovať**.

Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

Vypnutie detekcie na tele


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zapnuté** doľava.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.


Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Zaučkajte políčko **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a pri každom spustení zariadenia budete vyzvaní zadať tento kód zámku.




Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 6 Potvrte nový kód PIN karty SIM a uknite na položku **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a uknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a uknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a uknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš ve akrát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

Vyhádanie identifikačného čísla zariadenia


Vaše zariadenie má jediné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením



- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Vysuňte panel s označením čísla IMEI sa nachádza na paneli s označením.
- 💡 číslo IMEI možno zobraziť aj otvorením číselníka telefónu a zadaním čísla ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a uknite na ne.


Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
 - prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
 - zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
 - na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.

Aktivácia služby Protection by my Xperia v zariadení


- 1 Skontrolujte, či máte aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
 - 3 Vyberte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Ochrana zo služby my Xperia** > **Aktivovať** a kliknite na ne.
 - 4 Za vyjadrením súhlasu vyjadrite súhlas s podmienkami a požiadavkami na používanie služby Protection by my Xperia a potom kliknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účtu nemáte, vytvorte nový.
 - 6 Zapnite v zariadení služby určovania polohy, ak nie je táto funkcia už zapnutá.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete po jej aktivácii nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate vo svojom zariadení.
- ! Ak zariadenie používa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správca zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
 - prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.
- Ďalšie informácie o Správci zariadenia Android™ nájdete na adrese www.support.google.com.
- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách i oblastiach.

Aktivácia Správca zariadenia Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Skontrolujte, že máte aktívne dátové pripojenie a zapnutú službu určovania polohy.
- 3 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 4 Vyberte a kliknite na položky **Google > Nastavenia služby Google > Zabezpečenie**.
- 5 Posuňte jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povolenie odomknutia a vymazania na diaľku** smerom doprava.
- 6 Ak vás zariadenie vyzve, kliknutím na možnosť **Aktivovať** odsúhlasíte zmluvné podmienky.
- 7 Ak chcete overiť, či po aktivácii služby dokáže Správca zariadenia Android™ lokalizovať vaše zariadenie, prejdite na adresu www.android.com/devicemanager a prihláste sa pomocou svojho účtu Google™.

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Zastavenie alebo zrušenie zastavenia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

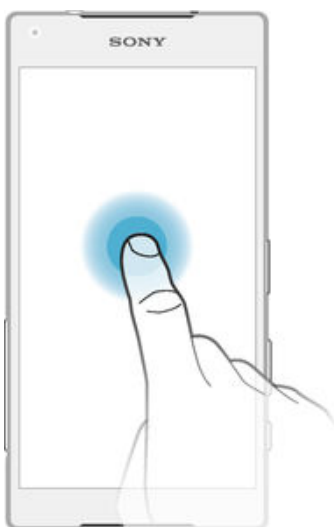


- Presunutie položky.
- Aktivovanie ponuky konkrétnej položky.
- Aktivovanie režimu výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

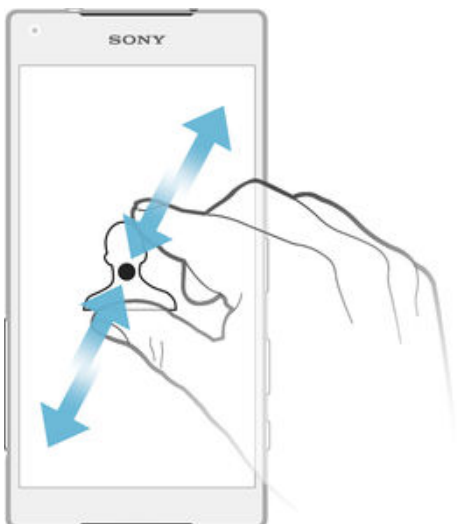


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

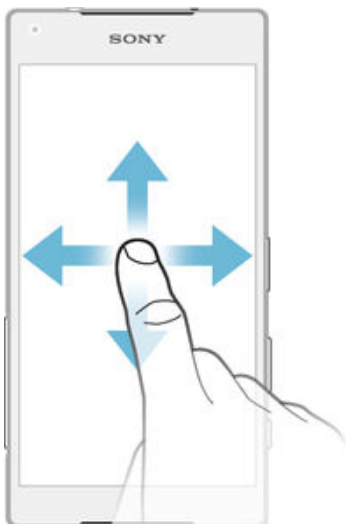

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.


Rýchly pohyb

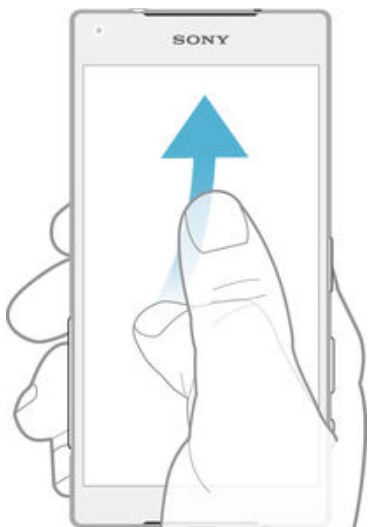


- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť uknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a po čas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 13.

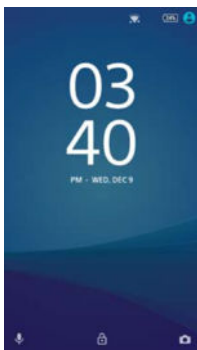

Aktivácia obrazovky


- Krátko stlať tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlať tlačidlo napájania .


Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky po ťažení. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.

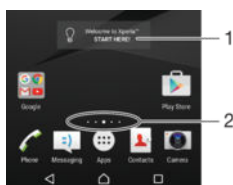

- 1 Úvodné informácie o widgete Xperia™ – uknutím otvorte widget a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™
- 2 Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlaďte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy




Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.



Pridanie tably na plochu


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehrávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a uknute na položku .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykoch rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom uknute na položku  v pravom hornom rohu tably.


Nastavenia plochy

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche


- 1 Dotknite sa ubovo nej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťknite na položku .
- 2 ťknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť .

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

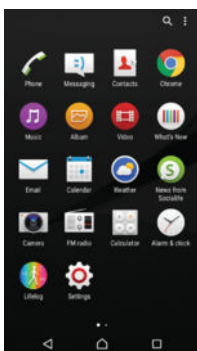


Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykem rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte aplikáciu a ťknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťknite na položku .
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať .


Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťknite na položku .
- 2 ťknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť .


Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií


- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťknite na položku .
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové miesto.

Odištalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke aplikácií, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré možno vymazať, sú označené symbolom .
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, a potom ťknite na položku **Odstrániť**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obúbených položiek a okno naposledy použítých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

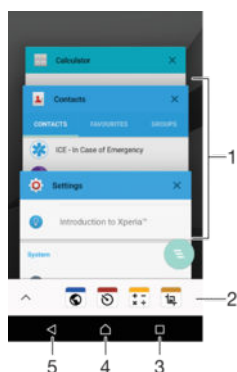



- 1 Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
- 2 Panel obúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom
- 3 Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obúbených položiek
- 4 Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
- 5 Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií

- Uklíňte na tlačidlo  a potom ukliňte na položku .

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým aplikáciám môžete získať pomocou panela obúbených položiek. Ak chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.



Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobrazí panel obľúbených položiek, stlať tlačidlo □.
 - 2 Uklíknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
- ☛ Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Uklíknite na položku ✕ v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli obľúbených položiek uklíknite na položku ^ a potom na položky + a ▶.
- 2 Vyhadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom pod ňou pokynov aplikáciu prevzmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlať a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte na pravý alebo spodný okraj obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli obľúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela obľúbených položiek

- 1 Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku ☰.
- 2 Uklíknite na položku OK.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Otvorte panel obľúbených aplikácií a potom uklíknite na položku ^.
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel obľúbených aplikácií.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobrazí panel obľúbených položiek, stlať tlačidlo □.
- 2 Uklíknite na položky ^ > + > 🌐.
- 3 Vyberte widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov widgetu a uklíknite na položku OK.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po uknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje, potom uvoľnite prst na **Widgety**.
- 2 Vyberte widget, ktorý chcete pridať, a uvoľnite prst na .

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu uvoľnite prst kdekoľvek na Plocha.

Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho posuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte do prietoku **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



1 Prístup k aplikácii pomocou skratky

2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôbenia.
- 2 V ponuke prispôbenia uvoľnite prst na položku **Aplikácie**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybraná aplikácia sa pridať na obrazovku Plocha.

- 💡 V kroku 3 tiež môžete uvoľniť prst na položku **Skratky** a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na plochu

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte do priechyňa **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priechyňa na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu **i** skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priechyňa na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posuňte položku do priechyňa.

Premenovanie priechyňa na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priechyň.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priechyňa**, ťuknite na záhlavie priechyňa.
- 3 Zadaťte nový názov priechyňa a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôsobiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.



Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť .

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte pod a pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobraziť si prehľad o tom, akú spotrebu majú aplikácie. Môžete tiež aplikácie odstrániť a zapnúť režim **Šetrič batérie**, čím z batérie vyčistíte viac. Môžete si tu tiež zobraziť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôsobiť nastavenia batérie, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

Zobrazenie spotreby batérie a očakávaného času do jej vybitia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Využitie batérie**. Zobraziť sa prehľad obsahujúci údaje o používaní batérie a o očakávaný čas do jej vybitia.
- 3 Prezrite si informácie a zvolte vhodný postup, napríklad odinštalujte aplikáciu, čím obmedzíte jej používanie.



Zobrazenie množstva batérie, ktorú spotrebúva aplikácia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte si aplikáciu a cez možnosti **Informácie o aplikácii** > **Využitie batérie** si pozrite jej spotrebu batérie.


Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Uknite na položku .
-  Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom uknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
-  Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

Nahrávanie obrazovky




Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.

Prehľad skratiek a priečinkov



- | | |
|---|---|
| 1 | Minimalizácia/obnovenie okna s nahrávaním obrazovky |
| 2 | Nahrávanie obrazovky |
| 3 | Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte |
| 4 | Nahratie obrazovky so zvukom |
| 5 | Pristup k nastaveniam nahrávania obrazovky |
| 6 | Zatvorenie okna nahrávania obrazovky |

Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
- 2 Uknite na položku .
- 3 Po otvorení okna nahrávania obrazovky uknite na položku . Spustí sa funkcia nahrávania obrazovky a zobrazí sa tlačidlo asova.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, uknite na tlačidlo asova a potom na možnosť .

Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Po otvorení okna s nahrávaním obrazovky uknite na možnosť . Zobrazí sa okno zobrazujúce hľadáka predného fotoaparátu.
- 2 Na začiatie nahrávania obrazovky a snimanie videa predným fotoaparátom uknite na možnosť .
- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, uknite na časovač a potom uknite na možnosť .
- 4 Na vypnutie okna hľadáka predného fotoaparátu uknite na možnosť .

Zobrazenie najnovších nahrávok obrazovky

- Potiahnite stavový riadok smerom nadol a uknutím zobrazíte najnovšie nahrávky obrazovky.
- Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- uknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo nim pohnite doprava alebo doľava.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľovať.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- uknite na položku .

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát uknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doava alebo doprava.


Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaliť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Keď je zariadenie uzamknuté** a kliknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobrazovať všetok obsah upozornení	Získate všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení Upozornenia aplikácií udelíte stav Skryť citlivý obsah .
Skryť citlivý obsah upozornení	Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa Skrytý obsah . Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.
Nezobrazovať upozornenia	Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií** a kliknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

Blokovať všetko	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Považovať za prioritné	Prijímať upozornenia vybratej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušova nastavený v režime Len prioritné.
Povoliť nahliadnutie	Umožniť vybratej aplikácii zvýrazniť urgentné upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.






















- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.









Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ukladate na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ukladate na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie údajov LTE
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prenášajú sa údaje
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté, ale nie je dostupné internetové pripojenie. Táto ikona sa môže zobrazovať vtedy, ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Na miestach so zablokovanou službou Google™, napríklad v Číne, sa môže výkričník zobrazovať vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® a je dostupné fungujúce internetové pripojenie
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Je aktívny režim šetrenia energie
	Režim V lietadle je aktívny
	Funkcia Bluetooth® je aktívna
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Je aktívny režim „nevyrušova“


















-  Povolí výnimky v režime „nevyrušova“
-  Vibračný režim
-  Budík je nastavený
-  Služba GPS je aktivovaná
-  Prebieha synchronizácia
-  Problém s prihlášením alebo synchronizáciou
-  Zariadenie sa môže pripojiť k podporovaným zariadeniam s technológiou ANT+™
-  Funkcia na úvacieho prístroja aktivovaná









! V závislosti od poskytovateľa a služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie a služby reprezentované niektorými ikonami v tomto zozname.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche kliknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a kliknite na ne.
- 3 Zaškrtnite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.


Ikony upozornení

-  Nová správa SMS alebo MMS
-  Zmeškaný hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Nová správa hlasovej schránky
-  Nová e-mailová správa
-  Preberanie dát
-  Odovzdávanie dát
-  Mobilné dáta sú vypnuté
-  Spustenie základného nastavenia zariadenia
-  K dispozícii je aktualizácia softvéru
-  K dispozícii sú aktualizácie systému
-  Preberajú sa aktualizácie systému
-  Kliknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému
-  Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
-  Potlačenie hluku je zapnuté
-  Snímka obrazovky sa zaznamenala
-  Nová textová správa aplikácie Hangouts™
-  Video chat s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
-  Nadchádzajúca udalosť kalendára

	Malá aplikácia je spustená
	Aplikácia Smart Connect je aktivovaná
	Prehráva sa skladba
	Rádio je zapnuté
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Interný ukladací priestor je zaplnený na 75 %. Utknutím spustíte prenos dát na pamäťovú kartu
	Upozornenie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia















- ! V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení aplikácie

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** doprava.

Prehľad aplikácií

	Aplikácia Budík a hodiny umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov.
	Webový prehľadávač umožňuje prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky, text a obrázky.
	Aplikácia Kalkulačka umožňuje vykonávať základné výpočty.
	Aplikácia Kalendár umožňuje mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované inštitúcie.
	Fotoaparát umožňuje fotografovať a nahrávať videoklipy.
	S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
	Umožňuje získať prístup k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
	Aplikácia E-mail umožňuje odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj podnikové účty.
	Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
	Umožňuje prehľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM.
	Aplikácia Album umožňuje zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
	Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
	Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.
	Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné polohy a vypočítavať dĺžku trasy.
	Aplikácia Play Store™ umožňuje prevziať bezplatné a platené aplikácie pre vaše zariadenie.

-  Aplikácia Správy umož ňuje odosiela ň a prijíma ň správy SMS a MMS.
-  Aplikácia Video umož ňuje v zariadení prehráva ň videá a zdie ň obsah s priateľmi.
-  Aplikácia Hudba umož ňuje organizova ň a prehráva ň hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Umož ňuje zobrazova ň nové správy z aplikácie Socialife.
-  Aplikácia Po asie umož ňuje zobrazova ň predpove ň po asia.
-  Umož ňuje uskuto čňova ň telefonické hovory ru čným vytvo ením ísla alebo funkciou rýchlej vo by.
-  Umož ňuje optimalizova ň nastavenia zariadenia pod a vašich potrieb.
-  Aplikácia Hangouts™ umož ňuje etova ň s priateľmi online.
-  Umož ňuje identifikova ň skladby, ktoré práve počúvate, a získa ň informácie o interpretovi, albume a ďalšie dáta.
-  Aplikácia YouTube™ umož ňuje zdie ň a sledova ň videá z celého sveta.
-  Aplikácia Smart Connect™ umož ňuje nastavi ň akciu, ktorá sa má vykona ň po pripojení alebo odpojení príslušenstva.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s d ňžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe videa automaticky ur čňasovú os.
-  Aplikácia Lifelog umož ňuje automaticky zaznamenáva ň udalosti z vášho každodenného života. Môžete si napríklad stanovi ň ciele a sledova ň, ako sa vám darí pri ich dosahovaní, alebo si môžete ozna či záložkou výnimo čné okamihy.
-  Aplikácie Podpora umož ňuje prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Umož ňuje napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.

! Niektoré siete alebo niektorí poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.


Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a kliknite na položku **Obchod Play**.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadom kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Kliknutím na položku zobrazíte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu funkčnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povoľte im údaje iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, kliknite na ikonu v sekcii **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako z obchodu Google Play™, aplikácie môžete prebrať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespohlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov ako obchodu Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých používateľov.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a kliknite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** doprava.
 - 4 Kliknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu funkčnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povoľte im údaje iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, kliknite na ikonu v sekcii **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo vašej šine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku  a kliknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača a Google Chrome™ prehľadávača anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a kliknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenie Internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

- Vaša sieť mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia možno prevziať cez Wi-Fi®.
- Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak zmeníte alebo omylom vymažete nastavenia MMS i Internetu, prevzmete si ich znovu.
- Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/, kde nájdete informácie o problémoch so sieťovými pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.
- Ak je z úsporných dôvodov aktívny režim šetrenia batérie, všetky dáta mobilnej prevádzky sa pri vypnutí obrazovky pozastavia. Ak to spôsobí problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo dočasne vypnite režim šetrenia batérie.
- Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia Internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ, tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.



Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na .
 - 2 Vyhadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Internetové nastavenia**.
 - 3 Kliknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí  a prenos mobilných dát sa automaticky zapne.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 uknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 uknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 uknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 7 Na konci uknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 uknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
 - 4 Na zobrazenie podrobností uknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte pod a označeného tlačidla .

Wi-Fi®


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.




Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 💡 Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.



Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
 - 3 uknutím na prepínač zapnete funkciu Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
 - 3 uknutím na prepínač zapnete funkciu **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
 - 4 uknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- 💡 Ak chcete vyhadávať nové dostupné siete, uknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa nemôžete úspešne pripojiť k sieti **Wi-Fi**, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 uknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 uknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, zakliknite políčko **Rozšírené možnosti** a vykonajte požadované úpravy.
- 8 uknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® môžete zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič nebránilo ani ho nič nerušilo.
- Nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi® na svojom zariadení (oblasť zvýraznená na ilustrácii).





Nastavenia siete Wi-Fi®


Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, môžete si zobrazíť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.

Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie). Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.



Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 4 uknite na položky  > **Rozšírené**.
- 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** doprava.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 uknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku  a potom na položky **Nastavenia** > **Nechat' Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám napomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, WPS vám automaticky nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.



Na povolenie WPS použite jednu z týchto metód :

- metóda stlačením tlačidla – jednoducho stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad smerovač,
- metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Uknite na položky  > **Nastavenia** > **Tlačidlo WPS** a následne stlačiť tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Uknite na položky  > **Nastavenia** > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia



Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľať internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľať internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.




Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 4 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a uknite na ne.
 - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, uknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
 - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasne zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.



Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 uknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, uknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
 - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
 - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenia zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 126 a *Pridanie virtualnej súkromnej siete* na strane 48.


Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a uknite na ne.
- 3 uknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Uknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 uknite na položku **Uložiť**.
- 7 uknite na položku  a posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, potvrďte akciu uknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi® aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doľava.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a uknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznateľný** doprava.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 uknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež uknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 uknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia uknutím na pole **Zabezpečenie.**
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 uknite na položku **Uložiť.**

Ovládanie využívania údajov


Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.


Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Spotreba dát.**
 - 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
- 💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.


Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte jazdec upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
 - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** doprava a potom uknite na položku **OK.**
 - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte jazdec limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
 - 3 uknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a uknite na tlačidlo **OK.**
 - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), uknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie objemu prenesených dát


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku  a potom na položku **Zobraziť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených pomocou siete Wi-Fi®, uknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených prostredníctvom mobilného dátového pripojenia, uknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami pod a toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony pod a typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si *Ikona stavu* na strane 36, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a uknite na ne.
- 3 uknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Mobilní operátori** a uknite na ne.
- 3 uknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.


Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.


V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôbenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 uknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí uknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 uknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 uknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení


Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.



Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Uknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** uknite na názov účtu, s ktorým chcete vykonať synchronizáciu. Zobrazí sa zoznam zobrazujúci položky, ktoré možno s účtom synchronizovať.
- 3 Uknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.


Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** uknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Uknite na položku  a potom uknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Vyberte potvrdenie ďalším stlačením na možnosť **Odstrániť účet**.



Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným udalostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.



Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si podrobnosti o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Uknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadáajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
 - 5 Uknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne na ňu ťahať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri ňu zadajte manuálne a uknite na položku **Ďalej**.
 - 6 Uknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
 - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
 - 8 Uknite na položku **Ďalej** a vyberte, ako chcete dostávať upozornenia na novú poštu.
 - 9 Znova uknite na položku **Ďalej**. Zadáajte názov firemného účtu a potom uknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
 - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia a povoľte firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu a používanie šifrovania ukladacieho priestoru. V opačnom prípade nastavenie ňu zlyhá.
- ! Po zmene prihlasovacieho hesla účtu EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 uknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 uknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a uvoľte ho. Zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
- 2 uknite na položku **E-mail**, potom uknite na položku .
- 3 uknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 uknite na položku **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu EAS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** uknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 uknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrďte opätovným uknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia


Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Uknite na položku **Nastavenia**.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a uknite na ne.


Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overtvorte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, uknite na položky **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát uknite na obrazovku.


Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a uknite na položku .
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a uknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.


Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


Zapnutie vibračného režimu

- Stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona .



Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
 - 3 Posuňte jazdec hlasitosti na požadované polohy.
- ! Môžete tiež stlačiť tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a po stlačení šípky nadol uknite na , čím zvlášť upravíte hlasitosť zvonenia, prehrávania médií a budíkov.



Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

Nastavenie signálu zvonenia


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo uknite na položku **+**. Potom uknite na možnosť  a označte hudobný súbor uložený vo vašom počítači.
- 4 Potvrďte uknutím na položku **Hotovo**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Zvuk upozornenia**.
- 3 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo uknite na položku **+**. Potom uknite na možnosť  a označte hudobný súbor uložený vo vašom počítači.
- 4 Potvrďte uknutím na položku **Hotovo**.

 Niektoré aplikácie obsahujú vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať v nastavení aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.


Nastavenie režimu Nevyrušova

Zariadenie môžete do režimu Nevyrušova zapnúť manuálne, pričom môžete nastaviť aj čas, počas ktorého v tomto režime zostane. Môžete tiež prednastaviť, kedy si zariadenie zapne režim Nevyrušova automaticky.







Bez časového limitu Zariadenie ostane tiché, kým zvuk opäť nezapnete.

Na jednu hodinu Zariadenie ostane tiché jednu hodinu. Uknutím na ikony mínus a plus nastavíte trvanie.



Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Vyberte časový interval.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk, uknite na položku ,  alebo .

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položku **Dni** a uknite na , začiarknite políčka pre príslušné dni a potom uknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete upraviť čas začiatku, uknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a uknite na položku **OK**.
- 5 Ak chcete upraviť čas ukončenia, uknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a uknite na položku **OK**. Počas vybraného časového intervalu ostane vaše zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť



Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.



Zapnutie zvuku výnimiek v režime Nerušiť

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Jazdec vedľa položky **Povoliť výnimky** posuňte doprava.

Nastavenie upozornení ako výnimiek v režime Nerušiť

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Uknite na položku .
- 3 V časti **Výnimky v režime Nerušiť** posuňte príslušné jazdce doprava.



Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položku **Hovory a správy od** a uknite na .
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Zapnutie zvuku budíkov v režime Nerušiť

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Jazdec vedľa položky **Povoliť budík** posuňte doprava.


Zapnutie zvuku výnimiek počas vopred nastaveného časového intervalu režimu Nerušiť

- 1 Stlá ajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Uknite na položku .
- 3 Jazdec vedľa položky **Výnimky** posuňte doprava.


Nastavenie obrazovky

Úprava jasov obrazovky




- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasov** a uknite na ne.
- 3 Posunutím jazdca upravte jas.

-  Znížením úrovne jasov sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď ukniete na výberové tlačidlo a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.


Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia


Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia


- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec doprava.


Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripnutia obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky inej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




-  Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používatelia nedokážu úplne zabrániť zrušeniu pripnutia obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Aktivácia pripnutia obrazovky




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Pripnutie obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec doprava.
- 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiadny vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuťte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie** doprava a potom vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, posunutím jazdca aktivujte po aktivácii pripnutia obrazovky príslušnú možnosť zabezpečenia.

-  Vzory, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky povinné.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Uknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Uknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne uknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
 - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
-  Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si počas ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vyvojárov aplikácie.


Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení kliknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte kliknutím na možnosť **OK**.


Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, kliknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
-  Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

- 1 Na udelenie povolenia kliknite na položku **Pokračovať** > **Informácie o aplikácii** > **Povolenia**.
 - 2 Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.
 - 3 Posuňte jazdec doprava.
-  Povolenia môžete spravovať aj v položke **Nastavenia** > **Aplikácie**. Kliknite na aplikáciu a potom pod ňou potreby zmeňte povolenia.



Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte aplikáciu a kliknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.



Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 uknite na  a vyhadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.


Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.


Vynulovanie predvoľieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a uknite na ne.
 - 3 uknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvoľieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.


Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE**.
- ! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.
- ! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
- ! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Daydream


Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka neinná.

-  Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča a Daydream.




Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.


Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream



- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, uknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, uknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice na obrazovke* na stránke 65.

Zmena jazyka


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Uknite na položku **OK**.

- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a uknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** do ľava.
- 4 Uknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor a nadol vyberte požadovaný dátum.
- 6 Uknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** do ľava.
- 4 Uknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Uknite na položku **OK**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** do ľava.
- 4 Uknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.

Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.


Vylepšenie zvukového výstupu


Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

Automatické vylepšenie zvukového výstupu


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

Manuálna úprava nastavení zvuku



- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.
- 4 ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.

 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

Zvýšenie kvality skomprimovaných hudobných súborov



- 1 Na ploche uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a uknite na ne.
 - 3 Jazdec ved a položky **DSEE HX** posu te doprava.
-  Toto nastavenie je určené len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

Potláanie šumu


Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláania šumu so zariadením dosiahnete istejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hluhom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo ítanie.

-  Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláania šumu od spoločnosti Sony.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania hluku


- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláania hluku.
 - 2 Na ploche uknite na položku  > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu**. Potom posu te jazdec ved a položky **Potlačenie šumu** doprava.
 - 3 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas prehrávania hudby i videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, posu te jazdec ved a položky **Režim šetrenia energie** doprava.
 - 4 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas pripojenia náhlavnej súpravy, posu te jazdec ved a položky **Režim šetrenia energie** doava.
-  Náhlavná súprava s funkciou potláania hluku nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláania hluku.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a uknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hluného prostredia a uknite na možnosť **OK**.

Úty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje úty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Úty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať úty ostatných používateľov. Okrem útu vlastníka existujú dva rôzne typy útov:




- Bežný používateľ: Tento typ útu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – hos: Možnosť hosovského útu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
-  Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

Informácie o bežnom používateľskom účte



Pridaním bežných používateľských útov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám

a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.



Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásený ako vlastník, teda používate, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa alebo profil**.
 - 4 Uknite na položku **OK**. Vytvára sa nový účet.
 - 5 Uknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novo pridaného používateľa.
 - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta nahor.
 - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
-  Ak osoba používajúca nový účet chce tento účet nastaviť, no práve nie je dostupná, môžete uknúť na položku **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď bude používateľ pripravený, môže označiť možnosť **Používatelia** v nastaveniach **Nastavenia** a zobrazí nový účet ako **Nový používateľ**. Stačí uknúť na účet a dokončiť nastavenie podľa pokynov.
-  Bežný používateľský účet môžete pridať tiež zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí presunúť stavový riadok nadol dvomi prstami a uknúť na ikonu používateľa. Potom uknite na položku **Pridať používateľa**.

Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásený ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory a SMS** doprava.



Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásený ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom uknite na položku **Odstrániť** `\<xliff:g id="user_name">%1$s\</xiff:g>` **zo zariadenia** > **Odstrániť**.



Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.



Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používate, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť** a uknite na ne.
-  Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, uknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosťa**.

Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory



- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

Vymazanie dát z relácie host'a

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
 - 2 Na ploche uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
 - 4 Vyhadajte položku **Odstrániť hosť'a** a uknite na ňu.
 - 5 Uknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu hosť'a môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ubovonej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, uknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosť'a**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a uknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Uknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, uknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, uknite na položku **Áno, pokračovať**.
-  Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 13.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rozličné typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ubovoný používateľ a vykonaná zmena má vplyv na všetkých používateľov. Príklady: jazyk, Wi-Fi®, režim V lietadle, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Príklady: automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané kontá a tapeta.
- Nastavenia, ktoré sa zobrazujú iba vlastníčkovi a ich zmena má vplyv na všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a uŕnú na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie ísiel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte uŕnutím na položku +=\$.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ↵ a veľkým začiatkovým písmenom ↵. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- uŕknite dole po a na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.


Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, uŕknite na .
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.


Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát uŕknite na medzerník.






Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a na rtните slovo, ktoré chcete napísa .
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, uknite na položku  a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho na rtните, prípadne zadajte slovo uknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení zadávania gest

- 1 Ke je zobrazená klávesnica na obrazovke, uknite na položku 12!?
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktívova alebo deaktivova , posu te jazdec ved a položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a uknite na položku 12!?
 - 2 uknite na položku  a potom na položku **Klávesnica s ovládan. 1 rukou**.
 - 3 Ak chcete presunú klávesnicu na zadávanie jednou rukou na avú alebo pravú stranu obrazovky, uknite na položku  alebo .
-  Ak chcete obnovi používanie úplnej klávesnice na obrazovke, uknite na položku .


Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktívova metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.





- 1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete uknú raz a použiť návrhy slov, alebo môžete uka na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
- 2 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 3 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 4 Zadanie medzery.
- 5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.
- 6 Zobrazenie ísel.
- 7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 uknite do po a na zadávanie textu a potom uknite na položku 12!?
- 2 uknite na položku , potom uknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 uknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu uknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po uknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu uknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, uknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, uknite na tlačidlo &😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte uknutím.




Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, uknite na položku 12!?
- 2 Uknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google™ voice** doprava.
- 4 Uknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
- 2 Uknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
- 3 Po dokončení znova uknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.

 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, uknite na položku .


Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým uknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií

Pri zvolení textu sú dostupné nasledujúce možnosti:


- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

 Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát uknite. Slovo, na ktoré ste ukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom na  dvakrát uknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Použitie lupy



- Keď zadáte text, uknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke



Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania a predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s vašou základnými nastaveniami a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať inspirovanú klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.


Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke uknite na položku .
- 2 Uknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom pod a potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, uknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Vyberte potvrďte uknutím na položku **OK**.

Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke uknite na položku .
- 2 Uknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.



Výber inej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke uknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, uknite na položku **Ďalšie klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.

Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke


- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybranými jazykmi jazyky nevyužívajúce latinu.
- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete uknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybranými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát uknúť na položku **EN**, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.

Zmena nastavení funkcie používania vášho štýlu písania



- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke uknite na položku .
- 2 Uknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte niektorú z možností.

Zmena nastavení funkcie inteligentného rozpoznania jazyka

- ! Inteligentné rozpoznanie jazyka je k dispozícii len pre jazyky využívajúce latinu.

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, uknite na položku 12!?
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** do zapnutej alebo vypnutej polohy.


Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke uknite na položku 12!?
 - 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 uknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
 - 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
 - 5 Výber potvrdíte uknutím na položku **OK**.

Volanie




Telefonovanie

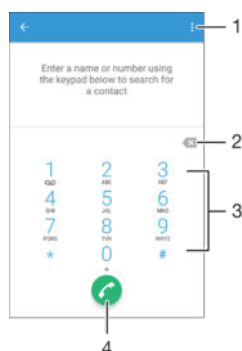Hovor môžete uskutočniť manuálnym vstúpením telefónneho čísla, uknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo uknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 84.






- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie |
| 4 | Tlačidlo volania |

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke Plocha uknute na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a uknute na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, uknute na položku .


Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte telefónne číslo a uknute na položku .
-  Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, uknute na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ukknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom uknute na položku .


Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia uknite na položku **Aplikácie > Skratky**.
- 3 Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočnení hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho** a uknite na ne.

Prichádzajúce hovory

Ak prijmete prichádzajúci hovor v momente, keď je zariadenie v režime spánku alebo keď je uzamknutá obrazovka, aplikácia telefónu sa otvorí vo formáte na celú obrazovku. Ak prijmete prichádzajúci hovor v momente, keď je obrazovka aktívna, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako pohyblivé upozornenie, teda v minimalizovanom okne, ktoré sa nachádza v hornej časti otvorenej obrazovky. Po prijatí takéhoto upozornenia sa môžete rozhodnúť odpovedať na hovor a otvoriť obrazovku aplikácie telefónu alebo hovor odmietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.


Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, uknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu uknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V pohyblivom upozornení, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, uknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto toho, aby ste hovor odmietli, môžete prejsť aj na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu. Treba uknúť do hornej časti okna pohyblivého upozornenia. Budete tak mať viac možností spravovania hovoru. Hovor môžete napríklad odmietnuť pomocou správy alebo presmerovať do odkazovanej aplikácie.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.


Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovača presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie


nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.


Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Nahrať nový pozdrav** a postupujte pod a pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a uknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
- 💡 Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.



Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Uknite na položku **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
- 💡 Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a uknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
- 💡 Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov uknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS


Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôbené správy úpravou preddefinovaných správ.


Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a uknite na položku **Odmietnuť správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo uknite na položku  a napíšte novú správu.

Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď po ukončení hovoru opakovaně zažijete pípnutie, potiahnite položku **Odmietnuť správou** nadol.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo uknite na položku  a napíšte novú správu.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a uknite na ne.
- 3 uknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 uknite na položku **OK**.

Inteligentné telefonovanie


Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dáje k uchu.
- Odmietnutie – zatrasť zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položíte displejom nadol.

Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Inteligent. ovládanie hovoru**.
- 4 V nastavení **Inteligent. ovládanie hovoru** posuňte jazdec doprava.

Prebiehajúce hovory

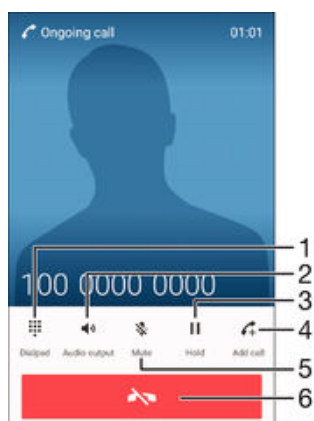

- 1 Zadanie čísel počas hovoru
- 2 Zapnutie reproduktora počas hovoru
- 3 Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
- 4 Uskutočnenie druhého hovoru
- 5 Vypnutie mikrofónu počas hovoru
- 6 Ukončenie hovoru

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlať tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.




Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačiť tlačidlo .


Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

Otvorenie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku  a uknite na u.
- 3 Ak sa denník hovorov nezobrazí, uknite na položku .

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Uknite na položku **Zmeškaný hovor**.


Volanie čísla z denníka hovorov

- Uknite na číslo.
- 💡 Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom uknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne uknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom uknite na položku **ULOŽIŤ**.


Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, uknite na položku .
- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného prijemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť .
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom uknite na položku **Zapnúť**.

Vypnutie presmerovania hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov** a uknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom uknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčaní (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.


- 💡 Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overtvorte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Blokovanie hovorov** a potom vyberte možnosť .
- 4 Zadajte heslo a uknite na položku **Zapnúť**.

- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktívne heslo. Toto heslo bude potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.


Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a uknite na položku **OK**.





Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a uknite na ne.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a uknite na ne.
- 3 uknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a uknite na položku **OK**.


Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku  a uknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 uknite na položky  > .
- 5 Zaškrtnite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr.**
- 6 uknite na položku **ULOŽI** .

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a uknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, uknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovaně zažijete pípnutie, posuňte položku  doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovaně zažijete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho hovoru uknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Uknutím na položku zobrazíte klávesnicu na vytávanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a uknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore uknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prevziať čakajúci**.

Odmietnutie hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore uknite na položku **Odmietnuť prichádz. hovor**.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, uknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o možnosti účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho hovoru uknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobrazíť klávesnicu na vytávanie, uknite na položku .
- 3 Vytlačte číslo druhého účastníka a uknite na položku . Prvý účastník sa do súasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, uknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho konferenčného hovoru uknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Uknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, uknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho konferenčného hovoru uknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Uknite na položku vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.


Ukončenie konferenčného hovoru

- Po as hovoru uknite na položku .


Hlasová schránka

Ak je súčasne vaše predplatné hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a uknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Uknite na položku **OK**.



Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytákanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
-  Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.


Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.





Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytákanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a uknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované všetky odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Uknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a uknite na položku .

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je obrazovka uzamknutá

- 1 Na obrazovke uzamknutia presuňte ikonu telefónu  doprava.
- 2 Ak je typ aktívnej obrazovky uzamknutia **Potiahnutie prstom**, uknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytákanie, na ktorej zadajte číslo tiesňového volania, uknite na položku .
- 3 Ak obrazovku odomykáte vzorom, kódom PIN alebo heslom, uknite na **Tiesňové volanie**, zadajte číslo tiesňového volania a uknite na .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Nástroj Xperia™ Transfer, ku ktorému sa dostanete v rámci počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia Zhoda aplikácií navrhne ekvivalent systému Android pre vaše aplikácie iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač pripojením na internet,
 - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
 - vaše staré zariadenie,
 - kábel USB pre vaše staré zariadenie.
- 💡 Nemusíte potrebovať staré zariadenie. V prípade zariadení iOS sa môžete priamo pripojiť do služby iCloud alebo použiť miestne zálohovanie. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohovania.





Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

- 1 Ak softvér ešte nie je nainštalovaný, vyhľadajte a prevezmite si aplikáciu Xperia™ Companion (na PC alebo Mac®) z adresy <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.
- 2 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a pri prenose kontaktov sa riadite príslušnými pokynmi.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku  a potom na položku .
- 2 Kliknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a kliknite na položky  > **Synchronizovať**.

- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom uknite na položku .
- 2 Stla te tlačidlo a potom uknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a uknite na položku **OK**.


Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a či je zariadenie nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite uknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s prenosom súboru, uknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu uknite na upozornenie.
- 5 Uknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom na položku .
 - 2 Uknite na položku a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyberte ho a uknite na . Ak chcete importovať všetky kontakty, uknite na možnosť **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

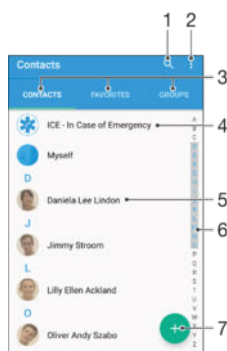




- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a uknite na položku .
- 2 Uknite na položku a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stla te tlačidlo , potom uknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname ozna te alebo zrušte ozna enie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s ú tom, tento ú et sa zobrazí v zozname. uknutím na ú et rozbalíte zoznam alších možností.

Pridanie a úprava kontaktov





Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspo s jedným ú tom a pridávate niekory kontakt prvýkrát, treba vybra ú et, do ktorého sa má tento kontakt prida . Ak chcete tento kontakt uloži a používa iba v zariadení, uknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Ke v kroku 3 vyberiete ú et synchronizácie, tento ú et sa pri alšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený ú et. Ke kontakt uložíte do konkrétneho ú tu, tento ú et sa pri alšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený ú et na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého ú tu a chcete to zmeni , treba vytvori nový kontakt a vybra iný ú et, do ktorého sa má uloži .
- 💡 Ak pred telefónne íslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové íslo krajiny, pri volaní na toto íslo z iných krajín ho už nemusíte musie znovu upravova .




Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovo ujú úpravu podrobností kontaktov.




Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
 - 3 uknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho pod a svojich predstáv.
 - 4 Po pridání obrázka uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete prida ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete prida obrázok uložený v ú te online, je potrebné najprv prevzia obrázok.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
- 3 uknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnos alebo uknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom uknite na položku **Hotovo**.
- 5 uknite na položku **ULOŽIŤ**.



Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstráni , a podrzte ho.
- 3 Ak chcete odstráni všetky kontakty, uknutím na šípku nadol otvorte rozba ováciu ponuku a vyberte možnos **Označiť všetky**.
- 4 uknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení uknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku  a uknite na u.
- 2 uknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a uknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

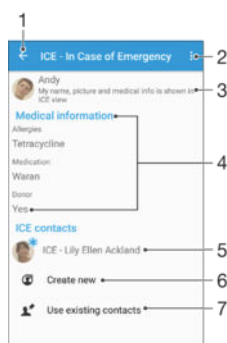V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby budú môcť nájsť vaše informácie ICE.






- 1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako sú časti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 uknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 uknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení uknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspo s jedným útom a pridavate niekory kontakt prvýkrát, treba vybra úet, do ktorého sa má tento kontakt prida . Ak chcete tento kontakt uloži a používa iba v zariadení, uknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahova aspo telefónne íslo, na ktoré môžu vola pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne íslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Ozna te kontakty, ktoré chcete použi ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokon ení uknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahova aspo telefónne íslo, na ktoré môžu vola pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne íslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Za iarknite polí ko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.




Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
 - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Za iarknite polí ko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporova .



Ob úbené položky a skupiny

Kontakty môžete ozna či ako ob úbené položky. V aka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združova aj do skupín. V aka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.


Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako ob úbeného

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 uknite na kontakt, ktorých chcete prida k ob úbeným položkám alebo odstráni z ob úbených položiek.
- 3 uknite na položku .

Zobrazenie ob úbených kontaktov




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a uknite na položku .
- 2 uknite na položku **Oblúbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty uknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Uknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Uknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odosielanie údajov kontaktu





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom uknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Uknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. Ak zlúčíte záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo ; a potom uknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Uknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte uknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Uknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom uknite na položku .
- 3 Uknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 75.




Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom uknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Uknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Stlaďte tlačidlo  a potom uknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo uknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
- 4 Uknite na položku **Exportovať**.
- 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Exportovanie všetkých kontaktov do ukladacieho zariadenia USB


- ! Pri exportovaní kontaktov týmto spôsobom treba najprv pripojiť zariadenie k ukladaciemu zariadeniu USB, napríklad USB kľúč alebo externému pevnému disku, pomocou kábla adaptéra USB Host. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia k ukladaciemu zariadeniu USB nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB* na strane 123.
- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na položku  a potom na položky **Exportovať kontakty** > **Ukladací priestor USB**.
- 3 Uknite na položku **OK**.

Správy a konverzácia chat

Ľahké odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite sa na *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 41.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

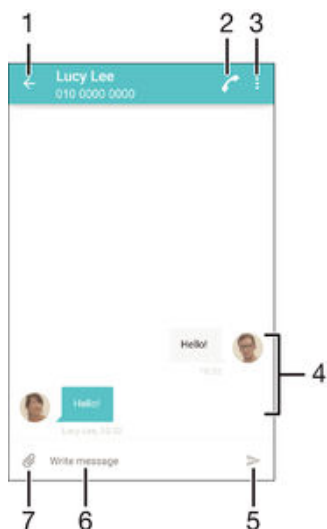

- 1 Návrat na zoznam konverzácií
- 2 Zavolanie odosielateľa ovi správy
- 3 Zobrazenie ďalších možností
- 4 Odoslané a prijaté správy
- 5 Odoslanie dokončenej správy
- 6 Pole na zadávanie textu
- 7 Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku a vyberte položku a ukladajte na .
 - 2 Ukladajte na položku .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu popísaného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ukladajte na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, ukladajte na položku a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ukladnutím na položku .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
 - 2 uknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, uknite na u.
- Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 uknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a uknite na položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku , vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 uknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom uknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a uknite na položku .

Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, uknite na u.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na a potom vyhadajte a uknite na u.
- 2 uknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom uknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 uknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a uknite na položky > **Odstrániť**.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 uknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom uknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a uknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou





- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom nájdite položku a uknite na u.
- 2 uknite na položku ; potom uknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom nájdite položku  a uknite na ňu.
- 2 Uknite na položku , potom uknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadáajte hľadaneé kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy





- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a uknite na ňu.
- 2 Uknite na konverzáciu a na položku , následne uknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a uknite na ňu.
- 2 Uknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a uknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a uknite na ňu.
- 2 Uknite na položku , a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornenia, uknite na položku **Zvuk upozornenia** a potom vyberte požadovanú možnosť alebo uknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Na potvrdenie uknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a uknite na ňu.
 - 2 Uknite na položku , a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doprava alebo doľava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.


Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekedy priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a uknite na položku **Hangouts**.

E-mail



Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte položku **E-mail** a uknite na ňu.
 - 3 Pod a pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa a služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha uknite na .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **E-mail**.
- 3 Uknite na položku . Potom uknite na položku **Nastavenia** > **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a uknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení uknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

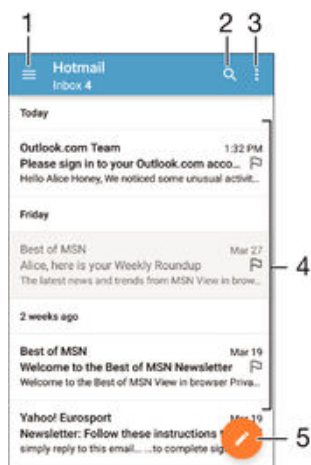




- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných prieinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy





Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený prieinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 41.



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **E-mail** a uknite na .
- 3 Ak používate viacero e-mailových útočkov, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a vyberte útoček, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové útočky naraz, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a uknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov otvoriť, uknite na .



Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku **E-mail** a uknite na .
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových útočkov, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a vyberte útoček, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Uknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozba ovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom uknite na položku .



Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, uknite na  a potom uknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom uknite na položku .


Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, uknite na  a potom uknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozba ovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a uknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy




- 1 Vyhadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a uknite na . E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy uknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy uknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a uknite na .
- 2 Uknite na meno odosielateľa. Potom uknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom uknite na položku **Hotovo**.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **E-mail** a uknite na .
- 3 Ak používate viacero e-mailových útočkov, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a vyberte útoček s e-mailmi, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových útočkoch naraz, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a uknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Uknite na položku  a uknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku **E-mail** a uknite na u.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete prehliadať. Ak chcete prehliadať všetky e-mailové účty naraz, posuňte pravý okraj obrazovky doprava a uknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Uknite na položku Q.
- 4 Zadáajte hľadaný text a potom uknite na klávesnici na položku Q.
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Uknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku , vyhadajte položku **E-mail** a uknite na u.
- 2 Posuňte pravý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť do iného priečinka.
- 2 Uknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečink.

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlaďte tlačidlo ; potom uknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Uknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **E-mail**.
- 3 Uknite na položku ; potom uknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Uknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom vyhadajte položku **E-mail** a uknite na u.
- 2 Stlaďte tlačidlo a potom uknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Uknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávané políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadáajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte uknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

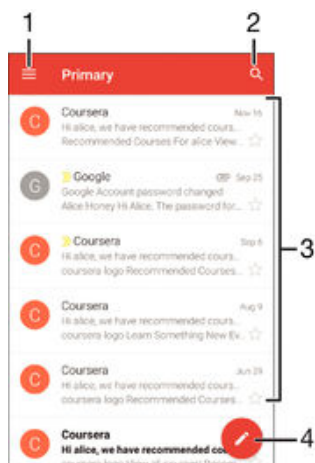

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte pravý okraj obrazovky doprava, nájdite položku **Pomocník** a kliknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite sa *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 143.
 - Ak používate PC, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Softvér Xperia™ Companion môžete použiť na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením. Aplikáciu Xperia™ Companion si môžete tiež prevziať a viac sa o nej dozvedieť na lokalite www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych (zvukových, obrázkových a video) súborov získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke www.sonymobile.com/support.


Používanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožní používať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

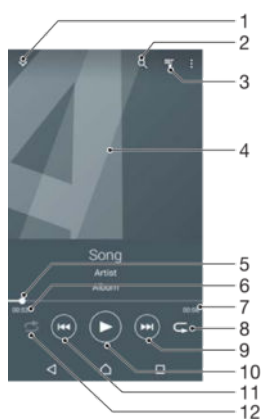

- 1 Prechod na plochu aplikácie Hudba
- 2 Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na ňu skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 6 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 7 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 8 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 9 ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním
- 12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

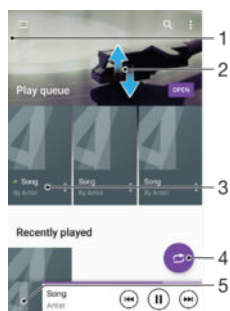

- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím avého okraja obrazovky doprava
- 2 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba
- 4 Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
- 5 Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na .
 - 2 Avý okraj obrazovky posuňte napravo.
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Uknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overtite, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba uknite na obal albumu a potom uknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlaďte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby uknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha. Aplikácia Hudba bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí uknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Uknite na aplikáciu Hudba.

Ponuka plochy aplikácie Hudba

Ponuka plochy aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

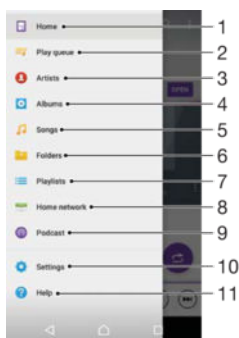

- 1 Návrat na plochu aplikácie Hudba
- 2 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 3 Prehľadovanie všetkých interpretov
- 4 Prehľadovanie všetkých albumov
- 5 Prehľadovanie všetkých skladieb
- 6 Prehľadovanie hudobnej knižnice a filtrovanie podľa interpreta, albumu alebo názvu skladby
- 7 Prehľadovanie všetkých zoznamov skladieb
- 8 Prehrávanie zdieľanej hudby na inom zariadení
- 9 Zobrazenie všetkých objednaných a prevzatých súborov v aplikácii kanálu Podcast
- 10 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
- 11 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku . Potom vyberte položku a kliknite na ňu.
- 2 Prvý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a kliknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a kliknite na obrazovku napravo od ponuky.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke plochy aplikácie Hudba vyberte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom kliknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 3 Akciu potvrdíte opakovaným kliknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
 - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej kliknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a kliknite na položku **OK**.
- Môžete tiež kliknúť na obal albumu a potom kliknutím na položku **Pridať do zoznamu skladieb** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a uknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 Vasti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, uknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom uknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Uknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Uknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a uknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Uknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Uknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdíte opakovaným uknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyberte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom uknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a uknite na položky **Nastavenia > Zlepšenia zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôsobiť ručne, posuňte tlačidlo frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, uknite na položku **✓** a vyberte štýl.


Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a uknite na položky **Nastavenia > Zlepšenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a vyberte potvrdiť uknutím na možnosť **OK**.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou

TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríky TrackID™, aby ste videli, o čom vyhadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

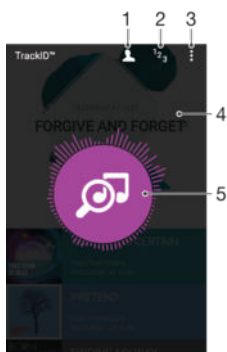

- 1 Vytvorenie online profilu TrackID™
- 2 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríkov
- 3 Zobrazenie možností služby TrackID™
- 4 Zobrazenie histórie predchádzajúcich hudobných skladieb
- 5 Identifikácia hudby, ktorú počúvate

- ! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby v prípade, že je táto služba vo vašej krajine dostupná.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ukladania kliknite na položku ☰.
 - 2 Vyhadajte položku **TrackID™** a kliknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Kliknite na položku 🎵. Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, kliknite na tlačidlo ◀.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a kliknutím ho otvorte.


Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Kliknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka 🗑️.
- 3 Kliknite na položku 🗑️.

rádio FM



Počúvanie rádia

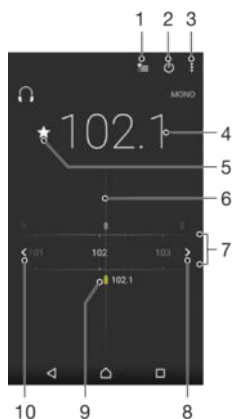Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.



- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčaní
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol


Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Plocha, kliknite na .
 - 3 Vyberte položku **Rádio FM**  a kliknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.




Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.




Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Kliknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlaďte tlačidlo .
 - 2 Uknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a uknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM uknute na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, uknute na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach i v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Obľúbené rozhlasové stanice


Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Uknite na položku .
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlaďte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice


- 1 Uknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Uknite na položku , potom uknute na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlaďte tlačidlo .
- 2 Uknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlaďte  a uknute na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlaďte tlačidlo .
- 2 Uknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



- 1 Objektív predného fotoaparátu
- 2 Výber režimu snímania
- 3 Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
- 4 Priblíženie alebo vzdialenie
- 5 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Fotografovanie alebo nahrávanie videí
- 8 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 9 Ikona nastavení režimu snímania
- 10 Nastavenia blesku

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu a podržte ju a posuňte doava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ukladajte na položku

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšťač fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len o uvoľní prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len o uvoľní prst.

Používanie blesku fotoaparátu


- 1 Keď je spustený fotoaparát, Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Použitie lupy





- Ak je aktívny fotoaparát, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto približenia alebo vzdialenia prstov.


Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do režimu  videa.
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
- 3 Nahrávanie začnete uknutím na položku .
- 4 Uknutím na možnosť  nahrávanie pozastavíte. Nahrávanie obnovíte uknutím na položku .
- 5 Nahrávanie zastavíte uknutím na položku .



Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, uknute na položku . Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom uknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.



Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Uknute na položku .
- 4 Výber potvrdíte uknutím na položku **Odstrániť**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Uknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostríť.

Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Obrazovku prstom presuňte do režimu snímania  **Manuálne**.
- 2 Uknute na položku .
- 3 Vyberte a uknute na položky **Režim zaostrenia** > **Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybraná tvár usmieje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Uknite na položku .
- 3 Vyhadajte a uknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom ráme oku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy k fotografiám

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Uknite na položky **Nastavenia > Poloha**.
- 3 Uknite na spínač .
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Uknite na položku .
- 6 Vyhadajte položku **Označovanie geoznačkami**. Posuňte jazdec doprava.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



Štylový portrét

Umožňuje fotografovať pomocou štýlov portrétu v reálnom čase.



AR maska

Umožňuje vytvárať zábavné selfie pomocou zamaskovania tváre filtermi tváre niekoho iného.



Fotografia s vloženou tvárou

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.



Sound Photo

Umožňuje fotografovať s použitím zvuku pozadia.



Viac fotoaparátov

Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.



4K video

Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.



Timeshift video

Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.



AR effect

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.



Kreatívny efekt

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.



Panoramatický záber

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.



Ďalšie informácie o snímaní kvalitnejších fotografií nájdete na stránke support.sonymobile.com.

Prepínanie medzi režimami snímania

- 1 Stlaďte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadisku ju prispôbte jej pozíciu.

Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzerať staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.

Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do a potom zvolte možnosť .
- 3 Na výber smeru záznamu kliknite na položku .
- 4 Stlaďte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časť pomaly prehrať.

Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným objektom.

Režim viacerých fotoaparátov






Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadisku fotoaparátu vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia.

Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi Direct™. Záber, ktorý vidíte v h adá iku, môžete pred fotografovaním upraviť .

Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct™.




Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť .
- 2 Zapnite fotoaparát na svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvoľte možnosť .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ukladajte na možnosť .
- 5 Obe oblasti rozpoznávania NFC priložte k sebe. Obe zariadenia by sa teraz mali prepojiť prostredníctvom technológie Wi-Fi Direct™.
- 6 Po prepojení zariadení sa v h adá ike vášho zariadenia zobrazia dve snímky – jedna z h adá iky vášho fotoaparátu, tá druhá z pripojeného zariadenia.
- 7 Ukladnutím na možnosť  upravíte snímky vo vašom h adá ike.
- 8 Snímky upravte podľa svojich predstáv. Môžete napríklad ukladnúť a podržať snímku a presunúť ju na opačnú stranu h adá iky, čím zmeníte ich poradie.
- 9 Po tom, čo dokončíte úpravy a pripravíte sa na zachytenie finálnej kombinovanej snímky, ukladajte na možnosť **Hotovo** > .




Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak o najlepší výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete oči pridať lesklý vzor.

Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvoľte možnosť .
- 3 Na zobrazenie všetkých štýlov ukladajte na momentálne zvolený štýl, napríklad **Bublínka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ukladnutím na možnosť **Viac**.
- 5 Zvoľte si štýl, ktorý chcete použiť, a ukladnutím na  zhotovte fotografiu.






Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do ponuky  a potom ukladajte na položku  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt odstránenia svetelných škvŕn v oku, vyberte na to prispôsobený vzor.

Maska AR

Funkciu masky AR môžete používať na zamaskovanie selfie svojej tváre rtmami tváre iného loveka alebo zvierat. Skombinovaním svojej tváre s tvárou priateľa a môžete napríklad vytvoriť zábavné hybridné selfie.



Použitie funkcie AR mask

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvoľte možnosť .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na tvár a zvoľte masku, ktorú chcete použiť .
- 4 Pri fotografovaní najprv ukladajte na možnosť , čím skryjete všetky masky a následne ukladajte na možnosť .
- 5 Ak chcete znova zobraziť všetky typy masiek, nájdite tvár vo farebnom ráme v h adá ike a ukladajte na možnosť .

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom kliknite na položku .
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Čiary mriežky

Čiary mriežky v hľadisku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.


Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť, keď sa zobrazí ikona nastavenia farieb a jasů ✨.

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb pod a svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ukaním na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb pod a podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.




Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, uknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte pod a potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlíšenie 23 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlíšenie 20 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chyba. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hne ako uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v zaostrovacom ráme zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označia rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostříť, a to tak, že na obrazovke uknete na obrazovku. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybraná tvár, na ktorú je zaostrené, označí farebným rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostřílo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykovo vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatkom osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

Automaticky

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

1600

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

3200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôbuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorú chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnannej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.


Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Rozpoznanie tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadisku, automaticky na ne zaostrí.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.



Baterka

Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určujú, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožnia vám nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

SCN Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôbi na získanie dokonale osvetlenej snímky.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.










Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



Gurmán



Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.

-  **Zviera**
Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.
-  **Pláž**
Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.
-  **Sneh**
Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.
-  **Večierok**
Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Šport**
Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.
-  **Dokument**
Používa sa na fotografovanie textov i kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.
-  **Ohňostroj**
Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobraziť nastavenia, uknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôbte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD 1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA 640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Samospúšť

So samospúšťom môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri nahrávaní videa netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnutý

Video sa začne nahrávať hneď ako uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použijete funkciu Smile Shutter™ a vyberete druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť objektu na videu má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom ráme zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostríť, a to tak, že na ňu uknete na obrazovke. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámikom. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadisku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určuje vyváženú expozíciu.

Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôbuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

Inteligentný aktívny režim

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstránite väčšie záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videa zaznamenať okolitý zvuk.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videa hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.


Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnutý

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na jemnom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videa krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografie a videá v albume




Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Uknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke uknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha uknute na položku .
 - 2 Vyberte položku **Album** a uknute na .
 - 3 Uknete na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy uknute na položky  > **Video** > **IBA RAZ**.
 - 4 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.
- ! Ak chcete zmeniť aplikáciu, ktorú ste vybrali ako predvolenú aplikáciu na otváranie videí, uknute na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a potiahnite prstom na kartu **Všetky**. Potom vyberte požadovanú aplikáciu a uknute na položku **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA** v časti **Predvolené otváranie**.
- ☀ Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, uknute na položku **Otáčať obsah obrazovky** v časti **Nastavenia** > **Displej** > **Pri otáčaní zariadenia**.

Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazíte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

- 1 V aplikácii Album vyberte a dajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Video** > **IBA RAZ**.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.
- 2 Posunutím prsta znova ukazovate a priebehu do späť, čím sa video pretočí dozadu alebo dopredu, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstrániť fotografie a pripojiť ich ku kontaktom. Ak máte v zariadení množstvo fotografií a chcete predísť neoprávnenej strate dát, pravidelne ich presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Ušetríte tak aj viac miesta vo svojom zariadení. Pozrite si *as Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 143.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyberte a dajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu pod a potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazíte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť . Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.



Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať obvyklé fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.


Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **Album** a ťuknite na .
- 3 Posuňte avý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečink **Neznáme tváre**, vyhadajte priečink **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadajte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.


Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť označenia menom**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.




Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.



Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



Orezanie fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  > **Orezať**.
- 4 Uknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť .
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh pod a svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Uknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, uknite na položku **Uložiť**.



Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  a potom vyberte možnosť .
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom uknite na položku **Uložiť**.



Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  a potom vyberte možnosť .
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, uknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, uknite na položku **Uložiť**.



Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  a potom vyberte možnosť .
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, uknite na položku **Uložiť**.

Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vaším fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku a upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

- 1 V aplikácii Album vyberte video, ktoré chcete prehrať, a uknite na .
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom uknite na položku  > **Orezať**.
- 3 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a uknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, uknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ukladajte na .
- 2 Ukladnutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ukladajte na položku **Rýchlosť**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ukladajte na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ukladajte na položku **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ukladajte na ne.
- 2 Ukladnutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ukladajte na položku **Skryť**.
- 3 Ukladajte na položku **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ukladajte na položku **Skryté**.
- 2 Ukladnutím fotografiu alebo video zobrazíte.
- 3 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ukladajte na položku **Skryté**.
- 2 Ukladajte na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ukladnutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ukladajte na položku **Neskrývať**.
- 4 Ukladajte na položku **Neskrývať**.

Ponuka plochy aplikácie Album

Prostredníctvom ponuky plochy aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom s použitím špeciálnych efektov a obsahom, ktorý zdieľate online prostredníctvom služieb ako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po prihlásení sa k týmto službám si môžete spravovať obsah a prezerať snímky online. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth® a e-mail.

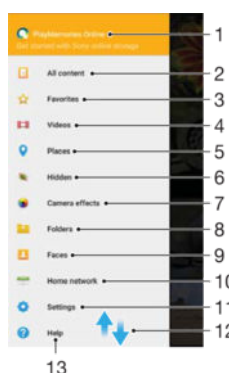

- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na plochu aplikácie Album a zobrazenie všetkého obsahu

- 3 Zobrazenie ob úbených fotografií a videí
- 4 Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
- 5 Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus
- 6 Zobrazenie fotografií a videí, ktoré ste zo zobrazovania skryli
- 7 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia s použitím špeciálnych efektov
- 8 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v iných prie inkoch v zariadení
- 9 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
- 10 Zobrazenie fotografií a videí na zariadeniach v rovnakej sieti
- 11 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
- 12 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 13 Otvorenie webovej podpory

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Album** a uknite na u a posu te avý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 uknite na požadovanú online službu a pod a pokynov na obrazovke ju za nite používa . Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 uknutím na ubovo ný album zobrazíte jeho obsah a potom uknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom do ava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Zobrazovanie fotografií na mape


Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva ozna ovanie geozna kami. Fotografie môžete zobrazi a ozna í na mape a priate om a rodine ukáza , kde ste danú fotografiu nasnímali. alšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy k fotografiám* na stránke 98 .

💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali ozna ovanie geozna kami, fotografie môžete ozna í a neskôr si ich zobrazi priamo na mape.




- 1 Zobrazenie fotografií ozna ených geozna kami v zobrazení Glóbus
- 2 H adanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky



- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatury vybratej skupiny fotografií alebo videí. ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete zobrazí všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.




Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panel nástrojov.
- 2 ťuknutím na položku  a potom na položku **Pridať geoznačku** otvoríte obrazovku mapy.
- 3 ťuknutím na mapu nastavíte miesto fotografie.
- 4 Ak chcete miesto fotografie obnoviť, na mape ťuknite na nové miesto.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **Album** a ťuknite na .
- 3 Posuňte avý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Miesta**.
- 4 ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazí na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **Album** a ťuknite na .
- 3 Posuňte avý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky **Miesta** > .
- 4 ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazí na glóbose.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

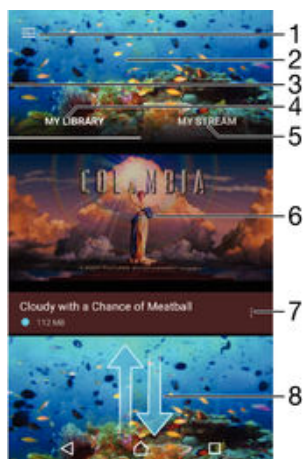

- 1 Uknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy aplikácie Video
- 2 Zobrazí naposledy prehrávané video
- 3 Posunúť pravý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.
- 4 Zobrazí všetky videá uložené v zariadení
- 5 Zobrazí online videá
- 6 Uknutím spustíte prehrávanie uložených alebo prevzatých súborov videa
- 7 Zobrazí možnosti ponuky videa
- 8 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

- ! Sie Sony Entertainment Network so službou PS Video nie je dostupná na každom trhu. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Prehratie videa v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha uknúť na položku . Potom vybrať položku **Video** a uknúť na ňu.
- 2 Vybrať video, ktoré chcete prehrať, a uknúť na ňu. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím pravého okraja obrazovky doprava otvoríte ponuku plochy aplikácie Video, nájdete video, ktoré chcete prehrať, a uknúť na ňu.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov uknúť na obrazovku.
- 4 Uknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, uknúť na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa a priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa a priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa uknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 uknite na položky **:** > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, pod a pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku **:**. Potom vyhadajte položku **Video** a uknite na **u**.
- 2 uknite na položky **:** > **Nastavenia** a potom pod a potreby zmeníte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky uknutím na obrazovku.
- 2 uknite na položky **:** > **Nastavenia zvuku** a potom pod a potreby zmeníte nastavenia.
- 3 Po dokončení uknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu uknite na položky **:** a **Zdieľať**.
- 2 uknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite pod a uvedených krokov.

Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite sa *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 143.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, môžete nástrojom Xperia™ Companion zorganizovať obsah a preniesť video súbory do svojho zariadenia.

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
- 2 Pri prehrávaní videa uknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 3 uknite na položky **:** > **Informácie**.
- 4 uknite na položky **:** > **Hľadať informácie**.
- 5 Zadajte kľúčové slová vybraného videa do vyhľadávacieho poľa a potom uknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
- 6 Vyberte výsledok hľadania a uknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.



! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Video, ak stlačíte tlačidlo **Získanie detailov videa** v nastaveniach.

💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Pri prehrávaní videa uknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 2 uknite na položky **:** > **Informácie**.
- 3 uknite na položky **:** > **Vymazať informácie**.



Odstránenie videa

- 1 Na ploche uknite na položku , potom nájdite položku **Video** a uknite na .
- 2 Posunutím avého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom uknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrďte opätovným uknutím na položku **Odstrániť**.




Movie Creator

Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z výberu fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní alebo z uboventého sedemdesiatového obdobia. Po dokončení tohto filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film môžete upraviť podľa potreby. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá.


Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyberte položku **Movie Creator** a uknite na .
- ! Ak v zariadení nemáte uložené žiadne fotografie ani videá, po otvorení aplikácie Movie Creator nemáte k dispozícii žiadne funkcie.

Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položku Movie Creator a uknite na .
- 3 Uknite na položku , potom uknite na položku Nastavenia a deaktivujte možnosť Upozornenia.

Vypnutie funkcie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte a uknite na položky **Movie Creator** > **VYPNÚŤ**.




Služba PS Video

Služba PS Video vám umožňuje zakúpiť si a požiť filmy a TV programy, ktoré môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby PS Video si musíte vytvoriť účet Sony Entertainment Network. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na využitie služby PS Video sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Sony Entertainment Network so službou PS Video nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a ustanovenia.

Začínáme so službou PS Video

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položku , uknite na  a potom začinite používať službu PS Video podľa pokynov na obrazovke.


Možnosti pripojenia

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia


Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI™ sa predávajú samostatne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov MHL a HDMI™.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
 - 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- ! Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova pripojte kábel MHL a kliknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k portu USB zapojeného do siete.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™.  sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
 - 2 Kliknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
 - 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ! Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
 - 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od televízora


- Odpojte od zariadenia kábel MHL alebo adaptér MHL.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej webovej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na prehrávanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 Televízor: Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte pod a pokynov uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.
- 2 Vaše zariadenie: Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
- 4 uknite na položku **Spustiť**.
- 5 uknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.

! Vyššie opísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 uknite na položku **Odpojiť**, potom uknite na položku **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™



Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrať na iných zariadeniach, napríklad na televízore i počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi nimi patri televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počkať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkom televízore.


Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.


Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom nájdite položku  a uknite na ňu.
- 3 Posuňte avý okraj plochy aplikácie Hudba doprava a uknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa po vybraní začne automaticky prehrať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku **Video** a uknite na ňu.
- 3 Posuňte avý okraj plochy aplikácie Video doprava a uknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.


Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom nájdite položku **Album** a uknite na ňu.
- 3 Avý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a uknite na možnosť **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientským zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientským zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak urobíte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku , potom nájdite a uknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doprava.
 - 4 Použite váš počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ na rovnakej sieti Wi-Fi® na pripojenie do vášho zariadenia.
 - 5 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenie prístupu pre každé klientske zariadenie, ktoré sa usiluje pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Kroky pre prístup k médiám na zariadení pomocou klienta DLNA™ sa líšia v závislosti od klientských zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak vaše zariadenie nie je na sieti pre klienta prístupné, skontrolujte, či sieť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Ponuku **Server médií** tiež môžete spustiť v určitých aplikáciách, akými sú Hudba, Album alebo Video, posunutím avého okraja plochy aplikácie doprava a následným uknutím na možnosť **Nastavenia > Server médií**.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Uknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť .

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Uknite na  a potom na **Pomoc**.

Zobrazovanie súborov na inom zariadení pomocou funkcie Throw







Pomocou technológie DLNA™ môžete poslať (i prehadzovať – po anglicky Throw) mediálny obsah zo svojho zariadenia do iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi®. Prijímajúce zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR) a musí vedieť prehrať obsah prijatý z vášho zariadenia. Medzi zariadenia DMR patrí napríklad televízor s podporou DLNA™ alebo PC so systémom Windows® 7 alebo novšou verziou.

- ! Presný postup na prehrávanie zdieľaných médií sa líši v závislosti od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho zariadenia DMR.
- ! Obsah zabezpečený prostredníctvom technológie Digital Rights Management (DRM) nemožno pomocou technológie DLNA™ prehrať na zariadení Digital Media Renderer.

Zobrazovanie fotografií a videí na klientskom zariadení pomocou funkcie Throw

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte položku **Album** a uknite na .
 - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
 - 5 Uknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojov. Potom uknite na položku  a vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.
 - 6 Ak chcete zastaviť zdieľanie fotografie alebo videa s klientskym zariadením, uknite na položku  a vyberte možnosť **Odpojiť**.
-  Videá môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Video vo svojom zariadení uknutím na dané video a potom na možnosť .

Prehratie skladby na klientskom zariadení pomocou aplikácie Throw


- 1 Uistite sa, že ste zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a že je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom nájdite položku  a uknite na .
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a uknite na .
- 4 Uknite na položku  a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Klientske zariadenie odpojte uknutím na položku .

Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB


Pomocou adaptéra USB Host môžete pripojiť zariadenie k príslušenstvu USB, ako je ve kokapacitné úložné zariadenie USB a myš USB. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak je zariadenie vystavené vode, pred vložením kábla USB sa uistite, že je port USB úplne suchý.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

Pripojenie príslušenstva USB k adaptéru USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k príslušenstvu USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Pri nastavení herných ovládačov, zvuku USB alebo príslušenstva USB Ethernet môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.


Získanie obsahu na veľkokapacitnom úložisku USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k ve kokapacitnému úložisku USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.
 - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priežinkom na ve kokapacitnom úložisku USB, použite aplikáciu na správu súborov, ako napríklad Správca súborov.
- 💡 Môžete tiež otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu na zariadení a zobraziť obsah priamo. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album, kde si zobrazíte fotografie uložené na ve kokapacitnom úložisku USB.

Odpojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia USB

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol a uknite na položku **Ukladací priestor USB je pripojený**.
- 2 uknite na položku **OK**.
- 3 Adaptér USB Host odpojte od zariadenia.


Pripojenie k príslušenstvu USB pomocou konektora micro USB

- 1 Konektor micro USB príslušenstva USB pripojte k zariadeniu.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB s konektorom micro USB.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™

Na hranie hier uložených vo svojom zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač radu DUALSHOCK™. Svoje zariadenie tiež môžete zrkadliť do televízora alebo inej obrazovky. Ďalšie informácie o zrkadlení obrazovky nájdete v príslušnej časti používateľskej príručky.

Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4 k zariadeniu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Séria DUALSHOCK™**.
- 3 Uknite na možnosť **Párovať ovládač** a pri dokončení pripojenia sa riadiť pokynmi na obrazovke.


NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.



NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.




Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a uknite na ne.
- 3 Uknite na prepínač vedľa položky **NFC**.



Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, uknite na  a potom na .
- 3 Uknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.




Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, uknite na položku , potom nájdite položku  a uknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Uknutím na skladbu ju prehráte. Uknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľady na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, uknite na , vyhľadajte položku **Album** a uknite na .
- 3 Uknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyhľadajte položku  a uknite na .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútaní alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Uknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.



Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete uknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v zozname dostupných zariadení Bluetooth®.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Uknite na položku **Premenovať**.


Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väšná náhlavná súprava Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Uknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 3 Uknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** uknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Uknite na položku **Zabud.**

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky



Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Uknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a vidíte náznaky pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite uknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, uknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a uknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 3 Stlaďte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na filtrovanie prichádzajúcich správ SMS. Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu inštaláciu alebo skupinu inštalácií, ktoré sa majú na zariadení spúšať v určitých časoch. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia rádia FM,
- otvorí sa vaša obľúbená aplikácia sociálnych sietí, napríklad Facebook,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.




Aplikácia Smart Connect™ umožňuje aj spravovanie príslušenstva, ako je napríklad Xperia™ SmartTags alebo hodinky radu Sony SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na používanie aplikácie Smart Connect™ sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.



- 1 Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí
- 2 Pridanie príslušenstva alebo udalosti
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí


Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na ikonu  a potom na možnosti **Other** > .
 - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, uknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 3 Na karte **Udalosti** uknite na položku **+**.
 - 4 Ak vytvárate udalos prvýkrát, opätovným uknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalos spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
 - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 7 Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
 - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 9 Nastavte názov udalosti a uknite na položku **Skončiť**.
-  Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.


Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** uknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnete.
- 4 Uknite na položku **Upraviť udalosť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom uknite na položku **Odstrániť udalosť**.
 - 3 Výber potvrďte uknutím na položku **Odstrániť**.
-  Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom uknúť na položky **⋮** > **Odstrániť udalosť** > **Odstrániť**.

Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Uknite na položku **⋮** a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Zapnite políčko vedľa položky **Text na reč** a potom, ak je to potrebné, potvrďte aktiváciu.
-  Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci.

Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhledá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, uknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Uknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom uknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitness, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť.


Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitness a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.

Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobrazovať a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva tak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti *NFC* na strane 124.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľahko spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.

Cestovanie a mapy


Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania miesta

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Poloha** a kliknite na ne, potom príslušným uknutím na prepínač povolte alebo zakážete služby určovania miesta.
- 3 Ak ste sa v kroku 2 rozhodli povoliť služby určovania miesta, rozhodnutie potvrdte uknutím na položku **Súhlasím**.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väššinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobrazí stav na cestách v reálnom čase a získate podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po prechode na lokalitu <http://support.google.com> a kliknutím na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Google** > **Mapy** a kliknite na ne.


Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať

dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu útovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.


Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
 - 2 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.


- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

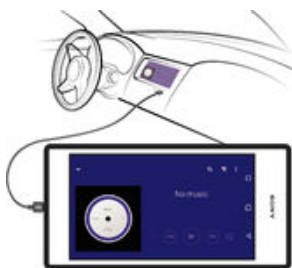

Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle pripojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie nepripojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

Manuálne spustenie služby MirrorLink™


- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačnému systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 3 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Kliknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom kliknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa spojenie stále nedarí, kliknite na položku **Sieťová adresa** a v prípade, ak rovnakú sieťovú adresu využívajú iné služby, ako napríklad Bluetooth® a Wi-Fi®, zmeňte ju v jej nastaveniach siete.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamätej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- 💡 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.


Zapnutie režimu V lietadle


- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** a kliknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** doprava.

Kalendár a budík

Kalendár



Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie osobného plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

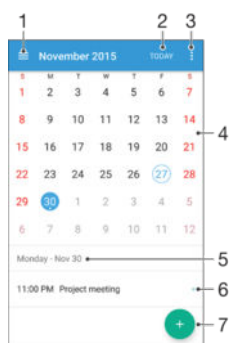Keď sa priblíži čas plánovanej udalosti, zariadenie ju pripomenie prehraním krátkého zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .




- 1 Vyber typ zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
- 2 Návrat na aktuálny dátum
- 3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 4 Rýchlejšie prehadzovanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava
- 5 Vybratý dátum
- 6 Agenda vybraného dňa
- 7 Pridanie udalosti kalendára



Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ukladajte na položku .
- 3 Ak ste kalendár zosynchronizovali s niekoľkými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ukladajte na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ukladajte na položku **Uložiť**.

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ukladajte na udalosť, ktorú chcete zobraziť.



Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku . Potom vyhadzajte položku **Kalendár** a ukladajte na ňu.
- 2 Ukladajte na položku  a začleníte políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.



Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.



Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 uknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a uknite na položku **OK**.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia** > **Narodeniny**.
- 3 Posu te jazdec ved a položky **Narodeniny** doprava.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 uknite na položku **Predpoveď počasia**, potom posu te jazdec ved a položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby ur ovania miesta vypnuté, uknite na položku **Bydlisko** a vyh adajte mesto, ktoré chcete prida .

 Ďalšie informácie o zapnutí služieb ur ovania miesta nájdete v asti *Používanie služieb ur ovania miesta* na strane 131 .


Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 uknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Pod a potreby upravte nastavenia.

Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastavi nieko ko budíkov a ako signál budíka môžete používa ubovo ný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

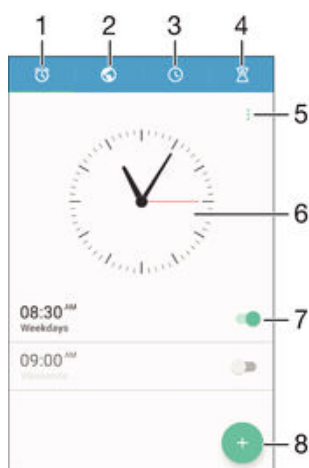


Formát zobrazovaného asu budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia asu, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcií stopiek
- 4 Prístup k funkcií asova a
- 5 Zobrazenie možností
- 6 Otvorenie nastavení dátumu a asu v hodinách

- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka


- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku **Hodiny** a uknite na .
- 3 uknite na položku .
- 4 uknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 uknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 uknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- uknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.

- 💡 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom uknúť na položku .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a uknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 uknite na položku **Uložiť**.


Zapnutie a vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 uknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a uknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 uknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne uknite na položku  a vyberte hudobný súbor.
- 3 uknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

- 💡 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 51.

Prispôbenie úrovne hlasitosti budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a uknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 uknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a uknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 uknite na položku **Opakovať**.
- 3 Zariadenie políka pre príslušné dni a potom uknite na položku **OK**.
- 4 uknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a uknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Zariadenie políka **Vibrovať**.
- 3 uknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správania bočných klávesov

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Kliknite na položku **Funkcie bočných tlač.**, následne vyberte požadované správanie bočných klávesov, keď budú stlačené počas budíka.
- 3 Kliknite na položku **Uložiť**.

Zjednodušenie ovládania

Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť obrázky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gest na zväčšovanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.


Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.


Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

Zapnutie opravy farieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
 - 3 Ťuknite na spínač.
 - 4 Ťuknite na možnosť **Režim korekcie**, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho zariadenia.

Kompatibilita na úvacieho prístroja

Možnosť Kompatibilita na úvacieho prístroja zabezpečuje, aby bol zvuk z vášho zariadenia kompatibilný so štandardnými naúvacími prístrojmi.


Zapnutie alebo vypnutie kompatibility načúvacieho prístroja

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Hearing aids** na požadované nastavenie.


TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlasí softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
 - 3 uknite na vypínač a následne uknite na možnosť **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, uknite na možnosť **Nastavenia**.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštrukcia. Ak chcete inštrukciu ukončiť, dvakrát uknite na tlačidlo **Skončiť**.


Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha dvakrát uknite na možnosť .
- 2 Vyhadajte a dvakrát uknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát uknite na vypínač a následne dvakrát uknite na možnosť **OK**.

Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.


Zapnutie režimu TTY

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Prístupnosť** > **Režim TTY** a uknite na ne.
- 3 Vyberte príslušný režim TTY.

Pomalé hovorenie

Funkcia pomalého hovorenia spomaľuje reč druhého účastníka hovoru.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie pomalého hovorenia



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Pomalá reč** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Podpora a údržba


Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhadať používané skúpiť príručku, prečítať si príručku riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produktom.

Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a uknite na ňu a vyberte položku požadovanej podpory.
- ! Na získanie o najlepšej podpory odporúčame by pri používaní aplikácie Podpora pripojiť na internet.


Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Nastavenie inform. o používaní** a uknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Uknite na položku **Súhlasím**.

Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

- ! V tomto zariadení sa používa port USB bez krytu. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, port USB najskôr úplne vysušte a až potom dočasne kábel USB.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový program obsahujúci paletu nástrojov a aplikácií, ktoré môžete použiť pri pripojení zariadenia k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- preniesť obsah zo zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnoviť obsah z počítača,
- synchronizovať multimediálny obsah – obsah fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb medzi zariadením a počítačom,
- prenášať súbory na zariadení.

Na používanie aplikácie Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novší
- Mac OS® X 10.8 alebo novší

Aplikáciu Xperia™ Companion si môžete tiež prevziať na lokalite <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


Media Go™ pre Microsoft®Windows®

Aplikácia Media Go™ pre systém Windows® pomáha prenášať fotografie, videá a hudbu medzi zariadením a počítačom. Ak sa chcete získať ďalšie informácie o používaní aplikácie Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikáciu Media Go™ možno používať v týchto operačných systémoch:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Aktualizácia zariadenia


Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií, vylepšení a opráv chýb, a zabezpečiť si tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyžadovať aj manuálne.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia je v PC alebo v počítači Apple® Mac® potrebná aplikácia Xperia™ Companion.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese www.sonymobile.com/update.


- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktualizáciu zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Aktualizácii môže zabrániť nedostatok vo vašom úložnom mieste. Pred pokusom o aktualizáciu sa uistite, že máte dostatok vo vašom úložnom mieste.

Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 3 Vyžadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.

- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok vo vašej pamäti. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB vo vašej internej pamäti, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Míňate sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 3 Vyžadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, kliknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte kliknutím na možnosť **Inštalovať** a riadiť sa pokynmi na obrazovke.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 3 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ukladajte na možnosť **Prevziať**.
- 4 Po dokončení preberania znova otvorte panel upozornení (ak je zavretý), ukladajte na položku **Inštalovať** a podla pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača a pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple® Mac® so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

- 💡 Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo počítači Apple® Mac®.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte softvér Xperia™ Companion. Po krátkej dobe počítač zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia a vyhadá nový softvér.
- 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podla pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.

- ! Ak zariadenie pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, budete vyzvaní na inštaláciu softvéru alebo zrušenie, pokiaľ ste predtým nezoznali možnosť **Už nezobrazovať**.

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má rôzne typy pamäte a rôzne možnosti ukladania.

- Pamäť eMMC (embedded Multi-Media Controller), ktorá sa skladá zo systémovej pamäte a interného ukladacieho priestoru, má približne **32 GB**. Systémová pamäť sa používa na operačný systém Android™ a vašu šinu predinštalovaných aplikácií. Interný ukladací priestor sa používa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Medzi dáta uložené v internom ukladacom priestore patrí napríklad budík, nastavenie hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
 - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **128 GB**. Mediálne súbory a niektoré aplikácie (aj s ich dátami) možno presunúť do tohto typu pamäte a získať tak voľný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad aplikácia Fotoaparát, môžu ukladať dáta priamo na pamäťovú kartu.
 - Dynamická pamäť (RAM) má kapacitu približne **2 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplniť. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neotvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:


- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** vo voľnom internom ukladacom priestore.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.

- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
 - Ak vaše zariadenie nedokáže íta obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a ťknite na ne.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM


- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťknite na položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor**.
- 3 ťknite na položky **Interný ukladací priestor** > **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.

- ! Po vymazaní vyrovnávacej pamäti neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Prenesenie dát na kartu SD** a ťknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 ťknite na položku **Preniesť**.

Presunutie aplikácií na pamäťovú kartu


- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťknite na možnosť **Ukladací priestor**. Následne v ťasti s využitým úložiskom ťknite na možnosť **Zmeniť** > **Karta SD** > **Premiestniť**.

- ! Niektoré aplikácie na pamäťovú kartu nemožno presunúť.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD** a ťknite na ne.
- 3 Na potvrdenie ťknite na položky **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v ťasti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 143.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenáša a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows® a zariadením môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať

obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, môžete nástrojom Xperia™ Companion pristupovať k súborovému systému svojho zariadenia.

Zálohovanie a obnovovanie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäti zariadenia. V prípade, že by sa vyskytol problém s hardvérom alebo v prípade straty či krádeže zariadenia, by ste o údaje uložené v internej pamäti prišli natrvalo. Na vytváranie záloh a ich bezpečné uloženie na externé zariadenie, akým je aj počítač, odporúčame využívať softvér Xperia™ Companion. Tento spôsob je zvlášť odporúčaný v prípade, ak aktualizujete softvér svojho zariadenia na novšiu verziu systému Android.

Pomocou aplikácie Záloha a obnovenie môžete urobiť jednoduchú online zálohu základných nastavení a údajov v konte Google™. Môžete tiež túto aplikáciu použiť aj na miestne zálohovanie údajov, napríklad na kartu SD vo vašom zariadení alebo na externé úložné zariadenie USB.

- ! Pri zálohovaní údajov je veľmi dôležité zapamätať si heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion zálohujte údaje zo zariadenia na PC alebo počítač Apple® Mac®. Tieto zálohovacie aplikácie vám umožnia zálohovať tieto typy údajov:

- Kontakty a denníky hovorov
- správy
- Calendar-kalendár
- Settings-nastavenie
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie pomocou počítača

- 1 Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo počítači Apple® Mac®.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion. Po malej chvíli počítač zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia.
- 4 Na hlavnej obrazovke zvolte položku **Záloha**.
- 5 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia sa riadte pokynmi na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo počítači Apple® Mac®.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion.
- 4 Kliknite na položku **Obnoviť**.
- 5 Zo záznamov zálohy vyberte súbory zálohy, potom kliknite na možnosť **Obnoviť** a riadte sa pokynmi na obrazovke zariadenia.


Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Môžete napríklad zálohovať dáta manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.



Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené pomocou adaptéra USB Host k zariadeniu zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- Wi-Fi® siete,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.


Záloha obsahu na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete funkciu automatickej zálohy zapnúť, uknite na možnosť **Automat. zálohovanie** a potom uknite na prepínač .
- 4 Ak chcete povoliť funkciu manuálnej zálohy, uknite na položku **Ďalšie** > **Zálohovať manuálne**.
- 5 V ponuke **Kde uložiť súbory** uknite na položku **Vybrať ukladací priestor** > **Online účet**.
- 6 Ak vás zariadenie vyzve, uknite na možnosť **Súhlasím** a pod a pokynom na obrazovke sa prihláste do svojho účtu Google™.
- 7 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať, a potom uknite na možnosť **OK**.


Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyberte položku **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, uknite na prepínač .
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať .
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, uknite na položku .


Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyberte položku **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 uknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať .
- 6 uknite na položku **Zálohovanie**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát uknite na položku **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 uknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 uknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Vyberte potvrdenie uknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát uknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online úložiska, prihláste sa do úložiska Google™.
 - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
 - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
 - 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 uknite na položku **Obnoviť dáta**.
 - 6 Po obnovení obsahu uknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstránia.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.


Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi® siete,
- ostatné nastavenia.

Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** uknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.

Spustenie diagnostických testov v zariadení


Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať úroveň funkcie alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:


- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
- zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
- zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,

- identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
- 💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo vašom zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia > Informácie o telefóne** dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať pomocou aplikácie Play Store™.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať** a uknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a uknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať > Spustiť všetko** a uknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a uknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Fakty** a uknite na ne.

Reštartovanie a obnovenie zariadenia


Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstráni sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.

Zariadenie môžete obnoviť aj na pôvodné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, musíte ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovovanie obsahu* na strane 144.

Ak sa vaše zariadenie nedarí zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru, môžete na opravu použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Popísané nástroje* na strane 140.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.
- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na obnovenie výrobných nastavení zariadenia sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Vynútenie reštartovania zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, uknite na položku **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia




- 1 Odstráňte kryt karty SIM a pamäťovej karty.
- 2 Hrotom pera alebo podobným predmetom stlačte tlačidlo OFF a podržte ho, kým sa zariadenie nevypne.

! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

Obnovenie výrobných nastavení

! Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste záložovali všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia, pričom stratíte prístup ku všetkým súborom, ktoré máte na zašifrovanej karte SD.

! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nerešartujte ho v priebehu obnovovania.

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyberte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie výrobných nastavení**.
- 3 Klepnite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
- 4 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

! Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršie verzie operačného systému Android™.

! Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Aby ste vykonali túto úlohu, bude potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Obnovenie softvéru zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Companion

! Pred vykonaním opravy softvéru sa uistite, že poznáte prihlasovacie údaje účtu Google™. V závislosti od nastavení zabezpečenia možno bude nutné po opravení softvéru zariadenia tieto údaje zadať.

- 1 Skontrolujte, že vo svojom PC alebo počítači Mac® máte nainštalovaný nástroj Xperia Companion.
- 2 Otvorte softvér Xperia™ Companion na počítači a na hlavnej obrazovke stlačte položku **Software repair**.
- 3 Na preinštalovanie softvéru a dokončenie opravy sa riadte pokynmi zobrazenými na obrazovke.

Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

Zariadenie je odolné a chránené proti prachu, preto sa nemusíte obávať, keď vás zachytí dážď, alebo ak chcete zmyť istotu pod vodovodným kohútikom. Majte však na pamäti, že všetky porty a pripojené kryty musia byť pevne uzavreté. Nemali by ste ponárať celé zariadenie do vody ani ho vystavovať únikom morskej, slanej či chlóranej vody, prípadne kvapalín, napríklad nápojov. Na následky nesprávneho alebo neprimeraného používania zariadenia sa záruka nevzťahuje. Zariadenie má hodnotenie Ingress Protection triedy IP65/68. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/waterproof.

Zariadenie má port USB bez krytu. Port USB musí úplne vyschnúť. Až potom k nemu môžete pripájať káble, napríklad na nabíjanie alebo prenos údajov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, ktorá vnikne do portu USB, utrite zariadenie handričkou z mikrovláken a niekoľkokrát ním zatrasť, pričom port USB smeruje nadol. Celý postup opakujte, kým v porte USB neostane žiadna viditeľná vlhkosť.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani na chyby spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony Mobile. Ďalšie informácie o záruke nájdete v časti Dôležité informácie, ku ktorej sa dostanete zo

stránky support.sonymobile.com alebo cez **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie**.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľa služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesťového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony E5803/E5823

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akéhokoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z technických chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa a tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielať, alej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzením daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete, alej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ubovoňého dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a komerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a komerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeľuje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného

používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLUČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUŠÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ÚBOJNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV POPISANÝCH V TEJTO POUŽÍVATEĽSKÉJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII, CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLUČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (I UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTI) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Všetky práva vyhradené.