

**SONY**<sup>®</sup>

Používáte ská příru ka

Xperia<sup>™</sup> X Performance  
F8131

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>6</b>
O tejto používateľskej príručke.....	6
Popis.....	6
Zostavenie.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujem účet Google™?.....	8
Nabíjanie zariadenia.....	9
<b>Zabezpečenie zariadenia.....</b>	<b>11</b>
Kontrola ochrany zariadenia.....	11
Zámok obrazovky.....	11
Správca odtlačkov prstov.....	13
Automatické odomknutie zariadenia.....	14
Ochrana karty SIM.....	18
Vyhadanie identifikačného čísla zariadenia.....	19
Vyhadanie strateného zariadenia.....	19
<b>Základné informácie.....</b>	<b>21</b>
Použitie dotykovej obrazovky.....	21
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	22
Plocha.....	23
Obrazovka aplikácií.....	24
Navigácia v aplikáciách.....	25
Widgety.....	26
Skratky a priečinky.....	26
Pozadie a motívy.....	27
Batéria a správa spotreby.....	28
Snímanie fotografie obrazovky.....	29
Upozornenia.....	29
Ikony v stavovom riadku.....	32
Prehľad aplikácií.....	33
<b>Preberanie aplikácií.....</b>	<b>36</b>
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	36
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	36
<b>Internet a siete.....</b>	<b>37</b>
Prehľadávanie webu.....	37
Nastavenie Internetu a správ MMS.....	37
Wi-Fi®.....	38
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	40
Ovládanie využívania údajov.....	42

Výber mobilných sietí.....	43
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	43
<b>Synchronizácia údajov v zariadení.....</b>	<b>45</b>
Synchronizácia s online údajmi.....	45
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	45
<b>Základné nastavenia.....</b>	<b>47</b>
Prístup k nastaveniam.....	47
Nastavenia hlasitosti .....	47
Režim Nevyrušova .....	48
Nastavenie obrazovky.....	49
Nastavenia aplikácie.....	50
Obnovenie aplikácií.....	51
Daydream.....	52
Jazykové nastavenia.....	53
Dátum a čas.....	53
X-Reality™ for mobile.....	53
Režim Super-vivid.....	53
Vylepšenie zvukového výstupu.....	54
Potláčanie šumu.....	54
Účty viacerých používateľov.....	55
<b>Písanie textu.....</b>	<b>58</b>
Klávesnica na obrazovke.....	58
Úprava textu.....	59
<b>Volanie.....</b>	<b>60</b>
Telefonovanie.....	60
Prichádzajúce hovory.....	61
Inteligentné telefonovanie.....	63
Prebiehajúce hovory.....	63
Používanie denníka hovorov.....	63
Presmerovanie hovorov.....	64
Blokovanie hovorov.....	64
Hovory viacerých účastníkov.....	65
Konferenčné hovory.....	66
Hlasová schránka.....	66
Tiesňové hovory.....	67
<b>Kontakty .....</b>	<b>68</b>
Prenos kontaktov.....	68
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	69
Pridanie a úprava kontaktov.....	70
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	71
Obľúbené položky a skupiny.....	72

Odosielanie údajov kontaktu.....	73
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	73
Zálohovanie kontaktov.....	73
<b>Správy a konverzácia chat.....</b>	<b>75</b>
Ľahké odosielanie správ.....	75
Usporiadanie správ.....	76
Volanie prostredníctvom správy.....	77
Nastavenie správ.....	77
Okamžité správy a videochat.....	77
<b>E-mail.....</b>	<b>78</b>
Nastavenie e-mailu.....	78
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	78
Usporiadanie e-mailových správ.....	79
Nastavenie e-mailového účtu.....	80
Gmail™.....	81
<b>Hudba.....</b>	<b>82</b>
Prenos hudby do zariadenia.....	82
Používanie hudby.....	82
Ponuka na ploche aplikácie Hudba.....	83
Zoznamy skladieb.....	84
Zdieľanie hudby.....	85
Vylepšenie zvuku.....	85
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	86
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>87</b>
Fotoграфovanie a nahrávanie videí.....	87
Rozpoznanie tváre.....	88
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí.....	88
Pridávanie geografických polôh k fotografiám.....	89
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	89
Nastavenia fotoaparátu.....	92
Nastavenia videokamery.....	96
<b>Fotografie a videá v albume.....</b>	<b>98</b>
Zobrazenie fotografií a videí.....	98
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	99
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	100
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	101
Skrytie fotografií a videí.....	101
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	102
Zobrazovanie fotografií na mape.....	102
<b>Videá.....</b>	<b>105</b>
Aplikácia Video.....	105

Prenos videí do zariadenia .....	106
Správa videí.....	106
Movie Creator.....	107
<b>Možnosti pripojenia.....</b>	<b>108</b>
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	108
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™ .....	108
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	110
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4. NFC.....	110
NFC.....	111
Bezdrôtová technológia Bluetooth® .....	113
<b>Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....</b>	<b>116</b>
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	116
News Suite.....	116
<b>Cestovanie a mapy.....</b>	<b>117</b>
Používanie služieb určovania miesta.....	117
Google Maps™ a navigácia.....	117
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	117
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	118
Režim V lietadle.....	118
<b>Kalendár a budík.....</b>	<b>119</b>
Kalendár.....	119
Budík a hodiny.....	119
<b>Zjednodušenie ovládania.....</b>	<b>122</b>
Gestá na zväčšenie.....	122
Veľký text.....	122
Korekcia farieb.....	122
TalkBack.....	122
Režim TTY (Teletypewriter).....	123
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>124</b>
Podpora zariadenia.....	124
Počítačové nástroje.....	124
Aktualizácia zariadenia.....	125
Pamäť a ukladací priestor.....	126
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	127
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	127
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	130
Reštartovanie a obnovenie zariadenia.....	131
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	132
Obmedzenia služieb a funkcií.....	132
Právne informácie.....	133

# Začíname



## O tejto používate skej príru ke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ X Performance** so softvérovou verziou **Android™ 6.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru si prečítajte v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 125.

### Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.

## Popis

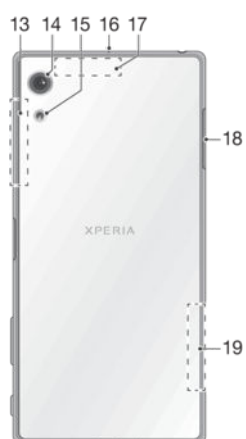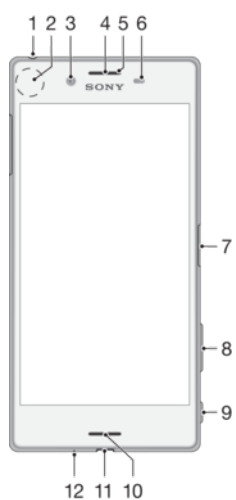

- |  |   |
|--|---|
| 1. Konektor náhlavnej súpravy                      | 10. Hlavný reproduktor                              |
| 2. Oblasť rozpoznávania NFC™                       | 11. Port pre nabíjačku/kábel USB                    |
| 3. Objektív predného fotoaparátu                   | 12. Hlavný mikrofón                                 |
| 4. Reproduktor slúchadla                           | 13. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth                   |
| 5. Indikátor nabíjania a upozornení                | 14. Objektív hlavného fotoaparátu                   |
| 6. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač             | 15. Svetlo hlavného fotoaparátu                     |
| 7. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov      | 16. Druhý mikrofón                                  |
| 8. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti a priblíženia | 17. Oblasť antény GPS                               |
| 9. Tlačidlo fotoaparátu                            | 18. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
|  | 19. Oblasť antény Wi-Fi                             |

## Zostavenie

Zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Karta nano SIM a pamäťová karta používajú jeden držiak, majú však samostatné zásuvky. Nepomýšľajte s ich.

- ! Ak chcete zabrániť strate dát, pred vytiahnutím držiaka a vybratím karty nano SIM alebo pamäťovej karty zo zariadenia vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu.

### Vloženie karty nano SIM a pamäťovej karty



1. Nechťom vytiahnete držiak karty SIM alebo pamäťovej karty.
2. Kartu SIM umiestnite napevno a v správnom smere vodorovne na miesto (1), ako je uvedené na obrázku.
3. Pamäťovú kartu umiestnite napevno a v správnom smere vodorovne na miesto (2), ako je uvedené na obrázku.
4. Držiak opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

### Vybratie karty nano SIM

1. Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
2. Nechťom vytiahnete držiak karty nano SIM a pamäťovej karty.
3. Vytiahnite kartu nano SIM a potom držiak opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

### Výber pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu cez **Nastavenia > Úložisko a pamäť > Rozšírené > Ukladací priestor > Karta SD**.
- 2 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 3 Nechťom vytiahnete držiak karty nano SIM a pamäťovej karty.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a potom držiak opatrne zasunúť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

## Ochrana obrazovky


- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.



Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušiť platnosť záruky.

## Prvé spustenie zariadenia


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nakonfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do svojich účtov (napríklad do účtu Google™).

### Zapnutie zariadenia

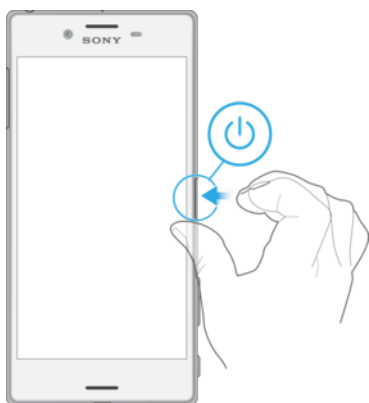

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezачne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom kliknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

### Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
  - 2 V ponuke možností kliknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Prečo potrebujem účty Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účty Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- komunikovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,




- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhadzať , uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.


Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

### Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhadzajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Google**.
  - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa alebo vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Alebo prejdite online a vytvorte si účet na stránke [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Odstránenie účtu Google™


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
  - 4 ťuknite na položky **> Odstrániť účet**.
  - 5 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.
  - 💡 Ak zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúčame, aby ste kvôli ochrane vlastného používateľského účtu vytvorili pre toho druhého používateľa a hosťovský používateľský účet a nastavili zámok obrazovky.

## Nabíjanie zariadenia

V zariadení je vstavaná, nabíjateľná batéria, ktorú by malo vymeniť len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zrušeniu platnosti záruky.

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie však môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o možnostiach zvýšenia výkonu batérie nájdete v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 28.

## Nabíjanie zariadenia

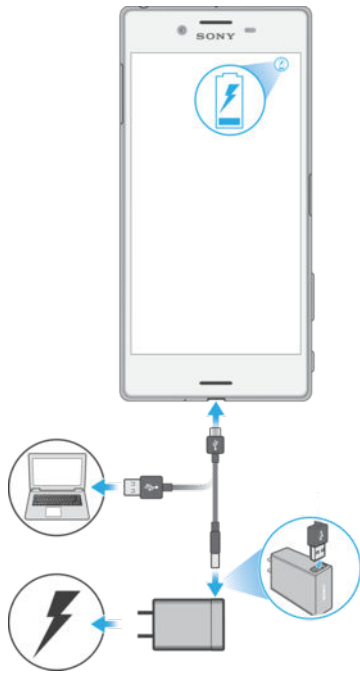

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
  - 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
  - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niečo ko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornenia a objaví sa ikona nabíjania ⚡.

## Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

# Zabezpečenie zariadenia

## Kontrola ochrany zariadenia

Zariadenie má nieko ko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabráňte tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo vôľom zmenili nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11 .
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prečo potrebujem účet Google™?* na strane 8 .
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19 .

## Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Správca zariadení Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri Správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili v zariadení. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

## Zámok obrazovky


Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
  - Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
  - Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
  - Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.
  - Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po položení registrovaného prsta na tlačidlo napájania.
- 💡 Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
  - 💡 Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo


heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodu zabezpečenia firmy určí konkrétny typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia.

- 🔦 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.


### Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
  - 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
  - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


### Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.


### Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomykania obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


### Vytvorenie kódu PIN pre zámok obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 3 Zadáajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadáním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadáajte heslo a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním hesla potvrdíte a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Aktivácia funkcie odomykania potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomykania obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnuť prstom**.

### Odomknutie odtlačkom prsta


- ! Zámok obrazovky vo forme vzoru, kódu PIN alebo hesla slúži ako záložná metóda odomykania, ak zapnete možnosť odomykania odtlačkom prsta. Ak vyberiete iné typy zamykania obrazovky, všetky nastavenia odtlačkov prstov sa vymažú.

Pomocou odtlačku prsta môžete zariadenie rýchlo odomknúť. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v Správcovi

odtlačkov prstov. Podrobnosti o registrácii odtlačkov prstov nájdete v časti *Správca odtlačkov prstov* na strane 13 .

- 💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

### Zapnutie odomknutia pomocou odtlačku prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ak treba, potvrdte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Pri registrácii odtlačku prsta na odomknutie zariadenia postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Odomknutie zariadenia odtlačkom prsta

- Keď je obrazovka uzamknutia aktívna, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a obrazovku odomknúť. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v Správcovi odtlačkov prstov.
- 💡 Ak sa vám nepodarí odomknúť obrazovku odtlačkom prsta ani po piatich pokusoch, môžete použiť náhradný spôsob, t. j. vzor, kód PIN alebo heslo.

### Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok sa možno bude dať obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateneho zariadenia* na strane 19 .

### Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
  - 2 Z ubovoňého zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com* .
  - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
  - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
  - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zámok** alebo **Zmena kódu PIN2**.
  - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.


### Správca odtlačkov prstov

- 💡 Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.

Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overovanie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

- 💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.



### Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
  - 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte odtlačok prsta.
- ! Ak ste nenastavili vzor, kód PIN ani heslo ako zámok obrazovky, aplikácia Správca odtlačkov prstov vám pomôže s nastavením kódu PIN alebo hesla ako náhradného spôsobu

zabezpečenia zariadenia. Ďalšie informácie o nastavení zámku obrazovky nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.

- Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania a nie na obrazovke zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.


### Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Potvrďte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Uknite na ikonu  a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.

### Odstránenie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Uknite na zaregistrovaný odtlačok prsta a potom na **Odstrániť > Odstrániť**.

### Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Uknite na niektorý zo zaregistrovaných odtlačkov prstov v zozname a zadajte názov odtlačku prsta.
- 4 Uknite na položku **OK**.


## Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v konkrétnych situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo že si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi®, aby ste neplatili veľa za dátový prenos.
  - Pomocou aplikácie Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď máte aplikáciu služieb Google Play™ aktuálnu, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
  - Zapnite funkciu Smart Lock.
  - Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
- !
- Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
  - Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či oblasti.

### Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo zámku obrazovky.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Jazdec vedľa položky **Smart Lock (Google)** posuňte doprava.
- 5 Uknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhadajte položku **Smart Lock** a uknite na **u**.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

## Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom na .
- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhadávaniu na úroveň obrazovky.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

## Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®


Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúčame pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- ☀ Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

### Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 V ponuke funkcie Smart Lock kliknite na položku **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Kliknite na položky **Pridať dôveryhodné zariadenie** > **Bluetooth**.
- 4 Kliknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť manuálne odomknúť zariadenie. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

### Odstránenie dôveryhodného zariadenia s funkciou Bluetooth®

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Kliknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

## Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba vašou šifrou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

- Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.


## Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia vo vašom zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia funguje, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi®) a vaše zariadenie má povolené používať informácie o vašej aktuálnej polohe.


Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadnuté a môžu siahať za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte tiež, že signály určovania polohy je možné replikovať a manipulovať s nimi. Používajte so špeciálnym vybavením by mohol zariadenie odomknúť.

### Pridanie polohy bydliska


- 1 Skontrolujte, či je zapnuté určovanie polohy a či používate nastavenie režimu určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov**.
- 4 Uknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

### Úprava polohy bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto svojho bydliska.
- 5 Uknite na položku **Upraviť**.
- 6 Do vyhadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.

- Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.

### Odstránenie bydliska


- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov**.
- 4 Uknite na položku **Vypnúť túto polohu**.

## Používanie vlastných miest


Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.




### Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim ur ovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 uknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, uknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak by ste chceli zadať inú polohu, uknite na lupu a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, uknite na u.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, uknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík ur ujúci polohu posu te na požadované miesto a uknite na položku **Vybrať túto polohu**.

### Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim ur ovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 uknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, uknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Zariadenie vyhadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, uknite na u.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, uknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík ur ujúci polohu posu te na požadované miesto a uknite na položku **Vybrať túto polohu**.

### Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim ur ovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 uknite na položku **Odstrániť**.

### Nosenie odomknutého zariadenia

Keď nosíte zariadenie na sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa používa funkcii rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

### Zapnutie detekcie na tele


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posu te jazdec vedľa položky **Vypnuté doprava** a uknite na tlačidlo **Pokračovať**.

### Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

### Vypnutie detekcie na tele

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zapnuté** posuňte doľava.

## Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.


### Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doprava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

### Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doľava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


## Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a uknite na položku ✓.
  - 2 Zadajte nový kód PIN a uknite na položku ✓.
  - 3 Znova zadajte nový kód PIN a uknite na položku ✓.
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš ve akrát, bude potrebné kontaktova mobilného operátora a získa novú kartu SIM.

## Vyh adanie identifika ného ísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedine né identifika né íslo. Toto íslo sa ozna uje ako íslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odloží kópiu tohto ísla. Môžete ho potrebova napríklad vtedy, ke budete kontaktova služby podpory Xperia™ Care alebo ke budete potrebova zariadenie zaregistrova . Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto ísla zablokova prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

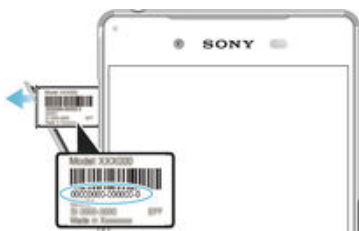

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamä ovú kartu.
  - 2 Zasu te necht alebo iný predmet s dlhou úzkou špi kou pod okraj panelu s ozna ením, potom panel vyťahnite smerom von. íslo IMEI je zobrazené na paneli s ozna ením.
- 💡 íslo IMEI môžete zobrazi aj tak, že otvoríte íselník telefónu a zadáte íslo **\*#06#**.

### Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku ⚙.
- 2 Vyh adajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a uknite na ne.

## Vyh adanie strateného zariadenia




Ak máte ú et Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpe ení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- nájs svoje zariadenie na mape,
- prehra zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Neruši ,
- zariadenie na dia ku zamknú a zobrazí na om kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,

- na dia ku vymaza internú a externú pamä zariadenia, o je už posledná možnos .
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí by k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamä zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlási do ú tu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.

### Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, i máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby ur ovania polohy.
  - 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
  - 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
  - 4 Za iarknutím polí ka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a uknite na položku **Súhlasím**.
  - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho ú tu Google™. Ak ú et nemáte, vytvorte si nový.
- ! Ak chcete overi , i pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájs svoje zariadenie, prejdite na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a prihláste sa s rovnakým ú tom Google™, aký používate v zariadení.
  - ! Ak zariadenie zdie a viac udí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používate a, ktorý je prihlásený ako vlastník.

### Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyh adávanie a zabezpe enie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využi súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využi na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
  - prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho ísla na obrazovku uzamknutia.
- alšie informácie o Správcovi zariadenia Android™ nájdete na adrese [www.support.google.com](http://www.support.google.com).
- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí by dostupná vo všetkých krajinách i oblastiach.

### Aktivácia Správcu zariadení Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používate mi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnú služby ur ovania polohy.
- 3 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 4 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Posu te jazdce ved a položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku a Povolenie odomknutia a vymazania na diaľku** do zapnutej polohy.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, uknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overi , i Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájs vaše zariadenie, prejdite na stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a prihláste sa do svojho ú tu Google™.

# Základné informácie

## Použitie dotykovej obrazovky

### Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Zastavenie alebo zrušenie zastavenia polí alebo možností.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

### Dotyk a podržanie




- Presunutie položky.
- Aktivovanie ponuky konkrétnej položky.
- Aktivovanie režimu výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

### Priblíženie a oddialenie

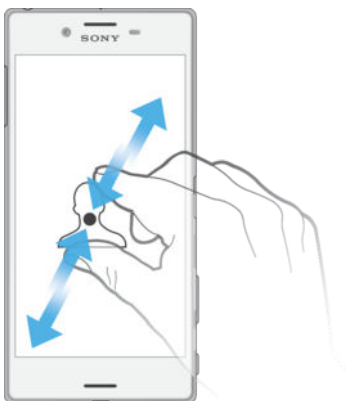


- Priblížte alebo oddialte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

## Potiahnutie prstom

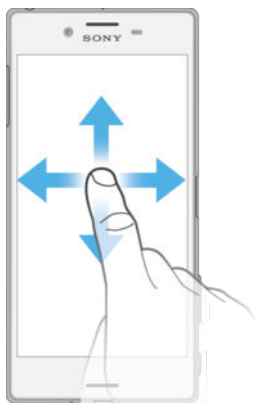

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.

## Rýchly pohyb

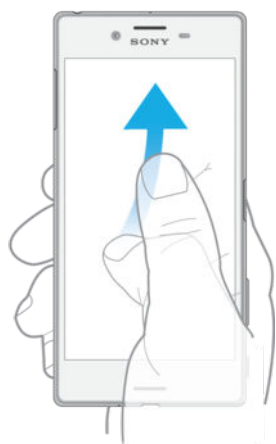


- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť uknutím na obrazovku.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky


Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.



### Aktivácia obrazovky


- Krátko stla te tlačidlo napájania .

### Uzamknutie obrazovky

- Ke je obrazovka aktívna, krátko stla te tlačidlo napájania .


## Plocha

Plocha je vstupnou bránou zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsa tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Po et tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.

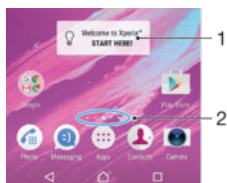


1. Úvodné informácie o widgeťoch Xperia™ – uknutím sem otvorte widgeť a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

### Prechod na Domovskú obrazovku

- Stla te tlačidlo .

### Prehľadávanie plochy

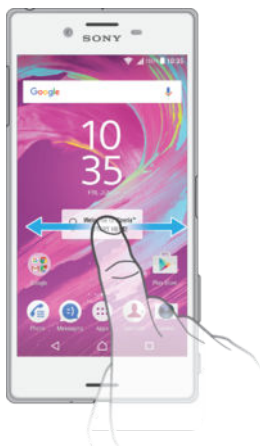


## Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tabule (maximálne dvadsa tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.




### Nastavenia hlavnej tably plochy

- 1 Dotknite sa podržte prázdnu oblasť na ploche, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte tabuľku, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabuľku plochy, a dotknite sa položky .

### Pridanie tably na plochu




- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehrávať tabuľku, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a dotknite sa položky .

### Odstránenie tably z plochy


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotknutím rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k tabuľke, ktorú chcete odstrániť. Potom dotknite sa položky  v pravom hornom rohu tabuľky.

## Nastavenia plochy

### Odištalovanie aplikácie z plochy


- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tabuľkami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odištalovať, sú označené ikonou .
  - 3 Dotknite sa aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, a potom na tlačidlo **Odstrániť**.
-  Niektoré aplikácie označené symbolom  sa dajú iba vypnúť, ale nie odištalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia** > **Aplikácie**.

### Prispôbenie veľkosti ikon na ploche


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom dotknite sa položky .
- 2 Dotknite sa položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

## Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

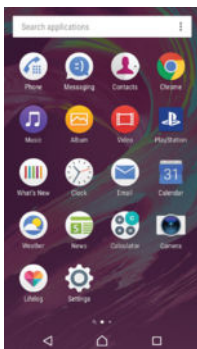

### Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche dotknite sa položky .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

### Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií


- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotknutím rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte aplikáciu a dotknite sa.

### Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií dotknite sa položku **Hľadať aplikácie**.
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.




### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií uknite na položku .
- 2 uknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť .


### Pridanie skratky aplikácie na plochu


- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

### Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií uknite na položku .
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové miesto.

### Odištalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odištalovať, sa označia symbolom .
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, a uknite na tlačidlo **Odstrániť**.

- Niektoré aplikácie označené symbolom  sa dajú iba vypnúť, ale nie odištalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**.

## Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obúbených položiek a okno naposledy použítých aplikácií, ktoré vám umožnia jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.



1. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
2. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obúbených položiek
3. Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
4. Tlačidlo Späť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

### Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií


- Uklpnite na □ a potom na ikonu ☰.
- ! Možno sa budete musie posunú nadol, aby sa zobrazila ikona ☰.

### Otvorenie ponuky v aplikácii

- Ke je aplikácia spustená, stla te tlačidlo ☰.
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

## Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používa priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Po asie napríklad zobrazuje základné informácie o po así priamo na ploche. Po uklnutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Po asie. alšie widgety môžete prevzia zo služby Google Play™.

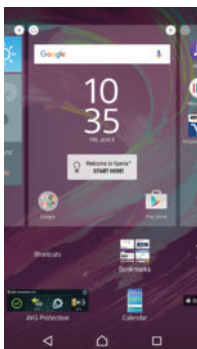

### Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblas na Plocha, kým zariadenie neza ne vibrova , potom uklpnite na **Widgety**.
- 2 Vyhadajte widget, ktorý chcete prida , a uklpnite na .

### Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezvä ši a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustite. Ak je možné zmeni ve kos widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny ve kosti.
- 2 Posu te tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zvä šili ve kos widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej ve kosti widgetu uklpnite kdeko vek na Plocha.

### Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na om prst, kým sa nezvä ši a zariadenie nezavibruje. Potom ho presu te na nové miesto.

### Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na om prst, kým sa nevyberie. Potom ho posu te do prie inka **Odstrániť z plochy**.

## Skratky a prie inky

Pomocou skratiek a prie inkov môžete spravova aplikácie a uprata plochu.



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k prie inku s aplikáciami

### Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia uknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.

### Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posu te na nové miesto.

### Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presu te do prie inka **Odstrániť z plochy** v hornej ásti obrazovky.

### Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presu te na ikonu i skratku inej aplikácie.

### Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posu te položku do prie inka.

### Premenovanie priečinka na ploche

- 1 uknutím otvorte prie inok.
- 2 Ak chcete zobrazi pole **Názov priečinka**, uknite na záhlavie prie inka.
- 3 Zadajte nový názov prie inka a uknite na položku **Hotovo**.

## Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôsobi plochu na svoj štýl, môžete použi tapety a rôzne motívy.



### Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Uknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť .


### Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Uknite na položku **Motívy**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

## Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Môžete sledovať spotrebu batérie a aj spotrebu jednotlivých aplikácií. Ak chcete z batérie vyťažiť maximum, môžete odstrániť niektoré aplikácie a aktívovať rôzne režimy šetrenia energie. Môžete si tu tiež zobrazíť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôbiť nastavenia batérie tak, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

### Zobrazenie spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž

- 1 V zobrazení Plocha uknute na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknute na položky **Nastavenia** > **Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a odhadovanú výdrž batérie.
- 3 Z tejto stránky môžete nakonfigurovať a aktívovať aj režimy šetrenia energie.
- 4 Uknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** zobrazíte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ak si chcete pozrieť podrobnosti o spotrebe energie, uknute na príslušnú funkciu alebo službu.

### Zobrazenie množstva batérie, ktorú spotrebúva aplikácia

- 1 Na obrazovke Plocha uknute na položku .
- 2 Vyhadajte a uknute na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte si aplikáciu a cez možnosť **Informácie o aplikácii** > **Využitie batérie** si pozrite jej spotrebu batérie.

## Optimalizácia batérie



Optimalizácia batérie je úložný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v prípade, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví svoje aktivity batérie, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhadávanie sietí Wi-Fi®, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhšie nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie správ SMS.

### Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie



Aplikácie, ktoré nechcete optimalizovať, môžete z optimalizácie vylúčiť.

- 1 V zobrazení Plocha uknute na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknute na položky **Nastavenia** > **Batéria**.
- 3 Uknute na položku  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
- 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, uknute na položku **Aplikácie**, začiarknite alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
- 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.

-  Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí uknúť na ikonu .

## Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožnia predĺžiť výdrž batérie:

<b>Režim STAMINA</b>	Vypne sie Wi-Fi® a prenos mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá, a obmedzí výkon hardvéru. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona  .
<b>Režim Ultra STAMINA</b>	Obmedzuje funkcie zariadenia na základné úlohy, napríklad telefonovanie a odosielanie správ SMS. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona  .

- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu šetrenia energie sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Aktivácia režimu STAMINA


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **Nastavenia** > **Batéria**.
- 3 Uknite na položku **Režim STAMINA** a vyberte požadovanú možnosť.

Keď je aktívny režim **Režim STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- 💡 Podľa potreby si môžete nastaviť percento na automatické spustenie.

### Aktivácia režimu STAMINA


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **Nastavenia** > **Batéria**.
- 3 Uknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.
- 4 Potvrďte aktiváciu.

Plochu nahradí domovská obrazovka režimu STAMINA a keď aktivujete **Režim Ultra STAMINA**, v stavovom riadku zobrazí ikona .

## Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

### Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
- 2 Uknite na položku .

- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

### Zobrazenie snímky obrazovky


- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom uknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

## Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

## Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení

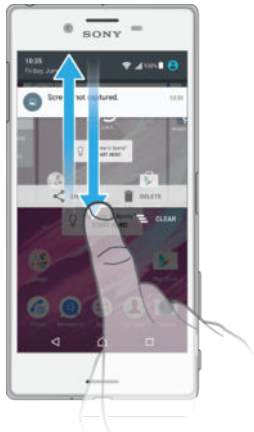

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

### Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Uklíknite na upozornenie.


### Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

### Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

### Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Uklíknite na položku .

### Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát uklíknite na upozornenie.

### Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.


### Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

## Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skrytý citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

### Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha uklíknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Keď je zariadenie uzamknuté** a uklíknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


## Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

<b>Zobrazíť všetok obsah upozornení</b>	Získa všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení <b>Upozornenia aplikácií</b> udelíte stav <b>Skryť citlivý obsah</b> .
<b>Skryť citlivý obsah upozornení</b>	Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa <b>Skrytý obsah</b> . Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.
<b>Nezobrazovať upozornenia</b>	Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

## Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

### Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a uknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

## Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

<b>Blokovať všetko</b>	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
<b>Považovať za prioritné</b>	Prijímať upozornenia vybratej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušova nastavený v režime Len prioritné.
<b>Povoliť nahliadnutie</b>	Umožniť vybratej aplikácii zvýrazniť urgentné upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.


## Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.




























- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

### Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** posuňte doprava.

## Ikony v stavovom riadku

### Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie údajov LTE
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prenášajú sa údaje.
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu. Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobraziť aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® a nefunguje internetové pripojenie.
60% 	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Je aktivovaný režim V lietadle
	Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
	Mikrofón je vypnutý
	Je zapnuté hlasné odpočúvanie
	Je aktivovaný režim „nevyrušova“
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Je aktivovaná funkcia na úvacieho prístroja


























! V závislosti od poskytovateľa a služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie a služby reprezentované niektorými ikonami v tomto zozname.

### Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Zaukajte políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.




## Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odovzdávanie dát
	Vypnuté mobilné dáta
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	uknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému
	Režim Ultra STAMINA je aktívny
	Je zapnuté potláčanie šumu
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová textová správa služby Hangouts™
	Video chat s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Nadchádzajúca udalosť v kalendári
	Prehráva sa skladba
	Zariadenie pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Uknite sem a preneste údaje na pamäťovú kartu.
	Varovanie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia



- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.















### Blokovanie odosielania upozornení aplikácií

- 1 Na ploche uknute na položku .
- 2 Vyhadajte a uknute na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** doprava.

### Prehľad aplikácií

- ! Niektoré aplikácie nemusia byť súčasťou vášho zariadenia, prípadne nemusia mať podporu vo všetkých sieťach alebo u všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

-  V aplikácii Album môžete spravovať svoje fotografie a videá, prezerať si ich a upravovať.
-  Priamo v zariadení môžete prehliadať, vyhľadávať a nakupovať milióny produktov.
-  Chránite svoje zariadenie pred vírusmi, malvérom, spyware, neoprávneným získavaním údajov a online zneužívaním.
-  Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
-  V aplikácii Kalendár môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať si schôdzky.
-  S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videoklipy.
-  Vo webovom prehliadači Chrome môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, texty a obrázky.
-  Pomocou aplikácie Hodiny si nastavíte rôzne typy budíkov.
-  V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Spolu s ostatnými si vytvorte dokumenty, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.
-  Čez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Čez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez osobné aj pracovné účty.
-  Čez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.
-  Čez aplikáciu Hangouts™ môžete hovoriť s priateľmi online.
-  Aplikáciu Lifelog používajte na automatické zaznamenávanie udalostí z vášho každodenného života. Môžete si napríklad dať nejaké ciele a potom sledovať, ako sa vám ich darí plniť, prípadne si záložkou poznačiť výnimočné okamihy.
-  V zariadení si môžete vychutnať hudbu, filmy, aplikácie, hry a získať exkluzívny prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je dostupný len cez zariadenia Xperia™.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcej zbierky fotografií a videí krátku videokolážu.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby a zvukových kníh použite aplikáciu Hudba.
-  Umožňuje zobrazovať správy z aplikácie News Suite.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčaní.
-  V tejto aplikácii si môžete organizovať, vyhľadávať alebo prezerať všetky svoje fotografie a videá.

-  V aplikácii Google Play Movies & TV si pozriete filmy alebo televízne relácie zakúpené alebo vypožičané z obchodu Google Play.
-  Objavte milióny skladieb a započúvajte sa do nich cez aplikáciu Google Play Music.
-  Cez Play Store™ si vyberáte aplikácie, ktoré si môžete zakúpiť, prípadne prevziať zdarma.
-  Zostaňte v kontakte s priateľmi a hrami, ktoré radi hrávate, alebo nakupujte v obchode PlayStation®Store, prípadne si vyberte ďalšie z dostupných aktivít.
-  Prispôbte si nastavenia tak, aby vám vyhovovali.
-  Spolu s ostatnými si vytvorte hárky, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.
-  S aplikáciou Skica môžete vytvárať obrázky, prezerať si ich a potom aj zdieľať s ostatnými.
-  Spolu s ostatnými si vytvorte prezentácie, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.
-  Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fity.
-  Zistíte, aké skladby práve počujete hrať v okolí, a zistíte si viac o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  Na vyhľadanie obsahu na webe stačí použiť hlas.
-  Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.
-  V aplikácii What's New objavíte nové hry, aplikácie a mediálny obsah.
-  Cez YouTube™ môžete sledovať videá od používateľov z celého sveta a zdieľať svoje vlastné.


# Preberanie aplikácií

## Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

### Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
  - 2 Vyberte a kliknite na položku **Obchod Play**.
  - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyberte prehľadom kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
  - 4 Kliknutím na položku zobrazíte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu funkčnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povoľte im prístup iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, kliknite na ikonu v sekcii **Nastavenia > Aplikácie**.

## Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže prebrať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete prebrať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespohlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

### Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
  - 2 Vyberte a kliknite na položku **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie**.
  - 3 Jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** posuňte doprava.
  - 4 Kliknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu funkčnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, kliknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

# Internet a siete

## Prehľadovanie webu

Vo vašej šine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

### Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku  a kliknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača a Google Chrome™ prehľadávača anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a kliknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

## Nastavenie Internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

- Vaša šina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia možno prevziať cez Wi-Fi®.
- Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak zmeníte alebo omylom vymažete nastavenia MMS i internetu, prevzmete si ich znovu.
- Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), kde nájdete informácie o problémoch so sieťovými pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.
- Ak je z úsporných dôvodov aktívny režim šetrenia batérie, všetky dáta mobilnej prevádzky sa pri vypnutí obrazovky pozastavia. Ak to spôsobí problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo dočasne vypnúť režim šetrenia batérie.
- Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia Internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ, tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.



### Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na .
  - 2 Vyhadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Internetové nastavenia**.
  - 3 Kliknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí  a prenos mobilných dát sa automaticky zapne.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

## Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 uknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 uknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 uknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 7 Na konci uknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

## Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 uknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
  - 4 Na zobrazenie podrobností uknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte pod a označeného tlačidla .

## Wi-Fi®


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.




Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
  - Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 💡 Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.



## Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
  - 3 uknutím na prepínač zapnete funkciu Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

## Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
  - 3 uknutím na prepínač zapnete funkciu **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
  - 4 uknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- 💡 Ak chcete vyhadávať nové dostupné siete, uknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa nemôžete úspešne pripojiť k sieti **Wi-Fi**, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 uknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 uknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, uknite na položku **Rozšírené možnosti** a vykonajte potrebné úpravy.
- 8 uknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať sieťové identifikačné SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

### Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® zvýšite dvoma spôsobmi:



- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi® (označenú na obrázku) nezakrývajte.




### Nastavenia siete Wi-Fi®

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi® alebo keď sú siete Wi-Fi® vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi®.



### Povolenie upozornení zo siete Wi-Fi®

- 1 Ak nie je zapnutá sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 uknite na položky  > **Nastavenia**.
- 5 Jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** posuňte doprava.

### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 uknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

### Pridanie zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 uknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Nechať Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.



### WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadviazať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, s WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia, a to bez zadávania dlhých hesiel.



WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- S použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

#### Pripojenie k sieťi Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Uknite na položky  > **Nastavenia** > **Tlačidlo WPS** a následne stlačte na zariadení s podporou WPS tlačidlo WPS.

#### Pripojenie k sieťi Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a uknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Uknite na položky  > **Nastavenia** > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:



- Zdieľať internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľať internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.

#### Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB




- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
  - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
  - 3 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 4 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a uknite na ne.
  - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, uknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
  - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasne zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.





## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
  - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 3 uknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doprava.
  - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, uknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
  - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
  - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenia zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 114 a *Pridanie virtualnej súkromnej siete* na strane 44.


## Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a uknite na ne.
- 3 uknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Uknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 uknite na položku **Uložiť**.
- 7 uknite na položku  a posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, potvrďte akciu uknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi® aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doľava.

## Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a uknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznateľný** doprava.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 uknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež uknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

## Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 uknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia uknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 uknite na položku **Uložiť**.

## Ovládanie využívania údajov


Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.


## Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
  - 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
- 💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.


## Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte jazdec upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



## Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
  - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
  - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** doprava a potom uknite na položku **OK**.
  - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte jazdec limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

## Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a uknite na ne.
  - 3 uknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a uknite na tlačidlo **OK**.
  - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), uknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

### Kontrola spotrebovaných dát


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 uknite na položku  a potom na položku **Zobrazit' dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi®, uknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, uknite na kartu **Mobilné**.

### Výber mobilných sietí


Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami pod a toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony pod a typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si *Ikona stavu* na strane 32, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

### Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

### Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a uknite na ne.
- 3 uknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

### Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Mobilní operátori** a uknite na ne.
- 3 uknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.


### Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (siete VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.


V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôbenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 uknite na položku **Uložiť**.

### Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí uknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 uknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie od siete VPN


- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 uknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Synchronizácia údajov v zariadení


## Synchronizácia s online účtami

Kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™ môžete synchronizovať so svojim zariadením. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky. Stačí aktivovať funkciu automatickej synchronizácie. Prípadne môžete každý účet synchronizovať manuálne.



### Nastavenie synchronizácie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
- 2 Kliknite na **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo na prihlásenie sa do účtu.

### Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na položku  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Kliknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Prepínaťom vedľa položiek označíte tie, ktoré chcete synchronizovať.


### Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na položku  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Kliknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Kliknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným kliknutím na položku **Odstrániť účet**.



## Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účty Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným udalostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.


### Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si údaje o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
  - 2 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
  - 3 Kliknite na položku **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadáajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
  - 5 Kliknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne naštavovať informácie o vašom účte. Ak naštavovanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a kliknite na položku **Ďalej**.
  - 6 Kliknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
  - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
  - 8 Kliknite na **Ďalej** a vyberte, aký typ upozornení na nové e-maily chcete dostávať.
  - 9 Znova kliknite na **Ďalej**. Zadáajte názov firemného účtu a kliknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
  - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby firemný server mohol vo vašom zariadení nastaviť pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu a šifrovanie ukladacieho priestoru. V opačnom prípade sa účet nevytvorí.
- ! Keď v budúci zmeníte heslo na prihlásenie do účtu EAS, v zariadení sa do účtu EAS budete musieť znova prihlásiť.



### Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 V zobrazení Plocha ťknite na ikonu .
- 2 Nájdite a ťknite na položku **E-mail** a potom na ikonu .
- 3 ťknite na položku **Nastavenia**, vyberte ťet služby EAS a ťubovo ne zme ťte nastavenia ťtu tejto služby.

### Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na .
- 2 ťknite na položku **E-mail**, potom ťknite na položku .
- 3 ťknite na možnos **Nastavenia** a vyberte ťet služby EAS.
- 4 ťknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnos intervalu.

### Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení Plocha ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** .
- 2 ťknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte ťet EAS, ktorý chcete odstráni .
- 3 ťknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Prikaz potvr ťte opätovným ťknutím na položku **Odstrániť účet**.

# Základné nastavenia


## Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

### Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Uknite na položku **Nastavenia**.

### Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a uknite na ne.

### Aktivácia obrazovky pomocou režimu prebudenia ťuknutím

- 1 Uistite sa, že režim prebudenia ťuknutím je zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, uknite na **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát uknite na obrazovku.

### Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

### Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a uknite na položku **Upraviť**.
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

### Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a uknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.

## Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.


### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlaďte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlaďte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


### Zapnutie vibračného režimu

- Stlaďte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona .


### Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
  - 3 Posuňte jazdce hlasitosti do požadovaných polôh.
- ! Prípadne stlaďte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a uknite na položku . Samostatne tak môžete upraviť úroveň hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.


### Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

### Nastavenie signálu zvonenia


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo uknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte uknutím na tlačidlo **Hotovo**.

### Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Zvuk upozornenia**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo uknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte uknutím na tlačidlo **Hotovo**.

-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.


### Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a uknite na ne.
- 3 Posuťte jazdce vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.






## Režim Nevyrušova

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušova a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrušova.

### Aktivácia režimu Nerušiť


- 1 Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Vyhadajte ikonu  a uknite na ňu.
- 3 Vyberte možnosť a potom uknite na položku **Hotovo**.

### Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, uknite na ikonu  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stláčajte tlačidlo hlasitosti nadol.



## Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Automatické pravidlá** a uknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadajte názov pravidla a uknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyhadajte položku **Dni**, uknite na ňu, zariaďte políčka príslušných dní a uknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začiatku, uknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a uknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, uknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a uknite na tlačidlo **OK**. Po vybratí časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

## Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť


Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

## Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

- 1 Na ploche uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Prioritné** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa želanej položky.

## Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Prioritné** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.


## Nastavenie obrazovky

### Úprava jasů obrazovky


- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasů** a uknite na ne.
- 3 Posunutím jazdca upravte jas.



 Znížením úrovne jasů sa zvýši výdrž batérie.

### Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď uknete na výberové tlačidlo a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

## Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne pod a nastavení režimu spánku.

### Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia


- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

## Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripinania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používatelia nemôžu úplne zabrániť zrušeniu pripnutia obrazovky a prehrávanie sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

### Aktivácia pripnutia obrazovky



- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Pripnutie obrazovky**.
- 3 Jazdec posuňte doprava.
- 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie** doprava a vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, aktivujte pripnutie obrazovky a potom posunutím jazdca príslušnú možnosť zabezpečenia.

- 💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú nevyhnutné na fungovanie pripnutia obrazovky.

### Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Uknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Uknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne uknite na položku **Rozumiem**.

### Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
  - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

## Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si počas používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

## Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

### Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení uknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte uknutím na možnosť **OK**.

### Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, uknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

## Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

### Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

- 1 Na udelenie povolenia uknite na položku **Pokračovať** > **Informácie o aplikácii** > **Povolenia**.
  - 2 Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.
  - 3 Posuňte jazdec doprava.
- ! Povolenia môžete spravovať aj v položke **Nastavenia** > **Aplikácie**. Uknite na aplikáciu a potom pod a potreby zmeňte povolenia.



### Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte aplikáciu a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

## Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.



### Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte aplikáciu a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Uknite na  a vyberte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želite nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.


## Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.


### Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a uknite na ne.
  - 3 Uknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.


### Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
  - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE**.
- ! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
  - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.
- ! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
  - 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
- ! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

## Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka neinná.

-  Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča a Daydream.



### Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

### Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobrazovať, keď je šetrič obrazovky aktívny.


### Manuálne spustenie šetriča obrazovky Daydream



- 1 Na ploche uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Jazdec posuňte doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, uknite na ikonu  a potom na položku **Spustiť**.

## Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.

### Zmena jazyka


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 uknite na položku **OK**.

- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a uknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


## Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


### Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** posuňte doava.
- 4 uknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 uknite na položku **OK**.

### Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Dátum a čas** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doava.
- 4 uknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 uknite na položku **OK**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Dátum a čas** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** doava.
- 4 uknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Funkcia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

### Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 uknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

## Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.


### Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Uknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.


## Vylepšenie zvukového výstupu


Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

### Automatické vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

### Manuálna úprava nastavení zvuku


- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doava.
- 4 Uknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.


-  Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

### Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a uknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.


### Zvýšenie kvality skomprimovaných hudobných súborov

- 1 Na ploche uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a uknite na ne.
- 3 Jazdec vedľa položky **DSEE HX** posuňte doprava.


-  Toto nastavenie je určené len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

## Potlačenie šumu


Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potlačenia šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potlačenia šumu so zariadením dosiahnete istejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

-  Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potlačenia šumu od spoločnosti Sony.

### Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania hluku

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
  - 2 Na ploche uknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu**. Potom posuňte jazdec vedľa položky **Potlačenie šumu** doprava.
  - 3 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas prehrávania hudby či videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doprava.
  - 4 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas pripojenia náhlavnej súpravy, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doľava.
- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania hluku nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.

### Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyberte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a uknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a uknite na možnosť **OK**.

## Účty viacerých používateľov


Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
  - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.



## Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.



### Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche uknite na ikonu .
  - 3 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa**.
  - 4 Uknite na položku **OK**. Vytvorí sa nový účet.
  - 5 Uknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
  - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta doľava alebo nahor.
  - 7 Účet pre používateľa a nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 V prípadoch, keď si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak nemôže urobiť, môžete uknúť na tlačidlo **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď je používateľ pripravený, môže vybrať položku **Používatelia** v sekcii **Nastavenia** a pozrieť si nový účet, ktorý sa zobrazuje ako **Nový používateľ**. Stačí uknúť na účet a nastaviť ho podľa uvedených pokynov.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, uknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

## Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory a SMS** doprava.



## Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
- 4 Uknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa** > **Odstrániť**.



## Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.



## Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche uknite na položku .
  - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť** a uknite na ne.
-  Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, uknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosťa**.

## Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

## Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
  - 2 Na ploche uknite na položku .
  - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a uknite na ne.
  - 4 Vyhadajte položku **Odstrániť hosťa** a uknite na ňu.
  - 5 Uknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu hosťa môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ubovo nej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, uknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.



## Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

### Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a kliknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
  - 2 Kliknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
- Keď prepnete na hosovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, kliknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, kliknite na položku **Áno, pokračovať**.
  - Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.

## Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rozličné typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ubovoňný používateľ a vykonaná zmena má vplyv na všetkých používateľov. Príklady: jazyk, Wi-Fi®, režim V lietadle, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Príklady: automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané kontá a tapeta.
- Nastavenia, ktoré sa zobrazujú iba vlastníčkovi a ich zmena má vplyv na všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

# Písanie textu

## Klávesnica na obrazovke

SwiftKey® je predvolenou funkciou na zadávanie textu. Text môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke kliknutím na jednotlivé písmená alebo môžete použiť funkciu SwiftKey® a slová píšate posúvaním prsta medzi písmenami.

Nastavenia funkcie SwiftKey® si môžete prispôsobiť cez klávesnicu SwiftKey® na obrazovke aplikácií.



1. Odstránenie znaku pred kurzorom
2. Kliknutím na kláves otvoríte emotikony, dotknutím sa a podržaním zariadenia
3. Vloženie interpunkcie
4. Vloženie medzery
5. Kliknutím na kláves zadáte diakritiku, dotknutím sa a podržaním klávesu zadáte text hlasovým príkazom
6. Zobrazenie čísel a symbolov
7. Prepínanie medzi malými písmenami, veľkými písmenami a kapitálkami

💡 Ďalšie informácie o funkcii SwiftKey® nájdete na stránke <https://swiftkey.com/>

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Kliknite dole na ikonu a na zadávanie textu.

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.


### Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, kliknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte naň prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačenú tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

### Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát kliknite na medzerník.

### Zadávanie textu pomocou funkcie SwifKey® Flow

- 1 Keď je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a naŕtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré ste chceli, uknute na ikonu , pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, vymažte celé slovo a znova ho naŕtnite, prípadne zadajte slovo uknutím na jednotlivé písmená.

## Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitém uknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

### Panel aplikácií

Pri zvolenom texte sú dostupné nasledujúce možnosti:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

### Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát uknute. Slovo, na ktoré ste ukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

### Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát uknute. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.


### Použitie lupy

- Keď zadáte text, uknute a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

# Volanie




## Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytáčením telefónneho čísla, uknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo uknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadáva číslo zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať písmená čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 77.

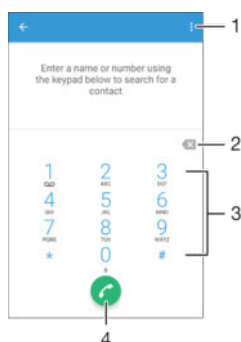




- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla           |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie     |
| 4 | Tlačidlo volania            |

### Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke Plocha uknute na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a uknute na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, uknute na položku .


### Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Zadajte telefónne číslo a uknute na položku .
-  Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, uknute na položku .

### Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo číslo kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ukknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom uknute na položku .


### Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia uknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočnení hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a uknite na ne.

### Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.


### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, uknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu uknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, uknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto odmietnutia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu uknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru


- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

### Používanie odkazovača



Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovača presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovača možno použiť až po nahratí pozdravu.


### Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Nahráť nový pozdrav** a postupujte pod a pokynov na obrazovke.


### Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a uknite na ne.
  - 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
-  Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.




### Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a uknite na ne.
- 3 Uknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Uknite na položku **Hotovo**.

### Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuťte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
-  Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

### Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a uknite na ne.
  - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov uknutím na položku .

## Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôbené správy úpravou preddefinovaných správ.

### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, uknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo uknite na položku **Napísať novú správu**.


### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, uknite na hornú časť pohyblivého okna s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Uknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte určenú správu alebo uknite na položku **Napísať novú správu**.

### Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa po prvom hovoru opakovane ozve pípnutie, uknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo uknite na položku **Napísať novú správu**.

## Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a uknite na ne.
- 3 uknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 uknite na položku **OK**.

## Inteligentné telefonovanie


Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dáje k uchu.
- Odmietnutie – zatrasť zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položíte displejom nadol.

### Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Inteligent. ovládanie hovoru**.
- 4 V nastavení **Inteligent. ovládanie hovoru** posuňte jazdec doprava.

## Prebiehajúce hovory

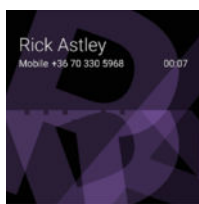

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru



### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


## Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

### Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku  a uknite na ňu.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Uknite na položku **Zmeškaný hovor**.


### Volanie čísla z denníka hovorov

- Uknite na číslo.
- 💡 Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom uknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

### Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne uknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom uknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, uknite na položku .
- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.


## Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

### Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Uknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom uknite na položku zapnutia.

### Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov** a uknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom uknite na položku **Vypnúť**.


## Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčaní (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- 💡 Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.




### Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **Nastavenia > Hovor**.
- 3 uknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a uknite na položku **OK**.

! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktívne heslo. Toto heslo budete neskôr potrebovať vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.


### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Číslo pevného vytáčania** a uknite na ne.
- 3 uknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a uknite na položku **OK**.





### Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a uknite na ne.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor** a uknite na ne.
- 3 uknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a uknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a uknite na položku **OK**.


### Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku  a uknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 uknite na položky  > .
- 5 Zaškrtnite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr.**
- 6 uknite na položku **ULOŽI**.


## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia** a uknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, uknite na položku **Čakajúci hovor**.

### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Keď počas hovoru opakovaně zažijete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 uknite na položku **Podržať hovor**.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovaně zažijete pípnutie, posuňte položku  doľava.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho hovoru uknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Uknutím na položku zobrazíte klávesnicu na vytákanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a uknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, uknite na položku **Podržaný hovor**.

## Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o možnosti účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho servisového operátora.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho hovoru uknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobrazíť klávesnicu na vytákanie, uknite na položku .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a uknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, uknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

### Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho konferenčného hovoru uknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Uknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, uknite na tlačidlo .

### Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Po as prebiehajúceho konferenčného hovoru uknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Uknite na ikonu vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

### Ukončenie konferenčného hovoru

- Po as konferenčného hovoru uknite na ikonu .

## Hlasová schránka

Ak je súčasne vášho predplateného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a uknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Uknite na položku **OK**.


### Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytákanie.
  - 2 Dotknite sa a podržte číslo 1, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.



### Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.




### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytákanie.
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a uknite na položku .
- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované všetky odchádzajúce hovory.

### Tiesňové volanie so zamknutou kartou SIM

- 1 Uknite na ikonu tiesňového volania .
- 2 Zadajte tiesňové číslo a uknite na tlačidlo .

### Tiesňové volanie v zamknutom zariadení

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Prstom potiahnite dole alebo nahor a uknite na ikonu tiesňového volania .
- 3 Zadajte tiesňové číslo a uknite na ikonu .

# Kontakty

## Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

### Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Nástroj Xperia™ Transfer, ku ktorému sa dostanete v rámci počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia Zhoda aplikácií navrhne ekvivalent systému Android pre vaše aplikácie iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač pripojením na internet,
  - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
  - kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
  - vaše staré zariadenie,
  - kábel USB pre vaše staré zariadenie.
- 💡 Nemusíte potrebovať staré zariadenie. V prípade zariadení iOS sa môžete priamo pripojiť do služby iCloud alebo použiť miestne zálohovanie. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohovania.





### Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

- 1 Ak softvér ešte nie je nainštalovaný, vyhľadajte a prevezmite si aplikáciu Xperia™ Companion (na PC alebo Mac®) z adresy <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.
- 2 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a pri prenose kontaktov sa riadiťe príslušnými pokynmi.

### Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

### Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu




- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku  a potom na položku .
- 2 Kliknite na položku  a potom na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a kliknite na položky  > **Synchronizovať**.

- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

### Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.





### Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stla te tlačidlo  a potom uknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a uknite na položku **OK**.


### Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presu te stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite uknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete za a s presunom súboru, uknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posu te stavový riadok smerom nadol. Po dokon ení prenosu uknite na upozornenie.
- 5 uknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

### Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjs k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku  a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
  - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyh adajte ho a uknite na . Ak chcete importovať všetky kontakty, uknite na možnosť **Importovať všetko**.

## H adanie a zobrazenie kontaktov

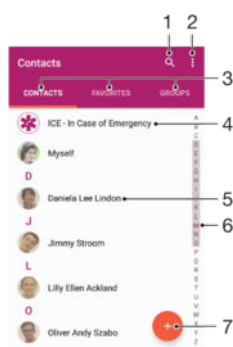




- 1 Vyh adávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie alších možností
- 3 Karty Kontakty, Ob ůbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty za ínajúce na vybrané písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

### Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a uknite na položku .
- 2 uknite na položku  a do po a **Hľadať kontakty** zadajte telefónne íslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

## Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stla te tlačidlo , potom uknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname ozna te alebo zrušte ozna enie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s ú tom, tento ú et sa zobrazí v zozname. uknutím na ú et rozbalíte zoznam alších možností.

## Pridanie a úprava kontaktov





### Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspo s jedným ú tom a pridávate niekory kontakt prvýkrát, treba vybra ú et, do ktorého sa má tento kontakt prida . Ak chcete tento kontakt uloži a používa iba v zariadení, uknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Ke v kroku 3 vyberiete ú et synchronizácie, tento ú et sa pri alšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený ú et. Ke kontakt uložíte do konkrétneho ú tu, tento ú et sa pri alšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený ú et na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého ú tu a chcete to zmeni , treba vytvori nový kontakt a vybra iný ú et, do ktorého sa má uloži .
- 💡 Ak pred telefónne íslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové íslo krajiny, pri volaní na toto íslo z iných krajín ho už nemusíte musie znovu upravova .




### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
  - 3 Upravte požadované informácie.
  - 4 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovo ujú úpravu podrobností kontaktov.




### Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
  - 3 uknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho pod a svojich predstáv.
  - 4 Po pridání obrázka uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete prida ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete prida obrázok uložený v ú te online, je potrebné najprv prevzia obrázok.




### Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 uknite na kontakt, ktorý chcete upravi , a potom uknite na položku .
- 3 uknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnos alebo uknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom uknite na položku **Hotovo**.
- 5 uknite na položku **ULOŽIŤ**.



### Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstráni , a podrzte ho.
- 3 Ak chcete odstráni všetky kontakty, uknutím na šípku nadol otvorte rozba ováciu ponuku a vyberte možnos **Označiť všetky**.
- 4 uknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

## Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení uknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku  a uknite na u.
- 2 uknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a uknite na položku **ULOŽIŤ**.




## Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby budú môcť nájsť vaše informácie ICE.






- 1 návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako sú časti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




## Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 uknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




## Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 uknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení uknite na položku **ULOŽIŤ**.




### Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspo s jedným útom a pridavate niekory kontakt prvýkrát, treba vybra úet, do ktorého sa má tento kontakt prida . Ak chcete tento kontakt uloži a používa iba v zariadení, uknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokon ení uknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahova aspo telefónne íslo, na ktoré môžu vola pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne íslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




### Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
  - 3 Ozna te kontakty, ktoré chcete použi ako kontakty ICE.
  - 4 Po dokon ení uknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahova aspo telefónne íslo, na ktoré môžu vola pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne íslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

### Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
  - 3 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Za iarknite polí ko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.




### Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
  - 2 uknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
  - 3 uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Za iarknite polí ko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporova .



## Ob úbené položky a skupiny

Kontakty môžete ozna či ako ob úbené položky. V aka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združova aj do skupín. V aka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 uknite na kontakt, ktorých chcete prida k ob úbeným položkám alebo odstráni z ob úbených položiek.
- 3 uknite na položku .

### Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a uknite na položku .
- 2 uknite na položku **Obľúbené**.






### Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty uknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Uknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Uknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Odosielanie údajov kontaktu





### Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




### Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom uknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Uknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

## Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. Ak zlúčíte záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

### Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Uknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo ; a potom uknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Uknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte uknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.




### Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Uknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom uknite na položku .
- 3 Uknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.




## Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 68.

### Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom uknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom uknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Uknite na položku **OK**.

## Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku  a potom na položku .
- 2 Stlať tlačidlo  a potom uknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo uknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
- 4 Uknite na položku **Exportovať**.
- 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

# Správy a konverzácia chat

## Ľahké odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite sa na *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 37.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

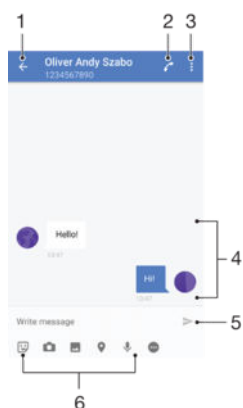

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľa v správe
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh

## Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení Plocha ukladania kliknite na ikonu a potom vyberte a kliknite na položku .
- 2 Kliknite na položku .
- 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
- 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
- 5 Kliknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
- 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
- 7 Správu odošlete kliknutím na ikonu .

- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

## Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ukladania kliknite na položku . Potom vyberte položku a kliknite na ňu.
  - 2 Kliknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, kliknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukládajú do pamäte zariadenia.

### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Uknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a uknite na položku .

### Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku , vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Uknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom uknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a uknite na položku .

### Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, uknite na u.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## Usporiadanie správ

### Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na a potom vyhadajte a uknite na u.
- 2 Uknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom uknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

### Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Uknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Zauklíkajte políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a uknite na položky > **Odstrániť**.

### Označenie správy hviezdikou

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku a uknite na u.
- 2 Uknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdikou, podržte ju a potom uknite na položku **Pridať hviezdčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdikou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdikou, podržte ju a uknite na položku **Odstrániť hviezdčku**.

### Zobrazenie správ označených hviezdikou




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku a potom nájdite položku a uknite na u.
- 2 Uknite na položku , potom uknite na položku **Správy označ. hviezdikou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdikou sú zobrazené v zozname.

### Hľadanie správ



- 1 V zobrazení Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte a uknite na položku .
- 2 Uknite na položku .
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

## Volanie prostredníctvom správy

### Volanie odosielateľovi správy





- 1 V zobrazení Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte a uknite na položku .
- 2 Uknite na konverzáciu a potom na ikonu .

### Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku  a uknite na u.
- 2 Uknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a uknite na položku **Uložiť**.

## Nastavenie správ

### Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte a uknite na položku .
- 2 Uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, uknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo uknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Vyberte potvrtenie uknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

### Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte položku  a uknite na u.
  - 2 Uknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doprava alebo doľava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak zaškrtnutia.


## Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ďalšou možnosťou konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekedy priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

### Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položku **Hangouts**.

# E-mail



## Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov, súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku .
  - 2 Vyberte položku **E-mail** a ukladajte na ňu.
  - 3 Pod pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa a služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

### Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ukladajte na .
- 2 Vyberte položku a ukladajte na položku **E-mail**.
- 3 Ukladajte na položku . Potom ukladajte na položku **Nastavenia** > **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ukladajte na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ukladajte na položku **Ďalej**.

## Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

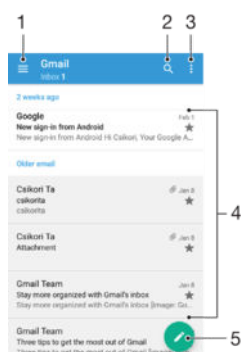






- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných prijatých e-mailov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy





### Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 37.



### Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku **E-mail** a uknite na .
- 3 Ak používate nieko ko e-mailových útočkov, uknite na ikonu  a vyberte útoček, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové útočky naraz, uknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, uknite na .



### Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení Plocha uknite na položku . Potom vyhadajte a uknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate nieko ko e-mailových útočkov, uknite na ikonu  a vyberte útoček, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Uknite na ikonu , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozba ovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom uknite na ikonu .



### Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, uknite na  a potom uknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom uknite na položku .


### Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, uknite na  a potom uknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozba ovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a uknite na položku .

### Zobrazenie prílohy e-mailovej správy






- 1 Vyhadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a uknite na . E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy uknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy uknite na položku **Zobraz..**

### Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov






- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a uknite na .
- 2 Uknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktom** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo uknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a uknite na **Uložiť**.

## Usporiadanie e-mailových správ



### Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku **E-mail** a uknite na .
- 3 Ak používate nieko ko e-mailových útočkov, uknite na ikonu  a vyberte útoček s priehľadom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových útočkoch, uknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Uknite na ikonu  a potom uknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.

### Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťknite na položku . Potom vyh adajte a ťknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate nieko ko e-mailových ťtov, ťknite na ikonu  a vyberte ťet, ktorý chcete vyh ada . Ak chcete preh ada všetky e-mailové ťty naraz, ťknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 ťknite na položku .
- 4 Zadajte h adaný text a potom na klávesnici ťknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyh adávania zoradených pod a dátumu. ťknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvori .

### Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťknite na ikonu  a potom vyh adajte a ťknite na položku **E-mail**.
- 2 ťknite na ikonu  a vyberte ťet, ktorý chcete skontrolova .
- 3 V ťte, ktorý chcete skontrolova , vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

### Odstránenie e-mailovej správy



- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstráni .

### Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunú do ava.
- 2 ťknite na položku **Presunúť** a potom vyberte prie inok.

## Nastavenie e-mailového ťtu



### Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyh adajte a ťknite na položku **E-mail**.
- 3 Stla te tla idlo , potom ťknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte ťet, ktorý si ťeláte odstráni .
- 5 ťknite na položky **Odstrániť ťčet** > **OK**.

### Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťknite na položku .
- 2 Vyh adajte a ťknite na položku **E-mail**.
- 3 ťknite na položku , potom ťknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte ťet, v ktorom si ťeláte zmeni frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 ťknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnos .


### Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v ťte Exchange ActiveSync

- 1 V zobrazení Plocha ťknite na ikonu . Potom vyh adajte a ťknite na položku **E-mail**.
- 2 Stla te tla idlo  a potom ťknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte ťet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastavi automatickú odpove Mimo kancelárie.
- 4 ťknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete funkciu zapnú , jazdec ved a položky **Mimo pracoviska** posu te doprava.
- 6 Ak je to potrebné, za iarknite polí ko **Nastaviť časový rozsah** a pre automatickú odpove nastavte asový rozsah.
- 7 Do textového po a zadajte obsah správy.
- 8 Výber potvr te ťknutím na položku **OK**.



## Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

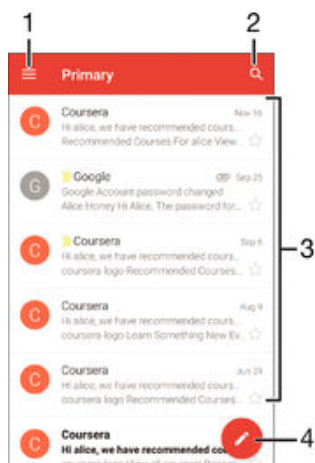

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

### Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ukladajte na ikonu ≡, vyberte položku **Pomocník** a kliknite na ňu.

# Hudba


## Prenos hudby do zariadenia

Hudbu sa dá preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 127.
  - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať Xperia™ Companion, prejdite na stránku [www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion).
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Používanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje používať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

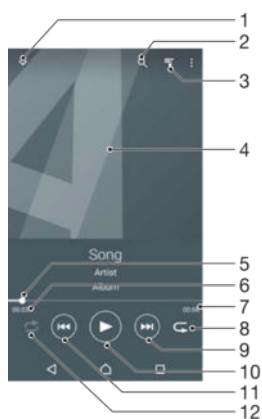

1. Minimalizovanie prehrávača a zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
4. Obal albumu (ak je k dispozícii)
5. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa ťiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
6. Uplynulý čas aktuálnej skladby
7. Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
8. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
9. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
10. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby
11. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
12. Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

## Plocha aplikácie Hudba

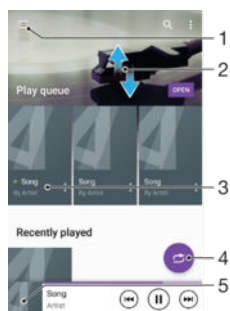

1. Uknutím na ikonu ≡ v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku na ploche aplikácie Hudba
2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

### Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení Plocha uknute na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a uknute na položku 🎵.
  - 2 uknute na položku ≡.
  - 3 Vyberte kategóriu hudby.
  - 4 uknute na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overtvorte, ak máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

### Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Po začatí prehrávania skladby v aplikácii Hudba uknute na obal albumu a potom uknute na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačením tlačidla ovládania hlasitosti.

### Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Po začatí prehrávania skladby prejdite uknutím na ikonu 🏠 do zobrazenia Plocha. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

### Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Po začatí prehrávania skladby na pozadí stlačením stavového riadku smerom nadol a uknutím na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení Plocha uknute na ikonu ☰ a potom vyhľadajte tlačidlo 🎵 a uknute na ňu.

## Ponuka na ploche aplikácie Hudba

Ponuka na ploche aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

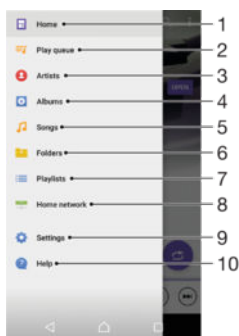

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Prehľadávanie všetkých interpretov
4. Prehľadávanie všetkých albumov
5. Prehľadávanie všetkých skladieb
6. Prehľadávanie všetkých prieinok
7. Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
8. Prehrávanie zdieľanej hudby v inom zariadení
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
10. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

### Otvorenie ponuky na ploche aplikácie Hudba

1. V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyhľadajte a uknite na položku .
2. uknite na položku .

### Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a uknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a uknite na obrazovku napravo od ponuky.

### Odstránenie skladby

1. V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
2. Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom uknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
3. Akciu potvrďte opätovným uknutím na položku **Odstrániť**.

## Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

### Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

1. Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
  2. V ponuke, ktorá sa otvorí, uknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
  3. Zadaťte názov zoznamu skladieb a uknite na **OK**.
- Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, uknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu **+** a vytvoriť nový zoznam skladieb.

### Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku na ploche aplikácie Hudba a uknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V asti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť .
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, uknite na ť ubovoňnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom uknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 uknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť .
  - 2 uknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladacom priestore zariadenia.

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a uknite na položku **Zoznamy skladieb**.
  - 2 uknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť , a podržte naň om prst.
  - 3 uknite na položku **Odstrániť**.
  - 4 Akciu potvrdíte opätovným uknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť .


## Zdieľanie hudby

### Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyberte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať .
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte naň om prst a potom uknite na možnosť **Zdieľať**.
  - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

## Vylepšenie zvuku

### Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra


- 1 Otvorte ponuku na ploche aplikácie Hudba a uknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôbiť manuálne, posuňte tlačidlo frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, uknite na položku  a vyberte štýl.

### Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a uknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte uknutím na možnosť **OK**.

## Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

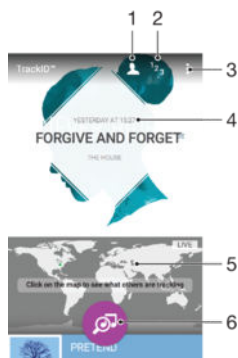


Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, o čom vyhadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.



1. Vytvorenie online profilu TrackID™
2. Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
3. Zobrazenie možností služby TrackID™
4. Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadanií
5. Pozrite si, čo sledujú ostatní
6. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach ani všetkými sieťovými poskytovateľmi služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.



### Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
  - 2 Vyhadajte položku **TrackID™** a kliknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
  - 3 Kliknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, kliknite na tlačidlo .

### Zobrazenie informácií o interpretovi skladby


- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a kliknutím ho otvorte.

### Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Kliknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka .
- 3 Kliknite na položku .

### Využívanie aplikácie TrackID™

Aplikácia TrackID™ LIVE vám umožňuje v reálnom čase sledovať, aké skladby PRÁVE sledujú ľudia vo svete. Sledovanie cez TrackID™ LIVE spustíte dvoma spôsobmi:

- Na ploche aplikácie TrackID™ kliknite na mapu.
  - Alebo stlačte  a kliknite na TrackID™ LIVE.
- 💡 Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stímať alebo ozvučiť ukážky skladieb.

# Fotoaparát

## Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektiv predného fotoaparátu
2. Vyber režimu snímania
3. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
6. Zobrazenie fotografií a videí
7. Uloženie polohy
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
11. Nastavenia blesku

### Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania
  - 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doava.
  - 3 Po otvorení fotoaparátu ukladajte na položku
- Fotoaparát môžete zapnúť, aj keď je obrazovka zamknutá a neaktívna. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu úplne nadol. Opätovným stlačením tlačidla urobíte fotografiu.

### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšťač fotoaparátu zatlačte nadoraz.

### Nasnímanie autoportrétu predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ukladajte na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

### Používanie blesku fotoaparátu


- 1 Keď je spustený fotoaparát, ukladajte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

### Použitie lupy






- Ak je aktívny fotoaparát, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto približenia alebo vzdialenia prstov.


#### Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do režimu  videa.
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

#### Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 3 Obrazovku prstom presuňte do režimu  videa.
- 4 Spustíte nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .


#### Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, len o tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

#### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazíte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

#### Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi.
- 3 ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

## Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybraná tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

#### Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 ťuknite na položku .
- 3 Vyberte a ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.



#### Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom ráme a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.



## Pridávanie geografických polôh k fotografiám

Ak chcete k fotografiám po ich zhotovení pridávať informácie o približnej geografickej polohe, zapnite funkciu Uložíť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

### Zapnutie geoznačiek

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
- 2 Kliknite na položky **Nastavenia** > **Poloha**.
- 3 Kliknite na spínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Kliknite na položku .
- 6 Vyhadajte položku **Uložiť polohu**. Jazdec posuňte doprava.

## Všeobecné nastavenia fotoaparátu

### Režimy snímania



#### Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej situácii.



#### Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



#### Videokamera

Nahrávanie videoklipov



#### AR effect

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.



#### Sound Photo

Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.



#### Štýlový portrét

Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.



#### Kreatívny efekt

Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.



#### Nástroj na vytváranie nálepiek

Umožňuje vytvárať jedinečné nálepky z obľúbených fotografií alebo z hľadiska fotoaparátu.



#### Fotografia s vloženou tvárou

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.



#### Panoramatický záber

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.



#### Timeshift video

Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.



Ďalšie informácie o snímaní lepších fotografií nájdete na stránke [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

### Prepínanie medzi režimami snímania a aplikáciami fotoaparátu

- 1 Stlaďte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom potiahnite do požadovaného režimu snímania alebo do zoznamu aplikácií.

## Režim Superior Auto

Režim Superior Auto zis uje, v akých podmienkach fotografujete, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby boli fotografie o najlepšie.

## Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií upravi manuálne, použite Manuálny režim.




## Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobi ešte zábavnejšími. Po as používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrova 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v h adá iku prispôsobte jej pozíciu.




## Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hne po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upravi a dosiahnu tak o najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete o iam prida lesklý vzor.

### Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na zobrazenie všetkých štýlov ťknite na momentálne zvolený štýl, napríklad **Bublinka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťknutím na možnosť **Viac**.
- 5 Zvo te si štýl, ktorý chcete použiť, a ťknutím na  zhotovte fotografiu.

### Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do ponuky  a potom ťknite na položku  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt odstránenia svetelných škv n v oku, vyberte na to prispôsobený vzor.

## Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používa rôzne efekty. Môžete napríklad prida Nostalgický efekt, v aka ktorému budú fotky vyzera staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzh ad.




## Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umož ťuje naraz zapnú predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografova spoločne so snímaným objektom.

## Režim Sweep Panorama

Stla ením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvára širokohlé alebo panoramatické fotografie.

### Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na výber smeru záznamu ťknite na položku .
- 4 Stla te tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.



## Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časť pomaly prehrať.

## Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

### Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom kliknite na položku .
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

## Uloženie polohy

Fotografiám môžete po nafotení priradiť informácie o polohe (geoznačku).

## Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

## Čiary mriežky

Čiary mriežky v hľadisku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

## Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

### Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

### Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

### Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

### Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

### Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti.

### Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

## Zvuk

Zapnutie alebo vypnutie zvuku uzávierky.

## Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

### Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

#### **Karta SD**

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

## Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použijete nastavenia rýchleho spustenia.

#### **Iba spustiť**

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

#### **Spustiť a snímať**

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

#### **Spustiť a nahráť video**


Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

#### **Vypnutý**

## Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)


Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

## Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť, keď je zobrazená ikona nastavenia farieb a jasu .

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Superior Auto** a v režime videa.

## Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb pod a svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ukaním na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



#### **Automaticky**

Automaticky prispôbuje vyváženie farieb pod a podmienok osvetlenia.



#### **Žiarovka**

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



#### **Žiarivkové svetlo**

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



#### **Denné svetlo**

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.




#### **Zamračené**

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

## Nastavenia fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, kliknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

## Prehľad nastavení fotoaparátu

### Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

#### **23MP**

##### **5520×4140(4:3)**

Rozlíšenie 23 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačí vo vysokom rozlíšení.

#### **20MP**

##### **5984×3366(16:9)**

Rozlíšenie 20 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

#### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačí vo vysokom rozlíšení.

#### **8MP**

##### **3840×2160(16:9)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

#### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačí vo vysokom rozlíšení. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

#### **2MP**

##### **1920×1080(16:9)**

Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

### Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chybať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

#### **Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

#### **Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

#### **0,5 s**

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi uknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

#### **Vypnutý**

Fotografia sa nasníma hneď ako uknete na obrazovku fotoaparátu.

### Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

### Sledovanie objektov

Ak cez hľadávkou dotykne vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

## HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

## ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

### **Automaticky**

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

### **50**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

### **100**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

### **200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

### **400**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

### **800**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

### **1600**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

### **3200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímke, ktorú chcete urobiť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

### **Tvár**

Merá množstvo svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

### **Viacbodové**

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnannej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

### **Stred**


Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného objektu.

### **Bodové**

Nastaví expozíciu na veľkosť malého bodu obrázka, ktorý chcete nasnímať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

## Blesk




Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

### **Automaticky**

Fotoaparát automaticky určí, v ktorých svetelných podmienkach vyžadujú použitie blesku.



















### **Trvalo zapnutý blesk**

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.

-  **Potlač. efektu červených očí**  
Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.
-  **Vypnutý**  
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.
-  **Baterka**  
Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

## Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určujú, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožnia vám urobiť najlepšíu fotografiu.



-  **Vypnuté**  
Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.
-  **Jemný odtieň pokožky**  
Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášovacieho efektu.
-  **Zahmlenie**  
Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.
-  **Potlač. rozmaz. pri pohybe**  
Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.
-  **Krajina**  
Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.
-  **Korekcia protisvetla HDR**  
Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôbobi na získanie dokonale osvetlenej snímky.
-  **Nočný portrét**  
Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Nočná scéna**  
Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Snímanie z ruky za šera**  
Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zníženia šumu a rozmazania.
-  **Vysoká citlivosť**  
Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.
-  **Gurmán**  
Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.
-  **Zviera**  
Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.
-  **Pláž**  
Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.
-  **Sneh**  
Používa sa vo svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.
-  **Večierok**  
Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia, napríklad svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Šport**  
Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.
-  **Dokument**  
Používa sa na fotografovanie textov a kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.
-  **Ohňostroj**

Používa sa na fotografovanie ohľadostrojov v celej ich krásu.

- ! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.


## Nastavenia videokamery

### Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobraziť nastavenia, kliknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

## Prehľad nastavení videokamery

### Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď je zobrazená ikona nastavenia farieb a jasů .

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Superior Auto** a v režime videa.

### Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej nožnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

#### **AUTO** **Automaticky**

Scéna sa vyberá automaticky.

#### **SCN** **Vypnutý**

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



#### **Zahmlenie**

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



#### **Krajina**

Používa sa na snímanie videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



#### **Nočná scéna**

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



#### **Pláž**

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



#### **Sneh**

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



#### **Šport**

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



#### **Večierok**

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

## Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

#### **Full HD (30 sn./s)**

**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

#### **Full HD (60 sn./s)**

**1920×1080(16:9)**



Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

**HD**  
**1280×720(16:9)**

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

**Správa MMS**

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Prípady nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

## Sledovanie objektov

Ak cez hľadávkový dotyk vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

## Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

## SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročná držba zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

**Inteligentný aktívny režim**

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

**Štandardná**

Zapnutím odstránite väčšie záchvevy fotoaparátu.

**Vypnutý**

Stabilizátor je vypnutý.

# Fotografie a videá v albume

## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Uknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke uknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

## Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení Plocha uknute na ikonu ☰.
  - 2 Vyberte položku **Album** a uknute na ňu.
  - 3 Uknete na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy uknute na položku ▶.
  - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- 💡 Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, uknute na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.

## Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


## Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


## Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Uknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazíte panel nástrojov a potom uknute na možnosť **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Uknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

### Prehrávanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a kliknite na .
- 2 Kliknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich kliknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova kliknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa kliknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Kliknite na položku .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa kliknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa a priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

### Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

## Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí


Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracovávať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 127.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.


### Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a kliknite na ne.
- 2 Kliknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom kliknite na položku .
- 3 Kliknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.


### Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, kliknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom kliknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Kliknite na položku **Uložiť**.


### Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, kliknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom kliknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Otočenie fotografie

- 1 Kliknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazíte panel nástrojov a potom kliknite na možnosť .
- 2 Kliknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť . Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

### Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Kliknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panel s nástrojmi a potom kliknite na možnosť .
- 2 Kliknite na položku **Odstrániť**.


### Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.




## Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.





### Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



### Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť .
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeníte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh pod a svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.



### Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu ,  alebo  a vyberte niektorú možnosť .
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.



### Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte niektorú možnosť .
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


### Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom uknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Uknite na položku  a potom vyberte možnosť .
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, uknite na položku **Uložiť**.


## Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vaším fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku a upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.


### Orezanie videa

- 1 V Albe vyberte video, ktoré chcete upraviť, a uknite na .
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom uknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a uknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a uknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, uknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albe vyberte video, ktoré chcete prehrať, a uknite na .
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom uknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a uknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a uknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, uknite na položku **Uložiť**.


### Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albe vyberte video, ktoré chcete prehrať, a uknite na .
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom uknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a uknite na položku **Fotosníмка**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a uknite na položku **Uložiť**.


## Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priežinku Skryté.

### Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a uknite na ne.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom uknite na položku .
- 3 Uknite na položky **Skryť** > **OK**.

### Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albe uknite na ikonu  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Uknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albu kliknite na ikonu ☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 kliknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 kliknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom kliknite na ikonu ⋮.
- 4 kliknite na položku **Neskrývať**.

## Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalby vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom v zariadení a používať pritom špeciálne efekty a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ a Facebook. Po prihlásení sa do týchto služieb môžete spravovať svoj obsah a prezerať si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geotag, robíte základné úpravy, prípadne zdieľate obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

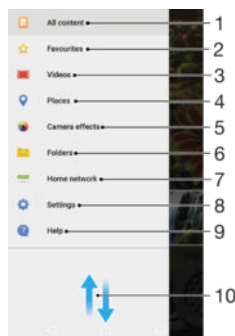

1. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
2. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
3. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
4. Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
5. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
6. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinokoch
7. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
8. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
9. Otvorenie webovej podpory
10. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol

## Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu ⋮.
- 2 Nájdite a kliknite na položku **Album** a potom na ikonu ☰.
- 3 kliknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začinite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online alby, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 kliknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom kliknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografii sa nazýva označovanie geotagami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridávanie geografických polôh k fotografiám* na stránke 89 .

- Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobrazí priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobrazí všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

### Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi.
- 2 ťuknite na ikonu 📍 a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoví, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu 📍.
- 2 Vyberte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 ťuknite na položku ≡ a potom na položku **Miesta**.
- 4 ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazí na mape.


### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu 📍.
- 2 Vyberte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 ťuknite na položku ≡ a potom na položky **Miesta** > 🌐.
- 4 ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazí na glóbose.

### Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 ťuknite na položku **OK**.

### Zmena zobrazenia mapy

- Keď si mapu prezeráte v aplikácii Album, uknite na ikonu  a potom vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.




# Videá

## Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.

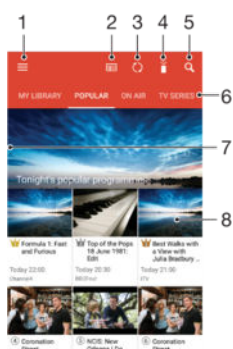

1. Otvorenie ponuky na ploche prehrávania
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve prehrávanými programami, televíznymi seriálmi, filmami a odporúčanými programami
7. Otvorenie ponuky, vyhľadávanie v obsahu a úprava nastavení posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
8. Získanie podrobných informácií o programe a súvisiacom obsahu kliknutím na program



## Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača

Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač kompatibilného domáceho zariadenia, musíte zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke [so zoznamom kompatibilných zariadení](#).





1. V zobrazení Plocha kliknite na ikonu . Potom vyhľadajte a kliknite na položku **Video**.
2. Kliknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a kliknite na položku **Pridať zariadenie**.
3. Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
4. Zadajte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a pod pokynov vykonajte párovanie.

Po spárovaní zariadení sa zobrazí ikona funkcie diaľkového ovládača, ktorá signalizuje, že svoje zariadenie môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač príslušného domáceho zariadenia.


### Zmena nastavení

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyh adajte a uknite na položku **Video**.
- 2 uknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a uknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte pod a potreby.


### Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyh adajte a uknite na položku **Video**.
- 2 Vyh adajte video, ktoré chcete prehra , a uknite na . Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, uknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a potom vyh adajte a uknite na video, ktoré chcete prehra .
- 3 uknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 uknutím na tlačidlo  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, uknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa a na indikátore priebehu doľava posuniete prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa a na indikátore priebehu doprava posuniete rýchlo dopredu.

### Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky uknutím na obrazovku.
- 2 uknite na položky  > **Nastavenia zvuku** a potom pod a potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení uknite na položku **OK**.

### Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu uknite na položky  a **Zdieľať**.
- 2 uknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.



## Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:




- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 127.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

## Správa videí

### Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyh adajte a uknite na položku **Video**.
- 2 uknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a uknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyh adajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 uknite na miniatúru videa.

### Odstránenie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyhadajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.



## Movie Creator

Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne.



### Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.



### Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte položku Movie Creator a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenia a deaktivujte možnosť Upozornenia.

### Deaktivácia automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku Movie Creator a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku , potom na položku Nastavenia a deaktivujte možnosť **Automatické vytváranie**.

### Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový** > **Vyberte fotografie a videá**.
- 4 Dotykom vyberte niektorú položku a potom ťuknutím vyberte ostatné položky, ktoré chcete pridať.
- 5 Ťuknite na položku **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na položku **Zobrazit' príbeh** a potom ho pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi upravte.


# Možnosti pripojenia

## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej vekej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi®.

### Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televízornému prijímaču.
  - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ukladania kliknite na položku .
  - 3 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
  - 4 Kliknite na položku **Spustiť**.
  - 5 Kliknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Vyššie opísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

### Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ukladania kliknite na položku .
- 2 Vyberte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Kliknite na položku **Odpojiť**, potom kliknite na položku **OK**.

## Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™




Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrať na iných zariadeniach, napríklad na televízore i počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkom televízore.



## Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.



### Prehratie zdieľanej skladby v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyhľadajte a uknite na položku .
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne automaticky prehrávať.

### Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyhľadajte a uknite na položku **Album**.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.


### Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu . Potom vyhľadajte a uknite na položku **Album**.
- 3 Uknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

## Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak urobíte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

### Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu  a potom vyhľadajte a uknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec **Zdieľať médiá** doprava.
- 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi® a pripojte ho k svoju zariadeniu.
- 5 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenia prístupu pre každé klientske zariadenie, ktoré sa usiluje pripojiť k vášmu zariadeniu.

! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu pomocou klienta DLNA™ k médiám vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak vaše zariadenie nie je v sieti pre klienta prístupné, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi®.

💡 K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií ako Hudba alebo Album tak, že ťaháte avý okraj plochy aplikácie posuniete doprava a uknete na položku **Nastavenia > Server médií**.


### Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

### Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

### Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadáajte nový názov zariadenia a uknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Uknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť .

### Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Uknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

## Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB


Pomocou adaptéra USB Host môžete pripojiť zariadenie k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie USB a myš USB. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak je zariadenie vystavené vode, pred vložením kábla USB sa uistite, že je port USB úplne suchý.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

## Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4

Na hranie hier uložených v zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač DUALSHOCK™ 4.

### Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™ 4 k zariadeniu

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Uknite na možnosť **Párovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.

## NFC

Pomocou technológie Near Field Communication (NFC) môžete s inými zariadeniami zdieľať údaje, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory a kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité funkcie.


NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna.

Detekčná oblasť NFC je umiestnená na prednej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie blízko k ďalšiemu zariadeniu alebo k štítku NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti navzájom dotýkali.





- ! NFC nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.




### Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a uknite na ne.
- 3 Uknite na prepínač vedľa položky **NFC**.


### Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia Plocha, uknite na  a potom na .
- 3 Uknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a zobrazia na jeho obrazovke.



### Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, uknite na položku  a potom nájdite položku  a uknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Uknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte uknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení a zobrazí na obrazovke zariadenia.

### Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia Plocha, uknite na  a potom nájdite **Album** a uknite na ňu.
- 3 Uknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení a zobrazí na jeho obrazovke.

### Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyberte a uknite na ikonu .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej stránky.
- 6 Uknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

## Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáty, na reklamnom pútaní alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

### Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Uknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

## Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako sú reproduktory alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke ku kompatibilnému zariadeniu.



## Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.



### Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete uknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v zozname dostupných zariadení Bluetooth®.

### Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

### Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a uknite na ne.
- 4 Uknite na položku  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Uknite na položku **Premenovať**.


### Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väšná náhlavná súprava Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.


### Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku .
- 3 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ukladajte na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ukladajte na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

### Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ukladajte na ne.
- 3 Ukladajte na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

### Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®


- 1 Na obrazovke Plocha ukladajte na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ukladajte na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ukladajte na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ukladajte na položku **Zabudnúť**.

## Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky



### Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ukladajte na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

### Prijem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a vidíte ná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdíte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

### Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlaďte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.


# Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

## Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobrazovať a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva tak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti *NFC* na strane 111.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

### Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete upravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.


## News Suite

### Používanie aplikácie News Suite

News Suite je informačná aplikácia typu „dva v jednom“, ktorá prichádza s novým konceptom dvoch kariet. Tento koncept spočíva v tom, že prepínate medzi kartou News (Správy), kde nájdete všetky najnovšie udalosti, a kartou My feeds (Moje informačné kanály), kde sa dozviete o všetkom, čo priamo súvisí s vašimi záujmami.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

### Otvorenie aplikácie News Suite

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyberte položku  a ťuknite na ňu.

# Cestovanie a mapy

## Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

### Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Poloha**, uknite na ne a potom uknutím na prepínač zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

## Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



## Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet, ak sa používa online. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

### Používanie aplikácie Google Maps™


- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Google** > **Mapy** a uknite na ne.

## Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.


### Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 Posuťte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

### Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.


- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusí byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

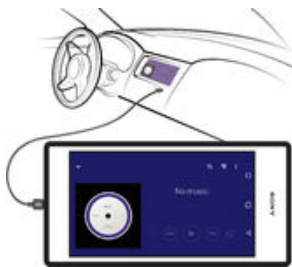

### Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

### Manuálne spustenie služby MirrorLink™


- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačnému systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **MirrorLink™**.
- 4 Uknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom uknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa pripojenie stále nedarí, uknite na možnosť **Sieťová adresa**, čím zmeníte inú sieťovú adresu (v prípade, že rovnakú sieťovú adresu používajú iné služby, akými sú Bluetooth® a Wi-Fi®), a potom to skúste znova.

### Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

### Zapnutie režimu V lietadle

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte položku **Nastavenia** a uknite na ňu.
- 3 Jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** posuťte do zapnutej polohy.

# Kalendár a budík

## Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre zaľadíte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej udalosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkého zvuku.



1. Prístup k nastaveniam, výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
2. Návrat na aktuálny dátum
3. Prístup k iným možnostiam
4. Rýchlejšie prehadzovanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
5. Pridanie udalosti do kalendára


### Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Keď je otvorená aplikácia Kalendár, kliknite na ikonu ≡, vyberte položku **Pomocník** a kliknite na ňu.

## Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

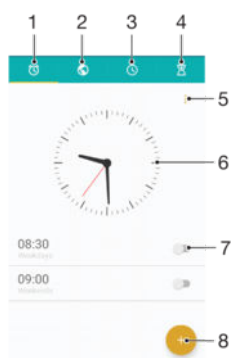

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení

- 3 Prístup k funkcii stopiek
- 4 Prístup k funkcii asova a
- 5 Zobrazenie možnosti
- 6 Otvorenie nastavení dátumu a asu v hodinách
- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka


### Nastavenie nového budíka



- 1 Na ploche ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťknite na ňu.
- 3 ťknite na položku .
- 4 ťknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 ťknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 ťknite na položku **Uložiť**.

### Odloženie budíka po jeho spustení

- ťknite na položku **Odložiť**.

### Vypnutie zvoniaceho budíka

- Presuňte položku  doprava.

 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a ťknite na ikonu .

### Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a ťknite na položku **Hodiny** a potom ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 ťknite na položku **Uložiť**.


### Zapnutie alebo vypnutie budíka


- Vyhľadajte a ťknite na položku **Hodiny** a jazdec vedľa budíka posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

### Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a ťknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 ťknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

### Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a ťknite na položku **Hodiny** a potom ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 ťknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťknite na  a vyberte hudobný súbor.
- 3 ťknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 47.

### Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a ťknite na položku **Hodiny** a potom ťknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 ťknite na položku **Uložiť**.



#### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhadajte a kliknite na položku **Hodiny** a potom kliknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Kliknite na položku **Opakovať**.
- 3 Zauklíkajte políčka pre príslušné dni a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Kliknite na položku **Uložiť**.

#### Aktivácia funkcie vibrácií pre budík

- 1 Vyhadajte a kliknite na položku **Hodiny** a potom kliknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Zauklíkajte políčko **Vibrovať**.
- 3 Kliknite na položku **Uložiť**.

#### Nastavenie správania bočných tlačidiel

- 1 Vyhadajte a kliknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Kliknite na **Funkcie bočných tlač.** a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Kliknite na položku **Uložiť**.

# Zjednodušenie ovládania

## Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť obrázky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

### Zapnutie alebo vypnutie gest zväčšovania

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 ťuknite na spínač.


### Zväčšenie obrázky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

## Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.


### Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

## Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

### Zapnutie opravy farieb


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
- 3 ťuknite na spínač.
- 4 ťuknite na položku **Režim korekcie** a vyberte vhodnú citlivosť farieb.

- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon zariadenia.

## TalkBack

TalkBack je služba na ťaženie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlasí softvérové chyby, upozornenia a správy.


### Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.

- ! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštrukcia. Ak chcete inštrukciu ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.


### Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení Plocha dvakrát uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a dvakrát uknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát uknite na prepínač a potom dvakrát na tlačidlo **OK**.

### Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.

### Zapnutie režimu TTY



- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Prístupnosť** > **Režim TTY** a uknite na ne.
- 3 Vyberte príslušný režim TTY.

# Podpora a údržba


## Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhadať používané príručky, prečítať si príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produktom.

### Použitie aplikácie Podpora

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadať ikonu , uknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
- ! Odporúčame, aby ste sa pri použití aplikácie Podpora pripojili na internet a získali tak čo najkvalitnejšiu pomoc.


## Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

## Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

### Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadať položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Nastavenie inform. o používaní** a uknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Uknite na položku **Súhlasím**.

## Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

- ! V tomto zariadení sa používa port USB bez krytu. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, port USB najskôr úplne vysušte a až potom dočasne kábel USB.

## Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový program obsahujúci paletu nástrojov a aplikácií, ktoré môžete používať, keď svoje zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:


- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnoviť obsah z počítača,
- synchronizovať multimediálny obsah – obsah fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb medzi zariadením a počítačom,
- prehadzovať súbory v zariadení.

Na používanie aplikácie Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Softvér Xperia™ Companion si môžete prevziať zo stránky <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

## Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií, vylepšení a opráv chýb, a zabezpečiť si tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia je v PC alebo v počítači Apple® Mac® potrebná aplikácia Xperia™ Companion.


Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktualizáciu zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Aktualizácii môže zabrániť nedostatok vo voľnom úložnom mieste. Pred pokusom o aktualizáciu sa uistite, že máte dostatok voľného úložného miesta.

### Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
  - 2 Na obrazovke Plocha kliknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB vo voľnej internej pamäti, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok voľného priestoru: Miesto a voľný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 V zobrazení Plocha kliknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a kliknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, kliknutím na položku **Prevziať** si ju prevzmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania kliknite na položku **Pokračovať** a pod ňou pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

### Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Presuňte stavový riadok nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 3 Posúvajte sa v zozname nadol, vyberte požadovanú systémovú aktualizáciu a kliknite na položku **Prevziať**.
- 4 Keď sa preberanie dokončí, znova otvorte panel upozornení, ak je zavretý, kliknite na položku **Pokračovať** a pod ňou pokynov na obrazovke vykonajte inštaláciu.

## Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača a pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple® Mac® so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

- 💡 Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie pomocou kábla USB a postupujte pod ňou pokynov na obrazovke.

## Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 Skontrolujte, či máte v PC alebo v počítači Apple® Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
  - 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
  - 3 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion, ak sa neotvorila automaticky.
  - 4 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Keď zariadenie pripojíte k počítaču káblom USB, zobrazí sa výzva, aby ste softvér nainštalovali alebo inštaláciu zrušili, pokiaľ ste predtým nezauvažovali o **UŽ nezobrazovať**.

## Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má rôzne typy pamäte a rôzne možnosti ukladania.

- Pamäť eMMC (embedded Multi-Media Controller), ktorá sa skladá zo systémovej pamäte a interného ukladacieho priestoru, má približne **32 GB**. Systémová pamäť sa používa na operačný systém Android™ a väčšinu predinštalovaných aplikácií. Interný ukladací priestor sa používa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Medzi dáta uložené v internom ukladacom priestore patrí napríklad budík, nastavenie hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
  - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **200 GB**. Mediálne súbory a niektoré aplikácie (aj s ich dátami) možno presunúť do tohto typu pamäte a získať tak voľný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad aplikácia Fotoaparát, môžu ukladať dáta priamo na pamäťovú kartu.
  - Dynamická pamäť (RAM) má kapacitu približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Zvýšenie výkonu pamäte


Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplniť. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neotvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** voľného interného ukladacieho priestoru.
  - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
  - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
  - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
  - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
  - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
  - Ak vaše zariadenie nedokáže uložiť obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.




## Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení Plocha uknite na .
- 2 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.


## Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyberte a uknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Skutočnosti**.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
  - 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
  - 3 uknite na ikonu , potom na **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Interná pamäť** a potom vyhadajte a uknite na položku **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.
-  Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

### Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu


- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 3 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** > **Prenos dát**.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 uknite na položku **Preniesť**.

### Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom uknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

### Formátovanie pamäťovej karty


- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 uknite na ikonu , potom na položku **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Karta SD** >  a uknite na **Nastavenia** > **Formátovať** > **Vymazať a formátovať**.

-  Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 127.

## Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použite kábel USB. Keď sú zariadenia prepojené, môžete si vybrať medzi nabíjaním zariadenia, prenosom súborov do počítača alebo používaním zariadenia pre vstup MIDI.

Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, k systému súborov v zariadení sa dostanete pomocou softvéru Xperia™ Companion.

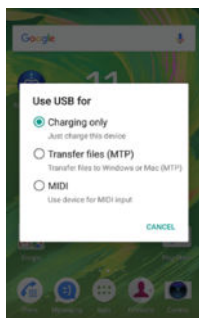

## Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade, že by sa vyskytol problém s hardvérom alebo v prípade straty či krádeže zariadenia, by ste o údaje uložené v internej pamäti prišli natrvalo. Na vytváranie záloh a ich bezpečné uloženie na externé zariadenie, akým je aj počítač, odporúčame využívať softvér Xperia™ Companion. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Pomocou aplikácie Záloha a obnovenie môžete urobiť jednoduchú online zálohu základných nastavení a údajov v úložisku Google™.

- ! Pri zálohovaní údajov je veľmi dôležité zapamätať si heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy.

## Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Textové správy
- Kalendár
- Nastavenia a záložky
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

### Zálohovanie pomocou počítača

- 1 Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo počítači Apple® Mac®.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion. Po malej chvíli počítač zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia.
- 4 Na hlavnej obrazovke zvolte položku **Záloha**.
- 5 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia sa riadite pokynmi na obrazovke.

### Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Skontrolujte, či máte v PC alebo v počítači Apple® Mac® nainštalovaný softvér Xperia™ Companion.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion.
- 4 Kliknite na položku **Obnoviť**.
- 5 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte dáta v zariadení.

## Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™


Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Môžete napríklad zálohovať dáta manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online úložisko, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené pomocou adaptéra USB Host k zariadeniu zálohovať tieto typy dát:



- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- Wi-Fi® siete,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.




## Zálohovanie obsahu do online účtu

- 1 V zobrazení Plocha uknite na ikonu .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, uknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač .
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, uknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 Vasti **Kde uložiť súbory** uknite na položky **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, uknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a uknite na položku **Zálohovať**.


## Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, uknite na prepínač .
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať .
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, uknite na položku .


## Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 3 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 uknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať .
- 6 uknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát uknite na položku **Dokončiť**.

## Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 uknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť .
- 5 uknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Vyberte potvrdenie uknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát uknite na položku **Dokončiť**.

## Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online úložiska, prihláste sa do úložiska Google™.
  - 2 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
  - 3 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
  - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** uknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
  - 5 Uknite na položku **Obnoviť dáta**.
  - 6 Po obnovení obsahu uknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstránia.


## Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.


Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi® siete,
- ostatné nastavenia.

### Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte a uknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** uknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

### Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a uknite na ne.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.


## Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.


Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotí potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
  - zanalyzuje, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
  - zaznamená počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
  - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
- 💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo vašom zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia > Informácie o telefóne** dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať pomocou aplikácie Play Store™.

### Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** a uknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a uknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** > **Spustiť všetko** a uknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a uknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha uknite na položku .
- 2 Vyhadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Fakty** a uknite na ne.

## Reštartovanie a obnovenie zariadenia


Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstráni sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.

Zariadenie môžete obnoviť aj na pôvodné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, musíte ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovenie obsahu* na strane 127.


Ak sa vaše zariadenie nedarí zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru, môžete na opravu použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Požiadavky na nástroje* na strane 124.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.
- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na obnovenie výrobných nastavení zariadenia sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Reštartovanie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, uknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.


### Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

- 1 Stlačte a asi 10 sekúnd súhlasne podržte tlačidlo napájania  a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 2 Zariadenie jedenkrát zavibruje. Podľa toho, či chcete vynútiť reštartovanie alebo vypnutie zariadenia, postupujte takto:
  - Ak chcete vynútiť reštart zariadenia: V tomto bode uvoľnite tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
  - Ak chcete vynútiť vypnutie zariadenia: Pokračujte v stláčaní tlačidiel. Po niekoľkých sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

### Obnovenie výrobných nastavení

- ! Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste záložovali všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Obnovenie výrobných

nastavení vymaže všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia, pričom stratíte prístup ku všetkým súborom, ktoré máte na zašifrovanej karte SD.

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nerešartujte ho v priebehu obnovovania.
- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyberte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie výrobných nastavení**.
- 3 Klepnite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
- 4 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
- ! Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršiu verziu operačného systému Android™.
- ! Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Aby ste vykonali túto úlohu, budete potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

### Obnovenie softvéru zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Companion

- ! Pred vykonaním opravy softvéru sa uistite, že poznáte prihlasovacie údaje účtu Google™. V závislosti od nastavení zabezpečenia možno bude nutné po opravení softvéru zariadenia tieto údaje zadať.
- 1 Skontrolujte, že vo svojom PC alebo počítači Mac® máte nainštalovaný nástroj Xperia Companion.
- 2 Otvorte softvér Xperia™ Companion na počítači a na hlavnej obrazovke stlačte položku .
- 3 Na preinštalovanie softvéru a dokončenie opravy sa riadte pokynmi zobrazenými na obrazovke.

## Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie** v zariadení.

## Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Preto ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľa služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tísňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

# Právne informácie

## Sony F8131

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydání tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločnosti uvedené v tomto dokumente sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretimi stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa a tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spustených prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielať alej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete alej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím obsahu neho dodatočný obsah skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeľuje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagácie, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. **SPOLOU NOS SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPISANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ÚBOVOU NA AKTUALIZÁCIU ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPISANÝCH V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUCKE ALEBO DOKUMENTÁCIÍ. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOU NOSI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY SKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (I UŽ VYPLÝVAJUCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREŠIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.**

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.