



VivazTM pro

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Ďalšia pomoc.....	5
Začíname.....	6
Zloženie.....	6
Pomoc v telefóne.....	9
Prehľad telefónu.....	10
Prehľad ponúk*.....	11
Navigácia.....	12
Používanie iných sietí.....	16
Ikony stavu.....	17
Hovory.....	18
Uskutočňovanie a prijímanie hovorov.....	18
Ďalšie funkcie volania.....	20
Zadávanie textu.....	22
Rukopis.....	22
Používanie klávesnice na obrazovke.....	23
Kontakty	28
Správy.....	29
Pred použitím aplikácie Správy.....	29
Prehľad správ.....	29
Správy SMS a MMS.....	29
E-mail.....	30
Zobrazenie správ.....	31
Ďalšie informácie o aplikácii Správy.....	31
Médiá.....	34
Lišta zobrazenia a dotyková lišta.....	34
Aktualizácia knižníc médií.....	35
Režim označovania.....	35
Fotografia.....	35
Hudba.....	42
Video.....	45
Fotoaparát.....	47
Používanie fotoaparátu.....	47
Ikony a nastavenia fotoaparátu.....	48
Automatická kontrola.....	52
Služby polohy.....	54
Používanie systému GPS.....	54
Oblíbené položky.....	54
Dáta GPS.....	55

Žiadosti o uvedenie polohy.....	55
Nastavenia lokalizácie.....	55
Google Maps™.....	56
Internet.....	57
Záložky.....	57
Stránky histórie.....	57
Ďalšie funkcie prehľadávača.....	57
Webové kanály.....	58
Organizátor.....	59
Správca súborov	59
Hodiny.....	60
Kalendár.....	60
Google™.....	61
Poznámky.....	61
Konvertor.....	62
Kalkulačka.....	62
Adobe™ PDF.....	62
Quickoffice™.....	62
Vyhľadávanie.....	62
RoadSync™.....	63
Aplikácie.....	64
Aplikácia PlayNow™.....	64
Rádio.....	64
Aplikácia TrackID™.....	65
Záznam hlasu.....	65
Konverzácie.....	65
Prenos obsahu a manipulácia s ním.....	66
Používanie kábla USB.....	66
Odosielanie obsahu do iného telefónu.....	67
Aktualizácia telefónu.....	69
Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion.....	69
Možnosti pripojenia.....	70
Wi-Fi™.....	70
Mediálny server.....	70
Prístupové body.....	71
Synchronizácia.....	71
Nastavenia.....	73
Osobné nastavenia.....	73
Nastavenia telefónu.....	74
Správca aplikácií.....	81

Riešenie problémov.....	82
Problémy pri spúšťaní.....	82
Problémy s blokovaním.....	82
Svetelný indikátor.....	82
Problémy pri komunikácii.....	83
Plná pamäť.....	84
Problémy s pripojením k počítaču alebo inému zariadeniu.....	84
Rôzne.....	85
Právne informácie.....	86
Register.....	87

Ďalšia pomoc

Kompletnú používateľskú dokumentáciu pre váš telefón tvorí:

- používateľská príručka (dodáva sa s telefónom) – prehľad telefónu s informáciami potrebnými na úvod,
- pomocné texty – pomoc v telefóne pre väčšinu aplikácií,
- rozšírená používateľská príručka – aktuálna používateľská príručka s podrobnými pokynmi a doplnkovými informáciami o funkciách dostupných v telefóne. Rozšírená používateľská príručka je k dispozícii na pamäťovej karte. Tento dokument nájdete aj na webovej adrese www.sonyericsson.com/support.

! Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte časť **Dôležité informácie**.

Začíname

Zloženie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte vložiť kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity predplatiteľa) a batériu.

Vloženie karty SIM



- 1 Zložte kryt batérie.
- 2 Vložte kartu SIM do držača so zlatými kontaktmi smerom nadol.

Vloženie batérie




- 1 Batériu vložte štítkom smerom nahor a konektormi smerujúcimi k sebe.
- 2 Založte kryt batérie na miesto.

Zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Zadajte kód PIN karty SIM, ak je to potrebné, a vyberte položku **OK**.
- 3 Pri prvom zapnutí telefónu postupujte podľa pokynov sprievodcu nastavením, ktorý vám poskytne základné nastavenia a užitočné tipy.

PIN

Na aktivovanie telefónnych služieb a funkcií budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Kód PIN vám poskytne mobilný operátor. Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa naň volať bez zadania kódu PIN.

- ! Ak kód PIN zadáte trikrát za sebou nesprávne, karta SIM sa zablokuje. Pozrite si časť *Zámok karty SIM* na strane 80.


karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorú ste dostali od mobilného operátora, obsahuje informácie o vašom predplatnom. Pred vložením alebo vybratím karty SIM vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku.


- 💡 Pred vybratím karty SIM z telefónu si na ňu môžete uložiť kontakty. Pozrite si časť *Kopírovanie kontaktov medzi pamäťovou kartou a kartou SIM* na strane 28.

Nabíjanie telefónu

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá.

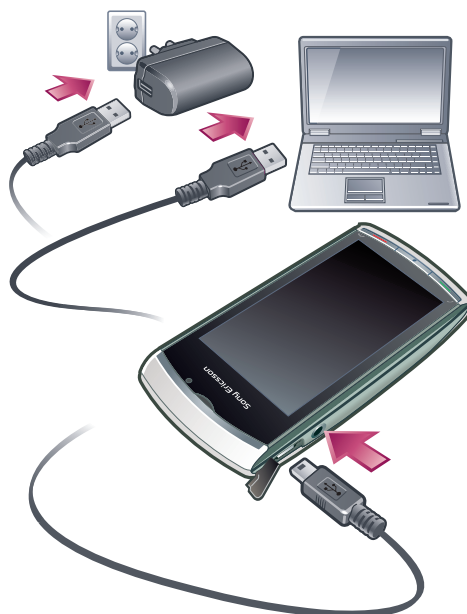

Pri nabíjaní telefónu svieti svetelný indikátor.

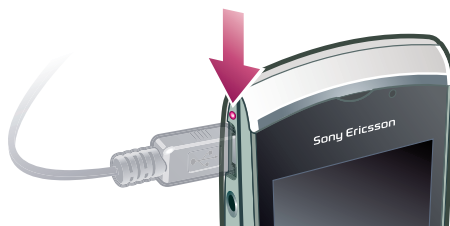

- ! Ďalšie informácie o fungovaní svetelného indikátora nájdete v časti *Svetelný indikátor* na strane 82.

Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra

- Pripojte telefón k elektrickej zásuvke pomocou dodaného kábla USB a napájacieho adaptéra.
- 💡 Telefón môžete počas nabíjania používať. Pomocou napájacieho adaptéra môžete batériu nabíjať kedykoľvek a aj dlhšie alebo kratšie ako 3 hodiny. Prerušenie nabíjania batériu nepoškodí.

Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- Pripojte telefón k portu USB na počítači pomocou dodaného kábla USB.

Pamäť

Na ukladanie obsahu môžete použiť pamäťovú kartu, pamäť telefónu a kartu SIM. Ak je vložená pamäťová karta, fotografie a hudobné súbory sa ukladajú na pamäťovú kartu. Ak pamäťová karta nie je vložená alebo ak je plná, fotografie a hudobné súbory sa ukladajú do pamäte telefónu. Správy a kontakty sa predvolene ukladajú do pamäte telefónu, môžete ich však ukladať aj na kartu SIM.

Zobrazenie dostupnej pamäte


- Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.


Pamäťová karta

Tento telefón podporuje pamäťové karty, ktoré rozširujú miesto na ukladanie v telefóne. Pamäťovú kartu z prístroja možno používať aj s inými kompatibilnými zariadeniami.

Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

Vloženie alebo vybratie pamäťovej karty

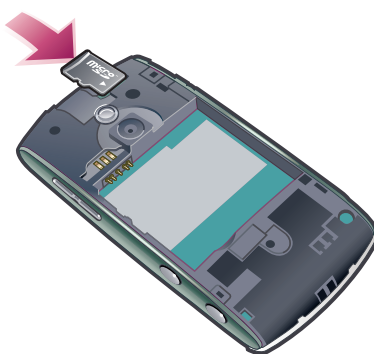

- 1 Pamäťovú kartu vložte plôškou so zlatými kontaktmi smerom nadol.
- 2 Ak chcete pamäťovú kartu uvoľniť a vybrať, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu** a potom zatlačte hranu pamäťovej karty smerom dovnútra.

Pomoc v telefóne

Rozšírená používateľská príručka je uložená na pamäťovej karte telefónu. Tento dokument nájdete aj na webovej adrese www.sonyericsson.com/support. Pomoc k väčšine aplikácií je k dispozícii v priečinku **Organizátor** v telefóne.

Prístup k pomocníkovi so všeobecnými informáciami v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Pomoc**.

Zobrazenie pomocníka v aplikácii


- Vyberte položku **Možnosti** > **Pomoc**.

Prehľad telefónu

- 1 Svetelný snímač
- 2 Reproduktor slúchadla
- 3 Konektor pre kábel USB
- 4 3,5mm konektor pre náhlavnú súpravu
- 5 Vysúvacia klávesnica
- 6 Dotykový displej
- 7 Tlačidlo na ukončenie hovoru
- 8 Tlačidlo hlavnej ponuky
- 9 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru



- 10 Vypínač telefónu
- 11 Svetelná signalizácia
- 12 Svetlo fotoaparátu
- 13 Fotoaparát
- 14 Tlačidlá hlasitosti, digitálnej lupy
- 15 Tlačidlo videa
- 16 Funkčné tlačidlo fotoaparátu
- 17 Hlasný reproduktor

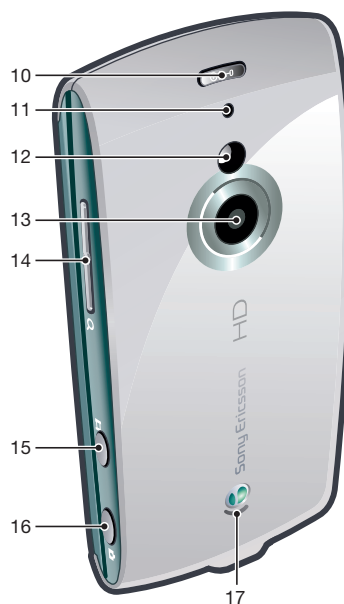

Prehľad ponúk*

 **PlayNow™**

 **Internet**

 **Aplikácie**

Rádio
TrackID™
Mediálny server
Prev. apl. chatu
Ok. spr.
Konverz. správy
Publik. na webe
Nahrať zvuk

 **Kamera**

 **Správy**

 **Médiá**

Fotografie
Hudba
Video


 **Služby polohy**

Google Maps
Miesto
Wisepilot

 **Kontakty**

 **Kalendár**

 **Denník****

 **Organizátor**
Správca súborov

Hodiny
RoadSync
SonyEricsson Sync
Google
Hľadať
Poznámky
Slovník
Konvertor
Kalkulačka
Adobe PDF
Quickoffice
Pomoc

 **Nastavenie**

Súkromná správa

Profily
Témy
Pohotovost. režim

Telefón

Dátum a čas
Jazyk
Displej
Nastav. preberania
Nast. senzorov
Dotykový vstup
Príslušenstvo
Nastav. aplikácií
Správa telefónu

Správca aplikácií

Inštalované aplik.
Inštalčné súb.
Nast. inštalácie

Telefonovanie

Nast. hov.
Rýchla voľba

Hlasová schránka
Presmerovanie
Blokovanie

Pripojenia

Sieť
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Cieľové lokality
Správca pripoj.
Prenos dát
Vzdial. jednotky
Administr. nast.

* Niektoré ponuky závisia od mobilného operátora, použitej siete alebo predplatného.

** Na prechádzanie medzi kartami vo vedľajších ponukách môžete používať dotykovú funkciu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Navigácia* na strane 12.



Ikony v hlavnej ponuke sa môžu zmeniť podľa témy.

Navigácia



V ponukách môžete prechádzať pomocou končekov prstov alebo dotykového pera. Ak chcete položku vybrať alebo otvoriť, ťuknite na ňu raz alebo dva razy. Môžete tiež prepínať medzi spustenými aplikáciami.

Hlavná ponuka

Rôzne ponuky môžete otvoriť z aplikácie **Ponuka**. Požadovanú ponuku otvoríte ťuknutím na ňu. Môžete zobrazovať ponuky v zozname alebo v mriežke, vytvárať vlastné priečinky alebo presúvať obsah medzi priečkami.

Prístup k hlavnej ponuke

- Stlačte tlačidlo hlavnej ponuky.

Zmena zobrazenia hlavnej ponuky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Možnosti > Zmeniť vzhľad ponuky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Automatické zamknutie klávesnice a ochrana obrazovky

Obrazovka a tlačidlá sa môžu po určitom čase nečinnosti automaticky zablokovať.

Zmena nastavení automatického zamknutia klávesnice a ochrany obrazovky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Manuálne odomknutie telefónu

- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **.Odomk.**

Manuálne zamknutie telefónu

- Dvakrát stlačte tlačidlo .

Pracovanie s viacerými aplikáciami

Telefón umožňuje zobrazovanie všetkých spustených aplikácií a prepínanie medzi nimi.

Zobrazenie spustených aplikácií

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo hlavnej ponuky.
 - 2 Ak chcete prepnúť na niektorú spustenú aplikáciu, ťuknite na ňu.
- ! Ak necháte aplikácie spustené v pozadí, zvyšuje sa požiadavka na energiu batérie a znižuje sa jej životnosť.

Ukončenie funkcie

- Vo väčšine prípadov vyberte položku **Možnosti** > **Skončiť**.

Odstraňovanie položiek

- Vo väčšine aplikácií môžete odstraňovať položky, ako sú súbory, priečinky, správy alebo mediálne súbory, výberom príslušnej položky a možnosti **Možnosti** > **Odstrániť**.

Pohotovostný režim






Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa zobrazí názov mobilného operátora. Toto zobrazenie sa nazýva pohotovostný režim. Telefón je pripravený na použitie.

Návrat do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo .

Predvolená obrazovka pohotovostného režimu

Predvolená obrazovka pohotovostného režimu poskytuje päť rôznych zobrazení pohotovostného režimu:

	Zobrazenie obľúbených kontaktov
	Zobrazenie Twitter
	Zobrazenie vlnovky Flow
	Zobrazenie albumov
	Zobrazenie skratiek

- ! Ikona pre niektoré zobrazenia pohotovostného režimu, napríklad zobrazenie albumov, sa môže zmeniť v závislosti od obsahu zobrazeného na obrazovke pohotovostného režimu.
- ! Týchto päť zobrazení je k dispozícii, len ak je ako predvolená téma pohotovostného režimu vybraná téma **Sony Ericsson**.

Prepínanie medzi zobrazeniami pohotovostného režimu

- Ťuknite na ikonu požadovaného zobrazenia.
- 💡 Rýchlym pohybom prstom po obrazovke doprava alebo doľava môžete prepínať medzi zobrazeniami.


Navigácia v zobrazení pohotovostného režimu

- Keď sa nachádzate napríklad v zobrazení albumov, rýchlym pohybom prejdite prstom po obrazovke nahor alebo nadol.






Ďalšie informácie

Prístup k ďalším informáciám môžete získať zo zobrazenia pohotovostného režimu, aby ste mohli napríklad zobraziť čas a dátum, získať prístup k prehrávaču hudby v pohotovostnom režime alebo používať dotykovú lištu.

Zobrazenie ďalších informácií z pohotovostného režimu

- Ak chcete zobraziť ďalšie informácie alebo dotykovú lištu, stlačte tlačidlo .
- Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na celej obrazovke, ťuknite na oblasť na obrazovke medzi zobrazením ikon a dotykovou lištou.

Používanie dotykovej lišty z pohotovostného režimu

- 1 Ak sa dotyková lišta nezobrazuje v spodnej časti obrazovky, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na jednu z nasledujúcich ikon:
 -  – uskutočňovanie hovorov.
 -  – prechod do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**.
 -  – odosielanie a prijímanie správ.
 -  – vyhľadávanie v telefóne alebo na Internete.

Zmena tapety zobrazenia pohotovostného režimu

- 1 Dotknite sa ikony zobrazenia, podržte ju a vyberte požadovanú možnosť:
 - **Prázdna** – bez tapety.
 - **Obrázok** – zobrazenie obrázka ako tapety.
 - **Adobe Flash** – použitie súboru Adobe™ Flash™ ako tapety.
 - **Twitter** – zobrazenie aplikácie **Twitter™** ako tapety.
 - **Flow** – zobrazenie vlnovky, ktorá sa mení horizontálne bez ohľadu na to, akým smerom držíte telefón.
 - **Album** – zobrazenie fotografií alebo videoklipov z aplikácie **Médiá**.
 - **Oblíbené kontakty** – zobrazenie obľúbených kontaktov ako tapety.
 - **Odkaz** – zobrazenie skratiek k aplikáciám alebo webovým stránkam ako tapety.
- 2 Podľa potreby vyberte súbor.
- 3 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Skončiť**.

! Ten istý súbor nie je možné vybrať ako tapetu pre viac ako jedno zobrazenie.

Zobrazenie Flow

V zobrazení Flow je vlnovka, ktorá sa mení horizontálne bez ohľadu na to, akým smerom držíte telefón.

Zobrazenie obľúbených položiek


Zobrazenie obľúbených položiek poskytuje rýchly prístup k obľúbeným kontaktom.

S každým kontaktom uvedeným v zobrazení obľúbených položiek môžete uskutočniť hovor, poslať mu správu alebo zobraziť jeho podrobné kontaktné informácie v aplikácii Kontakty.

Pridanie kontaktu k obľúbeným položkám

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pridať.


Odstránenie kontaktu z priečinka obľúbených položiek

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku **Áno**.
- 4 Ak chcete odstrániť ďalšie kontakty, zopakujte krok č. 3.

Volanie obľúbenému kontaktu

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt a vyberte položku **Volat'**.

Odoslanie správy obľúbenému kontaktu

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt a vyberte položku **Správa**.

Zobrazenie podrobností o obľúbenom kontakte v aplikácii Kontakty

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt a vyberte položku **Zobraziť v kontaktoch**.


Zobrazenie albumov

Zobrazenie albumov poskytuje rýchly prístup k vašim fotografiám a videoklipom.

Dostupný obsah si môžete pozrieť alebo ho poslať iným kompatibilným zariadeniam. Fotografiu môžete nastaviť aj ako tapetu pre zobrazenie pohotovostného režimu.

- 💡 V zobrazení albumov sú videoklipy označené symbolom .

Nastavenie fotografie ako tapety zobrazenia

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na fotografiu a vyberte položku **Nastaviť ako tapetu**.
- 3 Vyberte zobrazenie.

Odoslanie fotografie alebo videoklipu

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo videoklip a vyberte položku **Odoslať ako**.
- 3 Vyberte spôsob odoslania.

Zobrazenie fotografie na celej obrazovke v aplikácii Médiá

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na fotografiu a vyberte položku **Zobraziť v médiách**.

Prehrávanie videoklipov v zobrazení albumov

- Ťuknite na videoklip a vyberte položku **Zobraziť v médiách**.

Zobrazenie skratiek

Zobrazenie skratiek poskytuje zoznam skratiek k rôznym aplikáciám a záložkám. Skratky, ktoré chcete zobraziť, môžete prispôbiť.

Zmena nastavení skratiek

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte skratku a ťuknite na položku **Možnosti > Zmeniť**.
- 4 Keď sa zobrazí hlásenie **Typ skratky:**, vyberte položku **Aplikácia** alebo **Záložka**.
- 5 Dvakrát ťuknite na požadovanú položku.
- 6 Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Zobrazenie Twitter

Z tohto zobrazenia máte prístup k službe Twitter. Môžete overiť stav priateľov alebo okomentovať ich najnovšie príspevky.

- ! Pred použitím tejto služby musíte mať v telefóne požadované nastavenia pripojenia na Internet.



Vytvorenie nového príspevku

- Do textového poľa zadajte text a ťuknite na položku .

Zobrazenie komentára na webovej lokalite služby Twitter

- Ťuknite na položku  vedľa požadovaného komentára.

Okomentovanie nových príspevkov

- 1 Ťuknite na položku  vedľa príspevku a do textového poľa nad príspevkom zadajte komentár.
- 2 Ak chcete komentáre odoslať, ťuknite na položku .

Obnovenie zobrazenia Twitter

- Ťuknite na položku .

Prechod na webovú lokalitu služby Twitter























- Pri prezeraní príspevku ťuknite na položku .

Používanie iných sietí

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, používanie správ a prenosu údajov, napríklad internetových služieb, mimo domácej siete (roaming) môže zahŕňať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

Ikony stavu

Ikony stavu sa zobrazujú v hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikony stavu možno zobrazit informácie alebo zmeniť nastavenia.




	Batéria je úplne nabitá.
	Intenzita signálu siete.
	Správy v priečinku Na odoslanie.
	System GSM je k dispozícii.
	Máte zmeškany hovor.
	Súprava handsfree je pripojená.
	Hovor je presmerovaný.
	Máte novú správu SMS.
	Máte nový e-mail.
	Sú pripojené slúchadlá.
	Pripojenie systému GPS je aktívne.
	Je aktivovaný budík.
	Pripojenie Bluetooth™ je aktívne.
	Je aktivovaný zámok klávesnice.
	Prebieha prenos údajov pomocou rozhrania USB.
	Prebieha synchronizácia údajov.
	Je aktivovaný režim Lietadlo.
	Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi™ je aktívne.
	Pripojenie k sieti Wi-Fi™ je aktívne.
	System 3G je k dispozícii.
	Protokol HSDPA je k dispozícii.
	Služba EGPRS je k dispozícii.

Hovory

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.




Uskutočnenie hovoru

- 1 Výberom položky  otvorte funkciu vytáčania a zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
 - 2 Stlačte tlačidlo .
-  Volajte môžete na čísla z kontaktov a zo zoznamov hovorov.

Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo .


Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Vyberte položku  a dvojitým ťuknutím na položku  zadajte symbol „+“.
- 2 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo .

Nastavenie automatického opakovania voľby

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefonovanie > Nast. hov. > Autoopakovanie voľby > Zapnuté.**

Prijatie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- 1 Ak chcete vypnúť mikrofón, ťuknite na položku **Stíšiť**.
- 2 Ak chcete mikrofón znovu zapnúť, ťuknite na položku **Ozvuciť**.

Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

 Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- Stlačením tlačidla  otvoríte zoznam hovorov.

Siete

Váš telefón sa automaticky prepína medzi sieťami GSM a 3G (UMTS) v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí mobilní operátori umožňujú manuálne prepínanie sietí.

Manuálne prepínanie sietí



- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Sieť > Režim siete.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Tiesňové volania

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla je možné bežne používať na tiesňové volanie v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

- ! V niektorých krajinách môžu byť k dispozícii ďalšie tiesňové čísla. Z tohto dôvodu je možné, že mobilný operátor uložil na kartu SIM ďalšie miestne tiesňové čísla.

Uskutočnenie tiesňového volania

- Vyberte položku , zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo .


Videohovory

Môžete sa podeliť o svoje zážitky s priateľmi a rodinou v aktuálnom čase a uložiť ich, aby ste sa o ne mohli podeliť neskôr. Osobu, s ktorou sa rozprávate, budete vidieť na obrazovke. Druhá osoba bude vidieť video snímané vašou kamerou.

Pred uskutočnením videohovorov

Ak chcete uskutočniť videohovor, obe strany hovoru musia mať telefónne predplatné 3G (UMTS), ktoré podporuje službu 3G (UMTS) a pokrytie siete 3G (UMTS).

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Vyberte položku  a zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
- 2 Vyberte položku **Videohovor**.

Prijatie videohovoru

- Stlačte tlačidlo .

Ukončenie videohovoru

- Stlačte tlačidlo .

Používanie lupy počas odchádzajúceho videohovoru

- Vyberte položku **Možnosti** > **Lupa**.



Zobrazenie možností videohovoru

- Počas videohovoru vyberte položku **Možnosti**.

Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje informácie o posledných hovoroch.

Volanie čísla zo zoznamu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte požadovanú kartu.
- 2 Vyberte meno alebo číslo a stlačte tlačidlo .

Rýchle vytáčanie

Rýchle vytáčanie vám umožňuje vybrať osem kontaktov, ktorým môžete rýchlo zavolať z pohotovostného režimu. Každému kontaktu rýchleho vytáčania musíte prideliť číslo od 2 do 9.

Pridelenie čísel pre rýchle vytáčanie kontaktom

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.
- 2 Vyberte na klávesnici číslo od 2 do 9 a potom vyberte položku **Možnosti** > **Prideliť**.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.

Rýchla voľba prideleného čísla

- Vyberte položku , zadajte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo .

Ďalšie funkcie volania

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefonovanie > Hlasová schránka > Hlasová schránka**.
- 2 Zadajte požadované číslo a vyberte položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- Vyberte položku . Dotknite sa tlačidla **1** a podržte ho.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad do odkazovej služby.

- ! Keď je použitá funkcia **Blokovanie hovorov**, niektoré možnosti presmerovania nie sú k dispozícii.

Presmerovanie hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefonovanie > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte typ hovoru a požadovanú možnosť presmerovania.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a vyberte položku **OK**.

Viac ako jeden hovor

Súčasne môžete manipulovať s viac ako jedným hovorom. Môžete napríklad podržať prebiehajúci hovor a súčasne uskutočniť alebo prijať druhý hovor. Môžete tiež prepínať medzi dvoma hovorami. Ak chcete prijať tretí hovor, musíte najskôr ukončiť jeden z prvých dvoch hovorov.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Klávesnica**. Tým sa prebiehajúci hovor podrží.
- 2 Zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte tlačidlo .


Čakajúci hovor

Ak je aktívna funkcia čakajúceho hovoru, pri druhom prichádzajúcom hovore budete počuť pípnutie.

Aktivácia funkcie čakajúceho hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefonovanie > Nast. hov. > Čakajúci hovor > Aktivovať**.

Prijatie druhého hovoru

- Keď počas hovoru začujete pípnutie druhého hovoru, stlačte tlačidlo . Tým sa prebiehajúci hovor podrží.

Odmietnutie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Odmietnuť** a pokračujte v aktívnom hovore.


Ukončenie aktívneho hovoru a prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Možnosti > Ukončiť aktívny hovor** a potom položku **Prijať**.

Manipulácia s dvoma hovormi

Súčasne môžete mať prebiehajúci aj podržaný hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi

- Počas hovoru stlačte tlačidlo .




Ukončenie aktívneho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .



Konferenčné hovory

Funkcia konferenčného hovoru vám umožňuje uskutočňovať konverzáciu s viacerými ľuďmi.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Začnite hovor s prvým účastníkom.
- 2 Vyberte položku **Klávesnica**, zadajte číslo ďalšieho účastníka, ktorému chcete zavolať, a stlačte tlačidlo .
- 3 Po prijatí nového hovoru vyberte položku .
- 4 Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte krok č. 2.
- 5 Po prijatí hovoru pridajte výberom položky  nového účastníka do konferenčného hovoru.

Uvoľnenie účastníka

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte účastníka a položku .

Súkromná konverzácia s jedným účastníkom

- 1 Počas hovoru výberom položky  zobrazíte všetkých účastníkov.
- 2 Zvoľte účastníka, s ktorým chcete hovoriť súkromne, a vyberte položku .

Návrat ku konferenčnému hovoru

- Vyberte položku .

Obmedzené vytáčanie

Obmedziť môžete odchádzajúce aj prichádzajúce hovory. Na to je potrebné heslo od poskytovateľa služieb.

- ! Ak je nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov, niektoré možnosti obmedzenia hovorov nebudete môcť použiť.

Blokovanie hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefonovanie > Blokovanie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.
- 4 Zadajte heslo a vyberte položku **OK**.

Dĺžka a cena hovoru

Počas hovoru telefón zobrazuje dĺžku trvania rozhovoru. Môžete si tiež pozrieť trvanie posledného hovoru, vašich odchádzajúcich hovorov aj celkový čas hovorov.


Zobrazenie dĺžky hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Hovory > Trvanie hovorov**.


Zadávanie textu

Zadávať môžete písmená, čísla a špeciálne znaky pomocou vysúvacej klávesnice, klávesnice na obrazovke alebo metódy rozoznávania rukopisu. Medzi týmito metódami vstupu môžete prepínať.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo rozoznávania rukopisu


- 1 Ťknite do ľubovoľného poľa zadávania textu. Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Nová správa** a ťknite do oblasti obrazovky pod poľom **Komu**.
- 2 Otvorí sa okno zadávania textu. Ťknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť:
 - **Miniklávesnica QWERTY** – klávesnica v kompaktnom režime.
 - **Úplná kláv. QWERTY** – klávesnica v režime na šírku.
 - **Alfanumeric. klávesnica** – tradičná klávesnica.
 - **Rukopis** – rozoznávanie rukopisu.
- 3 Zadajte text končekmi prstov alebo pomocou dotykového pera.

Rukopis

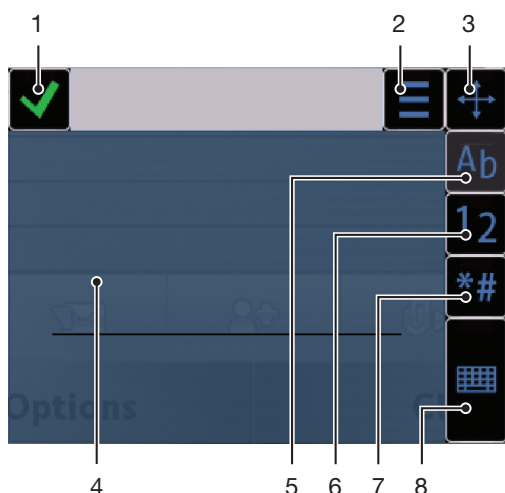

1	Zatvorenie – ťknutím prijmete text v okne zadávania textu a zatvoríte zobrazenie klávesnice na obrazovke
2	Možnosti – ťknutím zobrazíte možnosti písma
3	Krížik – presúvaním môžete pohybovať oknom na písanie rukopisu po obrazovke
4	Oblasť na písanie
5	Režim písmen – ťknutím prepnete do režimu zadávania abecedy
6	Režim číslíc – ťknutím prepnete do režimu zadávania číslíc.
7	Symbol – ťknutím otvoríte tabuľku symbolov
8	Možnosti zadávania textu – ťknutím zmeníte na inú metódu vstupu: Miniklávesnica QWERTY , Úplná kláv. QWERTY alebo Alfanumeric. klávesnica

Otvorenie okna na písanie rukopisu

- 1 Ťknite do ľubovoľného poľa zadávania textu. Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Nová správa** a ťknite do oblasti obrazovky pod poľom **Komu**.
- 2 Otvorí sa okno zadávania textu. Ťknite na tlačidlo  a vyberte položku **Rukopis**.

Odstránenie textu

- Nakreslite krátku čiaru doľava .

Vloženie medzery


- Nakreslite krátku čiaru doprava .

Používanie klávesnice na obrazovke

Klávesnicu na obrazovke môžete aktivovať ťuknutím do poľa zadávania textu. Môžete prepínať medzi tromi typmi klávesníc:


- **Miniklávesnica QWERTY** – klávesnica v režime na výšku.
- **Úplná kláv. QWERTY** – klávesnica v režime na šírku.
- **Alfanumeric. klávesnica** – tradičná klávesnica pre alfanumerické znaky.

Klávesnica QWERTY na celej obrazovke

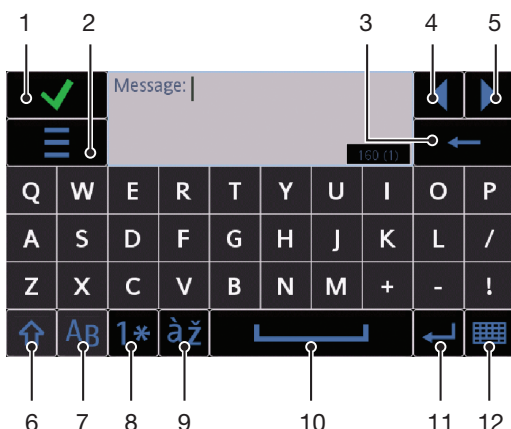


- 1 Zatvorenie – ťuknutím prijmete text v okne zadávania textu a zatvoríte zobrazenie klávesnice na obrazovke.
- 2 Možnosti – ťuknutím otvoríte ponuku možností zadávania textu, napríklad ak chcete zmeniť položku **Jazyk písania** alebo zobraziť možnosť **Pomoc**.
- 3 Backspace – ťuknutím odstránite písmeno naľavo od kurzora.
- 4 Šípka doľava – ťuknutím presuniete kurzor doľava.
- 5 Šípka doprava – ťuknutím presuniete kurzor doprava.
- 6 Shift a Caps Lock – ťuknutím zmeníte zadávanie veľkých písmen na malé a naopak.
- 7 ABC – ťuknutím zobrazíte písmená abecedy a najčastejšie používané symboly.
- 8 Režim číslic – ťuknutím zobrazíte číslice a najčastejšie používané symboly.
- 9 Písmená s diakritikou – ťuknutím zobrazíte škálu písmen s diakritikou.
- 10 Medzerník – ťuknutím zadáte medzeru.
- 11 Koniec riadka – ťuknutím zadáte koniec riadka.
- 12 Možnosti zadávania textu – ťuknutím zmeníte na inú metódu vstupu: **Miniklávesnica QWERTY**, **Alfanumeric. klávesnica** alebo **Rukopis**

Aktivácia klávesníc QWERTY

- 1 Ťuknite do ľubovoľného poľa zadávania textu. Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Nová správa** a ťuknite do oblasti obrazovky pod poľom **Komu**.
- 2 Otvorí sa okno zadávania textu. Ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť:
 - **Úplná kláv. QWERTY** – klávesnica v režime na šírku.
 - **Miniklávesnica QWERTY** – klávesnica v režime na výšku.

Alfanumerická klávesnica

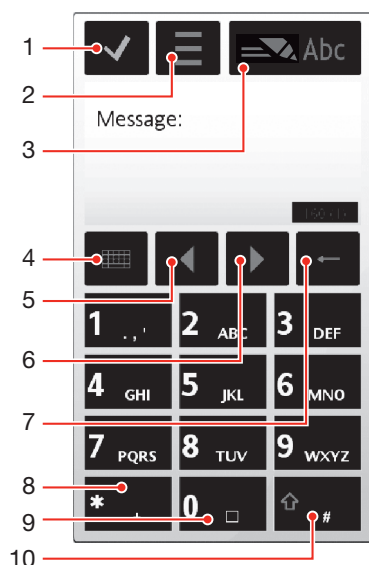

- 1 Zatvorenie – ťuknutím prijmete text v okne zadávania textu a zatvoríte zobrazenie klávesnice na obrazovke
- 2 Možnosti – ťuknutím otvoríte ponuku možností zadávania textu, napríklad ak chcete zmeniť položku **Jazyk písania** alebo zobraziť možnosť **Pomoc**
- 3 Indikátor textového vstupu – ťuknutím otvoríte pop-up okno, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režim prediktívneho vstupu textu, zmeniť zadávanie veľkých písmen na malé a naopak a prepínať medzi režimami písmen a čísiel
- 4 Metódy vstupu – ťuknutím zmeníte na inú metódu vstupu: **Miniklávesnica QWERTY**, **Úplná kláv. QWERTY** alebo **Rukopis**
- 5 Šípka doľava – ťuknutím presuniete kurzor doľava
- 6 Šípka doprava – ťuknutím presuniete kurzor doprava
- 7 Backspace – ťuknutím odstránite písmeno naľavo od kurzora
- 8 Symbol – ťuknutím otvoríte tabuľku symbolov
- 9 Medzerník – ťuknutím zadáte medzeru alebo znak 0
- 10 Shift – ťuknutím zmeníte zadávanie veľkých písmen na malé a naopak, zapnete alebo vypnete režim prediktívneho vstupu textu a prepnete medzi režimami písmen a čísiel








Aktivácia alfanumerickej klávesnice

- 1 Ťuknite do ľubovoľného poľa zadávania textu. Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Nová správa** a ťuknite do oblasti obrazovky pod poľom **Komu**.
- 2 Otvorí sa okno zadávania textu. Ťuknite na tlačidlo a vyberte položku **Alfanumeric. klávesnica**.


Zadávanie textu pomocou prediktívneho vstupu textu

- 1 Ak sa v indikátore textového vstupu nezobrazuje symbol , ťuknite na položku a vyberte možnosť **Aktivovať dokonč. textu**.
- 2 Stlačte každé tlačidlo len raz, aj keď požadované písmeno nie je na tlačidle ako prvé. Ak napríklad chcete napísať slovo „Jane“, ťuknite na tlačidlo **5** (J), **2** (a), **6** (n) a **3** (e). Najprv napíšte celé slovo, až potom si pozrite návrhy.
- 3 Ak si chcete pozrieť ďalšie návrhy, ťuknite na podčiarknuté slovo. Vyberte požadované slovo.
- 4 Medzeru pridáte ťuknutím na položku **0**.
- 5 Ak chcete pridať symboly a interpunkčné znamienka, ťuknite na položku ***+**.


Zadávanie textu pomocou bežného textového vstupu multitap

- 1 Ak sa v indikátore textového vstupu zobrazuje symbol , ťuknutím na položku  a výberom možnosti **Prediktívny text > Vypnuté** zmeňte zadávanie textu na textový vstup multitap.
 - 2 Opakovane ťukajte na tlačidlá  – , až kým sa nezobrazí požadované písmeno.
 - 3 Medzeru pridáte ťuknutím na položku .
 - 4 Ak chcete pridať interpunkčné znamienka alebo symboly, ťuknite na položku .
- 💡 Keď používate metódu textového vstupu, môžete zadávať čísla ťuknutím na číselné tlačidlá a podržaním.
- 💡 Ak chcete zadať interpunkčné znamienka, môžete tiež opakovane ťukať na tlačidlo , až kým sa nezobrazí požadované interpunkčné znamienko.

Pridávanie slov do zabudovaného slovníka


- 1 Pri zadávaní textu pomocou predikatívneho vstupu textu ťuknite na možnosť  a vyberte položku **Prediktívny text > Pridať slovo**.
- 2 Napište slovo pomocou bežného textového vstupu multitap a vyberte položku **OK**.

Miniklávesnica QWERTY

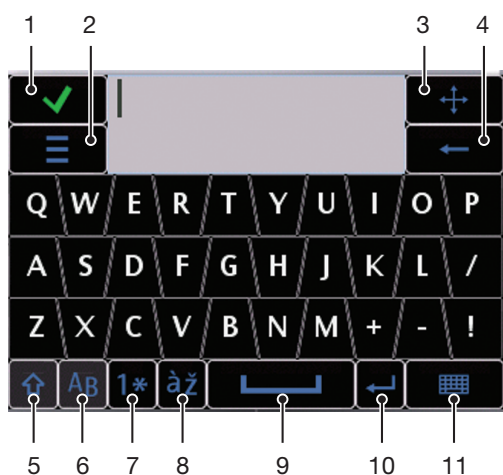




- 1 Zatvorenie – ťuknutím prijmete text v okne zadávania textu a zatvoríte zobrazenie klávesnice na obrazovke.
- 2 Možnosti – ťuknutím otvoríte ponuku možností zadávania textu, napríklad ak chcete zmeniť položku **Jazyk písania** alebo zobrazíť možnosť **Pomoc**.
- 3 Krížik – dotknutím sa a podržaním môžete presúvať okno zadávania po obrazovke.
- 4 Backspace – ťuknutím odstránite písmeno naľavo od kurzora.
- 5 Shift a Caps Lock – ťuknutím zmeníte zadávanie veľkých písmen na malé a naopak.
- 6 ABC – ťuknutím zobrazíte písmená abecedy a najčastejšie používané symboly.
- 7 Režim číslic – ťuknutím zobrazíte číslice a najčastejšie používané symboly.
- 8 Písmená s diakritikou – ťuknutím zobrazíte škálu písmen s diakritikou.
- 9 Medzerník – ťuknutím zadáte medzeru.
- 10 Koniec riadka – ťuknutím zadáte koniec riadka.
- 11 Možnosti zadávania textu – ťuknutím zmeníte na inú metódu vstupu: **Úplná kláv. QWERTY**, **Alfanumeric. klávesnica** alebo **Rukopis**

Zmena jazyka písania


- Vyberte položku **Možnosti > Jazyk písania**.
- 💡 Keď je otvorené okno zadávania textu, môžete tiež ťuknúť na položku  a vybrať položku **Jazyk písania**.

Kopírovanie a prilepenie textu


- 1 Ťuknutím umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete kopírovať. Presunutím končeka prsta alebo dotykového pera prejdite na koniec požadovaného textu.
 - 2 Vybraný text skopírujete ťuknutím na položku  a výberom možnosti **Kopírovať**.
 - 3 Ak chcete text prilepiť do toho istého textového poľa, presuňte kurzor na miesto, kam sa má text prilepiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Prilepiť**.
-  Ak chcete text prilepiť do iného textového poľa, prejdite do požadovaného textového poľa, presuňte kurzor na miesto, kam sa má text prilepiť, a vyberte položku **Možnosti > Prilepiť**.





Používanie vysúvacej klávesnice

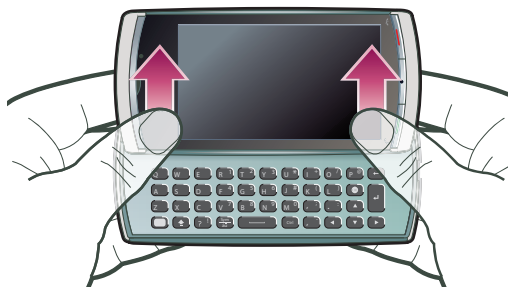Telefón môžete posunutím otvoriť a zadať text pomocou klávesnice QWERTY.

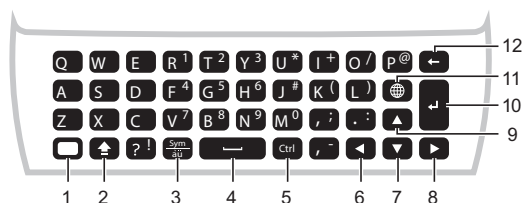


Vysúvacia klávesnica





- 1 Alt – jedným stlačením zadáte znak v pravej hornej časti tlačidla. Ak chcete napríklad zadať znak @, ťuknite raz na položku  a potom stlačte tlačidlo . Ťuknutím na položku  dvakrát zamknete zariadenie v režime Alt
- 2 Shift a Caps Lock – stlačením prepnete medzi veľkými a malými písmenami
- 3 Symbol – jedným stlačením zobrazíte tabuľku symbolov. Stlačte a podržte tlačidlo  a potom stlačením ďalšieho tlačidla zadajte skryté znaky. Ak chcete napríklad zadať znak ê, stlačte a podržte tlačidlo  a potom opakovane stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí znak ê.
- 4 Medzerník – stlačením zadáte medzeru.
- 5 Ctrl – stlačte a podržte tlačidlo  a potom stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel:
 -  – výber celého textu
 -  – skopírovanie vybraného textu
 -  – vystrihnutie vybraného textu
 -  – prilepenie vystrihnutého textu
- 6 Šípka doľava – stlačením presuniete kurzor doľava, stlačením a podržaním tlačidla  a následným stlačením tlačidla  vyberiete text naľavo od kurzora
- 7 Šípka nahor – stlačením presuniete kurzor na predchádzajúci riadok, stlačením a podržaním tlačidla  a následným stlačením tlačidla  vyberiete šírku riadka textu naľavo od kurzora
- 8 Šípka doprava – stlačením presuniete kurzor doprava, stlačením a podržaním tlačidla  a následným stlačením tlačidla  vyberiete text napravo od kurzora
- 9 Šípka nadol – stlačením presuniete kurzor na nasledujúci riadok, stlačením a podržaním tlačidla  a následným stlačením tlačidla  vyberiete šírku riadka textu napravo od kurzora

- 10 Koniec riadka – stlačením zadáte koniec riadka
- 11 Prepínač jazykov – stlačením prepnete na iný jazyk písania
- 12 Backspace – stlačením odstránite písmeno naľavo od kurzora

Zmena jazyka písania

- Vyberte položku **Možnosti > Jazyk písania**.
- 💡 Keď je otvorené okno zadávania textu, môžete tiež ťuknúť na položku  a vybrať položku **Jazyk písania**.

Kopírovanie a prilepenie textu

- 1 Ťuknutím umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete kopírovať. Presunutím končeka prsta alebo dotykového pera prejdite na koniec požadovaného textu.
 - 2 Vybraný text skopírujete ťuknutím na položku  a výberom možnosti **Kopírovať**.
 - 3 Ak chcete text prilepiť do toho istého textového poľa, presuňte kurzor na miesto, kam sa má text prilepiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Prilepiť**.
- 💡 Ak chcete text prilepiť do iného textového poľa, prejdite do požadovaného textového poľa, presuňte kurzor na miesto, kam sa má text prilepiť, a vyberte položku **Možnosti > Prilepiť**.

Kontakty


V ponuke **Kontakty** môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.

- 💡 Kontakty môžete synchronizovať pomocou aplikácie *Sony Ericsson PC Companion*.

Otvorenie aplikácie Kontakty

- Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Pridajte kontaktné informácie. Ak chcete zatvoriť okno zadávania textu, ťuknite na položku ✓.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Úprava kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Dvakrát ťuknite na kontakt a vyberte položku **Možnosti > Upraviť**.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazíť

- Vyberte položku **Ponuka > Kontakty > Možnosti > Nastavenie > Kontakty na zobrazenie**.

Kopírovanie kontaktov medzi pamäťovou kartou a kartou SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a potom položku **Možnosti > Označiť/Zrušiť oz. > Označiť**.
- 3 Ak chcete označiť viac ako jeden kontakt, zopakujte krok č. 2.
- 4 Vyberte položku **Možnosti > Kopírovať**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

- ! Pri kopírovaní kontaktov z umiestnenia **Pamäť telefónu** do umiestnenia **Pamäť SIM** sa na kartu SIM uloží iba meno kontaktu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Vyhľadanie kontaktu

- Do poľa vyhľadávania zadajte prvé písmená mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt (kontakty).



Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie videohovoru s kontaktom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Možnosti > Volat' > Videohovor**.

Odosielanie správ kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete otvoriť okno zadávania textu, ťuknite na telo správy.
- 4 Zadajte text. Ak chcete zatvoriť okno zadávania textu, ťuknite na položku ✓.
- 5 Správu odošlete ťuknutím na položku .









Správy

Pred použitím aplikácie Správy

Skôr ako budete môcť odosielať alebo prijímať iné správy ako správy SMS, musíte nastaviť potrebné účty. Na prevzatie nastavení alebo manuálne nastavenie účtov môžete použiť sprievodcu nastavením Internetu alebo sprievodcu e-mailom v telefóne.

Prehľad správ

V aplikácii **Správy** sa zobrazujú tieto ikony:

	Nová správa	Vytvorenie novej správy.
	Prijaté správy	Tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
	Schránka	Pripojenie sa k vzdialenej schránke a prevzatie nových e-mailových správ, prípadne zobrazenie prevzatých e-mailových správ v režime offline.
	Odos.	Tu sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Počet správ, ktoré sa majú uložiť v tomto priečinku, možno zmeniť.
	Koncepty	Tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré neboli odoslané.
	Na odoslanie	Tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie, napríklad keď je zariadenie mimo pokrytia siete.
	Výpisy o doručení	Môžete požiadať poskytovateľa služieb, aby vám posielal výpisy o doručení odoslaných správ SMS a MMS. Dostupnosť tejto služby závisí od vašej siete.
	Moje priečinky	Usporiadavanie správ do priečinkov.


Správy SMS a MMS

Správy môžu obsahovať text, snímky, zvukové efekty, videoklipy a prezentácie. Môžete tiež vytvárať a používať šablóny pre svoje správy.

Pri odosielaní správ telefón automaticky vyberie najvhodnejší spôsob odoslania správy (buď ako správu SMS alebo MMS).

- 💡 Ak nemôžete odosielať a prijímať správy MMS, pozrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 83.

Vytvorenie a odoslanie správy


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Nová správa**.
- 2 Ťuknite do poľa **Komu** a z aplikácie **Kontakty** vyberte požadovaný kontakt.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite do textového poľa a zadajte požadovaný text.
- 5 Vyberte položku **Možnosti > Pridať obsah** a pridajte obrázok, videoklip alebo zvuk.
- 6 Správu odošlete výberom položky .

- 💡 Pri manuálnom zadávaní telefónnych čísel viacerých príjemcov oddelíte jednotlivé čísla bodkočiarkou.

Odpovedanie na prijatú správu

- Vyberte položku **Možnosti > Odpovedať**.

Odstránenie prečítanej správy

- 1 Vyberte prečítanú správu.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Správu odstránite výberom položky **Áno**.

Uloženie kontaktných údajov odosielateľa

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Prijaté správy**.
- 2 Ťuknite na správu od odosielateľa.
- 3 Vyberte položku **Možnosti > Uložiť do kontaktov > Vytvoriť novú**.
- 4 Zadať telefónne číslo, meno a e-mailovú adresu odosielateľa.
- 5 Vyberte položku **Hotovo**.

Otvorenie aplikácie Konverzácie v aplikácii Správy

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Konverzácie**.

E-mail

Pred použitím e-mailu

Ak chcete používať e-mail, musíte v telefóne zadať platný prístupový bod na Internet (IAP) a zadať správne e-mailové nastavenia.




Musíte si vytvoriť e-mailový účet. Postupujte podľa pokynov vzdialenej schránky alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Ak e-mailové nastavenia v telefóne chýbajú, pozrite si časť *E-mailové nastavenia* na strane 77.

Odosielanie e-mailových správ

E-mailové správy môžete vytvárať v každom z e-mailových účtov, ktoré používate pomocou telefónu.

Vytvorenie a odoslanie novej e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Vytvoriť novú > E-mail**.
- 3 Ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov, ťuknite na kartu **Komu**. Ak chcete zadať číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, ťuknite do poľa **Komu**.
- 4 Ak chcete zadať predmet e-mailu, ťuknite do poľa **Predmet**.
- 5 Ak chcete napísať správu, ťuknite do poľa správy.
- 6 Ak chcete do e-mailovej správy pripojiť súbory, ťuknite na položku  a vyberte typ prílohy. Niektoré snímky, hudbu a iný obsah môže byť v dôsledku ochrany autorských práv nemožné kopírovať, upravovať alebo prenášať.
- 7 Ak chcete zobrazíť všetky prílohy, ťuknite na položku .
- 8 Ak chcete použiť šablónu alebo predtým napísanú poznámku, ťuknite na položku **Možnosti > Pridať** a vyberte požadovanú šablónu alebo poznámku.
- 9 Správu odošlete ťuknutím na položku .

Prijímanie e-mailových správ

E-mailové správy sa preberajú z vášho e-mailového servera prostredníctvom Internetu alebo vo vašej kancelárii. E-maily môžete preberať manuálne alebo môžete nastaviť, kedy má telefón kontrolovať nové e-maily.

Preberanie e-mailových správ v režime offline

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy** a zvolte schránku.
- 2 Ak sa chcete pripojiť k vzdialenej schránke, vyberte položku **Možnosti > Pripojiť**.

Automatické preberanie e-mailových správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > E-mail > Schránky**.
- 3 Ťuknite na e-mailový účet.
- 4 Vyberte položku **Prebrať automaticky**.

Odstránenie e-mailových správ z telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** a zvolte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovú správu.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** > **Odstrániť** > **Iba v telefóne**. E-mailové správy zostanú vo vzdialenej schránke.

! Hlavičky e-mailových správ zobrazené v telefóne odrážajú hlavičky zobrazené vo vzdialenej schránke. To znamená, že keď odstránite obsah správy v telefóne, hlavička e-mailovej správy zostane v telefóne. Ak chcete s obsahom odstrániť aj hlavičku, pri odstraňovaní správy z telefónu sa môžete pripojiť k serveru. Ak pripojenie k serveru nie je k dispozícii, hlavička sa odstráni pri ďalšom pripojení k vzdialenej schránke na serveri.

Odstránenie e-mailovej správy z telefónu a zo vzdialenej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** a zvolte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovú správu.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** > **Odstrániť** > **Telefón a server**.

Odpojenie od vzdialenej schránky

- Ak sa chcete odpojiť od vzdialenej schránky, vyberte položku **Možnosti** > **Odpojiť**.

Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** a zvolte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovú správu, ktoré chcete preposlať.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** > **Preposlať**.

Zobrazenie správ

Ak nechcete prijímať veľké správy, môžete si vybrať, že budete prijímať len ich hlavičky.

Preberanie hlavičiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Nastavenie** > **E-mail** > **Schránky**.
- 3 Ťuknite na e-mailový účet.
- 4 Vyberte položku **Nastavenie preberania** > **Prebrať e-mail**.
- 5 Vyberte položku **Iba hlavičky**.

Ďalšie informácie o aplikácii Správy

Správy celulárneho vysielania

Celulárne vysielanie umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo stavu dopravy. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

! Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže brániť prijímaniu celulárneho vysielania.

Zobrazenie správy celulárneho vysielania

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** > **Možnosti** > **Celulár. vysielanie**.
- 2 Vyberte správu, ktorú chcete zobrazíť.

Príkazy služby

Príkazy služby môžete používať na zadávanie a odosielanie žiadostí o služby (napríklad príkazov na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb. Žiadosti o služby sú známe ako príkazy USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Úprava príkazov služby

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Príkazy služby**.

Odoslané

Posledných 20 odoslaných správ sa automaticky ukladá v priečinku odoslaných správ.

Zmena počtu automaticky ukladaných odoslaných správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Iný**.
- 3 Zadajte počet správ, ktoré sa majú ukladať automaticky.


Koncepty

Vytvorené správy, ktoré ste ešte neodoslali, môžete zobrazit', upraviť a odoslať v aplikácii **Koncepty**.

Zobrazenie správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Koncepty**.
- 2 Vyberte požadovanú správu.

Odoslanie správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Koncepty**.
- 2 Vyberte požadovanú správu.
- 3 Ťuknite do poľa **Komu** a z aplikácie **Kontakty** vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.
- 5 Správu odošlete výberom položky .

Výpisy o doručení

Pomocou funkcie **Výpisy o doručení** môžete sledovať odoslané správy SMS a MMS.

- ! Výpisy o doručení nie sú k dispozícii pre správy SMS a MMS odoslané na e-mailové adresy.

Prijímanie výpisov o doručení správ SMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Správa SMS > Prijat' výpis > Áno**.

Prijímanie výpisov o doručení správ MMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Správa MMS > Dostávať výpisy > O doruč. a prečítaní** alebo **O doručení**.

Moje priečinky

Môžete zobrazit' správy uložené vo vlastných priečinkoch alebo použiť šablóny správ v aplikácii **Moje priečinky**.

Vytvorenie nového priečinka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Moje priečinky**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nový priečinok**.
- 3 Zadajte názov priečinka.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Šablóny

Zobrazenie šablóny

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Moje priečinky > Šablóny**.
- 2 Vyberte šablónu.

Odoslanie šablóny správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Moje priečinky > Šablóny**.
- 2 Ťuknite na požadovanú šablónu a vyberte položku **Možnosti > Odoslať**.

Vytvorenie šablóny

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** > **Moje priečinky** > **Šablóny**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Nová šablóna**.
- 3 Zadajte požadovaný text.
- 4 Šablónu uložíte výberom položky **Hotovo**.

Médiá


Pomocou aplikácie **Médiá** môžete spravovať mediálne súbory, napríklad fotografie, hudbu, iné zvukové nahrávky a videoklipy. Môžete tiež spravovať fotografie a videoklipy uložené v albumoch na webe.

Hlavné funkcie aplikácie sú:


- **Fotografie** – zobrazenie, úprava, odoslanie videoklipov a ich pridanie do blogu.
 - **Hudba** – kategorizovanie a prehrávanie hudobných súborov alebo iných zvukových nahrávok.
 - **Video** – prehrávanie videoklipov a manipulácia s nimi.
- 💡 Keď je zapnuté automatické otáčanie displeja, môžete zobrazenie na výšku a zobrazenie na šírku meniť automaticky. Pozrite si časť *Nastavenia senzorov* na strane 75.
- ! Ak má zvukový klip alebo videoklip v profile metaúdajov vlastný názov, tento názov sa zobrazí namiesto názvu súboru.

Lišta zobrazenia a dotyková lišta



Lištu zobrazenia a dotykovú lištu môžete používať na navigáciu rôznymi zobrazeniami a spravovanie mediálnych súborov.

- Lišta zobrazenia – lišta, ktorá sa zobrazuje v hornej časti obrazovky (v zobrazení na výšku), keď vyberiete aplikáciu v ponuke **Médiá**. Pomocou tejto lišty môžete navigovať do zobrazenia prehrávania, rôznych zobrazení zoznamov v tej istej aplikácii alebo do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**.
 - Dotyková lišta – lišta, ktorá sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky (v zobrazení na výšku), kde môžete napríklad označovať, upravovať a spravovať svoje mediálne súbory alebo sa vrátiť späť na predchádzajúcu úroveň. Ďalšie možnosti zobrazíte ťuknutím na možnosť .
- 💡 Ak chcete zobraziť tipy pre ikonu na jednej z lišt, dotknite sa a podržte príslušnú ikonu.




Otvorenie aplikácie Médiá

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.
 - Ťuknite na položku  na dotykovvej lište v spodnej časti obrazovky pohotovostného režimu.
- ! Ak nepoužívate predvolenú tému pohotovostného režimu, aplikáciu **Médiá** možno budete musieť otvoriť iným spôsobom.

Ukončenie aplikácie Médiá

- Stlačením tlačidla  prejdete do pohotovostného režimu.
 - Ak sa nachádzate v hlavnej ponuke aplikácie **Médiá**, na dotykovvej lište ťuknite na položku .
- 💡 Ak aplikáciu **Médiá** minimalizujete počas prehrávania zvukového klipu, jeho prehrávanie bude pokračovať. Prehrávač hudby môžete ovládať v pohotovostnom režime, keď používate predvolenú tému.


Navigácia v aplikácii Médiá

- Ak chcete prejsť na ďalšiu úroveň, ťuknite na ikonu alebo názov.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, na dotykovvej lište ťuknite na položku .
- Ak chcete prejsť do zobrazenia prehrávania, na lište zobrazenia ťuknite na položku .
- Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**, na lište zobrazenia ťuknite na položku .
- Ak sa v zobrazení zoznamu alebo mriežky nezobrazia všetky položky, rýchlym pohybom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie.

Prechod do zobrazenia prehrávania

- Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky.

Zobrazenie ďalších príkazov na dotykovej lište


- Na dotykovej lište ťuknite na položku .

Aktualizácia knižníc médií

Knižnice médií sa aktualizujú automaticky, keď:

- prvýkrát používate aplikáciu **Médiá**,
 - prenesiete mediálny súbor do počítača pomocou kábla USB,
 - odpojíte kábel USB a ukončíte režim veľkokapacitného prenosu,
 - vložíte pamäťovú kartu do telefónu,
 - vyberiete neplatný súbor.
- ! Ak sa obsah uložený na pamäťovej karte od poslednej aktualizácie nezmenil, aktualizácia sa nespustí.

Manuálna aktualizácia knižníc médií

- Na dotykovej lište ťuknite na položku .

Skrytie dialógového okna aktualizácie

- V dialógovom okne aktualizácie ťuknite na položku **Skryť**.



Zatvorenie dialógového okna aktualizácie

- V dialógovom okne aktualizácie ťuknite na položku **Zrušiť**.

Režim označovania

Môžete označiť niekoľko súborov a spravovať ich v skupinách.

Označovanie mediálnych súborov

- 1 Keď sú súbory zobrazené v podobe zoznamu alebo mriežky, ťuknite na položku  na dotykovej lište.
 - 2 Ťuknutím na súbory ich označte.
 - 3 Ak chcete ukončiť režim označovania, ťuknite na položku .
- 💡 Ikony na dotykovej lište môžete používať na spravovanie označených súborov.

Fotografia

Pomocou funkcie **Fotografie** môžete zobrazovať, odosielať a spravovať fotografie v telefóne a na pamäťovej karte. Môžete tiež upravovať a usporadúvať fotografie uložené v albumoch fotografií online. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zobrazenia:

- **Posledná fotografia** – posledné nasnímané fotografie alebo videoklipy uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte. Posledná nasnímaná fotografia alebo videoklip sa zobrazia ako prvé.
- **Fotoalbum** – fotografie a videoklipy nasnímané pomocou fotoaparátu, zobrazené v chronologickom poradí podľa mesiaca.
- **Značky fotografií** – fotografie so značkami.
- **Webové albumy** – fotografie a videoklipy v albumoch online. Na používanie tejto funkcie potrebujete správne nastavenia pre Internet.
- **Obrázky** – predinštalované a prevzaté obrázky bez informácií EXIF (Exchangeable Image File), ktoré neboli nasnímané pomocou fotoaparátu.





Lišta zobrazenia fotografií



V aplikácii **Fotografie** sa lišta zobrazenia nachádza v hornej časti obrazovky.



Návrat do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**

-  Prechod do aplikácie **Fotoalbum**
-  Prechod do aplikácie **Značky fotografií**
-  Prechod do aplikácie **Webové albumy**
-  Prechod do zobrazenia prehrávania

Zobrazenie fotografie na celej obrazovke

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie**.
- 2 Vyberte možnosť zobrazenia a ťuknutím na miniatúru zobrazte fotografiu.
- 3 Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu, rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava.

Posledná fotografia


V aplikácii **Posledná fotografia** si môžete pozrieť všetky fotografie a videoklipy nasnímané pomocou fotoaparátu zobrazené v chronologickom poradí od najnovšej po najstaršiu. Rýchlym pohybom sprava doľava si môžete pozrieť ďalšie fotografie a videoklipy. Rýchlym pohybom zľava doprava sa vrátite späť.

Zobrazenie posledných fotografií

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Posledná fotografia**.


Fotoalbum

V aplikácii **Fotoalbum** môžete nájsť všetky fotografie a videoklipy nasnímané pomocou fotoaparátu. Všetky súbory sú usporiadané podľa mesiaca v chronologickom poradí. Ak chcete vidieť miniatúry, vyberte požadovaný mesiac. Ťuknutím na fotografiu alebo videoklip sa vybraná položka zobrazí.

-  Ak si fotografie alebo videoklipy pozeráte podľa mesiaca alebo v zobrazení miniatúr, označením niekoľkých položiek ich môžete spravovať v skupinách.

Značky fotografií




Fotografie môžete spravovať jednoducho tak, že pre ne vytvoríte značky. V ponuke **Značky fotografií** si môžete pozrieť všetky fotografie so značkami. Značky tiež môžete upravovať.

-  Značky možno pridať len k fotografiám s informáciami EXIF (Exchangeable Image File Format). Ak nemáte žiadnu fotografiu so značkou, ponuka **Značky fotografií** je prázdna.



Zobrazenie fotografií podľa značky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte požadovanú značku a ťuknite na miniatúru.




Vytvorenie značky

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Ťuknite na položku , zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.
- 3 Vyberte ikonu značky.
- 4 Vyberte vytvorenú značku a pridajte ju k fotografii.

Označenie fotografie

- 1 V zobrazení prehrávania alebo v režime označovania ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte značku.

Odstránenie značky z fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie so značkou ťuknite na položku  > .
- 2 Ťuknite na položku  na pravej strane značky, ktorú chcete odstrániť.

Úprava značky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku a ťuknite na položku .
- 3 Upravte názov značky a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte ikonu pre značku.

Odstránenie značky



- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte požadovanú značku, ťuknite na položku  a potvrdte.

Webové albumy


V aplikácii **Webové albumy** môžete spravovať fotografie a videoklipy uložené v albumoch vytvorených online. Môžete tiež pridávať komentáre k obsahu alebo si pozrieť komentáre od iných ľudí. Výberom položky **Zobraziť ukážku** zobrazíte ďalšie informácie o základných funkciách v aplikácii **Webové albumy**.

- ! Na používanie tejto funkcie potrebujete správne nastavenia pre Internet. Ďalšie informácie o možných poplatkoch získate od mobilného operátora.

Zobrazenie fotografie vo webovom albume

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
- 2 Vyberte službu. Ak potrebujete spustiť aktualizáciu, ťuknite na položku .
- 3 Ak niektorú službu používate prvý raz, zadajte používateľské meno a heslo a vyberte položku **Prihláste sa**.
- 4 Vyberte požadovaný album. Ak potrebujete spustiť aktualizáciu, ťuknite na položku .
- 5 Skôr ako si budete môcť pozrieť miniatúru vo väčšej veľkosti, vyberte príslušnú miniatúru a počkajte na dokončenie automatického preberania.



Uloženie fotografie z webového albumu do telefónu

- 1 Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online ťuknite na položku .
- 2 Vybraná fotografia sa uloží v aplikácii **Fotografie**.



Vyhľadávanie nových služieb webových albumov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
- 2 Vyberte položku **Nová služba**.

Zobrazenie komentárov k fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete aktualizovať komentáre, ťuknite na položku .

Pridanie komentárov k fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte komentáre a vyberte položku **Odoslať**.






Zobrazenie podrobností fotografie online

- Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online ťuknite na položku .





Zmena podrobností fotografie online

- 1 Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online ťuknite na položku .
- 2 V príslušných poliach zmeňte položku **Názov súboru** alebo **Popis**.


Odosielenie prepojení na fotografie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
 - 2 Vyberte službu a požadovaný album.
 - 3 Na dotykovej lište ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na fotografie, ktoré chcete vybrať.
 - 5 Ťuknite na položku . Pozrite si časť *Správy* na strane 29.
-  Pri prezeraní fotografie v albume fotografií online môžete tiež ťuknutím na položku  na dotykovej lište odoslať prepojenie na túto fotografiu.
-  Odoslať môžete len prepojenia na fotografie bez obmedzení prístupu.




Odstránenie fotografií z albumu fotografií online

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií v albume online ťuknite na položku  na dotykovej lište.
 - 2 Ťuknutím vyberte fotografie, ktoré chcete odstrániť.
 - 3 Ťuknite na položku  a potvrdte.
-  Pri prezeraní albumu fotografií online môžete fotografiu odstrániť aj ťuknutím na položku  na dotykovej lište.



Zmena podrobností webového albumu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
- 2 Vyberte službu a požadovaný album.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 V príslušných poliach zmeňte názov albumu, popis alebo viditeľnosť.

Odosielenie prepojení na webové albumy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
 - 2 Vyberte službu.
 - 3 Na dotykovej lište ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknutím vyberte albumy fotografií, ktorých prepojenia chcete odoslať.
 - 5 Ťuknite na položku .
-  Odoslať môžete len prepojenia na albumy bez obmedzení prístupu.

Odhlásenie od webového albumu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Webové albumy**.
- 2 Na dotykovej lište ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím vyberte službu, od ktorej sa chcete odhlásiť.
- 4 Ťuknite na položku  a potvrdte.


Obrázky

V aplikácii **Obrázky** sa všetky obrázky bez informácií EXIF zobrazia ako miniatúry a v chronologickom poradí. Ťuknutím na miniatúru sa zobrazí obrázok.

-  Pri prezeraní miniatúr obrázkov môžete označiť niekoľko položiek a spravovať ich v skupinách.

Zobrazovanie obrázkov














Pri prezeraní obrázkov v zobrazení prehrávania môžete:

- ťuknutím na obrazovku zobraziť alebo skryť dotykovú lištu a iné informácie. Čas vytvorenia súboru v zobrazení sa nachádza v hornej časti obrazovky.
 - rýchlym pohybom doprava alebo doľava zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
 - spravovať obrázky pomocou dotykovej lišty.
-  Ak chcete zobraziť tipy, môžete sa dotknúť každej ikony na dotykovej lište a podržať ju.



Spravovanie fotografií v zobrazení prehrávania

Fotografie môžete spravovať rôznymi spôsobmi. Fotografiu môžete napríklad upraviť, označiť alebo použiť, alebo odoslať iným zariadeniam. Fotografie tiež môžete zobraziť ako prezentáciu.



Pri prezeraní fotografie sa na dotykovej lište môžu nachádzať tieto ikony:

-  Ukončenie zobrazenia prehrávania a návrat na predchádzajúcu úroveň
-  Odstránenie aktuálnej fotografie
-  Odoslanie aktuálnej fotografie
-  Zobrazenie ďalších príkazov
-  Informácie fotografie
-  Priblíženie alebo vzdialenie fotografie
-  Vytlačenie fotografie
-  Úprava fotografie
-  Nastavenie fotografie ako obrázka kontaktu
-  Nastavenie fotografie ako tapety
-  Nastavenie fotografie ako obrázka hovoru
-  Označenie fotografie
-  Zobrazenie fotografií ako prezentácie





Zobrazenie informácií fotografie

- Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .

Tlač fotografie

- Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .



Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazenie zväčšíte. Ťuknutím na položku  zobrazenie zmenšíte.

Úprava fotografií

Pri prezeraní môžete fotografiu upraviť niekoľkými spôsobmi. Môžete napríklad zmeniť kontrast alebo jas fotografie. Okrem toho môžete do fotografie pridávať ďalšie položky, napríklad text alebo obrázkové klipy.

Úprava fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte požadovanú položku.
- 3 Ak chcete zrušiť všetky zmeny a vrátiť sa do hlavného okna, vyberte položku **Možnosti > Zrušiť zmeny**.

- ! Niektoré obrázky alebo obsah môže byť v dôsledku ochrany autorských práv nemožné kopírovať, upravovať alebo prenášať.




Zrušenie poslednej úpravy

- V zobrazení úprav vyberte položku **Možnosti > Späť**.




Uloženie upravenej fotografie

- V zobrazení úprav vyberte položku **Možnosti** > **Uložiť**.




Nastavenie jasů fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a presunutím ovládača nastavte jas.
- 4 Potvrďte výberom položky **OK**.




Nastavenie kontrastu fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a presunutím ovládača nastavte kontrast.
- 4 Potvrďte výberom položky **OK**.





Nastavenie ostrości fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a presunutím ovládača nastavte ostrosť.
- 4 Potvrďte výberom položky **OK**.




Zmenšenie veľkosti fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a zmenšite veľkosť fotografie.
- 4 Potvrďte výberom položky **OK**.




Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte z týchto dvoch možností.
 - **Ručne** – nastavenie tvaru, veľkosti a miesta orezávanej oblasti.
 - **Tapeta** – rozmery oblasti, ktorú chcete orezať, sú dané tvarom tapety.
- 4 Tvar a veľkosť orezávanej oblasti nastavíte presunutím položky .
- 5 Presúvaním prsta v orezávanej oblasti presuniete orezávanú oblasť na požadované miesto.
- 6 Vyberte položku **Orezať**.

Otočenie a uloženie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ak chcete fotografiu otočiť v smere hodinových ručičiek, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte položku **Možnosti** > **Uložiť**.

Vloženie textovej bubliny do fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Prid. efekt**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte textovú bublinu.
- 4 Ak chcete textovú bublinu presunúť, vyberte položku **Možnosti** > **Presunúť textovú bublinu** a presuňte ju na požadované miesto.
- 5 Ak chcete zmeniť veľkosť textovej bubliny, vyberte položku **Možnosti** > **Zmeniť veľkosť bubliny** a presunutím na obrazovke zmeňte jej veľkosť.
- 6 Ak chcete textovú bublinu otočiť, vyberte položku **Možnosti** > **Otočiť textovú bublinu** a presunutím na obrazovke ju otočte.
- 7 Do hlavnej ponuky sa vráťte výberom položky **Hotovo**.

Vloženie obrazového klipu do fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Prid. efekt**.
- 3 Ťuknite na položku a vyberte ikonu obrazového klipu.
- 4 Ak chcete obrazový klip presunúť, vyberte položku **Možnosti** > **Presunúť obrazový klip** a presuňte ho na požadované miesto.
- 5 Ak chcete zmeniť veľkosť obrazového klipu, vyberte položku **Možnosti** > **Zmeniť veľkosť obr. klipu** a presunutím na obrazovke zmeňte jeho veľkosť.
- 6 Ak chcete obrazový klip otočiť, vyberte položku **Možnosti** > **Otočiť obrazový klip** a presunutím na obrazovke ho otočte.
- 7 Do hlavnej ponuky sa vrátite výberom položky **Hotovo**.

Vloženie textu do fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Prid. efekt**.
- 3 Ťuknite na položku a zadajte požadovaný text.
- 4 Ak chcete text presunúť, vyberte položku **Možnosti** > **Presunúť text** a ťuknite na miesto, kam chcete text presunúť.
- 5 Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu, vyberte položku **Možnosti** > **Zmeniť veľkosť textu** a presuňte sa nahor alebo nadol.
- 6 Ak chcete text otočiť, vyberte položku **Možnosti** > **Otočiť text** a presuňte ho v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- 7 Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku **Možnosti** > **Zmeniť farbu**.
- 8 Do hlavnej ponuky sa vrátite výberom položky **Hotovo**.

Posterizovanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt** a ťuknite na položku .

Pridanie rámu do fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Ak chcete vybrať rám, ťuknite na položku a potom na položku alebo .
- 4 Vyberte položku **OK**.

Odstránenie efektu červených očí na fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Prid. efekt**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Presuňte kruh tak, aby prekryval červenú časť oka, ktorú chcete zmeniť.
- 5 Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť výberového kruhu, presuňte sa nahor alebo nadol mimo kruhu.
- 6 Vyberte položku **Možnosti** > **Redukovať červené oči**.
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.



Pridanie efektov filtra do fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Pridať efekt**.
- 3 Vyberte efekt filtra:
 - – čiernobiely.
 - – sépiový odtieň: pridáva obrázku hnedý odtieň ako na starých fotografiách.
 - – negatív: invertuje červenú, zelenú a modrú farbu samostatne a do rôznych stupňov.

Nastavenie fotografie ako obrázka hovoru

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku > .
- 2 Vybraná fotografia sa bude zobrazovať ako obrázok v pozadí počas hovoru.





Pridelenie fotografie kontaktu

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte jeden alebo niekoľko kontaktov.
- 3 Vyberte položku **OK**.

Prezentácia

Fotografie môžete zobraziť ako prezentáciu.

Zobrazenie fotografií ako prezentácie

- Pri prezeraní fotografie ťuknite na položku  > .
- V zozname fotografií alebo zobrazení mriežky označte fotografie a ťuknite na položku  > .

Prerušenie prezentácie

- Pri prezeraní fotografií v prezentácii ťuknite na obrazovku a vyberte položku **Pozastaviť**.

Obnovenie prezentácie

- Keď je prezentácia prerušená, ťuknite na obrazovku a vyberte položku **Pokračovať**.

Zastavenie prezentácie

- Pri prezeraní fotografií v prezentácii ťuknite na obrazovku a vyberte položku **Zastaviť**.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia fotografie v prezentácii

- 1 Počas prezerania fotografií v prezentácii vyberte položku **Zastaviť**.
- 2 Ťuknutím na obrazovku sa zobrazí ovládač lupy.
- 3 Presunutím ovládača lupy zväčšíte alebo zmenšíte zobrazenie fotografie.

Ukončenie prezentácie

- 1 Pri prezeraní fotografií v prezentácii ťuknite na obrazovku a vyberte položku **Zastaviť**.
- 2 Vyberte položku **Naspäť**.






Hudba

Môžete počúvať hudbu, zvukové knihy, kanály podcast a vlastné nahrávky.

Lišta zobrazenia hudby



Pri zobrazení aplikácie Hudba na výšku sa v hornej časti obrazovky zobrazuje lišta zobrazenia.

-  Návrat do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**
-  Prechod do aplikácie **Interpreti**
-  Prechod do aplikácie **Albumy**
-  Prechod do aplikácie **Skladby**
-  Prechod do zobrazenia prehrávania

Prehrávanie hudby alebo iných zvukových nahrávok

- 1 Na dotykovej lište pohotovostného režimu vyberte položku **Médiá > Hudba**.
- 2 Skladby môžete vyhľadávať v ponukách **Interpreti**, **Albomy**, **Skladby**, **Zoznamy skladieb**, **Zvukové knihy**, **Kanály podcast** a **Moje nahrávky**.
- 3 Ťuknite na skladbu.

Zvukové knihy





Zvukové knihy môžete počúvať v telefóne, ale najskôr musíte požadovanú zvukovú knihu preniesť do telefónu, aby sa zobrazila v zozname dostupných zvukových kníh.

Prístup k zvukovým knihám v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zvukové knihy**.
- ! Zvukové knihy nie sú uvedené v zozname interpretov, albumov ani skladieb.






Ovládače prehrávania

V prehrávači hudby a videa sa môžu nachádzať tieto ovládače prehrávania:

-  Pozastavenie
-  Prehratie
-  Pretočenie dozadu dotknutím sa a podržaním. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu.
-  Pretočenie dopredu dotknutím sa a podržaním. Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu.

Ďalšie ovládače hudby

V prehrávači hudby sa môžu nachádzať tieto ovládače hudby:

-  Zapnutie náhodného poradia prehrávania skladieb v aktuálnom zozname skladieb
-  Vypnutie náhodného poradia
-  Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom zozname skladieb
-  Niekolkonásobné opakovanie aktuálnej skladby
-  Vypnutie opakovania skladieb

Zastavenie prehrávania hudby

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku .




Zapnutie náhodného poradia

- Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku **SHUF**. Ikona začne byť aktívna.




Vypnutie náhodného poradia

- Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku **SHUF**. Ikona prestane byť aktívna.




Opakovanie aktuálnej skladby

- Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom zozname skladieb

- Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Vypnutie opakovania

- Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Pretočenie dozadu a dopredu

- Dotknite sa a podržte položku  alebo .


Prechádzanie medzi skladbami

- Ťuknite na položku  alebo .

Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Minimalizovanie prehrávača hudby











- 1 Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete prehrávač hudby na obrazovke obnoviť, ťuknite na minimalizovanú grafiku albumu.

- ! Keď minimalizujete prehrávač hudby, minimalizuje sa aj grafika albumu.



Spravovanie skladieb v zobrazení prehrávania

Skladby môžete počas prehrávania spravovať rôznymi spôsobmi. Skladbu môžete napríklad odstrániť, odoslať, nastaviť ako tón zvonenia alebo pridať do zoznamu skladieb.



Pri prehrávaní skladby sa na dotykovej lište môžu nachádzať tieto ikony:

-  Ukončenie zobrazenia prehrávania a návrat na predchádzajúcu úroveň
-  Prechod do hudobnej knižnice
-  Nastavenie hlasitosti
-  Zobrazenie ďalších príkazov
-  Odstránenie aktuálnej skladby
-  Odoslanie aktuálnej skladby
-  Nastavenie aktuálnej skladby ako tónu zvonenia
-  Pridanie aktuálnej skladby do zoznamu skladieb
-  Zobrazenie informácií o skladbe
-  Minimalizovanie prehrávača hudby



Odstránenie skladby

- 1 Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.



Odoslanie skladby

- 1 Keď je otvorený prehrávač hudby, ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte spôsob odoslania.

Nastavenie skladby ako tónu zvonenia

- 1 Počas prehrávania skladby ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte jeden alebo niekoľko profilov, pre ktoré chcete skladbu nastaviť ako tón zvonenia.

Pridanie aktuálnej skladby do zoznamu skladieb

- 1 Počas prehrávania skladby ťuknite na položku  > .
- 2 Vyberte požadovaný zoznam skladieb.




Zobrazenie informácií o skladbe

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku  > .



Zoznamy skladieb

Hudobné súbory môžete usporiadať vytváraním zoznamov skladieb. Do zoznamu skladieb môžete pridávať skladby a priečinky. Vytvorenie zoznamu skladieb v telefóne môže trvať niekoľko minút.



Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Ťuknite na položku **Nový zozn. skladieb**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete pridať skladby, na lište zobrazenia vyberte napríklad položku  a ťuknite na položku .
- 5 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a ťuknite na položku .
- 6 Vyberte zoznam skladieb.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Vyberte napríklad položku **Skladby** a ťuknite na možnosť .
- 3 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a ťuknite na položku .
- 4 Vyberte zoznam skladieb.

Odstránenie skladieb zo zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte zoznam skladieb a ťuknite na položku .
- 3 Vyberte skladby, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku .
- 4 Vyberte položku **Áno**.

Video






V aplikácii **Video** môžete prehľadávať a prehrávať videoklipy uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte. K dispozícii sú tieto funkcie:

- **YouTube** – priame prepojenie na webovú lokalitu služby YouTube™ a širokú ponuku videoklipov.
- **Videá** – videoklipy uložené v telefóne okrem tých, ktoré boli nasnímané pomocou kamery alebo tých, ktoré sú identifikované ako kanály podcast.
- **Videá fotoaparátu** – videoklipy nasnímané pomocou kamery.
- **Kanály podcast** – všetky videosúbory, ktoré sú identifikované ako kanály podcast.


Lišta zobrazenia videa




Pri zobrazení aplikácie **Video** sa v hornej časti obrazovky pri zobrazení na výšku alebo na šírku zobrazuje lišta zobrazenia.

-  Návrat do hlavnej ponuky aplikácie **Médiá**
-  Prechod do aplikácie **Videá**
-  Prechod do aplikácie **Videá fotoaparátu**
-  Prechod do aplikácie **Kanály podcast**
-  Prechod do zobrazenia prehrávania

Prehrávanie videoklipu

- 1 Ťknite na položku  na dotykovej lište pohotovostného režimu a vyberte položku **Video**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Ťknite na videoklip.

Zobrazenie alebo skrytie lišty ovládania videa v zobrazení na šírku

-  Niekoľko sekúnd po otvorení videoprehrávača v zobrazení na šírku sa lišta ovládania automaticky skryje.
- Ak chcete lištu zobraziť, ťknite na ktorúkoľvek časť obrazovky.
- Ak chcete lištu skryť, ťknite na obrazovku alebo počkajte niekoľko sekúnd.












Ovládanie videoprehrávača

- Na ovládanie videoprehrávača použite ovládače prehrávania. Pozrite si časť *Ovládače prehrávania* na strane 43.

Spravovanie videoklipov v zobrazení prehrávania

Videoklipy môžete počas prehrávania spravovať rôznymi spôsobmi.

Pri prehrávaní videoklipu sa na dotykovej lište môžu nachádzať tieto ikony:


-  Ukončenie zobrazenia prehrávania a návrat na predchádzajúcu úroveň
-  Zobrazovanie videoklipov v normálnom režime
-  Zobrazovanie videoklipov v rozšírenom režime
-  Zobrazovanie videoklipov v režime na celej obrazovke
-  Nastavenie hlasitosti
-  Zobrazenie ďalších možností
-  Odstránenie aktuálneho videoklipu
-  Odoslanie aktuálneho videoklipu
-  Zobrazenie informácií o videoklipe
-  Zopakovanie aktuálneho videoklipu
-  Vypnutie opakovaného prehrávania videoklipov

Fotoaparát

Používanie fotoaparátu



Telefón obsahuje funkciu dotykového snímania, rozpoznania tváre, rozpoznania úsmevu, svetlo a stabilizátor obrazu.

Aktivácia fotoaparátu

- Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete aktivovať videokameru, stlačte tlačidlo .

Hľadáčik



- 1 Priblíženie alebo vzdialenie
- 2  Prechod do režimu videa a snímame videoklipov
- 3  Prechod do režimu snímok a snímame fotografií

Vypnutie fotoaparátu

- Stlačte tlačidlo .







Zobrazenie hľadáčika

Hľadáčik je primárne rozhranie medzi vami a fotoaparátom. Zobrazuje, čo fotoaparát práve robí a obsahuje skratky k nastaveniam fotoaparátu a najčastejšie používaným možnostiam ponuky. Ťuknutím na ikony v hľadáčiku môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazíť tipy a triky. Hľadáčik má dva režimy: režim snímok a režim videa.




Správanie hľadáčika

- Ak chcete zrušiť všetky ikony, ťuknite na obrazovku. Ak chcete obnoviť všetky ikony a možnosti, znovu ťuknite na obrazovku. Zrušením ikon získate jasnejší prehľad pri zachytávaní fotografií a nahrávaní videoklipov.

Fotografovanie

- 1 Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ak chcete použiť automatické zaostrovanie, stlačte tlačidlo  do polovice. Ikona  začne blikať.
 - 3 Keď sa zobrazí ikona , stlačením tlačidla  úplne nadol nasnímate fotografiu. Fotografia sa uloží automaticky.
- 💡 Ak chcete fotografiu nasnímať rýchlejšie, môžete preskočiť krok č. 2 a stlačiť tlačidlo  úplne nadol.
 - 💡 Nesnímajte fotografie, keď je za snímaným predmetom v pozadí silný zdroj svetla. Rozmazaniu fotografií je možné predchádzať používaním statívu alebo samospúšte.


Nahrávanie videoklipu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla  úplne nadol.
- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo  úplne nadol. Video sa automaticky uloží.

Používanie lupy

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- ! Nastavenie lupy sa vráti na predvolenú hodnotu pri zmene režimu snímania alebo pri prepínaní medzi režimom snímok a režimom videa. Pozrite časť *Režim snímania* na strane 48.

Zobrazenie fotografií a videoklipov









- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo videoklip, rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava.

Ikony a nastavenia fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete zmeniť ťuknutím na ikony v hľadáčku.






Scény

Pri zachytávaní snímky môžete vybrať nastavenie scény, ktorá najviac vyhovuje snímanému predmetu:








-  **Automaticky**
-  **Na výšku** – zdôrazňuje tóny pokožky a vytvára mierne jemný vzhľad.
-  **Na šírku** – dáva do popredia vzdialené predmety.
-  **Krajina v šere** – používa sa pri slabých svetelných podmienkach alebo vtedy, keď nechcete použiť svetlo. Fotoaparát má dlhý expozičný čas, preto by ste ho mali držať bez pohnutia alebo položiť na stabilný povrch.
-  **Šport** – krátky expozičný čas, aby sa minimalizovalo rozmazanie pri pohybe.
-  **Dokument** – text a kresby budú ostré a s vysokým kontrastom.
-  **Portrét v šere** – dlhší expozičný čas. Fotoaparát by ste mali držať bez pohnutia alebo položiť na stabilný povrch.
-  **Pláž alebo sneh** – používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.

Režim snímania







Môžete si vybrať spôsob zachytávania fotografie.

-  **Normálny**
-  **Panoráma** – automatické zachytenie širokých panoramatických fotografií. Postupným nasnímaním troch fotografií a ich spojením sa vytvorí súvislá široká fotografia.
-  **Rozp. úsmevu** – aktivácia funkcie rozpoznania úsmevu. Potom stlačte tlačidlo . Keď sa snímaná osoba usmeje, fotoaparát automaticky zachytí fotografiu.
-  **Dotyk. sním.** – ťuknutím do oblasti bieleho orámovania sa vyberie zaostrovací bod a zachytí fotografia.




Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku  > . V hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol .
 - 3 Prvú fotografiu nasnímate stlačením tlačidla .
 - 4 Ak chcete nasnímať druhú fotografiu, presuňte fotoaparát doľava alebo doprava, kým sa indikátor presunie do políčka  a zmení farbu na zelenú. Fotografia sa nasníma automaticky a smer panorámy sa uloží.
 - 5 Tretiu fotografiu nasnímate tak, že fotoaparát presuniete rovnakým smerom ako pri predchádzajúcom zábere, až kým sa indikátor presunie do políčka  a zmení farbu na zelenú. Fotografia sa nasníma automaticky.
- ! Nastavenia lupy v panoramatickom režime je možné zmeniť len pred nasnímaním prvej fotografie. Tieto nastavenia zostanú rovnaké aj pri nasledujúcich dvoch fotografiách.

Používanie funkcie rozpoznania úsmevu

- 1 Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku  > .
- 3 Ak chcete aktivovať funkciu rozpoznania úsmevu, stlačte tlačidlo . Symbol  bliká.
- 4 Keď sa osoba v hľadáči usmeje, ikona  prestane blikáť a fotografia sa automaticky nasníma.


Fotografovanie v režime dotykového snímania


- 1 Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku  > .
 - 3 Ťuknutím do oblasti bieloho orámovania vyberiete zaostrovací bod. Fotografia sa potom automaticky nasníma.
- ! Hľadáči sa nedotýkajte, ak nechcete nasnímať fotografiu.

Zaostrovanie

Pri snímaní fotografie alebo videoklipu môžete vybrať spôsob zaostrovania. Dostupné nastavenia zaostrovania v režime snímok:

Automaticky* – miesto zaostrenia zvolí fotoaparát automaticky




 **Rozpozn. tváre** – zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredového zaostrovacieho bodu. Pred zachytením fotografie fotoaparát automaticky rozpozná jednu tvár

 **Makro** – pre detailné zábery

 **Nekonečno** – pre predmety vo veľkej vzdialenosti

* Ak je aktivovaná táto funkcia, nezobrazuje sa žiadna ikona.



Nastavenie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku  > .
- ! Funkcia rozpoznania tváre nie je k dispozícii v režimoch scén Na šírku, Dokument alebo Krajina v šere.

Expozícia

Nastavenia expozície určujú množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri zachytávaní fotografie alebo nahrávaní videoklipu. Čím je hodnota expozície nižšia, tým budú fotografie alebo videoklipy pôsobiť tmavšie. Predvolená hodnota expozície je nula. Hodnotu expozície môžete zmeniť na posuvnej lište v rozsahu od -2,0 do +2,0.



Nastavenie úrovne expozície v režime snímok

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na zobrazenú posuvnú lištu.
-  Úroveň expozície nemožno nastaviť v režime rozpoznania tváre.

Samospúšť



Samospúšť môžete použiť na zachytávanie fotografií a nahrávanie videoklipov s časovým oneskorením. Tým zabránite rozmazaniu fotografií. Túto funkciu môžete použiť aj na fotografovanie samých seba.

Vypnuté * – vypnutie funkcie samospúšte.

-  **Zapnuté, 2 s** – zachytenie fotografie s dvojsekundovým oneskorením.
-  **Zapnuté, 10 s** – zachytenie fotografie s desaťsekundovým oneskorením.

* Ak je aktivovaná táto funkcia, nezobrazuje sa žiadna ikona.

Používanie samospúšte v režime snímok

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Ťuknite na položku  > **Fotografie** > **Samospúšť**.
 - 3 Vyberte položku **Zapnuté, 2 s** alebo **Zapnuté, 10 s**.
-  V panoramatickom režime je možné samospúšť použiť len na prvú zo série fotografií. V režime dotykového snímania nie je samospúšť k dispozícii.

Veľkosť obrázka

Veľkosť obrázka určuje rozlíšenie fotografie. Fotografie s väčšou veľkosťou sú ostrejšie, menšia veľkosť umožňuje uložiť do pamäte viac fotografií. Môžete si vybrať veľkosť obrázka, ktorý zodpovedá veľkosti plánovaného výtlačku fotografie.

Nastavenie veľkosti obrázka

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte položku **Fotografie** > **Veľkosť obrázka**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Svetlo

Pri fotografovaní alebo nahrávaní môžete zapnúť svetlo bez ohľadu na svetelné podmienky.

Zapnutie svetla pred zachytením fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Fotografie** > **Osvetlenie** > **Zapnuté**.

Vyváženie bielej farby


Funkcia vyváženia bielej farby nastavuje farebné vyváženie fotografie alebo videoklipu podľa svetelných podmienok.

Ľudské oči zvyčajne kompenzujú svetelné podmienky rôznych farebných teplôt. Digitálny fotoaparát musí nájsť referenčný bod, ktorý predstavuje bielu farbu. Na základe tohto bieleho bodu potom vypočíta všetky ostatné farby. Ak napríklad na bielu stenu svieti halogénové svetlo, stena bude pôsobiť žltá, aj keď by mala byť biela. Ak fotoaparát vie, že stena by mala byť biela, príslušným spôsobom bude kompenzovať aj všetky ostatné farby scény.

Väčšina digitálnych fotoaparátov obsahuje funkciu automatického vyváženia bielej farby. To znamená, že fotoaparát zohľadňuje celkovú farebnosť snímky a vypočíta najlepšie vyváženie bielej farby. Tieto systémy však nemusia fungovať správne, ak na scéne dominuje jedna farba alebo ak sa na nej nenachádza prirodzená biela farba.

K dispozícii je päť nastavení pre rôzne svetelné podmienky:

Automaticky* – automatické nastavenie farebného vyváženía podľa svetelných podmienok

 **Žiarovka** – nastavenie farebného vyváženía pri jasnom svetle, ako sú stropné žiarovky, alebo pri rýchlej zmene svetelných podmienok

 **Žiarivka** – nastavenie farebného vyváženía pri žiarivkovom svetle

 **Denné svetlo** – nastavenie farebného vyváženía pri používaní vo vonkajšom prostredí

 **Oblačno** – nastavenie farebného vyváženía pri oblačnom počasí

* Ak je aktivovaná táto funkcia, nezobrazuje sa žiadna ikona.

Nastavenie vyváženía bielej farby v režime snímok

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Fotografie** > **Vyváž. bielej farby**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Stabilizátor obrazu

Stabilizátor obrazu kompenzuje malé pohyby ruky tak, aby nasnímané fotografie boli ostré. Po zapnutí tejto funkcie sa v hľadáči zobrazí ikona .


Aktivácia stabilizátora obrazu


- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte položku **Fotografie** > **Stabilizátor obrazu** > **Zapnuté**.

Efekty

Pred zachytávaním fotografií alebo nahrávaním videoklipov môžete nastaviť a zobraziť rôzne efekty.

Vypnuté* – pre normálne fotografie

 **Negatív** – invertovanie červenej, zelenej a modrej farby samostatne a do rôznych stupňov

 **Solarizácia** – pridanie umelého efektu do fotografie

 **Sépiový odtieň** – pridanie hnedého odtieňa, aby fotografia pôsobila staršie

 **Čiernobiely** – zachytávanie čiernobielych fotografií

* Ak je aktivovaná táto funkcia, nezobrazuje sa žiadna ikona.

Nastavenie efektov v režime snímok

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Fotografie** > **Efekty**.


Zvuk uzávierky

Pred zachytením fotografie môžete vybrať alebo stíšiť zvuk uzávierky.


Zvuk uzávierky 1 – 4 vyber jedného zo štyroch zvukov uzávierky

Vypnuté zachytávanie fotografií bez zvuku uzávierky

Nastavenie zvuku uzávierky

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Fotografie** > **Zvuk uzávierky**.

Informácie o polohe

Keď sa na obrazovke zobrazuje ikona , pri zachytávaní fotografií sa ukladajú aj informácie o geografickej polohe. Tieto informácie sa nazývajú geotagy. Geotagy zobrazujú približnú polohu miesta zachytenia fotografie.

Pridanie informácií o polohe k fotografii

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenie** > **Geotag** > **Zapnuté**.

Automatické otočenie

Keď je táto funkcia zapnutá, fotografia sa zobrazí v rovnakej orientácii (na šírku alebo na výšku), v akej bola pôvodne nasnímaná.


Zapnutie funkcie automatického otočenia

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenie** > **Aut. otočenie** > **Zapnuté**.

Obnovenie

Nastavenia fotoaparátu môžete obnoviť na predvolené hodnoty.



Obnovenie nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenie** > **Vymazať** > **Áno**.

Nočný režim

Pri nahrávaní videoklipov v tmavých podmienkach môžete zapnúť **Nočný režim**, aby ste zvýšili čas expozície a kvalitu videoklipu. Keď sa používa táto funkcia, kamera je citlivejšia na pohyb.


Zapnutie nočného režimu

- 1 Ak chcete aktivovať videokameru, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku  > .

Mikrofón

Pri nahrávaní videoklipu môžete zvoliť, či sa spolu s videom bude alebo nebude nahrávať aj zvuk.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Ak chcete prejsť do režimu videa, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku  > .


Formát videa

Na rôzne účely môžete vybrať rôzne formáty videa.


Automatická kontrola

Keď je zapnutá funkcia **Autom. kontrola**, môžete práve zachytené fotografie alebo videoklipy zobrazovať ako ukážky alebo ich môžete spravovať.


Aktivácia funkcie automatickej kontroly

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte položku **Nastavenie** > **Autom. kontrola** > **Zapnuté**.

Návrat do režimu snímok po zachytení fotografie

- Po zachytení fotografie ťuknite na položku .
- ! Ak sa chcete vrátiť do režimu snímok, musíte zapnúť funkciu **Autom. kontrola**. Pozrite časť *Aktivácia funkcie automatickej kontroly* na strane 52.

Odstránenie práve zachytenej fotografie


- Po zachytení fotografie ťuknite na položku .
- ! Ak chcete odstrániť práve zachytenú fotografiu, musíte zapnúť funkciu **Autom. kontrola**. Pozrite si časť *Aktivácia funkcie automatickej kontroly* na strane 52.

Odosielanie fotografií alebo videoklipov

Fotografie a videoklipy je možné odosielať v správach MMS alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth. Fotografie a videoklipy môžete odovzdať do kompatibilného albumu online.

Ak chcete optimalizovať veľkosť fotografie alebo videoklipu na odoslanie, v nastaveniach fotoaparátu vyberte požadovanú kvalitu fotografie alebo videoklipu.

Odoslanie práve zachytenej fotografie

- 1 Po zachytení fotografie ťuknite na položku .
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- ! Ak chcete odoslať práve zachytenú fotografiu, musíte zapnúť funkciu **Autom. kontrola**. Pozrite si časť *Aktivácia funkcie automatickej kontroly* na strane 52.

Služby polohy

Telefón je vybavený prijímačom GPS, ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy. Môžete získať pomoc pri ceste do svojho cieľa a ukladať obľúbené lokality. Pomocou informácií z blízkyh mobilných vysieláčov budete môcť zobrazit svoju približnú polohu na mape.

- ! Ak nemôžete používať niektoré funkcie GPS, pozrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 83.

Prístup k službám polohy

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy** a potom požadovanú aplikáciu.
- ! Ak chcete používať služby polohy, potrebujete pripojenie GPS. Ak chcete používať systém GPS, musíte definovať bod prístupu na Internet pre paketové dáta. Pozrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 83.
- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť žiadnej služby polohy vrátane, ale nie výhradne, podrobných navigačných služieb.

Používanie systému GPS

Vašu polohu možno nájsť, keď máte voľný výhľad na oblohu. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky pri vyhľadávaní, stojte pokojne a nezakrývajte anténu systému GPS, ktorá sa nachádza v pravej hornej časti telefónu.

- ! Niektoré funkcie systému GPS využívajú Internet. Môžu sa uplatňovať dátové tarify a poplatky.



Obľúbené položky

Môžete si ukladať informácie o polohe obľúbených miest. Obľúbené miesta tiež môžete triediť do kategórií, pridávať k nim informácie, napríklad webové adresy a telefónne čísla, prípadne ich odosielať kompatibilným zariadeniam.

Pridanie nového miesta do zoznamu obľúbených položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Obľúbené**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nová lokalita** a požadovanú možnosť:
 - **Aktuálna poloha** – vyhľadanie vašej aktuálnej polohy a jej pridanie k obľúbeným položkám.
 - **Zadať manuálne** – zadanie geografických súradníc a iných informácií o obľúbenom mieste.

Kategorizovanie obľúbených položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Obľúbené**.
- 2 Vyberte obľúbenú položku a potom možnosť **Možnosti > Pridať do kategórie**.
- 3 Vyberte jednu alebo viac kategórií a potom položku **OK**.

Zmena ikon obľúbených položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Obľúbené**.
- 2 Vyberte obľúbenú položku a potom možnosť **Možnosti > Ikona lokality**.
- 3 Dvakrát ťuknite na požadovanú ikonu.

Odosielanie obľúbených položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Obľúbené**.
- 2 Vyberte obľúbenú položku.
- 3 Vyberte položku **Možnosti > Odoslať** a požadovanú možnosť.

Dáta GPS

Môžete si pozrieť informácie o trase do určitého cieľa, informácie o vašej aktuálnej polohe a informácie o ceste, napríklad približnú vzdialenosť do cieľa a približné trvanie cesty.

Zobrazenie údajov GPS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Dáta GPS**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť:
 - **Navigácia** – zobrazenie informácií o tom, ako sa dostať do cieľa cesty.
 - **Poloha** – zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe.
 - **Dĺžka trasy** – zobrazenie informácií o vzdialenosti precestovanej počas aktuálnej cesty.

Stav satelitu

Môžete si overiť, koľko satelitov telefón vyhľadal a či prijíma signály zo satelitov.

Zobrazenie stavu satelitu

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Dáta GPS > Poloha > Možnosti > Stav satelitu**.

Žiadosti o uvedenie polohy

Externé služby si môžu vyžadovať uvedenie vašej polohy. Môžete povoliť, aby externé služby mohli využívať informácie o vašej polohe, alebo im to môžete zakázať.

Manipulácia so žiadosťami o uvedenie polohy

- Po prijatí žiadosti o uvedenie polohy sa zobrazí správa s informáciou o službe, ktorá uvedenie polohy žiada. Výberom položky **Súhlasím** povolíte odoslanie informácií o vašej polohe, výberom položky **Odmietnuť** žiadosť odmietnete.


Nastavenia lokalizácie

Skôr ako budete používať služby GPS, môžete prispôbiť nastavenia lokalizácie, napríklad metódy určenia polohy GPS a preferencie zápisu.

Nastavenie metódy určenia polohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Lok. služby > Metódy určenia polohy**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť:
 - **Interné GPS** – použitie integrovaného prijímača GPS v telefóne.
 - **Bluetooth GPS** – použitie kompatibilného externého prijímača GPS s pripojením Bluetooth.
 - **Poskytované sieťou** – použitie informácií prijatých z mobilnej siete.

Nastavenie servera určenia polohy

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Lok. služby > Server určenia polohy**.
-  Poskytovateľ služieb mohol v telefóne vopred nastaviť prístupový bod a adresu servera a je možné, že tieto nastavenia nebudete môcť upravovať.

Preferencie zápisu

Môžete zmeniť systém merania rýchlostí a vzdialeností alebo zmeniť formát súradníc lokalít.

Zmena preferencií zápisu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Miesto > Lok. služby > Preferencie zápisu**.
- 2 Ak chcete zmeniť preferencie systému merania, ťuknite na položku **Systém merania**.
- 3 Ak chcete zmeniť preferencie formátu súradníc, ťuknite na položku **Formát súradníc** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Google Maps™

Aplikácia Google Maps™ vám umožňuje zobrazit' vašu aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a získavať pokyny pre cestu do cieľa.

Po spustení aplikácie Google Maps sa pomocou informácií z blízkych mobilných vysieláčov zobrazí vaša približná poloha. Vaša poloha sa aktualizuje s presnejšími informáciami, keď prijímač GPS nájde vašu polohu.

Používanie aplikácie Google Maps

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Google Maps**.

Ďalšie informácie o aplikácii Google Maps

- Počas používania aplikácie Google Maps sa výberom položky **Možnosti > Pomoc** zobrazia tipy a skratky.

Pokyny pri šoférovaní

Aplikácia Wisepilot™ vás naviguje do cieľa pomocou hlasových pokynov. Skúšobná verzia aplikácie Wisepilot sa už môže nachádzať v telefóne.

- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby vrátane, ale nie výhradne, podrobných navigačných služieb (turn-by-turn).
- ! Aplikácia Wisepilot nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyericsson.wisepilot.com.


Spustenie aplikácie Wisepilot™

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Wisepilot™**.

Internet

- 💡 Ak chcete používať Internet, pravdepodobne budete musieť definovať prístupový bod. Pozrite si časť *Vytvorenie nového prístupového bodu* na strane 71.

Spustenie internetového prehľadávača

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Ťuknite na položku  a zadajte webovú adresu.
- 3 Vyberte položku **Prejsť na**.

Ukončenie internetového prehľadávača

- Vyberte položku **Možnosti > Skončiť**.


Záložky

Záložky môžete vytvárať a upravovať ako rýchle prepojenia na obľúbené webové stránky.

Vytvorenie záložky

- 1 Počas prehľadávania Internetu vyberte položku **Možnosti > Možnosti web. stránok > Uložiť ako záložku**.
- 2 Zadajte názov záložky a vyberte položku **OK**.


Výber záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Ťuknite na položku  > **Záložky**.
- 3 Dvakrát ťuknite na požadovanú záložku.

Stránky histórie

Môžete si pozrieť zoznam naposledy prehlíadaných webových stránok.

Zobrazenie stránok histórie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Ťuknite na položku  > **Záložky**.
- 3 Ťuknite na položku **Nedávno navš. stránky**.

Ďalšie funkcie prehľadávača





Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia webovej stránky

- Počas prehľadávania Internetu vyberte položku .

Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Počas prehľadávania Internetu vyberte položku **Možnosti > Možnosti zobrazenia > Zobrazíť snímky**.
- 2 Vyberte požadovaný obrázok a položku **OK**.
- 3 Ťuknite na obrázok a vyberte položku **Možnosti > Uložiť**.



Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas prehľadávania Internetu ťuknite na položku  > .
- 2 Zadajte vyhľadávaný text a ťuknite na položku  alebo .

Odoslanie prepojenia

- 1 Počas prehľadávania Internetu vyberte položku **Možnosti > Možnosti web. stránok > Odoslať**.
- 2 Vyberte spôsob prenosu.

Zobrazenie webových stránok v režime na celej obrazovke

- 1 Počas prehľadávania Internetu ťuknite na položku  > .
- 2 Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, ťuknite na ikonu v pravej spodnej časti obrazovky.




Webové kanály

Pomocou webových kanálov si môžete vyžiadať a prevziať často aktualizovaný obsah, napríklad správy, kanály podcast alebo fotografie.



Pridanie nových zdrojov

- Počas prehľadávania internetovej stránky, ktorá ponúka webové zdroje (čo označuje symbol ) , vyberte položku **Možnosti** > **Vyžiadať web. zdroje**.

Zobrazenie webových kanálov

- 1 Počas prehľadávania Internetu ťuknite na položku  > .
- 2 Ak chcete otvoriť všetky webové kanály, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte webové kanály, ktoré chcete zobrazit'.

Manuálna aktualizácia webových kanálov

- 1 Po otvorení zoznamu webových kanálov vyberte požadovaný webový kanál a ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete aktualizovať všetky webové kanály, ťuknite na položku .

Nastavenie automatických aktualizácií webových kanálov

- 1 Počas prehľadávania Internetu vyberte položku **Možnosti** > **Nastavenie** > **Webové kanály**.
- 2 Vyberte položku **Automatic. aktualizácie** a potom požadovanú možnosť.

Kanály podcast

Kanály podcast sú súbory (napríklad rádiové programy alebo videoobsah), ktoré môžete preberať a prehrávať. Kanály podcast si môžete vyžiadať a prevziať prostredníctvom webových kanálov.

Prístup k zvukovým kanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Hudba** > **Kanály podcast**.

Prístup k videokanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Video** > **Kanály podcast**.

Organizátor

Správca súborov

Aplikáciu **Správca súborov** v telefóne môžete použiť na manipuláciu s obsahom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak sa pamäť zaplní, priestor vytvoríte odstránením niektorého obsahu.

Vyhľadanie súborov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Hľadať** a cieľový priečinok.
- 3 Zadajte vyhľadávaný text, ktorý zodpovedá názvu súboru, a vyberte položku **Hľadať**.

Usporiadanie položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte možnosť **Možnosti > Usporiadať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Zoradenie súborov podľa kategórií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte cieľový súbor a vyberte položku **Možnosti > Zoradiť podľa**.
- 3 Vyberte požadovanú kategóriu.

Zálohovanie a obnovovanie

Kontakty, kalendár, úlohy, poznámky a záložky môžete zálohovať a obnoviť pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion.

Pred zálohovaním a obnovením musíte nainštalovať aplikáciu Sony Ericsson PC Companion, ktorú môžete nainštalovať z pamäťovej karty v telefóne alebo z webovej adresy www.sonyericsson.com/support.

Súbory môžete v telefóne zálohovať a obnovovať pomocou pamäťovej karty MicroSD™. Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Postupujte podľa pokynov na pripojenie v aplikácii Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Prejdite na časť týkajúcu sa zálohovania a obnovovania v aplikácii Sony Ericsson PC Companion a vytvorte si zálohu obsahu telefónu.

Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- ! Počas obnovovania prepíše aplikácia Sony Ericsson PC Companion všetok obsah v telefóne. Ak tento proces prerušíte, môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
 - 2 Postupujte podľa pokynov na pripojenie v aplikácii Sony Ericsson PC Companion.
 - 3 Prejdite na časť týkajúcu sa zálohovania a obnovovania v aplikácii Sony Ericsson PC Companion a obnovte obsah telefónu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov > Zálohovanie**.
- 2 Vyberte položku **Zálohovať obsah** a potom jednu alebo viac možností.
- 3 Vyberte položku **Opakovať zálohovanie** a potom požadovanú možnosť.
- 4 Vyberte položku **Možnosti > Zálohovať teraz**.

Obnovenie súborov do pamäte telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov > Zálohovanie**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Obnoviť**.
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť, a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte položku **Áno**.

Hodiny

Budík

Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Keď budík zvoní, môžete ho stíšiť alebo vypnúť. Budík môžete nastaviť tak, aby nezvonil, keď je telefón v tichom režime.

Nastavenie nového budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Hodiny > Nový budík**.
- 2 Vyberte položku **Čas budíka**: a zadajte požadovaný čas.
- 3 Vyberte položku **Popis** a zadajte názov budíka.
- 4 Vyberte položku **Opakovať** a potom požadovanú možnosť.

Odklad budíka

- Keď zaznie tón budíka, výberom položky **Odložiť** budík na určitý čas odložíte.

Vypnutie budíka

- Keď zaznie tón budíka, vyberte položku **Zastaviť**.

Odstránenie budenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Hodiny > Budíky**.
- 2 Vyberte budenie a položku **Možnosti > Odstrániť budenie**.

Nastavenie tónu budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas > Tón budíka**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie odkladu budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas > Odklad budíka**.
- 2 Nastavte čas od 1 do 60 minút a vyberte položku **OK**.

Svetové hodiny

Môžete si pozrieť aktuálny čas na rôznych miestach na celom svete.

Pridanie lokality

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Hodiny > Svet. hodiny > Možnosti > Pridať lokalitu**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie aktuálnej lokality

- Vyberte lokalitu a položku **Možnosti > Nast. ako aktuál. lokalitu**.

Kalendár

Pridanie novej položky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Vyberte položku **Možnosti > Nová položka**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie položky

- 1 Vyberte dátum a požadovanú položku.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** > **Odstrániť**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Zmena zobrazenia v kalendári

- 1 Keď je otvorený kalendár, vyberte položku **Možnosti** > **Zmeniť zobrazenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber dátumu

- 1 Keď je otvorený kalendár, vyberte položku **Možnosti** > **Prejsť na dátum**.
- 2 Zadaťte dátum a vyberte položku **OK**.

Nastavenie tónu upozornenia kalendára

- 1 Keď je otvorený kalendár, vyberte položku **Možnosti** > **Nastavenie** > **Tón upozorn. kalendára**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Google™

Môžete prehľadávať rôzny obsah, napríklad webové lokality alebo snímky, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Pred použitím služby Google

Pri prvom použití služby Google musíte potvrdiť niektoré informácie, napríklad Podmienky poskytovania služby a krajinu. Ak nemôžete používať Internet, pozrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 83.

Spustenie vyhľadávania

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Google**.
- 2 Do poľa vyhľadávania zadajte vyhľadávaný text.

Zobrazenie ďalších informácií služby Google

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Google**.
- 2 Ťuknite na položku ⓘ.

Zmena nastavení v službe Google

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Google**.
- 2 Ťuknite na položku ⌵ a vyberte nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Poznámky

Môžete vytvárať poznámky a ukladať ich.

Pridanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky** > **Možnosti** > **Nová poznámka**.
- 2 Napište poznámku a vyberte položku **Hotovo**.

Odstránenie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** > **Odstrániť**.

Odoslanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** > **Odoslať** a potom spôsob prenosu.

Konvertor

Konvertovať môžete miery z jednej jednotky na inú. Konvertor má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby pri zaokrúhľovaní.

Používanie konvertora

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Konvertor**.
- 2 Vyberte položku **Typ** a potom požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte prvú položku **Jednotka** a zvolte jednotku, ktorú chcete konvertovať.
- 4 Vyberte druhú položku **Jednotka** a zvolte jednotku, na ktorú chcete konvertovať.
- 5 Vyberte prvú položku **Počet** a zadajte požadovanú hodnotu. Druhá položka **Počet** zobrazí skonvertovanú hodnotu.

Kalkulačka

Kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená len pre jednoduché výpočty. Môžu sa vyskytnúť chyby pri zaokrúhľovaní.

Používanie kalkulačky

- Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Kalkulačka**.

Adobe™ PDF

Dokumenty vo formáte PDF (Portable Document Format) môžete čítať pomocou aplikácie Adobe™ Reader.

- 💡 **Adobe PDF** je skúšobná aplikácia. Ak chcete túto aplikáciu používať po uplynutí platnosti skúšobnej verzie, musíte si kúpiť licenciu.

Zobrazenie dokumentu vo formáte PDF

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Adobe PDF**.
- 2 Vyberte požadovaný priečinok.
- 3 Vyberte dokument vo formáte PDF.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia dokumentu vo formáte PDF

- Keď otvoríte dokument vo formáte PDF, vyberte položku  alebo .

Vyhľadávanie textu v dokumente vo formáte PDF

- 1 Keď otvoríte dokument vo formáte PDF, vyberte položku **Možnosti > Hľadať**.
- 2 Zadajte vyhľadávaný reťazec a vyberte položku **Hľadať**.

Quickoffice™

Môžete čítať a upravovať dokumenty programu Microsoft® Word, Microsoft® Excel® a Microsoft® PowerPoint®, ako aj čisto textové dokumenty.

- 💡 Ak chcete vytvárať dokumenty, musíte si najskôr zakúpiť licenciu pre program Quickoffice. Dokumenty môžete čítať bez zakúpenia licencie.

Otvorenie aplikácie Quickoffice

- Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Quickoffice**.

Vyhľadávanie

Vyhľadávať môžete rôzne položky, napríklad kontakty, súbory a položky kalendára v telefóne.

Vyhľadavanie položiek

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Hľadať**.
- 2 Zadajte vyhľadávanú frázu a vyberte položku **Hľadať**.


RoadSync™

Aplikácia RoadSync™ využíva protokol Microsoft® Exchange ActiveSync® na zabezpečenú, bezdrôtovú synchronizáciu informácií pomocou technológie direct push. Pomocou aplikácie RoadSync v telefóne môžete bezdrôtovo synchronizovať e-maily a podpriechinky, položky kalendára, kontakty, úlohy a prílohy.


Aplikácia RoadSync ukladá údaje do aplikácií v telefóne. E-mailové správy sa ukladajú do aplikácie **Správy** (v samostatnej schránke aplikácie RoadSync), položky kalendára sa ukladajú do aplikácie **Kalendár** a kontakty sa ukladajú do aplikácie **Kontakty**.

-  Ďalšie informácie v telefóne zobrazíte výberom položky **Ponuka** > **Organizátor** > **Pomoc** > **RoadSync Help**.

Pred nastavením aplikácie RoadSync™

-  Pred nastavením aplikácie RoadSync musíte najprv nastaviť internetový účet v telefóne. Ďalšie informácie nájdete v časti *Internet* na strane 57, prípadne požiadajte oddelenie IT (ak ste podnikovým používateľom) alebo operátora, aby vám poskytli informácie o nastaveniach, ktoré máte použiť pre internetový účet a účet RoadSync.

Pred nastavením aplikácie RoadSync™

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **RoadSync**.
 - 2 Vyberte položku **Ďalej** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
-  **Pomoc** zobrazíte výberom položky **Možnosti** > **Pomoc**.

Chyby pri synchronizácii

Ak sa vyskytnú chyby pri synchronizácii alebo všeobecné problémy s aplikáciou RoadSync, postupujte takto:

- Skontrolujte denník. V denníku môžete nájsť informácie, ktoré vám pomôžu skontrolovať nastavenia alebo pripojenia.
- Reštartujte telefón.
- Vymažte všetky údaje v aplikácii RoadSync.

Práca v režime offline

Telefón môžete používať aj na prácu v režime offline, keď nie sú k dispozícii žiadne služby. Telefón môžete napríklad používať v lietadle v režime Lietadlo, aby ste mohli písať a odosielať e-mailové správy kontaktom dostupným v telefóne.

Keď sa po skončení letu pripojíte k sieti, aplikácia RoadSync automaticky odošle všetky e-mailové správy uložené v priečinku Na odoslanie. Automaticky sa aktualizuje aj váš server Exchange, čo sa tiež odrazí vo vašom počítači.

V prípade straty telefónu

Ak ste firemným používateľom telefónu, v prípade jeho straty alebo krádeže udalosť bezodkladne ohláste vášmu oddeleniu IT. Oddelenie IT môže na diaľku vymazať synchronizované údaje v telefóne.

Ak údaje synchronizujete s verejným serverom Exchange, obráťte sa na príslušnú službu podpory.

Aplikácie

Aplikácia PlayNow™

Výberom aplikácie **PlayNow™** vstúpíte do služby PlayNow™ online, kde môžete preberať hudbu, hry, signály zvonenia, témy a tapety. Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazíť alebo si vypočítať obsah pred jeho zakúpením a prevzatím do telefónu.

- ! Táto služba závisí od mobilného operátora, použitej siete alebo predplatného a nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Rozšírené funkcie môžete získať otvorením webového obchodu služby PlayNow™ v počítači na lokalite www.sonyericsson.com/playnow. Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

- ! Pred použitím aplikácie PlayNow™ musíte mať v telefóne požadované nastavenia pripojenia na Internet.

Používanie aplikácie PlayNow™

- 1 Vyberte položku **Ponuka > PlayNow™**.
- 2 Prechádzajte službou PlayNow™ online a podľa pokynov si prezrite a zakúpte obsah.

Preberanie z webového obchodu aplikácie PlayNow™

Keď vyberiete možnosť prevziať a uložiť hudobný súbor, zobrazí sa cena. Po potvrdení kúpy sa suma prejaví na telefónnom účte alebo predplatennej karte.

Prevzatie zakúpeného hudobného súboru

- 1 Vyberte hudobný súbor, ktorý si chcete zakúpiť.
- 2 Ak chcete súbor prevziať, vyberte položku **Áno**.
- 3 Vybraný hudobný súbor môžete počúvať po úspešnom dokončení platby.

Rádio

- ! Nepoužívajte v telefóne funkciu rádia na miestach, kde je to zakázané.

Zapnutie rádia

- 1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > Rádio**.

Ručné vyhľadávanie kanálov

- Vyberte položku  alebo .

Nastavenie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Minimalizovanie rádia

- Vyberte položku **Možnosti > Hrať na pozadí**.

Návrat k rádiu

- Vyberte položku **Ponuka > Rádio**.

Manuálne uloženie kanálov

- 1 Keď nájdete rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Možnosti > Uložiť stanicu**.
- 2 Vyberte pozíciu, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Prepínanie medzi uloženými kanálmi

- Vyberte položku ► alebo ◀.

Aplikácia TrackID™

Aplikácia TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou tejto služby môžete automaticky vyhľadať názov, interpreta a názov albumu skladby, ktorú počujete z hlasného reproduktora.

- 💡 Pred použitím aplikácie TrackID™ musíte mať v telefóne požadované nastavenia pripojenia na Internet.

Vyhľadanie informácií o skladbe

- Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora mimo telefónu, vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > TrackID™ > Začiatok**.
- 💡 Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete aplikáciu TrackID™ používať v tichom prostredí.
- 💡 Keď sa nahrávanie ukončí alebo zlyhá, zaznie vibračná signalizácia.

Záznam hlasu

Môžete nahráť hlasové memo. Nahraté zvuky môžete tiež nastaviť ako tóny zvonenia.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > Nahráť zvuk > Možnosti > Nahráť zvukový klip**.
- 2 Výberom položky **Zastaviť** ukončíte nahrávanie.

Počúvanie nahrávky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správ. súb. > Pamäť telefónu > Zvukové súbory > Digitálny zvuk**.
- 2 Vyberte nahrávku a potom položku **Možnosti > Otvoriť**.

Konverzácie

Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť správy v priečinku **Konverzácie** alebo v priečinku **Prijaté správy**. Konverzácia zobrazuje všetky správy medzi vami a niektorým z vašich kontaktov.

Zobrazenie správ v aplikácii Konverzácie

- Vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > Konverz. správy**.

Odoslanie správ z konverzácií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > Konverz. správy**.
- 2 Vyberte požadovanú konverzáciu.
- 3 Napíšte správu a vyberte položku **Odoslať**.

Prenos obsahu a manipulácia s ním

Obsah, ako sú obrázky a hudba, môžete prenášať a manipulovať s ním.

- ! Niektorý obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

Používanie kábla USB

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, čo vám umožní synchronizáciu, prenos a zálohovanie obsahu telefónu a použitie telefónu ako modemu.

Požiadavky na operačný systém

Ak chcete používať počítačový softvér Sony Ericsson, potrebujete jeden z uvedených operačných systémov:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP s balíkom Service Pack 3 alebo novším

Pred použitím kábla USB

Používajte len taký kábel USB, ktorý váš telefón podporuje. Počas prenášania súborov neodpájajte kábel USB od telefónu ani počítača. Mohli by ste poškodiť pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu.

Používanie veľkokapacitného prenosu

- 1 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
 - 2 **V telefóne:** Vyberte položku **Veľkokap. prenos**.
 - 3 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäťová karta zobrazí v *Prieskumníkovi systému Microsoft® Windows®* ako externý disk.
 - 4 **V počítači:** Na pracovnej ploche počítača dvakrát kliknite na ikonu *Tento počítač*.
 - 5 **V počítači:** Ak chcete zobraziť priečinky na pamäťovej karte, dvakrát kliknite na ikonu predstavujúcu pamäťovú kartu.
 - 6 Skopírujte a prilepte súbor alebo ho myšou presuňte do priečinka v počítači alebo na pamäťovej karte.
- ! Súbory prenesené do telefónu nebudete môcť zobraziť, kým neodpojíte kábel USB od telefónu.

PC Companion

Aplikácia PC Companion vám umožňuje:

- Preskúmať obsah v telefóne.
 - Používať telefón ako modem.
 - Synchronizovať kontakty, položky kalendára a ďalšie položky.
 - Prenášať a zálohovať obsah telefónu.
- Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB, ktorý váš telefón podporuje.
- 2 **V telefóne:** Vyberte položku **Veľkokap. prenos**.
- 3 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäťová karta zobrazí v *Prieskumníkovi systému Microsoft® Windows®* ako externý disk.
- 4 **V počítači:** Na pracovnej ploche počítača dvakrát kliknite na ikonu *Tento počítač*.
- 5 **V počítači:** Ak chcete spustiť inštalátor aplikácie PC Companion z pamäťovej karty, dvakrát kliknite na ikonu predstavujúcu pamäťovú kartu a dvakrát kliknite na položku **Startme.exe** v priečinku **pccompanion**.
- 6 **V počítači:** Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odosielanie obsahu do iného telefónu

Obsah môžete odosielať napríklad pomocou aplikácie **Správy** alebo technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

Používanie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Technológia Bluetooth™ je bezplatná funkcia, ktorá umožňuje bezdrôtové prepojenia telefónu s inými zariadeniami Bluetooth. Môžete napríklad:

- pripájať sa k zariadeniam handsfree,
- pripájať sa k viacerým zariadeniam naraz,
- pripájať sa k počítačom a pristupovať na Internet,
- vymieňať položky,
- hrať hry pre viacerých hráčov.

! Pri komunikácii pomocou technológie Bluetooth sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.

Názov telefónu

Môžete zadať názov telefónu, ktorý sa zobrazí iným zariadeniam pri používaní technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Názov telefónu**.
- 2 Zadajte názov telefónu a vyberte položku **OK**.

Viditeľnosť

Ak chcete, aby iné zariadenia Bluetooth mohli nájsť váš telefón, nastavte ho ako viditeľný.

Zobrazenie telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Viditeľnosť môjho telef.**
- 2 Dvakrát ťuknite na položku **Viditeľný** alebo **Nast. obdobie viditeľ.**

Skrytie telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Viditeľnosť môjho telef.**
- 2 Dvakrát ťuknite na položku **Skryté**.


Pred použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth

Ak chcete komunikovať s inými zariadeniami, musíte zapnúť funkciu Bluetooth. Telefón možno budete musieť s inými zariadeniami Bluetooth aj spárovať.

Zapnutie funkcie Bluetooth

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Bluetooth > Zapnuté**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth a či je viditeľnosť zariadenia Bluetooth zapnutá.


Spárovanie telefónu s iným zariadením alebo so súpravou handsfree Bluetooth

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Možnosti > Nové párové zariadenie**.
- 4 Vyberte zariadenie.
- 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.


Prijatie položky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Pripojenia** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnuté**.
- 2 Po prijatí položky postupujte podľa zobrazených pokynov.

Zablokovanie párového zariadenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Pripojenia** > **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na zariadenie zo zoznamu.
- 4 Ťuknite na položku **Možnosti** > **Blokovať**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie blokovaneho zariadenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Pripojenia** > **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na zariadenie zo zoznamu.
- 4 Ťuknite na položku **Možnosti** > **Odstrániť**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Aktualizácia telefónu

Telefón môžete aktualizovať pomocou najaktuálnejšieho softvéru, aby ste dosiahli optimálny výkon a získali najnovšie vylepšenia. Na to je potrebný kábel USB a počítač s pripojením na Internet.

Postup nájdete na webovej adrese www.sonyericsson.com/update.

- 💡 Pred aktualizáciou si nezabudnite zálohovať obsah telefónu. Pozrite si časť *Zálohovanie a obnovovanie* na strane 59.

Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

Telefón môžete aktualizovať pomocou kábla USB a aplikácie *Sony Ericsson PC Companion*. Po pripojení telefón automaticky preverí nové aktualizácie a upozorní na ne.

Možnosti pripojenia

Telefón môžete pripojiť k Internetu, iným kompatibilným zariadeniam alebo počítačom.

Wi-Fi™

Pomocou siete Wi-Fi™ môžete s vaším telefónom bezdrôtovo pristupovať na Internet. Internet môžete prehľadávať doma (osobné siete) alebo v pásmach verejného prístupu (verejné prístupové body Hot Spot):

- Osobné siete – zvyčajne chránené. Od vlastníka sa vyžaduje heslo alebo kľúč.
- Body Hot spot – zvyčajne nechránené, ale pred pristupovaním na Internet často vyžadujú prihlásenie do služby operátora.

Používanie siete Wi-Fi

Ak chcete prehľadávať Internet pomocou siete Wi-Fi, musíte vyhľadať a pripojiť sa k dostupnej sieti a potom otvoriť internetový prehľadávač.

Pripojenie k sieti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 2 Ťknite na sieť a vyberte položku **Možnosti > Pripojiť**.
- 3 V prípade potreby zadajte kľúč.

Spustenie prehľadávača pomocou siete Wi-Fi

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 2 Ťknite na sieť a vyberte položku **Možnosti > Zčať prezerat web**.
- 3 V prípade potreby zadajte kľúč.

Mediálny server

V telefóne je zabudovaná funkcia mediálneho servera DLNA™ (Digital Living Network Alliance), ktorá sa pripája k domácej sieti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi™. Iné klientske zariadenia domácej siete pripojené k rovnakej domácej sieti môžu mať prístup k obrázkom a hudbe uloženým v telefóne, zobrazovať ich a prehrávať. Klientskym zariadením môže byť napríklad počítač, fotoaparát, televízor alebo konzola PLAYSTATION®3 s certifikátom DLNA™.

Poznámka: Rozhranie **Wi-Fi™** musí byť zapnuté a telefón musí byť pripojený k bezdrôtovej domácej sieti.

Pred použitím mediálneho servera

Skôr ako použijete službu **Mediálny server**, musíte byť v dosahu siete Wi-Fi™ a mať počítač s klientskym softvérom alebo iné klientske zariadenie.

Nastavenie telefónu ako mediálneho servera

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Aplikácie > Med. server**.
 - 2 V prípade potreby upravte položku **Názov telefónu**.
 - 3 Vyberte položku **Spustiť**.
 - 4 Vyberte sieť Wi-Fi™, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 - 5 Zadajte kľúč WEP.
 - 6 Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **Server je spustený**. Váš telefón teraz môže fungovať ako mediálny server.
 - 7 Ak chcete minimalizovať aplikáciu **Mediálny server**, vyberte položku **Skryť**. Aplikácia **Mediálny server** zostane spustená v pozadí.
 - 8 Ak chcete zastaviť server, prejdite na zobrazenie **Mediálny server** a vyberte položku **Vypnúť**.
- ! Zmeny názvu telefónu a aktualizácie mediálneho obsahu sa neprejavujú v klientskych zariadeniach, kým je mediálny server spustený. Ak chcete, aby sa tieto zmeny prejavili v klientskych zariadeniach, zastavte mediálny server a reštartujte ho.

Používanie aplikácie Mediálny server

- 1 Aktivujte klientsky softvér nainštalovaný v počítači.
 - 2 Ak máte aj klientske zariadenia, napríklad konzolu PLAYSTATION®3, zapnite klientske zariadenia v dosahu bezdrôtovej siete.
 - 3 Nastavte telefón ako mediálny server. Po vyhľadani sieti vyhľadajú klientske zariadenia váš telefón a zobrazia všetky možné servery v bezdrôtovej sieti.
 - 4 Ako server vyberte svoj telefón Sony Ericsson.
 - 5 Preneste obsah telefónu do klientskych zariadení a zobrazte ho v nich. Ak je v telefóne uložených veľa fotografií alebo hudobných súborov, môže trvať niekoľko minút, kým sa všetok obsah zobrazí v klientskych zariadeniach.
- ! Tieto pokyny sa môžu líšiť v závislosti od klientskych zariadení. Pozrite si tiež používateľskú príručku klientskeho zariadenia. Ak zariadenie nemožno pripojiť, skontrolujte funkčnosť domácej siete.
 - ! Siete Wi-Fi môžu byť dostupné pre iných používateľov. Ak máte pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti informácií a používania zariadení v bezdrôtovej sieti, overte si bezpečnostné nastavenia vybranej bezdrôtovej siete.
 - ! Podporované sú len miniatúrne obrázky vo formáte JPEG. Miniatúrne obrázky sa nezobrazujú, ak pamäťová karta nie je vložená alebo ak je plná.

Prístupové body

Musíte definovať prístupové body, ktoré sa budú používať na pripojenie telefónu k sieti. Môžete napríklad vytvoriť prístupové body pre aplikáciu **Internet**, aby ste mohli prehľadávať web, a vytvoriť prístupové body pre aplikáciu **Multimed. správa**, aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy.

- ! Nastavenia prístupového bodu môžete prijať v správe od poskytovateľa služieb. Niektoré alebo všetky prístupové body mohol v telefóne vopred definovať poskytovateľ služieb a je možné, že ich nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Vytvorenie nového prístupového bodu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Cieľové lokality > Prístupový bod**.
- 2 Podľa zobrazených pokynov preverte dostupné prístupové body automaticky alebo ich definujte manuálne.

Automatické preverenie prístupových bodov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Cieľové lokality > Prístupový bod**.
- 2 Keď sa zobrazí otázka **Automaticky preveriť dostupné prístupové body?**, vyberte položku **Áno**.
- 3 Vyberte prístupový bod. V prípade potreby zadajte kľúč.
- 4 Vyberte cieľovú lokalitu v sieti.

Definovanie prístupového bodu pre paketové dáta

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Cieľové lokality > Prístupový bod**.
- 2 Po zobrazení výzvy na automatické preverenie dostupných prístupových bodov vyberte položku **Nie**.
- 3 Ako prístupový bod vyberte položku **Paketové dáta**.
- 4 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.
- 5 Vyberte cieľovú lokalitu v sieti.

Synchronizácia

Synchronizovať môžete dvoma spôsobmi. Telefón môžete synchronizovať pomocou počítačového programu alebo prostredníctvom internetovej služby.

- 💡 **Naraz používajte v telefóne len jednu metódu synchronizácie.**

Synchronizácia pomocou počítača

Pomocou počítača môžete synchronizovať kontakty, udalosti, záložky, úlohy a poznámky uložené v telefóne s údajmi uloženými v programe, ako napríklad Microsoft® Outlook®. Na prenos údajov medzi telefónom a počítačom je potrebný kábel USB alebo technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

Pred synchronizáciou musíte nainštalovať aplikáciu *Sony Ericsson PC Companion*, ktorú môžete nainštalovať z pamäťovej karty v telefóne alebo z webovej adresy www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Ak chcete prevziať softvér kompatibilný so systémom Mac, prejdite na webovú adresu www.sonyericsson.com/support.

Synchronizácia pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu *Sony Ericsson PC Companion* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Postupujte podľa pokynov na pripojenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Companion*.
- 3 Keď sa zobrazí upozornenie, že aplikácia *Sony Ericsson PC Companion* našla váš telefón, môžete spustiť synchronizáciu.

- 💡 Podrobnosti týkajúce sa používania nájdete v časti pomocníka aplikácie *Sony Ericsson PC Companion* po jej nainštalovaní v počítači.

Synchronizácia pomocou internetovej služby

Na synchronizáciu údajov v telefóne s údajmi uloženými online prostredníctvom internetovej synchronizačnej služby môžete použiť protokol SyncML™. Môžete tiež použiť protokol Microsoft Exchange ActiveSync, ktorý slúži na synchronizáciu údajov v telefóne s údajmi uloženými na serveri Microsoft Exchange.

Synchronizačné profily

Môžete vytvárať synchronizačné profily na ukladanie synchronizačných nastavení.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Prenos dát > Synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti > Nový synchroniz. profil > Začiatok**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Nastavenia

Niektoré nastavenia v telefóne môžete zmeniť. Základné nastavenia, tipy a triky nájdete v aplikácii **Spriev. nastav..**

- 💡 Niektoré nastavenia mohol v telefóne vopred definovať poskytovateľ služieb a je možné, že ich nebudete môcť zmeniť.

Používanie sprievodcu nastavením

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Spriev. nastav..**

Osobné nastavenia

Telefón môžete prispôsobiť zmenou obrazovky pohotovostného režimu, profilu alebo tém.

Profily

Niektoré nastavenia, napríklad hlasitosť zvonenia a vibračnú signalizáciu, môžete zmeniť tak, aby vyhovovali rôznym situáciám. Môžete vytvárať nové profily alebo meniť vopred nastavené profily.

Zmena profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Súkromná správa > Profily.**
- 2 Ťuknite na profil a vyberte položku **Aktivovať.**
- 3 Vyberte položku **Naspäť.**

- 💡 Môžete tiež stlačiť tlačidlo ① a potom vybrať profil.

Úprava profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Súkromná správa > Profily.**
- 2 Ťuknite na profil a vyberte položku **Prispôsobiť.**
- 3 Zmeňte nastavenia a vyberte položku **Naspäť.**

Vytvorenie nového profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Súkromná správa > Profily.**
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Vytvoriť novú.**
- 3 Zadať nastavenia a vyberte položku **Naspäť.**

Režim Lietadlo

Keď je aktívny **Režim Lietadlo**, vysielateľ/prijímač siete a rádiového signálu sú vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivého zariadenia.

Zapnutie režimu Lietadlo

- Stlačte tlačidlo ① a vyberte položku **Režim Lietadlo.**

Témy

Telefón môžete prispôsobiť pomocou tém. Témy majú vplyv napríklad na farbu obrazovky a textu, rozloženie ponúk a tapetu.

Nastavenie tém

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Súkromná správa > Témy**.
 - 2 Zmeňte nastavenia:
 - **Všeobecné** – zobrazenie alebo zmena témy používanej pre všetky aplikácie, ktoré nemajú vlastné témy, alebo prevzatie ďalších tém do telefónu.
 - **Ponuka** – zmena vzhľadu aplikácii v aplikácii **Ponuka**.
 - **Téma poh. režimu** – zmena vzhľadu obrazovky pohotovostného režimu.
 - **Tapeta** – zmena pozadia obrazovky pohotovostného režimu.
 - **Snímka hovoru** – zobrazenie obrázka na obrazovke pre odchádzajúce hovory.
 - 3 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.
- ! Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od témy pohotovostného režimu.



Zmena vzhľadu obrazovky pohotovostného režimu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Súkromná správa > Pohotovost. režim**.
- 2 Zmeňte nastavenia:
 - **Skratky** – nastavenie skratiek k aplikáciám alebo záložkám.
 - **Téma poh. režimu** – zmena vzhľadu obrazovky pohotovostného režimu.
- 3 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Obrazovka pohotovostného režimu

Vzhľad obrazovky pohotovostného režimu môžete meniť a pridávať na ňu skratky k aplikáciám.

Používanie skratiek z pohotovostného režimu

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do pohotovostného režimu.
 - 2 Ťuknutím na položku  získate prístup k zobrazeniu skratiek.
 - 3 Vyberte požadovanú skratku.
- ! Zobrazenie skratiek je k dispozícii len vtedy, keď je ako predvolená téma pohotovostného režimu vybraná téma **Sony Ericsson**. Pozrite časť *Nastavenie tém* na strane 74.

Nastavenia telefónu

Môžete zmeniť dátum, čas a jazyk telefónu alebo definovať nastavenia aplikácií.

Dátum a čas

Môžete nastaviť časové pásmo, aktuálny čas a dátum, ako aj vybrať formáty a oddeľovacie znaky času a dátumu. Ak cestujete cez viaceré časové pásma, môžete telefón nastaviť tak, aby čas a dátum aktualizoval automaticky.

Nastavenie dátumu a času

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas**.
- 2 Zmeňte nastavenia a vyberte položku **Naspäť**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas > Časová zóna**.
- 2 Vyberte krajinu alebo oblasť.
- 3 Vyberte položku **Naspäť**.

Zapnutie automatickej aktualizácie času

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas > Autom. aktualizácia času > Zapnuté**.
- 💡 Funkcia **Autom. aktualizácia času** nemusí byť k dispozícii vo všetkých sieťach.

Zmena nastavení budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dátum a čas**.
- 2 Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Tón budíka**.
- 3 Ak chcete zmeniť odklad budíka, vyberte položku **Odklad budíka**.
- 4 Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Jazyky

Môžete zmeniť jazyk telefónu a jazyk písania.

Zmena jazyka telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Jazyk > Jazyk telefónu**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Zmena jazyka písania

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Jazyk > Jazyk písania**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku **Naspäť**.

Displej

Môžete zmeniť kontrast, veľkosť písma a časový limit podsvietenia obrazovky.

Zmena nastavení obrazovky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Displej**.
- 2 Zmeňte nastavenia:
 - **Jas** – nastavenie jasnosti obrazovky.
 - **Veľkosť písma** – zmena veľkosti textu a ikon na obrazovke.
 - **Uvítanie alebo logo** – ak chcete po zapnutí telefónu zobrazovať poznámku alebo obrázok, vyberte položku **Text** alebo **Obrázok**.
 - **Časový limit osvetlenia** – nastavenie dĺžky trvania podsvietenia po tom, ako sa telefón prestane používať.

Preberanie nastavení

Môžete preberať nastavenia pre e-mailové účty, správy MMS a prístup na Internet.

- 💡 Nastavenia môžete preberať aj z webovej adresy www.sonyericsson.com/support.

Preberanie nastavení

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Nastav. preberania**.
- 2 Ak chcete prevziať nastavenia pre váš e-mail, vyberte položku **E-mail**.
- 3 Ak chcete prevziať nastavenia pre Internet, vyberte položku **Internet a MMS**.
- 4 Postupujte podľa pokynov.

Nastavenia senzorov

Senzory telefónu. Pomocou zapnutých senzorov môžete ovládať niektoré funkcie, napríklad stíšenie prichádzajúcich hovorov a odloženie budíkov, otočením telefónu naopak. Táto funkcia sa nazýva ovládanie otočením.

Zapnutie senzorov

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Nast. senzorov > Senzory > Zapnuté**.

Používanie ovládania otočením

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Nast. senzorov > Ovládanie otočením**.
 - 2 Vyberte udalosti, ktoré chcete ovládať otočením:
 - **Odklad budenia** – zvonenie budíka odložíte otočením telefónu naopak.
 - **Stíšenie hovorov** – zvonenie prichádzajúceho hovoru stíšite otočením telefónu naopak.
 - **Autom. otočiť displej** – automatické otočenie obsahu obrazovky podľa orientácie obrazovky (vertikálne alebo horizontálne).
- ! Ovládanie otočením nepodporujú všetky aplikácie.

Dotykový vstup

Nastavenia rozoznávania rukopisu, napríklad rýchlosť písania a hrúbku textu písaného pomocou dotykového pera, môžete zmeniť.

Zmena nastavení dotykového vstupu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Dotykový vstup**.
 - 2 Zmeňte nastavenia:
 - **Nácvik písma** – tréningovanie telefónu na rozpoznávanie vášho písma.
 - **Jazyk písania** – definovanie, ktoré znaky charakteristické pre daný jazyk sa majú v písme rozpoznávať, a definovanie rozloženia klávesnice na obrazovke.
 - **Rýchlosť písania** – nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.
 - **Vodiaca čiara** – zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti na písanie.
 - **Šírka stopy pera** – zmena hrúbky textu písaného pomocou dotykového pera.
 - **Farba pri písaní** – zmena farby textu písaného pomocou dotykového pera.
 - **Kalibrácia dotyk. displeja** – kalibrácia obrazovky.
- 💡 Tieto možnosti nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Príslušenstvo

Môžete zmeniť nastavenia príslušenstva (napríklad profil telefónu, ktorý sa má použiť, keď je k telefónu pripojené určité príslušenstvo).

Zmena nastavení príslušenstva

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Príslušenstvo**.
- 2 Vyberte príslušenstvo a zmeňte jeho nastavenia.
- 3 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Nastavenia aplikácií

Pre niektoré aplikácie môžete zadať nastavenia.

Nastavenia správ

Nastavenia správ môžu byť v telefóne vopred nastavené alebo ich môžete prijať v správe.

- 💡 Niektoré alebo všetky centrá správ alebo prístupové body mohol v telefóne vopred nastaviť poskytovateľ služieb a je možné, že ich nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Úprava nastavení správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie**.
- 3 Ak chcete upraviť nastavenia rôznych typov správ, vyberte požadovaný typ správ.
- 4 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Nastavenia správ SMS

Úprava nastavení správ SMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Správa SMS**.
- 3 K dispozícii sú tieto nastavenia:
 - **Centrá správ** – zobrazenie zoznamu všetkých definovaných centier správ SMS.
 - **Použité centrum správ** – výber centra správ, ktoré sa má použiť na doručenie správ SMS.
 - **Kódovanie znakov** – výberom položky **Úplná podpora** zabránite automatickej konverzii znakov do iného kódovacieho systému alebo výberom položky **Redukovaná podpora** použijete konverziu, ak je k dispozícii.
 - **Prijať výpis** – výber, či má sieť odosielať výpisy o doručení vašich správ. Táto funkcia je závislá od siete.
 - **Platnosť správy** – výber, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opätovné odoslanie správy v prípade, ak prvý pokus zlyhá. Ak sa v tomto intervale platnosti správu nepodarí odoslať, bude z centra správ odstránená.
 - **Správa poslaná ako** – výber, či sa správy SMS majú odosielať vo forme textu, faxu alebo stránky.
 - **Prednostné spojenie** – výber spojenia, ktoré sa má použiť.
 - **To isté centrum odpov.** – výber, či sa má odpoveď na správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra správ SMS.

Nastavenia správ MMS

Konfigurácia nastavení správ MMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Správa MMS**.
- 3 Vyberte si z týchto možností:
 - **Veľkosť obrázka** – definujte veľkosť obrázka v správe MMS.
 - **Režim tvorby MMS** – **Riadený**: telefón vás upozorní, ak sa budete pokúšať odoslať správu, ktorú telefón alebo predplatné príjemcu nemusí podporovať. **Obmedzený**: telefón vám zabráni v odosielaní správ, ktoré telefón alebo predplatné nepodporujú. **Voľné**: obsah sa do správ pridá bez prijatia akýchkoľvek upozornení.
 - **Použitý prístupový bod** – vyberte prístupový bod používaný pre prednostné spojenie.
 - **Prevzatie multimédií** – ak chcete nové správy MMS preberať automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Odosielanie a prijímanie správ MMS v rámci inej ako domácej siete môže zahŕňať ďalšie poplatky.
 - **Povoliť anonymné správy** – vyberte, či chcete odmietaať správy od anonymných odosielateľov.
 - **Prijať reklamu** – vyberte, či chcete prijímať reklamné správy MMS.
 - **Dostávať výpisy** – vyberte, či chcete stav odoslanej správy zobraziť v denníku výpisov o doručení.
 - **Zamietnuť odosl. správy** – vyberte, či chcete zabrániť telefónu, aby odosielať výpisy o doručení prijatých správ.
 - **Platnosť správy** – vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opätovné odoslanie správy v prípade, ak prvý pokus zlyhá. Ak sa v tomto intervale správu nepodarí odoslať, bude z centra správ odstránená.

E-mailové nastavenia

Spravovanie schránok

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > E-mail > Schránky**.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** a potom požadovanú možnosť.

Vytvorenie novej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > E-mail**.
- 3 Vyberte položku **Schránky > Možnosti > Nová schránka**.

! Keď zadáte názov novej schránky, predvolená schránka v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** sa premenuje zodpovedajúcim spôsobom.

Odstránenie schránky a jej obsahu z telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > E-mail**.
- 3 Vyberte položku **Schránky**.
- 4 Ťuknite na schránku, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Vyberte položku **Možnosti > Odstrániť**.

Nastavenia celulárneho vysielania

Prostredníctvom služby celulárneho vysielania (CBS) môžete od poskytovateľa služieb prijímať informačné správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo stavu dopravy v určitej oblasti.

Konfigurácia nastavení celulárneho vysielania

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Celulár. vysielanie**.
- 3 Vyberte si z týchto možností:
 - **Prijem** – ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Zapnuté**.
 - **Jazyk** – ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania v každom dostupnom jazyku, vyberte položku **Všetky**. Ak chcete vybrať konkrétne jazyky, vyberte položku **Zvolené**. Ak požadované jazyky nemôžete nájsť, vyberte položku **Iný**.
 - **Detekcia tém** – ak chcete v zozname tém celulárneho vysielania zobraziť nové témy, vyberte položku **Zapnuté**.

Zmena iných nastavení správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti > Nastavenie > Iný**.
- 3 Vyberte si z týchto možností:
 - **Uložiť odoslané správy** – ak chcete uložiť kópie odoslaných správ v priečinku odoslaných správ, vyberte položku **Áno**.
 - **Počet uložených správ** – ak chcete nastaviť, koľko odoslaných správ sa má uložiť, zadajte požadované číslo. Predvolený počet je 20. Po dosiahnutí tohto počtu sa najstaršia správa nahradí najnovšou uloženou správou.
 - **Použitá pamäť** – ak chcete vybrať pamäť, do ktorej sa majú ukladať prijaté správy, vyberte položku **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.
 - **Zobr. správy v skupinách** – zobrazenie správ v skupinách.
 - **Zobr. e-maily v skupinách** – zobrazenie e-mailových správ v skupinách.
- 4 Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku **Naspäť**.

Správa telefónu

Môžete aktualizovať softvér telefónu, vylepšiť bezpečnosť telefónu pomocou automatického zámku klávesnice a certifikátov alebo obnoviť v telefóne výrobné nastavenia.

Telefón a karta SIM

Prístup k bezpečnostným nastaveniam telefónu a karty SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta.**
 - 2 Môžete si vyberať z týchto možností:
 - **Ochrana PIN kódom** – keď je táto možnosť aktívna, zadanie kódu PIN sa bude požadovať pri každom zapnutí telefónu. Niektoré karty SIM nemusia povoľovať vypnutie funkcie žiadosti o kód PIN.
 - **PIN kód a PIN2 kód** – zmena kódu PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice.
 - **Autoblokovací cyklus tel.** – ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, musíte nastaviť časový limit, po ktorom sa telefón automaticky zamkne. Zamknutý telefón je možné používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu.
 - **Blokovací kód** – blokovací kód sa používa na odomknutie telefónu. Blokovací kód môžete zmeniť, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu telefónu. Predvolený kód je 0000. Nový kód môže obsahovať štyri až osem znakov. Ak blokovací kód nemá správny formát, telefón vás na to upozorní. Držte nový kód v tajnosti a mimo telefónu.
 - **Blokovať pri zmene SIM** – nastavenie telefónu, aby žiadal zadanie blokovacieho kódu pri vložení neznámej karty SIM.
 - **Dialkové blok. telefónu** – zapnutie alebo vypnutie diaľkového blokovania.
 - **Potvrdiť SIM služby** – nastavenie telefónu, aby zobrazoval potvrdzovacie správy, keď používate službu karty SIM.
- ! Nepoužívajte prístupové kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedochádzalo k náhodnému vytáčaniu tiesňových čísel. Ak zabudnete kód PIN, kód PIN2 alebo blokovací kód, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- ! Možnosť **Potvrdiť SIM služby** je závislá od siete. Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie diaľkového blokovania telefónu* na strane 81.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty by sa mali používať, ak sa chcete pripájať k banke online, inej lokalite alebo vzdialenému serveru a vykonávať činnosti, pri ktorých sa prenášajú dôverné informácie. Mali by sa používať aj vtedy, ak chcete znížiť riziko vírusov alebo iného škodlivého softvéru a zaistiť pravosť softvéru pri jeho preberaní a inštalovaní.

Prístup k správe certifikátov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Správa certifikátov.**
 - 2 Môžete si vyberať z týchto možností:
 - **Autorizačné certifikáty** – zobrazenie a úprava autorizačných certifikátov.
 - **Certifikáty dôver. lokalít** – zobrazenie a úprava certifikátov dôveryhodných lokalít.
 - **Osobné certifikáty** – zobrazenie a úprava osobných certifikátov.
 - **Certifikáty telefónu** – zobrazenie a úprava certifikátov telefónu.
- ! Ak chcete využívať výhody zvýšeného zabezpečenia, musíte certifikáty používať správne. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu. Na dosiahnutie zvýšeného zabezpečenia musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzený čas platnosti. Ak platnosť certifikátu vypršala alebo sa certifikát stal neplatným, skontrolujte dátum a čas v telefóne.

Chránený obsah

Môžete vybrať, či poskytovatelia mediálnych súborov chránených používateľskými právami môžu sledovať prenosy a transakcie takýchto súborov.

Prístup k chránenému obsahu

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Chránený obsah.**

Bezpečnostný modul

Prístup k informáciám bezpečnostného modulu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Bezpečnostný modul.**
- 2 Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul, ak je k dispozícii, vyberte ho zo zoznamu.

Zámky

Zámok karty SIM

Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartou SIM. Ak je karta zamknutá, musíte zadať kód PIN.

Kód PIN2 je potrebný na prístup k niektorým službám siete. Karta SIM musí tieto služby podporovať.

Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. V tom prípade musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Odblokovanie karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **PIN kód blokový. Zadajte PUK kód:**, zadajte kód PUK a vyberte položku **OK**.
- 2 Zadajte nový štvor- až osemmiestny číselný kód PIN a vyberte položku **OK**.
- 3 Znovu zadajte nový kód PIN a vyberte položku **OK**.

Zapnutie zámku karty SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > Ochrana PIN kódom > Zapnuté.**
- 2 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > PIN kód.**
- 2 Podľa pokynov zadajte starý kód PIN raz a nový kód PIN dvakrát.

Úprava kódu PIN2

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > PIN2 kód.**
- 2 Podľa pokynov zadajte starý kód PIN2 raz a nový kód PIN2 dvakrát.


Zámok telefónu

Môžete zabrániť neoprávnenému použitiu vášho telefónu. Predvolený kód zámku telefónu je 0000. Tento kód môžete zmeniť na ľubovoľný štvor- až osemciferný osobný kód.

Keď sú tlačidlá a dotykový displej zablokované, sú neaktívne.

- ! Nový kód je dôležité si zapamätať. Ak ho zabudnete, budete musieť telefón zobrať k miestnemu predajcovi produktov Sony Ericsson.

Zapnutie zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > Autoblokovací cyklus tel. > Definuje používateľ.**
- 2 Ak chcete telefón automaticky zablokovať, keď ho nepoužívate v priebehu definovaného času, v ponuke **Zablokovať po (v minútach):** ťuknite do poľa zadávania textu a zadajte časový limit.
- 3 Zadajte kód zámku telefónu a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Ak chcete telefón odblokovať, stlačte tlačidlo  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Úprava kódu zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > Blokovací kód.**
- 2 Podľa pokynov zadajte starý blokovací kód raz a nový blokovací kód dvakrát.

Dialkové blokovanie telefónu

Telefón môžete zablokovať na diaľku a zabrániť jeho neoprávnenému použitiu definovaním a odoslaním správy SMS (5 až 20 znakov) z iného telefónu do vášho telefónu. Na odblokovanie telefónu budete potrebovať kód zámku telefónu.

Používanie dialkového blokovania telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Zabezpečenie > Telefón a SIM karta > Dialkové blok. telefónu > Povolené.**
- 2 Ťuknite do poľa zadávania textu pod položkou **Správa pre dialkové blokovanie:** a definujte obsah správy. Skontrolujte správu a zadajte kód zámku telefónu.
- 3 Ak chcete telefón zablokovať, z iného telefónu odošlite správu dialkového blokovania prostredníctvom správy SMS. Telefón sa okamžite zablokuje. Po zablokovaní príde do telefónu, z ktorého sa správa odosiela, potvrdzujúce hlásenie.

Výrobné nastavenia

V telefóne môžete obnoviť výrobné nastavenia. Obnovenie nastavení telefónu nemá vplyv na dokumenty, súbory ani schránky.

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Správa telefónu > Predvol. nastav. > Áno.**
- 2 Zadajte blokovací kód. Telefón sa reštartuje.

Obnovenie výrobných nastavení pomocou resetovacieho kódu

- 1 Funkciu vytáčania otvoríte výberom položky **☰**.
- 2 Zadajte kód ***#7780#** a vyberte položku **Áno**. Telefón sa reštartuje.

Správca aplikácií

Inštalovať môžete súbory s príponou .sis, .sisx a aplikácie Java alebo aplikácie prevzaté z Internetu či prijaté z iných kompatibilných zariadení. V aplikácii **Správca aplikácií** môžete inštalovať softvérové aplikácie uložené v telefóne, zobrazíť detaily nainštalovaných aplikácií, odstrániť aplikácie alebo definovať nastavenia inštalácie.

- ! Inštalujte len aplikácie z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie, ktoré nesú podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified.

Konfigurácia nastavení inštalácie

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Správca aplikácií > Nastavenia inštalácie.**

Odosielanie inštaláčnych súborov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Správca aplikácií > Inštalované aplikácie.**
- 2 Vyberte aplikáciu.
- 3 Vyberte položku **Možnosti > Odoslať** a potom spôsob prenosu.

- 💡 Licencované inštaláčne súbory možno nebudete môcť odosielať do iných zariadení.

Odinštalovanie aplikácií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Správca aplikácií > Inštalované aplikácie.**
- 2 Vyberte požadovanú aplikáciu a položku **Možnosti > Odinštalovať.**

Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete informácie o riešení možných problémov s telefónom. Ďalšie návrhy nájdete na webovej stránke www.sonyericsson.com/support. Vyberte oblasť, krajinu a model telefónu, o ktorom chcete nájsť užitočné informácie.

Pomocné texty sa tiež nachádzajú priamo v telefóne. V mnohých aplikáciách a v niektorých dialógových oknách (napríklad tých, kde zadávate dôležité nastavenia) je k dispozícii funkcia **Pomoc** v ponuke **Možnosti**.

Ak chcete zlepšiť výkon telefónu, môžete si v ňom aktualizovať softvér. Pozrite si časť **Aktualizácia telefónu** na strane 69.

- ! Ak budete musieť odovzdať telefón do opravy, majte na pamäti, že môžete stratiť všetky informácie a obsah uložený v telefóne. Odporúčame vám vytvoriť si kópiu týchto informácií pomocou aplikácie. Pozrite si časť **PC Companion** na strane 66.

Problémy pri spúšťaní

Ak telefón nemožno spustiť, mali by ste:


- Nabiť alebo vymeniť batériu. Batériu nenabíjajte pri extrémnych teplotách.
- Vyčistiť kontakty na batérii a v telefóne.

Problémy s blokovaním

Vloženie karty SIM

Skontrolujte, či je karta SIM aktivovaná a vložená v telefóne. Pozrite si časť **karta SIM** na strane 7.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky

Obrazovka telefónu a tlačidlá môžu byť zablokované. Blokovanie obrazovky a tlačidiel pomáha predchádzať nechceným činnostiam po neúmyselnom stlačení tlačidiel. Ak ich chcete odblokovať, stlačte tlačidlo  a postupujte podľa zobrazených pokynov. Pozrite si časť **Automatické zamknutie klávesnice a ochrana obrazovky** na strane 12.

Zablokovaná karta SIM

Ak kód PIN zadáte nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. Môžete ju odblokovať pomocou kódu PUK. Pozrite si časť **Zámok karty SIM** na strane 80.

Zámok telefónu

Zamknutím telefónu môžete zabrániť jeho neoprávnenému použitiu. Pozrite si časť **Zámok telefónu** na strane 80.

Svetelný indikátor

Svetelný indikátor môže svietiť alebo blikať nazeleno alebo načerveno.

- **Bliká nazeleno** – máte napríklad novú prijatú správu alebo zmeškaný hovor.
- **Bliká načerveno** – batéria je takmer vybitá a čoskoro ju bude potrebné nabiť alebo nahradiť náhradnou batériou.
- **Svieti nazeleno** – telefón je úplne nabitý.
- **Svieti načerveno** – telefón sa nabíja.

Problémy pri komunikácii

Telefón nefunguje

- Možnou príčinou príliš slabého príjmu signálu môže byť to, že sa nachádzate na mieste chránenom pred signálom. Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji telefónu. Vyjdite von alebo na vyššie miesto, aby ste dosiahli dostatočne silný signál.
- Skontrolujte, či v telefóne nie je nastavený **Režim Lietadlo**.
- Skontrolujte nastavenie presmerovania alebo blokovania hovorov. Pozrite si časť *Presmerovanie hovorov* na strane 20 a časť *Obmedzené vytáčanie* na strane 21.
- Ak sa na displeji zobrazí text **Iba tiesňové volania**, nebudete môcť používať sieť, ktorá je v dosahu, ale budete môcť uskutočňovať tiesňové volania pomocou tiesňového čísla.
- Možno sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá sieťou alebo kde je prijímaný signál príliš slabý.

Nepočuť prichádzajúce hovory

- Hlasitosť zvonenia je príliš nízka. Zvýšte hlasitosť.
- Telefón je nastavený na režim **Tichý režim**.
- Telefón je nastavený na **Režim Lietadlo**.
- Zvuk sa prenáša do náhlavnej súpravy Bluetooth alebo bežnej náhlavnej súpravy.

Osoba, s ktorou sa rozprávam, nepočuje, čo hovorím

- Skontrolujte, či pri rozprávaní nezakrývate mikrofón. Mikrofón sa nachádza v spodnej časti telefónu.
- Uistite sa, či ste nestíšili mikrofón. Ak chcete zapnúť ozvučenie telefónu, vyberte položku **Ozvučiť**.
- Môžete sa nachádzať takmer mimo dosahu siete. Zvuk bude kvalitnejší, keď sa zlepší pripojenie k sieti.

Nemožno odoslať alebo prijať správy SMS alebo MMS

- Správy SMS alebo MMS nie sú súčasťou vášho predplatného. Informujte sa u poskytovateľa služieb.
- U poskytovateľa služieb si overte, či ste zadali správne číslo strediska služieb.
- Skontrolujte nastavenia správ. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb alebo na webovej adrese www.sonyericsson.com/support.
- Uistite sa, že **Režim Lietadlo** je vypnutý.
- Pamäť telefónu môže byť plná. Odstráňte napríklad niektoré obrázky alebo hudbu.

Nemožno použiť e-mail

- U poskytovateľa služieb si overte, či je e-mail súčasťou vášho predplatného.
- Nastavenia nemusia byť správne. Zadajte nové nastavenia. Použite generátor správ s nastaveniami telefónu pre e-mail na webovej stránke www.sonyericsson.com/support, odkiaľ dostanete automatickú správu s nastaveniami, alebo sa obráťte na poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť *E-mailové nastavenia* na strane 77.

Nemôžem používať internetové služby

Spôsobilosť údajov nie je súčasťou vášho predplatného. Nastavenia chýbajú alebo sú nesprávne.

Nastavenia môžete prevziať z ponuky **Ponuka > Nastavenie > Telefón > Nastav. preberania > Internet a MMS** alebo z webovej stránky www.sonyericsson.com/support.

Faxové volania

- Tento telefón nepodporuje faxové volania. Aj keď predplatné od vášho operátora podporuje faxové prenosy, faxové volania budú odmietnuté. Môžete ich však presmerovať na iné číslo, napríklad na faxové číslo vo vašej kancelárii. Ďalšie informácie nájdete v časti *Presmerovanie hovorov* na strane 20.
- Uistite sa, že potenciálni odosielatelia sa nebudú snažiť odoslať fax do vášho telefónu, pretože môže prebehnúť niekoľko pokusov, kým sa faxový prenos ukončí.

Plná pamäť

Keď v telefóne nie je viac priestoru na ukladanie informácií, musíte uvoľniť miesto v pamäti, aby telefón fungoval správne. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pamäť* na strane 8.

Problémy s pripojením k počítaču alebo inému zariadeniu

Nemožno vytvoriť pripojenie pomocou kábla USB

- Skontrolujte, či je kábel USB správne pripojený k počítaču.
- Uistite sa, že nie je aktívny zámok telefónu.
- Odinštalujte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion. Preinštalujte program a dôsledne dodržiavajte postup pri inštalácii. Pripojte telefónu k počítaču.
- Preverte si aktualizácie aplikácie Sony Ericsson PC Companion na webovej adrese www.sonyericsson.com/support. Ak nájdete novú verziu programu, prevezmite ju a nainštalujte namiesto starej verzie.

Položky nie je možné prenášať pomocou pripojenia využívajúceho technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- Skontrolujte, či má telefón aj druhé zariadenie aktivovanú funkciu Bluetooth a či je zapnutá viditeľnosť telefónu.
- Skontrolujte, či sú zariadenia navzájom v dosahu. Odporúčaný rozsah je 10 m (33 stôp). Ďalšie informácie nájdete v časti *Viditeľnosť* na strane 67.

Nemožno vytvoriť pripojenie so zariadením Bluetooth

- Skontrolujte, či sú zariadenia správne spárované. Pozrite si časť *Používanie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™* na strane 67.
- Skontrolujte, či sú zariadenia nabité.
- Skontrolujte, či sú zariadenia navzájom v dosahu. Odporúčaný rozsah je 10 m (33 stôp).

Nemožno nájsť počítačový softvér na prevzatie

Najnovšiu verziu softvéru Sony Ericsson PC Companion možno prevziať z webovej adresy www.sonyericsson.com/support.

Telefón nie je možné použiť ako modem

- Požiadajte poskytovateľa služieb, aby vám aktivoval dátové spojenia.
- Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB alebo pripojenia Bluetooth.

Nemožno uskutočniť synchronizáciu s počítačom

- Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB alebo pripojenia Bluetooth. Pozrite si časť *Možnosti pripojenia* na strane 70.
- Nainštalujte softvér Sony Ericsson PC Companion a zadajte potrebné nastavenia. Pozrite si časť *Synchronizácia* na strane 71 a funkciu pomocníka softvéru Sony Ericsson PC Companion.

Mediálny obsah nemožno zobrazit'

Ak nemožno zobrazit' mediálny obsah uložený v telefóne alebo na pamäťovej karte z aplikácie Média, preverte si maximálnu alebo minimálnu úroveň ukladacieho priestoru pre obsah. Ak je maximálna úroveň ukladacieho priestoru pre mediálny obsah presiahnutá, pokúste sa knižnice médií aktualizovať manuálne. Pozrite si časť *Manuálna aktualizácia knižníc médií* na strane 35.

Rôzne

Displej nereaguje na dotyk

- Možno zistíte, že keď vyberiete niektorú položku, napríklad tlačidlo alebo možnosť ponuky, aktivuje sa iná položka. Kalibráciou obrazovky zabezpečíte aktiváciu správnej položky. Ak chcete kalibrovať obrazovku, spustíte sprievodcu nastavením. Pozrite si časť *Používanie sprievodcu nastavením* na strane 73.

Aplikácie nereagujú

- Vypnite telefón a znovu ho zapnite.
- Vyberte batériu, počkajte približne desať sekúnd a batériu znovu vložte.
- Ak problém pretrváva, obnovte v telefóne výrobné nastavenia. Pozrite si časť *Výrobné nastavenia* na strane 81. Všetky údaje sa stratia.

Zlyhanie systému

Ak sa v prípade zlyhania systému telefón automaticky nereštartuje, stlačením a podržaním vypínača minimálne 10 sekúnd telefón vypnite. Potom telefón stlačením vypínača zapnite.

Právne informácie

Sony Ericsson Vivaz™ pro U8i/U8a

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akýchkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikácie: 1236-9105.2

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte časť *Dôležité informácie*.

Tento mobilný telefón je schopný preberať, uchovávať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú opravnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu ani akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo ďalšieho obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka sa môže odvolávať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Používanie takýchto programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u tretej strany a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky používania. Pre aplikácie získané na webových stránkach tretích strán alebo prostredníctvom nich si vopred prečítajte podmienky používania takýchto webových stránok a platné zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje dostupnosť ani funkčnosť žiadnej webovej stránky ani ponúkanej služby tretej strany.

Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson je licencované.

Media Go je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Media Software and Services.

Duhové identifikačné logo, Vivaz, PlayNow a TrackID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat a Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v iných krajinách.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

Sony a make.believe sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

PictBridge je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube a logo YouTube sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.

RoadSync je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti DataViz, Inc.

Quickoffice je registrovaná ochranná známka spoločnosti Quickoffice, Inc.

WisePilot je registrovaná ochranná známka spoločnosti Appello Systems AB.

PLAYSTATION je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter a logo Twitter T sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media a Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio License na súkromné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 („MPEG-4 video“) alebo štandardom AVC („AVC video“) a na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné použitie sa licencia neudeluje ani ju nie je možné predpokladať. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte webovú lokalitu <http://www.mpegla.com>. Licenciu na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytujú spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a v iných krajinách.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorsky dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, späťne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie ani inak späťne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenájmania, prevodu či ďalšej licencie.

2. Nariadenia pre vývoz: Na tovar dodaný podľa tejto Zmluvy sa môžu vzťahovať nariadenia pre dovoz a vývoz Európskej únie, Spojených štátov a iných krajín. Kupujúci sa bude riadiť príslušnými zákonmi a nariadeniami a získa všetky vývozné a dovozné licencie potrebné na dodanie tovaru Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy. Bez obmedzenia uvedených informácií a ako príklad platí, že Kupujúci nebude vedome vyvážať ani opätovne vyvážať tovar na miesta uvedené v článkoch kapitoly II nariadenia Európskej rady (ES) 428/2009 a bude sa riadiť aj vývoznými administratívnymi nariadeniami vlády USA („EAR“, zbierka federálnych nariadení č. 15 §§ 730 – 774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravovanými Úradom pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu a nariadeniami o hospodárskych sankciách (zbierka federálnych nariadení č. 30 §§ 500 a nasl., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravovanými Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA.

Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo prístupenie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetky obrázky sú iba informatívne a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Register

A		
Adobe PDF	62	
aktualizácia softvéru telefónu	69	
alfanumerická klávesnica	24	
aplikácia PlayNow™	64	
aplikácia TrackID™	65	
aplikácie	64	
odinštalovanie	81	
automatická aktualizácia času	74	
automatická kontrola	52	
automatické otočenie	52	
B		
batería		
nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra	8	
nabíjanie pomocou počítača	8	
vloženie	6	
blokovanie klávesnice	12	
Bluetooth™, technológia bezdrôtovej komunikácie	67	
budík		
hodiny	60	
odklad	75	
tón	75	
Č		
čas		
automatická aktualizácia	74	
čas a dátum	74, 75	
D		
d'alšie		
funkcie prehľadávača	57	
d'alšie funkcie volania	20	
Dáta GPS	55	
dátum a čas	74	
dátum a čas	74	
displej	75	
dostupná pamäť	8	
dotyková lišta	13	
E		
e-mailové nastavenia	77	
efekty		
čiernobiely	51	
negatív	51	
sépiový odtieň	51	
solarizácia	51	
expozícia	49	
F		
formát videa	52	
fotoalbum	36	
fotoaparát	47	
fotografia	35	
informácie fotografie	39	
lišta zobrazenia	35	
posledná fotografia	36	
tlač fotografie	39	
webové albumy	37	
zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia		
fotografie	39	
G		
geotagy	52	
Google Maps™	56	
Google™	61	
GPS	54	
H		
hľadáčik	47	
hlas		
záznam	65	
hlasová schránka	20	
hodiny	60	
hovor		
čakajúci	20	
dĺžka a cena	21	
hudba		
lišta zobrazenia	42	
opakovanie aktuálnej skladby	43	
opakovanie všetkých skladieb	43	
ovládače prehrávania	43	
spravovanie skladieb	44	
vypnutie náhodného poradia	43	
vypnutie opakovania	44	
zapnutie náhodného poradia	43	
zmena hlasitosti	44	
zobrazenie informácií	45	
I		
informácie o polohe	52	
inštalácia		
nastavenia	81	
inštalované súbory		
odosielanie	81	
Internet	57	
J		
jazyk	74	
jazyk písania	25, 27	
K		
kábel USB	66	
kalendár	60	
kalibrácia	76	
kalibrácia obrazovky	76	
kalkulačka	62	
kanály podcast	58	
karta SIM		
vloženie	6	
klávesnica		
QWERY	26	
klávesnica na obrazovke	23, 24	
komentáre k fotografii online	37	
konferenčné hovory	21	
kontakty		
kopírovanie medzi kartou SIM a pamäťou		
telefónu	28	
nové	28	
odosielanie správ	28	
úprava	28	
videohovor	28	
volanie	28	
konvertor	62	
kopírovanie a prilepenie		
text	26, 27	
L		
lokalizačné služby	54	
lupa	48	
M		
manipulácia s dvoma hovormi	21	
médiá	34	
aktualizácia knižníc médií	35	
ďalšie príkazy	35	
dotyková lišta	34	

fotografia	35
hudba	42
lišta zobrazenia	34
navigácia	34
označovanie položiek	35
zobrazenie prehrávania	34
Mediálny server	
aplikácia	71
DLNA™	70
nastavenia servera	70
používanie aplikácie Mediálny server	71
metódy určenia polohy	56
mikrofón	52
N	
nabíjanie	7, 8
nastavenia	73
aplikácie	76
displej	75
lokalizačné služby	56
obrazovka	75
preberanie	75
príslušenstvo	76
nastavenia celulárneho vysielania	78
nastavenia lokalizácie	56
nastavenia obrazovky	74
nastavenia senzorov	75
nastavenia správ	76
nastavenia správ MMS	77
nastavenia správ SMS	77
nastavenie fotografie ako obrázka hovoru	41
názov telefónu	67
nočný režim	52
O	
oblíbené miesta	
nové	54, 55
odosielanie	55
obmedzené vytáčanie	21
obnovenie nastavení	81
obrázky	38
obrázok kontaktu	42
obrazovka	
záмок	12
obrazovka pohotovostného režimu	73
zmena	74
odhlásenie od webových albumov	38
odosielanie	
inštalačné súbory	81
obsahu do iného telefónu	67
odosielanie správ	28
odstránenie efektu červených očí	41
odstránenie fotografií z webového albumu	38
odstránenie značiek	36, 37
orezanie fotografie	40
organizátor	59
ovládače hudby	43
P	
pamäť	8
pamäť telefónu	8
pamäťová karta	8
PC Companion	66
PC Companion	72
PIN	7
písmo	75
podrobnosti fotografie online	37
podrobnosti webového albumu	38
pohotovostný režim	13
pomoc	5, 9
Google Maps	56
ponuky navigácie	12
poplatky	16
posterizovanie fotografie	41
poznámky	61
pracovanie s viacerými aplikáciami	12
preberanie	
nastavenia	75
preberanie hudby	64
pred	
použitím služby Google	61
uskutočnením videohovorov	19
prediktívneho vstupu	24
prediktívny	24
predvolené nastavenia	81
prehľad ponúk	11
prehľad telefónu	10
prenos obsahu a manipulácia s ním	66
presmerovanie hovorov	20
prezentácia	42
pridanie komentárov k fotografii online	37
pridanie nových kontaktov	28
pridávanie slov do slovníka	25
príslušenstvo	
nastavenia	76
profily	73
nové	73
úprava	73
zmena	73
Q	
Quickoffice™	62
R	
rádio	64
režim Lietadlo	73
režim snímania	
dotykové snímame	48
panoráma	48
rozpoznanie úsmevu	48
RoadSync™	63
roaming	16
rozoznávanie rukopisu	22
dotykový vstup	76
nastavenia	76
rýchle vytáčanie	19
S	
samospúšť	50
scény	
dokument	48
krajina v šere	48
na šírku	48
na výšku	48
pláž alebo sneh	48
portrét v šere	48
šport	48
siete	18
skratky	74
služby polohy	54
spôsob prenosu	
Bluetooth™, technológia bezdrôtovej komunikácie	67
kábel USB	66
správca aplikácií	81
spríevodca	
nastavením	73
spríevodca nastavením	73
stabilizátor obrazu	51
stránky histórie	57
svet	
hodiny	60
svetlo	50
synchronizácia	71, 72

T		
telefón		
zapnutie	7	
telefón		
jazyk	75	
témy	73	
zmena	74	
text		
zadávanie	22	
textový vstup multitap	25	
tiesňové volania	19	
tlačidlá	10	
tradičná klávesnica	24	
U		
úprava fotografií	39	
nastavenie jasu	40	
nastavenie kontrastu	40	
nastavenie ostrosti	40	
odstránenie efektu červených očí	41	
orezanie fotografie	40	
otočenie fotografie	40	
pridanie efektov filtra	41	
pridanie rámu	41	
vloženie obrazového klipu	41	
vloženie textovej bubliny	40	
vloženie textu	41	
zmenšenie veľkosti fotografie	40	
úprava kontaktov	28	
úprava značiek	37	
uskutočňovanie a prijímanie hovorov	18	
V		
veľkosť obrázka	50	
viac		
ako jeden hovor	20	
video	45	
hovory	19	
lišta zobrazenia	45	
ovládače prehrávania	43, 46	
vloženie textu do fotografie	41	
vyhľadávanie	62	
výrobné nastavenia	81	
vysúvací klávesnica	26	
vytváranie nových značiek	36	
vyváženie bielej farby		
denné svetlo	50	
oblačno	50	
žiarivka	50	
žiarovka	50	
W		
webové albumy	37	
odhlásenie	38	
odosielanie prepojení na albumy	38	
odosielanie prepojení na fotografie	38	
odstránenie fotografií online	38	
pridanie komentárov	37	
vyhľadávanie nových služieb	37	
zmena podrobností albumu	38	
zobrazenie fotografií	37	
zobrazenie komentárov	37	
zobrazovanie podrobností fotografie	37	
webové kanály	58	
Wi-Fi™	70	
Wisepilot™	56	
Z		
zadávanie textu	22, 25	
zálohovanie a obnovovanie	59	
záložky	57	
zamknutie klávesnice	12	
záмок		
obrazovka	12	
zaostrovanie		
makro	49	
nekonečno	49	
rozpoznanie tváre	49	
zapnutie/vypnutie		
funkcia Bluetooth™	67	
zloženie	6	
zmena		
dátum a čas	74	
jazyk	74	
obrazovka pohotovostného režimu	73, 74	
profily	73	
témy	73, 74	
zobrazenie hlavnej ponuky	12	
značky	36	
odstránenie značky	37	
odstránenie značky z fotografie	36	
označenie fotografie	36	
úprava značky	37	
vytvorenie značky	36	
značky fotografií	36	
zobrazenie fotografií online	37	
zobrazenie hlavnej ponuky		
zmena	12	
zobrazovanie obrázkov	38	
zoznam hovorov	19	
zoznamy skladieb	45	
odstránenie skladieb	45	
pridanie aktuálnej skladby	44	
pridanie skladieb	45	
zvuk uzávierky	51	
zvuková kniha	43	
prístup	43	