



Sony Ericsson  
Mix Walkman™ phone  
Rozšířená uživatelská příručka

# Obsah

<b>Vyskúšajte viac. Zistite ako.....</b>	<b>5</b>
<b>Na úvod.....</b>	<b>6</b>
Prvé spustenie telefónu.....	6
<b>Oboznámenie sa s telefónom.....</b>	<b>8</b>
Prehľad telefónu.....	8
Nabíjanie batérie.....	8
Použitie tlačidla na návrat na domovskú stránku.....	9
Domovská obrazovka.....	9
Obrazovka aplikácie .....	9
Používanie dotykovej obrazovky.....	10
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	10
Prehľad nastavení telefónu.....	11
<b>Hudba.....</b>	<b>12</b>
Media Go™ .....	12
Prehľad informácií o prehrávači Walkman™.....	12
Vykonávanie aktualizácie médií.....	13
Karaoke.....	13
ZAPPIN™.....	14
Widget prehrávača Walkman™.....	15
<b>Okamžité správy.....</b>	<b>16</b>
<b>Zadávanie textu.....</b>	<b>17</b>
Používanie klávesnice na obrazovke.....	17
<b>Kontakty .....</b>	<b>18</b>
<b>Volanie.....</b>	<b>19</b>
<b>Aplikácia Priatelia .....</b>	<b>20</b>
Filter udalostí.....	20
<b>Pripojenie telefónu k počítaču.....</b>	<b>21</b>
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB.....	21
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>22</b>
Ovládanie fotoaparátu.....	22

<b>Technológia TrackID™</b> .....	<b>23</b>
<b>PlayNow™</b> .....	<b>24</b>
<b>Správy SMS a MMS</b> .....	<b>25</b>
<b>E-mail</b> .....	<b>26</b>
<b>Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™</b> .....	<b>27</b>
<b>Wi-Fi™</b> .....	<b>28</b>
<b>Webový prehliadač</b> .....	<b>29</b>
Prehľadávanie webu.....	29
<b>Hlasová schránka</b> .....	<b>30</b>
<b>Blokovanie a ochrana telefónu</b> .....	<b>31</b>
IMEI.....	31
<b>Riešenie problémov</b> .....	<b>32</b>
Telefón nepracuje podľa očakávania.....	32
Obnovenie nastavenia telefónu.....	32
Po začatí nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona nabíjania.....	32
Nemôžem používať internetové služby.....	32
Žiadne pokrytie sieťou.....	32
Len tiesňové hovory.....	32
Zámok karty SIM aktivovaný. ....	32
Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora. ....	33
<b>Právne informácie</b> .....	<b>34</b>
<b>Register</b> .....	<b>35</b>

# Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

# Vyskúšajte viac. Zistite ako.

Viac informácií o svojom telefóne nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Na úvod

Niektoré základné pokyny na úvod sú vytlačené krabici dodanej s telefónom. Nižšie taktiež nájdete informácie, ktoré vám pomôžu začať.

## Výmena krytov telefónu



- 1 Zložte kryt batérie.
- 2 Vložte do medzery medzi krytom a spodnou časťou telefónu necht, a potom tento kryt zdvihnite a odstráňte.
- 3 Vložte horný koniec náhradného krytu na hornú časť telefónu, a potom tento kryt zatlačte smerom nadol a pripojte ho.

💡 Pokyny na zloženie krytu batérie sú vytlačené na balení dodávanom s telefónom.

## Vloženie alebo vybratie pamäťovej karty

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.



- 1 Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.
- 2 Na vybratie pamäťovej karty najskôr vyberte kryt batérie, a potom vytiahnite pamäťovú kartu smerom von.

## Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte kláves **0/110**.

## Odomknutie obrazovky

- Keď je obrazovka zamknutá, krátko stlačte kláves **0/110**.


## Prvé spustenie telefónu

Pri prvom spustení telefónu vám bude pomáhať sprievodca nastavením vykonať potrebné nastavenia a importovať kontakty. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z nastavení telefónu.


## Nastavenie jazyka telefónu pri spustení

- 1 Po prvom spustení telefónu sa zobrazí zoznam jazykov. Prejdite na svoj jazyk v zozname a vyberte ho.
- 2 Ťknite na položku **Hotovo**.

### Import kontaktov z karty SIM


- Po prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM sprievodca nastavením vás vyzve na importovanie vašich kontaktov na karte SIM. Ťuknite na položku **Import kontaktov**.
-  Pri kopírovaní kontaktov medzi dvomi telefónmi pomocou karty SIM je množstvo a typ informácií jednotlivých kontaktov, ktoré môžete preniesť, sú obmedzené. Ak potrebujete pomoc pri kopírovaní kontaktov medzi dvomi telefónmi, navštívte stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nastavenie času a dátumu pri spustení

- 1 Keď vás sprievodca nastavením vyzve na nastavenie času a dátumu pri spustení, ťuknite na **Čas a dátum**.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Čas**.
  - 3 Ťuknutím na polia pre hodiny a minúty nastavte čas.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.
  - 5 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Dátum**.
  - 6 Ťuknutím na polia pre deň, mesiac a rok nastavte dátum.
  - 7 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Pri nastavovaní času a dátumu ťuknite na položky **Formát času** alebo **Formát dátumu** a môžete vybrať aj uprednostňovaný príslušný formát zobrazenia času a dátumu.


# Oboznámenie sa s telefónom

## Prehľad telefónu

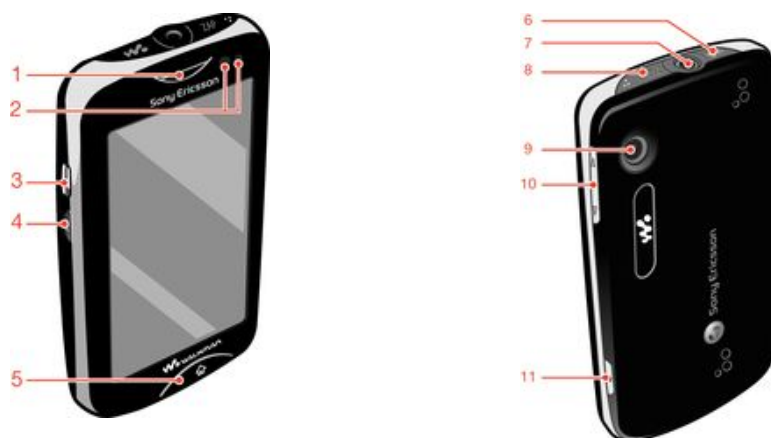


1. Reproduktor slúchadla
2. Senzor vzdialenosti
3. Konektor pre nabíjačku/kábel USB
4. Tlačidlo napájania/blokovanie obrazovky
5. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku
6. Tlačidlo prehrávača Walkman™
7. Konektor 3,5 mm Audio Plus
8. Tlačidlo ZAP
9. Objektív fotoaparátu
10. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
11. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu

## Nabíjanie batérie

Batéria vášho nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Počas nabíjania môžete telefón naďalej používať.

- ! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybiť a po určitom čase znovu nabíjať. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.

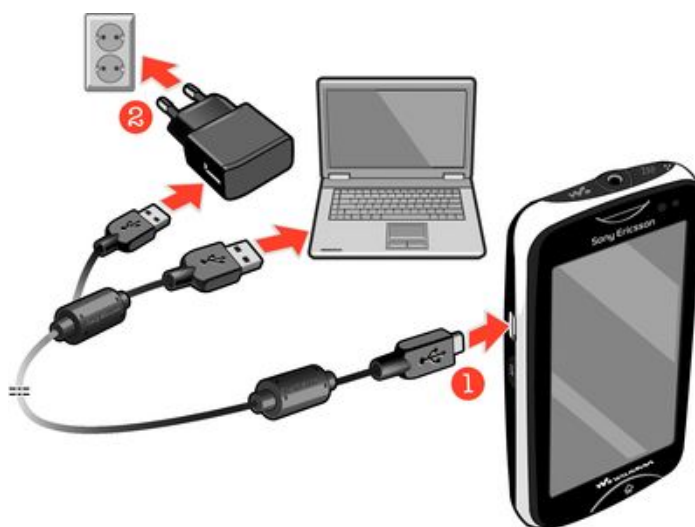



### Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra

- Pripojte telefón k zdroju napájania pomocou kábla USB a napájacieho adaptéra.

## Použitie tlačidla na návrat na domovskú stránku



### Prechod na domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo na návrat na domovskú stránku.

## Domovská obrazovka

**Domovská obrazovka** je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Môžete si ju prispôbiť pomocou rôznych ikón aplikácií, skratiek, tapiet a iných doplnkov.

**Domovská obrazovka** presahuje bežnú šírku displeja, aby vám tak ponúkla ešte viac priestoru pre hry.

- ! Zatvorte otvorené aplikácie pred otvorením stránky **Domovská obrazovka**. Inak by mohli aplikácie naďalej bežať v pozadí a spomaľovať váš telefón.

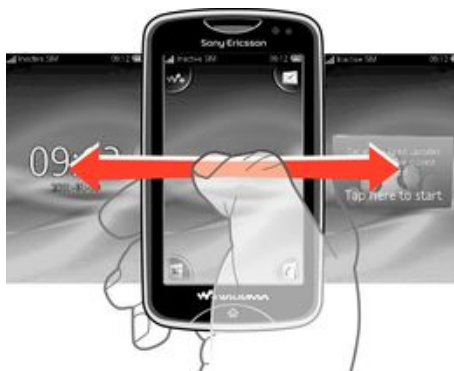

## Obrazovka aplikácie


Obrazovka aplikácií vám umožňuje rýchly prístup k aplikáciám vo vašom telefóne. Túto obrazovku si môžete aj prispôbiť. Nezabudnite, že obrazovka aplikácií presahuje bežné rozmery obrazovky, preto je možné, že ju budete musieť rýchlym pohybom doprava alebo doľava presunúť, aby ste videli celý obsah.



- 💡 Indikátor v hornej časti obrazovky zobrazuje, v ktorej časti obrazovky aplikácie sa nachádzate. Napríklad ●●● ukazuje, že sa nachádzate v strede obrazovky.

### Otvorenie obrazovky aplikácií


Tably aplikácií je možné otvoriť dvomi spôsobmi:

- Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- Urobte rýchly pohyb nahor z ktoréhokoľvek miesta obrazovky **Domovská obrazovka**.


### Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

### Presun aplikácie do rohu obrazovky aplikácie

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa v každom rohu obrazovky nezobrazia ikony aplikácií.
- 3 Posuňte položku do jedného z rohov.

### Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa v každom rohu obrazovky nezobrazia ikony aplikácií.
- 3 Posuňte položku za aktuálne zobrazenie obrazovky do inej časti obrazovky aplikácie.

- 💡 Položka na obrazovke aplikácie a jej prípony sú skutočnými aplikáciami, a nie skratkami. Preto pri presune položky z jednej časti obrazovky aplikácie na inú časť presúvate samotnú aplikáciu, a nevytvárate iba skratku.

## Používanie dotykovej obrazovky

### Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

### Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Na označenie alebo zrušenie označenia ťuknite na príslušné začiarkavacie políčko alebo v niektorých prípadoch ťuknite na prepínač vedľa názvu možnosti.

<input checked="" type="checkbox"/>	Začiarknuté políčko
<input checked="" type="checkbox"/>	Nezačiarknuté políčko
<input type="checkbox"/>	Zapnuté
<input type="checkbox"/>	Vypnuté

### Návrat na predchádzajúcu obrazovku

- Ak je táto možnosť k dispozícii, ťuknite na položku .

### Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.

- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

## Nastavenie Internetu a odosielania správ

V prípade väčšiny mobilných sietí a poskytovateľov sú nastavenia Internetu a posielania správ vopred nainštalované v telefóne.


V niektorých prípadoch sú nastavenia prevzaté po prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM.

Nastavenia Internetu a správ môžete vo svojom telefóne kedykoľvek pridať alebo zmeniť manuálne, alebo si môžete nechať automaticky poslať nastavenie do telefónu. Ak potrebujete pomoc pri manuálnej aktualizácii nastavení internetu a správ v telefóne, prejdite na adresu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Kontaktujte vášho mobilného operátora, ak potrebujete viac informácií o vašom nastavení predplatených služieb.


## Prehľad nastavení telefónu

Telefón si môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám. Môžete napríklad upraviť nastavenia **Čas a dátum** a **Jazyk telefónu**.

### Zmena jazyka telefónu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a písanie > Jazyk telefónu**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, pomoc nájdete na lokalite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Zapnutie režimu Lietadlo

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Všeobecné**.
- 3 Vyberte položku **Režim Lietadlo**.

# Hudba

Využite svoj prehrávač Walkman™ na maximum. Počúvajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Spravujte svoje zoznamy skladieb, pošlite svoje obľúbené melódie priateľom.

- Nainštalujte aplikáciu Media Go™ do počítača a prenášajte obsah z pamäťovej karty do telefónu a naopak. Aplikáciu Media Go™ možno prevziať na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Media Go™

Aplikácia Media Go™ je počítačovým programom, ktorý si môžete prevziať, a ktorý vám pomáha spravovať obsah v telefóne a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom. Pre spustenie inštalácie aplikácie Media Go™ musíte najskôr pripojiť váš telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB* na strane 21.

- Viac informácií nájdete v časti pomocník aplikácie Media Go™.

### Inštalácia aplikácie Media Go™ na počítač

- 1 Na počítači prejdite na adresu <http://www.sony.com/mediago> a prevezmite si aplikáciu Media Go™. Akonáhle bude prebraný, spustíte na počítači inštalčný súbor.
- 2 Aby ste inštalovali aplikáciu Media Go™ pripojte telefón prostredníctvom kábla USB k počítaču a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.


### Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 V prípade, že je aplikácia Media Go™ nainštalovaná na počítači, pripojte k nemu telefón s použitím kábla USB.
- 2 **V telefóne:** Na obrazovke sa zobrazí **Prípravuje sa režim prenosu média**.
- 3 **V počítači:** Kliknite na položku *Media Go™* v prípade, ak sa aplikácia Media Go™ nespustí automaticky.
- 4 Presuňte súbory medzi telefónom a počítačom pomocou rozhrania aplikácie Media Go™.

- Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB* na strane 21.

- ! Aplikácia Media Go™ podporuje prenos súborov videa, ale niektoré typy súborov videa sa nemusia v telefóne správne prehrať.

## Prehľad informácií o prehrávači Walkman™

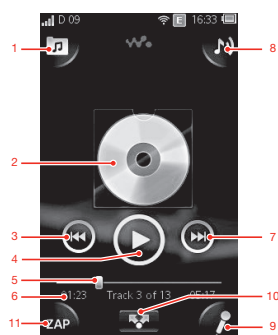

- 1 Prehľadávanie hudby na pamäťovej karte
- 2 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 3 Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu
- 4 Tlačidlo prehrávania/pozastavenia

- |    |   |
|----|---|
| 5  | Indikátor priebehu: rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím |
| 6  | Aktuálna skladba: zostávajúci čas   |
| 7  | Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu   |
| 8  | Zobrazenie aktuálneho zoznamu skladieb  |
| 9  | Spievajte si piesne s pomocou textu na obrazovke                                    |
| 10 | Zdieľajte skladby s ostatnými prostredníctvom textových správ alebo e-mailu         |
| 11 | Vypočujte si ukážky a nájdite svoju obľúbenú skladbu                                |

### Prehratie zvukovej skladby

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, ťuknite na položku > .
  - 2 Ťuknutím na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa interpreta. Ťuknutím na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa zoznamu skladieb. Ťuknutím na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa skladieb.
  - 3 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite k požadovanej skladbe.
  - 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.
- Aby ste spustili prehrávač Walkman™, môžete taktiež stlačiť tlačidlo na hornej časti telefónu.

### Pozastavenie skladby

- V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie hudby dopredu alebo dozadu

- V prehrávači Walkman™ sa dotknite položky alebo a podržte na nej prst.
- Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.

### Odoslanie alebo odstránenie skladby

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na obal albumu skladby, ktorú si želáte zaslať alebo odstrániť.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Prehrávanie inteligentných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Automatické zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Keď prehrávač Walkman™ prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

## Vykonávanie aktualizácie médií

Po tom, ako si prevezmete alebo preniesiete nové skladby do pamäte telefónu, alebo na pamäťovú kartu, budete musieť spustiť funkciu Aktualizovať médiá, aby ste zosynchronizovali tieto zmeny s telefónom.

### Aktualizácia médií

- V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku > **Aktual. médiá**.

## Karaoke

Prehrávač Walkman™ obsahuje funkciu Karaoke. Karaoke je zábavným spôsobom vychutnávania si hudby. Keď prehrávate skladbu, zobrazuje sa jej text na obrazovke, takže

sa môžete pridať a spievať. Môžete pripojiť mikrofón a hlasný reproduktor, aby ste zdieľali túto zábavu s ostatnými.

Funkcia Karaoke je funkčná iba v prípade, ak sú dostupné súbory s textom skladby. Najbežnejšie typy súborov textov sú .LRC a .TXT. Taktiež, súbory textov skladieb musia mať rovnaký názov ako súbor danej skladby. Môžete si jednoducho vytvoriť vlastné súbory .LRC.

### Vytváranie súborov .LRC





- 1 **V počítači:** Otvorte prázdny textový súbor pomocou programu na úpravu textu, ako napríklad Poznámkový blok.
- 2 Zadajte text skladby, riadok po riadku.
- 3 Prehrajte znovu súbor zvuku, aby ste skontrolovali načasovanie každého riadku a ak si želáte ho zobrazovať po minútach, sekundách a stotínach sekúnd.
- 4 Zadajte počiatočný čas pred každým riadkom textu. Napríklad:

[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky


Ak si želáte, zadajte iba hodnoty minút a sekúnd.

- 5 Uložte súbor vo formáte \*.LRC. Aby ste tak učinili, ponuku *Súbor* a vyberte možnosť *Uložiť ako*. Potom pomenujte súbor rovnakým názvom ako zodpovedajúca skladba. Vyberte možnosť *Všetky súbory* z rozbaľovacej ponuky *Uložiť ako typ*; a zmeňte predvolené „.TXT“ na „.LRC“. Potom vyberte možnosť *UTF-8* z rozbaľovacej ponuky *Kódovanie* a kliknite na tlačidlo *Uložiť*.
  - 6 Preneste súbor skladby a súbor .LRC do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.
- 💡 Prehrávač Walkman™ môže zobrazovať na jednom riadku až 95 znakov textu. Dlhšie riadky sú zalomené a zobrazené na obrazovke ako dva alebo tri riadky.

### Použitie funkcie Karaoke

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, ťuknite na položku  > .
  - 2 Ťuknite na **Sklad. s text. pies.** a vyberte skladbu.
  - 3 Ťuknite na , aby ste prehrali danú skladbu v režime Karaoke. Text je teraz zobrazený na obrazovke.
  - 4 Ťuknite na  pre vypnutie funkcie Karaoke.
- ! V prípade, že používate pre texty súbory .TXT, budete musieť manuálne posunúť stránku nadol, aby ste sledovali text pri prehrávaní skladby. Text sa nezobrazuje riadok po riadku, aj keď ste do súboru .TXT zadali časy.

### Vypnutie originálneho spevu v skladbách

- Keď je v režime Karaoke prehrávaná skladba, ťuknite na ikonu , aby ste vypli originálny spev.

## ZAPPIN™

Technológia ZAPPIN™ vám napomáha vyhľadávať obľúbené skladby zábavným a rýchlym spôsobom. Stlačením tlačidla vám umožňuje technológia ZAPPIN™ vybrať a vypočítať si ukážku refrénu ďalších skladieb v zozname skladieb v ukážkach s dĺžkou 4 alebo 15 sekúnd. Akonáhle nájdete tú správnu melódiu, môžete znovu ťuknúť na tlačidlo ZAP, aby ste prechádzanie ukončili a prehrali si danú skladbu od začiatku.

- 💡 Funkcia ZAPPIN™ je k dispozícii iba ak prehrávate hudbu.

### Hľadanie skladby s použitím funkcie ZAPPIN™

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **ZAP**. Všetky skladby v rade prehrávania sú v režime nastavenia prehrávané v ukázkach.
  - 2 Ťuknutím vyberte skladbu.
- 💡 V prehrávači Walkman™ môžete taktiež použiť tlačidlo ZAP na hornej strane vášho telefónu, aby ste funkciu ZAPPIN™ aktivovali.

### Prehrávanie skladby od začiatku

- Po výbere skladby ťuknite na **ZAP**, aby ste danú skladbu prehrali od začiatku.



### Počúvanie ukážok skladieb v režime ZAP short

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **ZAP**, aby ste si vypočuli ukážky skladieb.
- 2 Ťuknite na **Krátky** pre prehrávanie refrénu každej skladby v ukázkach po 4 sekundách.

### Pozastavenie prehrávania ukážky skladby

- Keď prehrávate ukážku skladby, ťuknite na .

### Rýchly posun vpred alebo vzad skladby, ktorej ukážka je prehrávaná

- Keď prehrávate ukážku skladby, ťuknite na tlačidlo  alebo  pre rýchle posúvanie tejto skladby dopredu alebo dozadu.

### Počúvanie ukážok skladieb v režime ZAP long

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **ZAP**, aby ste si vypočuli ukážky skladieb.
- 2 Ťuknite na **Dlhý** pre prehrávanie refrénu každej skladby v ukázkach po 15 sekúnd.

## Widget prehrávača Walkman™

Widget prehrávača Walkman™ sa zobrazí na obrazovke **Domovská obrazovka**, keď minimalizujete prehrávač Walkman™, ale môže sa stať, že sa budete musieť posunúť rýchlym pohybom doprava alebo doľava, aby ste ho našli.

## Okamžité správy

Použite aplikáciu Okamžité správy na rozprávanie sa s ostatnými ľuďmi a aby ste sa zúčastnili v skupinách okamžitých správ diskusií o témach, ktoré vás zaujímajú. Funkcie, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb okamžitých správ používateľom, sa môžu líšiť.

Pred tým, ako budete môcť okamžité správy použiť, musíte mať na telefóne nastavené správne nastavenia. V niektorých prípadoch nastavenia môžu byť v telefóne už nakonfigurované. Alebo môžete prijať nastavenia vo forme konfiguračnej správy od poskytovateľa služby okamžitých správ.





# Zadávanie textu

Môžete zadať písmená, čísla a zvláštne znaky s použitím výsuvnej QWERTY klávesnice alebo klávesnice na obrazovke.

## Používanie klávesnice na obrazovke



Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v predvolenom nastavení po spustení programu alebo výbere poľa, ktoré vyžaduje zadanie textu alebo čísiel.

Na zadávanie textu môžete použiť metódu textového vstupu multitap  alebo metódu rýchleho zadávania textu .

### Zobrazenie klávesnice a zadávanie textu

- Ťuknutím do textového poľa zobrazíte klávesnicu, potom zadajte požadovaný text.

### Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

### Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .


### Zadanie čísel pomocou klávesnice

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami.


### Vloženie symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica so symbolmi.



### Zmena jazyka písania

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka, napríklad .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Zadanie textu pomocou textového vstupu multitap

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka, napríklad .
- 2 Ťuknutím na položku **Multitap** prepnete na vstup multitap.
- 3 Ak chcete napísať slovo, ťuknite na tlačidlo so znakom toľkokrát, koľkokrát je potrebné na napísanie požadovaného písmena.



### Zadanie textu pomocou rýchleho zadávania textu

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka, napríklad .
- 2 Ťuknutím na položku **Rýchly text** prepnete na rýchle zadávanie textu.
- 3 Ak chcete napísať slovo, ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle.
- 4 Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  vyberte slovo v zozname.
- 5 Ak sa požadované slovo nenachádza v zozname, ťuknite na položku **Napísať**, vykonajte potrebné zmeny a ťuknite na položku **Uložiť**.

# Kontakty


Použite aplikáciu **Kontakty** na uloženie informácií o vašich známych. Zadaťte ich telefónne čísla, e-mailové adresy, dátumy narodenín a iné údaje. Môžete viesť záznamy o celej komunikácii s niektorým konkrétnym partnerom.

## Pridanie nového kontaktu


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, posuňte ikonu  nahor, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Meno**, potom zadajte meno kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Telefónne číslo**, potom zadajte číslo a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Pridajte akékoľvek ďalšie údaje, ktoré si želáte k danému kontaktu dodať, a potom posuňte nahor a ťuknite na tlačidlo **Uložiť**. Ak chcete pridať polia s ďalšími údajmi, ťuknite na položku **Pridať ďalšie**.

 Môžete tiež pridávať kontakty z čísiel v zázname hovorov.

## Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu




- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontakty > Zálohovať na pam. kartu**.

## Obnovenie kontaktov z pamätevej karty






- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontakty > Obnoviť z pamät. karty**.

# Volanie

## Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
- 💡 Na číslo tiesňovej linky môžete volať aj bez vloženej karty SIM.

## Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
  - 3 Ak sa zobrazí záznam hovorov, ťuknite na ikonu , aby ste zobrazili klávesnicu s číslicami.
  - 4 Zadajte telefónne číslo ťuknite na .
- 💡 Na odstránenie omylom zadanej číslice ťuknite na .

## Prijatie hovoru




- Posúvajte posúvač  doľava, kým sa nedotkne ikony .

## Odmietnutie hovoru

- Posúvajte posúvač  doprava, kým sa nedotkne ikony .

## Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .


# Aplikácia Priatelia


Aplikácia Priatelia zhromažďuje komunikáciu s TOP piatimi priateľmi v jednom zobrazení. Celá komunikácia - aktualizácie služieb Facebook™ a Twitter™, textové a multimediálne správy, zmeškané hovory – sa zobrazuje na domovskej obrazovke. Aby ste zobrazili všetku komunikáciu s priateľom/priateľkou, jednoducho ťuknite na jeho/jej fotografiu na domovskej obrazovke.

## Filter udalostí


Použite kartu volania  na:

- Zobrazenie telefónny čísiel vašich priateľov
- Zobrazenie zmeškaných hovorov od vašich priateľov
- Na uskutočňovanie hovorov

Použite kartu správ  na:

- Zobrazenie a odpovedanie na správy od vašich priateľov
- Karta profil  vám dáva nasledovné možnosti:
- Detaily kontaktov – Zobrazte detaily priateľa a upravujte alebo odosielajte údaje o kontaktoch
  - Účet Facebook™ – Zadajte detaily účtov služby Facebook™ priateľov, alebo ich importujte z vášho zoznamu priateľov služby Facebook™
  - Účet Twitter™ – Zadajte detaily účtov služby Twitter™ vašich priateľov, alebo ich importujte zo zoznamu kontaktov služby Twitter™
  - Odstrániť priateľa - Odstráňte priateľa z aplikácie Priatelia
- ! Ak vymažete jedného z vašich piatich obľúbených priateľov zo zoznamu **Kontakty**, všetky údaje týkajúce sa tohto priateľa sa vymažú z aplikácie Priatelia.

Karta Facebook™  vám dáva nasledovné možnosti:

- Zobrazíť aktualizácie stavu, komentáre a označené fotografie vašich priateľov na službe Facebook™
  - Správa účtu: Zadajte detaily účtu služby Facebook™ vášho priateľa, alebo ich importujte z vašich kontaktov služby Facebook™
  - Obnoviť udalosti služby Facebook™
- Karta Twitter™  vám dáva nasledovné možnosti:

- Získať aktualizácie stavu, komentáre a označené fotografie vašich priateľov na službe Twitter™
  - Správa účtu: Zadajte detaily účtu služby Twitter™ vášho priateľa, alebo ich importujte z vašich kontaktov služby Twitter™
  - Obnoviť udalosti služby Twitter™
- ! Počet nových udalostí v každej kategórii sa zobrazuje v pravom hornom rohu karty kategórií.

# Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

## Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Najbežnejším spôsobom prenosu súborov medzi vašim telefónom a počítačom je použitie kábla USB. Po pripojení telefónu a počítača môžete presúvať obsah medzi zariadeniami pomocou správcu súborov.

- ! Uistite sa, že súbory ukladáte do priečinkov príslušných typov. Hudobné súbory napríklad umiestnite do priečinka *Hudba*. Súbory aplikácií Java tvoria výnimku. Umiestnite ich do priečinka *Iné*.

### Presúvanie obsahu medzi vašim telefónom a počítačom

- 1 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
  - 2 **V telefóne:** Vyberte položku **Veľkokapacitný nosič**.
  - 3 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta v prieskumníkovi súborov zobrazia ako externé disky.
  - 4 **V počítači:** Na pracovnej ploche počítača dvakrát kliknite na ikonu *Tento počítač*.
  - 5 **V počítači:** Ak chcete zobrazíť priečinky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte, dvakrát kliknite na ikonu predstavujúcu telefón.
  - 6 **V počítači:** Skopírujte a prilepte súbor alebo ho myšou presuňte do zodpovedajúceho priečinka v počítači, v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.
- ! Telefón nemôžete používať počas prenosu súborov.


### Bezpečné odpojenie kábla USB

- ! Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.
- 1 **V počítači:** Použite funkciu Bezpečné odstránenie hardvéru, vyberte hardvér, ktorý chcete odpojiť a kliknite na *Zastaviť*.
  - 2 Odpojte kábel USB.
- ! Pokyny pre počítač sa môžu líšiť v dôsledku rôznych operačných systémov. Viac informácií nájdete v dokumentácii k operačnému systému počítača.

# Fotoaparát

Urobte fotografie, nahrávajte videá, zobrazte albumy a zdieľajte svoje obľúbené videoklipy a obrázky s priateľmi – všetko z aplikácie svojho fotoaparátu.

## Ovládanie fotoaparátu

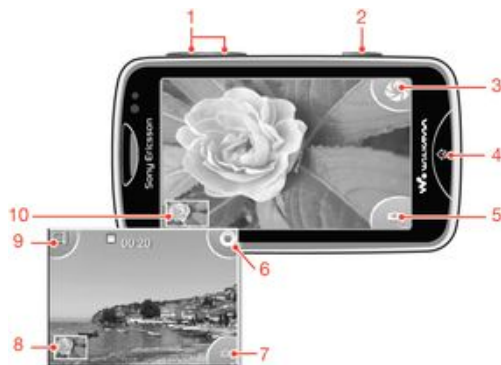



- 1 Príblženie alebo vzdialenie (k dispozícii iba v režime videa)
- 2 Tlačidlo fotoaparátu. Stlačte na nasnímanie fotografie alebo nahratie videoklipu.
- 3 Fotoграфovanie
- 4 Vypnutie fotoaparátu
- 5 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 6 Nahrávanie videoklipov
- 7 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 8 Zobrazenie fotografií a videoklipov
- 9 Výber dĺžky videa
- 10 Zobrazenie fotografií a videoklipov

# Technológia TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby identifikované pomocou služby TrackID™ si môžete aj zakúpiť. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby* na strane 32.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Vyhľadanie informácií o skladbe



- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, posuňte ikonu  nahor, a potom nájdite a ťuknite na **TrackID™**.
- 2 Nasmerujte telefón na zdroj hudby, a potom ťuknite na položku **Nahrať**. Výsledky sa zobrazia na obrazovke s výsledkami.
- 3 Ťuknite na  a prejdite nahor alebo nadol, aby ste zobrazili predchádzajúce výsledky vyhľadávania.

# PlayNow™

Pomocou aplikácie PlayNow™ uloženej v telefóne môžete prehľadávať, nakupovať a preberať najnovšiu hudbu, hry, zvonenia, aplikácie, témy a tapety.

- ! Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.





## Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .





# Správy SMS a MMS

## Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, posuňte ikonu  nahor, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Nová správa > Napíšte správu**. Zadaťte text správy a ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete pridať príjemcu, vyberte kontakt v zobrazenom zozname. Taktiež môžete ťuknúť na textové pole a zadať číslo manuálne. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete pridať fotografiu alebo video, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Odoslať**.



## Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka**, posuňte ikonu  nahor, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Aby ste zobrazili obsah správy, ťuknite na ňu.
- 3 Ak ešte správa nie je prebraná, jej obsah je prázdny. V tomto prípade budete musieť ťuknúť na danú správu, aby ste ju prevzali a zobrazili.
- 4 Ak prijatá správa obsahuje hudbu alebo video, ťuknite na položku a potom na položku **Zobraziť video** alebo **Prehrať zvuk**.



# E-mail

Použite svoj telefón na odosielanie a prijímanie e-mailov prostredníctvom bežného e-mailového účtu. Predtým je však potrebné správne nastavenie Internetu v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 10.

## Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
  - 3 Vyberte e-mailový účet. Ak účet, ktorý chcete použiť, nie je v zozname, ťuknite na položku **Iné**.
  - 4 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Pokrač..**
  - 5 Ak telefón nedokáže prevziať nastavenia e-mailového účtu automaticky, zadajte ich manuálne.
-  Ak je potrebné zadať nastavenie manuálne, vyžiadajte si správne nastavenie e-mailového účtu od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Potrebujete napríklad vedieť, či ide o účet typu POP3 alebo IMAP.



## Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Napísať nový**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať príjemcu**, zadajte adresu príjemcu a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ďalších príjemcov pridáte rovnakým spôsobom. Ak chcete odstrániť príjemcu, ťuknite na symbol .
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Ťuknite na položku **Napíšte e-mail**, zadajte text správy.
- 7 Ak chcete priložiť súbor, ťuknite na ikonu **Pripojiť**, vyberte typ súboru a súbor, ktorý si želáte poslať.
- 8 Ťuknite na položku **Odoslať**.

# Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zapnutím funkcie Bluetooth™ vo svojom telefóne môžete vytvoriť bezdrôtové pripojenie s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth™ ako napríklad s počítačmi, prístrojmi handsfree a telefónmi. Pripojenia Bluetooth™ sú najúčinnejšie v okruhu 10 metrov (33 stôp) bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch budete musieť svoj telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť svoj telefón ako viditeľný, ak chcete, aby ho iné zariadenia Bluetooth™ rozpoznali.


## Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na položku **Bluetooth** a ťuknutím na tlačidlo zapnutia/vypnutia zapnite funkciu Bluetooth. V stavovom riadku sa zobrazí .
- 4 Ťuknite na položku **Viditeľnosť** a ťuknutím na tlačidlo zapnutia/vypnutia zastavte svoj telefón ako viditeľný.

# Wi-Fi™


Technológia Wi-Fi™ umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi™, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi™ a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi™ sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi™.

## Zapnutie siete Wi-Fi®





- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi** alebo ťuknite na tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zapli funkciu Wi-Fi.

! Pripojenie k sieti Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

## Povolenie upozornení siete Wi-Fi®

- 1 Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi® zapnutá.
- 2 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položku **Upozornenie siete** alebo príslušným spôsobom ťuknite na zapnutie/vypnutie upozornení sietí Wi-Fi®. Teraz môžete dostávať upozornenia, keď sa vyskytnú v dosahu nové siete Wi-Fi®.




## Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 3 Dostupné siete Wi-Fi® sa zobrazujú v časti **Siete Wi-Fi**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Otvorené siete sú označené ikonou  a zabezpečené siete sú označené ikonou  vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .

! Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.

## Odovzdávanie fotografií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
- 3 Ťuknite na miniatúru fotografie.
- 4 Ťuknite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Vyberte položku **Do služby Picasa**.

# Webový prehliadač

## Prehľadávanie webu

Zobrazte webové stránky a navigujte na nich, označte svoje obľúbené stránky záložkou, vytvorte skratky a prehľadávajte viac otvorených okien súčasne – všetko so svojím webovým prehliadačom.


### Prechod na webovú stránku

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na textové pole aktivujte klávesnicu.
- 3 Zadajte webovú adresu.
- 4 Ťuknite na položku **Štart**.


# Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

## Zadanie čísla služby hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyberte položku **Nastavenie > Hovory > Hlas. schr..**
- 3 Zadajte číslo svojej hlasovej schránky a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Volanie hlasovej schránky


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Ťuknite na položku **Hlas. schr..**

# Blokovanie a ochrana telefónu

## IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI vo vašom telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Všeobecné** > **O telefóne**.

### Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Zabezpečenie** > **Zmeniť kód PIN**, potom postupujte podľa pokynov.

# Riešenie problémov

## Telefón nepracuje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:


- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte batériu a kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Softvér telefónu aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Pre získanie ďalšej pomoci o aktualizácii softvéru vášho telefónu prejdite na adresu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- Obnovte svoj telefón.

 Pri obnovovaní telefónu buďte trpezliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

## Obnovenie nastavenia telefónu

Obnovovaním telefónu sa odstránia všetky údaje vrátane prevzatých aplikácií. V podstate sa obnoví stav telefónu pred prvým zapnutím. Preto si pred obnovovaním zálohujte všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

### Obnovenie nastavení telefónu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Všeobecné > Obnovenie nastavení > Obnoviť všetky**.
- 3 Ťuknite na položku **Vynulovať**.

## Po začatí nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona nabíjania

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

## Nemôžem používať internetové služby

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o nastavení vášho predplatného vám poskytne mobilný operátor.

## Žiadne pokrytie sieťou

- Telefón je nastavený na režim V lietadle. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie servisné stredisko spoločnosti Sony Ericsson.

## Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112.

## Zámok karty SIM aktivovaný.

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK (Personal Unblocking Key), ktorý vám poskytne operátor.



**Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora.**

Zadali ste nesprávny kód PUK 10-krát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

# Právne informácie

## Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uverejnenia: 1244-0741.2

**Upozomenie: Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nie sú podporované všetkými sieťami alebo poskytovateľmi služieb vo všetkých oblastiach. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a o poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.**

Váš mobilný telefón môže preberať, ukladať do pamäti a odosielať dodatočný obsah, ako napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od iných spoločností. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo iného obsahu od tretích strán.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takýchto programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u tretej strany a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.

Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.

Microsoft, Windows a Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.

„Nariadenia pre vývoz: Na tento výrobok a akýkoľvek softvér alebo technické údaje obsiahnuté vo výrobku alebo dodávané s výrobkom sa môžu vzťahovať zákony Európskej únie, USA a ďalších krajín pre kontrolu dovozu a vývozu. Používateľ alebo vlastník tohto výrobku súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať všetky potrebné licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto výrobku. Používateľ alebo vlastník výrobku, bez obmedzenia uvedených podmienok: (1) nesmie vedome exportovať alebo opätovne exportovať Výrobky do destinácií, ktoré sú spadajú pod paragrafy II. kapitoly smernice Rady európskej únie (EC) 428/2009; (2) musia dodržiavať nariadenia vlády USA pre kontrolu vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravované Úradom pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu; a (3) musí dodržiavať ekonomické sankčné nariadenia (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravované Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA. Používateľ a vlastníci výrobku nesmú prepravovať výrobok, jeho príslušenstvo alebo oddelený softvér do krajiny, oblasti či entity, ktoré uvedené zákony vylučujú, alebo ho doručovať takým osobám.“

# Register

<b>A</b>		
aktualizácia skladieb .....	13	
aplikácie .....	24	
<b>B</b>		
batéria .....	8	
blokovanie obrazovky .....	31	
<b>D</b>		
Domovská obrazovka .....	9	
<b>F</b>		
fotografie		
odovzdanie do internetového albumu .....	28	
<b>H</b>		
hlasová schránka .....	30	
hovory .....	19	
hry .....	24	
hudba .....	12, 13	
aktualizácia skladieb .....	13	
kanál podcast .....	12	
karaoke .....	13	
nastavenie hlasitosti .....	13	
pozastavenie skladby .....	13	
preberanie .....	24	
prehľad informácií o prehrávači .....	12	
prehrávanie .....	13, 14	
zvukové knihy .....	12	
<b>I</b>		
inteligentné zoznamy skladieb		
prehrávanie .....	13	
Internet		
webový prehliadač .....	29	
<b>K</b>		
kontakty .....	18	
<b>M</b>		
Media Go™ .....	12	
MMS .....	25	
<b>N</b>		
nabíjanie .....	8	
nastavenie hlasitosti .....	13	
navigácia .....	10	
<b>O</b>		
obnovenie .....	32	
obrázkové správy .....	25	
odkazová služba .....	30	
osobné informácie .....	18	
<b>P</b>		
PIN .....	31	
PlayNow™ .....	24	
pozastavenie skladby .....	13	
prehľad		
Prehrávač Walkman™ .....	12	
<i>prehľadávanie – pozri webový prehliadač</i>		
prehrávač médií		
inteligentné zoznamy skladieb .....	13	
Prehrávač Walkman™ .....	12	
prehrávanie		
hudba .....	13, 14	
Prípojenie USB .....	21	
príručka nastavením .....	6	
PUK .....	31	
<b>R</b>		
riešenie problémov .....	32	
<b>S</b>		
SIM .....	31	
služby zdieľania fotografií		
odovzdanie do .....	28	
SMS .....	25	
správy		
multimédiá .....	25	
obrázok .....	25	
text .....	25	
správy MMS .....	25	
správy SMS .....	25	
<b>T</b>		
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ .....	27	
Technológia TrackID™ .....	23	
vyhľadávanie informácií o skladbe .....	23	
telefónny zoznam .....	18	
<i>telefonovanie, pozri hovory</i>		
<b>V</b>		
vyhľadávanie		
hudba pomocou technológie TrackID™ .....	23	
informácie o skladbe .....	23	
vzor blokovania obrazovky .....	31	
<b>W</b>		
webový prehliadač .....	29	
Wi-Fi™ .....	28	
<b>Z</b>		
zoznamy skladieb		
inteligentné (automaticky generované) .....	13	
zvuk		
nastavenie hlasitosti .....	13	
prehrávanie .....	13, 14	