



XPERIA™

X10 mini

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson  
make.believe

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>5</b>
Používateľská príručka v telefóne.....	5
Zostavenie.....	5
Prvé spustenie telefónu.....	5
Vypnutie a zapnutie telefónu.....	7
<b>Oboznámenie sa s telefónom.....</b>	<b>9</b>
Prehľad telefónu.....	9
Nabíjanie batérie.....	10
Karta SIM.....	10
Pamäť.....	11
Stereofónna prenosná súprava handsfree.....	11
Svetelná dióda upozornení.....	12
Senzory.....	12
Úprava hlasitosti.....	12
Používanie tlačidiel na klávesnici.....	12
Stavový riadok.....	13
Používanie dotykovej obrazovky.....	14
Domovská obrazovka.....	17
Tably aplikácií.....	18
Okno naposledy použitých aplikácií.....	20
Prehľad nastavení telefónu.....	20
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	22
Zadávanie textu.....	24
<b>Volanie.....</b>	<b>26</b>
Tiesňové hovory.....	26
Telefonovanie.....	26
Hlasová schránka.....	27
Hovory viacerých účastníkov.....	27
Konferenčné hovory.....	28
Nastavenie hovoru.....	28
<b>Kontakty .....</b>	<b>30</b>
Obrazovka Podrobnosti kontaktu.....	31
Oblíbené položky .....	32
<b>Správy.....</b>	<b>34</b>
Správy SMS a MMS.....	34
E-mail.....	36
Google Talk™ .....	38
<b>Aplikácia Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>39</b>
Úvodná obrazovka aplikácie Timescape™.....	39

Používanie aplikácie Timescape™	40
Nastavenie aplikácie Timescape™	41
Miniaplikácia widget Timescape™	42
<b>Aplikácie a obsah</b>	<b>43</b>
PlayNow™	43
Android™ Market	45
Správa aplikácií	46
Obsah chránený autorskými právami	46
<b>Organizátor</b>	<b>48</b>
Kalendár	48
Poznámky	50
Budík	50
<b>Synchronizácia</b>	<b>52</b>
Sony Ericsson Sync	52
Google™ sync	53
<b>Sieť Wi-Fi™</b>	<b>54</b>
Pred pripojením k sieti Wi-Fi™	54
Stav siete Wi-Fi™	54
Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi™	55
<b>Webový prehliadač</b>	<b>57</b>
Pred používaním webu	57
Prehľadávanie webu	57
Panel s nástrojmi	58
Nastavenie prehliadača	59
<b>Pripojenie telefónu k počítaču</b>	<b>60</b>
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB	60
PC Companion	60
Media Go™	61
<b>Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™</b>	<b>62</b>
Názov telefónu	62
Párovanie s iným zariadením s technológiou Bluetooth™	62
<b>Hudba</b>	<b>64</b>
Používanie prehrávača hudby	64
Kanály podcast	66
Technológia TrackID™	67
<b>Rádio FM</b>	<b>68</b>
Prehľad rádia FM	68
Prepínanie rozhlasových staníc	68
Používanie obľúbených rozhlasových staníc	68
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc	69
Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree	69

<b>Videá .....</b>	<b>70</b>
Používanie videoprehrávača.....	70
YouTube™.....	70
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>72</b>
Hľadáčik a ovládacie prvky fotoaparátu.....	72
Používanie fotoaparátu.....	72
<b>Fotoalbum.....</b>	<b>76</b>
Zdieľanie fotografií a videí.....	77
<b>Služby určenia polohy.....</b>	<b>78</b>
Používanie technológie GPS.....	78
Google Maps™.....	78
Pokyny pri šoférovaní.....	79
<b>Blokovanie a ochrana telefónu.....</b>	<b>80</b>
Číslo IMEI.....	80
Ochrana karty SIM.....	80
Vzor odblokovania obrazovky.....	81
<b>Aktualizácia telefónu.....</b>	<b>82</b>
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	82
Aktualizácia telefónu pomocou kábla USB.....	82
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>83</b>
Bežné otázky.....	83
Chybové hlásenia.....	84
<b>Právne informácie.....</b>	<b>85</b>
<b>Register.....</b>	<b>86</b>

# Začíname

## Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

## Používateľská príručka v telefóne


V telefóne je k dispozícii rozšírená používateľská príručka. Rozšírenú používateľskú príručku a ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Prístup k používateľskej príručke v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Používateľská príručka?**

## Zostavenie

### Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

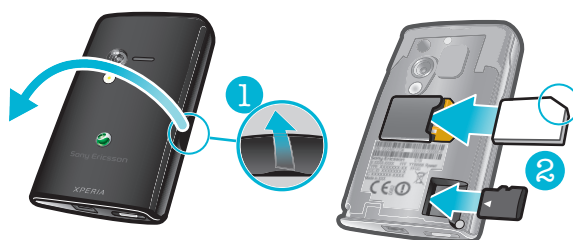

- 1 Zložte kryt.
- 2 Vložte kartu SIM tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol, a pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

### Nasadenie krytu



- Nasadte kryt na zadnú stranu telefónu.

## Prvé spustenie telefónu

Pri prvom spustení telefónu sa zobrazí príručka nastavení, ktorá umožňuje zadať dôležité nastavenia telefónu, importovať kontakty a nastaviť e-mailové účty a účty služieb online. Príručku nastavení môžete spustiť aj neskôr z nastavení telefónu.


## Nastavenie jazyka

- 1 Prechádzajte zoznamom dostupných jazykov.
- 2 Ťuknite na jazyk, ktorý chcete používať v telefóne. Jazyk sa označí.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


## Nastavenie Internetu a odosielania správ

Ak chcete odosielať správy alebo používať Internet, potrebujete mobilné dátové pripojenie 2G/3G. Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov má v telefóne vopred nainštalované nastavenie pre správy a Internet, alebo sa toto nastavenie prevezme do telefónu po prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM. Ak sa tak nestane, prejdite v počítači na lokalitu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a preberte z nej nastavenie pre svoj telefón. Ak chcete manuálne pridať alebo zmeniť nastavenia siete, pozrite si časť **Nastavenie Internetu a odosielania správ** na stránke 22, kde nájdete viac informácií.

## Import kontaktov z karty SIM

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Import kontaktov**.
  - 2 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete importovať kontakty z karty SIM do telefónu, ťuknite na položku **Áno**.
-  Pomocou služby Sony Ericsson Sync môžete synchronizovať kontakty, záložky a udalosti kalendára medzi telefónom a účtom služby spoločnosti Sony Ericsson. Týmto spôsobom môžete preniesť údaje zo starého telefónu do účtu služby spoločnosti Sony Ericsson a potom ich preniesť do nového telefónu. Účet v službe spoločnosti Sony Ericsson môžete vytvoriť z prostredia služby Sony Ericsson Sync v telefóne alebo na adrese [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) v počítači.

## Nastavenie času a dátumu

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Čas a dátum**.
  - 2 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
  - 3 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum** alebo **Nastaviť čas**.
  - 4 Ťuknutím na položku **+** alebo **-** upravte dátum alebo hodiny a minúty.
  - 5 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
-  Pri nastavovaní času môžete prepnúť medzi 12 a 24-hodinovým formátom. Ak chcete použiť možnosti **dop.** a **pop.**, musíte zrušiť začiarknutie políčka **Použiť 24-hodinový formát**.

## Vytvorenie nového účtu služby Google™ v telefóne

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Konto Google**.
- 2 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- 4 Zadáajte osobné údaje a požadované používateľské meno v službe Google™. Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Zadáajte a potvrdte heslo. Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 6 Vyberte bezpečnostnú otázku a zadajte odpoveď, ktorú poznáte len vy. Môžete tiež zadať druhú e-mailovú adresu, na ktorú bude možné odoslať údaje o účte služby Google™, ak ich zabudnete. Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Ťuknutím na položku **Súhlasím, ďalej** vyjadrite súhlas s podmienkami služby Google™.
- 8 Zadáajte bezpečnostné slovo zobrazené ako obrázok. Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 9 Začiarknite políčka pre dodatočné služby Google™, ktoré chcete povoliť. Políčka služieb, ktoré nechcete používať, nechajte nezačiarknuté. Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 10 Ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**. Váš nový účet služby Google™ sa vytvorí a nastaví na používanie so službami Google™ v telefóne.

### Nastavenie existujúceho účtu služby Google™ v telefóne

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Konto Google**.
  - 2 Ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 3 Ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.
  - 4 Zadáajte používateľské meno a heslo svojho účtu služby Google™. Pokračujte ťuknutím na položku **Prihlásiť sa**.
  - 5 Začiarknite políčka pre dodatočné služby Google™, ktoré chcete povoliť. Políčka služieb, ktoré nechcete používať, nechajte nezačiarknuté. Ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 6 Ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**. Tým sa nastaví účet služby Google™ v telefóne.
- 💡 Vo väčšine prípadov je používateľské meno v službe Google™ prvou časťou e-mailovej adresy služby Google™.

### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **E-mail**.
  - 2 Ťuknite na položku **E-mailová adresa**, zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 3 Zadáajte heslo a ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
  - 5 Ak telefón nedokáže prevziať nastavenie e-mailového účtu automaticky, zadajte nastavenie účtu manuálne.
- 💡 Ak je potrebné zadať nastavenie manuálne, vyžiadajte si správne nastavenie e-mailového účtu od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Potrebujete napríklad vedieť, či ide o účet typu POP3 alebo IMAP.

### Nastavenie aplikácie Sony Ericsson Timescape™

Aplikácia Sony Ericsson Timescape™ zhromažďuje všetky komunikačné udalosti na jednom mieste a zobrazuje aktuálne správy a zmeškané hovory od kontaktov a priateľov v službách Facebook™ a Twitter™.

### Nastavenie účtu služby Facebook™

- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Facebook**.
- 2 Ťuknite na položku **Meno používateľa**, zadajte používateľské meno a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Zadáajte heslo a ťuknite na položku **Hotovo**.

### Nastavenie účtu služby Twitter™



- 1 V sprievodcovi nastavením ťuknite na položku **Twitter**.
- 2 Ťuknite na položku **Meno používateľa**, zadajte používateľské meno a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Zadáajte heslo a ťuknite na položku **Hotovo**.

### Ukončenie sprievodcu nastavením


- Po dokončení práce so sprievodcom nastavením ťuknite na položku **Hotovo**.

## Vypnutie a zapnutie telefónu

### Zapnutie telefónu

- 1 Stlačte tlačidlo  v hornej časti telefónu a podržte ho stlačené.
  - 2 Podľa potreby zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
  - 3 Pri prvom spustení postupujte podľa pokynov v sprievodcovi nastavením.
- 💡 Kód PIN vám poskytne mobilný operátor. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, stlačte tlačidlo .

### Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené, kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

### Aktivácia obrazovky

- Stlačte tlačidlo .

### Uzamknutie obrazovky


- Stlačte tlačidlo .



# Oboznámenie sa s telefónom

## Prehľad telefónu


- 1 Svetelná dióda upozornení
- 2 Reproduktor slúchadla
- 3 Tlačidlo napájania/blokovania obrazovky
- 4 Senzor vzdialenosti
- 5 Svetelný senzor
- 6 Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
- 7 Dotyková obrazovka
- 8 Tlačidlo ponuky
- 9 Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku
- 10 Tlačidlo Naspäť
- 11 Tlačidlo uzávierky fotoaparátu

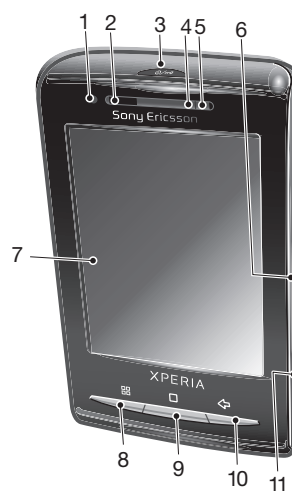

- 12 Reproduktor
- 13 Objektív fotoaparátu
- 14 Svetlo fotoaparátu
- 15 Otvor na remienok
- 16 Konektor 3,5 mm pre náhlavnú súpravu
- 17 Konektor pre nabíjačku/kábel USB



## Použitie otvoru na remienok

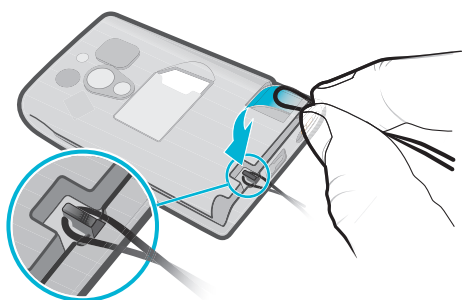


- 1 Zložte kryt.
- 2 Oviňte remienok okolo otvoru na remienok.
- 3 Nasadte kryt.

## Nabíjanie batérie

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení telefónu k napájacíemu zdroju môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie. Počas nabíjania môžete telefón naďalej používať.

- ! Po úplnom nabití sa batéria začne vybiť a po určitom čase sa znova dobije. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.

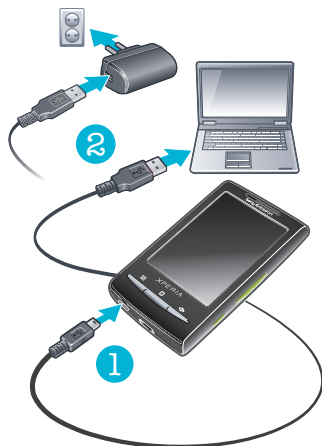

### Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra

- Pripojte telefón k zdroju napájania pomocou kábla USB a napájacieho adaptéra.

### Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- 1 Pripojte telefón k portu USB na počítači pomocou kábla USB, ktorý je súčasťou súpravy telefónu.
- 2 Ťuknite na položku **Nabiť telefón**.

## Maximalizácia výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Znížte jas obrazovky.
  - Telefón pravidelne nabíjajte. Batéria vydrží dlhšie, ak ju pravidelne nabíjate.
  - Ak sa nachádzate v oblasti mimo pokrytia siete, telefón sa opätovne snaží sieť vyhľadať. Tým sa spotrebúva energia. Ak sa nemôžete dostať do oblasti s lepším pokrytím signálu, odporúčame telefón vypnúť.
  - Ak práve nevyužívate technológie 3G, Bluetooth™ a Wi-Fi™, odporúčame ich vypnúť.
- 💡 Viac informácií o tom, ako dosiahnuť maximálny výkon batérie, nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorú ste dostali od mobilného operátora, obsahuje informácie o vašich predplatených službách. Pred vložením alebo vybratím karty SIM vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku.

## Kód PIN

Na aktivovanie telefónnych služieb a funkcií budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (\*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa naň volať bez zadania kódu PIN.

## Pamäť

Na ukladanie obsahu môžete používať pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú na pamäťovú kartu, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

### Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.


- ! Bez pamäťovej karty nie je možné využívať fotoaparát či prehrávať a preberať hudobné súbory a videoklipy.

### Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne je možné naformátovať, napríklad s cieľom uvoľniť miesto v pamäti.

- ! Všetok obsah na pamäťovej karte sa stratí. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

#### Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Karta SD, veľkokapacitný ukladací priestor USB a ukladací priestor telefónu > Odpojiť kartu SD**.
- 3 Po odpojení pamäťovej karty od počítača ťuknite na položky **Formátovať kartu SD > Vymazať všetko**.

## Stereofónna prenosná súprava handsfree



#### Používanie súpravy handsfree

- 1 Pripojte prenosnú súpravu handsfree.
  - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru. Ak počúvate hudbu, prehrávanie sa po prijatí hovoru zastaví a po jeho skončení sa obnoví.
  - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak prenosná súprava handsfree nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.

## Svetelná dióda upozornení

Svetelná dióda upozornení sa nachádza na hornej časti telefónu. Poskytuje informácie o stave telefónu a nevybavených upozorneniach.

### Stav svetelných diód

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia je medzi nízkou a plnou.
Blikajúca zelená	Neprečítaná správa alebo upozornenie na zmeškaný hovor.

- 💡 Kým je počas nabíjania telefónu úroveň nabitia batérie ešte nízka, svetelná dióda nesignalizuje nevybavené upozornenia (blikajúca zelená).

## Senzory

Telefón obsahuje senzor svetla a vzdialenosti. Senzor svetla slúži na rozpoznanie podsvietenia na automatický displej LCD. Senzor vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

## Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

### Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Nastavenie tichého a vibračného režimu telefónu

- 1 Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti smerom nadol na minimum. Telefón je v tichom, no vibračnom režime.
- 2 Stlačením tlačidla hlasitosti nadol ešte o jeden krok sa vypne aj vibračný režim.

## Používanie tlačidiel na klávesnici

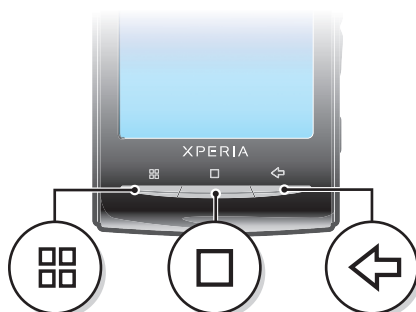

Ponuka Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii



Domov • Prechod na obrazovku **Domovská obrazovka** alebo na tably aplikácií z ľubovoľnej aplikácie alebo obrazovky

- Otvorenie naposledy použitého okna aplikácie
- ← Spät
- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
  - Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení

## Stavový riadok



Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazuje informácie o stave telefónu a upozornenia. Ikony upozornení sa zobrazujú na ľavej strane stavového riadka. Ikony stavu telefónu sa zobrazujú vpravo. Z prostredia stavového riadka môžete získať prístup aj k panelu upozornení.



## Ikony stavu telefónu



















Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Služba GPRS je k dispozícii
	Služba Edge je k dispozícii
	Systém 3G je k dispozícii.
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov Edge
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS aktivovaná
	Aktivovaný režim V lietadle
	Pripojená náhlavná súprava
	Funkcia Bluetooth™ aktivovaná
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth
	Karta SIM zablokovaná
	Mikrofón telefónu vypnutý
	Funkcia Speakerphone aktivovaná
	Reproduktor telefónu vypnutý
	Vibračný režim

-  Budík nastavený
-  Chyba pri synchronizácii

## Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobrazíť nasledujúce ikony oznámení:

-  Nová e-mailová správa
-  Nová textová správa/multimediálna správa
-  Problém s doručením textovej správy/multimediálnej správy
-  Nová okamžitá správa
-  Nová hlasová správa
-  Nadchádzajúca udalosť kalendára
-  Prehráva sa skladba
-  Problém s prihlásením/synchronizáciou
-  Pamäťová karta je plná
-  Rozhranie Wi-Fi™ je zapnuté a sú dostupné bezdrôtové siete
-  Telefón je prepojený s počítačom pomocou kábla USB
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení





## Používanie dotykovej obrazovky

### Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

### Označenie alebo zrušenie označenia možnosti



- Ak chcete označiť možnosť alebo zrušiť jej označenie, ťuknite na príslušné začiarkavacie políčko alebo v niektorých prípadoch ťuknite na pravú stranu možnosti zoznamu.

-  Začiarknuté políčko
-  Nezačiarknuté políčko
-  Označená možnosť zoznamu
-  Neoznačená možnosť zoznamu



## Panoramatické zobrazenie

- Keď je k dispozícii táto možnosť, posúvajte prstom po obrazovke, aby sa obraz zobrazoval panoramaticky.

## Priblíženie

K dispozícii sú dva spôsoby priblíženia. Možnosť použitia spôsobu priblíženia závisí od používanej aplikácie. Napríklad webový prehliadač používa tlačidlá  a , avšak v albume fotoaparátu sa používa dotyk, podržanie a posúvanie.

## Lupa


- Ak sú zobrazené ikony  alebo , ťuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialite.
- Približovať alebo oddiaľovať môžete aj tak, že sa dotknete obrazovky, podržíte na nej prst a budete sa posúvať nahor alebo nadol.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

## Posúvanie po obrazovke

Po obrazovke sa môžete posúvať nahor alebo nadol a na niektorých webových stránkach dokonca aj do strán.

- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

## Posun po obrazovke

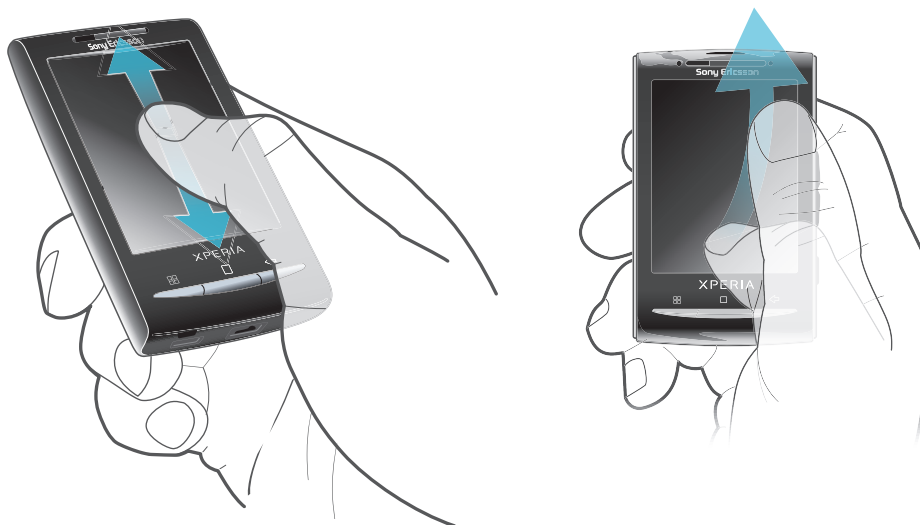



- Po obrazovke sa posúvajte pohybom prsta nahor alebo nadol.
- Rýchly presun dosiahnete rýchlym pohybom ruky. Môžete čakať, kým sa posúvanie dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

## Zoznamy

Abecedné zoznamy môžete prehľadávať pomocou ikony indexu.



### Používanie ikony indexu

- 1 V ktoromkoľvek abecednom zozname rýchlym pohybom nahor alebo nadol zobrazte ikonu .
- 2 Dotknite sa, podržte a posuňte ikonu  nahor alebo nadol, čím prejdete na písmeno indexu.

### Panel upozornení

Na paneli upozornení sa ikony upozornení zobrazujú v podrobnom zobrazení. Upozornenia, ako sú správy, pripomienky či upozornenia na udalosti, môžete otvoriť priamo z panela upozornení. Môžete tiež otvárať spustené aplikácie, napríklad prehrávač hudby alebo rádio.

### Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

### Zatvorenie panela upozornení

- Stlačte tlačidlo .
- Posuňte panel upozornení nahor.

### Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na ikonu otvorte spustenú aplikáciu.



### Vymazanie panela oznámení

- Na paneli oznámení ťuknite na položku **Vymazať**.

## Domovská obrazovka

Obrazovka **Domovská obrazovka** je východiskovým bodom telefónu. Obrazovku **Domovská obrazovka** si môžete prispôbiť pridávaním miniaplikácií widget, alebo zmenou tapety a aplikácií v rohoch. Ak pridáte viacero miniaplikácií widget, obrazovka **Domovská obrazovka** bude presahovať šírku displeja. Rohy obrazovky **Domovská obrazovka** slúžia na rýchly prístup k aplikáciám alebo záložkám. Do rohov môžete pridať ľubovoľnú aplikáciu alebo záložku.


- ! Pri otvorení obrazovky **Domovská obrazovka** môžu byť niektoré aplikácie naďalej spustené na pozadí. Ak si neželáte, aby boli spustené na pozadí, musíte každú zo spustených aplikácií pred otvorením obrazovky **Domovská obrazovka** ukončiť.





### Zobrazenie rozšírenej domovskej obrazovky

- Posúvajte prst k okrajom obrazovky.

### Zmena tapety na domovskej obrazovke




- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Zmeniť tapetu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Uspor. miniapl. widget**.
- 3 Rýchlym pohybom prechádzajte horizontálnym zoznamom miniaplikácií widget a ťuknite na položku **Pridať nást. widget**.
- 4 Vyberte miniaplikáciu widget v zozname.
- 5 Stlačením tlačidla  opustíte režim úprav.

- 💡 Ďalšie miniaplikácie widget môžete pridať rýchlym prechádzaním horizontálnym zoznamom a ťuknutím na položku **Pridať miniaplikácie widget**.

### Odstránenie miniaplikácie widget z domovskej obrazovky

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Uspor. miniapl. widget**.
- 3 Rýchlym horizontálnym pohybom prechádzajte obrazovkou a ťuknite na miniaplikáciu widget, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na symbol  v miniaplikácii widget.
- 5 Ťuknite na položku **Áno**.
- 6 Stlačením tlačidla  opustíte režim úprav.

## Tably aplikácií

Prístup k aplikáciám v telefóne umožňujú tably aplikácií. Tably aplikácií presahujú šírku displeja. Je možné vytvárať nové tably a zoradiť aplikácie podľa svojich preferencií.



Zobrazuje, v ktorej aplikácii sa nachádzate

### Otvorenie tabiel aplikácií

- ! Tably aplikácií je možné otvoriť niekoľkými spôsobmi.
- Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu nahor.
- Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- Na obrazovke **Domovská obrazovka** vykonajte rýchly pohyb nahor.
- Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte položku .

### Prehľadávanie tabiel aplikácií

- Na tabľách aplikácií rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

### Vytvorenie novej tably aplikácií




- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položku **Usporiadanie ikon**.
- 3 Dotknite sa a podržte položku na poslednej table, kým nezavibruje, a potom ju posuňte doprava.
- 4 Stlačením tlačidla opustite režim úprav.

### Presun aplikácie




- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Usporiadanie ikon**.
  - 3 Dotknite sa a podržte položku, kým nezavibruje, a presuňte ju do niektorého rohu alebo na inú tabu aplikácií. Ak presuniete položku na poslednej table aplikácií, tabla sa prepne na nasledujúcu tabu.
  - 4 Stlačením tlačidla opustite režim úprav.
- 💡 Položky na tabľách aplikácií nie sú skratky k aplikáciám, ale samotné aplikácie. Pri presune aplikácie z tabiel aplikácií do rohov a naopak sa presúva samotná aplikácia, nie skratka. Aplikácie nemajú skratky.

### Zmena usporiadania rohov

- ! Rohy nie sú skratky k aplikáciám, ale samotné aplikácie.

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Usporiadanie ikon**.
  - 3 Dotknite sa a podržte položku na table aplikácií a potom ju posuňte do niektorého rohu. Taktiež môžete zamieňať položku medzi tabuľou aplikácií a ľubovoľným rohom.
  - 4 Stlačením tlačidla  opustíte režim úprav.
-  Taktiež môžete pridať obľúbené záložky ako rohy alebo ich presunúť preč z rohov na tabuľu aplikácií.

### Odstránenie tabuľy s aplikáciami

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Usporiadanie ikon**.
  - 3 Dotknite sa a podržte každú položku, kým nezavibruje, a presuňte ich po jednej na ľavú tabuľu, kým posledná tabuľka vpravo nebude prázdna.
  - 4 Stlačením tlačidla  opustíte režim úprav.
-  Pred presunom položiek doľava sa uistite, či je na table vľavo dostatok miesta.

### Prehľad aplikácií

	<b>Správy</b>	Odosielanie a prijímanie správ SMS a MMS
	<b>Prehrávač hudby</b>	Prehrávanie hudby a zoznamov skladieb
	<b>Vytáčanie</b>	Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, prepínanie medzi hovormi, uskutočňovanie konferenčných hovorov a zobrazenie histórie hovorov
	<b>Kontakty</b>	Udržiava prehľad vašich priateľov a kolegov
	<b>Prehliadač</b>	Prehľadávanie webu a preberanie nových programov a súborov z Internetu
	<b>Fotoaparát</b>	Umožňuje snímání fotografií a nahrávanie videoklipov
	<b>Album</b>	Zobrazenie obrázkov a fotografií
	<b>E-mail</b>	Odosielanie a prijímanie e-mailov
	<b>Nastavenie</b>	Úprava nastavení telefónu podľa vlastných predstáv
	<b>Market</b>	Služba Android™ Market na preberanie a nákup nových aplikácií pre mobilný telefón
	<b>Budík</b>	Umožňuje nastavenie budíka
	<b>Kalendár</b>	Poskytuje prehľad o všetkých udalostiach
	<b>Poznámky</b>	Práca s poznámkami
	<b>Rádio FM</b>	Počúvanie rádia v telefóne
	<b>TrackID™</b>	Služba na rozpoznanie hudby
	<b>Video</b>	Sledovanie videí uložených v telefóne
	<b>PlayNow™</b>	Zabezpečí preberanie množstva skvelého obsahu pre váš telefón
	<b>YouTube</b>	Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta
	<b>Google Maps</b>	Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty
	<b>Gmail™</b>	E-mailová aplikácia podporujúca službu Google Mail™

	<b>Kalkulačka</b>	Vykonávanie základných výpočtov
	<b>Google Talk</b>	Konverzácia chat cez Internet
	<b>Hlasové vytáčanie</b>	Uskutočňovanie hovorov pomocou hlasu
	<b>Hlasové vyhľadávanie</b>	Vyhľadávanie obsahu na webe pomocou hlasu
	<b>Photo fun</b>	Úprava fotografií
	<b>Časovač</b>	Odpočítavanie času
	<b>Stopky</b>	Sledovanie času
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Synchronizácia kontaktov, kalendára a ďalších nástrojov pomocou portálu SonyEricsson.com
	<b>Timescape™</b>	Prehľad celodennej komunikácie v telefóne a v službách online
	<b>Používateľská príručka</b>	Rozšírená používateľská príručka priamo v telefóne
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Aplikácia na synchronizáciu. Aplikáciu Dataviz® RoadSync môžete v telefóne synchronizovať pomocou softvéru Microsoft® Exchange ActiveSync®.

- ! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.
- 💡 Súčasne môžete prevziať aj ďalšie aplikácie. Prevzaté aplikácie sa tiež zobrazia na tabľách aplikácií.

## Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete zobrazit' a otvoriť naposledy použité aplikácie.

### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- V ľubovoľnej aplikácii stlačte a podržte stlačené tlačidlo .

## Prehľad nastavení telefónu

Telefón môžete nastaviť tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám, napríklad možnosti **Dátum a čas**, **Ovládanie bezdrôtových sietí** a **Synchronizácia údajov**.


### Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.

#### Nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum upravte ťuknutím na položku **+** alebo **-**.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.


### Nastavenie času

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Dátum a čas**.
  - 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
  - 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
  - 5 Ťuknutím na položku **+** alebo **-** upravte hodiny a minúty.
  - 6 Ťuknutím zmeňte položku **dop.** na **pop.** alebo naopak.
  - 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- ! Ak chcete použiť možnosti **dop.** a **pop.**, musíte zrušiť začiarknutie políčka **Použiť 24-hodinový formát**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automaticky**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie formátu hodín

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Použiť 24-hodinový formát**.
- 3 Začiarknutím príslušného políčka prepnete medzi 12 a 24-hodinovým formátom.

### Nastavenie formátu dátumu


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Nastavenie zvonenia


### Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk a obraz > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.


### Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Zvuk a obraz**.
- 3 Vyberte položku **Zvuky sprevádzajúce dotyky** alebo **Výber je sprevádzaný zvukmi**.

### Výber signálu zvonenia upozornení

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk a obraz > Signál zvonenia pre upozornenie**.
- 3 Vyberte signál zvonenia a ťuknite na položku **OK**.

### Nastavenie signalizácie vibrovaním


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Zvuk a obraz**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrácie telefónu**.

## Nastavenie obrazovky


### Orientácia

Orientáciu obrazovky možno zmeniť zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku. Toto nastavenie je predvolene vypnuté, ale môžete ho zmeniť tak, aby sa orientácia menila automaticky.




#### Nastavenie automatickej orientácie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na panel aplikácií.
  - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk a obraz**.
  - 3 Začiarknite políčko **Orientácia**.
-  Ak nenastavíte automatickú orientáciu obrazovky, telefón zostane v orientácii na výšku.

#### Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk a obraz > Jas**.
- 3 Ak chcete znížiť jas obrazovky, posuňte ovládač smerom doľava. Ak chcete zvýšiť jas obrazovky, posuňte ovládač smerom doprava.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



#### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk a obraz > Interval vypnutia obrazovky**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

### Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.




#### Zmena jazyka telefónu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Lokálne nastavenie a text > Výber miestneho nastavenia**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, pomoc nájdete na lokalite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Režim Lietadlo

V režime Lietadlo neprebiehajú v telefóne žiadne rádiové prenosy. Nie je možné zapnúť rozhranie Bluetooth™ ani Wi-Fi™.

#### Zapnutie režimu Lietadlo

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí**.
  - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Režim Lietadlo môžete zapnúť aj stlačením a podržaním tlačidla .


### Nastavenie Internetu a odosielania správ

Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov má vopred nainštalované nastavenie pre správy a Internet, alebo sa toto nastavenie prevezme po prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM. Ak sa tak nestane, prejdite v počítači na lokalitu





[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a preberte z nej nastavenie pre svoj telefón. Nastavenie Internetu môžete pridať alebo zmeniť aj manuálne.

Telefón sa automaticky prepína medzi sieťami 2G a 3G v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí mobilní operátori umožňujú manuálne prepínanie sietí.




### Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu (APN)

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete**.
  - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené značkou začiarknutia napravo.


### Manuálna konfigurácia nastavenia Internetu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
  - 3 Stlačte tlačidlo .
  - 4 Ťuknite na položku **Nový názov prístupového bodu** .
  - 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
  - 6 Ťuknite na položku **Názov prístupového bodu (APN)** a zadajte názov prístupového bodu.
  - 7 Ťuknite a zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
  - 8 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .
- 💡 Podrobné informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.


### Obnovenie predvolených nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené nastavenia** .


### Zmena režimu siete

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte uprednostňovaný režim siete.

### Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Sieťoví operátori**.
  - 3 Ťuknite na položku **Vyhľadávať siete**.
  - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nevyhľadá inú sieť, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete. Odporúča sa zapnúť automatický výber siete.

### Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Sieťoví operátori**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať automaticky**.

## Údajové služby pri roamingu



V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu.

### Aktivácia údajových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete**.
- 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.

## Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete použiť textový vstup multitap  alebo rýchle zadávanie textu . Pri rýchlom zadávaní textu sa využíva zabudovaný slovník.

### Používanie klávesnice na obrazovke

Klávesnica na obrazovke sa zobrazí po spustení aplikácie alebo výbere poľa, ktoré vyžaduje zadanie textu alebo čísiel.

- 💡 Klávesnicu môžete kedykoľvek zatvoriť stlačením tlačidla .

### Zobrazenie klávesnice a zadávanie textu

- Klávesnica sa zobrazí po ťuknutí na textové pole.

### Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred zadaním písmena ťuknite na položku .

### Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadaním slova ťuknite na položku , kým sa nezobrazí symbol .

### Zadanie čísel pomocou klávesnice

- Pri zadávaní textu posuňte položku  doľava. Zobrazí sa klávesnica s číslami.

### Vloženie symbolov

- Pri zadávaní textu posuňte položku  doprava.

### Používanie klávesnice na šírku

- Po zobrazení klávesnice otočte telefón doprava alebo doľava.
- 💡 Na to, aby klávesnica fungovala v režime na šírku, musí používaná aplikácia podporovať režim na šírku a telefón musí byť nastavený na automatické otáčanie.

### Zmena jazyka písania


- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka v pravom hornom rohu.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Zadanie textu pomocou textového vstupu multitap

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka v pravom hornom rohu.
- 2 Ťuknutím na položku **Multitap** prepnete na metódu vstupu multitap.
- 3 Ak chcete napísať slovo, ťuknite na tlačidlo so znakom toľkokrát, koľkokrát je potrebné na napísanie požadovaného písmena.



### Zadanie textu pomocou rýchleho zadávania textu

- 1 Pri zadávaní textu ťuknite na ikonu jazyka v pravom hornom rohu.
- 2 Ťuknutím na položku **Rýchly text** prepnete na rýchle zadávanie textu.
- 3 Ak chcete napísať slovo, ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle.
- 4 Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  vyberte slovo v zozname.
- 5 Ak sa požadované slovo nenachádza v zozname, ťuknite na položku **Napísať**, vykonajte potrebné zmeny a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Úprava textu




- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí ponuka **Upraviť text**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

# Volanie



## Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

### Uskutočnenie tiesňového hovoru





- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
- 💡 Na číslo tiesňovej linky môžete volať aj bez vloženej karty SIM.

### Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá


- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

## Telefonovanie



### Uskutočnenie hovoru

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ak sa zobrazuje záznam hovorov, ťuknutím na položku  prejdite do zobrazenia klávesnice.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

### Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa položky **0** a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí symbol +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku .

### Prijatie hovoru



- Posuňte indikátor smerom k ikone .


### Odmietnutie hovoru

- Posuňte indikátor smerom k ikone .

### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .


### Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

### Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.


### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prijatí hovoru ťuknite na položku .



## Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.





### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaných hovorov sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Zmeškané hovory môžete zobraziť na paneli upozornení.

### Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ak sa zobrazuje klávesnica, ťuknutím na položku  prejdite do zobrazenia záznamu hovorov.
- 3 Ťuknite na číslo, na ktoré chcete zavolať.


### Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ak sa zobrazuje klávesnica, ťuknutím na položku  prejdite do záznamu hovorov.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na existujúci kontakt pridajte číslo k danému kontaktu alebo ťuknutím na položku  vytvorte nový kontakt.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.


## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor. Číslo hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. V opačnom prípade získate číslo hlasovej schránky od poskytovateľa služieb. Číslo môžete následne manuálne vložiť do telefónu.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Hlasová schránka**.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


### Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenia hovorov GSM**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené**.




### Prijatie druhého hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Nahradiť**.

### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Odpoveď**.


### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Ťuknite na položku .
  - 2 Zadať číslo príjemcu a ťuknite na položku .
  - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
-  Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.




### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

## Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
- 4 Ťuknite na položku .

-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

### Ukončenie konferenčného hovoru


- Počas hovoru ťuknite na položku .

## Nastavenie hovoru


### Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

### Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenia hovorov GSM > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadať číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a ťuknite na položku **Povoliť**.


### Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenia hovorov GSM > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť**.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenia hovorov GSM > Identifikácia volajúceho**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory.

### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Zapnúť číslo FDN** alebo **Vypnúť číslo FDN**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.


### Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Zoznam čísel FDN**.



# Kontakty

V aplikácii **Kontakty** môžete ku kontaktom pridať údaje, napríklad telefónne čísla a e-mailové adresy. Pri zobrazení kontaktu tak získate jednoduchý prístup ku komunikácii s daným kontaktom. Ak máte účet synchronizačnej služby, môžete synchronizovať kontakty telefónu s kontaktmi účtu. Informácie nájdete v časti **Synchronizácia** na stránke 52.


## Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknutím na položku  otvorte aplikáciu **Kontakty**.
- 💡 Ak ste nenastavili telefón na synchronizáciu s webovou službou, alebo ak ste neimportovali kontakty z karty SIM, môžete tak urobiť pri prvom spustení aplikácie **Kontakty**.



## Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Import kontaktov SIM**.
  - 3 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste už importovali kontakty z karty SIM, ktorú používate, nie je potrebné urobiť to ešte raz.



## Volanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt.
- 3 Ťuknite na požadované telefónne číslo kontaktu.



## Odoslanie správy SMS alebo MMS kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt.
  - 3 Ťuknite na položku  vedľa požadovaného telefónneho čísla kontaktu.
  - 4 Upravte správu a ťuknite na položku **Odoslať**.
- ! Správy SMS a MMS je možné odoslať len na mobilné telefónne čísla.





## Odoslanie e-mailovej správy kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa požadovanej e-mailovej adresy kontaktu.
- 4 Upravte správu a ťuknite na položku **Odoslať**.


## Výber kontaktov na zobrazenie

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zobrazovaná skupina**.
  - 3 Vyberte kontakty, ktoré sa majú zobrazovať.
- ! Možnosť **Moje kontakty** zahŕňa osobné kontakty. Ak ste synchronizovali kontakty s inou službou, možnosť **Všetky kontakty** bude zahŕňať všetky kontaktované osoby a služby.

### Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položku **Meno**, zadajte názov a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 4 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 5 Zadajte alebo vyberte ďalšie potrebné informácie o kontakte, potom sa posuňte nahor a ťuknite na položku **Uložiť**. Ak chcete pridať polia s ďalšími údajmi, ťuknite na položku **Pridať ďalšie**.
-  Typ telefónneho čísla sa vyberie automaticky. Ak chcete typ čísla zmeniť, ťuknite na príslušné pole.
-  Môžete tiež pridávať kontakty zo záznamu hovorov.

### Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 3 Zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Nájdené položky sa zobrazia ako zoznam. Ak sa nájde viacero položiek, ťuknutím na šípku nadol sa zobrazí zoznam všetkých nájdených položiek.
- 5 Prejdite a ťuknite na požadovaný kontakt.

### Obrazovka Podrobnosti kontaktu




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Fotografia kontaktu   |
| 2 | Kontakt patrí medzi obľúbené  |
| 3 | Telefónne číslo kontaktu  |
| 4 | Tlačidlo so symbolom nekonečna na prístup ku komunikácii v aplikácii Timescape™ |
| 5 | Kontakt je prepojený s kontaktom webovej služby                                 |
| 6 | Odoslanie správy SMS alebo MMS kontaktu   |
| 7 | Úprava kontaktu   |


## Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete vybrať.
  - 3 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
  - 4 Ak chcete pridať fotografiu kontaktu, ťuknite na položku  a vyberte alebo zhotovte fotografiu.
  - 5 Ak chcete pridať telefónne číslo, posuňte sa nadol, ťuknite na položky **Pridať ďalšie > Telefónne číslo** a zadajte číslo.
  - 6 Ak chcete pridať e-mailovú alebo inú adresu, posuňte sa nadol, ťuknite na položku **Pridať ďalšie** a vyberte požadovaný typ adresy.
  - 7 Ak chcete vybrať signál zvonenia pre kontakt, posuňte sa nadol a ťuknite na položky **Pridať ďalšie > Signál zvonenia**. Vyberte signál zvonenia a ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 8 Po dokončení sa posuňte nahor a ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Typ telefónneho čísla sa vyberie automaticky. Ak chcete typ čísla zmeniť, ťuknite na príslušné pole.



## Odstránenie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 4 Posuňte sa nadol a ťuknite na položky **Odstrániť kontakt > Odstráň**.

## Odstránenie všetkých kontaktov



- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na položku **Ukladací priestor kontaktov**.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať údaje**.

## Pridanie fotografie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ku ktorému chcete pridať fotografiu.
- 3 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete vybrať fotografiu z fotoalbumu, ťuknite na položku **Fotografie** a vyberte fotografiu. Ak chcete zhotoviť novú fotografiu, ťuknite na položku **Nasnímať novú fotogr.** a zhotovte fotografiu.
- 6 Orežte fotografiu pomocou rámcčka a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Posuňte sa nahor a ťuknite na položku **Uložiť**.

-  Fotografiu ku kontaktu môžete pridať aj z priečinka **Album**.

## Zobrazenie komunikácie s kontaktom v aplikácii Timescape


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, s ktorým chcete zobrazíť konverzáciu.
- 3 Ťuknite na položku . Ak ste aplikáciu Timespace ešte nepoužili, ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Všetky zmeškané hovory, správy SMS a MMS, najnovšie udalosti služieb Facebook a Twitter pre daný kontakt sa zobrazujú v aplikácii Timescape.

## Obľúbené položky



Jednotlivé kontakty môžete označiť ako obľúbené, a tak k nim získať rýchly prístup. Len kontakty, ktoré obsahujú fotografiu, môžu byť označené ako obľúbené.



### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku **Upraviť**.
- 4 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Obľúbené**. Ak ste ku kontaktu nepridali fotografiu, zobrazí sa výzva na jej pridanie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

### Prístup k obľúbeným kontaktom

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kartu . Obľúbené položky sa zobrazia ako miniatúry.

# Správy

## Správy SMS a MMS

### Pred použitím správ SMS a MMS




Z telefónu môžete posielat správy SMS pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň posielat a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Jedna správa SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov. Dlhšie správy sa zlúčia a odošlú ako viacero správ. Účtuje sa každá odoslaná správa.

! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Informácie nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na stránke 6.



💡 Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti *Zadávanie textu* na stránke 24.

### Používanie správ SMS a MMS


#### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **Nová správa**.
  - 3 Ťuknite na položku **Napište správu**, zadajte text správy a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 4 Ťuknutím prejdite na pridanie príjemcu.
  - 5 Ak chcete pridať príjemcu, vyberte kontakt v zozname. Taktiež môžete ťuknúť na textové pole a zadať číslo manuálne. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 6 Ak chcete pridať fotografiu alebo video, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
  - 7 Ak chcete pridať, odstrániť alebo upraviť príjemcov, stlačte tlačidlo , ťuknite na položku **Upraviť príjemcov** a upravte príjemcov.
  - 8 Po dokončení ťuknite na položku **Odoslať**.
- 💡 Ak nebudete pokračovať vo vytváraní správy, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept**.


#### Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak sa správa ešte neprevzala, ťuknite na správu a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
  - 4 Ak prijatá správa obsahuje hudbu alebo video, ťuknite na položku a potom na položku **Zobraziť video** alebo **Prehrať zvuk**.
- 💡 Po prijatí správy SMS alebo MMS sa v stavovom riadku zobrazí položka . Keď je otvorený stavový riadok, správu si môžete prečítať aj posunutím stavového riadka nadol a ťuknutím na prijatú správu.


#### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ťuknutím na textové pole aktivujte klávesnicu.
- 4 Zadajte text správy.
- 5 Ťuknite na položku **Odoslať**.



### Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ťuknite na požadovanú správu a potom ťuknite na položky **Poslať správu ďalej > Nová konverzácia**.
- 4 Ťuknutím na položku **Pridať príjemcu** pridajte príjemcu.
- 5 Ťuknite na položku **Odoslať**.




### Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ťuknite na požadovanú správu a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu > Odstrániť správu**.



### Odstránenie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Začiarknite políčka pre konverzácie, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstráň**.



### Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ťuknite na pole príjemcu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na číslo, ktoré chcete uložiť.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku , ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 6 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ťuknite na pole príjemcu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 4 Ťuknite na položku .

### Použitie fotografie alebo videa prijatých v správe


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak sa správa ešte neprevzala, ťuknite na správu a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Ťuknite na fotografiu a potom ťuknite na položku **Zobraziť obrázok**. Otvorí sa zobrazovač obrázkov.
- 5 Ak chcete použiť fotografiu ako fotografiu kontaktu alebo tapetu, ťuknite na položku .

## Nastavenie správ SMS a MMS

### Zmena nastavenia upozornení na správy


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Správy**.
- 3 V prípade potreby ťuknite na položku **Tón upozornenia** a vyberte zvuk upozornenia.
- 4 V prípade potreby vyberte nastavenie **Vibrácie upozornenia**.

### Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Správy**.
- 3 Ťuknutím na položku **Správa o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenie o doručení.

! Keď sa správa doručí príjemcovi, v správe sa zobrazí symbol .

### Zobrazenie správ uložených na karte SIM


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Správy > Správy na karte SIM**.

## E-mail

Telefón môžete používať na odosielanie a prijímanie e-mailov prostredníctvom bežného e-mailového účtu. Na to je však potrebné správne nastavenie Internetu v telefóne. Informácie nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na stránke 6.


💡 Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti *Zadávanie textu* na stránke 24.

### Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **E-mailová adresa**, zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 6 Ak telefón nedokáže prevziať nastavenie e-mailového účtu automaticky, môžete nastavenie účtu zadať manuálne.




💡 Ak je potrebné zadať nastavenie manuálne, vyžiadajte si správne nastavenie e-mailového účtu od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Potrebujete napríklad vedieť, či ide o účet typu POP3 alebo IMAP.

### Odstránenie e-mailového účtu z telefónu



- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > E-mail**.
- 3 Ťuknite na položky **Odinštalovať konto > OK**.

## Používanie e-mailu



### Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Napísať novú**.
- 4 Ťuknite na položku **Komu:**, zadajte adresu príjemcu a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ďalších príjemcov pridáte rovnakým spôsobom. Ak chcete odstrániť príjemcu, ťuknite na symbol .
- 5 Ťuknite na položku **Predmet**, zadajte predmet a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na položku **Napište správu**, zadajte text správy a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 7 Ak chcete priložiť súbor, ťuknite na ikonu  a vyberte typ súboru, ktorý chcete priložiť.
- 8 Ťuknite na položku **Odoslať**.


### Príjem a otváranie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijaté správy**.
- 4 Ak chcete aktualizovať priečinok doručenej pošty s novými prijatými správami, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete správu otvoriť a prečítať, ťuknite na ňu.


### Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijaté správy** a potom na požadovanú správu.
- 4 Ťuknite na pole odosielateľa v hornej časti obrazovky.
- 5 Ťuknite na e-mailovú adresu v poli **Od:**, potom ťuknite na položku **Uložiť kontakt**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku , ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 7 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.


### Použitie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijaté správy** a potom na požadovanú správu.
- 4 Ťuknutím zobrazte prílohu. Ak sa príloha ešte neprevzala, najskôr sa prevezme.



### Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijaté správy** a potom na požadovanú správu.
- 4 Posuňte sa nadol v správe a ťuknite na položku **Odpovedať**, alebo ak má správa viacero príjemcov, na položku **Odpovedať všetkým**.
- 5 Ťuknite na pole textu správy, zadajte text správy a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na položku **Odoslať**.

### Poslanie e-mailovej správy ďalej


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijaté správy** a potom na požadovanú správu.
- 4 Posuňte sa nadol v správe a ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu:**, zadajte adresu príjemcu a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na pole textu správy, zadajte text správy a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 7 Ťuknite na položku **Odoslať**.

### Odstránenie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na požadovaný priečinok.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstránenie viacerých**.
- 5 Začiarknite políčka pre správy, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstráň**.

## Nastavenie e-mailu



### Zmena nastavenia e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > E-mail**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


## E-mailová služba lokality Google™

Ak máte vytvorené konto na lokalite Google™, môžete ho využívať pomocou aplikácie Gmail™ v telefóne. Po nastavení konta na lokalite Google™ môžete telefón využívať na komunikáciu pomocou aplikácie Google Talk™ či synchronizáciu kalendára so službou Google Calendar™.

### Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Základné nastavenie > Príručka nastavenia > Konto Google**.
  - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
  - 4 Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Účet služby Google™ môžete vytvoriť a nastaviť aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Účet služby Google™ môžete vytvoriť aj pomocou webovej lokality [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) vo webovom prehliadači počítača.


### Otvorenie služby Gmail™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail™**.



## Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú. Využitie aplikácie Google Talk vyžaduje správne nastavenie Internetu v telefóne. Informácie nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na stránke 6.


### Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Google Talk**.

### Nastavenie aplikácie Google Talk™

-  Ak ste už v telefóne nastavili účet služby Google™, aplikáciu Google Talk™ nemusíte nastaviť zvlášť. Po nastavení účtu služby Google™ v telefóne sa tento účet použije pre všetky aplikácie Google™.
- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Google Talk**.
  - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
  - 4 Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

### Odpovedanie na okamžitú správu v rámci služby Google Talk


- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Google Talk**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

# Aplikácia Sony Ericsson Timescape™

Aplikácia Sony Ericsson Timescape™ sústreďuje celú komunikáciu do jedného zobrazenia, a prináša tak revolučné zmeny do vašich spoločenských vzťahov. Každá udalosť – najnovšie udalosti služby Facebook a Twitter, správy SMS a MMS, zmeškané hovory – sa zobrazí na obrazovke v chronologickom poradí vo forme panela. Každá správa sa zobrazí najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobrazíť jej plný obsah. Udalosti môžete filtrovať podľa typu, a zobrazíť tak celú komunikáciu s jedným kontaktom.

- Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách/ regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
  - 3 Pri prvom spustení aplikácie Timescape môžete ťuknúť na položku **Prihlásenie** a prihlásiť sa do svojho účtu služby **Facebook** alebo **Twitter** a prijímať najnovšie udalosti služby **Facebook** a **Twitter** v aplikácii Timescape. Ak sa nechcete prihlásiť, ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Ak ste sa do služieb Facebook, Twitter alebo iných služieb online prihlásili pri prvom nastavovaní telefónu, po spustení aplikácie Timescape™ sa úvodná obrazovka nezobrazí a nebudete sa musieť prihlásiť znova.
  - Ak nie ste prihlásení a ťuknete na položku **Pokračovať**, neskôr sa kedykoľvek môžete prihlásiť ťuknutím na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Nastavenie Timescape™** na domovskej obrazovke.

## Úvodná obrazovka aplikácie Timescape™



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ikona filtra  |
| 2 | Ikona aktualizácie stavu  |
| 3 | Ikona prechodu na kontakt   |
| 4 | Ikona obnovenia (zobrazuje sa, len ak ste prihlásení k účtu webovej služby) |
| 5 | Panely aplikácie Timescape™ v chronologickom poradí                         |
| 6 | Ikona obsahu panela   |

## Používanie aplikácie Timescape™

### Posúvanie po paneloch v aplikácii Timescape™

- Dotknite sa panela a podržte na ňom prst, potom ho posuňte nahor alebo nadol.

### Prezeranie panela v aplikácii Timescape™

- Prejdite na panel, ktorý chcete zobraziť.

### Ikony panela

Nasledujúce ikony na paneli označujú typ udalosti. Pri prezeraní panela môžete ťuknúť na ikonu alebo na panel a zobraziť súvisiacu udalosť.



Zmeškaný hovor



Správa SMS alebo MMS





Aktualizácia od priateľa v rámci služby Twitter™




Aktualizácia od priateľa v rámci služby Facebook™

### Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook alebo Twitter v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať služby**.
- 5 Pomocou prepínačov vyberte služby, pre ktoré chcete aktualizovať svoj stav. Ak chcete aktualizovať svoj stav pre služby, v ktorých nie ste prihlásení, ťuknite na službu a prihláste sa. Po výbere požadovaných služieb ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na položku **Upraviť stav**, zadajte svoj nový stav a ťuknite na položku **Odoslať**.

### Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Prejdite na panel požadovanej udalosti a potom ťuknite na daný panel.




### Volanie späť z aplikácie Timescape™ v prípade zmeškaného hovoru

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Prejdite na panel predstavujúci zmeškaný hovor, potom ťuknite na panel.
- 4 Ťuknite na položku .

### Odpovedanie na správu SMS alebo MMS v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Prejdite na text alebo panel správy MMS, potom ťuknite na panel.
- 4 Upravte správu a ťuknite na položku **Odoslať**.

### Pridanie čísla z panela aplikácie Timescape do kontaktu


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Presuňte sa na panel s číslom, ktoré chcete pridať ku kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknutím na položku  vytvorte nový kontakt.
- 6 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.






### Obnovenie úvodnej obrazovky v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
  - 3 Ťuknite na položku .
-  Pri obnovení úvodnej obrazovky v aplikácii Timescape™ sa telefón pripojí k Internetu a aktualizujú sa informácie zo služieb Twitter a Facebook a ďalších dostupných účtov služieb online. Úvodnú obrazovku je možné obnoviť, len ak ste prihlásení aspoň k jednej webovej službe.

### Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
- 3 Ťuknite na ikonu filtra panelov v ľavom hornom rohu.
- 4 Vyberte typy udalostí, ktoré chcete zobraziť. Môžete filtrovať webové služby, **Správy**, **Zmeškané hovory** alebo zobraziť celú komunikáciu s kontaktom.

### Zobrazenie komunikácie s kontaktom


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape**.
  - 3 Prejdite na panel kontaktu, ktorý chcete zobraziť.
  - 4 Ťuknite na položku .
  - 5 Ťuknite na meno kontaktu.
-  Komunikáciu s kontaktom môžete zobraziť, len ak je daný kontakt uložený v zozname **Kontakty**.

## Nastavenie aplikácie Timescape™


### Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Nastavenie Timescape™**.


### Zmena udalostí zobrazených v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Nastavenie Timescape™** > **Vybrať obsah**.
- 3 Ťuknutím začiaroknite požadované políčka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ak nie ste prihlásení k webovej službe, ktorú chcete vybrať, ťuknite na službu a zadajte prihlasovacie údaje.



### Vymazanie obsahu aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Nastavenie Timescape™** > **Vymazať obsah**.
- 3 Ťuknite na obsah, ktorý chcete vymazať, potom ťuknite na položku **OK**.


### Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Nastavenie Timescape™** > **Naplánovať aktualizácie**.
- 3 Ťuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nebudú sa vykonávať žiadne automatické aktualizácie.

### Prihlásenie k službe Facebook alebo Twitter

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Nastavenie Timescape™ > Služby**.
  - 3 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
  - 4 Zadajte prihlasovacie údaje.
-  Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobrazit' najnovšie informácie z webovej služby.

### Odhlásenie zo služby Facebook alebo Twitter

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Nastavenie Timescape™ > Služby**.
- 3 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť, potom ťuknite na položku **Odhlásenie**.

### Miniaplikácia widget Timescape™

Na zabezpečenie rýchleho prístupu môžete miniaplikáciu widget Timescape™ pridať na obrazovku **Domovská obrazovka**. Informácie nájdete v časti *Domovská obrazovka* na stránke 17.

# Aplikácie a obsah

Aplikácie a obsah môžete prebrať prostredníctvom aplikácie PlayNow™ alebo obchodu s aplikáciami Android™ Market.

Pred preberaním sa uistite, či je v telefóne vložená pamäťová karta. Prevzaté aplikácie sa ukládajú na tabľách aplikácií a v oknách naposledy použitých aplikácií.

## PlayNow™

Pomocou aplikácie PlayNow™ uloženej v telefóne môžete prehľadávať, nakupovať a preberať svoju obľúbenú a najnovšiu hudbu. Môžete tiež prevziať rôzne zábavné hry a aplikácie.

## Pred použitím služby PlayNow™

Pred použitím aplikácie PlayNow™ sa uistite, že:



- v telefóne je vložená pamäťová karta,
- telefón má predplatenú službu podporujúcu prenos údajov pomocou technológie Wi-Fi™ alebo 2G/3G.
- Mali by ste mať aktívne sieťové pripojenie.
- ! Služba PlayNow™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a všetkých sieťach. Váš poskytovateľ služieb alebo mobilný operátor môžu požadovať, aby ste boli zaregistrovaní ako používateľ Internetu.
- ! Ďalšie informácie o nastavení mobilného dátového pripojenia 2G/3G nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na stránke 6. Ďalšie informácie o pripojení k sieti Wi-Fi nájdete v časti *Sieť Wi-Fi™* na stránke 54.
- 💡 Ďalšie informácie o aplikácii PlayNow™ nájdete na lokalite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Používanie aplikácie PlayNow™


Aplikáciu PlayNow™ môžete využívať naplno po zaregistrovaní. Registrácia je bezplatná a jednoduchá. Ak máte k dispozícii kupóny, môžete ich využiť na získanie bezplatného obsahu, ako napríklad hudby, aplikácií a hier.

Aplikácia PlayNow™ obsahuje funkciu vyhľadávania. Možnosť vyhľadávania je k dispozícii v každej oblasti obsahu, teda v oblasti hudby, aplikácií a hier. K dispozícii je aj zoznam najobľúbenejších bezplatných a platených aplikácií a hier.


## Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

## Registrácia a prihlásenie v službe PlayNow™

- 1 Ťuknite na položku **Prihlásiť sa** na úvodnej obrazovke. Zobrazí sa obrazovka registrácie a prihlásenia.
  - 2 Zadať e-mailovú adresu a nastavte heslo. Ak zaregistrujete kreditnú kartu na uskutočňovanie nákupov, musíte zadať aj ďalšie údaje, napríklad meno, telefónne číslo a číslo kreditnej karty.
  - 3 Po zaregistrovaní zostanete prihlásení. Namiesto možnosti registrácie a prihlásenia sa zobrazujú možnosti vášho účtu.
- 💡 Ak sa tentoraz rozhodnete nezaregistrovať sa, môžete tak urobiť neskôr stlačením tlačidla .
  - 💡 Prvýkrát sa môžete zaregistrovať aj ťuknutím na možnosť **Kupón alebo Prejsť do služby PlayNow** na úvodnej obrazovke. Keď sa zobrazí obrazovka aplikácie PlayNow™, ťuknite na položku **Zaregistrovať sa** alebo **Prihlásiť sa**.

### Prehľadávanie hudby

- 1 Na obrazovke aplikácie PlayNow ťuknite na položku **Hudba**.
  - 2 Prehľadávanie hudby podľa rebríčkov alebo podľa kategórií
  - 3 Ak vyberiete možnosť Rebríčky, zobrazí sa zoznam najprehrávanějších skladieb.
  - 4 Ak vyberiete kategóriu, zobrazí sa zoznam najnovších a najobľúbenejších albumov v danej kategórii.
-  Predvolenou možnosťou je zoznam najnovších albumov alebo skladieb.

### Prehľadávanie aplikácií a hier

- 1 Na obrazovke aplikácie PlayNow ťuknite na položku **Aplikácie** alebo **Hry**.
- 2 Prehľadávajúte aplikácie a hry podľa najnovších alebo podľa kategórií.



### Vyhľadávanie hudby

- 1 Na obrazovke aplikácie PlayNow™ ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 2 Vyhľadajte hudbu podľa názvu alebo časti názvu interpreta alebo podľa názvu albumu alebo skladby.
- 3 Na obrazovke výsledkov vyhľadávania ťuknutím na položku v zozname zobrazte podrobné zobrazenie albumu so všetkými skladbami.
- 4 Ťuknutím na zobrazenie miniatúr obalu albumu zobrazte ďalšie informácie o albume, napríklad podrobnosti o zakúpení albumu alebo skladby.


### Vyhľadanie aplikácií a hier

- 1 Na obrazovke aplikácie **PlayNow™** ťuknite na položku **Aplikácie** alebo **Hry**.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Vyhľadávajúte podľa názvu aplikácie alebo hry.
- 4 Ťuknutím na položku v zozname výsledkov vyhľadávania zobrazte podrobné zobrazenie, v ktorom môžete zakúpiť alebo zobraziť obrázok danej aplikácie alebo hry.


### Zakúpenie a prehrávanie hudobného albumu alebo skladby

- 1 Počas prehľadávania alebo vyhľadávania ťuknite na položku v zobrazení zoznamu skladieb a zobrazia sa podrobnosti.
- 2 Zobrazte ukážku obrázkov a skladieb v podrobnom zobrazení.
- 3 Zakúpte skladbu pomocou kreditnej karty alebo platobnej SMS.
- 4 Po zakúpení a prevzatí sa skladba zobrazí v zozname **Súbory na prevzatie** na obrazovke aplikácie PlayNow™ a tiež sa pridá do zvukovej knižnice prehrávača hudby.
- 5 Ak chcete prehrať zakúpenú skladbu v prehrávači hudby, ťuknite na položky  > .


 Zakúpenie prostredníctvom kreditnej karty je lacnejšie než prostredníctvom platobnej SMS.

 Zakúpenie prostredníctvom kreditnej karty nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách a všetkých sieťach. Ak je k dispozícii, musíte byť registrovaným používateľom.

### Zakúpenie a spustenie aplikácie alebo hry

- 1 Počas prehľadávania alebo vyhľadávania aplikácií alebo hier ťuknite na položku v zobrazení zoznamu a zobrazia sa podrobnosti.
- 2 Zobrazte obrázky danej aplikácie alebo hry v podrobnom zobrazení.
- 3 Zakúpte aplikáciu alebo hru pomocou kreditnej karty alebo platobnej SMS.
- 4 Po zakúpení a prevzatí sa aplikácia alebo hra zobrazí v zozname **Súbory na prevzatie** na obrazovke aplikácie PlayNow™.
- 5 Ak chcete spustiť zakúpenú aplikáciu alebo hru, stlačte tlačidlo .
- 6 Ťuknite na položku **Súbory na prevzatie** a vyberte požadovanú aplikáciu alebo hru.
- 7 Zakúpenú aplikáciu alebo hru môžete tiež spustiť z tabiel aplikácií.


 Zakúpenie prostredníctvom kreditnej karty je lacnejšie než prostredníctvom platobnej SMS.

 Zakúpenie prostredníctvom kreditnej karty nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách a všetkých sieťach. Ak je k dispozícii, musíte byť registrovaným používateľom.

## Úprava účtu

- ! Možnosť vášho účtu sa zobrazuje len v prípade, že ste zaregistrovali účet služby PlayNow.
- 1 Na obrazovke aplikácie **PlayNow™** ťuknite na položku **Môj účet**.
- 2 Ťuknite na položku **Upraviť** a zmeňte údaje svojho účtu. Môžete upraviť alebo odstrániť účet a údaje o kreditnej karte.

## Zobrazenie súborov na prevzatie

- 1 Na obrazovke aplikácie PlayNow™ stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Súbory na prevzatie**. Zobrazí sa zoznam prevzatého obsahu v chronologickom poradí.
- 3 Ak chcete zobraziť podrobnosti príjmového dokladu prevzatej položky, ťuknite na položku a na položku **Podrobnosti faktúry**.

## Kupóny

Kupóny sú kódy na prístup k bezplatnému obsahu, ako napríklad k hudbe, aplikáciám a hrám, ponúkanému v rámci akcie.

Prístup ku kupónom získate pri registrácii v službe PlayNow. Ďalšie informácie o ponukách kupónov a ich kódoch v rámci konkrétnej akcie získate od mobilného operátora.

- ! Kupóny a akcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a vo všetkých sieťach. Ak služba kupónov nie je k dispozícii vo vašej krajine, ku kupónom v telefóne nebudete mať prístup.

## Prístup ku kupónom

- 1 Na obrazovke aplikácie **PlayNow™** ťuknite na položku **Kupón**.
  - 2 Zadajte kód kupónu.
  - 3 Prechádzajte zoznamom bezplatného ponúkaného obsahu a vyberte položky, ktoré chcete prevziať.
- ! Bezplatný obsah nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a vo všetkých sieťach. Akcie s ponukou bezplatného obsahu sa môžu v prípade jednotlivých mobilných operátorov líšiť.

## Platobná SMS


Platobná SMS je správa SMS, na ktorú sa v porovnaní s bežnými textovými správami vzťahuje zvláštny poplatok. Operátor si účtuje poplatok za platobnú SMS v rámci mesačne zasielanej faktúry alebo automaticky odpočítava sumu z predplateného kreditu.

## Android™ Market

Na lokalite Android™ Market vám stačí iba niekoľko ťuknutí a môžete vstúpiť do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa kategórií a počtu prevzatí. Aplikácie a hry môžete súčasne hodnotiť a poslať k nim spätnú väzbu.


Pred použitím lokality Android™ Market musíte mať vytvorený e-mailový účet v službe Google™. Pri vytváraní účtu v službe Google™ postupujte podľa pokynov v telefóne alebo si pozrite časť *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 38.

## Otvorenie lokality Android™ Market

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Market**.

## Správa aplikácií


### Zobrazenie povolení pre aplikáciu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posuňte sa nadol a zobrazte položku **Povolenia**.

! Niektoré aplikácie nemajú nastavené povolenia.


### Vymazanie všetkých údajov aplikácie

! Skôr než vymažete všetky údaje nainštalovanej aplikácie, presvedčte sa, či ste záložovali súvisiaci obsah, ktorý si chcete ponechať.

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať údaje**.

### Odstránenie nainštalovanej aplikácie

! Skôr než vymažete nainštalovanú aplikáciu, presvedčte sa, či ste záložovali súvisiaci obsah, ktorý si chcete ponechať. Niektoré aplikácie nie je možné odstrániť.


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky **Aplikácie > Správa aplikácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Ťuknite na položku **Odištalovať**.

## Preberanie iných aplikácií

Aplikácie môžete do telefónu nainštalovať aj z iných zdrojov, než je lokalita Android™ Market. Môžete tiež prezerať a upraviť nastavenia nainštalovaných aplikácií. K mnohým aplikáciám a hrám je k dispozícii sprievodca, ktorý vám pomôže pri inštalácii aplikácie.

! Aplikácie a hry prevzaté z iných webových lokalít, než je Android™ Market, môžu mať neznámy či nebezpečný pôvod. V záujme ochrany telefónu a osobných údajov by ste mali preberať aplikácie výlučne z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad obchod s aplikáciami Android™ Market.


### Povolenie inštalácie iných aplikácií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Aplikácie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

## Obsah chránený autorskými právami

Niektoré uvedené položky či obsah, ku ktorému chcete získať prístup, napríklad aplikácie, hry alebo hudobné albumy, môžu byť chránené autorskými právami prostredníctvom technológie DRM (Digital Rights Management). Ak ich chcete používať, musíte si zakúpiť alebo obnoviť licenciu. Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

### Používanie obsahu chráneného autorskými právami

- Ťuknite na položku . Na získanie prístupu k položke si budete musieť zakúpiť alebo obnoviť licenčné práva.

## Nastavenia technológie DRM

V ponuke **Nastavenie ochrany DRM** môžete zmeniť nastavenia technológie DRM:

- **Resetovanie technológie DRM** – vymažú sa všetky údaje DRM, ako napríklad licencie alebo informácie o využívaní licencií.

### Obnova údajov technológie DRM

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyberte položky **Nastavenie > Nastavenie ochrany DRM** a uknite na ne.
  - 3 uknite na položku **Resetovanie technológie DRM**.
-  Ak ste zakúpili obsah chránený technológiou DRM, ako napríklad hudbu, hry alebo aplikácie, je možné, že po obnovení všetkých údajov technológie DRM ho nebudete môcť používať.


# Organizátor

## Kalendár


Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov.

- Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti *Zadávanie textu* na stránke 24.

### Otvorenie aplikácie kalendára


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kalendár**.
- Pri prvom otvorení sa aplikácia **Kalendár** otvorí v zobrazení mesiaca. Ak ste aplikáciu už použili, otvorí sa v naposledy použitom zobrazení.

### Kalendár – zobrazenie mesiaca

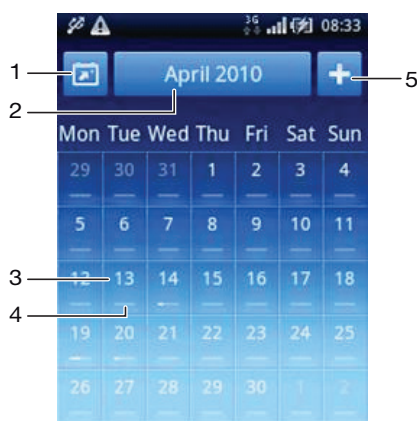

- 1 Zobrazenie aktuálneho mesiaca (k dispozícii len pri zobrazení iného než aktuálneho mesiaca).
- 2 Výber mesiaca.
- 3 Indikátor aktuálneho dňa.
- 4 Indikátor stretnutí. Celý biely prúžok označuje udalosti v jednom dni.
- 5 Pridanie udalosti.

### Prepnutie zobrazenia dňa a mesiaca





- 1 Ak chcete prepnúť zo zobrazenia mesiaca na zobrazenie dňa, ťuknite na požadovaný deň.
- 2 Ak chcete prepnúť zo zobrazenia dňa na zobrazenie mesiaca, ťuknite na položku .

### Zobrazenie iných dní a mesiacov


- V zobrazení mesiaca a dňa rýchlym pohybom doľava zobrazíte predchádzajúci deň alebo mesiac a rýchlym pohybom doprava zobrazíte nasledujúci deň alebo mesiac.
- V zobrazení mesiaca môžete mesiac zmeniť tiež ťuknutím na ikonu výberu mesiaca v hornej časti obrazovky.




### Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kalendár**.
  - 3 Ťuknite na položku **+**.
  - 4 Ťuknite na položku **Predmet**, zadajte predmet a ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 5 Ťuknite na položku **Čas**. Ťuknite na číselné pole a posúvaním nahor alebo nadol vyberte požadovanú hodinu alebo minútu. Ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 6 Ťuknite na položku **Dátum**. Ťuknite na číselné pole, posúvajte sa nahor alebo nadol a ťuknite na požadovaný dátum. Ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 7 Ťuknite na položku **Pripomienka**. Ťuknite na číselné pole, posúvajte sa nahor alebo nadol a ťuknite na požadované číslo. Ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 8 Ťuknite na položky **Miesto** a **Popis**, ak ich chcete vyplniť.
  - 9 Ak chcete nastaviť opakovanú udalosť, ťuknite na položku **Opakovanie**, označte požadovanú možnosť a ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 10 Ak synchronizujete kalendár telefónu s viacerými kalendármi, ťuknite na položku **Kalendár**, ťuknite na požadovaný kalendár pre udalosť a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
  - 11 Posuňte sa nahor a ťuknite na položku **Uložiť**.
-  Keď sa priblíži čas udalosti, telefón ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .
-  V prípade udalostí, ktoré sa končia na druhý deň, musíte najskôr nastaviť dátum začiatku a konca, až potom čas začiatku a konca.


### Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kalendár**.
- 3 Prejdite na požadovaný deň a potom ťuknite na udalosť.



### Úprava udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kalendár**.
- 3 Prejdite na požadovaný deň a potom ťuknite na udalosť.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť**, upravte požadované údaje a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Odstránenie udalosti kalendára


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kalendár**.
- 3 Prejdite na požadovaný deň a potom ťuknite na udalosť.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť**.
- 5 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Odstrániť udalosť** v dolnej časti obrazovky.

### Zrušenie pripomienky udalosti

- 1 Po zobrazení ikony  v stavovom riadku presuňte stavový riadok myšou smerom nadol. Zobrazí sa panel upozornení.
- 2 Ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Stlačte tlačidlo .

### Synchronizácia kalendára





Ak máte účet v službe spoločnosti Sony Ericsson alebo účet služby Google™, môžete kalendár v telefóne synchronizovať s kalendárom na webe. Informácie nájdete v časti **Synchronizácia** na stránke 52.

-  Ak synchronizujete so službou Google Calendar™ a máte prístup k viacerým zdieľaným kalendárom v službe Google Calendar™, v zobrazení kalendára v telefóne sa zobrazia všetky udalosti zo všetkých zdieľaných kalendárov.

## Poznámky

Pomocou aplikácie Poznámky môžete písať krátke správy a zoznamy. K zadaným poznámkam môžete nastaviť pripomienky.

### Pridanie poznámky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Poznámky**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať pozn.**, zadajte text a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete nastaviť pripomienku, ťuknite na položku . Ak chcete zmeniť číslo, ťuknite na číslo, posuňte sa nahor a ťuknite na požadované číslo. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ak chcete, aby sa poznámka zobrazila na domovskej obrazovke, ťuknite na položku .
- 6 Po dokončení stlačte tlačidlo .



### Zobrazenie a úprava poznámky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Poznámky**.
- 3 Prechádzajte poznámkami a ťuknite na poznámku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Upravte text a ťuknite na položku **Hotovo**.

### Zrušenie alebo odloženie pripomienky poznámky

- Keď sa ozve pripomienka, posunutím posúvača v hornej časti obrazovky doprava ju vypnete, alebo ťuknutím na položku **Odloženie** odložíte pripomienku o 10 minút.


### Odstránenie poznámky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Poznámky**.
- 3 Prechádzajte poznámkami a ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstráň**.


## Budík

Telefón môžete využívať aj ako budík. Ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk v telefóne. Signál budíka sa ozve, aj keď je telefón v tichom režime.

### Otvorenie budíka


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a stlačte položku **Budík**.

### Nastavenie budíka


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať nové**.
- 4 Ak chcete nastaviť čas, ťuknite naň, posúvajte sa nahor alebo nadol a ťuknite na požadovaný čas.
- 5 Ak používate 12-hodinový formát, ťuknite na položku **am** alebo **pm** a vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

-  Budík bude používať 12 alebo 24-hodinový formát v závislosti od nastavenia času v telefóne.


### Pridanie ďalšieho budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať nové**.
- 4 Nastavte čas a ťuknite na položku **Hotovo**.


### Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Posunutím tlačidla posúvača doľava zmeňte ikonu budíka na sivú. Budík sa deaktivuje.


### Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Posunutím tlačidla posúvača doprava zapnite budík.


### Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na požadovaný budík.
- 4 Ťuknite na položku **Odstráň**.


### Nastavenie tónu budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na požadovaný budík.
- 4 Ťuknite na položku **Signál budíka**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na požadovaný budík.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovanie**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

### Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík**.
- 3 Ťuknite na požadovaný budík.
- 4 Ťuknite na položku **Text budíka** a do textového poľa napíšte text.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Vypnutie alebo odloženie budíka po spustení

- Keď znie signál budíka, posunutím posúvača doprava budík vypnete alebo ťuknutím na položku **Odloženie** ho odložíte.

# Synchronizácia

Synchronizácia medzi telefónom a počítačom predstavuje jednoduchý a praktický spôsob zdieľania kontaktov, správ a udalostí kalendára v oboch zariadeniach. Synchronizovať môžete hneď niekoľkými spôsobmi v závislosti od používanej služby a obsahu, ktorý chcete synchronizovať.

Na synchronizáciu kontaktov a udalostí kalendára môžete používať službu Sony Ericsson sync a na synchronizáciu kontaktov služieb Gmail™, Google Calendar™ a Google môžete používať službu Google™ sync. Pomocou aplikácie Dataviz® RoadSync™ uloženej v telefóne môžete nastaviť systém synchronizácie Microsoft® Exchange ActiveSync®. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).


## Sony Ericsson Sync

Služba Sony Ericsson Sync sa používa na synchronizáciu záložiek, kontaktov a udalostí kalendára medzi telefónom a účtom služby spoločnosti Sony Ericsson. Na adrese [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) môžete pristupovať k týmto údajom, meniť ich a pridávať k nim nové prostredníctvom každého počítača s prístupom na Internet.



Účet v službe spoločnosti Sony Ericsson si môžete vytvoriť a nastaviť priamo v telefóne alebo na adrese [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- ! Služba Sony Ericsson Sync sa dá nastaviť tak, aby sa pripojila ku každej službe SyncML™.


### Nastavenie účtu služby spoločnosti Sony Ericsson v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknite na položku **SonyEricsson.com**.
- 4 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby spoločnosti Sony Ericsson.
- 5 Začiarknite políčko **Interval synchronizácie** a nastavte interval synchronizácie.
- 6 Ak chcete synchronizovať **Záložky**, **Kontakty** a **Kalendár**, začiarknite príslušné políčka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Synchronizácia pomocou služby Sony Ericsson Sync


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknutím na ikonu synchronizácie  pre ktorúkoľvek uvedenú synchronizačnú službu spustíte synchronizáciu.

### Nastavenie účtu služby SyncML v službe Sony Ericsson Sync


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknite na položku **Iný**.
- 4 Ťuknite na polia pre účet, adresu servera, používateľské meno a heslo a zadajte požadované údaje.
- 5 Začiarknite políčko **Interval synchronizácie** a nastavte interval synchronizácie.
- 6 Ak chcete synchronizovať **Záložky**, **Kontakty** a **Kalendár**, začiarknite príslušné políčka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

- ! Ďalšie informácie o nastavení účtu vám poskytne poskytovateľ služby SyncML.


### Úprava položky synchronizácie v službe Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknite na názov synchronizačnej služby, ktorú chcete upraviť.
- 4 Ťuknite a upravte požadované údaje.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie intervalu synchronizácie v službe Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknite na názov synchronizačnej služby, ktorú chcete upraviť.
- 4 Začiarknite políčko **Interval synchronizácie** a nastavte interval synchronizácie.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Odstránenie položky synchronizácie v službe Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťuknite na názov synchronizačnej služby, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Posuňte sa nadol a ťuknite na položku **Odstrániť**.

### Ukončenie synchronizácie v službe Sony Ericsson Sync


- Počas synchronizácie kliknite na položku **Zrušiť**.

## Google™ sync




Službu Google™ sync môžete využívať na synchronizáciu telefónu so službou Gmail™, Google Calendar™ a kontaktmi. Informácie pritom môžete zobrazovať a upravovať v telefóne aj v počítači.

- ! Na synchronizáciu s účtom Google™ musí byť účet aktivovaný v telefóne. Informácie môžete následne synchronizovať manuálne alebo nastaviť automatickú synchronizáciu tak, že povolíte používanie údajov na pozadí. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 38.


### Nastavenie automatickej synchronizácie v službe Google sync

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Synchronizácia údajov**.
- 3 Začiarknite políčko **Údaje na pozadí**.
- 4 Začiarknite políčko **Automatická synchronizácia**.
- 5 Začiarknite políčka položiek synchronizácie, ktoré chcete zahrnúť do automatickej synchronizácie.

### Manuálna synchronizácia pomocou služby Google sync

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Synchronizácia údajov**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Synchronizovať** .

### Ukončenie synchronizácie v službe Google sync

- 1 Počas synchronizácie stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Zrušiť synchronizáciu** .

# Sieť Wi-Fi™

Sieť Wi-Fi™ umožňuje bezdrôtový prístup na internet pomocou telefónu.

## Pred pripojením k sieti Wi-Fi™





Ak chcete prehľadávať internet pomocou siete Wi-Fi™, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi™, pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Sila signálu siete Wi-Fi™ sa môže meniť podľa miesta, kde sa telefón nachádza. Silu signálu zvýšite, ak sa priblížite k smerovaču signálu Wi-Fi™.

### Zapnutie siete Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie** > **Ovládanie bezdrôtových sietí**.
- 3 Začiarknite políčko **Wi-Fi**. Telefón teraz vyhľadá dostupné siete Wi-Fi™.

! Pripojenie k sieti Wi-Fi™ môže trvať niekoľko sekúnd.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ovládanie bezdrôtových sietí** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Dostupné siete Wi-Fi™ sa zobrazujú v zozname **Siete Wi-Fi**. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Túto vlastnosť označuje symbol  alebo  zobrazený vedľa názvu siete Wi-Fi™.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi™ sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi™, v telefóne sa pred pripojením zobrazí výzva na zadanie hesla k danej sieti. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .

! Telefón si zapamätá siete Wi-Fi™, ku ktorým ste sa pripojili. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi™, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na Internet pomocou otvorených sietí Wi-Fi™ možný až po prihlásení na webovej stránke. Ak chcete získať prístup k takejto sieti Wi-Fi™, obráťte sa na jej správcu.


### Pripojenie k inej sieti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ovládanie bezdrôtových sietí** > **Nastavenia Wi-Fi**. Vyhľadané siete Wi-Fi™ sa zobrazia v zozname **Siete Wi-Fi**.
- 3 K novej sieti Wi-Fi™ sa pripojíte ťuknutím na ňu.




## Stav siete Wi-Fi™

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi™ alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi™, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi™.

### Povolenie upozornení siete Wi-Fi™

- 1 Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi™ zapnutá
- 2 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ovládanie bezdrôtových sietí** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 4 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.


### Manuálne vyhľadávanie siete Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Vyhľadávanie** . Telefón vyhľadá siete Wi-Fi™ a zobrazí ich v časti **Siete Wi-Fi**.
- 5 Ak sa chcete pripojiť k sieti, ťuknite na sieť Wi-Fi™ v zozname.


### Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi™

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi™ musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi™ v telefóne.

#### Manuálne prídanie siete Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenia Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť Wi-Fi**.
  - 4 Zadať názov **Sieťová identifikácia SSID** pre sieť Wi-Fi, ktorú chcete pridať.
  - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia siete Wi-Fi, ktorú chcete pridať.
  - 6 V prípade potreby zadajte heslo pre sieť Wi-Fi, ktorú chcete pridať.
  - 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Obráťte sa na správcu siete Wi-Fi™ a získajte od neho údaje do polí **Sieťová identifikácia SSID** a **Heslo bezdrôtovej siete**.

#### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi™




- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi™, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

### Zásady používania siete Wi-Fi™ v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi™ v režime spánku môžete nastaviť vypnutie siete Wi-Fi™ v telefóne v čase, kedy je vypnutá obrazovka. Týmto spôsobom dosiahnete maximálny výkon batérie telefónu. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby sa sieť Wi-Fi™ nikdy nevypínala alebo aby sa nikdy nevypínala počas nabíjania telefónu.

- ! Ak nie ste pripojený k sieti Wi-Fi™, telefón využíva pri prístupe na internet dátové mobilné pripojenie 2G/3G.

#### Pridanie pravidiel režimu spánku siete Wi-Fi™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Ťuknite na položku **Zásady používania Wi-Fi v režime spánku**.
- 6 Vyberte nastavenie **Zásady používania Wi-Fi v režime spánku**, ktoré chcete použiť.

### Používanie statickej adresy IP

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal k sieti Wi-Fi™ pomocou statickej adresy IP.

## Nastavenie statickej adresy IP

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ovládanie bezdrôtových sietí** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené** .
- 5 Začiarknite políčko **Použiť statickú adresu IP**.
- 6 Ťuknite a zadajte informácie potrebné pre sieť Wi-Fi™:
  - **Adresa IP**
  - **Brána**
  - **Maska siete**
  - **Server DNS 1**
  - **Server DNS 2**
- 7 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .



# Webový prehliadač

## Pred používaním webu

Telefón umožňuje prístup k Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo prostredníctvom mobilného dátového pripojenia 2G/3G. Na prístup k Internetu pomocou mobilného dátového pripojenia 2G/3G musíte mať predplatenú službu umožňujúcu takýto prenos dát a nastavenia na použitie mobilného dátového pripojenia 2G/3G.

Vo väčšine prípadov sa nastavenie pripojenia k Internetu pomocou mobilného dátového pripojenia 2G/3G automaticky prevezme do telefónu pri jeho prvom zapnutí s vloženou kartou SIM.



Aby ste mohli mať prístup k Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi, musíte byť v dosahu siete Wi-Fi, ku ktorej vám jej správca umožnil prístup.

Ďalšie informácie o nastavení mobilného dátového pripojenia 2G/3G nájdete v časti **Nastavenie Internetu a odosielania správ** na stránke 22. Ďalšie informácie o pripojení k sieti Wi-Fi nájdete v časti **Sieť Wi-Fi™** na stránke 54.



## Prehľadávanie webu

Webový prehliadač môžete používať na prehľadávanie a navigáciu na webových stránkach, pridávanie stránok ako záložiek alebo na vytváranie skratiek z tabiel aplikácií. Naraz môže byť otvorených viacero okien prehliadača a pri navigácii na webových stránkach môžete používať funkciu priblíženia.

### Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Prehliadač** .


### Prechod na webovú stránku

- 1 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na textové pole aktivujte klávesnicu.
- 3 Zadajte webovú adresu.
- 4 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Orientácia** v položke **Nastavenie > Zvuk a obraz**.

### Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky

- 1 Ak chcete aktivovať ovládacie prvky lupy na webovej stránke, posúvajte prst do ľubovoľného smeru.
- 2 Ťuknite na ikonu lupy:

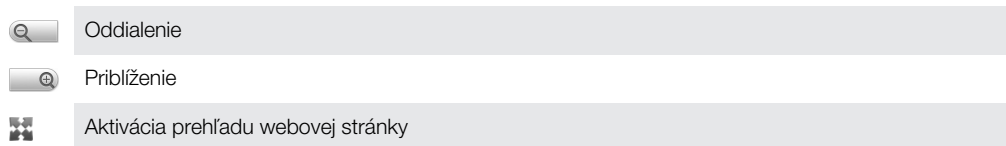


### Spravovanie prepojení na webových stránkach

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň.
- ! Vybraté prepojenie sa zvýrazní naoranžovo.


### Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania





- Stlačte tlačidlo .

## Zatvorenie webového prehliadača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 💡 Po ďalšom spustení sa prehliadač zobrazí presne ako pri zavretí, teda s rovnakým počtom okien, v rovnakej pozícii a s rovnakými úrovňami priblíženia.

## Panel s nástrojmi



- 💡 Po stlačení tlačidla  sa zobrazia nasledujúce možnosti:

	Otvorenie webovej stránky alebo vykonanie vyhľadávania
	Otvorenie viacerých okien
	Pridanie alebo otvorenie záložky
	Otvorenie ponuky možností

## Vyhľadavanie

Na webe môžete kedykoľvek vyhľadávať pomocou vyhľadávacích funkcií prehliadača.

### Vyhľadanie webovej stránky




- 1 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na textové pole aktivujte klávesnicu.
- 3 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 4 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

### Viacero okien



V prehliadači môže byť naraz otvorených až osem rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej pošte a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať.

- 💡 Ikona viacerých okien  na paneli s nástrojmi zobrazuje počet aktuálne otvorených okien.

### Otvorenie nového okna prehliadača

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na položku  v ľavom hornom rohu otvorte nové okno.



### Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .
- 2 Zobrazí sa prehľad všetkých otvorených okien. Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.





## Správa záložiek

Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.

### Vytvorenie záložky pre webovú stránku




- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zobrazí sa zoznam záložiek v abecednom poradí.
- 4 V hornej časti zoznamu ťuknite na položku **Pridať záložku**, čím sa aktuálna webová stránka pridá ako záložka.

### Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku .
- 3 Zobrazí sa zoznam naposledy navštívených webových stránok.
- 4 Ťuknite na položku  napravo od položky webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.

- ! Ak sa položka  napravo od položky webovej stránky nezobrazuje, webová stránka sa už nachádza medzi záložkami.

### Úprava alebo odstránenie záložky

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zobrazí sa zoznam záložiek v abecednom poradí.
- 4 Ťuknite na položku  napravo od položky záložky, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
- 5 Ťuknutím na textové pole upravte názov záložky, potom ťuknite na položku **Uložiť**.
- 6 Ťuknutím na položku **Odstrániť záložku** odstránite vybratú záložku.

### Možnosti



Ťuknutím na ikonu  na paneli s nástrojmi sa otvoria nasledujúce možnosti:

- **Opäť načítať stránku** – Obnovenie stránky.
- **Pridať do hl. ponuky** – Vytvorenie skratky k aplikácii na table Aplikácie.
- **Odoslať prepojenie** – Odoslanie prepojenia priateľovi e-mailom alebo vo forme správy.
- **Prevzaté súbory** – Zobrazenie zoznamu prevzatého obsahu.



### Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- 1 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Opäť načítať stránku**.



### Vytvorenie skratky na aktuálnu webovú stránku

- 1 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do hl. ponuky**.
- 3 V prípade potreby upravte predvolený názov skratky.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať**. Skratka sa zobrazí na tablách aplikácií.

### Odoslanie prepojenia

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Odoslať prepojenie**.

### Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Na obrazovke **Prehliadač** stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na položku **Prevzaté súbory** zobrazíte zoznam prevzatých súborov.

## Nastavenie prehliadača

### Zmena nastavenia prehliadača

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sony Ericsson** > **Prehliadač**.

# Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojením telefónu k počítaču môžete prenášať súbory, ako napr. fotografie a hudbu, a pracovať s nimi. Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať.

Telefón je možné pripojiť k počítaču pomocou kábla USB alebo technológie bezdrôtového pripojenia Bluetooth™. V prípade pripojenia telefónu k počítaču pomocou kábla USB budete môcť do počítača nainštalovať aplikáciu PC Companion a používať ju. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať prídavné aplikácie na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizovať telefón a pod.

## Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Telefón je možné pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, a spravovať tak súbory v telefóne. V prieskumníkoví súborov počítača môžete pomocou myši presúvať obsah medzi telefónom a počítačom. Na prenos hudby, videa a fotografií alebo iných mediálnych súborov používajte aplikáciu Media Go™ v počítači. Budete tak mať istotu, že sa skonvertujú a prenású do počítača správnym a pohodlným spôsobom.

- ! Ak máte v telefóne spustenú aplikáciu, ktorá využíva pamäťovú kartu, možno budete musieť túto aplikáciu zatvoriť, aby ste získali prístup na pamäťovú kartu.

### Presúvanie obsahu medzi telefónom a počítačom

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 Ťuknite na položku **Pripojiť telefón**.
  - 3 **Počítač:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta v prieskumníkoví súborov zobrazia ako externé disky.
  - 4 Myšou uchopte a preneste vybrané súbory medzi počítačom a telefónom.
- ! V čase, keď je pamäťová karta prepojená s počítačom, telefón k nej nemá prístup. Preto nemusia byť dostupné niektoré funkcie a aplikácie telefónu, napríklad fotoaparát.
  - ! Súbory môžete pomocou kábla USB prenášať na väčšine zariadení a operačných systémov podporujúcich rozhranie veľkokapacitných pamäťových zariadení USB.

### Bezpečné odpojenie kábla USB

- ! Kábel USB počas prenosu súborov neodpájajte, mohol by sa tým porušiť prenášaný obsah.
- 1 **Počítač:** Dbajte na bezpečné odpojenie hardvérového zariadenia.
  - 2 Odpojte kábel USB.
- ! Pokyny pre počítač sa môžu líšiť v dôsledku rôznych operačných systémov. Viac informácií nájdete v dokumentácii k operačnému systému počítača.

## PC Companion

Aplikácia PC Companion umožňuje prístup k ďalším funkciám a službám pripojeným k telefónu, napríklad používanie aplikácie Media Go™ na prenos hudby, videa alebo fotografií. Môžete tiež aktualizovať telefón a získať najnovší dostupný softvér.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows 7,
- Microsoft® Windows Vista™,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu PC Companion, pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.

### Inštalácia softvéru PC Companion

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ťuknite na položku **Inštalovať PC Companion**.
- 3 **Počítač:** Po niekoľkých sekundách sa program PC Companion automaticky spustí v počítači. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte program PC Companion.

### Používanie aplikácie PC Companion

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ťuknite na položku **Pripojiť telefón**.
- 3 **Počítač:** Po niekoľkých sekundách sa program PC Companion automaticky spustí v počítači.

## Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Aplikáciu Media Go™ nainštalujte z prostredia aplikácie PC Companion. Ďalšie informácie nájdete v časti **PC Companion** na stránke 60.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows 7,
- Microsoft® Windows Vista™,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Pri prenose súborov medzi aplikáciou Media Go™ a telefónom musíte najprv pripojiť telefón k počítaču pomocou kábla USB. Taktiež musíte v telefóne povoliť pripojenie telefónu k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v časti **Presúvanie obsahu medzi telefónom a počítačom** na stránke 60.

- 💡 Informácie o tom, ako používať aplikáciu Media Go™, nájdete v pomocníkovi v hlavnej ponuke aplikácie Media Go™.



### Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 Ťuknite na položku **Pripojiť telefón**.
  - 3 **Počítač:** V aplikácii PC Companion kliknutím spustíte aplikáciu Media Go™. Ak ide o prvé spustenie aplikácie Media Go™, pred prechodom na ďalší krok môže byť potrebné ju najskôr nainštalovať.
  - 4 V aplikácii Media Go™ preneste súbory z telefónu do počítača.
- ! Aplikáciu Media Go™ možno prevziať na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Funkcia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ vytvára bezdrôtové pripojenie k ďalším zariadeniam s technológiou Bluetooth™, napríklad k súprave handsfree. Pri komunikácii pomocou technológie Bluetooth™ sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky. Ak chcete komunikovať s inými zariadeniami, musíte zapnúť funkciu Bluetooth™. Telefón možno budete musieť s inými zariadeniami Bluetooth™ aj spárovať.


## Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí**.
- 3 Začiarknite políčko **Bluetooth**. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .
- 4 Ťuknite na položku **Nastavenie Bluetooth**.
- 5 Začiarknite políčko **Viditeľné**. Telefón bude teraz 120 sekúnd viditeľný pre iné zariadenia.

## Názov telefónu

Môžete zadať názov telefónu, ktorý sa zobrazí iným zariadeniam pri používaní technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

### Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je technológia Bluetooth™ zapnutá.
- 2 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenie Bluetooth > Názov zariadenia**.
- 4 Zadajte názov telefónu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.

## Párovanie s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

Párovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth™ alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth™ a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením s technológiou Bluetooth™ si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením s technológiou Bluetooth™ môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu s technológiou Bluetooth™. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením s technológiou Bluetooth™ nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšina náhlavných súprav s technológiou Bluetooth™, vyžadujú na správne fungovanie spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami s technológiou Bluetooth™, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth™ naraz.


### Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať zariadenia**. Nájdene zariadenia s technológiou Bluetooth™ budú uvedené v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
  - 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
  - 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.
  - 6 Teraz môžete začať používať spárované zariadenie s technológiou Bluetooth™. Stav spárovania a pripojenia sa zobrazí pod názvom zariadenia s technológiou Bluetooth™ v zozname **Zariadenia Bluetooth**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a zapnutú viditeľnosť technológie Bluetooth™.

### Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- ! Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšina náhlavných súprav s technológiou Bluetooth™, vyžadujú na správne fungovanie spárovanie aj pripojenie. Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™, najskôr ho musíte spárovať s telefónom.
- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite zariadenia s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete pripojiť telefón, a podržte na ňom prst.
  - 4 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie zariadenia s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenie Bluetooth**.
  - 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu pripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth a podržte na ňom prst.
  - 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.
- ! Zariadenie s technológiou Bluetooth™ bude aj po odpojení s telefónom spárované. Ak chcete zrušiť spárovanie, ťuknite na položku **Odpojiť a zrušiť párovanie**.

### Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Nastavenie Bluetooth**.
- 3 V zozname **Zariadenia Bluetooth** sa dotknite názvu pripojeného zariadenia s technológiou Bluetooth™ a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

# Hudba

Pomocou prehrávača hudby môžete počúvať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast a prehľadávať ich.

- 💡 Na prenos obsahu z pamätej karty do telefónu a naopak môžete využiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

## Používanie prehrávača hudby

### Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke aplikácie **Domovská obrazovka** ťuknite na položku . Ak sa položka na obrazovke **Domovská obrazovka** nezobrazuje, posuňte ikonu nahor, potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Prehrávač hudby** .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa interpreta. Ťuknutím na položku môžete používať zoznamy skladieb. Ťuknutím na položku môžete prehľadávať zvukové súbory podľa skladieb.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite k požadovanej skladbe.
- 5 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.









### Prehľad informácií o prehrávači hudby



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Prehľadávanie hudby na pamätej karte  |
| 2 | Tlačidlo so symbolom nekonečna: vyhľadávanie súvisiaceho obsahu online              |
| 3 | Obal albumu (ak je k dispozícii)  |
| 4 | Prechod na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu |
| 5 | Tlačidlo prehrávania/pozastavenia   |
| 6 | Indikátor priebehu: rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím |
| 7 | Zostávajúci čas aktuálnej skladby   |
| 8 | Prechod na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu   |
| 9 | Zobrazenie aktuálneho zoznamu skladieb  |




## Prehľadávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** ťuknite na položku . Ak sa položka  na obrazovke **Domovská obrazovka** nezobrazuje, posuňte ikonu  nahor, potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Prehrávač hudby** .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  môžete prehľadávať zvukové súbory podľa interpreta. Ťuknutím na položku  môžete používať zoznamy skladieb. Ťuknutím na položku  môžete prehľadávať zvukové súbory podľa skladieb.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite na požadovanú skladbu.



## Zmena skladieb

- V prehrávači hudby ťuknite na položku  alebo .

## Pozastavenie skladby

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .

## Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- V prehrávači hudby sa dotknite položky  alebo  a podržte na nej prst.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.




## Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.



## Zobrazenie aktuálneho frontu skladieb

- V prehrávači hudby ťuknite na položku .



## Počúvanie prehrávača hudby počas používania iných aplikácií

- 1 Stlačením tlačidla  alebo  opustíte prehrávač hudby.
  - 2 Otvorte a používajte iné aplikácie počas prehrávania hudby na pozadí.
- 💡 Prípadne stlačte a podržte tlačidlo , čím sa zobrazí zoznam naposledy používaných aplikácií.

## Obnovenie prehrávača hudby pri prehrávaní na pozadí

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
  - 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač hudby.
- 💡 Prípadne, ak ste nedávno použili prehrávač hudby, môžete stlačiť a podržať tlačidlo  a potom ho otvoriť ťuknutím na položku **Prehrávač hudby** .





## Odstránenie skladby

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 4 Ťuknite na skladby, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstráň**.


## Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

## Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí


- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a prejdite na album alebo ťuknite na položku  a prejdite do zoznamu skladieb.
- 3 Otvorte album alebo zoznam skladieb ťuknutím na jeho názov.
- 4 Ťuknite na položku .

## Zoznamy skladieb



Prehrávač hudby automaticky vytvára inteligentné zoznamy skladieb na karte zoznamu skladieb  vo zvukovej knižnici. Prehrávač hudby tiež vytvára zoznam (nazývaný **Najobľúb. skladby**) najprehrávanejších skladieb každého interpreta vo zvukovej knižnici. Na udržiavanie hudobnej knižnice a vytváranie zoznamov skladieb v počítači môžete používať aplikáciu aplikáciu Media Go™. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

- ! Zoznamy skladieb, ktoré vytvoríte sami, sa musia skopírovať na pamäťovú kartu v telefóne. Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB sa v aplikácii Media Go™ zobrazí pamäťová karta.


### Prehrávanie inteligentných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Automatické zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

### Prehrávanie najprehrávanejších skladieb interpreta

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a na interpreta.
- 3 Ťuknite na položku **Najobľúb. skladby**. Zobrazí sa maximálne 10 skladieb interpreta.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.


### Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Moje zoznamy skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.



### Kopírovanie zoznamov skladieb na pamäťovú kartu

- 1 **Počítač:** V počítači spustíte aplikáciu Media Go™.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Ťuknite na položku **Pripojiť telefón**.
- 4 **Počítač:** V aplikácii Media Go™ vyhľadajte pamäťovú kartu. Pomocou aplikácie Media Go™ môžete zobrazíť štruktúru súborov počítača, pamäťovej karty a pamäte telefónu.
- 5 **Počítač:** Pomocou myši skopírujte existujúce zoznamy skladieb z počítača na pamäťovú kartu.

## Vyhľadávanie súvisiaceho hudobného obsahu

Pri používaní prehrávača hudby môžete ťuknutím na tlačidlo so systémom nekonečna  vyhľadávať a skúmať mediálny obsah online súvisiaci s interpretom, ktorého počúvate.

### Preskúvanie súvisiaceho zvukového obsahu




- 1 V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazte výsledky o dostupných službách online (závislé od operátora).
- 3 Ak sa chcete vrátiť do prehrávača hudby, stlačte tlačidlo .

## Kanály podcast

Kanály podcast predstavujú mediálny obsah, napr. rozhlasové programy, ktorý si môžete objednať pomocou webových kanálov (RSS). Tento obsah môžete prevziať do počítača pomocou funkcie kanálov podcast v aplikácii Media Go™. Kanál podcast potom môžete skopírovať na pamäťovú kartu telefónu pomocou aplikácie Media Go™ v počítači. Ak do telefónu nainštalujete čítačku kanálov RSS, môžete si objednať aj odber z lokálít, ktoré

obsahujú zvukové kanály. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

### Prehrávanie kanálov podcast v telefóne



- 1 Súbory prevzaté prostredníctvom zvukových kanálov podcast, napríklad rozhlasové programy, sa nachádzajú vo zvukovej knižnici prehrávača hudby. V prehrávači hudby ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  alebo .
- 3 Posúvaním nahor alebo nadol prejdite k požadovanému titulu.
- 4 Ťuknutím prehrajte titul.

## Technológia TrackID™

Technológia TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou tejto služby môžete automaticky vyhľadať názov, interpreta a názov albumu pre skladbu, ktorú počujete z reproduktora. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Skladby nájdené pomocou technológie TrackID™ si môžete zakúpiť. Ak nemôžete využívať technológiu TrackID™, prezrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na stránke 83.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

### Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID** .

### Vyhľadávanie informácií o skladbe

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID**, ťuknite na položku **Nahrať**.
- 2 Nasmerujte telefón na zdroj hudby. Výsledky sa zobrazia na obrazovke s výsledkami.
- 3 Predchádzajúce výsledky vyhľadávania zobrazíte rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

## Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po úspešnom rozpoznaní vyhľadanej skladby sa zobrazia informácie o skladbe. Ak sa skladba rozpozná pomocou technológie TrackID™, môžete si ju zakúpiť. Predchádzajúce výsledky vyhľadávania sa ukladajú.

### Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Ak sa hľadaná skladba nájde pomocou technológie TrackID™, ťuknite na položku **Prevziať**. Dostupné služby na zakúpenie sa zobrazia ako zoznam.
- 2 Ťuknite na názov služby a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Zobrazenie predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania technológie TrackID™

- Keď je zobrazené okno aplikácie TrackID™, rýchlym pohybom doľava alebo doprava môžete prechádzať výsledkami vyhľadávania.


# Rádio FM

Telefón umožňuje vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, ako aj prostredníctvom reproduktora telefónu. Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa pre rádio FM. Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po prepnutí na danú stanicu.

## Otvorenie rádia FM

- 1 Pripojte k telefónu prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá.
  - 2 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Musíte pripojiť prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

## Prehľad rádia FM

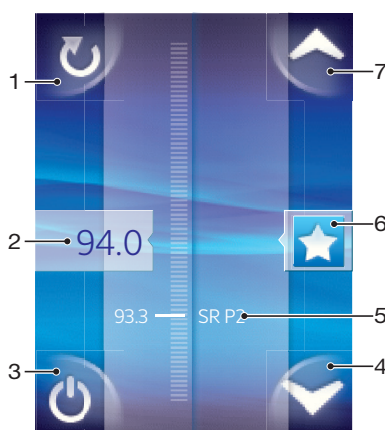

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Vyhľadávanie nových staníc   |
| 2 | Naladená frekvencia  |
| 3 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia   |
| 4 | Presun nadol na ďalšiu obľúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené obľúbené stanice)           |
| 5 | Informácie systému RDS (Radio Data System) – nie je k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch |
| 6 | Priradenie alebo zrušenie priradenia stanice ako obľúbenej                                       |
| 7 | Presun nahor na ďalšiu obľúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené obľúbené stanice)           |

## Prepínanie rozhlasových staníc


Rozhlasové stanice môžete vo frekvenčnom pásme prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- rýchlym pohybom nahor a nadol,
- posúvaním,
- ťuknutím na stanicu alebo informácie RDS (identifikáciu stanice), ak sú k dispozícii.


## Používanie obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.


### Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .

### Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených položiek.
- 2 Ťuknite na položku .

### Prepínanie obľúbených staníc


- Po spustení rádia ťuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi obľúbenými stanicami, musíte mať uložené aspoň dve stanice ako obľúbené.

## Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.



### Spustenie nového vyhľadávania staníc

- Keď je rádio spustené, ťuknite na položku . Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

## Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree

Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, alebo prostredníctvom reproduktora telefónu.

### Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree




- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 3 Ak chcete znova prehrávať zvuk cez prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Prehrávanie - handsfree**.

# Videá



Videá môžete prehľadávať a sledovať pomocou videoprehrávača. Videá nahraté pomocou fotoaparátu telefónu sa nachádzajú v albume fotoaparátu. Videoprehrávač dokáže prehrávať aj videá vo forme prúdu údajov. Videá vo forme prúdu údajov je možné spustiť ťuknutím na prepojenie na webovej stránke zobrazenej vo webovom prehliadači. Videá vo forme prúdu údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie YouTube™. Na prenos obsahu z pamäťovej karty do telefónu môžete využiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

## Používanie videoprehrávača


### Prehľadávanie videí

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Video** .
  - 3 Prehľadávajte videá posúvaním nahor alebo nadol.
- ! Videá nahraté pomocou fotoaparátu sa nachádzajú v priečinku **Album** .

### Prehrávanie videa

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Video** .
- 3 Prehľadávajte videá posúvaním nahor alebo nadol.
- 4 Ťuknutím prehrajte video. Ovládacie prvky po niekoľkých sekundách zmiznú. Ak chcete, aby sa znova objavili, ťuknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .



### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- Posuňte značku na indikátore priebehu doprava alebo doľava.

### Zatvorenie videoprehrávača

- Stlačte položku  alebo .


### Obnovenie prehrávania videa

- 1 Ak ste nedávno použili videoprehrávač, stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Video** .
- 3 Prejdite na video a ťuknite naň. Prehrávanie videa sa obnoví od miesta, kde ste ho predtým zastavili.

### Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

### Odstránenie videa

- 1 Počas prehľadávania videí v knižnici videoprehrávača stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Ťuknite na videá, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstráň**.

## YouTube™

Videá môžete v telefóne sledovať pomocou aplikácie YouTube™. Môžete vyhľadávať videá alebo odovzdávať vlastné videá.

- ! Aplikácia YouTube™ a služba YouTube™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.


### Zobrazenie obsahu vo forme prúdu údajov v aplikácii YouTube™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **YouTube** .
- 3 Stlačením tlačidla  zobrazte ponuku, v ktorej môžete vyhľadávať videoklipy, spravovať svoj účet a odovzdávať vlastné videá.

# Fotoaparát

Fotografovať či zaznamenávať videá môžete stlačením tlačidla fotoaparátu. Ak chcete zhotoviť lepšiu fotografiu, pred jej zhotovením nastavte funkciu Scény. Pri snímaní alebo nahrávaní môžete použiť blesk alebo svetlo. Fotografie alebo videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do webovej služby. V hľadáčku môžete zobraziť album obsahujúci všetky fotografie a videá zhotovené pomocou fotoaparátu.

## Hľadáček a ovládacie prvky fotoaparátu

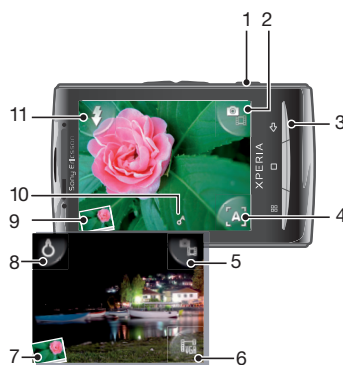

- 1 Tlačidlo fotoaparátu: Spustenie fotoaparátu/Snímanie fotografií/Nahrávanie videoklipov
- 2 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 3 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 4 Výber scény (fotoaparát)
- 5 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 6 Výber formátu videa (videokamera)
- 7 Zobrazenie fotografií a videí
- 8 Zapnutie/vypnutie svetla (videokamera)
- 9 Zobrazenie fotografií a videí
- 10 Ikona geografického označenia: signalizuje, či je geografické označenie založené na technológii GSP alebo bezdrôtovej sieti. Ak sa nezobrazuje žiadna ikona, geografické označovanie je vypnuté.
- 11 Zapnutie/vypnutie blesku (fotoaparát)

## Používanie fotoaparátu

### Aktivácia fotoaparátu

- Stlačte tlačidlo fotoaparátu.

### Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru

- V hľadáčku fotoaparátu ťuknite na položku  alebo .


### Zatvorenie fotoaparátu

- Stlačte tlačidlo .





## Používanie fotoaparátu


### Zhotovenie fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku .
- 3 Namierte fotoaparát na objekt a stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice, aby sa uskutočnilo automatické zaostrenie.
- 4 Keď sa rámček alebo rámčeky zaostrenia sfarbia nazeleno, stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu úplne nadol. Fotografia sa automaticky uloží na pamäťovú kartu. Fotografia sa zobrazí v režime zobrazenia po zhotovení.
- 5 Ak chcete zhotoviť ďalšiu fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.


### Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete, aby sa blesk spustil automaticky pri slabých svetelných podmienkach, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete, aby sa blesk nepoužil bez ohľadu na svetelné podmienky, ťuknite na položku .
- 4 Zhotovte fotografiu.


### Zobrazenie naposledy zhotovených fotografií

- 1 V hľadáči fotoaparátu ťuknite na miniatúry fotografií vľavo dolu.
- 2 Prehľadávajte fotografie a videá rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .



### Odstránenie fotografie


- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, ak sa nezobrazujú žiadne ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

### Zdieľanie fotografie


- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, ak sa nezobrazujú žiadne ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte jeden z dostupných spôsobov prenosu.

## Pridanie geografickej polohy do fotografií

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Pomocou tejto informácie môžete neskôr identifikovať miesto, kde ste záber odfotografovali. Keď sa v hľadáči zobrazuje ikona , geografická poloha sa do fotografie pridá pomocou technológie GPS. Keď sa v hľadáči zobrazuje ikona , geografická poloha sa do fotografie pridá pomocou bezdrôtovej siete. Keď sa nezobrazuje ani jeden z uvedených symbolov, funkcia geografického označenia nie je zapnutá.

-  Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS. Ak chcete využívať technológiu GPS, uistite sa, že ste zapli prijímač GPS a nachádzate sa na mieste s priamym výhľadom na oblohu. V opačnom prípade sa na určenie polohy použije bezdrôtová sieť.

### Zapnutie a vypnutie geografického označovania

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Sony Ericsson > Fotoaparát > Označenie znač. geo.**
- 3 Ťuknutím na začiarkavacie políčko zapnite alebo vypnite geografické označovanie.

## Vylepšenie fotografií pomocou funkcie Scény

Pred zhotovením fotografie môžete nastaviť fotoaparát pre bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Funkcia Scény obsahuje niekoľko stanovených nastavení najvhodnejších pre danú scénu, pomocou ktorých sa vytvorí ten najlepší záber.

### Nastavenie scén



#### **Automat.**

Fotoaparát používa nastavenia, ktoré sú vhodné pre väčšinu podmienok.



#### **Šero**

Používa sa pri fotografovaní na šírku v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (bez blesku). Vzhľadom na dlhý čas expozície je potrebné fotoaparát držať bez zachvenia alebo ho položiť na pevný povrch.



#### **Makro**

Používa sa na situácie, keď chcete používať automatické zaostrovanie na snímání z veľmi malej vzdialenosti.



#### **Šport**

Využitie pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.

### Výber scén

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak fotoaparát nie je vybratý, ťuknite na položku
- 3 Ťuknite na tlačidlo aktívnej scény v pravom dolnom rohu hľadáča, napríklad
- 4 Ťuknite na scénu a zhotovte fotografiu.

### Tipy na používanie fotoaparátu

#### **Pravidlo tretiny**

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámpka. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialenosti od rámpka.

#### **Pevná ruka**

Vyhňte sa rozmazaným fotkám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

#### **Pohľad zblízka**

Keď sa k objektu čo najviac priblížite, objekt vyplní celý hľadáčik.

#### **Zostaňte v dosahu blesku**

Fotografie objektov z väčšej vzdialenosti, ako je dosah blesku, budú príliš tmavé. Blesk má maximálny dosah do vzdialenosti asi štyri kroky od objektu.

#### **Najlepšia je rozmanitosť**

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

#### **Použite jednoduché pozadie**



Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

#### **Čistý objektiv nadovšetko**



Mobilné telefóny prichádzajú do styku s rôznym počasím a rôznymi miestami; často ich nosíme vo vreckách a v taškách. Preto sa objektiv fotoaparátu ľahko ušpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektiv očistite jemnou handričkou.

## Používanie videokamery


### Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratý fotoaparát, ťuknite na položku .
- 3 Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu zastavte nahrávanie. Video sa zobrazí v režime prehratia po nahratí.
- 5 Ak si chcete video pozrieť, ťuknite na položku .
- 6 Ak chcete nahráť ďalšie video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.


### Používanie svetla videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete svetlo zapnúť, ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete svetlo vypnúť, ťuknite na položku .
- 4 Nahrajte video.

### Zobrazenie naposledy nahratých videí

- 1 V hľadáči fotoaparátu ťuknite na miniatúry vľavo dole.
- 2 Prehľadávajte fotografie a videá rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .





### Nahratie videa vhodného na multimedialnú správu (MMS)

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratý fotoaparát, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na ikonu formátu videa v pravom dolnom rohu hľadáča.
- 4 Ťuknite na položku **Pre MMS**.
- 5 Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie. Čas nahrávania tohto formátu videa je obmedzený a tento formát je najvhodnejší na odoslanie v správach MMS. Limit času nahrávania môžete sledovať v indikátore priebehu v hornej časti hľadáča.




# Fotoalbum

Prehľadávať a prezerať fotografie a videá nahraté pomocou fotoaparátu môžete pomocou aplikácie **Album**. Fotografie a videá môžete zdieľať a fotografie môžete použiť ako tapety či fotografie kontaktov. Na prenos obsahu z pamäťovej karty do telefónu a naopak môžete využiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 60.

## Prehľadávanie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
  - 3 Prehľadávajte fotografie a videá posúvaním nahor alebo nadol. Fotografie a videá sa zobrazujú v chronologickom poradí. Videá sú označené symbolom .
- ! Videá nenahraté pomocou fotoaparátu sa nachádzajú v priečinku **Video** .

## Zobrazenie fotografií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
- 3 Prehľadávajte fotografie posúvaním nahor alebo nadol. Videá sú označené symbolom .
- 4 Ak chcete fotografiu zobraziť vo väčšej veľkosti, ťuknite na jej miniatúru.
- 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video.





## Zobrazenie ovládacích prvkov zobrazovača fotografií

- Ťuknite na obrazovku v zobrazovači fotografií.



## Priblíženie fotografie

- 1 Počas prezerať fotografie v zobrazovači fotografií ťuknite na obrazovku a podržte prst, kým sa nezobrazia symboly zväčšenia.
  - 2 Posunutím nahor fotografiu priblížite a posunutím nadol oddialite.
- 💡 Fotografiu môžete priblížiť aj dvojitým ťuknutím na ňu. Potom posúvaním fotografie zobrazíte jej jednotlivé časti.


## Prehrávanie videí nahratých pomocou fotoaparátu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
- 3 Prehľadávajte videá posúvaním nahor alebo nadol. Videá sú označené symbolom .
- 4 Ak chcete prehrať video, ťuknite na jeho miniatúru.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazovači rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Odstránenie fotografií a videí

- 1 Pri prehľadávaní fotografií a videí v priečinku **Album**  stlačte symbol .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť niekoľko**.
- 3 Ťuknite na fotografie alebo videá, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstráň**.


### Použitie fotografie ako fotografie kontaktu

- 1 Po zobrazení fotografie v zobrazovači fotografií ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Obrázok kontaktu**.
- 4 Fotografiu podľa potreby orežte.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 6 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete priradiť fotografiu.

### Orezanie fotografie

- 1 Keď sa zobrazí orezávací rámček, upravte ho tak, že sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Po zobrazení orezávacích šípok zmeníte veľkosť rámika posunutím smerom do stredu alebo od stredu.
- 2 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 3 Ak chcete uložiť orezanú fotografiu, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Použitie fotografie ako tapety




- 1 Po zobrazení fotografie v zobrazovači fotografií ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Tapeta**.
- 4 Fotografiu podľa potreby orežte.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Zdieľanie fotografií a videí




Fotografie a videá môžete odoslať prostredníctvom e-mailu alebo správy MMS (Multimedia Messaging Service), alebo ich odovzdať na webové služby, napríklad Picasa™ alebo YouTube™.

- ! Aplikácia YouTube™ a služba YouTube™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

### Zdieľanie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
- 3 Ťuknite na miniatúru fotografie alebo videa.
- 4 V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odovzdanie fotografie do webového albumu online

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album** .
- 3 Ťuknite na miniatúru fotografie.
- 4 V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Vyberte službu zdieľania fotografií a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# Služby určenia polohy

Geografická poloha sa môže určiť pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS. Pomocou technológie bezdrôtových sietí sa určí poloha veľmi rýchlo, no nemusí byť úplne presná. Vyhľadávanie pomocou technológie GPS môže trvať dlhší čas, ale poloha sa určí presne. Na vyhľadávanie polohy môžete používať bezdrôtové siete aj technológiu GPS a využívať výhody oboch.

## Používanie technológie GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS, ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy. Niektoré funkcie služby GPS využívajú Internet. Môžu sa ne vzťahovať poplatky za prenos údajov.


Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu. Ak sa prijímaču GPS nepodarí vyhľadať vašu polohu do niekoľkých minút, budete sa musieť presunúť na iné miesto. Pri vyhľadávaní stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS. Poloha antény systému GPS je zobrazená na obrázku nižšie. Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať až 10 minút.




💡 Ak nemôžete využívať niektoré funkcie systému GPS, pozrite si časť *Nemôžem používať internetové služby* na stránke 83.

! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť žiadnej služby na určovanie polohy vrátane navigačných služieb.

### Povolenie prijímača systému GPS

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha**.
- 3 Začiarknite políčko **Používať GPS**.

### Používanie bezdrôtových sietí na vyhľadávanie polohy

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha**.
- 3 Začiarknite políčko **Použiť bezdrôtové siete**.

## Google Maps™

Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadanie iných polôh a vypočítanie trás. Po spustení aplikácie Google Maps™ sa pomocou informácií z blízkych

mobilných vysieláčov zobrazí vaša približná poloha. Vaša poloha sa aktualizuje presnejšími informáciami, keď vašu polohu nájde prijímač GPS.

- ! Skôr, ako sa pokúsíte zistiť svoju polohu, nezabudnite zapnúť stanovenie polohy.

### Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Google Maps**.

- 💡 Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

## Pokyny pri šoférovaní

Aplikácia Wisepilot™ vás naviguje do cieľa pomocou hlasových pokynov. V telefóne sa už môže nachádzať skúšobná verzia aplikácie Wisepilot. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby vrátane, ale nie výlučne, podrobných navigačných služieb (turn-by-turn).

- ! Aplikácia Wisepilot nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Spustenie aplikácie Wisepilot™

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Wisepilot**.

# Blokovanie a ochrana telefónu

## Číslo IMEI

Kópiu čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity) uchovajte pre prípad odcudzenia telefónu.

### Zobrazenie čísla IMEI



- Číslo IMEI nájdete pod krytom.

### Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku a zobrazte číslo .


## Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.


### Odblokovanie zablokovanej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Karta SIM je zablokovaná** Zadajte kód PUK, ktorý poskytol operátor, zadajte kód PUK a ťuknite na položku **OK**.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.

### Zmena kódu PIN karty SIM


- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN karty SIM**.
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.




### Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM.**
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK.**


## Vzor odblokovania obrazovky

Svoje údaje môžete zabezpečiť zablokovaním obrazovky alebo využitím vzoru odblokovania obrazovky vždy, keď telefón zapnete alebo ho aktivujete z režimu spánku.


### Vytvorenie vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha > Nastavenie bezpečnostného vzoru.**
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

### Odblokovanie obrazovky pomocou vzoru odblokovania obrazovky

- 1 Stlačením tlačidla  aktivujte obrazovku.
- 2 Posúvajte prst po určenej ceste a potom nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

### Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie a poloha > Zmena bezpečnostného vzoru.**
- ! Ak ste sa päťkrát pomýlili pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke, počkajte 30 sekúnd a skúste znovu.


# Aktualizácia telefónu

Telefón môžete aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru, čím zabezpečíte optimálny výkon telefónu a získate aktuálne doplnky. Aktualizácie môžete priamo bezdrôtovo prevziať po pripojení telefónu k Internetu pomocou dátového mobilného pripojenia 2G/3G alebo pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi™. Pripojením telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete tiež prevziať aktualizácie z aplikácie PC Companion.

- ! Ak použijete dátové mobilné pripojenie 2G/3G na pripojenie k Internetu prostredníctvom telefónu, môžu byť za takéto prenosy účtované vyššie poplatky. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.
- ! Skôr ako spustíte aktualizáciu telefónu, vytvorte a uložte zálohu všetkých údajov v telefóne.

## Bezdrôtová aktualizácia telefónu

### Bezdrôtové preberanie softvérových aktualizácií

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte telefón.

## Aktualizácia telefónu pomocou kábla USB

Telefón môžete aktualizovať pomocou kábla USB a aplikácie PC Companion. Aplikácia PC Companion je k dispozícii po pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB. Ďalšie informácie o spustení aplikácie PC Companion nájdete v časti *PC Companion* na stránke 60.

- 💡 Telefón môžete aktualizovať aj pomocou aplikácie automatickej aktualizácie od spoločnosti Sony Ericsson. Potrebujete kábel USB a počítač pripojený k Internetu. Informácie o prevzatí a používaní služby *automatickej aktualizácie* od spoločnosti Sony Ericsson nájdete na lokalite [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

### Preberanie aktualizácií softvéru pomocou kábla USB

- ⚠️ Počas aktualizácie telefónu neodpájajte kábel USB, mohol by sa tým porušiť prenášaný obsah. Po skončení dbajte na bezpečné odstránenie hardvéru z počítača.
- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. Ak ide o prvé spustenie softvéru PC Companion, pred prechodom na ďalší krok ho musíte najskôr nainštalovať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke v ponuke zobrazenej v telefóne a nainštalujte aplikáciu PC Companion.
  - 2 Ťuknite na položku **Pripojiť telefón**.
  - 3 **Počítač:** Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa aplikácia PC Companion nespustí. Kliknite na položky **Zóna podpory > Aktualizácia softvéru** a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte telefón.
- ! Pri používaní aplikácie PC Companion sa tiež zobrazia upozornenia na dostupnosť aktualizácií softvéru telefónu.

# Riešenie problémov

## Bežné otázky

### Telefón nepracuje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:


- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Ak telefón zamrzne a nedá sa reštartovať bežným spôsobom, vykonajte vynútený reštart.
- Telefón aktualizujte. Ak aj máte najnovší softvér, aktualizáciou telefónu sa môže zvýšiť stabilita softvéru a vyriešiť iné problémy. Aktualizácia telefónu tiež zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Aktualizácia telefónu** na stránke 82.
- Reštartujte telefón.

 Pri obnovovaní telefónu buďte trezliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

### Vynútenie reštartovania

- Stlačte a podržte tlačidlo  a  na päť sekúnd a telefón sa automaticky reštartuje


### Vynútenie ukončenia aplikácie

- Ak automaticky otvorené okno ohlási neodpovedajúcu aplikáciu, ťuknite na položku **Vynútiť ukončenie**.
-  Ak nechcete aplikáciu ukončiť vynútené, ťuknite na položku **Zrušiť** a počkajte, kým aplikácia zareaguje.

## Obnovenie nastavenia telefónu

Pri obnove nastavenia telefónu sa odstránia všetky nastavenia vrátane prevzatých aplikácií a obnovia sa pôvodné nastavenia telefónu, ktoré boli aktuálne pri jeho prvom zapnutí. Pred obnovou nastavení sa presvedčte, či ste záložovali všetky dôležité údaje.

### Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu

- 1 Na obrazovke **Domovská obrazovka** posuňte ikonu  nahor.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Karta SD, veľkokapacitný ukladací priestor USB a ukladací priestor telefónu > Obnovenie údajov výrobcu > Obnoviť telefón**.
- 3 Zadajte vzor odblokovania obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vymazať všetko**.

## Po začatí nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona nabíjania

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

## Pri použití kábla USB nie je možné synchronizovať alebo prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Nemôžem používať internetové služby

Skontrolujte, či máte predplatenú možnosť preberania údajov a správne nastavené pripojenie k internetu.

Viac informácií o možnosti preberania údajov a nastavenia internetu nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na stránke 6. Alebo môžete potrebné nastavenie prevziať na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Chybové hlásenia**

### **Žiadne pokrytie sieťou**

- Telefón je nastavený na režim Lietadlo. Skontrolujte, či je režim Lietadlo vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie servisné stredisko spoločnosti Sony Ericsson.

### **Len tiesňové hovory**

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 26.

### **Karta SIM je zablokovaná.**

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

### **Karta SIM je zablokovaná kódom PUK.**

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

# Právne informácie

## Sony Ericsson E10i/E10a

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikácie: 1238-6417.1

Váš mobilný telefón dokáže preberať, ukladať a posilať ďalej ďalší obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané na základe práv tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevzmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán. Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Používanie takýchto programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u iného poskytovateľa a môžu sa naň vzťahovať ďalšie podmienky používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a každé použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson sa uskutočňuje na základe licencie.

Dúhové identifikačné (tzv. Liquid Identity) a energetické logá (tzv. Liquid Energy) spoločnosti a výrazy PlayNow, Xperia, Timescape a TrackID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

Sony a výraz make.believe sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Electronics Inc.

microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SD Card Association.

PictBridge je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc.

Moxier je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Emtracoe Technologies USA, Inc.

MobiSystems je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Mobile Systems, Inc.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

3GPP je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ETSI.

Wi-Fi je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, logo YouTube, Picasa a Android sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

PLAYSTATION je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot je ochranná známka spoločnosti Appello Systems AB, ňou označené výrobky sú vlastníctvom spoločnosti Appello Systems AB a sú chránené pred neoprávneným použitím zákonom o ochranných známkach.

Yahoo! a Flickr sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

Facebook je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz a Roadsync sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo v iných krajinách.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media a ActiveSync sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Toto zariadenie využíva softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru využívať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby ste si na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, ktorý túto inováciu vyžaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a všetky odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa softvéru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér predstavuje dôverné informácie spoločnosti Sun chránené autorským zákonom. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, spätne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie, ani ho inak spätne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenájmania, prevodu či ďalšej licencie.

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Všetky obrázky sú iba informatívne a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

# Register

<b>A</b>		
aktivovanie obrazovky .....	7	
aktualizácia		
stav v službe Facebook™ alebo Twitter™ .....	40	
aktualizácia telefónu .....	82	
aplikácie .....	43	
prehľad .....	19	
správa .....	46	
<b>B</b>		
batéria .....	10	
blesk		
používanie pri fotografovaní .....	73	
blokovanie		
obrazovka .....	81	
odblokovanie .....	81	
vzor .....	81	
budík .....	50	
<b>C</b>		
caps lock .....	24	
<b>Č</b>		
čas .....	20	
<b>D</b>		
dátum		
formát .....	20	
domovská obrazovka .....	17	
DRM .....	46	
<b>E</b>		
e-mail .....	36	
Google™ .....	38	
nastavenie .....	37	
e-mailová služba lokality Google™ .....	38	
<b>F</b>		
Facebook™ .....	39	
aktualizácia stavu .....	40	
príhlásenie .....	39, 42	
filmy .....	70	
<i>filmy – pozri videá</i>		
fotoaparát .....	72, 73	
album .....	76	
geografické označenie .....	73	
hľadáčik .....	72	
nahrávanie videí .....	75	
používanie blesku .....	73	
scény .....	74	
snímanie fotografií .....	73	
tlačidlá .....	72	
video .....	75	
zatvorenie .....	72	
zobrazenie fotografií .....	73	
zobrazenie videí .....	75	
fotografie .....	73, 76, 77	
odovzdanie do webového albumu .....	77	
odstránenie .....	76	
orezávanie .....	77	
použitie ako fotografie kontaktu .....	77	
použitie ako tapety .....	77	
priblíženie v zobrazovači fotografií .....	76	
pridanie geografickej polohy .....	73	
pridanie ku kontaktu .....	32	
snímanie .....	73	
zdieľanie .....	73, 77	
zhotovenie pomocou scén .....	74	
zobrazenie .....	73, 76	
<b>G</b>		
geografické označenie		
fotografií .....	73	
Google Maps™ .....	78	
Google Talk™ .....	38	
Google™ sync .....	53	
GPS .....	78	
<b>H</b>		
hľadáčik .....	72	
hlasitosť		
nastavenie videa .....	70	
tlačidlo .....	12	
hlasová schránka .....	27	
hovory .....	26, 29	
čakajúce .....	28	
nastavenie .....	28	
posielanie ďalej .....	28	
presmerovanie .....	28	
prípád núdze .....	26	
viacero .....	27	
záznam .....	27	
zmeškané .....	27	
hry .....	43	
hudba .....	64, 68	
kanály podcast .....	64, 66	
moje zoznamy skladieb .....	66	
nastavenie hlasitosti .....	65	
odstránenie .....	65	
používanie súpravy handsfree .....	11	
pozastavenie skladby .....	65	
preberanie .....	43	
prehľad informácií o prehrávači .....	64	
prehľadávanie .....	65	
prehrávanie .....	64	
prehrávanie v náhodnom poradí .....	65	
preskúmanie súvisiaceho obsahu .....	66	
súvisiaci mediálny obsah .....	66	
tlačidlo so symbolom nekonečna .....	66	
zmena skladieb .....	65	
zvukové knihy .....	64	
<b>I</b>		
inteligentné zoznamy skladieb		
prehrávanie .....	66	
internet		
nastavenie .....	22	
Internet		
webový prehliadač .....	57	
<b>J</b>		
jas .....	22	
jazyk .....	22	
<b>K</b>		
kalendár .....	48	
synchronizácia .....	49	
vytvorenie udalosti .....	49	
kanály podcast .....	66	
prehrávanie .....	67	
karta SIM .....	80	
vloženie .....	5	
klávesnica .....	24	
konferenčné hovory .....	28	
kontakty .....	30	
oblúbené .....	32	
obrazové .....	32, 77	
konverzácia chat .....	38	

<b>L</b>	
lokálna Android Market™	45
<b>M</b>	
Media Go™	61
metóda vstupu	24
Microsoft® Exchange ActiveSync®	52
miniaplikácia widget	
Timescape™	42
miniprehrávač hudby	12
MMS	34
nahranie vhodných videí	75
nastavenie	35
multimediálne správy	34
<b>N</b>	
nabíjanie	10
náhodné prehrávanie hudby	65
nahraté fotoaparátom	76
nahrávanie videí	72, 75
na správu MMS	75
najprehrávanejšie skladby	
prehrávanie	66
napájanie	7
nastavenia technológie	
DRM	47
nastavenie	
e-mail	37
hovor	28
Internet	22
MMS	35
SMS	35
správy	22
Timescape™	41
nastavenie hlasitosti	65
nastavenie účtu služby Google™	38
navigácia	12, 14
<b>O</b>	
oblíbené položky	
odstránenie rozhlasových staníc	69
prepínanie rozhlasových staníc	69
uloženie rozhlasových staníc	69
obnoviť nastavenie	83
obrazové správy	34
obrazovka	22
blokované	80
vzor blokovania	80
odkazová služba	27
odosielanie	73, 77
fotografie a videá	77
odstránenie	
budík	50
miniaplikácia widget	17
skladby	65
ochrana autorských práv	46
okamžité správy	38
okno naposledy použitých aplikácií	12, 20
orezávanie	
fotografie	77
orientácia	22
osobné informácie	30
<b>P</b>	
panel	39, 40
pevné vytáčanie	29
PIN	10, 80
plánovanie	48
PlayNow™	43
pokyny pri šoférovaní	79
pošta, pozri e-mail	
pozastavenie skladby	65
preberanie	
aplikácie a obsah	43
nastavenie Internetu	22
predvoľby	
odstránenie rozhlasových staníc	69
uloženie rozhlasových staníc	69
prehľad	
prehrávač hudby	64
prehľadovanie – pozri webový prehliadač	
prehrávač hudby	64, 65
inteligentné zoznamy skladieb	66
kanály podcast	67
minimalizovanie	65
najprehrávanejšie skladby	66
odstránenie skladieb	65
používanie na pozadí	65
tlačidlo so symbolom nekonečna	66
vlastné zoznamy skladieb	66
zoznamy skladieb	66
prehrávanie	
hudba	64
videá nahrané pomocou fotoaparátu	76
prepnutie	
fotoaparát/kamera	72
priblíženie	
fotografie v zobrazovači fotografií	76
pripojenie USB	60
príručka nastavením	5
prúd údajov	
pomocou aplikácie YouTube™	71
PUK	80
<b>R</b>	
rádio	68
navigácia	68
oblíbené položky	69
otvorenie	68
počúvanie cez reproduktor	69
prehľad	68
prepínanie staníc	68
výber stanice	68
vyhľadávanie staníc	69
rádio FM	
oblíbené položky	69
rádio FM – pozri rádio	
regulácia podsvietenia LCD	22
riešenie problémov	83
<b>S</b>	
scény	
nastavenie	74
vo fotoaparáte	74
signál zvonenia	50
služby určenia polohy	78
služby zdieľania fotografií	
odovzdanie	77
SMS	34
nastavenie	35
snímanie fotografií	72
sociálne siete	39
Sony Ericsson Sync	52
SOS, pozri tiesňové čísla	
správy	39
multimediálne	34
nastavenie	22
obrazové	34
textové	34
správy MMS	
nahranie vhodných videí	75
stavový riadok	13
súprava handsfree	11

používanie .....	11	vyhľadávanie	
svetlo		hudba pomocou technológie TrackID™ .....	67
používanie pri nahrávaní videa .....	75	informácie o skladbe .....	67
symboly .....	24	vypnutie .....	7
synchronizácia .....	52	<b>W</b>	
Google™ sync .....	53	webový prehliadač .....	57
Sony Ericsson Sync .....	52	nastavenie .....	59
<b>T</b>		panel s nástrojmi .....	58
tapeta		správa záložiek .....	58
použitie fotografie ako .....	77	Wi-Fi™ .....	54
technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ .....	62	Wisepilot™ .....	79
technológia TrackID™ .....	67	<b>Y</b>	
otvorenie .....	67	YouTube™ .....	70, 71
používanie výsledkov .....	67	<b>Z</b>	
vyhľadávanie informácií o skladbe .....	67	zablokovanie obrazovky .....	7
zakúpenie skladby .....	67	zakúpenie	
zobrazenie predchádzajúcich výsledkov .....	67	hudba .....	67
telefón		zapnutie .....	7
aktualizácia .....	82	zdieľanie	
anténa .....	10	fotografie .....	73
telefónny zoznam .....	30	fotografie a videá .....	77
<i>telefonovanie, pozri hovory</i>		zmena skladieb .....	65
textové správy .....	34	zobrazenie	
tiesňové čísla .....	26	fotografie .....	73, 76
tichý režim .....	12	videá nahraté pomocou fotoaparátu .....	75
Timescape™ .....	39	zoznamy skladieb	
ikony panela .....	40	inteligentné (automaticky generované) .....	66
miniaplikácia widget .....	42	kopírovanie na pamäťovú kartu .....	66
nastavenie .....	41	najprehrávanejšie skladby .....	66
prehľad obrazovky .....	39	prehrávanie vlastných .....	66
tlačidlo so symbolom nekonečna .....	66	vytvorenie .....	66
hudba .....	66	zvuk	
Twitter™ .....	39	kanály podcast .....	66
aktualizácia stavu .....	40	nastavenie hlasitosti .....	65
prihlásenie .....	39, 42	prehrávanie .....	64
<b>U</b>		prehrávanie hudby v náhodnom poradí .....	65
udalosti			
kalendár .....	48		
upozornenie			
panel .....	16		
signál zvonenia .....	21		
<b>V</b>			
vibrovanie .....	21, 50		
videá .....	70, 76, 77		
nahratie na správu MMS .....	75		
nahrávanie .....	75		
nastavenie hlasitosti .....	70		
odstránenie .....	70, 76		
pozastavenie .....	70		
prehľadávanie .....	70		
prehľadávanie nahratých pomocou			
fotoaparátu .....	76		
prehrávanie .....	70, 76		
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu .....	70		
sledovanie pomocou aplikácie YouTube™ .....	71		
zdieľanie .....	77		
zobrazenie .....	75		
video			
používanie svetla .....	75		
videokamera .....	72, 75		
videoprehrávač			
pozastavenie videa .....	70		
prehľadávanie videí .....	70		
prehľadávanie videí nahratých pomocou			
fotoaparátu .....	76		
prehrávanie videí .....	70		
zatvorenie .....	70		
volanie			
používanie súpravy handsfree .....	11		