


# Váš **HTC** Desire S

## Používateľská príručka

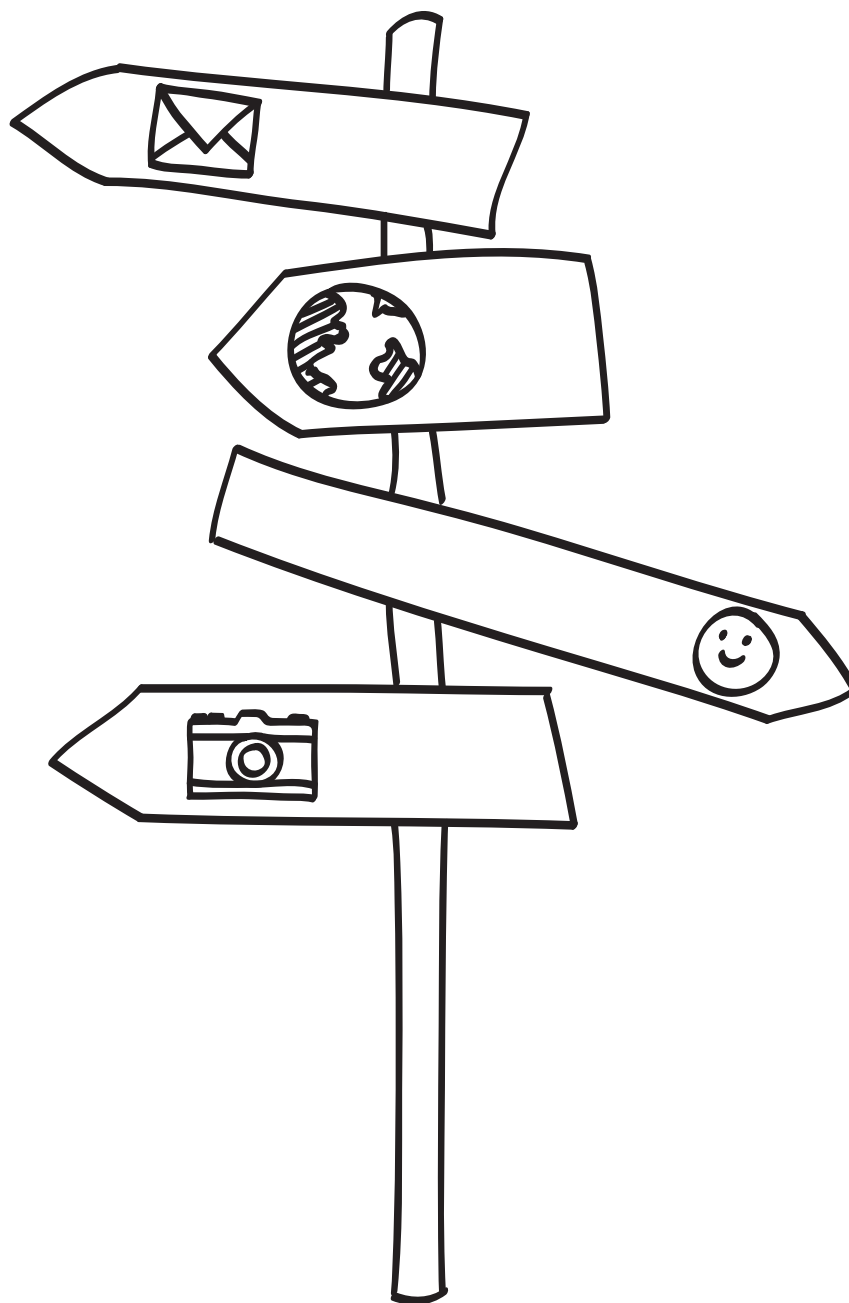

# Obsah

## Začíname

Obsah balenia	8
Váš telefón	8
Spodný kryt	10
Kryt priestoru na batériu	12
Karta SIM	13
Pamäťová karta	14
Batéria	15
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	17
Zadanie kódu PIN	18
Gestá prstom	18
Prvé nastavenie telefónu	19
Spôsoby, ako dostať kontakty do telefónu	19
Obrazovka Domov	20

## Základy

Úprava hlasitosti	22
Režim spánku	23
Stav a upozornenia	24
Panel Upozornenia	27
Pripojenie telefónu k počítaču	28
Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty	29
Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie	29

## Prispôsobenie

Pretvorte telefón na naozaj váš	32
Prispôsobenie telefónu pomocou scén	32
Zmena tapety	33
Použitie nového vzhľadu	34
Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami	34
Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov	36
Pridanie priečinkov na obrazovku Domov	36
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	37
Nové usporiadanie obrazovky Domov	38
Používanie setov zvukov	38
Zmena vyzváňacích tónov a budíkov	40
Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií	41

## Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov	42
Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla	42
Používanie funkcie Rýchla voľba	43

Volanie na telefónne číslo v textovej správe	43
Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	44
Tiesňové volanie	44
Prijímanie hovorov	45
Čo môžem robiť počas hovoru?	46
Nastavenie konferenčného hovoru	48
Internetové hovory	48
Používanie funkcie História hovorov	49
Používanie voľby čísla do domovskej krajiny	50
Služby volaní	51
Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo	52

---

## Správy

---

Otvorenie aplikácie Správy	53
Poslanie textovej správy (SMS)	53
Poslanie multimedialnej správy (MMS)	54
Pokračovanie konceptu správy	56
Zobrazenie a odpovedanie na správu	56
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy	58
Správy typu Push	58
Spravovanie konverzácií správ	59
Nastavenie možností správy	60

---

## Ludia

---

Prenos kontaktov zo starého telefónu	62
Informácie o aplikácii Ľudia	63
Nastavenie profilu	64
Importovanie kontaktov z karty SIM	65
Pridanie nového kontaktu	65
Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync	65
Zlúčenie kontaktných informácií	66
Filtrovanie zoznamu kontaktov	67
Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu	68
Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu	68
Odosielanie informácií kontaktu ako vCard	70
Skupiny kontaktov	70
Pridanie miniaplikácie Ľudia	73

---

## E-mail

---

Gmail	75
E-mail	77

---

## Kalendár

---

O aplikácii Kalendár	86
Vytvorenie udalosti	86
Zmena zobrazení aplikácie Kalendár	88
Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár	90
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	91
Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí	91
Zmena nastavení aplikácie Kalendár	93
O miniaplikácii Kalendár	93

---

## Vyhľadávanie a Webový prehľadávač

---

Vyhľadávanie v telefóne a na webe	95
Používanie webového prehľadávača v telefóne	97
Preberanie z webu	99
Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok	100
Nastavenie možností prehľadávača	101

---

## Fotoaparát

---

Základy fotoaparátu	102
Nasnímanie fotografie	103
Záznam videa	104
Pridávanie efektov	105
Po nasnímaní	105
Zmena nastavení fotoaparátu	106

---

## Fotografie, videá a hudba

---

Galéria	108
Hudba	116
Pripojené médiá	122

---

## Kontá a synchronizácia

---

O online kontakoch	124
Synchronizácia s kontom Google	124
Pridanie konta spoločenskej siete	125
Spravovanie vašich online kont	126

---

## Spoločnosť

---

Facebook pre HTC Sense	128
Aplikácia Facebook	129
Používanie služby Twitter na telefóne pomocou aplikácie Peep	131
Používanie aplikácie Friend Stream	134
Konverzácia v aplikácii Google Talk	136

---

## Mapy a umiestnenie

---

Nastavenie umiestnenia	139
Locations	139
Mapy Google	149

---

## Market a ďalšie aplikácie

---

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market	153
Používanie aplikácie Hodiny	155
Sledovanie Počasie	158
Čítanie e-kníf	160
Čítanie kanálov noviniek	163
Sledovanie vašich akcií	165
Práca s dokumentmi, pracovnými hárkami a prezentáciami	167
Sledovanie videí na YouTube	168
Počúvanie FM rádio	169
Nahrávanie hlasu	170

Používanie funkcie Blesk	171
Zdieľanie hier a aplikácií	172

---

## HTC Sync

---

O aplikácii HTC Sync	173
Inštalácia programu HTC Sync dodávaného s pamäťovou kartou	174
Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie telefónu	175
Zoznámte sa s pracovným priestorom	175
Nastavenie synchronizácie	176
Synchronizácia telefónu	179
Inštalácia aplikácií z počítača do telefónu	180
Synchronizácia ďalšieho telefónu s počítačom	180
Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync	180

---

## HTCSense.com

---

Registrácia konta na HTCSense.com	181
Používanie HTCSense.com	182
Odstránenie konta HTCSense.com	184

---

## Klávesnica

---

Používanie klávesnice na obrazovke	185
Zadávanie slov s prediktívnym textom	187
Zadávanie textu hovorením	188
Úprava textu	189
Úprava nastavení zadávania	190

---

## Pripojenia na Internet

---

Dátové pripojenie	191
Wi-Fi	192
Informácie o miniaplikáciách pripojenia	194
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	194
Používanie telefónu ako modemu (Pripojenie cez USB)	196
Pripojenie telefónu na Internet prostredníctvom počítača (Pripojenie k Internetu)	196
Používanie telefónu ako bezdrôtového smerovača	197

---

## Bluetooth

---

Základy Bluetooth	198
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta	199
Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania	200
Posielanie informácií pomocou Bluetooth	201
Prijímanie informácií pomocou Bluetooth	202

---

## Zabezpečenie

---

Ochrana karty SIM kódom PIN	204
Ochrana telefónu vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom	204

---

## Nastavenie

---

Nastavenie na telefóne	206
Zmena nastavenia obrazovky	208

Zmena nastavení zvukov	209
Zmena jazyka telefónu	210
Optimalizácia výdrže batérie telefónu	211
Spravovanie pamäte	212
Overenie informácií o telefóne	213

---

## Aktualizácia a resetovanie

---

Aktualizácia softvéru telefónu	214
Reštartovanie telefónu	215
Resetovanie telefónu	215

---

## Ochranné známky a autorské práva

---

---

## Register

---

## Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje v telefóne, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia telefónu fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania telefónu.

# Začínáme


## Obsah balenia

V balení nájdete nasledujúce položky.

- Telefón
- Batéria (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- USB kábel
- 3,5 mm stereo slúchadlá
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Sprievodca bezpečnosťou a vyhláškami
- Karta pre telefonické stredisko (karta stálej služby)
- Záručný list

## Váš telefón


### Predný panel

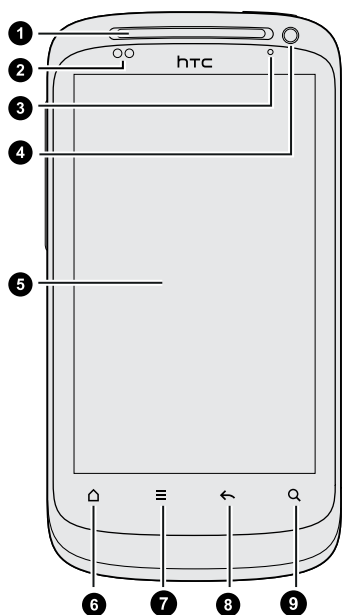

1. Slúchadlo
2. Senzor priblíženia
3. LED upozornenie
4. Predný fotoaparát
5. Dotyková obrazovka
6. DOMOV
7. MENU
8. SPÄŤ
9. HLADAŤ




## Lavý panel



1. ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
2. ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
3. USB konektor

## Zadný panel

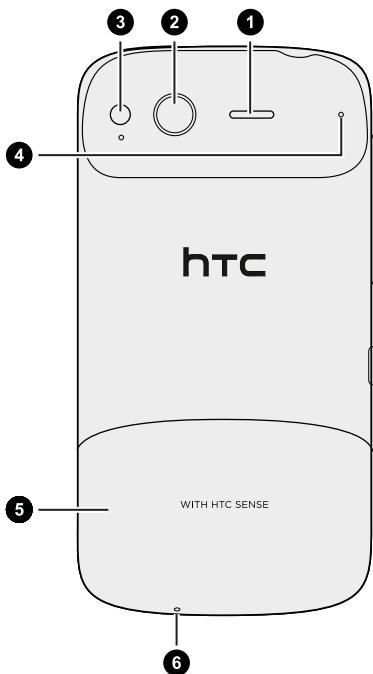

1. Reproduktor
2. 5-megapixelový fotoaparát
3. LED blesk
4. Mikrofón
5. Spodný kryt
6. Mikrofón

## Vrchný panel




1. 3,5 mm konektor slúchadiel
2. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

## Spodný kryt

### Odobratie spodného krytu


Odoberte spodný kryt pre prístup k batérii, zásuvke na kartu SIM a zásuvke na pamäťovú kartu.

1. Keď je telefón vypnutý, držte ho pevne, prednou časťou smerujúcou nadol.
2. Pravým a ľavým palcom zatlačte spodný kryt a vytiahnite ho von.

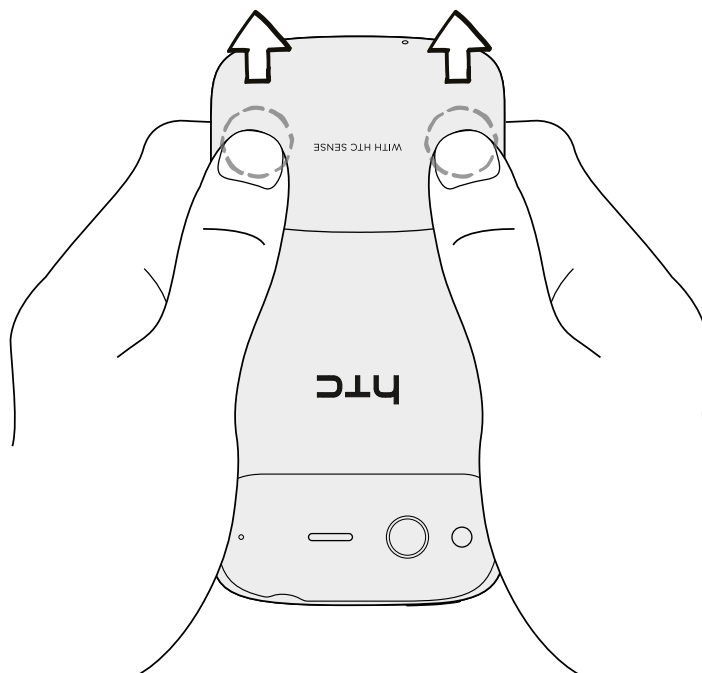


## Opätovné nasadenie spodného krytu

1. Zarovnajte obidve západky na spodnom kryte (jedna na každej strane) s dvomi otvormi naspodku telefónu.

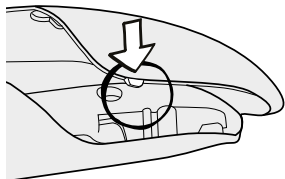

2. Priložte spodný kryt k telefónu, opatrne zatlačte na kryt palcami a potom ho zatlačte, kým nezacvakne a nedosadne na miesto.

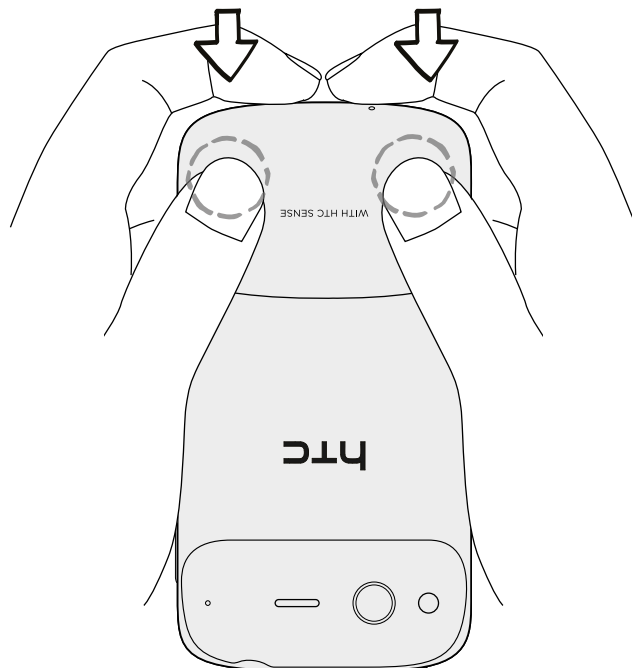

Anténa telefónu je umiestnená pod spodným krytom. Odporúčame, aby ste správne zaistili spodný kryt k zadnému panelu telefónu, aby sa dosiahol najlepší rádiový príjem telefónu.


## Kryt priestoru na batériu

---

### Otvorenie krytu priestoru na batérie

---

Otvorte kryt priehradky na batériu jej prevrátením z **pravého** boku.

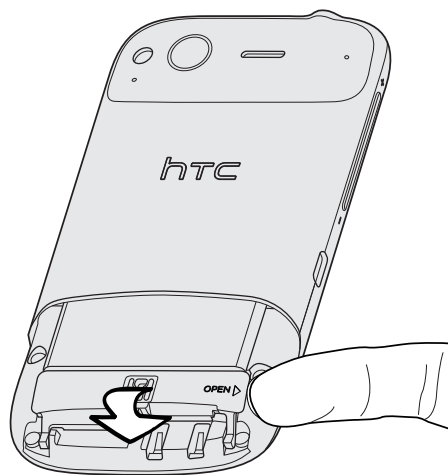

---

### Zatvorenie krytu priehradky na batériu

---

1. Prevráťte kryt priestoru na batériu späť na miesto, čím ho zatvoríte.
2. Opatrne zatlačte kryt priestoru na batériu nadol, kým sa po zacvaknutí nezaistí na svojom mieste.

## Karta SIM


Karta SIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Telefón podporuje 1,8 a 3 V karty SIM.



Niektoré staršie karty SIM nemusia v telefóne fungovať. Výmenu karty SIM prekonzultujte so svojím mobilným operátorom. Za túto službu sa môžu vyžadovať poplatky.

### Vkladanie karty SIM

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Pozlátenými kontaktmi karty SIM smerom nadol a odrezaným rohom smerom von vložte kartu SIM do zásuvky na kartu SIM.

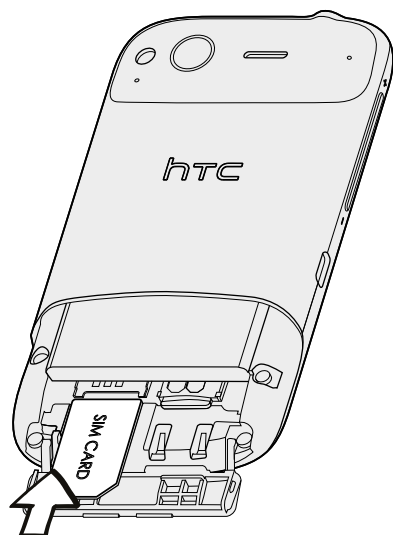

### Vytiahnutie karty SIM



Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je telefón vypnutý.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vysuňte palcom kartu SIM zo zásuvky na kartu SIM.

## Pamäťová karta

Na ukladanie fotografií, videí a hudby použijete pamäťovú kartu. Pamäťová karta je už vložená do telefónu.

### Vloženie pamäťovej karty


1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezacvakne na svojom mieste.

### Vytiahnutie pamäťovej karty



Ak je telefón zapnutý, je potrebné pamäťovú kartu pred vytiahnutím najprv „odpojiť“, aby nedošlo k porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Zatlačením pamäťovej karty ju vysuniete zo svojej zásuvky.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu zo zásuvky.

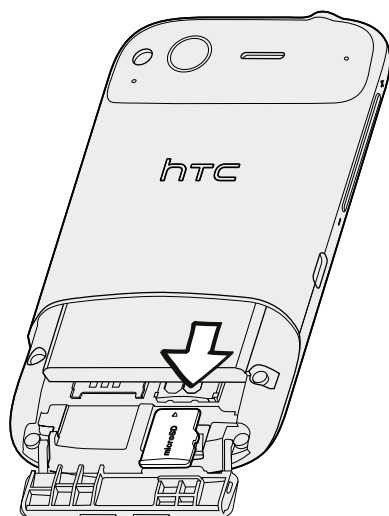

### Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu, je potrebné ju najprv odpojiť.

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Nalistujte obrazovku nadol a potom klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**.
3. Klepnite na **Odpojiť kartu SD**.

## Batéria

Telefón používa nabijateľnú batériu. Používajte len originálne batérie a príslušenstvo, ktoré boli dodané spolu s telefónom, prípadne používajte náhradné diely, ktoré odporúčame.

Výdrž batérie do opätovného nabitia závisí od spôsobu používania telefónu. Závisí to od funkcií telefónu a príslušenstva, ktoré používate (ponechanie zapnutého Bluetooth™ napríklad vždy spotrebuje viac energie). Dlhé telefonické hovory a časté prehľadávanie webu viac vyčerpá energiu batérie. Berte do úvahy aj svoje umiestnenie: slabá intenzita signálu mobilnej siete a extrémne teploty tiež sťažujú fungovanie batérie.


---

### Vytiahnutie fólie z batérie

---

Pred prvým použitím telefónu je potrebné vytiahnuť tenkú fóliu, ktorá je obtočená okolo batérie telefónu.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vytiahnite tenkú fóliu von.

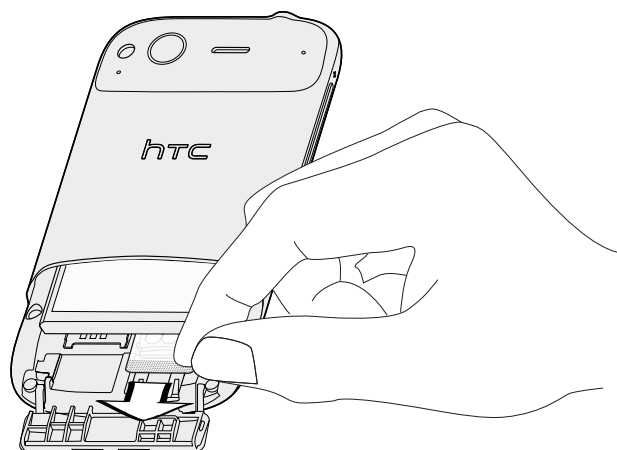


---

## Vytiahnutie batérie

---

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vysuňte batériu von.

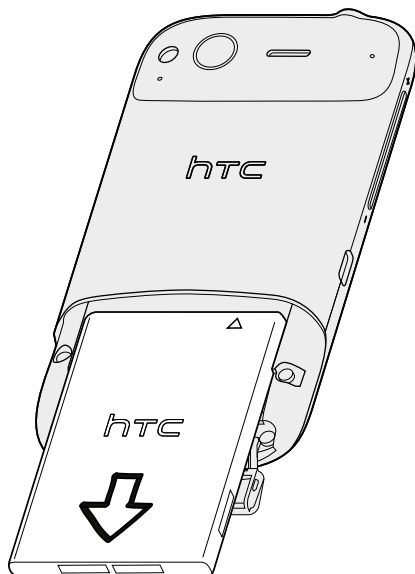


---

## Vloženie batérie

---

1. Odnímte spodný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.

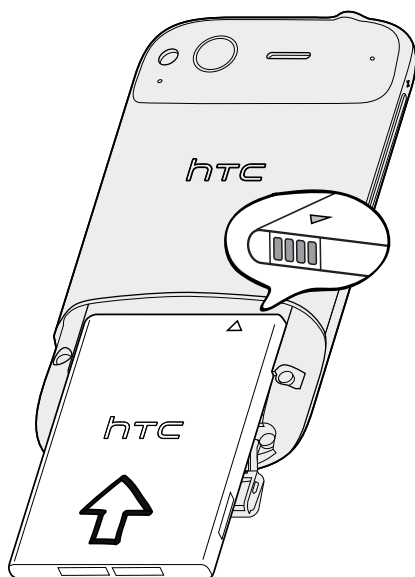




## Nabíjanie batérie

Pri dodaní je batéria čiastočne nabitá. Pred tým, než telefón zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu. Niektoré batérie podávajú najlepší výkon po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.





- Pri dodaní je už v telefóne vložená batéria. Medzi batériu a priehradku je vložená tenká fólia. Túto fóliu je potrebné pred nabitím batérie odstrániť.
- Na nabíjanie batérie možno používať len sieťový adaptér a synchronizačný kábel USB dodaný spolu so zariadením.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu z telefónu nevyberajte.

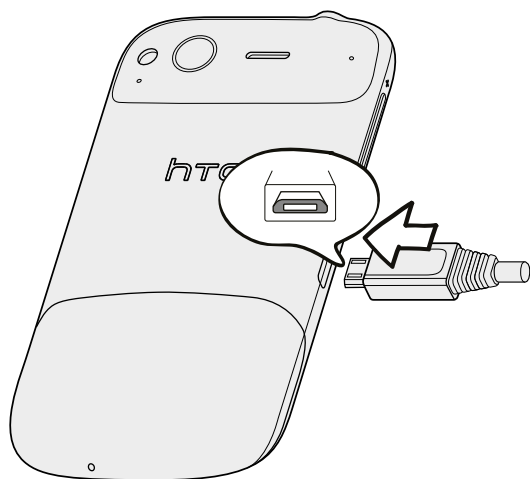1. Zapojte napájací adaptér do konektora USB na telefóne.



2. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania batérie upozorňovacia LED kontrolka nepretržite svieti na oranžovo. Keď je telefón úplne nabitý, svetlo sa zmení na zelené.

Pokiaľ sa batéria nabíja, ak je telefón zapnutý, v stavovom riadku na telefóne je zobrazená ikona nabíjania batérie . Po úplnom nabití batérie sa ikona nabíjania batérie zmení na ikonu nabitej batérie .



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

## Zapnutie alebo vypnutie telefónu

### Zapnutie telefónu

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Je to ľahké.



Keď zapnete telefón po prvýkrát, budete ho musieť nastaviť.

## Vypnutie telefónu

1. Ak je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ju zapnete, potom odomknite obrazovku posunutím panela na zamknutej obrazovke nadol.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Keď sa objaví ponuka Možnosti napájania, klepnite na **Vypnúť**.

## Zadanie kódu PIN

Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na OK.



Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Žiadny problém. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).

## Gestá prstom

Klepnutie	Ak chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať si na obrazovke položky, ako napríklad ikony aplikácií alebo nastavení, alebo stlačiť tlačidlá na obrazovke, jednoducho na ne klepnite prstom.
Stlačenie a podržanie	Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovú stránku), jednoducho stlačte a podržte položku.
Posúvanie alebo potiahnutie	Posúvanie alebo potiahnutie znamená rýchle potiahnutie prsta zvislo alebo vodorovne cez obrazovku.
Presunúť	Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania neuvolňujte prst, kým ste nedosiahli cieľovú pozíciu.
Rýchle potiahnutie	Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch. Tento pohyb prstom je vždy v zvislom smere, ako keď rýchlo potiahnete cez kontakty alebo zoznam správ.

<b>Otočiť</b>	Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu na stranu. Pri zadávaní textu môžete telefón otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.
<b>Zoštipnutie</b>	V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete „zoštipnúť“ obrazovku dvomi prstami (napríklad palcom a ukazovákom) a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie obrázka alebo webovej stránky.

## Prvé nastavenie telefónu

Keď prvýkrát zapnete svoj telefón, objaví sa výzva na nastavenie telefónu. Môžete vybrať jazyk, spôsob pripojenia na Internet a či chcete, aby bolo automaticky zistené vaše aktuálne umiestnenie. Ak máte ešte stále v starom telefóne uložené osobné kontakty a udalosti kalendára, môžete ich aj ľahko preniesť do svojho nového telefónu prostredníctvom Bluetooth.

Skontrolujte, či ste sa prihlásili na svoje konto Google aby ste mohli používať aplikácie od Google ako sú Gmail™ a Android Market™. Môžete aj nastaviť svoje ďalšie e-mailové kontá, obľúbené spoločenské siete, ako sú Facebook a Twitter™ a iné.

Stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke a telefón bude pripravený na použitie bez akéhokoľvek vášho úsilia.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na Internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Neobávajte sa. Môžete ich kedykoľvek neskôr zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu.

## Spôsoby, ako dostať kontakty do telefónu

Do svojho telefónu môžete pridávať kontakty viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať telefón s kontaktmi z konta Google, počítača, služby Facebook a podobne.

<b>HTC Sync</b>	Synchronizujte kontakty zo svojho starého telefónu do počítača a potom použite program HTC Sync na synchronizáciu nového telefónu HTC s kontaktmi v počítači z programov Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Okná .
<b>Gmail</b>	Google kontakty sú importované do telefónu po prihlásení sa na konto Google . Môžete aj vytvoriť ďalšie kontakty Google priamo na telefóne.
<b>Facebook</b>	Prihláste sa na konto Facebook prostredníctvom aplikácie Facebook pre HTC Sense a importujte kontaktné informácie o priateľoch na službe Facebook .

Kontakty v telefóne	Môžete vybrať vytvorenie alebo uloženie kontaktov do pamäte telefónu alebo prenos existujúcich kontaktov zo svojho starého telefónu.
Karta SIM	Všetky kontakty SIM môžete skopírovať do telefónu.
Microsoft Exchange ActiveSync	Telefón synchronizuje pracovné kontakty zo serverom Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Prenos údajov	Použite aplikáciu Prenos údajov a preneste nielen kontakty, ale aj udalosti kalendára a textové správy zo svojho starého telefónu do nového telefónu HTC.

## Obrazovka Domov


Svoj telefón si viete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov. Miniaplikácia počasia vám ukáže čas a počasie v mieste vašej aktuálnej polohy. Môžete takisto pridať svoje obľúbené aplikácie, skratky, priečinky a miniaplikácie, aby boli stále len na jedno klepnutie od vás. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 32.

### Rozšírená obrazovka Domov

Ako pribúdajú možnosti práce s telefónom, možno zistíte, že jedna obrazovka Domov už nie je postačujúca. Žiadny problém. Môžete nastaviť až šesť ďalších obrazoviek. Malo by to byť dosť.

Posuňte prstom vodorovne vľavo alebo vpravo a objavíte nový voľný priestor pre svoje ikony, miniaplikácie a iné.




Stlačením tlačidla  sa vrátite na obrazovku Domov (to je vaša ústredná domovská obrazovka).

---

## Použitie zobrazenia Leap

---

Ak chcete skočiť priamo na požadovanú obrazovku, stlačte tlačidlo  alebo zoštipnite obrazovku a ukáže sa vám zobrazenie Leap. Zobrazí sa vám všetkých sedem obrazoviek Domov ako miniatúr.



Jednoducho klepnite na obrazovku, ktorú potrebujete, a ste tam.

# Základy



## Úprava hlasitosti

Nastavením hlasitosti vyzváňania zmeníte úroveň hlasitosti vyzváňacieho tónu telefónu, zatiaľ čo nastavením hlasitosti médií zmeníte úroveň hlasitosti zvuku upozornení a prehrávanej hudby alebo videa.

---

### Nastavenie hlasitosti vyzváňania

---

- Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na ľavom boku telefónu nastavíte hlasitosť vyzváňania na požadovanú úroveň. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť vyzváňania zobrazujúce úrovne hlasitosti.
- Ak je nastavená najnižšia úroveň hlasitosti vyzváňania (Tichý režim) stlačte raz ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, čím nastavíte telefón do Režimu vibrovania. Telefón vibruje a v stavovom riadku sa objaví ikona režimu vibrovania .
- Ak ste v Režime vibrovania, jedným stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ prepnete do tichého režimu. V stavovom riadku sa zobrazuje ikona stlmenia reproduktora .

---

### Nastavenie hlasitosti médií

---

Počas prehrávania hudby alebo sledovania videa stlačte tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na ľavom boku telefónu, čím nastavíte hlasitosť. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť médií zobrazujúce úroveň hlasitosti.

---

### Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre telefonické hovory


---

Počas telefonického hovoru stláčajte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

---

### Úprava hlasitosti cez nastavenia

---

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosť**.
2. Ťahaním posúvačov hlasitosti doľava alebo doprava nastavte úrovne hlasitosti pre vyzváňanie telefónu, prehrávanie médií, budíky a upozornenia. Telefón na chvíľku prehrá ukážku tónu s hlasitosťou nastavenou pomocou posúvača.
3. Ak chcete použiť rovnakú hlasitosť pre vyzváňanie a upozornenie, vyberte možnosť **Použiť hlasitosť prichádzajúceho hovoru pre upozornenia**.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.

## Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu do nízkeho stavu spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Takisto sa ním zablokuje náhodné stlačenie tlačidiel, keď máte svoj telefón v taške alebo vo vrecku. Naďalej však prijímate správy a hovory.

### Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a telefón sa prepne do Režimu spánku. Telefón automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

### Prebudenie z Režimu spánku


Ak chcete manuálne telefón prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Budete musieť odomknúť obrazovku.



Telefón sa automaticky „zobudí“, keď máte prichádzajúci hovor.

### Odomknutie obrazovky

Stlačte lištu na obrazovke uzamknutia a potom posuňte prst dolu, čím otvoríte obrazovku alebo prijmete prichádzajúci hovor.

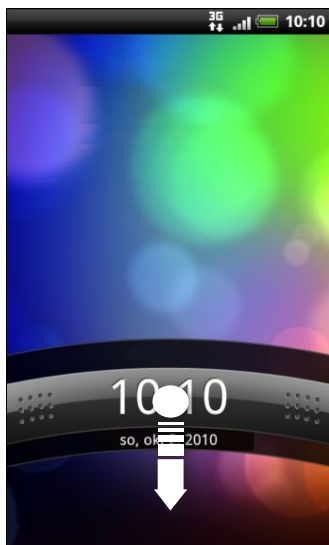

Ak ste nastavili vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo, pred odomknutím obrazovky sa objaví výzva na nakreslenie vzoru na obrazovke alebo zadanie kódu PIN či hesla.

## Stav a upozornenia

### Ikony stavu

Skontrolovaním ikon v stavovom riadku telefónu sa o ňom môžete takisto veľa dozvedieť.



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Intenzita signálu	 Batéria je nabitá
 GPRS pripojené	 Batéria sa nabíja
 Používa sa GPRS	 Batéria je slabá (zostáva 20 %)
 EDGE pripojené	 Batéria je veľmi slabá (zostáva 10 %)
 Používa sa EDGE	 Tichý režim
 3G pripojené	 Vibračný režim
 Používa sa 3G	 Mikrofón telefónu je stlmený
 HSDPA pripojené	 Hlasitý odposluch je zapnutý
 HSDPA sa používa	 Pripojená káblová náhlavná súprava s mikrofónom
 Roaming	 Pripojené káblové slúchadlá
 Žiadny signál	 Bluetooth je zapnuté
 Nie je vložená žiadna karta SIM	 Pripojené k zariadeniu Bluetooth
 Pripojené k sieti Wi-Fi	 Režim Lietadlo





Synchronizácia údajov



GPS je zapnuté



Zdieľanie siete je zapnuté



Budík je nastavený

## Ikony upozornení

Akčný život znamená zaneprázdnený telefón. Ikony upozornení v stavovom riadku vám umožňujú byť stále v obraze ohľadom správ, udalostí kalendára a budíkov.



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:



Nová Gmail správa



Všeobecné upozornenie



Nový e-mail Microsoft Exchange ActiveSync alebo POP3/IMAP



Prebieha hovor



Problém s doručením e-mailu



Zmeškaný hovor



Nová SMS/MMS



Hovor podržaný



Problém s doručením SMS/MMS



Presmerovanie hovoru



Nová Google Talk okamžitá správa



Presmerovanie správy je zapnuté



Nová hlasová pošta



Telefón je USB káblom pripojený k počítaču



Nadchádzajúca udalosť



Wi-Fi je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii



Nové aktualizácie z vašich spoločenských sietí



Portable Wi-Fi hotspot je zapnutý



Nájdenny návrh na kontakty



Odozdávanie údajov (animované)



Požiadavka na párovanie Bluetooth



Preberanie údajov (animované)




Aktualizácia softvéru telefónu k dispozícii



Čakanie na odovzdávanie

 Prehráva sa pieseň	 Prevzatá aplikácia z Android Market úspešne nainštalovaná
 Aplikácia FM rádio sa používa	 Je k dispozícii aktualizácia pre aplikáciu prevzatú z Android Market
 Nahrávanie hlasu je zapnuté	 Pamäťovú kartu možno bezpečne vybrať alebo pamäťová karta je pripravená
 Kompas vyžaduje orientáciu	 V telefóne nie je vložená žiadna pamäťová karta
 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia	 Málo voľného miesta na pamäťovej karte

### LED upozornenie




Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Trvalá zelená, keď je telefón pripojený k sieťovému adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca červená, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

## Panel Upozornenia


Keď dostanete nové upozornenie, môžete otvoriť panel Upozornenia a pozrieť si správy, pripomienky či upozornenia na udalosti. Panel Upozornenia umožňuje rýchlo prepínať medzi nedávno otvorenými aplikáciami a umožňuje aj ľahko zapnúť nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.

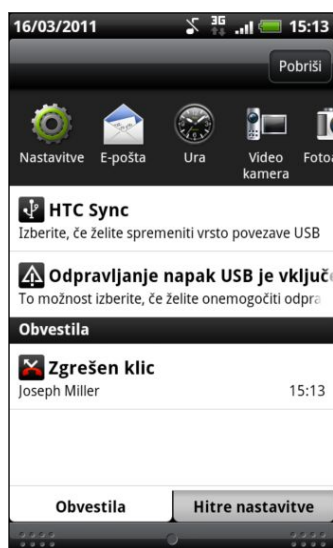

Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Panel Upozornenia môžete otvoriť aj na obrazovke Domov stlačením  a potom klepnutím na **Upozornenia**.

### Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami


Na paneli Upozornenia máte jednoduchý prístup až k ôsmim aplikáciám, ktoré boli nedávno otvorené.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. V časti Nedávne aplikácie posúvaním prsta doľava alebo doprava zobrazíte naposledy otvorené aplikácie.



3. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte.



Stlačením a podržaním tlačidla  zobrazíte nedávno používané aplikácie.

## Používanie karty Rýchle nastavenie

Karta Rýchle nastavenie vám umožňuje ľahko zapnúť Wi-Fi, Bluetooth, GPS atď. a poskytuje aj rýchly dokaz na všetky nastavenia telefónu.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na kartu Rýchle nastavenie.
3. Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa položky zapnite alebo vypnite.



## Zatvorenie panela Upozornenia

Stlačte a podržte spodnú lištu panelu Upozornenia, potom potiahnite prst po obrazovke hore. Alebo len stlačte .

## Pripojenie telefónu k počítaču

Pri každom pripojení telefónu k počítaču pomocou USB kábla sa otvorí obrazovka Pripojiť k PC, ktorá umožňuje vybrať typ USB pripojenia.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom klepnite na **Hotovo**:

Len nabíjanie	Túto možnosť vyberte, ak chcete telefón pripojený k počítaču len nabíjať.
HTC Sync	Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať kontakty, kalendár a ďalšie informácie medzi počítačom a telefónom.

<b>Disková jednotka</b>	Tento režim je k dispozícii len vtedy, keď máte vloženú do telefónu pamäťovú kartu. Vyberte tento režim, ak chcete kopírovať súbory medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom.  Keď je telefón pripojený k počítaču a je zapnutý režim Disková jednotka, nebude možné používať aplikácie v telefóne na prístup k súborom na pamäťovej karte.
<b>Pripojenie cez USB</b>	Keď nemáte na svojom počítači pripojenie na Internet, môžete si vybrať tento režim pre zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu s počítačom.
<b>Pripojenie k Internetu</b>	Ak nemáte pre telefón dátovú tarifu a nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete vybrať tento režim a zdieľať počítačové pripojenie na Internet s telefónom.

## Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty

Na pamäťovú kartu telefónu môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory.

1. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC na telefóne klepnite na **Disková jednotka** a potom na **Hotovo**. Na počítači sa pripojený telefón objaví ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Prekopírujte súbory z počítača do hlavného priečinka pamäťovej karty telefónu.
  - Skopírujte súbory z pamäťovej karty telefónu do priečinka v počítači.
5. Po prekopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (v tomto prípade je to telefón) podľa požiadaviek operačného systému počítača na bezpečné odobratie telefónu.
6. Spravte jednu z týchto možností:
  - Odpojte telefón od počítača.
  - Ak chcete nechať telefón pripojený k počítaču, ale chcete, aby mal prístup k pamäťovej karte, otvorte panel Upozornenia, klepnite na **Disková jednotka**, vyberte niektorú možnosť okrem možnosti **Disková jednotka** a klepnite na **Hotovo**.

## Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie


V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať text a zvoliť, čo s ním chcete urobiť.

Po vybraní textu môžete robiť nasledovné:

- Kopírovať ho.
- Vyhľadať ho pomocou služby Hľadať v Google.
- Vyhľadať na Wikipedia®, YouTube™ alebo Google Dictionary™.
- Získať preklad textu z Google Translate™.
- Zdieľať text v novej e-mailovej správe, textovej alebo multimedialnej správe alebo vo svojom statuse v spoločenských sieťach.


## Vybranie textu

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete označiť.

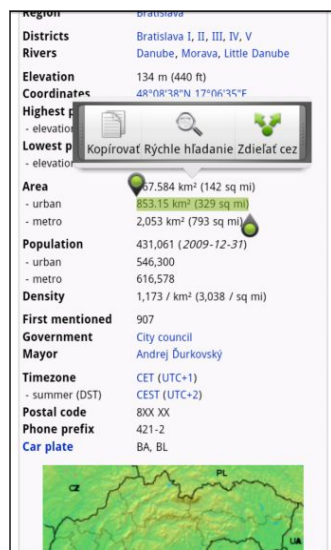

Pre výber textu v prepojení stlačte a podržte prepojenie a potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.


## Kopírovanie a vkladanie textu






1. Keď ste označili text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na .  
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. V poli pre zadávanie textu (napríklad pri vytváraní správy) stlačte a podržte bod, kam chcete vložiť text.
3. Klepnite na **Prilepiť**.

---

## Vyhľadávanie alebo prekladanie textu

---


1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete vyhľadávať alebo preložiť, klepnite na .
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:

	<b>Hľadať v Google</b> Hľadajte na základe vybraného textu súvisiace informácie pomocou služby Hľadať v Google.
	<b>Wikipedia</b> Vyhľadajte súvisiace informácie na serveri Wikipedia na základe textu, ktorý ste označili.
	<b>YouTube</b> Hľadajte na základe vybraného textu videá na službe YouTube.
	<b>Prekladač Google</b> Preložíte text do iného jazyka.
	<b>Slovník Google</b> Vyhľadáte označený text v slovníku.

---

## Vloženie textu do novej správy alebo zmeny statusu v spoločenskej sieti

---

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, či chcete prilepiť vybraný text do novej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy alebo do zmeny statusu v spoločenskej sieti, ako je napríklad Twitter.

# Prispôsobenie

## Pretvorte telefón na naozaj váš

Vytvorte si vzhľad a zvuk telefónu na taký, ako chcete. Prispôsobte si telefón rôznymi tapetami, vzhľadom, vyzváňacím tónom a zvukmi upozornenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúca textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Začnite klepnutím na tlačidlo Personalizovať  v pravej časti obrazovky Domov.

## Prispôsobenie telefónu pomocou scén


Keď použijete scény, telefón sa stane mnohonásobným telefónom v jednom. Scény sú prispôsobené rozloženia obrazovky Domov, ktoré môžete rýchlo aplikovať na svoj telefón. Prepínaním medzi scénami môžete okamžite zmeniť telefón na perfektný víkendový telefón, cestovný telefón, pracovný telefón alebo jednoducho telefón hier.




Pri každom pridaní alebo úprave niečoho na obrazovke Domov telefón automaticky uloží vaše zmeny do práve vybranej scény.

### Použitie predvolenej scény

Telefón ponúka predvolené scény, každá je vopred nakonfigurovaná s rôznou tapetou a zbierkou miniaplikácií, ktoré odrážajú rozličné momenty vo vašom živote. Môžete si vybrať scénu, ktorá je vhodná na prácu, hru, cestovanie alebo spoločenský život.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu.
3. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie scény, klepnite na  > **Scéna** > **Získať ďalšie**.


### Vytvorenie novej scény

Pri vytváraní novej scény začínate s prázdnu obrazovkou Domov.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nová**.
3. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Prispôsobte si obrazovku pridaním miniaplikácií a ďalších prvkov, usporiadajte si rozloženie obrazovky Domov a zmeňte vzhľad alebo tapetu. Všetky zmeny budú automaticky uložené do tejto scény.



## Premenovanie scény


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu, ktorú chcete premenovať.
3. Stlačte a podržte miniatúru scény, potom klepnite na **Premenovať**.
4. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.

## Odstránenie scén

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava prehľadávajte scény, potom klepnite na jednu alebo viac scén, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


## Zmena tapety

Prispôsobenie tapety obľúbenou fotografiou je rýchly a ľahký spôsob, ako zmeniť výzor telefónu a dať mu svieži vzhľad. Prejdite si zbierku tapiet, ktoré sa nachádzajú v telefóne, alebo si vyberte z fotografií, ktoré ste urobili pomocou fotoaparátu. Svoju obrazovku Domov môžete zmeniť aj pomocou animovanej tapety.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Tapeta**.
2. Vyberte jednu z týchto možností:


HTC tapety	Vyberte predvolenú tapetu, potom klepnite na <b>Ukážka &gt; Použiť</b> .
Pohyblivé tapety	Vyberte spomedzi predvolených pohyblivých tapiet. Klepnite na <b>Ukážka</b> , ak chcete animáciu zobrazíť, a potom klepnite na <b>Použiť</b> .
Galéria	Zvoľte si fotografiu, ktorú ste urobili pomocou fotoaparátu alebo skopírovali na svoju pamäťovú kartu. Orežte fotografiu a potom klepnite na <b>Uložiť</b> .



Ak chcete prevziať ďalšie tapety, klepnite na  > **Tapeta** > **HTC tapety** > **Získať ďalšie**.

## Použitie nového vzhľadu

Prispôbte si pozadie obrazovky Domov použitím nového vzhľadu. Vzhľady sú sety poskytujúce odlišný vzhľad a výraz väčšine tlačidiel na obrazovke v telefóne, obrazovkám aplikácií, ponukám s možnosťami a ďalším položkám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Vzhľad**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovaný vzhľad.
3. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady, klepnite na  > **Vzhľad** > **Získať ďalšie**.


## Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami

Miniaplikácie vám umožňujú uloženie dôležitých informácií a mediálneho obsahu na obrazovku Domov. Niektoré miniaplikácie sú už pre vaše pohodlie na obrazovku Domov pridané. Môžete si ich pridať viac z dostupných výberov miniaplikácií, alebo si môžete ďalšie miniaplikácie prevziať.

---

### Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

---

1. Choďte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej miniaplikácie.
2. Klepnite na  > **Miniaplikácia**.
3. Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4. Väčšina miniaplikácií HTC je prístupná v rôznych dizajnoch a veľkosti, aby vyhovovali vašim potrebám. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava zobrazíte rôzne štýly a potom klepnutím na **Vybrať** jeden vyberte.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia telefónu, ako napríklad Wi-Fi, Mobilná sieť a Bluetooth. Nalistujte zoznam miniaplikácií nadol, klepnite na **Nastavenie** a potom klepnite na požadovanú miniaplikáciu.

## Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. Ľudia a E-mail) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov. Telefón zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Presuňte miniaplikáciu na tlačidlo **Upraviť** (ak to umožňuje).



Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.


3. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

## Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov



Umiestnite si na svoju obrazovku Domov ikony aplikácií, aby ste otvárali aplikácie rýchlejšie. Na obrazovku Domov môžete tiež pridať skratky k nastaveniam a špecifickým informáciám, ako sú webové stránky pridané medzi záložky, telefónne číslo osoby, zoznam hudobných skladieb, trasa nejakej cesty a mnoho ďalších položiek.



Dostupné odkazy závisia od aplikácií, ktoré máte vo svojom telefóne nainštalované.

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej ikony alebo odkazu.
2. Klepnite na  a potom klepnutím na **Aplikácia** pridajte ikonu aplikácie, prípadne klepnutím na **Odkaz** pridajte odkaz na nastavenie alebo informáciu.




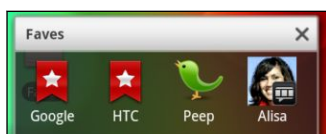
Ak chcete pridať ikonu aplikácie na obrazovku Domov, môžete tiež stlačiť tlačidlo , klepnúť na  a potom stlačiť a podržať ikonu aplikácie. Bez toho, aby ste zodvihli prst, potiahnite ikonu na prázdne miesto na obrazovke Domov, a potom ju pustite.

## Pridanie priečinkov na obrazovku Domov

Použite priečinky na zoskupenie príbuzných aplikácií a iných odkazov, aby bola obrazovka Domov usporiadaná a organizovaná. Môžete si pridať aj informačné priečinky, ktoré zobrazujú aktuálne informácie, ako sú súbory prijaté cez Bluetooth, váš telefónny zoznam služby Facebook a iné.

### Vytvorenie nového priečinka a pridanie položiek do priečinka

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor na pridanie nového priečinka.
2. Klepnite na  > **Priečink**.
3. Klepnite na **Nový priečink**.
4. Stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo odkaz, ktoré chcete umiestniť do priečinka. Telefón zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
5. Potiahnite ikonu aplikácie alebo odkaz a pustite ju na priečink.



Jednoduchým klepnutím na priečink ho otvoríte, a máte tak prístup k aplikáciám a odkazom v danom priečinku.

---

## Premenovanie priečinka

---

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte záhlavie okna priečinka.
3. Zadaťte nový názov priečinka a klepnite na **OK**.

## Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Zmeňte usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov, aby ste získali viac priestoru na pridávanie ďalších položiek. Miniaplikácie a ikony, ktoré nepoužívate často, môžete aj odstrániť.

---

### Presunutie miniaplikácie alebo ikony

---

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete presunúť. Telefón zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na nové miesto na obrazovke. Zastavte sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky, aby ste mohli miniaplikáciu alebo ikonu potiahnuť na ďalší panel obrazovky Domov.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona nachádza tam, kde ju chcete mať, uvoľnite prst.

---

### Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

---

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť. Telefón zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na tlačidlo **Odstrániť**.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona tiež zmenia na červené, zodvihnite prst.

## Nové usporiadanie obrazovky Domov

Nanovo si usporiadajte panely obrazovky Domov ľubovoľným spôsobom tak, ako ich chcete používať. Premiestnite napríklad panely s často používanými miniaplikáciami, odkazmi a priečinkami bližšie k hlavnej obrazovke Domov.



Centrálna miniatúra v zobrazení Leap je vždy hlavná obrazovka Domov.


1. Zoštipnutím obrazovky Domov zobrazíte zobrazenie Leap.
2. Stlačte a podržte na obrazovke Domov miniatúru, ktorú chcete premiestniť. Telefón zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Presuňte miniatúru na nové miesto a potom zodvihnite prst.




## Používanie setov zvukov


Sety zvukov sú rozličné zbierky vyzváňacích tónov, zvukov upozornení a budíka, ktoré môžete použiť na prispôsobenie toho, ako vás telefón upozorňuje. Pomocou setov zvukov môžete okamžite zmeniť jemné zvuky vyzváňania a upozornenia počas prítomnosti v kancelárii na niečo zábavnejšie, keď ste vonku so svojimi priateľmi.

### Výber predvoľby setu zvukov


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na názov setu zvukov.

3. Môžete klepnúť na  a vypočúť si ukážky vyzváňacieho tónu, zvukov upozornenia a budíka pre daný set zvukov.
4. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie sety zvukov, klepnite na  > **Set zvukov** > **Získať ďalšie**.

### Vytvorenie setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na **Nový set zvukov**.
3. Zadáajte názov nového setu zvukov a potom klepnite na **Hotovo**.

Nový vytvorený set zvukov bude pridaný do zoznamu setov zvukov v telefóne. Podľa svojich potrieb môžete do setu zvukov priradiť rozličné tóny.



### Prispôsobenie setu zvukov

Set zvukov môžete prispôsobiť použitím osobne zvoleného vyzváňacieho tónu, zvukov upozornenia a budíkov, ktoré môžu byť vybrané z predvoleného výberu telefónu alebo pamäťovej karty (okrem zvukov upozornenia).



Pred zmenou vyzváňacieho tónu, zvukov upozornenia a budíka sa uistite, či ste vybrali správny zvuk, pretože telefón automaticky ukladá vaše zmeny do práve vybraného setu zvukov.


### Odstránenie setov zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Klepnite na jeden alebo viac setov zvukov, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


## Zmena vyzváňacích tónov a budíkov

Zmeňte svoje vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíkov tak, aby vyhovovali vašej nálade alebo životnému štýlu. Zmeny sa uložia do setu zvukov, ktorý je práve načítaný, a prepíšu sa jeho nastavenia.

### Zmena vyzváňacieho tónu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Vyzváňací tón**.
2. Listujte vyzváňacími tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na vyzváňací tón, ktorý chcete použiť. Pri výbere vyzváňacieho tónu sa tón krátko prehrá.
3. Ak je zvukový súbor na pamäťovej karte, klepnite na **Nový vyzváňací tón**, vyberte položku, ktorú chcete importovať do zoznamu Vyzváňacie tóny, potom klepnite na **OK**.
4. Klepnite na **Použiť**.


### Zmena zvukov upozornenia

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Zvuk upozornenia**.
2. Vyberte typ upozornenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Listujte tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na položku, ktorú chcete použiť. Ukážka tónu sa po vybraní na chvíľu prehrá.
4. Klepnite na **Použiť**.



Hoci nie je možné importovať zvuky upozornenia z pamäťovej karty, môžete klepnutím na **Získať ďalšie** prevziať ďalšie zvukové súbory zo servera HTC Hub.

### Zmena zvuku budíka

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Budík**.
2. Listujte tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na položku, ktorú chcete použiť. Ukážka tónu sa po vybraní na chvíľu prehrá.
3. Ak je zvukový súbor na pamäťovej karte, klepnite na **Nový budík**, vyberte položku, ktorú chcete importovať do zoznamu Budíky, potom klepnite na **OK**.
4. Klepnite na **Použiť**.



## Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií

Môžete nanovo usporiadať karty naspodku niektorých aplikácií z telefónu, ak chcete uprednostniť informácie, ktoré často používate, prípadne odstrániť karty, ktoré naozaj nepotrebujete.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá má zvyčajne karty naspodku svojej obrazovky (napríklad obrazovka s podrobnosťami o kontakte v aplikácii Ľudia).




2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa prázdna oblasť, zodvihnite prst.
3. Spravte jednu z týchto možností:

<b>Premiestniť kartu</b>	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
<b>Odstrániť kartu</b>	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete skryť, potom ju potiahnite nahor. Keď uvidíte farebný rámček, zodvihnite prst.

4. Po dokončení stlačte .

### Vrátenie karty späť

1. Otvorte aplikáciu, z ktorej ste predtým odstránili nejaké karty.
2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazia sa nejaké skryté karty, uvoľnite prst.
3. Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete zobraziť, potom ju potiahnite nadol na miesto, kde ju chcete znova mať.

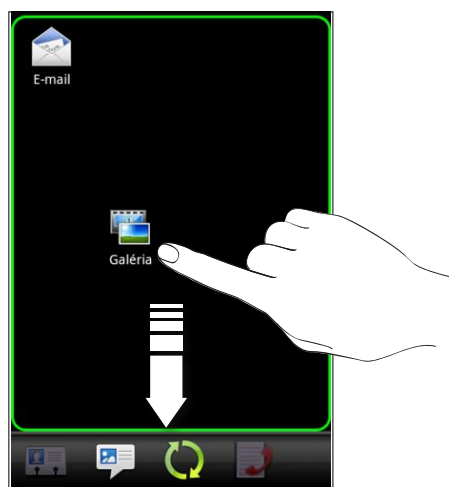

4. Po dokončení stlačte .

# Telefonické hovory

## Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov

Okrem uskutočňovania hovorov z obrazovky voľby čísla na telefóne môžete zavolať klepnutím na číslo v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne stlačte jedno číslo na obrazovke voľby čísla a rýchlo zavolajte kontaktu.





Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na **OK**. Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Neobávajte sa. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kľúč odblokovania PIN).



## Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla


Volené číslo môžete zadať priamo, alebo môžete použiť funkciu Inteligentná voľba na hľadanie a volanie uloženému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Začnite na klávesnici telefónu zadávať prvých niekoľko číslic telefónneho čísla alebo znakov z mena kontaktu. Na obrazovka Voľba čísla sa potom zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien.



Ak zadáte zlé číslo alebo písmeno, klepnutím na  ho odstránite. Ak chcete vymazať celú položku, stlačte a podržte .

3. Klepnutím na  zatvoríte klávesnicu telefónu a uvidíte ďalšie zhodujúce sa čísla alebo kontakty.
4. Ak chcete prehľadávať filtrovaný zoznam, môžete tak robiť pomalými pohybmi prstom nahor alebo nadol.
5. Pre vykonanie hovoru urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Klepnite na telefónne číslo alebo kontakt v zozname.
  - Po zadaní celého čísla klepnite na **Volajte**.
  - Ak chcete zavolať na iné číslo priradené kontaktu, môžete klepnúť na  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Počas voľby alebo prebiehajúceho hovoru sa v stavovom riadku zobrazuje ikona priebehu hovoru .

## Čo je Inteligentná voľba?

Funkcia Inteligentná voľba voľby čísla poskytuje rýchle a jednoduché uskutočnenie hovoru.

Stačí zadať telefónne číslo alebo niekoľko prvých písmen mena osoby, ktorej chcete zavolať. Funkcia Inteligentná voľba automaticky vyhľadá a filtruje zoznam kontaktov (uložených v telefóne, na karte SIM a na kontakoch online, ako sú Google a Exchange ActiveSync) a medzi telefónnymi číslami z histórie hovorov.


## Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.




Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

## Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Rýchla voľba > Pridať novú**.
3. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pridať. Keď sa meno objaví v zozname, klepnite na to meno.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

## Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.

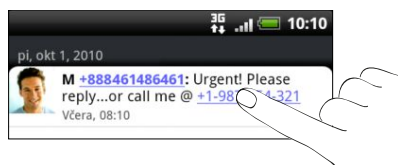

2. Upravte telefónne číslo, ak je to potrebné, a potom klepnite na **Volat'**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, stlačte a podržte odosielateľa alebo prijatú správu a klepnite v ponuke možností na **Volat'**.

## Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

Chcete zavolať na číslo uvedené v e-mailovej správe? Žiadny problém. Čísla skladajúce sa minimálne z 5 číslic spolu s nasledovnými symbolmi sú rozpoznávané ako telefónne čísla:

- Čísla začínajúce znakom plus (+). Napríklad +1-987-654-32 1 alebo +198765432 1.
- Čísla začínajúce kódom oblasti alebo krajiny sú uvedené v zátvorkách. Napríklad (02)98765432 1 alebo (02)987-654-32 1.
- Čísla oddelené pomlčkami. Napríklad (02)-987-654-32 1 alebo 0987-654-32 1.

1. V tele e-mailovej správy klepnite na telefónne číslo.
2. Upravte telefónne číslo, ak je to potrebné, a potom klepnite na **Voláť**.

## Tiesňové volanie

V niektorých oblastiach môžete zo svojho telefónu uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Navolte medzinárodné tiesňové telefónne číslo pre vašu oblasť (napríklad 000), a klepnite na **Voláť**.



Karta SIM môže obsahovať aj ďalšie čísla tiesňového volania. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

Ak je aktivované heslo zámku obrazovky, vzor zámku alebo zámok karty SIM, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

## Prijímanie hovorov

Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Pre prijímané hovory môžete použiť funkcie stíšeného vyzváňania telefónu a režimu Vo vrecku. Informácie o tom nájdete v časti [Zmena nastavení zvukov](#) na strane 209.

### Prijatie hovoru



Prijatie hovoru:

- Klepnite na **Odpovedať**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnite nadol lištu zobrazujúcu meno alebo číslo volajúceho.



### Odmietnutie hovoru


Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odmietnuť**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, potiahnite na uzamknutej obrazovke lištu smerom nahor, prípadne stlačte  a potom klepnite na **Odmietnuť**.
- Pre odmietnutie hovoru a poslanie textovej správy stlačte  a následne klepnite na **Odoslať správu**.



Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

## Zmena textovej správy, ktorá sa má odosielať pri odmietnutých hovoroch

1. Na obrazovke Voľba čísla stlačte .
2. Klepnite na Nastavenie > Upraviť predvolenú správu.
3. Zadaťte novú správu a potom klepnite na OK.

## Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:


- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte telefón prednou stranou dolu na rovný povrch.




Ak je už telefón prednou stranou dolu, bude znova zvonieť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

## Identifikácia volajúceho HTC

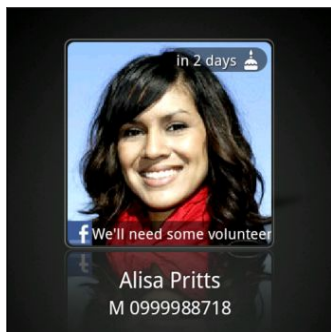


Zakaždým, keď uskutočnite hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu stavu priateľa v spoločenských sieťach, ako sú napríklad Facebook alebo Twitter priamo na obrazovke hovoru. Takto nezabudnete ani na narodeniny ľudí. Uvidíte pripomienku narodenín, ak bude mať váš priateľ/kontakt narodeniny v najbližších siedmich dňoch.



## Čo môžeme robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete pomocou tlačidiel na obrazovke stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, alebo zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Môžete takisto stlačiť  a vybrať si, či chcete pridať hovor, podržať ho, stlmiť mikrofón a iné.

### Podržanie hovoru

1. Stlačte  a potom klepnutím na **Podržať** podržíte hovor. Keď podržíte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona podržania hovoru .
2. Stlačením  a klepnutím na **Uvoľniť** pokračujete v hovore.

## Prepínanie medzi hovormi

Ak už s niekým hovoríte a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi týmito dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.




3. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Zapnutie hlasitého odposluchu počas hovoru




Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nedržte telefón pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas hovoru preklopte telefón (uistite sa, či je vybraná možnosť **Prevrátenie pre hlasitý odposluch** v časti **🏠 > ☰ > Nastavenie > Zvuk**).
- Na obrazovke hovoru klepnite na .

Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona hlasitého odposluchu .

Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, stačí znova prevrátiť telefón lícom nahor. Prípadne znova klepnite na .

## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .


## Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.



Ak je displej telefónu vypnutý, stlačením ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ zapnete obrazovku a môžete klepnúť na **Ukončiť hovor**.

- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .
- Ak používate káblovú súpravu dodávanú v balení, hovor ukončíte stlačením tlačidla.






Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.

## Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.



1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení stlačte , klepnite na **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržíte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom hovory zlúčite klepnutím na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru, klepnite na  na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorého chcete pozvať na konferenčný hovor.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na  a potom v ponuke možností vyberte **Súkromný hovor**.
7. Po skončení klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Internetové hovory

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom konta internetových hovorov.

### Pridanie konta internetového volania

Pred pridaním konta internetového volania sa uistite, či máte zaregistrovanú službu internetového volania, ktorá umožňuje hlasové hovory cez protokol Session Initiation Protocol (SIP).

1. Na obrazovke Domov stlačte , a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. V časti Nastavenie internetového volania klepnite na **Kontá**.
3. Klepnite na **Pridať konto**.
4. Zadajte podrobnosti o konte.
5. Stlačením tlačidla  uložte svoje konto.
6. Ak chcete nastaviť telefón na prijímanie internetových hovorov na pridanom konte, začiarknite políčko **Prijímať prichádzajúce hovory**.




## Uskutočnenie internetového hovoru

Uskutočnite internetový hovor buď pomocou konta pre internetové volanie alebo na telefónne číslo.



Internetové hovory na telefónne čísla môžu byť osobitne spoplatnené, prípadne nemusia byť mobilným operátorom podporované.

Zavolajte jedným z nasledovných spôsobov:

<b>Konto pre internetové volanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikácii Ľudia klepnite na kontakt, ktorý má konto pre internetové volanie a potom klepnite na <b>Internetový hovor</b>.</li> <li>▪ V aplikácii História hovorov klepnite na záznam o internetovom hovore.</li> </ul>
<b>Telefónne číslo</b>	<p>Vid' časť <a href="#">Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov</a> na strane 42. Najprv však nastavte telefón na použitie internetového volania pre odchádzajúce hovory. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na <b>Nastavenie &gt; Hovor</b>. Klepnite na <b>Použiť internetové volanie</b> a potom vyberte <b>Pre všetky hovory</b> alebo <b>Opýtať sa pri každom hovore</b>.</p>

## Používanie funkcie História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

### Kontrola zmeškaného hovoru

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Pre opätovanie hovoru klepnite na upozornenie na zmeškaný hovor. Následne klepnite na meno alebo číslo volajúceho na obrazovke História hovorov.

### Kontrola hovorov v časti História hovorov



Na obrazovke Domov klepnite na  > **História hovorov**.



Môžete klepnúť aj na  na obrazovke Voľba čísla.

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

- Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
- Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.


- Klepnutím na  si pozriete len históriu hovorov s konkrétnym kontaktom.
- Stlačte , potom klepnutím na **Zobraziť** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

### Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na obrazovke História hovorov stlačte a podržte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť medzi kontakty, a následne klepnite na **Uložiť do Ľudia**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu v telefóne.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Keď vytvárate nový kontakt, zadajte meno kontaktu, typ kontaktu a ďalšie údaje do prázdnych záznamov o kontakte, ktoré sa objavia. Telefónne číslo sa automaticky pridá do poľa Mobil v sekcii Telefón. Ak chcete číslo uložiť ako iný typ, napríklad domáce telefónne číslo, klepnite na tlačidlo **Mobil**.
  - Keď ukladáte číslo do existujúceho kontaktu, klepnite na kontakt uložený v telefóne a potom vyberte typ čísla.
4. Klepnite na **Uložiť**.

### Vymazanie zoznamu História hovorov

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na <b>Odstrániť z histórie hovorov</b> .
Vymazať celý zoznam	Stlačte  a potom klepnite na <b>Odstrániť všetko</b> .

## Používanie voľby čísla do domovskej krajiny

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma. Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní automaticky pridá.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Zadajte telefónne číslo vo svojej domovskej krajine, na ktoré chcete zavolať.




Ak zadáte na začiatku nulu, bude odstránená. Ak zadáte znak a plus (+) pred telefónnym číslom, telefón navolí číslo normálne.

Otvorí sa obrazovka voľby domov a zobrazuje kód, ktorý bude pred telefónne číslo pridaný.

3. Ak chcete zmeniť kód krajiny, vyberte v okne výberu krajiny požadovanú krajinu.
4. Klepnite na **Hotovo** a potom zavolajte.


## Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. Začiarknite políčko **Domovská krajina**.

## Služby volaní

Váš telefón sa môže priamo prepojiť na sieť mobilného telefónu a umožniť vám prístup a zmenu nastavení rôznych telefónnych služieb pre telefón. Služby volaní môžu obsahovať presmerovanie hovorov, ďalší hovor na linke, odkazovú schránku a ďalšie. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb používaných telefónom poskytne váš mobilný operátor.

Pre otvorenie služby volaní stlačte na obrazovke Domov  a následne klepnite na **Nastavenie > Volať**.

Povolené čísla	Obmedzuje odchádzajúce hovory na určenú skupinu čísel. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vedieť kód PIN2 karty SIM.
Služba odkazovej schránky	Zobrazuje, že sa práve používa aktuálna služba odkazová schránka.
Nastavenia odkazovej schránky	Zadajte ďalšie číslo odkazovej schránky popri čísle odkazovej schránky na svojej karte SIM.
Vymazať upozornenie na hlasovú poštu	Ak máte upozornenie na novú správu v odkazovej schránke, pomocou tejto možnosti ho môžete vymazať.
Nastavenie telefónu	Upravte správu odmietnutia hovoru, vyberte, či sa má otvoriť editor správ pri odmietnutí hovoru správou, a vyberte, či má byť povolené automatické ukladanie neznámeho čísla kontaktu po ukončení hovoru s daným číslom.
Presmerovanie hovoru	Vyberte, ako chcete spravovať obsadené, neprijaté a nezastihnutelné hovory. Môžete takisto nastaviť možnosť presmerovania pre všetky prichádzajúce hovory.
Nastavenie blokovania hovorov	Vyberte, či chcete blokovať určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ďalšie nastavenie hovoru	Povoľte alebo zablokujte služby operátora, ako je ID volajúceho a čakajúci hovor.
Domovská krajina	Aktivujte alebo deaktivujte funkciu voľby domovskej krajiny.
Voľba domovskej siete	Nastavte kód krajiny, ktorý bude automaticky pridaný pred telefónne číslo, ktoré volíte, keď ste v roamingu.

<b>Kontá</b>	Pridajte, upravte alebo odstráňte kontá internetových hovorov. Môžete tiež vybrať, či chcete prijímať prichádzajúce internetové hovory.
<b>Použiť internetové volanie</b>	Vyberte, či chcete použiť internetové volanie pre všetky hovory alebo len pre adresy internetových, prípadne sa má zobrazíť výzva pri každom uskutočňovanom hovore.

## Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie telefónu na palube lietadla. Ďalším spôsobom vypnutia funkcie telefónu je jeho prepnutie do režimu Lietadlo.

Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielače telefónu sú vypnuté, vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi. Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Lietadlo, stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim Lietadlo**.


Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

# Správy

## Otvorenie aplikácie Správy

Budte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú vo vašom živote dôležití. Aplikáciu Správy použite na vytváranie a odosielanie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**. Na obrazovke Všetky správy, ktorá sa otvorí, sú všetky vaše odoslané alebo prijaté správy vkusne zoradené do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.

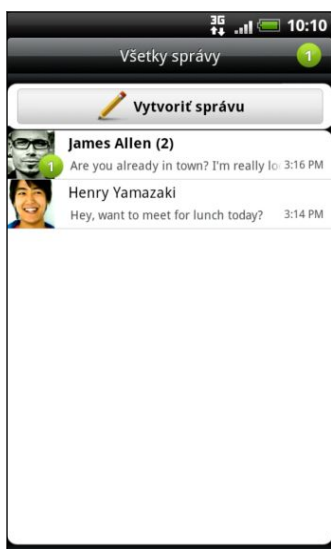



- Rolujte nahor alebo nadol v zozname konverzácií posúvaním prsta po obrazovke.
- Klepnite na meno kontaktu alebo číslo pre zobrazenie výmeny správ.



Svoje správy si môžete pozrieť na obrazovke Domov aj pomocou miniaplikácie Správy.


## Poslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvorit správu**.
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na meno alebo jedno z telefónnych čísel kontaktu.
  - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
  - Zadajte telefónne čísla priamo do poľa Komu.

4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad tlačidlom **Odoslať**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.




5. Klepnite na **Odoslať** pre okamžité poslanie správy, alebo stlačte  pre jej uloženie medzi koncepty.

## Poslanie multimedialnej správy (MMS)


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvoriť správu**.
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu. E-mailové adresy budú zobrazené vtedy, ak je v časti Nastavenie zoznamu príjemcov vybraná možnosť **Zobraziť e-mailovú adresu**.
  - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
  - Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy priamo do poľa **Komu**.
4. Ak chcete pridať riadok s predmetom, stlačte  a klepnite na **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



6. Klepnite na  a vyberte typ prílohy.



Obráz	Vyberte možnosť <b>Fotoaparát</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Galéria</b> , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
Video	Vyberte možnosť <b>Kamera</b> , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť <b>Videá</b> , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
Zvuk	Výberom možnosti <b>Hlasový záznamník</b> nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou <b>Hudba a zvuky</b> pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej správy.
Umiestnenie	Pridajte svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape a vložte do svojej správy.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt a následne informáciu, ktorú chcete pripojiť.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Vyberte si udalosť kalendára, ktorú chcete pripojiť.

7. Ak chcete zobrazíť možnosti nahradenia alebo skontrolovania svojej prílohy, klepnite na . Môžete aj stlačiť  a potom klepnutím na **Odstrániť** začať znova.
8. Klepnite na **Odoslať** pre okamžité poslanie správy, alebo stlačte  pre jej uloženie medzi koncepty.

## Vytvorenie prezentácie


- Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimedialnej správy klepnite na  > **Prezentácia**.
- Spravte jednu z týchto možností:

Pridanie snímky	Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
Pridanie hudby alebo zvukovej nahrávky so snímky	Hneď po pridaní snímky klepnite na  > <b>Zvuk</b> .
Pridanie popisu do snímky	Klepnite na pole, v ktorom je napísané <b>Pridať text</b> .


Úprava snímky	Klepnite na  a potom vyberte možnosť naradenia, odstránenia alebo nastavenia trvania snímky.
Ukážka prezentácie	Stlačte  a potom klepnite na <b>Viac &gt; Ukážka</b> . Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

- Po dokončení klepnite na **Odoslať** alebo stlačte  pre uloženie správy medzi koncepty.

## Pokračovanie konceptu správy


- Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Koncepty**.
- Klepnutím na správu môžete pokračovať v jej upravovaní.
- Klepnite na **Odoslať**.

## Zobrazenie a odpovedanie na správu

V závislosti od nastavení oznámení telefón zahrá vyzváňací tón, vibruje alebo stručne v stavovom riadku zobrazí správu, keď dostanete novú správu. V stavovom riadku sa objaví aj ikona novej správy .



- Pre otvorenie a prečítanie správy môžete spraviť nasledovné:
  - Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia. Potom klepnite na upozornenie na novú správu.
  - Otvorte aplikáciu Správy a otvorte a prečítajte si správu.
- Počas čítania správy môžete:


Odpoveď textovou správou	Klepnite do okna s nápisom <b>Pridať text</b> , zadajte svoju odpoveď na správu a potom klepnite na <b>Odoslať</b> .
Odpoveď multimediálnou správou	Klepnite do okna s nápisom <b>Pridať text</b> , zadajte svoju odpoveď na správu, klepnutím na  vyberte prílohu správy a potom klepnite na <b>Odoslať</b> .



Zavolanie alebo uloženie telefónneho čísla v správe	Klepnite na telefónne číslo. Potom vyberte, či na dané číslo chcete zavolať, alebo ho chcete uložiť medzi vaše kontakty.
Otvorenie prepojenia v správe	Klepnite na prepojenie pre jeho otvorenie vo webovom prehľadávači.
Odoslanie na alebo uloženie e-mailovej adresy v správe	Klepnite na e-mailovú adresu. Potom vyberte, či chcete poslať e-mail, multimediálnu správu, alebo či chcete uložiť e-mailovú adresu medzi vaše kontakty.
Poslanie správy ďalej	Stlačte a podržte správu pre otvorenie ponuky možností, a klepnite na <b>Poslať ďalej</b> .
Kontrola podrobností správy	Stlačte a podržte správu pre otvorenie ponuky možností, a klepnite na <b>Zobraziť podrobnosti správy</b> .

## Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Ak má kontakt uložený v telefóne viac telefónnych čísiel, uvidíte konkrétne použité telefónne číslo v správe. Pred telefónnym číslo je aj tučné písmeno signalizujúce typ čísla (napríklad **M** je skratka pre **Mobil**).

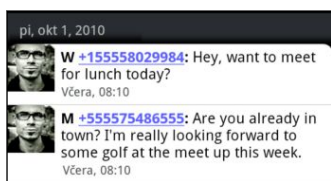

Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Stlačte **☰** a potom klepnite na **Ďalšie > Telefónne číslo príjemcu**.
4. Vyberte iné telefónne číslo tohto kontaktu a potom klepnite na **OK**.

## Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy

Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, skontrolujte si veľkosť multimediálnej správy ešte pred jej prevzatím.



Ak je v nastavení MMS vypnutá funkcia **Automaticky načítať**, preberie sa len hlavička správy. Pre prebranie celej správy klepnite na tlačidlo **Prevziať** na pravej strane správy.

- Ak je v prijatej správe multimediálna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.
- Ak chcete uložiť prílohu na pamäťovú kartu, stlačte a podržte multimediálnu správu a potom vyberte v ponuke možností uloženie typu prílohy.

## Správy typu Push



Správy push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete prevziať požadovaný súbor, napríklad vyzváňací tón.

Keď dostanete správu push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

### Otvorenie a čítanie novej správy push

1. Stlačte a podržte stavový riadok a potom stavový riadok potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na novú správu.
3. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

### Zobrazenie všetkých správ push

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Správy typu Push**.




Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push.


## Spravovanie konverzácií správ

### Ochrana správy pred odstránením

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte a podržte správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Ikona uzamknutia  sa zobrazí na pravej strane správy.


### Kopírovanie správy na kartu SIM

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte a podržte správu a následne klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Ikona karty SIM  sa zobrazí napravo od správy.

### Odstránenie jednej správy

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte a podržte správu, ktorú chcete vymazať.
3. Ak je správa uzamknutá, klepnite v ponuke možností na **Zamknúť správu** a potom stlačte a podržte správu pre opätovné zobrazenie ponuky možností.
4. Klepnite v ponuke možností na **Odstrániť správu**.
5. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **OK**.

### Odstránenie viacerých správ v rámci konverzácie


1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Odstrániť**.
3. Klepnite na **Odstrániť** výberom.



Môžete klepnúť aj na **Odstrániť podľa telefónneho čísla**, ak kontakt používa v konverzácii viac telefónnych čísiel a chcete odstrániť správy iba z určitého čísla.


4. Vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Odstránenie konverzácie


1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Na obrazovke Všetky správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo), ktorého správy chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.
  - Počas prezerania výmeny správ v konverzácii môžete takisto stlačiť  a potom klepnite na **Ďalšie > Odstrániť > Odstrániť vlákno**.

V zoskupení sa nevymažú žiadne uzamknuté správy, pokiaľ nezačiarknete políčko **Odstrániť uzamknuté správy**.
2. Keď sa objaví výzva na potvrdenie, klepnutím na **OK** odstránite celé vlákno.

## Odstránenie viacerých konverzácií

1. Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte zoskupenia konverzácií, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**. Neodstráni sa žiadna z uzamknutých správ.

## Nastavenie možností správy

Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Upozornenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Máte k dispozícii možnosť prijímať upozornenie v stavovom riadku a nastaviť telefón na vibrovanie alebo prehrávanie zvuku pri prijatí správy alebo neúspešnom odoslaní správy a môžete vybrať zvuk upozornenia.</li> <li>▪ Povoľte na telefóne zobrazovanie upozornení v kontextovom okne na obrazovke pri úspešnom alebo neúspešnom odoslaní správy, prípadne túto možnosť vypnite.</li> </ul>
Textové správy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy.</li> <li>▪ Zobrazenie alebo zmena čísla servisného centra správ. (Odporúča sa, aby ste číslo tu nemenili, pretože to môže spôsobiť problémy pri prijímaní a odosielaní správ.)</li> <li>▪ Zobrazenie alebo odstránenie správ SMS uložených na karte SIM, prípadne kopírovanie správ z karty SIM do pamäte telefónu.</li> </ul>

## Multimediálne správy (MMS)

- Prijmete správu o stave doručenia vašej správy.
- Prijmete správu, či si jednotliví príjemcovia prečítali správu alebo ju vymazali bez prečítania.
- Automatické prevzatie celých správ MMS vrátane obsahu správy a príloh do telefónu v oblasti s pokrytím službou a v roamingu.
- Nastavte prioritu správy a maximálnu veľkosť súborov pre správy MMS. Ak je veľkosť súboru pre správu MMS prekročená, správa nebude odoslaná.

## Všeobecné

- Vyhľadávanie a zobrazenie histórie správ, histórie hovorov a e-mailových adries uložených kontaktov pri pridávaní príjemcov správy.
- Vyberte maximálny počet správ SMS alebo MMS, ktoré sa majú ukladať v jednotlivých vláknach správ (okrem uzamknutých správ), a povoľte automatické odstraňovanie neuzamknutých starších správ, keď sa dosiahne tento limit.
- Odoslanie prijatých správ SMS a MMS ďalej na iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. (Mobilným operátorom môžu byť účtované ďalšie poplatky.)

# Ľudia

## Prenos kontaktov zo starého telefónu


Jednoducho si preneste kontakty zo svojho starého telefónu do nového telefónu HTC prostredníctvom Bluetooth. V závislosti od modelu vášho starého telefónu možno budete môcť preniesť aj iné typy údajov, ako sú udalosti kalendára a textové správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prenos údajov**.
2. Začnite klepnutím na **Ďalej**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Na novom telefóne HTC pokračujte klepnutím na **Ďalej**. Nový telefón automaticky zapne Bluetooth a vyhľadá zariadenia Bluetooth.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj starý telefón a klepnite na **Ďalej**. Nový telefón HTC sa potom pokúsi o spárovanie so starým telefónom. Na obrazovke potom uvidíte vstupný kód zabezpečenia.
7. Na svojom starom telefóne zadajte tento kľúč alebo ho jednoducho potvrdte.
8. Začiarknite políčko **Kontakty** (a ďalšie typy dát, ktoré chcete importovať) a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Keď nový telefón HTC dokončí import údajov, klepnite na **Hotovo**.

## Informácie o aplikácii Ľudia

V aplikácii Ľudia môžete ľahko spravovať svoje komunikácie s kontaktmi cez telefón, správami a e-mailom. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty s ich kontami spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter a ich aktualizácie a udalosti z týchto kont budete môcť vidieť na jednom mieste.

A to nie je všetko. Ak máte rovnaké kontakty z viacerých zdrojov, aplikácia Ľudia umožňuje zlúčiť ich kontaktné informácie, takže vo svojom zozname kontaktov nebudete mať duplicitné položky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



### Všetky

Poskytuje prístup ku všetkým kontaktom v telefóne, na kontách online a podobne.



### Skupiny


Môžete priradiť kontakty k skupinám, takže budete môcť poslať správu SMS, MMS alebo e-mail celej skupine.




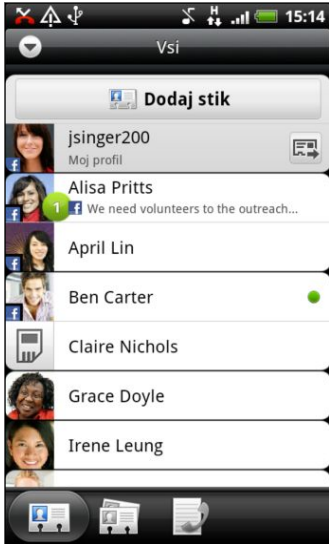
### História hovorov

Zobrazí všetky volané čísla, prijaté a zmeškané hovory.


## Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sa na karte Všetko  zobrazujú všetky kontakty z telefónu a z kont online, na ktoré ste prihlásení.

V zozname kontaktov sú zobrazené aj kontakty uložené na karte SIM (zvyčajne sú označené ikonou karty SIM ).




Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:


- Otvoriť alebo aktualizovať informácie o kontakte.
- Vytvoriť, upraviť alebo hľadať kontakty.
- Prezerať okamžité aktualizácie stavu, keď je kontakt prepojený so svojím kontom v spoločenskej sieti.
- Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Vidieť ikonu upozornenia **2**, keď vám kontakt pošle novú správu, pokúsi sa vám zavolať, aktualizuje svoje konto v spoločenskej sieti, prípadne ak má kontakt narodeniny.
- Kontrolovať, kto je online v aplikácii Google Talk™. Ikony online stavu sa zobrazujú, ak ste na telefóne prihlásení na Google Talk.  napríklad znamená, že kontakt je k dispozícii na konverzáciu.

## Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje do položky **Môj profil** a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na Ja.






Ak ste sa prihlásili na svoje konto Facebook prostredníctvom aplikácie Facebook pre HTC Sense, uvidíte namiesto položky **Ja** svoje meno na službe Facebook. Napište svoje meno, stlačte , potom klepnite na **Upraviť**.

3. Zadáajte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.




## Importovanie kontaktov z karty SIM

Všetky kontakty SIM môžete skopírovať do telefónu. Potom ich importujte ako kontakty v telefóne, kontakty služby Google alebo kontakty Exchange ActiveSync ak ste nastavili príslušné kontá.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte na telefóne nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na jeden alebo viac kontaktov na karte SIM, ktoré chcete importovať.
  - Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
5. Klepnite na **Uložiť**.

## Pridanie nového kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na **Pridať kontakt**.
3. Vyberte Typ kontaktu, napríklad Google alebo Microsoft® Exchange ActiveSync. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.





Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka podporované.


4. Do políčka **Meno** zadajte krstné meno a priezvisko kontaktu, potom klepnite na **OK**.
5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie. Stlačte tlačidlo , ak chcete najprv zatvoriť klávesnicu na obrazovke a ľahšie sa presúvať cez ostatné políčka.
6. Klepnite na **Uložiť**.

## Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Môžete vyhľadať pracovný kontakt zo svojho konta Exchange ActiveSync a potom ho skopírovať do telefónu.

Najprv si musíte nastaviť konto Exchange ActiveSync na telefóne.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom zadajte meno.

3. Klepnite na . V časti Kontakty spoločnosti sa v zozname objavia zodpovedajúce mená.
4. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do telefónu, a potom klepnite na **Uložiť do Lúdia**.


## Zlúčenie kontaktných informácií


Ak máte rovnaké kontakty v telefóne, na konte Google a na kontakoch spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter, telefón sa automaticky pokúsi skombinovať ich alebo vám umožní rozhodnúť sa, ktoré kontakty skombinovať. Skombinovaním rovnakých kontaktov sa vyhnete duplicitným položkám vo svojom zozname kontaktov.

### Prijatie návrhov zhodných kontaktov

Keď telefón nájde informácie kontaktu, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte v oblasti upozornení v stavovom riadku ikonu návrhov na zhodný kontakt .

1. Posuňte nadol na panel Upozornenia a potom klepnite na **Nájdenny návrh na kontakty**. Na telefóne sa zobrazia všetky navrhované kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť.

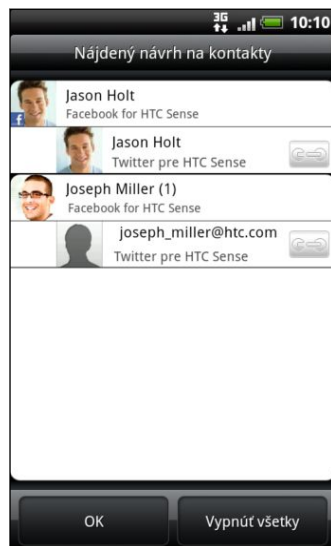



2. Ak chcete zlúčiť, klepnite na .
3. Klepnite na **OK**.







Ak nechcete zlúčiť žiadne kontakty, klepnite na **Vypnúť všetky**.




## Zobrazenie zoznamu všetkých prepojených kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte , potom klepnite na Ďalšie > Prepojené kontakty. Potom sa otvorí zoznam Všetky prepojené kontakty, kde môžete skontrolovať typy kont a zlúčené informácie.
3. Môžete vybrať zrušenie prepojenia typu konta alebo opätovne prepojenie.
4. Po dokončení klepnite na OK.

## Ručné zlúčenie kontaktných informácií



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
3. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na  alebo na  (ak sú tam odporúčané prepojenia.)
4. Na obrazovke môžete:
  - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na  prepojte kontakt s kontom.
  - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.
5. Klepnite na **Hotovo**.

## Zrušenie prepojenia

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
3. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na .
4. Pod časťou **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa typu konta pre zrušenie prepojenia.
5. Klepnite na **Hotovo**.

## Filtrovanie zoznamu kontaktov

Po pridaní nového konta na synchronizáciu do telefónu sa objaví výzva, či chcete pri nasledujúcom otvorení aplikácie Ľudia pridať kontakty z daného konta. Môžete vybrať možnosť zobrazenia len kontaktov určitého typu, napríklad kontaktov z Google alebo Facebook.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte , potom klepnite na Zobraziť.

3. Vyberte typy kontaktov, ktoré chcete v zozname kontaktov zobrazíť.  
Môžete tiež vybrať spôsob zobrazenia a zoradenie kontaktov.
4. Klepnite na **Hotovo**.



---

## Vyhľadávanie kontaktov

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte , potom zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa nájdené kontakty.
3. Klepnite na kontakt, ktorého obrazovku podrobností kontaktu chcete otvoriť.

## Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Exportovať na kartu SD**.
3. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na **OK**.

---

## Importovanie kontaktov z pamätevej karty

---

Importovať môžete len tie kontakty, ktoré ste exportovali na pamäťovú kartu pomocou funkcie telefónu **Exportovať na kartu SD**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte na telefóne nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.

## Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu

Keď klepnete na kontakt na obrazovke Ľudia, otvorí sa obrazovka s podrobnosťami o kontakte a zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili, alebo sú s daným kontaktom prepojené.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty:



### Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili. Buďte v kontakte s danou osobou priamo klepnutím na ľubovoľný zo zobrazených spôsobov. Ak máte napríklad pri kontakte uložené telefónne číslo do práce, klepnutím na **Volať do práce** zavoláte na dané číslo.



### Správy

Zobrazuje všetky SMS správy vymenené s kontaktom. Z tejto karty môžete priamo odpovedať na správu danému kontaktu.



### E-mail

Zobrazuje všetky e-maily prijaté od daného kontaktu. Klepnutím na e-mailovú správu ju otvoríte.



### Aktualizácie a udalosti

Zobrazuje aktualizácie a udalosti kontaktu z prepojených kont spoločenských sietí, ako sú Facebook, Twittera Flickr.



### Galéria

Zobrazuje albumy a fotografie prepojených kontaktov zo služby Facebook a Flickr .



### História hovorov

Zobrazia sa všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu.

## Upravovanie informácií kontaktu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.



Nie je možné upraviť informácie o kontakte priateľa na službe Facebook .


3. Zadaťte nové informácie kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.


## Odstraňujú sa kontakty

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.


## Odosielanie informácií kontaktu ako vCard

Jednoducho zdieľajte svoje vlastné kontaktné informácie alebo informácie o ľubovoľnom kontakte z telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko urobte nasledovné:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu alebo fotografiu), ktorého kontaktné informácie chcete odoslať, a klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b> .
Vaše kontaktné informácie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na [Vaše meno] <b>Môj profil</b>.</li> <li>2. Stlačte  a potom klepnite na <b>Odoslať môj profil</b>.</li> </ol>

3. Vyberte, ako to chcete odoslať.

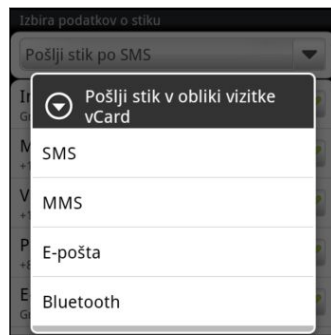

4. Vyberte typ informácií, ktoré chcete poslať, a potom klepnite na **Odoslať**.

## Skupiny kontaktov


Zaradte si kontakty do skupín, vďaka čomu môžete ľahko poslať správu alebo e-mail celej skupine. Môžete aj synchronizovať skupiny na telefóne so skupinami na konte Google cez webový prehľadávač v počítači. Pridali sme aj skupinu Časté ako špeciálny typ skupiny, do ktorej sú automaticky pridávané kontakty, ktoré často voláte alebo ktorí často volajú vám.


### Vytvorenie skupiny

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na **Pridať skupinu**.
3. Zadaťte pre skupinu názov a potom klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**.



4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a klepnite na **Uložiť**.



Ak je zoznam kontaktov príliš dlhý, môžete použiť na rýchlejšie hľadanie kontaktov vyhľadávací panel alebo stlačiť tlačidlo , čím ukryjete klávesnicu na obrazovke a môžete rolovať v zozname.

5. Klepnutím na  vyberte fotografiu skupiny.
6. Klepnite na **Uložiť**.


## Úprava skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
3. Môžete:
  - Klepnúť na názov skupiny pre zmenu názvu. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
  - Klepnutím na ikonu naľavo od názvu skupiny zmeniť alebo odstrániť fotografiu skupiny.
  - Ak chcete do skupiny pridať kontakty, klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
  - Ak chcete zo skupiny odstrániť kontakt, klepnite na  napravo od mena kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.



## Odoslanie správy alebo e-mailu skupine




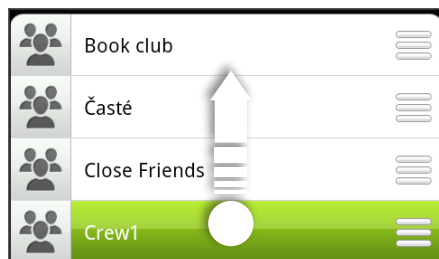
Váš poskytovateľ mobilných služieb vám bude účtovať za každú odoslanú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
3. Prejdite na kartu Akcia skupiny a potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Klepnutím na **Odoslať správu skupine** pošlite správu skupine.
  - Klepnutím na **Odoslať e-mail skupine** pošlite e-mail skupine.

## Opätovné usporiadanie skupín kontaktov




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**.

3. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.



4. Klepnite na **Uložiť**.


### Opätovné usporiadanie členov skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej členov chcete zobrazit.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**.
4. Stlačte a podržte  na konci mena kontaktu, ktorý chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.
5. Klepnite na **Uložiť**.

### Odstránenie skupiny



Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť skupinu**.



## Pridanie miniaplikácie Ludia

Zostaňte v kontakte s rôznymi okruhmi priateľov alebo kolegov. Pomocou miniaplikácie Ludia môžete okamžite volať, posilať správy, zobrazovať podrobnosti o obľúbenom kontakte a dokonca aj pozeráť aktualizácie zo služieb Facebook a Twitter. Na obrazovku Domov môžete pridať viacero miniaplikácií Ludia, s inou skupinou kontaktov pod každou miniaplikáciou.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Miniaplikácia > Ludia.
2. Vyberte si štýl miniaplikácie a klepnite na **Vybrať**.
3. Vyberte skupinu, ktorú chcete pridať ako miniaplikáciu.
4. Potiahnite miniaplikáciu na prázdne miesto na obrazovke Domov. Keď sa miniaplikácia nachádza tam, kde ju chcete mať, zodvihnite prst.
5. Ak chcete pridať ďalšiu miniaplikáciu Ludia, zopakujte vyššie uvedené kroky.


---

### Nastavenie predvoleného spôsobu komunikácie

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ludia.
2. Klepnite na kontakt v miniaplikácii.
3. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.

---

### Zmena predvoleného spôsobu komunikácie

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ludia.
2. Klepnutím na meno kontaktu v miniaplikácii otvoríte kartu kontaktu danej osoby.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie** > **Nastaviť predvolenú akciu**.
4. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.

---

## Zostaňte v styku s kontaktom

---

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na kontakt (fotografiu, nie meno) v miniaplikácii. Vykoná sa predvolený spôsob komunikácie.



Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.

# E-mail

## Gmail

---

### Používanie služby Gmail


---


Pri prvom nastavení telefónu sa nezabudnite prihlásiť na svoje konto Google, ak chcete používať službu Gmail. Ak ste tak neurobili, prejdite na nastavenie **Kontá a synchronizácia** a prihláste sa.


Na telefóne môžete nastaviť viac než jedno konto Google a potom môžete prepínať medzi kontami Gmail.

## Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail


Všetky prichádzajúce e-maily sa ukladajú v položke Doručená pošta.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Gmail. Potom sa otvorí priečinko doručenej pošty Gmail.

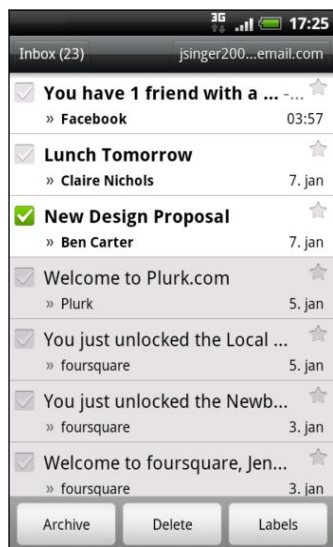




Archivovanie alebo odstránenie viacerých konverzácií	Klepnite na <input checked="" type="checkbox"/> pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.
Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov	Klepnite na <b>Doručená pošta</b> na obrazovke vľavo hore a potom klepnite na iný štítok (napríklad <b>Odoslané</b> , <b>Koncepty</b> alebo vami vytvorený štítok), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.
Prepnutie na iné konto Gmail	Klepnite na obrazovke vpravo hore na aktuálne konto a potom klepnutím na iné konto prepnete na toto konto.
Obnovenie priečinka Doručená pošta	Stlačte  a potom klepnite na <b>Obnoviť</b> .

## Odoslanie novej správy



1. V priečinku doručenej pošty Gmail stlačte  a potom klepnite na **Vytvoriť**.
2. Ak ste na telefóne nastavili niekoľko kont Google, vyberte adresu Gmail, ktorú chcete použiť pri odoslaní svojho e-mailu. Klepnite na schránku ukazujúcu vašu aktuálnu adresu Gmail a potom klepnite na inú adresu, ktorú chcete pri odoslaní použiť.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy. Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte od seba čiarkou.





Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a klepnite na **Zobrazíť kópiu/skrytú kópiu**.

4. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
5. Ak chcete priložiť obrázok, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť**.
6. Vyhľadajte a klepnite na obrázok, ktorý chcete priložiť.
7. Po vytvorení správy klepnite na .



Počas vytvárania správy môžete klepnutím na  správu uložiť ako koncept. Prípadne stlačte tlačidlo , čím správu zahodíte.

## Odpovedanie na e-mailovú správu alebo preposlanie e-mailovej správy


1. V priečinku doručenej pošty Gmailklepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak ste vybrali **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**, zadajte správu odpovede.
  - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**), zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnite na .

## Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní služby Gmail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Mobile.

# E-mail



## Informácie o aplikácii E-mail

Pomocou aplikácie E-mail pridajte svoje webmailové alebo POP3 či IMAP e-mailové kontá. Na telefóne môžete nastaviť a používať aj e-mail Exchange ActiveSync.



Pridajte miniaplikáciu E-mail, ktorá umožňuje prezerat' e-maily z kont POP3/IMAP alebo Exchange ActiveSync na obrazovke Domov.

## Pridanie e-mailového konta POP3/IMAP

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)** na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu.
  - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre dané e-mailové konto a následne klepnite na **Ďalej**.



4. Ak typ konta, ktoré chcete nastaviť, nie je v databáze telefónu, objaví sa výzva na zadanie ďalších podrobností.
5. Zadáajte názov konta a Vaše meno a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

### Pridanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

Do telefónu môžete pridať jedno alebo viac kont Microsoft Exchange ActiveSync. Môžete synchronizovať s Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) alebo novším.



Môžete pridať až 15 kont Exchange ActiveSync do telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
  - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadáajte podrobnosti konta Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Váš firemný Exchange Server musí podporovať autodetekciu pre telefón pre automatické nastavenie konta Exchange ActiveSync. Ak váš firemný server Exchange nepodporuje automatické zisťovanie, po klepnutí na **Ďalej** bude potrebné zadať nastavenie servera Exchange. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Môžete tiež vybrať, ako často chcete aktualizovať a synchronizovať do telefónu, potom klepnite na **Ďalej**.
5. Zadáajte názov konta, potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

## Kontrola priečinka Doručená pošta v aplikácii E-mail

Keď otvoríte aplikáciu E-mail, zobrazí sa priečink Doručená pošta jedného z e-mailových kont, ktoré ste na telefóne nastavili.

Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.



### Zobrazenie jednotného priečinka Doručená pošta všetkých e-mailových kont

Prezerajte svoje e-maily zo všetkých kont na jednom mieste bez toho, aby ste museli prepínať na iné kontá.

Stačí klepnúť na panel zobrazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnúť na **Všetky kontá**. E-mailové správy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému e-mailovému kontu patria.



V zjednotenom priečinku Doručená pošta je možné zobrazíť najviac 15 e-mailových kont.

### Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami priečinka Doručená pošta

Ak máte množstvo e-mailových správ, môže prehľadávanie dlhého zoznamu a nájdenie jednej správy alebo súvisiacich e-mailových správ nejaký čas trvať. Použite karty aplikácie E-mail a usporiadajte svoje e-maily do rôznych kategórií.

Ak chcete ľahšie prehľadať svoje e-mailové správy, klepnutím na jednu z nasledovných kariet zmeníte zobrazenie priečinka Doručená pošta:









#### Doručená pošta

Zobrazí e-mailové správy ako osobitné položky.





#### Konverzácie

Zobrazí e-mailové správy ako konverzácie, zoskupené podľa predmetu. Klepnutím na predmet v zozname zobrazíte e-mailovú konverzáciu.

	<b>Skupina</b> Zobrazí všetky e-mailové správy od skupiny kontaktov. Ak chcete zvoliť, ktorá skupina kontaktov sa má zobrazovať, stlačte  , klepnite na <b>Zobrazíť</b> a potom vyberte skupinu.
	<b>Neprečítané</b> Zobrazí neprečítané správy.
	<b>Označené (len Exchange ActiveSync )</b> Zobrazí všetky správy označené príznakom.
	<b>Pozvania (len Exchange ActiveSync )</b> Zobrazí pozvania na stretnutia, ktoré ste ešte neprijali ani neodmietli.
	<b>Prílohy</b> Zobrazia sa všetky správy s prílohami.

### Obnovenie e-mailového konta

Nech sú nastavenia automatickej synchronizácie akékoľvek, môžete svoje odoslané a prijaté e-maily synchronizovať kedykoľvek manuálne.

- Keď ste na konte, ktoré chcete synchronizovať, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.
- Ak máte viac e-mailových kont, môžete ich obnoviť naraz. Prejdite najprv do zjednoteného priečinka. Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

### Zoradenie e-mailových správ

E-mailové správy môžete zoradiť podľa dátumu prijatia, priority, predmetu, odosielateľa alebo veľkosti.

V priečinku Doručená pošta stlačte , klepnite na **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

### Rýchle prezeranie priečinka Doručená pošta

Ak máte v priečinku Doručená pošta dlhý zoznam e-mailových správ, nemusí byť jednoduché prehľadať zoznam a nájsť e-mail, ktorý chcete. Môžete rýchlo prechádzať prijatou poštou pomocou gest prstom.

1. Vyberte si spôsob triedenia, v ktorom sa majú zobrazíť vaše e-mailové správy.
2. Stlačte ľubovoľnú e-mailovú právu dvomi prstami a podržte, potom zľahka potiahnite nahor alebo nadol bez toho, aby ste uvoľnili prsty. Obrazovka potom prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu e-mailových správ založenú na vybranom poradí zoradenia.



## Spravovanie e-mailových správ

### Odstránenie e-mailovej správy

1. V priečinku Doručená pošta stlačte a podržte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. V ponuke možností klepnite na **Odstrániť**.

### Výber viacerých e-mailových správ

1. Klepnutím na začiarkavacie políčka e-mailových správ ich vyberte.
2. Zvoľte, čo chcete s vybranými správami robiť: **Označiť ako neprečítané**, **Odstrániť** alebo **Presunúť do** iného priečinka.




Nie je možné presunúť e-mailové správy, ak ste v zjednotenom priečinku Doručená pošta (Všetky kontá).


### Presunutie viacerých e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Klepnite na začiarkavacie políčka e-mailových správ, ktoré chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť do** a potom klepnite na priečinok, do ktorého sa majú e-mailové správy presunúť.


### Presunutie e-mailovej správy po prečítaní

1. V otvorenej správe stlačte  a potom klepnite na **Viac > Presunúť do**.
2. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete e-mailovú správu presunúť.


### Odstránenie všetkých správ


1. Najprv klepnite na začiarkavacie políčko nejakej správy.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

### Prepnutie do iných poštových priečinkov


1. Stlačte  a potom klepnite na **Priečinky**.
2. Klepnite na poštový priečinok, ktorého správy chcete zobraziť.


## Posielanie e-mailovej správy

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie e-mailu.
3. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na **Vytvoriť správu**.

4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadajte e-mailové adresy priamo do políčka **Komu**, oddelíte ich čiarkou. Počas zadávania e-mailových adries sa zobrazujú všetky zhodujúce sa adresy zo zoznamu kontaktov. Klepnite na zhodu pre priame zadanie tej adresy.
  - Klepnúť na ikonu  a následne vybrať kontakty, ktorým chcete správu poslať. Môžete tiež vybrať skupiny kontaktov ako príjemcov, alebo vyhľadať a pridať kontakty z adresára spoločnosti, ak ste nastavili konto Exchange ActiveSync na telefóne.



Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Ak chcete pridať prílohu, stlačte , klepnite na **Priložiť** a vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

<b>Obraz</b>	Vyberte možnosť <b>Fotoaparát</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Galéria</b> , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
<b>Video</b>	Vyberte možnosť <b>Kamera</b> , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť <b>Videá</b> , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
<b>Zvuk</b>	Výberom možnosti <b>Hlasový záznamník</b> nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou <b>Súbory</b> pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
<b>Odporúčanie aplikácie</b>	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej e-mailovej správy.
<b>Umiestnenie</b>	Môžete pripojiť informácie o umiestnení. Pošlite svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape.
<b>Dokument</b>	Pripojíte PDF súbor alebo dokument, ako textový súbor alebo tabuľka.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Priložte kontaktné údaje o nejakej osobe.


Plánovaná činnosť (vCalendar)	Priložte udalosť kalendára.
Súbor	Priložte akýkoľvek súbor z pamäťovej karty.

7. Klepnutím na **Odoslať** pošlete okamžite správu, alebo klepnutím na **Uložiť ako koncept** ju pošlete neskôr.







Ak nie je pri odosielaní e-mailu k dispozícii Wi-Fi alebo dátové pripojenie, prípadne je zapnutý Režim v lietadle, e-mail bude uložený do priečinka Pošta na odoslanie. Keď bude Wi-Fi alebo dátové pripojenie k dispozícii, uložený e-mail bude odoslaný automaticky pri nasledujúcej synchronizácii telefónu.

### Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku prijatej pošty stlačte  a potom klepnite na **Priečinky > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s upravovaním správy, klepnite na **Odoslať**.


### Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
4. Spravte jednu z týchto možností:

Odpoveď na správu	Klepnite na <b>Odpovedať</b> alebo <b>Odpovedať všetkým</b> .
Poslanie správy ďalej	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Poslať ďalej</b> .
Odstránenie správy	Stlačte  a potom klepnite na <b>Odstrániť</b> .
Označenie správy ako neprečítanej	Stlačte  a potom klepnite na <b>Označiť ako neprečítané</b> .

### Nastavenie priority pre e-mailovú správu

Môžete nastaviť prioritu pre e-mailovú správu, ktorú odosielate.



1. Počas vytvárania správy stlačte .
2. Klepnite na **Nastaviť prioritu**.
3. Vyberte pre správu prioritu.

Ak vyberiete prioritu **Vysoká** alebo **Nízka**, táto priorita sa objaví pod predmetom správy.

## Práca s e-mailom Exchange ActiveSync


Ak svoj telefón synchronizujete s pracovným kontom Exchange ActiveSync, môžete e-maily čítať, odpovedať na ne, spravovať a posilať takým istým spôsobom ako s kontom POP3/IMAP. Okrem toho môžete používať niektoré výkonné funkcie Exchange.

### Označenie e-mailu príznakom

- Počas zobrazenia priečinka Doručená pošta klepnite na ikonu bielej vlajky , ktorá sa objaví napravo od e-mailovej správy. Ikona sa zmení na červenú  po tom, ako ňou označíte e-mail.
- Počas čítania e-mailu môžete tiež klepnúť na ikonu vlajky v e-mailovej správe.

### Nastavenie stavu Mimo kancelárie


Priamo z telefónu si môžete nastaviť aj stav Mimo kancelárie a správu s automatickou odpoveďou.

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na rámček a potom označte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy pre obdobie, keď budete mimo kancelárie.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Klepnite na **Uložiť**.

### Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Prejdite na kartu Pozvania a potom klepnite **Nová pozvánka na stretnutie**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Odoslať**.

## Zmena nastavení e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.
3. Vyberte si z nasledujúcich možností:

<b>Nastavenie konta</b>	Zmeňte si nastavenia e-mailového konta, napríklad meno, e-mailovú adresu, heslo a popis.
<b>Všeobecné nastavenie</b>	Nastavíte veľkosť písma pri čítaní e-mailov, povolíte, zablokujete alebo nastavíte podpis, nastavíte konto ako predvolené e-mailové konto, a nastavíte, kde sa majú ukladať prílohy e-mailov.

Odoslať a prijať	Nastavte možnosti synchronizácie pre prichádzajúce alebo odchádzajúce e-maily, ako sú napríklad maximálny limit veľkosti, plán aktualizácie a podobne.
Nastavenie upozornenia	Upravíte nastavenia oznámení e-mailov.
Odstrániť konto	Klepnutím odstránite e-mailové konto.

4. Stlačením tlačidla  uložíte zmeny.

#### Odstránenie e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nastavenie > Odstrániť konto**.

# Kalendár

## O aplikácii Kalendár

Už nikdy nezabudnete na dôležitý dátum. Používajte na telefóne aplikáciu Kalendár na plánovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností.



Môžete si tiež nastaviť svoj telefón tak, aby ste udržiavali synchronizáciu s týmito typmi kalendárov:

- Cez svoj telefón sa prihláste na svoje konto Google, a tak budete môcť synchronizovať aplikáciu Kalendár v telefóne s vaším Kalendárom Google online. Môžete pridať viac kont Google.
- Ak používate na počítači program Microsoft Outlook®, môžete na počítači nastaviť aplikáciu HTC Sync na synchronizáciu Kalendára programu Outlook a aplikáciou Kalendár.
- Ak máte konto Microsoft Exchange ActiveSync a pridali ste ho do telefónu, môžete synchronizovať aplikáciu Kalendár s udalosťami kalendára Exchange ActiveSync.

Ak ste sa prihlásili na svoje konto spoločenskej siete, ako je napríklad Facebook, narodeniny a udalosti vašich priateľov sa objavia v aplikácii Kalendár.

## Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť udalosti, ktoré sa objavia len v telefóne, ako aj udalosti, ktoré sa synchronizujú s vaším Kalendárom Google, Kalendárom Outlook v počítači alebo kalendárom Exchange ActiveSync.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kalendár.
2. V ktoromkoľvek zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Nová udalosť**.



Keď ste v zobrazení Mesiac alebo Agenda, môžete udalosť vytvoriť aj klepnutím na



3. Ak máte viac ako jeden kalendár, vyberte si kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť:
  - Vyberte svoje konto Google pre vytvorenie udalosti Kalendára Google. Ak máte na webe viacero Kalendárov Google, vyberte si jeden, do ktorého sa má pridať udalosť.
  - Vyberte možnosť **PC Sync**, ak chcete vytvoriť udalosti kalendára pre telefón. Môžete ich synchronizovať s Kalendárom programu Outlook pomocou aplikácie HTC Sync.
  - Vyberte konto Exchange ActiveSync, ak chcete vytvoriť udalosť kalendára Exchange ActiveSync.
4. Zadajte názov udalosti.
5. Pre bližšie určenie dátumu a času udalosti urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Ak má udalosť nastavený časový rámec, klepnite na **Od** a **Do** pre nastavenie dátumu a času.
  - Ak ide o celodennú udalosť, napríklad narodeniny, nastavte dátumy **Od** a **Do**, potom začiarknite políčko **Celodenná**.
6. Zadajte miesto a popis udalosti.
7. Nastavte čas upozornenia.



Pri udalosti Kalendára Google môžete pridať ďalší čas pripomenutia. Stlačte **☰** a potom klepnite na **Pridať pripomenutie**.

8. Ak je udalosť pravidelne sa opakujúca, klepnite na políčko **Opakovanie** a potom vyberte, ako často sa udalosť vyskytuje.
9. Klepnite na **Uložiť**.

### Pozvanie hostí na udalosť (len Kalendár Google)

Po pozvaní hostí na udalosť bude pomocou konta Google odoslaný pozývaci e-mail.

Ak chcete pozvať hostí na svoju udalosť, potrebujete si vytvoriť udalosť a pridať ju do svojho kalendára Google.



1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na pole **Kalendár** a vyberte si konto Google (alebo jeden z vašich ďalších kalendárov Google).
2. Pridajte podrobnosti o udalosti, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Do poľa **Hostia** zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať na udalosť. Jednotlivé adresy oddelujte čiarkami (,). Ak ľudia, ktorým ste poslali pozvanie, používajú Kalendár Google, dostanú pozvanie v aplikácii Kalendár a e-mailom.
4. Klepnutím na **Uložiť** pridáte udalosť do svojho Kalendára Google.

---


## Odoslanie žiadosti o stretnutie pomocou aplikácie Kalendár (len Exchange ActiveSync)

---

Ak máte na svojom telefóne nastavené konto Exchange ActiveSync, môžete použiť Kalendár na vytvorenie schôdzky a poslať žiadosť o stretnutie vo forme e-mailu ľuďom, ktorých chcete pozvať na stretnutie.

1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na políčko **Kalendár** a potom vyberte svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Pridajte podrobnosti o stretnutí, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Pozvanie na stretnutie**.
4. Klepnite na  a vyberte účastníkov spomedzi vašich kontaktov alebo adresára spoločnosti.
5. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

## Zmena zobrazení aplikácie Kalendár

Keď otvoríte aplikáciu Kalendár, v predvolenom nastavení je zobrazenie Mesiac. Môžete použiť aj zobrazenie Agenda, Deň alebo Týždeň. Ak chcete zmeniť zobrazenie, stlačte  a potom vyberte typ požadovaného zobrazenia.



---

### Použitie zobrazenia Mesiac

---

V zobrazení Mesiac budete vidieť značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti.

V zobrazení Mesiac môžete:

- Klepnúť na  vľavo dole na obrazovke a prepnúť tak do zobrazenia Agenda. Klepnúť na  vpravo dole a vytvoriť udalosť.
- Klepnúť na niektorý deň a zobraziť tak udalosti tohto dňa.
- Stlačiť a podržať niektorý deň a otvoriť tak ponuku možností, z ktorej si tiež môžete zvoliť možnosť vytvorenia udalosti alebo prepnutia do zobrazenia Deň alebo Agenda.
- Posúvajte prstom hore alebo dolu po obrazovke pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich mesiacov.




## Používanie zobrazenia Deň a Agenda

Denné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného dňa a tiež zobrazuje informácie o počasí na spodku obrazovky, keď si prezeráte udalosti aktuálneho dňa.



- Pri zobrazení Deň sa informácie o počasí objavia len vtedy, keď je udalosť v rámci päťdňovej predpovede počasia v aplikácii Počasie.
- Informácie o počasí sa neobjavia v Dennom zobrazení, keď Denné zobrazenie zmeníte na časový zoznam.

Zobrazenie Agenda zobrazuje zoznam všetkých vašich udalostí v chronologickom poradí.

- Farebné lišty na ľavej strane udalostí označujú typ kalendára, v ktorom sa udalosť nachádza. Pre zistenie toho, čo ktorá farba reprezentuje, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
- Keď ste v zobrazení Deň, posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku, aby ste zobrazili predchádzajúce alebo nasledujúce dni.

## Použitie zobrazenia Týždeň

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.



Keď ste v zobrazení Týždeň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Klepnúť na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) a zobraziť tak podrobnosti.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich týždňov.

## Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár


### Zobrazenie udalosti

K dispozícii máte možnosť zobrazíť svoje vlastné udalosti, ako aj udalosti ďalších ľudí, ktoré s vami zdieľajú.

1. V zobrazení Deň alebo Agenda klepnite na udalosť. Potom sa otvorí obrazovka Podrobnosti udalosti a zobrazí sa súhrn danej udalosti.
2. V závislosti od údajov udalosti môžete robiť nasledovné:
  - Nájsť umiestnenie udalosti v aplikácii Mapy.
  - Zavolať na ľubovoľné číslo uvedené v umiestnení alebo popise udalosti.
  - Skontrolovať účastníkov udalosti.
  - Ak bola udalosť odoslaná ako pozvanie na stretnutie, môžete na pozvanie odpovedať.
  - Ak ide o udalosť kalendára Exchange ActiveSync, môžete odpovedať e-mailom organizátorovi alebo všetkým hosťom. Stlačte  a potom klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
  - Vybrať nejaký text a vyhľadať ho na webe.
  - Klepnutím na čas pripomienky ho zmeníte. Uložte zmeny stlačením tlačidla .


### Úprava udalosti

Môžete upraviť udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Upraviť udalosť**.
2. Vykonajte zmeny danej udalosti.
3. Keď úpravu dokončíte, klepnite na **Uložiť**.

### Odstránenie udalosti


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania súhrnu udalosti na obrazovke Podrobnosti udalosti stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- Keď upravujete udalosť, klepnite na **Odstrániť**.


Ak sa udalosť opakuje, objaví sa výzva, či chcete odstrániť iba tento jeden výskyt udalosti, túto a všetky udalosti v budúcnosti, alebo všetky minulé i budúce udalosti v aplikácii Kalendár.


## Zdieľanie udalosti (vCalendar)

Udalosť kalendára môžete zdieľať s telefónom inej osoby pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako e-súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

- Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať vCalendar**.
- Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Bluetooth**. Objaví sa výzva na zapnutie Bluetooth na telefóne a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth.
  - Klepnite na **E-mail**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar. Na odoslanie správy bude použité predvolené e-mailové konto.
  - Klepnite na **Správa**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar ako multimediálna príloha.

## Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí


Ak ste nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oblasti oznámení v stavovom riadku sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

- Klepnite na stavový riadok, potom potiahnite prst dolu po obrazovke, čím otvoríte panel Upozornenia.
- Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Vymazať** pre odmietnutie pripomenutí alebo iných upozornení. Iné typy upozornení, ako nová správa a zmeškaný hovor, budú tiež odstránené.
  - Keď potiahnete prst a otvoríte panel Upozornenia klepnite na pripomenutie udalosti kalendára. Uvidíte zoznam všetkých upozornení na nevybavené udalosti. Klepnutím na **Odložiť všetky** odložíte všetky pripomenutia udalostí na päť minút, alebo klepnutím na **Vypnúť všetky** zrušíte všetky pripomenutia udalostí.
  - Stlačte  pre ponechanie pripomenutí ako nevybavených v oblasti oznámení v stavovom riadku.

## Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí

Môžete si vybrať, ktoré kalendáre zobraziť alebo skryť v aplikácii Kalendár v telefóne, a tiež ktoré synchronizovať.

## Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

V ktoromkoľvek zobrazení aplikácie Kalendár stlačte , klepnite na **Viac > Kalendáre** a potom označte alebo zrušte pre zobrazenie alebo skrytie kalendára.






- Kalendáre sa v telefóne stále synchronizujú, bez ohľadu na to, či sú skryté alebo nie.
- Klepnite na **Všetky kalendáre** pre zobrazenie všetkých kalendárov.

## Pridanie kalendára Google na synchronizáciu

Môžete vybrať, ktoré kalendáre Google majú byť s telefónom synchronizované.






Na telefóne nie je možné vytvoriť nový kalendár Google. Môžete len synchronizovať s kalendármi Google, ktoré ste vytvorili na web, alebo ktoré odoberáte.

1. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Pridať kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete pridať do zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením tlačidla  aktualizujte Kalendár.

## Zastavenie synchronizácie kalendára Google


Môžete vybrať, synchronizáciu ktorých kalendárov Google chcete zastaviť.

1. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením tlačidla  aktualizujte **Kalendár**.

Kalendáre, ktoré odstránite zo svojho zoznamu kalendárov, sa viac nebudú synchronizovať s telefónom, ale stále to budú vaše kalendáre a vy s nimi môžete pracovať v Kalendári Google na webe.

## Zmena nastavení aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár môžete zmeniť, aby ste určili, ako sa majú udalosti zobrazovať a ako máte byť upozornení na nadchádzajúce udalosti.

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**, čím otvoríte nastavenia aplikácie Kalendár.

### Nastavenie pripomenutia

Všetky kalendáre	Toto políčko označte, ak chcete použiť rovnaké nastavenia upozornení udalostí pre všetky typy kalendárov. Ak zrušíte označenie tohto políčka, môžete nastaviť rôzne nastavenia upozornení pre každý kalendár.
Nastaviť výstrahy a upozornenia	Nakonfigurujete upozornenia udalostí pre otvorenie signálu, poslanie upozornenia alebo vypnutie upozornení udalostí v telefóne.
Predvolený čas pripomenutia	Zvolíte, ako skoro pred udalosťou chcete byť upozorňovaní.
Vybrať vyzváňací tón	Zvolíte tón zvonenia, ktorý zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Vibrovať	Zvolíte si, či chcete, aby telefón vibroval, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Skryť zamietnuté udalosti	Zvolíte si, či zobrazovať alebo skryť udalosti, na ktoré ste odmietli pozvania.

### Nastavenia zobrazenia aplikácie Kalendár

Začína v	Vyberte predvolené zobrazenie po otvorení aplikácie Kalendár
Zobrazenia dňa	Zvolíte si, či zobrazovať denné zobrazenie vo forme zoznamu udalostí alebo časového zoznamu.
Prvý deň v týždni	Nastavte mesačné a týždenné zobrazenie so začiatkom týždňa Nedeľa alebo Pondelok.
Zahrnúť počasie	Začiarknite toto políčko, ak chcete v dennom zobrazení zoznamu udalostí ukazovať informácie o počasí.
Mesto	Ak je zobrazované aj počasie, v predvolenom nastavení sa zobrazuje počasie aktuálneho umiestnenia. Môžete ho zmeniť, aby zobrazovalo počasie v inom meste.

## O miniaplikácii Kalendár

Miniaplikáciu Kalendár môžete pridať na obrazovku Domov. Miniaplikácie ponúkajú rozličné zobrazenia kalendára.

Klepnutím na deň alebo udalosť na miniaplikácii sa dostanete do aplikácie Kalendár.



# Vyhľadávanie a Webový prehľadávač



## Vyhľadávanie v telefóne a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na svojom telefóne alebo na webe pomocou funkcie Hľadať v Google. Niektoré aplikácie, ako sú napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoje vlastné vyhľadávacie okno, ktoré môžete využiť na vyhľadávanie v rámci týchto aplikácií (ikona aplikácie sa nachádza vo vyhľadávacom okne naľavo).






---

### Nastavenie možností vyhľadávania

---




1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Nalistujte obrazovku nadol a potom klepnite na **Hľadať**.
3. Klepnite na **Hľadať na Google** potom urobte nasledovné:
  - Vyberte možnosť **Zobrazovať návrhy webov**), ak chcete počas hľadania zahrnúť aj návrhy od Google.
  - Vyberte **História hľadania** pre povolenie vlastnej histórie hľadania. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google. Políčko **Zobrazovať návrhy webov** musí byť začiarknuté, ak chcete povoliť túto možnosť.
4. Stlačte .
5. Klepnite na **Vyhľadávateľné položky** a potom vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

## Vykonávanie vyhľadávania na webe a v telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadanú položku. Počas písania sa zhodujúce sa položky v telefóne a návrhy z webového prehľadávača Google zobrazujú ako zoznam.
3. Spravte jednu z týchto možností
  - Ak chcete zúžiť hľadanie, klepnite na , vyberte iné miesto vyhľadávania (napríklad **Aplikácie**) a potom klepnite na .
  - Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname. Položka sa otvorí v príslušnej aplikácii.
  - Ak chcete upraviť položku v zozname, klepnite na . Položka sa objaví v okne vyhľadávania, kde ju môžete upraviť.
  - Ak to, čo hľadáte, sa nenachádza v zozname, klepnite na  a vyhľadajte na webe. Otvorí sa webový prehľadávač a zobrazujú sa v ňom výsledky vyhľadávania cez Google.

## Rýchle hľadanie informácií na webe



Rýchle hľadanie vám pomôže zistiť niečo priamo na mieste. Keď zadáte nové slovo alebo frázu, môžete ju ľahko vyhľadať na obľúbených webových stránkach alebo vyhľadávacích službách, ako sú Hľadať cez Google, Wikipedia, YouTube, Google Prekladač a Google Slovník.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posúvaním po kartách vyberte, kde chcete vyhľadávať informácie. Potom v okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať.
4. Klepnite na .



Po vyhľadání položky na jednej karte sa môžete posunúť na iné karty, kde sa automaticky vyhľadá ten istý výraz.

## Prekladanie slov do iných jazykov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posuňte na kartu Prekladač Google.
4. V položke Z jazyka vyberte pôvodný jazyk, potom zadajte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť.
5. V položke Do jazyka vyberte spomedzi jazykov, ktoré sú k dispozícii na preklad.
6. Klepnite na **Preložiť**.




## Používanie webového prehľadávača v telefóne





K prístupu na Internet musíte mať aktívne dátové alebo Wi-Fi pripojenie.

Jedným z nasledovných spôsobov otvorte webový prehľadávač a začnite surfovať na webe:

- Na obrazovke Domov klepnite na **Internet**.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.

### Prechod na webovú stránku

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite do políčka adresy URL navrchu obrazovky.
2. Pomocou klávesnice zadajte adresu webovej stránky. Pri zadávaní adresy sa na obrazovke zobrazia adresy, ktorých názov sa zhoduje so zadávaným.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na adresu prejdite priamo na danú stránku.
  - Pokračujte v písaní adresy webovej stránky, potom klepnite na .

### Zmena orientácie obrazovky

Telefón automaticky zmení orientáciu obrazovky v závislosti od toho, ako ho držíte.

Otočte telefón nabok, ak chcete zobraziť webový prehľadávač v orientácii na šírku.



Ak sa orientácia obrazovky nezmení automaticky, zapnite automatickú zmenu orientácie obrazovky. Na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie** > **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko **Automaticky otáčať obrazovku**.

### Pohyb po webovej stránke a zväčšovanie

- Ťahaním prstom po obrazovke sa môžete pohybovať po webovej stránke a zobrazovať ďalšie jej časti.
- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku ho priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím ho oddialite. Na tento účel môžete použiť aj prsty (ich zoštipnutím a roztiahnutím).

## Výber prepojenia na webovej stránke

Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazit ďalšie možnosti.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa webovej stránky (URL adresy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím na prepojenie otvoríte webovú stránku.</li> <li>▪ Stlačením a podržaním prepojenia otvoríte ponuku, z ktorej ho môžete otvoriť, pridať medzi záložky, skopírovať do schránky alebo zdieľať prepojenie.</li> </ul>
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím odošlete e-mailovú správu na e-mailovú adresu.</li> <li>▪ Stlačte a podržte, potom klepnutím na <b>Kopírovať</b> v ponuke skopírujte e-mailovú adresu do schránky systému. Môžete ju potom neskôr vložiť, keď vytvárate nový kontakt alebo posielate novú e-mailovú správu.</li> </ul>



## Výber adresy alebo telefónneho čísla na webovej stránke

Môžete prejsť na adresu alebo zavolať na telefónne číslo na webovej stránke.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa miesta	Klepnutím na adresu ju skopírujte alebo vložte do mapy pomocou služby Google Maps.
Telefónne číslo	Klepnutím na telefónne číslo ho skopírujte, zavolajte na neho, pošlite na toto telefónne číslo správu SMS alebo uložte číslo do kontaktu do aplikácie Ľudia.


## Otvorenie nového okna prehľadávača


Otvorením viacerých okien prehľadávača môžete ľahšie prechádzať z jednej webovej stránky na druhú.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
2. Klepnite na .

Otvorí sa nové okno prehľadávača a nastavená domovská stránka.


## Prepínanie medzi oknami prehľadávača

- Počas prezerania webovej stránky môžete robiť nasledovné:
  - Stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
  - Zoštipnite obrazovku (oddialenie), kým nevidíte ďalšie okná prehľadávača.
- Vyberte si okno prehľadávača, ktoré chcete prezerať, potiahnutím prsta na obrazovke sprava doľava.

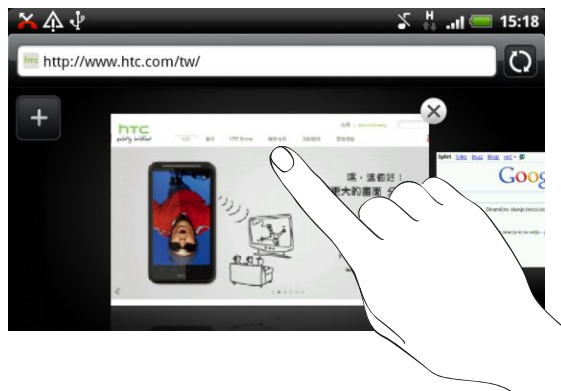

- Klepnutím na webovú stránku ju zobrazíte na celú obrazovku.



Klepnutím na  webovú stránku zatvoríte.

## Preberanie z webu

Môžete robiť viac než len prehľadávať web. Môžete preberať súbory z webu, ako sú napríklad fotografie a aplikácie, potom ich môžete ukladať na pamäťovú kartu.


### Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z obľúbených webových stránok. Aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu a osobných údajov dôrazne odporúčame, aby ste preberali a inštalovali len dôveryhodné aplikácie.



Všetky prevzaté súbory sa ukladajú na pamäťovú kartu. Pred prevzatím aplikácií z webu sa uistite, či je pamäťová karta vložená v telefóne. Aplikácia, ktorú chcete prevziať, musí aj byť kompatibilná s telefónom.

- Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
- Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné nastaviť na telefóne povolenie na inštaláciu aplikácií tretích strán. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Aplikácie > Neznáme zdroje**.


## Zobrazenie prevzatých súborov

Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Viac > Preberanie súborov**.



## Zobrazenie záložiek a predtým navštívených stránok

V telefóne môžete mať uložených toľko záložiek, koľko len chcete. Môžete mať tiež prístup do pohodlného zoznamu stránok, ktoré ste navštívili, alebo rýchlo zobraziť stránky, ktoré navštevujete najčastejšie.




### Pridanie webovej stránky medzi záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Pridať záložku**.
- V prípade potreby upravte názov záložky a potom klepnite na **Pridať**.



### Otvorenie záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **Záložky**  prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a klepnite na ňu.




### Upravovanie záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **Záložky**  stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
- Klepnite na záložku, ktorú chcete upraviť.
- Zadajte zmeny a potom klepnite na **Upraviť**.

### Zobrazenie predtým navštívenej stránky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **História**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.




### Vymazanie zoznamu naposledy navštívených stránok

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **História**  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať históriu**.





### Zobrazenie často navštevovanej stránky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **Najviac navštevované**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.

## Vymazanie zoznamu najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Najviac navštevované  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať všetko**.


## Zmena zobrazenia záložiek a najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Záložky  alebo Najviac navštevované  stlačte  a potom zmeňte zobrazenie klepnutím na **Miniatúry**, **Zoznam** alebo **Mriežka**.


Ak ste napríklad v zobrazení Miniatúry a chcete zobrazenie záložiek v mriežke, stlačte  a klepnite na **Zoznam**, potom stlačte  a klepnite na **Mriežka**.

## Nastavenie možností prehľadávača

Prispôbte svoj webový prehľadávač, aby vyhovoval vašim potrebám prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.

### Nastavenie domovskej stránky

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Nastaviť domovskú stránku**.
2. Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť.


### Prehľadávanie úplných verzií všetkých webových stránok

Niektoré webové stránky zobrazujú pre webové prehľadávače telefónov verzie svojich stránok pre mobilné telefóny. Môžete sa rozhodnúť pre zobrazenie úplných verzií všetkých, dokonca aj týchto stránok.

Z obrazovky prehľadávača stlačte tlačidlo , klepnite na **Viac > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie políčka **Mobilné zobrazenie**.

### Výber, kedy chcete zobrazovať obsah Flash

Vyberte, ktorý obsah Flash® a kedy na webovej stránke chcete zobrazovať.

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Povoľiť doplnky**.
2. Klepnite na možnosť **Na požiadanie**.



Po vybraní možnosti **Na požiadanie** môžete obsah Flash zobrazovať na webovej stránke klepnutím na .

# Fotoaparát

## Základy fotoaparátu

Či ste na cestách za prácou alebo zábavou, vychutnávajte si fotografovanie a nahrávanie videí zo svojej cesty a stretnutí s fotoaparátom telefónu.

**P** Uistite sa, že ste vložili pamäťovú kartu pred tým, ako začnete fotoaparát telefónu používať. Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu sa budú ukladať na pamäťovú kartu.

- Ak chcete otvoriť fotoaparát v režime fotografie a fotografovať, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť fotoaparát priamo v režime video, aby ste mohli okamžite snímať videá, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Kamera**.

### Obrazovka hľadáča

Keď ste v režime fotografie a pretočíte telefón doľava alebo doprava, ovládacie prvky fotoaparátu sa automaticky otočia v smere, ako fotoaparát držíte.

Na obrazovke Hľadáčik nájdete tieto ovládacie prvky:



	Panel Priblíženie
	Indikátor automatického zaostrenia
	Prepínač režimu Fotografia/Video
	Tlačidlo blesku
	Tlačidlo spúšte/nahrávania
	Tlačidlo Efekty
	Tlačidlo Galéria
	Tlačidlo prepnutia na predný alebo hlavný fotoaparát

## Lupa

Pred zhotovením fotografie alebo videa môžete najprv použiť lištu priblíženia na obrazovke na priblíženie alebo oddialenie svojho subjektu.

Stačí posunúť prstom po lište priblíženia nahor alebo nadol, čím zväčšujete alebo zmenšujete.



Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.





## Automatické zaostrenie

Vždy, keď nasmerujete fotoaparát na iný subjekt alebo na iné miesto, v strede obrazovky Hľadáčik sa zobrazí indikátor automatického zaostrenia.

Nechajte fotoaparát, aby automaticky zaostril na stred obrazovky. Prípadne klepnite na inú časť obrazovky, na ktorú chcete zaostriť.

## Používanie predného fotoaparátu

Nasnímajte obrázok alebo video samého seba pomocou predného fotoaparátu.

Ak chcete prepnúť na predný fotoaparát, klepnite na  alebo . Ak chcete prepnúť späť na hlavný fotoaparát, znova klepnite na  alebo .





Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie, použitie blesku, zisťovanie tváre a nahrávanie vo formáte vysokého rozlíšenia 720P.

## Nasnímanie fotografie


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Fotoaparát.
2. Pred nasnímaním fotografie si môžete objekt najprv priblížiť alebo oddialiť.

- Opakovaným klepnutím na tlačidlo blesku vyberte režim blesku v závislosti od svetelných podmienok.


	Automatický blesk
	Blesk zap.
	Blesk vyp.

4. Vyberte rozlíšenie a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
5. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.

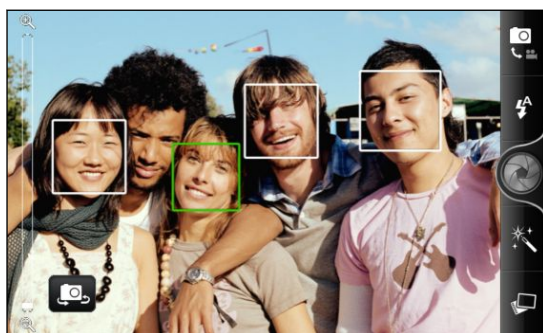

Ak snímate fotografiu ľudí, fotoaparát automaticky rozpozná tváre a nastaví zaostrenie. Na tvárach ľudí uvidíte rámčeky.



Uistite sa, či sú v nastaveniach fotoaparátu začiarknuté položky **Automatické zaostrenie** a **Zisťovanie tváre**.



7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .
8. Vyberte si, čo chcete robiť s fotografiu, ktorú ste práve zhotovili.


## Záznam videa

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kamera.
2. Vyberte kvalitu videa a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť. Ak chcete nahrávať video v rozlíšení HD, nastavte položku **Kvalita videa** na **HD 720P (1280 x 720)**. Ak chcete video zdieľať na webe, vyberte možnosť **Online (HD, 10 minút)**.
3. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo videu použije.
4. Zarovnajzte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Počas nahrávania videa môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.
7. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zmeniť zaostrenia na subjekt alebo oblasť.



- Klepnutím na tlačidlo blesku môžete počas nahrávania zapnúť alebo vypnúť svetlo fotoaparátu.


	Svetlo svieti
	Svetlo nesvieti

- Nahrávanie ukončíte opätovným klepnutím na .
- Vyberte, čo chcete robiť s videom, ktoré ste práve nahrali.

## Pridávanie efektov

Chcete, aby vaše fotografie vyzerali zaujímavejšie? Jednoduché. Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.






Efekt vyberte pred snímaním fotografie alebo videa.

- Klepnite na .
- Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

Keď vyberiete určité fotografické efekty, ako je napríklad hĺbka poľa, skreslenie alebo vinetácia, ťahaním posúvača, ktorý sa objaví na pravej strane obrazovky, môžete upraviť intenzitu efektu.

## Po nasnímaní

Po zosnímaní fotografie alebo videa obrazovka Kontrola zobrazí fotografiu alebo prvú snímku videa, ktoré ste práve nahrali. Klepnutím na tlačidlá na obrazovke vyberte, čo chcete robiť ďalej.

	Vrátite sa na obrazovku Hľadáčik.
	Odstrániť fotografiu alebo video
	Poslať fotografiu alebo video na iný telefón alebo počítač pomocou Bluetooth, poslať ich cez e-mail alebo vyberte spoločenskú sieť, na ktorú ich chcete odovzdať.
	Vyberte, ako chcete fotografiu použiť, napríklad ako svoju tapetu.
	Sledovanie videa.

## Zmena nastavení fotoaparátu

Otvorte panel ponuky a zmeňte nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu otvoríte stlačením tlačidla .



Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie, použitie blesku a zisťovanie tváre.

Samospúšť (len režim fotografie)	Nastavte čas oneskorenia, po uplynutí ktorého fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.
Úpravy obrázka	Posúvajte prst po jednotlivých lištách a nastavte tak expozíciu, kontrast, nasýtenie a ostrosť.
Vyváženie bielej	Vyváženie bielej slúži na presnejšie zachytenie farieb jej nastavením k vašim aktuálnym svetelným podmienkam.
Rozlíšenie/Kvalita videa	Vyberte rozlíšenie fotografií alebo videa, ktoré chcete použiť.
ISO (len režim fotografovania)	Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na <b>Automaticky</b> . Vyššie čísla ISO sú vhodnejšie pre fotografovanie za slabých svetelných podmienok.
Trvanie prehľadu	Nastavíte čas, po aký zostane nasnímaná fotografia alebo video na obrazovke Kontrola pred tým, ako sa fotoaparát prepne späť na obrazovku Hľadáčik.
Širokohlé (len režim fotografie)	Ak je toto políčko začiarknuté (predvolená možnosť), dostupné rozlíšenia fotografií sú v pomere 5:3 a môžete využiť celú obrazovku Hľadáčik na orámovanie subjektu. Ak políčko nie je začiarknuté, rozlíšenia fotografií, ktorú sú k dispozícii, sú v štandardnom pomere 4:3.
Geoznačky na fotografiách (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete vo svojich nasnímaných fotografiách uchovávať informácie o umiestnení podľa systému GPS.
Zrkadlový režim (len predný fotoaparát)	Vyberte, ak chcete mať na obrazovke hľadáčika zrkadlový obraz.
Automatické vylepšenie (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete znížiť ruchy pomocou nastavenia vysokého ISO a automatického nastavenia jasu fotografie.
Automatické zaostrenie (len režim fotografie)	Zapnite alebo vypnite automatické zaostrenie na stred.
Zisťovanie tváre (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete automaticky rozpoznávať tváre a upraviť zaostrenie pri fotografovaní ľudí. Ak vypnete automatické zaostrenie, funkcia zisťovania tváre bude vypnutá.
Zvuk spúšte	Vyberte, či chcete prehrávať zvuk pri stlačení spúšte alebo tlačidla nahrávania.

Mriežka (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete zobraziť na obrazovke Hľadáčik mriežku, vďaka čomu môžete ľahko osadiť a vycentrovať predmet fotografovania pred jeho nasnímaním.
Nahrať so zvukom (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj zvuk.
Obnoviť predvolené	Zmena nastavení fotoaparátu na predvolené možnosti.

# Fotografie, videá a hudba

## Galéria

### Informácie o aplikácii Galéria


Zažite zábavu počas prezerania svojich fotografií z poslednej cesty alebo najnovších trikov svojho domáceho miláčika. Ukážte ich publiku pridaním menoviek svojich priateľov zo služieb Facebook a Flickr. Svoje médiá môžete dokonca prehrávať na televíznej obrazovke.




Ak chcete začať používať aplikáciu Galéria, najprv skontrolujte, či sú na pamäťovej karte skopírované fotografie alebo videá.

Okrem toho môžete svoje fotografie upravovať a pridávať do nich efekty. Z fotografie môžete ľahko spraviť ikonu kontaktu, umiestnenia alebo tapetu.

### Výber albumu

Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria. Po otvorení aplikácie Galéria sa zobrazí obrazovka Albumy, kde sú vaše fotografie a videá organizované v albumoch, aby ste ich mohli jednoducho prezerať.

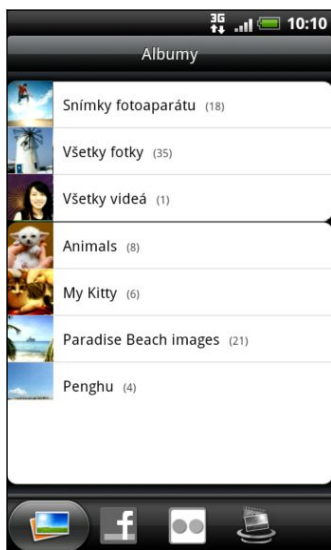

Tieto sú predvolené albumy:

- **Snímky fotoaparátu** vám umožní pozrieť si fotografie a videá, ktoré sú uložené v priečinku fotoaparátu.
- **Moje obľúbené** umožňuje usporiadať do skupín fotografie a videá, ktoré ste nastavili ako svoje obľúbené.
- **Všetky fotky** umožňuje pozrieť si všetky fotografie, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky videá** umožňuje pozrieť si všetky videá, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky prevzaté súbory** umožňuje pozrieť si fotografie a videá, ktoré ste prevzali.

Priečinky na pamäťovej karte, ktoré obsahujú fotografie a videá, budú tiež považované za albumy a budú zobrazené v zozname pod predvolenými albumami. Aktuálne názvy priečinkov budú použité aj ako názvy albumov.



Ak sa pod koreňovou prístupovou cestou vašej pamäťovej karty nachádzajú nejaké fotografie alebo videá (ktoré nie sú v priečinkoch), budú zoskupené v albume **Iné**.

## Prezeranie fotografií

Keď vyberiete nejaký album, môžete v ňom prehľadávať svoje fotografie a videá. V závislosti od toho, ako držíte telefón, sa obrazovka automaticky prepína medzi zobrazením mriežky alebo filmového pásu:

- V mriežkovom zobrazení posunutím prsta nahor alebo nadol listujete miniatúrami. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.




- V zobrazení filmového pásu (keď pretočíte telefón nabok) prechádzate fotografiami a videami posúvaním prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.



## Priblíženie alebo oddialenie fotografie

Priblížiť alebo oddialiť fotografiu môžete dvomi spôsobmi.

- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite.
- Pomocou palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.

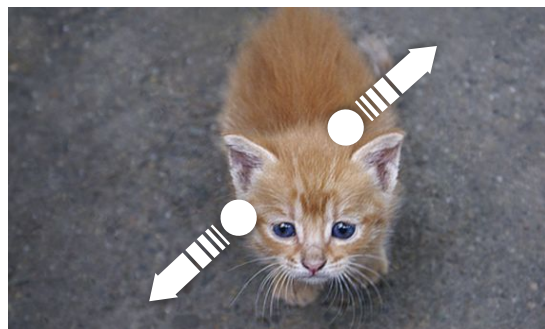


## Sledovanie videí


Video sa pri prehrávaní stále zobrazuje v režime na šírku.



Počas prehľadávania albumu prehráte video klepnutím na neho.



K videám sa ľahko dostanete aj klepnutím na  na obrazovke Domov, potom klepnite na **Videá**.

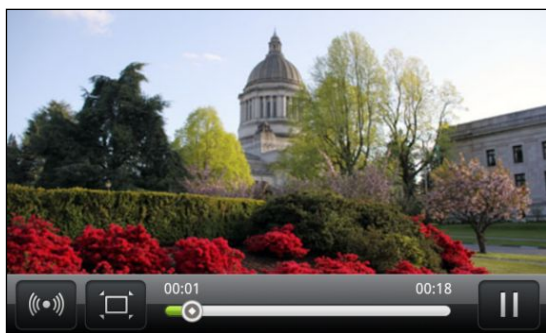- Pomocou ovládačov na obrazovke môžete video prehrať, pozastaviť alebo vypnúť.



- Pre vylepšenie zážitku zo zvuku klepnite na , čím zapnete SRS. (Nie je k dispozícii, ak používate slúchadlá s Bluetooth.)
- Klepnutím na  prepínate medzi celou obrazovkou a prispôbením videa obrazovke.

## Úprava fotografií

S fotografiami môžete robiť základné úpravy, ako sú napríklad otáčanie a orezanie. Fotografie môžete vylepšiť použitím efektov, ako sú vysoký kontrast, vinetácia a iné.

### Otáčanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**.

### Orezanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete orezať.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Orezať**. Okolo fotografie uvidíte okno orezania.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť okna orezania, stlačte a podržte okraj okna.



5. Keď sa objavia šípky smeru, potiahnutím prstom dovnútra alebo von zmeňte veľkosť okna orezania.
6. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnite okno orezania na požadované miesto.
7. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Orezaná fotografia sa uloží na pamäťovej karte ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Pridávanie efektov

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, do ktorej chcete pridať efekty.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Efekty**. Na paneli, ktorý sa otvorí, uvidíte možnosti, ktoré máte k dispozícii.

4. Klepnutím na efekt ho použijete vo fotografii.
5. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.




Vylepšená fotografia sa uloží na pamäťovej karte ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá cez e-mail alebo správou MMS, prípadne na iný telefón alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

### Poslanie fotografií alebo videí prostredníctvom e-mailu




Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Gmail** alebo **E-mail**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na  (Gmail) alebo **Odoslať** (E-mail).




Ak ste vybrali možnosť **E-mail** a máte niekoľko e-mailových kont, bude použité predvolené e-mailové konto.

### Poslanie fotografie alebo videa prostredníctvom MMS


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Správy**.
4. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Fotografia alebo video sa automaticky pridá do správy MMS.
5. Ak chcete do svojej prílohy s prezentáciou pridať ďalšiu fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na **Obráz** alebo **Video**.
6. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

### Posielanie fotografií alebo videí pomocou Bluetooth

Môžete vybrať viac fotografií, videí alebo oboje a poslať ich na niekoho telefón alebo do počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.



3. Klepnutie Klepnite na  a potom klepnite na **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na telefóne a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby súbory mohli byť odoslané.

### Zdieľanie fotografií a videí na webe

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie a videá na svojich spoločenských sieťach, ako aj pridávať videá na YouTube.



Na zdieľanie fotografie alebo videa hneď po zhotovení môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát alebo Kamera.

### Zdieľanie fotografií alebo videí na Facebooku





Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Facebook pre HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Každéj fotografii alebo videu môžete pridať iný popis. Na fotografiách môžete aj označiť svojich priateľov. Klepnite na **Označiť túto fotografiu** a potom klepnite na časť, kde sa nachádza váš priateľ. Zo zobrazeného zoznamu vyberte osobu, ktorú chcete označiť.
6. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
7. Klepnite na **Odovzdať**.
8. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
9. Klepnite na **Hotovo**.

### Zdieľanie fotografií a videí na Flickr



Najprv je potrebné byť prihlásení na konto Flickr a potom môžete odovzdávať fotografie alebo videá.




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Flickr**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

5. Na každú fotografiu alebo video pridajte iný názov a popis. Na fotografiách môžete aj označiť svojich priateľov. Klepnite na **Označiť túto fotografiu** a potom klepnite na časť, kde sa nachádza váš priateľ. Zo zobrazeného zoznamu vyberte osobu, ktorú chcete označiť.
6. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
7. Klepnite na **Odovzdať**.
8. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
9. Klepnite na **Hotovo**.

### Zdieľanie fotografií na službe Picasa





Najprv je potrebné byť prihlásení na konto Google a potom môžete odovzdávať fotografie na Picasa – to je služba na organizovanie fotografií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Picasa**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Pridajte popis k odovzdávaným fotografiám.
6. Vyberte online album, kam chcete odovzdať fotografie, alebo klepnite na , ak chcete vytvoriť nový album.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Fotografie si môžete pozrieť online na adrese <http://picasaweb.google.com>.

### Zdieľanie videí na YouTube

Môžete zdieľať svoje videá ich odovzdaním na YouTube.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **YouTube**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**. Prihláste sa na svoje konto YouTube alebo Google – ak sa objaví výzva, urobte tak.
5. Zadajte názov odovzdávaných videí.
6. Klepnite na **Ďalšie podrobnosti** a zadajte požadované informácie, ako popis a značky, a vyberte možnosti ochrany súkromia.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

---


## Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

---

Priamo v aplikácii Galéria môžete pozeráť, čo priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete (len Facebook a Flickr).

### Prezeranie fotografií na službe Facebook


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Facebook, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Facebook .

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Facebook.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

### Prezeranie fotografií na službe Flickr


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Flickr, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Flickr. Možno sa objaví výzva na udelenie poverenia pre aplikáciu na pripojenie k webovej stránke Flickr. Ak sa tak stane, je potrebné overiť prístup ku kontu Flickr.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

### Komentovanie fotografií vo vašich spoločenských sieťach

Pridávajte komentáre k odovzdaným fotografiám vás aj vašich priateľov.

1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Počas prehľadávania albumov online stlačte a podržte fotografiu a potom klepnite na **Pridať komentár**.
  - Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na .
2. Klepnite na okno s textom „Napíšte komentár“.
3. Zadať svoj text a potom klepnite na **Komentár**.


## Hudba


### Počúvanie hudby

Vychutnávajte si počúvanie skladieb a hudby na svojom telefóne pomocou aplikácie Hudba.



Najprv je potrebné skopírovať hudobné súbory na pamäťovú kartu, aby ste mohli používať aplikáciu Hudba na prehrávanie hudby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**. Otvorí sa aplikácia Hudba na obrazovke Prehráva sa.
2. Ťahom prstom doľava alebo doprava naprieč obrazovkou prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci hudobný album.
3. Na ovládače na obrazovke klepte pre ovládanie prehrávania hudby, výber skladby na prehrávanie, opakovanie skladby a pod.

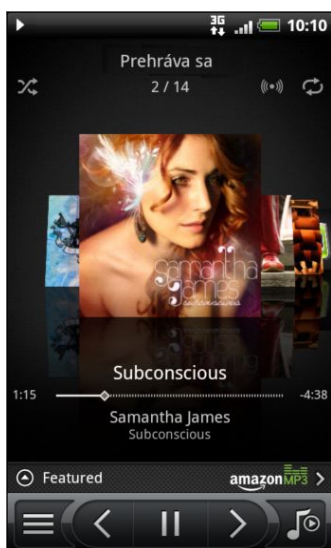

Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)



Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.



Klepnutím pozrite odporúčané albumy na HTC Sense.com. (Dostupnosť závisí od krajiny.)



Prejsť do knižnice.



Prepínanie medzi zoznamom Prehráva sa a obrazovkou Prehráva sa. Môžete nanovo usporiadať skladby v zozname Prehráva sa.



Vychutnajte si počúvanie hudby s efektom SRS. Prípadne ak používate káblové slúchadlá, môžete vybrať spomedzi rôznych nastavení predvolieb ekvalizéra. (SRS a ekvalizér nie sú k dispozícii, ak používate stereo slúchadlá s funkciou Bluetooth.)



Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.

### Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Ak na zamknutej obrazovke nevidíte ovládacie prvky prehrávania, klepnite kamkoľvek na obrazovku, aby sa zobrazili.




Prehrávanie hudby môžete pozastaviť priamo na paneli upozornení.

### Prehľadávanie albumov v zobrazení na šírku

Keď otočíte telefón nabok, dostanete širšie zobrazenie obrazovky a môžete ešte ľahšie prechádzať albumami.




- Ak máte veľa albumov, rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava naprieč obrazovkou nimi môžete rýchlo listovať.
- Ak chcete vidieť naraz iba jeden album, posúvajte prstom doľava alebo doprava.
- Klepnutím na  zobrazíte zoznam skladieb aktuálneho albumu.

### O miniaplikácii Hudba

Miniaplikáciu Hudba môžete použiť na prehrávanie hudby priamo z obrazovky Domov.

## Prehľadávanie hudby v časti Knižnica



1. Klepnutím na  na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba alebo v zozname Prehráva sa prejdete do časti Knižnica. V časti Knižnica je hudba organizovaná podľa kategórií, ako sú napríklad Interpreti a Albumy. Vyberte kategóriu klepnutím na jednu z kariet naspodku obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategórii ju prehráte. Zoznam Prehráva sa sa aktualizuje zoznamom skladieb z vami vybranej kategórie.



Môžete pridať, odstrániť alebo nanovo usporiadať karty v časti Knižnica.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
4. Klepnite na **Pridať zoznam skladieb**.
5. Zadaťte názov zoznamu skladieb a potom klepnite na **Pridať skladby do zoznamu skladieb**.
6. Vyberte kategóriu.
7. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na **Pridať**.
8. Klepnite na **Uložiť**.


### Prehrávanie piesní v zozname skladieb


1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Klepnite buď na prvú pieseň alebo na ktorúkoľvek pieseň v zozname skladieb.

Keď klepnete na skladbu v zozname, aby ste ju prehrali, aktualizuje sa zoznam Prehráva sa skladbami z vášho zoznamu skladieb.


## Spravovanie zoznamov skladieb

Po vytvorení zoznamu skladieb doň môžete pridávať ďalšie skladby, meniť ich poradie a pod.

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Stlačte  a potom vyberte, čo chcete robiť:



Pridanie ďalších piesní do zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Pridať skladby</b>.</li> <li>2. Prejdite do kategórie <b>Skladby</b> alebo do nejakej inej kategórie.</li> <li>3. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb a klepnite na <b>Pridať</b>.</li> </ol>
Preusporiadanie piesní	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Zmeniť poradie</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte  na konci názvu piesne, ktorú chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.</li> </ol>
Vymazanie piesní zo zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Odstrániť skladby</b>.</li> <li>2. Vyberte skladby, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na <b>Odstrániť</b>.</li> </ol>
Zmena názvu zoznamu skladieb	Klepnite na <b>Premenovať zoznam skladieb</b> .


## Odstraňovanie zoznamov skladieb

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť zoznamy skladieb**.
3. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Z časti Knižnica v aplikácii Hudba môžete vybrať skladbu a nastaviť ju ako vyzváňací tón telefónu alebo vyzváňací tón pre určitý kontakt.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete použiť ako vyzváňací tón, a potom ju prehrajte.

4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a klepnite na **Ďalšie > Nastaviť ako vyzváňací tón**.
5. Ak ste si vybrali pieseň vo formáte MP3, môžete ju najprv orezať a nastaviť zvolenú časť ako vyzváňací tón.
6. V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete možnosť **Vyzváňací tón kontaktu**, na nasledujúcej obrazovke je potrebné vybrať kontakty, ktoré chcete priradiť k danej skladbe.

### Orezanie vyzváňacieho tónu MP3


Aplikácia Hudba obsahuje zabudovaný orezávač vyzváňacích tónov. Pieseň MP3 môžete orezať a nastaviť zvolenú časť ako vyzváňací tón.

1. Na obrazovke Prehráva sa stlačte MENU a klepnite na **Ďalšie > Nastaviť ako vyzváňací tón > Orezať vyzváňací tón**.
2. Na orezanie vyzváňacieho tónu používajte ovládače na obrazovke.

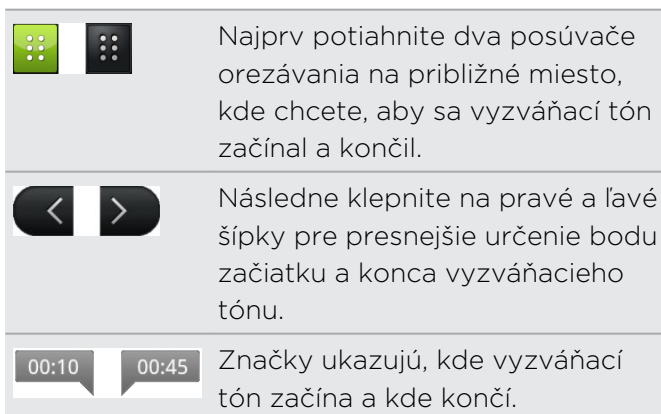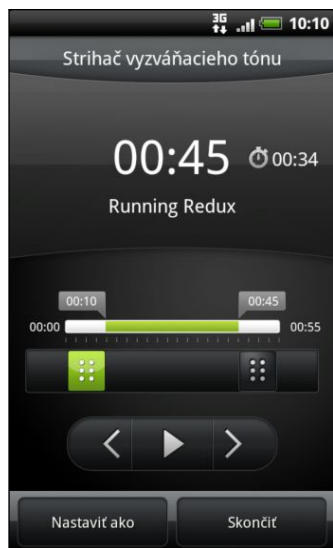

3. Po skončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**. Potom vyberte, či sa má orezaná pieseň nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.

### Kontrola, či bola skladba pridaná ako vyzváňací tón

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Na obrazovke Nastavenie klepnite na **Zvuk > Vyzváňací tón telefónu**.

Skladba by mala byť v zozname vyzváňacích tónov a mala by byť vybraná.






---

## Zdieľanie hudby pomocou Bluetooth

---

Môžete vybrať skladbu z časti Knižnica v aplikácii Hudba a poslať ju na telefón niekoho iného alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete odoslať cez Bluetooth a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať > Bluetooth**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na telefóne a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby hudobné súbory mohli byť odoslané.

---

## Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

---

Pri počúvaní skladby môžete vyhľadávať hudobné videá na YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nájsť videá**.


## Pripojené médiá


### Zdieľanie médií vo svojej domácej sieti




Zdieľanie fotografií, videí a hudby s veľkým okruhom svojich priateľov je ľahké v domácej sieti. Stačí pripojiť telefón k sieti a okamžite uvidíte svoje nasnímané fotografie a videá na veľkom televízore, prípadne spustíte tok údajov svojich obľúbených hudobných skladieb na Hi-Fi reproduktoroch – to všetko cez DLNA®. Ďalšie informácie o DLNA nájdete na [www.dlna.org](http://www.dlna.org).



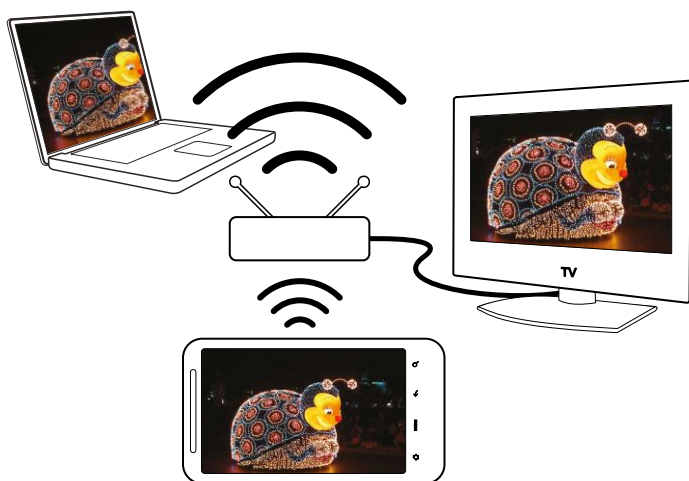






Pred zdieľaním médií prostredníctvom siete:

- Pripojte svoj telefón k sieti cez Wi-Fi. Informácie o pripojení k sieti Wi-Fi nájdete v kapitole Internet.
- Pripojte k sieti svoj televízor alebo reproduktory. Informácie o tom nájdete v dokumentácii dodanej spolu s televízorom alebo reproduktormi.




1. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
2. Vyhľadajte médiá, ktoré chcete zdieľať, a potom na ne klepnite.
3. Počas pozerania fotografie alebo prehrávania videa stlačte  a potom klepnite na **Vybrať prehrávač**.
4. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
5. Po pripojení k zariadeniu sa na telefóne otvorí obrazovka Ovládač, na ktorej môžete klepnúť:

Ovládanie Pre	
	Prehrávanie médií na inom zariadení.
	Pozastavenie prehrávania hudby alebo videa.
	Prehrávanie predchádzajúcej fotografie alebo hudobnej skladby.

Ovládanie Pre	
	Prehrávanie nasledujúcej fotografie alebo hudobnej skladby.
	Náhodné prehrávanie hudobného zoznamu skladieb.
	Výber režimu opakovania pre fotografie alebo hudobné skladby.
	Zobrazenie dostupných médií, ktoré je možné zdieľať.
	Zobrazenie informácií o médiách, napríklad názov súboru, titul a dĺžka.
	Pripojenie k inému prehrávaču fotografií alebo videí v sieti.
	Pripojenie k inému hudobnému prehrávaču v sieti.
	Nastavenie hlasitosti videa alebo hudby prehrávaných na druhom zariadení. Hlasitosť môžete nastaviť aj posúvačom hlasitosti.
	Odpojenie telefónu od iného zariadenia a zastavenie zdieľania médií.



- Počas prehrávania média na druhom zariadení môžete stlačiť  a robiť na telefóne iné veci. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Ovládač, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na zariadenie, ku ktorému je pripojené.
- Kým neodpojíte telefón od druhého zariadenia, ďalšie médiá, ktoré otvoríte v aplikácii Galéria alebo Hudba, sú zdieľané do druhého zariadenia.

# Kontá a synchronizácia

## O online kontakoch

Telefón dokáže synchronizovať s rôznymi spoločenskými sieťami online a e-mailovými kontami.

Sú niektoré typy údajov v telefóne, ktoré môžete synchronizovať so svojimi kontami online:

- Gmail, Exchange ActiveSync a ďalšie e-mailové kontá POP3/IMAP.
- Kontakty Google a Exchange ActiveSync, ako aj kontaktné údaje priateľov v profiloch na Facebook a Twitter.
- Udalosti kalendára z kont Google, Exchange ActiveSync a z konta Facebook.
- Aktualizácie stavu a prepojenia, ktoré zdieľajú vaši priatelia a vy v spoločenských sieťach, akými sú Facebook a Twitter.
- Nahrané fotografie Flickr a Facebook.



Konto Exchange ActiveSync a e-mailové kontá POP3/IMAP je možné na telefóne nastaviť buď v aplikácii E-mail alebo v nastaveniach Kontakta a synchronizácia.

## Synchronizácia s kontom Google


Po prihlásení ku kontu Google môžete synchronizovať Gmail a kontakty a kalendáre Google medzi telefónom a webom. Prihlásenie na konto Google je potrebné aj pre používanie aplikácií Google (napríklad Google Talk a Android Market).



Ak ste preskočili prihlásenie na konto Google pri prvom nastavení telefónu, môžu sa objaviť nejaké problémy pri používaní niektorých Google aplikácií. Ak tieto problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vynulovanie telefónu do stavu z výroby a zadanie údajov o konte Google pri opätovnom nastavovaní telefónu.

### Pridanie ďalších kont Google

Do svojho telefónu môžete pridať aj viac ako jedno konto Google. S ďalšími kontami je však možné Google synchronizovať len kontakty, e-mailové kontá a udalosti kalendára. Iné Google služby používajú prvé Google konto, ktoré ste pridali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontakta a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

## Zabudli ste heslo konta Google?


Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na svojom telefóne alebo počítači otvorte webový prehľadávač a choďte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadajte e-mailovú adresu alebo používateľské meno, ktoré používate na prihlásenie sa na konto Google a kliknite na **Odoslať**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Ak nemáte alternatívnu e-mailovú adresu alebo nemáte prístup k e-mailovému kontu použitému pri vytváraní vášho konta Google, môžete vynulovať svoje konto Google po 24 hodinách od zodpovedania bezpečnostnej otázky pre obnovenie hesla.

## Pridanie konta spoločenskej siete


Ak ste preskočili nastavenie svojho konta spoločenskej siete (ako je Facebook, Twitter či Flickr) pri prvom zapnutí a nastavení telefónu, môžete sa napriek tomu do týchto kont prihlásiť cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto** a potom klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
3. Zadajte údaje o konte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše konto spoločenskej siete sa pridá do zoznamu na obrazovke Kontá a synchronizácia. V závislosti od toho, ako ste nakonfigurovali konto, sa už možno začnú informácie s telefónom synchronizovať.


## Spravovanie vašich online kont

### Zmena všeobecných nastavení synchronizácie

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Označte alebo zrušte označenie nasledujúcich možností:


Údaje v pozadí	Ak je táto možnosť označená, aplikácie môžu posilať a prijímať informácie online kont aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.
Automatická synchronizácia	Ak je označená táto možnosť, aplikácie môžu využívať plán synchronizácie, ktorý je určený v nastaveniach konta. Ak nie je označená, budete musieť vykonať synchronizáciu manuálne.

### Manuálna synchronizácia konta

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Klepnite na **Synchronizovať**.

### Zmena nastavení konta

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad frekvencia synchronizácia a typy informácií, ktoré sa majú synchronizovať, druh prijatých upozornení a spôsob, akým sa majú informácie o konte zobrazovať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Na obrazovke Kontá a synchronizácia klepnite na konto, ktoré chcete upraviť.
3. Klepnite na typ údajov, ktoré chcete synchronizovať, alebo vyberte položku, ktorej nastavenie chcete upraviť.

---


## Odstránenie konta

---

Môžete odstrániť konto, čím ho vymažete zo svojho telefónu, a spolu s ním všetky súvisiace informácie, napríklad správy, kontakty alebo nastavenia. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.



Niektoré kontá nemôžete odstrániť, ako napríklad prvé konto Google, na ktoré ste sa na telefóne prihlásili, okrem tvrdého resetu, čím vymažete všetky osobné informácie z telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť konto** a potom potvrdte, že ho chcete odstrániť.


# Spoločnosť

## Facebook pre HTC Sense

Ak ste sa prihlásili na svoje konto Facebook pri prvom zapnutí a nastavení telefónu, znamená to, že vaše konto Facebook je prepojené s aplikáciou Facebook pre HTC Sense na telefóne.

S aplikáciou Facebook pre HTC Sense môžete:

- Zobrazíť všetky svoje kontakty Facebook a ich okamžité zmeny statusu v aplikácii Ľudia.

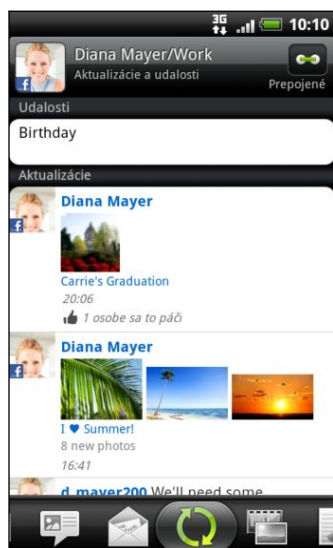

Keď klepnete na kontakt na karte Všetko, presunom na kartu Aktualizácie a udalosti zobrazíte aktualizácie, ako sú správy o stave, odovzdávanie a zmeny profilu.

Keď máte upozornenie na narodeniny kontaktu, klepnutím na upozornenie môžete priamo poslať pozdrav.

- Pozerať fotografie zo služby Facebook priamo v aplikácii Galéria.



Môžete tiež odovzdať jednu alebo viac fotografií z pamäťovej karty na Facebook, potom k nej pridať menovku a pridať popis.

Keď prezeráte album priateľa na službe Facebook, môžete aj zdieľať prepojenie na konkrétny album alebo komentovať fotografie v albume.



- Pozerať aktualizácie statusu na službe Facebook v aplikácii Friend Stream.
- Pridať svoje udalosti zo služby Facebook a narodeniny svojich priateľov do aplikácie Kalendár.

### Aký je rozdiel medzi aplikáciami Facebook a Facebook pre HTC Sense?

- Facebook pre HTC Sense nie je samostatná aplikácia. Je začlenená do aplikácií Ľudia, Friend Stream, Galéria a Kalendár a poskytuje vám v týchto aplikáciách najnovšie informácie o vašich kontaktoch na službe Facebook (ich zmeny statusu, zdieľané odkazy a fotografie).
- Facebook je samostatná aplikácia. Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať takmer všetko, ako keď používate na prístup na konto na službe Facebook webový prehľadávač v počítači, ako je napríklad pridávanie priateľov a odosielanie správ na službe Facebook.
- Tieto dve aplikácie nezdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. Po prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense nie ste prihlásení v aplikácii Facebook a naopak. Ak chcete v oboch používať rovnaké konto na službe Facebook, je potrebné sa v oboch prihlásiť rovnakými prihlasovacími údajmi.



Ak máte viac ako jedno konto na službe Facebook, môžete sa pomocou aplikácie Facebook prihlásiť na druhé konto, pretože aplikácia Facebook nezdieľa rovnaké prihlasovacie údaje ako Facebook pre HTC Sense.

## Aplikácia Facebook

Aplikácia Facebook na telefóne vám umožňuje ostať v kontakte a blízko svojich priateľov zo služby Facebook. Ponúka väčšinu funkcií, ktoré dôverne poznáte z používania služby Facebook na počítači.



V aplikácii Facebook môžete robiť nasledovné:

- Zdieľať svoje myšlienky a pozerať zmeny statusu ostatných ľudí.
- Zobrazíť zoznam svojich priateľov a napísať niekomu na nástenku.
- Komentovať príspevky priateľov a označovať ich ako „Páči sa mi to“.
- Zobrazíť osobné informácie vrátane fotoalbumov.
- Pozerať svoje upozornenia zo služby Facebook.
- Nasnímať fotografiu a odovzdať ju priamo na svoje konto Facebook.


---

## Používanie aplikácie Facebook

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Facebook.
2. Ak používate Facebook prvý raz, postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na svoje konto Facebook.
3. Na obrazovke Novinky máte klepnutím na  prístup k ďalším funkciám.



- Keď ste na hlavnej stránke Facebook, stlačte  a potom klepnutím na **Nastavenie** nastavte možnosti obnovenia a upozorňovania.
- Na niektorých obrazovkách Facebook môžete stlačením a podržaním položky zobrazíť ponuku s možnosťami.

---

## Pridanie miniaplikácie Facebook

---

Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Facebook, aby ste mohli ľahko pridávať zmeny statusu a pozeráť zmeny statusu svojich priateľov.




Miniaplikácia je len prepojenie na konto na Facebooku, ku ktorému ste prihlásení v aplikácii Facebook.

## Používanie služby Twitter na telefóne pomocou aplikácie Peep


Pomocou aplikácie Peep môžete posilať a čítať texty Twitter, odosielať a prijímať priame správy, hľadať nových používateľov Twitter. Peep je aplikácia pre službu Twitter umožňujúca na telefóne „tweetovanie“. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty z aplikácie Ľudia s ich profilmi na službe Twitter (ak ich sledujete).


Ak nie ste prihlásení na svoje konto Twitter už od prvého nastavenia telefónu, môžete urobiť nasledovné:

- Prihláste sa na svoje konto Twitter z aplikácie Peep. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Pridajte konto Twitter pre HTC Sense v časti **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.



Twitter pre HTC Sense a Peep zdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. To znamená, že ak používate na telefóne aplikáciu Peep na „tweetovanie“, môžete prepojiť svoje kontakty s ich profilmi na službe Twitter cez aplikáciu Twitter pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**. Peep sa otvorí na karte Všetky texty Twitter.

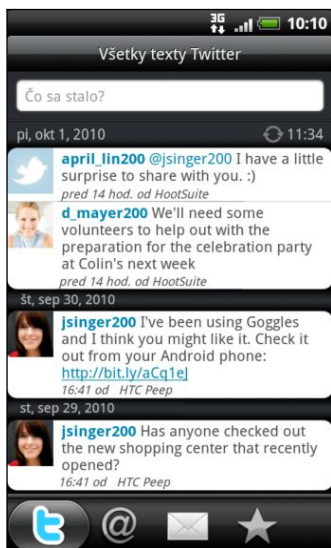

Čo sa stalo?

Klepnutím vytvorte a pošlite text Twitter.

d\_mayer200

Klepnutím na meno osoby pozriete podrobnosti profilu a všetky jeho/jej texty na Twitteri.



Ak ste prepojili kontakt v aplikácii Ľudia, klepnutím na fotografiu otvoríte ponuku, v ktorej môžete rýchlo vybrať spôsob komunikácie s kontaktom.

jsinger200 I've been and I think you might



Stlačením a podržaním textu Twitter otvoríte ponuku s možnosťami na odpovedanie, poslanie priamej správy, vrátenie textu Twitter a iné.





Pozrite si všetky texty Twitter od ľudí, ktorých nasledujete, a texty Twitter, ktoré ste odoslali.



Pozrite si všetky texty Twitter, v ktorých je


	spomenuté vaše používateľské meno v tvare „@[vaše používateľské meno]“.
	Pozrite si všetky súkromné/priame správy, ktoré ste prijali alebo odoslali.
	Pozrite si texty Twitter, ktoré ste označili ako obľúbené.

## Poslanie textu Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na okno, v ktorom je napísané **Čo sa stalo**.
2. Napíšte svoj text Twitter.
3. Pridajte k svojmu textu Twitter obrázok alebo umiestnenie.
  - Klepnutím na  pošlete obrázok z aplikácie Galéria alebo Fotoaparát na svoju predvolenú hosťovskú stránku fotografií a pridáte prepojenie na obrázok do textu Twitter.
  - Klepnutím na  vložíte do textu Twitter svoje umiestnenie. Môžete sa rozhodnúť pridať prepojenie mapy, vložiť názov svojho umiestnenia alebo súradnice svojej polohy.
4. Klepnite na **Pridať**.


## Poslanie priamej správy

Priamu správu môžete poslať len niekomu, kto vás sleduje.

1. Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte  a potom klepnite na **Nová správa**.
2. Klepnite do textového okna navrchu obrazovky a potom zadajte meno. Počas zadávania znakov sa objavujú mená zo služby Twitter zodpovedajúce zadávaným znakom. Keď uvidíte požadované meno, klepnite naň.
3. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Pridať**.

Stlačením a podržaním textu Twitter nejakej osoby môžete danej osobe poslať priamu správu. Potom klepnite v ponuke možností na **Poslať priamu správu**.





## Nastavenie možností aplikácie Peep

Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**. Môžete nastaviť tieto možnosti:


<b>Nastavenie konta</b>	Odhlásite sa zo svojho konta Twitter.
<b>Všeobecné nastavenie</b>	Vyberiete si, či zobrazovať názov obrazovky alebo skutočné meno človeka, ktorého nasledujete.

Odoslať a prijať	Nastavíte frekvenciu kontroly nových textov Twitter a počet textov Twitter, ktoré prevziať.
Služby	Nastavíte si hosťovskú stránku fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umiestenia a hosťov URL.
Nastavenie upozornenia	Vyberte, kedy a ako chcete byť upozornení.

### Vyhľadávanie nových používateľov Twitter, ktorých chcete sledovať

1. Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho okna napíšte meno pre Twitter. Vyhľadávanie môžete zúžiť, ak klepnete na  > **Používatelia**.
3. Klepnite na .
4. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na používateľa Twitter, ktorého chcete sledovať.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Odoberať**.


### Ukončenie sledovania používateľa Twitter


1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na používateľa služby Twitter ktorého už nechcete sledovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zrušiť odber**.

## Používanie aplikácie Friend Stream

Aplikácia Friend Stream vás spojí s vašimi spoločenskými sieťami. Zdieľajte a majte prehľad o aktualizáciách od priateľov v obľúbených spoločenských sieťach, ako sú Facebook a Twitter v jednom kanáli. Vďaka aplikácii Friend Stream môžete ľahko sledovať správy o statuse svojich priateľov, odovzdané fotografie, upozornenia a iné – prípadne môžete komentovať a pridávať vlastné príspevky.

- Aby ste mohli používať Friend Stream, musíte byť prihlásení aspoň na jedno konto spoločenskej siete.
- Ak chcete použiť v aplikácii Friend Stream svoje konto Facebook, musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**. Otvorí sa Friend Stream na karte Všetky aktualizácie.

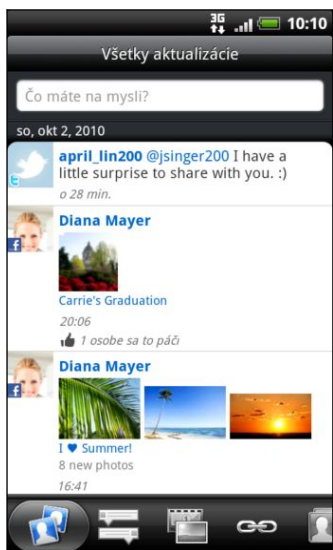

Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby môžete robiť nasledovné:

- Zobrazíť všetky texty Twitter.
- Napísať komentár. Označiť, či sa vám páči alebo nepáči príspevok nejakej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si niekoho fotoalbum.



Po klepnutí na niekoho fotografiu alebo meno môžete:


- Pozrieť si podrobnosti profilu danej osoby.
- Pozrieť si nástenku danej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si tweety danej osoby.

Presunutím sa na ďalšie karty zobrazíte aktualizácie zo spoločenských sietí zoskupené ako zmeny statusu, odovzdávanie fotografií, prepojenia, aktualizácie od členov zoznamu Facebook alebo upozornenia spoločenskej siete.

### Aktualizácia vášho statusu

Svoj status môžete súčasne aktualizovať na všetkých kontaktoch spoločenských sietí, na ktoré ste prihlásení.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**.
2. Na karte Všetky aktualizácie klepnite do textového poľa, v ktorom je napísané **Čo máte na mysli**.
3. Zadaťte aktualizáciu svojho statusu.
4. Ak nechcete poslať aktualizáciu statusu na všetky kontakty spoločenských sietí, klepnite na  a zrušte začiarknutie políček spoločenských sietí, ktoré chcete vynechať.


5. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete k svojmu textu na Twitter alebo zmene statusu pridať.

<b>Obraz</b>	Vyberte možnosť <b>Z Fotoaparátu</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Z Galérie</b> , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
<b>Umiestnenie</b>	Pridajte svoje aktuálne umiestnenie alebo umiestnenie, ktoré ste na mape označili.
<b>Odporúčanie aplikácie</b>	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s inými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vášho statusu.

6. Klepnite na **Pridať**.

## Komentovanie na Facebooku a označovanie príspevkov ako „Páči sa mi to“


Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby na karte Všetky aktualizácie môžete spraviť nasledovné:

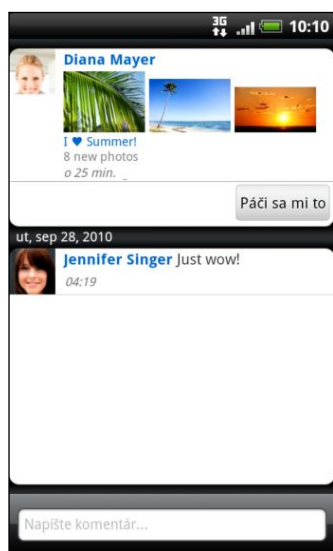

- Klepnite na fotografiu alebo názov albumu zobrazený v zmene statusu, ak chcete zobrazíť a komentovať fotografie v albume pomocou aplikácie Galéria.
- Klepnutím na **Páči sa mi to** alebo **Nepáči sa mi to** označíte, že sa vám páči alebo nepáči zmena statusu daného človeka.
- Klepnite do textového poľa s nápisom **Napište komentár** a potom zadajte, čo si myslíte o zmene statusu danej osoby.

## Kontrola upozornení zo spoločenských sietí

Posunutím na kartu Upozornenia jednoducho zobrazíte jeden kanál vašich upozornení z rozličných spoločenských sietí. Môže to byť komentár k vášmu Facebook príspevku, názor alebo priama správa služby Twitter, vaša menovka na fotke a iné.

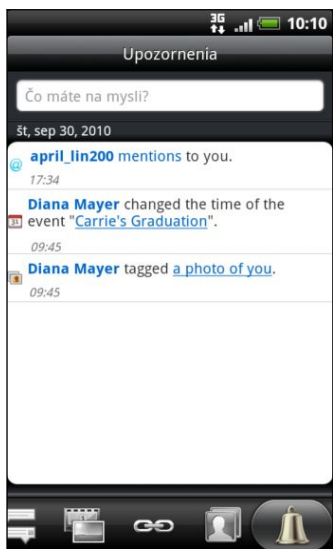


## O miniaplikácii Friend Stream

Pomocou miniaplikácie Friend Stream môžete poľahky aktualizovať svoj stav a pozrieť si aktualizácie stavu iných ľudí priamo na obrazovke Domov. Ak chcete mať prehľad o aktualizáciách jednej osoby na službe Facebook, môžete pridať miniaplikáciu Kanál priateľa. V miniaplikácii Friend Stream nájdete rôzne možnosti vzhľadu.

## Konverzácia v aplikácii Google Talk

Google Talk je program od Google na posielanie okamžitých správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí takisto používajú Google Talk. Keď ste sa pri prvom nastavení telefónu prihlásili na svoje konto Google, už ste prihlásení aj do aplikácie Google Talk.

## Konverzácia s priateľom

1. V aplikácii Google Talk klepnite na priateľa v položke Zoznam priateľov.
2. Do textového okna zadajte svoju správu. Môžete vložiť aj emotikon - stlačte  a potom klepnite na **Viac > Vložiť emotikon**.



- Klepnite na **Odoslať**.
- Počas konverzácie stlačte  a potom klepnite na tieto možnosti:

Záznam o konverzácií	Vaše správy z aplikácie Google Talk sa ukladajú do priečinka <b>Konverzácie</b> na vašom konte Gmail. Klepnite na túto možnosť, ak nechcete ukladať svoje správy z konverzácie.
Prepnúť konverzácie	Ak vediete viac konverzácií, klepnutím na toto prepnete na konverzáciu s druhým priateľom.
Zoznam priateľov	Návrat na Zoznam priateľov.
Pridať do konverzácie	Pridanie ďalšieho priateľa do konverzácie. Priateľ, ktorého ste pozvali, a tiež aktuálny účastník konverzácie dostanú pozvánku na skupinovú konverzáciu. Každý, kto prijme pozvanie, sa pridá do tejto skupinovej konverzácie.
Ukončiť konverzáciu	Ukončenie aktuálnej konverzácie.
Viac	Vymazanie histórie konverzácie, vloženie emotikonu alebo zobrazenie podrobností o kontakte.


### Prijatie pozvánky na konverzáciu

Keď vám priateľ pošle správu Google Talk, dostanete upozornenie. Jeho položka v položke Zoznam priateľov zobrazuje správu.

Spravte jednu z týchto možností:

- V položke Zoznam priateľov klepnite na priateľa, ktorý poslal pozvanie na konverzáciu.
- Otvorte panel Upozornenia a následne klepnite na upozornenie na konverzáciu.

### Zmena stavu online a obrázka








- V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov klepnutím na meno otvoriť obrazovku Nastaviť stav.
- Zadajte svoju novú správu o stave. Prípadne stlačte  a vyberte vlastný stav zo zoznamu.
- Klepnite na online stav vedľa svojho obrázka a potom vyberte z ponuky požadovaný stav.
- Klepnite na svoj obrázok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na **Odstrániť** svoju fotografiu odstránite.
  - Klepnutím na **Zmeniť** vyberte iný obrázok z pamäťovej karty.
- Klepnite na **Hotovo**.

Váš stav online, správa a obrázok sa objavujú v položke Zoznam priateľov u vašich priateľov a v iných aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje stav z aplikácie Google Talk.

## Pridávanie a spravovanie priateľov

Položka Zoznam priateľov je miesto, kde môžete pridávať svojich priateľov v aplikácii Google Talk a spravovať ich.

V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov robiť nasledovné:

Pozvať priateľa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Pridať priateľa</b>.</li> <li>2. Zadajte v aplikácii Google Talk ID pre okamžité správy alebo adresu na Gmail priateľa, ktorého chcete pridať.</li> <li>3. Klepnite na <b>Poslať pozvanie</b>.</li> </ol>
Zobraziť všetkých priateľov	Ako predvolená možnosť sa v položke Zoznam priateľov zobrazujú len tí priatelia (najobľúbenejší), s ktorými konverzujete často. Ak chcete zobraziť všetkých priateľov, stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b> . Ak chcete zobraziť len priateľov, s ktorými konverzujete často, stlačte  a potom klepnite na <b>Najobľúbenejší</b> .
Zaradiť priateľa medzi obľúbených	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na <b>Vždy zobraziť priateľa</b>.</li> </ol>
Blokovať priateľa	<p>Môžete zablokovať priateľa a nebude vám môcť posilať správy. Keď je osoba blokováná, priateľ bude odstránený z položky Zoznam priateľov a bude pridaný do položky Blokování priatelia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na <b>Blokovať priateľa</b>.</li> </ol>
Odblokovať priateľa	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Blokování</b> .
Zobraziť všetkých pozvaných priateľov	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Pozvaní</b> . Priatelia, ktorí zatiaľ neprijali vašu pozvánku, sú uvedení v zozname na obrazovke.

## Zmena nastavenia alebo odhlásenie

V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk stlačte  a potom klepnite na:


- **Nastavenie**, ak chcete zmeniť nastavenie aplikácie a upozorňovania.
- **Odhlásiť sa**, ak sa chcete odhlásiť.

# Mapy a umiestnenie

## Nastavenie umiestnenia

### Zapnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli prostredníctvom telefónu určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Umiestnenie**.
2. Vyberte jedno alebo obe z nasledujúcich:

Použiť bezdrôtové siete	Používa sieť Wi-Fi alebo vaše mobilné dátové pripojenie na zistenie vášho približného umiestnenia.
Použiť satelity GPS	Zistí vaše presné umiestnenie podľa systému GPS. Na to je však potrebné byť pod otvoreným nebom a viac energie batérie.

## Locations

### Informácie o aplikácii Locations

Vyhľadávanie miest záujmu, získanie smerov na miesta, kam chcete ísť, a jazda pomocou navigácie systémom GPS s aplikáciou Locations. Aplikácia Locations je výborný spoločník na cestách – či už ste vo svojej krajine alebo ak ste v inej krajine. S aplikáciou Locations môžete preberať vopred do telefónu mapy, takže si nemusíte robiť starosti s pripojením na Internet počas cesty alebo pri dátovom roamingu v zahraničí. Majte svoju mapu pripravenú ešte pred začiatkom cesty.





Ak ste v oblasti, kde je okolo veľa budov, aplikácia Locations môže dlhšie vyhľadávať vaše umiestnenie.

Telefón sa dodáva s predinštalovanou mapou. Mapa v telefóne závisí od krajiny, kde ste telefón zakúpili. Nerobte si starosti, ďalšie mapy si môžete v prípade potreby prevziať.

## Vyhľadanie svojho umiestnenia a čo je okolo vás


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Locations. Priamo pod názvom karty uvidíte svoje súčasné umiestnenie.

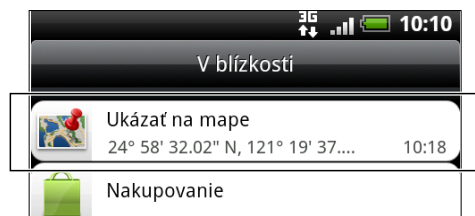


2. Stlačte  a potom klepnutím na **Moje umiestnenie** aktualizujte svoje súčasné umiestnenie alebo klepnutím na **Mapa** zobrazte svoje súčasné umiestnenie na mape.
3. Ak chcete zobrazit miesta, ktoré sú blízko vás, vyberte kategóriu, o ktorú sa zaujímate. Miesta sú uvedené podľa vzdialenosti od vášho súčasného umiestnenia.

## Vyhľadávanie miesta záujmu

Môžete hľadať pomocou názvu organizácie, ulice alebo mesta. Počas zadávania hľadaného miesta sa zobrazujú navrhované výsledky z databázy, footprintov a predtým hľadaných položiek.

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte miesto, ktoré hľadáte. Nájdene organizácie sa zobrazujú zoradené podľa vzdialenosti od vášho súčasného umiestnenia.
3. Ak nevidíte to, čo hľadáte, zadávajte ďalej znaky, čím zúžite hľadanie.



- Vyhľadávanie je dokončené vo vašej súčasnej krajine. Ak chcete na telefóne hľadať v inej krajine, klepnite na **Aktuálny región vyhľadávania**.
- Klepnite na , ak nevidíte žiadne návrhy, prípadne ak v zozname nevidíte hľadané miesto.


4. Klepnutím na organizáciu získate smery, zavoláte do nich, pridáte ako footprint a iné.

## Vyhľadávanie adresy

Zadajte názov ulice alebo mesta, ktoré chcete nájsť (nie je potrebné zadávať celú adresu). Objaví sa zoznam návrhov, ktoré vás navedú na to, čo hľadáte.


Ak napríklad hľadáte „321, Church Street, London, UK“, stačí pre spustenie hľadania zadať „Church“ alebo „London“.







- Môžete vyhľadávať aj zadaním PSČ. Ak chcete hľadať podľa PSČ, zadajte PSČ a potom klepnite na .
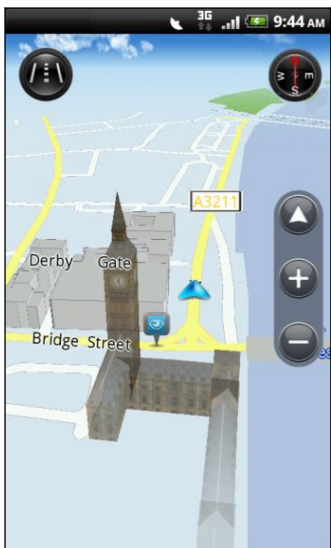
## Prezeranie máp

V aplikácii Locations stlačte  a potom klepnite na **Mapa**.



	Klepnutím prepínate medzi zobrazením v 2D alebo 3D.
	Bod záujmu. Klepnutím zobrazíte podrobnosti, získate smery alebo môžete zdieľať.
	Vaše súčasné umiestnenie
	Klepnutím použijete alebo nepoužijete kompas.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá lupy a tlačidlo Moje umiestnenie .

### Používanie kompasu

Treba ísť doľava alebo doprava? Pomocou kompasu sa mapa upraví v závislosti od toho, kam pozeráte, takže viete, kam máte ísť.

### Pohyb na mape


Potiahnite prstom po obrazovke pre zobrazenie iných oblastí na mape.

### Priblíženie alebo oddialenie mapy

Spravte jednu z týchto možností:

- Oddialením palca a ukazováka od seba priblížite mapu.
- Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite.
- Dvojitým klepnutím na miesto na mape ho priblížite.

### Výber miest záujmu, ktoré na mape zobrazíť

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť**.
2. Vyberte body záujmu, ktoré chcete alebo nechcete zobrazovať na mape.




Môžete aj vybrať možnosť zobrazovania alebo nezobrazovania footprintov a 3D budov na mape.


3. Klepnite na **Hotovo**.

## Označenie umiestnenia na mape



Označte oblúbené umiestnenie na mape a pridajte ho ako footprint, získajte smery k nemu alebo ho zdieľajte so svojimi priateľmi. Zdieľanie je vynikajúci spôsob, ako dať svojim priateľom vedieť, že ste našli napríklad skryté miestečko, kde majú najlepšie sendviče v meste.

1. Počas prezerania mapy stlačte a podržte oblasť na mape, ktorú chcete označiť.
2. Klepnite na  a potom vyberte, či chcete pridať umiestnenie ako footprint, získať smery k nemu alebo ho zdieľať.



Ak chcete odstrániť všetky špendlíky z mapy, počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Vymazať špendlík**.

## Zmena jazyka názvov ulíc a miest záujmu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Na karte V blízkosti stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Mapa > Jazyk mapy**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností.

<b>Použiť miestny jazyk mapy</b>	Použite, ak chcete využívať miestny jazyk mapy. Ak napríklad hľadáte na mape Japonska, použijú sa japonské znaky.
<b>Použiť najvhodnejší jazyk</b>	Použite, ak chcete využívať jazyk telefónu. Nemusí byť k dispozícii pre všetky mapy.

## Zaznamenávanie oblúbených miest ako footprintov





Footprint sa skladá z fotografie miesta, napríklad reštaurácia, zaujímavá destinácia a pod., uloženej spolu s presnou GPS polohou a ďalšími informáciami o danom mieste – napr. adresa a telefónne číslo.

Keď najbližšie budete chcieť navštíviť to isté miesto, jednoducho si otvorte footprint. Potom môžete zavolať na dané číslo alebo si pozrieť miesto na mape.

## Pridanie umiestnenia ako footprintu

1. Vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.
2. Klepnite na **Uložiť do Footprints**.

## 3. Môžete:


- Klepnutím na  nasnímajte obrázok a pridajte ho ako fotografiu footprintu.
- Klepnutím na  vyladíte polohu footprintu na mape.
- Klepnutím na  pridáte poznámku pre footprint.
- Klepnite na **Vybrať kategórie** a potom vyberte príslušné názvy pre umiestnenie.
- Stlačte  a potom klepnutím na **Nahrať hlas** pridajte do footprintu hlasovú poznámku.

4. Klepnite na **Hotovo**.**Nastavenie footprintu ako svojho domova**

Uložte svoju domácu adresu ako footprint a uľahčite tak jej nastavenie ako cieľa.


1. Keď ste doma, otvorte aplikáciu Locations a potom prejdite na kartu Footprinty.
2. Klepnite na **Uložiť do Footprints**.



Zobrazená adresa by malo byť vaše súčasné umiestnenie. Ak to nezobrazuje vašu domácu adresu, stlačte  a potom klepnite na **Moje umiestnenie**.

3. Klepnite na **Hotovo**.
4. Klepnite na **Nastaviť Môj domov**, vyberte zo zoznamu svoju domácu adresu a potom klepnite na **Hotovo**.



Ak budete chcieť niekedy zmeniť adresu domova, klepnite na .

**Znovunavštívenie footprintu**

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Klepnite na footprint, ktorý chcete znova navštíviť.
3. Klepnutím na informačné políčka získajte smery, zdieľajte footprint, zavolajte na uložené telefónne číslo a iné.


**Úprava alebo odstránenie footprintu**

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte a podržte footprint, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
3. V ponuke možností klepnite na Klepnite na **Upraviť** alebo **Odstrániť**.

**Zdieľanie footprintov**


1. Vytvorte footprint.
2. Na karte Footprinty klepnite na footprint, ktorý ste práve vytvorili.
3. Klepnite na **Zdieľať** a potom vyberte, ako chcete zdieľať footprint.

## Odstránenie viacerých footprintov


1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte footprinty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Export footprintov

Zálohujte si footprinty ich exportovaním na pamäťovú kartu. Exportované footprinty môžete otvoriť aj v iných aplikáciách, napríklad Google Earth™ na počítači.

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Exportovať**.




Stlačte  a potom klepnite na **Nevybrať nič**, čím zrušíte výber všetkých footprintov.

Exportované footprinty sa ukladajú ako súbory .kmz v priečinku Footprints na pamäťovej karte. Ak ste exportovali viacero footprintov naraz, sú uložené spolu v jednom súbore .kmz.

## Import footprintov

Preneste predtým zálohované footprinty z pamäťovej karty do telefónu. Môžete tiež importovať súbory .kmz, ktoré ste uložili v iných aplikáciách, alebo použiť ako footprint fotografiu.

1. Na karte Footprinty stlačte  a potom klepnite na **Importovať**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete importovať fotografiu, klepnite na **Fotky** a vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete importovať, potom na ňu klepnite. Môžete potom pridať informácie o footprintoch, ako napríklad umiestnenie alebo kategória.
  - Ak chcete importovať uložený footprint alebo iný súbor .kmz z pamäťovej karty, klepnite na **Údaje footprintu** a potom klepnite na súbor, ktorý chcete importovať.

## Získanie smerov

Získajte podrobné textové pokyny o tom, ako sa dostať do svojho cieľa jazdou alebo chôdzou.

### Získanie smerov zo svojho súčasného umiestnenia



1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.





Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.

2. Klepnite na **Smery**.



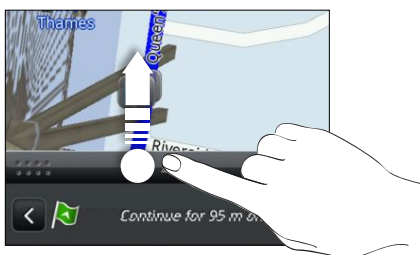


3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa. Otvorí sa mapa ukazujúca trasu do vášho cieľa.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase do svojho cieľa.
  - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.




Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte  a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

#### Získanie smerov nastavením počiatočného a koncového umiestnenia

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Klepnite na textové okno **Moje umiestnenie** a potom vyhľadajte požadované počiatočné umiestnenie.
3. Klepnite na textové okno **Koncový bod** a potom vyhľadajte požadovaný cieľ.
4. Klepnite na **Šoférovanie** alebo **Chôdza** v závislosti od toho, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
5. Spravte jednu z týchto možností:
  - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase do svojho cieľa.
  - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.



Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte  a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

## Používanie navigácie (Prémiová navigácia)

- Ak chcete využívať navigáciu, musí byť pre Zdroje umiestnenia vybraná možnosť **Použiť satelity GPS**.
- Skontrolujte, či používate navigáciu pre danú krajinu alebo región.

### Používanie aplikácie Locations na navigáciu do cieľa

1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.



Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.

2. Klepnite na **Prémiová navigácia**.

Počas navigovania môžete klepnutím na obrazovku zobraziť ďalšie možnosti, ktoré sú k dispozícii.

### Nastavenie predvolieb navigácie

Vyberte spôsob, akým má aplikácia Locations zobraziť na mape trasu. Môžete aplikácii Locations zadať, aby sa vyhla diaľniciam alebo plateným cestám, aby sa zobrazovali informácie o prekážkach, vybrať predvolby trasy a iné.

1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Panel Auto > Nastavenie > Navigátor**.
3. Nastavte svoje predvolby výberom alebo klepnutím na položku.

### Vypnutie upozornení na rýchlosť a bezpečnostné kamery

Ak máte službu bezpečnostných kamier, môžete zvoliť dočasné vypnutie tejto služby.

1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Panel Auto > Nastavenie > Upozornenia**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Upozornenie na rýchlosť** a **Upozornenie na bezpečnostnú kameru**.

### Prijatie hovoru počas používania navigácie







Keď máte prichádzajúci hovor, celá mapa sa trochu posunie nahor, aby ste videli prichádzajúci hovor a prijali ho. Nemajte strach, navigácia sa bude dať aj naďalej používať, pretože obrazovka hovoru zaberie čo najmenej miesta naspodku obrazovky.

## Používanie Panel Auto

Vďaka funkcii Panel Auto máte ľahký prístup k footprintom, bodom záujmu a miestam blízko vás, potom môžete spustiť navigáciu, ktorá vám ukáže, ako sa k nim dostanete.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Panel Auto.




-  Vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.
-  Pozrite miesta, ktoré ste predtým hľadali, potom vyberte jedno z nich, ktoré chcete nastaviť ako svoj cieľ.
-  Prevezmite si alebo zakúpte doplnkové služby, ako sú navigácia, bezpečnostné kamery a hlasové pokyny pre navigáciu.
-  Vyberte footprint, ktorý nastaviť ako cieľ.
-  Uskutočnite telefonický hovor.
-  Nastavte možnosti pre Panel Auto.

### Panel Auto ostáva sám od seba otvorený, keď používate prevodník mini-to-micro USB?

Ak k telefónu pripojíte napájací adaptér mini-USB alebo nabíjačku do auta prostredníctvom prevodníka mini-to-micro USB, telefón to môže zmiest, že ide o pripojenie súpravy do auta (z dôvodu odlišného priradenia kolíkov na napájacom adaptéri mini-USB alebo nabíjačke do auta) a automaticky zobrazí Panel Auto.

Automatickému otvoreniu Panel Auto môžete zabrániť takto:

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Dok** a potom zrušte začiarknutie políčka **Automaticky spustiť**.

### Používanie telefónu so súpravou do auta

Ak ste si zakúpili súpravu do auta určenú pre tento telefón, môžete použiť priložený držiak do auta a bezpečne osadiť telefón v aute a použiť ho na cestách. Pokyny na inštaláciu držiaka do auta a správne osadenie telefónu do držiaka nájdete v návode k súprave do auta.

Keď osadíte telefón do súpravy do auta, automaticky sa otvorí Panel Auto.



Keď je telefón v držiaku a nie je pripojený k súprave do auta alebo slúchadlám s Bluetooth, hlasitý odposluch telefónu sa pri telefonovaní alebo prijatí telefónneho hovoru automaticky zapne.

### Automatické pripojenie k súprave do auta alebo slúchadlám s Bluetooth


Môžete svoj telefón nastaviť na automatické pripojenie k vašej súprave do auta s Bluetooth alebo slúchadlám s Bluetooth, ak je jedno z toho spárované s telefónom, pri každom vložení telefónu do držiaka.

1. Na Paneli Auto klepnite na **Nastavenie** > **Súprava do auta**.
2. Začiarknite políčko **Automatické pripojenie**.
3. Ak sú s telefónom spárované viaceré súpravy do auta alebo slúchadlá s Bluetooth, klepnutím na **Predvolené zariadenie** vyberte súpravu do auta alebo slúchadlá s Bluetooth, ktoré chcete použiť.

Pred vložením telefónu do držiaka do auta sa uistite, či je zapnuté Bluetooth na telefóne a na spárovanej súprave do auta alebo slúchadlách s Bluetooth.

### Spravovanie licencií služby Locations

Kontrolujte mapy, navigáciu, informácie o bezpečnostných kamerách a hlasy pre navigačné pokyny, ktoré už sú v telefóne.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**. Na karte Moje licencie a obsah uvidíte zoznam služieb, ktoré už sú v telefóne.

### Preberanie máp alebo platených služieb

Idete cez prázdniny do inej krajiny? Môžete si bezplatne prevziať mapu krajiny, do ktorej cestujete. Môžete si prevziať alebo zakúpiť aj ďalšie služby, napríklad navigáciu, bezpečnostné kamery a hlasy pokynov navigácie.



Na prevzatie alebo zakúpenie máp a služieb je potrebné pripojenie cez Wi-Fi alebo dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**.
3. Posuňte na kartu s položkou alebo službou, ktorú chcete prevziať.
4. V závislosti od toho, čo ste vybrali, klepnite na **Prevziať** alebo **Zakúpiť**.

V závislosti od krajiny, v ktorej ste telefón získali, bude možno potrebné zadať poukážkový kód na aktivovanie navigácie. Ak máte poukážkový kód, zadajte ho klepnutím na **Poukážkový kód** navrchu karty **Zakúpiť navigáciu**.

## Pridanie miniaplikácií navigácie

Pridajte obľúbený cieľ a miesta záujmu, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti, a svoje footprinty ako miniaplikácie na obrazovku Domov. Pridajte miniaplikáciu Navigovať a spustíte navigáciu do svojho obľúbeného cieľa. Pridajte miniaplikáciu Locations umožňujúcu prehľadávať miesta záujmu a footprinty priamo na obrazovke Domov.

## Mapy Google

### O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazíť dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu. Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Na používanie aplikácie Google Maps je potrebné aktívne mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

### Informácie o pohybe po mapách

Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.





Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  ukazuje vaše umiestnenie na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:

**Pohyb po mape** Poťahovaním prstom po mape v ľubovoľnom smere zobrazíte na mape miesta vo vašej blízkosti.




#### Priblížiť

- Položte prst a ukazovák na oblasť, ktorú chcete priblížiť, potom prsty rozťahnite naprieč mapou.
- Klepnite na .
- Dvakrát klepnite na oblasť na mape, ktorú chcete priblížiť.

Oddialiť	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite.</li> <li>▪ Klepnite na .</li> </ul>
Zobrazenie informácií o náhodnom umiestnení	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad danou polohou sa otvorí balón s adresou a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je dostupná).</li> <li>2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií.  Môžete získať smery k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.</li> </ol>

## Vyhľadávanie umiestnenia

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy zadajte do vyhľadávacieho poľa miesto, ktoré hľadáte.
2. Klepnutím na  vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na značku  zobrazíte, či je to práve to hľadané. Ak áno, klepnite na balón.
  - Klepnutím na  zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.
  - Posúvajte sa vľavo alebo vpravo po obrazovke pre zobrazenie informácií o nasledujúcom alebo predchádzajúcom výsledku vyhľadávania.

### Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Stlačte  a potom klepnite na **Vymazať mapu**.

## Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Miesta a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Miesta využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpacie stanice alebo bankomaty.






Pred použitím aplikácie Miesta je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miesta**.
2. Klepnite na miesto, ktoré chcete hľadať.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Keď sa nájde jedno alebo dve miesta, výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape ako značky. Môžete klepnúť na značku a potom klepnutím na balón zobrazíte ďalšie informácie o mieste.
  - Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Klepnutím na miesto zobrazíte jeho polohu na mape, potom klepnutím na jeho balón zobrazíte ďalšie informácie o tomto mieste.

## Získanie smerov

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého poľa zadajte cieľ Vašej cesty.
  - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.

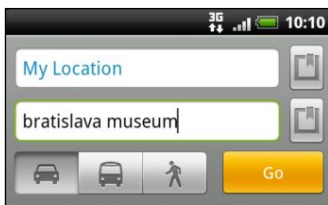


3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa – klepnutím na tlačidlo s autom, verejnou dopravou alebo chôdzou.

4. Klepnite na **Prejsť**. Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí v zozname trasa k cieľu cesty.



Ak má miesto cieľa vašej cesty viacero výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

5. Klepnutím na položku zobrazíte smery na mape.
6. Klepaním na šípky na mape postupujete po trase.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, stlačte  a potom klepnutím na **Vymazať mapu** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

## Pomoc

Môžete získať pomoc a ďalšie informácie o aplikácii Mapy.





Ak chcete otvoriť Pomocníka, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Maps.

## Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Takisto vám umožňuje posilať textové správy a e-maily, uskutočňovať telefonické hovory a získať smery k umiestneniu vašich priateľov.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

### Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Pripojiť k Latitude**.
3. Po pripojení k službe Latitude a zatvorení aplikácie ju môžete otvoriť z obrazovky Domov jedným z nasledovných spôsobov:
  - Klepnite na  > **Latitude**.
  - Otvorte aplikáciu Mapy, stlačte  a potom klepnite na **Latitude**.



# Market a ďalšie aplikácie

## Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market

Android Market je miesto, kam môžete ísť vyhľadať nové aplikácie pre svoj telefón. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



Momentálne sú platené aplikácie prístupné iba v určitých krajinách.


### Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie



Keď nainštaluje a na telefóne používate aplikácie, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam telefónu. Preberajte a inštalujte si len také aplikácie, v ktorých ste si istý.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám vášho telefónu alebo veľkému množstvu dát. Vy ste zodpovední za následky používania aplikácií prevzatých do telefónu.

Aby ste mohli nakupovať položky na Android Market, musíte mať konto Google Checkout.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, urobte tak nasledovne:

Prehľadajte podporované aplikácie	Prejdite zoznamom podporovaných aplikácií.
Prehľadajte aplikácie podľa kategórií.	Najprv klepnite na <b>Aplikácie</b> alebo <b>Hry</b> a potom klepnite na kategóriu. Pod kategóriou môžete filtrovať aplikácie podľa: <b>Najčastejšie platené</b> , <b>Najčastejšie zdarma</b> alebo <b>Práve moderné</b> .
Vyhľadajte aplikáciu	Klepnite na  , zadajte názov alebo typ hľadanej aplikácie a potom klepnite na  .

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.




4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Bezplatné** (pre aplikácie zadarmo) alebo cenu pod **Zakúpiť** (pre platené aplikácie).
5. Ak súhlasíte s podmienkami, klepnite na **OK**, čím začnete preberanie a inštalovanie aplikácie.



Aplikáciu môžete počas obmedzeného obdobia po zakúpení odinštalovať a požiadať o vrátenie peňazí. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Android Market (<http://market.android.com/support>).


## Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak vidíte v stavovom riadku ikonu , otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na aplikáciu.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market** > **Moje aplikácie**. Na obrazovke Moje aplikácie klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Otvoriť**.
- Na obrazovke Domov klepnite na . Na obrazovke Všetky aplikácie posuňte na kartu Prevzaté a potom klepnite na aplikáciu.

## Odinštalovanie aplikácie

Môžete odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali z Android Market.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market** > **Moje aplikácie**.
2. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom klepnite na **Odinštalovať**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.
4. Vyberte dôvod odstránenia aplikácie a potom klepnite na **OK**.

## Pomoc

Ak budete potrebovať pomoc alebo máte otázky o Android Market, stlačte  a potom klepnite na **Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Android Market.

## Používanie aplikácie Hodiny

### O miniaplikácii HTC Hodiny

Pomocou miniaplikácie HTC Hodiny uvidíte vždy aktuálny dátum, čas a umiestnenie. Miniaplikáciu Hodiny môžete využiť aj na zobrazovanie času v inom meste.



### Zmena mesta pre miniaplikáciu Hodiny

Môžete zmeniť mesto, ktoré sa bude používať v miniaplikácii Hodiny.


Ak chcete zobraziť čas v inom meste, môžete:

- Upraviť nastavenie miniaplikácie. Stlačte a podržte miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov, potom ju potiahnite na tlačidlo **Upraviť**. Vyberte mesto, ktoré chcete zobraziť.
- Pridať ďalšiu miniaplikáciu Hodiny na rozšírenú obrazovku Domov. Vyberte spomedzi množstva zhládov a dizajnov a vyberte mesto, ktoré zobrazovať.

### Používanie aplikácie Hodiny

Vytažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Používajte telefón ako stolné hodiny spolu s údajmi o počasí, ako aj svetovým časom, takže môžete vidieť aktuálny čas vo viacerých mestách po celej Zemi. Môžete ho použiť aj ako budík, stopky a odpočítavanie času.

Aplikáciu Hodiny otvoríte ľubovoľným z nasledovných spôsobov:



- Klepnite na miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov.
- Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na **Hodiny**.

Klepnutím na karty v spodnom riadku alebo potiahnutím prsta cez karty prepínate medzi rôznymi funkciami aplikácie Hodiny.

## Používanie funkcie Stolové hodiny

Otvorením aplikácie Hodiny sa dostanete priamo na obrazovku Stolové hodiny.


Stolové hodiny zobrazujú aktuálny dátum, čas a počasie. Je tu tiež indikátor budíka a nabíjania batérie. Obrazovku môžete stmaviť tak, že sa bude zobrazovať len čas a dátum.

- Klepnutím na informácie o počasí otvoríte aplikáciu Počasie, kde môžete nájsť predpovede počasia na najbližších niekoľko dní.
- Klepnutím na  stlmíte obrazovku a zobrazíte iba čas a dátum funkcie Stolové hodiny. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.
- Klepnutím na  stlmíte obrazovku a prejdete do režimu šetriča obrazovky. Keď ste v režime šetriča obrazovky, každých niekoľko minút si čas a dátum vymenia miesta na obrazovke. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.

## Používanie karty Svetový čas


Obrazovku Svetový čas aplikácie Hodiny používajte na sledovanie aktuálneho času na rôznych miestach sveta súčasne. Môžete tiež nastaviť svoje domovské mesto, pridať ďalšie mestá do zoznamu svetového času a manuálne nastaviť časové pásmo, dátum a čas.

### Nastavenie domovského mesta


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie domova**.
2. Zadaťte názov svojho domovského mesta. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Rolujte zoznamom a klepnite na svoje domovské mesto.

### Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Pre manuálne nastavenie časového pásma, dátumu a času potrebujete najprv vypnúť automatickú synchronizáciu času.

1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie miestneho času**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky** a potom nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.



Na obrazovke Domov môžete takisto stlačiť  a klepnutím na **Nastavenie > Dátum a čas** otvorte obrazovku Nastavenie dátumu a času.

## Pridanie mesta na obrazovku Svetový čas

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Svetový čas, aby ste mohli okamžite skontrolovať dátum a čas v týchto mestách.

1. Na karte Svetový čas klepnite na **Pridať mesto**.
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Zrolujte cez zoznam zhôd a klepnite na mesto, ktoré chcete pridať.

---

## Nastavenie budíka

---

Kartu Budíky aplikácie Hodiny môžete používať na nastavenie jedného alebo viacerých budíkov.

1. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
2. Na obrazovke Nastaviť budíky potiahnite prstom hore alebo dole, čím rolujete rolovacími kolieskami času a nastavíte čas budíka.
3. Rolujte obrazovkou Nastaviť budíky pre zobrazenie všetkých dostupných možností budíka. Môžete:
  - Zadajte **Popis** budíka a vyberte, ktorý **Zvuk budíka** použiť.
  - Klepnite na **Opakovať**. Vyberte, ktoré dni v týždni má budík zvoniť a potom klepnite na **OK**.
  - Začiarknite políčko **Vibrovať**, ak chcete, aby po vypnutí budíka váš telefón aj vibroval.
4. Po ukončení nastavenia budíka klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, stlačte **≡**, keď sa nachádzate na obrazovke Budíky a potom klepnite na **Pridať budík**.

## Odstránenie budíka

1. Na karte Budíky stlačte **≡** a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte budíky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena nastavenia zvuku budíka

Na karte Budíky stlačte **≡** a potom klepnite na **Nastavenie**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

<b>Budík v tichom režime</b>	Táto možnosť je zvolená ako predvolená - umožňuje budíku znieť dokonca aj vtedy, keď je hlasitosť telefónu prepnutá do tichého režimu. Zrušte označenie tohto políčka, ak chcete stíšiť budík, keď je hlasitosť v tichom režime.
<b>Hlasitosť budíka</b>	Nastavte hladinu hlasitosti, akú chcete mať pre budík.

<b>Trvanie odloženia</b>	Nastavte, aký dlhý má byť čas odloženia budíka.
<b>Funkcia bočného tlačidla</b>	Vyberte, čo sa má stať s budíkom po stlačení bočného tlačidla (ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ) na telefóne. Môžete nastaviť, aby ste pomocou tohto tlačidla odložili, odmietli alebo zrušili budík. Bočné tlačidlo funguje len vtedy, keď obrazovka telefónu nie je uzamknutá.



## Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalšie štyri dni týždňa môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazíť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi. Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.




Ak chcete automaticky aktualizovať počasie v aktuálnom umiestnení v aplikácii Počasie a miniaplikácii, ako aj v aplikáciách Hodiny a Kalendár:

- Telefón musí byť pripojený na Internet.
- Musí byť povolená služba Moje umiestnenie. Ak ste je nepovolili pri prvom zapnutí telefónu, môžete tak urobiť cez **Nastavenie > Umiestnenie**.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Počasie**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
  - Klepnutím na  môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o počasí.
  - Ak chcete vidieť viac podrobností o počasí na webe, klepnite na **Počasie** dole v strede na obrazovke Počasie.

### Pridanie mesta na obrazovku Počasie

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Počasie, aby ste mohli okamžite sledovať predpovede počasia v týchto mestách. Okrem vášho aktuálneho umiestnenia sa môže na obrazovke Počasie zobrazovať až pätnásť miest.

1. Na obrazovke Počasie klepnite na .
2. Zadaťte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas písania sa v zozname filtrujú a zobrazujú možné miesta na základe zadávaných písmen.
3. Klepnutím na požadované mesto ho vyberte.


## Zmena poradia miest na obrazovke Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**.
2. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený zelenou, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
3. Klepnite na **Hotovo**.

## Odstránenie miest z obrazovky Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte mestá, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena možností aplikácie Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Môžete zmeniť tieto nastavenia počasia:

Aktualizovať pri otvorení	Začiarknite toto políčko, ak chcete obnoviť údaje o počasí pri každom otvorení aplikácie Počasie.
Aktualizovať automaticky	Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky preberať aktualizácie údajov o počasí.
Plán aktualizácie	Nastavíte automatický rozvrh aktualizácií.
Stupnica teploty	Vyberte, či sa má teplota zobrazovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Vyberte, či chcete prehrávať zvukové efekty týkajúce sa podmienok počasia.

## O miniaplikácii Počasie



Pomocou miniaplikácie Počasie môžete okamžite sledovať predpovede počasia vo vašom aktuálnom umiestnení alebo v iných mestách bez toho, aby ste otvorili aplikáciu Počasie. Miniaplikácia Počasie je k dispozícii v rôznych vzhľadoch a štýloch.






Túto miniaplikáciu môžete pridať na obrazovku Domov, ak tam ešte nie je pridaná.

## Čítanie e-kníf

Začnite tvoriť svoju vlastnú knižnicu obľúbených bestsellerov a literárnej klasiky priamo na svojom telefóne. Pomocou aplikácie Čítačka čítajte a preberajte e-knihy zo stránky Kobo – obchodu s knihami online.

Priložili sme vám na vyskúšanie niekoľko e-kníf. Ak však chcete prehľadávať ďalšie tituly na Kobo, je potrebné pripojenie na Internet.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Čítačka**. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka nájdete miniatúry svojich e-kníf, ktoré ste nedávno čítali a prevzali.
2. Posúvaním prstom doľava alebo doprava po obrazovke prehľadávajte e-knihy, ktoré sú k dispozícii. Môžete aj klepnutím na  prehľadávať tieto e-knihy v zobrazení zoznamu.
3. Klepnutím na e-knihu ju otvoríte.
4. Posúvaním prstom doľava alebo doprava rýchlo listujete stránkami v e-knihe.
5. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite prstami alebo zoštipnite stránku.
6. Ak chcete zobraziť v režime na šírku, otočte telefón nabok.
7. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku môžete použiť tieto ovládacie prvky:


	Rýchle preskočenie medzi kapitolami potiahnutím posúvača.
	Zobrazenie obsahu a stránok pridaných medzi záložky. Môžete tiež zobraziť poznámky a zvýraznenia, ktoré ste v e-knihe vyznačili.
	Pridajte záložku.
	Zmeniť veľkosť písma.
	Odporučiť e-knihu priateľom. Titul knihy môžete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach, prípadne ho poslať textovou správou alebo e-mailom.

8. Po skončení čítania zatvoríte e-knihu stlačením .




Keď znova otvoríte e-knihu, otvorí sa na naposledy zobrazenej stránke.

### Vyhľadávanie v e-knihe

1. Počas čítania e-knihy stlačte .
2. Napíšte slovo alebo slová, ktoré chcete vyhľadať.



3. Klepnite na . Uvidíte zoznam kapitol, ktoré obsahujú výsledky.
4. Klepnutím na kapitolu zobrazíte ukážku, kde sa nachádzajú zhody.
5. Klepnutím na zhodu prejdete na stránku obsahujúcu hľadaný text.




Chcete hľadať ďalej na webe? Stačí vybrať text a potom klepnúť na **Rýchle hľadanie**.

### Pridanie poznámky alebo zvýraznenie vybraného textu

Našli ste zaujímavý citát alebo menej známy fakt? Urobte si poznámku alebo ho zvýraznite.


1. Stlačte a podržte slovo a potom potiahnite značky začiatku a konca, čím vyberiete okolitý text.

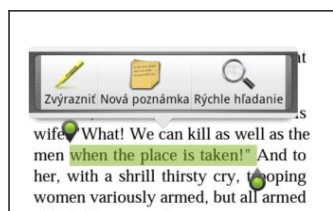

2. Na kontextovom paneli:

Klepnutie	Pre
Zvýrazniť	Označiť vybraný text farbou podľa svojho výberu.
Nová poznámka	Pridať krátky komentár alebo poznámku.

### Zobrazenie vytvorených poznámok a zvýraznení


1. Klepnite kdekoľvek v e-knihe, ktorú práve čítate, a potom klepnite na .
2. Prejdite na kartu Poznámky alebo Zvýraznenia, kde uvidíte požadované informácie.

## Prevzatie e-knihy

Prehľadávajúce obchod s knihami a vyberte si spomedzi stoviek titulov, ktoré sú k dispozícii na prevzatie.

Potrebuje na to:

- pamäťovú kartu v telefóne
- aktívne pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie
- a konto Kobo a konto Adobe® ID. Ak zatiaľ nemáte tieto kontá, zaregistrujte sa buď z telefónu alebo cez webový prehľadávač v počítači. (Na počítači otvorte: [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) a [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)

1. Ak zatiaľ nie ste prihlásení na konto Kobo a konto Adobe ID, stlačte  a potom sa prihláste klepnutím na **Kontá**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka klepnite na .
3. Na karte E-knihy od Kobo môžete vyhľadať knihu jedným z nasledovných spôsobov:
  - Klepnutím na kategóriu zobrazíte tituly e-kníf, ktoré sú k dispozícii.
  - Zobrazte ďalšie kategórie. Stlačte  a potom klepnite na **Prehľadávať** alebo **Objaviť**.
  - Stlačením  nájdete konkrétny titul knihy alebo autora.
4. Klepnite na e-knihu, ktorú chcete prevziať. Potom uvidíte informácie, ako sú cena e-knihy, ako aj jej zhrnutie a hodnotenia zákazníkov.
5. Klepnutím na  urobíte objednávku.
6. Uvedte podrobnosti nákupu a potom klepnite na **Kúpiť**.
7. Klepnutím na  prevezmite e-knihu. Keď sa preberanie dokončí, nájdete svoju e-knihu v knižnici.



- Ak ste už raz použili Kobo na nákup e-knihy, telefón si zapamätá podrobnosti o platbe, takže ich už druhýkrát nemusíte zadávať.
- Ak ste už predtým získali e-knihy z Kobo pomocou počítača, prejdite na kartu K dispozícii na prevzatie v aplikácii Čítačka a prevezmite si ich do telefónu.

## O miniaplikácii Moja polička

Pomocou miniaplikácie Moja polička ľahko otvoríte svoje e-knihy na čítanie priamo z obrazovky Domov.


## Čítanie kanálov noviniek

Nezostaňte pozadu s príspevkami zo včerajška. Pomocou aplikácie Novinky sa prihláste na odber kanálov noviniek, ktorý zahŕňa správy, šport, najlepšie blogy a iné. Môžete tiež dostávať aktualizácie založené na určitých kľúčových slovách.


### Odoberanie kanálov správ



Pred použitím aplikácie Novinky je potrebné prihlásenie na konto Google.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Na karte Odoberania klepnite na **Pridať kanály**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na kategóriu, ako je napríklad **Blogy** alebo **Zábava** a vyberte si spomedzi obľúbených kanálov noviniek.
  - Klepnutím na **Hľadať ďalšie** vyhľadajte konkrétne kľúčové slovo alebo URL adresu kanála.
4. Po vybraní kanálov, ktoré chcete odoberať, klepnite na **Pridať**.




Ak chcete ručne aktualizovať príspevky noviniek na svojich kanáloch, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

### Pridanie kľúčového slova





Príspevky, ktoré vás zaujímajú, nájdite jednoducho zadaním kľúčového slova pre vyhľadávanie. Príspevky, ktoré obsahujú rovnaké kľúčové slovo, sú zoskupené na karte Kľúčové slová.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Na karte Moje položky klepnite na **Kľúčové slová** > **Pridať kľúčové slová**.
3. Zadaťte kľúčové slovo a potom klepnite na **Pridať**. Vaše nové kľúčové slovo je zobrazené na karte Kľúčové slová.
4. Klepnutím na kľúčové slovo zobrazíte príspevky, ktoré dané kľúčové slovo obsahujú.

### Čítanie príspevku


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Na karte Odoberania klepnite na niektorý kanál.

3. Klepnutím na príspevok si ho môžete prečítať. Počas čítania príspevku môžete:

Klepnutie	Činnosť
	Označíte príbeh ako obľúbený.
	Zdieľajte prepojenie na príspevok spomedzi dostupných možností.
	Prejdete na webovú stránku, na ktorej je príspevok uverejnený.
	Prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci príspevok kanála.

4. Ak si chcete prečítať celý príspevok, klepnite na **Čítať celý článok**. Tým otvoríte príspevok vo webovom prehľadávači.

### Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a obsahu

Keď ste v aplikácii Novinky, stlačte  > **Nastavenie** a potom klepnite na ľubovoľné z nasledovného:






<b>Kontá a synchronizácia</b>	Spravovanie možností synchronizácie a všeobecných nastavení aplikácie Novinky.
<b>Aktualizovať pri otvorení</b>	Aktualizovať obsah kanálov, ktoré odoberáte, pri každom otvorení aplikácie Novinky.
<b>Plán aktualizácie</b>	Vyberte časový interval aktualizácie kanálov, ktoré odoberáte. Vyberte možnosť <b>Ručne</b> , ak chcete obnoviť len obsah, ktorý sa vám páči.
<b>Obsah noviniek</b>	Vyberte predvolený spôsob príspevkov noviniek: súhrn alebo celý článok na webovej stránke.
<b>Mobilné zobrazenie</b>	Ak vyberiete možnosť zobrazenia obsahu noviniek ako článku na webovej stránke, zvolte zobrazenie webovej stránky optimalizované na prezeranie na mobile.

### O miniaplikácii Novinky

Miniaplikáciu Novinky využite na čítanie úryvkov príspevkov, ktoré odoberáte, priamo na obrazovke Domov.

## Sledovanie vašich akcií



Pomocou aplikácie Akcie získate najnovšie aktualizácie akcií ohľadom ponúk akcií a indexov akciového trhu, ktoré sledujete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Akcie.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie môžete spraviť nasledovné:
  - Klepnutím na položku zobrazíte sadzby akcií a trhovú indexy.
  - Klepnutím na  aktualizujete informácie o akciách.
  - Klepnutím na  pridáte ponuku akcie alebo index akciového trhu.
  - Ak chcete zmeniť poradie zoznamu akcií, stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete premiestniť, potom ju potiahnite na nové miesto.
3. Keď vyberiete určitú ponuku akcie alebo index akciového trhu, môžete robiť nasledovné:




- Zobrazit informácie o obchode s položkou, ako aj cenový graf za určité obdobie.
- Presunutím na ďalšie karty zobrazíte informácie o obchodoch s položkou až za posledné dva roky.

### Pridanie ponuky na akciu alebo indexu akciového trhu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie klepnite na .
2. Zadajte ponuku na akciu alebo index akciového trhu do textového poľa a potom klepnite na .
3. Klepnite na ponuku akcií alebo index akcií, ktoré chcete pridať.



Ak chcete položku odstrániť, stlačte  na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie a potom klepnite na **Odstrániť**. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a farby



Automatické preberanie informácií o akciách môže viesť k ďalším poplatkom mobilnému operátorovi.

Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Spravte jednu z týchto možností:

Klepnutie	Činnosť
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizácia informácií o akciách pri každom otvorení aplikácie Akcie.
Plánovaná synchronizácia	Nastavenie automatického preberania informácií o akciách.
Plán aktualizácie	Vyberte interval kontroly aktualizácií.
Nastaviť farbu pre zvýšenie ceny	Zmeňte farbu pre zobrazenie nárastu ceny akcie buď na červenú alebo na zelenú, podľa toho, ktorá sa používa vo vašej krajine.

## O miniaplikácii Akcie

Miniaplikáciu Akcie používajte na okamžitú kontrolu aktualizácií akcie priamo na svojej obrazovke Domov.

## Práca s dokumentmi, pracovnými hárkami a prezentáciami



Potrebujete vyladiť správu, aj keď ste na ceste? Použite aplikáciu Quickoffice, v ktorej môžete ľahko zobrazovať, upravovať alebo aj vytvárať dokumenty (\*.doc) a pracovné zošity (\*.xls). Môžete ju použiť aj prezeranie prezentácií Microsoft PowerPoint (\*.ppt) a textových súborov (\*.txt) na telefóne.



Na obrazovke Domov klepnite na  > Quickoffice.

### Zobrazenie dokumentu, pracovného zošita alebo prezentácie



1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Quickoffice klepnite na súbor, ktorý chcete otvoriť.





Ak máte dlhý zoznam súborov, stlačte  a potom klepnite na **Zoradiť** a usporiadajte svoje súbory podľa názvu alebo dátumu. Stlačením  vyhľadajte konkrétne názvy súborov.

2. Počas prezerania súboru môžete:
  - Potiahnuť prst po obrazovke pre listovanie alebo prechádzanie stránkami súboru.
  - Ak otočíte telefón nabok, zobrazíte súbor v režime na šírku.
  - Ak chcete priblížiť, roztiahnite po obrazovke palcom a ukazovákom. Ak chcete oddialiť, zoštipnite palec a ukazovák po obrazovke.
  - Stlačiť  a potom klepnutím na **Pracovný hárok** zobrazíť ostatné pracovné hárky v súbore Excel.
  - Pri otvorení dokumentu Word aplikácia Quickoffice preformátuje text tak, aby sa zmestil na šírku obrazovky. Stlačte  a potom klepnutím na **Zobraziť** prepínajte medzi normálnym a preformátovaným režimom.

### Úprava dokumentu alebo pracovného zošita



1. Počas prezerania dokumentu alebo pracovného zošita stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Urobte zmeny v súbore.
3. Po dokončení stlačte  a potom klepnite na **Uložiť** (alebo **Ďalšie > Uložiť ako**), čím zmeny uložíte.

### Vytvorenie nového dokumentu alebo pracovného zošita



1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Quickoffice stlačte  a potom klepnite na **Nový**.
2. Vyberte typ súboru, ktorý chcete vytvoriť.
3. Začnite zadávať text.
4. Po dokončení stlačte  a potom klepnite na **Uložiť** (alebo **Ďalšie > Uložiť ako**), čím zmeny uložíte.

## Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > YouTube.
2. Zrolujte zoznamom videí a potom si môžete konkrétne video pozrieť klepnutím naň.
3. Počas sledovania videa môžete:
  - Pretočiť telefón nabok alebo dvakrát klepnúť na obrazovku a sledovať video na celej obrazovke.
  - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
  - Klepnutím na kartu zobraziť ďalšie informácie o videu, zobraziť súvisiace videá alebo pozrieť si, čo si myslia iní diváci. Posúvaním prstom po kartách tiež môžete zobraziť ďalšie karty, ak sú k dispozícii ďalšie položky.
  - Klepnutím na ikonu prsta nahor alebo nadol môžete pridať svoje hodnotenie videa. Klepnutím na **Ďalšie** zobrazíte ďalšie možnosti.
4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku YouTube, stlačte  a potom klepnite na **Domov**.


### Hľadanie videí

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte tlačidlo .
2. Zadaťte kľúčové slovo pre vyhľadávanie a klepnite na .
3. Listujte výsledkami a klepnutím na video spustíte jeho pozeranie.



Máte možnosť zobraziť výsledky, ktoré boli pridané nedávno. Klepnite na **Celé obdobie** a potom vyberte požadované časové obdobie.

### Vymazanie histórie hľadania

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte  a potom klepnite na **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Vymazať históriu hľadania** a potom klepnite na **OK**, keď sa objaví výzva.



### Zdieľanie prepojenia na video

1. Na obrazovke so sledovaným videom klepnite na **Ďalšie** > **Zdieľať**.
2. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na video.

### Snímanie a zdieľanie videí na YouTube

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > YouTube.
2. Klepnite na .



3. Klepnutím na  začnete snímať video.
4. Keď skončíte s nahrávaním, klepnite znova na .
5. Zadajte názov, popis a značky pre svoje video.
6. Nastavte úroveň súkromia.
7. Klepnite na **Odvzdať**.

## Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte top skladby z hitparád pomocou aplikácie FM rádio v telefóne.











Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť náhlavnú súpravu do konektora zvuku na telefóne. FM rádio používa stereo náhlavnú súpravu ako anténu FM rádia.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **FM rádio**.

Pri prvom otvorení FM rádio automaticky vyhledá rozhlasové FM stanice, ktoré sú k dispozícii, uloží ich ako predvolby a začne prehrávať prvú nájdenú FM stanicu.



### Naladenie FM stanice

Na obrazovke aplikácie FM rádio môžete robiť niekoľko vecí:

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam Všetky predvolby a potom môžete vybrať stanicu, ktorú chcete počúvať.
- Klepnutím na  prejsť na predchádzajúcu prístupnú stanicu FM alebo na  prejsť na nasledujúcu prístupnú stanicu FM.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM.
- Klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku -0,1 MHz a klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku +0,1 MHz.
- Klepnutím na  pridajte názov predvolby pre aktuálnu stanicu, ktorú ste naladili.
- Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na boku telefónu nastavíte hlasitosť.
- Ak chcete opakovať hľadanie a uloženie FM staníc, stlačte  a potom klepnite na **Hľadať a uložiť**.
- Stlačením  stlmíte zvuk alebo zmeníte zvukový výstup na **Mono** alebo **Stereo**. Môžete tiež prepnúť výstup zvuku medzi možnosťami **Reproduktor** a **Slúchadlá**.

## Zatvorenie alebo vypnutie FM rádio

Môžete pokračovať v počúvaní rádia a používať zatiaľ iné aplikácie na telefóne, prípadne môžete aplikáciu FM rádio úplne zatvoriť.

Ak chcete	Spravte toto
Zatvorenie obrazovky aplikácie FM rádio	Stlačte  . FM rádio bude ďalej spustené na pozadí. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku FM rádio, posunutím prstom otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na FM rádio.
Úplné vypnutie a zatvorenie aplikácie FM rádio	Klepnite na  na obrazovke FM rádio.

## O miniaplikácii FM rádio



Pomocou miniaplikácie FM rádio môžete počúvať svoje obľúbené FM stanice priamo z obrazovky Domov.

## Nahrávanie hlasu

Premýšľajte nahlas. Use Použite aplikáciu Hlasový záznamník a rýchlo zachyťte svoje myšlienky. Môžete si nahráť aj svoj vlastný hlas a nastaviť si ho ako zvonenie.






Pre používanie funkcie Hlasový záznamník potrebujete mať v telefóne pamäťovú kartu.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hlasový záznamník.
2. Držte mikrofón telefónu blízko pier.
3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na telefóne robiť iné veci, okrem otvorenia aplikácií, ktoré tiež vyžadujú používanie funkcií zvuku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hlasový záznamník, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
5. Napíšte názov hlasového záznamu a klepnite na **Uložiť**.
6. Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .
7. Ak chcete zobrazíť možnosti zdieľania, odstránenia alebo premenovania hlasového záznamu, stlačte .

## Zdieľanie hlasového záznamu

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na **Zdieľať**.
3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zvukový záznam zdieľať.

## Nastavenie hlasového záznamu ako vyzváňacieho tónu


1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete nastaviť ako vyzváňací tón, a klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.

## Používanie funkcie Blesk

Už nikdy nebudte zachytení v tme. Funkcia Blesk zapne na telefóne LED svetlo, aby ste mohli osvietiť priestor, kdekoľvek to potrebujete.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Blesk**.



- Ak chcete nastaviť jas svetla, stačí klepnúť na obrazovke na vypínač na ovládači blesku.
- Stlačením tlačidla  prepnite na režim **Automatický blesk**, **SOS** alebo **Ručne**.



Ak chcete blesk zavrieť, stlačte .

## Zdieľanie hier a aplikácií

Dobre sa bavíte s hrou alebo aplikáciou, ktorú ste prevzali z Android Market? Podelte sa o svoje obľúbené hry a aplikácie s okruhom svojich priateľov.





Aby mali priatelia prístup k prepojeniu na aplikáciu a mohli ju prevziať z Android Market, musia používať telefón Android.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať**. Potom uvidíte zoznam hier a aplikácií, ktoré ste prevzali a nainštalovali z Android Market.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.

Keď budú vaši priatelia vidieť prepojenie v odoslanej správe, e-mailovej správe alebo zmene statusu, môžu jednoducho klepnúť na prepojenie a priamo prejsť na hru alebo aplikáciu v Android Market a prevziať ju.



- Počas zadávania zmeny statusu v aplikácii Friend Stream môžete tiež klepnutím na  vybrať hry alebo aplikácie, ktoré chcete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach.
- Ak ste už vytvorili novú textovú alebo e-mailovú správu, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť > Odporúčanie aplikácie** a zvoliť zo zoznamu nainštalovaných hier alebo aplikácií.

# HTC Sync

## O aplikácii HTC Sync

V telefóne máte napríklad nové fotografie z dovolenky a v počítači svoj pracovný kalendár. Prečo nemať obidva tieto typy súborov k dispozícii na oboch zariadeniach?

S aplikáciou HTC Sync môžete robiť nasledovné:

- Synchronizovať svoje kontakty z programov Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Okná medzi počítačom a telefónom.
- Synchronizovať udalosti kalendára programu Outlook alebo Kalendár Okná v počítači a telefóne.
- Preniesť svoje fotografie, videá, dokumenty, skladby a zoznamy nahrávok do telefónu a používať ich na cestách.
- Ľahko importovať nasnímané fotografie a videá z telefónu do počítača.
- Ukladať rovnaké záložky vo webových prehliadačoch v počítači aj telefóne.
- Inštalovať do mobilného telefónu aplikácie (neprevzaté z Android Market) z počítača.



- Na synchronizáciu multimediálnych súborov a dokumentov je potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.
- Dostupné kategórie a možnosti závisia od telefónu, ktorý ste pripojili k počítaču.


## Inštalácia programu HTC Sync dodávaného s pamäťovou kartou

Skopírujte inštalátor programu HTC Sync z pamäťovej karty do počítača a použite ho na inštaláciu.



- Verzia programu HTC Sync na pamäťovej karte, ktorá sa dodáva spolu s telefónom, sa dá nainštalovať do počítača so systémom Okná 7, Okná Vista alebo Okná XP.
- Program HTC Sync vyžaduje na pripojenie telefónu a synchronizáciu s ním rozhranie USB 2.0 na počítači.
- Pre bezproblémovú inštaláciu najprv pred spustením inštalácie programu HTC Sync ukončíte všetky spustené programy a dočasne ukončíte antivírusový program.

1. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC na telefóne klepnite na **Disková jednotka** a potom na **Hotovo**. Na počítači sa pripojený telefón objaví ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Skopírujte do počítača súbor **HTCSync.exe**.
5. Po prekopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (v tomto prípade je to pripojený telefón) podľa požiadaviek operačného systému počítača určených na bezpečné odobratie telefónu.
6. Na počítači dvakrát kliknite na súbor **HTCSync.exe** a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu HTC Sync.

Po inštalácii programu HTC Sync bude do systémového panela počítača (pozrite pravý dolný roh obrazovky počítača) pridaná ikona HTC Sync . Dvojitým kliknutím na túto ikonu otvoríte program HTC Sync.

## Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie telefónu

1. Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol dodaný spolu s telefónom.
2. Keď sa na telefóne objaví výzva na výber typu USB pripojenia, klepnite na **HTC Sync** a potom klepnite na **Hotovo**. Počkajte, kým program HTC Sync rozpozná telefón.
3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia zadajte názov telefónu.
4. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**. Otvorí sa panel Zariadenie.



Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov telefónu, kliknite na **Prehľad > Nastavenie zariadenia**.

## Zoznámte sa s pracovným priestorom

Na paneli Zariadenie môžete nastaviť možnosti synchronizácie, zobrazíť všeobecné informácie o telefóne, kontrolovať využitie a voľné miesto na pamäťovej karte a spustiť synchronizáciu.



Dostupné kategórie a možnosti závisia od telefónu, ktorý ste pripojili k počítaču.

- Kliknutím na kategóriu položiek zobrazíte na pravej strane panela Zariadenia jej možnosti synchronizácie.

Kliknutím na **Prehľad** môžete tiež zobrazíť informácie o základnom softvéri zariadenia a využití pamäťovej karty, zmeniť názov telefónu alebo nainštalovať do telefónu aplikácie tretej strany.

- Kliknutím na tlačidlo **Synchronizovať** môžete spustiť synchronizáciu vybraných kategórií a možností.
- Lišta s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** ukazuje odhadované miesto na pamäťovej karte, ktoré bude použité pri synchronizácii nových položiek a ich pridaní do telefónu.

## Nastavenie synchronizácie

Môžete vybrať typy súborov a údajov, ktoré chcete synchronizovať medzi telefónom a počítačom.

---

### Možností synchronizácie pre Hudba

---

Preneste hudobné stopy a skladby, ktoré prehrávate na počítači, aj do telefónu. Ak máte zoznamy skladieb vytvorené v programe iTunes® alebo Windows Media® Player, môžete ich tiež synchronizovať a užiť si ich aj na cestách.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Na paneli Zariadenie kliknite na Hudba a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Hudba bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
2. Vyberte **Synchronizovať hudobné súbory** z a potom kliknite na **Pridať**.
3. Vyberte priečinok obsahujúci zvukové súbory a potom kliknite na **OK**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať hudobné súbory z iTunes a Windows Media Player**, ak na počítači používate program iTunes alebo Windows Media Player, potom vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať do telefónu.



## Možností synchronizácie Galéria

Môžete automaticky synchronizovať fotografie a videá medzi telefónom a počítačom.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch:

- Fotky: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videá: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Galéria** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Galéria bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
2. Ak chcete počas synchronizácie automaticky importovať snímky z fotoaparátu do počítača, vyberte možnosť **Kopírovať snímky fotoaparátu zariadenia do počítača**. Fotografie a videá z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka `\Moje fotografie\Snímky fotoaparátu zariadenia`.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové fotky a videá z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci multimediálne súbory a potom kliknite na **OK**. Všetky podporované obrázkové súbory a video súbory z tohto priečinka budú počas synchronizácie skopírované aj na pamäťovú kartu.

## Možností synchronizácie pre Kalendár

Telefón dokáže synchronizovať plánované činnosti a udalosti s kalendárom v programoch Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007) alebo Kalendár Okná.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Kalendár** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Kalendár bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať udalosti kalendára.
3. Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára.
4. V prípade, že sa v telefóne aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kalendára podporované telefónom.

## Možnosť synchronizácie pre Ľudia

Synchronizujte svoje kontakty z telefónu s kontaktmi v programoch Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007), Outlook Express alebo Kontakty Okná.

Ak máte kontakty, ktoré chcete synchronizovať z karty SIM, je potrebné tieto najprv importovať do pamäte telefónu.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Ľudia** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Ľudia bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať kontakty.
3. V prípade, že sa v telefóne aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kontaktu podporované telefónom.

## Možnosť synchronizácie pre Záložky

Synchronizujte záložky webového prehľadávača medzi telefónom a počítačom.



Ak používate internetový prehľadávač Google Chrome alebo Firefox a vybrali ste synchronizáciu s telefónom, uistite sa pred začiatkom synchronizácie, či sú zatvorené všetky okná prehľadávača.

1. Pomocou obľúbeného webového prehľadávača v počítači vytvorte priečinok obľúbených položiek nazvaný **HTC záložky**. Ak ich chcete synchronizovať s telefónom, dbajte na to, aby ste ukladali svoje obľúbené položky do tohto priečinka.
2. Na paneli Zariadenie v programe HTC Sync kliknite na **Záložky** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Záložky bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
3. Vyberte webový prehľadávač, v ktorom sú uložené záložky, ktoré budú synchronizované s telefónom.



Keď sa v telefóne a počítači vyskytne konflikt informácií, program HTC Sync zachová informácie uložené v počítači.

## Možnosti synchronizácie pre Dokumenty

Môžete synchronizovať súbory a dokumenty z počítača do telefónu. Môžete synchronizovať aj e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte v telefóne, do počítača.



- Ak chcete na telefóne otvoriť dokument, je potrebná kompatibilná aplikácia. Na telefóne je možné zvyčajne otvárať tieto typy súborov: Microsoft Office 2003 a 2007 Word (\*.doc), Excel (\*.xls) a PowerPoint (\*.ppt), súbory PDF (\*.pdf), textové súbory (\*.txt).
- Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy uložené na pamäťovej karte v telefóne do počítača, je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP v aplikácii E-mail na telefóne.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Dokumenty** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Dokumenty bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a telefónu.
2. Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte v telefóne, vyberte možnosť **Kopírovať všetky prevzaté poštové dokumenty do PC**.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové dokumenty z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinku obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, a potom kliknite na **OK**.

E-mailové prílohy z pamäťovej karty v telefóne budú ukladané v počítači do priečinka \Dokumenty\Dokumenty zariadenia\. Dokumenty z počítača budú ukladané na pamäťovej karte do priečinka \Dokumenty\Dokumenty zariadenia\.

## Synchronizácia telefónu

Pozrite lištu s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** - tu vidíte odhadovanú veľkosť nových položiek, ktoré sa synchronizujú do telefónu.



Keď je na pamäťovej karte málo miesta, uvidíte ikonu upozornenia a synchronizácia nebude možná.

1. Po vybraní a prispôsobení kategórií, ktoré chcete synchronizovať, kliknite na **Synchronizovať**.
2. Po dokončení synchronizácie kliknite na **Odpojiť**.
3. Bezpečne odpojte telefón tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Pri nasledujúcom pripojení telefónu k počítaču sa automaticky v závislosti od nastavení synchronizácie automaticky spustí synchronizácia.

## Inštalácia aplikácií z počítača do telefónu

Ak máte súbory aplikácií (\*.apk) v počítači, môžete použiť program HTC Sync na ich inštaláciu do telefónu. Dôrazne odporúčame inštalovať iba aplikácie, ktorým dôverujete.



Pred spustením sa uistite, či je na telefóne nastavené povolenie na inštaláciu aplikácií z počítača do telefónu. Ak to potrebujete urobiť, na obrazovke Domov stlačte **☰**, klepnite na **Nastavenie > Aplikácie** a potom začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Prehľad**.
2. Kliknite na **Inštalátor aplikácií**.
3. Vyhľadajte v počítači súbor aplikácie a potom kliknite na **Otvoriť**. Na telefóne sa spustí proces inštalácie.
4. Pozrite obrazovku telefónu, kde uvidíte prípadné ďalšie pokyny na dokončenie inštalácie.
5. Po dokončení inštalácie môžete kliknúť na **Odpojiť**.
6. Bezpečne odpojte telefón tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

## Synchronizácia ďalšieho telefónu s počítačom

Ak máte viac zariadení, ktoré sa synchronizujú, môžete prepínať z jedného telefónu na druhý.

1. Pripojte k počítaču druhý telefón, potom nastavte program HTC Sync na rozpoznanie tohto telefónu.
2. Kliknite na telefón, ktorý chcete nastaviť alebo na ktorom chcete spustiť synchronizáciu. Potom sa otvorí panel Zariadenie, kde môžete osobitne prispôsobiť nastavenie synchronizácie pre tento telefón.

Ak chcete prepnúť na iný telefón, ktorý synchronizovať, kliknite na **Zariadenia** a potom kliknite na názov alebo obrázok telefónu.

## Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync

Navštívte občas webovú stránku podpory spoločnosti HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)), kde môžete skontrolovať, či tu nie je najnovšia inovácia programu HTC Sync a môžete si ju odtiaľ prevziať a nainštalovať do počítača.

Po nainštalovaní najnovšej inovácie nastavte znova program HTC Sync na rozpoznanie telefónu a synchronizáciu s ním.

# HTCSense.com


## Registrácia konta na HTCSense.com

Konto na HTCSense.com si môžete zaregistrovať prostredníctvom telefónu alebo webového prehľadávača v počítači.

---

### Registrácia z telefónu

---

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > HTC Sense**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

---

### Registrácia z počítača

---

Uistite sa, či máte telefón pri sebe. Budete ho potrebovať na dokončenie procesu registrácie.

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač.
2. Prejdite na [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Po registrácii na HTCSense.com na webe sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov prihláste zo svojho telefónu.

---

### Aktualizácia podrobností konta na HTCSense.com

---

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Aktualizujte svoje údaje konta a potom kliknite na **Uložiť zmeny**.

## Používanie HTCSense.com

Zabudli ste doma svoj telefón alebo ho nemôžete nájsť? Alebo sa vám stalo ešte niečo horšie a vypadol vám počas jazdy vlakom. Pomocou služby HTCSense.com komunikujete so svojím telefónom a môžete presmerovať hovory a správy na iné číslo, spustíte na telefóne vyzváňanie, zamkníte svoj telefón a dokonca môžete vymazať obsah svojho telefónu.


Ak chcete využívať tieto funkcie, je potrebné prihlásiť sa na [HTCSense.com](http://HTCSense.com) cez webový prehľadávač v počítači.

---

### Zapnutie funkcie Hľadač telefónu

---

Niektoré funkcie služby HTCSense.com vyžadujú, aby bola na telefóne zvolená možnosť Hľadač telefónu.

1. Na obrazovke Domov na telefóne stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Umiestnenie**.
3. Začiarknite políčko **Hľadač telefónu**.

## Presmerovanie hovorov a správ

Ak nemáte telefón so sebou, môžete presmerovať hovory a správy na iný telefón.

Na HTC Sense.com kliknite na **Presmerovať hovory** alebo **Presmerovať správy** a prepínač Zapnuté/Vypnuté.

## Spustenie vyzváňania na telefóne

Viete, že telefón máte niekde doma, ale jednoducho ho nemôžete nájsť. Spustíte na telefóne vyzváňanie, hoci je aj stlmený, takže ho môžete nájsť. Dúfajme, že je len niekde zahrabaný v šatstve.

Na HTC Sense.com kliknite na **Zazvoniť**.

## Vyhľadanie telefónu

Nechali ste niekde telefón počas svojej prechádzky? Môžete využiť službu HTC Sense.com a nájsť približné umiestnenie telefónu.



Pre činnosť tejto funkcie je potrebné, aby bola v telefóne vybraná možnosť **Hľadač telefónu**.

Na HTC Sense.com pozrite mapu a uvidíte, kde sa telefón nachádza. Kliknutím na **Obnoviť umiestnenie** mapu obnovíte.

## Zamknutie telefónu

Stratili ste telefón? Zamknite telefón a zobrazte na jeho obrazovke hlásenie, že ak ho niekto nájde, môže vás kontaktovať.

1. Na HTC Sense.com kliknite na **Zamknúť telefón**.
2. Zadaťte kód PIN, náhradné telefónne číslo, na ktoré vám môže zavolať osoba, ktorá telefón nájde, a krátku správu, ktorá bude zobrazená na obrazovke.



Na obrazovke telefónu je zobrazené náhradné telefónne číslo. Ak niekto náhodou nájde váš telefón, stačí tejto osobe klepnúť na toto číslo a pomocou telefónu zavolať na toto číslo.

3. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

## Vymazanie obsahu telefónu

Ak nie je šanca, že sa vám telefón vráti, môžete vymazať obsah telefónu a nainštalovanej pamäťovej karty, aby nikto nevidel citlivé údaje z telefónu.



Po vymazaní obsahu nie je žiadna možnosť obnovenia údajov z telefónu a pamäťovej karty, takže si musíte byť pred pokračovaním úplne istí.

1. Na HTC Sense.com kliknite na **Vymazať telefón**.
2. Keď sa objaví žiadosť o potvrdenie, kliknite na **Vymazať telefón**.

## Odstránenie konta HTCSense.com



1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Kliknite na **Kliknutím sem odstránite svoje konto na HTCSense**.

Po odstránení konta na HTCSense.com budú odstránené aj vaše údaje zo serverov HTCSense.com.




# Klávesnica

## Používanie klávesnice na obrazovke

Keď spustíte nejakú aplikáciu alebo vyberiete políčko, ktoré si vyžaduje text alebo čísla, objaví sa vám klávesnica na obrazovke. Po zadaní textu môžete klávesnicu na obrazovke zavrieť klepnutím na  alebo stlačením tlačidla .

### Výber rozloženia klávesnice






Môžete vybrať z troch rôznych rozložení klávesnice tú, ktorá bude najviac vyhovovať vášmu štýlu písania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Typy klávesnice** a potom si vyberte rozloženie, ktoré chcete používať. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

QWERTY	Toto rozloženie sa podobá na rozloženie klávesnice k stolovému počítaču. Toto je prednastavené rozloženie.
Klávesnica telefónu	Toto rozloženie pripomína klasické rozloženie klávesnice na mobilnom telefóne.
Kompaktná QWERTY	Toto rozloženie ponúka dve písmená na každom klávese. Veľkosť klávesov je trochu väčšia ako pri rozložení Úplná QWERTY.

### Zadávanie textu

Nasledujúce klávesy použijete počas zadávania textu na klávesnici na obrazovke:

	Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. Hnedé znaky zobrazené na klávesoch sú tie znaky, ktoré sa vložia po stlačení a podržaní daného klávesu. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
	Kláves Shift. Klepnutím zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
	Klepnutím prepnete na klávesnicu čísiel a symbolov.
	Kláves Enter. Klepnutím vytvoríte nový riadok.
	Kláves Backspace. Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.



Kláves Jazyk. Kláves, ktorý vidíte, závisí od momentálne používaného jazyka klávesnice. Klepnutím prepnete na ďalší jazyk klávesnice. Máte prístup aj k nastaveniam klávesnice na obrazovke.




Klepnutím prepínate medzi prediktívnymi režimami Multitap alebo XT9 pri používaní rozložení klávesnice Kompaktná QWERTY alebo Telefón.



Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

## Povolenie viacerých jazykov klávesnice

Ak je na telefóne k dispozícii viac jazykov klávesnice, môžete si vybrať, ktoré jazyky chcete povoliť na klávesnici na obrazovke, takže medzi nimi môžete prepínať a používať na zadávanie textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Medzinárodná klávesnica**.
3. Vyberte jazyky, ktoré chcete používať.





Dostupné jazyky závisia od regiónu, v ktorom ste telefón zakúpili.

## Zmena rozloženia klávesnice na obrazovke na šírku


Keď zadávate text, môžete si zvoliť používanie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku. Otočte telefón nabok a použite väčšiu klávesnicu pre ľahšie písanie.



- Začiarknutím políčka **Automaticky otáčať obrazovku** (na obrazovke stlačte  >  > **Nastavenie > Zobrazenie**) povolíte automatické zmeny orientácie obrazovky.
- Orientácia klávesnice na šírku nie je podporovaná vo všetkých aplikáciách.

## Zadávanie slov s prediktívnym textom

Klávesnica na obrazovke má prediktívny text, ktorý vám pomôže pri rýchlom a presnom písaní. Prediktívne zadávanie textu je zapnuté prednastavene a počas písania sa zobrazujú návrhy slov.

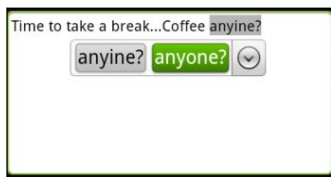

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:


- Keď vidíte slovo, ktoré chcete, zvýraznené zelenou alebo oranžovou, môžete jednoducho klepnúť na medzerník, čím vložíte toto slovo do textu.
- Ak vidíte požadované slovo zobrazené medzi návrhmi ešte predtým, ako dokončíte písanie tohto slova, klepnite na slovo, čím ho vložíte do textu.
- Ak vpravo od zoznamu návrhov vidíte šípku, klepnutím na ňu zobrazíte viac návrhov.

---

### Nastavenie druhého jazyka klávesnice

---

Okrem práve používaného jazyka klávesnice môžete nastaviť, aby bol prediktívny text dvojazyčný. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v dvoch jazykoch, ktoré ste vybrali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Dvojazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.


---

### Pridanie slova do slovníka prediktívneho textu

---



Váš telefón je dodávaný so zoznamom slov, ktoré ponúka v návrhoch pri prediktívnom zadávaní textu. Počas zadávania textu pomocou rozloženia klávesnice QWERTY, ak klepnete na nejaké slovo v zozname návrhov, automaticky sa pridá do slovníka prediktívneho textu, ak už nebolo v slovníku.

Do zoznamu môžete pridať slovo aj manuálne:

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník > Pridať nové**.
3. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **OK**.


## Úprava alebo odstránenie slova v prediktívnom textovom slovníku

Môžete upraviť alebo odstrániť slová, ktoré ste predtým pridali do slovníka prediktívneho textu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník**.
  - Pre úpravu slova klepnite na samotné slovo.
  - Ak chcete odstrániť slová zo slovníka, stlačte  a klepnite na **Odstrániť**. Potom vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **OK**.

## Zálohovanie osobného slovníka na pamäťovú kartu

Pamäťovú kartu môžete použiť na zálohovanie nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Kopírovať na pamäťovú kartu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

## Import osobného slovníka z pamäťovej karty

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Obnoviť z pamäťovej karty**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

## Zadávanie textu hovorením


Nemáte čas na písanie? Skúste hovorením zadávať slová do väčšiny textových políček, ktoré umožňujú používať klávesnicu na obrazovke.



- Najprv sa v časti nastavenie **Hlasový vstup a výstup** uistite, či je vybraný jazyk, ktorý používate.
- Pretože telefón využíva službu rozpoznávania reči od Google, pri zadávaní textu hovorením je potrebné pripojenie na Internet.

1. Stlačte a podržte tlačidlo jazyka. Telefón dá pokyn, aby ste hovorili.
2. Povedzte do telefónu, čo chcete napísať.

## Nastavenie jazyka hlasového zadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Hlasový vstup a výstup > Nastavenie rozpoznávania hlasu**.
2. Klepnite na **Jazyk**, potom vyberte požadovaný jazyk.



Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovanýchmi Google.

## Úprava textu

Pomocou klávesnice môžete ľahko vystrihnúť, skopírovať a prilepiť text.




Niektoré aplikácie môžu ponúkať svoj vlastný spôsob výberu alebo kopírovania textu.


## Vybranie textu

Zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať alebo vystrihnúť.

1. Stlačte a podržte textové políčko, ktoré obsahuje text, ktorý chcete vybrať, kým sa neobjaví lupa.

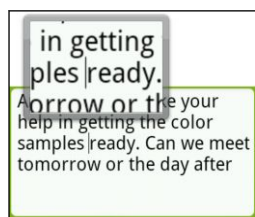

2. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na písmeno v texte, ktorý chcete vybrať.
3. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Vybrať slovo**. Keď je zvýraznené slovo, do ktorého ste umiestnili textový kurzor, ťahaním počiatočného a koncového bodu vyberte požadovaný text.

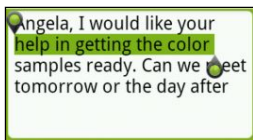



- Klepnutím na **Vybrať všetko** vyberiete všetko v textovom políčku.

## Kopírovanie a vkladanie textu

- Po vybraní textu, ktorý chcete skopírovať, klepnite na **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
- Stlačte a podržte textové pole v tej istej alebo inej aplikácii, kým sa neobjaví lupa.
- Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na miesto, kam chcete prilepiť text.
- Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
- Klepnite na **Prilepiť**.

## Úprava nastavení zadávania

Nastavenia dotykového zadávania otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na klávesnici na obrazovke klepnite na kláves jazyka (napríklad na , ak s klávesnicou na obrazovke používate angličtinu). Následne v ponuke možností **Medzinárodná klávesnica** klepnite na **Nastavenie**.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.

Typy klávesnice	Vyberte si rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť. Môžete si vybrať medzi <b>QWERTY</b> , <b>Klávesnica telefónu</b> alebo <b>Kompaktná QWERTY</b> .
Medzinárodná klávesnica	Pridajte a odoberajte jazyky zo zoznamu jazykov klávesnice na obrazovke.
Dvojjazyčné návrhy	Vyberte druhý jazyk klávesnice, ktorý chcete používať.
Zadávanie textu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnite alebo vypnite prediktívny text, opravu pravopisu a dokončovanie slov.</li> <li>Aktivujte zvukovú alebo vibračnú odozvu pri písaní.</li> <li>Nakalibrujte presnosť dotykového klávesnice.</li> </ul>
Kurz	Naučte sa, ako používať klávesnicu na obrazovke, pomocou tohto interaktívneho cvičného materiálu.
Osobný slovník	Pridávajte, upravujte alebo odstráňte slová zo slovníka prediktívneho textu.

# Pripojenia na Internet


## Dátové pripojenie

Pri prvom zapnutí sa váš telefón automaticky nastaví na používanie dátového pripojenia vášho mobilného operátora (ak je karta SIM vložená).

---

### Kontrola dátového pripojenia, ktoré používate

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Sieťoví operátori** alebo **Názvy prístupových bodov**.

---

### Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

---

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze na poplatky za dáta. Ak však nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.




1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Mobilná sieť** zapnete dátové pripojenie; zrušením začiarknutia dátové pripojenie vypnete.

---

### Pridanie nového prístupového bodu

---

Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia do telefónu si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
3. Na obrazovke Názvy prístupových bodov (APN) stlačte  a potom klepnite na **Nový APN**.
4. Na obrazovke Upraviť prístupový bod zadajte nastavenia APN. Ak chcete upraviť nastavenie APN, klepnite na neho.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

## Umožnenie roamingu dát

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete** a potom začiarknite políčko **Dáta v roamingu**.


Začiarknite políčko **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby telefón prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

## Wi-Fi

Ak chcete na telefóne používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“. Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo len steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

### Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Wi-Fi** zapnete sieť Wi-Fi. Telefón začne vyhľadávať bezdrôtové siete v dosahu.
3. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. V časti **Siete Wi-Fi** sa zobrazia názvy a bezpečnostné nastavenia zistených sietí Wi-Fi.
4. Ak bezdrôtová sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, nie je v zozname nájdených sietí, zrolujte nadol po obrazovke a klepnite na **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte nastavenia bezdrôtovej siete a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak ste zvolili otvorenú sieť, automaticky sa k nej pripojíte.
6. Ak ste zvolili sieť zabezpečenú pomocou WEP, zadajte kľúč a potom klepnite na **Pripojiť**.


Keď je telefón pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi () , ktorá vám oznamuje približnú silu signálu (počet pásov, ktoré svietia).

Keď sa váš telefón najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani iné údaje zabezpečenia, okrem prípadu, že bol telefón vynulovaný na nastavenie predvolené výrobcom.




## Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom bezpečnosti EAP-TLS

Pred pripojením k Wi-Fi sieti cez autentifikačný protokol EAP-TLS si musíte do telefónu inštalovať sieťový certifikát (\*.p12).

1. Uložte certifikačný súbor do hlavného priečinka pamäťovej karty.
2. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z karty SD**.
4. Vyberte si sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
5. Postupujte podľa krokov v [Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti](#) na strane 192 a pripojte k sieti Wi-Fi.

## Kontrola stavu bezdrôtovej siete



1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Nastavenie Wi-Fi** a potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je telefón práve pripojený.

Zobrazí sa políčko ukazujúce meno siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, silu signálu a iné.



Ak chcete z telefónu odstrániť nastavenie bezdrôtovej siete, klepnite na **Zapamätať**. Ak sa chcete znova pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste odstránili, je potrebné bezdrôtovú sieť znova vybrať zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi. Ak ide o zabezpečenú bezdrôtovú sieť, je potrebné znova zadať prihlasovacie údaje k bezdrôtovej sieti.

## Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. Zistené siete Wi-Fi sa zobrazia v časti Siete Wi-Fi.
3. Ak chcete manuálne hľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Wi-Fi stlačte  a potom klepnite na **Vyhľadať**.
4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.

## Informácie o miniaplikáciách pripojenia

Pridajte miniaplikáciu Mobilná sieť a Wi-Fi alebo Ovládací panel údajov na obrazovku Domov, aby ste tieto pripojenia mohli rýchlejšie zapnúť alebo vypnúť. Klepnutím na miniaplikáciu alebo ikonu na ovládacom paneli zapnete alebo vypnete pripojenie.



## Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)

Pridajte, nastavte a spravujte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

V závislosti od typu siete VPN, ktorú používate v práci, pred pripojením sa k miestnej sieti vašej spoločnosti sa možno objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov alebo nainštalovanie bezpečnostných certifikátov. Tieto informácie môžete dostať od svojho administrátora siete.


Telefón musí tiež najprv vytvoriť Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

---

### Nastavenie pamäte prihlasovacích údajov

---

Ak vám administrátor siete oznámi, že treba prevziať a nainštalovať bezpečnostné certifikáty, musíte najprv nastaviť zabezpečenú pamäť pre prihlasovacie údaje.



1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť heslo**.
3. Zadajte nové heslo pre pamäť na prihlasovacie údaje.
4. Zrolujte nadol a potvrdte heslo, a následne klepnite na **OK**.
5. Začiarknite políčko **Použiť zabezpečenie prihlasovacích údajov**.

Následne môžete prevziať a inštalovať certifikáty potrebné na prístup k svojej miestnej sieti. Vaš sieťový administrátor vám povie, ako to spraviť.

---

## Pridanie pripojenia VPN

---



1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN > Pridať VPN** a potom klepnite na typ VPN, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na nastavenie VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.

---

## Pripojenie k sieti VPN

---

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN**.
3. V časti VPN klepnite na VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Keď sa objaví výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v záhlaví objaví ikona pripojenia k VPN .


Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

---

## Odpojenie od siete VPN

---

1. Stlačte a podržte riadok záhlavia a potom ho potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Keď sa telefón odpojí od VPN, v oblasti upozornení v záhlaví sa zobrazí ikona odpojenia VPN .

## Používanie telefónu ako modemu (Pripojenie cez USB)

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite dátové pripojenie telefónu a pripojte počítač k Internetu pomocou neho.

K používaniu dátového pripojenia musíte mať do telefónu vloženú kartu SIM.

Pred použitím telefónu ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je dátové pripojenie telefónu zapnuté.
2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte telefón k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie cez USB** a potom klepnite na **Hotovo**.

## Pripojenie telefónu na Internet prostredníctvom počítača (Pripojenie k Internetu)

Ak nemáte pre telefón dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete byť na telefóne stále online pomocou pripojenia počítača na Internet.

Pred použitím počítača ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.




Dva tipy pre kontrolu pripojenia počítača k Internetu. Po prvé – odporúčame vypnúť svoj firewall pre lokálnu sieť. Po druhé – ak sa počítač pripája k Internetu prostredníctvom PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte telefón k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie k Internetu** a potom klepnite na **Hotovo**.

## Používanie telefónu ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami použitím telefónu ako bezdrôtového smerovača.

Pred použitím telefónu ako bezdrôtového smerovača sa uistite, či je zapnuté dátové pripojenie telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadajte názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.
4. Vyberte typ pre Zabezpečenie a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktoré musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš telefón ako bezdrôtový smerovač.


5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača na svojom telefóne.

Telefón je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .

# Bluetooth

## Základy Bluetooth

### Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Bluetooth**.


Ešte jednoduchší spôsob zapnutia alebo vypnutia Bluetooth je pomocou miniaplikácie Bluetooth na obrazovke Domov.



Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria, alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

### Zmena názvu telefónu

Názov telefónu identifikuje váš telefón voči ostatným zariadeniam.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Klepnite na **Názov zariadenia**.
5. Zadajte v dialógovom okne názov telefónu a potom klepnite na **OK**.


## Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta

Môžete počúvať hudbu cez Bluetooth stereo náhlavnú súpravu alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta. Pri nastavení stereo prehrávača a hands-free je rovnaký postup.




- Ak chcete počúvať hudbu pomocou náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, musia tieto súpravy podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy ju musíte nastaviť ako rozpoznateľnú, aby ju telefón mohol nájsť. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.
5. Klepnite na **Hľadať zariadenia**. Telefón začne hľadať zariadenia s podporou Bluetooth v dosahu.
6. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy zobrazené v časti Zariadenia Bluetooth, klepnite na jej názov. Telefón sa potom automaticky pokúsi spárovať s náhlavnou súpravou.
7. Ak automatické spárovanie zlyhá, zadajte vstupný kód dodaný s náhlavnou súpravou.

Stav spárenia a pripojenia je zobrazený pod náhlavnou súpravou hands-free alebo súpravou do auta v časti Zariadenia Bluetooth. Keď sú náhlavná súprava Bluetooth alebo súprava do auta pripojené k telefónu, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku. V závislosti od typu náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, ktoré ste pripojili, môžete potom začať používať náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta na počúvanie hudby a/alebo uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

### Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne a následným zapnutím náhlavnej súpravy. Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola náhlavná súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.

5. Klepnite na názov náhlavnej súpravy v časti Zariadenia Bluetooth.
6. Ak sa objaví výzva na zadanie vstupného kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k náhlavnej súprave/súprave do auta a pokúste sa nájsť vstupný kód.


Ak stále nevíete znova pripojiť náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta, držte sa návodu v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 200 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta](#) na strane 199.

## Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania

---

### Odpojenie zariadenia Bluetooth

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
4. Klepnite na **Odpojiť**.

---

### Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

---

Môžete dosiahnuť, aby telefón zabudol spojenie spárovaním s iným zariadením Bluetooth. Pre opätovné pripojenie k inému zariadeniu možno budete znova potrebovať zadať alebo potvrdiť vstupný kód.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, s ktorým chcete zrušiť spáročovanie.
4. Klepnite na **Odpojiť a zrušiť páročovanie**, prípadne klepnite na **Zrušiť páročovanie**, ak zariadenie Bluetooth nie je práve pripojené k telefónu.



## Posielanie informácií pomocou Bluetooth

Bluetooth môžete používať na prenos informácií medzi telefónom a iným zariadením s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad telefón alebo notebook. Môžete posilať nasledovné typy informácií, v závislosti od zariadenia, na ktoré ich posielate:

- Obrázky a videá
- Udalosti kalendára
- Kontakty
- Zvukové súbory



Predtým ako začnete, nastavte prijímajúce zariadenie do rozpoznateľného režimu. Možno ho budete musieť nastaviť na "Prijíť prenosy" alebo "Prijíť súbory". Pozrite dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na prijímanie informácií cez Bluetooth.

1. Na telefóne otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje informáciu alebo súbor, ktoré chcete poslať.
2. Postupujte podľa krokov pre daný typ položky, ktorú chcete poslať:

Nasnímaná fotografia alebo video	Po nasnímaní klepnite na obrazovke ukážky aplikácie Fotoaparát na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b> .
Fotografie alebo videá	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na karte Albumy  v aplikácii Galéria vyberte album.</li> <li>2. Klepnite na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na <b>Ďalej</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na karte Všetko  v aplikácii Ľudia stlačte a podržte kontakt, potom klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b>.</li> <li>2. Klepnite na ikonu šípky nadol a potom vyberte z otvoreného zoznamu položku <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Klepnite na <b>Odoslať</b>.</li> </ol>
Plánovaná činnosť alebo udalosť kalendára	V zobrazení Deň, Agenda alebo Týždeň stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na <b>Zdieľať</b> v <b>Calendar &gt; Bluetooth</b> .
Hudobná skladba	Keď je na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba zobrazená skladba, stlačte  a potom klepnite na <b>Zdieľať &gt; Bluetooth</b> .
Zvuková nahrávka	Na hlavnej obrazovke aplikácie Hlasový záznamník klepnite na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b> .

3. Ak sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth, urobte tak.

4. Ak ste predtým nespárovali prijímajúce zariadenie, klepnite na **Hľadať zariadenia**.
5. Klepnite na názov prijímajúceho zariadenia.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na svojom telefóne žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením.  
Zadajte rovnaký vstupný kód aj na svojom telefóne i na druhom zariadení, alebo potvrdte automaticky vygenerovaný kód.
7. Na prijímajúcom zariadení prijmite súbor.

---

### Kam sa ukladajú odoslané informácie

---

Keď posielate informácie zo svojho telefónu pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení. Ak napríklad pošlete udalosť kalendára do kompatibilného telefónu, udalosť sa zobrazí v aplikácii kalendára daného telefónu.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange


Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

## Prijímanie informácií pomocou Bluetooth

Telefón je schopný prijímať množstvo rôznych typov súborov cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb a dokumentov, ako sú súbory PDF.

Ak chcete prijímať súbory pomocou Bluetooth, musíte mať v telefóne kartu microSD.

Keď prenášate informácie medzi telefónom a iným zariadením po prvýkrát, musíte zadať alebo potvrdiť bezpečnostný vstupný kód. Následne sú telefón a iné zariadenie spárované a v budúcnosti už nebudete musieť znova zadávať bezpečnostné kódy pre prenos informácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Začiarknite políčko **Zistiteľné**.


5. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov na svoj telefón. Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na svojom telefóne žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením.  
Zadajte rovnaký vstupný kód aj na svojom telefóne i na druhom zariadení, alebo potvrdte automaticky vygenerovaný kód.  
Na telefóne sa zobrazí žiadosť o autorizáciu Bluetooth.
7. Ak chcete automaticky prijímať súbory z odosielajúceho zariadenia v budúcnosti, začiarknite políčko **Vždy**.
8. Klepnite na **Prijat'** alebo **OK**.
9. Keď telefón prijme upozornenie na žiadosť o povolenie prenosu, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijat'**.
10. Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete hneď otvoriť súbor, posuňte nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.  
Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:
  - Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
  - Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
  - Pri súbore kontaktu vCard, ak sa na pamäťovej karte nachádza viac súborov vCard, sa môžete rozhodnúť importovať jeden, viacero alebo všetky kontakty do svojho zoznamu kontaktov.

---

### Pridanie priečinku súborov prijatých prostredníctvom Bluetooth na obrazovku Domov

---

Na obrazovku Domov môžete pridať priečinok, v ktorom sa zobrazia všetky súbory prijaté cez Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na obrazovke Personalizovať klepnite na **Priečinok > Prijaté cez Bluetooth**.
3. Stlačte a podržte ikonu priečinka súborov prijatých cez Bluetooth a potiahnite ho na požadované miesto na obrazovke Domov.


Ak chcete zobraziť obsah priečinku, klepnite na ikonu priečinka. Ak chcete otvoriť súbor, klepnite na názov súboru.

# Zabezpečenie

## Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia telefónu priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadaťte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.



Tiesňové volania možno uskutočňovať kedykoľvek bez vyžiadania kódu PIN.

### Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k telefónu. Tento kód ste pravdepodobne obdržali od svojho mobilného operátora, keď ste dostali kartu SIM.

1. Na obrazovke Volba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadaťte nový PIN, ktorých chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadaťte nový PIN znova a potom klepnite na **Ďalej**.

## Ochrana telefónu vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní vášho telefónu bez vášho dovolenia nastavením hesla pre zámok obrazovky, kódu PIN alebo vzoru zámku.

Zámok obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu alebo ak je telefón po určenu dobu nečinný.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok obrazovky**.

3. Vyberte jednu z týchto možností:


Nič	Vypne sa predtým vytvorený zámok obrazovky.
Vzor	Nastavte vzor zámku obrazovky podľa pokynov na obrazovke.
Kód PIN	Nastavte číselné heslo zložené minimálne zo štyroch číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom určte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má obrazovka zamknúť.



Môžete aj zrušiť začiarňnutie políčka **Použiť viditeľný vzor** alebo **Viditeľné heslá** na obrazovke Zabezpečenie, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

## Zmena zámku obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zmeniť zámok obrazovky**.
3. Zadajte súčasný zámok obrazovky, čím potvrdíte, že ho chcete zmeniť.
4. Vyberte iný typ zámku obrazovky, potom zadajte nový vzor, kód PIN alebo heslo. Prípadne klepnite na **Nič**, ak nechcete používať zámok obrazovky.

### Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie telefónu.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť telefón zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačte **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** pre zapnutie displeja, potom stlačte lištu uzamknutej obrazovky a posuňte prstom nadol pre jej odomknutie.
4. Keď sa objaví, klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?** v pravom dolnom rohu.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Zrušiť**.

# Nastavenie

## Nastavenie na telefóne

Spravujte a prispôbte si nastavenie telefónu na obrazovke Nastavenie.


Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Personalizovať	Prispôbte si telefón na svoj obraz rôznymi možnosťami personalizácie, ktoré sú k dispozícii.
Bezdrôtová komunikácia a siete	Nastavte bezdrôtové pripojenia telefónu, ako sú Wi-Fi, dátové pripojenie a Bluetooth, aktivujte Režim v lietadle a podobne.
Voláť	Nastavte si služby volaní, ako napríklad hlasová schránka, presmerovanie hovoru, ďalší hovor na linke a ID volajúceho.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyberte si zvuky, ktoré chcete použiť ako vyzváňací tón a pri oznámeniach Vášho telefónu.</li> <li>▪ Nastavte hlasitosť prehrávania médií.</li> <li>▪ Nastavte nižšiu úroveň hlasitosti vyzváňania, keď počas zvonenia pohnete telefónom, nastavte vyššiu hlasitosť vyzváňania, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku, a zapnite hlasitý odposluch pretočením telefónu.</li> </ul>
Zobrazenie	Upravte nastavenie zobrazenia, ako je automatická orientácia obrazovky, jas, čas vypnutia obrazovky a iné.
Kontá a synchronizácia	Prihláste sa alebo odhláste z kont spoločenských sietí, konta Google , konta Exchange ActiveSync a konta HTC Sense.com. Môžete tiež spravovať synchronizáciu a ďalšie nastavenia svojich kont.
Umiestnenie	Vyberte zdroje pre určenie polohy. Vyberte <b>Hľadač telefónu</b> a môžete použiť HTC Sense.com na vyhľadanie telefónu.
Hľadať	Vyberte položky, ktoré majú byť zahrnuté do prehľadávania telefónu a nastavte možnosti hľadania Google .
Ochrana osobných údajov	Zvoľte si automatické zálohovanie niektorých nastavení telefónu (napr. heslá pre Wi-Fi alebo Záložky) na servery Google pomocou svojho konta Google , takže ich budete môcť v prípade potreby obnoviť.

Pripojiť k PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte si predvolený typ USB pripojenia na používanie pri pripojení telefónu k počítaču.</li> <li>▪ Prípadne začiarknite políčko <b>Opýtať sa</b> pre nastavenie telefónu, aby vždy zobrazoval obrazovku výberu typu USB pripojenia.</li> </ul>
Zabezpečenie	Nastavte si vzor zámku obrazovky, aktivujte zámok karty SIM alebo spravujte pamäť prihlasovacích údajov v telefóne.
Dok	Ak ste si kúpili súpravu do auta, zvolte si spôsob fungovania, keď pripojíte telefón k súprave do auta.
Napájanie	Zapnite šetrič energie, ak chcete automaticky prepínať do režimu úspory energie, keď sa energie batérie zníži na nastavenú úroveň.
Aplikácie	Spravujte spustené aplikácie, premiestnite aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej a inštalujte alebo odinštalujte programy.
Karta SD a pamäť telefónu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skontrolujte si, koľko voľného priestoru je na pamäťovej karte a v pamäti telefónu.</li> <li>▪ Na tejto obrazovke vždy odpojte pamäťovú kartu zo zariadenia ešte predtým, ako ju vytiahnete z telefónu.</li> <li>▪ Môžete vykonať aj resetovanie na stav z výroby.</li> </ul>
Dátum a čas	Nastavte si dátum a čas, časovú zónu a formát dátumu alebo času.
Jazyk a klávesnica	Nastavte si jazyk a región pre operačný systém. Môžete si tiež nastaviť možnosti klávesnice na obrazovke.
Zjednodušenie ovládania	Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti hlasového vstupu pre svoj telefón. Ak máte nainštalovanú aplikáciu prevodu textu na reč (hlasové dáta), použite túto možnosť na konfigurovanie nastavení prevodu textu na reč.
Informácie o telefóne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapnite alebo vypnite kontroly rozvrhu pre systémové aktualizácie softvéru alebo manuálnu kontrolu aktualizácií.</li> <li>▪ Zapnite alebo vypnite funkciu <b>Oznámiť spoločnosti HTC</b>. Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na telefóne vyskytne technický problém.</li> <li>▪ Zobrazte rôzne informácie o telefóne, ako je napríklad typ mobilnej siete, intenzita signálu, úroveň nabitia batérie atď.</li> </ul>


## Zmena nastavenia obrazovky

### Manuálne nastavenie jasú obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Jas**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
4. Potiahnutím lišty jasú vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.
5. Klepnite na **OK**.

### Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka telefónu vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Časový limit obrazovky**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

### Vypnutie automatického otáčania obrazovky

Orientácia obrazovky sa predvolene nastavuje automaticky podľa toho, ako držíte telefón.




Automatické otáčanie nie je podporované na všetkých obrazovkách aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky otáčať obrazovku**.

### Rekalibrácia G-senzora


Rekalibrujte si obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nekorešponduje presne so smerom držania telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte telefón na rovný povrch a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.




## Ako mať obrazovku zapnutú aj počas nabíjania telefónu

Môžete zabrániť vypnutiu obrazovky telefónu počas nabíjania telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Vývoj**.
3. Začiarknite políčko **Nechť prebudené**.

## Zapnutie alebo vypnutie animačných efektov


Môžete vypnúť animáciu alebo povoliť len niektoré animácie, keď prepínate medzi obrazovkami.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Animácia**.
3. V ponuke možností si vyberte požadovanú animáciu.

## Zmena nastavení zvukov

### Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom.

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak chcete prepnúť z tichého režimu naspäť na normálny, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania naspäť na normálny, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Zvukový profil**.



Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Profil a budete môcť rýchlo prepínať medzi režimami.

### Povolenie alebo zablokovanie zvukového výberu

Môžete si vybrať, aby zaznel tón, keď vyberiete položky na obrazovke.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite políčko **Zvuk výberu**.

---

## Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

---

Telefón je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

---

## Zosilnenie vyzváňania telefónu v režime Vo vrecku

---

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, vreckový režim postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor. Keď telefón nie je vo vrecku alebo taške, bude vyzváňať normálnou hlasitosťou, ktorú ste nastavili.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Režim Vo vrecku**.

---

## Automatické prepnutie na hlasitý odposluch

---


Jednoduchým pretočením telefónu môžete prepnúť na hlasitý odposluch.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Prevrátenie pre hlasitý odposluch**.

## Zmena jazyka telefónu

Keď zapnete svoj telefón prvýkrát, objaví sa výzva na výber jazyka, ktorý chcete na telefóne používať. Ak chcete, môžete jazyk telefónu zmeniť aj kedykoľvek po nastavení telefónu. Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.


Dostupné jazyky, z ktorých vyberáte, môžu závisieť od verzie vášho telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > Vybrať jazyk**.

3. Klepnite na jazyk a príslušnú oblasť, ktoré chcete použiť.
4. Stlačte  pre návrat na obrazovku Domov. Nový jazyk sa použije behom niekoľkých sekúnd.

## Optimalizácia výdrže batérie telefónu

Môžete nastaviť, aby sa telefón automaticky prepol do režimu úspory energie, keď nabitie batérie dosiahne určitú úroveň.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Začiarknite políčko **Zapnúť šetrič energie**.
4. Klepnite na **Zapnúť šetrič energie** o a potom vyberte, kedy sa má prepnúť do režimu úspory energie.
5. Klepnite na **Nastavenie šetriča energie** a potom nastavte a vyberte správanie telefónu, keď sa prepne do režimu úspory energie.

---

### Používanie GSM siete mobilného operátora

---


Pre pripojenie na Internet sa prepnite do používania GSM siete svojho mobilného operátora, ak nepoužívate dátové pripojenie. Pripojenie ku GSM sieti mobilného operátora spotrebúva menej energie batérie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim**.
3. Klepnite na **Len GSM**.

---


### Skontrolovanie spotreby energie aplikáciami

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Batéria > Použitie batérie**.

## Spravovanie pamäte


### Kontrola voľnej pamäte v telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. Voľná pamäť telefónu sa zobrazí v časti Interná pamäť.

### Skontrolovanie voľného miesta na pamäťovej karte


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. V časti Karta SD sa zobrazí celková pamäť a voľné miesto v pamäti.

### Vymazanie dát a vyrovnávacej pamäte aplikácií

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Všetko klepnite na aplikáciu.
4. Na obrazovke klepnite na **Vymazať údaje a/alebo Vymazať vyrov. pamäť**.

### Odinštalovanie aplikácií tretej strany

Nemôžete odinštalovať tie aplikácie, ktoré su v telefóne predinštalované.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Klepnite na **Odinštalovať**.

### Premiestnenie aplikácií na pamäťovú kartu alebo z nej


Ak sa takmer zaplní pamäť telefónu, premiestnite aplikácie, ktoré ste prevzali do telefónu, na pamäťovú kartu. Prípadne, ak sa zaplní pamäťová karta, môžete aplikácie z pamäťovej karty premiestniť do telefónu.



Premiestniť môžete len aplikácie, ktoré neboli v telefóne predinštalované.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
4. Klepnite na **Presunúť na kartu SD alebo Presunúť do telefónu**.

## Overenie informácií o telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

<b>Aktualizácie softvéru</b>	Zapnete alebo vypnete funkciu automatickej kontroly aktualizácie softvéru pre váš telefón. Ak chcete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru, môžete klepnúť aj na <b>Skontrolovať teraz</b> .
<b>Oznámiť spoločnosti HTC</b>	Zapnite alebo vypnite funkciu <b>Oznámiť spoločnosti HTC</b> . Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na telefóne vyskytne technický problém. Môžete aj vybrať, kedy odosielať hlásenia o chybe.
<b>Sieť</b>	Skontrolujete informácie o svojom mobilnom operátorovi a stave jeho služieb.
<b>Identita telefónu</b>	Skontrolujete informácie o svojom telefóne a o karte SIM, ktorú používate.
<b>Batéria</b>	Skontrolujete informácie o batérii, ako jej aktuálna úroveň, stav a aké programy využívajú batériu.
<b>Hardvérové informácie</b>	Skontrolujete adresy Wi-Fi MAC a Bluetooth.
<b>Informácie o softvéri</b>	Skontrolujete verziu a iné informácie o platforme Android, ktorú využíva telefón. Môžete tiež skontrolovať verziu webového prehliadača.
<b>Právne informácie</b>	Prečítajte si právne informácie od spoločnosti HTC a Googlea licencie používané telefónom.

# Aktualizácia a resetovanie

## Aktualizácia softvéru telefónu

Z času na čas môžu byť k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu. Telefón ich môže skontrolovať a upozorniť vás, že je k dispozícii nejaká nová aktualizácia. Následne si môžete aktualizáciu softvéru prevziať a inštalovať pomocou Wi-Fi alebo dátového pripojenia na telefóne. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia softvéru pre telefón.

V závislosti od typu aktualizácie môže aktualizácia vymazať všetky vaše osobné údaje a prispôsobené nastavenia a tiež odstrániť všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali. Uistite sa, že ste si informácie a súbory, ktoré si chcete ponechať, záložovali.




Kontrola a prevzatie aktualizácií systémového softvéru môžu byť mobilným operátorom osobitne účtované za prenos údajov.

### Inštalácia aktualizácie systémového softvéru

Uistite sa, či je v telefóne vložená pamäťová karta. Aktualizácia sa prevezme na pamäťovú kartu.

- Po prijatí aktualizácie softvéru urobte na telefóne ľubovoľné z nasledovného:
  - Ak je displej telefónu zapnutý a nepoužívate žiadnu aplikáciu, na obrazovke sa objaví dialógové okno **Nainštalovať aktualizáciu systémového softvéru**. Zvoľte možnosť **Nainštalovať teraz** a klepnite na **OK**.
  - Ak telefonujete, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu. Po skončení hovoru môžete posunutím otvoriť panel Upozornenia a potom klepnúť na upozornenie na aktualizáciu.
- Počkajte, kým sa aktualizácia prevezme a nainštaluje do telefónu. Keď sa aktualizácia dokončí, telefón sa automaticky reštartuje.

### Manuálna kontrola aktualizácie systémového softvéru telefónu

- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Klepnite na **Informácie o telefóne > Aktualizácie systémového softvéru > Skontrolovať teraz**.

## Reštartovanie telefónu

Ak je telefón pomalší ako zvyčajne, aplikácia nefunguje správne alebo telefón prestane odpovedať, pokúste sa reštartovať telefón.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Odomknite displej telefónu.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
4. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom telefón znova zapnúť, čím ho reštartujete.


## Resetovanie telefónu

Resetovanie telefónu do stavu predvoleného výrobcom vráti telefón do pôvodného stavu, aký bol pred jeho prvým zapnutím.

Ak predávate telefón inej osobe alebo má telefón pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav z výroby (nazývaný aj tvrdý reset). Resetovanie na stav z výroby by nemalo byť nepremysleným krokom. Natrvalo tak vymažete všetky údaje a prispôbené nastavenia, a odstránia sa aj všetky aplikácie, ktoré ste si prevzali a nainštalovali. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

Najpohodlnejší spôsob, ako vykonať resetovanie na stav z výroby, je cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Reset na výrobné údaje**.
3. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou tlačidiel telefónu

Ak nemôžete zapnúť telefón alebo nemáte prístup k nastaveniam telefónu, ešte stále môžete vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou tlačidiel na telefóne.

1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.





# Ochranné známky a autorské práva

© 2011 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense a HTC Sync sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

© 2011 Google Inc. Používané s povolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista a Word sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

Toto zariadenie obsahuje softvér Adobe® Flash® Player a Adobe® Reader® Mobile v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Adobe a Reader sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka asociácie SD Card Association.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

Flickr je ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

DLNA je registrovaná ochranná známka, logo disku DLNA je servisná známka a DLNA Certified je ochranná známka aliancie Digital Living Network Alliance.

© 2011 Kobo Inc. Všetky práva vyhradené. Kobo a logo Kobo sú ochranné známky spoločnosti Kobo Inc.

iTunes je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými značkami, registrovanými ochrannými značkami alebo servisnými značkami príslušných vlastníkov.

Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu.

Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu

tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

# Register

---

## Symboly

---

3G 191

---

## A

---

Akcie 165

Aktualizácia softvéru 214

Aktualizácia softvéru telefónu 214

Aktualizácie telefónu 214

Android Market 153

Aplikácie

- inštalácia 153, 180

- odstránenie 154

---

## B

---

Batéria

- inštalácia 16

- optimalizácia výdrže batérie 211

- vyťahnutie 16

Bezdrôtový smerovač 197

Blesk 171

Bluetooth

- automatické pripojenie k súprave do  
auta alebo slúchadlám s

Bluetooth 148

- odpojenie alebo zrušenie  
spárovania 200

- posielanie informácií 201

- pripojenie slúchadlovej súpravy alebo  
súpravy do auta s funkciou

Bluetooth 199

- zapnutie alebo vypnutie 198

- zdieľanie hudby 121

Budík 157

---

## Č

---

Čítačka

- používanie 160

- preberanie e-kníh 162

---

## D

---

Dátové pripojenie

- prístupový bod 191

- zapnutie alebo vypnutie 191

DLNA 122

---

## E

---

E-knihy 160

E-mail

- odosielanie 81

- odstránenie e-mailového konta 85

- práca s e-mailom Exchange

ActiveSync 84

- pridanie konta Exchange 78

- pridanie konta POP3/IMAP 77

- spravovanie e-mailových správ 81

- zjednotený priečink 79

- zoradenie e-mailových správ 80

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 84

- poslanie žiadosti o stretnutie 84, 88

- práca s e-mailom Exchange

ActiveSync 84

---

## F

---

Facebook 129

Facebook pre HTC Sense 128

Firmvér 214

FM rádio 169

Footprinty 142

Fotoaparát

- efekty 105

- nahrávanie videa 104

- nasnímanie fotografie 103

- nastavenie 106

- používanie predného

fotoaparátu 103

- základy 102

- zväčšovanie 103

---

## Fotografie

- kopírovanie na pamäťovú kartu/z nej 29
- úprava 111
- zdieľanie 113
- zobrazenie 109

Friend Stream 134

## G

## Galéria

- informácie 108
- odosielanie fotografií a videí 112
- prezeranie fotografií 109
- prezeranie fotografií v spoločenských sieťach 115
- sledovanie videa 110
- úprava fotografií 111
- zdieľanie fotografií a videí 113

Gmail 75

Google Talk 136

## H

Hands-free 199

História hovorov 49

## Hľadať

- na webe 96
- v telefóne 96

## Hlasitosť

- nastavenie médií 22
- nastavenie počas telefónnych hovorov 22
- nastavenie vyzváňania 22

## Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 210
- spustenie zvonenia na telefóne 210

Hlasitý odposluch 47

Hlasová navigácia 146

Hlasový vstup 188

Hlasový záznamník 170

Hlavný reset 215

Hodiny 155

## HTC Hodiny

- nastavenie budíka 157
- Stolné hodiny 156
- Svetový čas 156

HTCSense.com 181

## Hudba

- kopírovanie hudby na pamäťovú kartu 29
- miniaplikácia 117
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 119
- počúvanie 116
- prehľadávanie knižnice 118
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 116
- zdieľanie hudby pomocou Bluetooth 121
- zoznam skladieb 118

## I

## Ikony

- ikony stavu 24
- ikony upozornení 25

Informácie o telefóne 213

Inovácia 214

Inteligentná voľba 43

## Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 197
- dátové pripojenie 191
- Pripojenie k Internetu 196
- VPN 194
- Wi-Fi 192
- Zosieťovanie 196

Internetové volanie 48

## J

Jazyk 210

## K

## Kalendár

- miniaplikácia 93
- nastavenie 93
- poslanie žiadosti o stretnutie 88
- pozvanie hostí na udalosť 87
- pripomenutia 91
- spravovanie udalostí 90
- vytvorenie udalosti 86
- zobrazenia 88

Karta microSD 14

Karta SD 14

## Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 204

- kopírovanie správy 59
- vkladanie 13
- vytiahnutie 13

#### Klávesnica

- kopírovanie a vkladanie textu 190
- prediktívny text 187
- slovník 187
- úprava textu 189
- výber textu 189
- zadávanie textu 185
- zadávanie textu hovorením 188

#### Klávesnica na obrazovke

- kopírovanie a vkladanie textu 190
- nastavenie 190
- prediktívny text 187
- slovník 187
- úprava textu 189
- výber textu 189
- zadávanie textu 185
- zadávanie textu hovorením 188

#### Kompas 141

#### Konferenčný hovor 48

#### Kontakty

- kopírovanie z karty SIM 65
- odstránenie 69
- pridanie 65

#### Konto Google 124

#### Kopírovanie textu 29

---

## L

---

#### Locations

- footprinty 142
- informácie 139
- miniaplikácia 149
- používanie hlasovej navigácie 146
- používanie Panela Auto 147
- preberanie máp 148
- prezeranie máp 141
- spravovanie služieb 148
- vyhľadávanie miest 140
- zakúpenie služieb 148
- zapnutie služieb umiestnenia 139
- získanie smerov 144

---

## M

---

#### Mapy 139

#### Mapy Google 149

#### Market 153

#### Miniaplikácie

- odstránenie 37
- pridanie 34
- zmena nastavení 35

#### MMS 54

#### Modem

- pomocou počítača 196
- pomocou telefónu 196

#### Multimediálna správa 54

---

## N

---

#### Nahrávanie hlasu 170

#### Nastavenie

- Aplikácie 212
- Informácie o telefóne 213
- Jazyk a klávesnica 210
- Karta SD a pamäť telefónu 212
- Napájanie 211
- Zvuk 209

#### Nastavenie telefónu

- Aplikácie 212
- Informácie o telefóne 213
- Jazyk a klávesnica 210
- Karta SD a pamäť telefónu 212
- Napájanie 211
- Zobrazenie 208
- Zvuk 209

#### Novinky

- čítanie príspevkov 163
- prihlásenie na odber kanálov 163

---

## O

---

#### Obrazovka

- nastavenie jasu obrazovky 208
- prekalibrovanie G-senzora 208
- vypnutie otáčania obrazovky 208
- zmena času do vypnutia obrazovky 208

#### Obrazovka Domov

- informácie 20
- nové usporiadanie panelov obrazovky Domov 38
- nové usporiadanie položiek 37
- pridanie miniaplikácií 34
- rozšírená 20

#### Odstránenie aplikácií 154

#### Odstránenie kontaktov 69

#### Office 167

Online kontá  
 - informácie 124  
 - spravovanie 126  
 Optimalizácia výdrže batérie 211

---

## P

---

Pamäťová karta  
 - kopírovanie súborov 29  
 - presunutie aplikácií na pamäťovú kartu 212  
 Panel Auto 147  
 Párovanie zariadenia Bluetooth 199  
 Peep 131  
 Počasie  
 - pridanie miest 158  
 - sledovanie počasia 158  
 Preberanie  
 - z webu 99  
 - zobrazenie prevzatých súborov 100  
 Prehľadávač  
 - možnosti 101  
 - navigácia a zväčšovanie 97  
 - otvorenie nového okna 98  
 - používanie 97  
 - záložky 100  
 Prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 116  
 Prekladač 96  
 Pripojenie k Internetu 196  
 PUK (kód na odblokovanie PIN) 204

---

## Q

---

Quickoffice  
 - úprava súborov 167  
 - vytváranie nových súborov 167  
 - zobrazenie súborov 167

---

## R

---

Rádio 169  
 Režim Lietadlo 52  
 Režim spánku 23  
 Režim v lietadle 52  
 RSS 163  
 Rýchla voľba 43  
 Rýchle nastavenie 28

---

## S

---

Scény 32  
 Set zvukov 38  
 Slúchadlá 199  
 Smerovač 197  
 SMS 53  
 Spoločenské siete  
 - prezeranie fotografií 115  
 - pridanie 125  
 Spravovanie pamäte 212  
 Správy  
 - kopírovanie na kartu SIM 59  
 - odstránenie 59  
 - odstránenie konverzácie 60  
 - ochrana pred odstránením 59  
 - zobrazenie 56  
 Synchronizácia  
 - online kontá 126

---

## T

---

Tapeta  
 - zmena 33  
 Telefónne hovory  
 - nastavenie konferenčného hovoru 48  
 - prichádzajúce 45  
 - uskutočnenie tiesňového hovoru 44  
 - volanie na číslo v správe 43  
 - volanie na číslo z e-mailu 44  
 - volanie pomocou Wi-Fi 48  
 Textová správa 53  
 Tvrdý reset 215  
 Twitter 131

---

## U

---

Upozornenia  
 - ikony 24  
 - panel 27  
 USB 28, 196  
 Uskutočnenie hovoru 42

---

## V

---

Videa  
 - nahrávanie 104  
 - sledovanie 110  
 - zdieľanie 113  
 Voľba domovskej siete 50

VPN

- pridanie pripojenia 195
- pripojenie 195

Výrobný reset 215

Vyzváňací tón

- nastavenie 119
- Strih 120
- zmena 40

- Režim Vo vrecku 210

- zvukový výber 209

---

Ž

---

Žiadosť o stretnutie 84

---

W

---

Webový prehľadávač 97

Wi-Fi

- pripojenie k inej sieti 193
- stav siete 193
- volanie 48
- zapnutie 192

---

Y

---

YouTube

- zdieľanie videí 114

---

Z

---

Zabezpečenie

- zamknutie karty SIM kódom PIN 204
- zamknutie telefónu vzorom zámku  
obrazovky, kódom PIN alebo  
heslom 204
- zmena zámku obrazovky 205

Začíname 8

Zálohovanie kontaktov 68

Zdieľanie

- hry a aplikácie 172

Zmena jazyka telefónu 210

Zmena vyzváňacích tónov a budíkov 40

Zobrazenie

- nastavenie jasú obrazovky 208
- prekalibrovanie G-senzora 208
- vypnutie otáčania obrazovky 208
- zmena času do vypnutia  
obrazovky 208

Zobrazenie Leap 21

Zosieťovanie 196

Zvuk

- automatické zníženie hlasitosti  
zvonenia 210
- prepínanie profilov 209
- prepnutie na hlasitý odposluch 210